



Začínáme

NOKIA
Nseries

Model: N82-1



Nokia N82
1. vydání CS

Tlačítka a části (zepředu)

Číslo modelu: Nokia N82-1.


Dále jen Nokia N82.

- 1 Vypínač
- 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka a videokabely
- 3 Světelné čidlo
- 4 Druhý fotoaparát s nižším rozlišením
- 5 Výběrová tlačítka
 - 💡 **Tip:** Chcete-li odemknout nebo zamknout tlačítka, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté tlačítko *.
- 6 Tlačítko Volat
- 7 Tlačítko Menu
- 8 Číselná klávesnice
- 9 Navigační tlačítko
- 10 Tlačítko Smazat (C)
- 11 Tlačítko Multimédia
- 12 Tlačítko Konec

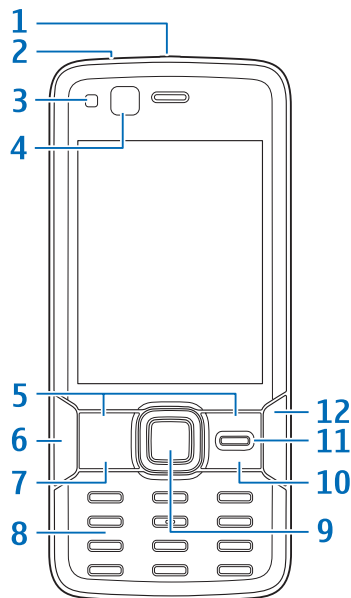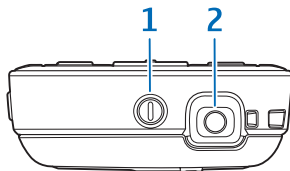

Tlačítka a části (zezadu a ze stran)

- 1 Stereoreproduktory s trojrozměrným zvukovým efektem
- 2 Přepínač pro aktivování fotoaparátu s krytem objektivu
- 3 Tlačítko zoomu a hlasitosti
- 4 Xenonový blesk
- 5 Hlavní fotoaparát pro fotografování a natáčení při vysokém rozlišení (až 5 megapixelů)
- 6 Tlačítko Náhled 
- 7 Spoušť fotoaparátu s namáčknutím 
pro automatické zaostřování, fotografování a nahrávání videa
- 8 Konektor microUSB pro připojení ke kompatibilnímu počítači
- 9 Slot paměťové karty pro kompatibilní paměťovou kartu microSD
- 10 Zdiřka pro konektor nabíječky
- 11 Mikrofon

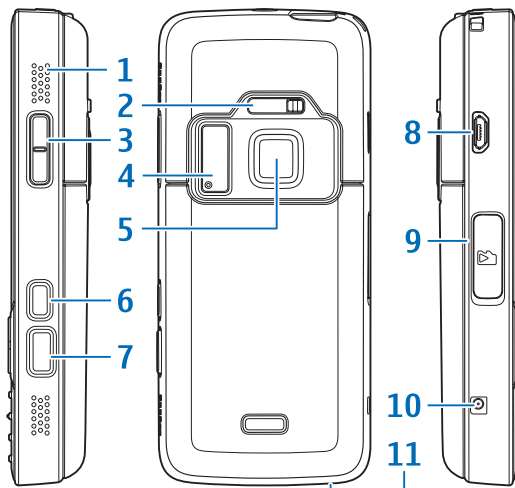


Instalace karty SIM nebo USIM a baterie

Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

- 1 Otočte telefon zadní stranou k sobě, podržte stisknutou pojistku, vysuňte kryt a zvedněte ho.

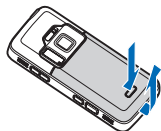


- 2 Chcete-li uvolnit držák SIM karty, vysuňte ho doprava a vyjměte směrem nahoru.

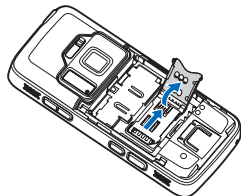


- 3 Do držáku karty vložte SIM kartu. Ujistěte se, že zkosený roh karty směřuje ke zkosenému rohu držáku a plocha kontaktů na kartě směřuje po


přiklopení dolů. Zasuňte držák zpět doleva a zajistěte ho na místě.

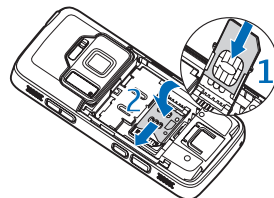

- 4 Vložte baterii.

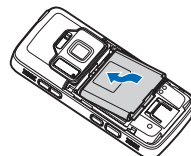

- 5 Nasad'te kryt. Zarovnejte kryt tak, aby úchytky mířily do příslušných otvorů a zasuňte kryt na místo.

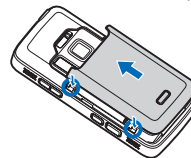

Zapnutí telefonu



- 1 Podržte stisknutý vypínač.
- 2 Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a stiskněte levé výběrové tlačítko. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.

Tento přístroj má vnitřní antény.




Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Nedotýkejte se antény například během telefonního hovoru. Kontakt jak s vysílající tak přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.

- 1 Anténa pro celulární síť
- 2 Anténa technologie Bluetooth a bezdrátových sítí LAN
- 3 Přijímač GPS

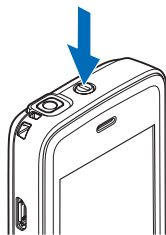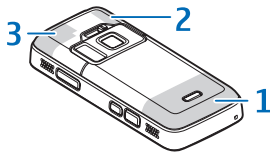

Nabíjení baterie

- 1 Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
 - 2 Připojte kabel nabíječky k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
 - 3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.
-  **Tip:** Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

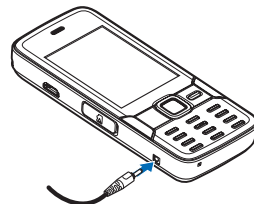

Paměťová karta

S tímto přístrojem používejte pouze paměťové karty microSD schválené společností Nokia. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.




Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.


Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být vložena do přístroje. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:


- 1 Vložte prst do výklenku pod krytkou slotu paměťové karty a zvedněte krytku. Vytažením krytky doleva uvolněte závěs a otočte krytku na stranu.

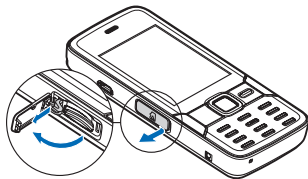

- 2 Vložte kompatibilní paměťovou kartu do slotu. Plocha kontaktů paměťové karty musí směřovat nahoru a do slotu.

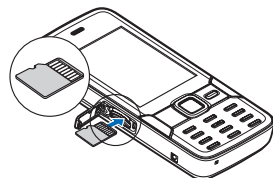

- 3 Zatlačte jemně kartu do slotu ve směru šipky. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.
- 4 Zatlačte závěs zpět a zavřete krytku. Zkontrolujte, zda je krytku řádně zavřena.

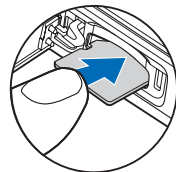


Vyjmutí paměťové karty

 **Důležité:** Nevytahujte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Při vyjímání paměťové karty použijte tento postup:

- 1 Před vyjímáním karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmut pam. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
- 2 Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmout?**, zvolte možnost **Ano**.

- 3 Po zobrazení zprávy **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“** otevřete kryt slotu paměťové karty.
- 4 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
- 5 Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

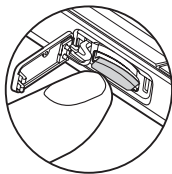


Fotoaparát

Hlavní fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu pomocí přepínače pro aktivování fotoaparátu nebo stisknutím tlačítka , zvolením možnosti **Aplikace > Foto-Video** a otevřením krytu objektivu. Hlavní fotoaparát zavřete zasunutím krytu objektivu.

 **Tip:** Při otevřeném objektivu můžete hlavní fotoaparát aktivovat stisknutím a podržením spouště.

Při fotografování použijte tento postup:

- 1 Pokud je fotoaparát v režimu videa, vyberte na aktivním panelu nástrojů režim fotografií.
- 2 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť o polovinu – namáčkněte (platí pouze pro hlavní fotoaparát a není k dispozici v režimu fotografování krajiny a ve sportovním režimu). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený.
- 3 Chcete-li vyfotografovat snímek, stiskněte spoušť.

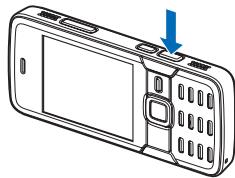

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.

Scény (režimy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost **Režimy snímání** a vyberte scénu.

Chcete-li snímek nebo videoklip poslat jako multimediální zprávu, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, stiskněte tlačítko **Volat** nebo zvolte možnost **Odeslat**  na aktivním panelu nástrojů (síťová služba).

Chcete-li pořízený snímek nebo videoklip odstranit, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Odstranit** .

Xenonový blesk

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Hlavní fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven xenonovým bleskem. Na aktivním panelu nástrojů můžete nastavit režimy blesku **Vždy** , **Vypnuto** , **Automaticky**  nebo **Pot. červ. oči** . Xenonový blesk není k dispozici v následujících režimech:

- Sportovní režim
- Režim sekvence
- Přední fotoaparát
- Režim videa

Pokud není blesk nastaven na hodnotu **Vypnuto**, nelze fotografovat, dokud není blesk plně nabit. Během nabíjení blesku bliká na displeji ikona . Nabíjení xenonového blesku obvykle trvá několik sekund.

Publikování

Aplikace pro publikování slouží ke sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních online albech, blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu (síťová služba). Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Než začnete sdílet snímky a video online, musíte mít objednanu službu u provozovatele služby online sdílení obrázků a vytvořen účet. Pokyny k objednání získáte u provozovatele služby.

Pro snadné odeslání souboru stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Galerie > Obrázky a video**, vyberte soubor, který chcete odeslat, a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost .

Menu multimédií

Menu multimédií umožňuje snadné zobrazení nejčastěji používaného multimediálního obsahu, například obrázků, videa, hudebních klipů, oblíbených webových záložek a míst uložených v aplikaci Nokia Maps. Můžete také zadat své oblíbené hry nebo zadat oblíbené kontakty a volat jim nebo jim posílat zprávy.

Vybraný obsah je zobrazen v příslušné aplikaci.

Menu multimédií otevřete a zavřete stisknutím tlačítka multimédií. K pohybu v menu multimédií použijte navigační tlačítko.



Určování polohy (GPS)

Systém GPS (Global Positioning System) je celosvětový radionavigační systém zahrnující 24 družic a pozemní stanice, které sledují jejich provoz. Tento přístroj má vestavěný přijímač GPS.

Přesnost určené polohy může být ovlivněna nesprávnou geometrií družice. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS. První zaměření může trvat několik minut.

Přijímač GPS je umístěn v horní části přístroje. Při práci s přijímačem sklopte v místě s nekrytým výhledem na oblohu přístroj ze svislé polohy do úhlu přibližně 45 stupňů.



Tento přístroj podporuje i službu Asistované GPS (A-GPS). Služba A-GPS slouží k načítání asistenčních dat přes paketové datové spojení. Data pomáhají při výpočtu souřadnic aktuální polohy během načítání signálů z družic.

Systém GPS není určen pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a místa zájmu a plánovat trasy. Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí. Chcete-li aplikaci Mapy otevřít, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mapy**.

Při otevření zobrazí aplikace Mapy místo, které bylo uloženo při poslední relaci.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy stažené pro použití v tomto přístroji.

Stahování map

Nokia Map Loader je aplikace pro počítač, sloužící ke stahování a instalaci map různých zemí z internetu do přístroje. Aplikaci Nokia Map Loader musíte nejprve

nainstalovat do kompatibilního počítače. Aplikaci pro počítač můžete stáhnout z internetové adresy www.nokia.com/maps. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 **Tip:** Mapy můžete stahovat i přes bezdrátovou síť LAN.

Když při procházení mapy na displeji přejdete například do jiné země, přístroj automaticky stáhne novou mapu (musíte být připojeni k internetu). Stahování map může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Množství přenesených dat můžete zobrazit na počítadle (kB) na displeji. Počítadlo zobrazuje provoz v síti při procházení map, vytváření tras a hledání míst online.

Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Hledání

Chcete-li zobrazit zajímavá místa v okolí nebo jiná místa na mapě, zvolte možnost **Volby > Najít místo >**

V okolí a vyberte kategorii. Chcete-li hledat zajímavé místo podle názvu, zvolte možnost **Volby > Najít místo > Hled. podle kl. slov** nebo začněte zadávat první písmena názvu a zvolte možnost **Hledat**. Chcete-li místo hledat podle adresy, zvolte možnost **Volby > Najít místo > Podle adresy**.

Chcete-li výsledek hledání zobrazit na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit na mapě**. Pro návrat do seznamu výsledků zvolte možnost **Zpět**.



Podpora

Nápověda

Funkce nápověda poskytuje pokyny pro používání přístroje. Pro spuštění z libovolné aplikace zvolte možnost **Volby > Nápověda**.

Uživatelská příručka

Další důležité informace o svém přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Online

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

 **Tip:** Stránky podpory jsou dostupné i z webového prohlížeče v přístroji.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N82 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.