



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

NOKIA
Nseries

Μοντέλο: N82-1

Nokia N82
Τεύχος 1 ΕΛ

Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός)



Αριθμός μοντέλου: Nokia N82-1.

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N82.

- 1 Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 Υποδοχή Nokia AV (3,5 mm) για συμβατά ακουστικά, ακουστικά κεφαλής και καλώδιο εξόδου τηλεόρασης
- 3 Αισθητήρας φωτός
- 4 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη ανάλυση
- 5 Πλήκτρα επιλογής


 **Συμβουλή:** Για να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και κατόπιν * .

- 6 Πλήκτρο κλήσης
- 7 Πλήκτρο Μενού 
- 8 Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- 9 Πλήκτρο κύλισης
- 10 Πλήκτρο διαγραφής C
- 11 Πλήκτρο πολυμέσων
- 12 Πλήκτρο τερματισμού

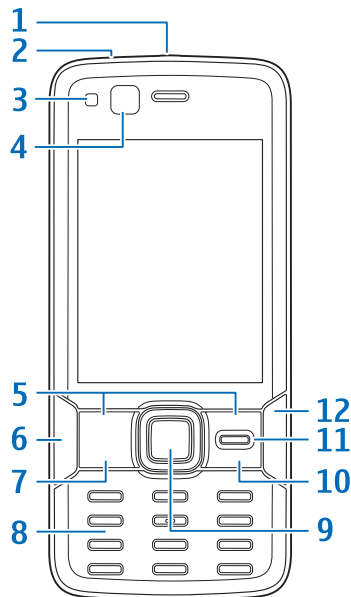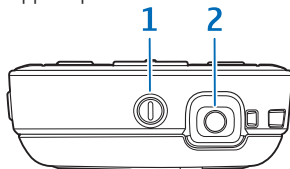

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλευρικά)

- 1 Στερεοφωνικά μεγάφωνα με εφέ ήχου 3D
- 2 Διακόπτης ενεργοποίησης κάμερας με κάλυμμα φακού
- 3 Πλήκτρο Μεγέθυνση/ένταση
- 4 Φλας xenon
- 5 Κύρια κάμερα για λήψη εικόνων και εγγραφή βίντεο σε υψηλή ανάλυση (μέχρι και 5 megapixels)
- 6 Πλήκτρο ανασκόπησης 
- 7 Πλήκτρο Λήψη 2 σταδίων  για αυτόματη εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής βίντεο
- 8 Υποδοχή φορτιστή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή
- 9 Υποδοχή κάρτας μνήμης για συμβατή κάρτα microSD
- 10 Υποδοχή φορτιστή
- 11 Μικρόφωνο

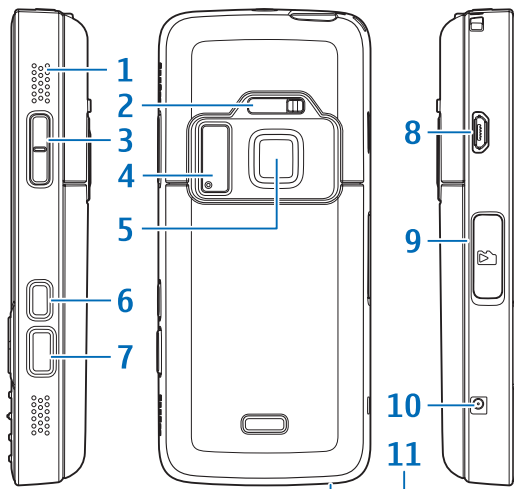


Τοποθέτηση κάρτας (U)SIM και μπαταρίας

Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

- 1 Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης, σύρετε το κάλυμμα και σηκώστε το προς τα επάνω.

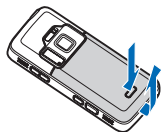


- 2 Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη προς τα δεξιά και σηκώστε τη προς τα πάνω.

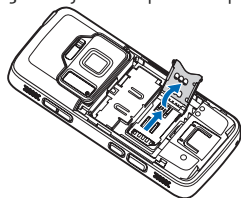


- 3 Εισάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς τη λοξή γωνία της θήκης και ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς


τα κάτω. Σπρώξτε τη θήκη προς τα αριστερά, πίσω στην υποδοχή, για να ασφαλίσει στη θέση της.

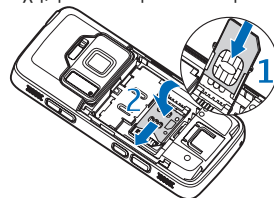

- 4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

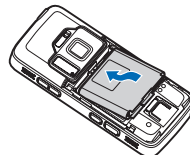

- 5 Αντικαταστήστε το κάλυμμα ούτως ώστε τα κλειθρα της ασφάλειας να κατευθύνονται προς τις υποδοχές τους και σύρετε το κάλυμμα στη θέση του.

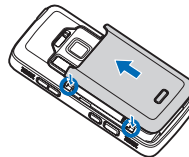

Ενεργοποίηση της συσκευής


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας..
- 2 Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερικές κεραίες.



 **Σημείωση:** Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Για παράδειγμα, αποφεύγετε να αγγίζετε την κυψελοειδή κεραία κατά τη διάρκεια τηλεφωνήματος. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


- 1 Κυψελοειδής κεραία
- 2 Τεχνολογία Bluetooth/ κεραία ασύρματου LAN
- 3 Δέκτης GPS

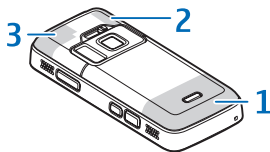

Φόρτιση της μπαταρίας

- 1 Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.
- 3 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να μετακινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.

 **Συμβουλή:** Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Ένας φορτιστής που είναι συνδεδεμένος με πρίζα καταναλώνει ρεύμα ακόμα και αν δεν είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή.

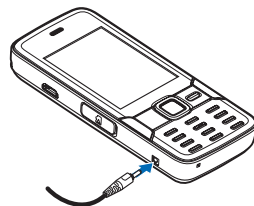

Κάρτα μνήμης


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.



Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης


Μπορεί να υπάρχει ήδη τοποθετημένη στη συσκευή μια κάρτα μνήμης. Αν αυτό δεν ισχύει, κάντε τα παρακάτω:

- 1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή κάτω από τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και σηκώστε το πορτάκι.

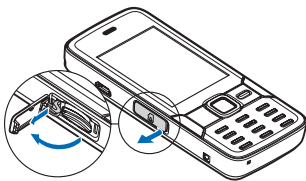


Τραβήξτε το πορτάκι προς τα αριστερά για να φανεί ο μεντεσές και περιστρέψτε το πορτάκι στο πλάι.

- 2 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω και προς την υποδοχή.

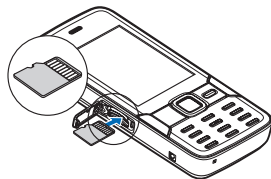

- 3 Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακούσετε ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
- 4 Πιέστε το μεντεσέ πάλι πίσω και κλείστε το πορτάκι. Βεβαιωθείτε ότι το πορτάκι έχει κλείσει καλά.

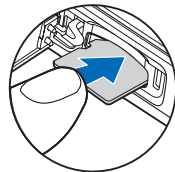


Εξαγωγή της κάρτας μνήμης

-  **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Πριν να αφαιρέσετε την κάρτα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**. Όλες οι εφαρμογές είναι κλειστές.
- 2 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'ΟΚ'**, ανοίξτε το πορτάκι της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
- 4 Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
- 5 Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

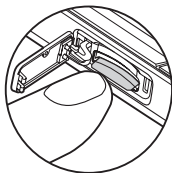


Κάμερα

Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού χρησιμοποιώντας το διακόπτη ενεργοποίησης της κάμερας ή πιέστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Κάμερα** και ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Για να κλείσετε την κύρια κάμερα, κλείστε το κάλυμμα του φακού.

 **Συμβουλή:** Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, όταν το κάλυμμα του φακού είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη κάποιας φωτογραφίας, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- 1 Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία λήψης βίντεο, επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να «κλειδώσετε» την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (κύρια κάμερα μόνο, δε διατίθεται για λήψη τοπίου και σκηνών αθλημάτων). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο.
- 3 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

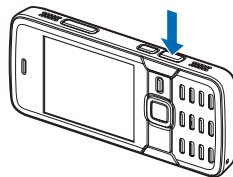

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.

Η σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον.

Για να αλλάξετε τη σκηνή, από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

Για να στείλετε την εικόνα ή το βίντεο με μήνυμα πολυμέσων, e-mail ή άλλους τρόπους σύνδεσης, πιέστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή**  από την ενεργή γραμμή εργαλείων (υπηρεσία δικτύου).

Για να διαγράψετε την εικόνα ή το βίντεο που έχετε τραβήξει, επιλέξτε **Διαγραφή**  από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Φλας xenon

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κύρια κάμερα διαθέτει ένα φλας xenon για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φλας σε **Ενεργοπ.** , **Απενεργοποιημένη** , **Αυτόματο**  ή **Όχι κόκ. μάτ.**  από την ενεργή γραμμή εργαλείων. Το φλας xenon δεν είναι διαθέσιμο για:

- Σκηνές αθλημάτων
- Διαδοχική λειτουργία
- Μπροστινή κάμερα
- Λειτουργία βίντεο

Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη φωτογραφιών, αν το φλας δεν έχει φορτιστεί πλήρως, εκτός κι αν το έχετε ρυθμίσει σε **Απενεργοποιημένη**. Όταν το φλας φορτίζεται, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη . Η φόρτιση του φλας xenon διαρκεί συνήθως μερικά δευτερόλεπτα.

Κοινό online

Είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεο κλιπ σας σε συμβατά άλμπουμ σε σύνδεση, weblog ή σε άλλες συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ή προσχέδια και να συνεχίσετε αργότερα, και να προβάλετε το περιεχόμενο των συλλογών. Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πριν κάνετε κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία με έναν παροχέα υπηρεσιών κοινής χρήσης εικόνων σε σύνδεση και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία.


Για να αποστείλετε με ευκολία ένα αρχείο, πιέστε  και επιλέξτε **Έκθεση > Εικόνες/βίντεο**, το αρχείο που επιθυμείτε να αποστείλετε και  από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Μενού πολυμέσων

Με το μενού πολυμέσων, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο πολυμέσων που χρησιμοποιείτε συχνότερα, όπως εικόνες και βίντεο, μουσικά κλιπ, αγαπημένους σελιδοδείκτες Ιστού και τοποθεσίες που έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή Nokia Maps. Μπορείτε επίσης να εντάξετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια ή να ορίσετε τις αγαπημένες σας επαφές και κάνετε κλήσεις ή να στείλετε μηνύματα προς αυτές.

Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται στην κατάλληλη εφαρμογή.

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού πολυμέσων, πιέστε το πλήκτρο πολυμέσων. Για να μετακινηθείτε στο μενού πολυμέσων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

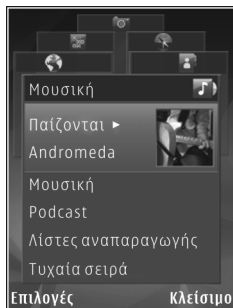

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Το Σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης με ραδιοσήματα που περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους που παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων. Η συσκευή σας έχει εσωτερικό δέκτη GPS.

Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS. Χρειάζονται αρκετά λεπτά για τον πρώτο εντοπισμό.

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη κρατώντας τη συσκευή όρθια μετακινήστε τη σε γωνία περίπου 45 μοιρών, ώστε να βλέπει τον ουρανό χωρίς εμπόδια.



Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης Assisted GPS (A-GPS) (υπηρεσία δικτύου). Το σύστημα A-GPS χρησιμοποιείται για την ανάκτηση βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτων δεδομένων, συμβάλλοντας στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας θέσης σας, όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοκυμάτων για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Χάρτες

Με την εφαρμογή Χάρτες, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και να σχεδιάσετε δρομολόγια. Η κάλυψη χαρτών ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες, πιάστε  και επιλέξτε Χάρτες.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Χάρτες, πραγματοποιείται μεγέθυνση στη θέση που είχε αποθηκευτεί κατά την τελευταία χρήση της εφαρμογής.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που παρέχεται για χρήση με αυτήν τη συσκευή.

Λήψη χαρτών

Η εφαρμογή Nokia Map Loader είναι ένα λογισμικό για υπολογιστή, με το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη χαρτών από διάφορες χώρες μέσω Internet και να τους εγκαταστήσετε στη συσκευή σας. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader, θα πρέπει να την εγκαταστήσετε πρώτα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού από το Internet, στην ιστοσελίδα www.nokia.com/maps. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 **Tip:** Μπορείτε, επίσης, να κάνετε λήψη χαρτών χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση LAN.

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, για παράδειγμα, προκειμένου να μετακινηθείτε σε μια άλλη χώρα, γίνεται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη, με δεδομένο ότι διαθέτετε σύνδεση Internet. Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται από το μετρητή δεδομένων (KB) που εμφανίζεται την οθόνη. Ο μετρητής δείχνει την κίνηση του δικτύου όταν περιηγηθείτε σε χάρτες, δημιουργείτε δρομολόγια ή κάνετε αναζήτηση θέσεων σε σύνδεση.

Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης αν έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.

Αναζήτηση

Για να προβάλετε τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε άλλες θέσεις στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση τοποθεσίας > Πλησιέστερα μέρη** και μια κατηγορία. Για να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος βάσει ονόματος, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση τοποθεσίας > Αναζ.** με λέξ.-κλειδ. ή ξεκινήστε να εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και επιλέξτε **Εύρεση**. Για να αναζητήσετε μια θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση τοποθεσίας > Μέσω διεύθυνσης**.

Για να προβάλετε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης στο χάρτη, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**. Για να επιστρέψετε στη λίστα αποτελεσμάτων, επιλέξτε **Πίσω**.



Υποστήριξη

Βοήθεια

Η λειτουργία βοήθειας παρέχει οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής. Για να μεταβείτε σε αυτήν από μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Οδηγός χρήσης

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Στο διαδίκτυο

Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

 **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις σελίδες υποστήριξης από το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries και N82 είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.