

Szybki start

NOKIA
Nseries

Nokia N82
Wydanie 1. PL



Model: N82-1

Klawisze i inne elementy (przód)

Numer modelu: Nokia N82-1.


Nazywany w dalszej części Nokia N82.

- 1 Klawisz wyłącznika
- 2 Złącze Nokia AV (3,5) mm do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych, słuchawek lub kabli wyjścia telewizyjnego
- 3 Czujnik światła
- 4 Kamera pomocnicza o niższej rozdzielczości
- 5 Klawisze wyboru
 - 💡 **Wskazówka:** Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie *.
- 6 Klawisz połączenia
- 7 Klawisz menu
- 8 Klawiatura numeryczna
- 9 Klawisz przewijania
- 10 Klawisz usuwania C
- 11 Klawisz multimedialny
- 12 Klawisz zakończenia

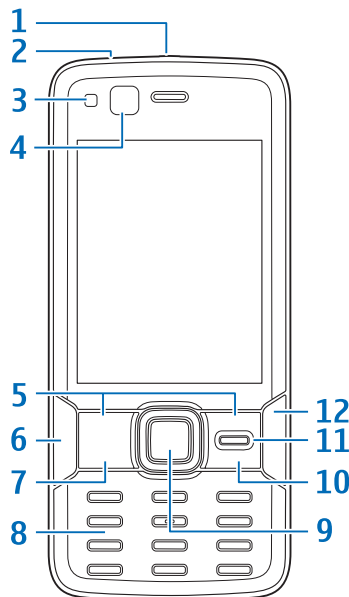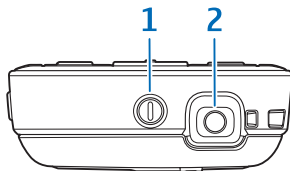

Klawisze i inne elementy (tył i boki)

- 1 Głośniki stereo z efektem dźwięku przestrzennego
- 2 Włącznik kamery z osłoną obiektywu
- 3 Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności
- 4 Ksenonowa lampa błyskowa
- 5 Kamera główna do robienia zdjęć i nagrywania wideo o wysokiej rozdzielczości (do 5 megapikseli)
- 6 Klawisz galerii 
- 7 2-stopniowy klawisz fotografowania  do automatycznego ustawiania ostrości, robienia zdjęć oraz nagrywania wideo
- 8 Złącze micro USB umożliwiające połączenie z kompatybilnym komputerem
- 9 Gniazdo kompatybilnej karty pamięci microSD
- 10 Złącze ładowarki
- 11 Mikrofon

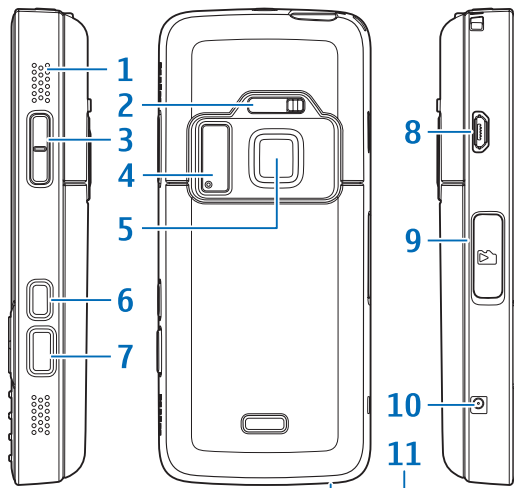


Wkładanie karty (U)SIM i baterii

Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.


Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przed wyjęciem baterii zawsze należy wyłączyć telefon i odłączyć go od ładowarki.

- 1 Odwróć urządzenie tyłem do przodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający obudowę, przesunij obudowę, a następnie ją unieś.

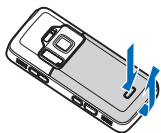


- 2 Aby odblokować uchwyt karty SIM, przesunij go w prawo i unieś.

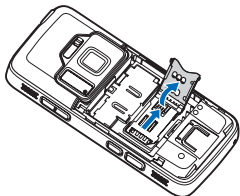


- 3 Włóż kartę SIM do uchwytu. Ścięty róg karty powinien pokrywać się ze ściętym rogiem uchwytu, a jej styki


powinny być skierowane w dół. Przesunij uchwyt w lewo, z powrotem do gniazda, aby zablokować go na miejscu.

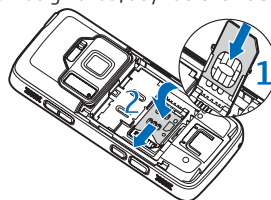

- 4 Włóż baterię.

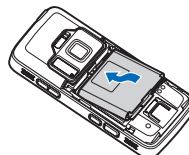

- 5 Umieść tył obudowy we właściwym miejscu, tak aby zatrzaski blokujące były skierowane w kierunku ich otworów, a następnie wsunij obudowę na miejsce.

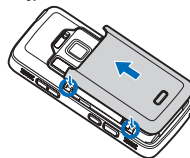

Włączanie urządzenia


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
- 2 Jeśli urządzenie zażąda podania kodu PIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij lewy klawisz wyboru. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**.

Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.




 **Uwaga:** Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład, unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.

- 1 Antena komórkowa
- 2 Antena Bluetooth/bezprzewodowej sieci lokalnej
- 3 Odbiornik GPS

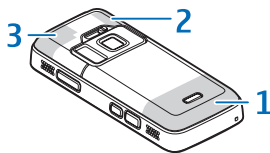

Ładowanie baterii

- 1 Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie się przesuwac.
- 3 Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie się przesuwac. Odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

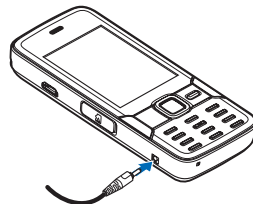

Wskazówka: gdy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Ładowarka włożona do gniazdka zużywa energię, nawet jeżeli nie jest podłączona do urządzenia.

Karta pamięci

Korzystaj wyłącznie z kart pamięci microSD kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem.




Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności:


- 1 Włóż palec w szczelinę pod pokrywę gniazda karty pamięci i unieś pokrywę. Odciągnij pokrywę w lewo, aby odsłonić zawias, a następnie odsuń ją na bok.

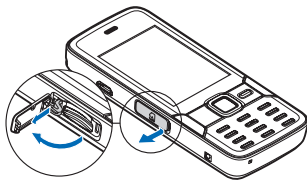

- 2 Włóż do gniazda kompatybilną kartę pamięci. Złącza karty powinny być skierowane w górę i w kierunku gniazda.

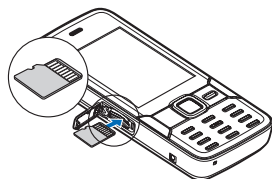

- 3 Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.
- 4 Wsuń z powrotem zawias i zamknij pokrywę. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

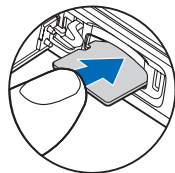


Wycinanie karty pamięci

-  **Ważne:** nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Aby wysunąć kartę pamięci, wykonaj następujące czynności:

- 1 Przed wyjęciem karty pamięci naciśnij klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Usuń kartę pamięci**. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.

- 2 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmując kartę pamięci**, zamkniesz otwarte aplikacje. Chcesz wyjąć mimo to?, wybierz **Tak**.
- 3 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmij kartę pamięci** i naciśnij „OK”, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 4 Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
- 5 Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.

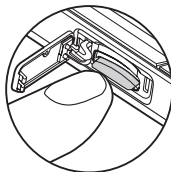

Kamera


Aby włączyć kamerę główną, otwórz osłonę obiektywu za pomocą włącznika kamery lub naciśnij , a następnie wybierz **Aplikacje > Foto-Wid.** i otwórz osłonę obiektywu. Aby zamknąć kamerę główną, zamknij osłonę obiektywu.

 **Wskazówka:** Aby uaktywnić kamerę główną, gdy osłona obiektywu jest już otwarta, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Aby zrobić zdjęcie, wykonaj następujące czynności:

- 1 Jeżeli kamera jest w trybie wideo, wybierz z aktywnego paska narzędzi tryb zdjęć.

- 2 Aby zablokować ostrość na obiekcie, naciśnij klawisz fotografowania do połowy (dotyczy tylko kamery głównej; ta opcja jest niedostępna w trybach scen krajobraz i sport). Na wyświetlaczu pojawi się zielony wskaźnik blokady ostrości. Jeśli ostrość nie została ustawiona, pojawi się czerwony wskaźnik ostrości.

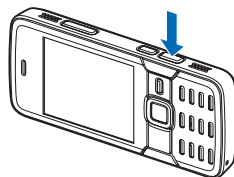

- 3 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania.

Do powiększania i pomniejszania zdjęć służą klawisze głośności.

Sceny pomagają w dobraniu kolorów i ustawień oświetlenia odpowiednich do aktualnego otoczenia. Aby zmienić scenę, na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Tryby sceny**, a następnie scenę.

Aby wysłać zdjęcie lub plik wideo w wiadomości MMS lub e-mail albo za pomocą innych metod łączności, naciśnij klawisz połączeń lub wybierz **Wyślij**  na aktywnym pasku narzędzi (usługa sieciowa).

Aby usunąć zrobione zdjęcie, wybierz **Usuń**  z aktywnego paska narzędzi.

Ksenonowa lampa błyskowa

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Główna kamera jest wyposażona w ksenonową lampę błyskową do robienia zdjęć przy słabym oświetleniu.

Na aktywnym pasku narzędzi można wybrać następujące ustawienia lampy błyskowej: **Włączona** , **Wyłączony** , **Autom.**  lub **R. czerw. ocz.** .

Ksenonowa lampa błyskowa jest niedostępna przy następujących ustawieniach:

- Scena Sport
- Tryb sekwencyjny
- Kamera przednia
- Tryb wideo

Jeżeli lampa błyskowa nie ma ustawienia **Wyłączony**, zdjęcia można robić dopiero po całkowitym naładowaniu lampy. Podczas ładowania lampy błyskowej na wyświetlaczu miga wskaźnik . Ładowanie ksenonowej lampy błyskowej trwa zazwyczaj kilka sekund.

Udostępnianie online

Własne zdjęcia i pliki wideo można udostępniać w albumach online, blogach internetowych lub innych usługach udostępniania oferowanych w internecie (usługa sieciowa). Można wysyłać materiały, zapisywać niedokończone ogłoszenia jako wersje robocze i dopracowywać je później, a także wyświetlać zawartość albumów. Dopuszczalne typy materiałów mogą się różnić zależnie od usługodawcy.

Aby korzystać z funkcji udostępniania zdjęć i plików wideo online, musisz subskrybować odpowiednią usługę u usługodawcy oferującego udostępnianie zdjęć online i utworzyć nowe konto. Szczegółowe informacje na temat subskrybowania usługi uzyskasz od usługodawcy.

Aby łatwo przesłać plik, naciśnij  i wybierz **Galeria > Zdjęcia i wideo** oraz plik do przesłania i  na aktywnym pasku narzędzi.

Menu multimedialne

Menu multimedialne umożliwia wyświetlanie najczęściej używanych materiałów multimedialnych, takich jak zdjęcia i wideo, pliki muzyczne, ulubione zakładki internetowe oraz lokalizacje zapisane w aplikacji Nokia Maps. Można także wprowadzać ulubione gry, określać ulubione kontakty oraz łączyć się z nimi lub wysyłać do nich wiadomości.

Wybrany element zostanie pokazany w odpowiedniej aplikacji.

Aby otworzyć lub zamknąć menu multimedialne, naciśnij klawisz multimedialny. Do poruszania się po menu multimedialnym służy klawisz przewijania.



Ustalanie pozycji (GPS)

GPS (Global Positioning System) to ogólnosięwiatowy system nawigacji radiowej, który obejmuje 24 satelity oraz stacje naziemne monitorujące ich działanie. Urządzenie ma wbudowany odbiornik GPS.

Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku. Pierwsze ustalenie pozycji może potrwać kilka minut.

Odbiornik GPS znajduje się w górnej części urządzenia.

Aby użyć odbiornika, trzymając urządzenie w pozycji pionowej, przekręć je o około 45 stopni. Nic nie powinno przesłaniać odbiornikowi nieba.



Urządzenie umożliwia także korzystanie z systemu Assisted GPS (A-GPS) (usługa sieciowa). A-GPS umożliwia pobieranie za pośrednictwem transmisji pakietowej danych pomagających w obliczaniu współrzędnych aktualnego położenia, kiedy urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Systemów GPS nie powinno się stosować do precyzyjnego określania lokalizacji. Oznacza to, że przy ustalaniu pozycji lub nawigacji nigdy nie należy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i sieci komórkowych.

Mapy

Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy oraz planować trasy. Dostępność map zależy od kraju. Aby otworzyć aplikację Mapy, naciśnij  i wybierz **Mapy**.

Aplikacja Mapy po otwarciu powiększa widok lokalizacji zapisanej w ostatniej sesji.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii udostępnionej w tym urządzeniu.

Pobieranie map

Nokia Map Loader to oprogramowanie komputerowe służące do pobierania z internetu i instalowania w urządzeniu map różnych krajów. Zanim zaczniesz używać oprogramowania Nokia Map Loader, zainstaluj je na kompatybilnym komputerze. Oprogramowanie to można pobrać z witryny internetowej www.nokia.com/maps. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 **Wskazówka:** mapy można również pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowej sieci LAN.

Jeśli podczas przeglądania mapy na wyświetlaczu przewiniesz np. do sąsiedniego kraju, zostanie automatycznie pobrana nowa mapa, pod warunkiem że będzie dostępne połączenie z internetem. Pobieranie map wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Ilość przesyłanych danych w kilobajtach przedstawia licznik na wyświetlaczu. Licznik ten pokazuje ruch sieciowy związany z przeglądaniem map, wyznaczaniem tras lub wyszukiwaniem lokalizacji online.

Mapy są zapisywane automatycznie w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci, jeśli jest włożona do urządzenia.

Wyszukiwanie

Aby wyświetlić ciekawe miejsca znajdujące się w pobliżu bieżącej pozycji lub innych miejsc na mapie, wybierz **Opcje > Znajdź miejsce > W pobliżu** i odpowiednią kategorię.

Aby wyszukać ciekawe miejsce według nazwy, wybierz **Opcje > Znajdź miejsce > Wysz. słów klucz.** lub zacznij wpisywać pierwsze litery nazwy i wybierz **Znajdź**. Aby wyszukać miejsce na podstawie adresu, wybierz **Opcje > Znajdź miejsce > Według adresu**.

Aby zobaczyć wyszukane miejsce na mapie, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Pokaż na mapie**. Aby powrócić do listy wyników, wybierz **Wróć**.



Pomoc techniczna

Pomoc

Funkcja pomocy wyświetla instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby z dowolnej aplikacji otworzyć tekst pomocy, wybierz **Opcje > Pomoc**.

Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Internet

Odwiedź witrynę www.nseries.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje podręczników użytkownika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

 **Wskazówka:** ze stron pomocy technicznej można skorzystać także za pośrednictwem przeglądarki internetowej w urządzeniu.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N82 są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.