



Komma igång

NOKIA
Nseries

Modell: N82-1



Nokia N82
Utgåva 1 SV

Knappar och delar (framsida)

Modellnummer: Nokia N82-1.


Nedan kallad Nokia N82.

- 1 Strömbrytare
- 2 3,5 mm Nokia AV-kontakt för kompatibla headsets, hörlurar och TV-anslutningskabel
- 3 Ljussensor
- 4 Sekundär kamera med lägre upplösning
- 5 Väljarknappar
 - 💡 **Tips!** Du låser och låser upp knappsatsen genom att trycka på vänster väljarknapp och sedan på * .
- 6 Samtalsknapp
- 7 Menyknapp 
- 8 Numerisk knappsats
- 9 Bläddringsknapp
- 10 Raderingsknapp
- 11 Multimedieknapp
- 12 Slutknapp

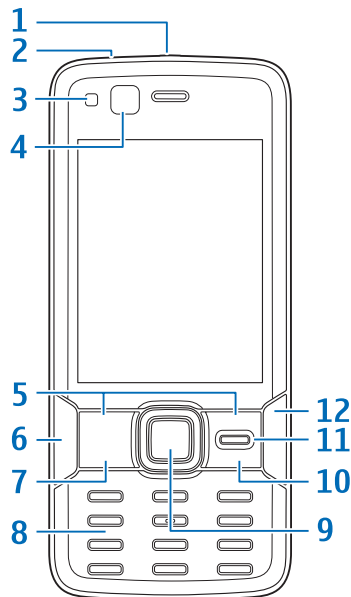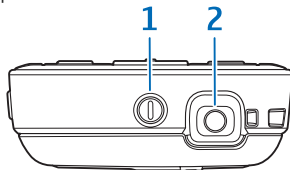

Knappar och delar (baksida och sidor)

- 1 Stereohögtalare
- 2 Kameraaktiveringsreglage med linsskydd
- 3 Zoom-/volymknapp
- 4 Xenonblix
- 5 Huvudkamera för fotografering och videoinspelning med hög upplösning (upp till 5 megapixel)
- 6 Repetitionsknapp 
- 7 Inselningsknapp i två steg  för autofokus, stillbilder och videoinspelning
- 8 Micro-USB-kontakt för anslutning till kompatibel PC
- 9 Minneskortsplats för kompatibelt microSD-kort
- 10 Laddningskontakt
- 11 Mikrofon

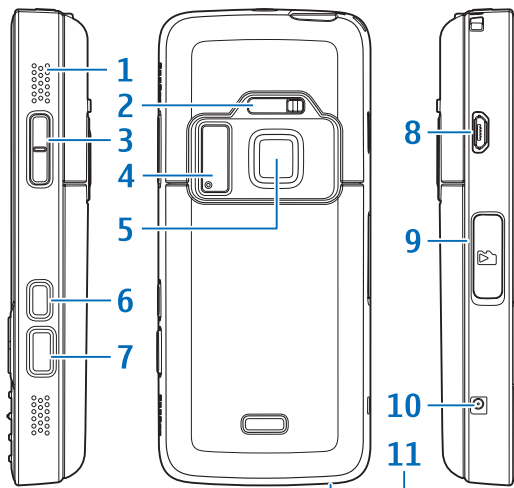


Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet

Ett USIM-kort är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


- 1 Med enhetens baksida riktad mot dig trycker du på låsspärren och håller den inne, skjuter luckan åt sidan och lyfter upp den.

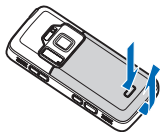


- 2 Öppna SIM-korthållaren genom att dra den åt höger och lyfta upp den.

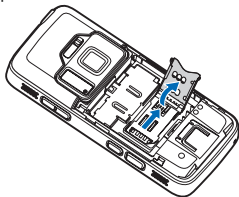


- 3 Sätt in SIM-kortet i korthållaren. Försäkra dig om att kortets fasade sida ligger mot hållarens fasade sida och att kortets kontaktyta är vänd nedåt. Skjut hållaren åt vänster till utgångsläget för att låsa fast den.

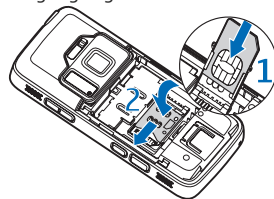

- 4 Sätt i batteriet.

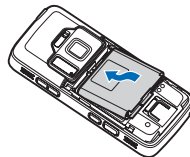

- 5 Sätt tillbaka luckan så att låshakarna riktas mot spåren och skjut luckan på plats.

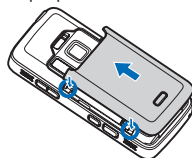

Slå på enheten


- 1 Tryck och håll in strömbrytaren.
- 2 Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på vänster valknapp. Grundinställningen för låskoden är **12345**.

Enheten har inbyggda antenner.




Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

- 1 Antenn
- 2 Bluetooth-teknik/
trådlös LAN-antenn
- 3 GPS-mottagare

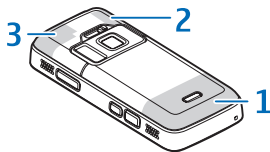

Ladda batteriet

- 1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
 - 2 Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn visas.
 - 3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.
-  **Tips!** Ta bort laddaren från nätuttaget när den inte används. Om laddaren är ansluten till nätuttaget drar den ström även om den inte är ansluten till enheten.

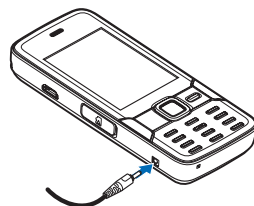

Minneskort

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.




Sätta i minneskortet

Minneskortet kan redan vara isatt i enheten. Om minneskortet inte är isatt i enheten, gör följande:


- 1 Placera fingret i fördjupningen nedanför luckan till minneskort-hållaren och lyft luckan. Dra luckan åt vänster så att gångjärnet friläggs och vrid luckan åt sidan.

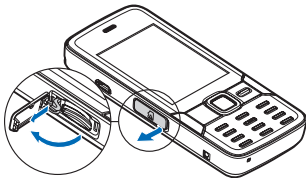

- 2 Sätt i minneskortet i hållaren. Kontaktytan på kortet ska vara vänd uppåt och mot hållaren.

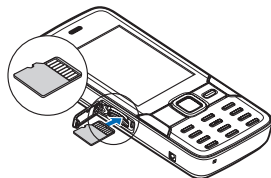

- 3 Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.
- 4 Tryck tillbaka gångjärnet igen och stäng luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

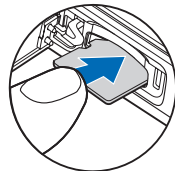


Mata ut minneskortet

Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Gör så här för att ta ut minneskortet:

- 1 Innan du matar ut kortet måste du trycka på strömbrytaren och välja **Ta ut minneskort**. Alla program avslutas.
- 2 När du tar ut minneskortet stängs alla öppna program. Ta ut minneskortet ändå? visas väljer du **Ja**.

- 3 När Ta ut minneskortet och tryck på "OK" visas öppnar du luckan till minneskorthållaren.
- 4 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
- 5 Dra ut minneskortet. Om enheten är påslagen väljer du OK.

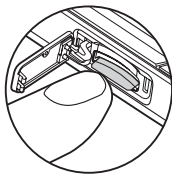


Kamera

Aktivera huvudkameran genom att öppna linsskyddet med knappen för aktivering av kamera, eller tryck  och välj **Program > Kamera**, och öppna sedan linsskyddet. Om du vill inaktivera huvudkameran stänger du linsskyddet.

 **Tips!** Tryck och håll inne avtryckaren för att aktivera huvudkameran när linsskyddet är öppet.

Gör följande när du tar en bild:

- 1 Välj bildläge i det aktiva verktygsfältet om kameran är inställd på videoläge.
- 2 Om du vill låsa fokuseringen på ett objekt trycker du ned avtryckaren till hälften (endast huvudkameran, gäller inte för landskaps- och sportbilder). Den gröna indikatorn för låst fokusering visas på displayen. Om fokuseringen inte är låst visas den röda fokusindikatorn.
- 3 Om du vill ta en bild trycker du ned avtryckaren.

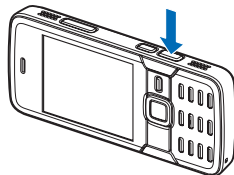

Om du vill zooma in eller ut använder du enhetens zoomningsknapp.

En scen hjälper dig att hitta rätt färg- och ljusinställningar för den aktuella omgivningen. För att ändra scen, välj Scenlägen i det aktiva verktygsfältet samt en scen.

För att skicka en bild eller en video med multimediedelning, e-post eller på annat sätt trycker du på samtalsknappen eller väljer Sänd  i det aktiva verktygsfältet (nätverkstjänster).

För att radera en bild eller en video väljer du Radera  i det aktiva verktygsfältet.

Xenonblix

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Huvudkameran har xenonblix för mörka miljöer. Blixten kan ställas in på På , Av , Automatisk , eller Min. r. ögon  i det aktiva verktygsfältet. Xenonblix kan inte användas för följande:

- Sportbilder
- Bildserier
- Kameran på framsidan
- Videoläge

Du kan inte ta bilder förrän blixten är fulladdad om du inte har ställt in blixten på Av.  blinkar i displayen när blixten laddas. Att ladda xenonblixten tar vanligtvis några sekunder.

Dela online

Du kan dela dina bilder och videoklipp i online-album, webbloggar eller andra online-delningstjänster på webben (nätverkstjänster). Du kan överföra innehåll, spara oavslutade inlägg som utkast och fortsätta senare samt visa innehållet i albumen. De typer av innehåll som stöds kan variera beroende på tjänstleverantör.

För att kunna dela bilder och videoklipp online måste du prenumerera på tjänsten hos en leverantör av online-bilddelningstjänster och skapa ett nytt konto. Fråga tjänstleverantören om du vill ha mer information om prenumeration på tjänsten.

För att ladda upp en fil trycker du på , och väljer Galleri > Bilder & videor och  i det aktiva verktygsfältet.

Multimediemeny

I multimediemenyn kan du se det senast använda innehållet: bilder, videoklipp, musikklipp, webbkmärken och webbplatser som sparats i Nokia Maps. Du kommer även åt dina favoritspel, och du kan ange dina favoritkontakter samt ringa eller skicka sms till dem.

Det valda innehållet visas i rätt program.

Tryck på multimediaknappen för att öppna och stänga multimediemenyn. Du navigerar i multimediemenyn med bläddringsknappen.



Position (GPS)

GPS (Global Positioning System) är ett världstäckande radionavigeringssystem som består av 24 satelliter samt markstationer som övervakar satelliterna. Enheten har en inbyggd GPS-mottagare.

Positionens exakthet kan påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-mottagaren bör endast användas utomhus för att kunna emot GPS-signaler. De första inställningarna tar några minuter.

GPS-mottagaren sitter längst upp på enheten. För att använda mottagaren placerar du enheten i upprätt position i 45 graders vinkel med fri sikt uppåt.

Enheten stöder också A-GPS (Assisted GPS) (nätverkstjänst). A-GPS används för överföring över en datapaketanslutning som hjälper till att räkna ut koordinaterna för din aktuella position när din enhet tar emot satellitsignaler.



GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren eller vid positionering eller navigation.

Kartor

I Kartor kan du se din aktuella position på kartan, se kartor på olika länder och städer, leta efter adresser och planera färdväg. Kartornas täckning varierar mellan olika länder. Du öppnar kartprogrammet genom att trycka på  och välja **Kartor**.

När du öppnar Kartor zoomar programmet in senast använda och sparade position.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ned för användning i enheten.

Nedladdning av kartor

Nokia Map Loader är ett dataprogram som du använder för att ladda ned kartor från olika länder från Internet till enheten. Nokia Map Loader måste först installeras på en kompatibel dator. Programmet kan laddas ned från www.nokia.com/maps. Följ instruktionerna på skärmen.



Tips! Du kan även ladda ned kartor via en anslutning till ett trådlöst nätverk.

När du söker i kartan på displayen för att till exempel gå till ett annat land hämtas en ny karta automatiskt om du är ansluten till Internet. Nedladdning av kartor kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Mängden överförd data visas i dataräknaren på displayen. Räknaren visar mängden nätverkstrafik när du söker efter kartor, skapar färdvägar eller söker efter platser online.

Kartorna sparas automatiskt i enhetens minne eller på minneskortet (om ett sådant är isatt i enheten).

Sökning

Om du vill visa intressanta platser nära den aktuella platsen eller andra platser på kartan väljer du **Val > Hitta plats > I närheten** och kategori. Om du vill söka efter en intressant plats via dess namn väljer du **Val > Hitta plats > Nyckelordsökning** eller börjar skriva de första bokstäverna i namnet och väljer **Sök** Om du vill söka efter en plats via adress väljer du **Val > Hitta plats > Efter adress**.

För att visa sökresultatet på kartan trycker du på bläddringsknappen och väljer **Visa på karta**. Om du vill gå tillbaka till resultatlistan väljer du **Tillbaka**.



Support

Hjälp

Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Om du vill öppna funktionen från ett program väljer du **Val > Hjälp**.

Användarhandbok

I användarhandboken finns viktig information om enheten.

Online

Gå in på www.nseries.com/support eller Nokias lokala webbplats för att få den senaste handboken, ytterligare information, samt för hämtning av filer och tjänster för din Nokia-produkt.



Tips! Du når även informationssidorna från enhetens webbläsare.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N82 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.