

Başlangıç

NOKIA
Nseries

Nokia N82
1. baskı TR



Model: N82-1

Tuşlar ve parçalar (ön)

Model numarası: Nokia N82-1.


Bundan sonra Nokia N82 olarak anılacaktır.

- 1 Açma/kapatma tuşu
- 2 Uyumlu kulaklıklar, müzik kulaklıkları ve TV-out kablosu için Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 3 Işık sensörü
- 4 Daha düşük çözünürlüklü ikincil kamera
- 5 Seçim tuşları
 - ☀ **İpucu:** Tuşları kilitlemek veya kilidi açmak için sol seçim tuşuna, ardından * tuşuna basın.
- 6 Arama tuşu
- 7 Menü tuşu 
- 8 Sayısal tuş takımı
- 9 Kaydırma tuşu
- 10 Silme tuşu C
- 11 Multimedya tuşu
- 12 Bitir tuşu

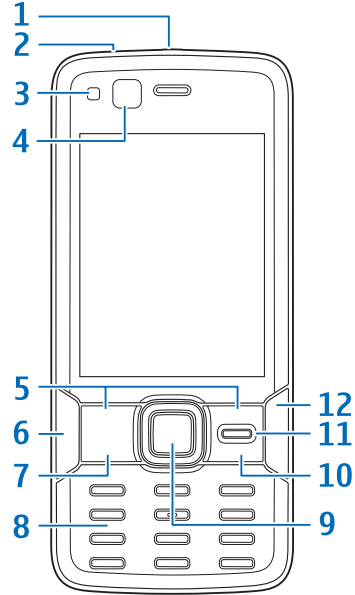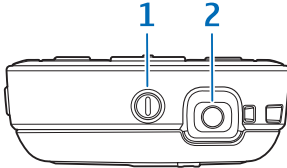

Tuřlar ve paralar (arka ve yan)

- 1 3D ses efektli stereo hoparlörler
- 2 Objektif kapađı ile kamera etkinleřtirme düğmesi
- 3 Yakınlařtırma/ses seviyesi tuřu
- 4 Xenon flař
- 5 Yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimi (en fazla 5 megapiksel) ve video kaydı için ana kamera
- 6 İnceleme tuřu 
- 7 Otomatik odak, fotoğraf çekme ve video kaydetme için 2 aşamalı çekim tuřu 
- 8 Uyumlu bilgisayara bağlanmak için çok küçük USB konektörü
- 9 Uyumlu bir microSD kartı için hafıza kartı yuvası
- 10 řarj cihazı konektörü
- 11 Mikrofon

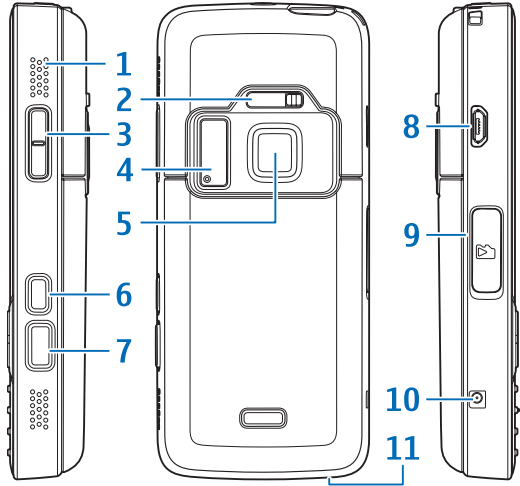


(U)SIM kartı ve bataryayı takma

USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.


Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

- 1 Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutun, serbest bırakma düğmesini basılı tutun, kapağı kaydırın ve yukarı kaldırın.

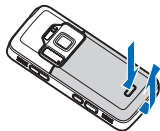


- 2 SIM kart yuvasını serbest bırakmak için yuvayı sağa kaydırın ve yukarı kaldırın.

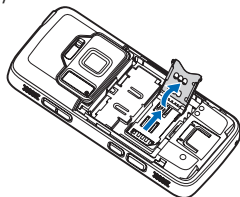


- 3 SIM kartı kart tutucuya yerleştirin. Kartın kesik köşesinin yuvadaki kesik köşeye baktığından ve karttaki temas alanının aşağıya baktığından


emin olun. Yuvayı yerine oturtması için sola doğru kaydırarak yeniden yerleştirin.

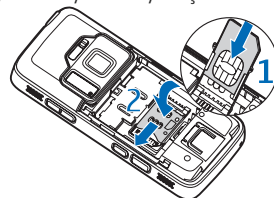

- 4 Bataryayı takın.

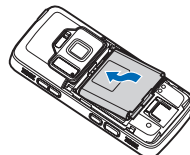

- 5 Kapağı kilit dilleri yuvalarına denk gelecek şekilde yerleştirin ve yerine kaydırın.

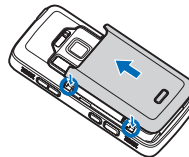

Cihazı açma



- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girip sol seçim tuşuna basın. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir.

Cihazınızda dahili antenler bulunur.



Not: Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücresel antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

- 1 Hücresel anten
- 2 Bluetooth teknolojisi/ kablosuz LAN anten
- 3 GPS alıcı

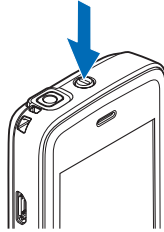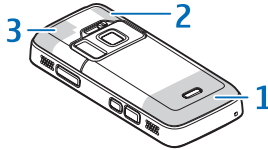


Bataryayı şarj etme

- 1 Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir.
- 3 Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj göstergesinin ilerlemesi durur. Şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.



İpucu: Şarj cihazı kullanılmıyorsa duvardaki prizden çıkarın. Duvardaki prize takılı olan şarj cihazı, telefona bağlı olmasa bile elektrik tüketir.

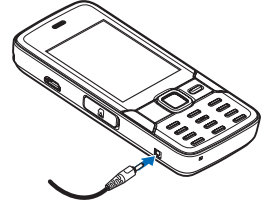

Hafıza kartı

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanan microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.


Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.




Hafıza kartını takma

Cihaza daha önceden hafıza kartı takılmış olabilir. Takılmamışsa, aşağıdakiler yapın:


- 1 Parmağınızı hafıza kartı yuvasının altındaki girintiye yerleştirip kapağı kaldırın. Kapağı sola çekerek uzatın ve kenara doğru kaydırın.

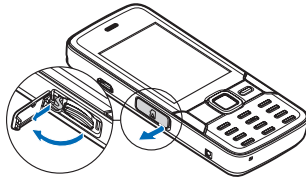

- 2 Yuvaraya uyumlu bir hafıza kartı takın. Kart üzerindeki temas bölgesinin yukarıya dönük olduğundan ve yuvaya doğru baktığınızdan emin olun.

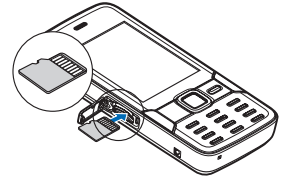

- 3 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyulur.
- 4 Kapağı tekrar içeri itin ve kapatın. Kapağın tam olarak kapandığından emin olun.

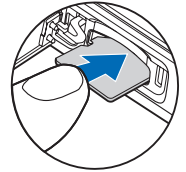


Hafıza kartını çıkarma

-  **Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Hafıza kartını çıkarmak için aşağıdakiler yapın:

- 1 Kartı çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kartı** çıkartın seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı? görüntülendiğinde Evet seçeneğini belirleyin.

- 3 Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın mesajı görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvası kapağını açın.
- 4 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın.
- 5 Hafıza kartını dışarı çekin. Cihaz açıkta **Tamam** seçeneğini belirleyin.

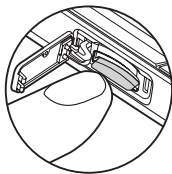


Kamera

Ana kamerayı etkinleştirmek için kamera etkinleştirme düğmesini kullanarak objektif kapağını açın veya  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Kamera** seçeneğini belirleyin ve objektif kapağını açın. Ana kamerayı kapatmak için objektif kapağını kapatın.

 **İpucu:** Objektif kapağı açıkken ana kamerayı etkinleştirmek için çekim tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Kamera video modundayken etkin araç çubuğundan görüntü modunu seçin.
- 2 Nesne üzerine odaklamayı kilitlemek için çekim tuşuna yarım basın (yalnızca ana kamerada kullanılır, manzara ve spor sahnelerinde kullanılamaz). Ekranda yeşil renkte odak göstergesi belirir. Odak kilitlenmemişse, kırmızı odak göstergesi belirir.
- 3 Fotoğraf çekmek için fotoğraf çekim tuşuna basın.

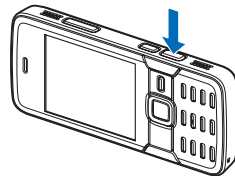

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.

Sahne, o andaki ortama uygun olan doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardım eder. Sahneyi değiştirmek için etkin araç çubuğunda **Sahne modu** seçeneğini belirleyin ve bir sahne seçin.

Multimedya mesaj, e-posta ya da diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak bir resim veya video göndermek için arama tuşuna basın ya da etkin araç çubuğundan **Gönder**  seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Çektiğiniz resim veya videoyu silmek için etkin araç çubuğundan **Sil**  seçeneğini belirleyin.

Xenon flaş

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Ana kameranın zayıf ışık koşulları için bir Xenon flaşı vardır. Etkin araç çubuğunda flaş **Açık** , **Kapalı** , **Otomatik**  veya **K. Göz gdrn**  olarak ayarlayabilirsiniz. Xenon flaş şu durumlarda kullanılamaz:

- Spor sahnesi
- Dizi modu
- Ön kamera
- Video modu

Flaş **Kapalı** olarak ayarlamadıkça flaş tam şarj olmadan resim çekemezsiniz. Flaş şarj olduğunda  simgesi ekranda yanıp söner Xenon flaşın şarj olması genellikle birkaç saniye sürer.

Çevrimiçi paylaşım

Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerindeki fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi paylaşabilirsiniz (şebeke servisi). Karşıya içerik yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedip daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

Görüntü ve videoları çevrimiçi paylaşmadan önce bir çevrimiçi görüntü paylaşım servis sağlayıcı aracılığıyla servise abone olmanız ve yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Servise abone olmayla ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir dosyayı kolayca karşıya yüklemek için  tuşuna basın ve **Galeri > Grnt ve video** seçeneğini belirleyip yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve etkin araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin.

Multimedya menüsü

Multimedya menüsü ile görüntüler ve videolar, müzik klipleri, sevilen web yer imleri ve Nokia Maps uygulamasında kaydedilen konumlar gibi çok sık kullandığınız multimedya içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Sevdiğiniz oyunlara girebilir veya sevdiğiniz kartvizitleri tanımlayabilir ve bu kartvizitleri arayabilir ya da kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Seçilen içerik uygun uygulamada gösterilir.

Multimedya menüsünü açmak veya kapatmak için multimedya tuşuna basın. Multimedya menüsünde gezinmek için kaydırma tuşunu kullanın.



Konulandırma (GPS)

Global Konulandırma Sistemi (GPS), 24 uyduyu ve bunların çalışmasını izleyen 24 yer istasyonunu kapsayan, dünya çapında bir telsiz yön bulma sistemidir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.

Uydu geometrisindeki hatalar konum verisinin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir. İlk saptamayı yapmak birkaç dakika sürebilir.

GPS alıcısı cihazın üstünde bulunur. Alıcıyı kullanırken önünde engel olmadan gökyüzünü görecektir şekilde dik konumdan yaklaşık 45 derecelik eğik konuma getirin.

Cihazınız Yardımlı GPS (A-GPS) servisini destekler (şebeke servisi). A-GPS, paket veri bağlantısı üzerinden cihazınız uydudan sinyal alırken bulunduğunuz yerin koordinatlarını hesaplamada yardımcı olan verileri alması için kullanılır.



GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel radyo şebekelerinin sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelidir.

Haritalar

Haritalar uygulaması ile harita üzerinde bulunduğunuz yeri görevilir, çeşitli şehirlerin ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adres aratabilir ve rota belirleyebilirsiniz. Harita kapsamı ülkeye göre değişir. Haritalar uygulamasını açmak için  tuşuna basın ve Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasını açtığınızda son oturumda kaydedilen konuma yakınlaştırır.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritaya güvenmeyin.

Haritaları indirme

Nokia Map Loader, çeşitli ülke haritalarını internetten indirerek cihazınıza yüklemek için kullanabileceğiniz bir bilgisayar yazılımıdır. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmak için öncelikle uygulamayı uyumlu bir bilgisayara kurmanız gerekmektedir. Yazılımı internetten www.nokia.com/maps adresinden indirebilirsiniz. Ekrandaki talimatları izleyin.



İpucu: Kablosuz LAN bağlantısını kullanarak haritalar indirebilirsiniz.

Ekrandaki haritayı taradığınızda (örneğin başka bir ülkeye geçtiğinizde), internet bağlantınız varsa otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Haritalar indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ekrandaki veri sayacıdan (KB) aktarılan veri miktarını görebilirsiniz. Sayaç haritaları taradığınızda rota planladığınız veya çevrimiçi konum arattığınızda şebeke trafiğinin miktarını gösterir.

Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya takılı olan uyumlu bir hafıza kartına kaydedilir.

Arama

Haritadaki geçerli yeriniz veya diğer yerlerle ilgili ilgi alanlarını görüntülemek için **Seçenek > Yer bul > Yakında bulunanlar** seçeneğini belirleyin ve bir kategori seçin. İlgili noktalarını isme göre aramak için **Seçenek > Yer bul > Anahtar sözcükle ara** seçeneğini belirleyin veya ismin ilk harflerini girmeye başlayın ve **Bul** seçeneğini belirleyin. Adrese göre bir yer aramak için **Seçenek > Yer bul > Adrese göre** seçeneğini belirleyin.

Haritada arama sonuçlarını görüntülemek için kaydırma tuşuna basın ve **Haritada göster** seçeneğini belirleyin. Sonuç listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.



Destek

Yardım

Yardım işlevi cihazı kullanırken talimatlar sağlar. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Kullanım kılavuzu

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi

En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nseries.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

İpucu: Cihazınızla web tarayıcıdan destek sayfalarına erişebilirsiniz.

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N82, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.