

Початок роботи

NOKIA
Nseries

Nokia N82
Видання 1 UK

Модель: N82-1

Клавіші та частини (передня панель)



Номер моделі: Nokia N82-1.

Далі у цьому документі згадується як Nokia N82.

- 1 Клавіша живлення
- 2 Гніздо Nokia AV (3,5 мм) для підключення сумісних гарнітур, навушників та кабелів ТБ-виходу
- 3 Світлочутливий датчик
- 4 Додаткова камера з меншою роздільною здатністю
- 5 Клавіші вибору


 **Порада:** щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру, натисніть ліву клавішу вибору, а потім *.

- 6 Клавіша дзвінка
- 7 Клавіша меню 
- 8 Цифрова клавіатура
- 9 Клавіша прокрутки
- 10 Клавіша очищення C
- 11 Мультимедійна клавіша
- 12 Клавіша закінчення

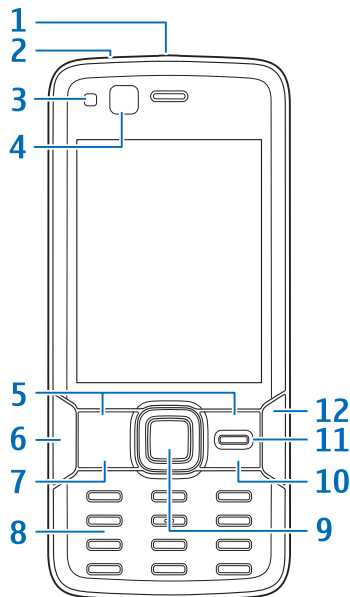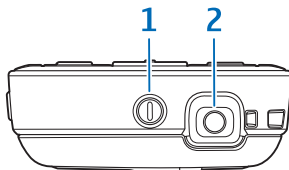

Клавiші та складові частини (задня та бічні панелі)

- 1 Стереодинаміки з ефектом об'ємного звучання
- 2 Перемикач активації камери з кришкою об'єктива
- 3 Клавiша масштабування/гучності
- 4 Ксеноновий спалах
- 5 Головна камера для зйомки зображень із високою роздільною здатністю та запису відеокліпів (до 5 мегапікселів)
- 6 Клавiша перегляду 
- 7 Клавiша двоетапної зйомки  для автоматичного фокусування, фотографування та відеозапису
- 8 Гніздо мікро-USB для підключення до сумісного ПК
- 9 Гніздо картки пам'яті для сумісної microSD-картки
- 10 Гніздо зарядного пристрою
- 11 Мікрофон

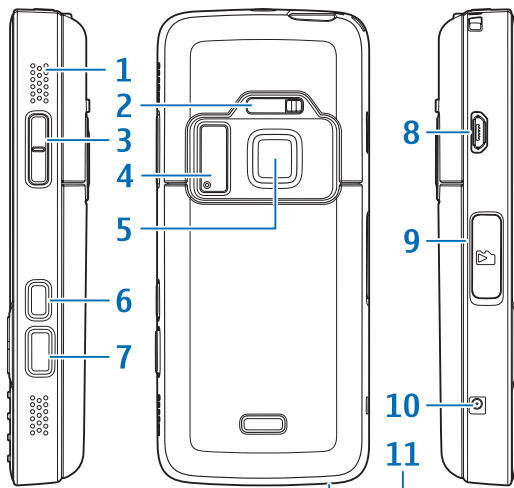


Вставляння (U)SIM-картки та акумулятора

USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами UMTS.


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для малих дітей місцях.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

- 1 Тримавши пристрій задньою панеллю до себе, натисніть та потримайте фіксатор, посуньте та підніміть кришку.

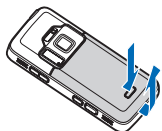


- 2 Щоб відкрити утримувач SIM-картки, посуньте його праворуч і підніміть.

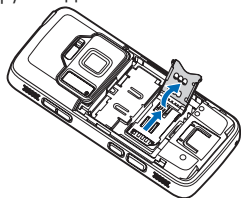


- 3 Вставте SIM-картку в утримувач. Переконайтеся, що картку вставлено скошеним кутом до скошеного кута утримувача та контактною поверхнею


вниз. Посуньте утримувач ліворуч, до гнізда, та зафіксуйте його.

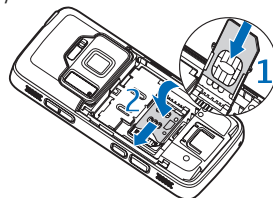

- 4 Вставте акумулятор.

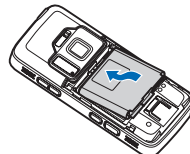

- 5 Встановіть кришку знову, спрямувавши фіксатори у відповідні гнізда, і посуньте кришку на місце.

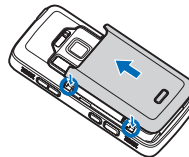

Увімкнення пристрою


- 1 Натисніть та потримайте клавішу живлення.
- 2 Якщо пристрій запитує PIN-код або код блокування, введіть його і натисніть ліву клавішу вибору. На заводі було встановлено код блокування **12345**.

У Вашому пристрої є внутрішні антени.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час використання пристрою. Наприклад, уникайте торкання антени під час телефонного дзвінка. Контакт з передавальною або приймальною антеною впливає на якість радіозв'язку, може призвести до посиленішого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії, а також може скоротити термін служби акумулятора.

- 1 Стильникова антена
- 2 Технологія Bluetooth/антена зв'язку з бездротовою ЛОМ
- 3 GPS-приймач

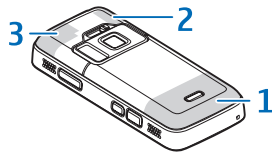


Заряджання акумулятора

- 1 Приєднайте сумісний зарядний пристрій до стінної розетки.
- 2 Приєднайте шнур живлення до пристрою. Якщо акумулятор повністю розряджено, може знадобитися кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.
- 3 Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор заряджання зупиниться. Від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім від стінної розетки.



Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з настінної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не приєднаний до пристрою.

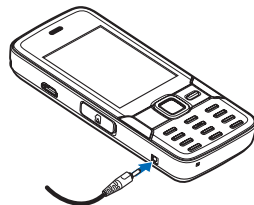

Картка пам'яті

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia.




Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

Зберігайте всі картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

Вставлення картки пам'яті


Картка пам'яті вже може бути вставлена у пристрій. Якщо картку не вставлено, виконайте такі дії:

- 1 Покладіть палець на заглиблення під кришкою отвору для картки пам'яті та підніміть кришку.

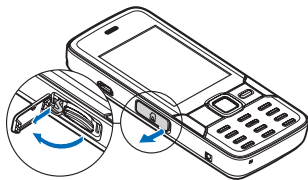


Потягніть кришку ліворуч, щоб вивільнити зачіпку, та відкрийте кришку.

- 2 Вставте сумісну картку пам'яті в отвір. Переконайтесь, що контактна поверхня картки повернена вгору та в бік отвору.

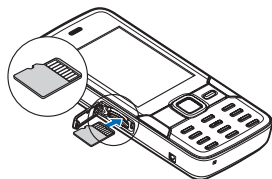

- 3 Посуньте картку вперед. Ви почуєте клацання, коли картка стане на місце.
- 4 Вставте зачіпку на місце та закрийте кришку. Переконайтесь, що кришку закрито належним чином.

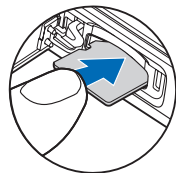


Виймання картки пам'яті

-  **Важливо:** не виймайте картку пам'яті у ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть пошкодитися.

Щоб вийняти картку пам'яті, виконайте такі дії:

- 1 Перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку**. Усі програми закриються.

- 2 Коли відобразиться Виймання картки пам'яті закриє усі відкриті програми. Все одно вийняти?, виберіть Так.
- 3 Коли відобразиться Вийміть картку пам'яті і натисніть "Добре", відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 4 Натисніть на картку пам'яті, щоб вийняти її з гнізда.
- 5 Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть Добре.

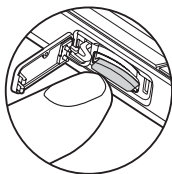


Камера

Щоб активувати головну камеру, за допомогою перемикача активації камери відкрийте кришку об'єктива або натисніть  та виберіть Додатки > Камера і відкрийте кришку об'єктива. Щоб вимкнути головну камеру, закрийте кришку об'єктива.

 **Порада:** Щоб увімкнути головну камеру, коли кришка об'єктива вже відкрита, натисніть і потримайте клавішу зйомки.

Щоб сфотографувати, зробіть наступне:

- 1 Якщо камера перебуває в режимі відеозйомки, на активній панелі інструментів виберіть режим фотозйомки.
- 2 Щоб зафіксувати фокус на об'єкті, натисніть клавішу зйомки наполовину (тільки для головної камери; недоступно в пейзажному та спортивному режимах).

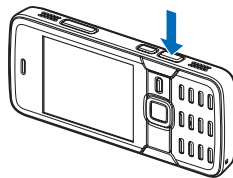

На дисплеї з'явиться зелений індикатор зафіксованого фокусу. Якщо фокус не було зафіксовано, з'явиться червоний індикатор фокусу.

- 3 Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу зйомки.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавішу масштабування.

Режими зйомки допомагають у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Щоб змінити режим зйомки, на активній панелі інструментів виберіть **Режими зйомки** та потрібний режим.

Щоб надіслати фотознімок чи відео за допомогою мультимедійного повідомлення, електронного листа або іншого способу з'єднання, натисніть клавішу дзвінка або на активній панелі інструментів виберіть **Надіслати**  (послуга мережі).

Щоб видалити фотознімок або відзняте відео, на активній панелі інструментів виберіть **Видалити** .

Ксеноновий спалах

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо люди або тварини перебувають поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Головна камера оснащена ксеноновим фотоспалахом для роботи в умовах недостатнього освітлення. На активній панелі інструментів фотоспалах можна встановити на **Увімк.** , **Вимк.** , **Автомат.**  або **Зм. черв. оч.** . Ксеноновий спалах недоступний у:

- спортивному режимі
- режимі серійної зйомки

- режимі передньої камери
- режимі відео

Виконувати фотозйомку неможливо, доки фотоспалах не буде повністю заряджений (крім випадків, коли спалах встановлено на **Вимк.**). Коли спалах заряджається, на дисплеї блимає . Зарядження ксенонового спалаху, як правило, триває кілька секунд.

Обмін в Інтернеті

Можна обмінюватися своїми зображеннями та відеокліпами в сумісних онлайн-альбомах, вебжурналах та інших сумісних службах обміну в режимі онлайн в Інтернеті (послуга мережі). Можна завантажувати вміст, зберігати незавершені повідомлення у якості чернеток і продовжувати пізніше, а також переглядати вміст альбомів. Типи підтримуваного вмісту можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг.

Щоб здійснювати обмін зображеннями та відеокліпами в Інтернеті, потрібно передплатити послугу у постачальника послуг обміну зображеннями в режимі онлайн та створити новий обліковий запис. Зверніться до свого постачальника послуг за докладною інформацією щодо передплати послуги.


Щоб безперешкодно надіслати файл, натисніть  та виберіть **Галерея > Зобр. і відео**, файл, який потрібно надіслати, і  на активній панелі інструментів.

Мультимедійне меню

За допомогою мультимедійного меню можна переглядати найчастіше використовуваний мультимедійний вміст, наприклад зображення та відео, музичні кліпи, вибрані веб-закладки та пункти, збережені у програмі Nokia Maps. Можна також відкривати улюблені ігри або визначати улюблені контакти, телефонувати або надсилати їм текстові повідомлення.

Вибраний вміст відображається у відповідній програмі.

Щоб відкрити чи закрити мультимедійне меню, натисніть мультимедійну клавішу. Для переміщення по мультимедійному меню використовуйте клавішу прокручування.

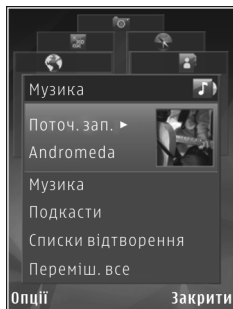

Позиціонування (GPS)

Глобальна система позиціонування (GPS) – це всесвітня радіонавігаційна система, яка включає 24 супутники та їх наземні станції, що контролюють роботу супутників. Ваш пристрій оснащено внутрішнім приймачем GPS.

На точність даних про місцезнаходження може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від місцезнаходження, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Приймач GPS слід використовувати лише за межами приміщень, що обумовлюється можливістю приймання сигналів GPS. Перше визначення місцезнаходження триває декілька секунд.

GPS-приймач розміщено у верхній частині пристрою. Використовуючи приймач, з вертикального положення нахиліть пристрій приблизно на 45 градусів таким чином, щоб небо було видно без перешкод.



Ваш пристрій також підтримує Допоміжну GPS (A-GPS) (послуга мережі). Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.

Жодну глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місця розташування, а також ніколи не слід покладатися виключно на дані про місце розташування, отримані за допомогою модуля GPS або через стільникові радіомережі, для позиціонування або навігації.

Карти

За допомогою послуги Карти можна переглядати своє поточне місцезнаходження на карті, переглядати карти різних міст та країн, шукати певні адреси та планувати маршрути. Наявність карт залежить від країни. Щоб відкрити програму Карти, натисніть  і виберіть Карти.

Якщо відкрити Карти, відображається пункт, збережений під час останнього сеансу.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтесь повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Завантаження карт

Nokia Map Loader – це програма для ПК, призначена для завантаження з Інтернету та встановлення на пристрій карт різних країн. Щоб мати змогу використовувати Nokia Map Loader, цю програму необхідно спершу встановити на сумісний ПК. Програму можна завантажити з веб-сайта www.nokia.com/maps. Виконуйте вказівки, що з'являтимуться на екрані.

 **Порада:** Карти можна завантажувати також через з'єднання бездротової локальної мережі.

Коли Ви переглядаєте карту на дисплеї та, наприклад, переходите до іншої країни, автоматично завантажиться нова карта (якщо встановлено з'єднання з Інтернетом). Завантаження карти може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Обсяг переданих даних (в Кб) можна переглянути на лічильнику даних, що відображається на дисплеї. Лічильник відображає обсяг завантаження мережі під час перегляду карт, створення маршрутів або пошуку пунктів в Інтернеті.

Карти автоматично зберігаються у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті, якщо її вставлено у пристрій.

Пошук

Щоб переглянути на карті цікаві для Вас пункти поблизу поточного місця перебування або інші пункти, виберіть Опції > Знайти місце > Поблизу та потрібну категорію. Щоб знайти потрібний пункт за назвою, виберіть Опції > Знайти місце > 1\Пошук за ключовими словами або почніть вводити перші літери назви та виберіть Знайти. Щоб здійснити пошук пункту за адресою, виберіть Опції > Знайти місце > За адресою.

Щоб переглянути результати пошуку на карті, натисніть клавішу прокручування та виберіть Показати на карті. Щоб повернутись до списку результатів, виберіть Назад.



Технічна підтримка

Довідка

Функція довідки надає інструкції під час експлуатації пристрою. Щоб увійти до неї з програми, виберіть Опції > Довідка.

Посібник користувача

Див. посібник користувача для отримання іншої важливої інформації щодо цього пристрою.

Онлайн

Відвідайте веб-сторінку www.nseries.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia, щоб дізнатися, чи не з'явилися оновлені версії посібників користувача, та отримати додаткову інформацію, дізнатися про завантаження і послуги, які стосуються Вашого виробу Nokia.

 **Порада:** Доступ до сторінок технічної підтримки також можна отримати з веб-браузера у Вашому пристрої.

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries та N82 є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.