



NOKIA
Nseries


لتبدأ
Nokia N85

© Nokia 2008 جميع الحقوق محفوظة.


Nokia Care و Nseries و N85 و N95 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطوي مسبق من Nokia.
الإصدار 1/9208545

المفاتيح والأجزاء (الأمامية والعلوية)

- ٦ — الميكروفون
- ٧ — بكرة Navi™، والمشار إليها فيما بعد بمفتاح الانتقال
- ٨ — مفتاح المسح
- ٩ — مفتاح الإنهاء
- ١٠ — مفتاح الوسائط المتعددة
- ١١ — مستشعر الضوء
- ١٢ — الكاميرا الثانية

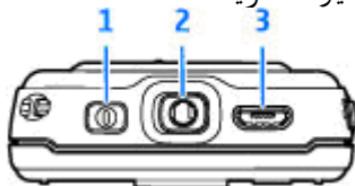


- ١ — مفتاح التشغيل
- ٢ — منفذ توصيل Nokia AV لسماعات الرأس وسماعات الأذن ومنفذ توصيل خرج التلفزيون المتوافق
- ٣ — منفذ توصيل USB صغير للشاحن والتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق

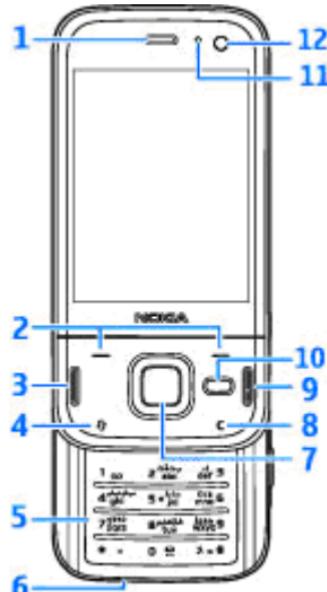

- ١ — سماعة الأذن
- ٢ — مفاتيح الاختيار
- ٣ — مفتاح الاتصال
- ٤ — مفتاح القائمة
- ٥ — لوحة المفاتيح الرقمية

المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)


٨ — فتحة بطاقة ذاكرة لتركيب بطاقة ذاكرة
microSD متوافقة

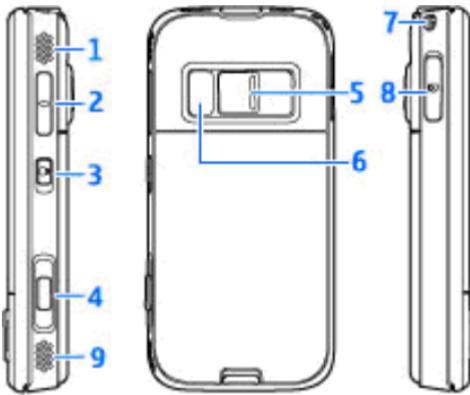

- ٩١ — مكبر صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد
- ٩٢ — مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- ٩٣ — مفتاح القفل الرئيسي لقفل المفاتيح وإلغاء قفلها
- ٩٤ — مفتاح التقاط ذو مرحلتين للضبط الآلي للبؤرة والتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو
- ٩٥ — كاميرا رئيسية لالتقاط صور ذات دقة عالية وتسجيل الفيديو
- ٩٦ — ضوء الفلاش والفيديو
- ٩٧ — فتحة لرباط المعصم

مفاتيح الانزلاق القصيرة

تقوم مفاتيح الانزلاق القصيرة بتمكين العديد من المهام. فعلى سبيل المثال، في حالة قيامك بعرض الصور، مع وجود مشغل موسيقى في الخلفية، وأردت الانتقال إلى المسار التالي أو السابق، أضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف المؤقت لإتاحة مفاتيح التقديم والترجيع.

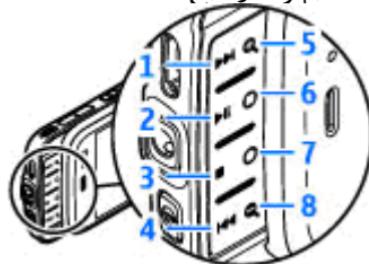


- ١ — تقديم
- ٢ — تشغيل/إيقاف مؤقت
- ٣ — إيقاف
- ٤ — ترجيع
- ٥ — مفاتيح التكبير/التصغير (تكون متاحة عندما تكون مضيئة)
- ٦ — مفاتيح الألعاب (متاحة في الوضع الأفقي)

إدخال بطاقة SIM والبطارية



٤. لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيه ماسك القفل العلوي في فتحته أولاً، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

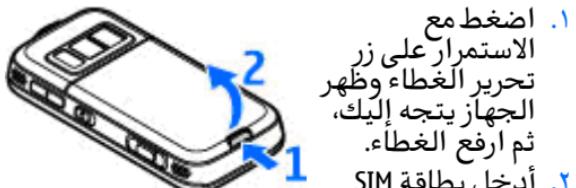

١. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتوجه إليك، ثم ارفع الغطاء.
٢. أدخل بطاقة SIM في حامل البطاقة.



تأكد من توجيه الركن المشطوف على البطاقة لليمين، وتوجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل.



٣. أدخل البطارية.

تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.




٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فادخله، ثم اضغط على مفتاح الاختبار الأيسر. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلًا، سيحتاج جهازك إلى الخدمة وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكليل.

أماكن الهوائي

الغطاء الجديد يحتوى على هذه الهوائيات؛ وإلا فستتوقف هذه الاتصالات عن العمل.

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

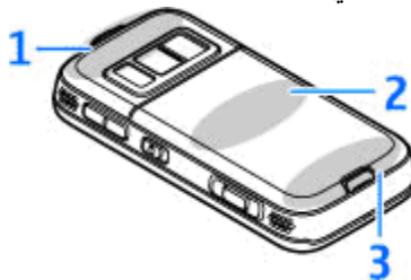

- ١ - تقنية Bluetooth، وهوائي شبكة LAN اللاسلكية، وجهاز استقبال GPS
- ٢ - هوائي جهاز إرسال FM
- ٣ - الهوائي الخلوي

لاحظ أن هوائيات كل من WLAN وشبكة GPS وجهاز إرسال FM تقع على غطاء جهازك الخلفي. فإذا قمت بتغيير الغطاء الخلفي، فتأكد أن

بطاقة الذاكرة



٣. أدخل البطاقة.
يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

٤. أعد المفصل إلى مكانه، ثمأغلق الغطاء. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إخراج بطاقة الذاكرة

- هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة الذاكرة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.
١. قبل إزالة البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر نزع بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة التطبيقات.

٢. عندما يتم عرض الرسالة سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أيه حال؟، اختيار نعم.

قم باستخدام بطاقات microSD المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. ضع إصبعك في الفجوة الموجودة بجانب غطاء فتحة بطاقة الذاكرة، ثم ارفع الغطاء. اسحب الغطاء لليسار للكشف عن المفصل ثم قم بإمالته جانباً.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة متواقة في الفتحة. تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل باتجاه الفتحة.





٣. وعندما يتم عرض الرسالة ازنع بطاقة الذاكرة واصنف على "موافق"، افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٥. اسحب بطاقة الذاكرة. في حالة تشغيل الجهاز، اختار موافق.

شحن البطارية

الشحن المنتظم

- قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقبس الحائط.
- قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تمر ببعض دقات قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
- عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرين. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقبس الحائط.



تلمني: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

الشحن عبر USB

- يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضاً نقل البيانات أثناء شحن الجهاز.
- قم بتوصيل كابل USB متوافق بجهاز الكمبيوتر الموجود لديك والجهاز.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لإجراء مكالمات هاتفية باستخدام اللايدوبي، استخدم سماعة أذن ووحدة تحكم عن بعد متوافقة، أو استخدم مكبر الصوت الموجود بالجهاز.

يمكنك أيضاً توصيل كابل خرج تلفزيون متوافق بمنفذ توصيل Nokia AV (3.5 مم) الخاص بجهازك.

لا تقوم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقوم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك

المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز -
يمنفذ توصيل Nokia AV: يُرجى الانتباه الشديد
لمستويات الصوت.

الاختصارات

لاستخدام الأوامر الصوتية، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. لحذف أحد التطبيقات من القائمة، اختره، ثم اضغط على ٤. قد لا يتم حذف بعض التطبيقات.

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على ٦. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويفعل من توسط عمر البطارية. لعرض محتوى الوسائط المتعددة الخاصة بك، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ٠.

في بعض التطبيقات، لعرض عناصر الخيار الأكثر استخداماً (≡)، اضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للتبديل بين الوضعين عام وصامت، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #. إذا كان لديك خطان للهاتف (خدمة شبكة)، يقوم هذا الإجراء بالتبديل بين الخطين.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ١.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.

مؤشرات الشاشة

٤٦ هاتفك متصل بشبكة عبر شبكة LAN اللاسلكية أو UMTS (خدمة شبكة) وهو مستعد لمحالمة إنترنت.

٤٧ بالجهاز بطاقة microSD متوافقة.

٤٨ تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

٤٩ تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

٤٥ تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

٤٦ محالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).

٤٧ اتصال حزم بيانات خدمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). يشير ٤٧ إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير ٤٦ إلى أن الاتصال متاح.

٤٨ اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). يشير ٤٨ إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير ٤٧ إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متوافقة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

٤٩ اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة). يشير ٤٩ إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير ٤٦ إلى أن الاتصال متاح.

٤٥ وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) مدعم ونشط (خدمة شبكة). يشير ٤٥ إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير ٤٦ إلى أن الاتصال متاح.

٤٣ جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

٤٤ جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

٤٥ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل".

٤٦ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

٤٧ توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

٤٨ لديك مكالمات لم يرد عليها.

٤٩ نوع الرنين مضبوط على صامت، ونغمة تنبيه الرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطتان على إيقاف تشغيل.

٤١ الوضع المحدد زمنياً نشط

٤٢ لوحة مفاتيح الجهاز مغلقة.

٤٣ المنبه نشط

٤٤ خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

٤٥ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز محولة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة LAN).

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشفير.

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشفير.

* اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

(*) جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يوضع المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

اتصال USB نشط

التزامن جاري.

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهاتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من هاتف Nokia السابقة لديك إلى Nokia N85 الخاص بك باستخدام اتصال Bluetooth.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم Nokia N85 الخاص بك بإخطارك في حالة عدم توافق الجهاز الآخر.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. عند تشغيل Nokia N85 الخاص بك بدون بطاقة SIM، يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً، وبالتالي يمكن أن يتم النقل.

لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة، على Nokia N85 الخاص بك، اختر **نقل البيانات في التطبيق** "مرحباً"، أو اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأدوات > **نقل البيانات**.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر له في Nokia N85 الخاص بك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

للحصول على مزيد من المعلومات حول نقل البيانات، انظر دليل المستخدم.

بكرة Navi™

مؤشر وضع الخمول

يُضيء الإطار الموجود حول بكرة Navi بيضاء، عندما يكون الجهاز في وضع الخمول. يتغير الضوء دوريًا كما لو كان الجهاز يتنفس. لإيقاف تشغيل الإضاءة، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > عجلة Navi > النفس.

المشار إليها فيما بعد بمفتاح الانتقال.

استخدم بكرة Navi للتنقل حول القوائم والقوائم الفرعية (الأعلى أو الأسفل أو يساراً أو يميناً). اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار الإجراء الذي يظهر أعلى المفتاح لعرض الخيارات الأكثر استخداماً . لتشغيل بكرة Navi أو إيقاف تشغيلها، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > عجلة Navi > عجلة Navi.

عندما يكون ضبط بكرة Navi قيد التشغيل، يمكنك التنقل سريعاً خلال الصور ومشغل الموسيقى ومركز فيديو Nokia والأسماء وقوائم الرسائل أو قائمة الوسائط المتعددة. يومض إطار مفتاح الانتقال عندما تكون إحدى هذه التطبيقات في الجهة الأمامية.

- قم بتحريك طرف إصبعك ببطء حول إطار مفتاح الانتقال في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاهها. استمر في تحريك إصبعك حتى يبدأ الانتقال على الشاشة. 
- للاستمرار في الانتقال، قم بتمرير إصبعك حول إطار مفتاح الانتقال باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاهها.

قائمة الوسائط المتعددة

- صور — لعرض آخر الصور التي قمت بالتقاطها، وبدء عرض شرائج لصورك أو لمقاطع الفيديو أو عرض ملفات وسائط في اليوميات.
- الألعاب — لتجربة استخدام ألعاب N-Gage (خدمة شبكة).
- خرائط — قم بعرض أماكنك المفضلة في تطبيق الخرائط.
- الويب — لعرض روابط الويب المفضلة لديك في المتصفح.
- الأسماء — لإضافة الأسماء الخاصة بك أو إرسال رسائل أو إجراء مكالمات صوتية. بالإضافة اسم جديد إلى مكان فارغ في القائمة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر اسمًا. لإرسال رسالة، في قائمة الوسائط المتعددة، اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > إرسال رسالة نصية أو إرسال رسالة وسائط.
- ٣. للتنقل بين الطوب لأعلى أو لأسفل، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل. لاختيار عناصر، اضغط على مفتاح التنقل. لتغيير ترتيب الطوب، اختر الخيارات > ترتيب الطوب. للعودة إلى قائمة الوسائط المتعددة من تطبيق مفتوح، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

باستخدام قائمة الوسائط المتعددة، يمكنك الوصول إلى محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك الأكثر استخداماً. يتم عرض المحتوى المحدد في التطبيق المناسب.



١. لفتح أو غلق قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.
٢. لتصفح الطوب، انتقل يساراً أو يميناً، أو إذا كان ضبط بكرة Navi على تشغيل، قم بتمرير إصبعك على إطار مفتاح التنقل. والطوب كما يلي:
٣. وفيديو — قم بعرض آخر مقطع فيديو قمت بمشاهدته أو مقاطع الفيديو المخزنة على جهازك أو قم بالوصول إلى خدمات الفيديو.
٤. موسيقى — لإدخال مشغل الموسيقى وشاشة عرض "تشغيل الآن"، تصفح قوائم الأغاني وقوائم التشغيل لديك، أو قم بتنزيل روابط وسائط وإدارتها.

الخرائط

انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. تعتبر هذه الخرائط مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لمنع الجهاز من تنزيل الخرائط آلياً عبر الإنترنت، على سبيل المثال عندما تكون خارج نطاق الشبكة الخلوية المحلية، اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > الاتصال عند البدء > لا.

تنزيل الخرائط

التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج لجهاز الكمبيوتر يمكنك استخدامه لتنزيل الخرائط وتنسيتها من خلال الإنترنت على جهازك أو على بطاقة ذاكرة متواقة (في حال إدخالها). كما يمكنك استخدامه لتنزيل ملفات صوتية لتنقل مصاحب لكل خطوة. لاستخدام التطبيق Nokia Map Loader، يجب عليك أولاً تثبيته على جهاز الكمبيوتر متواافق. يمكنك تنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.nokia.com/maps. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، والمساعدة على الانتقال من موقع إلى آخر وحفظ الأماكن كموقع وإرسالها إلى أجهزة متقدمة. يمكنك أيضًا شراء خدمات إضافية، مثل الأدلة وخدمات التنقل المصاحب لكل خطوة بالتوجيه الصوتي.

 **تلميح:** تتم إضافة معلومات المكان آلياً إلى تفاصيل ملف الصورة في حالة تعين مكان التسجيل على تشغيل في ضبط الكاميرا. إذا كنت تريدين رؤية مكان التقاط الصورة على الخريطة، فافتح "الصور".

اضغط على ، ثم اختر خرائط عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط لموقعك الحالي. لتغيير نقطة الوصول الافتراضية لاحقاً، اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > نقطة الوصول الافتراضية (يتم عرضها عندما تكون متصلة بالشبكة فقط).

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط، وعندها تقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة

الدعم

هل لديك مشاكل في جهازك؟

في حالة مواجهة مشاكل في جهازك أو إذا كنت غير متأكد من كيفية عمل جهازك، ارجع إلى الدعم عبر الإنترنت على الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.com أو تطبيق "التعليمات" في جهازك أو دليل المستخدم. وإذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بما يلي:

- إعادة ضبط الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية. وبعد عدة ثوانٍ، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم بتحديث برامج جهازك باستخدام محدث www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia لأحد خيارات الإصلاح. قم بزيارة www.nokia.com/repair. وقبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهازك أو قم بتسجيلها.

على الإنترت

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنيزيات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

 **تلخيص:** يمكنك أيضًا الوصول إلى صفحات الدعم من متصفح الويب على جهازك.

التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إليها من أحد التطبيقات، اختر الخيارات > تعليمات.

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.