



NOKIA
Nseries

Nokia N85 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi και Nokia Care είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.


9208549/Τεύχος 1

Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός και επάνω)

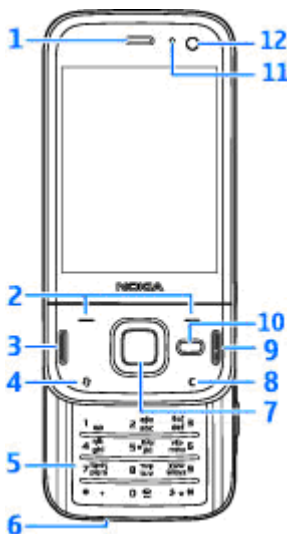

- 1 — Ακουστικό
- 2 — Πλήκτρα επιλογής
- 3 — Πλήκτρο κλήσης


- 4 — Πλήκτρο Μενού
- 5 — Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- 6 — Μικρόφωνο
- 7 — Τροχός Navi™. Στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης
- 8 — Πλήκτρο διαγραφής C
- 9 — Πλήκτρο τερματισμού
- 10 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 11 — Αισθητήρας φωτισμού
- 12 — Δευτερεύουσα κάμερα

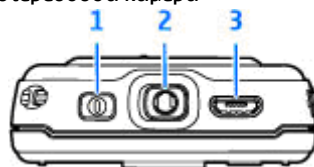

- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Υποδοχή Nokia AV για συμβατά ακουστικά, ακουστικά κεφαλής και υποδοχή εξόδου τηλεόρασης
- 3 — Πλήκτρο κλήσης

3 — Υποδοχή φορτιστή Micro USB για φορτιστή και σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλάι)

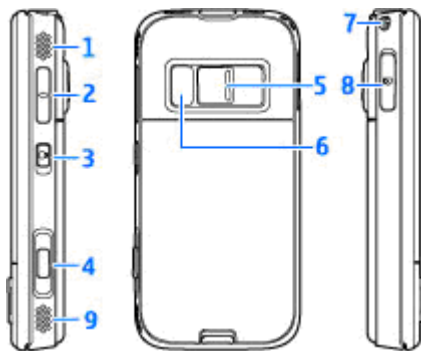

1 και 9 — Στερεοφωνικό μεγάφωνο με εφέ ήχου 3-D

2 — Πλήκτρο Ένταση/Ζουμ

3 — Διακόπτης κλειδώματος για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα των πλήκτρων

4 — Πλήκτρο λήψης 2 σταδίων για αυτόματη εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής βίντεο

5 — Κύρια κάμερα για λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης


6 — Φλας και λυχνία βίντεο

7 — Οπή για ιμάντα καρπού

8 — Υποδοχή κάρτας μνήμης για συμβατή κάρτα μνήμης microSD

Πλήκτρα σύντομης ολίσθησης

Τα πλήκτρα σύντομης ολίσθησης επιτρέπουν την πραγματοποίηση διαφόρων ενεργειών. Για παράδειγμα, αν, κατά την προβολή εικόνων, έχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ανοιχτό στο παρασκήνιο και επιθυμείτε να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή/ Παύση για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα μετάβασης Εμπρός ή Πίσω.

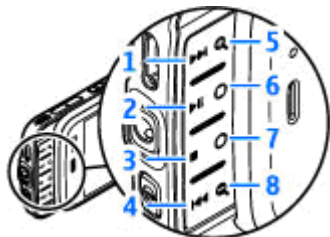

1 — Εμπρός

2 — Αναπαραγωγή/Παύση

3 — Διακοπή

4 — Πίσω

5 και 8 — Πλήκτρα ζουμ (διαθέσιμα όταν είναι φωτισμένα)


6 και 7 — Πλήκτρα παιχνιδιού (διαθέσιμα στη λειτουργία τοπίου)

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω.
2. Εισάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς τα δεξιά και ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.
4. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα το επάνω κλείτρο της ασφάλειας προς την υποδοχή του και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

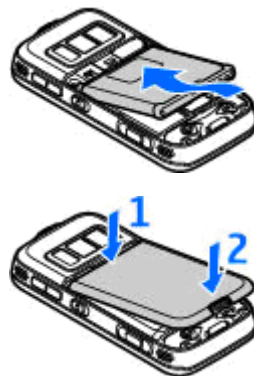


Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.



Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

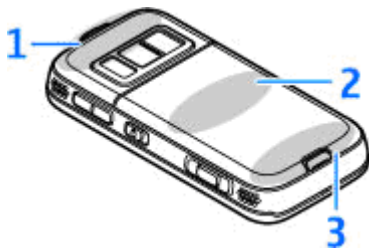

1 — Bluetooth, κεραία ασύρματου LAN και δέκτης GPS

2 — Κεραία εκπομπής FM

3 — Κυψελοειδής κεραία

Σημειώστε ότι οι κεραίες Bluetooth, WLAN, GPS και εκπομπής FM βρίσκονται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής. Εάν αλλάξετε το πίσω κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι το νέο κάλυμμα περιλαμβάνει αυτές τις κεραίες, διαφορετικά διακόπτεται η λειτουργία αυτών των συνδέσεων.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή κάρτες microSD εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή δίπλα στο κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και ανασηκώστε το κάλυμμα. Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα αριστερά, ώστε να αποκαλυφθεί ο εύκαμπτος σύνδεσμος και μετακινήστε το κάλυμμα στο πλάι.

2. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και προς την υποδοχή.



3. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
4. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σύνδεσμο και πάλι μέσα και κλείστε το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.



Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της

κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πριν αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτα μνήμ.**. Όλες οι εφαρμογές τερματίζονται.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'ΟΚ'**, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιάστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.



Φόρτιση της μπαταρίας

Κανονική φόρτιση

1. Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να μετακινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Φόρτιση USB

Μπορείτε να κάνετε χρήση της φόρτισης USB, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Με τη φόρτιση USB,

μπορείτε επίσης, ενώ φορτίζετε τη συσκευή, να μεταφέρεται δεδομένα.

1. Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB στον υπολογιστή και τη συσκευή σας.



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση οποιαδήποτε συμβατή συσκευή υποστηρίζει USB.

2. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις επιλογές λειτουργίας USB που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή μονάδα τηλεχειρισμού ή χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στην υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) της συσκευής σας.



Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πιάστε παρατεταμένα . Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να δείτε το περιεχόμενο πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πιάστε παρατεταμένα **0**.

Σε πολλές εφαρμογές, για να δείτε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία επιλογών () , πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για εναλλαγή μεταξύ του Γενικού και του Αθόρυβου προφίλ, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), με την παραπάνω ενέργεια πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Για να ανοίξετε μια λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να καταργήσετε μια εφαρμογή από το μενού, επιλέξτε τη και πατήστε **C**. Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να καταργηθούν.

Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στο αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο μέσω ασύρματου LAN ή UMTS (υπηρεσία δικτύου) και είναι έτοιμο για κλήσεις μέσω Internet.

 Μια συμβατή κάρτα μνήμης microSD βρίσκεται στη συσκευή.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS

(υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η

ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

Μεταφορά περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία ημερολογίου και εικόνες, από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia στη συσκευή σας Nokia N85 χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή Nokia N85 σας ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας Nokia N85 είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα και η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στη συσκευή σας Nokia N85, επιλέξτε **Μεταφορά** στην εφαρμογή

υποδοχής ή πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Μεταφορά**.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας Nokia N85. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Μεταφορά, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Τροχός Navi™

Στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.

Χρησιμοποιήστε τον τροχό Navi για να μετακινηθείτε στα μενού και τις λίστες (πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά). Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την ενέργεια που εμφανίζεται επάνω στο πλήκτρο ή για να προβάλετε τις επιλογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο .

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τροχού Navi, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Τροχός Navi > Τροχός Navi**.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του τροχού Navi, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη κύλιση στην εφαρμογή Φωτογραφίες, στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, στο Nokia Video Centre, στις Επαφές, στις λίστες Μηνυμάτων ή στο μενού πολυμέσων. Η επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης ανάβει όποτε κάποια από αυτές τις εφαρμογές είναι στο προσκήνιο.

1. Μετακινήστε το δάχτυλό σας απαλά πάνω στην επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Συνεχίστε να

κινείτε το δάχτυλό σας μέχρι να αρχίσει η κύλιση στην οθόνη.

2. Για να συνεχίσετε την κύλιση, περιστρέψτε το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης, δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.



Ένδειξη λειτουργίας νάρκης

Η επιφάνεια ολίσθησης γύρω από τον τροχό Navi ανάβει αργά, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία νάρκης. Το φως στο εσωτερικό της επιφάνειας ολίσθησης του τροχού Navi αλλάζει περιοδικά κάνοντας τη συσκευή να φαίνεται σαν να αναπνέει. Για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Τροχός Navi > Αναπνοή**.


Μενού πολυμέσων

Με το μενού πολυμέσων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται στην κατάλληλη εφαρμογή.

1. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.
2. Για να περιηγηθείτε στα πλακίδια, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά ή αν λειτουργία του τροχού Navi είναι ενεργοποιημένη, περιστρέψτε το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης.

Υπάρχουν τα ακόλουθα πλακίδια:

- **TV & βίντεο** — Προβάλετε το βίντεο κλιπ που προβάλατε τελευταία, βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας ή αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες βίντεο.

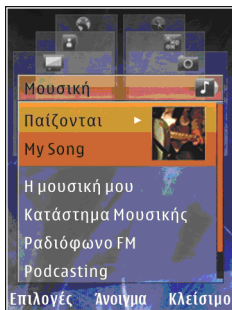

- **Μουσική** — Μπείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και στην προβολή Now playing, περιηγηθείτε στα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής ή κάντε λήψη και διαχειριστείτε podcasts.
- **Εικόνες** — Δείτε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που τραβήξατε, ξεκινήστε μια εμφάνιση σλάιντς των εικόνων ή των βίντεο κλιπ σας ή προβάλτε αρχεία πολυμέσων σε συλλογές.
- **Παιχνίδια** — Δοκιμάστε τα παιχνίδια N-Gage (υπηρεσία δικτύου).
- **Χάρτες** — Δείτε τα αγαπημένα σας μέρη στην εφαρμογή Χάρτες.
- **Ιστός** — Δείτε τους αγαπημένους σας συνδέσμους ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης.
- **Επαφές** — Προσθέστε τις δικές σας επαφές, στείλετε μηνύματα ή πραγματοποιήστε φωνητικές κλήσεις. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή σε μία κενή θέση της λίστας, πιάστε το πλήκτρο κύλισης, και επιλέξτε μια επαφή. Για να στείλετε ένα μήνυμα, στο μενού πολυμέσων, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αποστ. μην. κειμένου ή Αποστολή μην. πολυμέσ..**

3. Για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ένα πλακίδιο, πιέστε επάνω ή κάτω το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε στοιχεία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε τη σειρά των πλακιδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Τακτοποίηση πλακιδίων**.

Για να επιστρέψετε στο μενού πολυμέσων από μία ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Χάρτες

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ειδικές υπηρεσίες, όπως οδηγούς πόλεων και μια υπηρεσία λεπτομερούς πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση.



Συμβουλή: Οι πληροφορίες θέσης προστίθενται αυτόματα στις λεπτομέρειες του αρχείου φωτογραφίας αν στις ρυθμίσεις της κάμερας έχει ενεργοποιηθεί η **Εγγραφή θέσης**. Εάν θέλετε να δείτε το σημείο λήψης της φωτογραφίας πάνω σε ένα χάρτη, ανοίξτε το Φωτογραφίες.

Πατήστε  και επιλέξτε **Χάρτες**. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη πληροφοριών χάρτη σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές** >

Εργαλεία > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο** > **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.** (εμφανίζεται μόνο όταν είστε σε σύνδεση).

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Αυτοί οι χάρτες παρέχονται δωρεάν, αλλά η λήψη ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να αποτρέψετε τη συσκευή από την αυτόματη λήψη χαρτών μέσω του Internet, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο** > **Σύνδεση κατά την έναρξη** > **Όχι**.

Λήψη χαρτών

Το λογισμικό Nokia Map Loader είναι ένα λογισμικό υπολογιστή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λαμβάνετε και να πραγματοποιείτε εγκατάσταση χαρτών για διάφορες χώρες από το Internet στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει). Μπορείτε, επίσης, να το χρησιμοποιήσετε για να λάβετε αρχεία φωνητικής καθοδήγησης για λεπτομερή πλοήγηση. Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader, θα πρέπει προηγουμένως να το εγκαταστήσετε σε ένα συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να λάβετε το λογισμικό για υπολογιστή από τη διεύθυνση www.nokia.com/maps. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Υποστήριξη

Προβλήματα με τη συσκευή σας;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας ή δεν είστε σίγουροι για τη συμπεριφορά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην υποστήριξη σε σύνδεση στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας www.nokia.com, την εφαρμογή Βοήθεια στη συσκευή ή στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Επαναφέρετε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη μπαταρία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής με την εφαρμογή Nokia Software Updater. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την ιστοσελίδα Nokia της περιοχής σας.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας δε διαγράφονται κατά την επαναφορά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις

www.nokia.com/repair. Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στη συσκευή.

Στο διαδίκτυο

Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες υποστήριξης από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στη συσκευή σας.

Βοήθεια

Η λειτουργία βοήθειας παρέχει οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής. Για να μεταβείτε σε αυτήν από μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Οδηγός χρήσης

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.