



NOKIA
Nseries

Nokia N85 Komme i gang




© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.


9208561/1. utgave

Taster og deler (forside og topp)

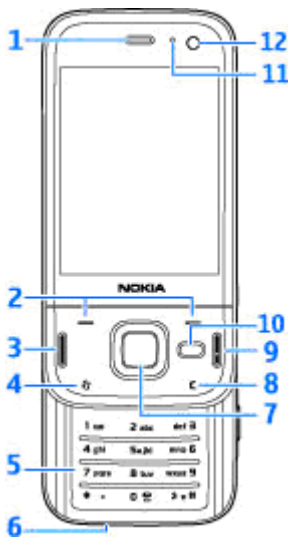


- 1 — Høytaler
- 2 — Valgtaster
- 3 — Ringetast
- 4 — Menytast
- 5 — Talltaster

- 6 — Mikrofon
- 7 — Navi™-hjul, heretter omtalt som blatasten
- 8 — Slettetast C
- 9 — Avslutningstast
- 10 — Multimedietast
- 11 — Lyssensor
- 12 — Sekundærkamera

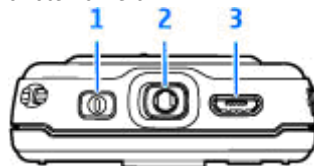

- 1 — Av/på-tast
- 2 — Nokia AV-kontakten for compatible headset, hodetelefoner og TV-utgangskontakter
- 3 — Micro USB-kontakt for lader og for å koble til en kompatibel PC

Taster og deler (bakside og side)

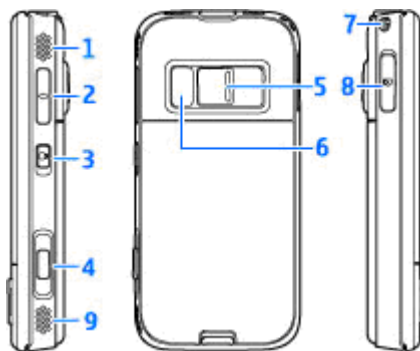

8 — Plass til kompatibelt microSD-kort

1 og 9 — Stereohøytaler med 3D-effekt

2 — Volum-/zoometast

3 — Tastelåsebryter for låsing og opplåsing av taster

4 — Totrinns utløsertast for å autofokusere, ta enkeltbilder og spille inn video


5 — Hovedkamera for å ta enkeltbilder med høy oppløsning og spille inn video

6 — Blits og videolys

7 — Hull til håndledsstropp

Bakenforliggende taster

Ved hjelp av de bakenforliggende tastene er det mulig å utføre flere aktiviteter samtidig. Hvis du for eksempel har musikkspilleren på i bakgrunnen mens du ser på bilder, og ønsker å hoppe til neste eller forrige spor, trykker du tasten for avspilling/pause for å gjøre spoletastene tilgjengelige.

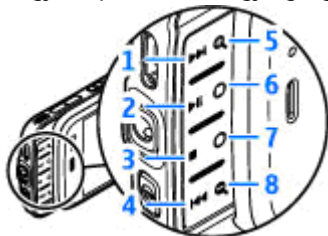

1 — Spol fremover

2 — Spill av / Pause

3 — Stopp

4 — Spol bakover

5 og 8 — Zoometaster (tilgjengelige når de er opplyst)

6 og 7 — Spilltaster (tilgjengelige i liggende modus)

Sette inn SIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

1. Trykk på utløserknappen og hold den inne og løft så opp dekselet mens baksiden av enheten er vendt mot deg.




2. Sett inn SIM-kortet i kortholderen. Sørg for at det skrå hjørnet av kortet vender mot høyre og at kontaktområdet på kortet vender nedover.



3. Sett inn batteriet.



4. For å sette dekselet på igjen, retter du først den øvre låsesperren mot riktig plass og trykker ned dekselet til det sitter på plass.

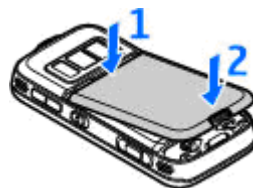

Slå på enheten

1. Trykk på av/på-tasten og hold den inne.


2. Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låskode, taster du den og trykker på venstre valgtast. Den forhåndsinnstilte låskoden er **12345**. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må det utføres service på enheten, som kan medføre tilleggsavgifter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.



Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres.

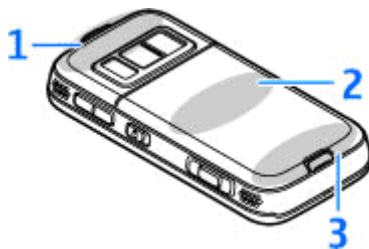

1 — Bluetooth og trådløs LAN-antenne og GPS-mottaker

2 — FM-senderantenne

3 — Mobilantenne

Legg merke til at antennene for Bluetooth, WLAN, GPS og FM-senderen befinner seg i dekslet på baksiden av enheten. Hvis du bytter ut dekslet på

baksiden, må du kontrollere at det nye dekslet inneholder disse antennene. Ellers vil disse tilkoblingene slutte å virke.

Minnekort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Sette inn minnekortet

Et minnekort kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:

1. Plasser fingeren i hakket ved siden av dekselet til minnekortsporet, og løft dekselet. Skyv dekselet til venstre så du ser hengslen, og sving dekslet til siden.
2. Sett inn et kompatibelt minnekort i sporet. Kontroller at kontaktområdet på kortet vender ned mot sporet.



3. Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.

4. Skyv hengslen tilbake, og lukk dekslet.

Kontroller at dekslet er ordentlig lukket.



Fjerne minnekortet

 **Viktig:** Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

1. Før du fjerner kortet, trykker du av/på-tasten og velger **Fjern minnekort**. Alle programmer lukkes.
2. Når **Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle åpne programmer**. Fjerne likevel? vises, velger du **Ja**.

3. Når **Fjern minnekort** og trykk på **OK** vises, åpner du dekselet til minnekortsporet.
4. Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
5. Ta ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.



Lade batteriet

Vanlig lading

1. Koble en kompatibel lader til et strømuttak.
2. Koble strømledningen til enheten. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta en stund før ladeindikatoren begynner å rulle.
3. Når batteriet er fulladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.



Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.



Tips: Du kan også bruke en hvilken som helst kompatibel USB-aktivert enhet til å lade med.

2. Hvis enheten er slått på, kan du velge blant USB-modusalternativene på displayet for enheten.

USB-lading

Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til et strømuttak. Når du bruker USB-lading, kan du i tillegg overføre data mens du lader enheten.

1. Koble en kompatibel USB-kabel til PC-en din og enheten.

Headsett

Du kan koble et kompatibelt headsett eller kompatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Hvis du vil gjennomføre handsfree-samtaler, bruker du et headset med kompatibel fjernkontrollenhet eller bruker mikrofonen på enheten.

Du kan også koble en kompatibel TV-utgangskabel til Nokia AV-kontakten (3,5 mm) på enheten.

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller



hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker og holder du . Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Hvis du vil vise multimedieinnholdet ditt, trykker du multimedietasten.

Hvis du vil starte en webtilkobling (nettverkstjeneste), trykker og holder du **0** i ventemodus.

I mange programmer trykker du på blatasten for å vise de vanligste valgene (.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil bytte mellom generell og lydløs profil, trykker du og holder nede **#** i ventemodus. Hvis du har to telefonlinjer (nettverkstjeneste), bytter denne handlingen mellom de to linjene.

Hvis du vil ringe opp en talepostkasse (nettverkstjeneste), trykker og holder du **1** i ventemodus.

Hvis du vil åpne en liste med telefonnumrene som sist ble oppringt, trykker du ringetasten i ventemodus.

Hvis du vil bruke talekommandoer, holder du inne høyre valgtast i ventemodus.

Hvis du vil fjerne et program fra menyen, merker du det og trykker **C**. Det kan hende at enkelte programmer ikke kan fjernes.

Displayindikatorer

 Enheten brukes i et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).

3G Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste).

 Du har én eller flere uleste meldinger i mappen **Innboks** i Meldinger.

 Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

 Det finnes meldinger som ikke er sendt, i mappen **Utboks**.

 Du har ubesvarte anrop.

 Ringetypen er satt til lydløs, og varseltonen for meldinger og e-post er deaktivert.

 En tidsbestemt profil er aktiv.

 Enhetens tastatur er låst.

 En klokkealarm er aktiv.

2 Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).

 Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.

 Telefonen er tilkoblet et nettverk via trådløs LAN eller UMTS (nettverkstjeneste) og er klar for Internett-anrop.

 Det finnes et kompatibelt microSD-kort i enheten.

 Et kompatibelt headset er koblet til enheten.

 En kompatibel TV ut-kabel er koblet til enheten.

 En kompatibel teksttelefon er koblet til enheten.

D Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste).

 En GPRS-pakke-datatil kobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 En pakke-datatil kobling er aktiv i en del av nettverket som støtter EGPRS (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men din enhet bruker ikke nødvendigvis EGPRS i dataoverføringen.

 En UMTS-pakke-datatil kobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt

på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 HSDPA (High-speed downlink packet access) er støttet og aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 Du har angitt at enheten skal søke etter trådløst LAN, og et trådløst LAN er tilgjengelig (nettverkstjeneste).

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk med kryptering.

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk uten kryptering.

 Bluetooth-tilkobling er på.

 Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.

 En USB-tilkobling er aktiv.

 Synkronisering pågår.

Overføre innhold

Du kan bruke Switch-programmet til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din til Nokia N85 ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Nokia N85 varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når Nokia N85 er slått på uten SIM-kort, aktiveres den frakoblede profilen automatisk, og overføringen kan utføres.

Når du skal hente data fra den andre enheten for første gang, velger du **Overføring** i velkomstprogrammet på Nokia N85 eller trykker  og velger **Verktøy > Verktøy > Overføring**.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på Nokia N85. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Hvis du vil ha mer informasjon om Switch, kan du se i brukerhåndboken.

Navi™-hjul

Heretter omtalt som blatast.

Bruk Navi-hjulet til å navigere i menyer og lister (opp, ned, til venstre og til høyre). Trykk på blatasten for å velge handlingen som vises over tasten, eller for å vise de meste brukte valgene ☰.

Når du skal slå Navi-hjulinnstillingen på eller av, trykker du ⚙ og velger **Verktøy** > **Innstillinger** > **Generell** > **Navi-hjul** > **Navi-hjul**.

Når Navi-hjulinnstillingen er slått på, kan du bla raskt gjennom Bilder, Musikkspilleren, Nokia Videosenter, Kontakter og Meldingslister eller multimediemenyen. Kanten på blatasten blir opplyst når et av disse programmene er i forgrunnen.

1. Før fingeren forsiktig over kanten av blatasten med eller mot klokken. Fortsett å bevege fingeren inntil rullingen starter på displayet.
2. Hvis du vil fortsette rullingen, skyver du fingeren rundt kanten på blatasten, med eller mot klokken.




Indikator for sovemodus

Kanten på Navi-hjulet blir sakte opplyst når enheten er i slumremodus. Lyset varierer regelmessig som om enheten puster. Hvis du vil slå av belysningen, trykker du ⚙ og velger **Verktøy** > **Innstillinger** > **Generell** > **Navi-hjul** > **Nordlys**.

Multimediemeny

Med multimediemenyen kan du få tilgang til multimediainnholdet som du bruker oftest. Det valgte innholdet vises i det aktuelle programmet.

1. Trykk på multimeditasten for å åpne eller lukke multimediemenyen.
2. Hvis Navi - hjulinnstillingen er på, kan du bla i titler ved å skyve fingeren på kanten av blatasten.

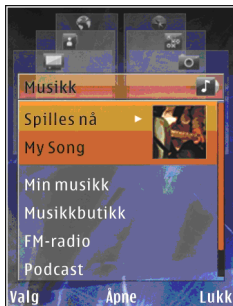

Fanene er som følger:

- **TV og video** — Vis det sist valgte videoklippet, de sist valgte videoklippene lagret på enheten, eller få tilgang til videotjenestene.
- **Musikk** — Start musikkavspilleren og bruk Spilles nå-visningen, bla til dine sanger og spillelister eller last ned og organiser podcaster.
- **Bilder** — Vis bildene du tok sist, start en bildefremvisning av bildene dine eller videoklippene, eller vis mediefiler i album.

- **Spill** — Prøv N-Gage-spill (nettverkstjeneste).
- **Kart** — Vis dine favorittplasseringer i Kart-programmet.
- **Web** — Vis dine favorittlenker på Internett i nettleseren.
- **Kontakter** — Legg til dine egne kontakter, send meldinger, eller foreta et taleanrop. For å legge til en ny kontakt på en tom plass på listen trykker du på blatasten og velger en kontakt. Hvis du vil sende en melding, velger du en kontakt i multimediemenyen og deretter **Valg > Send tekstmelding** or **Send multimediemeld..**

3. Trykk blatasten opp eller ned for å bla opp eller ned i en fane. Trykk blatasten for å velge elementer.

Hvis du vil endre rekkefølgen på faner, velger du **Valg > Ordne faner**.

Trykk multimeditasten for å gå tilbake til multimediemenyen fra et åpent program.

Kart

Med Nokia Kart kan du se din nåværende posisjon på kartet, se etter byer og land på kartet, søke etter adresser og ulike interessepunkter, planlegge reiseruter fra et sted til et annet, lagre stedene som landemerker og sende dem til kompatible enheter. Du kan også kjøpe tilleggstjenester, for eksempel reisehåndbøker og en detaljert navigeringstjeneste med taleveiledning.



Tips: Plasseringsinformasjonen blir automatisk lagt til fildetaljene til et bilde hvis **Inspillingssted** er slått på i kamerainnstillingene. Hvis du vil se hvor bildet ble tatt på et kart, åpner du Bilder.

Trykk  og velg **Kart**. Når du bruker Nokia Kart for første gang, må du kanskje angi et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kartinformasjon for din nåværende posisjon. Hvis du senere ønsker å endre standard tilgangspunkt, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Internett > Standard tilgangspunkt** (vises bare når du er online).

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Når du blar i kartet på skjermen, blir det automatisk lastet ned et nytt kart hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned. Disse kartene er gratis, men nedlastingen kan innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil forhindre at enheten automatisk laster ned kart via Internett, for eksempel når du er utenfor hjemmenettverket, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Internett > Koble til ved oppstart > Nei**.

Laste ned kart

Nokia Map Loader er programvare til PC-er som du kan bruke til å laste ned og installere kart over forskjellige land gjennom Internett og installere kartene på enheten eller et kompatibelt minnekort (hvis et slikt er satt inn). Du kan også bruke programmet til å laste ned taleveiledningsfiler til sving-for-sving-navigering. Hvis du vil bruke Nokia Map Loader, må du først installere programmet på en kompatibel PC. Du kan laste ned PC-programvaren fra www.nokia.com/maps. Følg instruksjonene på skjermen.

Brukerstøtte

Problemer med enheten?

Hvis du opplever problemer med enheten eller du er usikker på hvordan enheten skal fungere, går du til sidene for brukerstøtte på www.nseries.com/support eller det lokale Nokia-nettstedet www.nokia.com, hjelpeprogrammet på enheten eller brukerhåndboken. Hvis dette ikke løser problemet, forsøker du følgende:

- Tilbakestill enheten: Slå av enheten og ta ut batteriet. Etter noen sekunder setter du batteriet inn igjen og slår på enheten.
- Oppdater programvaren i enheten med Nokia Software Updater. Gå til www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-nettstedet.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumentene og filene dine blir ikke slettet under gjenopprettingen.

Hvis problemet forblir uløst, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til www.nokia.com/repair. Før du leverer enheten til reparasjon bør du alltid ta en sikkerhets kopi av informasjonen i enheten eller lage en oversikt.

På Internett

Gå til www.nseries.com/support eller det lokale Nokia-nettstedet for å finne de nyeste veiledningene, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.



Tips: Du har også tilgang til sidene for brukerstøtte gjennom nettleseren på enheten.

Hjelp

Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker enheten. Hvis du vil ha tilgang til denne funksjonen fra et program, velger du **Valg > Hjelp**.

Brukerhåndbok

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.