



NOKIA
Nseries

Nokia N85 Başlangıç


© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi ve Nokia Care; Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.


9208602/Baskı 1

Tuşlar ve parçalar (ön ve üst)

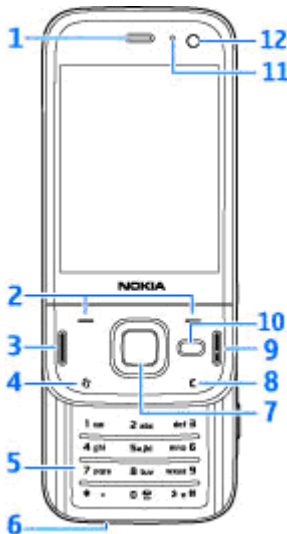


- 1 — Kulaklık
- 2 — Seçim tuşları
- 3 — Arama tuşu
- 4 — Menü tuşu
- 5 — Sayısal tuş takımı

- 6 — Mikrofon
- 7 — Navi™ tekerleği; buradan sonra kaydırma tuşu olarak geçecektir
- 8 — Silme tuşu C
- 9 — Bitirme tuşu
- 10 — Multimedya tuşu
- 11 — Işık sensörü
- 12 — İkincil kamera

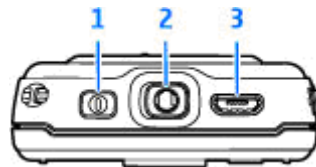

- 1 — Açma/kapatma tuşu
- 2 — Uyumlu kulaklıklılı mikrofon setleri, kulaklıklar ve TV çıkış konektörleri için Nokia AV Konektör
- 3 — Şarj cihazı ve uyumlu bilgisayara bağlanmak için çok küçük USB konektörü

Tuřlar ve paralar (arka ve yan taraflar)

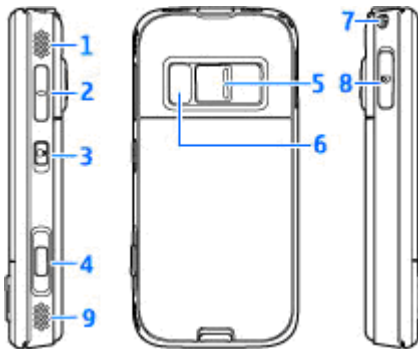

8 — Uyumlu microSD kart için hafıza kartı yuvası

1 ve 9 — 3D ses efektli stereo hoparlör

2 — Ses seviyesi/Yakınlařtırma tuřu

3 — Tuřları kilitlemek ve kilidini açmak için tuř kilidi anahtarı

4 — Otomatik odaklama, fotoğraf çekme ve video kaydı için iki ařamalı çekme tuřu


5 — Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video kaydı için ana kamera

6 — Flash ve video ışığı

7 — Bileklik deliğı

Kısa Kaydırma tuşları

Kısa kaydırma tuşları çok görev gerçekleştirmeyi sağlar. Örneğin, arka planda Müzik çalar çalışırken görüntüleri görüntülüyorsanız ve önceki ya da sonraki parçaya atlamak istiyorsanız, ileri ve geri sarma tuşlarını kullanabilmek için Çal/Duraklat tuşuna basın.

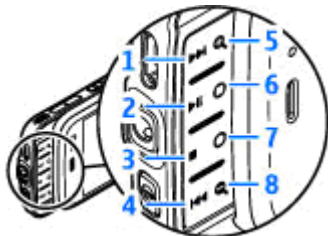

- 1 — İleri
- 2 — Çal/Duraklat
- 3 — Durdur
- 4 — Geri sar
- 5 ve 8 — Yakınlaştırma tuşları (yanarken kullanılabilirler)
- 6 ve 7 — Oyun tuşları (yatay modda kullanılabilir)

SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutun, serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve kapağı yukarı kaldırın.




2. SIM kartı kart tutucuya yerleştirin. Kartın kesik köşesinin sağa baktığından ve kartın temas alanının aşağı baktığından emin olun.



3. Bataryayı takın.



4. Kapağı takmak için, önce üst kilit dilini yuvasına yöneltin ve ardından kapak yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

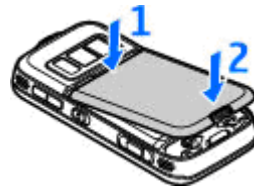

Cihazı açma


1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

2. Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girip sol seçim tuşuna basın. Kilit kodu için fabrika ayarı **12345**'tir. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınıza servis ve ek ücret uygulanması gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.



Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduđu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

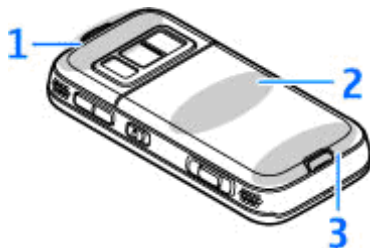

- 1 — Bluetooth ve kablosuz LAN anteni ile GPS alıcısı
- 2 — FM vericisi anteni
- 3 — Hücresel anten

Bluetooth, WLAN, GPS ve FM vericisi antenleri cihazınızın arka kapağında bulunur. Arka kapağı değiştirecek olursanız, yeni kapakta bu antenlerin olup olmadığını kontrol edin; antenler yoksa bu bağlantılar çalışmaz.

Hafıza kartı

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Hafıza kartını takma

Cihaza zaten bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. Hafıza kartı yuvası kapağının yanındaki girintiye parmağınızı yerleştirin ve kapağı itin. Menteşesini açmak için kapağı sola doğru çekin ve kapağı kenara doğru kaydırın.
2. Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin yukarı geldiğinden ve yuvaya doğru baktığından emin olun.



3. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.
4. Menteşeyi geri itin ve kapağı kapatın. Kapağın tamamen kapandığından emin olun.



Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Kartı çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapanır.
2. **Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı? görüntülediğinde, Evet seçeneğini** belirleyin.

3. Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
4. Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın .
5. Hafıza kartını çıkarın. Cihaz açıkça, **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Bataryayı şarj etme

Normal şarj

1. Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj göstergesinin ilerlemesi durur. Şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.



İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. USB'den şarj ederken, cihaz şarj olurken veri aktarımı da yapabilirsiniz.

1. Bilgisayarınıza ve cihazınıza uyumlu bir USB kablosu takın.



- İpucu:** Ayrıca şarj için uyumlu herhangi bir USB özellikli ağıt da kullanabilirsiniz.
2. Cihaz açıksa, cihazın ekranındaki USB modu seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışardaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Telefon görüşmelerini ahizesiz olarak yapmak için, uyumlu bir uzaktan kumanda birimi olan bir kulaklıklı mikrofon seti veya cihazdaki mikrofonu kullanın.

Ayrıca, cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne (3,5 mm) uyumlu bir TV çıkışı kablosu da bağlayabilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.



Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl  mikrofon setini Nokia AV Konekt r ne baēlarken,  zellikle ses d zeylerine  zen g sterin.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Multimedya içeriğinizi görüntülemek için multimedya tuşuna basın.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Uygulamaların çoğunda, en çok kullanılan seçenek öğelerini () görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Genel ve Sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için, bekleme modundayken **#** tuşunu basılı tutun. İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), bu eylem iki hat arasında geçiş yapmayı sağlar.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modundayken **1** tuşunu basılı tutun.

En son aranan numaralar listesini açmak için bekleme modundayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Menüden bir uygulamayı kaldırmak için önce seçin, ardından **C** tuşuna basın. Bazı uygulamalar kaldırılamayabilir.

Ekran göstergeleri

 Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

3G Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 Mesajlar içindeki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var. **Giden kutusu** folder.

 Cevapsız aramalarınız var.

 Zil sesi türü sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj uyarısı sesi ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.

 Zamanlanmış bir tercih etkindir.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Çalar saat etkin.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.

 Telefonunuz kablosuz LAN veya UMTS (şebeke servisi) aracılığıyla ağa bağlanmıştır ve internet aramasına hazırdır.

 Cihazda uyumlu bir microSD kart var.

 Cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti bağlı.

 Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.

 Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

D Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

 GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

 Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabildiğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS kullanmıyor olabilir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

 Yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi ise bağlantının kullanılabilirliğini gösterir.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke servisi).

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 USB bağlantısı etkin.

 Senkronizasyon devam ediyor.

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği Bluetooth bağlantısı kullanarak eski Nokia cihazınızdan Nokia N85 cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse Nokia N85 cihazınız sizi uyarır.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Nokia N85 cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım gerçekleştirilebilir.

Diğer cihazdan ilk kez veri alacaksanız, Nokia N85 cihazınızdaki Hoş geldiniz uygulamasında **Aktarma** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Aktarmaseçeneğini** belirleyin.

İçerik diğer cihazın hafızasından Nokia N85 cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Aktarma hakkında daha fazla bilgi için, kullanım kılavuzuna bakın.

Navi™ döner tuşu

Bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır.

Menülerde ve listelerde ilerlemek için (yukarı, aşağı, sola veya sağa) Navi tekerleğini kullanın. Tuşun üstünde gösterilen eylemi seçmek ya da en çok kullanılan seçenekleri göstermek için kaydırma tuşuna basın .

Navi döner tuşu ayarını açmak veya kapatmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Navi tekerleği > Navi tekerleği** seçeneğini belirleyin.

Navi döner tuşu ayarı açık olduğunda, Photos, Müzik Çalar, Nokia Video Merkezi, Rehber ve Mesajlar listelerinde veya multimedya menüsünde hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kaydırma tuşunun çevresi, bu uygulamalardan biri ön planda olduğunda yanar.

1. Parmağınızın ucunu kaydırma tuşunun çevresinde saat yönünde veya saat yönüne ters yönde yavaşça hareket ettirin. Ekranda kaydırma başlayana kadar parmağınızı hareket ettirmeye devam edin.

2. Kaydırmaya devam etmek için, parmağınızı kaydırma tuşunun çevresinde saat yönünde veya saat yönüne ters yönde kaydırın.




Uyku modu göstergesi

Navi tekerleğinin çevresi, cihaz uyku modundayken yavaş yavaş aydınlanır. Cihaz sanki nefes alıp veriyormuş gibi ışık düzenli aralıklarla değişir. Aydınlatmayı kapatmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Navi tekerleği > Değişken ışık** seçeneğini belirleyin.

Multimedya menüsü

Multimedya menüsü ile, en sık kullandığınız multimedya içeriğine erişebilirsiniz. Seçilen içerik ilgili uygulamada gösterilir.

1. Multimedya menüsünü açmak veya kapatmak için multimedya tuşuna basın.
2. Öğelere göz atmak için sola veya sağa ilerleyin veya, Navi döner tuşu ayarı açıksa, parmağınızı kaydırma tuşunun üzerinde kaydırın.

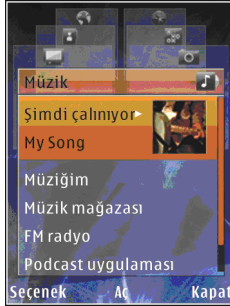

Öğeler şunlardır:

- **TV ve video** — Son izlediğiniz video klipleri, cihazınızda kayıtlı olan video klipleri izleyin ya da video servislerine erişin.
- **Müzik** — Müzik çalar ve Şimdi çalınıyor görünümüne girin, şarkılarınıza ve çalma listelerinize göz atın veya podcast'leri indirip yönetin.
- **Görüntüler** — En son çektiğiniz resimlerinizi görüntüleyin, resimlerinizden veya video

kliplerinizden oluşan bir slayt gösterisi başlatın veya albümlerdeki medya dosyalarını görüntüleyin.

- **Oyunlar** — N-Gage oyunlarını deneyin (şebeke servisi).
 - **Haritalar** — Haritalar uygulamasında en sevdiğiniz yerleri görüntüleyin.
 - **Web** — Tarayıcıda en sevdiğiniz web bağlantılarını görüntüleyin.
 - **Rehber** — Kendi kartvizitlerinizi ekleyin, mesaj gönderin veya sesli arama yapın. Listedeki boş bir konuma yeni bir kartvizit eklemek için, kaydırma tuşuna basın ve kartviziti seçin. Mesaj göndermek için, multimedya menüsünde, kartviziti seçip **Seçenek > Kısa mesaj gönder** veya **Multimedya msj gönder** seçeneğini belirleyin.
3. Bir öğede yukarı veya aşağı ilerlemek için kaydırma tuşunda yukarı veya aşağı basın. Öğeleri seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Öğelerin sırasını değiştirmek için **Seçenek > Öğeleri düzenle** seçeneğini belirleyin.

Açık bir uygulamadan multimedya menüsüne dönmek için multimedya tuşuna basın.

Haritalar

Haritalar ile, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve konuları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca rehberler ve sesli yardımı olan sokak sokak yön bulma servisi gibi ek servisler satın alabilirsiniz.



İpucu: Kamera ayarlarında **Kayıt yeri** ayarlanmışsa resmin dosya ayrıntılarına konum bilgisi otomatik olarak eklenir. Resmin çekildiği yeri haritada görmek isterseniz Fotoğraflar'ı açın.



tuşuna basın ve **Haritalar** seçeneğini belirleyin. Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, bulunduğunuz yerin harita bilgilerini indirmek için bir internet erişim noktası tanımlamanız gerekebilir. Varsayılan erişim noktasını daha sonra değiştirmek için **Seçenek > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin (yalnızca çevrimiçi olduğunuzda görünür).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman

yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Bu haritalar ücretsizdir, ancak indirme işlemi servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Örneğin ana hücresel şebekenizin kapsama alanı dışında olduğunuzda cihazın internet'ten otomatik olarak harita indirmesini engellemek için **Seçenek > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Başlangıçta çevrimiçi ol > Hayır** seçeneğini belirleyin.

Haritaları indirme

Nokia Map Loader, cihazınıza veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) internetten çeşitli ülkelerin haritalarını indirip yükleyebileceğiniz bir bilgisayar yazılımıdır. Adım adım gezinme için sesli dosyaları indirmek için de kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmak için önce uyumlu bir bilgisayara yüklemeniz gerekir. Bu bilgisayar

yazılımını www.nokia.com/maps adresinden indirebilirsiniz. Ekrandaki talimatları izleyin.

Destek

Cihazınızla ilgili sorunlar mı var?

Cihazınızla ilgili sorunlar varsa veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nseries.com/support adresindeki çevrimiçi desteğe, www.nokia.com adresindeki yerel Nokia web sitesine, cihazdaki Yardım uygulamasına veya kullanım kılavuzuna başvurun. Eğer bu sorununuzu çözmezse şunu deneyin:

- Cihazı sıfırlayın: cihazı kapatın ve pili çıkarın. Birkaç saniye sonra pili takıp cihazı açın.
- Nokia Software Updater ile cihaz yazılımınızı güncelleyin. www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitesini ziyaret edin.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama işleminde belge ve dosyalarınız silinmez.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adresini ziyaret edin. Cihazınızı onarıma göndermeden önce, cihazınızdaki verileri daima yedekleyin veya kaydedin.

Çevrimiçi

En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nseries.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitesine bakın.



İpucu: Ayrıca, destek sayfalarına erişmek için cihazınızdaki web tarayıcıyı da kullanabilirsiniz.

Yardım

Yardım işlevi cihazı kullanırken talimatlar sağlar. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Kullanım kılavuzu

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.