

Οδηγός χρήσης Nokia N900

Περιεχόμενα		Πληροφορίες για τη συσκευή	21
		Σχετικά με την επιφάνεια εργασίας	23
		Μενού εφαρμογών	24
		Περιοχή κατάστασης και μενού κατάστασης	24
Ασφάλεια	6	Πίνακας	26
Πληροφορίες για τη συσκευή	6	Σχετικά με την οθόνη αφής	27
Υπηρεσίες δικτύου	7	Εισαγωγή κειμένου	29
Κοινόχρηστη μνήμη	8	Προστασία της συσκευής σας	32
		Εξερευνήστε το Oni	33
Εύρεση βοήθειας	9	Προσαρμογή της συσκευής σας	34
Διαβάστε τον οδηγό χρήσης	9	Επεξεργασία και προσωποποίηση της επιφάνειας εργασίας	34
Υποστήριξη	9	Ρυθμίσεις προφίλ	34
Ρυθμίσεις	9	Αλλαγή της εικόνας φόντου	35
Κωδικοί πρόσβασης	10	Αλλαγή της γλώσσας της συσκευής	35
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	10	Αλλαγή θεμάτων	35
Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή	11		
επισκεφθείτε τη διεύθυνση maemo.nokia.com	11	Σύνδεση της συσκευής σας	36
		Σχετικά με τη συνδεσιμότητα	36
Ξεκινώντας	12	Ρυθμίσεις δικτύου	36
Ρύθμιση της συσκευής σας	12	Χρήση σύνδεσης WLAN	37
Πλήκτρα και μέρη	16	Χρήση σύνδεσης πακέτων δεδομένων	41
Πρώτη έναρξη λειτουργίας	17	Ενεργές συνδέσεις δεδομένων	42
Εξάρτημα στήριξης	18	Απενεργοποίηση ασύρματων συνδέσεων	42
Γραφίδα	19	Ρυθμίσεις σύνδεσης στο Διαδίκτυο	43
Χρήση αξεσουάρ	19	Συνδεσιμότητα Bluetooth	43
		Συνδέσεις USB	46
Εισαγωγή	20		
Βασικές λειτουργίες	20		
Σχετικά με το λογισμικό Maemo	21		

Περιήγηση στον Ιστό	47	Πραγματοποίηση κλήσεων βίντεο διαδικτύου	64
Σχετικά με την πρόγραμμα περιήγησης	47	Επιλογές κατά την κλήση	65
Άνοιγμα και περιήγηση σε ιστοσελίδες	47	Χρονόμετρα κλήσης	66
Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης	49	Επείγουσες κλήσεις	66
Οργάνωση σελιδοδεικτών	49		
Διαγραφή προσωπικών δεδομένων	50	Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων Συνομιλίας	67
Ασφάλεια σύνδεσης	51	Σχετικά με τις Συζητήσεις	67
Λήψη αρχείων	51	Αποστολή μηνυμάτων κειμένου	68
Αποθήκευση ιστοσελίδων	52	Αποστολή άμεσων μηνυμάτων	69
Προβολή ιστορικού περιήγησης	52	Διαγραφή μηνυμάτων και συζητήσεων	72
Εγκατάσταση plug-in ή πρόσθετου	52	Φιλτράρισμα συζητήσεων	72
Ρυθμίσεις εφαρμογής περιήγησης	53	Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων Συνομιλίας	72
Οργάνωση των επαφών σας	55	E-mail	73
Λήψη επαφών	55	Σχετικά με το e-mail	73
Προβολή της κατάστασης διαθεσιμότητας των επαφών σας	58	Διαβάστε τα e-mail της εργασίας σας με το Mail for Exchange	73
Ταξινόμηση επαφών	58	Ρύθμιση του e-mail σας	74
Αποστολή καρτών επαφών	58	Ανάγνωση και αποστολή e-mail	77
Προσθήκη συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας	59	Οργάνωση του e-mail σας	80
Ρυθμίσεις επαφών	59	Συγχρονισμός με το Mail for Exchange	81
		Προσθήκη του widget e-mail στην επιφάνεια εργασίας	81
Πραγματοποίηση κλήσεων	60	Ρυθμίσεις e-mail	81
Σχετικά με τις κλήσεις	60		
Αλλαγή προσανατολισμού οθόνης	60	Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή κλιπ βίντεο	86
Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων	60		
Πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων	61		
Πραγματοποίηση κλήσεων διαδικτύου	63		

4 Περιεχόμενα

Κάμερα	86	Προβολή της ώρας και ρύθμιση ειδοποιήσεων	112
Λήψη φωτογραφιών	86	Προβολή και διαχείριση του ημερολογίου σας	113
Εγγραφή κλιπ βίντεο	89		
Ρυθμίσεις κάμερας	91	Χρήση εργαλείων και διαχείριση δεδομένων	117
Προβολή εικόνων με την εφαρμογή Φωτογραφίες	93	Συγχρονισμός και μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	117
Κοινή χρήση των εικόνων και των κλιπ βίντεο σας	96	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων	118
Αναπαραγωγή μουσικής και κλιπ βίντεο	99	Διαχείριση αρχείων	119
Σχετικά με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	99	Μνήμη	120
Μορφές αρχείων	99	Διαγραφή δεδομένων από τη συσκευή και επαναφορά ρυθμίσεων	122
Προσθήκη του widget πολυμέσων στην επιφάνεια εργασίας	100	Χρήση εργαλείων	123
Αναζήτηση για αρχεία πολυμέσων	100		
Προβολή plug-in MAFW	100	Ενημέρωση λογισμικού και εγκατάσταση εφαρμογών	126
Αναπαραγωγή μουσικής με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	100	Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών	126
Χρήση του πομπού FM	103	Εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών	127
Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	104	Προσθήκη καταλόγων	127
Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	105	Έλεγχος για ενημερώσεις	129
Αναπαραγωγή μουσικής από διακομιστή πολυμέσων	106	Ενημέρωση λογισμικού	129
Εύρεση και προβολή τοποθεσιών	107	Παίξτε παιχνίδια	131
Εντοπισμός θέσης (GPS)	107	Τούβλα	131
Χάρτες Oni για κινητό	109	Σκάκι	131
Διαχείριση χρόνου	112	Mahjong	132
		Marbles	133
		Εγκατάσταση άλλων παιχνιδιών	134

Ρυθμίσεις	134
Προσαρμογή ρυθμίσεων	134
Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας	137
Γενικές ρυθμίσεις	140
Ρυθμίσεις εφαρμογών τρίτων	141
Συμβουλές και αντιμετώπιση προβλημάτων	141
Βασικές συμβουλές για τη χρήση της συσκευής σας	141
Προχωρημένες συμβουλές για τη χρήση της συσκευής σας	142
Συντομεύσεις	143
Αντιμετώπιση προβλημάτων	144
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	147
Ευρετήριο	156

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 και UMTS 900, 1700, 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται

στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: σελιδοδείκτες; αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο; σημειώσεις, σκίτσα και άλλα αρχεία; επαφές; μηνύματα e-mail; και εφαρμογές. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Εύρεση βοήθειας

Διαβάστε τον οδηγό χρήσης

❓ Για περισσότερη υποστήριξη, διαβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης.

Διαβάστε τον οδηγό χρήσης στο Internet

Επιλέξτε  > User Guide.

Διαβάστε τον οδηγό χρήσης στη συσκευή

- 1 Επιλέξτε  > File manager και  > Documents > User guides.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο ευρετηρίου για τη γλώσσα προτίμησής σας.

Ο οδηγός χρήσης της συσκευής είναι αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής σας. Όταν εγκαθιστάτε ενημερώσεις λογισμικού συστήματος, οι πληροφορίες του οδηγού χρήσης μπορεί να μην είναι ενημερωμένες.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση του οδηγού χρήσης στην επιφάνεια εργασίας για να μπορείτε να έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε αυτόν αργότερα. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τον οδηγό χρήσης και, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > Add shortcut to desktop.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση nokia.mobi/support. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε  > User Guide στη συσκευή σας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Πριν αποστείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα, βάσει του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να διαθέτετε ρυθμίσεις εγκατεστημένες ήδη στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως τη γλώσσα, την επιφάνεια εργασίας, τις ρυθμίσεις οθόνης και το κλείδωμα του πληκτρολογίου μεταβείτε στη λειτουργία  > Settings.

Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4-8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαριστεί.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking Key) — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Εάν ο κωδικός δεν παρέχεται με την κάρτα SIM σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός κλειδώματος — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό.

Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Nokia και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για να ξεκλειδώσετε

τη συσκευή, πρέπει να φορτώσετε ξανά το λογισμικό. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να χαθούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε. Θα πρέπει να κλείνετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν τις χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή σας αναζητά διαθέσιμα δίκτυα όσο συχνά ορίζεται στις ρυθμίσεις του WLAN και συνδέεται αυτόματα στα δίκτυα που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.
- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρασ της οποίας θα

απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια όταν είναι αναμμένος ο φωτισμός οθόνης. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις οθόνης, επιλέξτε  > **Settings** και **Display**.

- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή

Επιλέξτε  > **Settings** και **About product**.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν:

- Μοντέλο συσκευής
- Όνομα πλατφόρμας και έκδοση
- Έκδοση λογισμικού
- Διεύθυνση WLAN MAC
- Διεύθυνση Bluetooth
- Διεύθυνση IMEI
- Ισχύουσες άδειες
- Άλλες σημαντικές πληροφορίες για τη συσκευή σας

επισκεφθείτε τη διεύθυνση maemo.nokia.com

Μπορείτε να βρείτε τα τελευταία εργαλεία, εικόνες φόντου και εφαρμογές για να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας και να δείτε την εμπειρία Maemo στην ιστοσελίδα maemo.nokia.com. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή


την ιστοσελίδα, επιλέξτε τη συντόμευση Maemo στην επιφάνεια εργασίας ή το σελιδοδείκτη Maemo στην εφαρμογή περιήγησης Ιστού.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ**Ρύθμιση της συσκευής σας****Εισαγωγή της κάρτας SIM και της μπαταρίας**

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Σημαντικό: Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.

- 1 Για να μην μετακινηθεί η μπαταρία, τοποθετήστε τη συσκευή με το πίσω κάλυμμα προς τα πάνω.
- 2 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην εγκοπή και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα προς τα πάνω. Δε χρειάζεται να πατήσετε κάποιο κουμπί για να ελευθερώσετε το πίσω κάλυμμα.

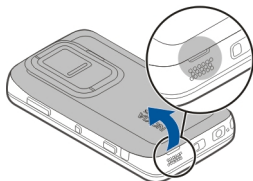


- 3 Για να ελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, ολισθήστε τη θήκη προς τα αριστερά (1) και ανασηκώστε τη δεξιά άκρη της θήκης προς τα πάνω (2). Βεβαιωθείτε ότι η


λοξόγμητη γωνία είναι στραμμένη προς τα πάνω και ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής (3). Κλείστε τη θήκη (4) και ολισθήστε την προς τα δεξιά ώσπου να ασφαλίσει στη θέση της (5).

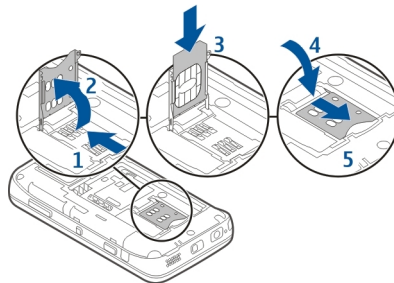

- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες υποδοχές στο θάλαμο της μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.

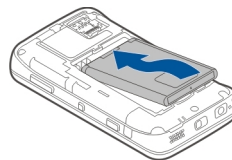

- 5 Για να επανατοποθετήσετε το πίσω κάλυμμα, κατευθύνετε το κλείθρο της ασφάλειας προς την υποδοχή του και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

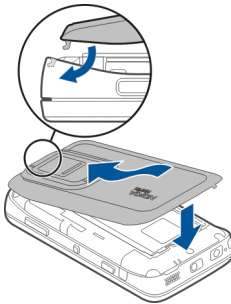

Εισαγωγή της κάρτας μνήμης




Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη

συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.


Η κάρτα μνήμης μπορεί να εισαχθεί ή να αφαιρεθεί με ασφάλεια ακόμη και εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Όταν ανοίγετε το πίσω κάλυμμα, η συσκευή δεν είναι δυνατό να αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα μνήμης, προκειμένου να προστατευτούν τα δεδομένα στην κάρτα. Όταν τοποθετείτε ξανά το πίσω κάλυμμα, η κάρτα μνήμης γίνεται ξανά προσβάσιμη.

Ενδέχεται να υπάρχει ήδη κάρτα μνήμης τοποθετημένη στη συσκευή. Εάν όχι, κάντε τα εξής:


- 1 Για να μην μετακινηθεί η μπαταρία, τοποθετήστε τη συσκευή με το πίσω κάλυμμα προς τα πάνω.
- 2 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην εγκοπή και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα προς τα πάνω. Δε χρειάζεται να πατήσετε κάποιο κουμπί για να ελευθερώσετε το πίσω κάλυμμα.

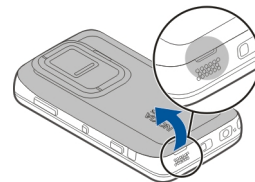

- 3 Για να ελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, ολισθήστε τη θήκη προς τη μπαταρία (1) και ανασηκώστε την άκρη της θήκης προς τα πάνω (2). Εισαγάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή (3). Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής. Κλείστε τη θήκη (4) και ολισθήστε την προς πίσω ώσπου να ασφαλίσει στη θέση της (5).

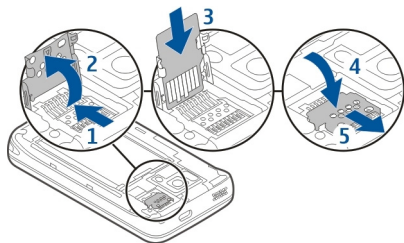


- 4 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Κρατήστε τη συσκευή με την πρόσοψή της στραμμένη προς τα κάτω, όταν επανατοποθετείτε το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

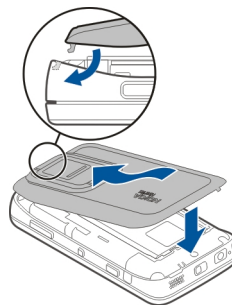

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα:

Φόρτιση μπαταρίας με το φορτιστή

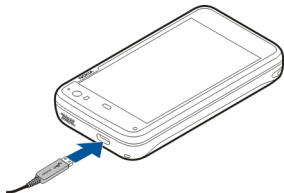

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή micro USB της συσκευής.
- 3 Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Ο φωτισμός ειδοποίησης αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση της συσκευής. Ο φωτισμός ειδοποίησης παραμένει αναμμένος όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ο φωτισμός ειδοποίησης ή μέχρι να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Φόρτιση μπαταρίας με το καλώδιο USB

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μια συμβατή συσκευή USB, για παράδειγμα έναν υπολογιστή, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μεταφορά δεδομένων κατά τη φόρτιση της συσκευής.

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB μεταξύ μιας συμβατής συσκευής USB και της συσκευής σας.
Με βάση τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την εκκίνηση της φόρτισης.
- 2 Εάν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται οι επιλογές λειτουργίας USB. Επιλέξτε **Mass storage mode** ή **PC Suite mode** για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λαμβάνει αρκετή ισχύ από τη φόρτιση USB.


Ο φωτισμός ειδοποίησης αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση της συσκευής. Ο φωτισμός ειδοποίησης παραμένει αναμμένος όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, θα χρειαστεί να φορτίσει για αρκετή ώρα πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και εκτελούνται πολλές εφαρμογές, η συσκευή μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ισχύ από αυτή που λαμβάνει κατά τη φόρτιση USB. Τερματίστε κάποιες από τις εφαρμογές και τις

συνδέσεις δεδομένων ή χρησιμοποιήστε το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή σας.


Πλήκτρα και μέρη Πλήκτρα και μέρη (εμπρός)

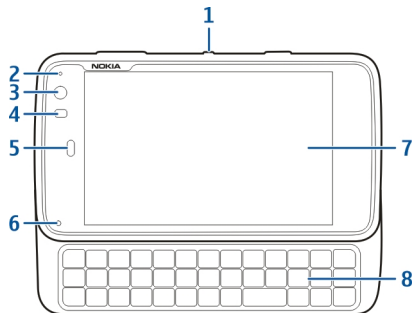


- 1 Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 Αισθητήρας φωτισμού
- 3 Φακός δευτερεύουσας κάμερας
- 4 Αισθητήρας απόστασης
- 5 Ακουστικό
- 6 Φωτισμός ειδοποίησης
- 7 Οθόνη αφής
- 8 Πληκτρολόγιο

Για να εξασφαλίσετε τη λειτουργικότητα της οθόνης αφής, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη της συσκευής.

Μην καλύπτετε την περιοχή αριστερά της οθόνης αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.




Πλήκτρα και μέρη (πίσω)

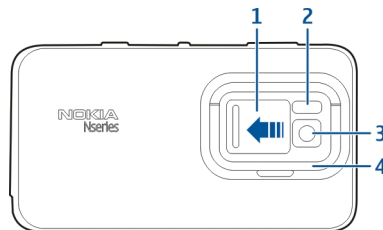

- 1 Κάλυμμα φακού
- 2 Φλας κάμερας

- 3 Φακός κάμερας
- 4 Εξάρτημα στήριξης


Πλήκτρα και μέρη (επάνω)



- 1 Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση
- 2 Πλήκτρο λειτουργίας
- 3 Πλήκτρο λήψης
- 4 Θύρα υπερύθρων

Καμία από τις προεγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας δεν χρησιμοποιεί τη θύρα υπερύθρων, επιτρέπει ωστόσο τη λειτουργία εφαρμογών τρίτων που απαιτούν τη χρήση θύρας υπερύθρων. Η θύρα υπερύθρων δεν είναι συμβατή με IrDA.


Πλήκτρα και μέρη (πλευρικά)

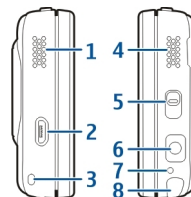

- 1 Στερεοφωνικό μεγάφωνο
- 2 Υποδοχή Micro USB
- 3 Οπή ιμάντα καρπού
- 4 Στερεοφωνικό μεγάφωνο
- 5 Διακόπτης ασφαλείας
- 6 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Γραφίδα

Πρώτη έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

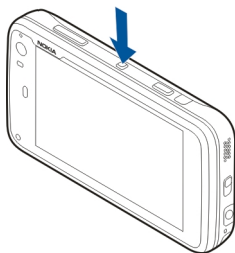

- 2 Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **Done**. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Switch off!**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Οδηγός εκκίνησης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εμφανίζεται ένα κείμενο υποδοχής για μικρό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, ανοίγει ο οδηγός εκκίνησης.
- 2 Προβάλλονται οι ρυθμίσεις γλώσσας, περιοχής, ώρας και ημερομηνίας. Ορίστε τα εξής:

Language — Ολισθήστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα και επιλέξτε τη γλώσσα.

Region — Σύρετε το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω, για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα, και επιλέξτε την περιοχή.

Time — Ρυθμίστε τη μορφή της ώρας μετακινώντας το ρυθμιστικό στην επιλογή **24 hrs** ή **12 hrs** και μετακινήστε τους δείκτες του ρολογιού στη σωστή ώρα με το δάχτυλό σας. Εάν χρησιμοποιείτε το 12ωρο σύστημα ρολογιού, μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιλογή **AM** ή **PM**.

Date — Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία. Για να το κάνετε, ολισθήστε το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω στις στήλες ημέρας, μήνα και έτους.


- 3 Για να αποδεχτείτε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Save**.

Εξάρτημα στήριξης

Το εξάρτημα στήριξης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και όταν τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια


μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε, για παράδειγμα, βίντεο κλιπ.

Άνοιγμα του εξαρτήματος στήριξης

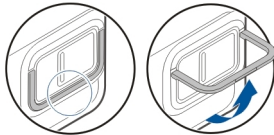

Γραφίδα

Ορισμένες εργασίες, όπως η σχεδίαση, ίσως να εκτελούνται πιο εύκολα με μια γραφίδα από όσο με το δάχτυλό σας.

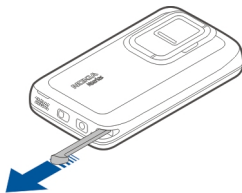


Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και

να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

Χρήση αξεσουάρ Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά Nokia με χειριστήρια για τη μουσική, αλλά η συσκευή δεν υποστηρίζει τα χειριστήρια για τη μουσική.

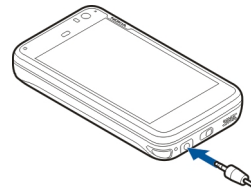

Προειδοποίηση:


Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Ιμάντας καρπού

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Περάστε τον ιμάντα πίσω από τη γλωττίδα συγκράτησης και κλείστε το πίσω κάλυμμα.

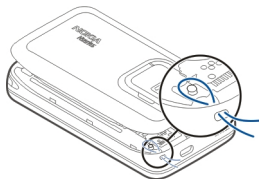

Εισαγωγή

Βασικές λειτουργίες

Με το νέο σας Nokia N900, μπορείτε να παρακολουθείτε τις κλήσεις και τα μηνύματα e-mail σας, να περιηγηθείτε στον Ιστό και εναλλάσσετε άμεσα μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών και ενεργών συζητήσεων. Εδώ παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικότερες δυνατότητες:



Προβάλετε ιστοσελίδες με περιήγηση πλήρους οθόνης.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 'Αναπαραγωγή πολυμέσων' για να ακούτε τραγούδια, να βλέπετε βίντεο και να συντονίζεστε στους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς Διαδικτύου.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 'Ημερολόγιο' για να ενημερώνεστε και να προγραμματίζετε τις συναντήσεις σας.



Διαχειριστείτε τα στοιχεία των φίλων σας με την εφαρμογή 'Επαφές'.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 'Τηλέφωνο' για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση, κλήση Διαδικτύου ή κλήση βίντεο Διαδικτύου σε ένα φίλο σας.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 'Χάρτες' για να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 'Κάμερα' για να τραβήξετε φωτογραφίες και να εγγράψετε βίντεο κλιπ και, στη συνέχεια, να τα αποστείλετε απευθείας στον Ιστό για να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας ή με την ηλεκτρονική κοινότητα.



Διαβάστε και απαντήστε στα e-mail σας εν κινήσει.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 'Συζητήσεις' για να ανταλλάξετε μηνύματα κειμένου ή να ξεκινήσετε συζητήσεις άμεσων μηνυμάτων (AM) με τις επαφές AM σας.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 'Διαχείριση εφαρμογών' για να ελέγχετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις εφαρμογών και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.



Βρείτε δημοφιλείς εφαρμογές, θέματα και ταπεσαρίες από το Κατάστημα Ovi.

Σχετικά με το λογισμικό Maemo

Η συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό Maemo 5 σε λειτουργικό Linux. Το λογισμικό αυτό έχει αναπτυχθεί για απόδοση αντίστοιχης των υπολογιστών, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών και παρέχοντας μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων από την περιήγηση στον Ιστό έως την εγγραφή βίντεο. Η συσκευή σας υποστηρίζει την εφαρμογή Maemo Update που σας επιτρέπει να ενημερώνεται το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές μέσω δικτύου WLAN ή σύνδεσης πακέτων δεδομένων.

Με το λογισμικό Maemo, είναι δυνατό να αναπτύξετε τις δικές σας εφαρμογές για τη συσκευή σας. Για να το κάνετε αυτό χρησιμοποιήστε τη εφαρμογή Maemo Software Development Kit (Maemo SDK). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι το λογισμικό Maemo και πώς να αναπτύξετε εφαρμογές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα maemo.nokia.com.


Πληροφορίες για τη συσκευή Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει

ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Κυψελοειδής κεραία

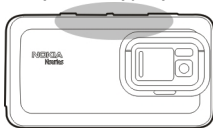

Κεραία Bluetooth και WLAN



Κεραία GPS

Έλεγχος έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Συμβουλή: Μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα ρύθμιση έντασης και επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από το μενού κατάστασης. Αγγίξτε την περιοχή κατάστασης για να ανοίξετε το μενού. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό έντασης  για να προσαρμόσετε τον ήχο.

Σίγαση ήχων

Σύρτε το ρυθμιστικό έντασης στο μενού κατάστασης προς τα αριστερά, ως την άκρη.

Ρύθμιση έντασης ήχων κλήσεων και μηνυμάτων

Επιλέξτε  > Settings και Profiles.

Φωτισμός ειδοποίησης

Ο φωτισμός ειδοποίησης μπορεί να υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής σας. Μπορεί, για παράδειγμα, να πληροφορεί σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και να σας λέει εάν χάσατε κάποια κλήση ή εάν λάβατε, για παράδειγμα, κάποιο e-mail ή μήνυμα κειμένου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό ειδοποίησης για κάθε τύπο ειδοποίησης, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις φωτισμού ειδοποίησης.

Το χρώμα του φωτισμού ειδοποίησης υποδεικνύει τα παρακάτω:

- Φωτισμό ειδοποίησης που ενεργοποιήθηκε από εφαρμογή (ελήφθη μήνυμα κειμένου, μήνυμα συνομιλίας ή e-mail)
- Δευτερεύουσα κάμερα ενεργή (κλήση βίντεο διαδικτύου)
- Φόρτιση μπαταρίας
- Μπαταρία πλήρης

Σχετικά με την επιφάνεια εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας. Μπορείτε να έχετε έως και έξι επιφάνειες εργασίας. Οι επιφάνειες εργασίας μπορούν να προσωποποιηθούν, ώστε να περιλαμβάνουν widget, σελιδοδείκτες, εικόνες φόντου και συντομεύσεις σε εφαρμογές και επαφές.


Η επιφάνεια εργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω:



- 1 Μενού εφαρμογών
- 2 Περιοχή κατάστασης
- 3 Το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας (εάν έχει εισαχθεί κάρτα SIM)
- 4 Widgets
- 5 Συντομεύσεις
- 6 Σελιδοδείκτες περιήγησης

Εναλλαγή μεταξύ επιφανειών εργασίας

Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

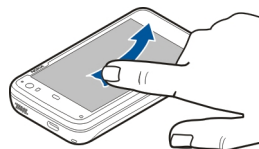

Αναζήτηση για επαφές

Αρχίστε να πληκτρολογείτε ένα όνομα με το πληκτρολόγιο.

Ανοίξτε το εικονικό πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

Στην επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιώντας το φυσικό πληκτρολόγιο, αρχίστε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου. Για να εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό, πιέστε  και κατόπιν τον αριθμό που θέλετε. Αφού εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το φυσικό είτε το εικονικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε περισσότερους αριθμούς.

Μενού εφαρμογών

Το μενού εφαρμογών εμφανίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές. Επιλέξτε .

**Άνοιγμα εφαρμογής**

Επιλέξτε την εφαρμογή.

Κλείσιμο εφαρμογής

Επιλέξτε . Όλες οι αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευθεί και οι επιλογές ακυρώνονται.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων εφαρμογών, επιλέξτε και κρατήστε ένα εικονίδιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.

Περιοχή κατάστασης και μενού κατάστασης
Περιοχή κατάστασης

Η περιοχή κατάστασης ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση των στοιχείων που σχετίζονται με τη συσκευή. Εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα, η μπαταρία και η ισχύς σήματος. Επιπλέον, η περιοχή κατάστασης μπορεί να παρέχει ενδείξεις για την κατάσταση της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο, τις διαθέσιμες ενημερώσεις ή το ενεργό προφίλ σας.

Ενδείξεις περιοχής κατάστασης**Γενικές ενδείξεις**

Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

	Η κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής και η πιθανή κατάσταση φόρτισης.
	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συμβατή συσκευή USB για φόρτιση, αλλά η συσκευή δεν λαμβάνει αρκετή ισχύ.
	Η τρέχουσα ισχύς σήματος.
	Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού και πρόσθετες εφαρμογές.
	Το Αθόρυβο προφίλ είναι ενεργό.

Ενδείξεις συνδεσιμότητας

2G 2.5G 3G ή 3.5G	Το τρέχον δίκτυο.
	Ο συγχρονισμός είναι σε εξέλιξη.
	Ο συγχρονισμός απέτυχε.
	Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.
	Υπάρχει ενεργή σύνδεση πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).
	Υπάρχει ενεργή σύνδεση ασύρματου LAN.
	Υπάρχει προσωρινή ενεργή σύνδεση ασύρματου LAN.

	Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
	Υπάρχει ενεργή σύνδεση Bluetooth με μία ή περισσότερες συσκευές Bluetooth.
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM (δεν έχει εισαχθεί κάρτα SIM ή δεν πληκτρολογήθηκε κωδικός PIN).
	Η λειτουργία Εκτός σύνδεσης είναι ενεργή.

Ενδείξεις GPS

	Η λειτουργία GPS είναι ενεργή.
	Η λειτουργία GPS είναι ανενεργή.

Ενδείξεις κοινής χρήσης περιεχομένου

	Η κοινή χρήση είναι σε εξέλιξη.
	Η κοινή χρήση είναι σε εκκρεμότητα και απαιτεί την προσοχή σας.
	Η κοινή χρήση έχει αποκλειστεί.

Ένδειξη κλήσης

	Υπάρχει ενεργή τηλεφωνική κλήση.
---	----------------------------------

Ενδείξεις κατάστασης διαθεσιμότητας

	Στο διαδίκτυο
	Απασχολημένος

Εάν η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι εκτός σύνδεσης, δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην περιοχή κατάστασης.

Ενδείξεις ήχου

	Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με ενσύρματα ή Bluetooth ακουστικά.
	Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με ενσύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού ή σετ Bluetooth.
	Ο πομπός FM είναι ενεργοποιημένος.


Εάν μια εφαρμογή τρίτου προσθέσει ένα εικονίδιο στην περιοχή κατάστασης, αυτό εμφανίζεται μετά τα προεπιλεγμένα εικονίδια.

Ανοίξετε το μενού κατάστασης


Αγγίξτε την περιοχή κατάστασης.

Το μενού κατάστασης εμφανίζει, για παράδειγμα, τη διάρκεια ζωής που απομένει στη μπαταρία, την ένταση της συσκευής και την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth. Για να

αλλάξετε την κατάσταση που εμφανίζεται, επιλέξτε το αντίστοιχο στοιχείο στο μενού κατάστασης.

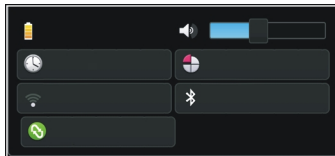**Πίνακας**

Οι εφαρμογές που εκτελούνται μπορούν να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο πίνακας εμφανίζει επίσης ειδοποιήσεις που έχετε λάβει αλλά δεν έχετε ανοίξει ακόμα, όπως, για παράδειγμα, μηνύματα κειμένου και e-mail καθώς και αναπάντητες κλήσεις.

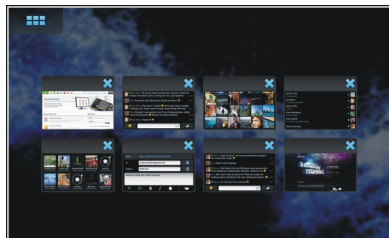

Άνοιγμα του πίνακα

Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, το εικονίδιο  αλλάζει στο εικονίδιο του πίνακα . Επιλέξτε  για να ανοίξετε τον πίνακα. Η εφαρμογή παραμένει ανοιχτή και μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτήν επιλέγοντάς την.

Συμβουλή: Μπορείτε, τώρα, να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή επιλέγοντας . Η εφαρμογή που ανοίξατε προηγουμένως παραμένει να εκτελείται στο παρασκήνιο.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

όταν υπάρχουν ανοικτές αρκετές εφαρμογές, επιλέξτε  και την εφαρμογή στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Απάντηση σε μια ειδοποίηση

- 1 Όταν λαμβάνετε, για παράδειγμα, ένα νέο e-mail, μήνυμα Συνομιλίας ή μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται μια ειδοποίηση για μικρό χρονικό διάστημα. Μπορείτε να δείτε το μήνυμα επιλέγοντας την ειδοποίηση. Εάν δεν επιλέξετε την ειδοποίηση όταν αυτή εμφανίζεται, τότε η ειδοποίηση παραμένει στον πίνακα. Ως υπόδειξη αυτού, το εικονίδιο  αναβοσβήνει αρχικά και, στη συνέχεια, παραμένει αναμμένο.
- 2 Για να προβάλετε την ειδοποίηση στον πίνακα, επιλέξτε .

Σχετικά με την οθόνη αφής Ενέργειες οθόνης αφής

Αγγίξτε

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, αγγίξτε το μία φορά με το δάχτυλό σας.

Επιλογή


Στην παρούσα τεκμηρίωση χρήστη, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με ένα άγγιγμα ονομάζεται 'επιλογή'. Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή κείμενα στην οθόνη διαχωρίζονται με βέλη, για παράδειγμα  > Phone.

Επιλογή και κράτημα

Σε πολλές εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε ένα αναδυόμενο μενού βασισμένο στο τρέχον περιβάλλον, εκτελώντας επιλογή και κράτημα. Για να το κάνετε αυτό, βάλτε το δάχτυλό σας στο στοιχείο μέχρι να ανοίξει το αναδυόμενο μενού.


Σύρσιμο

Το σύρσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω ή κάτω. Για σύρσιμο, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το επάνω της.

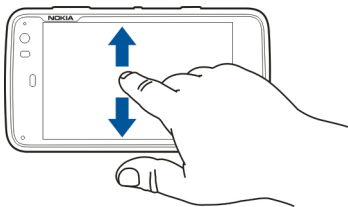

Χάιδεμα

Το χάιδεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για εναλλαγή μεταξύ εικόνων στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Για χτύπημα, σύρετε με ταχύτητα το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.

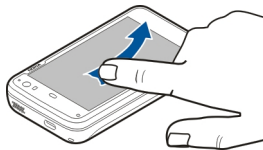

Παράδειγμα: Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, χτυπήστε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

Φωτισμός οθόνης αφής


Ενεργοποίηση του φωτισμού οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται ύστερα από μια περίοδο αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη. Εάν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, χρησιμοποιήστε το διακόπτη κλειδώματος για να τα ξεκλειδώσετε.

Ενέργειες οθόνης αφής σε εφαρμογές

Άνοιγμα μενού εφαρμογών

Αγγίξτε τη γραμμή τίτλου της εφαρμογής που είναι ανοιχτή.

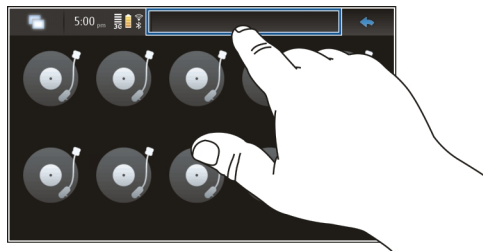


Κλείσιμο παραθύρου διαλόγου

Αγγίξτε έξω από το παράθυρο διαλόγου. Όλες οι αλλαγές και οι επιλογές ακυρώνονται.


Εισαγωγή κειμένου

Χρήση του φυσικού πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε το φυσικό πληκτρολόγιο, πιάστε την οθόνη αφής προς τα επάνω. Όταν χρησιμοποιείτε το φυσικό πληκτρολόγιο, το εικονικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο.

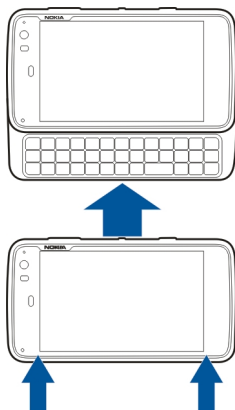

Εκτός από τα πλήκτρα με τους χαρακτήρες, το φυσικό πληκτρολόγιο περιέχει τα ακόλουθα πλήκτρα:



- 1 Πλήκτρο Sym/Ctrl
- 2 Πλήκτρο ↵
- 3 Πλήκτρο shift
- 4 Πλήκτρο κενού διαστήματος (Space)
- 5 Πλήκτρο Enter
- 6 Πλήκτρο "πίσω"

Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε το πλήκτρο Shift. Για να εισαγάγετε μόνο κεφαλαίους ή μόνο πεζούς χαρακτήρες, πιάστε το πλήκτρο Shift δυο φορές. Για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο Shift.

Εισαγωγή αριθμού, πρόσθετου χαρακτήρα ή κοινού συμβόλου

Πιάστε και κρατήστε πατημένο το ↵ και κατόπιν πιάστε το πλήκτρο που έχει το χαρακτήρα τυπωμένο στο επάνω μέρος του. Για να εισαγάγετε μόνο τους χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι στο επάνω μέρος των πλήκτρων, πιάστε δύο

φορές . Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε ξανά .

Εισαγωγή χαρακτήρα που δεν βρίσκεται στο πληκτρολόγιο

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το  και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο Sym.

Χρήση συμπλήρωσης λέξεων

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμπλήρωσης λέξεων. Οι υποψήφιες λέξεις εμφανίζονται στην περιοχή εισαγωγής κειμένου. Για να επιλέξετε μια υποψήφια λέξη, πατήστε το δεξιό πλήκτρο βέλους.

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

- 1 Για να εισαγάγετε, για παράδειγμα, το γράμμα â, πιέστε και κρατήστε πατημένο το  και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο Sym.
- 2 Αγγίξτε τον τόνο (^) στην οθόνη αφής.
- 3 Πιέστε το γράμμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τον τόνο. Για να προσθέσετε μόνο τον τόνο, αγγίξτε τον τόνο δυο φορές.

Χρήση εικονικού πληκτρολογίου

Για να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι το φυσικό πληκτρολόγιο είναι κλειστό και επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, όπως, για παράδειγμα, το πεδίο διεύθυνσης Ιστού του προγράμματος

περιήγησης. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο πριν το χρησιμοποιήσετε.

Ενεργοποίηση εικονικού πληκτρολογίου

Επιλέξτε  > Settings και Text input.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Use virtual keyboard.

Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων

Επιλέξτε .

Προσθήκη τόνου σε ένα γράμμα

Επιλέξτε , κατόπιν  και, τέλος, τον τόνο (για παράδειγμα, ^) από τη λίστα. Στη συνέχεια, επιλέξτε  και το γράμμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τον τόνο. Για να εισαγάγετε μόνο τον τόνο, αγγίξτε τον τόνο δυο φορές.

Αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου

Σύρετε το δάχτυλό σας στο κείμενο που θέλετε να επιλέξετε και κατόπιν επιλέξτε  και την επιλογή που θέλετε.

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Επιλέξτε .

Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε .

Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών εισαγωγής

Επιλέξτε  και τη γλώσσα. Πρέπει να έχετε καθορίσει τις γλώσσες στις ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου.

Κλείσιμο εικονικού πληκτρολογίου

Αγγίξτε την οθόνη έξω από το εικονικό πληκτρολόγιο.

Εναλλαγή μεταξύ μεθόδων εισαγωγής

Για εναλλαγή μεταξύ εικονικού και φυσικού πληκτρολογίου, πατήστε την οθόνη αφής προς τα πάνω ή κάτω.

Εναλλαγή διάταξης εικονικού πληκτρολογίου

Το εικονικό πληκτρολόγιο μπορεί να παρέχει σύνολα χαρακτήρων από δύο διαφορετικές γλώσσες εισαγωγής ταυτόχρονα, για παράδειγμα, το ρωσικό και το λατινικό σύνολο χαρακτήρων. Για να καθορίσετε τις γλώσσες εισαγωγής, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου.

Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών εισαγωγής

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο κενού διαστήματος.

Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε  > Settings και Text input.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Hardware keyboard layout — Ορίστε το σετ χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθεί στο πληκτρολόγιο. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα πλήκτρα να μην ταιριάζουν με τη διάταξη του υλικού του πληκτρολογίου.

Use virtual keyboard — Ενεργοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο.

Word completion — Ενεργοποιήστε τη συμπλήρωση λέξεων.

Auto-capitalisation — Ενεργοποιήστε την αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαία, για να μετατρέπεται αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των προτάσεων κατά την εισαγωγή κειμένου.

Insert space after word — Εισάγετε ένα κενό διάστημα μετά από κάθε συμπλήρωση λέξης που αποδέχστε.

1st language — Επιλέξτε την πρώτη γλώσσα. Για να επιλέξετε ένα λεξικό για χρήση με την πρώτη γλώσσα, επιλέξτε **Dictionary** και τη γλώσσα του λεξικού.

2nd language — Επιλέξτε τη δεύτερη γλώσσα. Για να επιλέξετε ένα λεξικό για χρήση με τη δεύτερη γλώσσα, επιλέξτε **Dictionary** και τη γλώσσα του λεξικού. Όταν μεταπηδάτε στη δεύτερη γλώσσα, το τρέχον λεξικό για τη λειτουργία συμπλήρωσης λέξεων αλλάζει επίσης.

Use dual dictionaries — Χρησιμοποιήστε και τα δύο λεξικά γλωσσών ταυτόχρονα.

Συμπλήρωση λέξεων και λεξικά

Εάν η συμπλήρωση λέξεων είναι ενεργή, η συσκευή προτείνει κατάλληλες καταλήξεις για τις λέξεις που αρχίζετε να πληκτρολογείτε. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Όταν πληκτρολογείτε χαρακτήρες, η συσκευή ψάχνει στο λεξικό της για λέξεις που αρχίζουν με αυτούς τους χαρακτήρες.

Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε διπλά λεξικά, ώστε να επιτρέπεται στη συσκευή να ψάχνει στο λεξικό της δεύτερης γλώσσας, σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρει κάποια κατάλληλη στο λεξικό της πρώτης γλώσσας.

το λεξικό μπορεί να μάθει νέες λέξεις αυτόματα, από το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Τα κείμενα που εισάγονται σε πεδία κωδικών πρόσβασης δεν αποθηκεύονται στο λεξικό.

Ενεργοποίηση συμπλήρωσης λέξεων και χρήση διπλών λεξικών

Επιλέξτε  > Settings και Text input.

Αποδοχή προτεινόμενης λέξης

Επιλέξτε την προτεινόμενη λέξη. Όταν χρησιμοποιείτε το φυσικό πληκτρολόγιο, πατήστε το δεξιό πλήκτρο βέλους.

Απόρριψη προτεινόμενης λέξης

Συνεχίστε να γράφετε τη λέξη. Με κάθε χαρακτήρα, η συσκευή ανανεώνει τις προτάσεις τις, ώστε να ταιριάζουν με τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Προστασία της συσκευής σας Κλειδωμα συσκευής

Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος και ρυθμίστε τη συσκευή να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Secure device**.

Ξεκλειδωμα συσκευής

Εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Done**

Ορίστε τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος.

Επιλέξτε  > Settings και Device lock > Autolock και επιλέξτε τη διάρκεια.

Αλλαγή του κωδικού κλειδώματος

- 1 Επιλέξτε  > Settings και Device lock > Change lock code.
- 2 Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, το νέο κωδικό δύο φορές. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345.

Εάν αγγίξετε έξω από το παράθυρο διαλόγου οποιαδήποτε, ο κωδικός κλειδώματος της συσκευής δεν αλλάζει.

Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Nokia και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πρέπει να φορτώσετε ξανά το λογισμικό. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να χαθούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Κλείδωμα οθόνης αφής και πλήκτρων

Το κλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αποτρέπει τα τυχαία πατήματα πλήκτρων.

Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.

Εξερευνήστε το Oni Επισκεφθείτε το Oni

 Το Oni περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από τη Nokia. Με το Oni μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό e-mail, να μοιραστείτε εικόνες και κλιπ βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας, να σχεδιάσετε ταξίδια και να προβάλετε τοποθεσίες στο χάρτη, να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, κλιπ βίντεο και ήχων κλήσης στη συσκευή σας, καθώς και να αγοράσετε μουσική. Οι

διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν κατά περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com και δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης κάθε υπηρεσίας.

Σχετικά με το Oni Store

 Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Oni παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Επεξεργασία και προσωποποίηση της επιφάνειας εργασίας

Ανοίξετε το μενού επιφάνειας εργασίας

Αγγίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε  > Desktop menu.

Προσωποποίηση της επιφάνειας εργασίας

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Add shortcut — Προσθέστε μια συντόμευση εφαρμογής στην επιφάνεια εργασίας.

Add contact — Προσθέστε μια επαφή στην επιφάνεια εργασίας.

Add bookmark — Προσθέστε ένα σελιδοδείκτη Ιστού στην επιφάνεια εργασίας.

Add widget — Προσθέστε ένα widget, όπως Ατζέντα ή Θέση, στην επιφάνεια εργασίας.

Change background — Αλλαγή της εικόνας φόντου. Υπάρχουν προεγκατεστημένες εικόνες φόντου στη συσκευή, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εικόνα έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή, σε μια κάρτα μνήμης ή σε μια αξιόπιστη ή κοινόχρηστη συσκευή.

Manage views — Καθορίστε τις επιφάνειες εργασίας που θα χρησιμοποιούνται.

Themes — Επιλέξτε ένα θέμα για την επιφάνεια εργασίας σας.

Αναδιάταξη στοιχείων στην επιφάνεια εργασίας


Σύρτε widget, σελιδοδείκτες, επαφές ή συντομεύσεις.

Μετακίνηση στοιχείου από μια επιφάνεια εργασίας σε άλλη

Σύρτε το στοιχείο προς τα αριστερά ή τα δεξιά έως ότου φτάσετε στην επιθυμητή επιφάνεια εργασίας.

Κατάργηση στοιχείων από την επιφάνεια εργασίας

Επιλέξτε  στο widget, το σελιδοδείκτη, την επαφή ή τη συντόμευση.

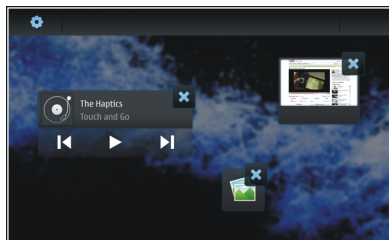

Ρυθμίσεις προφίλ

Επιλέξτε  > Settings και Profiles.

Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν είναι ενεργοποιημένο το Αθόρυβο ή το Γενικό προφίλ

Επιλέξτε **Vibrate**.

Επιλογή ήχου κλήσης και ήχων ειδοποίησης μηνυμάτων

Επιλέξτε **Ringinɡ tone**, **SMS alert**, **IM tone** ή **E-mail alert** και τον επιθυμητό ήχο.

Προσθήκη νέου ήχου κλήσης ή ήχου ειδοποίησης μηνύματος

Επιλέξτε τον τύπο ήχου, **More**, τον επιθυμητό ήχο και **Done**.

Επιλογή του επιπέδου έντασης των ήχων

Επιλέξτε **System sounds**, **Key sounds** ή **Touch screen sounds** και το επιθυμητό επίπεδο έντασης.

Ρύθμιση έντασης ήχων

Σύρετε το ρυθμιστικό δεξιά ή αριστερά.

Αλλαγή της εικόνας φόντου

Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική εικόνα φόντου για κάθε επιφάνεια εργασίας της συσκευής σας.

- 1 Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή επιφάνεια εργασίας.
- 2 Αγγίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε  > **Desktop menu** > **Change background**.

3 Επιλέξτε **More**.

4 Μεταβείτε στην εικόνα και επιλέξτε **Done**.

Η εικόνα φόντου της τρέχουσας επιφάνειας εργασίας αλλάζει. Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου μιας άλλης επιφάνειας εργασίας, μεταβείτε στην επιθυμητή επιφάνεια εργασίας.

Αλλαγή της γλώσσας της συσκευής

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **Language & region**.
- 2 Πατήστε **Device language** και την επιθυμητή γλώσσα.
- 3 Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Αλλαγή θεμάτων

Ένα θέμα είναι ένα σύνολο από εικόνες φόντου, μια για κάθε επιφάνεια εργασίας.

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **Themes**.
- 2 Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα.

Σύνδεση της συσκευής σας

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο ή με μία άλλη συμβατή συσκευή, υπολογιστή ή Mac. Οι διαθέσιμες μέθοδοι σύνδεσης είναι η σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN) και η σύνδεση πακέτων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας σύνδεση WLAN, μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο χωρίς να έχετε κάρτα SIM.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ σύνδεσης WLAN και σύνδεσης πακέτων δεδομένων, ώστε να παραμένει η συσκευή σας διαρκώς σε σύνδεση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ρωτά ποια σύνδεση να χρησιμοποιήσει. Όταν συνδέεστε στο Διαδίκτυο για πρώτη φορά μέσω σύνδεσης πακέτων δεδομένων, η συσκευή σας ζητά εάν επιθυμείτε να επιτραπεί αυτόματη μεταφορά χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή ή σε άλλη συμβατή συσκευή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων USB.

Ρυθμίσεις δικτύου

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και 3G.

Στην περιοχή κατάστασης, το τρέχον δίκτυο υποδεικνύεται με τα ακόλουθα εικονίδια:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Για να τροποποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε  > **Settings** και **Phone** > **Network**.

Επιλέξτε το δίκτυο του φορέα παροχής υπηρεσιών

Από προεπιλογή, η συσκευή σας επιλέγει το δίκτυο αυτόματα. Για να επιλέξετε το δίκτυο μη αυτόματα, επιλέξτε **Manual** και ένα δίκτυο.

Επιλέξτε λειτουργία δικτύου

Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Dual**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή 3G ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του δικτύου, τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία δικτύου, εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση πακέτων δεδομένων. Αποσυνδέστε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων ή μεταβείτε σε σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), για να αλλάξετε τη λειτουργία δικτύου.

Η περιαγωγή βασίζεται σε συγκεκριμένες συμφωνίες περιαγωγής ανάμεσα στο φορέα παροχής υπηρεσιών

δικτύου και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου, για να σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δικτύου εκτός του οικείου δικτύου σας, όπως, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Ορίστε τις ρυθμίσεις περιαγωγής δεδομένων

Η ρύθμιση **Always ask** είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Μόλις γίνει αποδεκτή μια σημείωση επιβεβαίωσης, τότε μόνο γίνεται προσπάθεια σύνδεσης. Εάν επιλέξετε **Always allow**, όλες οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων εξωτερικού αντιμετωπίζονται όπως στο οικείο δίκτυο.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες και για τα κόστη περιαγωγής.

Προβολή στοιχείων δεδομένων που μεταφέρθηκαν

Επιλέξτε **Home network data counter**. Για να διαγράψετε τα στοιχεία και να μηδενίσετε το μετρητή, επιλέξτε **Clear**.

Χρήση σύνδεσης WLAN

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ασύρματου LAN (WLAN) για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Μόνο μία σύνδεση σε ένα ασύρματο LAN μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά, ωστόσο το ίδιο σημείο πρόσβασης διαδικτύου μπορούν να το χρησιμοποιούν πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

Σχετικά με τα WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN (WLAN), πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να συνδεθείτε σε αυτά.

Σημείωση: Στη Γαλλία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WLAN μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες ασύρματου LAN:

- IEEE 802.11b/g standard
- Λειτουργία στα 2,4 GHz
- Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP με κλειδιά έως 128 bit, και μέθοδος ελέγχου στοιχείων πρόσβασης με προστασία Wi-Fi (WPA). Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της

κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **Internet connections** > **Connections** > **New** > **Next**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα ενδεικτικό όνομα για τη σύνδεση και επιλέξτε **Next**.
- 3 Η συσκευή σας ρωτά εάν επιθυμείτε να γίνει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα WLAN. Επιλέξτε **Yes** και κατόπιν επιλέξτε το δίκτυο WLAN από το παράθυρο διαλόγου 'Επιλογή σύνδεσης'. Εάν ένα WLAN είναι κρυφό, υποδεικνύεται ως κρυφό στο παράθυρο διαλόγου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κρυφό WLAN όπως οποιαδήποτε άλλη σύνδεση WLAN, εάν γνωρίζετε το

όνομα του δικτύου (SSID) και το εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο.

Για να εισάγετε τις τιμές με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **No** και ορίστε τα ακόλουθα:

Network name (SSID) — Εισάγετε το όνομα του WLAN. Εάν δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το όνομα του δικτύου είναι μοναδικό. Όταν συνδέεστε στο Διαδίκτυο μέσω WLAN, η σύνδεση βασίζεται σε αυτές τις πληροφορίες. Εάν το πεδίο εμφανίζεται ανενεργό και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του, το σαρωμένο SSID περιέχει χαρακτηριστικές που δεν ανήκουν στα τυπικά σύνολα χαρακτήρων UTF-8.

Network is hidden — Επιλέξτε εάν το όνομα του WLAN θα είναι κρυφό, δηλαδή εάν το δίκτυο θα ρυθμιστεί ώστε να μην εκπέμπει το όνομά του (SSID). Εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, η συσκευή σας εκτελεί αναζήτηση για κρυφά WLAN, όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Network mode — Επιλέξτε **Ad hoc** ή **Infrastructure**. Η λειτουργία υποδομής χρησιμοποιείται με συνδέσεις στο Διαδίκτυο.

Security method — Επιλέξτε την ίδια μέθοδο ασφάλειας που χρησιμοποιεί το σημείο πρόσβασης WLAN.

Εάν χειρίζεστε το δικό σας σημείο πρόσβασης WLAN, ενεργοποιείτε πάντα μία από τις διαθέσιμες μεθόδους

κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια του ασύρματου δικτύου σας. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Διαθέσιμα WLAN

Μετά τη σάρωση για δίκτυα WLAN, όλα τα διαθέσιμα WLAN εμφανίζονται με τις ακόλουθες πληροφορίες.

- Τύπος σύνδεσης, που υποδεικνύεται με το  (γενικός) ή  (προσωρινός)
- Όνομα
- Εάν το WLAN είναι ήδη αποθηκευμένο στη συσκευή σας, εμφανίζεται το μήνυμα .
- Ισχύς σήματος WLAN, που υποδεικνύεται από την ένδειξη .
- Μέθοδος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται και υποδεικνύεται από τις ενδείξεις  (WPA),  (WEP) ή  (καμία)

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Επιλέξτε  > **Settings** και **Internet connections** > **Connections**.

Στα παράθυρα διαλόγου ρύθμισης της σύνδεσης, πληκτρολογήστε τα κλειδιά κρυπτογράφησης ανάλογα με την εκάστοτε σύνδεση WLAN. Για μεγαλύτερη ασφάλεια,

προτείνεται να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο WPA, εάν είναι δυνατό.

Έλεγχος ταυτότητας WEP

Πληκτρολογήστε το κλειδί WEP. Μπορείτε να ορίσετε περισσότερα από ένα κλειδιά WEP και μπορείτε επίσης να επιλέξετε το προεπιλεγμένο κλειδί, εάν αυτό απαιτείται από το WLAN σας.

Έλεγχος ταυτότητας WPA

Πληκτρολογήστε το κοινό κλειδί WPA. Το μήκος του κλειδιού πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 63 χαρακτήρων. Επιτρέπονται μόνο χαρακτήρες ASCII.

WPA με τύπο EAP

Για να καθορίσετε τον τύπο επεκτάσιμου πρωτοκόλλου ελέγχου ταυτότητας (EAP), επιλέξτε από τα παρακάτω:

TLS Έλεγχος στοιχείων TLS — Επιλέξτε το πιστοποιητικό πελάτη που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο στοιχείων.

PEAP Έλεγχος στοιχείων EAP-PEAP ή **TTLS** Έλεγχος στοιχείων TTLS — Επιλέξτε μια μέθοδο ελέγχου στοιχείων που θα χρησιμοποιείται στο PEAP ή στο TTLS και ένα προαιρετικό πιστοποιητικό πελάτη.

Ορίστε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης για το MSCHAPv2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Prompt password at every login**, εάν επιθυμείτε να σας ζητείται πάντα ο κωδικός πρόσβασης, όταν δημιουργείται μια σύνδεση. Για το GTC, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας.

Ζητείται η απόκρισή σας κατά τη δημιουργία μια σύνδεσης. Τα πιστοποιητικά πελάτη είναι προαιρετικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου.

Ορισμός προχωρημένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε  > **Settings** και **Internet connections** > **Connections**. Επιλέξτε τη σύνδεση και **Edit**. Στο τελευταίο παράθυρο διαλόγου επιλέξτε **Advanced**.

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης WLAN

Ενεργοποίηση διακομιστών μεσολάβησης

- 1 Επιλέξτε **Use proxy**.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης. Η μορφή ενός ονόματος τομέα μπορεί να είναι proxy.company.com.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Παράκαμψη διακομιστών μεσολάβησης

Εάν διαθέτετε τομείς για τους οποίους η χρήση διακομιστών μεσολάβησης πρέπει να παρακαμφθεί, επιλέξτε **Do not use proxy for** και πληκτρολογήστε τα ονόματα των τομέων για τους οποίους δεν χρειάζεται διακομιστής μεσολάβησης.

Ενεργοποίηση αυτόματων διακομιστών μεσολάβησης

Για να αποκτήσετε τη διεύθυνση IP της συσκευής αυτόματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, επιλέξτε το

πλαίσιο ελέγχου **Automatic configuration** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή στο πεδίο **Web address**.

Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP

Ανοίξτε την καρτέλα **Διευθύνσεις IP**.

Διεύθυνση IP

- 1 Για να αποκτήσετε τη διεύθυνση IP της συσκευής αυτόματα από το διακομιστή, επιλέξτε **Auto-retrieve IP address**.
- 2 Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε τις τιμές με μη αυτόματο τρόπο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις σωστές τιμές και περισσότερες πληροφορίες.

Διεύθυνση DNS

Η Υπηρεσία ονόματος τομέα είναι μια υπηρεσία Διαδικτύου που μεταφράζει τα ονόματα τομέα, όπως το www.nokia.com σε διευθύνσεις IP όπως 192.100.124.195.

- 1 Για να αποκτήσετε τη διεύθυνση DNS αυτόματα από το διακομιστή, επιλέξτε **Auto-retrieve DNS**.
- 2 Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε τις τιμές με μη αυτόματο τρόπο, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP του κύριου και δευτερεύοντος διακομιστή ονομάτων τομέων, εάν απαιτούνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Άλλες ρυθμίσεις WLAN

Ανοίξτε την καρτέλα **Άλλες** και καθορίστε τα παρακάτω στοιχεία:

WLAN transmission power — Επιλέξτε την ισχύ εξόδου της συσκευής κατά τη σύνδεση WLAN. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ανά 100 mW.

Power saving — Επιλέξτε το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας των συνδέσεων WLAN.

Ad hoc channel — Επιλέξτε ένα κανάλι για προσωρινές συνδέσεις WLAN.

Για να υποστηρίζεται έλεγχος ταυτότητας μόνο σύμφωνα με το πρωτόκολλο WPA2 για συνδέσεις WLAN, επιλέξτε **WPA2-only mode**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.

Τροποποίηση ρυθμίσεων EAP

Οι ρυθμίσεις EAP είναι ορατές μόνο για συνδέσεις WLAN που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο εξακρίβωσης EAP.

Εισαγωγή ονόματος χρήστη με μη αυτόματο τρόπο

Εάν το όνομα χρήστη διαφέρει από το όνομα χρήστη που παρέχει το πιστοποιητικό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Use manual user name** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη στο πεδίο **Manual user name**.

Αίτηση πιστοποιητικού πελάτη

Εάν επιθυμείτε ο διακομιστής EAP να ζητά από τη συσκευή σας έλεγχο στοιχείων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Require client authentication**.

Χρήση σύνδεσης πακέτων δεδομένων

Σχετικά με τα πακέτα δεδομένων

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Στα δίκτυα 3G οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά την διάρκεια κλήσεων ομιλίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, απαιτείται ένα σημείο πρόσβασης. Για να ελέγξετε τι είδους σημεία πρόσβασης απαιτούνται για συνήθεις υπηρεσίες και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη συνδρομή σε υπηρεσίες σύνδεσης πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Γρήγορη λήψη και αποστολή

Το High-speed packet access (HSPA, ονομάζεται επίσης και 3.5G) είναι μια υπηρεσία δικτύου σε δίκτυα 3G και παρέχει λήψεις και μεταφορτώσεις δεδομένων με υψηλή ταχύτητα. Όταν η υποστήριξη HSPA είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 3G που υποστηρίζει HSPA, η λήψη και η αποστολή δεδομένων, όπως e-mail και ιστοσελίδες μέσω σύνδεσης πακέτων δεδομένων ενδέχεται να είναι ταχύτερη.

Η ένδειξη **3.5G** στην περιοχή κατάστασης υποδεικνύει μια ενεργή σύνδεση HSPA.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων και τα σχετικά κόστη, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Ρυθμίσεις πακ. δεδ.

Οι ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων ορίζονται συνήθως αυτόματα από τη συσκευή σας, με βάση την κάρτα SIM σας. Εάν χρειάζεται να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες και κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Επιλέξτε  > **Settings**.
- 2 Επιλέξτε **Internet connections** > **Connections**.
- 3 Επιλέξτε τη σύνδεση διαδικτύου που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας και επιλέξτε **Edit**. Εισαγάγετε τα νέα στοιχεία.

Για να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Prompt password at every login**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Οι προχωρημένες ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων τροποποιούνται με τον ίδιο τρόπο που τροποποιούνται οι ρυθμίσεις WLAN.

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Στην περιοχή κατάστασης, οι ενεργές συνδέσεις δεδομένων υποδεικνύονται με τα ακόλουθα εικονίδια:



Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή.



ή Μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN) είναι ενεργή.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Τερματισμός συνδέσεων

Επιλέξτε την περιοχή κατάστασης και μια σύνδεση και τερματίστε τη σύνδεση.

Απενεργοποίηση ασύρματων συνδέσεων

Απενεργοποίηση συνδέσεων

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Offline mode**.

Ενεργοποίηση συνδέσεων

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Normal mode**.

Σημαντικό: Στο λειτουργία Εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να

χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση ασύρματου δικτύου ή σύνδεση Bluetooth. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Ρυθμίσεις σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες συνδέσεις χρησιμοποιούνται αυτόματα, να ορίσετε πόσο συχνά γίνεται σάρωση για συνδέσεις στο παρασκήνιο και να ρυθμίσετε τη συσκευή να αλλάζει σε μια αποθηκευμένη σύνδεση WLAN, όταν διατίθεται.

Επιλέξτε  > **Settings** και **Internet connections** > **Connect automatically**.

Επιλογή σύνδεσης

Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), σύνδεση πακέτων δεδομένων ή οποιαδήποτε σύνδεση είναι διαθέσιμη.

Για να επιλέξετε μια σύνδεση κάθε φορά που συνδέεστε στο δίκτυο, επιλέξτε **Always ask**.

Καθορισμός της συχνότητας προσπάθειών αυτόματης σύνδεσης

Επιλέξτε **Search interval**. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ανά 10 λεπτά.

Μετάβαση σε WLAN όταν διατίθεται

Εάν θέλετε η συσκευή σας να χρησιμοποιεί μια αποθηκευμένη σύνδεση WLAN αντί σύνδεσης πακέτων δεδομένων, όταν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WLAN, επιλέξτε **Switch to WLAN when available**.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και kit αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα (33 feet), παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: General Access Profile, File Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile, και Audio/Video Remote Control Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Επιλέξτε  > **Settings** και **Bluetooth**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Bluetooth on — Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Visible — Δώστε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές. Εάν η συσκευή σας είναι κρυφή (μη ορατή), μπορεί να συνδεθεί μόνο με μια συσκευή που έχει οριστεί προηγουμένως ως αξιόπιστη.

My device's name — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Αυτό το όνομα είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth.

Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη διεύθυνση συσκευής (διεύθυνση IMEI). Για να βρείτε τη διεύθυνση της συσκευής σας, επιλέξτε  > **Phone** και  και πληκτρολογήστε ***#06#**.

Αξιόπιστες συσκευές


Συσκευές με δυνατότητα Bluetooth 2.1 και Secure Simple Pairing (SSP) ορίζονται αυτόματα ως αξιόπιστες. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές εμφανίζουν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Ορισμός αξιοπιστίας με Bluetooth 2.1 ή παλιότερες συσκευές

- 1 Η συσκευή σας προτείνει αυτόματα ένα κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας κωδικό πρόσβασης (1 έως 16 ψηφία) και να συμφωνήσετε με τον ιδιοκτήτη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μια φορά.
- 2 Επιλέξτε  > **Settings** και **Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε **Devices** > **New**.

Η συσκευή σας παραθέτει σε λίστα τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας και είναι

εμφανείς. Οι συσκευές υποδεικνύονται με τα ακόλουθα εικονίδια:



- 4 Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να εισαχθεί ο ίδιος κωδικός πρόσβασης και στην άλλη συσκευή.
- 5 Για να εξουσιοδοτήσετε την άλλη συσκευή να συνδεθεί με τη συσκευή σας χωρίς να το γνωρίζετε, επιλέξτε **Set as trusted device**. Χρησιμοποιείτε αυτή την κατάσταση μόνο για τις δικές σας συσκευές, όπως συμβατά ακουστικά ή υπολογιστή ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε.
- 6 Επιλέξτε **Pair**.

Ακύρωση του ορισμού αξιοπιστίας

Αγγίξτε έξω από το παράθυρο διαλόγου.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστες άγνωστες συσκευές και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από αυτές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο.

Συσκευές που δεν διαθέτουν οθόνη, όπως ακουστικά, συνδέονται αμέσως μετά τον ορισμό αξιοπιστίας.

Αποστολή δεδομένων μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth

Περισσότερες από μία συνδέσεις Bluetooth μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενεργές. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε μια άλλη συμβατή συσκευή.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το στοιχείο που επιθυμείτε να στείλετε και επιλέξτε το στοιχείο.
- 2 Επιλέξτε **Share** ή , ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.
- 3 Επιλέξτε **Send via Bluetooth**.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 5 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Λήψη δεδομένων μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και εμφανίζεται μια ερώτηση εάν θέλετε να αποδεχθείτε τα δεδομένα.

Επιλέξτε **Save** και καθορίστε ένα όνομα αρχείου και μια θέση για τα δεδομένα.

Συνδέσεις USB

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με μια συμβατή συσκευή μέσω ενός καλωδίου δεδομένων USB.
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αλληλεπιδρά με την εφαρμογή Nokia PC Suite στο συμβατό υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται ως δίσκος μαζικής αποθήκευσης στον υπολογιστή, τον Mac ή άλλη συσκευή.
- 3 Για να προβάλλετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία USB ή για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, ανοίξτε το μενού περιοχής κατάστασης.

Η ένδειξη  στην περιοχή κατάστασης υποδεικνύει μια ενεργή σύνδεση.

Χρήση της συσκευής σας ως μόντεμ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη συσκευή σας ως μόντεμ για να συνδέσετε τον υπολογιστή στο Διαδίκτυο.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων USB.
- 2 Επιλέξτε **PC Suite mode**.
- 3 Από την εφαρμογή PC Suite, επιλέξτε **Σύνδεση στο Διαδίκτυο**.

Η σύνδεση ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Ο μετρητής δεδομένων της συσκευής ενημερώνεται μετά την αποσύνδεση. Όταν συνδέεστε,

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για να παρακολουθείτε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο μόνο μέσω κυψελιδικού δικτύου και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις άλλες δυνατότητες επικοινωνίας, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως μόντεμ.

Περιήγηση στον Ιστό

Σχετικά με την πρόγραμμα περιήγησης

Με το πρόγραμμα περιήγησης Maemo, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Διαδίκτυο. Μπορείτε, επίσης, να προβάλλετε ιστοσελίδες που είναι σχεδιασμένες ειδικά για κινητές συσκευές. Οι σελίδες αυτές χρησιμοποιούν γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML).

Επιλέξτε  > Web.

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Ανοιγμα και περιήγηση σε ιστοσελίδες

Επιλέξτε  > Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στη γραμμή διεύθυνσης ή επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε ιστοσελίδες σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Χρήση κανονικής λειτουργίας


Η κανονική λειτουργία είναι ενεργή όταν ανοίγετε μια ιστοσελίδα. Στην κανονική λειτουργία, μπορείτε να

μετακινήσετε μια ιστοσελίδα σύροντάς τη στην κατεύθυνση που θέλετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πλαίσια ελέγχου και συνδέσμους, καθώς και να εισαγάγετε κείμενο, επιλέγοντας ένα πλαίσιο κειμένου και ξεκινώντας να γράφετε.

Χρήση λειτουργίας αιώρησης

Για να μετακινήσετε το δρομέα στην ιστοσελίδα, σαν να χρησιμοποιούσατε ένα κανονικό ποντίκι, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αιώρησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σε ένα χάρτη φέρνοντας το δρομέα επάνω από μια τοποθεσία. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σύρετε το δάχτυλο από αριστερά επάνω στην οθόνη αφής. Εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο όταν χρησιμοποιείται αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο space ή το πλήκτρο shift.

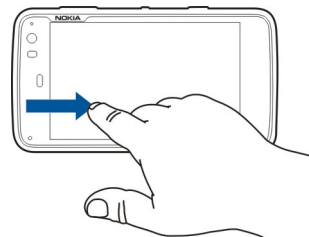

Χρήση λειτουργίας επιλογής

Για να επιλέξετε κείμενο και εικόνες, σαν να χρησιμοποιούσατε ένα κανονικό ποντίκι, ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής. Όταν η λειτουργία αιώρησης είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε . Εμφανίζεται η ένδειξη . Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής, επιλέξτε .

Από προεπιλογή, οι ιστοσελίδες ανοίγουν σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε .


Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να ανοίγετε συνδέσμους με μεγαλύτερη ευκολία.

Ζουμ σε συγκεκριμένα μέρη μιας ιστοσελίδας

Αγγίξτε δύο φορές το σημείο που επιθυμείτε. Για επιστροφή, αγγίξτε και πάλι δύο φορές.

Ζουμ σε ολόκληρη την ιστοσελίδα

Σχεδιάστε ένα κύκλο με δεξιόστροφη φορά για μεγέθυνση ή με αριστερόστροφη για σμίκρυνση.

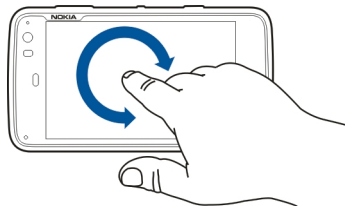

Νέα φόρτωση σελίδας


Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Reload**.

Διακοπή φόρτωσης σελίδας

Επιλέξτε .

Περιήγηση σε σελίδες που επισκεφθήκατε πρόσφατα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόσφατο ιστορικό περιήγησης, σύρετε το δάχτυλό σας από τα δεξιά επάνω στην οθόνη αφής ή πιέστε το πλήκτρο 'πίσω' (backspace). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε  για να ανοίξετε την προηγούμενη ιστοσελίδα.

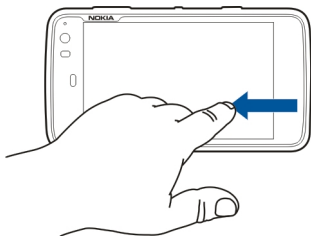

Αναζήτηση κειμένου σε μια ιστοσελίδα

- 1 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Find on page**.
- 2 Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πεδίο αναζήτησης.

Για να αποκρύψετε τη γραμμή αναζήτησης, επιλέξτε  από τη γραμμή εργαλείων.

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Με τη γραμμή εργασιών του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να επιλέγετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται στην κανονική λειτουργία οθόνης και αποκρύπτεται σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Επιλέξτε  > **Web**. Για εναλλαγή από τη λειτουργία πλήρους οθόνης στην κανονική λειτουργία, αγγίξτε την οθόνη και επιλέξτε .

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  — Άνοιγμα και επεξεργασία σελιδοδεικτών.
-  — Προσθήκη σελιδοδείκτη, προσθήκη συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας ή εγγραφή σε μια μετάδοση RSS.
-  — Διακοπή φόρτωσης περιεχομένου.
-  — Μετάβαση στην προηγούμενη ιστοσελίδα.
-  — Εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Οργάνωση σελιδοδεικτών

Προσθήκη σελιδοδείκτη

- 1 Επιλέξτε  > **Web**.
- 2 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα για την οποία θέλετε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη.
- 3 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > **Add to bookmarks**.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του σελιδοδείκτη και να επιλέξετε που θα αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Προσθήκη συντομεύσεων προγράμματος περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Με τις συντομεύσεις προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε ιστοσελίδες που έχετε αποθηκεύσει ως σελιδοδείκτες.

- 1 Επιλέξτε  > **Web**.
- 2 Μεταβείτε σε μια σελίδα προς την οποία επιθυμείτε να προσθέσετε μια συντόμευση.
- 3 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > **Add shortcut to desktop**.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών

Μπορείτε να εισάγετε σελιδοδείκτες στη συσκευή σας από άλλες συσκευές και υπολογιστές.

- 1 Για να εξαγάγετε ένα αρχείο HTML που περιέχει σελιδοδείκτες από ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τη σχετική λειτουργία αυτού του προγράμματος περιήγησης
- 2 Μεταφέρετε το εξαχθέν αρχείο από το άλλο πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail, να το αντιγράψετε σε μια κάρτα μνήμης ή να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB, για παράδειγμα.

- 3 Επιλέξτε  > **Web**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Import bookmarks** και το αρχείο.

Οι σελιδοδείκτες που εισήχθησαν προστίθενται στην εφαρμογή **My bookmarks** > **Imported bookmarks**.

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

- 1 Επιλέξτε  > **Web** και μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Options** > **Clear private data**.
- 3 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Browsing history — Διαγράψτε το ιστορικό περιήγησης σε ιστοσελίδες και συνδέσμους που έχετε ανοίξει και διευθύνσεις Ιστού στις οποίες έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής.

Cache — Διαγράψτε την προσωρινή μνήμη. Η προσωρινή μνήμη διαγράφεται αυτόματα, όποτε κλείνετε την εφαρμογή προγράμματος περιήγησης.

Cookies — Διαγράψτε όλα τα cookies.

Saved passwords — Διαγράψτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε αποθηκεύσει για εξακρίβωση στοιχείων και τις φόρμες στον Ιστό.

Authenticated sessions — Διαγράψτε όλες τις περιόδους περιήγησης με έλεγχο στοιχείων.

Ασφάλεια σύνδεσης

Η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και ενός διακομιστή Ιστού είναι κρυπτογραφημένη, εάν εμφανίζεται η επισημάνση πληροφοριών ασφαλούς διακομιστή. Στις πληροφορίες ασφαλείας περιλαμβάνονται η διεύθυνση της ιστοσελίδας και η επαλήθευση.

Προβολή πληροφοριών ασφαλείας για μια ιστοσελίδα

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Details**.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας.

Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών

πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Λήψη αρχείων

Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και άλλο λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε. Εφαρμογές από μη έμπιστες πηγές ενδέχεται να περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, να προκαλέσει οικονομική ζημία ή να καταστρέψει τη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Web** και μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει συνδέσμους λήψεων.
- 2 Επιλέξτε ένα σύνδεσμο που υποδεικνύει το αρχείο που επιθυμείτε να λάβετε.
- 3 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Open with — Ανοίξτε το αρχείο στην κατάλληλη εφαρμογή.

Save to device — Αποθηκεύστε το αρχείο στη συσκευή σας.

Μετά την έναρξη της μεταφοράς ενός αρχείου από ένα διακομιστή Διαδικτύου, εμφανίζονται το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, καθώς και η πρόοδος της λήψης. Το κλείσιμο του παράθυρου διαλόγου δεν διακόπτει τις ενεργές λήψεις.

Κατά τη λήψη, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Pause — Παύση της λήψης.

Resume — Συνέχιση της λήψης. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συνέχιση της λήψης όλων των αρχείων σε παύση, διότι δεν υποστηρίζεται από όλους τους διακομιστές.

Delete — Ακύρωση και διαγραφή της λήψης.

Αποθήκευση ιστοσελίδων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες στη συσκευή σας, για να τις προβάλλετε εκτός σύνδεσης.

- 1 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Save page as**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκευθεί η ιστοσελίδα και επιλέξτε επίσης εάν θέλετε να αποθηκευτούν και οι εικόνες.
- 4 Επιλέξτε **Save**.

Προβολή ιστορικού περιήγησης

Μπορείτε να προβάλλετε και να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες στις οποίες περιηγήθηκαν πρόσφατα. Το ιστορικό περιήγησης περιέχει τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Το πλήρες ιστορικό περιήγησης περιέχει όλες τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε τις τελευταίες επτά ημέρες.

Επιλέξτε  > **Web**.

- 1 Μετάβαση σε ιστοσελίδα.
- 2 Σύρετε το δάχτυλό σας από τα δεξιά επάνω στην οθόνη αφής ή πιέστε το πλήκτρο 'πίσω' (backspace).
- 3 Επιλέξτε την ιστοσελίδα από το πρόσφατο ιστορικό ή επιλέξτε **Complete browsing history** και την ημερομηνία και και την ιστοσελίδα που θέλετε.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε την προηγούμενη ιστοσελίδα, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .

Εγκατάσταση plug-in ή πρόσθετου

Μπορείτε να εγκαταστήσετε plug-in και πρόσθετα βασισμένα στο XPI (επεκτάσεις) για την εφαρμογή περιήγησης.

Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και άλλο λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε. Εφαρμογές από μη έμπιστες πηγές ενδέχεται να περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να

αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, να προκαλέσει οικονομική ζημία ή να καταστρέψει τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση, ενημέρωση ή απεγκατάσταση plug-in

Για να εγκαταστήσετε, να ενημερώσετε και να απεγκαταστήσετε plug-in, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση εφαρμογών.

Εγκατάσταση πρόσθετου

Σε μια ιστοσελίδα, ενεργοποιήστε ένα σύνδεσμο που παραπέμπει σε ένα αρχείο εγκατάστασης.

Ενημέρωση ή απεγκατάσταση πρόσθετου

- 1 Επιλέξτε  > **Web** και μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Options** > **Add-ons**.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης και την επιλογή που θέλετε.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πρόσθετα και plug-in. Θα χρειαστεί, ενδεχομένως, να επανεκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης.

Ρυθμίσεις εφαρμογής περιήγησης Προσαρμογή προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των ιστοσελίδων στο πρόγραμμα περιήγησης.

- 1 Επιλέξτε  > **Web** και μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα.

- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Options** > **Adjust view**.
- 3 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Show images — Για να φορτωθούν και να εμφανίζονται όλες οι εικόνες, επιλέξτε **Always**. Για να εμφανίζονται μόνο εικόνες που έχουν φορτωθεί, επιλέξτε **Already in cache**. Για να μην φορτώνονται και να μην εμφανίζονται οι εικόνες, επιλέξτε **Never**.

Text size — Ορίστε το μέγεθος του κειμένου. Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου που ορίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Normal**. Για να εμφανίσετε κατά 150% ή 200% μεγαλύτερο κείμενο, επιλέξτε **Large** ή **Very large**.

Encoding — Ενδέχεται οι χαρακτήρες κειμένου να μην εμφανίζονται σωστά σε ιστοσελίδες με διαφορετική γλώσσα. Για να κάνετε μια ιστοσελίδα πιο ευανάγνωστη, επιλέξτε την κωδικοποίηση που ταιριάζει καλύτερα στη γλώσσα της ιστοσελίδας.

Ρυθμίσεις Ιστού

Επιλέξτε  > **Web** και μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα.

ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Options** > **Settings** και από τα ακόλουθα:

Εφαρμογή περιήγησης

Memory cache size — Ορίστε την ποσότητα της RAM που θέλετε να χρησιμοποιείται για την προσωρινή μνήμη.

Use increase and decrease keys for — Επιλέξτε τη χρήση των πλήκτρων ζουμ/έντασης για το ζουμ ή για τον έλεγχο της έντασης.

Open in full screen — Μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης, όταν ανοίγει ένα νέο παράθυρο.

Auto focus address field — Εισαγάγετε κείμενο απευθείας στο πεδίο διεύθυνσης Ιστού όταν χρησιμοποιείτε το φυσικό πληκτρολόγιο.

Enable rotation — Ενεργοποιήστε την περιήγηση με κατακόρυφο προσανατολισμό. Όταν είναι ενεργή αυτή την επιλογή, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες σε κατακόρυφο προσανατολισμό όταν στρέψετε τη συσκευή σας.

Περιεχόμενο

Enable password saving — Αποθήκευση κωδικών πρόσβασης για φόρμες στον Ιστό, όπως, για παράδειγμα, σε σελίδες εισόδου σε τοποθεσίες. Όταν η ρύθμιση αυτή δεν είναι επιλεγμένη, οι κωδικοί πρόσβασης δεν συμπληρώνονται και δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης. Με την κατάργηση της επιλογής αυτού του πλαισίου ελέγχου δεν διαγράφονται οι κωδικοί πρόσβασης που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως.

Open pop-ups — Για να επιτρέπετε την εμφάνιση όλων των αναδυόμενων παραθύρων, επιλέξτε **Always**. Για να επιτρέπετε την εμφάνιση μόνο αναδυόμενων παραθύρων που ανοίγουν επιλέγοντας ένα σύνδεσμο, επιλέξτε **Only requested**. Για να αποτρέπετε την εμφάνιση όλων των αναδυόμενων παραθύρων, επιλέξτε **Never**.

Accept cookies — Τα cookies είναι δεδομένα που αποθηκεύει μια τοποθεσία στην προσωρινή μνήμη της συσκευής σας. Τα cookie περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστοσελίδες. Μπορούν να βοηθήσουν την αναγνώρισή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας και να διατηρήσουν πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία περιήγησης στις διάφορες ιστοσελίδες. Για να αποδεχτείτε τη χρήση cookies, επιλέξτε **Always**. Για να σας ρωτά η συσκευή πριν την αποθήκευση ενός cookie, επιλέξτε **Ask first**. Για να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies, επιλέξτε **Never**.

Enable JavaScript — Σε πολλές τοποθεσίες Ιστού χρησιμοποιείται JavaScript. Ενδέχεται οι ιστοσελίδες να περιλαμβάνουν δέσμες εντολών και είναι πιο ασφαλές να μην τις εκτελείτε. Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην λειτουργούν, αν δεν έχετε ενεργοποιήσει το JavaScript.

Allow JavaScript pausing — Αναστείλετε τη χρήση του Flash και του JavaScript, όποτε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο παρασκήνιο.

Προτείνεται να μην αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης ή να μην χρησιμοποιείτε άλλες παρόμοιες λειτουργίες σε υπηρεσίες Ιστού ή ιστοσελίδες όπου αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα ή περιεχόμενο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, σε περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες Ιστού ή ιστοσελίδες θα μπορούσε να σας προκαλέσει οικονομική ζημία.

Οργάνωση των επαφών σας

Λήψη επαφών

Προσθήκη και επεξεργασία επαφών

Όταν ανοίγετε τις Επαφές για πρώτη φορά, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Get contacts. Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από την κάρτα SIM, τη φορητή σας συσκευή ή άλλη συσκευή.

Επιλέξτε  > **Contacts**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις αποθηκευμένες επαφές σας και την πιθανή κατάσταση διαθεσιμότητάς τους, το μήνυμα κατάστασής τους και την εικόνα avatar.

Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **New contact**.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα και το επώνυμο της επαφής. Απαιτείται μόνο ένα πεδίο ονόματος.
- 3 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου. Για να καθορίσετε εάν πρόκειται για αριθμό σπιτιού ή εργασίας, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου ή αριθμό φαξ, επιλέξτε **Mobile**.
- 4 Εισαγωγή διεύθυνσης e-mail. Για να καθορίσετε εάν πρόκειται για διεύθυνση e-mail σπιτιού ή εργασίας, επιλέξτε **E-mail**.
- 5 Για να προσθέσετε μια εικόνα avatar, επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης εικόνας. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη εικόνα avatar ή για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη εικόνα, επιλέξτε **Browse**.

- 6 Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, επιλέξτε **Add field**. Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία, για παράδειγμα, σχετικά με διευθύνσεις, γενέθλια, επαγγελματικά στοιχεία, διευθύνσεις e-mail, ψευδώνυμα, σημειώσεις, αριθμούς τηλεφώνων, ονόματα χρηστών SIP, τίτλους, και ιστοσελίδες.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο ονόματα χρηστών των επαφών σας για διαφορετικές υπηρεσίες Διαδικτύου. Εάν ρυθμίσετε το δικό σας λογαριασμό, οι επαφές εισάγονται αυτομάτως από το διακομιστή.

Επεξεργασία επαφής

- 1 Επιλέξτε την επαφή, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Edit**.
- 2 Επεξεργασία των στοιχείων της επαφής.
Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία για την επαφή, επιλέξτε **Add field**.
Για να αφαιρέσετε στοιχεία, επιλέξτε **Delete fields**. Επιλέξτε τα στοιχεία που επιθυμείτε να διαγράψετε και **Delete**. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το όνομα, το επώνυμο ή το πεδίο φύλου.

Συγχώνευση επαφής

Εάν έχετε διπλές επαφές, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Επιλέξτε την επαφή, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Merge contact**.
- 2 Επιλέξτε την επαφή με την οποία θα γίνει η συγχώνευση.

Εάν τα στοιχεία των επαφών έχουν αντικρουόμενες πληροφορίες ή εάν η συγχώνευση δεν ήταν επιτυχής, επιλέξτε τα επιθυμητά στοιχεία και **Save**.

Διαγραφή μιας επαφής

- 1 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Delete contacts**.
- 2 Επιλέξτε τις επαφές προς διαγραφή και **Delete**.
- 3 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

Οι επαφές διαγράφονται επίσης από όλες τις πιθανές υπηρεσίες.

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες από μια άλλη συσκευή, από λογαριασμούς Συνομιλίας, από μια κάρτα SIM ή από ένα συμβατό αρχείο.

Εισαγωγή επαφών

- 1 Επιλέξτε  > **Contacts**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Get contacts**.
- 2 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Synchronise from other device — Συγχρονίστε υπάρχουσες επαφές από μια άλλη συσκευή.

Import contacts from new account — Τροποποίηση ή δημιουργία λογαριασμού Συνομιλίας. Όταν δημιουργείται ένας λογαριασμός Συνομιλίας, γίνεται εισαγωγή των επαφών του λογαριασμού.

Copy from SIM card — Αντιγραφή όλων των επαφών από την κάρτα SIM σας.

Import contacts — Εισάγετε επαφές από ένα αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή σας.

Μπορείτε να εισάγετε επαφές από αρχεία με επέκταση αρχείου .vcf.

Εξαγωγή επαφών

- 1 Επιλέξτε  > **Contacts**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Export**. Επιλέξτε **Next**.
- 2 Επιλέξτε **All contacts** ή **Selected contacts** και κατόπιν επιλέξτε **Next**.
Εάν επιλέξατε **Selected contacts**, επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε να εξαγάγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Done**.
- 3 Επιλέξτε τη μορφή αρχείου εξαγωγής και επιλέξτε **Next**.
- 4 Ορίστε το όνομα του φακέλου για τις επαφές προς εξαγωγή, επιλέξτε μια θέση για το φάκελο και επιλέξτε **Next**.
- 5 Επιλέξτε **Finish**.

Εισαγωγή επαφής Mail for Exchange

Μπορείτε να εισαγάγετε τα στοιχεία επαφών Mail for Exchange στη λίστα επαφών της συσκευής σας. Θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Mail for Exchange στη συσκευή σας.

Επιλέξτε  > **Contacts**.

- 1 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Get contacts > Import Mail Exch. contacts**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Search**.
- 3 Επιλέξτε **Import**.

Προσθήκη και επεξεργασία My information

My information είναι μια προβολή που περιέχει τα στοιχεία της δικής σας επαφής. Από αυτή την προβολή μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς Συνομιλίας σας ή το e-mail σας.

Επιλέξτε  > **Contacts**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **My information**.

Προσθήκη My information με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Πληκτρολογήστε το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας. Απαιτείται μόνο ένα πεδίο ονόματος.
Ο αριθμός του τηλεφώνου σας εισάγεται αυτόματα από την κάρτα SIM σας, εάν είναι διαθέσιμο. Ενδεχομένως να εισαχθούν αυτόματα και άλλα στοιχεία, όπως στοιχεία για κλήσεις διαδικτύου ή υπηρεσίες συνομιλίας για τις οποίες χρειάζεται να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί.
- 2 Για να προσθέσετε μια εικόνα avatar με μη αυτόματο τρόπο ή για να αλλάξετε μια εικόνα avatar που

εισάχθηκε αυτόματα, επιλέξτε το σύμβολο κράτησης εικόνας. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη εικόνα avatar ή για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη εικόνα, επιλέξτε **Browse**. Η εικόνα avatar λαμβάνεται αυτόματα από την υπηρεσία Συνομιλίας. Εάν έχετε ρυθμίσει παραπάνω από μία υπηρεσία, η εικόνα avatar επιλέγεται τυχαία.

- 3 Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, επιλέξτε **Add field**.
- 4 Επιλέξτε **Save**.

Στην προβολή My information, το εικονίδιο διαθεσιμότητας εμφανίζει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας, το εικονίδιο κατάστασης και το μήνυμα κατάστασης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαθεσιμότητάς, επιλέξτε το εικονίδιο.

Επεξεργασία My information

- 1 Ανοίξτε το μενού **My information** και επιλέξτε **Edit**.
- 2 Επεξεργαστείτε τα πεδία, όπου είναι απαραίτητο, και επιλέξτε **Save**.

Συγχρονισμός επαφών

- 1 Επιλέξτε  > **Contacts**.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Get contacts > Synchronise from other device > Next**.
- 3 Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να γίνεται μεταφορά δεδομένων από άλλες συσκευές Bluetooth ή να ρυθμίσετε το συγχρονισμό ώστε να διατηρεί τα

δεδομένα ενημερωμένα και στις δύο συσκευές. Επιλέξτε **Next**.

- 4 Επιλέξτε **Select device** και τη συσκευή που επιθυμείτε από τη λίστα.
- 5 Πληκτρολογήστε τον αριθμό αναγνώρισης της συσκευής στην οποία επιθυμείτε να μεταφέρετε δεδομένα και επιλέξτε **Pair**.

Προβολή της κατάστασης διαθεσιμότητας των επαφών σας

Η κατάσταση διαθεσιμότητας των επαφών σας δηλώνεται με ένα από τα παρακάτω:

-  Συνδεδεμένος
-  Απασχολημένος
-  Απών
-  Εκτός σύνδεσης

Ταξινόμηση επαφών

- 1 Επιλέξτε  > **Contacts** και ανοίξτε το μενού.
- 2 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

ABC — Ταξινομήστε τη λίστα επαφών αλφαβητικά.

Availability — Ταξινομήστε τη λίστα ανά κατάσταση διαθεσιμότητας. Οι επαφές σας εμφανίζονται σε λίστα, πρώτα ανά κατάσταση διαθεσιμότητας και μετά σε αλφαβητική σειρά.

Recent — Ταξινομήστε τη λίστα σύμφωνα με την πρόσφατη δραστηριότητα. Οι επαφές με τις οποίες επικοινωνήσατε πρόσφατα, εμφανίζονται πρώτες στη λίστα.

Προβολή ομάδων

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Groups**.

Προβολή ιστορικού επικοινωνιών

Επιλέξτε μια επαφή, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Communication history**.

Αποστολή καρτών επαφών

Μπορείτε να αποστείλετε κάρτες επαφών σε μήνυμα κειμένου ή e-mail ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth.

Αποστολή κάρτας επαφής

- 1 Επιλέξτε  > **Contacts**.
- 2 Επιλέξτε την επαφή της οποίας την κάρτα επαφής επιθυμείτε να αποστείλετε.
Για να στείλετε τις δικές σας πληροφορίες, ανοίξτε το μενού, επιλέξτε **My information**.
- 3 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Send contact card**.
- 4 Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής της κάρτας επαφής.
- 5 Επιλέξτε την επαφή στην οποία επιθυμείτε να στείλετε την κάρτα επαφής και επιλέξτε **Send**.

Αποστολή στοιχείου επαφής

- 1 Επιλέξτε  > **Contacts**.
- 2 Επιλέξτε την επαφή της οποίας το στοιχείο επαφής επιθυμείτε να στείλετε, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Send contact detail**.
- 3 Επιλέξτε το στοιχείο επαφής που θέλετε να αποστείλετε.
- 4 Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής του στοιχείου επαφής.
- 5 Επιλέξτε την επαφή στην οποία επιθυμείτε να στείλετε το στοιχείο επαφής και επιλέξτε **Send**.

Προσθήκη συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να προσθέσετε στην επιφάνεια εργασίας συντομεύσεις για επαφές. Για να ανοίξετε μια λίστα με διαθέσιμες μεθόδους επικοινωνίας, επιλέξτε μια επαφή.

Προσθήκη συντόμευσης

Επιλέξτε  > **Contacts**, επιλέξτε την επαφή για την οποία επιθυμείτε να προσθέσετε τη συντόμευση, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Create shortcut**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο μια συντόμευση για μια επαφή.

Ρυθμίσεις επαφών

Επιλέξτε  > **Contacts**.

ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Settings** και από τα παρακάτω:

Display names — Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα ονόματα. Από προεπιλογή, χρησιμοποιείται η μορφή **First name Last name**.

Display video calling option — Να επιτρέπεται η κλήση βίντεο απευθείας από την καταχώριση στη λίστα επαφών.

Display SMS only for Mobile numbers — Να εμφανίζονται επιλογές μηνύματος κειμένου για αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αλλά όχι σταθερών.

Delete all contacts from device — Διαγραφή όλων των επαφών στη συσκευή. Οι επαφές αφαιρούνται από τη συσκευή, αλλά μπορείτε να τις βρείτε στο διακομιστή.

Voicemail number — Καθορισμός του αριθμού τηλεφώνων του αυτόματου τηλεφωνητή.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Σχετικά με τις κλήσεις

ΜΕ τη συσκευή σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις διαδικτύου. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις βίντεο διαδικτύου.

Επιλέξτε  > **Phone**.

Μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας στην κύρια προβολή της εφαρμογής 'Τηλέφωνο'. Οι κλήσεις υποδεικνύονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

-  Πραγματοποιημένη κλήση
-  Ληφθείσα κλήση
-  Αναπάντητη κλήση

Συμβουλή: Μπορείτε να καλέσετε ένα άτομο που έχετε αποθηκεύσει στις Επαφές χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του ατόμου, στην επιφάνεια εργασίας, για να ανοίξετε τις Επαφές. Επιλέξτε την επαφή από τις αντιστοιχίσεις που προτείνονται και επιλέξτε .

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην επιφάνεια επαφής, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Στην προβολή εικονικού πληκτρολογίου, επιλέξτε .

Αλλαγή προσανατολισμού οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή 'Τηλέφωνο' να εισέλθει σε κατακόρυφη ή οριζόντια λειτουργία ή να αλλάζει αυτόματα σε κατακόρυφη ή οριζόντια λειτουργία ανάλογα με τον προσανατολισμό στον οποίο κρατάτε τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να ανοίγει την εφαρμογή 'Τηλέφωνο' όταν στρέψετε τη συσκευή σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό, εάν βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

Επιλέξτε  > **Phone**, ανοίξτε το μενού **Τηλέφωνο** και επιλέξτε **Turning control**.

Επιλογή προσανατολισμού οθόνης

Επιλέξτε **Display orientation** > **Portrait, Landscape ή Automatic**.

Αν επιλέξετε **Automatic**, ο προσανατολισμός αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τον προσανατολισμό στον οποίο κρατάτε τη συσκευή.


Ρύθμιση της εφαρμογής 'Τηλέφωνο' να ανοίγει όταν στρέψετε τη συσκευή, εάν βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Launch by turning**.

Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων

Η συσκευή σας διαθέτει αισθητήρα απόστασης. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας και να αποφύγετε κατά λάθος επιλογές, η οθόνη αφής απενεργοποιείται

αυτόματα κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αφτί σας.



Μην καλύπτετε τον αισθητήρα απόστασης, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.

Πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων Πραγματοποίηση κλήσης

Επιλέξτε  > Phone.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την εφαρμογή 'Τηλέφωνο' ώστε να ανοίγει από την επιφάνεια εργασίας όταν στρέψετε τη συσκευή σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανοίξτε το μενού **Τηλέφωνο** και επιλέξτε **Turning control**.

Κρατάτε τη συσκευή σας με το σωστό τρόπο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.



Επιλέξτε ένα παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Επιλέξτε **Select contact** και την επαφή.

Για να αναζητήσετε μια επαφή, χρησιμοποιήστε το φυσικό πληκτρολόγιο για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος και επιλέξτε από τα προτεινόμενα αποτελέσματα. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μια επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα.

Εάν κρατάτε τη συσκευή σε κατακόρυφο προσανατολισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια αρχικών χαρακτήρων στη δεξιά πλευρά της οθόνης, για να βρείτε την επαφή σας.

Επιλέξτε ένα παραλήπτη από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων.

Οι πρόσφατες κλήσεις εμφανίζονται σε λίστα στην κύρια προβολή του μενού Τηλέφωνο. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου με μη αυτόματο τρόπο

Επιλέξτε  και τον τύπο κυψελικής κλήσης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας.

Εισαγωγή διεθνούς αριθμού τηλεφώνου

Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, επιλέξτε * δυο φορές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το πρώτο μηδέν, εάν χρειάζεται) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση της κλήσης

Επιλέξτε .

Τερματισμός της κλήσης

Επιλέξτε .

Ακύρωση της προσπάθειας κλήσης

Επιλέξτε .

Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια κάρτα επαφής στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε **Contacts** και μια επαφή, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Create shortcut**.

Απάντηση κλήσης

Επιλέξτε . Εάν η εισερχόμενη κλήση έχει εκτραπεί από άλλον αριθμό τηλεφώνου, εμφανίζεται η ένδειξη .

Απόρριψη κλήσης

Επιλέξτε .

Τερματισμός ενεργής κλήσης

Επιλέξτε .

Σίγαση του ήχου κλήσης

Επιλέξτε .

Απάντηση άλλης κλήσης κατά τη διάρκεια κλήσης

Εάν η αναμονή κλήσης (υπηρεσία δικτύου) είναι ενεργή, επιλέξτε  για να απαντήσετε μια νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Επιλέξτε  > Phone.

Οι κλήσεις συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω κυψελικών δικτύων και

μπορούν να έχουν το πολύ τρεις συμμετέχοντες (μαζί με εσάς).

Κλήση του πρώτου συμμετέχοντα

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ενός συμμετέχοντα ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών σας.

Προσθήκη πρόσθετου συμμετέχοντα

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **New call to contact** ή **New call to number**.

Έναρξη συνακρόασης

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Start conference call**.

Ιδιωτική συνομιλία με συμμετέχοντα

Επιλέξτε το συμμετέχοντα και  **Private**. Η ενέργεια αυτή χωρίζει την κλήση συνακρόασης σε δύο ξεχωριστές κλήσεις. Για να τερματίσετε μία από τις κλήσεις, επιλέξτε την κλήση και **End**. Για να συνεχίσετε την κλήση συνακρόασης, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Start conference call**.

Τερματισμός της κλήσης συνακρόασης

Επιλέξτε **End**.

Αποστολή ήχων DTMF

Μπορείτε να στείλετε ήχους πολυσυχρότητας διπλού τόνου (DTMF) κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης για έλεγχο του αυτόματου τηλεφωνητή σας ή άλλων αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε  και εισαγάγετε την ακολουθία DTMF.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την ακολουθία ήχου, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Πραγματοποίηση κλήσεων διαδικτύου Κλήσεις διαδικτύου

Οι κλήσεις διαδικτύου βασίζονται στην τεχνολογία πρωτοκόλλου μετάδοσης φωνής Διαδικτύου (VoIP) που επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να έχετε μια ενεργή σύνδεση δικτύου (WLAN ή πακέτων δεδομένων), να διαθέτετε ένα λογαριασμό κλήσεων διαδικτύου με εγγραφή σε έναν παροχέα υπηρεσιών κλήσεων διαδικτύου και η κατάσταση διαθεσιμότητάς σας θα πρέπει να είναι ορισμένη σε **On** για να μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις.

Οι κλήσεις διαδικτύου ενδέχεται να μην υποστηρίζουν επείγουσες κλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών κλήσεων διαδικτύου.

Δημιουργία και επεξεργασία λογαριασμών κλήσεων

Με τους λογαριασμούς κλήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες κλήσεων διαδικτύου ή Συνομιλίας.

Επιλέξτε  > **Phone**.

Δημιουργία λογαριασμού κλήσης

- 1 Ανοίξτε το μενού **Τηλέφωνο** και επιλέξτε **Accounts > New**.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία και **Register new account**.
- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία χρήστη.
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λογαριασμούς στην εφαρμογή Συζητήσεις.

Σύνδεση σε ένα υπάρχοντα λογαριασμό κλήσης

- 1 Ανοίξτε το μενού **Τηλέφωνο** και επιλέξτε **Accounts > New** και μια υπηρεσία.
- 2 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία χρήστη σας και επιλέξτε **Sign in**.
Όταν ενεργοποιείτε έναν υπάρχοντα λογαριασμό, οι επαφές σας ανακτώνται αυτόματα από το διακομιστή του λογαριασμού και προστίθενται στη λίστα επαφών σας.

Επεξεργασία λογαριασμού

Επιλέξτε ένα λογαριασμό και επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό πρόσβασης ή το ψευδώνυμο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λογαριασμού

Επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Enabled**.

Αποθήκευση ρυθμίσεων λογαριασμού

Επιλέξτε **Save**.

Πραγματοποίηση κλήσης διαδικτύου

- 1 Επιλέξτε  > **Phone**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με μια σύνδεση διαδικτύου και επιλέξτε ένα λογαριασμό υπηρεσίας VoIP. Η κατάσταση διαθεσιμότητάς σας αλλάζει σε Online.
- 3 Επιλέξτε **Select contact** και μια επαφή.
- 4 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση διαδικτύου και από την εφαρμογή Contacts.

Απάντηση κλήσης διαδικτύου

Επιλέξτε .

**Πραγματοποίηση κλήσεων βίντεο διαδικτύου
Σχετικά με τις κλήσεις βίντεο διαδικτύου**

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), χρειάζεται να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου 3G ή να χρησιμοποιείτε μια σύνδεση διαδικτύου ασύρματου LAL (WLAN). Χρειάζεστε επίσης ένα λογαριασμό VoIP.

Για τη διαθεσιμότητα και για εγγραφή σε υπηρεσίες κλήσεων βίντεο διαδικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, μπορείτε να παρακολουθείτε ένα αμφίδρομο βίντεο σε πραγματικό χρόνο με εσάς και τον παραλήπτη της κλήσης, εάν ο τελευταίος διαθέτει συμβατή συσκευή. Μπορείτε να

εκπέμπετε ζωντανό βίντεο χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής.

Μια κλήση βίντεο διαδικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων και μόνο μεταξύ συμβατών συσκευών ή πελατών ISDN και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια άλλη φωνητική κλήση, κλήση βίντεο ή δεδομένων. Οι κλήσεις βίντεο διαδικτύου μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε οριζόντια λειτουργία.

Απάντηση σε κλήση βίντεο

Επιλέξτε .

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο διαδικτύου

Επιλέξτε  > Phone.

Επιλέξτε ένα παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Επιλέξτε **Select contact** και την επαφή.

Πραγματοποίηση της κλήσης βίντεο διαδικτύου

Επιλέξτε . Κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Turn on video**.

Η δευτερεύουσα κάμερα χρησιμοποιείται για κλήσεις βίντεο διαδικτύου

Τερματισμός κλήσης βίντεο διαδικτύου ή ακύρωση προσπάθειας κλήσης

Επιλέξτε .

Επιλογές κατά την κλήση

Επιλογές κατά μία ενεργή κλήση

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

New call to number — Καλέστε έναν άλλο αριθμό για να αρχίσετε μια κλήση συνακρόασης.

New call to contact — Καλέστε μια επαφή για να αρχίσετε μια κλήση συνακρόασης.

Hold call — Θέστε την κλήση σε αναμονή.

Turn on video — Ενεργοποιήστε την αποστολή βίντεο.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε αναμονή

Για να βάλετε μια κλήση σε αναμονή, ανοίξτε το μενού, επιλέξτε **Hold call**.

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

New call to number — Καλέστε έναν άλλο αριθμό για να αρχίσετε μια κλήση συνακρόασης.

New call to contact — Καλέστε μια επαφή για να αρχίσετε μια κλήση συνακρόασης.

Activate call — Ενεργοποιήστε την κλήση.

Σίγαση του μικροφώνου

Επιλέξτε . Για αναίρεση της σίγασης, επιλέξτε .

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου

Επιλέξτε .

Αποστολή ήχων DTMF

Επιλέξτε .

Τερματισμός της κλήσης

Επιλέξτε .

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλήσης.

Χρονόμετρα κλήσης

Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια των κλήσεων που λάβατε και πραγματοποιήσατε. Η διάρκεια των φωνητικών κλήσεων και των κλήσεων διαδικτύου προβάλλονται ξεχωριστά.

Επιλέξτε  > **Phone**. Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Call timers**.

Μηδενισμός χρονομέτρων κλήσεων

Επιλέξτε **Clear timers**. Μηδενίζονται τα χρονόμετρα φωνητικών κλήσεων και κλήσεων διαδικτύου.

Επείγουσες κλήσεις

Πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής ισχύς σήματος. Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων χρησιμοποιώντας το κυψελοειδές τηλέφωνο. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης χρησιμοποιώντας φωνητική κλήση μέσω Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Επιλέξτε  > **Phone**.
- 2 Επιλέξτε  και τον τύπο κυψελικής κλήσης.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
- 4 Επιλέξτε  για να ξεκινήσει η κλήση.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης χωρίς την εισαγωγή του κωδικού PIN, PUK ή του κωδικού κλειδώματος

- 1 Όταν η συσκευή σας ζητήσει τον κωδικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την τρέχουσα θέση σας. Εμφανίζεται το εικονίδιο  **Emergency call**.
- 2 Επιλέξτε  **Emergency call** για να κάνετε την κλήση. Μετά την επείγουσα κλήση, θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό PIN, PUK ή τον κωδικό κλειδώματος, όπως απαιτείται, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων Συνομιλίας

Σχετικά με τις Συζητήσεις

Επιλέξτε  > **Conversations**.

Στις Συζητήσεις, μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα κειμένου και άμεσα μηνύματα.

Οι υπηρεσίες μοιράζονται την κύρια προβολή, όπου εμφανίζονται σε λίστα τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα Συνομιλίας σε συζητήσεις. Επιλέξτε μια συζήτηση για να δείτε τα μηνύματα που περιέχει.

Μπορείτε να στείλετε άμεσα μηνύματα σε μία επαφή ή να έχετε συζήτηση ομάδας με πολλούς συμμετέχοντες.

Μπορείτε να δείτε τα πρόσφατα μηνυμάτά σας στην κύρια προβολή της εφαρμογής 'Συζητήσεις'. Τα μηνύματα υποδεικνύονται με τα εξής εικονίδια:



Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου στη συζήτηση.



Έχετε απαντήσει σε αυτό το μήνυμα κειμένου (το πιο πρόσφατο μήνυμα στη συζήτηση έχει σταλεί από σας).



Έχετε ένα ή περισσότερα εκκρεμή μηνύματα κειμένου στη συζήτηση.



Έχετε ένα ή περισσότερα μη απεσταλμένα μηνύματα κειμένου στη συζήτηση.



Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα στη συζήτηση.




Έχετε απαντήσει σε αυτό το άμεσο μήνυμα (το πιο πρόσφατο μήνυμα στη συζήτηση έχει σταλεί από σας).

Συμβουλή: Για να καλέσετε μια επαφή από την κύρια προβολή της εφαρμογής 'Συζητήσεις', πατήστε και κρατήστε πατημένη μια συζήτηση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Open contact card** και τον τύπο κλήσης.

Συμβουλή: Για να αντιγράψετε κείμενο από ένα ληφθέν ή απεσταλμένο μήνυμα κειμένου ή άμεσο μήνυμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής. Σύρετε το δάχτυλο από αριστερά επάνω στην οθόνη αφής και επιλέξτε .

Σύρετε το δάχτυλο στο κείμενο για να το επιλέξετε και, για να αντιγράψετε το κείμενο, πιέστε **ctrl + C**.

Για να αντιγράψετε ένα ολόκληρο μήνυμα κειμένου ή άμεσο μήνυμα, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το μήνυμα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Copy**.

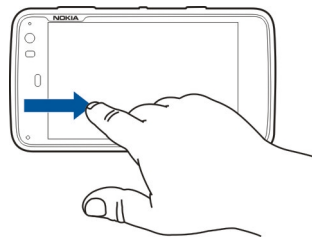

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Επιλέξτε  > **Conversations**.
- 2 Επιλέξτε **New SMS**.
- 3 Για να προσθέσετε ένα παραλήπτη, επιλέξτε **To** και μια επαφή ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 4 Γράψτε το μήνυμά σας στο σώμα του μηνύματος.
Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο (smiley), επιλέξτε το εικονίδιο που επιθυμείτε.
- 5 Επιλέξτε **Send**.

Τα μηνύματα κειμένου εμφανίζονται στην κύρια προβολή ως λίστα συζητήσεων.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα

μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Προώθηση μηνύματος κειμένου.

- 1 Επιλέξτε  > **Conversations**.
- 2 Επιλέξτε τη συζήτηση και, στη συνέχεια, το μήνυμα κειμένου.
- 3 Επιλέξτε **Forward**.

Αποστολή κάρτας επαφής

- 1 Επιλέξτε  > **Contacts** και μια επαφή.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Send contact card — Αποστολή όλων των στοιχείων της επαφής.

Send contact detail — Αποστολή ενός συγκεκριμένου στοιχείου επαφής.

- 3 Επιλέξτε εάν η κάρτα θα σταλεί ως μήνυμα κειμένου, μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth ή ως μήνυμα e-mail.
- 4 Επιλέξτε τον παραλήπτη του μηνύματος ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 5 Επιλέξτε **Send**.

Αποθήκευση μιας κάρτας επαφής που λάβατε

- 1 Επιλέξτε  > **Conversations**.
- 2 Ανοίξτε τη συζήτηση με το ληφθέν μήνυμα κειμένου και επιλέξτε το σύνδεσμο της κάρτας επαφής.
- 3 Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής ως νέα επαφή ή να ενημερώσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες κάρτας επαφής.

Αποστολή άμεσων μηνυμάτων

Δημιουργία και σύνδεση σε ένα λογαριασμό συνομιλίας

Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό συνομιλίας, για να μπορείτε να στείλετε μηνύματα συνομιλίας.

Επιλέξτε  > **Conversations**, ανοίξτε το μενού **Συζητήσεις** και επιλέξτε **Accounts**.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό συνομιλίας

- 1 Επιλέξτε **New**.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία και **Register new account**.
- 3 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία χρήστη σας. Ανάλογα με την υπηρεσία, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σύνδεση σε ένα υπάρχοντα λογαριασμό συνομιλίας

- 1 Επιλέξτε **New** και μια υπηρεσία.

- 2 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία χρήστη σας και επιλέξτε **Sign in**.

Όταν ενεργοποιείτε έναν υπάρχοντα λογαριασμό, οι επαφές σας ανακτώνται αυτόματα από το διακομιστή του λογαριασμού και προστίθενται στη λίστα επαφών σας.

Αποστολή μηνύματος συνομιλίας

- 1 Επιλέξτε  > **Conversations**.
- 2 Επιλέξτε **New IM** και μια επαφή ή ανοίξτε το μενού, επιλέξτε **Send IM to** και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση συνομιλίας.
- 3 Γράψτε το μήνυμά σας στην επεξεργασία μηνυμάτων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο enter για να μετακινηθείτε στην επόμενη σειρά (εάν πατήσετε το πλήκτρο enter, το μήνυμά θα σταλεί).
Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο (smiley), επιλέξτε το εικονίδιο που επιθυμείτε.
- 4 Επιλέξτε .

Έναρξη συζήτησης ομάδας

Ορισμένες υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων (AM) υποστηρίζουν συζητήσεις ομάδας. Σε μια συζήτηση ομάδας, μπορείτε να έχετε μια συζήτηση AM μεταξύ πολλών συμμετεχόντων.

- 1 Επιλέξτε  > **Conversations**.
- 2 Για να ξεκινήσετε συζήτηση με τον πρώτο συμμετέχοντα, ανοίξτε το μενού, επιλέξτε **Send IM to**

και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση άμεσων μηνυμάτων.

- 3 Επιλέξτε **Use account** και ένα λογαριασμό άμεσων μηνυμάτων που υποστηρίζει συζητήσεις ομάδας.
- 4 Για να προσκαλέσετε περισσότερους συμμετέχοντες στη συζήτηση, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Invite**.

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε από τα παρακάτω:

Participants — Προβολή συμμετεχόντων στη συζήτηση.

Set topic — Ορισμός θέματος για μια συζήτηση ομάδας.

Leave — Αποχώρηση από συζήτηση ομάδας.

Συμμετοχή σε συζήτηση αίθουσας συνομιλίας (chat room)

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα συνομιλίας εάν έχετε προσκληθεί σε αίθουσα συνομιλίας. Για να συμμετάσχετε σε μια αίθουσα συνομιλίας, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της αίθουσας.

Επιλέξτε  > **Conversations**.

Απάντηση σε πρόσκληση αίθουσας συνομιλίας

Εάν σας έχουν προσκαλέσει σε αίθουσα συνομιλίας, εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Για να συμμετάσχετε στην αίθουσα συνομιλίας, επιλέξτε την ειδοποίηση και πατήστε **Yes**.

Συμμετοχή σε αίθουσα συνομιλίας

- 1 Ανοίξτε το μενού **Συζητήσεις** και επιλέξτε **Join chat room**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αίθουσας συνομιλίας.
- 3 Επιλέξτε ένα λογαριασμό και πατήστε **Join**.

Αποθήκευση και προβολή ιστορικού συνομιλίας

Το ιστορικό συνομιλίας σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Για να προβάλετε το ιστορικό άμεσων μηνυμάτων σας, επιλέξτε  > **Conversations** και μια συζήτηση.

Αλλαγή του avatar σας

Το avatar είναι μια μικρή εικόνα με την οποία μπορείτε να παρουσιάζετε τον εαυτό σας όταν αποστέλλετε άμεσα μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε  > **Conversations**.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Accounts** και το λογαριασμό για τον οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε την εικόνα του avatar.
- 3 Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης avatar και το avatar που επιθυμείτε ή επιλέξτε **Browse** για να αναζητήσετε εικόνες στη μνήμη της συσκευής.
- 4 Για να αποθηκεύσετε το avatar επιλέξτε **Save**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το avatar στις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Αλλαγή κατάστασης διαθεσιμότητας

Αγγίξτε την περιοχή κατάστασης για να ανοίξετε το μενού κατάστασης και επιλέξτε **Availability** και από τα παρακάτω:

Online, Busy ή Offline — Ορίστε την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας.

Type your status message — Πληκτρολογήστε το μήνυμα κατάστασης διαθεσιμότητας.

My location — Ορίστε την τρέχουσα θέση σας.

New status — Προσθέστε ένα νέο προφίλ διαθεσιμότητας. Με τα προφίλ διαθεσιμότητας, μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαθεσιμότητά σας ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό.

Ρυθμίσεις λογαριασμού

Επιλέξτε  > **Conversations**, ανοίξτε το μενού **Συζητήσεις** και επιλέξτε **Accounts**.

Επιλέξτε ένα λογαριασμό και ορίστε τα ακόλουθα:

User name και **Password** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Screen name — Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας.

Avatar — Επιλέξτε μια εικόνα avatar.

Edit personal info — Πληκτρολογήστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Enabled — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον λογαριασμό.

Διαγραφή μηνυμάτων και συζητήσεων

Επιλέξτε  > **Conversations**.

Διαγραφή μηνύματος κειμένου

- 1 Επιλέξτε μια συζήτηση και ένα μήνυμα κειμένου.
- 2 Επιλέξτε **Delete**.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων σε μια συζήτηση

- 1 Ανοίξτε τη συζήτηση.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Clear conversation**.

Διαγραφή συζητήσεων

- 1 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Delete conversations**.
- 2 Επιλέξτε τη συζήτηση ή συνομιλία που θέλετε και **Delete**.

Φιλτράρισμα συζητήσεων

Επιλέξτε  > **Conversations**.

Για να βρείτε μια συζήτηση με ένα συγκεκριμένο παραλήπτη, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Οι συζητήσεις με παραλήπτες που το όνομά τους ξεκινά με τους χαρακτήρες που έχετε εισαγάγει εμφανίζονται στην προβολή λίστας συζητήσεων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων Συνομιλίας

Επιλέξτε  > **Conversations**.

Ανοίξτε το μενού **Συζητήσεις**, επιλέξτε **Settings** και από τα ακόλουθα:

Receive SMS delivery reports — Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να λαμβάνεται αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου.

SMS centre number — Χρησιμοποιήστε τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας ή ορίστε έναν άλλο αριθμό.

E-mail

Σχετικά με το e-mail

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο προσωπικούς σας λογαριασμούς e-mail από τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia Messaging. Μπορείτε να συγχρονίσετε το e-mail σας από ένα και μόνο γραμματοκιβώτιο (προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο) ή από περισσότερα γραμματοκιβώτια. Η εφαρμογή Nokia Messaging επιτρέπει τη λειτουργία push-synchronising προς κανονικούς διακομιστές e-mail IMAP, όπως Yahoo ή Gmail.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο e-mail της εργασίας σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Mail for Exchange. Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα αρχεία και να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες του ημερολογίου και των επαφών σας.

Διαβάστε τα e-mail της εργασίας σας με το Mail for Exchange

Με την εφαρμογή Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε το e-mail της εργασίας σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάσετε και να απαντήσετε στα e-mail σας, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε συμβατά συνημμένα, να προβάλετε πληροφορίες ημερολογίου, να λάβετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις συσκέψεων, καθώς και να προβάλετε, να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε πληροφορίες επαφών.

Η εφαρμογή Mail for Exchange μπορεί να εγκατασταθεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει Microsoft Exchange Server. Επιπροσθέτως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Exchange ActiveSync για το λογαριασμό σας.

Mail for Exchange

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα ακόλουθα:

- Μια εταιρική διεύθυνση e-mail
- Το όνομα του διακομιστή σας Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η χρήση του κωδικού κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345, αλλά ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας ενδέχεται να έχει ορίσει ένα διαφορετικό για δική σας χρήση.

Ρύθμιση του e-mail σας

Ρύθμιση λογαριασμού υπηρεσίας Nokia Messaging

Μπορείτε να έχετε μόνο ένα λογαριασμό στην υπηρεσία Nokia Messaging ρυθμισμένο στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε  > E-mail.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **New account**
- 3 Ορίστε τα εξής:

Region — Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Για να αναζητήσετε μια περιοχή, ξεκινήστε να γράφετε το όνομα της περιοχής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Service provider — Επιλέξτε **Nokia Messaging**.

E-mail address και **Password** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές.

- 4 Επιλέξτε **Finish**.

Ρύθμιση του άλλου e-mail σας

Για να μπορείτε να αποστείλετε και να λάβετε μηνύματα e-mail, θα πρέπει να διαθέτετε μια ενεργή σύνδεση δικτύου

και ένα λογαριασμό e-mail σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για τις σωστές ρυθμίσεις.

Η χρήση υπηρεσιών e-mail (για παράδειγμα, αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων) ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

- 1 Επιλέξτε  > E-mail.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **New account**.
- 3 Για τα στοιχεία του λογαριασμού, ορίστε τα ακόλουθα:

Region — Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Για να αναζητήσετε μια περιοχή, ξεκινήστε να γράφετε το όνομα της περιοχής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Service provider — Επιλέξτε το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail σας. Εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε **Other**.

Για να αναζητήσετε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του φορέα παροχής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Account title — Πληκτρολογήστε ένα τίτλο για το λογαριασμό.

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε μια περιοχή ή ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Εμφανίζεται η γραμμή αναζήτησης. Εμφανίζονται οι περιοχές ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών που ταιριάζουν.

- 4 Για τα στοιχεία του λογαριασμού, ορίστε τα ακόλουθα:

Name — Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομα αυτό εμφανίζεται στο πεδίο "αποστολέας" των μηνυμάτων που έχουν σταλεί.

User name και Password — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail. Χρειάζονται όταν συνδέεστε στο γραμματοκιβώτιό σας. Εάν αφήσετε το πεδίο του κωδικού πρόσβασης κενό, σάς ζητείται να εισάγεται κωδικό πρόσβασης κατά την προσπάθειά σας να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας στο διακομιστή e-mail.

E-mail address — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail. Πρέπει να περιέχει το χαρακτήρα @. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση.

- 5 Εάν έχετε επιλέξει **Other** ως φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail, ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail:

Account type — Επιλέξτε το πρωτόκολλο e-mail (POP3 ή IMAP4) που προτείνεται από το φορέα παροχής

υπηρεσιών e-mail σας. Το πρωτόκολλο IMAP4 είναι πιο σύγχρονο και παρέχει τυπικά μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Με το πρωτόκολλο POP3, η λειτουργικότητα ενδέχεται να περιορίζεται.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, μετά την αποθήκευση των ρυθμίσεων του λογαριασμού ή την έξοδό σας από τον οδηγό.

Incoming server — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή POP3 ή IMAP4 που λαμβάνει τα e-mail σας.

Secure authentication — Ρυθμίστε το σύστημα να χρησιμοποιεί ασφαλή εξακρίβωση στοιχείων.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε ασφαλείς συνδέσεις, συνιστάται να ενεργοποιήσετε την ασφαλή εξακρίβωση στοιχείων. Για πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που υποστηρίζονται, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail σας.

Secure connection — Ορίστε τη ρύθμιση ασφαλείας για εισερχόμενα μηνύματα.

Εάν έχετε πρόσβαση στο e-mail σας μέσω ασύρματου LAN (WLAN), συνιστάται να χρησιμοποιείτε ασφαλείς συνδέσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς συνδέσεις που υποστηρίζονται, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail σας.

Συμβουλή: Συνήθως, οι διακομιστές γραμματοκιβωτίου εισερχομένων (POP3 ή IMAP4) παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail σας και ο διακομιστής εξερχομένων e-mail (SMTP) παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου σας. Εάν αυτοί οι παροχείς υπηρεσιών είναι διαφορετικοί, ενδέχεται να έχετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης και ρυθμίσεις ασφαλείας για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μηνύματα.

- 6 Οι διακομιστές SMTP (simple mail transfer protocol) χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή e-mail. Για να στείλετε e-mail, θα πρέπει να ορίσετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή SMTP ή τη διεύθυνση IP που λαμβάνετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail της σύνδεσης που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε επιλέξει **Other** ως φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail, ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail:

Outgoing server — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή SMTP που στέλνει τα e-mail σας.

Secure authentication — Ρυθμίστε το σύστημα να χρησιμοποιεί ασφαλή εξακρίβωση στοιχείων.

Secure connection — Ορίστε τη ρύθμιση ασφαλείας για εξερχόμενα μηνύματα.

Use connection-specific SMTP servers

— Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους για τη σύνδεσή σας διακομιστές SMTP για την αποστολή e-mail. Για να

τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις συγκεκριμένων για τη σύνδεσή σας διακομιστών SMTP, επιλέξτε **Edit SMTP servers**.

Συμβουλή: Οι ρυθμίσεις για τα εξερχόμενα e-mail (SMTP) χρησιμοποιούν συνήθως είτε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης ή είναι συγκεκριμένοι για μια σύνδεση. Χωρίς ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης SMTP, ο φορέας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου σας ενδέχεται να σας εμποδίσει να αποστείλετε e-mail για λόγους ασφαλείας.

- 7 Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού e-mail, επιλέξτε **Finish**.

Ρύθμιση λογαριασμού Mail for Exchange

Για να χρησιμοποιήσετε το Mail for Exchange, χρειάζεστε λογαριασμό Mail for Exchange.

Για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό:

- 1 Επιλέξτε  > **E-mail**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **New account**.
- 2 Ορίστε τα εξής:

Region — Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Για να αναζητήσετε μια περιοχή, ξεκινήστε να γράφετε το όνομα της περιοχής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Service provider — Επιλέξτε **Mail for Exchange**.

3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον τομέα σας.

4 Ορίστε τα εξής:

Server — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή.

Port — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας για τη σύνδεση στο διακομιστή Mail for Exchange. Το πεδίο είναι συμπληρωμένο εκ των προτέρων με τον τυπικό αριθμό θύρας HTTPS για το Mail for Exchange.

Secure connection — Χρησιμοποιήστε μια ασφαλή σύνδεση.

5 Στη σελίδα **Περιεχόμενο για συγχρονισμό** του οδηγού, ορίστε τα ακόλουθα:

E-mail — Ενεργοποίηση συγχρονισμού e-mail.

Calendar and tasks — Ενεργοποίηση συγχρονισμού ημερολογίου και εργασιών.

Contacts — Ενεργοποίηση συγχρονισμού επαφών.

First synchronisation — Εάν έχετε ενεργοποιήσει το συγχρονισμό επαφών, χρειάζεται να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να καταργούνται όλες οι τοπικές επαφές, όταν η συσκευή εκτελεί συγχρονισμό για πρώτη φορά. Η ρύθμιση **Keep items on device** ορίζεται από προεπιλογή.

6 Για να τροποποιήσετε προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Advanced settings**.

7 Επιλέξτε **Finish**.

Ανάγνωση και αποστολή e-mail

Ανάκτηση και ανάγνωση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε  > E-mail.

Η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει αυτόματα τα μηνύματα e-mail που αποστέλλονται σε εσάς.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail με μη αυτόματο τρόπο

1 Ανοίξετε το μενού και επιλέξτε **Send & receive**. Ανακτώνται τα μηνύματα για όλους τους λογαριασμούς.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα μόνο από ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Send & receive**.

Κατά την ανάκτηση e-mail, αποστέλλονται όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο φάκελο Εξερχόμενα.

2 Για να ανακτήσετε τα περιεχόμενα ενός επιλεγμένου μηνύματος, επιλέξτε την κεφαλίδα του μηνύματος.

Ανάγνωση μηνύματος e-mail

Επιλογή της κεφαλίδας του μηνύματος. Για να εμφανίσετε εικόνες στο μήνυμα e-mail, επιλέξτε .

Εάν ληφθούν νέα μηνύματα e-mail, ενώ η εφαρμογή e-mail είναι κλειστή, εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Για να ανοίξετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε την ειδοποίηση.

Απάντηση σε ένα μήνυμα e-mail που λάβατε

Επιλέξτε , για να απαντήσετε στον αποστολέα, ή , για να απαντήσετε σε όλους (στον αποστολέα και τους άλλους παραλήπτες του μηνύματος e-mail).

Απάντηση σε πρόσκληση σύσκεψης

Επιλέξτε **Accept**, **Tentative** ή **Decline**. Οι αποδεκτές και οι πιθανώς αποδεκτές συσκέψεις αποθηκεύονται στο ημερολόγιό σας ως συμβάντα.

Μπορείτε να λάβετε μόνο προσκλήσεις συσκέψεων μέσω του Mail for Exchange.

Προώθηση ενός μηνύματος e-mail που λάβατε

Επιλέξτε .

Επισήμανση ενός μηνύματος e-mail ως αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Mark as read** ή **Mark as unread**.

Μετακίνηση στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα e-mail

Επιλέξτε  ή .

Αναζήτηση μηνύματος e-mail

Σε ένα φάκελο e-mail, χρησιμοποιώντας το φυσικό πληκτρολόγιο, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε έναν όρο αναζήτησης. Εάν ένας τίτλος μηνύματος ή το όνομα του

αποστολέα ή του παραλήπτη ταιριάζουν με τον όρο αναζήτησης, το μήνυμα εμφανίζεται σε μια λίστα.

Προσθήκη του αποστολέα e-mail στη λίστα επαφών σας
Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Add to Contacts**.

Διαγραφή ενός μηνύματος e-mail

Επιλέξτε .

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail

- 1 Επιλέξτε  > **E-mail**.
- 2 Επιλέξτε **New message**.
- 3 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε παραλήπτες από τη λίστα επαφών.

Για να διαχωρίσετε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε ένα ερωτηματικό (;) ή ένα κόμμα (,). Χρησιμοποιήστε το πεδίο Κοιν. για να στείλετε ένα αντίγραφο σε άλλους παραλήπτες ή το Ιδιαιτ. Κοιν. για να στείλετε κρυφή κοινοποίηση σε άλλους παραλήπτες. Εάν τα πεδία Κοιν. ή Ιδιαιτ. Κοιν. δεν είναι ορατά, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Show Cc** ή **Show Bcc**.

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε τις διευθύνσεις e-mail παραληπτών με το όνομά τους, πληκτρολογήστε το όνομα ενός παραλήπτη, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Check names**.

- 4 Πληκτρολογήστε το θέμα και συντάξτε το μήνυμα. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα

του κειμένου στο μήνυμα, επιλέξτε τα εικονίδια από τη γραμμή εργαλείων.

- 5 Επιλέξτε .

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπορείτε να ορίσετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για μήνυμα e-mail σας και να ορίσετε εάν το μήνυμα θα αποστέλλεται ως μορφοποιημένο κείμενο (HTML) ή ως απλό κείμενο.

Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Message settings**.

Ορίστε το επίπεδο προτεραιότητας

Επιλέξτε **Low**, **Normal** (προεπιλογή) ή **High**.

Ορίστε τη μορφή του κειμένου

Επιλέξτε **Formatted text** (προεπιλογή) ή **Plain text**.

Προσθήκη, αποθήκευση και διαγραφή συνημμένων

Επιλέξτε  > E-mail.

Μπορείτε να προσθέσετε συνημμένα σε ένα μήνυμα e-mail που γράφετε, καθώς και να αφαιρέσετε συνημμένα που έχετε προσθέσει.

Προσθήκη συνημμένου

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Add attachment**.

Διαγραφή συνημμένου

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Remove attachments**.

Μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε συνημμένα από ένα μήνυμα e-mail που έχετε λάβει.

Άνοιγμα συνημμένου

Επιλέξτε το συνημμένο.

Αποθήκευση συνημμένου

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Save attachments**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα, επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης του συνημμένου και επιλέξτε **Save**.

Δημιουργία υπογραφής για e-mail

- 1 Επιλέξτε  > E-mail.
- 2 Επιλέξτε **Edit account** και το λογαριασμό που θέλετε.
- 3 Επιλέξτε **Signature**.
- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Use signature**.
- 5 Εισάγετε την υπογραφή σας και επιλέξτε **Save**.

Η υπογραφή προστίθεται στο τέλος του σώματος του κειμένου κάθε μηνύματος που αποστέλλετε μέσω αυτού του λογαριασμού. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε την υπογραφή πριν αποστείλετε το μήνυμα.

Συμβουλές για τη δημιουργία μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε  > E-mail.

Εισαγωγή εικόνας στο σώμα του μηνύματος e-mail

Επιλέξτε .

Αντιγραφή κειμένου από ένα μήνυμα e-mail

- 1 Αγγίξτε το μήνυμα στο σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε την αντιγραφή.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε κείμενο.
- 3 Πιέστε **Ctrl + C**, για να αντιγράψετε το κείμενο, και **Ctrl + V**, για να το επικολλήσετε σε άλλο σημείο.

Οργάνωση του e-mail σας**Μετακίνηση μηνυμάτων από ένα φάκελο σε άλλο**

Επιλέξτε  > E-mail.

Μπορείτε να μετακινήσετε μηνύματα σε άλλο φάκελο e-mail ή σε ένα φάκελο της μνήμης της συσκευής ή σε κάρτα μνήμης.

- 1 Επιλέξτε το φάκελο, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Move message**.
- 2 Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Move**.

- 3 Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε τα μηνύματα. Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, επιλέξτε **New**.

Αναζήτηση των e-mail σας

Επιλέξτε  > E-mail.

Αναζήτηση λογαριασμού, φακέλου ή μηνύματος e-mail

Σε μια προβολή που εμφανίζει λογαριασμούς e-mail, χρησιμοποιώντας το φυσικό πληκτρολόγιο, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε έναν όρο αναζήτησης. Εμφανίζονται τα στοιχεία που ταιριάζουν με τον όρο αναζήτησης.

Αναζήτηση μέσα σε ένα μήνυμα e-mail

- 1 Ανοίξτε ένα μήνυμα e-mail.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Find in message**. Εμφανίζεται η γραμμή αναζήτησης.
- 3 Πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στη γραμμή αναζήτησης και πιέστε Enter. Οι όροι που ταιριάζουν εμφανίζονται με επισήμανση.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα και .

Για λογαριασμούς POP3, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Leave messages on server** στις ρυθμίσεις εισερχόμενης αλληλογραφίας, το μήνυμα διαγράφεται από

τη συσκευή σας μόνο. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή και επιθυμείτε να διαγράψετε το μήνυμα από το διακομιστή, επιλέξτε το μήνυμα και **Delete**.

Για λογαριασμούς IMAP4, τα μηνύματα που διαγράφετε, διαγράφονται πάντα από το διακομιστή.

Συγχρονισμός με το Mail for Exchange

Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται αυτόματα σε διαστήματα που έχετε ορίσει κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού Mail for Exchange. Επίσης μπορείτε να αρχίσετε το συγχρονισμό μη αυτόματα οποτεδήποτε θελήσετε.

Συγχρονίζεται μόνο το περιεχόμενο που έχετε ορίσει κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού. Εάν επιθυμείτε να συγχρονίσετε επιπλέον περιεχόμενο, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις του Mail for Exchange.

Μη αυτόματη εκκίνηση συγχρονισμού

Από το μενού κατάστασης, επιλέξτε **Mail for Exchange** > **Synchronise manually**.

Εάν συγχρονίσατε προηγουμένως το ημερολόγιό σας χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite, ίσως υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις ημερολογίου στη συσκευή σας.

Διαγραφή διπλών καταχωρίσεων ημερολογίου

- 1 Στις ρυθμίσεις του Mail for Exchange, απενεργοποιήστε το συγχρονισμό ημερολογίου.

Εάν δεν απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό ημερολογίου πριν να διαγράψετε τις καταχωρίσεις ημερολογίου από τη συσκευή σας, οι καταχωρίσεις θα διαγραφούν επίσης από το διακομιστή κατά τον επόμενο συγχρονισμό και δεν θα είναι δυνατός ο συγχρονισμός τους στη συσκευή σας.

- 2 Επιλέξτε  > **Calendar**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Settings** > **Edit calendars**.
- 3 Επιλέξτε το ημερολόγιο και κατόπιν επιλέξτε **Delete**.
- 4 Στις ρυθμίσεις του Mail for Exchange, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό ημερολογίου. Το ημερολόγιο συγχρονίζεται στη συσκευή σας από το διακομιστή κατά τη διάρκεια του επόμενου συγχρονισμού.
- 5 Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις στο ημερολόγιο της συσκευής σας, διαγράψτε τις από το διακομιστή.

Προσθήκη του widget e-mail στην επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να προσθέσετε το widget e-mail στην επιφάνεια εργασίας. Το widget εμφανίζει εάν έχετε λάβει e-mail, καθώς και τον αριθμό των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων e-mail.

Αγγίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε  > **Desktop menu** > **Add widget** > **E-mail**.

Ρυθμίσεις e-mail

Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail

Επιλέξτε  > **E-mail**.

Ανοίξτε το μενού **E-mail** και επιλέξτε **Edit account** και ένα λογαριασμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε συνδεδεμένοι στο γραμματοκιβώτιο.

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε ένα λογαριασμό, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τον τίτλο του λογαριασμού.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για τις σωστές ρυθμίσεις.

Στοιχεία λογαριασμού

Account title — Πληκτρολογήστε ένα τίτλο για το λογαριασμό.

Leave messages on server — Μόνο για λογαριασμούς POP3. Ρυθμίστε τη συσκευή να αφήνει ένα αντίγραφο των ανακτημένων μηνυμάτων στο διακομιστή.

Στοιχεία χρήστη

Name — Πληκτρολογήστε το όνομα που θα εμφανίζεται ως ο αποστολέας στα μηνύματα.

User name και **Password** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail.

E-mail address — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail.

Ρυθμίσεις για εισερχόμενα e-mail

Incoming server — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή POP3 ή IMAP4 που λαμβάνει τα e-mail σας.

Secure authentication — Ρυθμίστε το σύστημα να χρησιμοποιεί ασφαλή εξακρίβωση στοιχείων.

Secure connection — Ορίστε τη ρύθμιση ασφαλείας για εισερχόμενα μηνύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail.

Port — Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail.

Ρυθμίσεις για τα εξερχόμενα e-mail

Outgoing server — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή SMTP που στέλνει τα e-mail σας.

Secure authentication — Ρυθμίστε το σύστημα να χρησιμοποιεί ασφαλή εξακρίβωση στοιχείων.

User name και **Password** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για το διακομιστή SMTP.

Secure connection — Ορίστε τη ρύθμιση ασφαλείας για εξερχόμενα μηνύματα.

Port — Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail.

Use connection-specific SMTP servers — Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους για τη σύνδεσή σας διακομιστές SMTP για την αποστολή μηνυμάτων e-mail. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις διακομιστών SMTP, επιλέξτε **Edit SMTP servers**.

Ρυθμίσεις e-mail

Επιλέξτε  > E-mail, ανοίξτε το μενού **E-mail** και επιλέξτε **Settings**.

Καθορίστε τα εξής:

Default account — Ορίστε ποιος λογαριασμός είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός. Ο πρώτος λογαριασμός που δημιουργείται ορίζεται ως προεπιλεγμένος.

New message format — Επιλέξτε τη μορφή των νέων μηνυμάτων e-mail. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Μορφοποιημένο κείμενο (HTML).

Incoming notifications — Εμφάνιση ειδοποίησης όταν λαμβάνετε e-mail.

Automatically add to Contacts — Αυτόματη προσθήκη παραληπτών μηνύματος στις Επαφές.

Update automatically — Ρυθμίστε τη συσκευή να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα.

Update when connected via — Ορίστε ποιος τύπος σύνδεσης θα χρησιμοποιείται για την αυτόματη ανάκτηση e-mail.

Update interval — Ορίστε πόσο συχνά ανακτώνται τα μηνύματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ανά 15 λεπτά.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας Nokia Messaging

Επιλέξτε  > E-mail και Edit account > Nokia Messaging.

Προβολή στοιχείων χρήστη

Επιλέξτε **Service info**. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών των πεδίων.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας Nokia Messaging

Επιλέξτε **Synchronisation** και από τα παρακάτω:

Days — Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες επιθυμείτε να γίνεται ο συγχρονισμός.

Hours — Επιλέξτε την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να γίνεται ο συγχρονισμός τις επιλεγμένες ημέρες.

Sync while roaming — Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν επιθυμείτε να πραγματοποιείται συγχρονισμός ενώ κάνετε περιαγωγή εκτός του οικείου δικτύου σας.

Disable sync when — Ορίστε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας στο οποίο επιθυμείτε να σταματά ο συγχρονισμός.

Send and receive — Ορίστε το διάστημα συγχρονισμού.

Sync inbox — Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν επιθυμείτε να συγχρονίζονται τα Εισερχόμενά σας.

Download size — Επιλέξτε εάν θέλετε να πραγματοποιείται λήψη μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος e-mail, τμήμα του μηνύματος ή ολόκληρο το μήνυμα.

Remove items older than — Επιλέξτε τη χρονική περίοδο μετά από την οποία τα μηνύματα e-mail θα διαγράφονται από τη συσκευή.

Sync drafts — Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν επιθυμείτε να συγχρονίζονται τα μηνύματα e-mail που βρίσκονται στο φάκελο Πρόχειρα.

Sync sent items — Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν επιθυμείτε να συγχρονίζονται τα μηνύματα e-mail που βρίσκονται στο φάκελο Απεσταλμένα.

Προσθήκη ή τροποποίηση γραμματοκιβωτίων

- 1 Επιλέξτε **Nokia Messaging: Mailboxes**.
- 2 Για να προσθέσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Add new mailbox**. Ο τίτλος κάθε γραμματοκιβωτίου ανακτάται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia Messaging. Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο.
- 3 Για να τροποποιήσετε ένα γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και από τα παρακάτω:

Mailbox name — Τροποποιήστε το όνομα του γραμματοκιβωτίου.

Mark messages as read on server — Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν επιθυμείτε η κατάσταση αναγνωσμένου των μηνυμάτων e-mail σας να συγχρονίζεται στο διακομιστή.

My name — Τροποποιήστε το όνομά σας.

Password — Τροποποιήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

E-mail address — Η διεύθυνση e-mail σας. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτού του πεδίου.

Use signature — Για να χρησιμοποιήσετε μια υπογραφή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και πατήστε **Signature**. Εισαγάγετε την υπογραφή και επιλέξτε **Done**.

Ρυθμίσεις Mail for Exchange

Επιλέξτε  > **E-mail**. Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Edit account** > **Mail for Exchange**.

Προβολή λεπτομερειών συγχρονισμού

Επιλέξτε **Details**. Εμφανίζεται ο αριθμός των στοιχείων που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν ή διαγράφηκαν κατά τον τελευταίο συγχρονισμό.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του Mail for Exchange, επιλέξτε **Settings** και από τα ακόλουθα:

Πρόγραμμα συγχρονισμού

Peak start time και **Peak end time** — Επιλέξτε ώρα έναρξης και λήξης για την περίοδο αιχμής.

Peak days — Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας που επιθυμείτε να εφαρμόζονται οι περίοδοι αιχμής. Θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία ημέρα.

Peak schedule — Επιλέξτε ένα διάστημα συγχρονισμού για τις περιόδους αιχμής. Εάν επιλέξετε **Always on**, νέα μηνύματα που λάβατε και άλλες αλλαγές στο διακομιστή προωθούνται στη συσκευή χωρίς καθυστέρηση.

Off-peak schedule — Επιλέξτε ένα διάστημα συγχρονισμού για τις περιόδους εκτός αιχμής.

Σύνδεση

Server — επεξεργαστείτε τη διεύθυνση του διακομιστή Exchange.

Port — Επεξεργαστείτε τον αριθμό θύρας για τη σύνδεση στο διακομιστή Exchange.

Secure connection — Χρησιμοποιήστε μια ασφαλή σύνδεση.

Conflict resolution — Ορίστε ποιο στοιχείο θα κρατάτε τόσο στη συσκευή όσο και στο διακομιστή, εάν έχει υποστεί επεξεργασία μετά τον τελευταίο συγχρονισμό.

Διαπιστευτήρια

User name — Επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη σας για το διακομιστή Exchange.

Password — Επεξεργαστείτε τον κωδικό πρόσβασής σας για το διακομιστή Exchange.

Domain — Επεξεργαστείτε τον τομέα σας στο διακομιστή Exchange.

E-mail

Synchronise e-mail — Ενεργοποίηση συγχρονισμού e-mail.

E-mail address — Επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail σας.

Account title — Επεξεργαστείτε τον τίτλο λογαριασμού.

Signature — Χρησιμοποιήστε μια υπογραφή στα μηνύματα e-mail που στέλνετε από το λογαριασμό σας Mail for Exchange.

Synchronise messages back — Ορίστε πώς θα συγχρονίζονται τα παλιά μηνύματα από το διακομιστή.

When sending e-mail — Ορίστε εάν τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποστέλλονται αμέσως ή μόνο κατά τον επόμενο συγχρονισμό.

Ημερολόγιο και εργασίες

Synchronise calendar and tasks — Ενεργοποίηση συγχρονισμού ημερολογίου και εργασιών.

Calendar — Ορίστε ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιείται για το Mail for Exchange.

Synchronise calendar back — Ορίστε πώς θα συγχρονίζονται παλιά συμβάντα ημερολογίου και εργασίες με το διακομιστή.

Synchronise completed tasks — Συμπεριλάβετε ολοκληρωμένες εργασίες στο συγχρονισμό.

Επαφές

Synchronise contacts — Ενεργοποίηση συγχρονισμού επαφών.

First synchronisation — Ορίστε εάν θα αφαιρούνται όλες οι τοπικές επαφές όταν η συσκευή συγχρονίζεται με το διακομιστή για πρώτη φορά.

Επανασυγχρονισμός

Full resynchronisation — Εκκινήστε τον πλήρη επανασυγχρονισμό.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Διαμόρφωση συγκεκριμένων για τη σύνδεσή σας διακομιστών SMTP

Η διαμόρφωση συγκεκριμένων για τη σύνδεσή σας διακομιστών SMTP επιτρέπει στην εφαρμογή e-mail να συνδέεται σε ένα διακομιστή SMTP και να αποστέλλει e-mail ενώ κάνετε περιαγωγή μεταξύ συνδέσεων διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών e-mail.

- 1 Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένους για τη σύνδεσή σας διακομιστές SMTP,  > E-mail, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Edit account**.
- 2 Επιλέξτε το λογαριασμό που επιθυμείτε.
- 3 Επιλέξτε **Use connection-specific SMTP servers**.
- 4 Για να επεξεργαστείτε διακομιστές SMTP, επιλέξτε **Edit SMTP servers**. Κάντε τις αλλαγές και επιλέξτε **Save**.

Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή κλιπ βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2576x1921 pixel (5 megapixel). Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Κάμερα

Ενεργοποίηση της κάμερας

Ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Αν η κάμερα είναι ενεργή στο παρασκήνιο και το κάλυμμα του φακού ανοιχτό, για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πιάστε το πλήκτρο λήψης.

Λήψη φωτογραφιών

Ενδείξεις εικόνας

Οι ενδείξεις στην περιοχή εικονοσκοπίου της κάμερας εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις της κάμερας. Οι ενδείξεις στη λειτουργία εικόνας είναι οι ακόλουθες:



- 1 Κλείσιμο
- 2 Λειτουργία σκηνής σε χρήση (για παράδειγμα **A** **Automatic**)
- 3 Λειτουργία φλας σε χρήση (για παράδειγμα **⚡** **Automatic**)
- 4 Ρυθμίσεις λήψης (**⏏**)
- 5 Φωτογραφίες (**🖼️**)
- 6 Επίπεδο ζουμ (δεν εμφανίζεται στο προεπιλεγμένο επίπεδο ζουμ)
- 7 Πλαίσιο αυτόματης εστίασης (**[]** , δεν εμφανίζεται σε όλες τις λειτουργίες εικόνας)
- 8 Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις και τη διαθέσιμη μνήμη)
- 9 Μνήμη σε χρήση (για παράδειγμα **Internal storage**)
- 10 Ανάλυση εικόνας (για παράδειγμα **5m**)

- 11 Ισορροπία λευκού (για παράδειγμα **☀️**). Εμφανίζεται μόνο εάν η ρύθμιση έχει οριστεί σε άλλη από **Automatic**.
- 12 Έκθεση (για παράδειγμα **⚡1**). Εμφανίζεται μόνο εάν η τιμή της έχει οριστεί σε άλλη εκτός από μηδέν.
- 13 Ευαισθησία ISO (για παράδειγμα **ISO 150**). Εμφανίζεται μόνο εάν η ρύθμιση έχει οριστεί σε άλλη από **Automatic**.
- 14 Γεωγραφικές ετικέτες (**📍** , εάν οι γεωγραφικές ετικέτες είναι ενεργοποιημένες). Το εικονίδιο αναβοσβήνει, κατά την ανάκτηση των συντεταγμένων της θέσης.

Λήψη μιας εικόνας

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες, ενεργοποιήστε την οθόνη αφής.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, ανοίξετε το κάλυμμα του φακού. Αν η κάμερα είναι ενεργή στο παρασκήνιο και το κάλυμμα του φακού ανοιχτό, για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πιέστε το πλήκτρο λήψης.
- 2 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε .
- 3 Για να κλειδώσετε την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν ήταν κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.
- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι κάτω. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας πλήρους οθόνης

Αγγίξτε την περιοχή του εικονοσκοπίου.

Εικόνες και κλιπ βίντεο με γεωγραφικές ετικέτες

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις γεωγραφικές ετικέτες, η συσκευή αποθηκεύει πληροφορίες γεωγραφικών ετικετών,

όπως τη χώρα, την πόλη και το προάστιο, κάθε φωτογραφίας που λαμβάνετε ή βίντεο που εγγράφετε.

Χρειάζεστε μια σύνδεση διαδικτύου για να μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες γεωγραφικών ετικετών στα αρχεία σας.

Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη των πληροφοριών γεωγραφικών ετικετών. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και τις καιρικές συνθήκες. Οι πληροφορίες γεωγραφικής ετικέτας δεν αποθηκεύονται παρά μόνο στη συσκευή σας. Αν πραγματοποιείτε κοινή χρήση ενός αρχείου που περιλαμβάνει πληροφορίες γεωγραφικών ετικετών, γίνεται κοινή χρήση και των πληροφοριών γεωγραφικών ετικετών και η τοποθεσία σας ενδέχεται να είναι ορατή σε τρίτους που προβάλουν το αρχείο.

Ενεργοποίηση γεωγραφικών ετικετών

Όταν ενεργοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά, η συσκευή σας ζητά εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τις γεωγραφικές ετικέτες. Για να ενεργοποιήσετε τις γεωγραφικές ετικέτες αργότερα, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Επιλέξτε  > Camera.
- 2 Ανοίξετε το μενού **Κάμερα** και επιλέξτε **Geotagging**.
- 3 Επιλέξτε το **Enable geotagging** πλαίσιο ελέγχου και **Done**.

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Αφού τραβήξετε τη φωτογραφία, ανοίγει η προβολή μετά τη λήψη. Στην προβολή αυτή, μπορείτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε την εικόνα ή να επεξεργαστείτε τις ετικέτες της εικόνας.

Εάν έχετε επιλέξει **Show captured image > No** στις γενικές ρυθμίσεις της κάμερας, η κάμερα επιστρέφει στη λειτουργία προβολής πριν από τη λήψη και η προβολή μετά τη λήψη δεν ανοίγει. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα στην εφαρμογή 'Φωτογραφίες'.

Στη λειτουργία προβολής μετά τη λήψη, εάν στη φωτογραφία που τραβήξατε έχουν εκχωρηθεί επιτυχώς γεωγραφικές ετικέτες, εμφανίζονται οι γεωγραφικές ετικέτες για τη χώρα, την πόλη και το προάστιο. Εάν οι γεωγραφικές ετικέτες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες τη στιγμή της λήψης, η συσκευή προσπαθεί να τις ανακτήσει. Εμφανίζεται η ένδειξη **Acquiring geotags**.


Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  — Επιστροφή στη λειτουργία προβολής πριν τη λήψη.
-  — Επεξεργασία ετικετών και γεωγραφικών ετικετών σε εικόνες.
-  — Κοινή χρήση εικόνων σας με άλλους.
-  — Διαγραφή της εικόνας.
-  — Ανοίξτε την εφαρμογή Photos.

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζουμ στη λειτουργία προβολής μετά τη λήψη.

Εγγραφή κλιπ βίντεο Ενδείξεις βίντεο

Οι ενδείξεις στην περιοχή εικονοσκοπίου της κάμερας εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις της κάμερας. Οι ενδείξεις στη λειτουργία βίντεο είναι οι ακόλουθες:

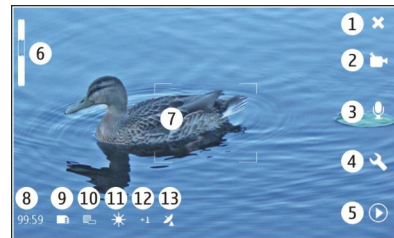

- 1 Κλείσιμο
- 2 Λειτουργία σκηνής σε χρήση (για παράδειγμα **Automatic video**)
- 3 Εγγραφή ήχου (για παράδειγμα,  η εγγραφή ήχου είναι απενεργοποιημένη)
- 4 Ρυθμίσεις λήψης ()
- 5 Αναπαραγωγή πολυμέσων ()
- 6 Επίπεδο ζουμ (δεν εμφανίζεται στο προεπιλεγμένο επίπεδο ζουμ)

- 7 Πλαίσιο αυτόματης εστίασης ()
- 8 Υπολειπόμενος χρόνος. Εκτιμώμενος συνολικός χρόνος εγγραφής βίντεο, χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις και τη διαθέσιμη μνήμη.
- 9 Μνήμη σε χρήση (για παράδειγμα )
- 10 Ανάλυση βίντεο (για παράδειγμα )
- 11 Ισορροπία λευκού (για παράδειγμα ) . Εμφανίζεται μόνο εάν η ρύθμιση έχει οριστεί σε άλλη από **Automatic**.
- 12 Έκθεση (για παράδειγμα ) . Εμφανίζεται μόνο εάν η τιμή της έχει οριστεί σε άλλη εκτός από μηδέν.
- 13 Γεωγραφικές ετικέτες (, εμφανίζεται εάν οι γεωγραφικές ετικέτες είναι ενεργοποιημένες). Το εικονίδιο αναβοσβήνει, κατά την ανάκτηση των συντεταγμένων της θέσης.

Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Έναρξη εγγραφής

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Αν η κάμερα είναι ενεργή στο παρασκήνιο και το κάλυμμα του φακού ανοιχτό, για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πιέστε το πλήκτρο λήψης.
- 2 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε .
- 3 Για να κλειδώσετε την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν ήταν κλειδωμένη, η

ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε ένα κλιπ βίντεο χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.

- 4 Για να αρχίσετε την εγγραφή πιέστε το πλήκτρο λήψης μέχρι κάτω.

Ο χρόνος εγγραφής που έχει παρέλθει εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Διακοπή εγγραφής

Πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Αγγίξτε την περιοχή του εικονοσκοπίου.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, ανοίγει η προβολή μετά την εγγραφή. Στην προβολή αυτή, μπορείτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε το κλιπ βίντεο ή να επεξεργαστείτε ετικέτες.

Εάν έχετε επιλέξει **Show captured video > No** στις γενικές ρυθμίσεις της κάμερας, η κάμερα επιστρέφει στη λειτουργία προβολής πριν την εγγραφή και η προβολή μετά την εγγραφή δεν ανοίγει.

Στην προβολή μετά την εγγραφή, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  — Επιστροφή στη λειτουργία προβολής πριν την εγγραφή.
-  — Επεξεργασία ετικετών και γεωγραφικών ετικετών σε κλιπ βίντεο.
-  — Κοινή χρήση των κλιπ βίντεό σας με άλλους.
-  — Διαγραφή του βίντεο κλιπ.
-  — Άνοιγμα της αναπαραγωγής πολυμέσων και αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο.

Ρυθμίσεις κάμερας Λειτουργίες σκηνών

Όταν ενεργοποιείται την κάμερα, χρησιμοποιείται η λειτουργία σκηνής που είχε χρησιμοποιηθεί τελευταία.

Επιλέξτε  > **Camera** και .

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Automatic** — Η προεπιλεγμένη λειτουργία σκηνής. Τραβήξτε φωτογραφίες σε διάφορες περιπτώσεις.
-  **Night** — Λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η επεξεργασία της εικόνας ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.
-  **Macro** — Εστιάστε σε κοντινά αντικείμενα. Οι εικόνες ενδέχεται να επηρεαστούν σε περίπτωση που η κάμερα κουνηθεί αρκετά.
-  **Landscape** — Τραβήξτε φωτογραφίες τοπίων με καθαρά περιγράμματα, χρώματα και αντίθεση.

 **Portrait** — Τραβήξτε πορτρέτα ανθρώπων σε καλές συνθήκες φωτισμού.

 **Action** — Τραβήξτε αντικείμενα που κινούνται γρήγορα, χρησιμοποιώντας μικρό χρόνο έκθεσης. Μπορείτε να τραβήξτε διαδοχικές φωτογραφίες σε γρήγορο ρυθμό. Το πλαίσιο αυτόματης εστίασης δεν εμφανίζεται.

 **Automatic video** — Η προεπιλεγμένη λειτουργία σκηνής. Τραβήξτε βίντεο σε διάφορες περιπτώσεις.

 **Night video** — Εγγραφή βίντεο κλιπ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Εγγράφονται λιγότερα καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS) από όσα στην αυτόματη λειτουργία σκηνής βίντεο. Η επεξεργασία του βίντεο κλιπ ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.

ρυθμίσεις εικόνας

Εάν αλλάξετε τη λειτουργία σκηνής, η ισορροπία λευκού, η έκθεση και η ευαισθησία ISO επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Η ανάλυση της εικόνας παραμένει η ίδια.

- 1 Επιλέξτε  > **Camera** και .
- 2 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

White balance — Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Τα χρώματα αναπαράγονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Exposure — Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης. Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από

ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

ISO sensitivity — Ρυθμίστε την ευαισθησία στο φως. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία στο φως, για να αποφύγετε τη λήψη φωτογραφιών που χαρακτηρίζονται από υποέκθεση και είναι εκτός εστίασης. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.

Resolution — Επιλογή ανάλυσης εικόνας.

Ρυθμίσεις βίντεο

- 1 Επιλέξτε  > Camera.
- 2 Επιλέξτε  για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί,
- 3 Επιλέξτε  και από τα ακόλουθα:

White balance — Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Τα χρώματα αναπαράγονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Exposure — Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης. Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

Resolution — Επιλογή της ανάλυσης εικόνας. Τα βίντεο κλιπ με μεγαλύτερη ανάλυση έχουν αντίστοιχα μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου.

Ρυθμίσεις φλας

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Εάν αλλάξετε τη λειτουργία σκηνής, το φλας επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- 1 Επιλέξτε  > Camera και .
- 2 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Automatic** — Το φλας χρησιμοποιείται αυτόματα, εάν το απαιτούν οι συνθήκες φωτισμού.

 **Always on** — Το φλας χρησιμοποιείται πάντα. Η φωτογραφίες που τραβάτε ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από υπερέκθεση.

 **Red eye reduction** — Χρησιμοποιείται ένα προφλας, για να μειωθεί το φαινόμενο των κόκκινων ματιών.

 **Always off** — Το φλας δεν χρησιμοποιείται. Οι φωτογραφίες που τραβάτε ενδέχεται να είναι εκτός εστίασης.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε  > Camera και .

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Memory in use — Επιλέξτε **Internal storage** ή μια κάρτα μνήμης, εάν έχει εισαχθεί. Στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, τα αρχεία αποθηκεύονται στο φάκελο 'Κάμερα'. Στην κάρτα μνήμης, τα αρχεία αποθηκεύονται σε ένα φάκελο με το όνομα DCIM (Digital Camera Images). Όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή, και οι δυο φάκελοι εμφανίζονται ως φάκελοι DCIM στον υπολογιστή, γεγονός που επιτρέπει στον υπολογιστή σας να αναγνωρίσει τη συσκευή σας ως κάμερα.

Creator name — Πληκτρολογήστε ένα όνομα που θα εισαχθεί αυτόματα στα μεταδεδομένα των φωτογραφιών και των βίντεο που τραβήξατε.

Show captured image — Ορίστε για πόση ώρα θα προβάλλονται οι εικόνες μετά τη λήψη τους. Εάν επιθυμείτε να μην εμφανίζεται καθόλου η εικόνα, επιλέξτε **No**. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη εάν είναι σε χρήση η λειτουργία εικόνας.

Show captured video — Ορίστε για πόση ώρα θα προβάλλονται τα κλιπ βίντεο μετά την εγγραφή τους. Εάν επιθυμείτε να μην εμφανίζεται καθόλου το βίντεο, επιλέξτε **No**. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη εάν είναι σε χρήση η λειτουργία βίντεο.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κάμερας

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις κάμερας στις εργοστασιακές τιμές, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Restore settings**.


Προβολή εικόνων με την εφαρμογή Φωτογραφίες**Προβολή εικόνων**

Με τις Φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες ως μικρογραφίες σε ένα πλέγμα ή εικόνες πλήρους μεγέθους ξεχωριστά. Μπορείτε να κάνετε ζουμ, να αλλάξετε γωνία και να επεξεργαστείτε εικόνες και ετικέτες εικόνων. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε παρουσιάσεις, να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο εξόδου τηλεόρασης για να προβάλλετε εικόνες σε μια τηλεόραση και να κάνετε κοινή χρήση εικόνων με τους φίλους σας.

Προβολή εικόνων σε πλέγμα

Επιλέξτε και κρατήστε την εικόνα για να τη μοιραστείτε, να τη διαγράψετε, να την επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανσή της ως αγαπημένη ή για να προβάλλετε στοιχεία της εικόνας.

Στην προβολή πλέγματος, μπορείτε να προβάλλετε και να περιηγηθείτε σε πολλαπλές φωτογραφίες μέσα σε ένα φάκελο ή μετά από ρύθμιση φιλτραρίσματος. Οι εικόνες προβάλλονται ως μικρογραφίες. Τα μικρά εικονίδια στις μικρογραφίες υποδεικνύουν την ύπαρξη μεταδεδομένων, όπως ετικέτες.

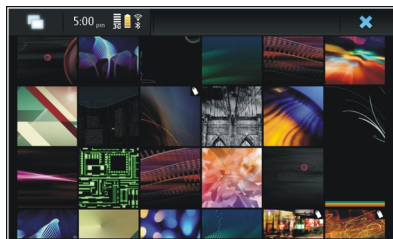

Προβολή εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Επιλέξτε την εικόνα από το πλέγμα.

Προβολή εικόνων ως παρουσίαση

Σε λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε . Για να διακόψετε την προβολή παρουσίασης, αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη.

Για να προβάλλετε εικόνες σε μια οθόνη τηλεόρασης, συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις εξόδου τηλεόρασης

- 1 Επιλέξτε  > Settings και TV out.

- 2 Επιλέξτε **PAL** (προεπιλογή, χρησιμοποιείται, για παράδειγμα στην Ευρώπη) ή **NTSC** (χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική).
- 3 Επιλέξτε **Save**.

Ταξινόμηση εικόνων

Επιλέξτε  > Photos και ανοίξτε το μενού.

Ταξινόμηση εικόνων κατά ημερομηνία

Επιλέξτε **Filter by date** και επιλέξτε εάν θέλετε να προβάλλετε εικόνες από μια συγκεκριμένη ημέρα ή χρονική περίοδο.

Ταξινόμηση εικόνων κατά ετικέτες

Επιλέξτε **Filter by tags** και επιλέξτε όρους που θα πρέπει να περιέχονται στα μεταδεδομένα των εικόνων που επιθυμείτε να προβάλλετε.

Ταξινόμηση εικόνων κατά φακέλους

- 1 Επιλέξτε **Filter by folder**.
- 2 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Camera default folder — Προβάλλετε το φάκελο όπου η εφαρμογή Κάμερα αποθηκεύει τις εικόνες που τραβήξατε.

Custom folder — Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να προβάλλετε.


All images — Προβάλλετε όλες τις εικόνες που βρέθηκαν στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης, αν διατίθεται.

Τροποποίηση εικόνων

Επιλέξτε  > Photos.

Ανοιγμα εικόνας για επεξεργασία

- 1 Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε να τροποποιήσετε από το πλέγμα. Η εικόνα προβάλλεται σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
- 2 Αγγίξτε την εικόνα.

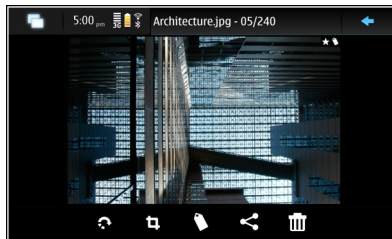

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  — Περιστροφή εικόνας.
-  — Περικοπή εικόνας.
-  — Διαγραφή εικόνας.

 — Κοινή χρήση εικόνας.

 ή  — Αναίρεση ή επανάληψη ενέργειας.

Χρήση άλλων επιλογών επεξεργασίας

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Edit image**. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, να αντιστρέψετε μια εικόνα οριζόντια ή κάθετα ή να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.

Επεξεργασία ετικετών

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ετικέτες, να επεξεργαστείτε ετικέτες που είχατε δημιουργήσει προηγουμένως, να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες θέσης ή να διαγράψετε ετικέτες από εικόνες.

Επιλέξτε  > Photos.

- 1 Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
- 2 Σε λειτουργία κανονικής οθόνης, επιλέξτε . Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε πολλαπλές ετικέτες εικόνων στη λειτουργία προβολής πλέγματος. Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Edit images' tags** και τις εικόνες που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
- 3 Επιλέξτε τις ετικέτες που θέλετε από το νέφος και **Done**.

Επεξεργασία πληροφοριών θέσης

Επιλέξτε **Geotags**. Τα στοιχεία με γεωγραφικές ετικέτες πρέπει να επιλέγονται ξεχωριστά.

Δημιουργία νέας ετικέτας

Επιλέξτε **New**, πληκτρολογήστε ένα όνομα ετικέτας και επιλέξτε **Done**.

Ρυθμίσεις φωτογραφιών

- 1 Επιλέξτε  > **Photos**.
- 2 Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Settings**.
- 3 Ορίστε τα εξής:

Sort — Από προεπιλογή, οι μικρογραφίες είναι σε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την πιο παλιά εικόνα. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε εικόνες κατά όνομα.

Slideshow — Ορίστε το ρυθμό των παρουσιάσεων.

Ομαδοποίηση εικόνων κατά μήνα

Για να προβάλλετε εικόνες που θα χωρίζονται από τίτλους μήνα στην προβολή πλέγματος, επιλέξτε **Group by month**.

Προβολή ενδείξεων μεταδεδομένων

Για να εμφανίζονται μικρά εικονίδια μεταδεδομένων στις εικόνες που έχουν συνημμένα μεταδεδομένα, επιλέξτε **Display metadata indicators**.

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία ενδέχεται να ποικίλλουν.

**Κοινή χρήση των εικόνων και των κλιπ βίντεο σας
Σχετικά με την κοινή χρήση περιεχομένου**

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου σας, όπως, για παράδειγμα, των εικόνων ή των κλιπ βίντεο, αποστέλλοντάς τα σε υπηρεσίες Διαδικτύου, όπως το Oni by Nokia ή το Flickr. Για να κάνετε κοινή χρήση, θα πρέπει να διαθέσετε μια ενεργή σύνδεση διαδικτύου και έναν υπάρχοντα λογαριασμό κοινής χρήσης.

Δημιουργία λογαριασμού κοινής χρήσης

Για να μπορείτε να αποστέλλετε το περιεχόμενό σας σε διάφορες υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα λογαριασμό κοινής χρήσης. Εάν δεν διαθέτετε κάποιο λογαριασμό, κατά την προσπάθεια κοινής χρήσης, η συσκευή σας ζητά να δημιουργήσετε πρώτα ένα λογαριασμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό κοινής χρήσης εκ των προτέρων, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **Sharing accounts** > **New**.
- 2 Επιλέξτε την υπηρεσία.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Validate**. Ανάλογα με την υπηρεσία, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε ένα

λογαριασμό χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κοινή χρήση στοιχείων

- 1 Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μοιραστείτε και **Share via service**.
- 2 Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και περιγραφή και επιλέξτε **Share**.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ετικέτες, να επιλέξετε ποιος λογαριασμός κοινής χρήσης θα χρησιμοποιείται ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης.

Όταν κάνετε κοινή χρήση πολλαπλών αρχείων, για να επεξεργαστείτε τα μεταδεδομένα μια και μόνο εικόνας, αγγίξτε τη μικρογραφία της εικόνας.

Οι αλλαγές που κάνετε σε αρχεία κατά την κοινή χρήση δεν θα επηρεάσουν τα μεταδεδομένα του ίδιου του περιεχομένου.

Ετικέτες

Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου, ενδέχεται να δείτε ενδείξεις μεταδεδομένων με τη μορφή μικρών εικονιδίων επάνω στις μικρογραφίες των εικόνων.

H — Στην εικόνα έχουν εκχωρηθεί τίτλος, περιγραφή ή ετικέτες.

i — Το αρχείο περιέχει συντεταγμένες GPS ή πληροφορίες σχετικά με το δημιουργό του αρχείου. Εάν τα μεταδεδομένα

δεν έχουν επιλεγεί ακόμη προς κατάργηση, εμφανίζεται η ένδειξη  is displayed.

Επεξεργασία ετικετών

Επιλέξτε **Tags**.

Κοινή χρήση στοιχείων μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth

- 1 Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αποστείλετε και **Send via Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αποστείλετε τα στοιχεία. Ενδέχεται να χρειάζεται να ορίσετε τη συσκευή ως αξιόπιστη πρώτα.

Αποστολή στοιχείων μέσω e-mail

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αποστείλετε και επιλέξτε **Send via E-mail**.

Ρυθμίσεις κοινής προβολής

Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου, πατήστε **Options** και από τα ακόλουθα:

Image size — Ορίστε το μέγεθος της εικόνας.

Metadata — Ορίστε ποια στοιχεία περιεχομένου θα αποστέλλονται μαζί με το περιεχόμενο.

Privacy — Ορίστε ποιος μπορεί να δει το περιεχόμενο στο λογαριασμό σας Flickr.

Album — Επιλέξτε το άλμπουμ για το περιεχόμενο.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία ενδέχεται να ποικίλλουν.

Προβολή κατάστασης κοινής χρήσης

Αφού επιλέξετε **Share**, το περιεχόμενο μετακινείται σε μια ουρά αποστολής. Στην περιοχή κατάσταση, η κατάσταση της τρέχουσας αποστολής υποδεικνύεται με τα ακόλουθα εικονίδια:



Η κοινή χρήση είναι σε εξέλιξη.

Η κοινή χρήση είναι σε εκκρεμότητα, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση. Ανοίξτε το μενού της περιοχής κατάστασης και επιλέξτε το εικονίδιο για να προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση ή ακυρώστε την κοινή χρήση.



Η κοινή χρήση έχει αποκλειστεί λόγω ενός σφάλματος που παρουσιάστηκε. Ανοίξτε το μενού της περιοχής κατάστασης και επιλέξτε το εικονίδιο για να προβάλλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το σφάλμα και να προσπαθήσετε και πάλι ή να ακυρώσετε την κοινή χρήση.

Όταν η αποστολή ολοκληρωθεί, το εικονίδιο αφαιρείται από την περιοχή κατάσταση.

Επεξεργασία των λογαριασμών κοινής χρήσης

Επιλέξτε  > **Settings** και **Sharing accounts**. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

Ονι

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Save**.

Κατάργηση του λογαριασμού

Επιλέξτε **Delete**.

Εάν επεξεργάζεστε τα στοιχεία του λογαριασμού με τη συσκευή σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη.

Flickr

Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού

Επιλέξτε **Edit** και ακολουθήστε τις οδηγίες. επιστρέψτε στο παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας λογαριασμού και επιλέξτε **Validate**.

Κατάργηση του λογαριασμού

Επιλέξτε **Delete**.


Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός λογαριασμού Flickr μόνο μέσω της εφαρμογής περιήγησης.

Αναπαραγωγή μουσικής και κλιπ βίντεο

Σχετικά με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, μπορείτε να ακούσετε μουσική και άλλα αρχεία ήχου που έχετε αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή κάρτα ήχου (εάν έχει εισαχθεί) και να κάνετε αναπαραγωγή ήχου σε συνεχή ροή από το Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε κλιπ βίντεο ή κλιπ βίντεο σε συνεχή ροή από το διαδίκτυο και να κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου σε συνεχή ροή από διαθέσιμους διακομιστές πολυμέσων.

Επιλέξτε  > Media player.

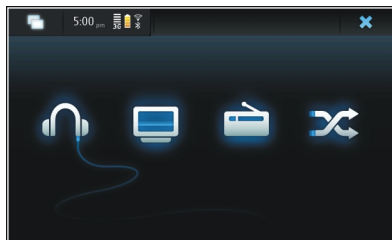

Ακρόαση μουσικής

Επιλέξτε .

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε .

Ακρόαση ραδιοφώνου μέσω Διαδικτύου

Επιλέξτε .

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε τυχαία σειρά

Επιλέξτε .

Περιήγηση σε διακομιστές πολυμέσων

Επιλέξτε το διακομιστή πολυμέσων (). Για να δείτε όλους τους διακομιστές, εάν υπάρχουν περισσότεροι από τέσσερις διακομιστές διαθέσιμοι, επιλέξτε  More.

Μορφές αρχείων

Επιλέξτε  > Media player.

Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο είναι 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV και ASF. Η απόδοση της συνεχούς ροής εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα εύρους ζώνης.

Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου είναι MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB και WAV.

Οι υποστηριζόμενες μορφές λιστών αναπαραγωγής είναι M3U, PLS, ASX, WAX, WVX και WPL.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Προσθήκη του widget πολυμέσων στην επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να προσθέσετε το widget πολυμέσων στην επιφάνεια εργασίας της συσκευής. Με το widget, μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή ήχου (μουσικής ή διαδικτυακού ραδιοφώνου) και να εμφανίσετε την προβολή "Παίζονται" του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων.

Αγγίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Media player**.

Αναζήτηση για αρχεία πολυμέσων

Επιλέξτε  > **Media player**.

Σε προβολές που εμφανίζουν λίστες αρχείων πολυμέσων, αρχίστε να πληκτρολογείτε όρους αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Εμφανίζεται η γραμμή αναζήτησης. Εμφανίζονται τα αντίστοιχα αρχεία.

Προβολή plug-in MAFW

Μπορείτε να προβάλετε τα plug-in Media Application Framework (MAFW) που έχουν εγκατασταθεί για την Αναπαραγωγή πολυμέσων.

Επιλέξτε  > **Media player**.

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Plug-ins** και ένα plug-in.

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση εφαρμογών για να εγκαταστήσετε, να ενημερώσετε ή να απεγκαταστήσετε plug-in.

Αναπαραγωγή μουσικής με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε  > **Media player** και **Music**.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε .

Παύση αναπαραγωγής

Επιλέξτε . Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κενού διαστήματος στο φυσικό πληκτρολόγιο.

Διακοπή αναπαραγωγής

Επιλέξτε .

Αναπαραγωγή του επόμενου ή προηγούμενου τραγουδιού

Επιλέξτε  ή . Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους στο φυσικό πληκτρολόγιο.

Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού που αναπαράγεται

Επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ► ή ◀.

Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά

Επιλέξτε .

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Για να ανοίξετε και να κλείσετε τα χειριστήρια έντασης, επιλέξτε . Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ή τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.

Περιήγηση στη μουσική βιβλιοθήκη

Επιλέξτε  > Media player και Music.

Περιήγηση στη μουσική βιβλιοθήκη

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε All albums, All songs, Genres, Artists ή Playlists.

Αποκτήστε πρόσβαση στην προβολή "Παίζονται"

Επιλέξτε .

Εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος τραγουδιού και της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής στην προβολή "Παίζονται"

Επιλέξτε την εικόνα εξωφύλλου του άλμπουμ.

Ορισμός τραγουδιού ως ήχου κλήσης

Σε μια προβολή που περιλαμβάνει τραγούδια, επιλέξτε και κρατήστε ένα τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Set as ringing tone.

Από την προβολή "Παίζονται", μπορείτε να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής ή να διαγράψετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής από το μενού.

Εάν κλείσετε και ανοίξετε ξανά το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, χρησιμοποιείται η προβολή που εμφανίστηκε τελευταία.

Προβολή λιστών αναπαραγωγής

Η βιβλιοθήκη του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων περιέχει μια σειρά από αυτόματες λίστες αναπαραγωγής. Τα περιεχόμενα των λιστών αναπαραγωγής ενημερώνονται κάθε φορά που τις ανοίγετε. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή διαγραφή των αυτόματων λιστών αναπαραγωγής.

Επιλέξτε  > Media player και Music. Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Playlists και την επιλογή που θέλετε.

Προσθήκη τραγουδιών στις τρέχουσες λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε  > Media player και Music.

Προσθήκη τραγουδιού στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο ένα τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Add to now playing**.

Το επιλεγμένο τραγούδι προστίθεται στη λίστα "Παίζονται".

Προσθήκη όλων των τραγουδιών στην προβολή βιβλιοθήκης της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής

Στην προβολή βιβλιοθήκης, επιλέξτε καλλιτέχνη, άλμπουμ, είδος ή λίστα αναπαραγωγής, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Add songs to now playing**.

Όλα τα τραγούδια στην τρέχουσα προβολή βιβλιοθήκης προστίθενται στη λίστα "Παίζονται".

Αφαίρεση τραγουδιού από την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής

Κατά την προβολή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής στην προβολή "Παίζονται", επιλέξτε και κρατήστε πατημένο ένα τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Delete from now playing**.

Καθαρισμός της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής πριν από την προσθήκη νέων τραγουδιών

Στην προβολή "Παίζονται", ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Clear now playing**.

Η αναπαραγωγή διακόπτεται και εμφανίζεται η προηγούμενη προβολή.

Αποθήκευση λιστών αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε  > **Media player** και .
- 2 Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία στην προβολή "Παίζονται" ως λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Save playlist**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Save**. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής, πληκτρολογήστε ακριβώς το όνομα της λίστας αναπαραγωγής που θα αντικαταστήσετε.

Αναπαραγωγή τραγουδιών σε τυχαία σειρά

Με τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, μπορείτε να ακούσετε τραγούδια από την προβολή "Παίζονται" ή από λίστες αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.

Επιλέξτε  > **Media player**.

Αναπαραγωγή τραγουδιών σε τυχαία σειρά

Επιλέξτε .

Διακοπή αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά

Επιλέξτε .

Χρήση του πομπού FM Σχετικά με τον πομπό FM

Με τον πομπό FM, μπορείτε να αναπαράγετε τραγούδια στη συσκευή σας μέσω συμβατού πομπού FM, όπως ραδιόφωνο αυτοκινήτου ή οικιακό στερεοφωνικό σύστημα.

Η διαθεσιμότητα του πομπού FM ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε χώρα. Ο πομπός FM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εξής ευρωπαϊκές χώρες (τη χρονική περίοδο κατά την οποία συντάχθηκε το παρόν): Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Για να μάθετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τη λίστα με τις χώρες εκτός Ευρώπης, ανατρέξτε στην διεύθυνση www.nokia.com/fmtransmitter.

Η ακτίνα λειτουργίας του πομπού FM είναι μέχρι 3 μέτρα το πολύ (304,80 cm). Η εκπομπή μπορεί να δεχθεί παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή από δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο πομπός FM μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλους πομπούς FM που βρίσκονται κοντά και λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές, αναζητήστε στο δέκτη μια ελεύθερη συχνότητα FM, πριν χρησιμοποιήσετε τον πομπό.

Η συχνότητα λειτουργίας του πομπού είναι μεταξύ 88,1 έως 107,9 MHz.

Αν ο πομπός δεν μεταδίδει τίποτα για ένα λεπτό, απενεργοποιείται αυτόματα.

Ο πομπός FM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα είναι συνδεδεμένο το σετ μικροφώνου ακουστικού ή καλώδιο εξόδου τηλεόρασης.

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω του πομπού FM

- 1 Επιλέξτε  > **Media player**.
- 2 Επιλέξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **FM transmitter**.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **FM transmitter on**.
- 4 Για να επιλέξετε τη συχνότητα, επιλέξτε **Frequency**.

Δεν είναι δυνατή η μετάδοση κλήσεων μέσω του πομπού FM. Η αναπαραγωγή διακόπτεται στη διάρκεια των κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η χρήση του πομπού FM κατά τη διάρκεια της φόρτισης μέσω USB.

Ρυθμίσεις πομπού FM

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **FM transmitter**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **FM transmitter on**.
- 3 Για να επιλέξετε τη συχνότητα, επιλέξτε **Frequency**.

Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε  > **Media player** και **Video**.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο  ή .

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τα πλήκτρα έντασης, επιλέξτε . Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ή τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.

Διαγραφή ενός κλιπ βίντεο

Επιλέξτε .

Περιήγηση στη βιβλιοθήκη βίντεο

Η βιβλιοθήκη βίντεο περιέχει κλιπ βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής και έχετε μεταφέρει από τον υπολογιστή σας ή λάβατε από τον Ιστό, καθώς και σελιδοδείκτες βίντεο συνεχούς ροής.

- 1 Επιλέξτε  > **Media player** και **Video**.
- 2 Ανοίξτε το μενού και φιλτράρετε την προβολή ανά ημερομηνία ή κατηγορία.

Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή σελιδοδεικτών βίντεο

Προσθήκη σελιδοδείκτη βίντεο

- 1 Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή περιήγησης για να μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει συνεχή ροή βίντεο. Η ροή ανοίγει στην Αναπαραγωγή πολυμέσων.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή της συνεχούς ροής, για να την αποθηκεύσετε ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε .
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ιστού του σελιδοδείκτη και επιλέξτε **Save**.

Επεξεργασία ή διαγραφή σελιδοδείκτη

Επιλέξτε **Video** > **Video bookmarks**, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το σελιδοδείκτη μέχρι να ανοίξει το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Edit** ή **Delete**.


Χρήση εξόδου τηλεόρασης για την αναπαραγωγή κλιπ βίντεο στην τηλεόρασή σας

Ορισμός τηλεοπτικού συστήματος που χρησιμοποιείται

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **TV out**.
- 2 Επιλέξτε **PAL** (προεπιλογή, χρησιμοποιείται, για παράδειγμα στην Ευρώπη) ή **NTSC** (χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική).
- 3 Επιλέξτε **Save**.

Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο σε τηλεόραση

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στη συσκευή σας.

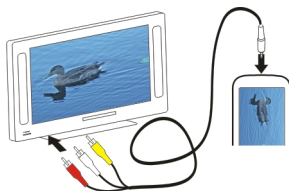

- 2 Επιλέξτε **Media player** > **Video** και ένα κλιπ βίντεο.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε κλήσεις, ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο από το Διαδίκτυο

- 1 Επιλέξτε  > **Media player**.
- 2 Για να αναπαραγάγετε κλιπ βίντεο σε συνεχή ροή από το Διαδίκτυο, επιλέξτε **Video** και ένα σελιδοδείκτη ή κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε ένα κλιπ βίντεο.

Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Ακρόαση ραδιοφώνου μέσω Διαδικτύου

Με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, μπορείτε να ακούσετε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ή άλλα συμβατά αρχεία ήχου συνεχούς ροής. Η εφαρμογή διαδικτυακού ραδιοφώνου υποστηρίζει αρχεία MP3 και WMA και λίστες αναπαραγωγής M3U, PLS και WPL. Ορισμένες μορφές

αρχείων λίστας αναπαραγωγής, όπως ASX και WAX, υποστηρίζονται μόνο μερικώς.

Επιλέξτε  > **Media player**.

Ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού

Επιλέξτε **Internet radio** και το σταθμό που επιθυμείτε από τη λίστα.

Παύση αναπαραγωγής

Επιλέξτε .

Διακοπή ακρόασης

Επιλέξτε .

Ακρόαση του επόμενου ή προηγούμενου ραδιοφωνικού σταθμού

Επιλέξτε  ή .

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Για να ανοίξετε και να κλείσετε τα χειριστήρια έντασης, επιλέξτε . Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ή τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.

Προσθήκη διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους συνδέσμους ιστού για αναπαραγωγή ραδιοφώνου σε συνεχή ροή.

- 1 Επιλέξτε  > **Media player** και **Internet radio**.
- 2 Ανοίξτε το μενού, επιλέξτε **Add radio bookmark** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του σταθμού. Εάν ακούτε ήδη κάποιο σταθμό, παρέχονται αυτόματα τα στοιχεία.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό, επιλέξτε **Save**. Ο ραδιοφωνικός σταθμός προστίθεται στην προβολή Internet radio stations.

Αναπαραγωγή μουσικής από διακομιστή πολυμέσων Σχετικά με τους διακομιστές πολυμέσων

Με τους διακομιστές πολυμέσων, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να κάνετε κοινόχρηστα τα αρχεία πολυμέσων σας, όπως εικόνες, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου, καθώς και άλλους τύπους multimedia.

Επιλέξτε  > **Media player**.

Η τεχνολογία Plug and Play (UPnP) επιτρέπει στις συσκευές να συνδέονται μεταξύ τους και απλοποιεί την επικοινωνία και την κοινή χρήση δεδομένων και πολυμέσων στο σπίτι. Διακομιστές πολυμέσων διατίθενται για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και για πολλές πλατφόρμες υλικού.

Η συσκευή σας λειτουργεί ως πελάτης UPnP και μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα διακομιστές πολυμέσων που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο τοπικό δίκτυο με τη συσκευή σας και είναι διαμορφωμένοι ανάλογα

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων παρέχει πρόσβαση σε διακομιστές πολυμέσων στο ασύρματο περιβάλλον. Οι διαθέσιμοι διακομιστές εμφανίζονται στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου της εφαρμογής 'Αναπαραγωγή πολυμέσων'. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους διακομιστές από το κύριο παράθυρο της εφαρμογής 'Αναπαραγωγή πολυμέσων', ούτε να διαγράψετε πολυμέσα από αυτούς.

Περιήγηση σε διακομιστές πολυμέσων

Επιλέξτε  > **Media player**.

Μετά τη σάρωση του ασύρματου δικτύου, οι διακομιστές πολυμέσων που βρέθηκαν εμφανίζονται στην κάτω πλευρά της κύριας προβολής του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τέσσερις διακομιστές διαθέσιμοι, για να δείτε όλους τους διακομιστές, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε ένα διακομιστή, φορτώνεται και εμφανίζεται ο κατάλογος ρίζας του διακομιστή. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση στους διακομιστές και το περιεχόμενό τους.

Εύρεση και προβολή τοποθεσιών

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η

ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Μπορείτε να ορίσετε το σημείο πρόσβασης για το σύστημα A-GPS στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης δικτύου. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) για αυτήν την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη GPS, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.



Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Για να επιτρέψετε την αποστολή πληροφοριών για τη θέση σας, επιλέξτε **Accept**. Για να απορρίψετε την αίτηση, επιλέξτε **Reject**.

Ρυθμίσεις θέσης

Επιλέξτε  > **Settings** και **Location**.

Ρυθμίσεις GPS

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Enable — Ενεργοποιήστε τον εσωτερικό δέκτη GPS στη συσκευή σας. Ο δέκτης GPS ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίξετε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί δεδομένα GPS.

GPS device — Επιλέξτε το δέκτη GPS που θα χρησιμοποιείται.

Pair new device — Αντιστοιχήστε έναν εξωτερικό δέκτη GPS με τη συσκευή σας. Επιλέξτε το δέκτη GPS από τη λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης δικτύου

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Enable — Ενεργοποιήστε την υπηρεσία εντοπισμού θέσης που βασίζεται στο δίκτυο (συμπεριλαμβανομένου και του A-GPS).

Location server — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή θέσης.

Χάρτες Oni για κινητό Πληροφορίες για τους Χάρτες

Επιλέξτε  > Maps.

Με τους Χάρτες, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας στο χάρτη, να αναζητήσετε χάρτες σε διαφορετικές πόλεις και χώρες, να αναζητήσετε θέσεις και να σχεδιάσετε διαδρομές από τη μια τοποθεσία σε άλλη.

Όταν ανοίγετε τους Χάρτες, ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου για τη συνεχή ροή χαρτογραφικών δεδομένων.

Όταν περιηγηστείτε σε μια νέα περιοχή του χάρτη, τα δεδομένα χάρτη εμφανίζονται με συνεχή ροή μέσω του Διαδικτύου. Ορισμένοι χάρτες είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή σε κάρτα μνήμης.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες και χωρίς σύνδεση internet και να περιηγηστείτε στους

χάρτες που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.

Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Προβολή χάρτη

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Κίνηση μέσα στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα.

Προβολή της τρέχουσας θέσης σας

Επιλέξτε .

Μεγέθυνση και σμίκρυνση στο χάρτη

Επιλέξτε + ή - ή επιλέξτε  και την προβολή χώρας, πολιτείας, πόλης ή δρόμου.

Προβολή διαδρομής προς μια θέση

Επιλέξτε το πλαίσιο πληροφοριών της θέσης και **Route to**. Η εφαρμογή Χάρτες δημιουργεί μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας, αν διατίθεται.

Στοιχεία χάρτη



- 1 Επιλεγμένη θέση
- 2 Πληροφορίες τοποθεσίας
- 3 Πυξίδα
- 4 Εικονίδια ζουμ

Τροποποίηση του χάρτη

Αλλάξτε την εμφάνιση του χάρτη ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Επιλέξτε  > **Maps** και από τα παρακάτω:

Map view — Στη βασική προβολή χάρτη, στοιχεία όπως τα ονόματα οδών ή οι αριθμοί αυτοκινητοδρόμων είναι εύκολο να διαβαστούν.

Satellite — Για μια πιο λεπτομερή προβολή, χρησιμοποιήστε δορυφορικές εικόνες.

Terrain — Προβάλετε αμέσως τον τύπο εδάφους και το υψόμετρο, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε εκτός οδικού δικτύου.

3D View — Για μια πιο ρεαλιστική προβολή, αλλάξτε την προοπτική του χάρτη.

3D Landmarks — Εμφανίστε περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη.

Night Mode — Χαμηλώστε την ένταση των χρωμάτων του χάρτη. Όταν ταξιδεύετε νύχτα, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη σε αυτή τη λειτουργία.

Tips — Εμφανίστε συμβουλές για τον τρόπο χρήσης των Χαρτών.

Αναζήτηση θέσης

Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες διευθύνσεις και τύπους επιχειρήσεων, όπως εστιατόρια ή ξενοδοχεία.

- 1 Επιλέξτε  > **Find Places**.
- 2 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να επιλέξετε από τα προτεινόμενα αποτελέσματα.
- 3 Επιλέξτε .

Η θέση εμφανίζεται στο χάρτη. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αποτελέσματα αναζήτησης, για να προβάλετε τα άλλα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη, επιλέξτε  ή .

Προβολή της λίστας αποτελεσμάτων αναζήτησης

Στην προβολή χάρτη, επιλέξτε . Για να επιστρέψετε στην προβολή χάρτη, αγγίξτε την οθόνη έξω από την ενεργή περιοχή.

Σχεδίαση διαδρομών

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαδρομές πεζοπορίας ή οδήγησης, να τις προβάλετε στο χάρτη και να λάβετε αναλυτικές οδηγίες καθοδήγησης.

Δημιουργία και προβολή διαδρομής

- 1 Επιλέξτε  > **Get Directions**.
Η εφαρμογή Χάρτες ορίζει αυτόματα την τρέχουσα θέση σας ως σημείο εκκίνησης, εάν διατίθεται.
- 2 Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το σημείο έναρξης μη αυτόματα, πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης  και επιλέξτε .

- 3 Για να προσθέσετε τη θέση που θέλετε στη λίστα σημείων διαδρομής, στην προβολή χάρτη, επιλέξτε . Για να προβάλετε περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε .
- 4 Για να αναζητήσετε τον προορισμό, στη λίστα σημείων διαδρομής, πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης  και επιλέξτε .
- 5 Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαδρομής, στη λίστα σημείων διαδρομής, επιλέξτε . Πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε .
Η διαδρομή είναι δυνατό να περιλαμβάνει μέχρι τέσσερα σημεία διαδρομής.
- 6 Επιλέξτε **View Route**. Για να προβάλετε διαδοχικά τα σημεία διαδρομής στο χάρτη, επιλέξτε  ή .

Συμβουλή: Για να επιλέξετε σημεία διαδρομής από το χάρτη, στη λίστα σημείων διαδρομής, επιλέξτε .

Προβολή οδηγιών για τη διαδρομή

Κατά την προβολή της διαδρομής, επιλέξτε .

Διαγραφή της διαδρομής

Κατά την προβολή της διαδρομής, επιλέξτε  > **Clear map**.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων για μια διαδρομή

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις κατευθύνσεις διαδρομής και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

- 1 Επιλέξτε  > **Get Directions**.
- 2 Επιλέξτε  ή .
- 3 Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

Για να επιστρέψετε στην προβολή χάρτη, αγγίξτε την οθόνη έξω από την ενεργή περιοχή.

Γενικές ρυθμίσεις**Χρήση μονάδων μετρικού ή βρετανικού συστήματος**

Επιλέξτε  > **Maps** > **More** > **Metric units** ή **Imperial units**.

Χρήση 12ωρου ή 24ωρου ρολογιού

Επιλέξτε  > **Maps** > **More** > **12 hour** ή **24 hour**.

Διαχείριση χρόνου**Προβολή της ώρας και ρύθμιση ειδοποιήσεων**

Επιλέξτε  > **Clock**.

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για την τοπική ώρα και τη ζώνη ώρας, να ρυθμίσετε και να επεξεργαστείτε ειδοποιήσεις ή να τροποποιήσετε τις τοπικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

Προσθήκη και επεξεργασία ειδοποιήσεων**Προσθήκη ειδοποιήσεων**

- 1 Επιλέξτε  > **Clock** και .
- 2 Πληκτρολογήστε την ώρα για την ειδοποίηση. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση που επαναλαμβάνεται σε καθορισμένες ημέρες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα τίτλο.
- 3 Επιλέξτε **Save**.

Επεξεργασία ειδοποιήσεων

- 1 Επιλέξτε  > **Clock** και .
- 2 Επιλέξτε την ειδοποίηση που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
- 3 Επεξεργαστείτε τον τίτλο και την ώρα της ειδοποίησης, επιλέξτε τις μέρες κατά τις οποίες η ειδοποίηση θα επαναλαμβάνεται και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ειδοποίηση.
- 4 Επιλέξτε **Save**.

Απενεργοποίηση μιας ειδοποίησης που ηχεί

Επιλέξτε **Stop**.

Απενεργοποίηση της ειδοποίησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Επιλέξτε **Snooze**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.

Προβολή παγκοσμίου ρολογιού

Μπορείτε να προβάλετε την τρέχουσα ώρα σε διάφορες τοποθεσίες. Το πρώτο ρολόι είναι η τοπική ώρα και ανοίγει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

Προσθήκη νέου παγκόσμιου ρολογιού

- 1 Επιλέξτε  > **Clock** και .
- 2 Επιλέξτε **New World clock**.
- 3 Σύρετε το χάρτη στην επιλεγμένη ζώνη ώρας ή επιλέξτε  για να αναζητήσετε μια πόλη.

Ρυθμίσεις ρολογιού**Ρυθμίσεις ειδοποίησης**

- 1 Επιλέξτε  > **Clock** και ανοίξτε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Alarm settings**.

- 3 Επιλέξτε τον ήχο για το ρολόι αφύπνισης και το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η ειδοποίηση θα ηχήσει και πάλι, όταν την αναβάλλετε.
- 4 Επιλέξτε **Save**.

Προβολή και διαχείριση του ημερολογίου σας
Προβολή του ημερολογίου σας

Επιλέξτε  > **Calendar** και ανοίξτε το μενού.

Επιλέξτε **Month**, **Week** ή **Agenda**.

ΜΕ το ημερολόγιο μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- Δημιουργία συμβάντων, εργασιών και σημειώσεων για διάφορους σκοπούς όπως για την εργασία, το σπίτι ή τα χόμπι. Τα στοιχεία που εισάγετε σε διαφορετικά ημερολόγια εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα.
- Δημιουργία νέων ημερολογίων και διαγραφή περιττών ημερολογίων. Η συσκευή σας, ωστόσο, διαθέτει δύο ημερολόγια που δεν μπορούν να διαγραφούν. Το ιδιωτικό ημερολόγιο υπάρχει μόνο στη συσκευή σας και δεν μπορεί να συγχρονιστεί. Το ημερολόγιο της συσκευής, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται με το PC Suite. Επίσης είναι δυνατό να προσθέσετε ημερολόγια που παρέχονται από τρίτους.
- Απόκρυψη ημερολογίων χωρίς να αφαιρεθούν συμβάντα και εργασίες. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αποκρύψετε το ημερολόγιο της εργασίας σας κατά τις διακοπές σας. Όταν ένα ημερολόγιο αποκρύπτεται, οι ειδοποιήσεις του απενεργοποιούνται.

Συμβουλή: Εάν προσθέσετε γενέθλια στις κάρτες επαφών σας, τα γενέθλια καταχωρούνται σε ένα ημερολόγιο γενεθλίων. Η ειδοποιήσεις για τα γενέθλια είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή, κατά συνέπεια θα πρέπει να τις επεξεργαστείτε, εάν θέλετε να γίνονται υπενθυμίσεις.

Προβολή των συμβάντων μιας ημέρας

Στην προβολή 'Μήνας' ή 'Εβδομάδα', επιλέξτε την ημέρα.

Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη ημέρα, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Στη μηναία και στην εβδομαδιαία προβολή, μπορείτε να μετακινηθείτε στον επόμενο ή στον προηγούμενο μήνα ή εβδομάδα με τον ίδιο τρόπο.

Προβολή σημειώσεων

Επιλέξτε **Go to notes**.

Προβολή όλων των εργασιών

Επιλέξτε **Go to tasks**.

Προσθήκη και επεξεργασία ημερολογίων

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά ημερολόγια για το σπίτι, τη δουλειά και τα χόμπι σας για παράδειγμα.

Επιλέξτε  > **Calendar** και ανοίξτε το μενού.

Επιλέξτε **Settings** > **Edit calendars**.

Προσθήκη ημερολογίου

Επιλέξτε **New** και ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού ρυθμίσεων ημερολογίου. Προσθέστε τον τίτλο και το χρώμα του ημερολογίου και επιλέξτε εάν επιθυμείτε να εμφανίζεται το ημερολόγιο.

Επεξεργασία ενός ημερολογίου

Ανοίξτε το ημερολόγιο που θέλετε να επεξεργαστείτε και επεξεργαστείτε τα στοιχεία του.

Προσθήκη και επεξεργασία σημειώσεων ημερολογίου

Επιλέξτε  > **Calendar**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Go to notes**.

Προσθήκη σημείωσης

Επιλέξτε **New note** και γράψτε τη σημείωση.

Για να αλλάξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Calendar**.

Επεξεργασία σημείωσης

Ανοίξτε τη σημείωση και επεξεργαστείτε το περιεχόμενο.

Για να αλλάξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Calendar**.

Προσθήκη και επεξεργασία εργασιών

Μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας δημιουργώντας μόνοι σας υπενθυμίσεις για εργασίες. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, μπορείτε να την επισημάνετε ως ολοκληρωμένη.

Επιλέξτε  > **Calendar**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Go to tasks**.

Προσθήκη εργασίας

Επιλέξτε **New task**, προσθέστε τον τίτλο και την ημερομηνία, επιλέξτε το ημερολόγιο που θα χρησιμοποιείται και ρυθμίστε την ειδοποίηση.

Επεξεργασία μιας εργασίας

Ανοίξτε την εργασία και επεξεργαστείτε τα στοιχεία της.

Επισήμανση μιας εργασίας ως ολοκληρωμένης

Επιλέξτε **Done**.

Προσθήκη και επεξεργασία συμβάντων

Μπορείτε να προγραμματίσετε χρόνο στο ημερολόγιο σας για συμβάντα όπως συναντήσεις και συσκέψεις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε υπενθυμίσεις για γενέθλια, επετείους και άλλα συμβάντα.

Εάν προσθέσετε γενέθλια σε κάρτες επαφών, τα γενέθλια καταχωρούνται αυτόματα σε ένα ημερολόγιο γενεθλίων.

Επιλέξτε  > **Calendar**.

Προσθήκη συμβάντος

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε **New event**.

- 2 Προσθέστε τα στοιχεία του συμβάντος. Μπορείτε να ορίσετε το συμβάν να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να ορίσετε μια ειδοποίηση και να επιλέξετε ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιείται.
- 3 Επιλέξτε **Save**.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε γρήγορα ένα συμβάν, επιλέξτε **Month**, **Week** ή **Agenda** και αρχίστε να πληκτρολογείτε το κείμενο με το πληκτρολόγιο. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Νέο συμβάν** και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες.

Επεξεργασία ή κατάργηση ενός συμβάντος

- 1 Μεταβείτε στην ημερομηνία του συμβάντος.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό συμβάν, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Edit event** ή **Delete event**.

Εισαγωγή συμβάντων στο ημερολόγιο

Μπορείτε να εισάγετε στο ημερολόγιο σας αρχεία που έχετε λάβει ή τοπικά αρχεία με επέκταση αρχείου .ics.

Αγγίξτε ένα αρχείο που έχει την επέκταση .ics και επιλέξτε ένα ημερολόγιο από τη λίστα.

Για να εισαγάγετε το περιεχόμενο σε ένα ημερολόγιο, επιλέξτε **Create new calendar**.

Συγχρονισμός του ημερολογίου σας με άλλη συσκευή

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα ημερολόγιά σας με άλλες συμβατές συσκευές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα

υπάρχον ημερολόγιο ή να δημιουργήσετε ένα νέο ημερολόγιο για τα συμβάντα, τις εργασίες και τις σημειώσεις.

Κατά το συγχρονισμό συμβάντων ημερολογίου, το ημερολόγιο στην άλλη συσκευή ενδέχεται να έχει πιο περίπλοκες ρυθμίσεις για επαναλαμβανόμενα συμβάντα. Στην περίπτωση αυτή, τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα εμφανίζονται στη συσκευή, αλλά η επεξεργασία των επαναλαμβανόμενων συμβάντων ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Προσθήκη του widget ατζέντας στην επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να προσθέσετε το widget ατζέντας στην επιφάνεια εργασίας. Με το widget μπορείτε να προβάλετε γρήγορα τα επερχόμενα συμβάντα ημερολογίου.

Αγγίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Calendar**.

Ρυθμίσεις Ημερολογίου

Επιλέξτε  > **Calendar** και ανοίξτε το μενού.

Επιλέξτε **Settings** και από τα παρακάτω:

Edit calendars — Προσθήκη και επεξεργασία ημερολογίων.

Alarm tone — Αλλαγή του ήχου ειδοποίησης. Για να προσθέσετε το δικό σας ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **More**.

Delete items — Ορίστε τη χρονική περίοδο μετά από την οποία τα συμβάντα ημερολογίου σας και οι εργασίες καταργούνται.

First day of week — Αλλαγή της πρώτης ημέρας της εβδομάδας.

Χρήση εργαλείων και διαχείριση δεδομένων

Συγχρονισμός και μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Συγχρονισμός περιεχομένου

Συγχρονισμός με συμβατή συσκευή για πρώτη φορά

Εάν επιθυμείτε να κάνετε συγχρονισμό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia PC Suite, θα χρειαστεί να αρχίσετε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή. Διαφορετικά, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Επιλέξτε  > Settings και Transfer & sync > Next > Synchronise data.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θα συγχρονίσετε δεδομένα. Ίσως χρειάζεται να ορίσετε τη συσκευή ως αξιόπιστη.
- 3 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί στο συγχρονισμό. Εάν συγχρονίζετε καταχωρίσεις ημερολογίου, επιλέξτε το ημερολόγιο που θα χρησιμοποιήσετε.
- 4 Επιλέξτε Finish για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός.

Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που θα μεταφερθούν.

Μετά το συγχρονισμό, το προφίλ συγχρονισμού που δημιουργήθηκε αποθηκεύεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής Transfer & sync. Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα αργότερα χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις.

Συγχρονισμός πάλι

Επιλέξτε από τη λίστα το προφίλ συγχρονισμού που θέλετε και κατόπιν επιλέξτε Sync.

Χειρισμός διενέξεων συγχρονισμού

Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να συγχρονιστεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόματα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει διένεξη συγχρονισμού. Επιλέξτε την έκδοση που θέλετε να αποθηκευτεί.

Μεταφορά δεδομένων

Μεταφορά δεδομένων για πρώτη φορά

- 1 Επιλέξτε  > Settings και Transfer & sync > Next.
- 2 Επιλέξτε Retrieve data ή Send data.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θα μεταφέρετε δεδομένα. Ίσως χρειάζεται να ορίσετε τη συσκευή ως αξιόπιστη.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί στη μεταφορά δεδομένων.
- 5 Επιλέξτε Finish για να ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων.

Ύστερα από μια μεταφορά δεδομένων, το προφίλ μεταφοράς που δημιουργήθηκε αποθηκεύεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής Transfer & sync. Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα αργότερα χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις.

Μεταφορά δεδομένων πάλι

Για να μεταφέρετε περιεχόμενο πάλι, επιλέξτε από τη λίστα το προφίλ μεταφοράς που θέλετε και αρχίστε τη μεταφορά.

Διαχείριση προφίλ μεταφοράς

Επιλέξτε  > Settings και Transfer & sync.

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Transfer & sync, μπορείτε να δείτε τα προφίλ μεταφοράς δεδομένων που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε νέα προφίλ μεταφοράς.

Τροποποίηση στοιχείων μεταφοράς

- 1 Επιλέξτε από τη λίστα το προφίλ μεταφοράς που θέλετε.
- 2 Επιλέξτε **Content**.
- 3 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί στη μεταφορά δεδομένων και επιλέξτε **Done**.

Δημιουργία νέου προφίλ μεταφοράς

Επιλέξτε **New**. Ανοίγει ένας οδηγός μεταφοράς δεδομένων και μπορείτε να αρχίσετε μια νέα μεταφορά δεδομένων. Το προφίλ αποθηκεύεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Transfer & sync.

Διαγραφή προφίλ μεταφοράς

Επιλέξτε από τη λίστα το προφίλ μεταφοράς και κατόπιν επιλέξτε **Delete**.

Με τη διαγραφή ενός προφίλ μεταφοράς δεν διαγράφεται περιεχόμενο από τη συσκευή σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων

Σχετικά με τα αντίγραφα ασφαλείας

Μπορείτε να δημιουργήσετε δεδομένα ασφαλείας στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής ή σε μία συμβατή κάρτα μνήμης και, εάν είναι απαραίτητο, να επαναφέρετε τα δεδομένα στη συσκευή. Το αντίγραφο ασφαλείας εμφανίζεται σαν φάκελος στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να ασφαλίσετε το αντίγραφο ασφαλείας με ένα κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα ακόλουθα:

Επικοινωνία και Ημερολόγιο — E-mail και μηνύματα συνομιλιών και λογαριασμοί, μηνύματα κειμένου, επαφές από την εφαρμογή Επαφές, συμβάντα ημερολογίου, αφυπνίσεις και ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

Σελιδοδείκτες — Σελιδοδείκτες από προγράμματα περιήγησης Ιστού

Ρυθμίσεις — Διαμορφώσεις όλων των εφαρμογών

Λίστα εφαρμογών — Λίστα με όλες τις εγκατεστημένες στη συσκευή σας εφαρμογές

Δημιουργία νέου αντιγράφου ασφαλείας

- 1 Επιλέξτε  > **Backup** και **New backup**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα ενδεικτικό όνομα, ορίστε την επιθυμητή θέση για το αντίγραφο ασφαλείας και επιλέξτε **Proceed**.
- 3 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
- 4 Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Protect with password** πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δύο φορές και επιλέξτε **Done**.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

- 1 Επιλέξτε  > **Backup**.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό αντίγραφο ασφαλείας και **Restore**.
- 3 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων προς επαναφορά.
- 4 Επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα.
Εάν το αντίγραφο ασφαλείας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK**.
- 5 Εάν η συσκευή σας περιέχει μια έκδοση των αρχείων νεότερη από αυτή που επαναφέρετε από αντίγραφο ασφαλείας, η συσκευή σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την έκδοση του αντιγράφου ασφαλείας ή να ακυρώσετε την επαναφορά των δεδομένων. Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Yes — Η συσκευή αντικαθιστά την τρέχουσα έκδοση επαναφέροντας το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας.

Yes to all — Η συσκευή αντικαθιστά όλα τα αρχεία σε διένεξη χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση.

No — Η έκδοση της συσκευής δεν αντικαθίσταται.

Διαχείριση αρχείων**Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων**

Επιλέξτε  > **File manager**.

Με τη Διαχείριση αρχείων μπορείτε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να ανοίξετε και να μοιραστείτε αρχεία και φακέλους.

Προβολή αρχείων και φακέλων

Επιλέξτε  > **File manager**.

Για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες για ένα αρχείο ή φάκελο, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Details**.

Οι αποθηκευμένοι φάκελοι συμπιέζονται για να εξοικονομηθεί μνήμη.

Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αρχείων ή φακέλων επισημασμένων ως μόνο για ανάγνωση.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή, μπορείτε να προβάλετε αρχεία και φακέλους αφού ρυθμίσετε το

λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ώστε να εμφανίζει κρυφούς φακέλους. Στα Microsoft Windows, οι φάκελοι ονομάζονται, για παράδειγμα, .documents, .images ή .videos.

Επεξεργασία αρχείων και φακέλων

- 1 Επιλέξτε  > **File manager**.
- 2 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση αρχείων** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

New folder — Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο.

Move — Μετακινήστε ένα αρχείο ή φάκελο.

Copy — Αντιγράψτε ένα αρχείο ή φάκελο.

Delete — Διαγράψτε ένα αρχείο ή φάκελο.

Share — Κάντε κοινή χρήση ενός αρχείου ή φακέλου.

Sort — Ταξινομήστε αρχεία και φακέλους.

Memory usage — Προβάλετε τη χρήση μνήμης. Για να προβάλετε τα στοιχεία της μνήμης, επιλέξτε **Details**.

- 4 Για να μετονομάσετε ένα αρχείο ή φάκελο, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Rename**.

Μνήμη

Σχετικά με τη μνήμη

Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη μνήμη μαζικής αποθήκευσης με χωρητικότητα 32 GB, μέρος της οποίας δεσμεύεται για το λογισμικό της συσκευής και δεν είναι διαθέσιμη για χρήση κατά τη σύνδεση με υπολογιστή.

Πλέον της μνήμης μαζικής αποθήκευσης, η συσκευή σας διαθέτει μια εξωτερική υποδοχή για κάρτα μνήμης microSD και υποστηρίζει κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως και 16 GB. Μπορείτε να εισαγάγετε και να αφαιρέτε την κάρτα μνήμης, ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, εάν η κάρτα μνήμης δεν χρησιμοποιείται από κάποια εφαρμογή.

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Εάν η επιλεγμένη μνήμη καταστραφεί, ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε το χώρο αποθήκευσης της συσκευής και να εγκαταστήσετε εκ νέου το λειτουργικό σύστημα.

Διαχείριση καρτών μνήμης

Με την εφαρμογή File manager, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, να προβάλετε τη χρήση της μνήμης ή να διαχειριστείτε πληροφορίες στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε  > File manager.

- 1 Επιλέξτε την κάρτα μνήμης που θέλετε από τη λίστα.
- 2 Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση αρχείων** και επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Format**.

Προβολή κατανάλωσης μνήμης

Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη μνήμη στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση εφαρμογών.

Επιλέξτε  > Settings και Memory.

Για να προβάλετε την κατανάλωση μνήμης λεπτομερώς, επιλέξτε **Details**.

Για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή άλλες εφαρμογές, για να διαγράψετε δεδομένα.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν η διαθέσιμη μνήμη είναι χαμηλή.

Προβολή διαθέσιμης μνήμης

Επιλέξτε  > Settings και Memory.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή. Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε τη File manager ή ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή.

Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Εικόνες και κλιπ βίντεο. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Μηνύματα στη λειτουργία Conversations
- Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail στα γραμματοκιβώτια
- Στοιχεία επικοινωνίας
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.deb ή .install) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Διαγραφή δεδομένων από τη συσκευή και επαναφορά ρυθμίσεων

Διαγραφή δεδομένων συσκευής

Όταν σβήνετε δεδομένα από τη συσκευή σας, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά.

- 1 Επιλέξτε  > **Settings**.
- 2 Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεις **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Clear device** > **Yes**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής και επιλέξτε **Done** για να διαγράψετε τα δεδομένα της συσκευής.

Διαγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα:

- Περιήγηση στα δεδομένα χρήστη: σελιδοδείκτες, ιστορικό χρήστη, κωδικοί πρόσβασης και cookies
- Επαφές
- Καταχωρίσεις ημερολογίου
- Συντομεύσεις κεντρικής οθόνης
- Μηνύματα e-mail, λογαριασμοί και κωδικοί πρόσβασής τους
- Λογαριασμοί συνομιλίας και κλήσεων μέσω Διαδικτύου
- Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας, συνδέσεις και οι κωδικοί πρόσβασής τους
- Πληροφορίες τοποθεσίας
- Έγγραφα: αγαπημένα εγγράφων; και εικόνες και αρχεία ήχου και βίντεο

- Ρυθμίσεις για μεθόδους εισαγωγής κειμένου και λεξικά χρηστών
- Βαθμολογίες παιχνιδιών
- Όλες οι ρυθμίσεις χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την οθόνη αφής, τη φωτεινότητα οθόνης και την ένταση
- Προφίλ

Τα ακόλουθα δεδομένα δεν επηρεάζονται:

- Εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει
- Περιεχόμενα κάρτας μνήμης

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Αυτό δεν επηρεάζει το περιεχόμενο ή τις συντομεύσεις που έχετε δημιουργήσει, τους κωδικούς ασφαλείας, τους κωδικούς πρόσβασης, τη γλώσσα τη συσκευής ή τις βαθμολογίες των παιχνιδιών. Επίσης, δεν επηρεάζει τα περιεχόμενα στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής.

- 1 Επιλέξτε  > **Settings**.
- 2 Ανοίξτε το μενού **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Restore original settings** και **Yes**.
- 3 Εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής και επιλέξτε **Done**

Χρήση εργαλείων**Εγγραφή σε μεταδόσεις RSS****Ανάγνωση μεταδόσεων ειδήσεων και blog**

Με την εφαρμογή ανάγνωσης μεταδόσεων RSS, μπορείτε να διαβάσετε μεταδόσεις ειδήσεων και blog από όλο τον κόσμο, καθώς και περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε διάφορες ιστοσελίδες.

Επιλέξτε  > RSS.

Άνοιγμα μετάδοσης

Επιλέξτε τη μετάδοση που θέλετε να ανοίξετε.

Ανοίξτε το μενού **RSS** και επιλέξτε από τα παρακάτω:

Sort — Ταξινόμηση περιεχομένων μετάδοσης κατά ημερομηνία ή όνομα.

Manage folders — Οργάνωση, δημιουργία, μετονομασία ή διαγραφή φακέλων.

Clear image cache — Διαγραφή όλων των στοιχείων από την προσωρινή μνήμη εικόνων.

Settings — Τροποποίηση ρυθμίσεων εφαρμογής ανάγνωσης μεταδόσεων RSS.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 — Ανανεώστε την προβολή.

 — Προσθέστε μια νέα μετάδοση.

 — Προβάλλετε τα στοιχεία της μετάδοσης.

 — Διαγραφή.

 — Εμφανίστε ή αποκρύψτε τη δομή φακέλου.

 — Αναζήτηση δημοσιεύσεων στις μεταδόσεις σας. Εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά στο παρεχόμενο πεδίο και επιλέξτε .

Προσθήκη του widget RSS στην επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να προσθέσετε το widget RSS στην επιφάνεια εργασίας. Με το widget, μπορείτε να προβάλλετε τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις στις μεταδόσεις ειδήσεών σας.

Αγγίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε  > **Desktop menu** > **Add widget** > **RSS**.

Προβολή αρχείων PDF

Με την εφαρμογή PDF reader, μπορείτε να προβάλλετε αρχεία με τη μορφή PDF.

Επιλέξτε  > **PDF reader**.

Ανοίξτε το μενού **PDF reader** και επιλέξτε από τα παρακάτω:

Open — Άνοιγμα εγγράφου.

Save as — Αποθήκευση εγγράφου.

Details — Προβολή των λεπτομερειών ενός εγγράφου.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 — Μεταβείτε στην πρώτη σελίδα του εγγράφου.

 — Μεταβείτε στην τελευταία σελίδα του εγγράφου.

-  — Μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα του εγγράφου.
-  — Μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του εγγράφου.
-  — Μεγέθυνση.
-  — Σμίκρυνση.
-  — Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Σύνταξη σημειώσεων

Με την εφαρμογή Σημειώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε σύντομες σημειώσεις. Υποστηρίζονται αρχεία με τις επεκτάσεις .txt (απλό κείμενο ASCII χωρίς μορφοποίηση), και .note.html (μορφοποιημένο κείμενο). Η μορφή αρχείου πλήρους HTML δεν υποστηρίζεται.

Επιλέξτε  > Notes.

Ανοίξτε το μενού **Σημειώσεις** και επιλέξτε από τα παρακάτω:

New — Προσθήκη νέας σημείωσης.

Open — Άνοιγμα υπάρχουσας σημείωσης.

Save — Αποθήκευση σημείωσης.

Settings — Αλλαγή της στοίχισης κειμένου ή της μορφής αρχείου.

Undo ή **Redo** — Αναίρεση ή επανάλληψη ενέργειας.

Εκτέλεση πράξεων

1 Επιλέξτε  > Calculator.

- 2 Εκτέλεση πράξεων. Για να χρησιμοποιήσετε πιο πολύπλοκους υπολογισμούς, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Scientific**.
- 3 Για να καθαρίσετε την οθόνη, ανοίξτε το μενού **Αριθμομηχανή** και επιλέξτε **Clear till roll**.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται, όταν δημιουργείτε ασφαλείς συνδέσεις, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό και στο e-mail. Μπορείτε να εγκαταστήσετε, να προβάλλετε και να διαγράψετε πιστοποιητικά.

Τα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των στοιχείων του διακομιστή ή του χρήστη. Μην προσθέτετε νέα πιστοποιητικά, εκτός εάν έχετε εξακριβώσει ότι είναι γνήσια. Η αυθαίρετη προσθήκη πιστοποιητικών ενδέχεται να μειώσει την ασφάλεια των κρυπτογραφημένων συνδέσεών σας.

Τα πιστοποιητικά χρήστη σας παρέχονται τυπικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή το τμήμα IT της εταιρείας.

Επιλέξτε  > Settings και Certificate manager.

Σχεδίαση

Επιλέξτε  > Sketch.

Για να σχεδιάσετε απλές εικόνες, αρχίστε να σχεδιάζετε πάνω στην οθόνη με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα. Όλα τα σχέδια αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου PNG.

Ανοίξτε το μενού **Σχέδιο** και επιλέξτε από τα παρακάτω:

New — Έναρξη νέου σχεδίου.

Open — Άνοιγμα υπάρχοντος σχεδίου.

Save — Αποθήκευση σχεδίου.

Canvas size — Τροποποίηση μεγέθους του καμβά.

Crop — Περικοπή σχεδίου.

Details — Προβολή των στοιχείων ενός σχεδίου.

Εργαλεία σχεδίασης

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 — Σχεδιάστε ελεύθερα.

 — Σχεδιάστε ευθείες γραμμές.

 — Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο.

 — Σχεδιάστε μια έλλειψη ή έναν κύκλο.

 — Σβήστε μια γραμμή ή ένα σχήμα. Επιλέξτε ένα από τα τέσσερα μεγέθη βούρτσας από τη γραμμή εργαλείων και σχεδιάστε πάνω από την περιοχή που επιθυμείτε να σβήσετε.

Για να αλλάξετε το μέγεθος ή το χρώμα της βούρτσας, επιλέξτε το σχετικό εικονίδιο επιλογέα από τη γραμμή εργαλείων.

Άνοιγμα εφαρμογής 'X Terminal'

Το 'X Terminal' είναι μια προηγμένη εφαρμογή με την οποία μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας μια διασύνδεση γραμμής εντολών.

Επιλέξτε  > X Terminal.

Ενημέρωση λογισμικού και εγκατάσταση εφαρμογών

Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών

Επιλέξτε  > App manager.

Η Διαχείριση εφαρμογών σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές ή επεκτάσεις από καταλόγους εφαρμογών (αποθήκες). Μπορείτε επίσης να προβάλετε λίστες πακέτων, να ενημερώσετε και να απεγκαταστήσετε πακέτα.

Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και άλλο λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε. Εφαρμογές από μη έμπιστες πηγές ενδέχεται να περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, να προκαλέσει οικονομική ζημία ή να καταστρέψει τη συσκευή σας.

Πληροφορίες για πακέτα εφαρμογών και καταλόγους

Η Διαχείριση εφαρμογών λειτουργεί με πακέτα που περιέχονται γενικώς σε καταλόγους εφαρμογών, στους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω μιας σύνδεσης δικτύου.

Ένα πακέτο λογισμικού είναι ένα σύνολο αρχείων. Μπορεί να περιλαμβάνει μια εφαρμογή την οποία ανοίγετε από το φάκελο 'Εφαρμογές', ένα plug-in για την επιφάνεια εργασίας, ένα νέο θέμα ή άλλα είδη πρόσθετων.

Ένας κατάλογος είναι ένα σύνολο πακέτων. Μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά είδη λογισμικού συνδυασμένα ως πακέτα εφαρμογών. Ορισμένα πακέτα μπορούν έχουν κοινές πολλές εφαρμογές. Για την επιτυχή εγκατάσταση του λογισμικού, είναι απαραίτητος ολόκληρος ο κατάλογος. Στη συσκευή σας θα βρείτε μια αποθηκευμένη λίστα με διαθέσιμα πακέτα.

Σε ορισμένες ιστοσελίδες, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή απευθείας, επιλέγοντας ένα σύνδεσμο για κάποιο αρχείο με την επέκταση .install file. Ανοίγει η Διαχείριση εφαρμογών και εγκαθιστά την εφαρμογή. Εάν απαιτείται ένας νέος κατάλογος για την εφαρμογή, η Διαχείριση εφαρμογών παρέχει τη δυνατότητα να τον εγκαταστήσει αυτόματα.

Προβολή μητρώου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μητρώο για να προβάλετε στοιχεία συμβάντων και να διαγιγνώσκετε ασυνήθιστες συμπεριφορές στη Διαχείριση εφαρμογών. Το περιεχόμενο του μητρώου διαγράφεται όταν κλείσετε την εφαρμογή.

Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση εφαρμογών** και επιλέξτε **Log**.

Αποθήκευση μητρώου

Επιλέξτε **Save as**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το μητρώο και ορίστε πού επιθυμείτε να αποθηκευτεί. Το μητρώο αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου.

Εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών**Περιήγηση, αναζήτηση και εγκατάσταση εφαρμογών**

Επιλέξτε  > App manager και  Download.

Περιήγηση σε εφαρμογές

Επιλέξτε μια κατηγορία για να περιηγηθείτε σε μια λίστα με πακέτα εφαρμογών που μπορείτε να εγκαταστήσετε. Εάν διατίθενται λίγα πακέτα μόνο, η λίστα με τις κατηγορίες δεν εμφανίζεται.

Η λίστα με τα πακέτα περιλαμβάνει το όνομα, την έκδοση και το μέγεθος κάθε πακέτου. Όταν επιλέγετε ένα πακέτο, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή των περιεχομένων του και μπορείτε να εγκαταστήσετε, να αναζητήσετε ή να προβάλετε τα στοιχεία του πακέτου.

Αναζήτηση εφαρμογής

Χρησιμοποιώντας το φυσικό πληκτρολόγιο, αρχίστε να πληκτρολογείτε μια λέξη αναζήτησης. Εμφανίζονται εφαρμογές που το όνομά τους ξεκινά με τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Προβολή στοιχείων εφαρμογής

Επιλέξτε την εφαρμογή και **Details**.

Εγκατάσταση εφαρμογής

Επιλέξτε την εφαρμογή και **Continue**.

Προβολή εγκατεστημένων εφαρμογών

Επιλέξτε  > App manager και  Uninstall.

Μπορείτε να αναζητήσετε, να ταξινομήσετε και να προβάλετε εφαρμογές και τα στοιχεία τους με τον ίδιο τρόπο όπως όταν περιηγείστε σε εφαρμογές με δυνατότητα εγκατάστασης.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

- 1 Επιλέξτε  > App manager και  Uninstall.
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή και **Uninstall**.

Εάν επιβεβαιώσετε την απεγκατάσταση και αυτή ξεκινήσει, η διαδικασία δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Προσθήκη καταλόγων**Προβολή, εγκατάσταση και επεξεργασία καταλόγων**

Μπορείτε να προβάλετε, να εγκαταστήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε καταλόγους. Ενδέχεται να μην μπορείτε να διαγράψετε προεγκατεστημένους καταλόγους.

Επιλέξτε  > App manager.

Προβολή διαθέσιμων καταλόγων

Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση εφαρμογών** και επιλέξτε **Application catalogues**. Εμφανίζεται μια λίστα με καταλόγους. Αν η ανανέωση ενός καταλόγου αποτύχει,

επιλέξτε το όνομα του καταλόγου για να προβάλετε τα στοιχεία.

Εγκατάσταση καταλόγου

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενός καταλόγου μόνο εάν ο κατάλογος είναι ήδη εγκατεστημένος στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε ένα αρχείο με επέκταση .install file από κάποια ιστοσελίδα και ο κατάλογος που χρειάζεται για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εφαρμογής δεν είναι εγκατεστημένος στη συσκευή σας, σας ζητείται να εγκαταστήσετε τον κατάλογο. Εάν ακυρώσετε την εγκατάσταση, δεν θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε κανένα από τα πακέτα.

- 1 Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση εφαρμογών** και επιλέξτε **Application catalogues > New**.
- 2 Ορίστε τον όνομα του καταλόγου.
- 3 Ορίστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, τη διανομή και τα στοιχεία των επιμέρους εφαρμογών που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη του καταλόγου.
- 4 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν κατάλογο, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Disabled**. εάν απενεργοποιήσετε τον κατάλογο, η συσκευή δεν αναζητά ενημερώσεις ή πακέτα λογισμικού από αυτόν.
- 5 Επιλέξτε **Save**.

Επεξεργασία ενός καταλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κάθε καταλόγου. Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε έναν κατάλογο για να αποκρύψετε τα πακέτα του από τη Διαχείριση εφαρμογών.

Ορισμένοι απαραίτητοι κατάλογοι επιτρέπουν μόνο την ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή τους και όχι την επεξεργασία τους ή την επεξεργασία των πληροφοριών τους.

- 1 Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση εφαρμογών** και επιλέξτε **Application catalogues** και τον κατάλογο.
- 2 Επεξεργασία των στοιχείων.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν κατάλογο, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Disabled**.

Επαναφορά πακέτων εφαρμογών

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αντικαταστήσετε ήδη υπάρχοντα πακέτα εφαρμογών με αντίγραφα ασφαλείας που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως.

- 1 Επιλέξτε  > **App manager**.
- 2 Ανοίξτε το μενού **Διαχείριση εφαρμογών** και επιλέξτε **Restore applications**.
- 3 Επιλέξτε τις εφαρμογές που θα επαναφέρετε και **Yes**.

Οι εφαρμογές ανακτώνται από καταλόγους μέσω σύνδεσης δικτύου.

Έλεγχος για ενημερώσεις

Για να προβάλετε μια λίστα με εγκατεστημένα πακέτα εφαρμογών που μπορούν να ενημερωθούν, επιλέξτε  > **App manager** και  **Update**. Η λίστα περιλαμβάνει το όνομα, την έκδοση και το μέγεθος κάθε πακέτου. Όταν επιλέξετε ένα πακέτο εμφανίζεται μια περιγραφή των περιεχομένων του.

Μπορείτε να επιλέξετε τα πακέτα που επιθυμείτε να ενημερώσετε ή να ενημερώσετε όλα τα διαθέσιμα πακέτα. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε πακέτα με τον ίδιο τρόπο, όπως όταν κάνετε περιήγηση σε εφαρμογές που μπορούν να εγκατασταθούν ή να προβάλετε τα στοιχεία της εφαρμογής.

Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν εγκαταστήσετε ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος.

Ενημέρωση λογισμικού

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και ενισχυμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες όταν αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση της συσκευής. Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας με τη Διαχείριση εφαρμογών ή με την εφαρμογή Nokia Software Updater.

Αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού

Όταν διατίθενται νέες ενημερώσεις λογισμικού για το λειτουργικό σύστημα ή για εφαρμογές της Nokia ή τρίτων μερών ή όταν διατίθενται πρόσθετες εφαρμογές για τη συσκευή σας, εμφανίζεται στην περιοχή κατάστασης η ένδειξη .

Προτείνεται να εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις λογισμικού καθώς ενδέχεται να περιέχουν σημαντικές διορθώσεις προβλημάτων ή άλλες ενημερώσεις. Εάν απορρίψετε τις προτεινόμενες ενημερώσεις, μπορείτε να τις εγκαταστήσετε αργότερα από την Διαχείριση εφαρμογών.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού

- 1 Επιλέξτε την περιοχή κατάστασης και **New updates**.
- 2 Επιλέξτε **Update all** ή επιλέξτε τα πακέτα προς εγκατάσταση και **Continue**.
- 3 Επιβεβαιώστε την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών

- 1 Επιλέξτε την περιοχή κατάστασης και **New releases**.

- 2 Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με στοιχεία μιας πρόσθετης εφαρμογής, επιλέξτε **Download**.

Ελέγξτε τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού στη συσκευή σας.

Επιλέξτε  > **Settings** και **About product**. Εναλλακτικά, επιλέξτε  > **Phone** και  και πληκτρολογήστε ***#0000#**.

Οι περισσότερες ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν με τη Διαχείριση εφαρμογών. Ωστόσο, κάποιες φορές ενδέχεται να χρειάζεται να γίνει ενημέρωση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia Software Updater. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνετε ειδοποίηση ότι υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής Nokia Software Updater.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω υπολογιστή

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να ελέγξετε τις σημειώσεις έκδοσης για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να λάβετε την εφαρμογή Nokia Software Updater,

επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate ή το διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής με το Nokia Software Updater

- 1 Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB και ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, να ενημερώσετε το λογισμικό και να επαναφέρετε τα αρχεία σας.

Παίξτε παιχνίδια

Τούβλα

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μετακινήσετε και να περιστρέψετε τα τούβλα που πέφτουν, ώστε να συμπληρωθούν οι σειρές. Όταν μια σειρά συμπληρωθεί εξαφανίζεται και τα τούβλα που βρίσκονταν πάνω από τη σειρά πέφτουν μια σειρά πιο κάτω.

Παίξτε Blocks

- 1 Επιλέξτε  και **Blocks**.
- 2 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Block speed — Ρυθμίστε την ταχύτητα πτώσης των τούβλων.

Starting density — Ορίστε τον αριθμό των τούβλων που τοποθετούνται τυχαία στις πρώτες σειρές κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

Starting height — Ορίστε τον αριθμό των σειρών στο κάτω μέρος της οθόνης κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

- 3 Επιλέξτε **Play**.

Περιστροφή τούβλου

Αγγίξτε το τούβλο ή πατήστε το πλήκτρο enter στο πληκτρολόγιο.

Μετακίνηση τούβλου

Σύρετε το τούβλο προς την επιθυμητή κατεύθυνση ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

Παύση παιχνιδιού

Επιλέξτε **Exit to menu**.

Συνέχιση παιχνιδιού που έχετε διακόψει

Επιλέξτε **Continue**.

Επανάραξη παιχνιδιού

Επιλέξτε **Restart**.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν το πεδίο του παιχνιδιού είναι γεμάτο τούβλα και το επόμενο τούβλο που πέφτει δεν χωράει.

Σκάκι

Παίξτε Σκάκι

- 1 Επιλέξτε  και **Chess**.
- 2 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Player 1 — Επιλέξτε άσπρα ή μαύρα πιόνια για τον πρώτο παίκτη.

Opponent — Επιλέξτε το επίπεδο δεξιότητας του υπολογιστή-αντιπάλου ή επιλέξτε **Player 2** για παιχνίδι με δύο παίκτες.

Sound effects — Ενεργοποιήστε τα εφέ ήχου.

Show legal moves — Εμφανίστε όλες τις πιθανές κινήσεις που επιτρέπονται όταν κινείτε ένα πιόνι.

3 Επιλέξτε **Play**.

Για να μετακινήσετε ένα πιόνι, σύρετε το πιόνι στην επιθυμητή θέση.

Αφού μετακινήσετε επιτυχώς ένα στρατιώτη στην πλευρά του αντιπάλου, μπορείτε να το αναβαθμίσετε σε βασίλισσα, πύργο, άλογο ή αξιωματικό ανάλογα με τους τυπικούς κανόνες του παιχνιδιού.

Όταν το παιχνίδι τελειώσει, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρτίδα και να αναιρέσετε τις τελευταίες κινήσεις.

Αναίρεση ή επανάληψη κίνησης

Επιλέξτε  ή .

Παύση παιχνιδιού

Επιλέξτε .

Συνέχιση παιχνιδιού που έχετε διακόψει

Επιλέξτε **Continue**.

Επανάραξη παιχνιδιού

Επιλέξτε **Restart**.

Αποθήκευση παιχνιδιού

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Save**.

Ανοιγμα αποθηκευμένου παιχνιδιού

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Open** και το παιχνίδι που θέλετε.

Mahjong

Σκοπός του παιχνιδιού ζευγάρια όμοιων πλακιδίων και να καθαρίσετε τον πίνακα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα πρέπει να βρείτε ένα ζευγάρι όμοιων πλακιδίων, ελεύθερων να μετακινηθούν, δηλαδή πλακιδίων που δεν τα καλύπτει κάποιο άλλο ή δεν τα εμποδίζει κάποιο άλλο από αριστερά ή δεξιά.

Παίξτε Mahjong

- 1 Επιλέξτε  και **Mahjong**.
- 2 Για να ορίσετε τη διάταξη του πίνακα, επιλέξτε **Board**.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τα ηχητικά εφέ, επιλέξτε **Sound effects**.
- 4 Επιλέξτε **Play**.

Όταν βρείτε ένα ζευγάρι όμοιων πλακιδίων, αγγίξτε κάθε πλακίδιο με τη γραφίδα για να το αφαιρέσετε από τον πίνακα. Όταν καταφέρετε να καθαρίσετε επιτυχώς τον πίνακα, κερδίζετε το παιχνίδι.

Αναίρεση ή επανάληψη κίνησης

Επιλέξτε  ή .

Βοήθεια

Επιλέξτε . Εάν χρησιμοποιήσετε βοήθεια, ο χρόνος που απομένει μειώνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Ανακάτεμα πλακιδίων

Επιλέξτε . Εάν ανακατέψετε τα πλακίδια που απομένουν, ο χρόνος που απομένει μειώνεται κατά 60 δευτερόλεπτα.

Παύση παιχνιδιού

Επιλέξτε .

Συνέχιση παιχνιδιού που έχετε διακόψει

Επιλέξτε **Continue**.

Επανάραξη παιχνιδιού

Επιλέξτε **Restart**.

Προβολή καλύτερων χρόνων

Επιλέξτε **Best times**. Για κάθε επίπεδο παιχνιδιού, μπορείτε να προβάλλετε τον καλύτερο χρόνο και την ημερομηνία κατά την οποία επιτεύχθηκε.

Marbles

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ταιριάξετε τους βώλους στην περιοχή του παιχνιδιού με το σχέδιο και το χρώμα που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Παίξτε Marbles

- 1 Επιλέξτε  και **Marbles**.
- 2 Για να ορίσετε τον αριθμό των επιτρεπόμενων κινήσεων σε κάθε επίπεδο του παιχνιδιού, επιλέξτε **Difficulty level**.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τα ηχητικά εφέ, επιλέξτε **Sound effects**.
- 4 Επιλέξτε **Play**.

Για να μετακινήσετε ένα βώλο, επιλέξτε τον και σύρετέ τον με τη γραφίδα. Μπορείτε να μετακινήσετε τους βώλους οριζόντια ή κάθετα. Όταν ένας βώλος αρχίσει να μετακινείται, σταματά μόνο εάν πέσει σε τοίχο ή άλλο βώλο.

Η κάτω δεξιά πλευρά του πίνακα του παιχνιδιού περιέχει τα ανοιχτά κεφάλαια και επίπεδα. Μπορείτε να παίξετε οποιοδήποτε από τα επίπεδα του τρέχοντος κεφαλαίου. Όταν ολοκληρώσετε όλα τα επίπεδα ενός κεφαλαίου, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο.

Αναίρεση κίνησης

Επιλέξτε .

Παύση παιχνιδιού

Επιλέξτε .

Συνέχιση παιχνιδιού που έχετε διακόψει

Επιλέξτε **Continue**.

Επανάραξη του τρέχοντος επιπέδου του παιχνιδιού
Επιλέξτε **Restart**.

Εγκατάσταση άλλων παιχνιδιών

Πλέον των παιχνιδιών που υπάρχουν προεγκατεστημένα στη συσκευή σας, διατίθενται και άλλα παιχνίδια για να εγκαταστήσετε και να παίξετε. Μπορείτε να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε νέα παιχνίδια χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση εφαρμογών.

Ρυθμίσεις

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αλλαγή θεμάτων

Ένα θέμα είναι ένα σύνολο από εικόνες φόντου, μια για κάθε επιφάνεια εργασίας.

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **Themes**.
- 2 Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα.

Ρυθμίσεις προφίλ

Επιλέξτε  > **Settings** και **Profiles**.

Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν είναι ενεργοποιημένο το Αθόρυβο ή το Γενικό προφίλ
Επιλέξτε **Vibrate**.

Επιλογή ήχου κλήσης και ήχων ειδοποίησης μηνυμάτων
Επιλέξτε **Ring tone**, **SMS alert**, **IM tone** ή **E-mail alert** και τον επιθυμητό ήχο.

Προσθήκη νέου ήχου κλήσης ή ήχου ειδοποίησης μηνύματος
Επιλέξτε τον τύπο ήχου, **More**, τον επιθυμητό ήχο και **Done**.

Επιλογή του επιπέδου έντασης των ήχων
Επιλέξτε **System sounds**, **Key sounds** ή **Touch screen sounds** και το επιθυμητό επίπεδο έντασης.

Ρύθμιση έντασης ήχων

Σύρετε το ρυθμιστικό δεξιά ή αριστερά.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε  > Settings και Date and time.

Ορισμός ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας

- 1 Για να εμφανίζεται η ώρα με την 24ωρη μορφή, επιλέξτε **24-hr clock**.
- 2 Για να ενημερώνεται αυτόματα η ώρα και η ημερομηνία, επιλέξτε **Update automatically**.

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Update automatically δεν είναι επιλεγμένο.
- 2 Πατήστε **Time zone** και επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας.
Για την αναζήτηση πόλεων, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Date** και καθορίστε την τρέχουσα ημέρα, μήνα και έτος.
- 4 Επιλέξτε **Time** και καθορίστε την τρέχουσα ώρα και τα λεπτά.

Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας

Η ρύθμιση γλώσσας καθορίζει τη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήστη και το πώς εμφανίζονται η ώρα και

η ημερομηνία. Οι τοπικές ρυθμίσεις καθορίζουν το πώς εμφανίζονται οι αριθμοί και τα νομίσματα.

Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας

- 1 Επιλέξτε  > Settings και Language & region.
- 2 Ορίστε τη γλώσσα της συσκευής και τις τοπικές ρυθμίσεις.
- 3 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις. Η συσκευή επανεκκινείται μετά από αυτό.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > Settings και Display.

Ορίστε τα εξής:

Brightness — Σύρετε το ρυθμιστικό αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζεται επίσης από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος, καθώς μετρούνται από τον αισθητήρα φωτός.

Backlight time-out — Επιλέξτε την περίοδο αδράνειας, μετά την οποία η οθόνη απενεργοποιείται για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Lock screen automatically — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής και τα πλήκτρα μετά από μια καθορισμένη περίοδο αδράνειας.

Display stays lit when charging — Ρυθμίστε την οθόνη, ώστε να παραμένει πάντα ενεργή, όταν η συσκευή φορτίζει.

Touch screen vibration — Ρυθμίστε την οθόνη να δονείται σύντομα όταν την αγγίζετε.

Power saving mode — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια όταν είναι αναμμένος ο φωτισμός οθόνης.

Συμβουλή: Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας και να αυξήσετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής, επιλέξτε ένα χαμηλό επίπεδο φωτεινότητας και ένα μικρό χρονικό όριο.

Ρυθμίσεις φωτισμού ειδοποίησης

Ο φωτισμός ειδοποίησης της συσκευής μπορεί να ενεργεί ως ένδειξη κατάστασης για τη συσκευή και για συμβάντα σχετικά με εφαρμογές. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε το φωτισμό ειδοποίησης ώστε να υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Επιλέξτε  > **Settings** και **Notification light** και κατόπιν επιλέξτε πότε θα χρησιμοποιείται ο φωτισμός ειδοποίησης.

Συμβουλή: Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας και να αυξήσετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιήστε το φωτισμό ειδοποίησης.

Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε  > **Settings** και **Text input**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Hardware keyboard layout — Ορίστε το σετ χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθεί στο πληκτρολόγιο. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα πλήκτρα να μην ταιριάζουν με τη διάταξη του υλικού του πληκτρολογίου.

Use virtual keyboard — Ενεργοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο.

Word completion — Ενεργοποιήστε τη συμπλήρωση λέξεων.

Auto-capitalisation — Ενεργοποιήστε την αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαία, για να μετατρέπεται αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των προτάσεων κατά την εισαγωγή κειμένου.

Insert space after word — Εισάγετε ένα κενό διάστημα μετά από κάθε συμπλήρωση λέξης που αποδέχεστε.

1st language — Επιλέξτε την πρώτη γλώσσα. Για να επιλέξετε ένα λεξικό για χρήση με την πρώτη γλώσσα, επιλέξτε **Dictionary** και τη γλώσσα του λεξικού.

2nd language — Επιλέξτε τη δεύτερη γλώσσα. Για να επιλέξετε ένα λεξικό για χρήση με τη δεύτερη γλώσσα, επιλέξτε **Dictionary** και τη γλώσσα του λεξικού. Όταν μεταπηδάτε στη δεύτερη γλώσσα, το τρέχον λεξικό για τη λειτουργία συμπλήρωσης λέξεων αλλάζει επίσης.

Use dual dictionaries — Χρησιμοποιήστε και τα δύο λεξικά γλωσσών ταυτόχρονα.

Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας

Ρυθμίσεις Bluetooth

Επιλέξτε  > Settings και Bluetooth.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Bluetooth on — Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Visible — Δώστε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές. Εάν η συσκευή σας είναι κρυφή (μη ορατή), μπορεί να συνδεθεί μόνο με μια συσκευή που έχει οριστεί προηγουμένως ως αξιόπιστη.

My device's name — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Αυτό το όνομα είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth.

Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη διεύθυνση συσκευής (διεύθυνση IMEI). Για να βρείτε τη διεύθυνση της συσκευής σας, επιλέξτε  > Phone και  και πληκτρολογήστε *#06#.

Ρυθμίσεις θέσης

Επιλέξτε  > Settings και Location.

Ρυθμίσεις GPS

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Enable — Ενεργοποιήστε τον εσωτερικό δέκτη GPS στη συσκευή σας. Ο δέκτης GPS ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίξετε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί δεδομένα GPS.

GPS device — Επιλέξτε το δέκτη GPS που θα χρησιμοποιείται.

Pair new device — Αντιστοιχήστε έναν εξωτερικό δέκτη GPS με τη συσκευή σας. Επιλέξτε το δέκτη GPS από τη λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης δικτύου

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Enable — Ενεργοποιήστε την υπηρεσία εντοπισμού θέσης που βασίζεται στο δίκτυο (συμπεριλαμβανομένου και του A-GPS).

Location server — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή θέσης.

Ρυθμίσεις πομπού FM

- 1 Επιλέξτε  > Settings και FM transmitter.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε FM transmitter on.
- 3 Για να επιλέξετε τη συχνότητα, επιλέξτε Frequency.

Επεξεργασία των λογαριασμών κοινής χρήσης

Επιλέξτε  > Settings και Sharing accounts. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

Ovi**Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης**

Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Save**.

Κατάργηση του λογαριασμού

Επιλέξτε **Delete**.

Εάν επεξεργάζεστε τα στοιχεία του λογαριασμού με τη συσκευή σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη.

Flickr**Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού**

Επιλέξτε **Edit** και ακολουθήστε τις οδηγίες. Επιστρέψτε στο παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας λογαριασμού και επιλέξτε **Validate**.

Κατάργηση του λογαριασμού

Επιλέξτε **Delete**.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός λογαριασμού Flickr μόνο μέσω της εφαρμογής περιήγησης.

Ρυθμίσεις σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες συνδέσεις χρησιμοποιούνται αυτόματα, να ορίσετε πόσο συχνά γίνεται σάρωση για

συνδέσεις στο παρασκήνιο και να ρυθμίσετε τη συσκευή να αλλάζει σε μια αποθηκευμένη σύνδεση WLAN, όταν διατίθεται.

Επιλέξτε  > **Settings** και **Internet connections** > **Connect automatically**.

Επιλογή σύνδεσης

Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), σύνδεση πακέτων δεδομένων ή οποιαδήποτε σύνδεση είναι διαθέσιμη.

Για να επιλέξετε μια σύνδεση κάθε φορά που συνδέεστε στο δίκτυο, επιλέξτε **Always ask**.

Καθορισμός της συχνότητας προσπαθειών αυτόματης σύνδεσης

Επιλέξτε **Search interval**. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ανά 10 λεπτά.

Μετάβαση σε WLAN όταν διατίθεται

Εάν θέλετε η συσκευή σας να χρησιμοποιεί μια αποθηκευμένη σύνδεση WLAN αντί σύνδεσης πακέτων δεδομένων, όταν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WLAN, επιλέξτε **Switch to WLAN when available**.

**Τροποποίηση ρυθμίσεων τηλεφώνου
Ρυθμίσεις κλήσεων**

Επιλέξτε  > **Settings** και **Phone** > **Call**.

Καθορίστε τα εξής:

Send my caller ID — Ρυθμίστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας ώστε να είναι ορατός στον παραλήπτη.

Call waiting — Ενεργοποιήστε την υπηρεσία αναμονής κλήσης.

Call forwarding — Ορίστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις, εάν δεν απαντάτε. Για να προωθήσετε κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου ή σε μια επαφή από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Forward to** ή **Select contact**.

Ρυθμίσεις δικτύου

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και 3G.

Στην περιοχή κατάστασης, το τρέχον δίκτυο υποδεικνύεται με τα ακόλουθα εικονίδια:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Για να τροποποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε  > **Settings** και **Phone** > **Network**.

Επιλέξτε το δίκτυο του φορέα παροχής υπηρεσιών

Από προεπιλογή, η συσκευή σας επιλέγει το δίκτυο αυτόματα. Για να επιλέξετε το δίκτυο μη αυτόματα, επιλέξτε **Manual** και ένα δίκτυο.

Επιλέξτε λειτουργία δικτύου

Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Dual**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή 3G ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του δικτύου, τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία δικτύου, εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση πακέτων δεδομένων. Αποσυνδέστε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων ή μεταβείτε σε σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), για να αλλάξετε τη λειτουργία δικτύου.

Η περιαγωγή βασίζεται σε συγκεκριμένες συμφωνίες περιαγωγής ανάμεσα στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου, για να σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δικτύου εκτός του οικείου δικτύου σας, όπως, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Ορίστε τις ρυθμίσεις περιαγωγής δεδομένων

Η ρύθμιση **Always ask** είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Μόλις γίνει αποδεκτή μια σημείωση επιβεβαίωσης, τότε

μόνο γίνεται προσπάθεια σύνδεσης. Εάν επιλέξετε **Always allow**, όλες οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων εξωτερικού αντιμετωπίζονται όπως στο οικείο δίκτυο.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες και για τα κόστη περιαγωγής.

Προβολή στοιχείων δεδομένων που μεταφέρθηκαν

Επιλέξτε **Home network data counter**. Για να διαγράψετε τα στοιχεία και να μηδενίσετε το μετρητή, επιλέξτε **Clear**.

ρυθμίσεις κάρτας SIM

Επιλέξτε  > **Settings** και **Phone** > **SIM card**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

PIN code request — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό PIN, κατά την ενεργοποίησή της.

PIN code — Ορίστε τον κωδικό PIN.

Γενικές ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις κλειδώματος συσκευής

Επιλέξτε  > **Settings** και **Device lock**.

Ορίστε τα εξής:

Autolock — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνεται, εάν δεν χρησιμοποιείται.

Change lock code — Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό κλειδώματος (12345 από προεπιλογή) και το νέο κωδικό δύο φορές.

Προβολή κατανάλωσης μνήμης

Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη μνήμη στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση εφαρμογών.

Επιλέξτε  > **Settings** και **Memory**.

Για να προβάλετε την κατανάλωση μνήμης λεπτομερώς, επιλέξτε **Details**.

Για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή άλλες εφαρμογές, για να διαγράψετε δεδομένα.

Ρυθμίσεις εξόδου τηλεόρασης

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** και **TV out**.
- 2 Επιλέξτε **PAL** (προεπιλογή, χρησιμοποιείται, για παράδειγμα στην Ευρώπη) ή **NTSC** (χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική).
- 3 Επιλέξτε **Save**.

Βαθμονόμηση της οθόνης

Επιλέξτε  > **Settings** και **Screen calibration** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή

Επιλέξτε  > Settings και About product.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν:

- Μοντέλο συσκευής
- Όνομα πλατφόρμας και έκδοση
- Έκδοση λογισμικού
- Διεύθυνση WLAN MAC
- Διεύθυνση Bluetooth
- Διεύθυνση IMEI
- Ισχύουσες άδειες
- Άλλες σημαντικές πληροφορίες για τη συσκευή σας

Ρυθμίσεις εφαρμογών τρίτων

Όταν εγκαθιστάτε πρόσθετες εφαρμογές, οι εφαρμογές αυτές ενδέχεται να προσθέτουν αυτόματα ένα εικονίδιο εφαρμογής στο φάκελο Settings. Από προεπιλογή, τα εικονίδια προστίθενται στην ομάδα Extras.

Επιλέξτε  > Settings και την εφαρμογή και ορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Συμβουλές και αντιμετώπιση προβλημάτων**Βασικές συμβουλές για τη χρήση της συσκευής σας****Κλείδωμα συσκευής**

Πατήστε δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας.

Μετάβαση στην επιφάνεια εργασίας

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το .

Αναζήτηση μιας επαφής

Στην επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιώντας το φυσικό πληκτρολόγιο, αρχίστε να πληκτρολογείτε ένα όνομα.

Άνοιγμα του εικονικού πληκτρολογίου για την πραγματοποίηση κλήσης

Στην επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιώντας το φυσικό πληκτρολόγιο, αρχίστε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου. Για να εισαγάγετε αριθμό, πιάστε και κρατήστε πατημένο το  και κατόπιν πιάστε το πλήκτρο που έχει τον αριθμό τυπωμένο στο επάνω μέρος του.

Σίγαση εισερχόμενης κλήσης

Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα.

Αναβολή αφύπνισης

Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα.

Προχωρημένες συμβουλές για τη χρήση της συσκευής σας

Άνοιγμα κάρτας επαφής από συζήτηση

Επιλέξτε το avatar του χρήστη. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, εάν θέλετε να καλέσετε ένα φίλο με τον οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ανταλλάσσετε γραπτά μηνύματα.

Χρήση του πληκτρολογίου για κύλιση επάνω και κάτω σε ιστοσελίδες

Για κύλιση κάτω, πιέστε το πλήκτρο κενού διαστήματος. Για κύλιση επάνω, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο κενού διαστήματος.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση μηνύματος e-mail, εικόνας, ιστοσελίδας ή κάμερας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.


Για τις ιστοσελίδες, πρέπει να ενεργοποιήσετε το ζουμ με τα πλήκτρα έντασης στις ρυθμίσεις Ιστού.

Προβολή της προηγούμενης ημέρας, εβδομάδας ή μήνα στην εφαρμογή 'Ημερολόγιο'

- 1 Επιλέξτε  > Calendar και ανοίξτε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Month** ή **Week**. Για να προβάλετε μια συγκεκριμένη ημέρα, επιλέξτε την ημέρα στη Μηνιαία ή στην Εβδομαδιαία προβολή.
- 3 Αγγίξτε την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιλεγμένη προβολή.

Αντιγραφή κειμένου από ιστοσελίδα, γραπτό μήνυμα ή άμεσο μήνυμα

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής, σύρετε το δάχτυλο από αριστερά επάνω στην οθόνη αφής και επιλέξτε .

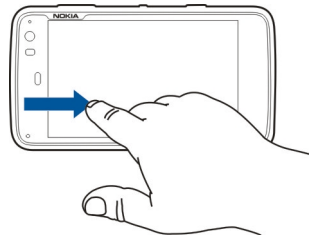

- 2 Σύρετε το δάχτυλο στο κείμενο για να το επιλέξετε.
- 3 Πιέστε **Ctrl + C**.

Αντιγραφή κειμένου από πεδίο εισαγωγής κειμένου, μήνυμα e-mail ή σημείωση

- 1 Αγγίξτε το κείμενο στο σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε την επιλογή.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, για να επιλέξετε το κείμενο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο φυσικό πληκτρολόγιο.
- 3 Πιέστε **Ctrl + C**.

Προβολή του τρέχοντος τραγουδιού και της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής στην εφαρμογή 'Αναπαραγωγή πολυμέσων'

Επιλέξτε  > **Media player** και  και κατόπιν επιλέξτε ένα τραγούδι, άλμπουμ ή λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε το εξώφυλλο άλμπουμ για εναλλαγή μεταξύ της προβολής του τρέχοντος τραγουδιού και της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Επιλέξτε  > **File manager**, επιλέξτε και κρατήστε πατημένη την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Format**.

Συντομεύσεις

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις διαθέσιμες συντομεύσεις στη συσκευή σας. Οι συντομεύσεις καθιστούν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εφαρμογών.

Γενικές συντομεύσεις

Ctrl + C	Αντιγραφή κειμένου.
Ctrl + V	Επικόλληση κειμένου.
Ctrl + X	Αποκοπή κειμένου.
Ctrl + A	Επιλογή όλων.
Ctrl + O	Άνοιγμα (εάν διατίθεται).

Ctrl + N	Δημιουργία νέου στοιχείου (εάν διατίθεται).
Ctrl + S	Αποθήκευση (εάν διατίθεται).
Ctrl + Z	Αναίρεση (εάν διατίθεται).
Ctrl + Y	Επανάληψη (εάν διατίθεται).
Ctrl + F	Άνοιγμα γραμμής αναζήτησης (εάν διατίθεται).
Ctrl + Δεξιό βέλος	Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της λέξης.
Ctrl + Αριστερό βέλος	Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της λέξης.
Ctrl + Backspace	Άνοιγμα του πίνακα.
Ctrl + Shift + P	Λήψη στιγμιότυπου της τρέχουσας οθόνης. Για να προβάλετε το στιγμιότυπο, ανοίξτε την εφαρμογή 'Φωτογραφίες'.
Ctrl + Shift + X	Άνοιγμα εφαρμογής 'X Terminal'.
Ctrl + κενό διάστημα	Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών εισαγωγής (σύνολο χαρακτήρων εικονικού πληκτρολογίου και λεξικό).

Συντόμευση προγράμματος περιήγησης Ιστού

Ctrl + N	Άνοιγμα νέου παράθυρου.
Ctrl + R	Νέα φόρτωση της σελίδας.
Ctrl + B	Άνοιγμα σελιδοδείκτη.
Ctrl + D	Προσθήκη ενός σελιδοδείκτη.
Ctrl + L	Μετακίνηση του δρομέα στο πεδίο διεύθυνσης Ιστού.
Backspace	Μετάβαση στην προηγούμενη ιστοσελίδα.
Κενό διάστημα	Κύλιση κάτω σε μια ιστοσελίδα.
Shift + κενό διάστημα	Κύλιση επάνω σε μια ιστοσελίδα.
Shift + Επάνω βέλος	Κύλιση στην αρχή μιας ιστοσελίδας.
Shift + Κάτω βέλος	Κύλιση στο τέλος μιας ιστοσελίδας.

Συντομέυσεις e-mail

Ctrl + Enter	Στείλτε ένα μήνυμα.
Ctrl + R	Απάντηση σε μήνυμα.

Συντομέυσεις αναπαραγωγής πολυμέσων

Αριστερό βέλος	Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι, βίντεο κλιπ ή ραδιοφωνικό σταθμό Διαδικτύου.
Δεξί βέλος	Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι, βίντεο κλιπ ή ραδιοφωνικό σταθμό Διαδικτύου.
Κενό διάστημα	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.

Συντόμευση Προγράμματος ανάγνωσης μεταδόσεων RSS

Ctrl + R	Ανανέωση μετάδοσης.
----------	---------------------

Συντόμευση εφαρμογής 'X Terminal'

Ctrl + I	Αυτόματη συμπλήρωση της εντολής, εάν υπάρχει μόνο μία επιλογή, ή εμφάνιση όλων των διαθέσιμων επιλογών. Αντιστοιχεί στο εικονίδιο καρτέλας στην εφαρμογή 'X Terminal'.
----------	--

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να προβάλετε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

E: Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασής μου για τους κωδικούς PIN ή PUK;

A: Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα δικτύου σας.

E: Τι πρέπει να κάνω εάν ανοίξω τη συσκευή μου για πρώτη φορά και δεν εμφανίζεται τίποτε στην οθόνη;

A: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη, το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στη συσκευή και η παροχή ρεύματος ενεργή. Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

E: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;

A: Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα. Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος. Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τείχη ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

E: Πώς μπορώ να κλείσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Για να κλείσετε μια ενεργή σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε την περιοχή κατάστασης και πατήστε **Bluetooth** > **Devices**, κατόπιν επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε **Edit** > **Disconnect**. Εάν μια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να κλείσετε τη σύνδεση από την άλλη συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε την περιοχή κατάστασης, πατήστε **Bluetooth** και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Bluetooth on**.

E: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

A: Το σημείο πρόσβασης WLAN μπορεί να χρησιμοποιεί κρυφό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή σας.

E: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή μου;

A: Επιλέξτε την περιοχή κατάστασης, πατήστε **Internet connection** και αποσυνδέστε τη σύνδεση WLAN.

E: Πώς μπορώ να στείλω μηνύματα MMS;

A: Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia (MMS) με τη συσκευή σας, αλλά μπορείτε να στείλετε αρχεία multimedia μέσω e-mail ή με σύνδεση Bluetooth ή να τα αποστείλετε σε υπηρεσίες Διαδικτύου, όπως το Nokia Ovi ή το Flickr.

E: Πώς μπορώ να μάθω ποια έκδοση λογισμικού χρησιμοποιείται στη συσκευή μου;

A: Επιλέξτε  > **Settings** και **About product**.

E: Πώς μπορώ να βρω τη διεύθυνση MAC του WLAN μου;

A: Επιλέξτε  > **Settings** και **About product**.

E: Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο προφίλ στη συσκευή μου;

A: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ, αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα (γενικό και αθόρυβο). Επιλέξτε  > **Settings** και **Profiles**.

E: Χρησιμοποιούσα το Nokia PC Suite για το συγχρονισμό του ημερολογίου μου. Όταν συγχρόνισα το ημερολόγιό μου με το Mail for Exchange, προέκυψαν διπλές καταχωρήσεις ημερολογίου. Πως μπορώ να διαγράψω τις διπλές καταχωρήσεις;

1 Στις ρυθμίσεις του Mail for Exchange, απενεργοποιήστε το συγχρονισμό ημερολογίου.

Εάν δεν απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό ημερολογίου πριν να διαγράψετε τις καταχωρήσεις ημερολογίου από τη συσκευή σας, οι καταχωρήσεις θα διαγραφούν επίσης από το διακομιστή κατά τον

επόμενο συγχρονισμό και δεν θα είναι δυνατός ο συγχρονισμός τους στη συσκευή σας.

- 2 Επιλέξτε  > **Calendar**, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Settings** > **Edit calendars**.
- 3 Επιλέξτε το ημερολόγιο και κατόπιν επιλέξτε **Delete**.
- 4 Στις ρυθμίσεις του Mail for Exchange, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό ημερολογίου. Το ημερολόγιο συγχρονίζεται στη συσκευή σας από το διακομιστή κατά τη διάρκεια του επόμενου συγχρονισμού.
- 5 Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις στο ημερολόγιο της συσκευής σας, διαγράψτε τις από το διακομιστή.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format® is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

148 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Πρότυπα

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN 301 511, Εναρμονισμένο πρότυπο για Κινητούς Σταθμούς στις Ζώνες GSM 900/1800
- EN 300 328, Εναρμονισμένο πρότυπο για Εξοπλισμό Μετάδοσης Δεδομένων που λειτουργεί στη Ζώνη των 2,4 GHz
- EN 301 357-2, Εναρμονισμένο πρότυπο για αναλογικές ασύρματες ευρυζωνικές διατάξεις ακουστικών συχνοτήτων με ενσωματωμένες κεραίες που λειτουργούν στη συστατώμενη από τη CEPT περιοχή συχνοτήτων από 863 MHz έως 865 MHz
- EN 301 489-01, Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας για Ραδιοσυσκευές και Ραδιοϋπηρεσίες
- EN 301 489-07, Ειδικές (ΗΜΣ) Συνθήκες για Κινητές Ραδιοσυσκευές, Ζώνες GSM 900/1800
- EN 301 489-09, Ειδικές (ΗΜΣ) Συνθήκες για ασύρματα μικρόφωνα, παρόμοιες συσκευές ακουστικής ζεύξης Ραδιοσυχνότητας (RF), ασύρματες συσκευές ήχου και ενδοακουστικές συσκευές παρακολούθησης
- EN 301 489-17, Ειδικές (ΗΜΣ) Συνθήκες για Ευρυζωνικό Εξοπλισμό Δεδομένων και Hiperlan
- EN 301 489-24, Ειδικές (ΗΜΣ) Συνθήκες για κυψελοειδή τηλέφωνα τρίτης γενιάς
- EN 301 908-01, Εναρμονισμένο πρότυπο για Κινητό Σταθμό WCDMA. Κοινές απαιτήσεις
- EN 301 908-01, Εναρμονισμένο πρότυπο για WCDMA (UTRA FDD). Κοινές απαιτήσεις
- EN 60950-1, Ασφάλεια Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών

- EN 62311, Αξιολόγηση Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού σχετιζόμενου με τους περιορισμούς της έκθεσης του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz έως 300GHz)
- EN 50360, Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη της συμμόρφωσης των κινητών τηλεφώνων με τους βασικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 1999/519/EC, Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον Περιορισμό της Έκθεσης του Ευρύτερου Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Ελέγξτε τη συμμόρφωση με άλλα πρότυπα ξεχωριστά.

Εξαρτήματα

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5J. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-10. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθημα, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς στην ίδια κατάσταση, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδεθεί με το στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δρόμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



- 2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητά ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.

- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν. Η συσκευή σας περιέχει αισθητήρες που χρησιμοποιούν μαγνήτες. Εξωτερικοί μαγνήτες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Επείγουσες κλήσεις

Πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής ισχύς σήματος. Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση επείγουσων κλήσεων χρησιμοποιώντας το κυψελοειδές τηλέφωνο. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση επείγουσων κλήσεων χρησιμοποιώντας φωνητική κλήση μέσω Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Πραγματοποίηση επείγουσων κλήσεων

- 1 Επιλέξτε  > Phone.
- 2 Επιλέξτε  και τον τύπο κυψελικής κλήσης.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσων κλήσεων που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκαστε.
- 4 Επιλέξτε  για να ξεκινήσει η κλήση.

Πραγματοποίηση επείγουσων κλήσεων χωρίς την εισαγωγή του κωδικού PIN, PUK ή του κωδικού κλειδώματος

- 1 Όταν η συσκευή σας ζητήσει τον κωδικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσων κλήσεων για την τρέχουσα θέση σας. Εμφανίζεται το εικονίδιο  Emergency call.
- 2 Επιλέξτε  Emergency call για να κάνετε την κλήση. Μετά την επείγουσα κλήση, θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό PIN, PUK ή τον κωδικό κλειδώματος, όπως απαιτείται, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,61 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητας κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RX-51 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 και Ovi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΑΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημιές και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητά από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

/Τεύχος 3 EL

Ευρετήριο**Σύμβολα/Αριθμοί**

108, 137

A

avatar 71

B

blog 123

Bluetooth 43, 44, 45, 97, 137

E

EAP (Extensible Authentication Protocol) 39, 41

e-mail 73, 74, 79

— Nokia Messaging 83

— ανάγνωση 77

— αναζήτηση 80

— ανάκτηση 77

— αποστολή 78

— δημιουργία 78

— διαγραφή 80

— λογαριασμοί 74, 81

— ρυθμίσεις 83, 86

— ρυθμίσεις μηνυμάτων 79

— ρύθμιση 74

— συνημμένα 79

— φάκελοι 80

Βλέπε *mail***F**

Flickr 98, 137

G

GPS (global positioning system - παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) 108, 137

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης) 107, 108

H

HSDPA (πρόσβαση πακέτων υψηλής ταχύτητας) 41

I

IM (συνομιλία) 69, 70, 71

M

mail 73, 80

Mail for Exchange 73, 76, 81, 84

My information 57

N

Nokia Messaging 74, 83

O

Ovi 33, 98, 137

Ovi Store 33

P

PDF reader 123

R

RSS 123

V

VoIP

Βλέπε *κλήσεις διαδικτύου***W**

widget 81, 123

widgets 100, 116

WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) 37,

38, 40, 41, 42

A

αισθητήρας απόστασης 60

ακουστικά 19

AM (άμεσα μηνύματα) 63, 70, 72

αναζήτηση	
— e-mail	80
ανάκτηση δεδομένων	128
ανάκτηση των δεδομένων	119
αντιμετώπιση προβλημάτων	144
αξιόπιστες συσκευές	44
απάντηση κλήσεων	62
αριθμομηχανή	124
ασφάλεια	
— ρυθμίσεις	39
ασφάλεια WEP	39
ασφάλεια WPA	39

B	
βίντεο	
— εγγραφή	90

Γ	
γενικές ρυθμίσεις	135
γεωγραφικές ετικέτες	88, 95

Δ	
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων	118, 119
διαδικτυακό ραδιόφωνο	105
Διαχείριση αρχείων	119, 120

Ε	
εγγραφή	
— βίντεο	90
εγκατάσταση εφαρμ.	126
ειδήσεις	123
εικόνα φόντου	35
εικόνες	93, 94, 95
εικονικό πληκτρολόγιο	30
εισαγωγή κειμένου	29, 30, 31, 136
ενδείξεις	24, 86, 89
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής	17
ενημερώσεις	
— εφαρμογές	129
— λογισμικό συσκευής	130
ενημερώσεις λογισμικού	130
Ενημερώσεις λογισμικού	129
εξάρτημα στήριξης	18
έξοδος τηλεόρασης	94, 104, 140
επαναφορά ρυθμίσεων	93, 122
επαφές	56, 57, 58, 59, 69
— αποστολή	58
— επεξεργασία	55
— προσθήκη	55
— ρυθμίσεις	59
— συγχρονισμός	57
επιφάνεια εργασίας	23, 34
εργαλεία πλοήγησης	108, 137

Βλέπε επίσης <i>Χάρτες</i>	
ετικέτες	95, 97
εφαρμογές	24, 126, 127, 128
εφαρμογή περιήγησης	47, 50, 52, 53

Η	
ημερολόγιο	113, 114, 115
ημερομηνία και ώρα	135
ήχοι	34, 134
Ήχοι DTMF	63
ήχοι κλήσης	101

Θ	
θέματα	35, 134

Ι	
ιμάντας καρπού	20
ιστολογία	123

Κ	
κάμερα	
— ενδείξεις	86, 89
— λειτουργία βίντεο	90, 92
— λειτουργία εικόνας	87, 89, 91
— λήψη εικόνων	87, 89
— πληροφορίες θέσης	88
— ρυθμίσεις	91, 92, 93

— σκηνές	91
— φλας	92
κάρτα SIM	140
— εισαγωγή	12
κάρτα μνήμης	13, 120, 121, 140
κατάσταση διαθεσιμότητας	58, 71
κεραίες	21
κλείδωμα πληκτρολογίου	33
κλείδωμα πλήκτρων	33
κλήσεις	60, 65, 66
— απάντηση	62
— πραγματοποίηση	61
— ρυθμίσεις	60, 138
κλήσεις βίντεο	64, 65
κλήσεις διαδικτύου	63, 64
κλήσεις Διαδικτύου	63
κλήσεις συνακρόασης	62
κλιπ βίντεο	90, 92, 104, 105
κοινή χρήση	96, 97, 98
κωδικοί PUK	10
κωδικοί πρόσβασης	10
κωδικός PIN	10, 17
κωδικός κλειδώματος	10, 17, 32

Λ

λεξικό	32
λίστες αναπαραγωγής	101, 102
λογαριασμοί	63, 69, 71, 96

Λογαριασμός Nokia	98, 137
-------------------	---------

Μ

μεταδόσεις ειδήσεων	123
μεταφορά	
— δεδομένα	117, 118
μηνύματα	72
— ρυθμίσεις	72
μηνύματα κειμένου	68, 69
— ρυθμίσεις	72
μητρώα	126
μνήμη	120, 121
— ρυθμός κατανάλωσης	121, 140
μόντεμ	46
μουσική	100, 101, 102
μπαταρία	10
— εισαγωγή	12
— φόρτιση	14

Ο

οθόνη αφής	27, 60
------------	--------

Π

παιχνίδια	131, 132, 133, 134
παρουσίαση	93, 94
περιαγωγή	36, 139
πιστοποιητικά	124
πλήκτρα	16, 17

πλήκτρα έντασης ήχου	22
πληροφορίες εντοπισμού θέσης	108, 137
πληροφορίες θέσης	108, 137
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	9
πολυμέσα	
— διακομιστές	106
Πομπός FM	103, 137
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	
— μουσική	101
πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	99, 100, 104, 106
— διαδικτυακό ραδιόφωνο	105
— κλιπ βίντεο	104, 105
— λίστες αναπαραγωγής πολυμέσων	101, 102
— μουσική	100, 102
πρόγραμμα περιήγησης	
— ασφάλεια	50, 51
— γραμμή εργαλείων	49
— λήψεις	51
— περιήγηση σε ιστοσελίδες	47
— προσωρινή μνήμη	50
— ρυθμίσεις	53
— σελιδοδείκτες	49, 50
προσωπικά στοιχεία	69
προφίλ	34, 134

P		συμπλήρωση λέξεων	32	Φ	
ρολόι	112, 113	συνδέσεις δεδομένων		φόρτιση USB	14
ρολόι αφύπνισης	112, 113	— καλώδιο	46	φυσικό πληκτρολόγιο	29
ρυθμίσεις		— πρόσβαση στο Διαδίκτυο	46	φωτισμός ειδοποίησης	22, 136
— e-mail	83	σύνδεση διαδικτύου	36	Φωτογραφίες	96
— IM (συνομιλία)	71	σύνδεση Ιστού	36		
— WLAN	39, 40, 41	Βλέπε επίσης <i>εφαρμογή περιήγησης</i>		Χ	
— βίντεο	92	σύνδεση καλωδίου	46	Χάρτες	109
— δίκτυο	36, 139	σύνδεση καλωδίου USB	46	— εύρεση θέσεων	110
— επαναφορά	122	σύνδεση πακέτων δεδομένων	42	— περιήγηση	109
— ημερολόγιο	116	συνδεσιμότητα	36, 38, 43, 138	— ρυθμίσεις	112
— κλήσεις	138	συνημμένα	79	— στοιχεία απεικόνισης	110
— μηνύματα	72	συντομεύσεις	143	— σχεδίαση διαδρομής	111
— οθόνη	135	συσκευή		— τροποποίηση χαρτών	110
— πακέτα δεδομένων	42	— κλείδωμα	140	χρονόμετρα	66
— ρολόι	113	Σύστημα A-GPS	107		
— συνδεσιμότητα	40	σχέδιο	124	Ω	
ρυθμίσεις γλώσσας	35, 135			ώρα και ημερομηνία	135
ρυθμίσεις διακομιστή		T			
μεσολάβησης	40	τραγουδία	100, 102		
ρυθμίσεις δικτύου	36, 139	Υ			
ρυθμίσεις οθόνης	135, 140	υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	63, 69, 70, 71		
Σ		υπογραφή	79		
σελιδοδείκτες	49, 104	υποδοχές	17		
σημειώσεις	114, 124	υποστήριξη	9		
συχρονισμός	81, 115, 117, 118				
συζητήσεις	67, 72				