



NOKIA
N90

CE 168

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-42 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

MPEG-4

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредствени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори и радиоприемници (например, когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от условието да не причинява вредни смущения.

Издание 2 BG, 9238576

Съдържание

За вашата безопасност.....9

Вашето устройство Nokia N90 13

Режими..... 13

Режим "Отворен апарат" 13

Режим "Затворен апарат" 13

Режим "Работа с изображения"..... 14

Режим "Камера" 15

Важни индикатори..... 15

Прикрепете каишката за китка..... 17

Конфигуриране на настройките..... 17

Поддръжка на Nokia в Интернет..... 17

Помощ..... 17

Часовник 18

Настройки на часовника..... 18

Световен часовник 19

Регулиране на силата на звука и на

високоговорителя 19

Файлов мениджър 19

Преглед на изразходването на паметта 20

Не достига памет – освободете памет 20

Инструмент за карта с памет..... 21

Форматиране на картата с памет 22

Полезни команди за бърз достъп..... 23

Персонализиране на вашето устройство25

Профили – настройка на тонове..... 26

Профил "Офлайн"..... 27

Прехвърляне на съдържание от друго

устройство..... 27

Променете начина, по който изглежда

устройството ви 28

Режим Активиране режим готовност..... 29

Осъществяване на повиквания31

Гласови повиквания 31

Осъществяване на конферентен разговор..... 32

Бързо набиране на телефонен номер..... 32

Гласово набиране..... 33

Видеоповиквания..... 34

Видео споделяне	35
Изисквания към видео споделянето	36
Настройки	36
Споделяне на видео	37
Приемане на покана	38
Отговаряне или отхвърляне на повикване	39
Отговаряне или отхвърляне на	
видеоповикване	39
Чакащо повикване	40
Опции по време на гласово повикване.....	40
Опции по време на видеоповикване.....	41
Дневник.....	41
Последни повиквания	41
Времетраене на разговор.....	42
Пакет данни	42
Преглед на всички комуникационни	
събития.....	42

Контакти (Телефонен указател)..... 45

Запаметяване на имена и телефонни номера.....	45
Предварително определени номера и	
адреси	46
Копиране на контакти	47
СИМ указател и други СИМ услуги.....	47
Добавяне на тонове на звънене за контактите.....	48

Създаване на групи за контакт	48
Отстраняване на членове от група.....	49

Камера и Галерия.....50

Камера.....	50
В режим "Изображение" се заснемат	
снимки.	50
В режим "Камера" се заснемат снимки.....	56
Промени изображенията	58
Съвети как да се правят качествени	
снимки	59
Запис на видеоклипове.....	60
Редактиране на видеоклипове	63
Галерия	66
Преглеждане на изображения и	
видеоклипове	67
Албуми.....	68

Изображения.....70

Отпечатване на изображение	70
Избор на принтер	70
Преглед преди печат.....	70
Настройки за печат	71
RealPlayer™	71
Възпроизвеждане на видео- или звукови	
клипове	71

Създаване на списък със задачи.....	72
Изтегляне на съдържание "по въздуха"	73
Получаване на настройки за RealPlayer.....	73
Режисьор	74
Създайте бързо muvee	75
Създайте лично muvee.....	75
Настройки.....	76
Съобщения	77
Писане на текст.....	78
Традиционно въвеждане на текст.....	78
Въвеждане на предсказуем текст – Речник.....	79
Копиране на текст в клипборда.....	81
Писане и изпращане на съобщения	81
Получаване на настройки за MMS и електронна поща	83
Входящи – получаване на съобщения	84
Мултимедийни съобщения	84
Данни и настройки.....	85
Съобщения за услуги от Интернет.....	86
Моите папки	86
Пощенска кутия	86
Отворете пощенската кутия	86

Изтегляне на съобщения от електронната поща	87
Изтриване на електронни съобщения.....	88
Прекъсване на връзката с пощенската кутия.....	89
Исходящи – съобщения, чакащи да бъдат изпратени	89
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	90
Настройки за съобщения	90
Текстови съобщения	90
Мултимедийни съобщения	91
Електронна поща.....	92
Съобщения за услуги от Интернет.....	94
Съобщения от мрежата.....	94
Други настройки.....	95

Календар96

Създаване на записи в календара	96
Настройване на аларма в календара	97
Екрани на календара	97
Изтриване на записи в календара.....	98
Настройки на календара	98

Интернет99

Осъществяване на достъп до Интернет.....	99
Получаване на настройки за брауъра.....	99
Ръчно въвеждане на настройките	99
Показване на маркери	100
Ръчно добавяне на маркери.....	100
Изпращане на маркери.....	101
Осъществяване на връзка	101
Защита на връзката	101
Брауър.....	101
Преглед на запаметени страници.....	103
Изтегляне и купуване на елементи	103
Прекратяване на връзка	104
Изчистване на кеш паметта.....	104
Настройки за Интернет.....	104
Офис.....	106
Калкулатор.....	106
Пресмятане на проценти	106
Конвертор.....	106
Задайте основна валута и обменни	
курсове.....	107
Задачи.....	107
Създаване на списък със задачи	107
Бележки.....	108
Записващо устройство (Рекордер).....	108

Мое меню 109

Фаворити – добавяне на команди за бърз	
достъп	109
Изтриване на команда за бърз достъп	109
Лафче – Мигновени съобщения (чат)	109
Получаване на настройки за лафче.....	110
Свързване със сървър за лафче.....	110
Модифициране на вашите настройки за	
лафче	111
Търсене на групи и потребители за	
лафче	111
Присъединяване и напускане на група за	
лафче	111
Лафче	112
Преглед и стартиране на разговори.....	113
Контакти за лафче	113
Работа с групи за лафче	114
Управление на група за лафче	115
Настройки на сървъра за лафче	116

Свързване 117

Bluetooth връзка.....	117
Настройки за Bluetooth връзка	118
Изпращане на данни чрез Bluetooth	
връзка	118

Сдвояване на устройства.....	120	Мрежа.....	137
Получаване на данни чрез Bluetooth		Настройки на аксесоари.....	138
връзка.....	121	Настройки на дисплея върху капака.....	138
Изключване на свързването с Bluetooth.....	121	Гласови команди.....	139
Свързване с компютри.....	121	Мениджър на приложения.....	139
компактдиск.....	121	Инсталиране на приложения и	
Вашето устройство като модем.....	121	софтуер.....	140
Мениджър на връзки.....	122	Отстраняване на приложения и	
Преглед на детайли на връзка за данни.....	122	софтуер.....	142
Синхронизация от разстояние.....	123	Настройки на приложение.....	142
Създаване на нов профил за		Ключове за активиране – работа с файлове,	
синхронизация.....	123	защитени с авторски права.....	142
Синхронизиране на данни.....	125	Отстраняване на неизправности.....	144
Мениджър на устройството.....	125	Въпроси и отговори.....	144
Настройки на профила на сървъра.....	125	Информация за батериите.....	148
Инструменти тн.....	127	Зареждане и разреждане.....	148
Настройки.....	127	Указания за проверка на автентичността на	
Настройки на телефона.....	127	батерии на Nokia.....	149
Настройки за повикване.....	128	Грижи и поддръжка.....	151
Настройки на връзката.....	130	Допълнителна информация за	
Дата и час.....	133	безопасността.....	152
Защита.....	133	Индекс.....	157
Прехвърляне на повикване.....	137		
Блок. повикв.	137		

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е

БЕЗОПАСНО Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА

ДВИЖЕНИЕТО Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С

ГОРИВО Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ

РАБОТИ Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Клавиатурата е активна само в режим "Отворен капак". Натиснете колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете. Посочете своето местонахождение.

Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежа EGSM 900/1800/1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика. Характеристиките на мрежата се разглеждат в това ръководство в .

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например MMS, браузване, електронна поща и изтегляне на съдържание използвайки браузър или MMS, изискват поддържане на тези технологии от мрежата.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Акcesoари, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от зарядно устройство DC-4, AC-3 и AC-4, както и от зарядно устройство AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44, приложен към вашия телефон.

Батерията предназначена за използване с това устройство, е BL-5B.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени акcesoари, моля, проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Вашето устройство Nokia N90


Номер на модел: Nokia N90-1

По-долу наричан Nokia N90.

Режими

Вашето устройство има четири механични режима, които поддържат различни възможности за използване:

Затворен капак, Отворен капак за използване на устройството, **Работа с изображения** за запис на видео и правене на снимки, и **Камера** за правене на снимки. Превключването между режимите става с отваряне и затваряне на капака, и със завъртане на камерата. Смяната на режима не става незабавно, а с малко закъснение.

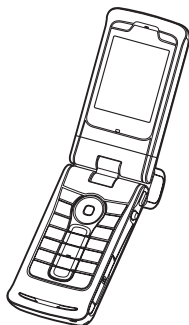

Режим "Отворен апарат"


Когато отворите капака, автоматично се активира режим "Отворен апарат": основният дисплей се осветява, клавиатурата се активира и имате достъп до

менюто. Можете да превъртате в менюто с помощта на авиша за превъртане или джойстика.

Режимът "Отворен апарат" се активира дори при непълно отваряне на капака. Капакът може да бъде отворен на ъгъл от близо 150 градуса, както е илюстрирано. Не опитвайте със сила да отворите капака повече от това.

Режим "Затворен апарат"

Когато капакът на устройството е затворен, основният дисплей се деактивира и се осветява дисплей на капака. Активните повиквания се прекъсват, освен ако не е включен високоговорител или слушалки. Ако сте използвали плейъра, за да слушате звуков клип, той продължава да работи.

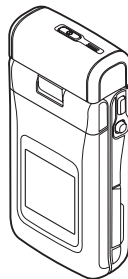

В режим "Затворен апарат", дисплеят върху капака предлага само ограничена функционалност. На дисплея в режим готовност могат да бъдат показани индикаторите за силата на сигнала и степента на зареждане на батерията, логото на оператора, информация за часа, индикатори на състоянието и името на текущо активния профил (ако се различава от **Общ профил**). Ако слушате звуков клип, показват се още индикаторите за сила на звука и информация за песента.

Ако клавиатурата не е деактивирана, можете да използвате клавиша за захранване, джойстика и клавиша за правене на снимки (с цел подаване на гласови команди). За да изберете командите върху дисплея, като **Покажи** и **Назад**, преместете джойстика така че да маркира желаните текст и натиснете джойстика.

Показват се още календара, алармите на часовника, бележките за неприятни повиквания и новополучени съобщения. С дисплея на капака можете да прегледате получените текстови съобщения, както

и текста и изображенията в получените мултимедийни съобщения. За да прегледате друг вид съобщения, отворете капака и прегледайте съобщението на основния дисплей.


Входящите повиквания се обозначават с нормален тон на звънене и бележка. За да отговорите на повикване и използвате слушалките, отворете капака. За да отговорите на повикване и използвате високоговорителя, изберете  **Отг.** Ако към устройството са свързани слушалки, натиснете клавиша за отговаряне върху слушалките.

За да направите повикване или да използвате менюто, отворете капака.

Режим "Работа с изображения"

В режим "Работа с изображения" можете да записвате видео, да правите снимки, да редактирате видеоклипове и изображения, и да изпращате живо видео по време на видеоповикване . Вижте "Камера и Галерия", стр. 50 и "Видеоповиквания", стр. 34.

За да активирате режима "Работа с изображения", отворете капака на 90 градуса, задръжте устройството странично и завъртете капака така, че основният дисплей да сочи към вас. Камерата започва да работи и вие виждате образа, който ще бъде заснет. Може също да въртите камерата около оста ѝ. В режим "Работа с изображения" камерата се завърта на 180 градуса обратно на часовниковата стрелка и на близо 135 градуса по посока на часовниковата стрелка. Не опитвайте да завъртите със сила камерата на повече от това.

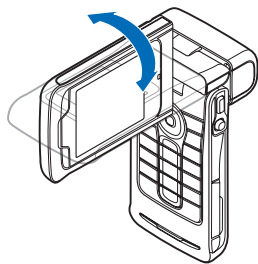


В режим "Работа с изображения" клавиатурата не е активна. Можете да използвате клавиша за снимане, джойстика, клавиша за захранване, клавишите за селекция нагоре и надолу до основния дисплей, и , за да прекратите активно повикване.

 **Предупреждение:** Когато сте в режим "Работа с изображения", не можете да правите спешни повиквания, защото клавиатурата не е активна. За да направите спешно повикване, влезте в режим "Отворен апарат".

Режим "Камера"

В режим "Камера" можете да правите снимки бързо. Можете да използвате камерата по време на активно повикване. Вижте "Камера и Галерия", стр. 50.

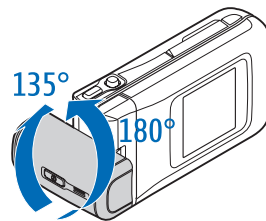

За да активирате режим "Камера" при затворен капак, завъртете камерата около оста ѝ. На дисплей върху капака се появява визьорът. Блокът на камерата може да се завърти на 180 градуса обратно на часовниковата стрелка и на почти 135 градуса по посока на часовниковата стрелка. Не опитвайте да завъртите със сила камерата на повече от това.

В режим "Камера" можете да използвате клавиша за снимане, джойстика и клавиша на захранването.

Важни индикатори

 – Телефонът се използва в GSM мрежа.

3G (мрежова услуга) – телефонът се използва в UMTS мрежа. Вижте "Мрежа", стр. 137.

 – Получили сте едно или няколко съобщения в папката **Входящи** на **Съобщ.**.

 – В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане. Вижте "Изходящи – съобщения, чакащи да бъдат изпратени", стр. 89.

 – Имате пропуснати повиквания. Вижте "Последни повиквания", стр. 41.

 – Появява се, ако **Тип звънене** е зададен да бъде **Без звук** и **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са установени на **Изключено**. Вижте "Профили – настройка на тонове", стр. 26.

 – Клавиатурата на телефона е заключена. Вижте "Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)" в "Ръководство за бърз старт".

 – Аларпата на уасовника е акитвна. Вижте "Часовник", стр. 18.

2 – В момента се използва ветората телефонна линия. Вижте "Настройки за повикване", стр. 128.

 – Всеки повиквания към телефона се прехвърлят на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии, индикаторът за прехвърляне на първата ви линия е **1**, а за втората – **2**.

 – Към телефона са свързани слушалки.

 – Към телефона е свързан слухов апарат.

 – Връзката със слушалките, снабдени с Bluetooth, се е разпаднала.

D – Има активно повикване за данни.

 – Възможна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 – Активна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 – Задържана е GPRS или EDGE връзка за пакети данни. Тези икони се показват вместо индикатора за сила на сигнала (в режим готовност той се показва в горния ляв ъгъл). Вижте "Връзки за предаване на пакети данни в GSM и UMTS мрежи", стр. 130.

 – Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 – Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 – Връзката за пакети данни UMTS е задържана.

 – Bluetooth свързването е **Включване**.

 – Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Вижте "Bluetooth връзка", стр. 117.


 – Има активна USB връзка.

 – Имате съобщение по електронната поща, което е прочетено и чака да бъде изтеглено в телефона.

 – Имате съобщение по електронната поща, което не е прочетено и чака да бъде изтеглено в телефона.

Прикрепете каишката за китка

Промушете каишката, както е илюстрирано на фигурата, и я затегнете.

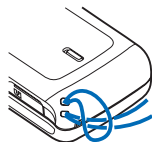

Конфигуриране на настройките

За да използвате мултимедийни съобщения, GPRS, Интернет и други безжични услуги, трябва да сте направили нужните настройки.

Възможно е тези настройки вече да са били направени за вас от доставчика на услуги, но има възможност да ви ги изпратят в специално текстово съобщение. Вижте "Данни и настройки", стр. 85. За повече информация относно достъпността на настройките, свържете се с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия до вас оторизиран дилър на Nokia или посетете страницата за техническа поддръжка на уеб сайта на Nokia, www.nokia.com/support.

Поддръжка на Nokia в Интернет

Потърсете на адрес www.nokia.com/support или на страницата на Nokia във вашата страна последната версия на това ръководство, допълнителна

информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт Nokia.



Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. Достъп до помощта имате от приложенията или от основното меню.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

 **Пример:** За да прегледате инструкциите как се създава контактна карта, започнете да я създавате и изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между "Помощ" и приложението, което е отворено във фон, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от основното меню, изберете **Инструм.** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темните, по които се предлага помощ. За да потърсите теми в помощта по ключови думи, изберете **Опции** > **Търси ключ. дума**.

Когато четете дадена тема от помощта, за да видите други имащи отношение теми, натиснете  или .



Часовник

Натиснете  и изберете **Часовник**.

За да настроите нова аларма, изберете **Опции** > **Настройка аларма**. Въведете часа за алармата и изберете **ОК**. Когато е включена алармата, появява се индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**. Когато звучи тонът на алармата, натиснете кой да е клавиш или изберете **Повтори**, за да спрете алармата за пет минути, след което тя отново ще прозвучи. Това може да се прави до пет пъти.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите или приемете повикване. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените аларма, изберете **Часовник** > **Опции** > **Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, изберете **Опции** > **Настройки** в часовника. За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, превъртете надолу и изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мрежата да актуализира часа, датата и часовата зона в часовника ви , превъртете надолу и изберете **Автомат. сверяване**. За да се задейства настройката **Автомат. сверяване**, телефонът се рестартира.

За да смените тона на алармата, превъртете надолу и изберете **Тон аларм.часовник**.

За да смените състоянието на лятното часово време, превъртете надолу и изберете **Лятно часово време**. Изберете **Включено**, за да добавите един час към времето за **Моят настоящ град**. Вижте "Световен часовник", стр. 19. Когато е активно лятното часово време, в основния екран "Часовник" се появява индикаторът . Тази настройка не се показва, ако **Автомат. сверяване** е включена.

Световен часовник

Отворете **Часовник** и натиснете , за да отворите екрана световен часовник. В екрана "Световен часовник" можете да видите часа в различни градове.

За да добавите градове към списъка, изберете **Опции** > **Добави град**. Въведете първите букви от името на града. Полето за търсене се появява автоматично и съвпадащите градове се изписват. Изберете град. Можете да добавите до 15 града към списъка.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции** > **Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашия телефон се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съответства на вашата часова зона.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звуци, натиснете  или  съответно или преместете джойстика надясно или наляво.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате телефона от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си, ако например той е на масичка близо до вас. Приложенията за звук използват високоговорителя по подразбиране.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да намерите високоговорителя, вижте "Ръководството за бърз старт", раздел "Клавиши и части".

За да използвате високоговорителя по време на повикване, направете повикване и изберете **Опции** > **Включи високогов..**

За да изключите високоговорителя, когато сте в активно повикване или слушате звуци, изберете **Опции** > **Активирай телеф..**



Файлов мениджър

Много функции на телефона използват памет за съхраняване на данни. Тези функции включват контакти, съобщения, изображения, тонове на звънене, календар и бележки със задачи, документи и изтеглени

приложения. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на телефона. Като допълнително място за съхранение може да използвате карта с памет. Картите с памет се презаписват, така че можете да изтривате и запаметявате данни в карта с памет.

За да прелиствате файлове и папки в паметта на телефона или в карта с памет (ако е поставена), натиснете  и изберете **Инструм. > Файлове**. Отваря се екранът за памет на телефона (). Натиснете , за да отворите екрана за карта с памет ().

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете  и  едновременно, за да маркирате определен файл, и изберете **Опции > Премести в папка** или **Копирай в папка**.

Икони във **Файлове**:



Папка



Папка, която има подпапка

За да намерите определен файл, изберете **Опции > Намери** и паметта, в която да се търси, и въведете текст за търсене, който съпада с името на файла.



Съвет! Можете да използвате Nokia Phone Browser (Браузър за телефон на Nokia), наличен в Nokia PC Suite, за да видите различните памет

телефона. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

Преглед на изразходването на паметта

За да видите какъв вид данни имате в телефона и колко памет заемат различните видове данни, изберете **Опции > Данни за паметта**. Превъртете надолу до **Своб. памет**, за да видите количеството свободна памет в телефона.

За да видите количеството свободна памет в картата с памет, ако имате в телефона поставена карта, натиснете , за да отворите екрана за карта с памет и изберете **Опции > Данни за паметта**.

Не достига памет – освободете памет

Телефонът ви известява, ако намалее паметта на телефона или картата с памет. Ако паметта на телефона започне да намалява, докато браузърът ви е отворен, браузърът се затваря автоматично, за да освободи известна памет.

За да освободите памет на телефона, прехвърлете данни в карта с памет в "Мениджър файлове".

Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Премести в папка** > **Карта с памет** папка.

 **Съвет!** За да освободите памет в телефона или картата с памет, използвайте Image Store в Nokia PC Suite, за да прехвърлите изображения и видеоклипове в съвместим компютър. Вижте компактдиска, който е включен в продажбенния пакет.

За изтриете данни с цел за освобождаване на памет, използвайте **Файлове** или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на телефона.
- Запаметени уеб страници.
- Запаметени изображения, видеоклипове или звукови файлове.
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също "Мениджър на приложения", стр. 139.
- Други данни, които вече не ви трябват.



Инструмент за карта с памет



Забележка: Това устройство използва умалена по размер, работеща на две напрежения (1.8/3V) мултимедийна карта (RS-MMC). За да осигурите взаимозаменяемост с други устройства, използвайте само мултимедийни карти RS-MMC, работещи на две напрежения. Допитайте се до производителя или доставчика относно съвместимостта на RS-MMC картата.

Използвайте с това устройство само съвместими умалена по размер мултимедийни карти (RS-MMC). Други карти с памет, например картите Secure Digital (SD), не съответстват на слота за карта с памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместими карти с памет може да доведе до повреждане на картата с памет, на устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Памет**. Като допълнително място за съхранение може да използвате карта с памет. Добре е редовно да архивирате информацията от паметта на телефона в картата с памет. Тази информация може по-късно да се прехвърли обратно. Вижте "Ръководство за бърз старт", раздел "Поставяне на картата с памет".

Не можете да използвате картата с памет, ако вратичката на слота на картата с памет е отворена.

 **Важно:** Не изваждайте картана с памет по време на операция, при която се осъществява достъп до нея. Изваждането на картата по време на операция може да повреди картата с памет, устройството, както и съхранените в картата данни.

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашия телефон в карта с памет, изберете **Опции** > **Копирай памет тел..**



За да възстановите информация от картата с памет обратно в паметта на телефона, изберете **Опции** > **Възстан. от карта**.

 **Съвет!** За да преименувате карта с памет, изберете **Опции** > **Име на карта памет**.

Форматиране на картата с памет

Когато картата с памет преформатирана, всички запаметени в нея данни се изтриват завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с продавача, за да разберете дали трябва да форматираме картата с памет преди употреба.

За да форматираме карта с памет, изберете **Опции** > **Формат. карта пам..** Изберете **Да**, за да потвърдите. Когато форматирането приключи, въведете име за картата с памет и изберете **ОК**.

Полезни команди за бърз достъп

Използвайте команди за бърз достъп, за да получите бързо най-доброто от своето устройство. Вижте съответните раздели в това ръководство за потребителя за още подробности по функциите.

Команди за бърз достъп при правене на снимки

- За увеличаване и намаляване натиснете джойстика нагоре и надолу.
- Натиснете джойстика, за да въведете параметрите на **Настройка изобр..**
- За да смените режима на светкавицата, натиснете джойстика наляво или надясно.
- След като направите снимка, за да направите нова снимка, натиснете клавиша за снимане до половината.
- Ако сте активирали приложение в режим "Работа с изображения", натиснете клавиша за снимане, за да се върнете към камерата.

Команди за бърз достъп при видеозапис

- За увеличаване и намаляване натиснете джойстика нагоре и надолу.
- Натиснете джойстика, за да въведете параметрите на **Настройка видео.**

- Ако сте активирали приложение в режим "Работа с изображения", натиснете клавиша за снимане, за да се върнете към камерата.

Редактиране на текст и списъци

- За да маркирате елемент от списък, превъртете до него и натиснете  и  едновременно.
- За да маркирате няколко елемента, натиснете и задръжте , като натискате  или . За да завършите с избирането, освободете , а после освободете .
- За да копирате и залепите текст: Натиснете и задръжте . Едновременно с това, натиснете  или , за да селектирате букви и думи, или  или , за да селектирате редове текст. Текстът се маркира, докато селектирате. За да копирате текста в клипборда, продължете да задръжате , натиснете **Копирай**. За да вмъкнете текста в документ, натиснете и задръжте  и натиснете **Залепи**.

Режим готовност

- За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте . Ако паметта е недостатъчна, телефонът може да затвори някои приложения. Преди да затвори някое приложение, телефонът ще запамети данните, които не са запаметени.

- За да смените профила, натиснете **(i)** и изберете профил.
- Натиснете и задръжте **#**, за да превключите между профилите **Общ профил** и **Без звук**. Ако имате две телефонни линии, то това действие ще превключи между двете линии.
- За да отворите списъка с последно набраните номера, натиснете **↵**.
- За да използвате гласови команди, натиснете и задръжте клавиша за снимане. Вижте "Гласови команди", стр. 139.
- За да стартирате връзка с **Интернет**, натиснете и задръжте **0**. Вижте "Интернет", стр. 99.

За допълнителни предлагани команди за бърз достъп в режим готовност вижте "Режим Активиране режим готовност", стр. 29.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)


- За да заключите: В режим готовност натиснете **↵**, след това *****.
- За да отключите: Натиснете **↵**, след това *****.
- За да заключите клавиатурата в режим "Затворен апарат", натиснете **(i)** и изберете **Закл. клавиатура**.
- За да включите осветлението на дисплея при заключена клавиатура, натиснете **(i)**.

Когато клавиатурата е заключена, има вероятност да можете да осъществявате повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Въведете аварийния номер и натиснете **↵**.

Персонализиране на вашето устройство

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството може също да бъде специално конфигурирано за вашия мрежов оператор. Това конфигуриране може да включва промени в надписите на менютата, тяхното поддръждане и иконите. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

- За да използвате дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте "Режим Активиране режим готовност", стр. 29.
- За да промените тапета в режим готовност или онова, което се показва от скрийнсейвъра, вижте "Променете начина, по който изглежда устройството ви", стр. 28 и "Настройки на дисплея върху капака", стр. 138.
- За да промените по желание тоновете на

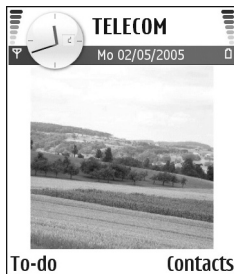

звънене, вижте "Профили – настройка на тонове", стр. 26.

- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиша за превъртане и на клавишите за избор наляво и надясно в режим готовност, вижте "Режим на готовност", стр. 128. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.
- За да промените часовника, който се показва в режим "Готовност", натиснете и изберете [Часовник](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [Тип часовник](#) > [Аналогов](#) или [Цифров](#).
- За да промените тона на алармата от часовника, натиснете и изберете [Часовник](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [Тон аларм.часовник](#) и изберете тон.
- За да промените тона на алармата от часовника, натиснете и изберете [Календар](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [Аларм.тон календар](#) и изберете тон.
- За да смените поздравителната бележка към текст или изображение, натиснете и изберете [Инструм.](#) > [Настройки](#) > [Телефон](#) > [Общи](#) > [Поздрав/лого](#).

- За да присвоите индивидуален тон за звънене към контакт, натиснете  и изберете **Контакти**. Вижте "Добавяне на тонове на звънене за контактите", стр. 48.
- За да присвоите клавиш за бързо набиране към контакт, натиснете цифров клавиш в режим готовност (**1** е резервиран за гласовата поща) и натиснете . Изберете **Да** и след това изберете контакт.
- За да пренаредите основното меню, в основното меню изберете **Опции > Премести, Премести в папка** или **Нова папка**. Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите в основното меню приложенията, които използвате по-често.



Профили – настройка на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете  и изберете **Инструм. > Профили**. Ако текущо избраният профил не е **Общ профил**, в режим готовност името на профила се показва в горната част на дисплея.

За да промените профила, натиснете **(1)** в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **OK**.

За да модифицирате профил, натиснете  и изберете **Инструм. > Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции > Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор.

Запамените в картата с памет тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да чуете всеки от тях преди да направите вашия избор. Натиснете произволен клавиш, за да спрете звука.



Съвет! Когато избирате тон, **Изтегли тонове** отваря списък от маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.



Съвет! За информация относно начина на сменяне на тона за сигнализация за календар или часовник вижте "Персонализиране на вашето устройство", стр. 25.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създай нов**.

Профил "Офлайн"

Профилът **Офлайн** позволява използването на телефона без свързване с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от **X** в индикатора за сила на сигнала. Всички сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в "Изходящи", за да се изпратят по-късно.



Предупреждение: В профила „офлайн“ не можете да осъществявате или получавате повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на мрежата. За да осъществявате повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.



Предупреждение: За да използвате профила **Офлайн**, устройството трябва да е включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства е забранено или може да причини смущения или опасност.

За да излезете от профил **Офлайн**, наистинете **☞** и изберете **Инструм.** > **Профили**, изберете друг профил и изберете **Опции** > **Активиране** > **Да**. Телефонът отново

позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth връзка, преди да влезете в профила **Офлайн**, той ще се деактивира. Bluetooth връзка се активира отново автоматично, след като излезете от **Офлайн** профила. Вижте "Настройки за Bluetooth връзка", стр. 118.



Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Като използвате Bluetooth връзка, можете да копирате контакти, календар, изображения, видеоклипове и звукови клипове от съвместимо устройство Nokia Series 60.

Можете да използвате вашето устройство Nokia N90 без СИМ-карта. Профилът "Офлайн" се активира автоматично, когато устройството е включено без СИМ-карта. Това ви позволява да използвате СИМ-картата в друго устройство.

За да избегнете дублиране на записи, можете да прехвърлите еднократно информация от един и същи вид, например контакти, от другото устройство във вашето Nokia N90.

Преди да започнете прехвърлянето, трябва да активирате и на двете устройства връзката Bluetooth. На всяко устройство натиснете  и изберете **Свързв. > Bluetooth**. Изберете **Bluetooth > Включване**. Дайте име на всяко устройство.

За да прехвърлите съдържание:

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм. > Трансфер** на вашето устройство Nokia N90. Следвайте инструкциите от екрана.
- 2 Устройството търси устройства, които имат възможност за Bluetooth връзка. Когато приключи с търсенето, изберете другия телефон от списъка.
- 3 Трябва да въведете код на вашето устройство Nokia N90. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другия телефон и изберете **ОК**.
- 4 Приложението **Трансфер** се изпраща до другия телефон.
- 5 Отворете съобщението, за да инсталирате **Трансфер** на другия телефон и следвайте инструкциите от екрана.
- 6 Изберете от вашето Nokia N90 съдържанието, което искате да копирате от другия телефон.

Съдържанието се копира от паметта и картата с памет на другия телефон във вашето Nokia N90 и картата с памет. Времето за копиране зависи от количеството данни за прехвърляне. Можете да отмените копирането и да продължите по-късно. Приложението **Трансфер** се добавя към основното меню на другия телефон.



Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея на вашия телефон, например тапета и иконите, натиснете  и изберете **Инструм. > Палитри**. Активната палитра се обозначава с . В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да персонализирате допълнително палитрите. Палитрите в картата с памет са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в телефона. Ако искате да използвате палитрите, запаметени в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запаметете палитрите в паметта на телефона.

Вижте също "Настройки на дисплей върху капака", стр. 138.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, изберете **Изтегл. палитри**.

За да активирате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Активирай**.

За да прегледате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Преглед**.

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции** > **Промени**, за да промените следните опции:

- **Тапет** – изображението, което да се показва като фоново изображение в режим готовност.
- **Икономичен режим** – Вида на економайзера на основния дисплей: дата и час или текст, който вие сте написали. Вижте също **Време иконом.режим**, стр. 128.
- **Изобр.във Фаворити** – фоновото изображение (тапет) за приложението **Фаворити**.

За да възстановите избраната палитра обратно към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции** > **Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.


Режим Активиране режим готовност

Използвайте основния дисплей в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намирате в активен режим готовност.

Натиснете **☞**, изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Актив. режим готов.** и натиснете **⊙**, за да настроите активния режим готовност да е включен или изключен.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част, докато календарът, задачите и събитията за играчите са показани по-долу.

Превъртете до приложение или събитие и натиснете **⊙**.

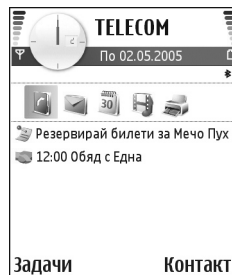

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

За да промените командите по подразбиране за бърз достъп до приложенията:

- 1 Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете .
- 2 Осветете команда за бърз достъп до приложение и изберете **Опции** > **Промени**.
- 3 Изберете ново приложение от списъка и натиснете .

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, натиснете  или . Ако сте задали силата на звука на **Без звук**, не можете да регулирате силата на звука с клавиша за превъртане. За да регулирате силата на звука, изберете **Вкл.звук** и после натиснете  или .

- 1 Въведете в режим готовност телефонния номер, включително кода на областта. Натиснете , за да изтриете даден номер.
За международни разговори, натиснете два пъти * - за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
- 2 Натиснете , за да позвъните на номера.
- 3 Натиснете , за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

Натискането на  винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение.

Активиране на режим "Затворен апарат" по време на активен разговор завършва разговора, освен ако не сте включили високоговорителя или слушалки.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете  и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името в полето за търсене. Показва се списък със съответстващите контакти. За повикване натиснете  или изберете **Опции > Повикване > Гласово повикване**. Ако за контакта няма повече от един номер, превъртете до номера, който искате да наберете, и изберете **Повикване**.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте "Копиране на контакти", стр. 47.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия () , натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също "Прехвърляне на повикване", стр. 137.

 **Съвет!** За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете  и изберете **Инструм. > Глас.поща > Опции > Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване на скоро набран номер, в режим готовност натиснете , за да осъществите достъп до списък с последните 20 номера, които сте набрали или сте се опитали да наберете. Превъртете до желанния номер и натиснете , за да го наберете.

Осъществяване на конферентен разговор

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конференционния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.** Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**. Конференционният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници обаче

могат да продължат конференционния разговор. Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конференционния разговор.

За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

- 4 За да прекратите активното конференционно повикване, натиснете .

Бързо набиране на телефонен номер

За да активизирате бързото набиране, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2** – **9**), натиснете  и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.** Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да осъществите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и .

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Гласовите команди зависят от гласа на говорещия, така че потребителят да не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезираният гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции > Възпр.глас. маркер**.

Осъществяване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при извънредни обстоятелства, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете набиране с гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за снимане. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт показва на дисплея името и номера. След изчакване от 1,5 секунди устройството набира номера. Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Нататък**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Видеоповиквания

Когато осъществявате видеоповикване, можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео изображение или избраната снимка, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да имате USIM-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видеоповикване се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Видеоповикването може да се осъществи само между двама. Видеоповикването може да бъде осъществено със съвместим мобилен телефон или ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.


 **Предупреждение!** Когато сте в режим "Работа с изображения" не можете да правите спешни повиквания, защото клавиатурата не е активна. За да направите спешно повикване, влезте в режим "Отворен апарат".

Икони:

 Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

 Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение вместо това, вижте "Настройки за повикване", стр. 128.

- 1 За да стартирате видеоповикване, въведете телефонния номер в режим "Отворен апарат" или изберете **Контакти** изберете контакт.
- 2 Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**.
- 3 Активирайте режим "Работа с изображения", след като повиканият приеме повикването.

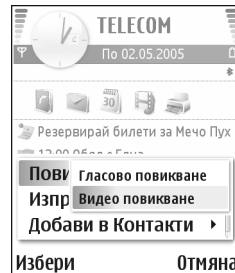

Започването на видеоповикване може да отнеме време. Показва се **Чакам изображение**. Ако повикването не е успешно (например видеоповиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видеоизображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео () , в който случай може да видите неподвижно изображение или сив фон.

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, в режим "Отворен апарат" натиснете  или  , а в режим "Работа с изображения" преместете джойстика наляво или надясно.

За да превключите между видео и само звук, изберете **Активирай/Деактивирай** > **Изпращане на видео** (само в режим "Работа с изображения"), **Изпращане на аудио** или **Изпр. аудио и видео** (само в режим "Работа с изображения").

За да изпратите своя видеообраз на живо, завъртете блока на камерата с обектива към вас.

За да увеличите или намалите собствения си образ, натиснете джойстика нагоре или надолу. Индикаторът за мащабиране се показва в горната част на дисплея.

За да превключите местата на изпратените видеоизображения на дисплея, изберете **Смени ред изобрж..**

Ако по време на видеоповикване активирате режим "Отворен апарат", изпращането на вашия видеообраз ще бъде прекратено, защото камерата престава да бъде активна. Ще продължите обаче да виждате видеото от получателя.



Забележка: Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното ще се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да прекратите видеоповикването, натиснете  .

Видео споделяне

Използвайте **Споделяне на видео**, за да изпратите живо видео или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видеоповикване. Просто поканете повикания да гледа живото видео или видеоклипа, който искате да споделите. Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата и вие активирате правилния режим. Вижте "Споделяне на видео", стр. 37.

Изисквания към видео споделянето

Понеже **Споделяне на видео** изисква връзка от типа 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), възможността да използвате **Споделяне на видео** зависи от наличието на 3G мрежа. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно достъпността и цените при работа с това приложение. За да използвате **Споделяне на видео**, нужно е следното:

- Уверете се, че **Споделяне на видео** е инсталирано на вашето устройство Nokia N90.
- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте "Настройки", стр. 36.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте "Настройки", стр. 36. Ако започнете сесия на споделяне, докато все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някого на сесия за споделяне и телефонът на лицето е изключен, лицето не е в обхвата на UMTS мрежа или няма инсталирано видео споделяне или настроени

връзки за двупосочна връзка на живо, тогава това лице не може да знае, че сте му изпратили покана. Вие обаче ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка тип Session Initiation Protocol (SIP) – протокол за начало на сесия. Преди да можете да използвате **Споделяне на видео** във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Настройването на SIP-профил ви позволява да установите двупосочна връзка на живо с друг съвместим телефон. SIP-профилът трябва да бъде конфигуриран така, че да приема сесия на споделяне.

Попитайте вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Нашия мрежов оператор или доставчик на услуги може да ви изпрати настройките по ефира.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Отворете **Контакти** от основното меню на устройството и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **Уеб адрес**. Въведете SIP-адреса във формата sip:username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройката на устройството за точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ, вижте "Настройки на връзката", стр. 130.

Споделяне на видео

За да приеме сесия за споделяне, получателят първо трябва да инсталира **Споделяне на видео** и да конфигурира нужните настройки на своя мобилен телефон. За да започнете да споделяте, и вие и получателят трябва да сте регистрирани за тази услуга.

За да получавате покани за споделяне, трябва да имате активна UMTS връзка и да сте в обхвата на UMTS мрежата.

Живо видео

- 1 Когато е активно гласово повикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **На живо**.
- 2 Телефонът изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.
Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.
Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.
- 3 Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата и вие активирате режим "Работа с изображения". Вижте "Режим "Работа с изображения"", стр. 14.
Когато активирате режим "Работа с изображения", високоговорителят е активен. Докато споделяте живо видео, може да използвате слушалките, за да продължите гласовото повикване.
- 4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Продълж** за да възобновите споделянето.
- 5 За да прекратите сесия на споделяне в режим "Работа с изображения", върнете се в режим "Отворен апарат". За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша "Край".

Видеоклип

- 1 Когато е активно гласово повикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **Клип**.
Отваря се списък с видеоклипове.
- 2 Изберете видеоклип, който искате да споделите.
Отваря се визуализация. За да визуализирате клипа, изберете **Опции** > **Пусни**.
- 3 Изберете **Опции** > **Покани**.
Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. **Клипът трябва да се конвертира, за да се сподели. Да продължа ли?** Изберете **ОК**.
Телефонът изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.
Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.
Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.
- 4 Споделянето започва автоматично в режим "Отворен апарат", когато получателят приеме поканата. Вижте "Режим "Отворен апарат"", стр. 13.
- 5 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Опции** > **Продълж** за да възобновите споделянето.

- 6 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша "Край".

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплея заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете:

- **Приемам**, за да започнете сесия на споделяне.
Ако подателят иска да сподели живо видео, активирайте режима "Работа с изображения".
- **Отхвърлям**, за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша "Край", за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

За да прекратите сесията, когато споделяте живо видео, върнете се в режим "Отворен апарат". Ако споделяте видеоклип, изберете **Изход**. Изписва се **Споделянето е прекратено**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване в режим "Отворен апарат", натиснете . Ако **Отг. произвол. клав.** е зададено на **Включване**, да са отговорите на повикване в режим "Затворен апарат", отворете капака и разговорът започва автоматично. В противен случай, отворете капака и натиснете . Ако сте в режим "Затворен апарат", за да отговорите на повикване и да използвате високоговорителя, изберете **Отг. (🔊)**.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

 **Съвет!** Ако с устройството са свързани съвместими слушалки, за да отговорите и прекратите повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Ако не искате да отговорите на повикване, в режим "Отворен апарат", натиснете , за да го отхвърлите. В режим "Затворен апарата", изберете **Отхвърли**. Повикващият ще чуе сигнал "заето". Ако сте активирали функцията **Настройки за прехвърляне** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте "Прехвърляне на повикване", стр. 137.

Когато отхвърлите входящо повикване в режим "Отворен апарат", можете също да изпратите текстово съобщение до повикващия, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването. Изберете **Опции** > **Прати текст.съобщ.**. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. За да настроите тази опция и напишете стандартно текстово съобщение, вж. "Настройки за повикване", стр. 128.

Ако приемете гласово повикване по време на видеоповикване, видеоповикването се прекратява. **Чакащо повикване** не е налично по време на видео повикване.

Отговаряне или отхвърляне на видеоповикване

Когато постъпи видеоповикване, показва се .

 **Съвет!** Можете да присвоите тон на звънене за видеоповикванията. Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**, изберете профил и **Опции** > **Персонализиране** > **Тон за видеоповик.**

В режим "Отворен апарат" натиснете , за да отговорите на видеоповикване.

За да започнете да изпращате видео, активирайте режим "Работа с изображения" и ще можете да покажете на повиквания жив видеообраз, записан видеоклип или снимка, направена с камерата на устройството ви. Ако искате да изпратите вид видеообраз, насочете камерата в посоката, от която искате да изпратите видеото. Ако не активирате режим "Работа с изображения", изпращането на видео не е възможно, но все още можете да чувате лицето отсреща. На мястото на видеото се появява сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, вижте "Настройки за повикване", **Изобр.във видеопов.**, стр. 128.

 **Съвет!** За да изпратите живо видео на себе си в режим "Работа с изображения", завъртете камерата с обектива към вас.

Ако по време на видеоповикване активирате режим "Отворен апарат", изпращането на вашия видеообраз ще бъде прекратено, защото камерата преставя да бъде активна. Ще продължите обаче да виждате видеото от получателя.

 **Забележка:** Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното ще се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да прекратите видеоповикването в режим "Работа с изображения" или "Отворен апарат", натиснете .

Чакащо повикване

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Инструм. > Настройки > Повикване > Чакащо повикване**.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете . Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. Изберете **Опции > Прехвърли** за свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и вие самият да се изключите и от повикванията. За да прекратите активното повикване, натиснете . За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: **Без звук** или **Вкл.звук**, **Отговори**, **Отхвърли**, **Размени**, **Задръж** или **Възобнови**,

Активирай телеф., **Включи високогов.**, или **Вкл. "своб. ръце"** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване** или **Край на всички**, **Ново повикване**, **Конференция**, и **Прехвърли**. Изберете от следните:

Замени – За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати MMS (само в UMTS мрежи) – За да изпратите изображение или видео в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването. Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете , за да изпратите файл до съвместимо устройство ().

Изпрати DTMF – За изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколкотократно * . Изберете **ОК**, за да изпратите тона.

 **Съвет!** Можете да добавяте DTMF тонове към **Телефонен номер** или **DTMF** полета във картата за контакт.

Опции по време на видеоповикване

Изберете **Опции** по време на видеоповикване за следните опции: **Активирай** или **Деактивирай** (аудио в режим "Отворен апарат"; видео, аудио или и двете в

режим "Работа с изображения"), **Активирай телеф.** (ако са включени слушалки с Bluetooth връзка), **Включи високогов.** или **Вкл. "своб. ръце"** (само в режим "Отворен апарат" и ако има включени слушалки с Bluetooth връзка), **Край повикване**, **Смени ред изобрж.**, **Увеличи/Намали** (само в режим "Работа с изображения") и **Помощ**.



Дневник

Последни повиквания

За да прегледате телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник > Посл. повикв..** Устройството регистрира неприети и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

 **Съвет!** Когато в режим готовност видите съобщение за неприети повиквания, изберете **Покажи**, за да влезете в списъка на неприетите повиквания. За да направите обратно повикване, превъртете до името или номера и натиснете  .

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете **С**.

Времетраене на разговор

За да прегледате приблизителното времетраене на входящи и изходящи повиквания, натиснете **⌚** и изберете **Мое меню > Дневник > Време на разг..**

За да зададете времетраенето на гласово повикване да се показва на дисплея по време на активно повикване, изберете **Мое меню > Дневник > Опции > Настройки > Покажи време разг..** Изберете **Да** или **Не**.



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките и т.н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете **Опции > Нулирай броячите**. За тази цел ще ви бъде необходим кодът за заключване, вижте "Защита", "Телефон и СИМ", стр. 133.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени получени по време на връзки за пакети данни, натиснете **⌚** и изберете **Мое меню > Дневник > Пакет данни**. Например може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник**:



Входящи




Изходящи



Неприети комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от телефона гласови и видеоповиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни, натиснете , изберете **Мое меню** > **Дневник** и натиснете , за да отворите общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

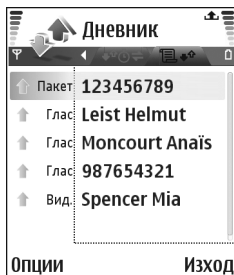

 **Съвет!** Ако искате да видите времетраенето на гласово повикване от главния екран по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.** > **Да**.

 **Съвет!** За да видите списъка с изпратените съобщения, натиснете  и изберете **Съобщения** > **Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър**.

За да изтриете съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

За да настроите **Срок на дневника**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Събитията в дневника остават в паметта на телефона за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете клавиша за превъртане.

 **Съвет!** От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете **Опции** > **Копирай номер**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки: За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет** и изберете **Опции** > **Преглед данни**.



Контакти (Телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В **Контакти** можете да добавите към контактната карта персонален тон за звънене или умалено изображение. Можете също да създадете групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към "Контакти". Вижте "Данни и настройки", стр. 85. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

 **Съвет!** Редовно архивирайте информацията от телефона в картата с памет. По-късно можете да възстановите в телефона информацията, например контактите. Вижте "Инструмент за карта с памет", стр. 21. Можете също да използвате Nokia PC Suite, за да архивирате контактите си върху съвместим компютър. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

 Опциите в **Контакти** са **Отвори**, **Повикване**, **Ново съобщение**, **Нов контакт**, **Отвори разговор**, **Промени**, **Изтрий**, **Направи дубликат**, **Добави към група**, **От групи**, **Маркир./Демаркир.**, **Копирай/**

Копирай в СИМ ук., **СИМ контакти**, **Отиди на уеб адр.**, **Изпрати**, **Детайли памет**, **Настройки**, **Помощ** и **Изход**.

Запаметяване на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

 **Съвет!** Ако използвате видео споделяне  с контакт, запаметете SIP-адреса на контакта в полето **Уеб адрес** на картата за контакт. Въведете SIP-адреса във формат sip:username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате да промените, и изберете **Опции** > **Промени**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете . За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете  и , за да маркирате контактите, и натиснете , за да изтриете.

 **Съвет!** За да добавяте и променяте карти за контакти, използвайте Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

За да прикачите малка иконка към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

 **Съвет!** Бързото набиране е бърз начин за набиране на често използваните номера. Можете да присвоите клавиши за бързо набиране към осем телефонни номера. Вижте "Бързо набиране на телефонен номер", стр. 32.

 **Съвет!** За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия** или **Чрез Bluetooth**. Вижте "Съобщения", стр. 77 и "Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка", стр. 118.

Предварително определени номера и адреси

Можете да присвоите предварително определени номера или адреси към карта за контакт. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в набирането с гласова команда.

- 1 В контакти изберете контакт и натиснете .
- 2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
- 3 Изберете предварително зададен номер, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като предварително зададени.

Предварително зададеният номер или адрес са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

Ако имате телефонни номера, записани на СИМ-картата, прекопирайте ги в **Контакти**. Записите, които се запаметяват само на СИМ-картата, не се показват в указателя на контактите, а за входящите повиквания и съобщения устройството не може да съпостави номера с името.

Когато се постави нова СИМ-карта в устройството и отворите **Контакти** за пръв път, от вас ще бъде поискано да прекопира записите за контакти, намиращи се на СИМ-картата, в паметта на устройството. Изберете **Да**, за да прекопира записите в своя указател на контактите.

За да копирате отделни имена и номера от СИМ-картата на устройството си, натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции > Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете  и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да дкопирате и **Опции > Копирай в СИМ ук.** или **Опции > Копирай > В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.



Съвет! Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia

PC Suite. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.

Натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, за да видите имената и номерата, записани на СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс. набр..** Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашия телефон до избрани телефонни номера, изберете **Опции > Вкл.фикс.набиране**. За да добавите нови номера към списъка на фиксираните номера, изберете **Опции > Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набиране**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, телефонът възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашият телефон го разпознае).

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
- 2 Изберете **Опции** > **Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
- 3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

 Опциите в екрана на списъка с групи са **Отваряне**, **Нова група**, **Изтрий**, **Преименуване**, **Тон на звънене**, **Детайли памет**, **Настройки**, **Помощ** и **Изход**.

- 1 В **Контакти** натиснете , за да отворите списъка с групи.
- 2 Изберете **Опции** > **Нова група**.
- 3 Въведете име за групата или използвайте предварително определеното име **Група 1** и изберете **ОК**.
- 4 Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
- 5 Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- 6 Изберете **ОК**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **ОК**.

Отстраняване на членове от група


- 1 В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
 - 2 Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
 - 3 Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.
-  **Съвет!** За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **От групи**.

Камера и Галерия

Камера

Устройството Nokia N90 поддържа 1600x1200 пиксела резолюция на заснетото изображение. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

За да активирате камерата, задействайте режим "Работа с изображения". Вижте "Режим "Работа с изображения"", стр. 14. Камерата започва да работи и вие виждате образа, който ще бъде заснет.

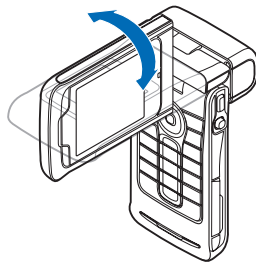

Предупреждение!

Когато сте в режим "Работа с изображения" не можете да правите спешни повиквания, защото клавиатурата не е активна. За да направите спешно повикване, влезте в режим "Отворен апарат".

Ако камерата е в режим **Видео режим**, влезте в режим "Работа с изображения" като изберете **Опции > Режим изобр..**

Заснетите изображения автоматично се запаметяват в галерията в .jpeg формат. Можете да изпращате изображенията в мултимедийни съобщения, като приложение към електронна поща или с използване на връзка Bluetooth.

В режим "Изображение" се заснемат снимки.

За да настроите светлината и цветовете, преди да направите снимка, натиснете джойстика и изберете **Светкавица**, **Баланс бяло**, **Експонация** или **Цветови тонове**. Вижте "Настройване на параметрите – Настройване на цветовете и светлина", стр. 54.

За да изберете сцена, натиснете джойстика и изберете **Сцена**. Вижте "Сцени", стр. 54.

Вашето устройство разполага с въртяща се камера, което облекчава правенето на снимки в различни ситуации. Можете да завъртите камерата както в посока на часовниковата стрелка, така и в обратна посока. Вижте "Режим "Камера"", стр. 15.

Опциите преди снимане са **Видео режим**, **Към Галерия**, **Настройка изобр.**, **Серийно снимане**, **Нормален режим**, **Самоснимачка**, **Настройки** и **Помощ**.

За да задържите фокуса върху обект, натиснете наполовина клавиша за снимане. На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор на фиксиран фокус. Възможно е обаче да направите снимка и без да фиксирате фокуса.

За да направите снимка, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението. Изображението се запазват автоматично в папката **Фото и видео** на **Галерия**. Вижте "Галерия", стр. 66.

💡 Съвет! Можете също да правите снимки с удобство в режим "Камера". Вижте "В режим "Камера" се заснемат снимки", стр. 56.

Индикаторите на камерата за режим "Работа с изображение" показват следното:

- Индикаторите за паметта на телефона (📶) и картата с памет (💾) (1) показват къде се запазват изображенията.

- Индикаторът за изображения (2) изчислява приблизително колко изображения, в зависимост от избраното качество на изображението, могат да се побрат в свободната памет на устройството или на картата с памет.
- Индикатор на сцена (3) показва активната сцена. Вижте "Сцени", стр. 54.
- Индикаторът на светкавицата (4) показва дали светкавицата е нагласена на **Автоматично** (⚡), **Червени очи** (👁), **Принудена** (⚡) или **Изключено** (🚫).
- Зеленият индикатор на фокуса (5) се показва, когато точката на фокусиране е фиксирана от визъора (не се вижда в режим на серия снимки).
- Индикаторът на собствения таймер (6) показва, че собственият таймер е активиран. Вижте "За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч", стр. 53.
- Индикаторът за серия снимки (7) показва, че е активиран режимът за серия снимки. Вижте "Правене на снимки в серия", стр. 53.



- Индикаторът за резолюция (8) показва избраното качество на изображението. Вижте "Настройване параметрите на камерата като фотоапарат", стр. 55.

Командите за бърз достъп са както следва:

- Натиснете джойстика нагоре и надолу, за да увеличите или намалите мащабирането. Индикаторът за степен на увеличението, който се появява в страничен прозорец, показва степента на увеличение.
- Натиснете джойстика, за да въведете параметрите на [Настройка изобр.](#) Вижте "Настройване на параметрите – Настройване на цветове и светлина", стр. 54.
- Натиснете джойстика наляво и надясно, за да смените режима на светкавицата.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Препоръчва се да използвате и двете ръце, за да държите камерата неподвижна.
- За да направите снимки или заснемате видео при различни условия, използвайте подходящата сцена за всяка работна среда. Вижте "Сцени", стр. 54.

- За да настроите светлината и цветовете, преди да направите снимка, натиснете джойстика или изберете [Опции](#) > [Настройка изобр.](#) > [Сцена](#), [Светкавица](#), [Баланс бяло](#), [Експонация](#) или [Цветови тонове](#). Вижте "Настройване на параметрите – Настройване на цветове и светлина", стр. 54.
- Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за определено време не е бил натиснат нито един клавиш. За да продължите да снимате, натискайте клавиша за снимане.

След като изображението е заснето, имайте предвид следното:

- Ако не искате да задържите изображението, изберете [Опции](#) > [Изтриване](#).
- За да възстановите образа във визъора с цел да направите нова снимка, задръжте клавиша за снимане натиснат наполовина.
- За да изпратите изображението [Чрез мултимедия](#), [Чрез ел. поща](#) или [Чрез Bluetooth](#), изберете [Опции](#) > [Изпрати](#). За повече информация, вижте "Съобщения", стр. 77 и "Bluetooth връзка", стр. 117. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.

- За да изпратите изображение до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпр. до викащ**.
- За да редактирате снимката, изберете **Опции** > **Редактиране**. Вижте "Промени изображенията", стр. 58.
- За да отпечатате снимката, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 70.

Правене на снимки в серия

Изберете **Опции** > **Серийно снимане**, за да настроите камерата да направи серия от шест снимки. Можете също да използвате режима на снимане на серия със самоснимачката. Вижте "За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч", стр. 53. Снимките се запаметяват автоматично в **Галерия**.

За да направите снимките, натиснете и задръжте клавиша за снимане. Ако искате да направите по-малко от шест снимки, отпуснете клавиша за снимане след желания брой снимки.

След като заснемете снимките, те се показват на основния дисплей, подредени в таблица. За да разгледате снимка, отворете я с натискане на джойстика.

За да върнете визъора в режим на серия снимки, натиснете наполовина клавиша за снимане.

За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч

Използвайте собствения таймер, за да забавите заснемането, така че да можете да се включите в снимката. За да нагласите закъснението на собствения таймер, изберете **Опции** > **Самоснимачка** > **2 секунди** или **10 секунди**. За да задействате собствения таймер, изберете **Активир.** Индикаторът на собствения таймер (⌚) мига и устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избрания период на изчакване. Можете също да използвате самоснимачка в режима на снимане на серия. Вижте "Правене на снимки в серия", стр. 53.

💡 **Съвет!** Изберете **Опции** > **Самоснимачка** > **2 секунди**, за да задръжите камерата неподвижна, докато снимате.

Светкавица

Използвайте светкавицата само от безопасно разстояние. Не използвайте светкавица от прекалено близко срещу хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. Налични са следните режими на светкавицата: **Автоматично** (⚡), **Червени очи** (👁), **Принудена** (⚡) и **Изключено** (✖).

Изберете **Опции** > **Настройка изобр.** > **Светкавица** > **Принудена**, за да използвате светкавицата.

Ако светкавицата е настроена на **Изключено** или **Автоматично**, дори при ясни условия тя отделя слаба светлина при заснемане на изображението. Това позволява на обекта на снимката да разбере, когато е направена. С светкавицата не влияе по никакъв начин на направената снимка.

Ако светкавицата е нагласена на **Червени очи**, тя намалява червения цвят в очите на снимката.

Настройване на параметрите – Настройване на цветовете и светлина

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, изберете **Опции** > **Настройка изобр.** или **Настройка видео** и изберете от следните опции:

Сцена – Изберете подходяща сцена за работната среда, в която снимате. Вижте "Сцени", стр. 54. Всяка сцена използва свои настройки за светлината, които са подбрани за конкретен вид работна среда.

Светкавица (само за изображения) – Нагласете светкавицата на **Автоматично**, **Червени очи**, **Принудена** или **Изключено**. Вижте "Светкавица", стр. 53.

Баланс бяло – изберете текущото осветление от списъка. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Експонация (само за изображения) – Нагласете времето на експозиция.

Цветови тонове – изберете цветови ефект от списъка.

Състоянието на екрана се променя, за да отрази направените настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата. Ако изберете нова сцена, настройките се подменят с тези за избраната сцена. Вижте "Сцени", стр. 54. Ако все пак се налага да промените настройката, сменете параметрите ѝ, след като изберете сцена.

Сцени

Сцената ви помага да намерите правилните настройки на цветовете и светлина за текущата работна среда. Изберете от списъка на сцените подходяща сцена за правене на снимки или видеоклипове. Параметрите за всяка сцена са настроени да подхождат на определен стил или работна среда, в която се правят снимките. Изберете **Опции** > **Настройка изобр./Настройка видео** > **Сцена**:

Видео сцени

Нормална () (по подразбиране) – Използвайте тази сцена при всички условия.

Нощна () – Използвайте тази сцена при слабо осветление.

Сцени за снимки

Автоматична () (по подразбиране) – Използвайте тази сцена при всички условия.

Едър план () – Използвайте тази сцена за снимане отблизо.

Нощна () – Използвайте тази сцена при слабо осветление.

Спорт () – Използвайте тази сцена за заснемане на бързо движещи се обекти. Имайте предвид, че когато използвате тази сцена, резолюцията на изображенията ще е бъде намалена от 1600x1200 на 800x600. Вижте **Качество изобраз.**, 55.

Портрет () – Използвайте тази сцена за правене на портретни снимки, например снимане само на лице или на човек в седяща поза.

Пейзаж () – Използвайте тази сцена, когато правите снимки на далечни обекти.

Потребителска () – Използвайте тази сцена, за да създадете персонализирана сцена със собствени настройки за светкавица, баланс на бялото, време на експозиция и цветност.

Когато снимате, сцената по подразбиране е **Автоматична**. Ако обаче изберете сцената **Потребителска**, по-нататък по подразбиране ще се използва тя.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна работна среда, изберете сцена **Потребителска**. В тази определена от потребителя сцена можете да настройвате следните опции **На база сцена**, **Светкавица**, **Баланс на бялото**, **Експонация**, **Цветови тонове** и **Нулиране сцена**. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база сцена** и после желаната сцена.

Настройване параметрите на камерата като фотоапарат

В режим "Работа с изображения" има два вида настройки на камерата като фотоапарат (за правене на моментни снимки). Параметри за **Настройка изобр.** и основни настройки. За да нагласите параметрите на **Настройка изобр.**, вижте "Настройване на параметрите – Настройване на цветове и светлина", стр. 54. Параметрите възстановяват стойностите си

по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Качество изображ. – **Вис. 2М – печат** (резолюция 1600x1200), **Ср. 0,5М – имейл** (резолюция 800x600), or **Нис. 0,3М – MMS** (резолюция 640x480). Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение.

Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка. Ако искате да отпечатате изображението, изберете **Вис. 2М – печат**. Ако искате да го изпратите по електронната поща, изберете **Ср. 0,5М – имейл**. Ако искате да го изпратите с MMS, изберете **Нис. 0,3М – MMS**.

Добави към албум – Изберете дали искате да запаметите изображението в определен албум от галерията. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Покажи фокус (само при изображения) – Изберете **Да**, ако желаете точката на фокусиране да бъде видима на основния дисплей, когато снимате.

Покажи заснетото – Изберете **Да**, ако искате да видите заснетото изображение, след като е направено, или **Не**, ако искате веднага да продължите да правите снимки.

Използвана памет – Изберете къде да съхранявате вашите изображения.


В режим "Камера" се заснемат снимки

В режим "Камера" камерата може да бъде задействана и използвана също и докато сте в повикване.

- 1 За да активирате режим "Камера", затворете капака на телефона. Вижте "Режим "Камера"", стр. 15.

Клавиатурата се деактивира и на екрана на капака се появява визьорът.

За да увеличите или намалите мащаба, използвайте джойстика, като го придвижвате наляво или надясно.

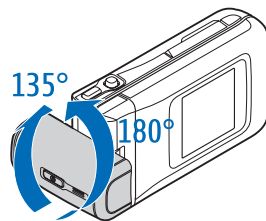

- 2 За да задържите фокуса върху обект, натиснете наполовина клавиша за снимане. На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор на фиксиран фокус. Възможно е обаче да направите снимка и без да фиксирате фокуса.
- 3 За да направите снимка, натиснете до упор клавиша за снимане. За да направите снимка, натиснете до упор клавиша за снимане. Вижте "Галерия", стр. 66.

За да задържите на дисплея направената вече снимка, продължавайте да натискате клавиша за снимане. За да възстановите визъора, отпуснете клавиша за снимане.

В режим "Камера" индикаторите показват следното:

- Индикаторът на режим (1) показва активната сцена. Вижте "Сцени", стр. 54.
- Индикаторите за паметта на телефона (📁) и картата с памет (💾) (2) показват къде се запамятват изображенията.



- Индикаторът за изображения (3) изчислява приблизително колко изображения, в зависимост от избраното качество на изображението, могат да се побрат в свободната памет на устройството или на картата с памет.
- Зеленият индикатор на фокуса (4) се показва, когато точката на фокуса е фиксирана от визъора.
- Индикаторът на собствения таймер (5) показва, че е активиран собствения таймер. Вижте "За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч", стр. 53.
- Индикаторът на светкавицата (6) показва дали светкавицата е нагласена на **Автоматично** (⚡), **Червени очи** (👁), **Принудена** (⚡) или **Изключено** (✖). Изберете режима на светкавицата, като движите джойстика нагоре или надолу. Можете да виждате режима на светкавицата в прозорец, изскачащ на екрана.
- Индикаторът за мащабиране (7) показва нивото на мащаба. Натиснете джойстика наляво и надясно, за да увеличите или намалите.
- Индикаторът на джойстика (📏) (8) показва, че разполагате с меню **Опции**. Натиснете джойстика, за да отворите меню **Опции**.

За да затворите камерата в режим "Камера", върнете се в режим "Затворен апарат", като завъртите камерата. Вижте "Режим "Затворен апарат"", стр. 13.

Опции на режим "Камера"

За да нагласите параметрите на изображението, натиснете джойстика и изберете от следните опции:

Режим снимане – За да изберете подходящата за снимки сцена. Вижте "Сцени", стр. 54.

Завърти гледка – За да завъртите картината на 180 градуса. Тази опция ви е нужна, за да направите снимка на себе си например, когато се налага да завъртите камерата с обектива към вас, при което положение визьорът се обръща "с главата надолу".

Собствен брояч – За да активирате собствения таймер (самоснимачка). Изберете **2 секунди** или **10 секунди**.

Стойност експон. – За да нагласите яркостта на снимката.

Настройки – За да нагласите настройките на **Качество изобраз.**, **Използвана памет** и **Покажи заснетото**. Вижте "Настройване параметрите на камерата като фотоапарат", стр. 55.

Промени изображенията

За да промените заснетата снимка веднага след като сте я направили или вече запамените в **Галерия** снимки, изберете **Опции** > **Редактиране**.

Можете да отворите приложението **Галерия** в режим "Работа с изображения" или в режим "Отворен апарат".

▶ Опциите от основния екран "Промени" са **Приложи ефекта**, **Затвори ред.**, **Обратно**, **Изпрати**, **Цял екран/Нормален екран**, **Увеличение/Намаление**, **Запиши**, **Печат** и **Помощ**.

Изберете **Приложи ефекта** например за да изрежете или завъртите изображението, да нагласите яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавите ефекти, текст, графична колекция или да сложите рамка.

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване**. Изберете **Ръчно**, за да изрежете изображението ръчно, или изберете предварително избрано съотношение на размерите от списъка. Ако изберете **Ръчно**, в горния десен ъгъл на изображението се показва кръстче. За да преместите кръстчето и изберете частта, която да се изреже, преместете джойстика. Изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново частта, която искате да изрежете, и изберете **Изрежи**. Избраните области формират изрязаното изображение.

За да намалите червения цвят в очите на снимка, изберете **Опции > Приложи ефекта > Намали черв. очи**. Поставете кръстчето върху око и натиснете джойстика. На дисплея се показва примка. За да промените размера на примката, така че да съответства на окото, придвижете джойстика. Натиснете джойстика, за да намалите червенията.

За да добавите изображение от графичната колекция, изберете **Опции > Приложи ефекта > Графика**. Изберете от списъка елемента, който желаете да добавите, и натиснете джойстика. За да преместите, завъртите и промените размера на елемента, изберете **Опции > Премести, Оразмери** или **Завърти**.

За да добавите текст към изображение, изберете **Опции > Приложи ефекта > Текст**. Въведете текста и изберете **ОК**. За да редактирате текста, изберете **Опции > Премести, Оразмери, Завърти** или **Избор на цвят**.

Команди за бърз достъп в режим "Отворен апарат":

- За да разгледате изображение на цял екран, натиснете *****. За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново *****.
- За да завъртите изображение по посока на или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **1** и **3**.
- За да увеличите или намалите изображение, натиснете **5** и **0**.

Съвети как да се правят качествени снимки

Снимането в трудни ситуации може да стане по-лесно, ако завъртите камерата около оста ѝ. Можете да завъртите камерата както в посока на часовниковата стрелка, така и в обратна посока. Вижте "Режим "Камера"", стр. 15.

Качество на снимката

Използвайте подходящото качество на снимката.

Камерата предлага три възможности за избор на качество (**Вис. 2М – печат, Ср. 0,5М – имейл и Нис. 0,3М – MMS**). Използвайте **Вис. 2М – печат**, за да сте сигурни, че камерата възпроизвежда изображението с възможно най-добро качество. Имайте предвид обаче, че по-доброто качество изисква повече памет. За прилагане на снимката към електронна поща или MMS, може да се наложи да използвате **Ср. 0,5М – имейл** или **Нис. 0,3М – MMS**. За да зададете качество на снимката в режим "Работа с изображения", изберете **Опции > Настройки**.

Фон

Използвайте обикновен фон. За портретни снимки и други снимки с хора, избягвайте да разполагате лицата на сложен, претрупан с детайли фон, който ще отклони вниманието от човека на снимката. Ако тези условия не могат да бъдат спазени, преместете камерата или хората. Придвигнете камерата по-близо до човека, за да бъдат снимките по-ясни.

Дълбочина

Когато снимате пейзажи и гледки, добавете към снимките си дълбочина, като поставите обектите във фона. Имайте обаче предвид, че ако фоновият обект е прекалено близко до камерата, контурите му могат да бъдат размити.

Осветление

Променете източника, силата и посоката, от която идва светлината, за да промените по драматичен начин въздействието на снимките. Ето няколко типични условия на осветление:

- **Източникът на светлина е зад обекта.** Избягвайте да разполагате обекта на вашата снимка пред силен източник на светлина. Ако източникът на светлина е зад обекта или се вижда на екрана, снимката може да се получи със слаб контраст,

може да е прекалено тъмна или може да съдържа нежелани светлинни ефекти. За да осветите допълнително сенките, може да използвате светкавица. Вижте "Светкавица", стр. 53.

- **Странично осветление** Силното странично осветление придава драматичен ефект, но едновременно с това може да доведе до прекалено рязък контраст.
- **Източник на светлина пред обекта.** Острата слънчева светлина може да принуди хората да присвият очи. Също така, контрастът може да се получи прекалено силен.
- **Оптималното осветление** се получава в ситуации, където има разсеяна или мека светлина, например в светъл ден с частична облачност или при слънчев ден, но в сянката на дървета.

Запис на видеоклипове

За да задействате камерата и визъора на основния дисплей, активирайте режим "Работа с изображения". Вижте "В режим "Изображение" се заснемат снимки.", стр. 50. Камерата започва да работи и вие виждате образа, който ще бъде заснет.

Ако камерата е в режим **Режим изобр.**, отворете екран "Видеозапис", като изберете **Опции > Видео режим.**

За да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видео, натиснете джойстика и изберете **Баланс бяло** или **Цветови тонове**. Вижте "Настройване на параметрите – Настройване на цветовете и светлина", стр. 54.

За да изберете сцена, натиснете джойстика и изберете **Сцена**. Вижте "Сцени", стр. 54.

Опциите, преди да запишете видео, са **Режим изобр.**, **Към Галерия**, **Настройка видео**, **Настройки** и **Помощ**.

- 1 За да започнете запис, натиснете клавиша за заснемане. Появява се иконата за запис ● . Запалва се светодиодната светкавица и прозвучава звуков сигнал, предупреждаващ обекта, че записът е започнал. Светкавицата не влияе на направения видеоклип.
- 2 За да направите пауза в записването по всяко време, изберете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза ■■. Виедозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш.
- 3 Изберете **Продъл.** за да възобновите записването.
- 4 Изберете **Стоп** или натиснете клавиша за заснемане, за да спрете записването. Изображението се запазва автоматично в папката **Фото и видео** на **Галерия**. Вижте "Галерия", стр. 66.

Индикаторите за видеорекордера показват следното:

- Индикаторите за паметта на телефона (1) и картата с памет (2) показват къде се запазва видеоклипът.
- Индикаторът за актуалната дължина на видеоклипа (2) показва изтеклото и оставащото време.
- Индикатор на сцена (3) показва активната сцена. Вижте "Сцени", стр. 54.
- Индикаторът за микрофон (4) показва, че микрофонът е изключен.
- Индикаторът за формат на файла (5) показва формата на видеоклипа, според избраното видео качество.
- Индикаторът за видео качество (6) показва избраното качество на видеоклипа. Вижте "Видео настройки", стр. 62.



Командите за бърз достъп са както следва:

- Натиснете джойстика нагоре и надолу, за да увеличавате и намалявате. Индикаторът за степен

на увеличението, който се появява в страничен прозорец, показва степента на увеличение.

- Натиснете джойстика, за да въведете параметрите на **Настройка видео**. Вижте "Настройване на параметрите – Настройване на цветовете и светлина", стр. 54.

След записване на видеоклипа:

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който сте записали, изберете **Опции > Изпълнение**.
- Ако не искате да задържите видеото, изберете **Опции > Изтриване**.
- За да се върнете към виъзора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за заснемане.
- За да изпратите видеото **Чрез мултимедия, Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**, изберете **Опции > Изпрати**. За повече информация, вижте "Съобщения", стр. 77 и "Bluetooth връзка", стр. 117. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.
- За да изпратите видеоклип до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции > Изпр. до викащ**.
- За да редактирате видео, изберете **Опции > Промени**. Вижте "Редактиране на видеоклипове", стр. 63.

Видео настройки

В режим "Работа с изображения" има два вида настройки на видеорекордера. Параметри **Настройка видео** и основни настройки. За да нагласите параметрите **Настройка видео**, вж. "Настройване на параметрите – Настройване на цветовете и светлина", стр. 54. Параметрите възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Звукозапис – Изберете **Включване**, ако искате да записвате не само образ, но и звук.

Видео качество – Задайте качеството на видеоклипа на **Високо**, **Нормално** или **Споделяне**. Качеството се обозначава с една от следните икони:  (Високо),  (Нормално) или  (Споделяне). Ако изберете **Високо** или **Нормално**, дължината на видеозаписа се ограничава от свободната памет в картата с памет и е до един час на клип. Ако искате да гледате видеото на телевизор или компютър, изберете **Високо** видео качество, което означава CIF резолюция (352x288) и формат на файла .mp4. Не можете да прикрепяте към MMS видеоклипове, запазени във формат .mp4. Ако искате да гледате видеоклипа на мобилен телефон, изберете **Нормално**, което означава QCIF резолюция

(176x144) и файлов формат .3gp. За да изпратите видеоклип с MMS или да го изпратите като видеосподеляне, изберете **Споделяне** (QCIF резолюция, файлов формат .3gp). Вижте "Видео споделяне", стр. 35. Размерът на видеоклипа е ограничен на 300 kB (ако 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство. Някои мрежи обаче може да поддържат само изпращането на мултимедийни съобщения с максимален размер до 100 kB. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Добави към албум – Изберете дали искате да запаметите записания видеоклип в определен албум от **Галерия**. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Покажи заснетото – Ако изберете **Да**, можете да възпроизведете видеоклипа веднага след записването му, като изберете **Опции** > **Изпълнение** в камерата. Ако изберете **Не**, можете веднага да запишете нов видеоклип.

Използвана памет – Определете основното съхраняване в паметта: памет телефон или карта с памет.

Ако паметта на телефона започне да става недостатъчна, качеството на записа може да намалее. За да освободите памет в телефона, преместете данни

в съвместима карта с памет или компютър или изтрийте данни.

 **Съвет!** Можете да настроите камерата да използва съвместима карта с памет за запаметяване на видео, като изберете **Опции** > **Настройки** > **Използвана памет** > **Карта с памет**.

Редактиране на видеоклипове

Можете да редактирате видеоклипове от **Галерия** в режим "Отворен апарат" или режим "Работа с изображения". Вижте "В режим "Изображение" се заснемат снимки.", стр. 50 и "Галерия", стр. 66.

За да редактирате видеоклипове и създавате персонализирани видеоклипове, превъртете на видеоклип и изберете **Опции** > **Промени**. Можете да създавате персонализирани видеоклипове като комбинирате и изрязвате изображения, добавяте звукови клипове, преминвания и ефекти.

Преминаванията са визуални ефекти, които можете да добавяте в началото и края на видеоклипа или между видеоклиповете.

Във видеоредактора могат да се видят две оси на времето: време на видеоклипа и време на звуковия клип. Ако добавите към видеоклипа изображения или преминавания, те ще бъдат показани на оста за време на видеоклипа. За да се придвижите напред или назад

по осите за време, превъртете надясно или наляво. За да се придвижите напред или назад по осите за време, превъртете надясно или наляво.

Редактиране на видеоклипове, звук, изображение, текст и преминавания

За да създадете персонализирани видеоклипове, маркирайте и изберете един или повече видеоклипа и изберете **Опции > Промени**.

В екрана "Промени видео", можете да вмъквате видеоклипове, за да направите персонализиран видеоклип, както и да промените клипове чрез изрязване и добавяне на ефекти. Можете да добавите изображения и звукови клипове и да промените тяхната продължителност, както и да добавите текст и преминавания към клипа. Натиснете  и , за да се движите между видеоклипа и звуковия клип.

За да модифицирате видеоклипа, изберете една от следните опции:

Промени видео:

Отрежи – Изрязва видеоклипа в екрана "Изрязване на видеоклип".

Добави цвет. ефект – Вмъква цветен ефект във видеоклипа.

На бавни обороти – Забавя скоростта на видеоклипа.

Изключи звука / Включи звука – Включва или изключва оригиналния звук към видеоклипа.

Премести (показва се само ако има вмъкнати два или повече видеоклипа) – Премества видеоклипа в избраното място.

Отстрани – Отстранява видеоклипа от видеозаписа.

Дубликат – Прави копие на избрания видеоклип.

Редактирай текст (показва се само ако сте добавили текст) – За да преместите, премахнете или дублирате текст, да промените цвета и стила на текст, да зададете колко дълго да остане текста на екрана и да добавите към текста ефекти.

Редактирай изобр. (показва се само ако сте добавили изображение) – За да преместите, премахнете или дублирате изображение, да зададете колко дълго да остане то на екрана и да добавите цветови ефект към изображението.

Промени звук. клип:

Отрежи – Изрязва звуковия клип в екрана "Изрязване на звуков клип".

Премести (показва се само ако има вмъкнати два или повече видеоклипа) – Премества видеоклипа в избраното място.

Задай времетрае – Променя продължителността на звуковия клип.

Отстрани – Отстранява звуковия клип от видеозаписа.

Дубликат – Прави копие на избрания звуков клип.

Смени преминаване –


Има три вида преминаване: в началото на видеоклипа, в края на видеоклипа и между видеоклиповете. Преминаване в началото на видеоклипа може да бъде избрано, когато е активно първото преминаване на видеоклипа.

Вмъкни:

Видеоклип – Вмъква избрания видеоклип. В основния екран се показва умалено изображение на видеоклипа. Умаленото изображение се състои от първия вид на видеоклипа, преди потапяне в черно. Показват се също и името и дължината на избрания видеоклип.

Изображение – Вмъква избраното изображение. В основния екран се показва умаленото изображение.

Текст – Вмъква текст към видеоклипа. Можете да вмъквате заглавие, подзаглавие или данни за авторите.

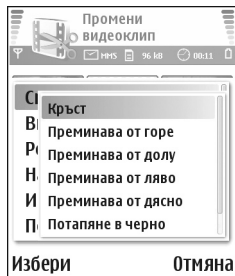

Звуков клип – Вмъква избрания звуков клип. Името и дължината на избрания звуков клип се показват в основния екран.

Нов звуков клип – Записва нов звуков клип към избраното място.

Филм – За да прегледате филма на цял екран или като малено изображение, запаметете филма или съкратете филма до подходящ за изпращане чрез мултимедийно съобщение размер.

💡 Съвет! За да извадите снимка от видеокадър, изберете **Опции** > **Моментна снимка** в екрани "Умалено възпроизвеждане" или "Изрязване на видеоклип".

За да изрежете видео или звуков клип, преминете към предпочитания момент от време и изберете **Опции** > **Промени видео** > **Отрежи** или **Опции** > **Промени звук. клип** > **Отрежи**. В изгледа за отрязване на видеоклип или звуков клип, за да маркирате началната точка на видеоклипа или звуковия клип, изберете **Опции** > **Нач. знак**. За да маркирате край на видео или звуков клип, изберете **Опции** > **Кр. знак**. За да изпълните клипа, изберете **Опции** > **Старт. марк. част**. За да запаметите промените, изберете **Готово**.

За да запаметите вашето видео, в основния екран на редактора на видео изберете **Опции > Филм > Запамети**. За да зададете **Използвана памет**, изберете **Опции > Настройки**. По подразбиране се използва паметта на телефона.

 **Съвет!** В екран **Настройки** можете да зададете **Зададено име видео**, **Основно име кадър**, **Резолюция** и **Използвана памет**.

Изберете **Изпрати > Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**, ако искате да изпратите видеото. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите. Ако вашият видеозапис е прекалено голям, за да бъде изпратен в мултимедийно съобщение, ще се появи . Изберете **Опции > Филм > Промени за MMS**, за да отрежете филма.

 **Съвет!** Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки Bluetooth. Вижте "Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка", стр. 118. Можете също да прехвърлите вашите видеоклипове, използвайки Bluetooth, във вашия компютър снабден с Bluetooth, или като използвате четец на карти с памет (подобрение).




Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни, и линкове за стрийминг, в режим "Отворен апарат" натиснете  и изберете **Галерия**. За да отворите галерията в режим "Работа с изображения", изберете **Опции > Към Галерия**. В режим "Работа с изображения" е достъпна само папка **Фото и видео**.

 **Съвет!** За да превключите от **Галерия** към камера в режим "Работа с изображения", изберете **Камера**.

Изберете **Фото и видео** , **Песни** , **Звук. клипове** , **Линкове** , от **Всич. файлове**  и натиснете , за да я отворите.

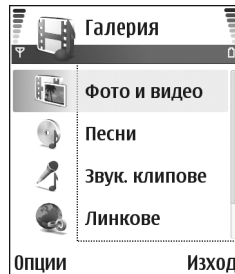

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Звукови клипове, видеоклипове, файлове .ram и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в приложението RealPlayer. Вижте "RealPlayer", стр. 71. Можете също да създавате албуми, да маркирате, копирате и добавяте елементи към албумите. Вижте "Албуми", стр. 68.

 **Съвет!** Можете да прехвърляте изображения от устройството към съвместим компютър с Nokia Phone Browser, наличен в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, предоставен към вашето устройство.

Натиснете , за да отворите файл. Видеоклипове, музика и звукови клипове се отварят в **RealPlayer**. Вижте "Преглеждане на изображения и видеоклипове", стр. 67.

За да копирате или премествате файлове в картата с памет или паметта на телефона, изберете файл и **Опции > Подреди > Копир. в карта памет/Премес. в карта пам.** или **Копирай в памет тел./Премес. в памет тел..** Файловете, записани на картата с памет, са означени с .

За да изтеглите файлове в **Галерия** в една от основните папки като използвате браузъра, изберете иконата на изтегляне, например () , за да изтеглите изображения. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите.

Преглеждане на изображения и видеоклипове

Снетите снимки и записаните са камерата видеоклипове се съхраняват в папка **Фото и видео** в **Галерия**. Качеството на видеоклипа се обозначава с една от следните икони:  (Високо),  (Нормално) и  (Споделяне). За повече информация по качеството на видеоклиповете вижте "Видео настройки", стр. 62. Изображения и видеоклиповете могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща или чрез Bluetooth връзка. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в галерията или в медия-плейъра, трябва да го запаметите в паметта на телефона или картата с памет.

Отворете папката **Фото и видео** в **Галерия**.
 Файловете с изображения и видеоклипове са верижно свързани и подредени по дата. На екрана се показва броя на файловете. За да прегледате файловете, превъртете нагоре или надолу. Натиснете и задръжете клавиша за превъртане нагоре или надолу, за да разгледате файловете във верижно свързано подреждане. За да се преместите с няколко файла, превъртете наляво или надясно.

 **Съвет!** За навигация и отваряне на файлове в режим "Работа с изображения", използвайте джойстика.

 Опциите в главния екран на **Фото и видео** са **Отваряне** (само снимки), **Пусни** (само видеоклипове), **Изпрати**, **Към камерата**, **Добави към албум**, **Албуми**, **Печат** (само снимки), **Промени**, **Изтрий**, **Подреди**, **Маркир./Демаркир.**, **Помощ** и **Изход**.

За да редактирате снимка или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редактор на изображения или видео редактор.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в галерията, изберете **Опции** > **Добави към албум**. Вижте "Албуми", стр. 68.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете в галерията видеоклип или няколко

видеоклипа и изберете **Опции** > **Промени**. Вижте "Редактиране на видеоклипове", стр. 63.

 Докато разглеждате изображения, опциите са **Увеличаване**, **Изпрати**, **Добави към албум**, **Задач. като тапет**, **Добави в контакт**, **Печат**, **Редактиране**, **Изтрий**, **Преименувай**, **Покажи детайли**, **Доб. към Фаворити**, **Помощ** и **Изход**.

За да отпечатате изображения на принтер, свързан към вашето устройство, или да ги запишете във вашата ММС за печат по-късно на съвместимо устройство, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 70.

За да мащабирате изображение, изберете **Опции** > **Увеличаване**. В горната част на дисплея се показва коефициентът на мащабиране. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да изтриете изображение или видеоклип, натиснете .

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да прегледате списъка на албумите, в папка **Фото и видео**, изберете **Опции** > **Албуми**. Албумите са подредени азбучно. За да прегледате съдържанието на албум, натиснете клавиша за превъртане.

За да създадете нов албум, изберете **Опции** > **Нов албум**. Въведете име на албума и изберете **ОК**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в галерията, превъртете на снимката или видеоклипа и изберете **Опции** > **Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете клавиша за превъртане.

За да изтриете от албума файл, натиснете **☐**. Файлът не се изтрива от папка **Фото и видео** в **Галерия**.

Изображения

Отпечатване на изображение

Изображения се отпечатват с **Печат изобр.**, като изберете опцията за печат в "Галерия", режим "Камера", редактора на изображение, от екран "Изображения" или в активен режим "Готовност".

Използвайте **Печат изобр.**, за да отпечатате изображения като използвате кабел за данни, връзка Bluetooth или вашата карта с памет.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpg.



Забележка: За да печатате на PictBridge-съвместим принтер, изберете опцията за печат, преди да свържете USB-кабела.

Изберете изображението, което искате да отпечатате, и **Опции** > **Печат**.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат изобр.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните принтери. Изберете принтера, който искате

да използвате. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали USB принтер, съвместим с PictBridge, използващ CA-53 кабела, предоставен с устройството ви, принтерът автоматично се извежда на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, отново се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да промените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен принтер**

Преглед преди печат

Екранът за преглед преди печата се отваря само, ако започнете отпечатване на изображение в галерията или от активен режим готовност.

Избраните изображения се показват, като се използва предварително зададено оформление. За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не могат да се поберат на една страница, превъртете надолу или нагоре, за да се покажат допълнителните страници.

Опциите в преглед преди печат са **Печат**, **Настройки**, **Помощ** и **Изход**.

Настройки за печат

Наличните опции за настройки са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да зададете принтер по подразбиране, изберете **Опции** > **Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после размера на хартията от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна** за връщане в предишния екран.



Натиснете  и изберете **RealPlayer**. С **RealPlayer** можете да възпроизвеждате видеоклипове, звукови клипове и списъци с песни, или да изтегляте медийни файлове. Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате уеб страници, и да го записвате в паметта на телефона или в картата с памет. Можете да използвате RealPlayer и в режим "Работа с изображения" с ограничена функционалност на клавишите. Вижте "В режим "Изображение" се заснемат снимки.", стр. 50.

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 и .wav. Все пак **RealPlayer** не поддържа всички файлови формати или всички разновидности на тези формати. Например **RealPlayer** ще опита да отвори всички файлове .mp4, но някои файлове .mp4 може да имат съдържание, което не отговаря на стандартите 3GPP и поради тази причина не се поддържа от този телефон.

 **Съвет!** Можете да прехвърляте музикални файлове от вашия телефон на картата с памет, като използвате програмата Nokia Audio Manager, включена в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, предоставен към вашето устройство.

Възпроизвеждане на видео- или звукови клипове



Предупреждение: Слушане на музика с умерена сила. Продължителното излагане на високи нива може да увреди слуха ви.

Опциите в **RealPlayer**, когато има избран клип, са **Пусни/Продължи**, **Пусни в цял екран/Остави цял екран**, **Стоп**, **Без звук/Включи звука**, **Данни за клипа**, **Изпрати**, **Настройки**, **Помощ** и **Изход**.

- 1 За да възпроизведете медиен файл, запаметен в паметта на телефона или картата с памет, изберете **Опции** > **Отвори** и изберете:

Последни клипове – за да възпроизведете един от последните шест файла, пускани в **RealPlayer**.

Запаметен клип – за да възпроизведете файл, запаметен в **Галерия**. Вижте "Галерия", стр. 66.

Звуци в карта памет – За да създадете списък с песни и възпроизведете файловете, запаметени в картата с памет. Вижте "Създаване на списък със задачи", стр. 72.

- 2 Превъртете до файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

 **Съвет!** За да видите видеоклип на цял екран, натиснете . Натиснете отново, за да се върнете в нормален екран.

Иконите в **RealPlayer**:  – Повторение;  – Разбъркано;

 – Повторение и разбъркано и  – Изключен високоговорител.

Команди за бърз достъп по време на възпроизвеждане:

- За да превъртите бързо напред видео, натиснете и задръжте .
- За да превъртите назад през видеоклипа, натиснете и задръжте .

- За да изключите звука, натиснете и задръжте , докато индикаторът  се появи на дисплея. За да включите звука, натиснете и задръжте , докато видите индикатора .

Създаване на списък със задачи

За да създадете списък на песните в паметта на телефона или картата с памет:

- 1 Изберете **Опции** > **Нов списък песни**.
- 2 Изберете паметта, от която искате да избирате песните.
- 3 Въведете име на списъка.
- 4 За да маркирате песните, които искате да включите в списъка с песни, изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
- 5 Изберете **Опции** > **Избери марк. елем.**

 **Съвет!** За да оставите приложението отворено и музиката да свири като фон, натиснете  два пъти, за да се върнете в режим на готовност. За да се върнете към приложението, натиснете  и изберете **RealPlayer**.

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Забележка: В **RealPlayer** можете да отворите само URL адрес `rtsp://`. Въпреки това, **RealPlayer** ще разпознае линк `http` към файл `.ram`.

За да сваляте съдържание по въздуха, изберете линк за стрийминг, запаметен в **Галерия** или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запамятава в устройството.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за **RealPlayer** в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 85. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео – за да настроите **RealPlayer** автоматично да повтаря видеоклипове, след като свършат.

Аудио – за да изберете, ако искате да повторите възпроизвеждането на списъци с песни и пуснете звукови клипове от списък в случаен ред.

Връзка – За да изберете дали да използвате прокси сървър, променете точката за достъп по подразбиране и задайте диапазона от портове, които да се използват при свързване. Свържете се с вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Настройки за прокси:

- **Използвай прокси** – за да използвате прокси сървър, изберете **Да**.
- **Адрес прокси сърв.** – задайте IP адреса на прокси сървъра.

- **Ном. на порт прокси** – въведете номера на порта на прокси сървъра.

 **Речник:** Прокси сървърите са междинни сървъри – посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на брауъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Настройки на мрежата:

- **Основ.точка достъп** – превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с Интернет, и натиснете .
- **Онлайн време** – задайте времето на **RealPlayer** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез мрежов линк, изберете **Лична настройка** и натиснете . Въведете часа и изберете **OK**.
- **Най-малък UDP порт** – въведете най-малкия номер на порта от обхвата на сървъра. Стойността по подразбиране е 6970.
- **Най-голям UDP порт** – въведете най-големия номер на порта от обхвата на сървъра. Стойността по подразбиране е 32000.
Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.



Режисьор

За да създавате muvee-та, натиснете  и изберете **Изображ.** > **Режисьор**. Muvée-тата са къси, редактирани видеоклипове, които могат да съдържат видео, изображения, музика и текст. **Бързо muvee** се създава автоматично от **Режисьор** след като изберете стила за muvee. **Режисьор** избира по случаен начин изображения и използва зададените по подразбиране за избрания стил музика и текст. Всеки стил има своя собствен шрифт, цвят, музика и темпо. В **Лично muvee** можете да избирате собствени видео и музикални клипове, изображения и стил, а също и надписи в началото и финала на филма. Можете да изпращате muvee-та с MMS.

Отворете **Режисьор** и натиснете  или , за да се местите между екраните  и . Можете също да се върнете в основния екран от екрана , като изберете **Готово**.

Екранът  съдържа списък с видеоклипове, за които можете да изберете опциите **Възпроизведи**, **Изпрати**, **Преименуване** и **Изтрий**.

Създайте бързо muvee

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Бързо muvee**.
 - 2 Изберете стил за muvee от списъка със стилове . Създаденото muvee се запаметява в списъка от muvee-та за **Режисьор**. Muvеe-то се възпроизвежда автоматично, след като бъде запаметено.
-  **Съвет!** За да изтеглите нови стилове в устройството си, изберете **Изтегл. стил** () от основния изглед на **Режисьор**.

Създайте лично muvee

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Лично muvee**.
- 2 Изберете клиповете, които искате да включите във вашето muvee от **Видеоклип**, **Изображение**, **Стил** или **Музика**.
След като сте избрали видеоклиповете и изображенията, за да зададете реда, в който те ще се възпроизвеждат в muvee-то, изберете **Опции** > **Още опции**. Изберете файла, който искате да преместите, с помощта на клавиша за превъртане. След това превъртете до файла, под който искате да разположите маркирания вече файл, и натиснете клавиша за превъртане.

За да отрежете видеоклиповете, изберете **Опции** > **Избери съдържан..** Вижте "Избор на съдържание", стр. 76.

В **Съобщение** можете да добавите текст за началото и финала на muvee.

- 3 Изберете **Създай muvee** и от следните:
Мултим.съобщение – за да оптимизирате дължината на muvee за изпращане с MMS.
Автоматичен избор – за да включите всички избрани снимки и видеоклипове в създаваното muvee.

Също като музика – за да настроите времетраенето на muvee да е същото като на избрания музикален клип.

Определена от вас – за да зададете дължината на създаваното muvee.

- 4 Изберете **Опции** > **Запаметяване**.

За да прегледате лично muvee, преди да го запаметите от екран **Прегледай muvee** изберете **Опции** > **Възпроизведи**.

За да създадете ново лично muvee, използвайки същите настройки за стил, изберете **Опции** > **Нов вариант**.

Избор на съдържание

След като сте избрали изображенията и видеоклиповете за вашето мувее, можете да редактирате избраните видеоклипове. Изберете **Опции > Още опции > Опции > Избери съдържан..** Можете да избирате кои части от видеоклипа искате да включите или да извадите от създаваното мувее. Под видеоекрана има плъзгач, който показва в цветен код включените, изключени или неутрализирани части: Зелено е за включените, червено – за изключените и сиво – за неутралните части.

За да включите част от видеоклипа в мувее-то, превъртете до тази част и изберете **Опции > Включи.**

За да изключите част от видеоклипа в мувее-то, превъртете до тази част и изберете **Опции > Изключи.**

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи част от видеоклипа, превъртете до тази част и изберете **Опции > Направи неутрално.**

За да изключите кадър от видеоклипа, изберете **Опции > Изключи кадър.**

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи части от видеоклипа, изберете **Опции > Всички неутрални.**

Настройки

Изберете **Настройки**, за да промените следните опции:

Използвана памет – Изберете къде да съхраните вашите мувее-та.

Резолюция – Изберете резолюцията на вашите мувее-та.

Станд. име за мувее – Задайте име по подразбиране за мувее-та.



Съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ..** В **Съобщ.** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Можете също да получавате съобщения и данни чрез Bluetooth връзка, да получавате съобщения за Интернет услуги, служебни съобщения за услуги и да изпращате служебни команди.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Когато отворите **Съобщ.**, можете да видите функцията **Ново съобщ.** и списък с папки:



Входящи – Съдържа получените съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.



Моите папки – За подреждане на съобщенията ви в папки.



Пощ. кутия – В **Пощ. кутия** можете да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим „офлайн“ по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте "Електронна поща", стр. 92.



Чернови – Съхранява чернови на съобщения, които не са били изпратени.



Изпратени – Запаметява последните 20 съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте "Други настройки", стр. 95.



Изходящи – Временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.



Доклади (🔍) – Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения. Получаването на отчети за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.



Свет! Когато отворите някоя от основните папки, можете да превключвате между папките, като натиснете  или .

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции > Служебна команда** в основния екран на **Съобщ.**

Съобщения от мрежата  ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции > Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите състоянието на дадена тема, номерът на тема, име и дали е маркирана () за предстоящо продължение.

 Опциите в **Съобщения от мрежата** са **Отваряне, Абониране/Откажи абонамент, Маркиране/Демаркиране, Тема, Настройки, Помощ и Изход**.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

Традиционно въвеждане на текст

ABC и **abc** показват дали са избрани главни, или малки букви. **Abc** означава, че първата буква на думата е избрана с главна буква, а всички останали автоматично се изписват с малки букви. **123** обозначава цифров режим.

Когато пишете текст по традиционния начин на въвеждане, в горния десен ъгъл на дисплея се показва индикаторът .

- Натиснете неколkokратно цифров клавиш (**1** – **9**), докато се появи желанния символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.
- За да въведете цифра, натиснете и задръжте клавиша на цифрата.
- За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете , за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.
- За да изтриете символ, натиснете . Натиснете и задръжте , за да изтриете повече от един символ.


- Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1** . Натиснете неколkokратно **1** , за да стигнете до желания препинателен знак. Натиснете ***** за отваряне на списък на специалните символи. Ползвайте , за да се придвижвате в списъка, и натиснете **Избери**, за да изберете символ.
- За да въведете интервал, натиснете **0** . За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти **0** .
- За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#** .

Въвеждане на предсказуем текст – Речник

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавите и нови думи. Когато речникът се напълни, най-новата добавена дума заменя най-отдавна въведената.

- 1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Активирай речника**. Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефон.  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, когато пишете текст с въвеждане на предсказуем текст.

- 2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите **2 – 9** . Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете **6** за "N", **6** за "o", **5** за "k", **4** за "i" и **2** за "a".

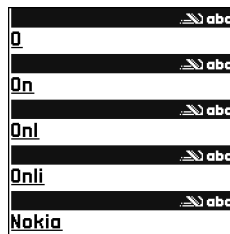

Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.

- 3 Когато напишете думата и тя е правилна, потвърдете, като натиснете  или натиснете **0** , за да добавите интервал. Ако думата не е правилна, натиснете неколkokратно ***** , за да прегледате съпадащите думи, които речникът е открил една след друга, или натиснете  и изберете **Речник > Съвпадения**. Ако след думата се появява символът **?**, думата, която сте възнамерявали да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правол.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника.

Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

4 Започнете да пишете следващата дума.

 **Съвет!** За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Съвети при въвеждане на предсказуем текст

За да изтриете символ, натиснете **⌫**. Натиснете и задръжте **⌫**, за да изтриете повече от един символ.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**. Ако натиснете бързо **#** два пъти, въвеждането на предсказуем текст се изключва.

 **Съвет!** Предсказуемият текст се опитва да предположи кой често използван препинателен знак (.,?!') е необходим. Редът и наличието на препинателни знаци е в зависимост от езика на речника.

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.

Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1**. Натиснете **1** и след това

неколкократно – *****, за да потърсите необходимия препинателен знак.

Натиснете и задръжте ***** за отваряне на списък на специалните символи.

Натиснете неколкократно *****, за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга.

Натиснете , изберете **Речник** и натиснете , за да изберете една от следните опции:

Съвпадения – За преглеждане на списъка с думи, които отговарят на натисканията на клавишите.

Вмъкни дума – За да добавите дума към речника, като използвате традиционния начин за въвеждане на текст. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

Редакция на дума – За да промените думата, използвайки традиционно въвеждане на текст. Това е налично, ако думата е активна (подчертана).

 **Съвет!** Когато натиснете , се появяват следните опции (в зависимост от режима на редактиране): **Речник** (въвеждане на предсказуем текст), **Буквен режим** (традиционно въвеждане на текст), **Цифров режим**, **Отрежи** (ако е избран текст), **Копиране** (ако е избран текст), **Залепи** (когато текстът първо е отрязан и копиран), **Въведи номер**,

Въведи символ и **Език за писане**: (променя езика на въвеждане за всички редактори в телефона).

Въвеждане на сложни думи

Напишете първата половина на цяла дума; за да я потвърдите, натиснете . Напишете последната част на сложната дума. За да допълните сложната дума, натиснете , за да добавите интервал.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

Натиснете  и изберете **Речник > Изключване**, за да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефона.

Копиране на текст в клипборда

- 1 За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте . В същото време натиснете  или . Текстът се маркира, докато селектирате.
- 2 За да копирате текста в клипборда, задръжте натиснат  и изберете **Копиране**.
- 3 За да вмъкнете текст в документ, натиснете и задръжте  и изберете **Залепи**, или натиснете  еднократно и изберете **Залепване**.
За селектиране на редове от текст натиснете и задръжте . В същото време натиснете  или .

За да отстраните избрания текст от документа, натиснете .

Писане и изпращане на съобщения

Видът на мултимедийните съобщения е в зависимост от приемащото устройство.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

 **Съвет!** Можете да започнете да създавате съобщение от произволно приложение, което има опцията **Изпрати**. Изберете файл (изображение или текст), който да се добави към съобщението, и изберете **Опции > Изпрати**.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте "Получаване на настройки за MMS и електронна поща", стр. 83 и "Електронна поща", стр. 92.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на

картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

1 Изберете **Ново съобщ.**. Отваря се списък на опциите за съобщенията.
Текстово съобщение – за да изпратите текстово съобщение.

Мултим. съобщение – за да изпратите мултимедийно съобщение.

Електронна поща – за да изпратите електронна поща. Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го направите.

2 Натиснете , за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. Натиснете *****, за да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.

 **Съвет!** Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. Можете едновременно да маркирате няколко получатели.

3 Натиснете , за да отидете в полето на съобщението.

4 Напишете съобщението.

5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни обект > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**.

Когато се добави звук, в навигационния панел се появява иконата .

Не можете да прикрепяте към MMS видеоклипове, запазени във формат .mp4. За да промените формата, в който са запазени записаните видеоклипове, вижте "Видео настройки", стр. 62.


6 За да направите нова снимка, звуков клип или видео към мултимедийно

съобщение, изберете **Вмъкни нов > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**.

За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**.

Изберете **Опции > Преглед**, за да видите как изглежда мултимедийното съобщение.

7 За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни > Изображение, Звуков клип, Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронна поща файлове се обозначават в навигационния панел с .

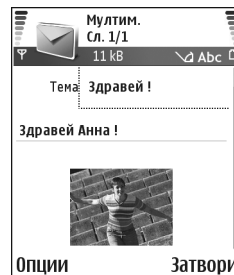

 **Съвет!** За да изпратите като прикачени файлове, които не са звуци и бележки, отворете съответното приложение и изберете **Изпрати** > **Чрез ел. поща**, ако тази опция е достъпна.

8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете .

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничениято за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. В лентата за навигация се показва текущо броя на оставащите знаци, които можете да включите в едно съобщение. Например, 10 (2) означава, че ще все още можете да добавите 10 знака, за да съберете текста за изпращане в две съобщения.

 **Забележка:** Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането е неуспешно, съобщението за електронна поща остава в **Изходящи** със статус **Неуспешно**.

 **Съвет!** В **Съобщения** може да създавате презентации и да ги изпращате в мултимедийно съобщение. В екрана на редактора на мултимедийни съобщения, изберете **Опции** > **Нова презентация** (показва се само, ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**). Вижте "Мултимедийни съобщения", стр. 91.

 **Съвет!** Когато изпращате мултимедийно съобщение на адрес за електронна поща или на устройство, което поддържа получаването на големи изображения, използвайте големия размер за изображения. Ако не сте сигурни за приемащото устройство или мрежата не поддържа изпращането на големи файлове, се препоръчва да използвате по-малък размер за изображения или звуков клип, не по-дълъг от 15 секунди. За да промените настройката, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Размер изображение** в основния екран на **Съобщения**.

Получаване на настройки за MMS и електронна поща

Можете да получите настройките в текстово съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 85.

Обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги, за да се информирате относно наличието на абонамент за услуги за трансфер на данни. Следвайте инструкциите, предоставени ви от вашия доставчик на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS:

- 1 Изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте "Настройки на връзката", стр. 130.
- 2 Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Мултимед. съобщение** > **Изпол. точка достъп** и точката за достъп, която сте създали за използване като предпочитана връзка. Вижте също "Мултимедийни съобщения", стр. 91.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтеглите, отговаряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Правилно конфигурирайте Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Настройки на връзката", стр. 130.
- Правилно задайте настройките на вашата електронна поща. Вижте "Електронна поща", стр. 92. Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).



Входящи – получаване на съобщения

Икони на **Входящи**: – непочетени съобщения във **Входящи**; – непочетени къси съобщения; – непочетени мултимедийни съобщения; – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извеждат иконата и текстът **1 ново съобщение**. Изберете **Покажи** за отваряне на съобщението. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете .

Мултимедийни съобщения

Важно: Внимавайте при отваряне на съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения може да съдържат злоумишлен софтуер или да бъдат опасни по друг начин за устройството и компютъра ви.

Може да видите уведомление, че сте получили мултимедийно съобщение, което е било запаметено в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашия телефон, изберете **Опции** > **Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение, и едновременно да чуete звук през високоговорителя (ако в съобщението е добавен звук, показва се ). Щракнете стрелката в иконата, за да чуete звука.

За да видите какъв вид медийни обекти са били включени в мултимедийното съобщение, отворете го и изберете **Опции** > **Обекти**. Можете да изберете дали да съхраните файл с мултимедийен обект в телефона, или да го изпратите, например чрез Bluetooth връзка, до друго съвместимо устройство.

За да прегледате получена мултимедийна презентация, изберете **Опции** > **Пусни презентация**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Данни и настройки

Вашият телефон може да получава много видове съобщения, които съдържат данни () наричани още „Съобщения по въздуха“ (OTA):

Съобщ. за конфигуриране – В съобщение за конфигурация можете да получите номер за услуга за текстови съобщения, за гласова пощенска кутия, настройки за Интернет точка за достъп, настройки на

точка за достъп за регистрация/скрипт или настройки за електронна поща от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. За да запаметите настройките, изберете **Опции** > **Запамети всички**.

Визитна картичка – За да запаметите информацията в **Контакти** изберете **Опции** > **Запамети визитка**. Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запамятват.

Тон на звънене – За да запаметите тона на звънене, изберете **Опции** > **Запамети**.

Лого на оператора – За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на мрежовия оператор, изберете **Опции** > **Запамети**.

Календарен запис – За да запаметите поканата, изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Съобщение от Интернет – за да запаметите маркера в списъка с маркери в Интернет, изберете **Опции** > **Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запаметите данните, изберете **Опции** > **Запамети всички**.

Известие за ел. поща – Показва колко нови електронни писма има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

 **Съвет!** Ако получите файл във формат vCard, към който е приложена картинка, тя се запамятава в контакти.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет () са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.



Моите папки

В **Моите папки** можете да подредите съобщенията си в папки, да създадете нови папки и да преименувате и изтривате папки.

 **Съвет!** Можете да ползвате текстове от папката с шаблони, за да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате.



Пощенска кутия

Ако изберете **Пощ. кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. Вижте "Електронна поща",

стр. 92. Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, можете да избирате дали искате да видите по-рано изтеглените съобщения и заглавия в електронната поща в режим „офлайн“, или да се свържете със сървъра на електронната поща.

Когато превъртите до вашата пощенска кутия и натиснете , телефонът ще ви попита **Да се свържам ли с пощенската кутия?**

Изберете **Да**, за да се свържете с вашата пощенска кутия и изтеглите заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за пакети данни. Вижте също "Настройки на връзката", стр. 130.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим "офлайн" изтеглените по-рано електронни съобщения. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим "офлайн", вашият телефон не е свързан с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим "офлайн", изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.

 **Важно:** Внимавайте при отваряне на съобщения. Съобщения по електронна поща може да съдържат злоумишлен софтуер или да бъдат опасни за устройството и компютъра ви по друг начин.

- 1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща**.
Ново – за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща на вашия телефон.
Избрани – за изтегляне само на тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани.
Всички – за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия.
 За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 След като сте изтеглили съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн, или изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията в режим офлайн.

Икони за състоянието на електронната поща:

 Ново съобщение по електронна поща (в режим офлайн или онлайн): съдържанието не е било изтеглено в телефона.

 Ново съобщение по електронна поща: съдържанието е изтеглено в телефона.

 Електронното съобщение е прочетено.

 Заглавието на електронно съобщение, което е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от телефона.

- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено (стрелката в иконата сочи навън) и сте в режим „офлайн“, ще бъдете запитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове , и изберете **Опции** > **Прикач. файлове**. Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, означава, че той не е бил изтеглен в телефона; изберете **Опции** > **Изтегли**. В екрана **Прикач. файлове** можете да изтеглите, отворите, запаметявате или изтривате прикачени файлове. Можете също така да изпращате прикачените файлове, използвайки Bluetooth връзка.

 **Съвет!** Ако пощенската ви кутия използва IMAP4 протокол, можете да определите колко съобщения да изтеглите и дали да изтеглите прикачените файлове. При протокола POP3 опциите са **Само заглавия**, **Частично (kB)** или **Съоб. и файлове**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтеглите съобщенията автоматично, изберете **Опции > Настройки ел.поща > Автом. изтегляне > Изтегляне заглавия**. Изберете **Винаги включ.** или **Само дом. мрежа** и определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от телефона, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Само телефон**.

Телефонът прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението в електронната поща

остава в телефона. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

 **Съвет!** За да копирате електронно съобщение от отдалечената пощенска кутия в папка, намираща се в **Моите папки**, изберете **Опции > Копирай в папка**, някоя папка от списъка и **ОК**.

За да изтриете електронно съобщение от телефона и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим „офлайн“, съобщението в електронната поща се изтрива първо от вашия телефон. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от телефона и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка (⊕), и изберете **Опции > Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим „онлайн“, изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката за пакети данни с отдалечената пощенска кутия.

 **Съвет!** Можете също да оставите връзката с пощенската кутия отворена и новите съобщения от електронната поща (**Само заглавия** по подразбиране) ще бъдат изтеглени автоматично от отдалечената пощенска кутия в телефона ви (само ако функцията IMAP IDLE се поддържа от вашия сървър). За да оставите приложението за съобщения отворено във фонов режим, натиснете два пъти . Оставянето на връзката отворена, може да увеличи вашите разходи, поради трафика на данни.

Преглеждане на съобщения от електронната поща в режим офлайн

Когато следващия път отворите **Пощ. кутия** и искате да прегледате и прочетете в режим „офлайн“ електронните съобщения, отговорете **Не** на въпроса **Да се свързва ли с пощенската кутия?**. Можете да прочетете по-рано изтеглените заглавия от електронната поща, изтеглените съобщения на електронната поща или и двете. Можете да прочетете

по-рано изтеглените заглавия от електронната поща, изтеглените съобщения на електронната поща или и двете.



Изходящи – съобщения, чакащи да бъдат изпратени

Изходящи е временно място за съхраняване на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.

Състоянието на съобщенията в **Изходящи** е:

Изпращане – Установява се връзка и съобщението се изпраща.

Чакащо/Чакащи – Съобщението ще бъде изпратено, когато се изпратят предишни съобщения от подобен тип.

Изпрати отново в...(час) – телефонът ще опита отново да изпрати съобщението след зададен период на изчакване. Изберете **Изпращане**, за да стартирате веднага нов опит за изпращане.

Отложено – можете да поставите документите „на изчакване“, докато се намират в **Изходящи**. Превъртете до съобщение, което се изпраща, и изберете **Опции** > **Отложи изпращане**.

Неуспешно – достигнат е максималният брой опити за изпращане. Изпращането е неуспешно. Ако сте опитвали да изпратите текстово съобщение, отворете го и проверете дали "Опциите за изпращане" са правилни.

 **Пример:** Съобщенията отиват в изходящи, например когато телефонът ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашия телефон.

- 1 В основния екран **Съобщ.** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.
- 2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
- 3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 4 Изберете папка и **ОК**, за да започнете да копирате. Отворете папката, за да прегледате съобщенията.

Настройки за съобщения

Текстови съобщения

Изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщение**.

Цент. за съобщения – Изброява всички зададени центрове за текстови съобщения.

Цент. съоб. в употр. – Изберете кой център за съобщения да се използва за доставка на текстови съобщения.

Получаване доклад () – За да поискате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения. Когато е зададено **Не**, в дневника се показва само състоянието **Изпратено**. Вижте "Дневник", стр. 41.

Валид. на съобщ. – Ако получателят на съобщението не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за текстови съобщения. Мрежата трябва да поддържа тази функция. **Максим. време** – максималната продължителност на времето, което мрежата позволява.

Съобщ. изпат. като – Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.

Предпочит. връзка – Можете да изпращате текстови съобщения по нормалната GSM мрежа или чрез пакети данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте "Настройки на връзката", стр. 130.

Отг.чрез същ.център (☎) – Изберете **Да**, ако искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения.

Добавяне на нов център за текстови съобщения

- 1 Изберете **Цент. за съобщения** > **Опции** > **Нов център събщ..**
- 2 Натиснете , въведете име за центъра за съобщения и изберете **ОК**.
- 3 Натиснете  и , въведете номера на центъра за текстови съобщения. Получавате този номер от вашия доставчик на услуги.
- 4 Изберете **ОК**.
- 5 За да използвате новите настройки, върнете се в екрана на настройките. Превъртете до **Цент. събб. в употр.** и изберете новия център за съобщения.

Мултимедийни съобщения

Изберете **Събщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Размер изображение – Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение. Опциите са **Оригинален** (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** и **Голям**. Изберете **Оригинален**, за да увеличите размера на мултимедийното съобщение.

Режим създав. MMS – Ако изберете **Направляван**, телефонът ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Ако изберете **Ограничен**, телефонът предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Изпол. точка достъп (Определете) – Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим. – Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получавате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че сте получили мултимедийно съобщение, което е било запаметено в центъра за мултимедийни съобщения. Можете да изберете дали искате да изтеглите съобщението във вашия телефон.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автомат.**, телефонът ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб. – Изберете **Не**, ако искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами – определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад (☎) – Изберете **Да**, ако искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в „Дневник“. Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад – Изберете **Да**, ако не желаете телефонът ви да изпраща разписки за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност съобщен. – Ако получателят на съобщението не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. Мрежата трябва да поддържа тази функция. **Максим. време** – максималната продължителност на времето, което мрежата позволява.



Съвет! Можете да получите настройките за мултимедия или електронна поща от доставчика ви на услуги чрез конфигурационно съобщение. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте “Данни и настройки”, стр. 85.

Електронна поща

Изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща** или в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции** > **Настройки ел.поща** и изберете от следните:

Използвана п. к. – Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

Пощенски кутии – Отваря списък на зададените пощенски кутии. Ако не са били определени пощенски кутии, получавате подкана да го сторите. Изберете пощенска кутия, за да смените следните настройки:

Настройки за п. к., Лични настройки и **Автом. изтегляне**.

Настройки за п. к.:

Име на пощ. кутия – Въведете описателно име за пощенската кутия.

Точ/достъп в употр. (Определете) – изберете Интернет точка за достъп (IAP) за пощенската кутия. Вижте "Настройки на връзката", стр. 130.

Мой ел. адрес (Определете) – Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от вашия доставчик на услуги. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изм. сървър за поща (Определете) – въведете IP адреса или приемащия адрес (host name) на сървъра за електронна поща, който ви изпраща електронната поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Име на потребителя – въведете вашето потребителско име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола: – Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър (Определете) – въведете IP адреса или приемащия адрес (host name) на сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Тип на пощ. кутия: – определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка може

да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично при режим „онлайн“. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове) – използва се с протоколите POP3, IMAP4 и SMTP за защита на връзката с отдалечената пощенска кутия.

Защ. регистр. АРОР (не се показва, ако е избран IMAP4 за **Тип на пощ. кутия**) – използва се с протокол POP3 за кодиране на изпращането на пароли към отдалечения сървър за електронна поща, докато се свързвате с пощенската кутия.

Лични настройки:

Изпращ. на съобщ. – Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашия

Телефон. Изберете **Незабавно**, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **Когато има връз.** – електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Ел. писма за изтегл. (не се показва, ако протоколът за електронна поща е настроен на POP3) – задайте колко електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Изтегли (не се показва, ако протоколът за електронна поща е настроен на IMAP4) – Задайте кои части от електронната поща да се изтеглят: **Само заглавия**, **Частично (kB)** или **Съоб. и файлове**

Изтегли файлове не се изписва, ако протоколът на електронната поща е настроен на POP3) – изберете дали искате да изтеглите електронна поща с или без прикачени файлове.

Поискани папки (не се показва, ако протоколът за електронна поща е зададен на POP3) – Можете да се абонирате за други папки в отдалечената пощенска кутия и да получавате съдържание от тези папки.

Прати копие до мен – Изберете **Да**, за да запаметите копие на електронната поща в отдалечената си пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис – изберете **Да**, ако искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Моето име – въведете тук вашето собствено име. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в телефона на получателя, когато телефонът на получателя поддържа тази функция.

Автом. изтегляне:

Изтегляне заглавия – когато тази функция е включена, съобщенията се изтеглят автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Активирането на **Изтегляне заглавия** може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите телефона автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато телефонът получи съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично**.

Съобщения от мрежата

Проверете наличните теми и техните номера при вашия доставчик на услуги и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата**, за да промените настройките.

Приемане – Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език – Всички ви позволява да приемате съобщения, излъчени от мрежата на всички поддържани езици.

Избрани ви позволява да изберете на какви езици желаете да получавате излъчените от мрежата съобщения. Ако не можете да намерите желания език, изберете **Други**.

Разпознаване теми – Ако сте задали за **Разпознаване теми** > **Включване**, телефонът автоматично търси нови номера на теми и ги запаметява без име в списъка с теми. Изберете **Изключване**, ако не желаете автоматично да се запаметяват новите номера на темите.

Други настройки

Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Запам.изпрат.съобщ. – Изберете дали желаете да запаметявате копие от всяко текстово, мултимедийно или електронно съобщение, което сте изпратили в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. – Определете колко изпратени съобщения да се запаметяват в папка **Изпратени** наведнъж. Лимитът по подразбиране е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет – Изберете паметта, в която искате да бъдат запаметявани вашите съобщения: **Памет телефон** или **Карта с памет**.

 **Съвет!** Ако е избрана **Карта с памет**, активирайте профила „офлайн“, преди да отворите вратичката на слота за картата с памет или преди да извадите картата от там. Ако няма карта с памет, съобщенията ще се запаметяват в паметта на телефона.

Сигнали за ел. поща – Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщение по електронната поща – уведомяващ сигнал или бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.


Календар

-  **Команда за бърз достъп:** Натиснете кой да е клавиш (**1** – **0**) в кой да е от екраните на календара. Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**.
-  **Съвет!** Редовно архивирайте информацията от телефона в картата с памет. По-късно можете да възстановите в телефона информацията, например записи в календара. Вж. "Инструмент за карта с памет", стр. 21.



Създаване на записи в календара

- 1 Натиснете  и изберете **Календар** > **Опции** > **Нов запис** и от следните:
Среща – За да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час.
Записка – За да направите обичаен запис за даден ден.

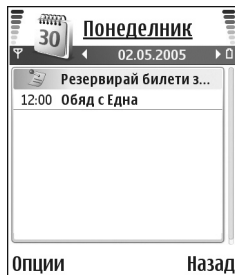

Годишнина – За да ви напомня за рождени дни или важни дати. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.

- 2 Попълнете полетата. Използвайте , за да се движите между полетата.

Аларма (срещи и годишнини) – Изберете **Включване**, и натиснете , за да попълните полетата **Час за алармата** и **Дата аларма**.  в екран "Ден" показва аларма.

Повторение – Натиснете , за да зададете на записа да се повтаря ( се показва на екран "Ден").

Повтаряне до – Можете да зададете крайна дата на повтарящия се запис.

Синхронизация:

Лична – След синхронизацията записът в календара може да бъде видян само от вас, но не и от други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на календара.

Обществена – Записът в календара се показва и на други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на вашия календар.

Няма – Записът в календара няма да бъде копиран във вашия персонален компютър, когато синхронизирате.

- 3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

За да спрете аларма в календара, изберете **Без звук**, за да прекратите алармата на календара. Напомнящият текст остава на екрана. Изберете **Стоп** за спиране на алармата в календара. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

 **Съвет!** За да изпратите календарна бележка до съвместим телефон, изберете **Опции > Изпрати > Чрез SMS**, **Чрез мултимедия** или **Чрез Bluetooth**.

 **Съвет!** Ввие можете да прехвърляте данни от календара и от списъка задачи за изпълнение от много различни Nokia телефони във вашия или да синхронизирате вашия календар и списъка задачи със съвместим компютър, като използвате Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, предоставен с телефона.

Настройване на аларма в календара

Можете да зададете аларма, която да ви напомня за срещи и годишнини.

- 1 Отворете запис, в който искате да зададете аларма и изберете **Аларма > Включване**.
- 2 Задайте **Час за алармата** и **Дата аларма**.
- 3 Превъртете надолу до **Повторение** и натиснете , за да изберете колко често искате да се повтаря алармата.
- 4 Изберете **Готово**.

За да изтриете аларма от календара, отворете записа, в който искате да изтриете алармата и изберете **Аларма > Изключване**.

Екрани на календара

 **Съвет!** Изберете **Опции > Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

В екрана "Месец" датите, които имат запис в календара, са отбелязани с малко триъгълниче в долния десен ъгъл. В екрана "Седмица" бележките и годишнините се слагат преди 8 часа. Натиснете *****, за да превключите между екраните "Месец", "Седмица" и "Ден".

Икони в екраните "Ден" и "Седмица":



Записка



Годишнина

Няма икона за **Среща**.

За да отидете на конкретна дата, изберете **Опции > Отиди на дата**, напишете датата и изберете **ОК**.

Натиснете **#**, за да отидете на днешната дата.

Изтриване на записи в календара

Изтриването на стари записи от [Календар](#) спестява място в паметта на телефона.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в изглед „Месец“ и изберете [Опции](#) > [Изтрий запис](#) и едно от следните:

[Преди дата](#) – Изтрива всички записи в календара, които са преди определената от вас дата.

[Всички записи](#) – Изтрива всички записи в календара

Настройки на календара

За да модифицирате [Аларм.тон календар](#), [Избор на показване](#), [Седмица започва в](#) и [Пок. на седмицата](#), изберете [Опции](#) > [Настройки](#).



Интернет

Най-различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства. За да получите достъп до тези страници, натиснете  и изберете **Интернет**. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Проверете за наличността на услугите, цените и тарифите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

 **Команда за бърз достъп:** За да започнете връзка, натиснете и задръжте  в режим "Готовност".

Осъществяване на достъп до Интернет

- Съхранете настройките за връзката, които са ви необходими за осъществяване на достъп до уеб страницата, която искате да използвате. Вижте раздели "Получаване на настройки за браузър", стр. 99 или "Ръчно въвеждане на настройките", стр. 99.

- Осъществете връзка с Интернет. Вижте "Осъществяване на връзка", стр. 101.
- Започнете да разглеждате страниците. Вижте "Браузър", стр. 101.
- Прекратете връзката с Интернет. Вижте "Прекратяване на връзка", стр. 104.

Получаване на настройки за браузър

 **Съвет!** Настройките може да са достъпни от уеб сайта на мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Можете да получавате настройките за Интернет услуги в специално съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага уеб страницата. Вижте "Данни и настройки", стр. 85. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм. > Настройк. > Съвързване > Точки за достъп** и дефинирайте настройките на точка за достъп. Вижте "Настройки на връзката", стр. 130.
- 2 Изберете **Интернет > Опции > Мениджър маркери > Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
- 3 За да зададете създадената точка за достъп като основна точка за достъп в **Интернет**, изберете **Интернет > Опции > Настройки > Точка за достъп**.

Показване на маркери

 **Речник:** Един маркер се състои от Интернет адрес (задължително), име на маркера, точка за достъп и ако уеб страницата го изисква – име на абоната и парола.

 Опциите в екран „Маркери“ са **Отваряне/Изтегли, Мениджър маркери, Маркир./Демаркир., Опции навигация, Инструменти, Други опции, Изпрати, Намери маркер, Информация, Настройки, Помощ, и Изход.**

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове.

Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Икони в екрана "Маркери":

 Началната страница, дефинирана за основната точка за достъп. Ако за браузване използвате друга основна точка за достъп, началната страница съответно се променя.

 Папката за автоматични маркери съдържа маркери () , които са събрани автоматично, докато сте разглеждали уеб страници. Маркерите в тази папка автоматично се подреждат според домейна.

 Всеки маркер, показващ името или Интернет адреса на маркера.

Ръчно добавяне на маркери

- 1 В екран „Маркери“ изберете **Опции > Мениджър маркери > Добави маркер**.
- 2 Започнете да попълвате полетата. Само URL адресът трябва да бъде определен. Предварително зададената точка за достъп се дава на маркера, ако не е избрано друго. Натиснете ***** , за да въведете специални знаци, като **/, ., :, и @**. Натиснете **C** , за да изчистите знаците.
- 3 Изберете **Опции > Запомети**, за да запомните маркера.

Изпращане на маркери

Превъртете до маркер и изберете **Опции > Изпрати > Чрез SMS**. Натиснете , за да изпратите. Възможно е да изпратите едновременно повече от един маркер.

Осъществяване на връзка

След като сте съхранили всички необходими настройки за връзката, можете да осъществявате достъп до страниците.

- 1 Изберете маркер или въведете в полето адреса () . Когато въведете адреса, съвпадащите маркери се показват над полето. Натиснете , за да изберете съвпадащ маркер.
- 2 Натиснете , за да започнете изтегляне на страницата.

Защита на връзката

Ако индикаторът за защита  се изведе на дисплей по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава

предаването на данни между шлюза и сървър за съдържание.

Изберете **Опции > Информация > Защита**, за да разгледате подробностите относно връзката, статуса на кодирането, както и информация за сървър и удостоверяването на потребителя.

Може да са нужни функции за защита за някои услуги, като например банкови услуги. За такива връзки ви трябва сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също "Управление на сертификати", стр. 135.

Браузър

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

 Опциите при браузване (в зависимост от страницата, която разглеждате) са **Отвори, Приеми, Изтрий файл, Отв. в приложение, Опции услуги, Маркери, Запам. като маркер, Опции навигация, Инструменти, Други опции, Покажи снимки, Изпрати маркери, Търси, Информация, Настройки, Помощ и Изход**.

В страницата на браузъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

За да отворите линк, да маркирате поле и да направите избор, натиснете .

 **Команда за бърз достъп:** Използвайте **#** , за да отидете в края на страницата, и ***** , за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с браузъра, изберете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **История**, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра. Списъкът на историята се изчиства всеки път, когато сесията приключи.

За да изтеглите на най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Запам. като маркер**.

 **Съвет!** За да влезете в екран "Маркери" при работа в браузъра, натиснете и задържете натиснат  . За да се върнете отново в екрана на браузъра, изберете **Опции** > **Назад към страниц..**

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**. Можете да съхраните страници в паметта на телефона или карта с памет, след което да ги разглеждате в режим "офлайн". За да осъществите достъп до страниците по-късно, натиснете  в екран "Маркери", за да отворите екрана **Запаменети страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр..**

За отваряне на подписък от команди и действия за отворената в момента уеб страница, изберете **Опции** > **Опции услуги**.

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата на браузъра, напр. изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашия телефон, например изтеглено изображение се запамятава в **Галерия**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

 **Съвет!** Вашият браузър събира маркерите автоматично, докато преглеждате уеб страници. Маркерите се съхраняват в папката "Автоматични маркери" () и се подреждат автоматично според домейн. Вижте също "Настройки за Интернет", стр. 104.

Преглед на запаметени страници

Ако редовно прелиствате страници, които съдържат информация, която не се сменя често, можете да ги запаметите и прелиствате офлайн. В екрана на запаметените страници можете също така да създавате папки, в които да съхранявате запаметени страници на браузъра.

 Опциите при превода на запаметени страници са [Отвори](#), [Назад към страниц.](#), [Зареди отново](#), [Запаметени стр.](#), [Маркир./Демаркир.](#), [Опции навигация](#), [Други опции](#), [Информация](#), [Настройки](#), [Помощ](#), и [Изход](#).

За да отворите екрана "Запаметени страници", натиснете  в екран "Маркери". В екран "Запаметени страници" натиснете , за да отворите запаметена страница ().

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Запамети страница](#).

За да отворите връзка към услуга на браузъра и изтеглите най-новата версия на страницата, изберете [Опции](#) > [Зареди отново](#). Телефонът остава в режим "онлайн", след като презаредите страницата.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашия телефон, например изтеглена снимка се запамятава в [Галерия](#).

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

- 1 За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .
- 2 Изберете съответната опция за закупуване на елемента, например "Buy" (Купи).

3 Прочетете внимателно предоставената информация.

За да продължите с изтеглянето, изберете **Приеми**.

За да отмените изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прекратяване на връзка

Изберете **Опции** > **Други опции** > **Прекъсни връзката**, за да прекъснете връзката и да разгледате в режим „офлайн“ страницата на брауъра или **Опции** > **Изход**, за да прекъснете връзката и затворите брауъра.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на телефона.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко

използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > **Други опции** > **Изчисти кеш памет**.

Настройки за Интернет

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Точка за достъп – За да промените основната точка за достъп, натиснете , за да отворите списък с наличните точки за достъп. Вижте "Настройки на връзката", стр. 130.

Покажи снимки – За да изберете дали искате или не искате да зареждате изображения, докато браузвате. Ако изберете **Не**, за да заредите изображения по-късно по време на брауъра, изберете **Опции** > **Покажи снимки**.

Размер на шрифта – За да изберете размера на шрифта.

Кодир. по подразб. – Ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.

Автомат. маркери – За да изключите автоматичното събиране на маркери, изберете **Изключено**. Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.

Размер на екрана – За да изберете какво се показва при браузване, изберете **Само клав. избор** или **Цял екран**.

Начална страница – За да дефинирате началната страница.

Страница търсене – За да дефинирате уеб страницата, която ще се изтегля, когато изберете **Опции навигация** > **Отвор. стр.търсене** в екран „Маркери“ или в браузър.

Сила на звука – Ако искате браузърът да възпроизвежда звуци, включени в уеб страници, изберете сила на звука.

Качество изтегляне – Ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, когато сте в режим **Малък екран**, изберете

Добро качество – Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете **Бързо**.

Cookies – За да включите или изключите получаването и изпращането на cookies.

 **Речник:** Cookies са средства за предоставяне на съдържание, които да идентифицират потребители и техните предпочитания за често използвано съдържание.

Java/ECMA скрипт – За да включите или изключите използването на скриптове.

Предупр.за защита – За да скривате или показвате известията за защита.

Пращане сериен н-р – За включите или изключите изпращането на серийния номер. Някои доставчици на услуги може да изискват тази функция да бъде включена, за да е възможно преглеждане на уеб страници.

Потв. изпр. на DTMF – Изберете дали искате да потвърдите преди телефонът ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте също "Опции по време на гласово повикване", стр. 40.

Офис



Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите, пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете и изберете **Офис** > **Калкулат..**



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да съхраните номер в паметта (обозначена с **M**), изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**. За да изтеглите число от паметта, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**. За да изчистите число от паметта, изберете **Опции** > **Памет** > **Изтриване**.

Пресмятане на проценти

- 1 Въведете число, от което искате да пресметнете процент.
- 2 Изберете , , или .
- 3 Въведете процентите.
- 4 Изберете .



Конвертор

За да преобразувате мерки като **Дължина** от една единица (**Ярдове**) в друга (**Метри**), натиснете и изберете **Офис** > **Конверт..**



Опциите в **Конверт.** са **Избор на единица/Обмен на валута**, **Вид конверсия**, **Валутни курсове**, **Помощ** и **Изход**.

Имайте предвид, че **Конверт.** е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 Превъртете до полето **Тип** и натиснете , за да отворите списък на мерните единици. Превъртете до мярката, която искате да използвате, и изберете **ОК**.
- 2 Превъртете до първото поле **Единица** и натиснете . Изберете единицата, от която желаете да, преобразувате и **ОК**. Превъртете до следващото поле **Единица** и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.

- 3 Превъртете до първото поле **К-во** и въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.
Натиснете **#**, за да добавите десетична запетая и ***** за символите **+**, **-** (за температура) и **Е** (за степен).

 **Съвет!** За да промените реда на преобразуване, въведете стойността във второто поле **К-во**.
Резултатът се изписва в първото поле **К-во**.

Задайте основна валута и обменни курсове

Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута винаги е 1. Основната валута определя обменните курсове на другите валути.

- 1 Изберете **Конверт.** > **Опции** > **Валутни курсове**.
Отваря се списък на валутите и най-горе можете да видите основната валута в момента.

 **Съвет!** За да преименувате дадена валута, отидете в екрана на валутни курсове, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Преимен. на валута**.

- 2 За да промените основната валута, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
3 Добавяне на обменни курсове. Превъртете до валутата и въведете нов курс, т.е. колко единици се равняват на една единица от основната валута, която сте избрали.

След като сте въвели всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

 **Забележка:** Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.



Задачи

Създаване на списък със задачи

Натиснете  и изберете **Офис** > **Задачи**, за да пишете бележки и поддържате списък със задачи.

За да добавите бележка, натиснете произволен клавиш, за да напишете задачата в полето **Тема**.

За да въведете датата на изпълнение на задачата, превъртете до полето **До дата** и въведете дата.

За да отбележите приоритета на бележката за **Задачи**, превъртете до полето **Приоритет** и натиснете , за да изберете приоритет. Иконите за приоритет са **!** (**Висок**) и **↓** (**Нисък**). Няма икона за **Нормално**.

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в списъка със **Задачи** и изберете **Опции** > **Марк. като прикл.**

За да възстановите задача, превъртете до нея в списъка със **Задачи** и изберете **Опции** > **Марк.като неприк.**



Бележки

Натиснете  и изберете **Офис** > **Бележки**, за да пишете бележки. Можете да изпращате бележки до други съвместими устройства и да запаметявате файлове с чист текст (формат .txt), които получавате в **Бележки**.



Записващо устройство (Рекордер)

Натиснете  и изберете **Офис** > **Рекордер**, за да запишете телефонни разговори и гласови съобщения. Ако записвате телефонен разговор, и двете страни ще чуват тон на всеки 5 секунди, докато трае записът.

Мое меню



Фаворити – добавяне на команди за бърз достъп

Основни команди за бърз достъп:

- Отваря **Календар**
- Отваря **Вход. кутия**
- Отваря **Бележки**

За да запаметите команди за бърз достъп (линкове за предпочитани изображения, бележки, маркери и т.н.), натиснете и изберете **Мое меню** > **Фаворити**.

Командите за бърз достъп се добавят само от индивидуалните приложения, например **Галерия**. Не всички приложения имат тази функция.

- 1 Изберете елемент от приложение, към което искате да добавите команда за бърз достъп.
- 2 Изберете **Доб. към Фаворити**. Команда за бърз достъп във **Фаворити** се актуализира автоматично, ако преместите елемента, към който тя води (например от една папка в друга).
За да смените идентификатора в долния ляв ъгъл на иконата за бърз достъп, изберете **Опции** > **Икона бърз достъп**.

Изтриване на команда за бърз достъп

Изберете командата за бърз достъп и натиснете **C**. Основните команди за бърз достъп **Бележки**, **Календар** и **Входящи** не могат да се изтрият.

Когато отстраните приложение или документ, който има команда за бърз достъп във **Фаворити**, иконата на бързия достъп ще бъде бледа в екрана **Фаворити**. Командата за бърз достъп може да бъде изтрита следващия път, когато стартирате **Фаворити**.



Лафче – Мигновени съобщения (чат)

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Лафче**.

“Лафче” ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки мигновени съобщения, както и да се присъедините към дискусиионни форуми (групи за лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за лафче.

Опциите в основния екран на **Лафче** са **Отвори**, **Регистриране/Отрегистраване**, **Настройки**, **Помощ** и **Изход**.

Изберете **Разговори**, за да започнете или продължите разговор с потребител на услугата "Лафче", **Контак. лафче**, за да създадете, редактирате или прегледате онлайн статуса на вашите контакти в "Лафче"; **Групи лафче**, за да започнете или продължите разговор в група с потребители на "Лафче" или **Зап. лафчета**, за да прегледате различните предишни сесии в "Лафче", които сте запазили.

 **Забележка:** Проверете за наличността на услуги за лафче, както и за цените и тарифите при вашия мрежов оператор и/или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Получаване на настройки за лафче

Трябва да запазвате настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата "Лафче". Вижте "Данни и настройки", стр. 85. Може да въведете настройките ръчно. Вижте "Настройки на сървъра за лафче", стр. 116.

Свързване със сървър за лафче

 **Съвет:** За да се регистрирате автоматично, когато стартирате **Лафче**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки сървър** > **Тип регист. в лафче** > **При старт прил.**

- 1 Отворете **Лафче**, за да се свърже вашия телефон с използвания сървър за лафче. За да смените използвания сървър за "Лафче" и запазете нови сървъри за "Лафче", вижте "Настройки на сървъра за лафче", стр. 116.
- 2 Въведете вашето потребителско име и парола и натиснете , за да се регистрирате (влезете). Вие получавате потребителска идентификация и парола за сървъра за лафче от вашия доставчик на услуги. Можете да изберете **Отмяна**, за да останете офлайн; за да се регистрирате в сървъра за лафче по-късно, изберете **Опции** > **Регистриране**. Не можете да изпращате или получавате съобщения, докато сте офлайн.
- 3 За да се отрегистрирате, изберете **Опции** > **Отрегистраване**.

Модифициране на вашите настройки за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче**:
Използвай прякор (показва се само, ако сървърът за "Лафче" поддържа групи) – За да въведете прякор, изберете **Да**.

Присъствие в лафче – за да позволите на другите да виждат, че сте онлайн, изберете **Актив. за всички**.

Позволи съобщ. от – за да позволите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.

Позволи покани от – за да позволите покани само от вашите контакти за лафче, изберете **Само конт.лафче**.
 Поканите за "Лафче" се изпращат от контакти за "Лафче", които искат да се присъедините към тяхната група.

Скорост съобщения – за да изберете скоростта, с която да се показват новите съобщения.

Сорт. конт. лафче – за да сортирате вашите контакти за лафче **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.

Обновяв. наличност – за да изберете как да актуализирате информацията относно това, дали вашите контакти за лафче са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично** или **Ръчно**.

Търсене на групи и потребители за лафче

За да търсите групи, в екрана **Групи лафче** изберете **Опции** > **Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (потребителска идентификация).

За да търсите потребители, в екрана **Контакт. лафче**, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси от сървър**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

Присъединяване и напускане на група за лафче

За да се присъедините към група за лафче, която сте запомнили, превъртете до групата и натиснете .

За да се присъедините към група за лафче, която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете **Опции** > **Включи се в група**. Въведете идентификацията на групата и натиснете .

За да напуснете групата за лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

Лафче

След като се присъедините към група за "Лафче", можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

▶ Опциите по време на "Лафче" са **Изпрати, Прати лично съоб., Отговор, Препрати, Въмъкни усмивка, Изпрати покана, Напусни гр. лафче, Група за лафче, Запис на лафче/Спри записването, Помощ** и **Изход**.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето на редактора за съобщения и натиснете ●.

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции > Прати лично съоб.**, изберете получателя, напишете съобщението и натиснете ●.

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, маркирайте съобщението и изберете **Опции > Отговор**.

За да поканите контакти за лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата, изберете **Опции > Изпрати покана**, подберете контактите, които искате да поканите, напишете съобщение за покана и натиснете ●.

За да забраните получаването на съобщения от определени потребители, изберете **Опции > Опции блокиране** и изберете от следните:

Добав.в блокирани – за да блокирате съобщения от избрания в момента участник.

Добави ИД ръчно – за да въведете потребителската идентификация на участника. Въведете идентификацията и натиснете ●.

Покажи блокирани – за да видите участниците, чиито съобщения се блокират.

Деблокирай – за да изберете потребителя, който искате да отстраните от списъка на блокираните. Натиснете ●.

Записване на лафчета

▶ Опциите в екрана за записани разговори са **Отвори, Изтрий, Изпрати, Маркир./Демаркир., Регистриране/Отрегистриране, Настройки, Помощ** и **Изход**.

За да запишете към файл съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте присъединени към група за лафче, изберете **Опции > Запис на лафче**, въведете име за файла с разговора и натиснете ●. За да спрете да записвате, изберете **Опции > Спри записването**.

Файловете със записани разговори автоматично се запамятват в **Зап. лафчета**.

За да видите записаните разговори, в основния екран изберете **Зап. лафчета**, изберете разговора и натиснете .

Преглед и стартиране на разговори

Отидете в екран **Разговори**, за да видите списък на участниците в личния разговор, с които имате текущ разговор.

За да видите разговор, превъртете до определен участник и натиснете .

 Опците при преглеждане на разговор са **Изпрати**, **Добав. в конт.лаф.**, **Вмъкни усмивка**, **Препрати**, **Запис на лафче/Спри записването**, **Опции**, **блокиране**, **Прекрати разговор**, **Помощ** и **Изход**.

За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете .

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете **Назад**.

За да прекратите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от **Лафче**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**:

Избери получател – за да видите списък на вашите контакти за лафче, които в момента са онлайн. Превъртете до контакта, с който искате да започнете разговор, и натиснете .

 **Речник:** Потребителската идентификация се дава от доставчика на услуги на тези, които се регистрират за тази услуга.

Въведи ИД потреб. – за да въведете потребителската идентификация на потребителя, с когото искате да започнете разговор, и натиснете .

За да запаметите участник от разговор към вашите контакти за лафче, превъртете до участника и изберете **Опции** > **Добав. в конт.лаф.**

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции** > **Вкл. автом.отговор**. Въведете текста и изберете **Готово**. Все още можете да получавате съобщения.

Контакти за лафче

Отидете в **Контак. лафче**, за да изтеглите списък с контакти за лафче от сървъра или да добавите нов контакт за лафче към списък с контакти. Когато се включите към сървър, използваният преди това списък с контакти за "Лафче" ще бъде автоматично изтеглен от сървъра.

Опциите в екрана **Контак. лафче** са **Отвори разговор**, **Данни за контакт**, **Промени списъка**, **Обнови налич. потреб.**, **Към групи**, **Нов контакт лафче**, **Прем. в др. списък**, **Промени**, **Изтрий**, **Включи следенето**, **Опции блокиране**, **Регистриране/Отрегистраване**, **Настройки**, **Помощ** и **Изход**.

За да създадете нов контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Въведи ръчно**. Попълнете полетата **Псевдоним** и **ИД на потребител** и изберете **Готово**.

За да преместите контакт от списък в сървър в изтегления списък, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Прем. от др. списък**.

За да промените списъка с контакти за лафче, изберете **Опции** > **Промени списъка**.

Изберете от следните опции:

Отвори разговор – за да започнете нов или продължите текущ разговор с контакта.

Включи следенето – за да ви известява телефона всеки път, когато контактът за лафче преминава в режим "онлайн" или "офлайн".

Към групи – за да видите към кои групи се е присъединил контактът за лафче.

Обнови налич. потреб. – за да актуализирате информацията за това дали контактът е онлайн, или офлайн. Състоянието онлайн се обозначава от индикатор до името на контакта. Тази опция не е налична, ако сте настроили **Обновяв. наличност** на **Автоматично** в **Настройки за лафче**.

Работа с групи за лафче

Опциите в екрана **Групи лафче** са **Отвори**, **Включи се в група**, **Създай нова група**, **Напусни група**, **Група за лафче**, **Търси**, **Регистриране/Отрегистраване**, **Настройки**, **Помощ** и **Изход**.

Отидете в екрана **Групи лафче**, за да видите списък с групи за лафче, които сте запазили или в момента сте присъединени към тях.

Превъртете до група, изберете **Опции** > **Група за лафче** и една от следните опции:

Запазети групата – за да запазите незапазена група, към която сте присъединени в момента.

Изтрий – За да изтриете запазена или създадена група, към която не сте включени в момента.

Покажи участници – за да видите кои са присъединени в момента в групата.

Данни група за лаф. – за да видите идентификацията на групата, тема, участници, администратори на групата (показва се само ако имате права за промяна), списъка на блокираните участници (показва се само ако имате права за промяна), както и дали в групата са позволени лични разговори.

Настр. група лафче – за да видите и промените настройките на група за лафче. Вижте "Създаване на нова група за лафче", стр. 115.

Управление на група за лафче

Създаване на нова група за лафче

Изберете **Групи за лафче** > **Опции** > **Създай нова група**. Въведете настройките за групата.

Можете да промените настройките на група за "Лафче", ако имате администраторски права за групата. Потребителят, който създава група, автоматично получава администраторски права.

Име на групата, **Тема на групата** и **Поздрав** – за да добавите детайли, които участниците виждат, когато се присъединят към групата.

Размер на групата – за да зададете максималния брой членове, на които е позволено да се присъединят към групата.

Позволи търсене – за да определите дали други потребители могат да намерят групата за лафче чрез търсене.

Права за промени – за да зададете членовете на групата за лафче, на които искате да дадете права да канят контакти за присъединяване към групата за лафче, както и да променят настройките на групата.

Членове на групата – вижте раздел "Добавяне и отстраняване на членове на групата", стр. 115.

Списък забранени – въведете участниците, на които не е позволено да се присъединят към групата за лафче.

Позвол. лични съоб. – за да позволите размяна на съобщения само между избрани участници.

Идентиф. на група – идентификацията на групата се създава автоматично и не може да се променя.

Добавяне и отстраняване на членове на групата

За да добавите членове към група, изберете **Групи лафче**, превъртете до група за лафче и изберете **Опции** > **Група за лафче** > **Настр. група лафче** > **Членове на групата** > **Само избраните** или **Всички**.

За да отстраните определен член от групата за лафче, превъртете до него и изберете **Опции > Изтрий**. За да отстраните всички членове, изберете **Опции > Изтрий всички**.

Настройки на сървъра за лафче

Изберете **Опции > Настройки > Настройки сървър**. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата "Лафче". Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да промените сървъра за лафче, с който искате да се свържете, изберете **Основен сървър**.

За да добавите нов сървър към вашия списък от сървъри за лафче, изберете **Сървъри > Опции > Нов сървър**. Въведете следните настройки:

Име на сървъра – въведете името на сървъра за лафче.

Използв.точ.достъп – изберете точката за достъп, която желаете да използвате за сървъра.

Уеб адрес – Въведете URL-адреса на сървъра за "Лафче".

ИД на потребител – Въведете своя ИД на потребител.

Парола – въведете вашата парола за регистрация.

Свързване



Bluetooth връзка

С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Технологията Bluetooth се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки, за безжично свързване към съвместим компютър с оглед например прехвърляне на файлове или свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с **Печат изобр..** Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 70.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра едно от

друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 1.2, поддържаща следните профили: Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Generic Access Profile (Профил за общ достъп), Serial Port Profile (Профил за сериен порт), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил за устройство "свободни ръце"), Generic Object Exchange Profile (Общ профил за обмен на обекти), Object Push Profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения) и Human Interface Device Profile (Профил на уловещки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

 **Речник:** Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например, профилът за устройство "свободни ръце" се използва между устройство "свободни ръце" и телефона. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката Bluetooth не може да се използва. Вижте "Защита", стр. 133 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки за Bluetooth връзка

Натиснете  и изберете **Свързв. > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство

Изберете от следните:

Bluetooth – Настроено на **Включване** или **Изключване**. За да се свържете безжично с друго

съвместимо устройство, първо включете Bluetooth **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми – За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми – Редактирайте името на вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзка и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видени от други потребители на устройства с Bluetooth технология.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth, задайте Bluetooth **Изключване** или изберете **Видимост на тел. ми > Скрит**.

Не се свързвайте с непознато устройство.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки. Например, ако сте свързани към слушалки, можете в същото време да обменяте файлове с друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи , Bluetooth връзката е активна.
- Когато мига (), вашето устройство опитва да се свърже с другото устройство.
- Когато () се вижда постоянно, връзката Bluetooth е активна.

 **Съвет!** За да изпратите текст, използвайте Bluetooth връзка (вместо с текстови съобщения), отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.
- 2 Изберете елемента, например изображение, и изберете **Опции** > **Изпрати** > **чрез Bluetooth**. Устройствата, разполагащи с Bluetooth технология, които са в обхвата, започват да се появяват на дисплея едно по едно. Могат да се появят икона на устройството, името на устройството, типът на устройството или съкратено име.

 **Съвет!** Ако преди това сте търсили устройства, първо се показва списък на по-рано откритите устройства. За да започнете ново търсене, изберете **Още устройства**. Ако изключите телефона, списъкът се изчиства.

Икони на устройствата:

 – Компютър,  – Телефон,  – Аудио или видео,  – Слушалки,  – Друго.

За да прекъснете търсенето, натиснете **Стоп**.

Списъкът на устройствата престава да се обновява.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква вдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте "Сдвояване на устройства", стр. 120.
- 5 Когато връзката бъде установена, се показва бележката **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени** в **Съобщ.** не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникалните адреси (адресите на устройствата). За да намерите уникалния адрес на вашия телефон, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

 **Речник:** Сдвояването означава удостоверяване. Потребителите на устройствата с Bluetooth технология трябва да уточнят обща парола и да използват една и съща парола за двете устройства, за да могат те да бъдат сдвоени. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола.

В основния екран **Bluetooth** натиснете , за да отворите екрана "Сдвоени устройства" ()().

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройствата, разполагащи с Bluetooth технология, които са в обхвата, започват да се появяват на дисплея едно по едно. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запамятава в екрана "Сдвоени устройства".

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

 **Съвет!** За да определите кратко име (прякор или псевдоним) за сдвоено устройство, превъртете до устройството и изберете **Опции > Задай псевдоним** в екрана "Сдвоени устройства". Това име ви помага да разпознаете определено устройство по време на търсене или когато устройството иска връзка.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до устройството и изберете от следните опции:

Има право – Връзките между вашето устройство и това устройство могат да се осъществяват без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана "Сдвоени устройства".

Неоторизирано – исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции > Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**.

 **Съвет!** Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете вдвояването с това устройство, вдвояването се премахва незабавно и връзката ще бъде изключена.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи  и елементът се поставя в папката **Входящи на Съобщ.** Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са обозначени с . Вижте "Входящи – получаване на съобщения", стр. 84.

Изключване на свързването с Bluetooth

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Изключване**.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia PC Suite можете например да

синхронизирате контактите, календара и бележките за задачи, както и да обменяте файлове между вашето устройство и съвместим компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.

За повече информация относно инсталирането на Nokia PC Suite (съвместим с Windows 2000 и Windows XP) вижте "Ръководство на потребителя за Nokia PC Suite" и "Помощ за Nokia PC Suite" в раздела "Инсталиране" на компактдиска.

компактдиск

Компактдискът би трябвало да се стартира след като го вкарате в CD-ROM устройството на съвместим компютър. Ако това не стане, направете следното: отворете Windows Explorer, щракнете с десния бутон върху CD-ROM устройството, в което сте поставили компактдиска, и изберете "Autoplay".

Вашето устройство като модем

Можете да използвате устройството си като модем, за да изпращате и получавате електронна поща, да се свързвате с Интернет със съвместим компютър, като използвате връзка Bluetooth или кабел за данни.

Подробни инструкции за инсталиране могат да се намерят в "Ръководство на потребителя" за Nokia PC Suite в раздел "Modem options" (Модемни опции) в компактдиска.

 **Съвет!** Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника "Get Connected" към Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.



Мениджър на връзки

Може да имате няколко активни връзки за данни едновременно, когато използвате вашето устройство в GSM и UMTS мрежи. Натиснете  и изберете **Свързв.. > Мджър.вр.**, за да видите състоянието на няколко връзки за данни, подробности за количеството на изпратените и получени данни, както и да прекратите връзките. Когато отворите **Мджър.вр.**, може да видите следното:

- Отворени връзки за данни: повиквания за данни (**D**) и връзки за пакети данни () или ().
- Състоянието на всяка връзка.

- Количеството данни, заредено и изтеглено за всяка връзка (показва се само за връзки за пакети данни).
- Продължителността на всяка връзка (показва се само за повиквания за данни).



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, превъртете до връзката и изберете **Опции > Прекъсни връзка**.

За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции > Прекъсни всички**.

Преглед на детайли на връзка за данни



Опциите в основния екран на **Мджър.вр.**, когато има една или повече връзки са **Детайли**, **Прекъсни връзка**, **Прекъсни всички**, **Помощ** и **Изход**.

За да видите детайлите на връзка, превъртете до връзката и изберете **Опции > Детайли**.

Име – Името на използваната точка за Интернет достъп (IAP) или името на модемната връзка, ако се използва комутируема връзка.

Носител – видът на връзката за данни: **Повик.данни**, **Високос.GSM** или **Пакет данни**.

Статус – текущото състояние на връзката: **Свързвам**, **Връз. (неак.)**, **Връзка(акт.)**, **Задържана**, **Прекъсвам**, или **Прекъсната**.

Получ. – количеството данни в байтове, получено в устройството.

Пратени – количеството данни в байтове, изпратено от устройството.

Време – продължителността от време, през което е била отворена връзката.

Скорост – текущата скорост за изпращане и приемане на данни в килобайти в секунда.

Dial-up – използваният номер за връзка.

Име – използвано име на точка за достъп.

Обща (не се показва, ако връзката не е обща) – брой приложения, използващи същата връзка.



Синхронизация от разстояние

Натиснете  и изберете **Свързв.. > Синхрон.. Синхрон.** ви позволяват да синхронизирате вашите бележки, календар и контакти с различните приложения за календари и адресници на съвместим компютър или в Интернет.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимост със SyncML, свържете се с доставчика на приложението календар или адресник, с което искате да синхронизирате данните от вашия телефон.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте "Данни и настройки", стр. 85.

Създаване на нов профил за синхронизация

▶ Опции в основния екран на **Синхрон.** са **Синхронизиране**, **Нов синхр. профил**, **Промени профила**, **Изтрий**, **Покажи дневник**, **Направи основен**, **Помощ** и **Изход**.

- 1 Ако не са определени профили, устройството ще ви запита дали желаете да създадете нов профил. Изберете **Да**.
За да създадете нов профил в допълнение към вече съществуващите, изберете **Опции > Нов синхр. профил**. Изберете дали желаете да използвате стойностите на подразбиращите се настройки, или да копирате стойностите от някой съществуващ профил, които да се използват като основа за новия профил.
- 2 Дефинирайте следното:
Име профил синхр. – въведете описателно име за профила.
Носител на данни – изберете вида на връзката: **Интернет** или **Bluetooth**.
Точка за достъп (показва се само, ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**) – Изберете точка за достъп, която да използвате при връзка за данни.
Адрес на хоста – IP адреса на хост сървъра.
Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната информация.
Порт (показва се само, ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**) – Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната информация.
Име на абоната – вашият идентификационен номер на потребител за синхронизиращия сървър.

Свържете се с вашия доставчик на услуги или системния администратор, за да получите вашия правилен идентификационен номер.

Парола – Напишете вашата парола. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната информация.

Позволи иск. синх. – Изберете **Да**, ако искате да позволите на сървъра да започне синхронизация.

Приеми вс.иск. синх. – Изберете **Не**, ако искате устройството да ви попита, преди да започне синхронизация, стартирана от сървъра.

Удостов. в мрежата (показва се само ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**) – изберете **Да**, за да въведете потребителско име и парола за мрежата. Натиснете , за да видите полетата за потребителско име и парола.

Натиснете , за да изберете **Контакти**, **Календар** или **Бележки**.

- Изберете **Да**, ако желаете да синхронизирате избраната база данни.
- Във **Външна база данни** въведете правилната пътека към базата данни с външния календар, адресниците или бележките в сървъра.
- Изберете **Тип синхронизиране: Нормално** (двупосочна синхронизация), **Само в сървъра** или **Само в телефона**.

- 3 Изберете **Назад**, за да запаметите настройките и да се върнете към основния екран.

Синхронизиране на данни

В основния екран на **Синхрон.** можете да видите различните профили на синхронизация и вида данни за синхронизация.

- 1 Изберете профил за синхронизация и **Опции** > **Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана в долната част на екрана.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
- 2 Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила. След като синхронизацията приключи, изберете **Опции** > **Покажи дневник**, за да отворите журналния файл, показващ степента на синхронизация (**Завършена** или **Непълна**) и колко записи в календара или контактите са били добавени, актуализирани, изтрети или отхвърлени (не синхронизирани) в устройството ви или в сървъра.



Мениджър на устройството

Натиснете  и изберете **Свързв..** > **У-ва**. Можете да получавате профили на сървъри и различни настройки за конфигурация от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, превъртете до профил и изберете **Опции** > **Започни конфигур..**

За да позволите или забраните получаването на настройки за конфигурация от доставчици на услуги, изберете **Опции** > **Активирай конфиг.** или **Деактив.конфигур..**

Настройки на профила на сървъра

Свържете се с вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Име на сървъра – въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра – въведете уникалния идентификационен код, за да идентифицирате сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра – въведете парола, за да идентифицирате вашето устройство към сървъра.

Точка за достъп – изберете точка за достъп, която да се използва, когато се свързвате със сървъра.

Адрес на хоста – въведете URL адреса на сървъра.

Порт – въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и **Парола** – въведете потребителското си име и парола.

Позволи конфигуриране – за да получите настройки за конфигурация от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми в с. иск. – ако искате устройството да иска потвърждение, преди да приеме конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Инструменти тн



Настройки

За да промените настройките, натиснете  и изберете **Инструм. > Настройк..** Превъртете до някоя група настройки и натиснете , за да я отворите. Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете .



Настройки на телефона

Общи

Език на телефона – Смяната на езика, на който се изписват текстовете на дисплея във вашия телефон, се отразява и на формата, използван за дата и час, както и на разделителните знаци, например при изчисления. **Автоматично** – избира езика според информацията в СИМ-картата. След като смените езика на текста съобщенията, излизачи на дисплея, телефонът се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашия

телефон, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане – Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Речник – можете да избирате за въвеждането на предсказуем текст **Включване** или **Изключване** за всички редактори в телефона. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав/лого – поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите телефона. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка, или **Изображение**, за да изберете снимка или картинка от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел. – Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте "Защита", "Телефон и СИМ", стр. 135. След възстановяване на настройките на телефона, може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Режим на готовност

Актив. режим готов. – Използвайте команди за бърз достъп от основния екран в режим готовност. Вижте "Режим Активиране режим готовност", стр. 29.

Ляв клав. за избор – За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор () в режим готовност, изберете приложение от списъка.

Десен кл. за избор – За да присвоите команда за бърз достъп на десния клавиш за избор () в режим готовност, изберете приложение от списъка.

Прилож. акт.реж.гот. – За да изберете онези команди за бърз достъп към приложенията, които искате да се показват в режим на активна готовност. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Актив. режим готов..**

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане, като изберете приложение от списъка. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни по време на режим "Активна готовност".

Лого на оператора – тази настройка е видна само ако сте получили и запазили лого на оператор. Можете да изберете дали да се показва логото на оператора, или не.

Дисплей

Яркост – Можете да регулирате яркостта на основния дисплей на по-силна или по-слаба. Обаче, при екстремално светли условия яркостта на дисплея се настройва автоматично.

Време иконом.режим – Когато времето на изчакване изтече, активира се скрийнсейвърът на основния дисплей.

Спиране осветление – Задайте таймаут, след който се изключва подсветването на основния дисплей.



Настройки за повикване

Изпрати своя номер () – Можете да зададете телефонният ви номер да се изписва (**Включено**) или да остава скрит (**Изключено**) за лицето, на което се обажда, а възможно също да се показва служебно зададен номер от мрежовия ви оператор или доставчика на услуги, за което трябва да се договорите при сключване на абонамента (**Задад. от мрежа**).

Чакащо повикване (☎) – Ако сте активирали чакащо повикване, мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Изберете **Активиране**, за да поискате от мрежата да активира изчакване на повикване; **Отмяна**, за да поискате от мрежата да изключи функцията за изчакване на повикване или **Провери състояние** – за да проверите дали функцията е активирана, или не.

Отхвърли пов. с SMS – изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси, информирайки го защо не сте могли да приемете повикването. Вижте "Отговаряне или отхвърляне на повикване", стр. 39.

Текст на съобщение – Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. – Можете да откажете изпращане на видео, когато получите видеоповикване. Изберете изображение, което да се изпрати вместо видео.

Автом. пренабиране – Изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до десет опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете .

Инфо след повикв. – Активирайте тази настройка, ако желаете телефонът за малко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране – Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2** – **9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също "Бързо набиране на телефонен номер", стр. 32.

Отг. произвол. клав. – Изберете **Включване** и можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш, с изключение на ,  и .

Заета линия (☎) – Тази настройка се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т.е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

 **Съвет!** За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия (☎) – За да предотвратите избор на линия, изберете **Промяна на линия** > **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.



Настройки на връзката

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (📶), като GPRS в GSM мрежа.

💡 **Речник:** General Packet Radio Service (Услуга за безжично предаване на пакети данни (GPRS) – използва технология за пакети данни, при която информацията се изпраща на кратки пакети данни по мобилната мрежа.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различен вид точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението "Интернет", за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Връзки за предаване на пакети данни в GSM и UMTS мрежи

Когато използвате телефона в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване. За да проверите активните връзки за данни, вижте "Мениджър на връзки", стр. 122.

Следните индикатори могат да се появят под индикатора за сигнал в зависимост от това коя мрежа използвате:

📶 GSM мрежа, услугата за пакети данни е налична в мрежата.

📶 GSM мрежа, активна е връзката за пакети данни, прехвърлят се данни.

📶 GSM мрежа, активни са няколко връзки за пакети данни.

 GSM мрежа, връзката за пакети данни е задържана. (Това може да се случи например по време на повикване.)

 UMTS мрежа, услугата за пакети данни е налична в мрежата.

 UMTS мрежа, активна е връзката за пакети данни, прехвърлят се данни.

 UMTS мрежа, активни са няколко връзки за пакети данни.

 UMTS мрежа, връзката за пакети данни е задържана.

Получаване на настройки за точка за достъп

Можете да получите настройките за точка за достъп в текстово съобщение от доставчик на услуги, или може да имате предварително зададени настройки в телефона. Вижте "Данни и настройки", стр. 85.

За да създадете нова точка за достъп, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройки** > **Свързване** > **Точки за достъп**.

Точката за достъп може да е защитена () от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Защитените точки за достъп не могат да се променят или изтриват.

Точки за достъп

 **Съвет!** Вижте също "Получаване на настройки за MMS и електронна поща", стр.83, "Електронна поща", стр. 92 и "Осъществяване на достъп до Интернет", стр. 99.

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката – дайте описателно наименование на връзката.

Носител на данни – в зависимост от това каква връзка за данни ще изберете – само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Име точка за достъп (само за пакети данни) – Името на точката за достъп е необходимо, за да се установи връзка с мрежите за пакети данни и UMTS. Можете да получите точка за достъп от мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Име на абоната – Името на абоната може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Името на абоната често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

Искане на парола – Ако трябва да въвеждате нова парола всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в телефона, изберете **Да**.

Парола – Паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Паролата често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

Удостоверяване – Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница – В зависимост от това какво правите, въведете или Интернет адреса, или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа – изберете вида на Интернет протокола, който да се използва: **Настройки IP v.4** или **Настройки IP v.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (за IPv4) – Въведете IP-адреса на вашия телефон.

DNS сървъри – В **Име основен сървър**: въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Име вторичен сървър**: въведете IP адреса на вторичния DNS сървър. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

 **Речник:** Услугата за имена на домейни (DNS) е Интернет услуга, която преобразува имена на домейни като www.nokia.com в IP адреси като 192.100.124.195.

Адрес прокси сърв. – дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни – ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, телефонът се регистрира към мрежата с пакети данни. Също така стартирането на връзка за пакети данни е по-бързо (например, за изпращане и получаване на електронна поща). Ако изберете **При необходим.**, телефонът

използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея. Ако няма покритие за предаване на пакети данни и изберете **Когато е налице**, телефонът периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни.

Точка за достъп – наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате телефона си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Конфигурации

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, в съобщение за конфигурация, или настройките може да са съхранени във вашата СИМ или УСИМ-карта. Можете да запаметите тези настройки в телефона си, да ги прегледате или изтриете в **Конфигурации**.



Дата и час

Вижте "Настройки на часовника", стр. 18.

Вижте също настройките за език в "Общи", стр. 127.



Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код – Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато телефонът се включва. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер). Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 134.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване – можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само числата от **0** до **9**. Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 134.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Ако забравите някои от тези кодове, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Време за авт. закл. – можете да зададете време за автоматично заключване, определено време, след което телефонът се заключва автоматично и може да бъде използван само ако се въведе правилният код. Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване.

За отключване на телефона, въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

 **Съвет!** За да заключите ръчно телефона, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Закл. при друга СИМ – можете да настроите телефона да иска кода за заключване, когато във вашия телефон бъде поставена непозната СИМ-карта. Телефонът поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати () – Можете да обособите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят.

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може все пак да са възможни повиквания до

официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. () – Можете да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услугата на СИМ-карта.

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се свържете с вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) – Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът (4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След въвеждането на грешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ-картата. Вижте в този раздел информацията за ПУК-кода.

УПИН-кодът – Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт. УПИН-кодът предпазва УСИМ-картата от неоторизирано използване.

ПИН2-код – Този код (от 4 до 8 цифри, който се предоставя с някои СИМ-карти, се изисква за достъп до някои функции в телефона.

Код за заключване (известен още и като код за защита) – Този код (5 цифри) може да се използва за заключване на телефона с цел предотвратяване на неоторизираната му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашия телефон, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място отделно от телефона си.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код – Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, се свържете с оператора, чиято СИМ-карта ползвате в телефона.

УПУК-код – Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, се свържете с оператора, чиято УСИМ-карта ползвате в телефона.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността; те се използват за проверка на произхода на софтуера.



Речник: Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на XHTML или WML страници и инсталирания софтуер. На тях обаче може да се вярва само ако със сигурност се знае, че произходът на сертификата е автентичен.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запазени във вашия телефон. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е достъпен.

▶ Опциите в основния екран на управление на сертификатите са [Съдърж. на сертиф.](#), [Изтрий](#), [Настр. за доверие](#), [Маркир./Демаркир.](#), [Помощ](#) и [Изход](#).

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтегляте и инсталирате.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне

повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден**, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преглед на детайлите на сертификата – проверка за автентичност

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и период на валидност на сертификата на сървъра.

На дисплея на телефона се появява известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в телефона нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции > Съдърж.на сертиф..** Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** – не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте "Промяна на настройките за доверие", стр. 136.
- **Сертификат с изтекъл срок** – Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

- **Сертификатът все още е невалиден** – Срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** – Сертификатът не може да бъде използван. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции > Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian: Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** – Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. приложение: Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение Java.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.



Прехвърляне на повикване

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се свържете с доставчика си на услуги.

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм. > Настройки > Прехв. повикв.**.
- 2 Изберете кои повиквания искате да прехвърлите: **Гласови повиквания, Повиквания данни и видео повиквания**, или **Повиквания за факс**.
- 3 Изберете желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**.
- 4 Включете опцията за прехвърляне (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**). Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно.

Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.



Блок. повикв.

Блок. повикв. ви позволява да ограничите повикванията, които осъществявате или приемате с телефона. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**), или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активна (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** засяга всички повиквания, включително и са предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, има вероятност все пак да можете да осъществявате повиквания до определени официални аварийни номера.



Мрежа

Телефонът ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с  в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (появява се само ако се поддържа от оператора) – Изберете коя мрежа да бъде използвана. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между мрежовите оператори. Свържете се с мрежовия оператор за повече подробности.

Избор на оператор – изберете **Автоматично**, за да настроите телефона да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, телефонът ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т.е. с оператора, чиято СИМ-карта е в телефона ви.

 **Речник:** Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа – изберете **Включване**, за да настроите телефона да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията micro cellular network (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.



Настройки на аксесоари

Индикатори, показвани в режим готовност:

-  Свързани са слушалки.
-  Свързан е слухов апарат.
-  Няма налични слушалки или Bluetooth връзката със слушалките е прекъсната.

Изберете **Слушалки**, **Слухов апарат** или **Bluetooth "св.ръце"** и ставата достъпни следните опции:

Профил по подразб. – за да зададете профила, който искате да се активира винаги, когато свържете избрания аксесоар с вашия телефон. Вижте "Профили – настройка на тонове", стр. 26.

Автоматич. отговор – за да настроите телефона да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от пет секунди. Ако "Тип звънене" е настроено на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен.



Настройки на дисплей върху капака

Яркост – За да промените яркостта на дисплей върху капака, затворете капака и с помощта на джойстика нагласете желаната яркост.

Тапет – Изберете фоновото изображение и начина, по който върху дисплея на капака се показва времето в режим готовност.

Икономичен режим – Изберете начина на икономисване на мощност от дисплея на капака, времето на сработване и дали да се показва анимирано изображение след зададено време, преди да сработи економайзера.



Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате телефона си. За повече информация относно вградената в телефона ви възможност да възприема гласови команди, вижте "Гласово набиране", стр. 33.

За да активирате гласовите команди, с които да стартирате приложения или профили, трябва да отворите приложението **Гл.команд.** и неговата папка **Профили**. Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Гл.команд.** > **Профили**; телефонът създава гласови маркери за приложенията и профилите. Сега можете да използвате гласови команди като натиснете и задържите клавиша за снимане, докато изричат гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стратирание на същото приложение, превъртете до него, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да смените настройките на гласовите команди, изберете **Опции** > **Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избрания за телефона език, изберете **Синтезатор** > **Изключване**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага например, когато се смени собственика на телефона, изберете **Махни мои адаптац.**



Мениджър на приложения

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Мениджър**. Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в телефона:

- J2ME™ приложения, които се базират на технология Java™ с разширение .jad или .jar (.

- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian (). Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашето устройство Nokia N90. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N90-1.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашия телефон от съвместим компютър, изтеглени в процеса на браузване, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате на телефона или картата с памет приложение. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в карта с памет (локален диск).

- 💡 **Пример:** Ако сте получили инсталационния файл като приложение към електронна поща, отидете във вашата пощенска кутия, отворете електронната поща, отворете екрана за прикачени файлове, превъртете до инсталационния файл и натиснете  за започване на инсталацията.

Инсталиране на приложения и софтуер

- 💡 **Съвет!** Можете да използвате и Nokia Application Installer (Програма за инсталиране на приложения на Nokia) налична в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложения. Вижте компактдиска, предоставен с телефона.

Иконите на приложенията са както следва:  .sis приложение;  Java приложение;  приложението не е инсталирано докрай;  приложението е инсталирано в картата с памет.

- 🔄 **Важно:** Инсталирайте приложения и друг софтуер само от източници, които предлагат необходимата защита от опасен софтуер.

Преди инсталацията имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции > Покажи детайли**.
- За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Опции > Покажи сертификат..** Вижте "Управление на сертификати", стр. 135.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
 - За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, телефонът може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас ще бъде поискано да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.
- 1 Отворете **Мениджър** и превъртете до файл за инсталация. Другата възможност е да потърсите в телефона или картата с памет в **Файлове** или отворете съобщение в **Съобщ.** > **Входящи**, което съдържа инсталационния файл . Изберете приложението и натиснете , за да стартирате инсталирането.

 **Съвет!** Докато прелиствате в браузъра, можете да изтеглите инсталационен файл и да го инсталирате, без да прекъсвате връзката.

2 Изберете **Опции** > **Инсталирай**.

По време на инсталация телефонът показва докъде е стигнал процеса на инсталацията.

Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертификация, телефонът показва предупреждение. Продължете инсталацията само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете .

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението, превъртете до него и изберете **Опции** > **Отиди на уеб адр.**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

За да изпратите дневника на инсталирането до отдела за помощ, така че там да видят какво е било инсталирано и какво изтрито, изберете **Опции** > **Изпрати дневник** > **Чрез SMS** или **Чрез ел. поща** (налични само ако са направени валидни настройки за електронна поща).

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстраняване**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.



Забележка: Ако някой друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който току-що сте отстранили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на приложение

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Инсталац. софтуер – Изберете дали да бъде инсталиран софтуер, който да се изпълнява под Symbian: **Включено**, **Само подписани**, или **Изключено**.

Онлайн провер.серт. – изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

Основен уеб адрес – Задайте основен адрес, който се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран **Мениджър** превъртете до дадено приложение и изберете **Опции** > **Настройки прилож.**, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.



Ключове за активиране – работа с файлове, защитени с авторски права

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика (вкл. тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Ключове**, за да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаметени в телефона ви.

- Валидните ключове () са свързани с един или повече медийни файлове.
- С изтеклите ключове () нямате време да използвате медийния файл или времето, за което е трябвало да ги използвате, е изминало. За да видите ключовете за активиране, които са **Изтекли**, натиснете .

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медиен файл, изберете ключ за активиране и **Опции** > > **Активирай съдърж..** Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от Интернет. Вижте "Съобщения за услуги от Интернет", стр. 94.

За да видите кои ключове не се използват в момента (**Неизползв.**), натиснете два пъти . Неизползваните ключове за активиране нямат запаметени в телефона медийни файлове, свързани с тях.

За да видите подробна информация, например състоянието на валидност и възможността да изпратите файл, изберете ключ за активиране и натиснете .

Отстраняване на неизправности

Въпроси и отговори

Bluetooth свързване

В.: Защо не мога да открия устройството на моя приятел?

О: Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване.
Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра и да няма стени или други прегради между устройствата.
Проверете дали другото устройство не е в скрит режим.
Проверете дали двете устройства са съвместими.

В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О: Ако към телефона ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Натиснете  и изберете **Свързв.. > Bluetooth > Изключване**.

Мултимедийни съобщения

В: Какво да направя, когато телефонът не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: **Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.**

За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, натиснете  и изберете **Инструм. > Файл менидж. > Опции > Данни за паметта**.

В: Бележката **Изтеглям съобщението** се показва за кратко. Какво се случва?

О: Телефонът опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Мултимед. съобщение**.

В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато телефонът ми я стартира отново и отново?

О: За да спрете телефона да не стартира връзка за прехвърляне на данни, изберете:

Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултим. – За да управлявате изтеглянето на мултимедийни съобщения ръчно, изберете **Ръчно**. Когато получите мултимедийно съобщение, телефонът ви пита дали искате да го изтеглите, или не. За да бъдат отхвърлени всички входящи мултимедийни съобщения, изберете **Изключено**.

Съобщ. > Опции > Настройки > Настройки ел.поща > Пощенски кутии > Автом. изтегляне > Изтегляне заглавия > Изключено – За да изключите автоматичното изтегляне на заглавия. Все още можете да изтеглите заглавията ръчно в телефона си.

Съобщения

В: Защо не мога да избира контакт?

О: Картата за контакта може да не съдържа телефонен номер или адрес на електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.
Записите, които се запаметяват само на СИМ-картата, не се показват в указателя на контактите. За да копирате контакти от СИМ-картата в **Контакти**, вижте "Копиране на контакти", стр. 47.

Камера

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

В: Защо не намирам приложението за камера в основното меню?

О: В режим готовност приложението на камерата се стартира автоматично, когато активирате режим Работа с изображения или режим Камера. Вижте "Режими", стр. 13.

Календар

В: Защо липсват номерата на седмиците?

О: Ако сте променили настройките на календара, така че седмиците да не започват в понеделник, номерата на седмиците не се изписват.

Услуги на брауъра

В: Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Не е определена валидна точка за достъп. Определете я в настройки за Интернет.**?

О: Въведете правилните настройки за брауъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Дневник

В: Защо дневникът изглежда празен?

О: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които този филтър да допуска. За да видите всички събития, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник**. Превъртете надясно и изберете **Опции > Филтър > Всички комуникац.**

В: Как да изтрия информацията от моя дневник?

О: За да изчистите дневника, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник**. Превъртете надясно и изберете **Опции > Изчисти дневника** или отидете на **Настройки > Срок на дневника > Без дневник**. Това ще изтрие окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения.

Свързване с компютър

- В:** Защо имам проблеми със свързването на моя телефон с компютъра?
- О:** Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте "Ръководството за потребителя" за Nokia PC Suite в компактдиска. Ако Nokia PC Suite е инсталиран и работи, можете да използвате съветника Nokia Get Connected на Nokia PC Suite, за да се свържете с вашия компютър. За допълнителна информация как да използвате Nokia PC Suite, вижте функцията за помощ на Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

Кодове за достъп

- В:** Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?
- О:** Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на телефона ви. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такива кодове, свържете се с вашия мрежов доставчик на услуги. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги (ISP), на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

- В:** Как да затворя приложение, което е блокирало?
- О:** Отворете прозореца за превключване между приложенията, като натиснете и задържите . След това превъртете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

Дисплей

- В:** Защо всеки път, когато включавам телефона си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?
- О:** Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Недостатъчно памет

- В:** Какво мога да направя, ако паметта на телефона е малко?
- О:** Може да изтривате редовно следните неща, за да избегнете недостига на памет:
- Съобщения от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
 - Изтеглени електронни съобщения от паметта на телефона
 - Запаметени страници на браузъра
 - Изображения и снимки в **Галерия**

За да премахнете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да изтриете данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни.**, опитайте се да изтриете елементите един по един (като започнете от най-малкия).

В: Как мога да запамеля данните си, преди да ги изтрия?

О: Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща и след това запаметете изображенията в компютъра ви.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Съхранете данните на съвместима карта с памет.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
- 3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.



- 4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 см (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите

по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети, а хора, ползващи слухови апарати, не трябва да държат устройството до ухото със слуховия апарат. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече

информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания

 **Важно:** Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да

се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете клавиша "Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и подготвяне на устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.



Предупреждение: Когато сте избрали профил "Офлайн", не можете да правите (и да получавате) повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата.



Предупреждение: Когато сте в режим "Работа с изображения", не можете да правите спешни повиквания, защото клавиатурата не е активна. За да направите спешно повикване, влезте в режим "Отворен апарат".

Сертификационна информация (SAR)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано и произведено така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от подробните указания и определят разрешени нива за радиочестотно облъчване на населението. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и задълбочени оценки на научните изследвания. Указанията включват значителен резерв за безопасност, предназначен да осигури безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в международните указания е 2.0 W/kg . Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от това, че SAR се определя при най-високото гарантирано ниво на мощност, действителната SAR на устройството при експлоатация може да бъде много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип, колкото сте по-близо до базова станция, толкова по-ниска ще е използваната от устройството мощност.

Най-високата стойност на ниво на SAR за това устройство, показано при тестване на устройството при използване до ухото, е 0.29 W/kg .

Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Използването на аксесоари може да доведе до различни СИП стойности. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

*Граничната стойност на SAR за мобилни устройства, използвани от населението, е 2.0 W/kg, осреднено за десет грама телесна тъкан. Указанията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури защита на населението и за да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за SAR в други региони можете да намерите в рубриката "Информация за продукта" на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth 117

- адрес на устройството 119
- защита 118
- изключване 121
- парола, обяснение в речника 120
- свързване на две устройства,
сдвояване 119
- сдвояване 120
- слушалки 138
- фабрично зададена парола 120

D

- DNS, domain name service (услуга за
имена на домейни),
обяснение в речника 132

I

- IP адрес, обяснение в речника 132

J

Java

- Вижте *приложения*.

P

PC Suite

- данни от календара 97
- преглед на данни от паметта на
телефона 20
- прехвърляне на изображения в
компютър 67
- прехвърляне на медийни
файлове 21
- прехвърляне на музикални
файлове в картата с
памет 71
- синхронизация 121

R

RSMMC, MMC с умален размер

- вижте *"Ръководството за бърз
старт"*

S

- sis файл 140
- SMS център, център за услуги за
кратки съобщения 91

U

USB кабел 121

A

адаптор на карта с памет

- вижте *"Ръководството за бърз
старт"*, *адаптор за
мултимедийна карта с
умален размер*

аларми

- алармен часовник 18
- календар 97

архивиране 21

B

бързо набиране 32

B

видеоклипове 67

видеоплеър

- Вижте *RealPlayer*.

видеоповикване 34

- отговаряне 39
- отхвърляне 39

високоговорител 19
връзка с компютър 121
връзка с PC
 чрез Bluetooth или USB
 кабел 121
връзки за данни
 детайли 122
 индикатори 15
 прекръстване 122
връзки за пакети от данни 122
 GPRS, обяснение в речника 130
 настройки 132

Г

галерия

 добавяне на файлове към
 албум 69
 подредяне на файлове в
 албуми 68
 преглеждане на снимки и
 видео 68
 създаване на нов албум 69
гласова пощенска кутия 31
 прехвърляне на повиквания към
 гласова пощенска кутия 137
 смяна на телефонния номер 31

гласови команди 139
гласови маркери 139
 осъществяване на
 повиквания 33
гласови съобщения 31
гласово набирање 33

Д

дата 18
дневник

 изтриване на съдържание 43
 филтриране 43
добавяне на текст 65

Е

електронна поща 82
 автоматично изтегляне 88
 изтегляне от пощенската
 кутия 87
 настройки 92
 отваряне 87
 отдалечена пощенска кутия 86
 офлайн 89
 преглед на прикачените
 файлове 87

З

залепване на текст 81
защита на авторски права
 вижте ключовете за активиране
звукови клипове 67
звучи
 записване на звуци 108
 изключване на тон на звънене 39

И

изключи звук 72
изпращане
 видеоклипове 66
 изображения 52
 карти за контакт, визитки 46
изчистване на паметта
 информация от дневника 145
изчисти екрана
 Вижте режим готовност
индикатори 15
Интернет
 браузър 99
 Вижте Интернет
 точки за достъп, *вижте точки за*
 гостъп

К

календар

- аларма 96
- синхронизиране на PC Suite 97
- създаване на записи 96

камера

- запаметяване на
 - видеоклипове 61
- изпращане на изображения 52
- команди за бърз достъп при
 - запис на видео 61
- настройване на светлина и
 - цветове 50, 52, 54, 61
- настройване параметрите на
 - изображението 54
- настройки на видеорекордер 62
- параметри на камерата като
 - фотоапарат 55
- редактиране на видеоклипове 63
- режим "Камера" 15
- режим на работа с
 - изображения 14
- светкавица 53
- серия снимки 53
- собствен таймер 53
- сцени 54

капак 13

карта с памет 21

карти за контакт 45

- вмъкване на картинки 46
- запаметяване на DTMF тонове 41
- изпращане 46

кеш памет, изчистване 104

ключове за активиране 142

код за заключване 135

код за защита

Вижте *код за заключване*

кодове 133

- код за заключване 135
- код за защита 135
- ПИН2-код 134
- ПИН-код 134

Команди USSD 78

Команди за бърз достъп

Интернет връзка 99

команди за бърз достъп

- режим на работа с
 - изображения 52

компактдиск 121

конферентен разговор 32

копиране

- на контакти между СИМ-картата и паметта на
 - устройството 47
- текст 81

къси текстови съобщения 82

Л

лафче 109

- блокиране 112
- Вижте *лафче*
- групи 114
- записване на съобщения 112
- изпращане на съобщения в
 - лафче 112
- потребителска идентификация,
 - обяснение в речника 113
- свързване със сървър 110

М

маркери 100

медийни файлове

- бързо превъртане напред 72
- изключи звук 72
- превъртане назад 72
- формати на файлове 71

меню, пренареждане 26

мултимедийни съобщения 82

Н

напомняне

Вижте *календар, аларма*

настройки

- Bluetooth връзка 118
- блокиране на повикване 137
- връзки за данни 130

дата и час 133
дисплей 128
дисплей на капака 138
език 127
екранна защита 128
календар 97
код за заключване 135
кодове за достъп 133
конфигуриране 17
Лафче 110, 111, 116
оригинални настройки 127
персонализирайте телефона 25
ПИН-код 134
прехвърляне на повикване 137
сертификати 135
слухов апарат 138
слушалки 138
точки за достъп 131
УПИН-код 134
УПУК-код 135

настройки за връзка 130
настройки на слухов апарат 138
настройки на слушалки 138

О

отдалечена пощенска кутия 86
отрязване на текст 81

П

палитри 28
памет
изчистване на паметта 42
преглед на изразходването на
паметта 20
персонализация 28
ПИН-код 134
повиквания
времетраене 42
международни 31
набрани номера 41
настройки 128
настройки за прехвърляне на
повиквания 137
получени 41
прехвърляне 40
повторение 18
пощенска кутия 86
автоматично изтегляне 88
прехвърляне на съдържание от друг
телефон 27
приложение помощ 17
приложения
Java 139
инсталиране 140
профили 26

Р

регистър на повикванията
Виж *дневник*
регулиране силата на звука 19
високоговорител 19
по време на разговор 31, 35
редактиране на видеоклипове
добавяне на ефекти 63
добавяне на звукови клипове 63
добавяне на преминавания 63
персонализирани
видеоклипове 63
режим "Камера"
нагласяне параметрите на
изображението 58
режим готовност 25
режими
затворен капак 13
изображения 14
камера 15
отворен апарат 13
режисьор, *movie*-та
бързи *movie*-та 74
лични *movie*-та 74
С
"свободни ръце"
вижте *високоговорител*
сертификати 135

СИМ-карта

имена и номера 47
копиране на имена и номера в
телефона 47

съобщения 90

синхронизация 123

служебни команди 78

софтуер

прехвърляне на файл във
вашето устройство 140

срок на дневника 43

сцени

видео сцени 55
сцени за снимки 55

съобщения

електронна поща 82
мултимедийни съобщения 82
текстови съобщения 82

Т

телефонен указател

Виж *карти за контакт*

тонове на звънене

персонален тон на звънене 48
получаване в текстово
съобщение 85

точки за достъп 130

настройки 131

Точки за достъп до Интернет (IAP)

Вижте *точки за достъп*

У

УПИН-код 134

управление на права върху
електронно съдържание,
DRM

вижте *ключовете за активиране*

УПУК-код 135

УСИМ-карта

вижте *обяснение в речника на*
"Ръководство за бърз старт"

Ф

файлов мениджър 19

фиксирано набиране 47

формати на файлове

.jad 139
.jar 139, 141
.sis 140
RealPlayer 71

Ц

център за услуги за текстови
съобщения

добавяне на нов 91

Ч

час 18

часовник 18
аларма 18
настройки 18

Я

яркост

дисплей 128, 138

дисплей 118, 128