

NOKIA N91



CE 434 ⓘ

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-43 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



äbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows ja Media Player on Microsoft Corporationi USAs ja/või teistes riikides registreeritud ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

NOKIA EI OLE ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ANDMETE VÕI SISSETULEKUTE KAOTUSE EGA ERLISTE, JUHUSLIKE, OTSESTE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST, SÖLTUMATA NENDE TEKIMISE VIISIST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA MINGEID GARANTIISEID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD KAUDSETE GARANTIIDEGA SEoses KAUBANDUSLIKU SOBINUSEGA VÕI SOBINUSEGA TEATUD OTSTARBEKS, SEoses SELLE DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISUGA. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MISTAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevale

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide eksportiseadus. Seadusevastane väljaveo on keelatud.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

KANADA FÖDERAALNE SIDEKOMISJON (FCC/INDUSTRY CANADA)

Seade võib põhjustada tele- ja raadiovastuvõtjate häireid (kasutades telefoni vastuvõtva seadme vahetus läheduses). Kui selliseid häireid ei ole võimalik kõrvaldada, võib Föderaalne Sidekomisjon (FCC) või Industry Canada keelata telefoni kasutamise. Abi saamiseks pöörduge kohaliku teenindusfirma poole. Käesolev seade vastab FCC eeskirjade 15. peatüki nõuetele. Töökindlus on käesoleva seadme ohutu funktsioneerimise eelduseks.

2. väljaanne ET, 9241921

Sisukord

Turvalisus.....9

Seade Nokia N9112

Kõvaketas	12
Mälukasutuse vaatamine.....	12
Mälu on vähe – mälu vabastamine.....	12
Raadiokohtvõrk.....	13
Tähtsamad tähised.....	14
Nokia veebitugi.....	15
Abi	15
Juhendaja	16
Kell	16
Kella seaded	16
Kellaeg maailmas.....	16
Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	17
Failihaldur	17
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	18

Muusikapleier.....19

Loo esitamine.....	19
Nupud.....	19
Tähised	20
Esitusrežiimid.....	20

Juhuslik järjestus	20
Kordusesitus.....	20
Helipildi muutmine.....	20
Ekvalaiser	20
Heliseaded	21
Muusikapoodi sisenemine	21
Muusikapoodi sisenemine.....	21
Muusikapoe seaded	21
Muusika edastamine	21
Ülekanne arvutist	22
Muusika ülekandmine.....	22
Esitusloendid	23
Esitusloendi loomine	23
Esitusloendile lugude lisamine	24
Lugude järjestuse muutmine.....	24
Lugude eemaldamine esitusloendist.....	24
Failide lisamine vaadetest esitusloendisse.....	24
Esitusloendi andmed	25
Automaatsed esitusloendid.....	25
Valikud	25
Ainult mängimisvaates olevad valikud.....	26
Failinimede muutmine.....	26

Loo andmete vaatamine ja muutmine	26
Muusikakogu andmed	27
Loo helinaks valimine	27
Plaadiümbrise muutmine	27
Kodeeritud audio	27
Bitikiirused	27
Muutuv bitikiirus	28

Seadme isikupärastamine 29

Profiilid- helinatoonide seadmine	29
Vallasrežiimi profiil	29
Seadme välimuse muutmine	30
Aktiivne ooterežiim	30

Helistamine..... 32

Tavakõned	32
Konverentskõne	32
Telefoninumbri kiirvalimine	33
Häälvalimine	33
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	34
Koputus (võrguteenus)	34
Valikud kõne ajal	35

Kontaktid (telefoniraamat) 36

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	36
Vaikenumbriid ja -aadressid	37

SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused	37
Kontaktikirjete kopeerimine	38
Helina lisamine kontaktile	38
Rühmade loomine	38
Liikmete eemaldamine rühmast	38

Meediumirakendused40

Kaamera	40
Pildistamine	40
Kaadrinäidik	41
Nõuandeid heade fotode tegemiseks	42
Videote salvestamine	43
Galerii	44
Piltide ja videoklippide vaatamine	44
Esitlused	45
Kaustad	45
Muusikapleier	45
RealPlayer™	45
Video esitamine	46
Sisu voogesitus reaajas	46
RealPlayeri seadete vastuvõtmine	46
FlashPlayer	47
Flash-failide korraldamine	47
Flash-failide esitamine	47
Salvesti	48

Raadio	48	Sõnumiseaded.....	61
Raadio kuulamine.....	49	Tekstisõnumid.....	61
Visuaalse sisu vaatamine	49	Multimeediumsõnumid.....	62
Salvestatud jaamad	49	E-post	63
Seaded	49	Veebipõhised teenuseteated	65
Sõnumite saatmine.....	51	Kärjeteated.....	65
Teksti sisestamine	52	Seaded kategoorias Muu.....	65
Tavaline tekstisisestus.....	52	Kaust Minu asjad.....	66
Sõnastikupõhine tekstisisestus - sõnastik.....	52	Veeb	66
Teksti kopeerimine lõikelauale	54	Märkmed.....	66
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	54	Vahetu sõnumside - vestlus.....	66
MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine	56	Sõnumsideseadete vastuvõtmine	67
Kaust "Saabunud" - vastuvõetud sõnumid.....	57	Ühenduse loomine sõnumsidserveriga.....	67
Multimeediumsõnumid.....	57	Vestlusseadete muutmine.....	67
Andmed ja seaded.....	57	Vestlusgruppide ja kasutajate otsing.....	68
Veebipõhised teenuseteated	58	Vestlusgruppidega liitumine	68
Minu kaustad	58	Vestlus	68
Postkast	58	Vestluste vaatamine ja alustamine	69
Postkasti avamine	58	Vestluskontaktid	69
E-kirjade allalaadimine.....	58	Vestlusgruppide haldamine	69
E-kirjade automaatne allalaadimine	59	Vestlusserveri seaded	70
E-kirjade kustutamine.....	59	PTT-funktsioon (võrguteenus).....	71
Postkastiga ühenduse katkestamine.....	60	PTT pöörduspunkti määratlemine.....	71
Kaust "Saamiseks" - saatmist ootavad sõnumid.....	60	PTT-funktsiooni seaded.....	71
SIM-kaardi sõnumite vaatamine	61	PTT-teenuse kasutamiseks sisselogimine	72

PTT-rakenduse sulgemine	73	Järjehoidjavaade	81
Vahetu kõne	73	Järjehoidja lisamine käsitsi	82
Privaatkõnele vastamine	73	Järjehoidja saatmine	82
Grupikõne	73	Ühenduse loomine	82
Teiste osalejate olekuteabe tellimine	73	Ühenduse turvalisus	82
Tagasihelistamise palve saatmine	73	Sirvimine	83
Kanalid	74	Salvestatud lehtede vaatamine	84
Kanaliga liitumise kutsele vastamine	75	Objektide allalaadimine ja ostmine	84
PTT logi vaatamine	75	Ühenduse lõpetamine	84
Logi	75	Vahemälu tühjendamine	85
Viimased kõned	75	Teenused seaded	85
Kõne kestvus	76	Ühenduvus	87
Pakettside	76	Bluetooth-ühendus	87
Kõigi sidesündmuste jälgimine	76	Seaded	87
Kalender	78	Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse	
Kalendrikirjete koostamine	78	kaudu	88
Kalendri helisignaali seadmine	79	Seadmete sidumine	89
Kalendrivaated	79	Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse	
Ülesannete vaade	79	kaudu	90
Kalendrikirjete eemaldamine	80	Bluetooth-ühenduse väljalülitamine	90
Kalendriseaded	80	Andmekaabel	90
Teenused	81	Ühendused arvutiga	90
Teenuste pöörduspunktid	81	CD-ROM	91
		Seadme kasutamine modemina	91

Ühendushaldur.....	91	Asukoht.....	107
Andmesideühendused	91	Maamärgid.....	107
Andmesideühenduse üksikasjade vaatamine	92	Häälkäsklused.....	108
Raadikohtvõrk (WLAN)	92	Rakendushaldur.....	109
Raadiokohtvõrk	92	Rakenduste ja tarkvara installimine	109
Sünkroonimine.....	92	Rakenduste ja tarkvara eemaldamine	110
Uue sünkroonimisprofili koostamine.....	93	Rakenduste seaded	110
Andmete sünkroonimine	93	Mälu – kõvaketas	111
Seadmehaldur	94	Kõvaketta vormindamine	111
Serveriprofiili seaded.....	94	Digiõiguste haldus	112
Vahendid.....	95	Tõrkeotsing.....	114
Kalkulaator.....	95	Küsimused ja vastused.....	114
Protsentide arvutamine	95	Akuteave.....	117
Teisendaja.....	95	Täis- ja tühjakslaadimine.....	117
Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine.....	96	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Seaded.....	96	kindlakstegemiseks.....	117
Telefon.....	96	Hooldus ja korrashoid	119
Kõne seaded.....	97	Täiendav ohutusalane teave	120
Ühendus	98	Tähestikuline register.....	123
Kellaaeg ja kuupäev.....	102		
Turvameetmed.....	102		
Suunamine	105		
Kõnepiirang	106		
Võrk	106		
Lisatarviku seaded.....	106		

Turvalisus

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



TURVALINE SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



VEEKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabinumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks EGSM 900/1800/1900 ja UMTS 2100 võrgus. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a. helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a. äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõõridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid

seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Seadme teatud funktsioonid, näiteks MMS, Interneti lehitsemine, e-post ja sisu allalaadimine brauseri või MMS-i abil, vajavad vastavat võrgutuge.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Lisaseadmed, akud ja laadijad

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Aku eemaldamine enne seadme väljalülitamist võib kõvaketast kahjustada.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seadme toiteallikateks võivad olla laadijad DC-4, AC-3 ja AC-4 ja laadijad AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 või LCH-12, mida kasutatakse koos adapteriga CA-44.

Seadet tuleb kasutada akuga BL-5C.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Seade Nokia N91

Mudeli number: Nokia N91-1

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N91.

Õnnitleme teid Nokia N91 ostmise puhul. Teie seadmes on ühendatud stereoeheli, salvestusruum kuni 3000 loo salvestamiseks, muusika juhtmeta ülekanne, juurdepääs teie muusikakogule ja nutika telefoni funktsioonid koos Wi-Fi-ühendusvõimaluse ja 2-megapikslise kaameraga.

Kõvaketas

Teie seadmes on 4 GB mahuga kõvaketas, mida on mugav kasutada mitmesuguste mahukate failide salvestamiseks. Seadme andurid katkestavad kõvaketta töö, kui seadme temperatuur on liiga madal või kõrge, seade kukub või seadme tagakülj eemaldatakse. Kõvakettad on õrnad, mida tuleb käsitseda ettevaatlikult. Löökide, vibratsiooni, põrutuste, pillamise või seadme muu vale käsitlemise tõttu või ka äärmuslike temperatuuride, niiskuse ja vedelike mõjul võib kõvaketas rikki minna ning andmed hävida või kahjustuda.

Kõvaketta töötamise ajal ei tohi seadme tagakülge eemaldada.

Mälukasutuse vaatamine

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Taustal töötavate rakenduste sulgemiseks vajutage alla , et kuvada avatud rakendused, liikuge rakendusele, vajutage  ja valige kinnitamiseks **Jah**.

Seadmesse salvestatud andmetüüpide ja kasutatud mälumahu vaatamiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Kõvaketas**. Seadme vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälukasutus** ja liikuge alla valikule **Vaba mälu**.

Mälu on vähe – mälu vabastamine

Kui seadme mälumahtu hakkab nappima, annab seade sellest märku. Kui seadme mälu hakkab täis saama siis, kui teil on brauser avatud, suletakse brauser mälumahu vabastamiseks automaatselt.

Seadme mälu vabastamiseks kandke menüüs **Failihaldur** andmed kõvakettale. Märkige teisaldatavad failid ja valige **Valikud** > **Teisalda kausta** > **Kõvaketas**. Seejärel valige kaust.



Näpunäide. Seadme mälu vabastamiseks teisaldage failid, pildid ja videoklipid programmipaketi Nokia PC Suite rakenduse Image Store abil ühilduvasse arvutisse. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Andmete kustutamiseks kasutage menüüd **Failihaldur** või avage vastav rakendus. Kustutada saab järgmisi andmeid:

- sõnumeid funktsiooni **Sõnumid** kaustadest **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud**;
- allalaaditud ja telefoni salvestatud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- salvestatud pilte, videoid ja helifaile;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- allalaaditud rakendusi (vt ka ptk 'Rakendushaldur' lk 109);
- kõiki muid andmeid, mida te enam ei vaja.

Raadiokohtvõrk

Teie seadmes on raadiokohtvõrgu (WLAN) funktsioon. WLAN-võrguga saate seadme Internetti ühendada.

Mõnedes kohtades, näiteks Prantsusmaal on WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Raadiokohtvõrgul põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme

teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Teie seade toetab järgmisi raadioarvutivõrgu funktsioone:

- IEEE 802.11g standard
- Töösagedus 2,4 GHz
- Kuni 128-bitise võtmega WEP, Wi-Fi pöörduskaitse (WPA) ja 802.1x. Neid funktsioone saab kasutada vaid võrgu toe olemasolul.

Seade võimaldab luua raadiokohtvõrgu (IAP) Interneti pöörduspunkti ja seda teistel Internetti vajavatel seadmetel kasutada.

Interneti pöörduspunkti loomine

- 1 Vajutage  ja valige **Side > Ühen.hald. > Kasutatavad WLAN-võrgud**.
- 2 Seade otsib tööpiirkonnas asuvaid raadiokohtvõrke. Võrgu abil Interneti pöörduspunkti loomiseks valige **Valikud > Määra pöördusp.**
- 3 Seade loob vaikeseadetega Interneti pöörduspunkti. Interneti pöörduspunkti seadete vaatamist või muutmist vt 'Pöörduspunkt' lk 99.

Kui seade palub teil pöörduspunkti valida, valige loodud pöörduspunkt või valige **WLAN võrk**, et otsida levivaid raadiokohtvõrke.

Raadiokohtvõrgu ühendus luuakse, kui raadiokohtvõrgu pöörduspunkti kasutades andmesideühenduse loote. Aktiivne raadiokohtvõrgu ühendus sulgub, kui

andmevahetuse lõpetate. Ühenduse sulgemist vt 'Ühendushaldur' lk 91.

Raadiokohtvõrku on võimalik kasutada tavakõne või aktiivse pakettandmeside ajal. Samaaegselt on võimalik kasutada ainult ühte raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadet, kuid rakendused saavad ühendust jagada.

Aktiveerides profiili **Autonoomne**, saate raadiokohtvõrku siiski kasutada (kättesaadavuse korral). Raadiokohtvõrgu kasutamisel täitke kindlasti kõiki ühendusega seotud turvanõudeid.

Raadiokohtvõrgul on kaks töörežiimi: **Infrastruktuur** ja **Juhuvõrk (Ad-hoc)**.

Infrastruktuuri töörežiim võimaldab kasutada kahte tüüpi andmesidet: kohtvõrgu seadmed ühendatakse üksteisega raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadme vahendusel, või kohtvõrgu seadmed ühendatakse tavalisse kohtvõrku raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadme vahendusel.

Ad hoc töörežiimi korral saavad seadmed üksteisele andmeid otse saata ja vastu võtta. Ad hoc Interneti pöörduspunkti loomise kohta vt 'Pöörduspunkt' lk 99.



Näpunäide. Seadme ainulaadse Media Access Control (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage ooterežiimis kood *#62209526#.

Tähtsamad tähised



- telefoni kasutatakse GSM-võrgus.



(võrguteenus) - telefoni kasutatakse UMTS-võrgus. Vt 'Võrk' lk 106.



- Teil on rakenduse **Sõnumid** kaustas **Saabunud** vähemalt üks lugemata sõnum.



serveris on teile uus e-kiri.



- kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid. Vt 'Kauk "Saamiseks" - saatmist ootavad sõnumid' lk 60.



- vastamata kõne. Vt 'Tavakõned' lk 32.



- kuvatakse, kui funktsiooni **Helina tüüp** seadeks on valitud **Hääletu** ja funktsioonide **Sõnumi signaal**, **Vestluse märguanne** ning **E-kirja signaal** seadeks on valitud **Välja lülitatud**. Vt 'Profiilid- helinatoone seadmine' lk 29.



- telefoni klahvistik on lukus. Vt 'Klahvistiku lukustus (klahvilukk)' lk 18.



- äraus on sisse lülitatud. Vt 'Kell' lk 16.



- kasutusel on teine kõneliini. Vt 'Kõne seaded' lk 97.



- kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1** ning teise liini ümbersuunamist **2**.



- telefoniga on ühendatud peakomplekt.

D - andmesidekõne on aktiivne.

 - GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 - GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on aktiivne.

 - GPRS- või EDGE-pakettsideühendus on ootel. Neid tähiseid kuvatakse signaalitugevuse tähise asemel (ooterežiimis ekraani vasakus ülanurgas). Vt 'Pakettandmeside ühendused GSM- ja UMTS-võrkudes' lk 99.

 - UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 - UMTS-pakettandmeside ühendus on aktiivne.

 - UMTS-pakettandmeside ühendus on ootel.

 Bluetooth-ühendus on **Sisse lülitatud**.

 - Bluetooth saadab andmeid. Vt 'Bluetooth-ühendus' lk 87.

 Seade leidis raadiokohtvõrgu. Vt 'Raadiokohtvõrk (WLAN)' lk 92.

 Seade on ühendatud krüptitud raadiokohtvõrguga.

 Seade on ühendatud krüptimata raadiokohtvõrguga.

 - USB-ühendus on aktiivne.

 - teil on loetud e-kiri, mis ootab allalaadimist telefoni.

 - teil on lugemata e-kiri, mis ootab allalaadimist telefoni.

Nokia veebitugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateabe, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt <http://www.nokia.com/support> või kohalikult Nokia veebisaidilt.



Abi

Seade sisaldab kontekstitundlike spikreid ehk abitekste. Neile abistavatele tekstidele pääsete juurde otse rakendusest või põhimenüüst.

Kui mõni rakendus töötab, valige praegu avatud vaatest abitekstidele juurdepääsuks **Valikud > Abi**.

Abifunktsiooni ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Abirakenduse avamiseks põhimenüüst valige **Vahendid > Abi**. Abitekstide teemaloendi vaatamiseks valige soovitud rakendus. Teemade otsimiseks märksõnade abil valige **Valikud > Otsi võtmesõna**.

Abiteksti lugemise ajal muude seostuvate teemade vaatamiseks lükake juhtnuppu vasakule või paremale.



Juhendaja

Juhendaja pakub teavet teie seadme teatud funktsioonide kohta. Juhendaja avamiseks menüüst vajutage klahvi  ja valige **Juhendaja** ning teema, mida soovite vaadata.



Kell

Vajutage  ja valige **Kell**.

Uue alarmi või äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Äratuse aeg**. Sisestage alarmi kellaag ja valige **OK**. Kui alarm või äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis .

Alarmi või äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui kõlab alarm või äratussignaali, valige **Hiljem**, et katkestada signaal viieks minutiks. Pärast seda signaal jätkub. Äratust saab edasi lükata viis korda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse tühistamiseks valige **Kell** > **Valikud** > **Tühista äratus**.

Kella seaded

Kella seadete muutmiseks valige **Kell** > **Valikud** > **Seaded**. Ooterežiimis ekraanil kuvatava kella valimiseks liikuge alla ja valige siis **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Kui soovite, et mobiilsidevõrk korrigeeriks teie seadme kellaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt (võrguteenus), liikuge valikutes allapoole ja valige **Kella autom. uuendus** > **Automaatne uuendus**. Seade **Kella autom. uuendus** aktiveerimiseks lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse.

Äratussignaali muutmiseks liikuge allapoole ja valige **Äratuse helisignaali**.

Kellaag maailmas

Avage **Kell** ja lükake juhtnuppu maailmakella vaate avamiseks paremale. Maailmakella vaates saab vaadata erinevate linnade kellaagu.

Linna lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa linn**. Sisestage soovitud linna nime esimesed tähed. Otsinguväli avatakse automaatselt ja kuvatakse otsingule vastavate linnade nimed. Valige linn. Loendisse saab lisada kuni 15 linna.

Enda asukohalinna seadistamiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud** > **Asukohalinn**. Linn kuvatakse kella põhivaates ning telefonis kasutatav kellaag muutub vastavalt valitud linna kellaajale. Kontrollige, kas kellaag on õige ja vastab ajavööndile.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks aktiivse kõne või heli kuulamise ajal vajutage seadme vasakul serval vastavalt klahvi  või .

Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt (näiteks enda lähedale lauale asetatud telefoniga), ilma telefoni kõrva ääres hoidmata. Helirakendused kasutavad valjuhääldit vaikimisi.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju heli kuulamine võib kahjustada kuulamist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valjuhääldi asukoha kindlakstegemiseks vaadake lühijuhendi peatükki "Klahvid ja osad".

Valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal valige **Valikud > Aktiv. valjuhääldi**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks telefonikõne või heliklipi kuulamise ajal valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Enne kui ühendate Nokia N91 kõrvaklapipessa mõne muu seadme peale Nokia originaalkõrvaklappide, reguleerige helitugevus väiksemaks, et hoida ära helimoonutused või välisseadme kahjustamine. Seejärel võite heli uuesti vajalikule tugevusele reguleerida.



Failihaldur

Telefoni rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Mällu salvestatakse näiteks kontaktid, sõnumid, fotod, helinad, kalendrikirjed, ülesanded, dokumendid ja allalaaditud rakendused. Kasutatava mälu maht sõltub sellest, kui palju andmeid on telefoni mällu juba salvestatud.

Seadme mälus või kõvakettal olevate failide ja kaustade sirvimiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid > Failihaldur**. Kõvaketta sisu vaatamiseks liikuge paremale.

Faili teisaldamiseks või kopeerimiseks teise kausta vajutage korraga  ja juhtnuppu, et see fail märkida. Seejärel valige **Valikud > Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**.

Otse failihalduris on võimalik mitmesuguses vormingus faile avada. Kõikide funktsioonide kasutamiseks peate faili siiski vastavas rakenduses, mitte failihalduris avama.

Tähised menüüs **Failihaldur**:



- kaust



- alamkaustaga kaust.

Faili otsimiseks valige esmalt **Valikud > Leia**, seejärel mälu, kust otsida, ja sisestage otsitava faili nimele vastav sõna.



Näpunäide. Telefoni mälu ja kõvaketta sisu vaatamiseks võite kasutada programmipaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Phone Browser. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Lukustamiseks: lükake seadme peal toitenupu kõrval olevat lukulülitit vasakule. Kui liigutate lülitit ajal, mil liugklapp on suletud, lukustatakse kõik klahvid. Kui avate liugklapi, on kogu numbriklahvistik aktiivne.

Vabastamiseks: liigutage lülitit paremale.

Kui klahvistik on lukus, võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Sisestage hädaabinumber ja vajutage .



Muusikapleier

Muusikapleier toetab AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, ASF ja M3U laiendiga faile. **Muusikapleier** ei tarvitse siiski failivormingute kõiki funktsioone ja variatsioone toetada.

Lisateabe leidmiseks pleieri kohta vali sisutundlik abitekst **Valikud > Abi**.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Loo esitamine

- 1 Vajutage ja valige **Muusika**.
- 2 Liikuge juhtnupu abil otsitavale loole, esitajale või muule kategooriale ja avage kategooria loend juhtnuppu vajutades.
- 3 Loo või lugude loendi esitamiseks vajutage klahvi Esitamine / Paus .

Pleieri **Praegu mängib** vaate avamiseks muu vaate korral, vajutage muusikapääsuklahvi . Eelnevale vaatele naasmiseks vajutage seda klahvi uuesti.

Et valida mängimiseks veel muusikat **Praegu mängib** vaates, valige **Valikud > Ava Muusikamenüü**.

Nupud

- valib järgmise loo. Kiireks edasikerimiseks hoidke klahvi all.

- käivitab loo algusest uuesti. Eelmise loo vahelejätmiseks vajutage seda klahvi kahe sekundi jooksul pärast loo algamist. Loo tagasikerimiseks hoidke klahvi all.

- helitugevuse muutmine. Klahv paikneb seadme vasakul serval.

- helitugevuse suurendamine. Klahv paikneb seadme vasakul serval.

Seadme kõigi klahvide lukustamiseks lükake seadme peal olevat lukulüliti.




Näpunäide. Seadme juhtimiseks võite kasutada ka puldi klahve. Puldi küljel asuv lukustuslüliti lukustab ainult puldi klahvid.

Tähised

Tähised menüüs
Muusikapleier:

-  - ühe loo kordusesitus
-  - kõikide lugude kordusesitus
-  - juhuslik järjestus
-  - valjuhääldi vaigistus (kuvatakse helitugevuse hüppiknaks)

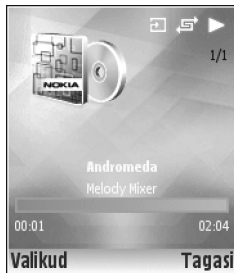

Esitusrežiimid

Juhuslik järjestus

- 1 Juhujärjestuses esituse sisse ja välja lülitamiseks valige **Valikud** > **Juhujärjestus**.
- 2 Valige **Välja lülitatud** või **Sisse lülitatud**. Ekraanile ilmub vaade **Praegu mängib**, mille paremas ülanurgas on või puudub juhujärjestuse tähis .

Kordusesitus

- 1 Esitatava loo või kõikide lugude kordusesituseks valige **Valikud** > **Kordus**.

- 2 Valige **Välja lülitatud**, **Kõik** või **Korda laulu**. Ekraanile ilmub vaade **Praegu mängib**, mille paremas ülanurgas on või puudub kõikide lugude  või ühe loo  kordusesituse tähis.

Helipildi muutmine

Ekvalaiser

Muusikaesituse helipildi muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Ekvalaiseri eelseade kasutamiseks valige see juhtnupuga ja valige seejärel **Aktiveeri**. Igale eelseadele vastavad 8-ribalise graafilise ekvalaiseri erinevad seaded.

Ekvalaiseri eelseadete muutmine

- 1 Uue eelseade loomiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt**. Olemasoleva eelseade muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.
- 2 Sageduse seadete muutmiseks liigutage juhtnuppu vasakule või paremale, et valida madal, keskmine või kõrge sagedusala ning üles või alla, et vastava sagedusala helitugevust suurendada või vähendada.
- 3 Algsete väärtuste taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Eelseade kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage klahvi . Vaikimisi eelseadeid ei ole võimalik kustutada.

Heliseaded

Sagedustasakaalu ja stereopildi muutmiseks või rikkalikuma bassi saamiseks valige **Valikud** > **Heliseaded**.

Muusikapoodi sisenemine

Muusikapoes saate muusikat otsida, lehitseda ja oma seadmesse laadida. Muusikapoe teenuste valik, kasutatavus ja välimus võib varieeruda.

- 1 Menüüst **Muusikamenüü** valige **Valikud** > **Ava Muusikapood**. (Teenust ei saa kasutada, kui muusikateenuse veebiaadress on määratlemata. Vt 'Muusikapoe seaded' lk 21)
- 2 Helinate otsimiseks, lehitemiseks ja valimiseks kasutage ekraanivalikuid.

Muusikapoe seaded

Seaded võivad olla ka määratud ja mittemuudetavad.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema aktiivne Interneti-ühendus. Lisainfot vt ptk 'Pöörduspunkt' lk 99.

Muusikapoe kasutatavus ja välimus võib varieeruda.

Ühtlasi tuleb muusikapoe seadete alla sisestada muusikapoe veebiaadress.

Muusikapoe veebiaadressi muutmiseks või määramiseks valige muusikamenüüs **Valikud** > **Ava Muusikapood**. (Muusikapoe jaoks võib olla ka eraldi otsetee Operaatori kaustas.)

Valige muusikapoes **Valikud** > **Seaded**. Määratlege järgmised andmed.

Aadress: – sisestage muusikapoe veebiaadress.

Vaikepöörduspunkt: – valige, kas ühendus luuakse automaatselt või küsitakse vastavat luba. Kasutatav ainult WLAN-i korral.

Kasutajanimi: – sisestage muusikapoe kasutajanimi. Kui väli tühjaks jäetakse, peate sisselogimiseks oma kasutajanime sisestama.

Parool: – sisestage oma muusikapoe parool. Kui väli tühjaks jäetakse, peate sisselogimiseks oma parooli sisestama.

Muusika edastamine

Muusikat on võimalik alla laadida ühilduvast arvutist või muust ühilduvast seadmest USB-kaabli või Bluetooth-ühenduse kaudu. Lisaseadmete ühendamise kohta vt 'Ühenduvus' lk 87.

Arvuti tehnilised nõuded:

- Windows® XP operatsioonisüsteem (või hilisem)
- rakenduse Windows Media® player ühilduv versioon. Lisateavet programmi Windows Media Player ühilduvuse kohta saate Nokia veebisaidi jaotisest N91.
- Nokia PC Suite 6,7 või hilisem Tarkvara on installimiseks saadaval müügipakendis oleval CD-ROM-il.

Ühendusviis:

- USB-kaabel DKE-2 (miniUSB – USB)
- Bluetooth-ühendusega arvuti

Ülekanne arvutist

Failide ülekandmiseks on mitmeid viise.

- Seadme nägemiseks arvuti välise kõvakettana, millele saab andmefailide üle kanda, ühendage seadmed kaabli või Bluetooth-ühenduse. Kui kasutate DKE-2 USB-kaablit, valige oma seadmes ühendusviisiks **Andmeedastus**. Faile on võimalik vabalt kopeerida ja teisaldada, kuid kogu failiinfot vaadata ei saa. Kopeerimiskaitsega materjali kopeerimine ei pruugi õnnestuda. Muusikakogu värskendamiseks pärast seadme lugude valiku uuendamist avage kaust **Muusikamenüü** ja valige **Valikud > Värsk. muusikakogu**.

- Muusika sünkroonimiseks Windows Media Playeriga ühendage USB-kaabel ja valige ühendusviisiks **Meediumipleier**. Selline ühendusviis sobib kõigi või osa muusikafailide sünkroonimiseks arvuti ja seadme vahel.
- Nokia Music Manageri kasutamiseks Nokia PC Suite'is ühendage DKE-2 USB-kaabel ja valige ühendusviisiks **PC Suite**.

USB-kaabli ühendamine

Ühendage DKE-2 USB-kaabel ühilduva arvuti ja oma seadme vahele. Kui kasutate Windows XP-d, tuvastatakse teie seade automaatselt välise kõvakettana. Kõik seadme rakendused sulguvad ja arvuti läheb vallasrežiimi.

Muusika sünkroonimiseks Windows Media Playeriga valige ühendusviisiks **Meediumipleier**. Valige juhtnupu abil ühendusviis.

Vaikimisi USB ühendusviisi muutmiseks vajutage , valige **Side > Andmekabel** ja üks käsk menüüs **Andmekablirežiim**.

Muusika ülekandmine

Nii Windows Media Player kui ka Nokia PC Suite'i koosseisu kuuluv Nokia Music Manager on muusikafailide ülekandmiseks optimeeritud. Teavet muusika ülekandmise kohta Nokia Music Manageri abil lugege Nokia PC Suite'i kasutusjuhendist, mille leiate telefoniga Nokia N91 kaasas olnud CD-ROM-ilt.

Järgmised juhised on kirjutatud uusima ühilduva Windows Media Playeri versiooni kohta kättesaadava teabe põhjal. Juhiste üksikasjad (eriti erinevate valikute asukohta ja nimesid käsitlevad juhised) ei pruugi olla täpsed ja võivad muutuda. Ajakohasema teabe saamiseks lugege Windows Media Playeri vastavaid juhendeid ja abitekste.

Käsitsi sünkroonimine

Kui seadmes on vaba salvestusruumi alla 4 GB või ei ole piisavalt salvestusruumi terve kogu mahutamiseks, valib Windows Media Player pärast seadme ühendamist ühilduva arvutiga käsitsi sünkroonimise. Käsitsi sünkroonimise puhul valite ise laulud ja esitusloendid, mida soovite teisaldada, kopeerida või kõrvaldada.

Seadme ühendamisel esimest korda peate sisestama nime, mida kasutatakse Windows Media Playeris teie seadme nimena.

Valitud failide käsitsi ülekandmine

- 1 Kui ühendatud seadmeid on rohkem kui üks, valige pärast seadme ühendamist Windows Media Playeriga navigeerimispaanilt oma seade.
- 2 Lohistage laulud või albumid sünkroonimiseks loendipaaniile. Laulude või albumite kõrvaldamiseks valige loendis vastav nimetus ja klõpsake nuppu [Remove from list](#).
- 3 Kontrollige, kas loendipaani sisaldab faile, mida soovite sünkroonida ja kas seadmes on piisavalt ruumi.

Sünkroonimise käivitamiseks klõpsake nuppu [Start Sync..](#)

Automaatne sünkroonimine

Failiülekande vaikevaliku muutmiseks Windows Media Playeris klõpsake valiku [Sync](#) all olevat noolt, valige oma seade ja klõpsake nuppu [Set up Sync..](#) Tühjendage või valige märkeruut [Sync this device automatically](#).

Kui märkeruut [Sync this device automatically](#) on valitud ja te ühendate oma telefoni, värskendatakse teie Nokia N91 muusikakogu automaatselt Windows Media Playeris valitud esitusloendite alusel.

Kui ühtegi esitusloendit pole valitud, valitakse sünkroonimiseks kogu arvuti muusikakogu. Teie arvuti muusikakogus võib olla rohkem faile, kui seadme Nokia N91 kõvaketale mahub. Lisateabe saamiseks lugege Windows Media Playeri abiteavet.

Teie telefonis olevaid esitusloendeid Windows Media Playeri esitusloenditega ei sünkroonita.

Esitusloendid

Esitusloendi loomine

Esitusloendi koostamine lugudest

- 1 Valige vaatest [Esitusloendid Valikud](#) > [Loo esitusloend](#).

- 2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK** või vajutage juhtnuppu.
- 3 Laiendage ja ahendage esitajate nime, et esitusloendisse lisatavaid lugusid leida. Failide lisamiseks vajutage juhtnuppu. Lugude loendi vaatamiseks esitaja nime all lükake juhtnuppu paremale. Loendi peitmiseks lükake juhtnuppu vasakule.
- 4 Kui olete valikud teinud, valige **Valmis**.

Esitusloendile lugude lisamine

Saate koostada uue esitusloendi või lisada lugusid olemasolevasse loendisse.

- 1 Valige lugude nimekirjast **Valikud > Lisa laule**.
- 2 Laiendage ja ahendage esitajate nime, et esitusloendisse lisatavaid lugusid leida. Failide lisamiseks vajutage juhtnuppu. Lugude loendi vaatamiseks esitaja nime all lükake juhtnuppu paremale. Loendi peitmiseks lükake juhtnuppu vasakule.
- 3 Kui olete valikud teinud, valige **Valmis**.



Näpunäide. Lugusid saab lisada ka esitusloendisse, mida hetkel mängitakse. Loo otsimiseks sisestage tähti klaviatuuri abil.

Lugude järjestuse muutmine

- 1 Valige esitusloendi vaates **Valikud > Järj. muutm.**

- 2 Valitud lugu on teisaldamiseks valmis. Kerige üles või alla, et lugu teisaldada.
- 3 Valige **Vabasta**.
- 4 Liikuge teisaldatavale loole.
- 5 Valige **Haara**.
- 6 Kerige uude kohta.
- 7 Valige **Vabasta**.
- 8 Kui olete järjestuse muutmise lõpetanud, valige **Valmis**.



Näpunäide. Lohistada saab ka juhtnupuga.

Lugude eemaldamine esitusloendist

Lugusid on võimalik esitusloendist eemaldada

- 1 Liikuge esitusloendis mingile loole.
- 2 Valige **Valikud > Kustuta esitusloendist**.
- 3 Kinnitamiseks valige **Jah**. Kustutamisel ei kustuta lugu seadmest, vaid ainult esitusloendist.

Failide lisamine vaadetest esitusloendisse

Lugusid, plaate, esitajaid, muusikaliike ja heliloojaid on võimalik **Muusikamenüü** eri vaadetest olemasolevasse või uude esitusloendisse lisada.

- 1 Valige fail **Muusikamenüü** avatud vaates.
- 2 Valige **Valikud > Lisa esitusloendisse > Salvestatud esitusloend** või **Uus esitusloend**.

- 3 Kui valisite **Uus esitusloend**, sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**. Kui valisite **Salvestatud esitusloend**, valige esitusloend ja **OK**.



Näpunäide. Mõnes vaates saab **Valikud** >

Vali / Tühista valik > **Vali** valimisel lisamiseks mitu lugu valida.



Näpunäide. Esitusloendisse saab lisada loo, mida praegu kuulate.

Esitusloendi andmed

Valige vaates **Esitusloendid Valikud** > **Esitusloendi teave**. Ilmub järgmine info.

Nimi - esitusloendi nimi

Laulud - lugude arv esitusloendis

Asukoht - esitusloendi asukoht kõvakettal

Kuupäev - esitusloendi viimase muutmise kuupäev

Kellaeg - esitusloendi viimase muutmise kellaeg

Automaatsed esitusloendid

Esitusloendite vaatesse ilmuvad järgmised esitusloendid automaatselt:

Lemmiklood - 40 enimmängitud lugu viimasel ajal kuulatud lugude hulgast.

Viimased lood - 40 enimmängitud lugu vastupidises järjekorras, lõpetades viimati kuulatud looga.

Viimati lisatud - viimase nädala jooksul teeki lisatud lood.

Valikud

Muusikapleieri eri vaadetes saab kasutada järgmisi valikuid.

Ava Praegu esitamisel - avab hetkel mängiva loo teabevaate

Ava Muusikapood - loob mobiilse võrguühenduse veebipoega, kus on võimalik muusikat otsida, lehitseda ja osta.

Värsk. muusikakogu - avab muusikakogu loendi, otsides kõvakettalt uusi lugusid ja eemaldades katkenud lingid.

Laulu andmed / Esitusloendi teave / Muusikakogu andmed - kuvab valitud faili andmed.

Abi - avab abiteksti

Loo esitusloend - avab uue esitusloendi koostamise vaate

Saada - võimaldab valitud faili ühilduval seadmele saata

Eemalda - eemaldab valitud faili pärast kinnituse küsimist. Fail kustutatakse kõvakettalt.

Muuda nime - eemaldab valitud faili

Lisa esitusloendisse - valitud faili lisamine olemasolevale või uuele esitusloendile

Albumi pilt - avab mängitava loo plaadiümbrise pildi. Plaadiümbriseid on võimalik muuta ja lisada telefonis olevaid pilte kaustades

Vali / Tühista valik - võimaldab mitu faili valida

Määra helinaks - valib väljavalitud loo aktiivse profiili helinaks. Kui valite kõvakettalt helinatena kasutatavaid muusikapalasid, ei pruugi need vibroalarmiga töötada. Optimaalse töö tagamiseks salvestage helinad seadme mälli.

Muuda loendijärjestust - esitusloendi lugude järjestamine

Ainult mängimisvaates olevad valikud

Ava Muusikamenüü - avab vaate **Muusikamenüü**

Juhujärjestus - juhujärjestuses esituse sisse- ja väljalülitamine. Juhujärjestuse korral esitatakse lood suvalises järjekorras.

Kordus - kordab lugu või kõiki valitud esitusloendi lugusid.

Ekvalaiser - avab loo sagedustasakaalu muutmise vaate.

Heliseaded - avab loo sagedustasakaalu, stereopildi ja bassi karakteristikute muutmise vaate.

Failinimede muutmine

- 1 Valige loendist **Esitaja**, **Album**, **Žanr** või **Helilooja**.
- 2 Valige **Valikud** > **Muuda nime**.
- 3 Sisestage uus nimi ja valige **OK**. Uuendatakse kõiki valitud esitaja, plaadi, muusikaliigi või helilooja lugusid.

Loo andmete vaatamine ja muutmine

Valige loo vaates **Valikud** > **Laulu andmed**. Ilmub järgmine muudetav teave:

Laulu nimi - loo nimi

Esitaja - esitaja nimi

Album - loo plaadi nimi

Pala number - loo asukoht plaadil

Aasta - plaadi väljaandmise aasta

Žanr - loo žanri nimetus

Autor - loo autori nimi

Kommentaar - muu lugu puudutav teave

Üksikasjade, nagu näiteks **Vorming**, **Kestus** ja **Autoriõigus** vaatamiseks valige **Valikud** > **Kuva faili andmed** vaates **Laulu andmed**.

Muusikakogu andmed

Menüüs **Muusikamenüü** valige **Valikud** > **Muusikakogu andmed**. Ilmub järgmine info:

Laulud - laulude arv muusikakogus

Kestus - lugude pikkus kokku

Kasutatud - muusikakogu failide summaarne maht

Saadaval - vaba kõvakettamaht gigabaitides

Värskendatud - muusikakogu viimase muutmise kuupäev

Loo helinaks valimine

- 1 Valige lugu.
- 2 Valige **Valikud** > **Määra helinaks**. Valitud lugu saab aktiivse profiili helinaks.

Plaadiümbrise muutmine

- 1 Valige lugu.
- 2 Valige **Valikud** > **Albumi pilt**.
- 3 Valige **Valikud** > **Muuda**.
- 4 Lehitsege Galeris olevaid pilte ja valige **Valimine:**.
- 5 Plaadiümbrise taastamiseks valige **Taasta originaal**.

Kodeeritud audio

Kõvakettamahu kokkuhoidmiseks kodeerivad Windows Media Player ja Nokia Audio Manager helifaile koodekite, nt WMA ja MP3 abil. Kodeerimine seisneb loo nende osade eemaldamises, mis ei ole inimesele kuuldavad või on vaid vaevu kuuldavad.

Olenemata kodeerija ning koodeki kvaliteedist, ei ole kodeeritud lugu nii kvaliteetne kui originaal.

Seade toetab AAC, WMA ja MP3 koodekeid. Neil kõikidel oma eripärad.

Bitikiirused

Kodeeritud heli kvaliteet oleneb kodeerimiseks kasutatud samplimiskiirusest ja bitikiirusest. Samplimiskiiruse ühikuks on tuhat samplit sekundis (kHz) ja CD-muusika puhul on samplimiskiirus fikseeritud väärtusele 44,1 kHz. Bitikiiruse ühikuks on kilobitti sekundis (kb/s). Mida suurem bitikiirus, seda kvaliteetsem heli.

Heli vajalik kvaliteet oleneb kasutaja nõudlikkusest, kasutatavast telefonist ja müra kuulamiskeskkonnas. MP3 puhul tagab bitikiirus 128 või 192 kb/s tavaliselt piisava kvaliteedi teie seadmega popmuusika kuulamiseks. WMA või AAC puhul saavutatakse tavaliselt MP3-ga võrreldav tulemus aste madalama bitikiiruse korral (96-160 kb/s). AAC variatsioonid, näiteks AAC+ ja täiustatud AAC+ (eAAC+) tagavad CD kvaliteediga heli isegi bitikiirustel 48 kb/s. Klassikaline ja nüansirikas

muusika nõuab tavaliselt suuremat bitikiirust kui popmuusika.

Kõne ja muu heli puhul on mälumahu säästmine tavaliselt olulisem kui heli kvaliteet ja piisab bitikiirusest 8 kuni 64 kb/s. WMA või AAC väike bitikiirus annab tavaliselt MP3-st parema tulemuse.

Muutuv bitikiirus

Teie seade toetab ka muutuvat bitikiirust (VBR). Muutuv bitikiirus tähendab seda, et bitikiirust muudetakse kodeeritava materjali keerukuse põhjal. VBRi kasutamisel optimeeritakse kodeerimist kogu loo kestel püsiva helikvaliteedi tagamiseks ja helikvaliteet pole muusikapalade keerukamate osade puhul väiksem nagu püsiva bitikiirusega (CBR) kodeerimisel.

Seadme isikupärastamine

Võimalik, et teie teenusepakkuja on otsustanud teatud teenused teie seadmes keelata või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie võrguoperaator olla seadme spetsiaalselt konfigureerinud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.



Profiilid– helinatoone seadmine

Helinatoone, sõnumisignaalide ja muude helisignaalide seadmiseks ning kohandamiseks vastavalt ümbrusele, olukorrale ja helistajarühmale vajutage  ning valige **Vahendid** > **Profiilid**. Kui praegu valitud profiil pole **Tavaline**, kuvatakse aktiivse profiili nimi ooterežiimis ekraani ülaseras.

Profiili vahetamiseks vajutage ooterežiimis . Liikuge profiilile, mida soovite aktiveerida, ja valige **OK**.

Profiili muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Profiilid**. Liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**. Liikuge seadele, mida soovite muuta, ja vajutage valikute avamiseks juhtnuppu. Kõvakettale

salvestatud helinaid tähistab . Valiku tegemiseks saate helinate loendis kuvatud helinaid sirvida ja kuulata. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi.

Helina valimisel avab funktsioon **Helinate lingid** järjehoidjate loendi. Helina allalaadimiseks valige mõni järjehoidja ja looge veebilehega ühendus.

Kui soovite, et seade ütleks telefoni helisemise ajal helistaja nime, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** ja valige **Ütle helistaja nimi** reale **Sisse lülitatud**. Helistaja nimi peab olema salvestatud kausta **Kontaktid**.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus**.

Kui kuulate muusikat ja valitud on profiil **Muusika**, kuulete saabuva kõne märguandena ainult piiksu ja kõik muud märguanded lülitatakse välja.

Vallasrežiimi profiil

Profiil **Autonoomne** võimaldab seadet kasutada mobiilsidevõrguga ühendust loomata. Kui aktiveerite profiili **Autonoomne**, katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis ). Seade ei saada ega võta vastu raadiosignaale. Kui soovite saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse hiljem.

Kui olete profiili **Autonoomne** aktiveerinud, võite endiselt kasutada raadiokohtvõrku (olemasolu korral) näiteks oma e-kirjade lugemiseks või Interneti kasutamiseks. Raadiokohtvõrgu kasutamisel täitke kindlasti kõiki ühendusega seotud turvanõudeid. Vt 'Raadiokohtvõrk' lk 13.



Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.



Hoiatus! Profiili **Autonoomne** kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Kui mobiilsidevahendi kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage.

Profiili **Autonoomne** sulgemiseks vajutage ja valige **Vahendid** > **Profiilid**. Liikuge mõnele muule profiilile ning seejärel valige **Valikud** > **Aktiveeri** > **Jah**. Seade taastab mobiilsideühenduse (kui signaalitugevus on piisav). Kui enne profiili **Autonoomne** sisenemist on aktiveeritud Bluetooth-ühendus, lülitub see välja. Bluetooth-ühendus aktiveeritakse taas automaatselt pärast profiili **Autonoomne** sulgemist. Vt 'Seaded' lk 87.



Seadme välimuse muutmine

Ekraani välimuse (nt taustpildi ja tähiste) muutmiseks vajutage ja valige **Vahendid** > **Teemad**. Valitud teemat tähistab . Funktsioonis **Teemad** võite rühmitada mitme teema elemente või valida teemade isikupärastamiseks pilte kaustast **Galerii**. Kõvakettale salvestatud teemasid tähistab .

Veebiühenduse loomiseks ja uute teemade allalaadimiseks valige **Teema laadim..**

Teema aktiveerimiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**. Teema vaatamiseks enne aktiveerimist valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Teema muutmiseks liikuge soovitud teemale ning valige **Valikud** > **Muuda**. Saate muuta **Taustpilt** ja **Akusäästja** seadeid.

Valitud teema algseadete taastamiseks valige teema muutmisel **Valikud** > **Taasta algne teema**.

Aktiivne ooterežiim

Ooterežiimi kuvalt saate sageli kasutatavaid rakendusi kiiresti avada. Aktiivne ooterežiim on vaikimisi aktiveeritud.

Vajutage , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** ja vajutage juhtnuppu, et aktiivne ooterežiim sisse või välja lülitada.

Aktiivse ooterežiimi kuval asuvad vaikerakendused ekraani ülaosas ja kalendri-, ülesannete ning pleierisündmused ekraani allosas.

Liikuge soovitud rakendusele või sündmusele ja vajutage juhtnuppu.

Aktiivses ooterežiimis ei saa kasutada tavalisi juhtnupu ooterežiimi otsevalikuid.

Rakenduste vaikimisi otseteede muutmiseks vajutage , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Akt. ooterež. rakend.** ja vajutage juhtnuppu.

Mõnda otseteevalikut ei saa muuta.



Helistamine

Tavakõned



Näpunäide. Helitugevuse muutmiseks kõne ajal vajutage seadme vasakul küljel olevaid klahve.

- 1 Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage . Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Soovitud numbril helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).



Näpunäide. Kõne alustamiseks ja lõpetamiseks võite kasutada ka puldi klahvi .

Klahvi vajutus lõpetab alati telefonikõne (ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne).

Menüü **Kontaktandmed** kaudu helistamiseks vajutage ja valige siis **Kontaktandmed**. Liikuge soovitud kontakti nimele või sisestage otsinguväljale nime

algustähed. Kuvatakse leitud kontaktide loend. Helistamiseks vajutage .

Sel viisil helistamiseks peate esmalt kopeerima kontaktid oma SIM-kaardilt kausta **Kontaktandmed**. Vt 'Kontaktikirjete kopeerimine' lk 38.

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all. (vt ka ptk 'Suunamine' lk 105);



Näpunäide. Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vajutage ja valige **Vahendid** > **Kõnepost** > **Valikud** > **Muuda numbrit**. Sisestage number (selle saate võrguoperaatorilt) ja valige **OK**.

Viimati valitud numbril helistamiseks ooterežiimis vajutage . Kuvatakse 20 viimast numbrit, millel helistasite või proovisite helistada. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage helistamiseks .

Konverentskõne

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.

- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige **Valikud** > **Konverents**, et liita esimene osaleja konverentskõnega. Uute osalejate liitmiseks konverentskõnega korrake 2. juhust. Seejärel valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentsikõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise). Kui soovite kõneleda ühe osapoolega privaatsetl, valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**. Liikuge osaleja nimele ja valige **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel vestlemist jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**, et naasta konverentskõnesse. Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnest valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**. Liikuge soovitud osalejale ja valige **Vabasta**.
- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimise aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile (2 - 9) vajutage  ja valige **Vahendid** > **Kiirvalim..** Liikuge klahvile, millele soovite telefoninumbrit määrata, ja valige **Valikud** > **Määra**. 1 on reserveeritud kõneposti jaoks.

Ooterežiimis helistamiseks vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi .

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäsklusi. Täiustatud häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, seega pole kasutajal vaja tunnussõnu esmalt salvestada. Selle asemel loob seade kontaktikausta kirjade jaoks ise tunnussõnad, mida siis lausunud tunnussõnaga võrreldakse. Seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Kontakti tunnussõna on kontaktisiku kaardil salvestatud nimi või hüüdnimi. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks avage soovitud kontaktisiku kaart ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras üksnes häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- Häälvalimise alustamiseks vajutage paremat valikuklahvi  ja hoidke seda all. Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, millel on peakomplekti nupp, vajutage häälvalimise alustamiseks peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.

- 2 Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontaktandmekaardil salvestatud nimi või hüüdnimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. 1,5 sekundi pärast valib seade numbri. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Järgmine** või häälvälimise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui ühe nime all on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratud). Kui vaikenumbrit pole määratud, valib seade esimese saadaoleva numbri järgmises järjestuses: **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage  või avage liugklapp. Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.



Näpunäide. Kõne alustamiseks ja lõpetamiseks võite kasutada ka puldi klahvi .

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage keeldumiseks . Kui kõne ümbersuunamiseks on aktiveeritud **Suunamisseeded** > **Kui kinni**, siis suunatakse

sissetulev kõne ümber ka sellest keeldumisel. Vt 'Suunamine' lk 105.

Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite ka valida **Saada tekstisõnum**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada, miks te ei saanud kõnele vastata. Enne saatmist saate sõnumi teksti muuta. Selle valiku seadistamise ja standardse tekstisõnumi kirjutamise kohta lugege teemast 'Kõne seaded' lk 97.

Koputus (võrguteenus)

Poolelioleva kõne ajal saate vastata uuele kõnele juhul, kui olete varem aktiveerinud funktsiooni **Koputus** (menüüs **Seaded** > **Kõne** > **Koputus**).



Näpunäide. Seadme helisignaali kohandamiseks erinevate olukordade jaoks (nt seadme kõigi helisignaali väljalülitamiseks) vaadake teemat 'Profiilid- helinatoonide seadmine' lk 29.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage . Esimene kõne pannakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks valige **Vaheta**. Sissetuleva või ootel kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahutamiseks mõlemast kõnest valige **Valikud** > **Ühenda**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage . Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks valige kõne ajal **Valikud: Mikrofon välja** või **Mikr.-jah**, **Vasta**, **Keeldu**, **Vaheta**, **Ootele** või **Aktiveeri ootel kõne**, **Aktiveeri kõnetoru**, **Aktiv. valjuhääldi** või **Aktiv. vabakäes**. (kui telefoniga on ühendatud ühilduv Bluetooth-peakomplekt), **Lõpeta aktiivne** või **Lõpeta kõik kõned**, **Uus kõne**, **Konverents** ja **Ühenda**. Valige järgmiste valikute seast.

Asenda - aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega.

Saada MMS (ainult UMTS-võrgus) pildi või video saatmiseks multimeediumsõnumiga kõne teisele osapoolle. Enne saatmist saate sõnumit redigeerida ja valida adressaadi. Faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse vajutage  (võrguteenus).

Saada DTMF - DTMF-toonsignaalide, näiteks parooli saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või otsige see üles kaustas **Kontaktandmed**. Ootemärgi (**w**) või pausimärgi (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt *****. Tooni saatmiseks valige **OK**.



Näpunäide. DTMF-toonsignaalide jada saate sisestada kontaktandmekaardi väljale **Telefoninumber** või **DTMF**.



Kontaktid (telefoniraamat)

Vajutage ja valige **Kontaktid**. Kaustas **Kontaktid** saate kontaktandmekaardile lisada ainult selle kontaktisiku puhul kasutatava helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktisikute rühmi, mille abil saate tekstisõnumeid või e-kirju saata paljudele adressaatidele korraga. Kontaktide kausta saate lisada ka vastuvõetud kontaktandmeid (visiitkaarte). Vt 'Andmed ja seaded' lk 57. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.



Näpunäide. Varundage regulaarselt oma seadmes olevaid andmeid. Teatud andmeid (nt kontaktikirjeid) saate hiljem seadmesse taastada. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate kontaktidest varukoopia luua ka ühilduvas arvutis. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus kontaktkirje**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kaustas **Kontaktid** asuvate kontaktandmekaartide muutmiseks liikuge muudetavale kontaktandmekaardile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kaustas **Kontaktid** asuva kontaktandmekaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage . Mitme kontaktandmekaardi korraga kustutamiseks vajutage alla ja vajutage juhtnuppu, et märkida kõik kontaktisikud, keda soovite kustutada. Märgitud kontaktisikute kustutamiseks vajutage .



Näpunäide. Kontaktandmekaartide lisamiseks ja muutmiseks kasutage tarkvarapaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Contacts Editor. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Kontaktandmekaardile pispildi lisamiseks avage kontaktandmekaart ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa pispilt**. Kui see inimene teile helistab, kuvatakse telefonis pispilt.



Näpunäide. Kiirvalimine on kiire viis sageli kasutatavate telefoninumbrite valimiseks. Te saate määrata kaheksa kiirvalimisnumbrit. Vt 'Telefoninumbri kiirvalimine' lk 33.



Näpunäide. Kontaktandmete saatmiseks valige kontaktandmekaart, mida soovite saata. Valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **E-posti abil**, või **Bluetooth'i abil**. Vt ptk 'Sõnumite saatmine' lk 51 ja 'Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu' lk 88.

Kontakti lisamiseks gruppide valige **Valikud** > **Lisa gruppi**: (ilmub ainult pärast grupi koostamist. Vt 'Rühmade loomine' lk 38).

Kontaktide, gruppide ja vaba mälu info vaatamiseks valige **Kontaktid** > **Valikud** > **Kontaktide info**.

Vaikenumbriid ja -aadressid

Kontaktandmekaardi jaoks saab määrata vaikenumbreid või -aadresse. Kui kontaktisikul on mitu telefoninumbrit või aadressi, saate sel viisil kontaktisikule hõlpsasti just eelistatud numbril või aadressil helistada või sõnumi saata. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvalimise puhul.

- 1 Liikuge kontaktisikute kaustas soovitud kontaktisikule ja vajutage juhtnuppu.
- 2 Valige **Valikud** > **Põhinumbriid**.
- 3 Valige vaikevalik, millele soovite lisada numbrit või aadressi, ja valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.

Vaikenumber või -aadress kriipsutatakse kontaktandmekaardil alla.

SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte

väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

SIM-kaardile talletatud nimede ja numbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **SIM-kirjed**. SIM-kaardi kaustas saate kontaktisikute numbreid lisada, muuta või kopeerida ning neile helistada.

Valiknumbrite loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **Lubatud numbrid**. See seade kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui soovite piirata seadme abil väljahelistamist kindlate telefoninumbrite kehtestamisega, valige **Valikud** > **Valiknumbrid sisse**. Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loendisse valige **Valikud** > **Uus SIM-kirje**. Nende funktsioonide kasutamiseks läheb teil vaja PIN2 koodi.

Kui kasutate funktsiooni **Valiknumbrid**, pole pakettside võimalik, välja arvatud tekstisõnumite saatmine pakettside vahendusel. Sel juhul peavad valiknumbrite loendis olema ka sõnumikeskuse number ja aadressaadi telefoninumber.

Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile.

Kontaktikirjete kopeerimine

Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt oma seadmesse, vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **SIM-kaardi kirjed**. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel **Valikud** > **Kop. Kontaktidesse**.

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardile vajutage  ja valige **Kontaktid**. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-kaardile**. Kopeeritakse ainult need kontaktandmekaardi väljad, mida SIM-kaart toetab.

Et muuta telefoninumbreid, millele teie seadmest on lubatud helistada, vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **Lubatud numbrid**. Liikuge vastavale kontaktile ja valige **Valikud** > **Muuda**. Valiknumbrite muutmiseks tuleb tõenäoliselt PIN2 sisestada.



Näpunäide. Tarkvarapaketi Nokia PC Suite abil saate kontakte sünkroonida ühilduva arvutiga. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Helina lisamine kontaktile

Kui mõni kontakt või mõne rühma liige teile helistab, kasutab seade teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on edastanud helistaja telefoninumbri ning seade on selle ära tundnud).

- 1 Kontaktandmekaardi avamiseks vajutage juhtnuppu või avage rühmaloend ja valige soovitud kontaktirühm.
- 2 Valige **Valikud** > **Helin**. Avaneb helinatoonide loend.
- 3 Valige helin, mille soovite määrata üksikule kontaktile või valitud rühmale.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Rühmade loomine

- 1 Rühmaloendi avamiseks menüüs **Kontaktid** lükake juhtnuppu paremale.
- 2 Valige **Valikud** > **Uus grupp**.
- 3 Sisestage rühma nimi või kasutage vaikenime **Grupp** (number) ja valige **OK**.
- 4 Avage rühm ja valige **Valikud** > **Lisa liikmeid**.
- 5 Leidke kontakt ja vajutage selle märkimiseks juhtnuppu. Mitme liikme korraga lisamiseks valige samamoodi kõik soovitud kontaktid.
- 6 Kontaktide lisamiseks rühma valige **OK**.

Rühma nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**, sisestage uus nimi ja valige **OK**.

Liikmete eemaldamine rühmast

- 1 Avage rühmaloendis rühm, mida soovite muuta.
- 2 Liikuge vastavale kontaktile ja valige **Valikud** > **Eemalda grupist**.

3 Kontakti eemaldamiseks rühmast valige **Jah**.



Näpunäide. Kontakti rühma kuuluvuse vaatamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > **Kuuluvus gruppi**.

Meediumirakendused



Kaamera

Seade Nokia N91 toetab 1600 x 1200 pikslit piltide eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis  ja valige **Kaamera**. Kaamera käivitub ning ekraanil kuvatakse pildistatav kaader.

Kui kaamera on **Video** režiimis, lükake **Foto** režiimi käivitamiseks juhtnuppu vasakule.

Pildid salvestatakse galeriisse automaatselt jpg-vormingus. Pilte saab saata multimeediumsõnumeis ja e-kirja manusena või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Pildistamine

Pildistamiseks vajutage juhtnuppu. Ärge liigutage seadet enne pildi salvestamist. Pilt salvestatakse automaatselt menüü **Galerii** kausta **Pildid**. Vt 'Galerii' lk 44.

Kui suumite pildistatud kaadrit, muudate selle eredust või kontrastsust, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Et kaamera püsiks liikumatuna, hoidke telefoni kahe käega.
- Enne pildistamist värvide seadmiseks valige **Valikud** > **Reguleeri** > **Värvustasakaal** või **Värvitoon**. Vt 'Värvide reguleerimine' lk 41.
- Suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil.
- Kui te mõne aja jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage juhtnuppu.

Pildistamisjärgsed valikud

- Pildi kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.
- Pildi saatmiseks **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetooth'i abil** valige **Valikud** > **Saada**. Lisateavet vt ptk 'Sõnumite saatmine' lk 51 ja 'Bluetooth-ühendus' lk 87.
- Käimasoleva kõne ajal vestluskaaslaslele mõne pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada MMS**.

Särirežiimid

- Et kaamera pildistaks sarivõttena kuus kaadrit järjest, valige **Valikud** > **Sarivõte**. Sarivõttorežiimi saata kasutada ka koos valikuga **Viitpäästik**. Vt 'Enda pildistamine - viitpäästik' lk 41. Pildid salvestatakse automaatselt kausta **Galerii**.

Pärast pildistamise lõpetamist kuvatakse pildid põhiekraanil ruudustikuna. Pildi vaatamiseks vajutage juhtnuppu.

- Vähese valgustusega pildistamiseks valige **Valikud** > **Öörežiim**.

Enda pildistamine – viitpäästik

Et jõuaksite ka ise pildile, kasutage viitpäästikut. Viitpäästiku ajastuse määramiseks valige **Valikud** > **Viitpäästik** > **10 sekundit**, **20 sekundit** või **30 sekundit**. Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Kui aeg hakkab jooksmas, siis viitpäästik (👉) vilgub ja seade piiksub. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja möödumist. Valikut **Viitpäästik** saate kasutada ka sarivõtterežiimis. Vt 'Säirežiimid' lk 40.

Värvide reguleerimine

Et kaamera värve täpsemini jäädvustaks ning et piltidele või videotele efekte lisada, valige **Valikud** > **Reguleeri**. Edasi saate valida järgmiste funktsioonide seast:

Värvustasakaal – valige loendist tegelikele vastavad valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

Värvitoon – valige loendist soovitud värviefekt.

Kuva muutub vastavalt muudetud seadetele ja näitab, kuidas muudatused pilti või videot mõjutavad.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Fotokaamera seadete reguleerimine

Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Seaded püsivad muutumatuna seni, kui neid ise muudate. Valige järgmiste valikute seast.

Foto kvaliteet—**Väga hea**, **Tavaline**, or **Rahuldav**. Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem see mäluruumi võtab.

Foto eraldusvõime – valige kasutatav eraldusvõime. Mida suurem on eraldusvõime, seda rohkem see mäluruumi võtab. Suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil.

Vaikimisi valitav nimi – sisestage tehtud pildi nimi. Kui määrata vaikenimeks näiteks Rannas, nimetab kaamera pildid vastavalt Rannas(001), Rannas(002) jne seni, kuni seadet uuesti muudate.

Näita kaadrit – kui soovite pilti pärast pildistamist vaadata, valige **Jah**; kui soovite kohe järgmise võtte teha, valige **Ei**.

Kasutatav mälu – valige piltide salvestuskoht.

Kaadrinäidik

Kaadrinäidik on järgmised näidud.

Kasutatava mälu tähis (1) näitab, kuhu pildid praegu salvestatakse: seadme mällu  või kõvakettale .

Kaadrinäidik (2) näitab, mitu pilti hinnanguliselt seadme mällu mahub sõltuvalt valitud pildikvaliteedist.

—Suumitähis (3) nätab suurendus-või vähendusastet. Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

☾—tähis **Öörežiim** (4) nätab, et kaamera on seadistatud hämaras pildistamiseks.

📷—tähis **Sarivõte** (5) nätab, et kaamera on seadistatud sarivõtete pildistamiseks.

🔍—viitpäästikutähis (6) nätab, et viitpäästik on aktiveeritud. Vt 'Enda pildistamine - viitpäästik' lk 41.



Nõuandeid heade fotode tegemiseks

Pildikvaliteet

Kasutage sobivat pildikvaliteeti. Kaameral on kolm pildikvaliteedi režiimi (**Väga hea**, **Tavaline** ja **Rahuldav**). Kui soovite, et kaamera teeks parima võimaliku kvaliteediga pilte, kasutage seadet **Väga hea**. Samas nõuab parem pildikvaliteet rohkem mälu mahtu. Multimeediumsõnumite ja e-posti manuste tarbeks võib vaja minna seadeid **Rahuldav** või **Tavaline**. Kvaliteedi määramiseks valige **Valikud > Seaded**.

Taust

Kasutage lihtsat tausta. Portreede ja muude inimesi kujutavate fotode pildistamisel vältige pildistatavate kujutamist kirju tagaplaani taustal, mis võiks tähelepanu pildistatavalt eemale juhtida. Kui selliseid tingimusi teisiti luua ei saa, liigutage kaamerat või pildistatavat. Paremate portreede saamiseks minge kaameraga pildistatavale lähemale.

Sügavus

Maastike pildistamisel lisage oma pildile sügavust, asetades pildistatavad objektid esiplaanile. Esiplaani objekt võib udune jääda, kui see asub kaamerale liiga lähedal.

Valgustingimused

Valgusallika, valguse tugevuse ja suuna muutmine võib fotot tähelepanuväärselt muuta. Mõned tüüpilised valgustingimused.

- **Valgusallikas asub pildistatava taga.** Vältige pildistatava paigutamist suure valgusjõuga valgusallika ette. Kui valgusallikas asub pildistatava taga, võib pilt jääda vähekontrastne, liiga tume või soovimatute valgusefektidega.
- **Küljelt valgustatud pildistatav.** Tugev külgsuunaline valgus lisab mõjusa efekti, aga võib olla ka liiga tugev, mis põhjustab pildi liigset kontrastsust.

- **Valgusallikas pildistatava ees.** Tugev päikesevalgus võib panna pildistatavaid silmi kissitama. Samuti võib kujutis jääda liiga kontrastseks.
- **Optimal lighting** on õigustatud olukordades, kus on palju hajutatud ja pehmet valgust, näiteks muidu selge, kuid osaliselt pilvise ilmaga või päikesepaistelisel päeval puude varjus.

Videote salvestamine

Kaamera sisselülitamiseks vajutage  ja valige **Kaamera**. Kaamera käivitub ning ekraanil kuvatakse pildistatav kaader.

Kui kaamera on režiimis **Foto**, avage videosalvestusrežiim juhtnuppu paremale lükates.

Enne video salvestamist valige **Valikud > Reguleeri > Värvustasakaal** või **Värvitoon**. Vt 'Värvide reguleerimine' lk 41.

- 1 Salvestuse alustamiseks vajutage juhtnuppu. Süttib punane salvestamistähis  ja kostab heli, mis annab filmitavale isikule märku, et toimub video salvestamine.
- 2 Salvestamise seiskamiseks valige **Paus**. Ekraanil hakkab vilkuma pausitähis . Salvestamine lõpeb automaatselt, kui tegevus on pausiga peatatud ning ühtegi klahvi pole minuti jooksul vajutatud.
- 3 Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**.

- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt menüü **Galerii** kausta **Videoklipid**. Vt 'Galerii' lk 44.

Kaadrinäidiku tähistest selgitus

 - mikrofoni tähis (4) näitab, et mikrofoni on välja lülitatud.

- suunitähis näitab suurendus- või vähendusastet. Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pärast videoklipi salvestamist

- Äsjasalvestatud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud > Esita**.
- Video kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**.
- Kaadrinäidiku taasavamiseks ja uue video salvestamiseks vajutage juhtnuppu.
- Video saatmiseks valige **Valikud > Saada > Multimeedia abil, E-posti abil** või **Bluetooth'i abil**. Lisateavet vt ptk 'Sõnumite saatmine' lk 51 ja 'Bluetooth-ühendus' lk 87.
- Käimasoleva kõne ajal vestluskaaslasel mõne videoklipi saatmiseks valige **Valikud > Saada MMS**.

Video seaded

Videosalvesti tarbeks on kahte tüüpi seadeid: ajutised ja vaikumisi seaded. Kontrastsuse, heleduse ja värvide reguleerimiseks vt 'Värvide reguleerimine' lk 41. Kaamera

sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga vaikeseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Vaikeseadete muutmiseks valige menüüs **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest:

Pikkus - videoklippide MMS-i jaoks optimeerimiseks valige **Lühike**.

Video eraldusvõime—**Väga hea** (CIF, 352 x 288), **Tavaline** (QCIF 176 x 144) või **Rahuldav** (SubQCIF 128 x 96). Mida suurem on eraldusvõime, seda rohkem see mäluruumi võtab.

Video vaikenimi: - sisestage tehtud video nimi. Valige **Kuupäev** või **Tekst**. Kui valite **Tekst**, on nimeks Video vormingu nimetus. Kui määrate vaikimisi nimetuseks näiteks Rannas, nimetab kaamera videoklipid vastavalt Rannas(01), Rannas(02) jne seni, kuni seadet muudate.



Galerii

Piltide, videoklippide, heliklippide, lugude loendite ja voogesituste linkide korraldamiseks vajutage  ja valige **Meedia** > **Galerii**. Galerii avamiseks kaameras valige **Valikud** > **Ava Galerii**.

Avamiseks valige **Fotod**, **Videoklipid**, **Lood**, **Heliklipid**, **Voogesituslingid**, või **Kõik failid** ja vajutage juhtnuppu.

Saate sirvida ja avada kaustu, märkida üksusi ning kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse.

Samuti saate luua kaustu ja üksusi märkida ning kaustadesse kopeerida ja lisada. Vt 'Kaustad' lk 45.



Näpunäide. Programmipaketti Nokia PC Suite kuuluva rakenduse Nokia Phone Browser abil saate seadmes olevaid pilte arvutisse üle kanda. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Faili avamiseks vajutage juhtnuppu. Videoklipid, ram-failid ja voogesituse lingid avatakse ja esitatakse RealPlayeris ning heliklipid Music Playeris. Lisateavet vt ptk 'RealPlayer™', lk 45, 'Muusikapleier', p. 19 ja 'Piltide ja videoklippide vaatamine', lk 44.

Faili nime muutmiseks valige fail ja **Valikud** > **Muuda nime**.

Failide brauserist allalaadimiseks rakenduse **Galerii** põhikaustadesse valige **Pildi laadimine** või **Video allalaad.**, **Muusikalingid** või **Heli allalaad.** Kui brauser avaneb, valige selle saidi järgehoidja, kust soovite mõne objekti alla laadida.

Piltide ja videoklippide vaatamine

Tehtud fotod ja videoklipid salvestatakse vastavalt menüü **Galerii** kaustadesse **Fotod** ja **Videoklipid**. Pilte ja videoklippe saab võtta vastu ka multimeediumsõnumiga, e-posti manusega või Bluetooth-ühendusega. Vastuvõetud piltide või videoklippide galeriis või meediumipleieris vaatamiseks tuleb need eelnevalt salvestada.

Avage kaust **Fotod** või **Videoklipid** rakenduses **Galerii**. Failide otsimiseks kerige üles või alla ja faili vaatamiseks vajutage juhtnuppu.

Pildi või videoklipi kustutamiseks vajutage .

Esitlused

Esitlustega on võimalik vaadata SVG (mastaabitav vektorgraafika) faile, näiteks joonistusi ja maakaarte. SVG kujutiste välimus säilib erinevas mõõdus ja eraldusvõimega vaadates ning printides. SVG-failide vaatamiseks valige kaust **Esitlused**, leidke pilt ja valige **Valikud** > **Esita**.

Suurendamiseks vajutage **5**. Vähendamiseks vajutage **0**.

Täisekraanvaate ja normaalvaate vahetamiseks vajutage *.

Kaustad

Kaustade abil saate mugavalt hallata oma pilte ja videoklippe.

Uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**. Sisestage kausta nimi ja valige **OK**.

Pildi või videoklipi lisamiseks galeriis asuvasse albumisse liikuge soovitud pildile või videoklipile ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri kõvakettale** / **Kopeeri telef. mälli** või **Teisalda kõvakettale** / **Teisalda telef. mälli**. Avatakse

kaustaloend. Valige kaust, kuhu soovite pildi või videoklipi lisada, ja vajutage juhtnuppu.

Mõnest kaustast faili eemaldamiseks vajutage .

Muusikapleier

Üksikasjalikku teavet vt 'Muusikapleier' lk 19.



RealPlayer™

Vajutage  ja valige **Meedia** > **RealPlayer**. Rakenduse **RealPlayer**, abil saate vaadata videolõike või meediumifaile voogesitusena reaalajas. Voogesituse linki saab veebilehtede sirvimisel aktiveerida või salvestada kõvakettale.

RealPlayer toetab faile laienditega .awb või .m4a, kuid mitte kõiki vormigu variatsioone. Näiteks võib .mp4 failides olla sisu, mis ei ühildu 3GPP-standardiga, ja neid faile ei ole võimalik avada.



Näpunäide. Muusikafailide ülekandmiseks seadmest kõvakettale võib kasutada programmpaketti Nokia PC Suite. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Video esitamine

- 1 Telefoni mällu või kõvakettale salvestatud meediumifailide esitamiseks valige **Valikud** > **Ava**. Seejärel valige järgmised funktsioonid.
Viimased klipid – ühe faili taasesitamiseks viimase kuue hulgast rakenduses **RealPlayer**.
Salvestatud klipp – kausta **Galerii** salvestatud faili esitamiseks. Vt 'Galerii' lk 44.
- 2 Leidke soovitud fail ja vajutage selle esitamiseks juhtnuppu.



Näpunäide. Videolõigu vaatamiseks täisekraanil vajutage **2**. Tavaekraanile ümberlülitumiseks vajutage sama klahvi uuesti.

Sisu voogesitus reaajas

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikepööruspunkti Interneti-pööruspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pööruspunkti.

Pööruspunktid võib konfigurida seadme esmakordsel sisselülitamisel.

Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Rakenduses **RealPlayer** saate avada `rtsp://` URL-aadressi. **RealPlayer** tunneb ära ka ram-failide juurde viivaid http-linke.

Sisu voogesituseks reaajas valige kausta **Galerii** salvestatud voogesituse veebilehe link või link, mis on

saadud teksti- või multimeediumsõnumi vahendusel. Enne voogesituse käivitumist loob seade ühenduse sisusaidiga ja hakkab sisu alla laadima. Sisu ei salvestata telefoni.

RealPlayeri seadete vastuvõtmine

Rakenduse **RealPlayer** seaded võite saada spetsiaalse tekstisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vt 'Andmed ja seaded' lk 57. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

RealPlayeri seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Video – video kontrastsuse reguleerimiseks ja selleks, et **RealPlayer** kordaks videolõike pärast nende lõppu automaatselt.

Ühendus – saate valida, kas telefon kasutab puhverserverit või mitte. Samuti saate muuta vaikepööruspunkti ning määrata kasutatavad pordid. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Proksi seaded:

- **Kasuta proksit** – valige **Jah**.
- **Proksi serveri aadr.** sisestage puhverserveri IP-aadress.
- **Proksi pordi number** sisestage puhverserveri pordi number.



Mõiste seletus. Puhverserver ehk proksi on vahelüli meediumiserveri ja kasutaja vahel. Mõni teenusepakkuja kasutab puhverservereid suurema turvalisuse ja heli- või videoklippidega veebilehtedele kiirema juurdepääsu andmiseks.

Võrguseaded:

- **Vaikimisi pöördusp.** – liikuge Interneti-ühenduse loomisel kasutatava pöörduspunkti juurde ja vajutage juhtnuppu.
- **Ühenduse aeg** – määrake aeg, millal **RealPlayer** võrguga ühenduse katkestab, kui olete meediumilõigu esitamise peatanud. Selleks valige **Vabalt valitav**, seejärel vajutage juhtnuppu. Sisestage aeg ja valige **OK**.
- **Madalaim UDP port** – sisestage serveri pordivahemiku väikseim pordinumber. Väikseim väärtus on 6970.
- **Kõrgeim UDP port** – sisestage serveri pordivahemiku suurim pordinumber. Suurim väärtus on 32000. Võrgusageduste muutmiseks valige **Valikud** > **Täiendseaded**.



FlashPlayer

Flashi pleieriga on võimalik vaadata, esitada ja juhtida mobiilseadmetele loodud Flash-faile.

Flash-failide korraldamine

Vajutage ja valige **Meedia** > **Flash-pleier**. Kerige paremale.

Kausta avamiseks või Flash-faili esitamiseks liikuge kerides soovitud failini ja vajutage juhtnuppu.

Flash-faili teise kausta kopeerimiseks valige **Valikud** > **Haldus** > **Kopeeri kausta**.

Flash-faili teise kausta teisaldamiseks valige **Valikud** > **Haldus** > **Teisalda kausta**.

Kausta loomiseks Flash-failide korraldamise jaoks valige **Valikud** > **Haldus** > **Uus kaust**.

Saadaolevad valikud võivad erineda olla.

Flash-faili kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage klahvi .

Flash-failide esitamine

Vajutage ja valige **Meedia** > **Flash-pleier**. Kerige Flash-failile ja vajutage juhtnuppu.

Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Märkus. Need valikud ei ole kõikide Flash-failide puhul kasutatavad.

- Esituse peatamiseks **Paus**.
- Esituse seiskamiseks **Stopp**.

- Helitugevuse muutmiseks **Helitugevus**. Helitugevuse muutmiseks kasutage seadme vasakul küljel olevat külgmist helitugevuse klahvi.
- Esituse kvaliteedi valimiseks **Kvaliteet**. Kui esitus on ebaühtlane või aeglane, valige seade **Kvaliteet** väärtuseks **Tavaline** või **Madal**.
- Faili esitamiseks tervel ekraanil valige **Täisekraan**. Normaalaarte taastamiseks valige **Tavaekraan**. Täisekraanvaates ei kuvata klahvifunktsioone, kuid ekraani all olevad klahvid on siiski kasutatavad.
- Faili esitamiseks originaalmoodus pärast selle suumimist **Ekraanisuuruseks**.
- Juhtnupuga ekraanil liikumiseks pärast suumimist valige **Nihutusrežiim sisse**.

Saadaolevad valikud võivad erineda olla.



Salvesti

Telefonivestluste ja häälmemode salvestamiseks vajutage  ja valige siis **Meedia > Salvesti**. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piisku.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.



Raadio

Vajutage  ja valige **Raadio**. Saate kasutada rakendust tavapärase FM-raadiona, mille juurde kuulub automaatne raadiojaamade otsing ning nende asukohtade salvestamine. Kui kuulate raadiojaamu, mis pakuvad teenust Visual Radio, saate ekraanil paralleelselt kuvada kuulatava raadiosaate kohta käiva visuaalse teabe. Teenus Visual Radio kasutab pakettandmesidelahendusi (võrguteenus). FM-raadiot saate kuulata paralleelselt teiste rakenduste kasutamisega.

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda teenust toetada. Kõigis riikides ja piirkondades ei pruugi teenus Visual Radio olla saadaval.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Käimasoleva kõne ajal lülitub raadio välja.

Raadio valib kasutatava sagedusala, võttes aluseks võrgust saadud riigiteabe. Kui see teave pole saadaval, on võimalik, et teil palutakse ise valida oma asukohapiirkond. Samuti saate piirkonna valida rakenduse Visual Radio seadetes.

Raadio kuulamine

Võtke arvesse, et raadioülekannete kvaliteet sõltub raadiojaama levialast igas konkreetses piirkonnas.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Vajutage  ja valige **Raadio**. Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või  ja vajutage juhtnuppu. Sageduse muutmiseks käsitsi valige **Valikud** > **Käsitsihäälestus**.

Kui soovite kuulata eelnevalt salvestatud raadiojaamu, valige järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks ekraanil  või  ja vajutage juhtnuppu, või vajutage vastavat numbrilahvi, et valida jaama asukoht mälus.

Helitugevuse muutmiseks hoidke all seadme vasakul küljel paiknevaid klahve  või . Raadio kuulamiseks valjuhääldi abil valige **Valikud** > **Valjuhääldi sisse**.

Saadaolevate jaamade vaatamiseks asukoha järgi valige **Valikud** > **Jaamade kataloog** (võrguteenus).

Väljaotsitud raadiojaama salvestamiseks jaamade loendisse valige **Valikud** > **Salvesta jaam**. Salvestatud raadiojaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta FM-raadio taustal mängima, valige **Valikud** > **Mängi taustal**.

Visuaalse sisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hinna ja tellimise kohta saate teavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

Väljaotsitud raadiojaama visuaalse sisu vaatamiseks valige  või **Valikud** > **Käivita visuaalteenus**. Kui visuaalteenuse ID pole veel jaama jaoks salvestatud, sisestage see nüüd või valige ID otsimiseks jaamade kataloogist käsk **Laadi alla** (võrguteenus).

Kui visuaalteenusega on ühendus loodud, kuvatakse ekraanil jooksev visuaalne sisu.

Visuaalsisu vaate kuvamisseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekraaniseaded**.

Salvestatud jaamad

Raadio saab salvestada kuni 20 raadiojaama. Jaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Mis tahes salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**. Teenust Visual Radio toetava raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Käivita visuaalteenus**.

Raadiojaama üksikasjade muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Käivitussignaal - valige juhul, kui rakenduse käivitamisel kostab helisignaali.

Automaatkäivitus valige **Jah**, kui soovite, et teenus Visual Radio käivituks automaatselt, kui valite kuulamiseks mõne visuaalteenust pakkuva raadiojaama.

Pöörduspunkt valige sideühenduseks kasutatav pöörduspunkt. Pöörduspunkti pole vaja, kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona.

Praegune asukoht valige oma asukohapiirkond. See seade kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse käivitamisel väljaspool võrgu levipiirkonda.



Sõnumite saatmine

Vajutage  ja valige **Sõnumid**. Menüüs **Sõnumid** saate koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja korraldada tekstisõnumeid, multimeediumsõnumeid, e-kirju ja andmeid sisaldavaid erilisi tekstisõnumeid. Lisaks sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta BluetoothHühenduse kaudu. Samuti on võimalik võtta vastu veebipõhiseid teenuseteateid ja kärjeteateid ning saata võrku taotlusi teenuste sisselülitamiseks.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Kui avate menüü **Sõnumid**, kuvatakse funktsioon **Uus sõnum** ja järgmised kaustad.



Saabunud vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**.



Minu kaustad saate sõnumeid kaustadesse paigutada.



Postkast saate luua ühenduse kaugpostkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem allalaaditud e-kirju. Vt 'E-post' lk 63.



Mustandid siin asuvad saatmata mustandsõnumid.



Saadetud – siia on salvestatud 20 viimati saadetud sõnumit (v.a Bluetooth- või infrapunaühenduse kaudu saadetud sõnumid). Talletatavate sõnumite arv

muutmiseks vaadake teemat 'Seaded kategoorias Muu' lk 65.



Saatmiseks – saatmist ootavad sõnumid.



Näide. Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetaks ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote.



Raportid saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud tekstisõnumite või multimeediumsõnumite edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.



Näpunäide. Kui mõni vaikekaust on avatud, saab ühest kaustast teise liikuda klahvi paremale või vasakule vajutades.

Teenusejuhtimiskäskude (USSD-käskude), näiteks võrguteenuste aktiveerimiskäskude sisestamiseks ja teenusepakkuja saamiseks valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud > Teenuse juhtimine**.

Funktsiooniga **Kärjeteated** (võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteade teemad ja nende numbrid saate oma teenusepakkujaalt. Valige menüü **Sõnumid**

põhivaates **Valikud** > **Kärjeteated**. Põhivaates kuvatakse teema olek, teema number, nimi ja see, kas teema on lipukesega (▶) järeltegevuseks märgitud.

UMTS-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta.

Pakettandmeside ühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Teksti sisestamine

Valitud täherežiimi näitab **ABC**, **abc** ja **Abc**. Numbrirežiimi näitab **123**.

Tavaline tekstisisestus

Kui kasutusel on tavaline tekstisisestus, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas tähis .

- Vajutage korduvalt numbriklahvi (**1 9**), kuni vajalik märk ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui klahvil näha.
- Numbri sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.
- Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.
- Kui järgmine täht asub praegu sisestatuga samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või lükake ooteaja lõpetamiseks juhtnuppu kiirelt paremale) ja sisestage täht.
- Ühe märgi kustutamiseks vajutage . Mitme märgi kustutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiате klahvi **1** alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvi **1**.
Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.
Loendis liikumiseks vajutage juhtnuppu ja soovitud märgi valimiseks **Vali**.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **0**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0**.
- Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage **#**.


Sõnastikupõhine tekstisisestus – sõnastik

Kõiki tähti saab sisestada ühe klahvivajutusega.

Sõnastikupõhine tekstisisestus tugineb sisseehitatud sõnastikule, kuhu saate ka uusi sõnu lisada.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel kuvatakse ekraani paremas ülemises nurgas tähis .

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Kasuta sõnastikku**. Valik aktiveerib sõnastikupõhise tekstisisestuse kõigis seadme redaktorites.
- Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2 9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga

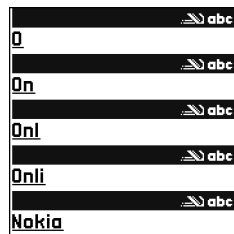

klahvi ainult üks kord. Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia" ingliskeelse sõnastiku abil, vajutage tähe "N" jaoks klahvi **6**, "o" jaoks klahvi **6**, "k" jaoks klahvi **5**, "i" jaoks klahvi **4** ja "a" jaoks klahvi **2**.

Ekraanil pakutav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.

- 3 Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja ekraanil kuvatav sõna on õige, kerige selle kinnitamiseks paremale või vajutage tühiku lisamiseks klahvi **0**. Kui sõna pole õige, vajutage sõnade ükshaaval vaatamiseks korduvalt klahvi *****, või vajutage  ja valige **Sõnastik** > **Vasted**. Kui sõna järel on **?**, pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna tavalise tekstisisestusega ja valige siis **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.
- 4 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#**.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Numbri sisestamiseks täherežiimis vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.

Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage **#**.

Ühe märgi kustutamiseks vajutage . Mitme märgi kustutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.

 **Näpunäide.** Mitme erimärgi samaaegseks sisestamiseks vajutage märgi valimisel **5**.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiab klahvi **1** alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage **1** ja siis korduvalt *****.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhine sisestus üritab ära arvata, millist kirjavahemärki kasutada („?!“). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltub sõnastiku keelest.

Sõnastikust leitud sõnade ükshaaval vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi *****.

Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage  **Sõnastik** ja kerige paremale.

Vasted – kui soovite vaadata oma klahvivajutustele vastavaid sõnu.

Sisesta sõna – kui soovite lisada sõna sõnastikku, kasutades tavalist tekstisisestust. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Muuda sõna – sõna redigeerimiseks tavalises sisestusrežiimis. See valik on saadaval, kui sõna on aktiveeritud (allajoonitud).



Näpunäide. Kui vajutate , kuvatakse ekraanil järgmised valikud (sõltuvalt redigeerimisrežiimist): **Sõnastik** (sõnastikupõhine sisestus), **Täherežiim** (tavaline tekstisisestus), **Numbrirežiim**, **Lõika** (kui tekst on valitud), **Kopeeri** (kui tekst on valitud), **Kleebi** (kui tekst on enne lõigatud või kopeeritud), **Lisa number**, **Lisa sümbol** ja **Sisestuskeel**: (muudab sisestuskeelt kõigis telefoni redaktorites).

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage liitsõna esimene osa ja kinnitage see, lükates juhtnuppu paremale. Kirjutage liitsõna teine osa. Liitsõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage .

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine

Et lõpetada sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine kõigis telefoni redaktorites, vajutage  ja valige **Sõnastik** > **Välja lülitatud**.

Teksti kopeerimine lõikelauale

- 1 Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Samal ajal lükake juhtnuppu vasakule või paremale. Valitud tekstiosa tõstetakse esile.
- 2 Teksti kopeerimiseks lõikelauale ehk puhvrissse valige **Kopeeri**, hoides samal ajal endiselt all klahvi .
- 3 Teksti lisamiseks dokumenti vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning valige siis **Kleebi** või vajutage klahvi  ja valige **Kleebi**.

Tekstiridade valimiseks ehk märkimiseks hoidke all klahvi . Samal ajal lükake juhtnuppu üles või alla. Valitud tekstiosa dokumendist kustutamiseks vajutage .

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saatetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



Näpunäide. Sõnumeid saab koostada igas rakenduses, kus leidub valik **Saada**. Valige esmalt fail (pilt või tekst), mille soovite sõnumile lisada. Seejärel valige **Valikud** > **Saada**.

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad teil olema häälestatud õiged ühenduseseaded. Vt ptk 'MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine' lk 56 ja 'E-post' lk 63.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

- 1 Valige **Uus sõnum** ja siis mõni järgmistest võimalustest. **Lühisõnum**—tekstisõnumi saatmine.

Multimeediasõnum—multimeediumsõnumi (MMS) saatmine.

E-kiri—e-posti saatmiseks. Kui te pole veel e-posti kontot häälestanud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige **Alusta**.

- 2 Kontaktide seast adressaatide või rühmade valimiseks või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi sisestamiseks vajutage **Saaja** väljal juhtnuppu. Eraldage adressaadid semikooloniga (;), mille sisestamiseks vajutage *****. Numbri või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja kleepides.

 **Näpunäide.** Leidke kontakt ja vajutage selle märkimiseks juhtnuppu. Korraga saab valida mitu adressaati.

- 3 Sisestage MMS-i või e-kirja pealkiri väljale **Teema**. Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Valikud** > või **Aadressiväljad**.
- 4 Sõnumiväljale liikumiseks ja sõnumi kirjutamiseks lükake juhtnuppu alla. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** või **Lisa objekt** > **Mall**.
- 5 Meediumiobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa objekt** > **Foto, Heliklipp**, või **Videoklipp**. Heli lisamisel kuvatakse ekraanil tähis . Võimalik, et multimeediumsõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videoklippe. Videote salvestusvormingu muutmiseks vaadake teemat "Video seaded" lk 43.

- 6 MMS-sõnumi jaoks uue foto tegemiseks või heli-või videoklipi salvestamiseks valige **Lisa uus** > **Foto, Heliklipp** või **Videoklipp**. Sõnumisse uue slaidi lisamiseks valige **Slaid**. Et vaadata, kuidas multimeediumsõnum välja näeb, valige **Valikud** > **Eelvaatlus**.

- 7 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Foto, Heliklipp, Videoklipp** või **Märge**. E-kirja manust näitab tähis .

 **Näpunäide.** Kui soovite manusena saata mõnda muud faili, mis pole heliklipp ega märge, avage vastav rakendus ja valige **Saada** > **E-posti abil** (kui see valik on saadaval).

- 8 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage .

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille märkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse järjest kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning



ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem. Navigeerimisribal näete sõnumi pikkuse indikaatorit, mis näitab, kui palju märke sõnumisse veel mahub. Näiteks 10 (2) tähendab, et teksti saatmiseks kahe sõnumina võite lisada veel 10 märki.

E-kirjad salvestatakse enne saatmist automaatselt kausta **Saatmiseks**. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb e-kiri kausta **Saatmiseks**.



Näpunäide. Samuti saab menüü **Sõnumid** kaudu koostada esitlusi ning neid multimeediumsõnumina laiali saata. Valige multimeediumsõnumi redaktori vaates **Valikud** > **Koosta esitlus** (kuvatakse vaid juhul, kui funktsiooni **MMSi loomisrežiim** seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**). Vt 'Multimeediumsõnumid' lk 62.



Näpunäide. Kui saadate multimeediumsõnumi e-posti aadressile või seadmesse, mis toetab suurte piltide vastuvõtmist, valige suurem pildiformaat. Kui te ei tea, kas vastuvõttev seade ja võrk toetavad suuremaid faile, on soovitatav kasutada väiksemat pildiformaati ning heliklippe, mille pikkus ei ületa 15 sekundit. Seade muutmiseks valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Foto suurus**.



Märkus. Tähised, mis näitavad, et sõnum on saadetud, näitavad, et sõnum on saadetud teie seadmest sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujaalt.

MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded tekstisõnumina. Vt 'Andmed ja seaded' lk 57.

Andmesideteenuste tellimisteabe ja muu teabe saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujaalt. Järgige teenusepakkujaalt saadud juhiseid.

MMS-seadete sisestamine käsitsi

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** ning sisestage MMS-pöörduspunkti seaded. Vt 'Ühendus' lk 98.
- 2 Vajutage , valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Eelistatud pöördusp.** ja valige enda loodud pöörduspunkt, mida soovite ühenduse loomisel kasutada. (vt ka ptk 'Multimeediumsõnumid' lk 62);

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, allalaadimist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist tehke järgmist.

- Konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 'Ühendus' lk 98.

- Määratlege oma e-posti seaded. Kui valisite menüü **Sõnumid** põhivaates **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige **Alusta**. Vt 'E-post' lk 63.
Vajate eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja juhiseid.

Kaust "Saabunud" – vastuvõetud sõnumid

Saabunud kaustal on järgmised tähised:

-  – lugemata tekstisõnumid.
-  – lugemata MMS-sõnumid.
-  – Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed.

Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ooterežiimi ekraanil  ja teade **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Sõnumi avamiseks kaustas **Saabunud** kerige soovitud sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Saabunud sõnumile vastuste saatmiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum**.

Multimeediumsõnumid



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskses. Sõnumi seadmesse laadimiseks vajaliku pakettandmeside seansi loomiseks valige **Valikud** > **Lae**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võib telefon näidata pilti ja sõnumi teksti. Kui sõnum on heliga, kuvatakse ekraanil tähis  ja kui videoga, siis tähis . Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Et vaadata, milliseid meediumiobjekte multimeediumsõnum sisaldab, avage sõnum ja valige **Valikud** > **Objektid**.

Kui sõnumis on ka multimeediumesitlus, kuvatakse ekraanil tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed ja seaded

Teie seade võib vastu võtta mitmesuguseid andmetega sõnumeid.

Konfig.sõnum – telefon võib võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse infoosakonna saadetud konfiguratsioonisõnumi. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Visiitkaart teabe salvestamiseks kausta **Kontaktid** valige **Valikud** > **Salvesta visiitkaart**. Visiitkaardile lisatud sertifikaate või helifaile ei salvestata.

Helina toon helina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Võrgu logo kui soovite, et ooterežiimis kuvataks operaatorvõrgu nime asemel logo, valige **Valikud** > **Salvesta**.

Kalendrikirje kutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse**.

Veebisõnum järjehoidja salvestamiseks veebijärjehoidjate loendisse valige **Valikud** > **Lisa järjehoidja**. Kui sõnum sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui ka järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Tuli e-kiri annab teada, mitu uut e-kirja on serveri postkastis. Pikem teateversioon võib sisaldada üksikasjalikumalt teavet.

Veebipõhised teenuseteated

Veebipõhised teenuseteated (📧) on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või linki. Lisa- ja tellimisteavet saate teenusepakkuvalt.

Minu kaustad

Menüüs **Minu kaustad** saate sõnumeid kaustadesse paigutada ning kaustu luua, kustutada ja ümber nimetada.



Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada mallide kausta salvestatud tekste.

Postkast

Kui valite **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige **Alusta**. (vt ka ptk 'E-post' lk 63);

Kui loote uue postkasti, näete menüü **Sõnumid** põhivaates valiku **Postkast** asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla kuni kuus.

Postkasti avamine

Kui avate oma postkasti, küsib telefon, kas soovite postkastiga ühenduse luua (**Võtan ühenduse postkastiga?**).

Postkastiga ühenduse loomiseks ja uute e-kirjade päiste või sõnumite allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate kirju sidusrežiimis (võrguühendusega), on telefonil serveri postkastiga pidev ühendus. (vt ka ptk 'Ühendus' lk 98);

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis (võrguühenduseta), valige **Ei**. E-kirjade vallasrežiimis vaatamisel pole seade serveri postkastiga sideühenduses.

E-kirjade allalaadimine

Kui telefon on vallasrežiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui postkastiga on ühendus loodud, valige **Valikud** > **E-posti ülekanne** ja üks järgmistest:
Uued uute e-kirjade laadimiseks.
Valitud - ainult märgitud e-kirjade allalaadimiseks.
Kõik - postkastist kõigi e-kirjade allalaadimiseks.
 E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.
- 2 Kui olete e-kirjad alla laadinud, võite neid vaatama hakata sidusrežiimis või valida ühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Katkesta ühendus** ja vaadata e-kirju vallasrežiimis.
 E-kirjade olekutähised:
 uus e-kiri (sidus- või vallasrežiimis) ei ole seadmesse alla laaditud.
 uus e-kiri on seadmesse laaditud.
 e-kiri on loetud ja ei ole seadmesse alla laaditud.
 e-kiri on loetud.
 loetud e-kirja päis ja kirja sisu on seadmest kustutatud.
- 3 E-kirja avamiseks vajutage juhtnuppu. Kui e-kirja pole alla laaditud ning seade on vallasrežiimis, küsib telefon luba kirja postkastist allalaadimiseks.

E-kirja manuse vaatamiseks avage manusetähisega

 sõnum ja valige **Valikud** > **Manused**. Kui manuse tähis on tuhm, pole manust seadmesse laaditud; valige

Valikud > **Kanna üle**. Vaates **Manused** saab manuseid alla laadida, avada, salvestada või eemaldada. Manuseid saab saata ka Bluetooth-ühenduse kaudu.



Näpunäide. Kui postkast kasutab protokollu IMAP4, saate valida allalaaditavate kirjade arvu ning määrata, kas kirjad laaditakse alla koos manustega või ilma nendeta. POP3-protokollu puhul on valikud **Ainult päised**, **Suuruse piirang** või **Kirjad & manused**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

E-kirjade automaatseks vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. ülekanne** > **Päise ülekanne** > **Alati ühenduses** või **Koduvõrgus** ja määratlege, millal ja kui sageli kirju alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

E-kirjade kustutamine

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest nii, et see jääks siiski serveri postkasti alles, valige **Valikud** > **Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi**: valik **Ainult telefonist**.

Seade näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. E-kirja päis jääb seadmesse alles ka e-kirja sisu kustutamisel. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad esmalt kustutada serveri

postkastist ning luua siis seadmest serveri postkastiga uuesti ühendus, et postkasti olekut uuendada.

E-kirja seadmest ja serveri postkastist kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi:** valik **Tel-st ja serverist**.

Kui olete vallasrežiimis, kustutatakse e-kiri esmalt seadmest. Kui järgmine kord serveri postkastiga ühenduse loote, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. POP3-protokolli kasutamisel kustutatakse märgitud e-kirjad alles pärast postkastiga ühenduse katkestamist.

Kui soovite kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutatavaks märgitud e-kirjale () ja valige **Valikud** > **Ennista**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Postkastiga pakettandmeside seansi lõpetamiseks valige sidusrežiimis **Valikud** > **Katkesta ühendus**.



Näpunäide. Võite jätta ühenduse postkastiga avatuks ja uued e-kirjad (vaikimisi **Ainult päised**) laaditakse serveri postkastist seadmesse automaatselt (ainult juhul, kui server toetab funktsiooni IMAP IDLE). Kui soovite sõnumirakenduse taustal avatuks jätta, vajutage kaks korda . Ühenduse säilitamine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

E-kirjade vaatamine vallasrežiimis

Kui avate järgmine kord kausta **Postkast** ning soovite vaadata ja lugeda oma e-kirju vallasrežiimis, vastake küsimusele **Võtan ühenduse postkastiga? "Ei"**. Saate lugeda varem allalaaditud e-kirjade päiseid, allalaaditud e-kirju või mõlemaid. Samuti saate kirjutada uusi e-kirju ning saabunud kirjadele vastata või neid edasi saata, kui loote järgmine kord postkastiga ühenduse.

Kaust "Saamiseks" – saatmist ootavad sõnumid

Kaustas **Saamiseks** hoitakse saatmist ootavaid sõnumeid ajutiselt.

Sõnumite olek kaustas **Saamiseks** on:

Saadan ühendus on loodud ja sõnumit just saadetakse.

Ootel / Saatmise ootel – sõnum saadetakse pärast eelmiste sarnast tüüpi sõnumite saatmist.

Saadan uuesti kell (kellaaeg) seade proovib sõnumit teatud aja pärast uuesti saata. Kui soovite kohe proovida uuesti saata, valige **Saada**.

Edasilükatud võite panna kaustas **Saamiseks** olevad dokumendid ootele. Liikuge saadetakse sõnumile ja valige **Valikud** > **Katkesta saatmine**.

Ebaõnnestus seade on tagajärjetult ära kasutanud kõik saatmiskatsed. Saatmine ebaõnnestus. Kui üritasite saata tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi saatmiseseadeid.



Näide. Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetakse ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need seadmes esmalt mõnda kausta kopeerida.

- 1 Rakenduse **Sõnumid** põhivaates valige **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.
- 2 Sõnumite märkimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või **Vali kõik**.
- 3 Valige **Valikud** > **Kopeeri**. Avatakse kaustaloend.
- 4 Kopeerimise alustamiseks valige kaust ja vajutage **OK**. Sõnumi vaatamiseks avage kaust.

Sõnumiseaded

Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Järgige teenusepakujalt saadud juhiseid. Võite seaded saada oma teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumi teel.

Teie teenusepakkuja või võrguoperaator võib teie seadmesse salvestada mitu pöörduspunkti või muud seadet, mille muutmine, loomine, redigeerimine või eemaldamine ei tarvitse võimalik olla.

Tekstisõnumid

Vajutage ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum**, edasised valikud on järgmised.

Sõnumikeskused kuvatakse kõigi määratud sõnumikeskuste loend.

Kasutatav keskus valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstisõnumeid saata.

SMS e-kiri - tekstisõnumite saatmine ja vastuvõtmine e-posti aadressidelt, e-posti lüüsi ja e-posti sõnumikeskuse sisestamine.

Märgikodeering - märkide teisendamiseks teise koodisüsteemi, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Saateraport saate valida, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumi kehtivus - valige, kui kaua jätkab sõnumikeskus sõnumi uuesti saatmist, kui esimene katse ebaõnnestub (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming muutke seda seadet ainult siis, kui olete kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumeid teise

vormingusse teisendada. Pöörduge oma võrguoperaatori poole.

Eelistatud ühendus – valige tekstisõnumi saatmise ühendus. GSM-võrk või pakettandmeside, kui võrk võimaldab pakettandmesidet. Vt 'Ühendus' lk 98.

Vastuse edast. sama valige, kas soovite et vastussõnum saadetakse sama sõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Uue sõnumikeskuse lisamine ja muutmine

Pidage meeles, et SIM-kaardi vahetamisel uuendatakse kasutatavate sõnumikeskuste nimekirja vastavalt uuel SIM-kaardil olevale sõnumikeskuste nimekirjale. Ka võivad sõnumikeskused olla teenusepakkuja poolt teie seadmesse salvestatud ning nende loomine, redigeerimine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

- 1 Valige **Sõnumikeskused > Valikud > Uus sõnumikeskus** või **Muuda**.
- 2 Vajutage juhtnuppu, sisestage sõnumikeskuse nimi ja valige **OK**.
- 3 Kerige alla, vajutage juhtnuppu ja sisestage sõnumikeskuse number. Numbri saate oma teenusepakkujalt.
- 4 Valige **OK**.
- 5 Uute seadete kasutamiseks avage uuesti seadete vaade. Liikuge valikule **Kasutatav keskus** ja valige uus sõnumikeskus.

Multimeediumsõnumid

Vajutage  ja valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Multimeediasõnum**, edasised valikud on järgmised.

Foto suurus määratlege MMS-sõnumisse lisatava foto suurus. **Algupärane** (kuvatakse vaid juhul, kui funktsiooni **MMSi loomisrežiim** seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**), **Väike** või **Suur**.

MMSi loomisrežiim – kui valite **Hoiatustega**, annab seade hoiatusteate, kui proovite saata sõnumit, mida vastuvõtja seade ei pruugi toetada. Kui valite **Piiratud**, ei luba seade saata sõnumeid, mida ei toetata.

Eelistatud pöördusp. valige millist pöörduspunkti tuleks MMS-sõnumite keskusega ühenduse loomiseks kasutada.

Multim. vastuvõtt valige, kuidas soovite MMS-sõnumeid vastu võtta. Koduvõrgus MMS-sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.** Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mille võite MMS-sõnumite keskusest alla laadida.

Kui viibite väljaspool koduvõrgu leviipiirkonda, võib MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla tavalisest kallim.

Kui valite **Multim. vastuvõtt > Alati automaatselt**, loob seade sõnumi allalaadimiseks automaatselt aktiivse pakettandmeside ühenduse sõltumata sellest, kas viibite oma koduvõrgu leviipiirkonnas või mitte.

Anonüümsed lubatud valige kas soovite keelduda sõnumitest, mille saatja on anonüümne.

Reklaami vastuvõtt määrake, kas soovite MMS-sõnumina saadetud reklaame vastu võtta või mitte.

Saateraport valige, kas soovite, et logis kuvataks saadetud sõnumi olek (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.

Keeldu raportist valige, kui te ei soovi, et seade teavitaks teid MMS-sõnumi kohaletoiimetamisest.

Sõnumi kehtivus – valige, kui kaua jätkab sõnumikeskus sõnumi uuesti saatmist, kui esimene katse ebaõnnestub (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.



Näpunäide. Teenusepakkuja võib saata teile MMS-sõnumite ja e-posti seaded konfiguratsioonisõnumina. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt. Vt 'Andmed ja seaded' lk 57.

E-post

Vajutage ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post**, edasised valikud on järgmised.

Postkastid – valige soovitud postkast, mille puhul saate muuta järgmisi seadeid: **Ühendusseaded**, **Kasutajaseaded**, **Allalaadimiseseaded** ja **Autom. ülekanne**.

Kasutatav postkast valige, millist postkasti soovite e-kirjade saatmisel kasutada.

Uue postkasti loomiseks valige postkasti vaates **Valikud** > **Uus postkast**.

Ühendusseaded

E-posti vastuvõtu seadete muutmiseks valige **Saabuvald e-kirjad**. Seejärel valige mõni alljärgnevatest funktsioonidest.

Kasutajanimi sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.

Parool sisestage oma parool. Kui jätate selle välja tühjaks, peate parooli sisestama serveri postkastiga ühenduse loomisel.

Sisset. posti server sisestage e-kirju vastuvõtva meiliserveri IP-aadress või hostinimi.

Pöörduspunkt valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 'Ühendus' lk 98.

Postkasti nimi sisestage postkasti nimi.

Postkasti tüüp määrab postkasti teenusepakkuja soovitatava e-posti protokoll. Valikud on **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta. Kui kasutate protokollid POP3, ei uuendata e-kirju sidusrežiimis automaatselt. Uute e-kirjade vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendus luua.

Turvalisus (pordid) valige turvaseaded, mida kasutatakse välise postkasti ühenduse turvalisuse tagamiseks.

Port sisestage ühenduse port.

APOP turvaline login (ainult POP3 jaoks) kasutatakse protokollil POP3 puhul e-posti serveris asuva postkastiga ühenduse loomisel edastatavate paroolide krüptimiseks.

E-posti saatmise seadete muutmiseks valige **Väljuvad e-kirjad**. Seejärel valige mõni alljärgnevatest funktsioonidest.

Minu e-posti aadress – sisestage teenusepakkuja antud e-posti aadress. Sellel aadressil saavad ka teie kirjade vastused.

Väljuva posti server – sisestage e-kirju vastuvõtva meiliserveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate kasutada üksnes oma võrguoperaatori e-posti serverit. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Pöörduspunkt valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 'Ühendus' lk 98.

Funktsioonide **Kasutajanimi**, **Parool**, **Turvalisus (pordid)** ja **Port** seaded on samad, mis menüüs **Saabuvad e-kirjad**.

Kasutajaseaded

Minu nimi sisestage oma nimi. Kui adressaadi seade seda funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie nimi.

Kirjade saatmine määrake, kuidas teie seadmest e-kirju saadetakse. Et telefon looks funktsiooni **Kirjade saatmine** valimisel postkastiga ühenduse, valige **Kohe**. Valiku **Järgm. ühendusel** puhul saadetakse e-kiri postkastiga ühenduse loomisel.

Saada endale koopia valige, kas soovite e-kirja koopia salvestada serveri postkasti ja saata valikus **Minu e-posti aadress** määratud aadressile.

Koos allkirjaga valige, kas soovite e-kirjadele lisada allkirja.

Uued e-kirja teated valige, kas telefon peaks teatama või helisignaaliga märku andma uue e-kirja saabumisest teie postkasti.

Allalaadimisseaded

Laaditav osa kirjast määrake, missugused e-kirja osad vastu võetakse: **Ainult päised**, **Suuruse piirang**, **Kirjad** (ainult IMAP4 puhul) või **Kirjad & manused**.

Laad. kirjade arv määrake, mitu e-kirja postkasti vastu võetakse.

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4 puhul) määrake registreeritavate kaustade tee.

Kaustade tellimine (ainult IMAP4 puhul) määrake välise postkasti kaustad ja võtke vastu nende kaustade sisu.

Autom. ülekanne

Päise ülekanne valige, kas soovite et seade võtaks e-kirjad automaatselt vastu. Saate määrata, millal ja kui tihti kirju alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

Veebipõhised teenuseteated

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**. Valige, kas telefon peaks teenuseteateid vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige **Lae alla** > **Automaatne**.

Kärjeteated

Kontrollige kärjeteade teemasid ja nende numbreid oma teenusepakujaga. Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**, edasised valikud on järgmised.

Vastuvõtt valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.

Keel valige, missuguses keeles soovite sõnumeid vastu võtta: **Kõik**, **Valitud** või **Muu**.

Teematuvaustus valige kas seade otsib automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse.

Seaded kategoorias Muu

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu**, edasised valikud on järgmised.

Salv. saadet. sõnum valige, kas seade peaks salvestama iga saadetud tekstisõnumi, MMS-sõnumi ja e-kirja koopia kausta **Saadetud** või mitte.

Sõnumite talletusarv määrake saadetud sõnumite arv, mis salvestatakse kausta **Saadetud**. Vaikimisi salvestatakse kuni 20 sõnumit. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu valige mälu, kuhu sõnumid salvestatakse: **Telefoni mälu** või **Kõvaketas**.

Kaust Minu asjad



Veeb

Vajutage klahvi  ja valige **Minu asjad** > **Veeb** täiendava veebibrauseri avamiseks, mis on optimeeritud algselt mobiilseadmetes sirvimiseks mittemõeldud veebisaitide jaoks.

Veeb säilitab lehe alge paigutuse.

Lehel lihtsalt liikumiseks kerige lehel suvalises suunas. Kuvatakse väiksem pilt lehest, milles on punane raam, mis näitab praegu kuvatud ala.

Praeguse lehe pispildi vaatamiseks võite ka valida **Valikud** > **Lisad** > **Lehevaade**. Liigutage punast raami juhtnupu abil ja vajutage normaalkaardile naasmiseks juhtnupu.

Hiljuti külastatud veebilehtede vaatamiseks pispiltidena valige **Valikud** > **Brauseritoimingud**.

Hüplikakende blokeerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Keela hüplikaknad**.

Reaalajas teksti otsimiseks valige **Valikud** > **Otsi** ja hakake otsisõna sisestama. Sobiv sõna kuvatakse teksti sisestamise ajal.

Veebikanalid: Võite tellida paljudel lehtedel olevaid uudiste- ja blogidekanaleid. Brauseri veebikanalite funktsioon teatab kasutajale ka sellest, kui veebisaidil on saadaval kanalilinke.

Muude veebifunktsioonide ja -valikute kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat 'Teenused', lk 81.



Märkmed

Märkmete kirjutamiseks vajutage  ja valige siis **Minu asjad** > **Märkmik**. Märkmeid saate saata ka teistesse ühilduvatesse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud tekstifaile (txt-vormingus) kausta **Märkmik**.



Vahetu sõnumside - vestlus

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Vestlus**.

Vahetu sõnumside (võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda

temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse vestlusserverisse. Teenusepakkujad võivad funktsioone erinevalt toetada.

Vestluskaaslasega vestluse alustamiseks või jätkamiseks valige **Vestlused**; sõnumside kontaktide loomiseks, muutmiseks või nende võrguoleku vaatamiseks valige **Vestl. kont-d**; mitme IM-kasutajaga rühmavestluse alustamiseks või jätkamiseks valige **Vestlusgrupid** ning eelmise salvestatud IM-sideseansi logi vaatamiseks valige **Salv. vestlused**.

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, kasutamisharjumiste ja tariifide kohta.

Sõnumsideseadete vastuvõtmine

Konkreetselt teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Võrguoperaator või sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt 'Andmed ja seaded' lk 57. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt 'Vestlusserveri seaded' lk 70.

Ühenduse loomine sõnumsidserveriga

- 1 Vestlusserveriga ühendumiseks ava **Vestlus** ja vali **Valikud > Logi sisse**. Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teemat 'Vestlusserveri seaded' lk 70.

- 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks juhtnuppu. Vestlusserveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.
- 3 Väljalogimiseks valige **Valikud > Logi välja**.

Vestlusseadete muutmine

Valige **Valikud > Seaded > Vestluse seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Kasuta tavanime (kuvatakse juhul, kui server toetab vestlusgruppe) varjunime sisestamiseks valige **Jah**.

Sõnumid lubatud kõigi sõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Kõik**.

Kutsed lubatud ainult teie vestluskontaktide vestluskutsete vastuvõtmiseks valige **Ainult vestl.kont**. Vestluskutse saadab vestluskontakt, et kutsuda teid liituma oma vestlusgrupiga.

Sõnumi sirvimiskiirus uute sõnumite kuvamiskiiruse valimiseks.

Järjesta kontaktid vestluskontaktide salvestusviisi valik: **Tähestiku järgi** või **Oleku järgi**.

Kättesaadav. uuend. määramaks, kuidas uuendatakse kontakti olekuteavet, st teavet selle kohta, kas kontakt on võrgus või mitte, valige **Automaatne** või **Käsitsi**.

Autonoom. kontaktid – valige, kas vallasolekuga vestluskontakte näidatakse vestluskontaktide nimekirjas.

Oma sõnumite värv – saadetavate kiirsõnumite värvi valimine.

Vastuv. sõnumite värv – saabuvate kiirsõnumite värvi valimine.

Vestlussõnumi signaal – uue kiirsõnumi saabumisel kõlava märguande muutmine.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsing

Gruppide otsimiseks vaates **Vestlusgrupid** valige **Valikud** > **Otsi**. Gruppe saab otsida järgmiste tunnuste põhjal: **Grupi nimi**, **Teema** ja **Liikmed** (kasutajatunnused).

Kasutajate otsimiseks vaates **Vestl. kont-d** valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Otsi serverist**.

Kasutajaid saab otsida järgmiste tunnuste alusel: **Kasutaja nimi**, **Kasutaja ID**, **Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

Vestlusgruppidega liitumine

Avage kuva **Vestlusgrupid**, et vaadata salvestatud vestlusgruppe või gruppe, millega olete praegu liitunud.

Vestlusgrupiga liitumiseks vajutage juhtnuppu.

Et liituda grupiga, mida loendis pole, kuid mille tunnus on teile teada, valige **Valikud** > **Liitu uue grupiga**.

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > **Lahku vestl.gr-st**.

Vestlus

Kui olete liitunud vestlusgrupiga, saate vaadata grupiliikmete vahel vahetatud sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage juhtnuppu.

Osalejale erasõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada erasõnum**.

Erasõnumile vastamiseks valige vastav sõnum ning seejärel **Valikud** > **Vasta**.

Sidusolekus vestluskontaktide kutsumiseks vestlusgruppi valige **Valikud** > **Saada kutse**.

Kui soovite blokeerida sõnumite vastuvõtu teatud osalejatelt, valige **Valikud** > **Blokeerimisvalikud** ning seejärel soovitud variant.

Vestluste salvestamine

Vestluse käigus või vestlusgrupis vahetatud sõnumite salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta vestlus**.

Salvestuse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta salvestus**. Salvestatud vestluste vaatamiseks põhivaates valige **Salv. vestlused**.

Vestluste vaatamine ja alustamine

Et vaadata vestluses osalejaid, kellega teil on pooleliolevaid vestlusi, avage **Vestlused**. Pooleliolevad vestlused suletakse automaatselt, kui väljute menüüst **Vestlus**.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage juhtnuppu.

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > **Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlus**.

Vestleja salvestamiseks vestluskontaktidesse valige **Valikud** > **Lisa vestluskontakt**.

Saabunud sõnumitele automaatsete vastuste saatmiseks valige **Valikud** > **Autom. vastus sisse**. Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta.

Vestluskontaktid

Vaates **Vestl. kont-d** saate vestluskontaktide loendit serverist alla laadida või loendisse uusi vestluskontakte lisada. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimatikasutatud vestluskontaktide loend.

Uue kontakti loomiseks valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Sisesta käsitsi**. Täitke väljad **Hüüdnimi** ja **Kasutajatunnus** ning valige **Valmis**.

Kontakti teisaldamiseks serveri loendist allalaaditud loendisse valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Teisalda mujalt**.

Kontaktiloendi vahetamiseks valige **Valikud** > **Vaheta loend**.

Valige järgmiste valikute seast.

Ava vestlus – et alustada või jätkata vestlust selle vestluskontaktiga.

Jälgimine sisse – et seade annaks märku, kui vestluskontakt muudab enda olekut (läheb võrgusolekust võrguühenduseta olekusse või vastupidi).

Kuulub gruppidesse – et vaadata gruppe, millega kontakt on liitunud.

Uuenda kasutajate olek – et uuendada kasutaja olekuteavet (võrgus või võrguühenduseta). Kontakti olekuteavet tähistab nime kõrval kuvatav olekutähis. See valik ei ole kasutatav, kui funktsiooni **Kättesaadav. uuend.** seadeks funktsioonis **Automaatne** on **Vestluse seaded**.

Vestlusgruppide haldamine

Et vaadata salvestatud vestlusgruppe või gruppe, millega olete praegu liitunud, avage aken **Vestlusgrupid**.

Leidke grupp ja valige **Valikud** > **Grupp**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Salvesta - et salvestada grupp, millega olete praegu liitunud, kui see grupp on eelnevalt salvestamata.

Vaata osalejaid - et vaadata grupiga liitunud vestlejaid.

Andmed - grupi tunnuse, teema, liikmete, haldurite ja blokeeritud liikmete vaatamiseks (kaks viimast valikut kuvatakse vaid juhul, kui olete ise grupihaldur) ning erasõnumite saatmise võimalikkuse kontrollimiseks.

Seaded - grupiseadete vaatamiseks ja muutmiseks. Vt 'Uue vestlusgrupi koostamine' lk 70.

Uue vestlusgrupi koostamine

Valige **Vestlusgrupid** > **Valikud** > **Uus vestlusgrupp**. Määrake grupi seaded.

Vestlusgrupi seadeid saab muuta isik, kellel on grupi haldamise õigus. Isikule, kes loob uue grupi, antakse automaatselt selle grupi haldamisõigus.

Grupi nimi, Grupi teema ja **Tervitustekst** - selliste andmete lisamine, mida osalejad grupiga liitudes näevad.

Grupi suurus - et määrata grupi liikmete maksimaalne arv.

Otsing lubatud - et määrata, kas teised leiavad otsingul selle vestlusgrupi.

Õiguste muutmine - määrake vestlusgrupi liikmed, kellel on õigus gruppi hallata, kutsuda teisi grupiga liituma ning muuta grupi seadeid.

Grupi liikmed - vt 'Liikmete gruppi lisamine ja grupist eemaldamine' lk 70.

Keelatud loend - saate määrata isikud, kellel on keelatud grupiga liituda.

Isikl. sõnum. lubatud - saate lubada sõnumite saatmise vaid teatud liikmete vahel.

Grupi kasutajatunnus - grupi kasutajatunnus luuakse automaatselt ja seda ei saa muuta.

Liikmete gruppi lisamine ja grupist eemaldamine

Liikmete lisamiseks gruppi valige **Vestlusgrupid**, leidke soovitud grupp ja valige **Valikud** > **Grupp** > **Seaded** > **Grupi liikmed** > **Ainult valitud** või **Kõik**.

Liikmete eemaldamiseks grupist leidke soovitud liige ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kõikide liikmete eemaldamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Vestlusserveri seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Serveri seaded**.

Võrguoperaator või vestlusteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te

oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge teenusepakkuja poole.

Serverid avab määratletud vestlusserverite loendi.

Vaikeserver ühenduseks kasutatava vestlusserveri muutmine.

Vestlusse logimisviisi rakenduse **Vestlus** käivitamisel automaatselt sisselogimiseks valige **Rakend. avamisel**.

Serveri lisamiseks vestlusserverite loendisse valige **Serverid** > **Valikud** > **Uus server**. Määrake järgmised seaded.

Serveri nimi vestlusserveri nimi

Kasutatav pöördusp. pöörduspunkt serveri jaoks

Veebiaadress vestlusserveri URL-aadress.

Kasutajatunnus kasutajatunnus

Parool parool.



PTT-funktsioon (võrguteenus)

PTT on GSM/GPRS võrgus kasutatav IP-kõne. PTT võimaldab IP-kõnesid ühe klahvivajutusega alustada. PTT abil on võimalik rääkida nii ühe inimese kui grupiga.

Enne PTT kasutamist tuleb määratleda PTT pöörduspunkt ja PTT seaded. Võrguoperaator või PPT-teenuse pakkuja võib saata teile seaded vastavas tekstisõnumis.

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Raadiosaatja**.

PPT-side puhul räägib üks inimene ja teised kuulavad kõnet sisseehitatud valjuhääldi kaudu. Helistajad räägivad üksteisega kordamööda. Kuna korraga saab rääkida ainult üks grupi liige, on kõnevooru kestus piiratud. Üks osaleja saab tavaliselt rääkida 30 sekundit. Infot kõnevooru kestuse kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



Hoiatus! Rääkimise ajal asetage seade enda ette, mitte kõrva juurde. Kõnet kuulatakse valjuhääldi kaudu. Pidev valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Tavalistel telefonikõnedel on PTT-funktsioonide suhtes alati eelisõigus.

PTT pöörduspunkti määratlemine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Kui teil ei ole WAP-ühendust võtke ühendust oma teenusepakkujaga esmakordse külastuse kohta abi saamiseks või külastage aadressi www.nokia.com/phonesettings.

PTT-funktsiooni seaded

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Raadiosaatja** > **Valikud** > **Settings**. Määrake järgmised andmed.

Kasutajaseaded:

Saabuvad PTT-kõned – kui soovite saada teateid sissetulevate kõnede kohta, valige **Anna märku**. Kui soovite PPT-kõnede automaatselt vastata, valige **Automaatne vastuvõtt**. Kui soovite PPT-kõnede vastamisest automaatselt keelduda, valige **Pole lubatud**.

PTT-kõne märguanne – kui soovite, et sissetulevate PTT-kõnede teavitusseadmed vastaksid teie profiili seadetele, valige **Profiilipõhine**. Kui helisignaali on näiteks välja lülitatud, lülitub PTT-funktsioon „mitte segada“ (do not disturb, DND) olekusse ja teie telefoni saab jätta ainult tagasihelistamise palveid.

Helistamisnõude heli – valige tagasihelistamise palvete helisignaali.

Rakenduse avamisel – valige, kas soovite seadme sisselülitamisel PTT teenusesse sisse logida.

Vaikimisi hüüdnimi – sisestage oma hüüdnimi (kuni 20 märki), mida teistele kasutajatele näidatakse. Teie teenusepakkuja võib selle valiku teie seadmes blokeerinud olla. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Näita minu PTT-aadr. – valige **Vahetu kõne puhul**, **Grupikõne puhul**, **Kõigi kõnede puhul** või **Mitte kunagi**. Teie teenusepakkuja võib selle valiku teie seadmes blokeerinud olla. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Näita minu olekut – Kui soovite oma olekut näidata, valige **Jah** või kui ei soovi seda näidata, valige **Ei**.

Ühenduse seaded

Domeen – sisestage teenusepakkujalt saadud domeeninimi.

Pöörduspunkti nimi – Sisestage PTT pöörduspunkti nimi. Pöörduspunkti nime on vaja ühenduse loomiseks GSM-/GPRS-võrguga.

Serveri aadress – sisestage oma teenusepakkujalt saadud PTT-serveri IP-aadress või domeeninimi.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajatunnus.

PTT-parool – sisestage vajadusel andmesideühenduse parool. Parool saadakse tavaliselt teenusepakkujalt ja selles eristatakse tihti suur- ja väiketähti.

PTT-teenuse kasutamiseks sisselogimine

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Raadiosaatja**. Sisselogimine toimub PTT-teenuse käivitamisel automaatselt.

Kui sisselogimine õnnestub, ühendub PPT-funktsioon automaatselt gruppidega, mis olid aktiivsed enne rakenduse sulgemist. Ühenduse katkemisel püüab seade ise uuesti sisse logida, kuni PPT-rakenduse sulgete.

PTT-rakenduse sulgemine

Valige **Valikud** > **Välja**. Ekraanile ilmub **Lülitan rakenduse sulgemise järel Raadiosaatja välja?** Et rakendust taustal aktiivsena hoida, valige **Jah**, väljalogimiseks ja sulgemiseks vajutage **Ei**.

Mitme aktiivse rakenduse korral saate neid vahetada, vajutades ja hoides all klahvi .

Vahetu kõne

Valige **Valikud** > **PTT-kontaktid**.

Valige loendist kontaktisik, kellega soovite vestelda, ja valige **Valikud** > **Vahetu kõne**.

Vajutage klahvi  ja hoidke seda kogu kõne vältel all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv .

Enne järgmise kõne helistamist tuleb vahetu kõne lõpetada. Valige **Lõpeta** või vajutage .



Näpunäide. PTT-kõne ajal hoidke telefoni enda ees, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni suunas ja ärge katke valjuhääldit käega kinni.

Privaatkõnele vastamine

Privaatkõne alustamiseks vajutage  või kõnest keeldumiseks vajutage .



Näpunäide. Privaatkõnesid ja grupikõnesid saab alustada ka kaustas Kontaktid. Valige **Valikud** > **Vahetu kõne** või **Tee PTT-grupikõne**.

Grupikõne

Grupile helistamiseks valige **Valikud** > **PTT-kontaktid**, valige **Valikud** > **Tee PTT-grupikõne**, tähistage kontaktid, kellele soovite helistada, ja vajutage .

Teiste osalejate olekuteabe tellimine

Teiste PTT-funktsiooni kasutajate olekuteabe tellimiseks vajutage **Valikud** > **PTT-kontaktid**, valige kontakt ja valige **Valikud** > **Näita logimisolekut** või **Peida logimisolek**.

Tagasihelistamise palve saatmine

Kerige kaustas **PTT-kontaktid** otsitavale nimele ja valige **Valikud** > **Saada helistamislõpetus**.

Tagasihelistamise palvele vastamine

Kui keegi teile tagasihelistamise palve saadab, ilmub ooterežiimis ekraanile **1 uus tagasihelistamislõpetus**. **Tagasihelistamiskast** avamiseks vajutage **Näita**. Vahetu kõne alustamiseks valige kontakt ja valige **Valikud** > **Vahetu kõne**.

Kanalid

Võite ühendust võtta eelkonfigureeritud kanaliga. Avalikke kanaleid saavad kasutada kõik, kes kanali URL-i teavad.

Kui olete kanaliga ühenduses ja räägite, kuulevad teie häält kõik kanaliga liitunud inimesed. Üheaegselt võib aktiveeritud olla kuni viis kanalit. Mitme aktiivse kanali korral kasutage kanali vahetamiseks valikut **Vaheta**.

Valige **Valikud** > **PTT-kanalid**.

Avaliku eelkonfigureeritud kanaliga esmakordse ühenduse saamiseks valige **Valikud** > **Uus kanal** > **Lisa olemasolev**. Eelkonfigureeritud kanaliga liitumiseks peate sisestama kanali URL-i.

Oma kanali loomine

Uue eelkonfigureeritud kanali loomiseks valige **Valikud** > **Uus kanal** > **Loo uus**.

Võite luua oma avaliku kanali, valida kanali nime ja sellesse liikmeid kutsuda. Kutsutud liikmed võivad avalikku kanalisse uusi liikmeid kutsuda.

Ühtlasi võite erakanaleid luua. Erakanaliga saavad liituda ainult kanali omaniku poolt kutsutud kasutajad.

Määratlege iga kanali puhul järgmised andmed: **Kanali nimi**, **Kanali privaatsus**, **Hüüdnimi kanalis** ja **Kanali pispilt** (valikuline).

Kui kanali loomine õnnestus, ilmub ekraanile küsimus, kas soovite osalemiskutseid saata. Kanalikutsed on tekstisõnumid.

Kanaliga rääkimine

Et pärast PTT-teenusesse sisselogimist kanaliga rääkida, vajutage . Kuulete juurdepääsu kinnitavat tooni.

Hoidke klahvi  kogu kõne vältel all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv .

Kui püüate klahviga  kanalile vastata teise liikme kõne ajal, ilmub ekraanile kiri **Oota**. Vabastage klahv , oodake kuni teine liige on rääkimise lõpetanud, ja vajutage uuesti . Võite ka klahvi  all hoida ja oodata, kuni ekraanile ilmub **Räägi**.

Kui lõpetate kanalil rääkimise, saab rääkimisõiguse inimene, kes esimesena  vajutas.

Kui olete PTT-kõne lõpetanud, valige **Lõpeta** või vajutage .

Kanali aktiivsete liikmete vaatamiseks aktiivse kõne ajal valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**.

Kanalile on võimalik ka uusi liikmeid kutsuda, valides **Valikud** > **Saada kutse**, et avada kutse vaade. Uusi liikmeid saab kutsuda ainult erakanali omanik. Kanalikutsed on tekstisõnumid.

Kanaliga liitumise kutsele vastamine

Saadud liitumiskutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta kanal**. Kanal lisatakse teie PTT-kontaktide kanali vaatele.

Kui olete liitumiskutse salvestanud, ilmub küsimus, kas soovite kanaliga ühendust võtta. PTT-kõne vaate avamiseks valige **Jah**. Seade logib teenuse kasutamiseks sisse, kui seda pole veel tehtud.

Kui keeldute kutsest või kustutate selle, salvestatakse kutse saabunud sõnumite kausta. Kanaliga hiljem liitumiseks avage kutse sõnum ja nõustuge sellega.

PTT logi vaatamine

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Raadiosaatja** > **Valikud** > **PTT-logi**. Logis on järgmised kaustad: **Vastamat**, **PTT**, **Vastuvõetud PTT** ja **Algatatud PTT**.

Vahetuid kõnesid saab alustada kaustas **PTT-logi**, vajutades .



Logi

Viimased kõned

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Viimased kõned**. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.



Näpunäide. Kui ooterežiimi ekraanil on teade vastamata kõne kohta, vajutage vastamata kõnede loendi vaatamiseks **Näita**. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage .

Kõikide registreeritud kõnede loendite tühendamiseks valige viimaste kõnede põhivaates **Valikud** > **Kustuta viimased**. Kui soovite kustutada mõne kindla kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud** > **Kustuta loetelu**. Mõne üksiku kõne kustutamiseks avage vastav loend, liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage .

Kõne kestvus

Sissetulnud ja helistatud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Kestvus**.

Määramaks, et telefon näitaks aktiivse kõne ajal kõne kestust, **Minu asjad** > **Logi** > **Valikud** > **Seaded** > **Näita kõne kestvust**. Valige **Jah** või **Ei**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest

jne.

Kõneajaloendurite nullimiseks valige **Valikud** > **Loendurite nullimine**. Seade küsib lukukoodi (vt teemat 'Turvameetmed', 'Telefon ja SIM-kaart' lk 102).

Pakettside

Pakettandmeside vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahu vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Pakettside**. Pakettandmeside ühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahtude järgi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Tähised menüüs **Logi**:



sissetulnud;



väljunud;

vastuvõtmata sidesündmused.

Kõigi seadmes registreeritud häälkõnede, tekstisõnumite ja andmesideühenduste jälgimiseks vajutage  ja **Minu asjad** > **Logi**. Üldlogi avamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Iga registreeritud kirje juures kuvatakse saatja või saaja nimi ja telefoninumber ning teenusepakkuja või pöörduspunkti nimi. Üldlogi saab filtreerida nii, et seade näitaks ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on võimalik logi andmete baasil uusi kontaktandmekarte koostada.



Näpunäide. Kui soovite aktiivse kõne ajal näha põhiekraanil kõne kestust, valige **Valikud** > **Seaded** > **Näita kõne kestvust** > **Jah**.



Näpunäide. Saadetud sõnumite loendi vaatamiseks vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Saadetud**.

Alamsündmused, näiteks mitmes osas saadetud tekstisõnumid ja pakettandmeside ühendused, registreeritakse üheainsa sissekandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > **Filter**. Seejärel valige filter.

Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite edastusaruannete taastamatuks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui soovite määrata seade [Logi talletusaeg](#), valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Logi talletusaeg](#). Logi sissekandeid hoitakse telefoni mälus teatud arv päevi, seejärel kustutab telefon need mäluuumi vabastamiseks automaatselt. Kui valisite [Logi ei talletata](#), kustutab seade alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite edastusaruanded.

Täpsema teabe saamiseks mõne sündmuse kohta liikuge üldlogis soovitud sündmuse sissekandele ja vajutage juhtnuppu.



Näpunäide. Üksikasjavaates saate telefoninumbri kopeerida lõikelauale ehk puhvrissi ja kleepida siis näiteks lühisõnumisse. Valige [Valikud](#) > [Kopeeri number](#).

Pakettandmeside loendur ja ühendusetaimer: kui soovite vaadata ülekantud andmemahutu (kilobaitides) ning kindla pakettandmeside seansi kestust, liikuge vastava sissetulnud või väljunud sideühenduse kirjele, mida tähistab [Pak](#). Valige [Valikud](#) > [Vaata täpsustusi](#)



Kalender



Näpunäide. Varundage telefoni kogunenud teavet regulaarselt Nokia PC Suite'i abil. Teatud andmeid (nt kalendrikirjeid) saate hiljem telefoni taastada.

Kalendrikirjete koostamine



Otsevalik: kuu-, nädala- ja päevavaates vajutage (1 — 0). Avaneb koosoleku kirje ja teie sisestatavad märgid lisatakse väljale **Teema**. Ülesannete vaates avaneb uus ülesandekirje.

- Vajutage ja valige **Minu asjad** > **Kalender** > **Valikud** > **Uus kanne**, edasised valikud on järgmised: **Koosolek** – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat koosolekut.

Meeldetuletus – saate salvestada kindlale päevale üldisemat laadi meeldetuletuse.

Tähtpäev – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.

Ülesanne – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde kindlale kuupäevale ja kellaajale määratud ülesannet.

- Täitke väljad.

Alarm (koosolekute, ülesannete ja tähtpäevade jaoks) – valige **Sisse lülitatud** ning liikuge allapoole, et täita väljad **Alarmi kellaaeg** ja **Alarmi kuupäev**.

päevavaates tähistab alarmi.

Kordus – liikuge paremale, et kalendrikanne korduks (päevavaates kuvatakse).

Korda kuni – saate määrata kirje kordamise lõppkuupäeva.

Sünkroniseerimine:

Isiklik – pärast kalendrikirje sünkroonimist näete seda vaid teie, kuid mitte teised, kel on sidusjuurdepääs selle kalendri vaatamiseks.

Avalik – kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata.

Puudub – kalendri sünkroonimisel ei kopeerita seda kirjet arvutisse.

- Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kui kalender annab märkme helisignaali, valige **Vaigista**, et kalendri helisignaali lõpetada. Ekraanil kuvatakse meeldetuletus. Kalendri helisignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Helisignaali edasilükkamiseks valige **Hiljem**.

Kalendrikirje saatmiseks ühilduvasse telefoni valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetooth'i abil**.



Näpunäide. YProgrammipaketiga Nokia PC Suite saab kanda kalendrikirjeid ja ülesandeid teistest Nokia mobiiltelefonidest teie telefoni ning sünkroonida kalendrit ja ülesannete loendit ühilduva arvutiga. Vaadake telefoni müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Kalendri helisignaali seadmine

Kohtumiste ja tähtpäevade meeldetuletamiseks saab seada helisignaali.

- 1 Avage kirje, millele soovite helisignaali määrata, ja valige **Alarm** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Määrake **Alarmi kellaag** ja **Alarmi kuupäev**.
- 3 Signaali kordumissageduse valimiseks liikuge allapoole valikule **Kordus** ja kerige paremale.
- 4 Valige **Valmis**.

Helisignaali eemaldamiseks avage helisignaali kalendrikirje ja valige **Alarm** > **Välja lülitatud**.

Kalendrivaated



Näpunäide. Nädala alguspäeva või kalendri avamisel kuvatava vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Brauserivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Kuu esitus** / **Ülesannete ülevaade**.

Kuuvaates on kannetega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga kirje alumises paremas nurgas. Meeldetuletused ja tähtpäevad kuvatakse nädalavaates kõige ülemisel real (enne kella 8:00). Kuu-, nädala-, päeva ja ülesannete vaate vahetamiseks vajutage * .

Päevavaate tähised



Meeldetuletus



Tähtpäev

Koosolek on ilma eritähiseta.

Kindla kuupäeva avamiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**, kirjutage kuupäev ja valige **OK**.

Tänase päeva avamiseks vajutage # .

Ülesannete vaade

Märkuste lisamiseks ja ülesannete loendi haldamiseks vajutage  ning valige siis **Minu asjad** > **Kalender** > **Valikud** > **Ülesannete ülevaade**.

Märkuse lisamiseks vajutage suvalist numbriklahvi. Seejärel saate hakata väljale **Teema** ülesannet kirjutama.

Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale **Tähtaeg** ja sisestage kuupäev.

Märkuse tähtsuse määramiseks funktsioonis **Ülesanded** kerige väljale **Prioriteet** ja valige prioriteet. Prioriteeditähised on ! (**Kõrge**) ja ↓ (**Madal**). Prioriteedil **Keskmine** pole eraldi tähist.

Ülesande märkimiseks sooritatuks liikuge sellele ülesandele loendis **Ülesanded** ning valige siis **Valikud** > **Märgi tehtud**.

Ülesande taastamiseks liikuge soovitud ülesandele loendis **Ülesanded** ja valige siis **Valikud** > **Märgi tegemata**.

Kalendrikirjete eemaldamine

Kaustast **Kalender** vanade kirjete eemaldamisega säästate telefoni mäluruumi.

Rohkem kui ühe kirje eemaldamiseks avage kuuvaade, valige **Valikud** > **Kustuta kanne**, seejärel valige üks järgmistest.

Enne kuupäeva – määratud kuupäevast varasemate kalendrikirjete kustutamiseks.

Kõik kanded – kõikide kalendrikirjete kustutamiseks.

Kalendriseaded

Kerige järgmistele seadetele ja vajutage muutmiseks juhtnuppu:

Kalendri signaal – helisignaali muutmiseks leidke vastav signaal ja vajutage juhtnuppu.

Esitus vaikimisi – kalendri avamisel kuvatava vaate muutmiseks kerige vastavale vaatele ja vajutage juhtnuppu.

Nädal algab – nädala esimese päeva muutmiseks kerige vastavale päevale ja vajutage juhtnuppu.

Nädala esitusviis – valige **Nädala number** või **Nädala kuup.** Kui te ei vali väljale **Nädal algab** esmaspäeva, ei saa kirjeldatud seadeid kasutada.

Seadete salvestamiseks vajutage **Tagasi**.



Teenused

Paljud teenusepakujud haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajale. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language).

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakujud annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.

Vajutage  ja valige **Teenused**.



Otsevalik: ühenduse loomiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Teenuste pöörduspunktid

Veebilehtedele juurdepääsuks vajate kasutatava lehe teenuse seadeid. Võrguoperaator või veebilehe pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt 'Andmed ja seaded' lk 57. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.



Näpunäide. Vajalikud seaded võivad saadaaval olla võrguoperaatori või teenusepakkuja veebisaidil.

Seadete sisestamine käitsi

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Ühendus > Pöörduspunkt**, ning sisestage pöörduspunkti seaded. Järgige teenusepakujalt saadud juhiseid. Vt 'Ühendus' lk 98.
- 2 Vajutage  ja valige **Teenused > Valikud > Järjehoid. haldur > Lisa järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja aktiivse pöörduspunkti jaoks määratud veebilehe aadress.
- 3 Loodud pöörduspunkti seadmiseks vaikepöörduspunktiks rakenduses valige **Valikud > Seaded > Pöörduspunkt**.

Järjehoidjavaade

Järjehoidjavaade avaneb, kui avate **Teenused**.



Mõistete seletused. Järjehoidja sisaldab Interneti-aadressi (kohustuslik), järjehoidja nime, pöörduspunkti ning kui veebileht seda nõuab, siis ka kasutajanime ja parooli.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidjavaate tähised

 vaikepöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate veebi sirvimiseks mõnda teist vaikepöörduspunkti, on ka avaleht teine.

 automaatsete järjehoidjate kaust sisaldab veebi sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid (). Selles kaustas asuvad järjehoidjad on reastatud domeeninimede järgi.

 suvaline järjehoidja, mille puhul näidatakse nime või Interneti-aadressi.

Järjehoidja lisamine käsitsi

- 1 Valige järjehoidjavaates **Valikud > Järjehoid.**
haldur > Lisa järjehoidja.
- 2 Alustage väljade täitmist. Ainult URL-välja täitmine on kohustuslik. Kui teist pöörduspunkti ei valita, määratakse järjehoidjale pöörduspunkt vaikimisi. Erimärkide, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage * . Märkide kustutamiseks vajutage  .
- 3 Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta.**

Järjehoidja saatmine

Leidke soovitud järjehoidja ja valige **Valikud > Saada > Lühisõnumi abil**. Saatmiseks vajutage  . Korraga saab saata mitu järjehoidjat.

Ühenduse loomine

Kui kõik vajalikud ühendusseaded on salvestatud, saate veebilehti sirvima asuda.

- 1 Valige järjehoidja või sisestage väljale () soovitud aadress. Aadressi sisestamisel kuvatakse välja kohal alternatiivsed järjehoidjad. Sobiva järjehoidja valimiseks kerige üles.
- 2 Lehe allalaadimiseks vajutage juhtnuppu.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvalisuse tähis  , on andmeedastus seadme ja marsruuteri või seadme ja serveri vahel krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri ja kasutaja autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud > Info > Turvalisus**.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Selliste ühenduste jaoks vajate turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Vt ka 'Sertifikaatide haldur', lk 104.

Sirvimine



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Lehe allalaadimiseks valige järjehoidja või sisestage väljale (👤) soovitud aadress.

Veebilehe uued lingid on alla joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina töötavaid pilte ümbritseb sinine raam.

Lingi avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.



Otsevalik: lehe lõppu liikumiseks vajutage # ning lehe algusse liikumiseks * .

Veebilehtede sirvimisel eelmise lehe avamiseks valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Ajalugu** ja vaadake sama seansi ajal külastatud veebilehtede kronoloogilist loendit. Seansi lõpetamisel tühjendatakse loend.

Lehe värskendamiseks serverist valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**.

Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > **Järjehoidjad** > **Salvesta**.



Näpunäide. Järjehoidjavaate avamiseks hoidke sirvimisel juhtnuppu all. Brauseri taasavamiseks valige **Valikud** > **Tagasi leheküljele**.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Salvesta lehekülg**. Veebilehti saab salvestada nii seadme mällu kui kõvakettale ning hiljem vallasrežiimis sirvida. Nende veebilehtede hilisemaks vaatamiseks kerige järjehoidjavaates paremale, et avada aken **Salvestatud leheküljed**.

Uue URL-aadressi sisestamiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Mine aadressile**.

Avatud veebilehe käskude ja toimingute loendi avamiseks valige võimalusel **Valikud** > **Teenuse valikud**.

Alla saab laadida ka faile, mida ei näidata (nt helinaid, pilte, võrguoperaatorite logosid, teemasid (kujundusi) ja videoklippe). Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage juhtnuppu.

Allalaadimise alustamisel näidatakse käimasoleva seansi aktiivsete, seisatud ja lõpulejõudnud allalaadimiste loendit. Loendit saab vaadata ka valides **Valikud** > **Lisad** > **Allalaadimised**. Käimasolevate allalaadimiste seiskamiseks, jätkamiseks või tühistamiseks ning lõpulejõudnud allalaadimiste avamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks liikuge loendis soovitud üksusele ja valige **Valikud**.

Allalaaditud objekte avatakse vastavate rakenduste abil. Näiteks salvestatakse allalaaditud pildid kausta **Galerii**.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.



Näpunäide. Brauser kogub järjehoidjaid veebi sirvimisel automaatselt. Järjehoidjad salvestatakse automaatsete järjehoidjate kausta (📁) ning reastatakse automaatselt domeeninimede järgi. (vt ka ptk 'Teenused seaded' lk 85);

Salvestatud lehtede vaatamine

Kui vaatate sageli lehti, mille sisu muutub harva, võite lehe salvestada ja vaadata seda edaspidi vallasrežiimis. Salvestatud veebilehtede vaates saate veebilehtede salvestamiseks ise uusi kaustu juurde luua.

Salvestatud lehtede vaate avamiseks kerige järjehoidjavaates paremale. Salvestatud veebilehe (📄) avamiseks salvestatud lehtede vaates vajutage juhtnuppu.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Salvesta lehekülj.**

Ühenduse loomiseks veebiteenusega ja soovitud veebilehe viimase versiooni allalaadimiseks valige **Valikud** > **Lae uuesti**. Kui veebileht on uuesti laaditud, jääb seade sidusrežiimi.

Objektide allalaadimine ja ostmine

Internetist saate alla laadida mitmesuguseid objekte (nt helinaid, fotosid, võrguoperaatorite logosid, teemasid

(kujundusi) ja videoklippe). Need objektid võivad olla saadaval vabavarana, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus; näiteks allalaetud foto salvestatakse kausta **Galerii**.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

- 1 Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage juhtnuppu.
- 2 Valige ostmiseks vajalik käsk või nupp.
- 3 Lugege kogu teave hoolikalt läbi.
Allalaadimise jätkamiseks valige **Nõus**. Allalaadimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.

Muusika allalaadimise kohta lugege 'Muusikapoodi sisenemine' lk 21.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Katkesta ühendus**. Kui aga soovite ühenduse lõpetada ja brauseri sulgeda, valige **Valikud** > **Välja**.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teabe vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete juurde pääsenud paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Kustuta vahemälu**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Teenused seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkt – kui soovite vaikepöörduspunkti muuta, vajutage pöörduspunktide loendi avamiseks juhtnappu. Vt 'Ühendus' lk 98. Teie teenusepakkuja või võrguoperaator võib teie seadmesse salvestada mitu pöörduspunkti, mille muutmine, loomine, redigeerimine või eemaldamine ei tarvitse võimalik olla.

Koduleht – avalehe määramiseks.

Laadi pilte ja heli – valige, kas veebi sirvimisel kuvatakse pilte. Kui valisite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimise ajal **Valikud** > **Näita fotosid**.

Tähe suurus – saate valida teksti kirja suuruse.

Algsed koodid – kui teksti märke ei kuvata õigesti, saate olenevalt keelest valida mõne muu kodeeringu.

Aut. järjehoidjad järjehoidjate automaatsalvestuse lõpetamiseks valige **Välja lülitatud**. Kui soovite järjehoidjate automaatsalvetust jätkata, kuid järjehoidjavaates seda kausta mitte näidata, valige **Varja kaust**.

Ekraani suurus saate valida, kuidas sirvimisel vaadet kuvatakse. Valige **Vaid valikuklahvid** või **Täisekraan**.

Otsinguleht saate määrata veebilehe, mis avaneb siis, kui valite järjehoidjavaates või sirvimise ajal **Brauseritoimingud** > **Ava otsinguleht**.

Esitus kui soovite, et veebilehe külgendus kuvataks režiimis **Pisivaade** võimalikult täpselt, valige **Kvaliteetne**. Kui te ei soovi väliseid kaskaadlaadistikke alla laadida, valige **Kiire**.

Präänikud saate präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelata või lubada.



Mõistete seletused. Präänikud võimaldavad sisutarnijail tuvastada veebisisu kasutajaid ja nende eelistusi.

Java-/ECMA-skript - saate skriptide kasutamise sisse või välja lülitada.

Turvahoiatused saate valida, kas turvahoiatusi varjata või kuvada.

DTMF saatmine - saate valida, kas telefon peaks teid kõne ajal DTMF-toonsignaalide saatmisest teavitama või mitte. (vt ka ptk 'Valikud kõne ajal' lk 35);



Bluetooth-ühenduvus

Juhtmeta Bluetoothi vahendusel saab ühilduvate seadmetega luua traadita sideühenduse. Ühilduvad seadmed võivad olla mobiiltelefonid, arvutid ja tarvikud, näiteks peakomplekt või autokomplekt. Bluetoothi vahendusel saab saata pilte, videoklippe, muusikat ja heliklippe ning märkmeid, samuti luua juhtmeta sideühenduse ühilduva arvutiga (näiteks failide ülekandmiseks).

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea teie seadme ja teise Bluetooth-seadme vahel olema otsenähtavust. Küll aga on tingimuseks, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab järgmisi profile: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile ja SIM Access profile. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete

koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Mõistete seletused. Profiil vastab teenusele või funktsioonile ja sellega määratletakse, kuidas erinevad seadmed ühenduvad. Näiteks Handsfree Profile'i (vabakäeprofiili) kasutatakse vabakäeseadme ja telefoni ühenduse loomisel. Seadmed peavad ühildumiseks toetama samu profile.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühendust ei saa kasutada, kui seade on lukustatud. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt ptk 'Turvameetmed' lk 102.

Seaded

Vajutage  ja valige **Side > Bluetooth**. Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil määrata seadmele

nimi. Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ning funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks on valitud **Kõigile leitav**, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie seadet ja selle nime.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth - valige **Sisse lülitatud** or **Välja lülitatud**. Ühilduva seadmega juhtmeta side loomiseks seadke kõigepealt Bluetooth-ühenduse seadeks **Sisse lülitatud** ja looge siis ühendus.

Minu telefoni leitavus - et seade oleks teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav, valige **Kõigile leitav**. Teiste seadmete eest peitmiseks valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi - saate muuta oma seadme nime.

Kaug-SIM-režiim - teie seadmes oleva SIM-kaardi kasutamiseks teise seadme, näiteks autokomplekti ühendamiseks võrguga valige **Sisse lülitatud**.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks lülitage Bluetooth sisse ja deblökeerige oma seadme kaug-SIM-režiim. Enne režiimi aktiveerimist tuleb kaks seadet omavahel siduda ja sidumine teisest seadmest käivitada. Sidumisel kasutage 16-kohalist parooli ja andke volitus teisele seadele. Vt 'Seadmete sidumine' lk 89. Kaug-SIM-režiim aktiveeritakse teisest seadmest.

Kui teie Nokia N91 kaug-SIM-režiim on sees, ilmub ooterežiimil telefonile tekst **Kaug-SIM**. Mobiilsidevõrgu

ühendus on välja lülitatud, mida näitab ka signaalitugevuse näit **X** ning teil ei ole võimalik kasutada SIM-kaardi teenuseid ega mobiilsidevõrku nõudvaid funktsioone. Kaug-SIM-režiimi ajal on raadiokohtvõrgu ühendus siiski aktiivne.



Hoiatus! Kaug-SIM-režiimis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb esmalt kaug-SIM-režiim sulgeda. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimi sulgemiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Turvanõuanded

Kui Bluetooth pole kasutusel, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni leitavus** > **Varjatud**.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge siduge telefoni tundmatu seadmega. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse

seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

Bluetooth-ühenduse tähised

- Kui ooterežiimis kuvatakse tähis , on Bluetooth-ühendus sees.
- Kui () tähis vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.
- Kui () tähis pidevalt põleb, toimub andmevahetus Bluetooth-ühenduse abil.



Näpunäide. Teksti saatmiseks Bluetooth-ühenduse abil avage **Märkmik**, sisestage tekst ja valige **Valikud > Saada > Bluetooth'i abil**.

- 1 Avage rakendus või kaust, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks pildi saatmiseks teise ühilduvasse seadmesse avage **Galerii**.
- 2 Valige üksus ja **Valikud > Saada > Bluetooth'i abil**. Ekraanile ilmub seadme ikoon, seadme nimi, seadme tüüp või läheduses olevate Bluetooth-seadmete lühinimetused.
Seadmete tähised:  arvuti,  telefon,  audio- või videoseade ja  muu seade.
Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**.
- 3 Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmevahetust seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning seade küsib pääsukoodi. Vt 'Seadmete sidumine' lk 89.
- 5 Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadandmeid**.

Menüü **Sõnumid** kausta **Saadetud** ei salvestata Bluetooth-ühenduse vahendusel saadetud sõnumeid.



Näpunäide. Seadmete otsingul võivad teatud seadmed näidata ainult seadmele omaseid aadresse (seadme aadresse). Kui soovite oma seadme aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Seotud seadmete vaate avamiseks (, ) kerige **Bluetooth** vaates paremale.

Enne sidumist koostage pääsukood (1-16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

Telefoni sidumiseks valige **Valikud > Uus seotud seade**. Tööpiirkonnas olevad traadita Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed kuvatakse ekraanile. Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes. Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loendisse.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Saate ise määrata, kas mõnda seadet tunnustada või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja valige järgmiste valikute seast.

Tunnustatuks sideühenduse loomine teie seadme ja selle seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme puhul, mille omanikku te usaldate.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.

Mittetunnustatuks – seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Sidumise tühistamiseks leidke loendist seade ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.



Näpunäide. Kui kustutate sidumise seadmega, millega olete aktiivses ühenduses, siis rakendub see käsk kohe: sidumine kustutatakse ja ühendus katkestatakse.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab heli ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ja objekt salvestatakse menüü **Saabunud** kausta **Sõnumid**. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumeid tähistatakse tähisega . Vt 'Kaust "Saabunud" – vastuvõetud sõnumid' lk 57.

Bluetooth-ühenduse väljalülitamine

Bluetooth-ühenduse väljalülitamiseks valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.



Andmekaabel

USB-kaabli abil on võimalik ühendada telefon ühilduva arvutiga. Andmekaabliga ühendades on võimalik kasutada Nokia PC Suite'i programmi ning üle kanda arvuti ja seadme vahel muusikat või muid faile, näiteks pilte. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt 'Muusika edastamine' lk 21.

Vajutage  ja valige **Side** > **Andmekaabel** > **Andmekaablirežiim**. Valige muusika ülekandmiseks **Meediumipleier**, Nokia PC Suite'i kasutamiseks **PC Suite** või muude failide ülekandmiseks **Andmeedastus**. Et seade kaabli ühendamisel alati ühenduse otstarvet küsiks, valige **Küsi ühendumisel**.

Ühendused arvutiga

Seade toetab paljusid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate oma seadme ning ühilduva arvuti vahel näiteks varundada ja taastada seadeid ning digitaalõiguste haldussüsteemi

objekte, sünkroonida kontaktandmeid, kalendrit ja ülesandeid ning üle kanda pilte. 4 GB mahuga kõvaketta tõttu on teil võimalik seadmesse salvestada tuhandeid pilte ja muusikapalasid.

Seadme ja arvuti andmete sünkroonimiseks looge ühendus alati arvutist.

Lisateavet programmipaketi Nokia PC Suite installimise kohta (ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 2000 ja Windows XP) leiate juhendist "User's Guide for Nokia PC Suite" (Nokia PC Suite'i kasutusjuhend) ning CD-lt Nokia PC Suite'i spikriteemast "Install".

CD-ROM

Kui CD-ROM on ühilduva PC-arvuti CD-seadmesse sisestatud, peaks see automaatselt käivituma. Kui CD-lugeja ei käivitu, toimige nii: avage Windows Explorer, paremklõpsake CD-seadet, kuhu sisestasite CD, ja valige automaatesitus (AutoPlay).

Seadme kasutamine modemina

Seadet saab kasutada modemina e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Bluetooth- või kaabelühenduse vahendusel Interneti-ühenduse saamiseks ühilduvalt arvutilt. Põhjalikud installijuhised leiate CD-lt juhendi "User's Guide for Nokia PC Suite" teemast "Modem options" (Modemivalikud).



Näpunäide. Kui kasutate tarkvara Nokia PC Suite esmakordselt oma seadme ja ühilduva arvuti vahel ühenduse loomiseks ja paketti Nokia PC Suite kuuluvate programmide kasutamiseks, võtke appi Nokia PC Suite'i ühendamise viisard Get Connected. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.



Ühendushaldur

Kui kasutate seadet GSM- või UMTS-võrgus, võib seadmes olla mitu samaaegset andmesideühendust. Vajutage  ja valige **Side** > **Ühen.hald.** Et vaadata andesideühenduste olekut või katkestada GSM- ja UMTS-võrkude ja LAN-võrgu ühendused, valige **Akt. ühendused**. Raadiokohtvõrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**.

Andmesideühendused

Aktiivsete ühenduste vaates on võimalik näha avatud andmesideühendusi: andmesidekõned (**D**), pakettandmeside ühendused ( või ) ja raadiokohtvõrgu ühendused ().



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Mõlema ühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**. Kõikide ühenduste sulgemiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**. Kuvatavad andmed sõltuvad ühenduse tüübist.

Andmesideühenduse üksikasjade vaatamine

Sideühenduse üksikasjade vaatamiseks leidke ühendus ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Nimi – kasutusel oleva Interneti-pöörduspunkti nimi (kui kasutate sissehelistusühendust, siis modemiühenduse nimi).

Kandja – andmesideühenduse tüüp: **Andmekõne**, **Kiire andmes.** (**GSM**) või **Pakettside**.

Olek – sideühenduse olek: **Ühendan**, **Ühnd. (ootel)**, **Ühnd. (akt.)**, **Ootel**, **Katkestan** või **Katkestatud**.

Vastuv. – vastuvõetud andmemaht baitides.

Saadet. – saadetud andmemaht baitides.

Kestus – ühenduses oldud aeg.

Kiirus – andmete saatmise ja vastuvõtmise kiirus kilobaitides sekundis

Sissehel. – kasutatud sissehelistusnumber.

Jagatud (kui ühendus pole jagatud, siis seda valikut ei kuvata) – sama ühendust kasutavate rakenduste arv.

Raadikohtvõrk (WLAN)

Raadiokohtvõrk

Raadiokohtvõrkude vaates näidatakse piirkonnas olevaid raadioarvutivõrke, nende võrgurežiimi (**Infrastruktuur** või **Juhuvõrk (Ad-hoc)**) ja signaali tugevust. Krüpteeritud võrgu korral ilmub sümbol  ja kui seade on võrguga ühendatud, sümbol .

Ühenduse andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

MAC-aadressi raadiokohtvõrgu lühikoodi vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Võrgu abil Interneti pöörduspunkti loomiseks valige **Valikud** > **Määra pöördusp.**. Lisateavet WLAN-i kohta vt 'Raadiokohtvõrk' lk 13.



Sünkroonimine

Vajutage  ja valige **Side** > **Sünkron.. Sünkron.**, et sünkroonida telefoni märkmeid, kalendri- ja kontaktikirjeid erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega ühilduvas arvutis või Internetis.

Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat. Teavet SyncML ühilduvuse kohta annab selle kalendri- või aadressiraamaturakenduse tarnija, millega soovite oma telefoni andmeid sünkroonida.

Sünkroonimiseseadised võidakse teile saata spetsiaalse tekstisõnumiga. Vt 'Andmed ja seaded' lk 57.

Uue sünkroonimisprofiili koostamine

- 1 Kui ühtegi profiili pole salvestatud, pakub seade uue profiili koostamist. Valige **Jah**.
Uue profiili lisamiseks valige **Valikud > Uus sünkro. profiil**. Valige, kas teie seade kasutab vaikeseadesid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid uue profiili koostamisel mallina.
- 2 Määratlege järgmised andmed.
Sünkro. profiili nimi – sisestage profiili nimi.
Rakendused – valige rakendus, et seda profiili sünkroonida; näiteks **Kontaktid** ja **Kalender**. Kerige rakendustele ja vajutage sünkroonimiseks juhtnuppu:
 - **Kaasa sünkroonimisse** – valitud andmebaasi sünkroonimiseks valige **Jah**.
 - Sisestage väljale **Serveri andmebaas** kalendri, aadressiraamatu või märkmete tee kaugserveris.
 - Valige **Sünkroonimistüüp: Tavaline** (kahepoolne sünkroonimine), **Ainult serveriga** või **Ainult telefoniga**.**Ühenduseseadised** – määratlege järgmised andmed. Vajalikud andmed saate teenusepakkuvalt või süsteemiülemalt.
 - **Serveri versioon** – valige SyncML versioon, mida sünkroonimisserver kasutab. E-posti sünkroonimiseks peate valima **1.2**.

- **Serveri tunnus** – sisestage e-posti serveri ID (näidatakse, kui **Serveri versioon** seadeks on **1.2**).
 - **Andmekandja** – valige ühenduse tüüp: **Internet** või **Bluetooth**.
 - **Pöörduspunkt** (kuvatakse ainult siis, kui **Andmekandja** seadeks on **Internet**) – valige andmesideühenduse pöörduspunkt.
 - **Kaugserveri aadress** hostserveri IP-aadress.
 - **Port** – serveri pordi number (kuvatakse, kui **Andmekandja** seadeks on **Internet**).
 - **Kasutajanimi** – sünkroonimisserveri kasutajatunnus.
 - **Parool** – sünkroonimisserveri parool.
 - **Sünkro.kutsed lubatud** – serveri algatatavate sünkroonimisesside lubamiseks valige **Jah**.
 - **Autoriseeritud** – kui soovite, et seade küsiks serveri algatatavaks sünkroonimiseks teie kinnitust, valige **Ei**.
 - **Võrgu autentimine** (kuvatakse, kui **Andmekandja** seadeks on **Internet**) – võrgu kasutaja nime ja parooli sisestamiseks valige **Jah**. Kasutajanime ja parooli sisestusväljade kuvamiseks kerige allapoole.
- 3 Seadete salvestamiseks ja põhivaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Andmete sünkroonimine

Menüü **Sünkron**, põhivaates kuvatakse sünkroonimisprofiilid ja sünkroonitavad andmerühmad.

- 1 Valige sünkroonimisprofiil ja seejärel **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Ekraani alumisel real näidatakse sünkroonimisolekut.
Sünkroonimise katkestamiseks valige **Tühista**.
- 2 Kui sünkroonimine on lõpetatud, antakse sellest märku. Kui sünkroonimine on läbi, valige **Valikud** > **Vaata logi**, et avada logifail, mis näitab sünkroonimisolekut (**Valmis** või **Mittetäielik**) ning lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvalejätud (sünkroonimata jäänud) märkmete ja kalendri- või kontaktikirjete arvu seadmes või serveris.



Seadmehaldur

Vajutage  ja valige **Side** > **Sead.hald.**. Telefon võib võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse infoosakonna saadetud profiili või konfiguratsioonisõnumi. Konfiguratsioonisõnum võib sisaldada andmesideühenduse pöörduspunkti seadeid või muid seadeid.

Ühenduse loomiseks serveriga ja konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Alusta konfigur.**

Serveriprofiili seaded

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Serveri nimi – sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.

Serveri ID – sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajatunnus.

Serveri parool – sisestage parool, mille alusel server teie seadme ära tunneb.

Pöörduspunkt – valige pöörduspunkt, mida telefon kasutab serveriühenduse loomiseks.

Serveri aadress – sisestage serveri URL-aadress.

Port sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja **Parool**– sisestage kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud – serverist konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Jah**.

Kõik autom. lubat. – kui soovite, et seade küsiks enne konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige **Ei**.

Võrgu autentimine – valige, kas kasutatakse võrgu autentimist.

Vahendid



Kalkulaator

Liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks, ruutjuure või protsendi leidmiseks vajutage ja valige **Vahendid** > **Arvuti**.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Arvu salvestamiseks mällu (seda tähistab **M**) valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**. Arvu mälust toomiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**. Arvu mälust kustutamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Tühjenda**.

Protsentide arvutamine

- 1 Sisestage arv, millest soovite protsenti arvutada.
- 2 Valige , , või .
- 3 Sisestage protsent.
- 4 Valige .



Teisendaja

Mõõtude (näiteks **Pikkusühikud**) teisendamiseks ühest ühikust (**Jard**) teise (**Meeter**) vajutage ning valige **Vahendid** > **Teisendaja**.

Pidage meeles, et funktsiooni **Teisendaja** täpsus on piiratud ning võivad tekkida ümardamisvead.

- 1 Liikuge väljale **Tüüp** ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks juhtnuppu. Liikuge soovitud mõõtühikule ja valige **OK**.
- 2 Liikuge esimesele väljale **Ühik** ja vajutage juhtnuppu. Valige ühik, mida soovite teisendada, ja vajutage **OK**. Liikuge teisele väljale **Ühik** ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
- 3 Liikuge esimesele väljale **Kogus** ja sisestage teisendatav väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt teisel väljal **Kogus**.
Koma lisamiseks vajutage **#** ;
märkide +, - (temperatuuri puhul) ja E (eksponent) sisestamiseks vajutage ***** .



Näpunäide. Teisendussuuna muutmiseks sisestage väärtus teisele väljale **Kogus**. Tulemus kuvatakse esimesel väljal **Kogus**.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

- 1 Valige **Teisendaja** > **Valikud** > **Valuutakursid**.

Kuvatakse valuutade loend, mille alguses on põhivaluutaks valitud ühik.



Näpunäide. Valuuta nimetuse muutmiseks minge vahetuskursside vaatesse, liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Teine valuuta**.

- 2 Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.
- 3 Vahetuskursside lisamiseks liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus vahetuskurss (st kui mitu selle valuuta ühikut vastab ühele põhivaluuta ühikule).

Valuutateisendusteks tuleb esmalt sisestada kõik vajalikud vahetuskursid.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.



Seaded

Seadete muutmiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Seaded**. Leidke soovitud seadete rühm ja vajutage selle avamiseks juhtnuppu. Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage juhtnuppu.

Telefon

Üldine

Telefoni keel—ekraanitekstide keele muutmisel muutub ka kuupäeva ja kellaaja esitusviis ning numbrite eraldajad (nt arvutustes). **Automaatne** valib keele SIM-kaardil oleva teabe alusel. Pärast ekraanitekstide keele muutmist lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadeid, avaldab see mõju seadme kõikidele funktsioonidele. Seade jääb kehtima seni, kuni selle ise ära muudate.

Sisestuskeel keele muutmine muudab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Sõnastik - võite valida sõnastikupõhise tekstisisestuse seade **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud** kõigi redaktorite jaoks. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Tervitustekst ja logo seadme sisselülitamisel kuvatakse hetkeks ekraanile tervitustekst või logo. Vaikepildi kasutamiseks valige **Vaikimisi**, tervitusteksti kirjutamiseks (kuni 50 tähte) **Tekst**; või valige **Foto**, et valida kaustast **Galerii** foto või pilt.

Telefoni algseaded—saate taastada teatud funktsioonide algseaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt 'Turvameetmed', 'Telefon ja SIM-kaart' lk 103. Pärast seadete nullimist võib seade aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – saate kasutada ooterežiimist rakendustesse viivaid ekraani otsevalikuid. Vt 'Aktiivne ooterežiim' lk 30.

Vasak valiku klahv vasakpoolsele valikuklahvile
 — otsevaliku määramiseks ooterežiimis valige loendist soovitud rakendus.

Parem valiku klahv vasakpoolsele valikuklahvile
 — otsevaliku määramiseks ooterežiimis valige loendist soovitud rakendus.

Akt. ooterež. rakend. – aktiivses ooterežiimis ilmuvate rakenduste otseteede valimiseks valige rakendused loendist. See seade on saadaval, kui **Aktiivne ooterežiim** on aktiveeritud.

Otseteid on võimalik valida juhtnupuga tehtavatele liigutustele. Valige loendist igale liigutusele vastav

rakendus. Juhtnupu otseteid saab kasutada ainult funktsiooni **Aktiivne ooterežiim** väljalülitamise järel.

Operaatori logo seade kuvatakse juhul, kui võrguoperaatori logo on vastu võetud ja salvestatud. Võite valida, kas võrguoperaatori logo kuvatakse või mitte.

Ekraan

Heledus – saate ekraani eredust suurendada või vähendada.

Akusäästja ooteaeg ekraani pimenduspiit aktiveeritakse määratud aja möödumisel.

Valgustuse ooteaeg – valige aeg, mille möödudes ekraani taustvalgustus välja lülitatakse.

Kõne seaded

Saada minu number (võrguteenus) saate määrata, kas teie telefoninumbrit vestluspartnerile näidatakse (**Jah**) või mitte (**Ei**). Selle väärtuse võib vastavalt teie tellimusele määrata ka võrguoperaator või teenusepakkuja (**Lepingujärgne**).

Koputus (võrguteenus) – kui koputus on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. Valige **Aktiveeri**, et saada võrku koputuse sisselülitamise taotlus; **Tühista**, et saada võrku koputuse väljalülitamise taotlus, või **Vaata olekut**, et vaadata, kas koputus on aktiveeritud või mitte.

Keeldu kõnest SMS-iga - valige **Jah**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt 'Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine' lk 34.

Sõnumi tekst kirjutage teade, mis saadetakse tekstisõnumiga, kui keeldute kõnest.

Aut.kordusvalimine - valige **Sisse lülitatud**, ning seade helistab veel kümme korda numbrile, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage .

Kõnejärgne info aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et seade näitaks pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust.

Kiirvalimine - valige **Sisse lülitatud** ja kiirklahvidele määratud numbritele (**2 - 9**) saab helistada klahvi all hoides. (vt ka ptk 'Telefoninumbri kiirvalimine' lk 33);

Vasta suvaklahviga valige **Sisse lülitatud**, ja saate vastata saabuvalle kõnele ükskõik millise klahviga liugklapi all.

Kasutatav liin see seade (võrguteenus) ilmub menüüsse, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad kõned ja tekstisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud kõneliinist. Kui valisite **Liin 2**, kuid te pole seda võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tähis **2**.



Näpunäide. Kõneliini vahetamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Liini vahetus (võrguteenus) - liini valimise keelamiseks valige **Liini vahetus** > **Ära luba** (kui teie SIM-kaart seda toetab). Selle seade muutmiseks vajate PIN2-koodi.

Ühendus

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi () , näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust.



Mõistete seletused. GPRS kasutab tehnoloogiat, kus andmed paisatakse mobiilsidevõrku lühiajaliste andmepakettidena.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti.

Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte, näiteks:

- MMS-pöörduspunkte multimeediumsõnumite edastamiseks,
- veebirakenduste pöörduspunkte WML- ja XHTML-lehtede vaatamiseks,
- Interneti-pöörduspunkte (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Võtke ühendust teenusepakujaga ja tehke kindlaks, millist pöörduspunkti tuleb kasutada. Pakettandmeside tellimisega seotud ja muudki teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

Pakettandmeside ühendused GSM- ja UMTS-võrkudes

GSM- ja UMTS-võrke kasutades võivad aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõne ajal aktiivseks. Aktiivsete andmesideühenduste kohta vt ptk 'Ühendushaldur' lk 91.

Signaalitugevuse tähise all võib telefon kuvada järgmisi tähiseid (sõltuvalt kasutatavast võrgust):

 GSM-võrk; võrk võimaldab pakettandmesidet.

 GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on aktiivne, toimub andmete ülekanne.

 GSM-võrk; mitu pakettandmeside ühendust on aktiivsed.

 GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on ootel (nt tavakõne ajal).

 UMTS-võrk; võrk võimaldab pakettandmesidet.

 UMTS-võrk; pakettandmeside ühendus on aktiivne, toimub andmete ülekanne.

 UMTS-võrk; mitu pakettandmeside ühendust on aktiivsed.

 UMTS-võrk; pakettandmeside ühendus on ootel.

Pöörduspunkt

Teie teenusepakkuja või võrguoperaator võib teie seadmesse salvestada mitu pöörduspunkti, mille muutmine, loomine, redigeerimine või eemaldamine ei tarvitse võimalik olla.  tähistab kaitstud pöörduspunkti. Teenusepakkuja võib teile vajalikud seaded ka tekstisõnumina saata. Vt 'Andmed ja seaded' lk 57.

 **Näpunäide.** Vt 'MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine' lk 56, 'E-post' lk 63 ja 'Teenuste pöörduspunktid' lk 81.

 näitab pakettandmeside pöörduspunkti ja  raadioarvutivõrgu pöörduspunkti.

Uue pöörduspunkti loomiseks vajutage ja valige

 **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** > **Valikud** > **Uus pöörduspunkt**.

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

Ühenduse nimi pange ühendusele nimi.

Andmekandja - väljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja pole teisiti määranud, võib ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatorvõrk toetab andmesideteenust ning on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pakettandmeside

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Pöörduspunkti nimi (ainult pakettandmeside puhul) pöörduspunkti nime on vaja ühenduse saamiseks pakettandmeside- ja UMTS-võrguga. Pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Kasutajanimi andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi. Kasutajanimed on tavaliselt tõstutundlikud, st seal eristatakse suur- ja väiketähti.

Küsi parooli kui peate serverisse sisenemisel sisestama alati parooli või kui te ei taha parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuvalt saadud parool. Üldjuhul on paroolid tõstutundlikud, st seal eristatakse suur- ja väiketähti.

Autentimine – valige **Tavaline** or **Turvaline**.

Avaleht – sõltuvalt ühendusest, mida häälestate, sisestage veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress. Juurdepääsu täpsemaks määratlemiseks täitke **Lisaseaded**:

Võrgutüüp valige kasutatav Interneti-protokoll: **IPv4** või **IPv6**. Teised seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (IPv4 jaoks) – sisestage seadme IP-aadress.

DNS-aadress– **Esmane DNS-aadress**, **Teisene DNS server**:. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.



Mõistete seletused. Domeeni nimeserveri teenus (DNS) on Interneti-teenus, mis muudab sellised domeeniaadressid nagu www.nokia.com IP-aadressideks (nt 192.100.124.195).

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

SIP-i seaded

SIP-i (Session Initiation Protocol, seansialustusprotokoll) seadeid on vaja teatavate SIP-i kasutatavate võrguteenuste, näiteks video ühisvaatamise jaoks. Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalse tekstisõnumina. Neid seadepiile saate vaadata, kustutada ja luua valiku **SIP seaded** kaudu.

Andmekõne

Andmekõne seaded mõjutavad kõiki GSM-i andmekõnet kasutavaid pöörduspunkte.

Ühend. hoidmise aeg – andmekõnede seadistamine automaatselt katkemisele pärast ajalõppu, kui mingeid tegevusi ei toimu. Ajalõpu sisestamiseks valige **Määra ise** ja sisestage aeg minutites. Kui valite **Piiramatu**, siis andmekõnesid automaatselt ei katkestata.

Raadiokohtvõrk

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

WLAN-võrgu nimi - valige **Sisesta käsitsi** or **Otsi võrkude nimesid**. Kui valite olemasoleva võrgu, määratakse **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** selle pöörduspunkti seadetega.

WLAN-võrgu režiim - valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)**, et luua ad-hoc võrk ning võimaldada seadmetele andmete otsest saatmist ja vastuvõttu; raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seade ei ole vajalik.

WLANi turvarežiim - valige kasutatav krüptimismeetod: **WEP**, **802.1x** (mitte ad hoc võrkudele) või **WPA/WPA2**. Kui valite **Avatud võrk**, krüptimist ei kasutata. WEP, 802.1x ja WPA funktsioone saab samuti kasutada üksnes võrgutoe olemasolul.

WLANi turvaseaded - sisestage valitud turvarežiimi seaded:

WEP turvaseaded:

Kasutatav WEP-võti - valige WEP-i kood. Saate luua kuni kuus WEP võtit. Raadiokohtvõrgu pöörduspunktile tuleb sisestada samad seaded.

Autentimise tüüp - seadme ja raadioarvutivõrgu vahelise autentimise tüübiks valige **Avatud** või **Jagatud**.

WEP-võtme seaded - sisestage **WEP-krüpteering** (võtme pikkus), **WEP-võtme vorming** (ASCII või

16-süsteemne) ja **WEP-võti** (valitud vormingus WEP võti).

802.1x ja **WPA/WPA2** turvaseaded:

WPA-režiim - valige autentimisviisi: **EAP** laiendatava autentimisprotokolli (EAP) plugina või **Eelmääratud võti** parooli kasutamiseks. Täitke vastavad seaded:

EAP-plugina seaded (ainult **EAP** puhul) - sisestage teenusepakkuvalt saadud seaded.

Eelmääratud võti (ainult **Eelmääratud võti** jaoks) - sisestage parool. Raadiokohtvõrgu pöörduspunktile tuleb sisestada sama parool.

TKIP-krüpteering - valige, kas kasutatakse ajalise võtmetervikluse protokolli (TKIP).

Avaleht - avalehe määramiseks.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

IPv4 seaded: **Telefoni IP-aadress** (seadme IP-aadress), **Alamvõrgu mask** (alamvõrgu IP-aadress), **Vaikelüüs** (lüüs) ja **DNS-aadress** - sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadressid. Adresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.

IPv6 seaded > **DNS-aadress** - valige **Automaatne**, **Tavaline** või **Määra ise**.

Juhukanal (ainult **Juhuvõrk (Ad-hoc)** puhul) - sisestage kanali number (1-11), valige **Määra ise**.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

Pakettside

Pakettandmeside häälestus mõjutab kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Pakettside ühendus – kui valite **Võimaluse korral** ja olete ühenduses võrguga, mis toetab pakettandmesidet, registreerub seade pakettandmeside võrku. Nii saate palju kiiremini käivitada aktiivse pakettandmeside ühenduse näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui valite **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesidet ainult siis, kui käivitate kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui pakettandmeside antud võrgus ei toimi ja valisite **Võimaluse korral**, proovib seade perioodiliselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt pöörduspunkti nime vajatakse, kui seadet kasutatakse pakettandmeside modemina.

Konfiguratsioonid

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile usaldusserveri seaded konfiguratsioonisõnumis. Ka võivad seaded olla salvestatud SIM- või USIM-kaardile. Võite need seaded seadmesse salvestada või neid menüü **Konfiguratsioonid** kaudu vaadata või kustutada.

Kellaaeg ja kuupäev

Vt 'Kella seaded' lk 16.

Vaadake ka keeleseadeid peatükis 'Üldine' lk 96.

Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart

PIN-koodi päring kui see on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada. Vt 'PIN- ja lukukoodide mõistete seletused' lk 103.

PIN-kood, PIN2-kood ja Lukukood – saate muuta luku-, PIN- ja PIN2-koodi. Koodid võivad sisaldada üksnes numbreid 0 kuni 9. Vt 'PIN- ja lukukoodide mõistete seletused' lk 103.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabinumbrite kombinatsioone.

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Aeg lukustamiseni teil on võimalik määrata aeg, mille möödudes seade lukustub; avamiseks tuleb sisestada õige lukukood. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**.

Seadme avamiseks sisestage lukukood.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.



Näpunäide. Seadme lukustamiseks käsitsi vajutage . Avaneb käskude loend. Valige **Lukusta telefon**. Lukulüliti kohta lugege 'Klahvistiku lukustus (klahvilukk)', lk 18.

Lukusta, kui uus SIM – saate valida, kas seade peaks küsima lukukoodi, kui seadmesse sisestatakse tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmel omaniku kaardi ära tunda.

Piiratud grupp (võrguteenused) – võimaldab määrata inimeste rühmi, kellele saate helistada ja kes saavad helistada teile.

Kui kasutusel on suletud grupid (rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Kinnita SIM-teenused (võrguteenus) võite sisse lülitada seadme ja võrgu vahelise andmevahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel.

PIN- ja lukukoodide mõistete seletused

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakujaga.

PIN-kood (Personal identification number) – see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4–8 numbrit) antakse tavaliselt koos

SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist, SIM-kaart blokeerub ning te ei saa seda kasutada enne, kui kaart on jälle avatud. Vaadake samas peatükis PUK-koodi käsitlevat teavet.

UPIN-kood – see kood võidakse anda koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid. UPIN-kood kaitseb USIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.

PIN2-kood – mõningad SIM-kaardid on varustatud selle koodiga (4–8 märki), et pääseda juurde seadme teatud funktsioonidele.

Lukukood (ka turvakood) – seda koodi (5 numbrit) saab kasutada seadme lukustamiseks lubamatu kasutamise vältimiseks. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke seda koodi. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi.

PUK (Personal Unblocking Key) ja **PUK2** – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

UPUK-kood seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeerunud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

Sertifikaatide haldur

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete turvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



Mõistete seletused. Digitaalseid sertifikaate kasutatakse installitud tarkvara ja XHTML- ning WML-lehtede päritolu kontrollimiseks. Sertifikaatide usaldusväärsuses saab kindel olla vaid siis, kui nende päritolu on tõestatud.

Sertifikaatide halduri põhivaates kuvatakse seadmesse salvestatud turvasertifikaatide loend. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks lükake juhtnuppu paremale.

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitidega ja serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat peaks olema kehtiv, kuid ekraanile ilmub teade, et **Aegunud sertifikaat** või **Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaja õigsust.

Sertifikaadi info vaatamine – autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindlad olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks leidke see sertifikaat ja valige **Valikud > Sertifikaadi info**. Sertifikaadiandmete avamisel kontrollib sertifikaatide haldur selle sertifikaadi kehtivust ning ekraanile võidakse kuvada alltoodud teated.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud. Vt 'Usaldusseadete muutmise' lk 105.
- **Aegunud sertifikaat** valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.

- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** sertifikaat on kasutuskõlbatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Avaneb rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide.

- **Symbian install: Jah** – sertifikaadi abil saab tõendada uute Symbiani operatsioonisüsteemi rakenduste päritolu.
- **Internet: Jah** – sertifikaadi abil saab tõendada servereid.
- **Rakenduse install: Jah** – sertifikaadi abil saab tõendada uute Java rakenduste päritolu.

Väärtuste muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda volitatuid**.

Jälita kaitstud obj.

Mõned autoriõigustega kaitstud muusikafailid võivad sisaldada tehingu identifikaatorit. Valige, kas soovite identifikaatori koos failiga saata. Muusikafailide tarnija võib identifikaatori abil failide liikumist jälgida.

EAP-pluginad

Saate vaadata seadmesse installitud EAP-pluginaid (võrguteenus). Mõned Interneti-pöörduspunktid, mis kasutavad raadiokohtvõrku andmekandjana, ja WPA turvarežiim kasutavad autentimise jaoks pluginaid.

Turvamoodul

Turvamooduli (kui see on olemas) vaatamiseks või muutmiseks valiku **Turvamoodul** kaudu liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Turvamooduli kohta täpsema teabe vaatamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Turvaandmed**.

Suunamine

Funktsioon **Suunamine** võimaldab saabuvald kõnesid ümber suunata kõneposti või teisele numbrile. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Suunamine**.
- 2 Valige ümbersuunatavad kõned: **Telefonikõned**, **Andmekõned** või **Faksikõned**.
- 3 Valige ümbersuunamisviis. Kõnede ümbersuunamiseks juhul, kui number on kinni või kui kõnest keeldute, valige **Kui kinni**.
- 4 Lülitage suunamisvalik sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**), või kontrollige ümbersuunamisolekut (**Vaata olekut**). Üheaegselt võib aktiveeritud olla mitu suunamisvalikut.

Kui kõik kõned suunatakse ümber, kuvatakse ooterežiimis tähis .

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab seada piirangu seadmest väljuvatele ja vastuvõetavatele kõnedele. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool. Valige sobiv piiranguvalik ja lülitage see sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**) või kontrollige, kas valik on aktiveeritud (**Vaata olekut**). **Kõnepiirang** mõjutab kõiki kõnesid, sealhulgas ka andmekõnesid.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.

Võrk

Käesolev seade kasutab GSM- ja UMTS-võrku; võrguvahetus toimub automaatselt. GSM-võrku tähistab tähis  ooterežiimi ekraanil. UMTS-võrku tähistab tähis **3G**.

Võrgurežiim (kuvatakse ainult võrgu toetuse korral) valige kasutatav võrk. Kui valite **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguoperaatorite vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Operaatori valimine - valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe võimaldatud võrkudest, või **Käsitsi**,

et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga, st seadmesse paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.



Mõistete seletused. Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Kärjetunnus - valige **Sisse lülitatud**, et seade teavitaks teid MCN-tehnoloogial põhineva võrgu kasutamisest ning et aktiveerida kärjeteadete vastuvõtt.

Lisatarviku seaded

Ooterežiimis kuvatavad tähised on järgmised.



seadmega on ühendatud peakomplekt.

Alltoodud valikute lubamiseks valige **Peakomplekt** või **Bluetooth-vabakäe**.

Vaikeprofiil profiili valimiseks, mis aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt. Vt 'Profiilid- helinatoonide seadmine' lk 29.

Autom. vastuvõtt et seade vastaks saabuvalle kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastuvõtmine aktiveeritud.



Asukoht

Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Asukoht**. Valiku **Asukoht** kaudu saate aktiveerida ühe või mitu asukoha määramise meetodit, et ühilduvad rakendused saaksid vastu võtta teie seadme jooksva asukoha andmeid. Kui aktiveerite mingi asukoha määramise meetodi, saate näiteks salvestada oma jooksva asukoha andmed kaustadesse **Maamärgid** ja **Navigaator**.

Asukoha määramise meetodid võivad olla võrgupõhised (võrguteenus) või nõuda teilt ühilduva GPS-i vastuvõtja kasutamist. Asukoha määramise meetodi aktiveerimiseks liikuge soovitud meetodile ja valige **Valikud** > **Lülita sisse**.

Et hakata asukoha määramiseks kasutama ühilduvat GPS-i vastuvõtjat Bluetoothi ühenduse kaudu, liikuge valikule **Bluetooth GPS** ja valige **Valikud** > **Lülita sisse**. Vastava küsimise korral valige leitud Bluetoothi ühendusega seadmete hulgast oma GPS-i vastuvõtja ja siduge seadmed omavahel. Vt "Seadmete sidumine" lk 89.

Ülemaailmne positsioneerimissüsteem

Ülemaailmset positsioneerimissüsteemi (GPS) opereerib USA valitsus, kes ainusikuliselt vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni

arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas. GPS-i tuleks kasutada üksnes asukoha kindlakstegemise abivahendina. GPS-i positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Võimalik, et saate võrguteenuselt teie asukohaandmete vastuvõtmise päringu. Teenusepakkujad võivad pakkuda teie seadme asukoha alusel teavet kohalikel teemadel, näiteks ilma- ja liiklusolude kohta.

Kui saate asukohapäringu, kuvatakse teade, milles näidatakse, missugune teenus päringu saatis. Valige **Nõustun**, et lubada oma asukohaandmete saatmist või **Keeldun**, et päringule vastamisest keelduda.



Maamärgid

Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Maamärgid**. Valiku **Maamärgid** abil saate salvestada konkreetsete kohtade asukohaandmed oma seadmesse. Salvestatud asukohad saab jagada erinevatesse kategooriatesse (näiteks tööalane) ja lisada neile muud teavet (näiteks aadresse).

Salvestatud maamärke saate kasutada ühilduvates navigatsioonirakendustes, näiteks teie Nokia N91 rakenduses **Navigaator**.

Uue maamärgi loomiseks valige **Valikud** > **Uus maamärk**. Kui seade on ühendatud ühilduva GPS-vastuvõtjaga, saate teha oma hetkeasukoha koordinaatide kohta asukohapäringu. Asukohaandmete allalaadimiseks valige **Praegune asukoht**. Asukohaandmete käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Teabe (näiteks aadressi) lisamiseks salvestatud maamärgile või lisatud teabe muutmiseks liikuge maamärgile ja vajutage juhtnuppu. Liikuge soovitud väljale ja sisestage andmed.

Maamärke saab jagada eelnevalt määratud kategooriatesse. Samuti saab luua uusi kategooriaid. Maamärgikategooriate muutmiseks ja uute kategooriate loomiseks liikuge menüüs **Maamärgid** paremale ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

Maamärgi lisamiseks kategooria alla liikuge vastavale maamärgile ja valige **Valikud** > **Lisa kategooriasse**. Liikuge igale kategooriale, kuhu soovite maamärki lisada ja vajutage juhtnuppu, et see valida.

Ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**. Teie poolt vastu võetud maamärgid paigutatakse menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**.



Häälkäsklused

Seadet saab juhtida häälkäsklustega. Käesoleva seadme puhul toetatavate täiustatud häälkäskluste kohta vt 'Häälvalimine' lk 33.

Rakenduste või profiilide avamiseks mõeldud häälkäskluste aktiveerimiseks avage rakenduse **Häälkäsklused** kaust **Profiilid**. Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Häälkäsk.** > **Profiilid**. Seade loob rakenduste ja profiilide häälkäsklusi. Nüüd saate kasutada täiustatud häälkäsklusi, vajutades ooterežiimis alla parema valikuklahvi () ja öeldes häälkäskluse. Häälkäsklus on loendis kuvatud rakenduse või profiili nimi.

Rakenduste lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Uus rakendus**. Rakenduse käivitamiseks teise häälkäskluse lisamiseks liikuge rakendusele ja valige **Valikud** > **Muuda käsklust** ja sisestage uus häälkäsklus tekstina. Vältige väga lühikesi nimesid, lühendeid ja akronüüme.

Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Valige **Süntesaator** > **Välja**, et tunnussõnu ja käsklusi seadme jaoks valitud keeles esitav süntesaator välja lülitada. Hääletuvastuse õppimise eemaldamiseks, kui näiteks seadme põhikasutaja on vahetunud, valige **Taasta kohandused**.



Rakendushaldur

Vajutage  ja valige **Vahendid > Rak. haldur**. Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:

- J2ME™ rakendusi, mis põhinevad Java™ tehnoloogial ning mille faililaiend on .jad või .jar (.
- Operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid (). Installifailide laiend on .sis. Installige üksnes seadme Nokia N91 jaoks loodud tarkvara. Tarkvaratootjad viitavad sageli toote ametlikule mudelinumbrile Nokia N91-1.

Installifaile saab seadmesse kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või Bluetooth-ühendusega. Rakenduste installimiseks seadme mällu võite kasutada programmipaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Kui kasutate faili ülekandmiseks Microsoft Windows Explorerit, paigutage fail kõvakettale (kohalik ketas).



Näide. Kui teile saadeti installifail e-kirja manusena, avage oma postkastist see kiri, avage manuste aken, leidke sealt installifail ning vajutage installimise käivitamiseks juhtnuppu.

Rakenduste ja tarkvara installimine



Näpunäide. Rakenduste installimiseks võite alati kasutada programmipaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Rakenduste tähised on järgmised:



- .sis-rakendus



- Java-rakendus



- rakendus ei ole täielikult installitud.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Enne installimist pidage silmas järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooni numbr, turvasertifikaadi andmete ja edasimüüja või tootja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata infot**.
- Kui installite mõne faili, mis sisaldab tarkvarauuendust või -parandust mõnele seadmes olemasolevale programmile, saate algse programmi taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

- Java-rakenduste installimiseks on vaja jar-faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist. Kui rakendusel ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse valida pöörduspunkt. Serveriühenduse loomiseks ja jar-faili allalaadimiseks võib telefon küsida kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduste ja tarkvara installimine:

- 1 Avage **Rak. haldur** ja leidke vajalik installifail. Samuti võite otsida installifaili seadme mälust või kõvakettalt, kasutades menüüd **Failihaldur**, või avades kaustast **Sõnumid** > **Saabunud** installifaili sisaldava sõnumi.
- 2 Valige rakendus ja installi alustamiseks vajutage juhtnuppu.



Näpunäide. Veebi sirvimisel võib installifaili alla laadida ja installida ilma ühendust katkestamata.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab seade vastava hoiatuse. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke see menüüs ja vajutage juhtnuppu.

Andmesideühenduse loomiseks ja rakenduse kohta täiendava teabe vaatamiseks otsige see rakendus üles ja valige **Valikud** > **Mine aadressile** (kui valik on kuvatud).

Installitud tarkvarapakettide ja installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Installilogi saatmiseks klienditoele, et sealsed töötajad saaksid vaadata, mida on installitud ja eemaldatud, valige **Valikud** > **Saada logi** > **Lühisõnumi abil** või **E-posti abil** (saadaval vaid siis, kui e-post on häälestatud).

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Otsige üles soovitud tarkvarapakett ja valige **Valikud** > **Eemalda**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle taastamiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade enam avada selles rakenduses koostatud dokumente.

Kui seadmes on programme, mis sõltuvad otseselt eemaldatud programmist, võivad need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Rakenduste seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Sertif. kontr. veebis valige enne rakenduse installimist veebisertifikaadi kontrollimiseks.

Vaikeaadress võrgusertifikaatide kontrollimise vaikeaadress.

Mõned Java-rakendused võivad lisaandmete või täiendavate komponentide allalaadimiseks nõuda helistamist, sõnumi saatmist või kindla pöörduspunkti kasutamist. Leidke vastav rakendus rakenduse [Rak. haldur](#) põhivaates ja selle rakendusega seotud seadete muutmiseks valige [Valikud](#) > [Vali seaded](#).



Mälu – kõvaketas

Seadme kõvaketta vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks vajutage  ja valige [Vahendid](#) > [Kõvaketas](#). Eri rakenduste ja andmetüüpide poolt hõivatud kettaruumi vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Mälukasutus](#).

Kõvaketta nime muutmiseks valige [Valikud](#) > [Kõvaketta nimi](#).

Kõvaketta vormindamine

Kõvaketta vormindamisel suureneb aku koormus. Ärge kasutage seadet kõvaketta vormindamise ajal millekski muuks, samuti ärge kasutage laadijat.

Vormindamine kustutab kõvakettalt jäädavalt kõik andmed. Enne kõvaketta vormindamist varundage oma andmed. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate andmetest varukoopia luua ühilduvas arvutis. Kui teie seadet on vaja parandada või asendada, on digitaalsete õiguste halduse

(DRM) tehnoloogia abil kaitstud andmete taastamiseks vaja varukoopiat.

Kõvaketta vormindamiseks valige [Valikud](#) > [Vorminda kõvaketas](#) > [Kiirvormindamine](#) või [Täielik vormindamine](#). Ketta täielikuks tühendamiseks kasutage valikut [Täielik vormindamine](#). See võib-olla vajalik, kui annate oma seadme kellelegi teisele ja soovite esmalt kõik isiklikud andmed kustutada. Kasutage valikut [Täielik vormindamine](#) ka juhul, kui teil on probleeme kõvaketta vigaste sektoritega. Vigaste sektorite leidmisel eraldab [Täielik vormindamine](#) edasiste probleemide ärahoidmiseks need sektorid. Kui soovite lihtsalt varem vormindatud kõvaketta sisu kiiresti kustutada, kasutage valikut [Kiirvormindamine](#).

Vormindamine ei ole 100% turvaline viis konfidentsiaalsete andmete hävitamiseks. Standardsel vormindamisel üksnes tähistatakse vormindatud ala vaba ruumina ja kustutatakse failide ülesleidmiseks vajalikud aadressid. Spetsiaalsete taastevahendite ja -tarkvara abil võib siiski olla võimalik vormindatud või isegi ülekirjutatud andmed kätte saada.

Digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogia võib takistada osa varundatud andmete taastamist. Teie andmete kaitsmiseks kasutatava DRM-i kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

DRM-iga kaitstud sisule on lisatud aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamiseks.

Kui teie seadmes on WMDRM-iga kaitstud sisu, lähevad seadme mälu vormindamisel kaduma nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Samuti võite kaotada aktiveerimisvõtmed ja sisu seadmes olevate failide riknemisel. Aktiveerimisvõtmete või sisu kaotamiseks võib piirata teie võimet seadmes sama sisu uuesti kasutada. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui teie seadmes leidub OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis on ainuke viis nii aktiveerimisvõtmete kui ka tegeliku sisu varundamiseks kasutada Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Muud edastusmeetodid ei pruugi kanda üle aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada koos sisuga, et teil oleks võimalik jätkata OMA DRM-iga kaitstud sisu kasutamist pärast seadme mälu vormindamist. Samuti võib aktiveerimisvõtmete taastamine olla vajalik seadmes olevate failide riknemisel.



Digiõiguste haldus

Andmete omanikud võivad oma intellektuaalse omandi (sh autoriõiguse) kaitsmiseks kasutada erinevat tüüpi digitaaloiguste haldustehnoloogiaid (DRM). Selles seadmes kasutatakse DRM-i abil kaitstud andmetele juurdepääsuks mitmesugust tüüpi tarkvara.

Selle seadmega saate kasutada versioonidega WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ja OMA DRM 2.0 kaitstud andmeid. Kui teatud DRM-tarkvara ei suuda andmeid kaitsta, võivad andmete omanikud esitada taotluse takistada juurdepääsu DRM-iga kaitstud andmetele selle tarkvara abil. Juurdepääsu takistamine võib samuti teha võimatuks juba teie seadmes oleva DRM-iga kaitstud sisu uuendamise. Juurdepääsu takistamine niisuguse DRM-tarkvara abil ei mõjuta teiste DRM-i tüüpidega kaitstud ega DRM-iga kaitsmata sisu kasutamist.

Seadmesse salvestatud DRM-iga kaitstud andmete kasutusvõtmete vaatamiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Kasut.võti** ja valige:

Kehtivad võtmed – ühe või mitme meediumifailiga seotud ja käivitamata kehtivusajaga võtmete vaatamine.

Vigased võtmed – kehtetute, meediumifaili kasutamise kehtivusaja ületanud ja kaitstud, kuid ilma võtmata meediumifailide võtmete vaatamine.

Kasutud võtmed – võtmed, millega pole seotud ükski seadmesse salvestatud meediumifail.

Meediumifaili kasutusaja ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu kasutusvõti, seejärel valige **Valikud** > **Aktiveeri sisu**. Kui veebipõhiste teenuseteade vastuvõtt on välja lülitatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt 'Veebipõhised teenuseteated' lk 58.

Lisaandmete, näiteks võtme kehtivusaja ja faili edastusseadete vaatamiseks valige vastav kasutusvõti ja vajutage juhtnuppu.

Tõrkeotsing

Küsimused ja vastused

Bluetooth-ühendus

Küsimus. Miks mu telefon ei suuda leida teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemal seadmel on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud. Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi, näiteks seinu vms. Kontrollige, kas teine seade pole varjatud režiimis. Kontrollige, kas seadmed on ühilduvad.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

Vastus. Kui teie telefoniga on ühendatud teine seade, saate ühenduse lõpetada teise seadme või Bluetooth-ühenduse sulgemisega. Valige [Side](#) > [Bluetooth](#) > [Välja lülitatud](#).

Multimeediumsõnumid

Küsimus. Mida teha, kui telefon teatab, et ei saa multimeediumsõnumit vastu võtta, kuna mälu on vähe?

Vastus. Vajalik mäluhulk on tõrketeates ära toodud: [Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed](#). Et vaadata salvestatud andmeid ja eri liiki andmete mahtu, valige [Failihaldur](#) > [Valikud](#) > [Mälukasutus](#).

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade [Sõnumi allalaadimine](#). Mida see tähendab?

Vastus. Telefon üritab sõnumit multimeediumsõnumite keskusest vastu võtta. Kontrollige, kas vajalikud multimeediumsõnumi seaded, telefoninumbri ja aadressid on õiged. Valige [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Multimeediasõnum](#).

Sõnumid

Küsimus. Miks mul ei õnnestu kontaktikirjet valida?

Vastus. Kontaktikirjel puudub telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage puuduvad andmed kontaktandmekaardile menüüs [Kontaktid](#).

Kaamera

Küsimus. Miks on fotod "määratud" moega?

Vastus. Kontrollige, et kaamera objektiivi kaitsev aknake oleks puhas.

Kalender

Küsimus. Miks nädalate numbrid puuduvad?

Vastus. Kui valisite kalendri seadetest nädala alguspäevaks mitte esmaspäeva, vaid mõne muu päeva, siis nädalate numbreid ei näidata.

Veebiteenused

Küsimus. Mida teha, kui kuvatakse järgmine teade: [Kehtiv pöörduspunkt on määramata. Määra pöörduspunkt Teenuseseadetes](#)?

Vastus. Sisestage õiged veebiseaded. Juhiste saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Logi

Küsimus. Miks on logi tühi?

Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri, kuid filtri sideühendusi pole registreeritud. Kõigi sissekannete vaatamiseks valige **Minu asjad > Logi**. Liikuge paremale ja valige **Valikud > Filter > Kõik sideseansid**.

Küsimus. Kuidas logi andmeid kustutada?

Vastus. Valige **Minu asjad > Logi > Valikud > Kustuta logi** või avage **Seaded > Logi talletusaeg > Logi ei talletata**. See kustutab logi sisu, viimatalituid telefoninumbrate loendi ja sõnumite edastusaruanded (saateraportid) jäädavalt.

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu telefoni arvutiga ühendada?

Vastus. Kontrollige, et arvutisse oleks installitud programmipakett Nokia PC Suite ning et see oleks käivitatud. Vaadake Nokia PC Suite'i kasutusjuhendit, mis asub CD-ROM-il. Kui programmipakett Nokia PC Suite on installitud ja käivitatud, saate arvutiga ühenduse loomiseks kasutada Nokia viisardit Get Connected. Lisateavet programmipaketi Nokia PC Suite kasutamise kohta vaadake Nokia PC Suite'i spikrist või veebisaidilt www.nokia.com.

Kasutuskoodid

Küsimus. Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud, pöörduge telefoni müünud kaupluse või esindusse.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenust pakkuva ettevõtte, teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.

Rakendus ei reageeri

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

Vastus. Avage rakenduste ümberlülitamise aken, hoides all klahvi . Liikuge soovitud rakendusele ja sulgege see, vajutades .

Telefoni ekraan

Küsimus. Miks telefoni ekraanile kuvatakse sisselülitamisel hajutatud, värvitud või eredad täpikesed?

Vastus. See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Mälu on vähe

Küsimus. Mida teha, kui telefoni mälu maht on liiga väike?

Vastus. Selleks et vältida mälu täitumist, soovitame regulaarselt kustutada järgmisi andmeid:

- sõnumeid kaustadest **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud** menüüs **Sõnumid**
- allalaaditud ja telefoni salvestatud e-kirju;

- salvestatud veebilehti;
- pilte ja fotosid menüüst [Galerii](#)

Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendrimärkmeid, kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, tehke seda vastavast rakendusest. Kui üritate kustutada korraga palju andmeid, kuvatakse teade: [Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.](#) või [Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.](#), püüdke failid ühekaupa kustutada (alustades väiksemast).

Küsimus. Mil viisil saan andmeid enne kustutamist talletada?

Vastus. Valige endale sobiv talletusviis:

- kasutage programmipaketti Nokia PC Suite ja varundage telefoni kogunenud andmed arvutisse.
- saatke pildid oma e-posti aadressile, seejärel salvestage need arvutisse.
- saatke andmed Bluetooth-ühenduse abil mõnda teise ühilduvasse seadmesse.
- teisaldage andmed seadme mälust seadme kõvakettale.

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksmise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallele (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks



Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti

töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hogrammi autentimine

- 1 Hogrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
- 2 Pöörates hogrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hogrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
- 3 Kraapige hogrammi serva - nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

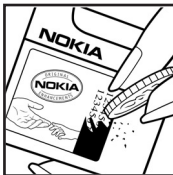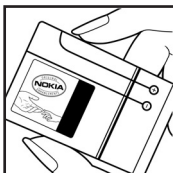

- 4 Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hogrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.



Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt-ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise

aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiinisutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiinisutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuldeaparaadid Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakujaga.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse

sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennutorvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatus või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide

lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvi  [kõne lõpetus].
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage klahvi  [kõne alustus] / [saada].

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend

õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev seade vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erinelevuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud 10 grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paludest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal

te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,48 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Teie mobiilsideseade on kujundatud ka vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (USA) ja Industry Canada raadiosagedusliku kiirguse nõuetele. Need nõuded määravad SAR-i piirmääraks 1,6 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammile koele. Käesoleva telefonimudeli suurim selle standardi alusel mõõdetud SAR-i väärtus toote sertifitseerimise ajal seadme kasutamisel normaalasendis on 0,74 W/kg ja keha läheduses kantuna on 0,58 W/kg. Teavet selle seadmemudeli kohta saate veebiaadressilt <http://www.fcc.gov/oet/fccid>, otsides seadme autoriseerimissüsteemist FCC ID: QEYRM-43.

Tähestikuline register

A

abitektide rakendus 15

andmesideühendused

lõpetamine 92

tähised 14

üksikasjad 91, 92

arvutiühendused 90

audio

failivormingud 19

autoriõiguste kaitse

vt kasutusvõtmed

B

bitikiirused 27

Bluetooth 87

kahe seadme ühendamine,

sidumine 89

peakomplekt 106

seadme aadress 89

sidumine 89

turvalisus 88

väljalülitamine 90

C

CD-ROM 91

D

defragmentimine 111

digiõiguste haldus, DRM

vt kasutusvõtmed

DNS, Domain Name Service, mõiste

selgitus 100

E

e-post 55

allalaadimine postkastist 58

automaatne allalaadimine 59

avamine 59

manuste vaatamine 59

seaded 63

serveri postkast 58

vallasrežiim 60

ereduse, ekraani reguleerimine 97

F

failihaldur 17

failivormingud

.jad 109

.jar 109, 110

.sis 109

Muusikapeier 19

RealOne Player 45

FM-raadio 48

G

galerii

esitlused 45

failide lisamine albumisse 45

piltide ja videote vaatamine 45

uue albumi loomine 45

H

helid

helide salvestamine 48

helina vaigistamine 34

helifaili vormingud 19

helikliipid 44

helinad

isiklik helinatoon 38

lood 27

vastuvõtmine tekstisõnumis 57

helisignaamid

kalender 79

äratuskell 16

helitugevuse reguleerimine 17

kõne ajal 32

valjuhääldi 17

häälkäsklused 108

[häälvalimine](#) 33

I

[Internet](#)

vt [Veeb](#)

[Interneti pöörduspunktid \(IAP\)](#)

vt [pöörduspunktid](#)

[IP-aadress, mõiste selgitus](#) 100

[isikupärastamine](#) 30

J

[Java](#)

vt [rakendused](#).

[järjehoidjad](#) 81

K

[kaamera](#)

fotokaamera seadete

reguleerimine 41

pildiseadistuse seaded 41

piltide saatmine 40

sarivõte 40

valguse ja värvi

seadmine 40, 41, 43

videoklippide salvestamine 43

videosalvesti seaded 43

viitpäästik 41

[Kaamera](#) 40

[kalender](#)

helisignaali 78

kannete loomine 78

sünkroonimine PC Suite'i abil 79

[kasutusvõtmed](#) 112

[Kaug-SIM-režiim](#) 88

[kbps](#) 27

[kell](#) 16

helisignaali 16

seaded 16

[kellaaeg](#) 16

[kiirvalimine](#) 33

[kontaktandmekaadid](#) 36

DTMF-toonsignaali

salvestamine 35

piltide lisamine 36

saatmine 36

[konverentskõne](#) 32

[koodekid](#) 27

[koodid](#) 102

lukukood

PIN2-kood 103

PIN-kood 103

turvakood 103

[kopeerimine](#)

kontaktikirjed SIM-kaardilt seadme

mällu ja vastupidi 38

tekst 54

[kordus](#) 16

[kuupäev](#) 16

[kõned](#)

kestus 75

rahvusvahelised 32

seaded 97

valitud numbrid 75

vastuvõetud 75

ülekandmine 34

übersuunamiseseaded 105

[kõnepost](#) 32

kõnede suunamine kõneposti 105

telefoninumbri muutmine 32

[kõneregister](#)

vt [logi](#)

[kõnetead](#) 32

[kõvaketas](#)

defragmentimine 111

kontrollimine 111

vormindamine 111

L

[logi](#)

filtreerimine 76

sissekannete kustutamine 76

tühjendamine 115

[logi talletusaeg](#) 76

[lood](#)

failivormingud 19

helinaks 27

[lukukood](#) 103

lühisõnumid 54

M

meediumifailid

failivormingud 19, 45

meeldetuletus

vt *kalender, helisignaal*

multimeediumisõnumid 55

muusika

failivormingud 19

helinaks 27

plaadiümbris 27

üksikasjad 26

ülekandmine 21

muusikapleier

esitusloendid 23

Muusikapleier 19

ekvalaiser 20

esitusrežiimid 20

failivormingud 19

nupud 19

tähised 20

valikud 25

Muusikapood 21

mälu

mälukasutuse vaatamine 12, 111

tühjendamine 75, 76

O

ooterežiim 29

otseteed

Interneti-ühendus 81

P

pakettandmeside ühendused

GPRS, mõiste selgitus 98

seaded 102

PC Suite

kalendrikirjed 79

meediumifailide ülekanne 13

piltide edastamine arvutisse 44

sünkronimine 90

telefoni mälukasutuse vaatamine
18

PC-ühendused

Bluetoothi ja USB-kaabli
vahendusel 90

peakomplekti seaded 106

PIN-kood 103

postkast 58

automaatne allalaadimine 59

profiilid 29

pöördupunktid 98

loomine 99

seaded 99

R

raadio 48

raadiokohtvõrk 13

IAP-i loomine 13

pöördupunkti seaded 101

rakendused

installimine 109

Java 109

S

saatmine

kontaktandmekaardid, visiitkaardid
36

pildid 40

seaded

algseaded 97

andmesideühendused 98

Bluetooth-ühendus 87

ekraan 97

kalender 79

kasutuskoodid 102

keel 96

kellaaeg ja kuupäev 102

kõnepiirang 106

lukukood 103

peakomplekt 106

pimenduspilt 97

PIN-kood 103

pöördupunktid 99

sertifikaadid 104
telefoni isikupärastamine 29
UPIN-kood 103
UPUK-kood 103
vaegkuuljate lisaseade 106
vahetu sõnumside 67, 70
ümbersuunamine 105

sertifikaadid 104
serveri postkast 58
SIM-kaart
nimed ja numbrid 37
nimede ja numbrite kopeerimine
telefoni 38
sõnumid 61

SIS-fail 109
SMS-keskus, tekstisõnumeid vahendav
keskus 62

svg-failid 45
sõnumid
e-post 55
lühisõnumid 54
multimeediumsõnumid 55

sõnumite saatmine 51
sõnumside 66
blokeerimine 68
grupid 69
kiirsõnumi saatmine 68
sõnumite salvestamine 68

ühenduse loomine serveriga 67
sünkroonimine 92

T
tarkvara
faili ülekanne seadmesse 109
teemad 30
teenusejuhtimiskäsi 51
teksti kleepimine 54
teksti lõikamine 54
tekstisõnumeid vahendav keskus
uue lisamine 62
telefoniraamat
vt *kontaktandmekaardid*
tunnussõnad 108
helistamine 33
turvakood
vt *lukukood*
tähised 14
tühi ekraan
Vaadake teemat *Ooterežiim*

U
UPIN-kood 103
UPUK-kood 103
USB-kaabel 90
USSD-käsi 51
vabakäeseadmed
vt *valjuhääldi*

vaegkuuljate lisaseadme seaded 106
vahemälu, tühjendamine 85
valiknumbrid 37
valjuhääldi 17
vasta suvaklahviga 98
veeb
pöörduspunktid, vt *pöörduspunktid*
vestlus
vt *sõnumside*
videoklipid 44
videopleier
Vaadake teemat *RealOne Player*
vormindamine 111

V
VBR 27
Veeb
brauser 81
Visual Radio 48
sisu vaatamine 49
visuaalteenuse ID 49

Ü
ühenduseseaded 98
Ühendushaldur 91