

NOKIA N91



Nokia N91-1

CE 434 ⓘ

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-43 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows a Media Player sú registrovanými ochrannými značkami alebo ochrannými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných štátoch.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLUČNOSŤ NOKIA NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO PRÍJMOV ZA AKOĽKÉK SPÔSOBENÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽKÉK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, SÚVISIACE SO SPRÁVNOSŤOU, SPOĽAHLIVOSŤOU ALEBO OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VYHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VYHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, KTORÉ STANOVUJE PRÍSLUŠNÝ PRÁVNÝ PREDPIS. SPOLUČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽK TENTO DOKUMENT UPRAVIŤ ALEBO STIAHNÚŤ Z OBEHU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE AMERICKÉHO FEDERÁLNEHO VÝBORU PRE KOMUNIKÁCIE (FCC)
A INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobiť rušenie televízneho alebo rádiového signálu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímača). FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste prestali používať váš telefón, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka je prípustná pod podmienkou, že prístroj nespôsobuje škodlivé rušenie.

2. vydanie SK, 9241937

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	9
---------------------------	---

Váš prístroj Nokia N91	12
------------------------------	----

Pevný disk	12
Zobrazenie stavu pamäte	12
Nedostatok pamäte - ako uvoľniť pamäť	12
Bezdrôtová sieť LAN	13
Základné indikátory	14
Podpora pre produkty Nokia na webe	15
Pomocník	16
Tutoriál	16
Hodiny	16
Nastavenia hodín	16
Svetové hodiny	17
Regulácia hlasitosti a reproduktor	17
Správca súborov	18
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	18

Prehrávač hudby	19
-----------------------	----

Prehrávanie skladby	19
Ovládacie prvky	19
Indikátory	20

Režimy prehrávania	20
Náhodné prehrávanie	20
Opakované prehrávanie	20
Úprava zvuku	20
Ekvalizér	20
Nastavenia audia	21
Prechod do hudobného obchodu	21
Nastavenia hudobného obchodu	21
Prenos hudby	22
Prenos z počítača	22
Prenos hudby	23
Zoznamy nahrávok	24
Vytvorenie zoznamu nahrávok	24
Pridávanie skladieb do zoznamu nahrávok	24
Zmena poradia skladieb	25
Odstraňovanie skladieb zo zoznamu nahrávok	25
Pridávanie položiek v rôznych zobrazeniach do zoznamu nahrávok	25
Informácie o zozname nahrávok	25
Automatické zoznamy nahrávok	26

Dostupné možnosti	26
Možnosti dostupné iba v zobrazení	
Prehrávajú sa	27
Premenovanie položiek	27
Zobrazenie a úprava informácií o skladbách	27
Informácie o knižnici	28
Nastavenie skladby ako tónu zvonenia	28
Zmena grafiky albumu	28
Informácie o kódovanom zvuku	28
Bitové rýchlosti	28
Variabilná bitová rýchlosť	29

Prispôsobenie prístroja 30

Profily- nastavenie tónov	30
Offline profil	30
Zmeňte imidž svojho telefónu	31
Aktívny pohotovostný režim	32

Volanie 33

Hovory	33
Konferenčný hovor	33
Rýchla voľba telefónneho čísla	34
Hlasová voľba	34
Prijatie a odmietnutie hovoru	35
Čakajúci hovor (služba siete)	35
Voľby počas hlasového hovoru	36

Kontakty (telefónny zoznam) 37

Ukladanie mien a čísel	37
Predvolené čísla a adresy	38
SIM adresár a SIM služby	38
Kopírovanie kontaktov	38
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	39
Vytváranie skupín kontaktov	39
Odstraňovanie členov zo skupiny	40

Multimediálne aplikácie 41

Kamera	41
Fotografovanie	41
Hľadáčik	43
Tipy na kvalitné fotografovanie	43
Nahrávanie videa	44
Galéria	45
Prezeranie snímok a videoklipov	46
Prezentácie	46
Zložky	46
Prehrávač hudby	47
RealPlayer™	47
Prehrávanie videa	47
Bezdrôtový príjem streamov obsahu	47
Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer	48
FlashPlayer	49
Organizovanie súborov typu Flash	49

Prehrávanie súborov typu Flash	49
Nahrávač	50
Rádio	50
Počúvanie rádia	50
Zobraziť vizuálny obsah	51
Uložené stanice	51
Nastavenia	51

Správy53

Písanie textu	54
Tradičné písanie textu	54
Prediktívne písanie textu - prediktívny text	54
Kopírovanie textu do schránky	56
Písanie a odosielanie správ	57
Prijatie nastavení pre MMS a e-mail	59
Zložka Prijaté - prijímanie správ	59
Multimediálne správy	60
Dáta a nastavenia	60
Správy internetových služieb	60
Moje zložky	61
Poštová schránka	61
Otvorenie schránky	61
Prijímanie e-mailových správ	61
Automatické prijímanie e-mailových správ	62
Vymazávanie e-mailových správ	62
Odpojenie od poštovej schránky	63

Zložka Na odoslanie - správy čakajúce na odoslanie	63
Prezeranie správ na SIM karte	64
Nastavenia správ	64
Textové správy	64
Multimediálne správy	65
E-mail	66
Správy internetových služieb	68
Celulárne vysielanie	68
Iné nastavenia	68

Vlastné69

Web	69
Poznámky	69
Chat - okamžité správy (chat)	69
Prijatie nastavení služby okamžitých správ	70
Pripojenie k chatovému serveru	70
Úprava nastavení chatu	70
Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov	71
Prihlásenie sa do chatových skupín	71
Chat	71
Prezeranie diskusií a začatie diskusie	72
Chatové kontakty	72
Chatové skupiny	73
Nastavenia chatového servera	74

Služba Push to talk (služba siete).....	74
Definovanie miesta prístupu služby PTT.....	75
Nastavenia služby PTT.....	75
Prihlásenie do služby PTT.....	76
Ukončenie hovoru PTT.....	76
Vytvorenie dvojstranného hovoru.....	76
Prijatie dvojstranného hovoru.....	77
Uskutočnenie skupinového hovoru.....	77
Vyžiadanie stavu prihlásenia ostatných užívateľov.....	77
Odoslanie žiadosti o spätný hovor.....	77
Kanály.....	77
Odpovedanie na pozvánku na pripojenie na kanál.....	78
Zobrazenie denníka služby PTT.....	79
Denník.....	79
Posledné hovory.....	79
Trvanie hovorov.....	79
Paketové dáta.....	80
Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach.....	80

Kalendár..... 82

Vytváranie záznamov v kalendári.....	82
Nastavenie upozornenia v kalendári.....	83
Zobrazenia kalendára.....	83
Zobrazenie úloh.....	84

Vymazanie záznamov z kalendára.....	84
Nastavenia kalendára.....	84

Služby.....85

Miesto prístupu pre aplikáciu Služby.....	85
Zobrazenie záložiek.....	85
Manuálne vytváranie záložiek.....	86
Odosielenie záložiek.....	86
Pripojte sa.....	86
Bezpečnosť spojenia.....	86
Prehliadanie.....	87
Prezeranie uložených stránok.....	88
Načítanie a nákup položiek.....	88
Ukončenie pripojenia.....	89
Vyprázdnenie pamäte prehliadača.....	89
Nastavenia aplikácie Služby.....	89

Možnosti pripojenia.....91

Komunikácia cez Bluetooth.....	91
Nastavenia.....	92
Odosielenie dát cez spojenie Bluetooth.....	93
Párovanie zariadení.....	93
Prijímanie dát cez spojenie Bluetooth.....	94
Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie.....	94
Dátový kábel.....	95

Spojenie s počítačom.....	95	Presmerovanie hovorov.....	111
CD-ROM.....	95	Blokovanie hovorov.....	111
Použitie telefónu ako modemu.....	95	Sieť.....	112
Správca spojenia.....	96	Doplnky.....	112
Dátové spojenia.....	96	Určenie polohy.....	112
Zobrazenie údajov o dátových spojeniach.....	96	Orientačné body.....	113
Bezdrôtová lokálna sieť (WLAN).....	97	Hlasové povely.....	114
Bezdrôtová sieť LAN.....	97	Správca aplikácií.....	115
Synchronizácia.....	97	Inštalácia aplikácií a softvéru.....	115
Vytvorenie nového synchronizačného		Odstraňovanie aplikácií a softvéru.....	116
profilu.....	97	Nastavenia aplikácií.....	117
Synchronizácia dát.....	98	Pevný disk.....	117
Správca zariadenia.....	99	Formátovanie pevného disku.....	117
Nastavenia profilu servera.....	99	Spravovanie digitálnych práv (DRM).....	118
Nástroje.....	100	Ak niečo nefunguje.....	120
Kalkulačka.....	100	Otázky a odpovede.....	120
Počítanie s percentami.....	100	Informácie o batérii.....	123
Prevody.....	100	Nabíjanie a vybíjanie.....	123
Nastavte referenčnú menu a výmenné		Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	123
kurzy.....	101	Starostlivosť a údržba.....	125
Nastavenia.....	101	Ďalšie bezpečnostné informácie.....	126
Telefonovanie.....	101	Register.....	130
Nastavenie hovoru.....	102		
Spojenie.....	103		
Dátum a čas.....	107		
Ochrana.....	108		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a je v prevádzke. Stlačajte , kým sa nevymaže displej a nevrátite sa do pohotovostného režimu. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte . Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácie o vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie

informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Sieťové služby

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám,

aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Táto konfigurácia sa môže týkať zmien v názvoch položiek menu, ich poradia a ikon. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad MMS, prehliadania webových stránok, e-mail a načítanie obsahu pomocou prehliadača alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Odstránením batérie pred vypnutím prístroja sa môže poškodiť pevný disk.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný na používanie s napájaním z nabíjačiek DC-4, AC-3 a AC-4, a AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 alebo LCH-12, keď sa používa s adaptérom nabíjačky CA-44.

Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-5C.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš prístroj Nokia N91

Číslo modelu: Nokia N91-1

Ďalej sa označuje ako Nokia N91.

Blahoželáme vám k zakúpeniu prístroja Nokia N91. Váš prístroj poskytuje stereofónny zvuk, úložnú kapacitu pre až 3000 skladieb, bezdrôtové načítanie hudby, prístup k hudobným kolekciam a funkciám inteligentného telefónu spolu s technológiou Wi-Fi a 2-megapixelovou kamerou.

Pevný disk

Váš prístroj je vybavený pevným diskom s kapacitou 4 GB, ktorý poskytuje vysokokapacitný úložný priestor pre rôzne typy súborov. Snímače v prístroji zastavia pevný disk pri prílišnom poklese alebo náraste prevádzkovej teploty, pri páde prístroja alebo ak odstránite jeho zadný kryt. Pevné disky sú krehké komponenty, s ktorými sa musí zaobchádzať opatrne. Všetky nárazy spôsobené otrasmi, vibráciami, úderom a pádom alebo iné nešetrné zaobchádzanie s prístrojom, ako aj extrémna teplota, vlhkosť a kvapaliny, môžu spôsobiť poruchu pevného disku a stratu alebo poškodenie dát.

Po zapnutí prístroja neodstraňujte zadný kryt.

Zobrazenie stavu pamäte

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži. Ak chcete zavrieť aplikácie spustené na pozadí, stlačením a podržaním tlačidla  zobrazte otvorené aplikácie, pákovým ovládačom prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením tlačidla  a výberom položky **Áno** vykonajte potvrdenie.

Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte na prístroji a koľko pamäte jednotlivé dáta zaberajú, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pevný disk**. Vyberte položku **Voľby > Detaily o pamäti**, pákovým ovládačom vyberte položku **Voľná pamäť** a zobrazí sa veľkosť voľnej pamäte prístroja.

Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť

Prístroj vás upozorní na hroziaci nedostatok pamäte. Keď sa pri otvorení prehliadača postupne začne zaplňovať pamäť prístroja, prehliadač sa automaticky zatvorí, aby sa uvoľnilo miesto v pamäti.

Ak chcete uvoľniť pamäť prístroja, preneste dáta na pevný disk pomocou aplikácie **Spr. súb..** Označte súbory, ktoré sa

majú presunúť, vyberte položku **Vofby** > **Presunúť do zložky** > **Pevný disk** a vyberte niektorú zložku.



Tip. Na uvoľnenie pamäte na prístroji použite aplikáciu Image Store dostupnú v balíku Nokia PC Suite a slúžiacu na prenos zvukových súborov, obrázkov a video klipov na kompatibilný počítač. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý sa dodáva v predajnom balení.

Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním dát, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie Pozrite si aj časť 'Správca aplikácií' na strane 115.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj je schválený na používanie v bezdrôtových lokálnych sieťach (bezdrôtové siete LAN). Pomocou bezdrôtových sietí LAN môžete pripojiť váš prístroj na Internet.

V niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia používania bezdrôtových sietí LAN. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov.

Pri používaní funkcií využívajúcich bezdrôtové siete LAN a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie bezdrôtových sietí LAN:

- norma IEEE 802.11g,
- prevádzka pri frekvencii 2,4 GHz,
- šifrovacia metóda WEP s kľúčmi s dĺžkou do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a 802.1x. Tieto funkcie sa dajú používať iba v prípade, ak ich podporuje sieť.

Môžete vytvoriť internetové miesto prístupu (IAP) bezdrôtovej siete LAN a použiť ho pre aplikácie, ktoré potrebujú pripojenie na Internet.

Vytvorenie internetového miesta prístupu

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ.spoj.** > **Dostup. WLAN**.
- 2 Prístroj vyhľadá bezdrôtové siete LAN v dosahu. Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v sieti, vyberte položku **Vofby** > **Určiť miesto príst.**
- 3 Prístroj vytvorí internetové miesto prístupu s predvolenými nastaveniami. Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia internetového miesta prístupu, pozrite si časť 'Miesta prístupu' na strane 104.

Ak aplikácia zobrazí výzvu na výber miesta prístupu, vyberte vytvorené miesto prístupu, alebo pomocou položky **Sieť WLAN** vyhľadajte bezdrôtové siete LAN v dosahu.

Keď vytvoríte dátové spojenie pomocou internetového miesta prístupu cez bezdrôtovú sieť LAN, vytvorí sa bezdrôtové spojenie LAN. Aktivne bezdrôtové spojenie LAN sa ukončí, keď ukončíte dátové spojenie. Ak chcete ukončiť spojenie, pozrite si časť 'Správca spojenia' na strane 96.

Bezdrôtovú sieť LAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo pri aktívnom paketovom dátovom spojení. Naraz sa môžete pripojiť iba na jedno zariadenie miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN, avšak rovnaké bezdrôtové spojenie LAN môže použiť viacero aplikácií.

Bezdrôtovú sieť LAN môžete použiť aj po zapnutí profilu **Off-line** (ak je k dispozícii). Pri vytváraní a používaní spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN nezabudnite dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné požiadavky.

Bezdrôtová sieť LAN poskytuje dva prevádzkové režimy: **Infraštruktúra** a **Ad-hoc**.

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje používať dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez zariadenie miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN, alebo prepojenie bezdrôtových zariadení s káblovou sieťou LAN cez zariadenie miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN.

V ad hoc prevádzkovom režime môžu zariadenia odosielať a prijímať dáta priamo medzi sebou. Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu pre ad hoc sieť, pozrite si časť 'Miesta prístupu' na strane 104.



Tip. Ak chcete zobraziť jedinečnú adresu MAC (Media Access Control – ovládanie prístupu k médiám), ktorá identifikuje váš prístroj, v pohotovostnom režime zadajte príkaz `*#62209526#`.

Základné indikátory



– telefón sa používa v sieti GSM.



(služba siete) – telefón sa používa v sieti UMTS. Pozrite si časť 'Sieť' na strane 112.



– Máte jednu alebo viac neprečítaných správ v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.



Prijali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.



– v zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie. Pozrite si časť 'Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie' na strane 63.



– máte neprijaté hovory. Pozrite si časť 'Hovory' na strane 33.



– zobrazuje sa, ak je **Typ zvonenia** nastavený na možnosť **Tiché** a **Tón hlásenia správ**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na možnosť

Vypnutý. Pozrite si časť 'Profily- nastavenie tónov' na strane 30.

 - tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť 'Blokovanie tlačidiel (Keyguard)' na strane 18.

 - máte nastavený budík. Pozrite si časť 'Hodiny' na strane 16.

2 - používa sa druhá telefónna linka. Pozrite si časť 'Nastavenie hovoru' na strane 102.

 - všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku .

 - k telefónu je pripojený headset.

D - prebieha dátový prenos.

 - k dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 - aktívne paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 - paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené. Tieto ikony sa zobrazujú namiesto indikátorov sily signálu (v pohotovostnom režime v ľavom hornom rohu displeja). Pozrite si časť 'Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS' na strane 104.

 - k dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.

 - aktívne paketové dátové spojenie cez UMTS

 - paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.

 - spojenie Bluetooth je nastavené na hodnotu **Zapnutý**.

 - prebieha prenos dát cez Bluetooth spojenie. Pozrite si časť 'Komunikácia cez Bluetooth' na strane 91.

 - prístroj ste nastavili tak, aby vyhľadával bezdrôtové siete LAN, a bezdrôtová sieť LAN je k dispozícii. Pozrite si časť 'Bezdrôtová lokálna sieť (WLAN)' na strane 97.

 - bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá používa šifrovanie.

 - bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá nepoužíva šifrovanie.

 - aktívne spojenie cez USB.

 - máte prečítanú e-mailovú správu, ktorá čaká na načítanie do telefónu.

 - máte neprečítanú e-mailovú správu, ktorá čaká na načítanie do telefónu.

Podpora pre produkty Nokia na webe

Navštívte stránky <http://www.nokia.com/support> alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.



Pomocník

Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. Prístup k pomocníkovi získate z hoci ktorej aplikácie alebo z hlavného menu.

Ak je otvorená niektorá aplikácia, pomocníka pre aktuálne zobrazenie môžete zobrazíť výberom položky **Voľby > Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a pridržte tlačidlo .

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Nástroje > Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a pozrite si zoznam tém pomocníka. Ak chcete prehľadávať témy pomocníka podľa kľúčových slov, vyberte položku **Voľby > Hľadať podľa slova**.

Pri čítaní témy pomocníka môžete zobrazíť ostatné súvisiace témy posunutím pákového ovládača doľava alebo doprava.



Tutoriál

Tutorial poskytuje informácie o niektorých funkciách tohto prístroja. Ak chcete zobrazíť tutoriál v menu, stlačte

tlačidlo , vyberte položku **Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobrazíť.



Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Voľby > Nastaviť budenie**. Zadať čas alarmu a vyberte položku **OK**. Keď je aktívny alarm, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Keď znie tón budíka a chcete ho na päť minút zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoníť tónom budíka. Ak vyberiete možnosť **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte položku **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo možnosť **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevyberajte možnosť **Áno**, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte položku **Hodiny > Voľby > Odstrániť budenie**.

Nastavenia hodín

Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, vyberte položku **Hodiny > Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú v pohotovostnom režime, posuňte sa nadol a vyberte položku **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby mobilná telefónna sieť aktualizovala čas, dátum a informácie o časovom pásme na vašom prístroji (služba siete), stlačte pákový ovládač smerom nadol a vyberte položku **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**. Na aktiváciu možnosti **Čas operátora siete** sa musí prístroj reštartovať.

Ak chcete zmeniť tón budíka, posuňte sa nadol a vyberte položku **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Otvorte aplikáciu **Hodiny** a posunutím pákového ovládača doprava otvorte zobrazenie svetového času. V zobrazení svetového času môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať mesto**. Zadáajte prvé písmená názvu mesta. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazia sa vyhovujúce mestá. Vyberte si niektoré mesto. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte položku **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom zobrazení aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti počas prebiehajúceho hovoru alebo počúvania zvuku, stlačte a podržte tlačidlo  alebo  na ľavej strane prístroja.

Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť do telefónu a počúvať ho z krátkej vzdialenosti, nemusíte ho držať pri uchu, môžete ho mať napríklad vedľa seba na stole. Zvukové aplikácie používajú reproduktor štandardne.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Umiestnenie reproduktora na telefóne zistíte v Stručnom návode v časti "Tlačidlá a konektory".

Ak chcete počas hovoru použiť reproduktor, začnite hovor a vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete vypnúť reproduktor počas prebiehajúceho hovoru alebo pri počúvaní zvuku, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť headset**.

Pred pripojením iného zariadenia než originálne slúchadlá Nokia do konektora na slúchadlá na prístroji Nokia N91 nastavte úroveň hlasitosti na menej než polovičnú úroveň,

aby sa zabránilo skresleniu zvuku alebo poškodeniu externého zariadenia. Potom môžete znova nastaviť požadovanú úroveň hlasitosti.



Správca súborov

Mnohé funkcie telefónu ukladajú do pamäte dáta. Medzi tieto funkcie patria kontakty, správy, obrázky, tóny zvonenia, kalendár a zoznam úloh, dokumenty a načítané aplikácie. Množstvo voľnej dostupnej pamäte závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu.

Ak chcete prehliadať súbory a zložky v pamäti prístroja alebo na pevnom disku, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Spr. súb..** Stlačením pákového ovládača doprava zobrazíte obsah pevného disku.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory do niektorej zložky, stlačením tlačidla  a súčasným stlačením pákového ovládača označte súbor a vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Správca súborov umožňuje priamo otvoriť mnoho rôznych formátov súborov. Ak však chcete využiť všetky dostupné možnosti, mali by ste otvárať súbory v príslušnej aplikácii, a nie v aplikácii Správca súborov.

Ikony v zobrazení **Spr. súb.:**



Zložka



Zložka s podzložkami

Ak chcete nájsť nejaký súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**, vyberte prehľadávané umiestnenie a zadajte hľadaný názov súboru.



Tip. Na prezeranie obsahu pamäte prístroja a pevného disku prístroja môžete použiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovanie. Posuňte blokovací prepínač, ktorý sa nachádza v hornej časti prístroja vedľa vypínača, smerom doľava. Ak posuniete tento prepínač pri zatvorení vysúvacom kryte, všetky tlačidlá sa zablokujú. Po otvorení vysúvacieho krytu budú všetky tlačidlá aktívne.

Odblokovanie. Posuňte prepínač doprava.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Zadajte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo .



Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje súbory s príponami AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, ASF a M3U. **Prehrávač hudby** nemusí podporovať všetky funkcie daného formátu súborov alebo všetky varianty formátov súborov.

Ak chcete získať ďalšie informácie o prehrávači, výberom položky **Volby** > **Pomocník** môžete zobraziť kontextového pomocníka.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Prehrávanie skladby

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Posunutím pákového ovládača vyberte požadovanú skladbu, umelca alebo inú kategóriu a stlačením pákového ovládača otvorte zoznam kategórií.
- 3 Stlačením tlačidla  **Prehrať/Preruš** môžete prehrať vybranú skladbu alebo zoznam skladieb.

Ak chcete otvoriť zobrazenie prehrávača **Prehrávajú sa** z ľubovoľného iného zobrazenia, stlačte tlačidlo na prístup k hudobným súborom . Ak chcete obnoviť predchádzajúce zobrazenie, znova stlačte toto tlačidlo.

Ak chcete vybrať ďalšie hudobné súbory na prehrávanie v zobrazení **Prehrávajú sa**, vyberte položku **Volby** > **Ísť do Hudob. menu**.

Ovládacie prvky

 - stlačením tohto tlačidla prejdete na nasledujúcu skladbu. Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete prejsť rýchlo dopredu.

 - jedným stlačením tlačidla sa vrátite na začiatok skladby. Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo do dvoch sekúnd po začatí skladby. Ak chcete prevíjať skladbu, stlačte a podržte toto tlačidlo.

 - stlačením tohto tlačidla môžete znížiť hlasitosť. Nachádza sa na ľavej strane prístroja.

 - stlačením tohto tlačidla môžete zvýšiť hlasitosť. Nachádza sa na ľavej strane prístroja.

Ak chcete zablokovať všetky tlačidlá prístroja, posuňte blokovací prepínač v hornej časti prístroja.



Tip. Na ovládanie prístroja môžete použiť aj tlačidlá na diaľkovom ovládači. Blokovací prepínač na boku diaľkového ovládača slúži iba na blokovanie tlačidiel diaľkového ovládača.

Indikátory

Ikony v zobrazení
Prehrávač hudby:

 - opakovanie jednej skladby.

 - opakovanie všetkých skladieb.

 - zapnutie náhodného výberu.

 - stlmenie reproduktora (zobrazuje sa v okne nastavenia hlasitosti).



Režimy prehrávania

Náhodné prehrávanie

- 1 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť náhodné prehrávanie, vyberte položku **Vol'by** > **Náhodný výber**.
- 2 Vyberte položku **Vypnuté** alebo **Zapnuté**. Zobrazenie **Prehrávajú sa** bude obsahovať v pravom hornom rohu v závislosti od aktuálneho nastavenia ikonu náhodného prehrávania , alebo bude bez tejto ikony.

Opakované prehrávanie

- 1 Ak chcete opakovat' aktuálnu skladbu, všetky skladby alebo ak chcete vypnúť opakovanie, vyberte položku **Vol'by** > **Opakovať**.
- 2 Vyberte položku **Vypnuté**, **Všetky** alebo **Opakovať skladbu**. Zobrazenie **Prehrávajú sa** bude obsahovať v pravom hornom rohu v závislosti od aktuálneho nastavenia ikonu opakovania všetkých skladieb , ikonu opakovania jednej skladby , alebo bude bez tejto ikony.

Úprava zvuku

Ekvalizér

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Vol'by** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť jedno z predvolených nastavení ekvalizéra, vyberte ho pákovým ovládačom a vyberte položku **Aktivovať**. Každá predvoľba poskytuje rôzne nastavenia 8-pásmového grafického ekvalizéra.

Úprava predvolieb ekvalizéra

- 1 Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, vyberte položku **Vol'by** > **Nová predvoľba**. Ak chcete upraviť existujúcu predvoľbu, vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**.

- 2 Ak chcete upraviť nastavenia frekvencie, posunutím pákového ovládača doľava alebo doprava vyberte nízke, stredné, alebo vysoké frekvencie a jeho posunutím nahor alebo nadol môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť vybratého frekvenčného pásma.
- 3 Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty nastavení, vyberte položku **Volby > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vymazať predvoľbu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo . Predvolené predvoľby sa nedajú vymazať.

Nastavenia audia

Ak chcete upraviť vyváženie a stereofónne rozloženie zvuku alebo zosilniť basy, vyberte položku **Volby > Nastavenia audia**.

Prechod do hudobného obchodu

V hudobnom obchode môžete vyhľadávať, prehliadať a nakupovať hudobné súbory určené na načítanie na váš prístroj. Rozmanitosť, dostupnosť a vzhľad služieb hudobného obchodu sa môžu líšiť.

- 1 V zobrazení **Hudobné menu** vyberte položku **Volby > ísť do Hud. obchodu**. (Ak webová adresa hudobnej služby nebola definovaná, táto možnosť nie je k dispozícii. Pozrite si časť 'Nastavenia hudobného obchodu' na strane 21.)

- 2 Na displeji vyberte možnosti vyhľadávania, prehliadania alebo výberu tónov zvonení.

Nastavenia hudobného obchodu

Nastavenia môžu byť aj predvolené a nemusia sa dať upraviť.

Ak chcete použiť túto službu, musíte mať platné internetové spojenie. Ďalšie informácie nájdete v časti 'Miesta prístupu' na strane 104.

Dostupnosť a vzhľad nastavení hudobného obchodu sa môžu líšiť.

Takisto musíte mať definovanú webovú adresu hudobného obchodu v jeho nastaveniach.

Ak chcete zmeniť alebo definovať webovú adresu hudobného obchodu, v menu Hudba vyberte položku **Volby > ísť do Hud. obchodu**. (Hudobný obchod môže byť k dispozícii aj ako samostatný odkaz v zložke Operátor.)

V hudobnom obchode vyberte položku **Volby > Nastavenia**. Definujte:

Adresa: – zadajte webovú adresu služby hudobného obchodu.

Predvolené miesto prístupu: – vyberte, či sa chcete pripájať automaticky, alebo či chcete pred pripojením zobrazíť výzvu. Táto možnosť je k dispozícii iba v sieťach WLAN.

Meno používateľa: – zadajte vaše meno užívateľa pre hudobný obchod. Ak toto pole zostane prázdne, pri prihlasovaní môže byť nutné zadať vaše meno užívateľa.

Heslo: – zadajte vaše heslo pre hudobný obchod. Ak toto pole zostane prázdne, pri prihlasovaní môže byť nutné zadať vaše heslo.

Prenos hudby

Hudbu môžete prenášať z kompatibilného počítača alebo iného kompatibilného prístroja pomocou kábla USB alebo spojenia Bluetooth. Informácie o pripojení vášho prístroja nájdete v časti 'Možnosti pripojenia' na strane 91.

Požiadavky na počítač:

- operačný systém Windows® XP (alebo novšia verzia),
- Kompatibilná verzia prehrávača Windows Media® Player. Bližšie informácie o kompatibilitě s prehrávačom Windows Media Player nájdete v časti venovanej prístroju N91 na webových stránkach spoločnosti Nokia.
- Nokia PC Suite 6,7 alebo novšia verzia. Inšalačný balík tohto softvéru je k dispozícii na disku CD-ROM v predajnom balení.

Spôsob pripojenia:

- dátový kábel USB DKE-2 (miniUSB – USB),
- kompatibilný počítač s rozhraním Bluetooth,

Prenos z počítača

Na prenos súborov môžete použiť tri rôzne metódy:

- Ak chcete zobraziť váš prístroj na počítači ako externý pevný disk, na ktorý môžete prenášať ľubovoľné dátové súbory, vytvorte káblové spojenie alebo spojenie Bluetooth. Ak používate kábel DKE-2 USB, vyberte na prístroji ako spôsob pripojenia možnosť **Prenos dát**. Tento spôsob vám umožňuje úplne ovládať presun súborov, nemôžete však vidieť všetky informácie o súboroch. Súbory chránené proti kopírovaniu sa nemusia dať prenášať. Ak chcete obnoviť knižnicu po aktualizácii výberu skladieb na vašom prístroji, prejdite na položku **Hudobné menu** a vyberte položku **Vofby > Obnoviť Hud. knižnicu**.
- Ak chcete synchronizovať hudbu s programom Windows Media Player, pripojte kábel USB a ako spôsob pripojenia vyberte **Mediálny prehrávač**. Tento spôsob je dobrý, ak chcete synchronizovať všetky alebo niektoré hudobné súbory medzi kompatibilným počítačom a vašim prístrojom.
- Ak chcete použiť aplikáciu Nokia Music Manager z balíka aplikácií Nokia PC Suite, pripojte kábel DKE-2 USB a ako spôsob pripojenia vyberte **PC Suite**.

Pripojenie pomocou kábla USB

Pripojte kábel DKE-2 USB ku kompatibilnému počítaču a vášmu prístroju. Ak používate operačný systém Windows

XP, váš prístroj bude automaticky rozpoznaný ako externý pevný disk. Všetky aplikácie na vašom prístroji sa zatvoria a prístroj sa odpojí.

Ak chcete synchronizovať hudbu s programom Windows Media Player, ako spôsob pripojenia vyberte **Mediálny prehrávač**. Na výber režimu pripojenia použite pákový ovládač.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pripojenie > Dát. kábel** a jednu z možností v menu **Režim dátového kábla**.

Prenos hudby

Aplikácie Windows Media Player aj Nokia Music Manager v balíku aplikácií Nokia PC Suite boli optimalizované na prenos hudobných súborov. Informácie o prenose hudby pomocou aplikácie Nokia Music Manager nájdete v návode na používanie balíka aplikácií Nokia PC Suite na disku CD-ROM, ktorý sa dodáva s vaším prístrojom Nokia N91.

Nasledujúce pokyny boli napísané na základe informácií o najnovšej kompatibilnej verzii prehrávača Windows Media Player dostupnej v čase ich písania. Avšak informácie o pokynoch týkajúcich sa najmä umiestnenia a pomenovania rôznych možností nemusia byť presné a môžu sa zmeniť. Aktuálnejšie informácie nájdete v príslušných návodoch a pomocníkoch aplikácie Windows Media Player.

Manuálna synchronizácia

Po pripojení prístroja ku kompatibilnému počítaču zvolí aplikácia Windows Media Player manuálnu synchronizáciu, ak je menej než 4 GB voľného miesta na prístroji alebo ak nie je dostatok miesta na uloženie celej knižnice. Pri manuálnej synchronizácii zvolíte skladby a zoznamy nahrávok, ktoré chcete presunúť, kopírovať alebo odstrániť.

Pri prvom pripojení prístroja musíte zadať názov vášho prístroja pre program Windows Media Player.

Manuálny prenos vybratých súborov:

- 1 Po prepojení prístroja s aplikáciou Windows Media Player vyberte váš prístroj na navigačnom paneli (ak je pripojených viac prístrojov).
- 2 Presunutím skladieb alebo albumov myšou na panel so zoznamom sa vykoná synchronizácia. Ak chcete odstrániť skladby alebo albumy, vyberte požadovanú položku v zozname a kliknite na tlačidlo **Remove from list**.
- 3 Skontrolujte, či panel so zoznamom obsahuje súbory, ktoré chcete synchronizovať, a či je dostatok miesta na prístroji. Synchronizáciu spustíte kliknutím na tlačidlo **Start Sync..**

Automatická synchronizácia

Ak chcete zmeniť predvolený spôsob prenosu súborov v aplikácii Windows Media Player, kliknite na šípku pod položkou **Sync**, vyberte váš prístroj, kliknite na položku

Set up Sync. a zrušte alebo začiarknite políčko **Sync this device automatically.**

Ak je začiarknuté políčko **Sync this device automatically** a pripojíte váš prístroj, hudobná knižnica prístroja N91 sa automaticky aktualizuje na základe zoznamov nahrávok, ktoré ste vybrali v aplikácii Windows Media Player.

Ak ste nevybrali žiadne zoznamy nahrávok, na synchronizáciu sa vyberie celá hudobná knižnica na počítači. Knižnica na počítači môže obsahovať viac súborov, než sa zmestí na pevný disk prístroja Nokia N91. Ďalšie informácie získate v pomocníkovi aplikácie Windows Media Player.

Zoznamy nahrávok na vašom prístroji sa nesynchronizujú so zoznamami nahrávok aplikácie Windows Media Player.

Zoznamy nahrávok

Vytvorenie zoznamu nahrávok

Ak chcete vytvoriť zoznam nahrávok:

- 1 Vyberte položku **Volby** > **Vytvoriť zoznam** v zobrazení **Zoznamy nahrávok**.
- 2 Zadaťte názov zoznamu nahrávok a vyberte položku **OK** alebo stlačte pákový ovládač.
- 3 Rozbalením alebo zbalením mena umelca môžete nájsť skladby, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu

nahrávok. Stlačením pákového ovládača môžete pridávať položky. Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom umelca, posuňte pákový ovládač doprava. Ak chcete skryť zoznam skladieb, posuňte pákový ovládač doľava.

- 4 Po uskutočnení výberu vyberte položku **Hotovo**.

Pridávanie skladieb do zoznamu nahrávok

Do existujúceho zoznamu nahrávok môžete pridať ďalšie skladby, prípadne môžete najprv vytvoriť nový zoznam nahrávok.

- 1 V zozname skladieb vyberte položku **Volby** > **Pridať skladby**.
- 2 Rozbalením alebo zbalením mena umelca môžete nájsť skladby, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu nahrávok. Stlačením pákového ovládača môžete pridávať položky. Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom umelca, posuňte pákový ovládač doprava. Ak chcete skryť zoznam skladieb, posuňte pákový ovládač doľava.
- 3 Po uskutočnení výberu vyberte položku **Hotovo**.



Tip. Skladby môžete pridať aj do zoznamu nahrávok, ktorý sa práve prehráva. Ak chcete vyhľadať skladbu, pomocou klávesnice zadajte počiatočné písmená jej názvu.

Zmena poradia skladieb

- 1 V zobrazení zoznamu nahrávok vyberte položku **Volby** > **Reorg. zozn.**.
- 2 Vybratá skladba je pripravená na presun. Posunutím pákového ovládača nahor alebo nadol ju môžete presunúť alebo ponechať na mieste.
- 3 Vyberte položku **Vyrad'**.
- 4 Pákovým ovládačom vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť.
- 5 Vyberte položku **Vyber**.
- 6 Pákovým ovládačom prejdite na nové umiestnenie.
- 7 Vyberte položku **Vyrad'**.
- 8 Po zmene poradia položiek v zozname vyberte položku **Ukončené**.



Tip. Presun môžete vykonať aj stlačením pákového ovládača.

Odstraňovanie skladieb zo zoznamu nahrávok

Zo zoznamu nahrávok môžete odstrániť požadované skladby.

- 1 Pákovým ovládačom vyberte skladbu v zozname nahrávok.
- 2 Vyberte položku **Volby** > **Odstrániť zo zoznamu**.
- 3 Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte. Skladby sa týmto vymazaním nevymažú z prístroja, iba zo zoznamu nahrávok.

Pridávanie položiek v rôznych zobrazeniach do zoznamu nahrávok

Do existujúcich alebo nových zoznamov nahrávok môžete pridávať skladby, albumy, umelcov, žánre a skladateľov v rôznych zobrazeniach menu **Hudobné menu**.

- 1 V zobrazení otvorenom z menu **Hudobné menu** vyberte niektorú z položiek.
- 2 Vyberte položku **Volby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam nahrávok** alebo **Nový zoznam nahrávok**.
- 3 Ak vyberiete položku **Nový zoznam nahrávok**, zadajte názov zoznamu nahrávok a vyberte položku **OK**. Ak vyberiete položku **Uložený zoznam nahrávok**, vyberte zoznam nahrávok a položku **OK**.



Tip. V niektorých zobrazeniach môžete výberom položky **Volby** > **Označiť / Neoznačiť** > **Označiť** vybrať viacero skladieb na pridanie.



Tip. Do zoznamu nahrávok môžete pridať skladbu, ktorú práve počúvate.

Informácie o zozname nahrávok

V zobrazení **Zoznamy nahrávok** vyberte položku **Volby** > **Detaily zozn. nahr.**. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

Názov – názov zoznamu nahrávok

Skladby – aktuálny počet skladieb v zozname nahrávok.

Miesto – umiestnenie zoznamu nahrávok na pevnom disku.

Dátum – dátum poslednej úpravy zoznamu nahrávok.

Čas – čas poslednej úpravy zoznamu nahrávok.

Automatické zoznamy nahrávok

Nasledujúce zoznamy nahrávok sa zobrazujú v zobrazení zoznamu nahrávok automaticky:

Často prehrávané – obsahuje zoznam 40 najčastejšie prehrávaných skladieb v poslednom čase.

Posledné nahrávky – obsahuje zoznam 40 najnovšie prehrávaných skladieb v opačnom poradí (naposledy prehrávaná skladba je na konci).

Posledné pridané – obsahuje zoznam skladieb, ktoré ste pridali do knižnice v poslednom týždni.

Dostupné možnosti

Nasledujúce položky sú k dispozícii ako možnosti v rôznych zobrazeniach aplikácie Prehrávač hudby.

Ísť na Prehráva sa – otvorí sa zobrazenie s informáciami o aktuálne prehrávanej skladbe.

Ísť do Hud. obchodu – otvorí sa bezdrôtové pripojenie na webový obchod, kde môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudobné súbory.

Obnoviť Hud. knižnicu – aktualizuje sa zoznam knižnice prehľadaním nových skladieb na pevnom disku a odstránením nefunkčných pripojení.

Detaily skladby / Detaily zozn. nahr. / Info o hudob. knižnici – zobrazia sa informácie o vybratej položke.

Pomocník – otvorí sa pomocník aplikácie.

Vytvoriť zoznam – otvorí sa zobrazenie, v ktorom môžete vytvoriť nový zoznam nahrávok.

Poslať – umožňuje odoslať vybratú položku na iné kompatibilné zariadenie.

Odstrániť – slúži na odstránenie vybratej položky po jej potvrdení. Skladba sa natrvalo vymaže z pevného disku.

Premenovať – slúži na premenovanie vybratej položky.

Pridať do zoznamu – slúži na pridanie vybratej položky do existujúceho zoznamu nahrávok alebo do nového zoznamu nahrávok.

Grafika albumu – otvorí sa zobrazenie s grafikou albumu, ktorá je aktuálne pripojená k vybratému albumu alebo vybratej skladbe. Grafiku albumu môžete zmeniť alebo pridať pomocou obrázkov na vašom prístroji.

Označiť / Neoznačiť – umožňuje vybrať niekoľko položiek pre určitú operáciu.

Nastaviť ako tón zvon. – slúži na výber vybratej skladby ako tónu zvonenia aktívneho profilu. Ak vyberiete skladby z pevného disku a nastavíte ich ako tóny zvonení, nemusia fungovať s vibrovaním. Optimálnu činnosť dosiahnete uložením tónov zvonení do pamäte prístroja.

Reorganizovať zoznam – slúži na zmenu usporiadania skladieb v zozname nahrávok.

Možnosti dostupné iba v zobrazení Prehrávajú sa

Ísť do Hudob. menu – otvorí sa zobrazenie **Hudobné menu**.

Náhodný výber – slúži na zapínanie a vypínanie náhodného režimu. V náhodnom režime sa skladby prehrávajú v náhodnom poradi.

Opakovať – opakovanie jednej skladby alebo všetkých skladieb v zozname, ktorý sa aktuálne prehráva.

Ekvalizér – otvorí sa zobrazenie, v ktorom môžete upraviť frekvenčné pásma zvuku.

Nastavenia audia – otvorí sa zobrazenie, v ktorom môžete upraviť vyváženie, stereofónne rozloženie a basové frekvencie zvuku.

Premenovanie položiek

- 1 Vyberte položku **Umelca, Albumu, Žánra** alebo **Skladateľa** v zozname.
- 2 Vyberte položku **Volby** > **Premenovať**.
- 3 Zadajte nový názov a vyberte položku **OK**. Aktualizujú sa všetky skladby priradené pre vybraného umelca, vybraný album, žáner alebo vybraného skladateľa.

Zobrazenie a úprava informácií o skladbách

V zobrazení skladieb vyberte položku **Volby** > **Detaily skladby**. Zobražia sa nasledujúce informácie a budú k dispozícii na úpravu.

Názov skladby – názov skladby.

Interpret – názov umelca.

Album – názov albumu, do ktorého patrí táto skladba.

Číslo nahrávky – pozícia skladby v albume, do ktorého patrí táto skladba.

Rok – rok vydania albumu.

Žáner – žáner, do ktorého patrí táto skladba.

Skladateľ – názov skladateľa tejto skladby.

Komentár – ľubovoľné iné informácie o tejto skladbe.

Ak chcete zobraziť informácie ako **Formát**, **Trvanie** a **Copyright**, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily súboru** v zobrazení **Detaily skladby**.

Informácie o knižnici

V zobrazení **Hudobné menu** vyberte položku **Voľby** > **Info o hudob. knižnici**. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

Skladby – aktuálny počet skladieb v knižnici.

Trvanie – celková dĺžka aktuálnych skladieb.

Použitie – celková veľkosť súborov v hudobnej knižnici.

Dostupné – dostupné miesto na pevnom disku v gigabajtoch.

Obnovené – dátum poslednej úpravy knižnice.

Nastavenie skladby ako tónu zvonenia

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť ako tón zv.**
Vybratá skladba sa nastaví ako tón zvonenia pre aktívny profil.

Zmena grafiky albumu

- 1 Vyberte skladbu.

- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Grafika albumu**.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.
- 4 Pákovým ovládačom vyberte obrázok z vašej galérie a potom vyberte položku **Zvoliť**.
- 5 Ak chcete obnoviť pôvodnú grafiku albumu, vyberte položku **Obnoviť originál**.

Informácie o kódovanom zvuku

Aplikácie ako Windows Media Player a Nokia Audio Manager kódujú zvukové súbory použitím kodekov ako WMA alebo MP3, aby zaberali menej miesta. Kódovanie sa vykonáva odstraňovaním tých častí zvukového signálu, ktoré nie sú počuteľné ľudským ušom, alebo sú takmer nepočuteľné.

Kvalita zvuku výsledného súboru je bez ohľadu na kódovač a kvalitu kodeku horšia ako originál.

Základné kodeky podporované týmto prístrojom sú AAC, WMA a MP3. Všetky z nich majú rôzne varianty.

Bitové rýchlosti

Pri kódovaní zvuku závisí kvalita výsledného zvuku od vzorkovacej frekvencie a bitovej rýchlosti použitej pri kódovaní. Vzorkovacia frekvencia sa vyjadruje ako počet tisícov vzoriek za sekundu (kHz). Pre hudbu na diskoch CD je vzorkovacia frekvencia pevná a má hodnotu 44,1 kHz. Bitová rýchlosť sa vyjadruje v kilobitoch za sekundu (kb/s). Čím vyššia je bitová rýchlosť, tým lepšia je kvalita zvuku.

Požadovaná úroveň kvality môže závisieť od vašich požiadaviek, použitých slúchadiel a okolitého hluku. V prípade súborov MP3 poskytuje bitová rýchlosť v rozmedzí od 128 do 192 kb/s zvyčajne dostatočne dobré výsledky na počúvanie populárnej hudby na vašom prístroji. Formáty WMA alebo AAC vo všeobecnosti poskytujú podobné výsledky ako formát MP3 už pri o jeden krok nižšej bitovej rýchlosti (96 až 160 kb/s). Variácie kódovania AAC, ako napríklad AAC+ a rozšírené AAC+ (eAAC+), poskytujú zvuk s kvalitou diskov CD už pri bitových rýchlostiach od 48 kb/s. Klasická hudba a hudba s jemnými detailmi zvyčajne vyžaduje vyššiu bitovú rýchlosť než bežná populárna hudba.

V prípade reči alebo iných zdrojov, u ktorých je kvalita zvuku menej dôležitá než zaberané miesto, môžete použiť bitové rýchlosti v rozmedzí od 8 do 64 kb/s. Pri nízkych bitových rýchlostiach poskytujú formáty WMA a AAC vo všeobecnosti lepšie výsledky než formát MP3.

Variabilná bitová rýchlosť

Váš prístroj podporuje aj variabilnú bitovú rýchlosť (VBR). Variabilná bitová rýchlosť znamená, že bitová rýchlosť kódovania sa mení so zložitou kódomaného materiálu. Pri používaní VBR sa kódovanie optimalizuje, aby sa zachovala konštantná kvalita zvuku v rámci celej nahrávky a aby sa nestrácala kvalita v zložitejších úsekoch hudby, ako tomu je v prípade kódovania pomocou konštantnej bitovej rýchlosti (CBR).

Prispôsobenie prístroja

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj bol možno špeciálne nakonfigurovaný podľa príslušného poskytovateľa sieťových služieb. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Profily– nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a prispôbiť tóny zvonení, tóny hlásenia správ a iné tóny rozličným okolnostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**. Ak sa aktuálne zvolený profil líši od profilu **Normál**, názov profilu sa v pohotovostnom režime zobrazí v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte položku **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**. Pákovým ovládačom prejdite na profil a vyberte položku **Volby >**

Personalizovať. Pákovým ovládačom prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením pákového ovládača otvorte zoznam možností. Tóny uložené na pevnom disku sú označené ikonou . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Keď vyberáte tón, položka **Načítať audio** otvorí zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, pripojiť sa na webovú stránku a načítať z nej tóny.

Ak chcete, aby prístroj pri zvonení ohlásil meno volajúceho, vyberte položku **Volby > Personalizovať** a nastavte položku **Ohlásiť volajúceho** na hodnotu **Zapnuté**. Meno volajúceho musí byť uložené v aplikácii **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Volby > Vytvoriť nový**.

Ak pri počúvaní hudby zvolíte profil **Hudba**, pre prichádzajúce hovory budete počuť iba pípnutie a všetky ostatné upozornenia budú vypnuté.

Offline profil

Profil **Off-line** umožňuje používať prístroj bez pripojenia na bezdrôtovú sieť. Keď aktivujete profil **Off-line**, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol

✗ na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky signály bezdrôtového telefónu vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

Po aktivovaní profilu **Off-line** môžete stále používať bezdrôtovú sieť LAN (ak je k dispozícii), napríklad na čítanie vašich e-mailov alebo prehliadanie webových stránok. Pri vytváraní a používaní spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN nezabudnite dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné požiadavky. Pozrite si časť 'Bezdrôtová sieť LAN' na strane 13.



Výstraha: V profile offline nemôžete telefonovať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie siete. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.



Výstraha: Ak chcete používať profil **Off-line**, prístroj musí byť zapnutý. Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových prístrojov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete opustiť profil **Off-line**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**, pákovým ovládačom vyberte iný profil a vyberte položku **Voľby > Aktivovať > Áno**. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú

komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred zapnutím profilu **Off-line** aktívne spojenie Bluetooth, toto sa deaktivuje. Spojenie Bluetooth sa automaticky znova aktivuje po opustení profilu **Off-line**. Pozrite si časť 'Nastavenia' na strane 92.



Zmeňte imidž svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapety a ikon, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Témy**. Aktivnú tému označuje symbol ✓. V aplikácii **Témy** môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo použiť na ďalšie prispôsobenie tém obrázky z aplikácie **Galéria**. Témy na pevnom disku sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať viac tém, vyberte položku **Načítať témy**.

Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby > Použiť**. Ak chcete zobraziť ukážku témy pred jej aktiváciou, vyberte položku **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete upraviť niektorú z tém, pákovým ovládačom prejdite na požadovanú tému a výberom položky **Voľby > Upraviť** zmeňte nastavenia **Tapeta** a **Šetrič energie**.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia témy, pri úprave témy vyberte položku **Voľby > Obnoviť pôv. tému**.

Aktívny pohotovostný režim

Pohotovostný displej môžete použiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Predvolene je aktívny pohotovostný režim zapnutý.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohot. režim** a stlačte pákový ovládač.

Na aktívnom pohotovostnom displeji sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača.

Pákovým ovládačom prejdite na aplikáciu alebo udalosť a stlačte pákový ovládač.

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky definované pre pákový ovládač v pohotovostnom režime.

Ak chcete zmeniť predvolené skratky pre danú aplikáciu, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** >

Nastaven. > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie akt. režimu** a stlačte pákový ovládač.

Niektoré skratky môžu byť fixné a nedajú sa zmeniť.



Volanie

Hovory



Tip. Počas hovoru môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť stlačením jedného z tlačidiel na ľavej strane prístroja.

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Stlačením tlačidla  môžete vymazať číslice.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).



Tip. Na odpovedanie a ukončenie hovoru môžete použiť aj tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Pákovým ovládačom prejdite na požadované meno, alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa

vyhovujúce kontakty. Stlačením tlačidla  zavolajte vybrané číslo.

Skôr ako budete môcť týmto spôsobom uskutočniť hovor, musíte skopírovať obsah zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť 'Kopírovanie kontaktov' na strane 38.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Pozrite si aj časť 'Presmerovanie hovorov' na strane 111.



Tip. Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Odkazy > Voľby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte položku **OK**.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačením tlačidla  otvorte zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačením tlačidla  číslo zavolajte.

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Zavolajte ďalšieho účastníka, vyberte položku **Voľby > Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.

- 3 Keď sa prihlási nový účastník, výberom položky **Voľby** > **Konferenčný** zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru.
- Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte krok 2 a vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.
- Ak sa chcete dôverne pozhovárať s niektorým účastníkom, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Pákovým ovládačom vyberte účastníka a potom vyberte položku **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Keď skončíte dôverný rozhovor, môžete sa výberom položky **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen.** vrátiť do konferenčného hovoru.
- Ak chcete niektorého účastníka vylúčiť z hovoru, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte položku **Vyradiť**.
- 4 Aktivný konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** až **9**), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Rýchla voľ.** Pákovým ovládačom prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby** > **Pridať**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo rýchlej voľby a tlačidlo .

Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto používateľ nenahráva hlasové menovky vopred. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného používateľa, aby bolo možné hlasové povely ľahšie rozoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlas. voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Poznámka. Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete spustiť hlasovú voľbu, stlačte a podržte pravé tlačidlo voľby . Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznáneho kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy telefón vytočí číslo.
Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznávaných kontaktov, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete zrušiť hlasovú voľbu, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor môžete prijať stlačením tlačidla  alebo otvorením posuvného krytu.

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte položku **Tichý**.

 **Tip.** Na odpovedanie a ukončenie hovoru môžete použiť aj tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

Ak hovor nechcete prijať, stlačením tlačidla  ho odmietnite. Ak máte aktivovanú funkciu **Presmerov.** > **Ak je obsadené**, odmietnutý hovor sa tiež presmeruje. Pozrite si časť 'Presmerovanie hovorov' na strane 111.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete výberom položky **Poslať text. správu** odoslať volajúcemu správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Pred odoslaním môžete text upraviť. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, pozrite 'Nastavenie hovoru', str. 102.

Čakajúci hovor (služba siete)

Hovor môžete prijať počas iného hovoru, ak ste aktivovali funkciu **Čakajúci hovor** v menu **Nastavenia** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť tóny telefónu podľa aktuálneho prostredia a okolností, napríklad ak chcete, aby váš telefón nevydával žiadne zvuky, pozrite si časť 'Profilový nastavenie tónov', str. 30.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom položky **Vymeň**. Výberom položky **Vofby** > **Prepojiť** môžete

prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a odpojiť sa od oboch hovorov. Prebiehajúci hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť vs. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč, Odpovedať, Odmietnuť, Vymeniť, Podržať** alebo **Uvoľniť, Zapnúť handset, Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný headset s rozhraním Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vs. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný** a **Prepojiť**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zameniť – umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) – druhému účastníkovi rozhovoru môžete poslať obrázok alebo video v multimedialnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov tónovej voľby, napríklad hesiel. Zadajte DTMF reťazec alebo ho

vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Ak chcete tóny odoslať, vyberte položku **OK**.



Tip. DTMF tóny môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.



Kontakty (telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. V možnosti **Kontakty** môžete do karty kontaktu pridať osobné tóny zvonenia alebo miniatúry. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail mnohým príjemcom naraz. Do Kontaktov môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

 **Tip.** Pravidelne zálohujte informácie uložené na prístroji. Neskôr môžete informácie, napríklad kontakty, v telefóne obnoviť. Kontakty môžete zálohovať na kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť karty kontaktov v aplikácii **Kontakty**, pákovým ovládačom prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stlačením a podržaním tlačidla  a stlačením pákového ovládača označte všetky kontakty, ktoré chcete vymazať. Stlačením tlačidla  vymaže označené kontakty.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Ak chcete pridať na kartu kontaktu miniatúrny obrázok, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

 **Tip.** Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite si časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla' na strane 34.

 **Tip.** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte položku **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiu, Cez e-mail alebo Cez Bluetooth**. Pozrite si časť 'Správy' na strane 53 a časť 'Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth' na strane 93.

Ak chcete pridať kontakt do skupiny, vyberte položku **Voľby > Pridať do:** (zobrazuje sa iba v prípade, ak ste vytvorili skupinu). Pozrite si časť 'Vytváranie skupín kontaktov' na strane 39.

Ak chcete zobrazíť počet kontaktov, skupín a veľkosť dostupnej pamäte, vyberte položku **Kontakty > Voľby > Info o kontaktoch**.

Predvolené čísla a adresy

Predvolené čísla alebo adresy môžete priradiť na kartu kontaktu. Týmto spôsobom môžete ľahko zavolať alebo odoslať správu na konkrétne číslo alebo konkrétnu adresu, ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries. Predvolené číslo sa používa aj pri hlasovej voľbe.

- 1 V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt a stlačte pákový ovládač.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

SIM adresár a SIM služby

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže

ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete zobrazíť mená a čísla uložené na SIM karte, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak chcete zobrazíť pevný zoznam, vyberte položku **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn..** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.

Ak chcete obmedziť hovory z vášho prístroja na vybrané telefónne čísla, vyberte položku **Voľby > Zapnúť pevný zozn..** Ak chcete pridať nové čísla do pevného zoznamu telefónnych čísiel, vyberte položku **Voľby > Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení na odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a telefónne číslo príjemcu zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, stále je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať mená a čísla zo SIM karty na váš prístroj, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty >**

Voľby > SIM kontakty > SIM adresár. Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a potom vyberte položku **Voľby > Kopír. do Kontakto.**

Ak chcete kopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a potom vyberte položku **Voľby > Kopírovať > Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.

Ak chcete upraviť telefónne číslo, na ktoré sú povolené hovory z vášho prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn..** Pákovým ovládačom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Na úpravu pevného zoznamu môžete potrebovať PIN2 kód.

 **Tip.** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením pákového ovládača otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite na zoznam skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V aplikácii **Kontakty** otvorte posunutím pákového ovládača doprava zoznam skupín.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nová skupina**.
- 3 Zadaťte názov skupiny alebo použite predvolený názov **Skupina** (číslo) a vyberte položku **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte položku **Voľby > Pridať členov**.
- 5 Pákovým ovládačom prejdite na kontakt a stlačením pákového ovládača ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte položku **OK**.

Ak chcete premenovať skupinu, vyberte položku **Voľby > Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Pákovým ovládačom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať zo skupiny**.
- 3 Stlačením tlačidla **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.



Tip. Ak chcete skontrolovať, do ktorých skupín patrí daný kontakt, pákovým ovládačom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Multimediálne aplikácie



Kamera

Pristroj Nokia N91 podporuje snímanie fotografií s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete aktivovať kameru, stlačte tlačidlo  v pohotovostnom zobrazení a vyberte položku **Foto-Video**. Otvorí sa aplikácia kamery a uvidíte snímanú scénu.

Ak je kamera v režime **Video**, posunutím pákového ovládača doľava zapniete režim **Foto**.

Obrázky sa automaticky ukladajú do galérie vo formáte .jpg. Obrázky môžete poslať v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu alebo cez spojenie Bluetooth.

Fotografovanie

Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte pákový ovládač. Nehýbte prístrojom, kým sa fotografia neuloží. Fotografia sa automaticky uloží do zložky **Snímky** v menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Galéria' na strane 45.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Odporúčame používať obe ruky, aby sa stabilizovala kamera.
- Ak chcete upraviť farby pred nasnímaním obrázka, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť** > **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite si časť 'Úprava farieb' na strane 42.
- Rozlíšenie priblíženého obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepriblíženého obrázka.
- Ak v krátkom čase nestlačíte žiadne tlačidlo, kamera prejde do režimu šetrenia batérie. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pákový ovládač.

Po nasnímaní obrázka:

- Ak chcete obrázok vymazať, vyberte položku **Voľby** > **Vymaž**.
- Ak chcete fotografiu odoslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v časti 'Správy' na strane 53 a v časti 'Komunikácia cez Bluetooth' na strane 91.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať snímku druhému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Poslať MMS**.

Expozičné režimy

- Ak chcete nastaviť kameru tak, aby nasnímala šesť obrázkov za sebou, vyberte položku **Voľby > Režim série snímok**. Sekvenčný režim možno tiež používať s možnosťou **Samospúšť**. Pozrite si časť 'Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť' na strane 42. Obrázky sa automaticky ukladajú v menu **Galéria**. Obrázky sa po odfotohrovaní zobrazia na hlavnom displeji v mriežke. Ak si chcete niektorý obrázok prezrieť, stlačením joysticku ho otvoríte.
- Ak chcete nastaviť kameru na snímánie obrázkov pri slabom osvetlení, vyberte položku **Voľby > Nočný režim**

Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť

Ak potrebujete zapnúť oneskorenie spúšte, aby ste mohli byť aj vy súčasťou obrázka, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte položku **Voľby > Samospúšť > 10 sekúnd, 20 sekúnd alebo 30 sekúnd**. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Indikátor samospúšte (📷) začne blikať a kým beží časovač, prístroj pípa. Po uplynutí nastaveného oneskorenia kamera nasníma fotografiu. **Samospúšť** môžete používať aj v sekvenčnom režime. Pozrite si časť 'Expozičné režimy' na strane 42.

Úprava farieb

Ak chcete, aby kamera vernejšie snímala farby, alebo ak chcete do fotografií alebo videoklipov pridať efekty, vyberte položku **Voľby > Nastaviť** a jednu z nasledujúcich možností:

Vyváženie bielej – vyberte zo zoznamu zodpovedajúcu svetelnú podmienku. To kamere umožní presnejšie reprodukovat' farby.

Farebný tón – vyberte zo zoznamu farebný efekt.

Obrázok na displeji sa mení podľa definovaných nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie alebo videá.

Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty.

Úprava kamery pri statických snímkach

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Tieto nastavenia zostanú bez zmeny, až kým ich nezmeníte. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Kvalita snímky – **Vysoká**, **Normálna** alebo **Základná**. Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú.

Rozlíšenie snímky – zvolte požadované rozlíšenie. Čím nastavíte vyššie rozlíšenie, tým viac miesta v pamäti zaberú obrázky. Rozlíšenie približeného obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepribliženého obrázka.

Predv. názov snímky – nastavenie názvu pre nasnímané obrázky. Ak napríklad nastavíte ako predvolený názov „Pláž“, kamera pomenuje snímané obrázky ako Pláž, Pláž(001), Pláž(002) a tak ďalej, až kým znova nezmeníte príslušné nastavenie.

Ukázať zach. snímku – ak si chcete obrázok po ofotografovaní pozrieť, vyberte položku **Áno**. Ak chcete ihneď fotografovať ďalšie obrázky, vyberte položku **Nie**.

Použitá pamäť – vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Hľadáčik

Hľadáčik zobrazuje nasledujúce informácie:

Indikátor používanej pamäte (1) zobrazuje, kam sa aktuálne ukladajú fotografie: do pamäte prístroja  alebo na pevný disk .

Počítadlo fotografií (2) v hornej časti hľadáčika udáva približný odhad počtu fotografií, ktoré sa v závislosti od nastavenej kvality fotografií ešte zmestia do pamäte prístroja.

– indikátor zväčšenia (3) ukazuje úroveň zväčšenia. Posunutím pákového ovládača nahor a nadol môžete vykonávať zväčšenie a zmenšenie.

 – indikátor **Nočný režim** (4) ukazuje, že kamera bola optimalizovaná na fotografovanie pri slabom osvetlení.



 – indikátor **Režim série snímok** (5) ukazuje, že kamera je v sekvenčnom režime.

 – indikátor samospúšte (6) informuje, či je aktivovaná samospúšť. Pozrite si časť 'Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť' na strane 42.

Tipy na kvalitné fotografovanie

Kvalita obrázka

Používajte príslušnú kvalitu obrázka. Kamera má tri režimy kvality (**Vysoká**, **Normálna** a **Základná**). Nastavenie **Vysoká** používajte v prípade požadovanej najvyššej dostupnej kvality obrázka. Obrázok v lepšej kvalite však vyžaduje viac miesta v pamäti. V prípade MMS správ a príloh e-mailovej správy sa môže vyžadovať nastavenie **Normálna** alebo **Základná**. Kvalitu môžete definovať v menu **Volby** > **Nastavenia**.

Pozadie

Používajte jednoduché pozadie. Pri fotografovaní portrétov a ľudí zabezpečte, aby sa objekt nenachádzal pred preplneným pozadím, ktoré môže od objektu odvrátiť pozornosť. Ak tieto podmienky nie sú splnené, presuňte kameru alebo objekt. Ak chcete ofotografovať portréty ostrejšie, priblížte kameru bližšie k objektu.

Hĺbka

Pri fotografovaní krajínok a scenérií pridajte obrázkom hĺbku umiestnením objektov do popredia. Ak je

však objekt v popredí príliš blízko kamery, môže byť rozmazaný.

Podmienky osvetlenia

Zmena zdroja, množstva a smeru svetla môže výrazne zmeniť fotografie. Nasleduje niekoľko typických podmienok osvetlenia.

- **Zdroj svetla za objektom.** Vyhýbajte sa umiestneniu objektu pred silný zdroj svetla. Ak sa zdroj svetla nachádza za objektom alebo je viditeľný na displeji, kontrast výsledného obrázka môže byť slabší, výsledný obrázok môže byť príliš tmavý alebo sa na ňom môžu objaviť nežiaduce svetelné efekty.
- **Objekt osvetlený z boku.** Silné bočné svetlo vytvára výrazné efekty, ale obrázok môže byť príliš ostrý, čo spôsobuje príliš veľký kontrast.
- **Zdroj svetla pred objektom.** Ostré slnečné svetlo núti objekty privierať oči. Tiež kontrast môže byť príliš veľký.
- **Optimálne osvetlenie** dosiahnete pri dostatočnej intenzite rozptýleného, mäkkého svetla, napríklad v jasný, čiastočne zamračený deň alebo v slnečný deň v tieni stromov.

Nahrávanie videa

Ak chcete aktivovať kameru, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Foto-Video**. Otvorí sa aplikácia kamery a uvidíte snímanú scénu.

Ak je kamera v režime **Foto**, posunutím pákového ovládača doprava otvorte zobrazenie videorekordéra.

Ak chcete upraviť farby pred nahrávaním videa, vyberte položku **Voľby > Nastaviť > Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite si časť 'Úprava farieb' na strane 42.

- 1 Stlačením pákového ovládača spustíte nahrávanie. Zobrazí sa červená ikona nahrávania  a zaznie tón, čo signalizuje snímanému subjektu, že sa nahráva video.
- 2 Ak chcete nahrávanie v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Na displeji bliká ikona pauzy . Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.
- 3 Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Pokračuj**.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Videoklipy** menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Galéria' na strane 45.

Indikátory v hľadáčku ukazujú nasledujúce informácie:

-  - indikátor mikrofónu ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
-  - indikátor zväčšenia ukazuje úroveň zväčšenia. Posunutím pákového ovládača nahor a nadol môžete vykonávať zväčšenie a zmenšenie.

Po nahratí videoklipu

- Ak si chcete nahrať videoklip ihneď prehrať, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

- Ak chcete vymazať video, vyberte položku **Voľby** > **Vymaž**.
- Ak chcete znova použiť hľadáčik a nahráť nové video, stlačte pákový ovládač.
- Ak chcete odoslať video, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Cez multimédiu**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v časti 'Správy' na strane 53 a v časti 'Komunikácia cez Bluetooth' na strane 91.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať videoklip druhému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Poslať MMS**.

Nastavenia videa

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra: dočasné nastavenia a predvolené nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia kontrastu, jas a farieb, pozrite si časť 'Úprava farieb' na strane 42. Po zatvorení aplikácie Kamera sa dočasné nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale predvolené nastavenia zostanú bez zmeny, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Dĺžka: – ak chcete optimalizovať videoklip pre MMS, vyberte položku **Krátka**.

Rozlíšenie videa – **Vysoká** (CIF, 352x288), **Normálna** (QCAK 176x144) alebo **Základná** (SubQCAK 128x96). Čím

nastavíte vyššie rozlíšenie, tým viac miesta v pamäti zaberie video.

Predvolený názov videa: – nastavenie názvu snímaného videa. Vyberte položku **Dátum** alebo **Text**. Ak vyberiete položku **Text**, videá sa budú v predvolenom nastavení pomenovávať s formátom Video. Ak napríklad nastavíte ako predvolený názov „Pláž“, kamera pomenuje snímané videoklipy ako Pláž, Pláž(01), Pláž(02) a tak ďalej, až kým znova nezmeníte nastavenie.



Galéria

Ak chcete uložiť a organizovať vaše fotografie, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy nahrávok a streamingové prepojenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Média** > **Galéria**. Ak chcete otvoriť galériu v kamere, vyberte položku **Voľby** > **Ísť do Galérie**.

Vyberte položku **Snímky**, **Videoklipy**, **Nahrávky**, **Zvukové klipy**, **Odk. na stream** alebo **Všetky súbory** a stlačením pákového ovládača ju otvorte.

Zložky môžete prezerat' a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, označovať, kopírovať a presúvať jednotlivé položky do zložiek. Môžete tiež vytvárať zložky a označovať, kopírovať a pridávať položky do zložiek. Pozrite si časť 'Zložky' na strane 46.



Tip. Obrázky môžete preniesť z prístroja na kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Stlačením pákového ovládača môžete otvoriť súbor. Videoklipy, súbory .ram a streamingové prepojenia sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii RealPlayer a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby. Ďalšie informácie nájdete v časti 'RealPlayer™' na strane 47, v časti 'Multimediálne aplikácie', p. 41 a v časti 'Prezeranie snímok a videoklipov' na strane 46.

Ak chcete premenovať súbor, vyberte daný súbor a položku **Volby** > **Premenovať**.

Ak chcete cez prehliadač načítať súbory do niektorej hlavnej zložky menu **Galéria**, vyberte položku **Načítať grafiku**, **Načítať video**, **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.

Prezeranie snímok a videoklipov

Nasnímané fotografie sa ukladajú do zložky **Snímky** a videoklipy sa ukladajú do zložky **Videoklipy** v aplikácii **Galéria**. Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov alebo cez Bluetooth pripojenie. Ak si chcete pozrieť prijaté obrázky alebo videoklipy v galérii alebo v multimediálnom prehrávači, musíte ich najskôr uložiť.

Otvorte zložku **Snímky** alebo **Videoklipy** v aplikácii **Galéria**. Ak chcete prehliadať súbory, pákovým ovládačom prejdite nahor alebo nadol a stlačením pákového ovládača môžete otvoriť súbor na zobrazenie.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo .

Prezentácie

V prezentáciách môžete zobraziť súbory SVG (scalable vector graphics – škálovateľná vektorová grafika), ako napríklad kreslené obrázky a mapy. Obrázky SVG si zachovávajú svoj vzhľad pri tlačení alebo prezeraní použitím rôznych veľkostí a rozlíšení obrazoviek. Ak chcete zobraziť súbory SVG, vyberte zložku **Prezentácie**, pákovým ovládačom prejdite na obrázok a vyberte položku **Volby** > **Prehrať**.

Ak chcete vykonať zväčšenie, stlačte tlačidlo **5**. Ak chcete vykonať zmenšenie, stlačte tlačidlo **0**.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením, stlačte tlačidlo *****.

Zložky

Snímky a obrázky môžete pohodlne spravovať pomocou zložiek.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Volby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zadaťte názov zložky a vyberte položku **OK**.

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do zložky v galérii, pákovým ovládačom prejdite na obrázok alebo videoklip a vyberte položku **Volby** > **Usporiadať** > **Kopírovať na pevný disk** / **Kopírovať do telefónu** alebo **Presunúť na pevný disk** / **Presunúť do telefónu** v závislosti od aktuálneho umiestnenia súboru. Otvorí sa zoznam zložiek. Vyberte zložku, do ktorej chcete pridať obrázok alebo videoklip, a potom stlačte pákový ovládač. Ak chcete odstrániť súbor zo zložky, stlačte tlačidlo .

Prehrávač hudby

Bližšie informácie nájdete v časti 'Prehrávač hudby' na strane 19.



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **RealPlayer**. Aplikácia **RealPlayer**, umožňuje prehrávať videoklipy alebo streamovať multimediálne súbory prostredníctvom bezdrôtového spojenia. Streamingové prepojenie môžete aktivovať počas prehliadania webových stránok alebo ho môžete uložiť na pevný disk.

Aplikácia **RealPlayer** podporuje súbory s rôznymi príponami, ako napríklad .awb alebo .m4a, avšak nie všetky varianty formátov súborov. Napríklad niektoré súbory .mp4 môžu zahŕňať obsah, ktorý nie je kompatibilný s normou 3GPP, a preto sa nedá otvoriť.



Tip. Hudobné súbory môžete preniesť zo svojho prístroja na pevný disk pomocou aplikácie Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Prehrávanie videa

- 1 Ak chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti prístroja alebo na pevnom disku, vyberte položku **Volby** > **Otvoriť** a vyberte: **Posledné klipy** – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov prehrávaných v prehrávači **RealPlayer**. **Uložený klip** – ak chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Galéria' na strane 45.
- 2 Ak chcete prehrať súbor, pákovým ovládačom prejdite na súbor a stlačte pákový ovládač.



Tip. Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte tlačidlo . Opakovaným stláčaním sa vrátite k normálnemu režimu prehrávania.

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

V aplikácii **RealPlayer** môžete otvoriť iba adresy URL typu `rtsp://`. Prehrávač **RealPlayer** však rozpozná `http` odkaz na .`ram` súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server uložený v menu **Galéria** na internetovej stránke, alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Prijatie nastavení prehrávača

RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** vám môže zaslať operátor alebo poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Video – úprava kontrastu videa a nastavenie aplikácie **RealPlayer** tak, aby automaticky opakovala videoklipy po dokončení ich prehrávania.

Spojenie – ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a rozsah portov

používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nast. proxy:

- **Použiť proxy** – vyberte položku **Áno**.
- **Adresa proxy serv.** – zadajte IP adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** – zadajte číslo portu proxy servera.



Výklad termínu: Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastav. siete:

- **Pred. miesto prístupu** – pákovým ovládačom prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete použiť na pripojenie na Internet, a potom stlačte pákový ovládač.
- **On-line čas** – ak chcete nastaviť čas pre aplikáciu **RealPlayer**, po uplynutí ktorého sa odpojí od siete, ak prerušíte prehrávanie multimediálneho klipu prostredníctvom sieťového spojenia, vyberte položku **Definuje užívateľ** a stlačte pákový ovládač. Zadajte čas a stlačte tlačidlo **OK**.
- **Najnižší port UDP** – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 6 970.
- **Najvyšší port UDP** – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 32 000.

Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.



FlashPlayer

Pomocou prehrávača Flash môžete zobrazovať, prehrávať a používať súbory typu Flash vytvorené pre mobilné zariadenia.

Organizovanie súborov typu Flash

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Médiá** > **Flash**. Posuňte pákový ovládač doprava.

Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať súbor typu Flash, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete kopírovať súbor typu Flash do inej zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete presunúť súbor typu Flash do inej zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**.

Ak chcete vytvoriť zložku na organizovanie vašich súborov typu Flash, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ak chcete vymazať súbor typu Flash, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo .

Prehrávanie súborov typu Flash

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Médiá** > **Flash**. Pákovým ovládačom prejdite na súbor typu Flash a stlačte pákový ovládač.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Poznámka: Možnosti nemusia byť k dispozícii pre všetky súbory typu Flash.

- **Preruš** – prerušenie prehrávania.
- **Stop** – zastavenie prehrávania.
- **Hlasitosť** – úprava hlasitosti prehrávania. Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť stlačením jedného z tlačidiel ovládania hlasitosti na ľavej strane prístroja.
- **Kvalita** – výber kvality prehrávania.
Ak je prehrávania nerovnomerné a pomalé, zmeňte nastavenie **Kvalita** na hodnotu **Normálna** alebo **Nízka**.
- **Celý displej** – prehranie súboru na celom displeji. Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie, vyberte položku **Normálny displej**.
Aj keď hlavné funkcie nie sú pri zobrazení na celom displeji viditeľné, stále môžu byť k dispozícii, ak stlačíte niektoré z tlačidiel hneď pod displejom.
- **Prispôbiť displeju** – prehranie súboru s jeho pôvodnou veľkosťou po jeho zväčšení.

- **Panorámovanie zap.** – umožnenie presúvania po displeji pomocou pákového ovládača pri zapnutom zvážčení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.



Nahrávač

Ak si chcete nahrávať telefonické rozhovory alebo hlasové poznámky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Nahrávač**. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.



Rádio

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Rádio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc alebo spoločne s vizuálnymi informáciami týkajúcimi sa rozhlasového programu na displeji, ak naladená stanica ponúka službu Visual Radio. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

Ak nemáte prístup k službe Visual Radio, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú. Služba Visual Radio nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas aktívneho hovoru sa rádio stlmí.

Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií, ktoré zachytí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, môže sa zobrazíť výzva na výber regiónu, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí na pokrytí rozhlasovej stanice v danom regióne.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Rádio**. Ak chcete spustiť vyhľadanie rozhlasových staníc, vyberte položku  alebo  a stlačte pákový ovládač. Ak chcete zmeniť frekvenciu ručne, vyberte položku **Vofby** > **Manuálne ladenie**.

Ak už máte uložené nejaké rozhlasové stanice, vyberte položku  alebo  na displeji a stlačením pákového

ovládača prejdite na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu, alebo stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo na výber pamäťovej predvoľby s uloženou stanicou.

Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo  alebo  na ľavej strane prístroja. Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete zobraziť dostupné stanice podľa umiestnenia, vyberte položku **Voľby** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve nalaďenú stanicu do zoznamu staníc, vyberte **Voľby** > **Uložiť stanicu**. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete obnoviť pohotovostný režim a opustiť prehrávanie FM rádia na pozadí, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať v pozadí**.

Zobraziť vizuálny obsah

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah u nalaďenej stanice, vyberte položku  alebo **Voľby** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak ID vizuálnej služby danej stanice nebolo uložené, zadajte ho, alebo vyberte položku **Vyber**, ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).

Keď je spojenie s vizuálnou službou funkčné, displej zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenie zobrazovania vizuálneho obsahu na displeji, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia displeja**.

Uložené stanice

Na rádiu možno uložiť až 20 rozhlasových staníc. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**. Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah pre stanicu so službou Visual Radio, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť detaily uloženej stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Tón pri zapnutí – vyberte, či sa má pri spustení aplikácie ozvať tón.

Autoštart služby - výberom položky **Áno** nastavíte automatické spúšťanie služby Visual Radio po výbere uloženej stanice, ktorá ponúka vizuálnu službu.

Miesto prístupu - vyberte miesto prístupu používané na dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, prístupové miesto nepotrebuje.

Aktuálny región - vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí iba v prípade, ak pri spustení aplikácie nebolo dostupné pokrytie signálom siete.



Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy**. V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Popritom môžete prijímať správy a dáta cez spojenie Bluetooth, prijímať správy z webových služieb, správy celulárneho vysielania a odosielať servisné príkazy.



Poznámka: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Ak otvoríte aplikáciu **Správy**, zobrazí sa funkcia **Nová správa** a nasledujúci zoznam zložiek:



Prijaté – tu sú uložené prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.



Moje zložky – tu môžete triediť správy do zložiek.



Schránka – pripojenie k vašej vzdialenej schránke a prevzatie nových e-mailových správ alebo zobrazenie vašich predtým prevzatých e-mailových správ v režime off-line. Pozrite si časť 'E-mail' na strane 66.



Koncepty – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.



Poslané – tu sa ukladá posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, okrem správ odoslaných pomocou spojenia Bluetooth. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite časť 'Iné nastavenia', str. 68.



Na odoslanie – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.



Príklad. Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie, keď sa prístroj nachádza mimo oblasti pokrytej signálom siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.



Výpisy – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude možné doručiť.



Tip. Po otvorení ľubovoľnej z predvolených zložiek môžete prepínať medzi zložkami posunutím pákového ovládača doprava alebo doľava.

Ak chcete písať a odosielať servisné príkazy poskytovateľovi služieb (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Vofby** > **Servisný príkaz** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy**.

Celulárne vysielanie umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasie alebo dopravnej situácie (služba siete). Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby > Celulárne vysielanie**. V hlavnom zobrazení uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (▶).

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

Indikátory **ABC**, **abc** a **Abc** označujú vybraný režim zadávania znakov. **123** označuje režim zadávania čísiel.

Tradičné písanie textu

Keď píšete text tradičnou metódou písania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .

- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel (**1** - **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

- Medzi režimom písania písmen a čísiel môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo krátkym stlačením pákového ovládača doprava ukončíte čakaciu dobu), a potom zadajte písmeno.
- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo . Stlačením a pridržaním tlačidla  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**. Opakovane stláčajte tlačidlo **1**, kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Použitím pákového ovládača vyberte položku v zozname a stlačením tlačidla **Zvoľ** vyberte znak.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Troma stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Prediktívne písanie textu – prediktívny text

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj

nové slová. Keď píšete text prediktívnou metódou, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zapnúť prediktívny text**. Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory na prístroji.

- 2 Požadované slovo napíšte stláčaním tlačidiel **2** až


9. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo Nokia a máte nastavený anglický slovník, postupne stlačte tlačidlo **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.

- 3 Ak napíšete slovo správne, posunutím pákového ovládača doprava ho potvrdíte, alebo stlačením tlačidla **0** pridajte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobrazíť všetky vyhovujúce slová, alebo stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Prediktívny text** > **Zhody**.

Ak je za slovom zobrazený znak **?**, znamená to, že slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať

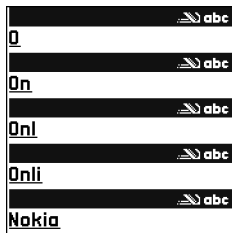

do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**, napíšte slovo tradičnou technikou a vyberte položku **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.



Tip. Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo **#**.

Tipy písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržierte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo . Stlačením a pridržením tlačidla  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.

Stlačením tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.



Tip. Ak chcete vložiť niekoľko špeciálnych znakov naraz, pri výbere jednotlivých znakov stlačte tlačidlo **5**.

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**. Stlačte tlačidlo **1** a potom opakovane tlačidlo *****, kým nenájdete požadované interpunkčné znamienko.



Tip. Prediktívny analyzátor sa pokúša uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko (.,?!') bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.

Opakovaným stláčaním tlačidla * môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Prediktívny text** a posunutím pákového ovládača doprava vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Zhody – ak chcete zobrazíť zoznam slov zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám.

Vložiť slovo – ak chcete pridať slovo do slovníka tradičnou technikou vkladania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Upraviť slovo – ak chcete upraviť slovo pomocou tradičnej techniky písania textu. Táto voľba je dostupná, ak je slovo aktívne (podčiarknuté).



Tip. Keď stlačíte tlačidlo , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav): **Prediktívny text** (prediktívne písanie textu), **Režim písmen** (tradičné písanie textu), **Režim číslíc**, **Vystrihnúť** (ak ste označili text), **Kopírovať** (ak ste označili text), **Prilepiť** (ak ste najprv vystrihli alebo skopírovali text), **Vložiť číslo**, **Vložiť symbol** a **Jazyk pri písaní**: (zmena jazyka pri písaní pre všetky editory na prístroji).

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju posunutím pákového ovládača doprava. Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla , čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Stlačením tlačidla  a výberom položky **Prediktívny text** > **Vypnutý** vypnete prediktívne písanie textu pre všetky editory na prístroji.

Kopírovanie textu do schránky

- 1 Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte tlačidlo . Zároveň posuňte pákový ovládač doľava alebo doprava. Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.
- 2 Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále tlačidlo  a vyberte položku **Kopírovať**.
- 3 Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte položku **Prilepiť**, alebo jedenkrát stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Prilepiť**.
Ak chcete označiť riadky textu, stlačte a pridržte tlačidlo . Zároveň posuňte pákový ovládač nahor alebo nadol.
Ak chcete označený text odstrániť z dokumentu, stlačte tlačidlo .

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Tip. Správu môžete začať vytvárať v ľubovoľnej aplikácii, ktorá obsahuje funkciu **Poslať**. Vyberte súbor (obrázok alebo text), ktorý chcete pridať do správy, a potom vyberte položku **Volby** > **Poslať**.

Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časť 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail' na strane 59 a časť 'E-mail' na strane 66.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- 1 Vyberte položku **Nová správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Text. správa – odoslanie textovej správy

Multimediálna správa – odoslanie multimediálnej správy (MMS)

E-mail – odoslanie e-mailu. Ak ste ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**.

- 2 Stlačením pákového ovládača v poli **Komu** vyberte príjemcov alebo skupiny kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením tlačidla * môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.



Tip. Pákovým ovládačom prejdite na kontakt a stlačením pákového ovládača ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov.

- 3 Do poľa **Predmet** zadajte predmet multimediálnej správy alebo e-mailu. Ak chcete zmeniť zobrazované polia, vyberte položku **Volby** > **Polia adries**.
- 4 Posunutím pákového ovládača nadol prejdite na pole so správou a napíšte správu. Ak chcete použiť šablónu, vyberte položku **Volby** > **Vložiť** alebo **Vložiť objekt** > **Šablóna**.
- 5 Ak chcete pridať multimediálny objekt do multimediálnej správy, vyberte položku **Volby** > **Vložiť objekt** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Po pridaní zvuku sa zobrazí ikona . Videoklipy uložené vo formáte .mp4 sa nemusia dať posilať v multimediálnych správach. Ak chcete zmeniť formát, v ktorom sa majú videoklipy ukladať, pozrite časť 'Nastavenia videa', str. 45.

- 6 Ak chcete do multimedialnej správy pridať nový obrázok, nahráť zvuk alebo video, vyberte položku **Vložiť nové** > **Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte položku **List**.

Ak chcete vidieť, ako vyzerá aktuálna multimedialná správa, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**.

- 7 Ak chcete do e-mailovej správy pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Snímka, Zvukový klip, Videoklip** alebo **Poznámka**. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .

 **Tip.** Ak chcete ako prílohy posilať iné súbory ako zvuky a poznámky, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je táto k dispozícii.

- 8 Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo .

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať



zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaký niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaký. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa e-mail nepodari odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie**.



Tip. V aplikácii **Správy** môžete vytvárať aj prezentácie a odosielať ich v multimedialných správach. V zobrazení editora multimedialných správ vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť prezentác.** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na hodnotu **Riadený** alebo **Voľný**). Pozrite si časť 'Multimedialne správy' na strane 65.



Tip. Keď odosielaťte multimedialnú správu na e-mailovú adresu alebo na zariadenie, ktoré podporuje príjem veľkých obrázkov, použite väčšiu veľkosť obrázka. Ak si nie ste istí, či prijímajúce zariadenie alebo sieť podporuje posielanie veľkých súborov, odporúčame použiť menšiu veľkosť obrázka a zvukové klipy nie dlhšie ako 15 sekúnd. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimedialná správa** > **Veľkosť snímky** v hlavnom zobrazení **Správy**.



Poznámka: Indikátory odoslania správy signalizujú, že správa bola odoslaná vašim prístrojom na číslo centra správ naprogramované na prístroji. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení správ MMS

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu pre multimediálne správy. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 103.
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **MMS** > **Používané miesto príst.** a miesto prístupu, ktoré ste vytvorili ako prednostné spojenie. Pozrite si aj časť 'Multimediálne správy' na strane 65.

Skôr ako môžete odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (Internet Access Point - IAP). Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 103.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Ak vyberiete položku **Schránka** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** a nemáte definované e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite si časť 'E-mail' na strane 66.
Musíte mať samostatný e-mailový účet. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.

Zložka Prijaté – prijímanie správ

Zložka **Prijaté** obsahuje nasledujúce indikátory:

-  - neprečítaná textová správa.
-  - neprečítaná multimediálna správa.
-  - dáta prijaté prostredníctvom spojenia Bluetooth.

Keď dostanete správu, v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor  a text **1 nová správa**. Ak chcete otvoriť správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete otvoriť správu v zložke **Prijaté**, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete odpovedať na prijatú správu, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Môžete dostať hlásenie o prijatí multimediálnej správy a jej uložení v centre multimediálnych správ. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu na prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa môže zobrazit obrázok a správa. Ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona . Ak je k správe pripojené video, zobrazuje sa ikona . Ak chcete prehrať zvuk alebo video, vyberte príslušný indikátor.

Ak chcete zobrazit, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak správa obsahuje multimediálnu prezentáciu, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušný indikátor.

Dáta a nastavenia

Vaše zariadenie môže prijímať veľa druhov správ, ktoré obsahujú dáta:

Konfiguračná správa – nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od sieťového operátora,

poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť všetky**.

Vizitka – ak chcete uložiť informácie do zložky **Kontakty**, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia – ak chcete uložiť tón zvonenia, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Logo operát. – ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime zobrazovalo namiesto identifikácie operátora siete jeho logo, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Záznam v kal. – ak chcete uložiť pozvánku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť do Kalendára**.

Web. správa – ak chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v aplikácii Web, vyberte položku **Voľby** > **Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom položky **Voľby** > **Uložiť všetky**.

Hlás. e-mailu – tento oznam vás informuje o počte nových e-mailových správ, ktoré máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové

oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Moje zložky

V priečinku **Moje zložky** môžete organizovať správy do zložiek, vytvárať nové zložky, premenúvať a vymazávať zložky.



Tip. Texty v zložke šablón umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate.

Poštová schránka

Ak vyberiete možnosť **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite si aj časť 'E-mail' na strane 66.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Po otvorení schránky sa prístroj spýta, či sa chcete pripojiť ku schránke (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete pripojiť k vašej schránke a prevziať hlavičky nových e-mailových správ alebo úplné správy, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy v režime on-line, je neustále aktívne dátové spojenie so vzdialenou schránkou. Pozrite si aj časť 'Spojenie' na strane 103.

Ak si chcete pozrieť predtým prevzaté e-mailové správy v režime off-line, vyberte položku **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy v režime off-line, prístroj nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď ste v režime off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte položku **Vol'by > Spojiť**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak máte vytvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Vol'by > Vybrať e-mail** a jednu z nasledujúcich možností:

Nové – ak chcete prevziať všetky nové e-mailové správy.

Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.

Všetky – ak chcete prevziať všetky správy z poštovej schránky.

Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš**.

- 2 Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezerat' v režime on-line, alebo môžete výberom položky **Voľby** > **Odpojiť** ukončiť spojenie a prezerat' si e-mailové správy v režime off-line.

Indikátory stavu e-mailov:

 Nový e-mail (režim off-line alebo on-line) nebol prevzatý na váš prístroj.

 Nový e-mail bol prevzatý na váš prístroj.

 E-mailová správa bola prečítaná a nebola prevzatá na váš prístroj.

 E-mailová správa bola prečítaná.

 Hlavička e-mailovej správy bola prečítaná a obsah správy bol vymazaný z prístroja.

- 3 Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, stlačte pákový ovládač. Ak ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime off-line, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte položku **Voľby** > **Prílohy**. Ak má príloha neaktívny indikátor, nebola prevzatá do prístroja. V takomto prípade vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**. V zobrazení **Prílohy** môžete prebrať, otvárať, ukladať alebo vymazávať prílohy. Prílohy môžete odosielať aj cez spojenie Bluetooth.



Tip. Ak vaša schránka používa protokol IMAP4, môžete definovať, koľko správ sa má prebrať a či sa majú prebrať aj prílohy. Pri použití protokolu POP3 sú k dispozícii možnosti **Len nadpisy**, **Limit veľk.** alebo **Správy a prílohy**.

Automatické prijímanie e-mailových správ

Ak chcete preberať správy automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov** > **Vždy aktívny** alebo **Len v dom. sieti** a zadajte, kedy a ako často sa budú preberať správy.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať spr. z:** vyberte položku **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa z prístroja znova pripojiť ku vzdialenej schránke a aktualizovať stav.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja a vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať spr. z:** vyberte položku **Telefón a server**.

Ak ste v režime off-line, e-mail sa najprv vymaže z prístroja. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej

schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, pákovým ovládačom prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení () a vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste v režime on-line a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.



Tip. Spojenie s poštovou schránkou môžete tiež nechať otvorené a nové e-maily (v predvolenom nastavení **Len nadpisy**) sa budú zo vzdialenej schránky na prístroj preberať automaticky (iba ak server podporuje funkciu IMAP IDLE). Ak chcete nechať aplikáciu Správy otvorenú na pozadí, dvakrát stlačte tlačidlo . Ak necháte spojenie otvorené, môžu sa zvýšiť poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší objem prenesených dát.

Prezeranie e-mailových správ v režime offline

Keď najbližšie otvoríte aplikáciu **Schránka** a budete si chcieť prezerat' a čítať e-mailové správy v režime off-line, odpovedzte **Nie** na otázku **Spojiť so schránkou?** Môžete čítať hlavičky prevzatých e-mailových správ, prevzaté e-mailové správy, alebo oboje. Môžete tiež písať nové

správy, odpovedať na e-mailové správy alebo ich posilať ďalej. Tieto správy sa odošlú, keď sa nabudúce spojíte s poštovou schránkou.

Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie

Do zložky **Na odoslanie** sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Stavy správ v zložke **Na odoslanie**:

Posiela sa – vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.

Čaká / V poradi – správa sa odošle po odoslaní predchádzajúcej správy podobného typu.

Znovu poslať o (čas) – telefón sa po uplynutí určenej čakacej doby znova pokúsi o odoslanie správy. Ak chcete ďalšie odoslanie spustiť okamžite, vyberte položku **Poslať**.

Odložená – dokumenty môžete v zložke **Na odoslanie** zadržať. Pákovým ovládačom prejdite na odosielanú správu a vyberte položku **Voľby** > **Odložiť posielanie**.

Neúspešná – uskutočnil sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Správu sa nepodarilo odoslať. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, či sú voľby na odoslanie správy nastavené správne.



Príklad. Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie, napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

Prezeranie správ na SIM karte

Pred prezeraním správ na SIM karte ich musíte skopírovať do zložky na vašom prístroji.

- 1 V hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Výberom položky **Voľby** > **Označiť / Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** označte správy.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Ak chcete začať kopírovanie, vyberte zložku a položku **OK**. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Nastavenia správ

Vyplníte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo ?ervenou hviezdikou. Riadte sa pokynmi poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete získať aj od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Niektoré alebo všetky centrá správ, miesta prístupu alebo ostatné nastavenia môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb alebo sieťový operátor a nemusia sa dať zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

Textové správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Centrá správ – zobrazenie zoznamu všetkých definovaných centier textových správ.

Použité centrum spr. – vyberte, ktoré centrum správ sa používa na odosielanie textových správ.

SMS e-mail – ak chcete odoslať textové správy na e-mailové adresy a prijať ich, zadajte e-mailovú bránu a centrum e-mailových správ.

Kódovanie znakov – ak chcete používať konverziu znakov na iný systém kódovania, ak je k dispozícii, vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Prijať výpis – vyžiadanie zasielania potvrdení o doručení správ od siete (služba siete).

Platnosť správy – vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra správ.

Správa poslaná ako – túto voľbu zmeňte iba v prípade, ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Informujte sa u operátora siete.

Prednostné spojenie – vyberte spojenie, ktoré sa použije na odosielanie textových správ: Sieť GSM alebo paketový dátový prenos, ak to podporuje sieť. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 103.

To isté centrum odp. – vyberte, či sa majú odpovede poslať použitím rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Úprava a pridanie nového centra textových správ

Ak zmeníte vašu SIM kartu, zoznam dostupných centier správ sa aktualizuje podľa centier na novej SIM karte. Centrá správ môže predvoliť pre váš prístroj aj poskytovateľ služieb a nemusia sa dať vytvoriť, upraviť alebo vymazať.

- 1 Vyberte položku **Centrá správ > Voľby > Nové centrum správ** alebo **Upraviť**.
- 2 Stlačte pákový ovládač, zadajte názov centra správ a vyberte položku **OK**.
- 3 Pákovým ovládačom prejdite nadol, stlačte pákový ovládač a zadajte číslo centra textových správ. Toto číslo dostanete od poskytovateľa služieb.
- 4 Vyberte položku **OK**.
- 5 Ak chcete nové nastavenia použiť, vráťte sa do zobrazenia nastavení. Pákovým ovládačom prejdite na položku **Použitie centrum spr.** a vyberte nové centrum správ.

Multimediálne správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky – definujte veľkosť obrázka v multimediálnej správe: **Pôvodná** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na hodnotu **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** alebo **Veľká**.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, telefón vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

Použitie miesta príst. – vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako prednostné spojenie pre centrum multimediálnych správ.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete dostanete hlásenie o prijatí multimediálnej správy a jej uložení v centre multimediálnych správ, odkiaľ ju môžete prevziať.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete položku **Výber multimédií > Vždy automaticky**, váš prístroj automaticky uskutoční paketové dátové spojenie a bude preberať správy v domácej sieti aj mimo nej.

Povoliť anon. správy - vyberte, či chcete odmietať správy od anonymných odosielateľov.

Priať reklamu - definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

Priať výpis - vyberte, či chcete zobrazovať stav odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude možné doručiť.

Odprieť poslať výpis - vyberte, či chcete zakázať vášmu prístroju odosielanie potvrdení o doručení prijatých multimediálnych správ.

Platnosť správy - vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra správ.



Tip. Nastavenia multimediálnych a e-mailových správ môžete dostať aj od svojho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60.

E-mail

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail** a jednu z nasledujúcich možností:

Schránky - vyberte niektorú schránku a zmeňte nasledujúce nastavenia: **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu** a **Automatický výber**.

Použitá schránka - vyberte schránku, ktorá sa použije na odosielanie e-mailov.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Voľby > Nová schránka** v hlavnom zobrazení schránky.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijatý e-mail, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Meno užívateľa - zadajte používateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo - zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. e-mailov - zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý prijíma vaše e-maily.

Použitie miesto príst. - vyberte internetové miesto prístupu (IAP). Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 103.

Názov schránky - zadajte názov schránky.

Typ schránky – definuje e-mailový protokol pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line neaktualizujú automaticky. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) – výber možnosti ochrany používanej na bezpečné spojenie so vzdialenou schránkou.

Port – nastavenie portu pre spojenie.

APOP ochranný login (iba pre POP3) – používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Ak chcete upraviť nastavenia pre odosielaný e-mail, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Moja e-mail. adresa – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.

Server odosl. e-mailov – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Použitie miesta príst. – vyberte internetové miesto prístupu (IAP). Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 103.

Nastavenia položiek **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Ochrana (porty)** a **Port** sú podobné ako v prípade položky **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno – zadajte vaše vlastné meno. Vaše meno nahradí e-mailovú adresu na zariadení príjemcu, ak jeho zariadenie podporuje túto možnosť.

Poslať správu – definovanie spôsobu odosielania e-mailových správ z prístroja. Ak vyberiete položku **Okamžite**, prístroj sa po vybratí položky **Poslať správu** okamžite spojí s poštovou schránkou. Ak vyberiete možnosť **Pri ďalšom spoj.** – e-mail sa odošle, keď bude otvorené spojenie so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu sebe – vyberte, či chcete uložiť kópiu e-mailu do vašej vzdialenej schránky a na adresu definovanú v poli **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis – vyberte, či chcete, aby sa na koniec vašich e-mailových správ pridával podpis.

Hlás. nového e-mailu – vyberte, či sa po prijatí nového e-mailu do schránky aktivuje upozornenie na nový e-mail, napríklad vo forme tónu alebo správy.

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie – definujete, ktoré časti e-mailu sa prevezmú: **Len nadpisy**, **Limit veľk.**, **Správy** (iba pre IMAP4) alebo **Správy a prílohy**.

Počet vybratých – definujete, koľko nových e-mailových správ sa prevezme do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (iba pre IMAP4) – zadajte cestu pre zložky na vyžiadanie.

Vyžiadanie zložiek (iba pre IMAP4) – vyžiadanie ďalších zložiek vo vzdialenej schránke a prevzatie obsahu z týchto zložiek.

Automatický výber

Výber nadpisov – vyberte, či má prístroj preberať nové e-maily automaticky. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

Správy internetových služieb

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať servisné správy. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie na prevzatie obsahu, vyberte položku **Načítať správy > Automaticky**.

Celulárne vysielanie

Informácie o dostupných témach a príslušných číslach tém získate od poskytovateľa služby. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a jednu z nasledujúcich možností:

Prijem – vyberte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – vyberte jazyky, v ktorých chcete prijímať správy: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém – vyberte, či má prístroj automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém.

Iné nastavenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Iné** a jednu z nasledujúcich možností:

Uložiť odosl. správy – vyberte, či chcete uložiť kópie odoslaných textových správ, multimediálnych správ alebo e-mailov do zložky **Poslané**.

Počet uložen. správ – definujete, koľko odoslaných správ sa naraz uloží do zložky **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – vyberte, do ktorej pamäte chcete ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pevný disk**.

Vlastné



Web

Stlačením tlačidla  a výberom položky **Inštalácie** > **Web** môžete otvoriť doplnkový webový prehliadač optimalizovaný na prehliadanie webových lokalít, ktoré neboli pôvodne formátované na prehliadanie na mobilných prístrojoch.

Web zachová pôvodné rozloženie stránky.

Po stránke sa môžete jednoducho posúvať stlačením pákového ovládača v ľubovoľnom smere. Zobrazí sa menší obrázok stránky s červeným rámom, ktorý označuje aktuálne zobrazenú oblasť.

Ak chcete zobraziť miniatúrny obrázok aktuálnej stránky, môžete tiež vybrať položku **Vofby** > **Nástroje** > **Prehľad stránky**. Pomocou pákového ovládača môžete posúvať červený rám a stlačením pákového ovládača môžete obnoviť normálne zobrazenie.

Ak chcete zobraziť nedávno navštívené stránky ako miniatúry, vyberte položku **Vofby** > **Vofby navigácie**.

Ak chcete blokovat' okná pop-up, vyberte položku **Vofby** > **Nastavenia** > **Zablokovať okná pop-up**.

Ak chcete vyhľadávať text v reálnom čase, vyberte položku **Vofby** > **Nájsť** a zadajte hľadaný reťazec. Počas zadávania textu sa bude zobrazovať vyhovujúci reťazec.

Webové upútavky: Môžete si vyžiadať upútavky na správy a blogy poskytované na mnohých webových lokalitách. Funkcia webových upútavok prehliadača upozorní užívateľa aj v prípade, ak sú na danej webovej lokalite k dispozícii prepojenia na upútavky.

Informácie o ďalších funkciách a možnostiach pri prehliadaní webových stránok nájdete v časti 'Služby' na strane 85.



Poznámky

Ak si chcete napísať poznámku, stlačte tlačidlo

 a vyberte položku **Inštalácie** > **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a ukladať jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na telefón do aplikácie **Poznámky**.



Chat – okamžité správy (chat)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie** > **Chat**.

Chat (služba okamžitých správ – je službou siete) umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom

okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Rôzni poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe. Poskytovatelia služieb sa môžu líšiť podporou jednotlivých funkcií.

Výberom položky **Diskusia** môžete začať konverzáciu s užívateľom chatu alebo pokračovať v nej, výberom položky **Chat. kontakty** môžete vytvoriť, upraviť alebo zobraziť stav prihlásenia vašich chatových kontaktov, výberom položky **Chat. skupiny** môžete začať skupinovú diskusiu s viacerými užívateľmi chatu alebo pokračovať v nej a výberom položky **Nahraté diskus.** môžete zobraziť predchádzajúcu chatovú reláciu, ktorú ste si uložili.

Informácie o dostupnosti služieb, cenách, pokynoch a tarifikách získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Prijatie nastavení služby okamžitých správ

Skôr ako môžete využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť 'Nastavenia chatového servera' na strane 74.

Pripojenie k chatovému serveru

- 1 Ak sa chcete pripojiť na používaný chatový server, otvorte aplikáciu **Chat** a vyberte položku **Vol'by > Prihlásiť sa**. Ak chcete zmeniť používaný chatový server a uložiť nové chatové servery, pozrite si časť 'Nastavenia chatového servera' na strane 74.
- 2 Zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačením pákového ovládača sa prihláste. Svoj užívateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.
- 3 Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku **Vol'by > Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Nastavenia chatu** a jednu z nasledujúcich možností:

Použiť krycie meno (zobrazuje sa iba v prípade, ak server podporuje chatové skupiny) – ak chcete zadať prezývku, vyberte položku **Áno**.

Povoliť správy od – ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte položku **Všetky**.

Povoliť pozvania od – ak chcete povoliť prijímanie pozvaní iba od chatových kontaktov, vyberte položku **Len od chat. kontaktov**. Pozvania do chatu odosielať účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

Rýchľ. posunu správ – vyberte rýchlosť zobrazovania nových správ.

Triediť chatové kont. – vyberte spôsob zorad'ovania vašich chatových kontaktov: **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

Načítanie dostupnosti – ak chcete vybrať, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty v režime on-line alebo off-line, vyberte položku **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Kontakty off-line – vyberte, či sa v zozname chatových kontaktov budú zobrazovať odhlásené chatové kontakty.

Farba vlastnej správy – vyberte farbu odosielaných chatových správ.

Farba prijatej správy – vyberte farbu prijímaných chatových správ.

Tón hlásenia chatu – upravte tón, ktorý oznamuje prijatie novej chatovej správy.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v zobrazení **Chat. skupiny** vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor užívateľa).

Ak chcete vyhľadávať používateľov, v zobrazení **Chat. kontakty** vyberte položku **Voľby** > **Nový chat. kontakt** >

Hľadať na serveri. Môžete použiť nasledujúce kritériá vyhľadávania: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Prihlásenie sa do chatových skupín

Zobrazenie **Chat. skupiny** ukazuje zoznam chatových skupín, ktoré máte uložené alebo v ktorých ste aktuálne prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť do uloženej chatovej skupiny, stlačte pákový ovládač.

Ak sa chcete prihlásiť do chatovej skupiny, ktorá nie je v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak sa chcete od skupiny odpojiť, vyberte položku **Voľby** > **Odišť z chat. skup.**

Chat

Po zapojení do chatovej skupiny môžete prezerat' správy posielané členmi skupiny a posilať vlastné správy.

Ak chcete odoslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete odoslať súkromnú správu niektorému z účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Poslať súkr. správu**.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete pozvať prihlásené chatové kontakty na prihlásenie do chatovej skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak chcete zabrániť prijímaniu správ od určitých účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Voľby blokovania** a požadovanú možnosť.

Záznam chatovej diskusie

Ak chcete zaznamenávať správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte položku **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť záznam**. Ak chcete zobraziť zaznamenané diskusie, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Nahraté diskus..**

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Zobrazenie **Diskusie** ukazuje zoznam jednotlivých účastníkov diskusie, s ktorými práve diskutujete. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete zobraziť diskusiu, pákovým ovládačom prejdite na účastníka a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete pokračovať v diskusii, zadajte správu a stlačte pákový ovládač.

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte položku **Späť**. Ak

chcete ukončiť diskusiu, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia**.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie do vašich chatových kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť autoodpov..** Správy budete môcť stále prijímať.

Chatové kontakty

V zobrazení **Chat. kontakty** môžete prevziať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridať nový chatový kontakt do zoznamu kontaktov. Keď sa prihlásite na server, automaticky sa z neho prevezme predtým použitý zoznam chatových kontaktov.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Zadať manuálne**. Zadajte údaje do polí **Prezývka** a **ID užívateľa** a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete presunúť kontakt zo zoznamu na serveri do prevzatého zoznamu, vyberte položku **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Presun. z iného zozn.**

Ak chcete zmeniť zoznam chatových kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Iný zozn. kontaktov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Otvoriť diskusiu – ak chcete začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.

Zapnúť sledovanie – ak chcete, aby vás prístroj upozornil vždy, keď sa chatový kontakt pripojí alebo odpojí.

Patrí do skupín – ak chcete vidieť, ku ktorým skupinám je chatový kontakt pripojený.

Načítať dost. užívateľov – ak chcete aktualizovať informácie o tom, či je kontakt v režime on-line alebo off-line. O online stave informujte identifikátor vedľa mena kontaktu. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste nastavili položku **Načítanie dostupnosti** na hodnotu **Automaticky** v zobrazení **Nastavenia chatu**.

Chatové skupiny

V zobrazení **Chat. skupiny** uvidíte zoznam chatových skupín, ktoré ste uložili alebo ku ktorým ste práve pripojení.

Pákovým ovládačom prejdite na skupinu, vyberte položku **Voľby** > **Skupina** a jednu z nasledujúcich možností:

Uložiť – ak chcete uložiť neuloženú skupinu, do ktorej ste práve zapojení.

Zobraziť účastníkov – ak chcete vidieť, ktorí účastníci sú práve pripojení k skupine.

Detaily – ak chcete zobraziť identifikátor skupiny, jej tému, účastníkov, správcov skupiny (zobrazuje sa iba ak máte práva úprav skupiny), zoznam zablokovaných účastníkov

(zobrazuje sa iba ak máte práva úprav skupiny) a či sú v skupine povolené súkromné správy.

Nastavenia – môžete si prezrieť a upraviť nastavenia chatovej skupiny. Pozrite si časť 'Vytvorenie novej chatovej skupiny' na strane 73.

Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vyberte položku **Chat. skupiny** > **Voľby** > **Vytvoriť novú skup..** Zadaťte nastavenia pre skupinu

Nastavenia chatovej skupiny môžete upravovať, ak máte pre skupinu správcovské práva. Používateľ, ktorý skupinu vytvoril, má automaticky pridelené práva správcu skupiny.

Názov skupiny, Téma skupiny a Uvítanie – môžete uviesť informácie, ktoré uvidia účastníci, keď sa ku skupine pripoja.

Veľkosť skupiny – definovanie maximálneho počtu členov, ktorí sa môžu pripojiť k skupine.

Povoliť vyhľadávanie – môžete definovať, či budú môcť ostatní účastníci nájsť danú chatovú skupinu pri vyhľadávaní.

Právo na úpravu – môžete určiť členov chatovej skupiny, ktorým chcete udeliť práva pozývať iných účastníkov, aby sa pripojili k chatovej skupine, a upravovať nastavenia skupiny.

Členovia skupiny – pozrite si časť 'Pridelovanie a rušenie členstva v skupine' na strane 74.

Zoznam zakázaných - uveďte účastníkov, ktorí nemajú povolenie pripojiť sa k chatovej skupine.

Povoliť súkr. správy - môžete povoliť výmenu správ iba medzi vybranými účastníkmi.

ID skupiny - identifikátor skupiny sa vytvára automaticky a nemožno ho zmeniť.

Prideľovanie a rušenie členstva v skupine

Ak chcete pridať členov do skupiny, vyberte položku **Chat. skupiny**, pákovým ovládačom prejdite na chatovú skupinu a vyberte položku **Voľby** > **Skupina** > **Nastavenia** > **Členovia skupiny** > **Iba vybraní** alebo **Všetci**.

Ak chcete odstrániť člena z chatovej skupiny, pákovým ovládačom prejdite na člena a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť všetkých členov, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť všetky**.

Nastavenia chatového servera

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor používateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak používateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Servery - zobrazenie zoznamu všetkých definovaných chatových serverov.

Predvolený server - zmena chatového servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Typ chatového loginu - ak sa chcete prihlasovať automaticky po spustení aplikácie **Chat**, vyberte položku **Pri spustení aplik.**

Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte položku **Servery** > **Voľby** > **Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:

Názov servera - názov chatového servera.

Použité miesto príst. - miesto prístupu, ktoré chcete použiť pre server.

Webová adresa - adresa URL chatového servera.

ID užívateľa - váš identifikátor užívateľa.

Heslo - vaše prihlasovacie heslo.



Služba Push to talk (služba siete)

Push to talk (PTT) je služba prenosu hlasu v reálnom čase pomocou protokolu IP realizovaná cez sieť GSM/GPRS. Služba PTT poskytuje priamu hlasovú komunikáciu spájanú okamžite po stlačení tlačidla. Pomocou služby PTT sa môžete rozprávať s jednou osobou alebo so skupinou ľudí.

Aby ste službu PTT mohli používať, musíte pre ňu definovať miesto prístupu a potrebné nastavenia. Tieto nastavenia

môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie** > **Push to talk**.

Pri komunikácii pomocou služby PTT jedna osoba hovorí a ostatné osoby počúvajú prostredníctvom zabudovaného reproduktora. Jednotliví účastníci reagujú postupne. Pretože naraz môže hovoriť iba jeden člen skupiny, maximálne trvanie jedného vstupu je obmedzené. Maximálne trvanie je zvyčajne nastavené na 30 sekúnd. Informácie o trvaní jedného rečového vstupu účastníka vo vašej sieti získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.



Výstraha: Prístroj držte pred sebou, nie na uchu. Na počúvanie sa používa reproduktor. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Telefonické hovory majú vždy prioritu pred hovormi PTT.

Definovanie miesta prístupu služby PTT

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak nemáte spojenie WAP, môže byť potrebné kontaktovať vášho poskytovateľa služieb so žiadosťou o pomoc s prvým nastavením spojenia, prípadne môžete navštíviť adresu www.nokia.com/phonesettings.

Nastavenia služby PTT

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie** > **Push to talk** > **Voľby** > **Settings**. Zadajte nasledujúce informácie:

Užívateľské nastavenia

Prichádzaj. hovory PTT – ak chcete zobrazovať hlásenia prichádzajúcich hovorov, vyberte položku **Hlásiť**. Ak chcete automaticky prijímať hovory PTT, vyberte položku **Automatický príjem**. Ak chcete automaticky odmietať hovory PTT, vyberte položku **Nie sú povolené**.

Tón hlás. hovoru PTT – ak chcete pre hlásenie prichádzajúcich hovorov PTT použiť nastavenia vášho profilu, vyberte položku **Nastavený profilom**. Ak máte napríklad zapnutý tichý profil, služba PTT je nastavená na hodnotu nerušiť (do not disturb, DND) a okrem žiadostí o spätný hovor nie ste k dispozícii pre ostatných používateľov služby PTT.

Tón žiadosti o sp. hovor – vyberte tón pre žiadosti o spätný hovor.

Spustenie aplikácie – vyberte, či sa chcete prihlasovať do služby PTT po zapnutí prístroja.

Predvolená prezývka – zadajte vašu predvolenú prezývku (maximálne 20 znakov), ktorá sa bude zobrazovať ostatným užívateľom. Poskytovateľ služieb mohol túto možnosť vášho prístroja zakázať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Ukázať moju adresu PTT – vyberte položku **Pri individuál. hovoroch**, **Pri skupinových hovoroch**, **Pri všetkých hovoroch** alebo **Nikdy**. Poskytovateľ služieb mohol túto možnosť vášho prístroja zakázať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Ukázať môj stav loginu – vyberte položku **Áno** (váš stav sa bude zobrazovať) alebo **Nie** (váš stav bude skrytý).

Nastavenia spojenia:

Doména – zadajte názov domény získaný od poskytovateľa služieb.

Názov miesta prístupu – zadajte názov miesta prístupu pre službu PTT. Názov miesta prístupu názov sa vyžaduje na vytvorenie spojenia so sieťou GSM/GPRS.

Adresa servera – zadajte IP adresu alebo názov domény pre server služby PTT (získate ich od poskytovateľa služieb).

Meno užívateľa – zadajte vaše meno užívateľa získané od poskytovateľa služieb.

Heslo PTT – zadajte heslo na uskutočnenie dátového spojenia (ak sa vyžaduje). Heslo zvyčajne dodáva

poskytovateľ služieb a často sa v ňom nerozlišujú malé a veľké písmená.

Prihlásenie do služby PTT

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie > Push to talk**. Služba PTT sa aktivuje automaticky pri spustení.

Po úspešnom prihlásení do služby PTT sa táto automaticky pripojí ku skupinám, ktoré boli aktívne pri ostatnom zatvorení aplikácie. Ak sa spojenie stratí, prístroj sa bude automaticky pokúšať o opätovné prihlásenie až kým ne zvolíte možnosť ukončenia služby PTT.

Ukončenie hovoru PTT

Vyberte položku **Vol'by > Ukončiť**. Zobrazí sa otázka **Vypnúť službu Push to talk po ukončení aplikácie?**.

Výberom položky **Áno** môžete ponechať aplikáciu aktívnu na pozadí a výberom položky **Nie** sa odhlásite a ukončíte službu.

Ak je otvorených niekoľko aplikácií a chcete medzi nimi prepínať, stlačte a podržte tlačidlo .

Vytvorenie dvojstranného hovoru

Vyberte položku **Vol'by > Kontakty PTT**.

Pákovým ovládačom vyberte kontakt, s ktorým chcete hovoriť, a vyberte položku **Vol'by > Hovoriť individuálne**.

Počas celej doby, keď hovoríte, držte stlačené tlačidlo

 . Keď dohovoríte, uvoľníte tlačidlo .

Pred uskutočnením nového hovoru musíte ukončiť dvojstranný hovor. Vyberte položku **Odpoj** alebo stlačte tlačidlo .



Tip. Prístroj držte počas hovoru PTT pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a reproduktor nezakrývajte rukami.

Prijatie dvojstranného hovoru

Stlačením tlačidla  môžete začať dvojstranný hovor a stlačením tlačidla  môžete hovor odmietnuť.



Tip. Dvojstranný alebo skupinový hovor môžete uskutočňovať aj z aplikácie Kontakty. Vyberte položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne** alebo **Nový skup. hovor PTT**.

Uskutočnenie skupinového hovoru

Ak chcete zavolať skupine, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT**, vyberte položku **Voľby** > **Nový skup. hovor PTT**, označte kontakty, s ktorými chcete hovoriť, a potom stlačte tlačidlo .

Vyžiadanie stavu prihlásenia ostatných užívateľov

Ak chcete vyžiadať alebo zrušiť vyžiadanie stavu prihlásenia ostatných užívateľov služby PTT, vyberte

položku **Voľby** > **Kontakty PTT**, vyberte kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať stav loginu** alebo **Skrýť stav loginu**.

Odoslanie žiadosti o spätný hovor

V zobrazení **Kontakty PTT** prejdite pákovým ovládačom na požadované meno a vyberte položku **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Odpoveď na žiadosť o spätný hovor

Keď vám niekto odošle žiadosť o spätný hovor, zobrazí sa v pohotovostnom režime text **1 nová žiadosť o spätný hovor**. Stlačením tlačidla **Ukáž** otvorte **Prijaté žiadosti**. Vyberte kontakt a výberom položky **Voľby** > **Hovoriť individuálne** začnete dvojstranný hovor.

Kanály

Môžete sa pripojiť na verejné vopred nakonfigurované kanály. Verejné kanály sú otvorené pre všetkých užívateľov, ktorí poznajú adresu URL daného kanála.

Ak sa pripojíte na daný kanál a začnete hovoriť, budú vás počuť všetci členovia pripojení na daný kanál. Naraz môže byť aktívnych až päť kanálov. Ak je aktívny viac ako jeden kanál, použitím položky **Vymeň** zmeňte kanál, pomocou ktorého chcete hovoriť.

Vyberte položku **Voľby** > **Kanály PTT**.

Ak sa chcete prvýkrát pripojiť na verejný vopred nakonfigurovaný kanál, vyberte položku **Voľby** > **Nový**

kanál > **Pridať existujúci**. Pri pripájaní na vopred nakonfigurovaný kanál musíte zadať adresu URL pre kanál.

Vytváranie vašich vlastných kanálov

Ak chcete vytvoriť nový vopred nakonfigurovaný kanál, vyberte položku **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Môžete vytvoriť vaše vlastné verejné kanály, zvoliť si vlastný názov kanála a pozvať ďalších členov. Títo členovia môžu pozvať na verejný kanál ďalších členov.

Ak chcete, môžete nastaviť aj súkromné kanály. Na súkromné kanály sa môžu prihlásiť a používať ich iba užívatelia pozvaní hosťiteľom.

Pre každý kanál definujte nasledujúce nastavenia: **Názov kanála**, **Stav súkromia kanála**, **Prezývka na kanáli** a **Miniatúra kanála** (voliteľné).

Po úspešnom vytvorení kanála sa zobrazí otázka, či chcete odoslať pozvánky na prihlásenie na daný kanál. Pozvánky na prihlásenie na daný kanál majú formát textových správ.

Hovor pomocou kanála

Ak chcete hovoriť na danom kanáli po prihlásení do služby push-to-talk, stlačte tlačidlo . Budete počuť tón, ktorý signalizuje udelenie prístupu.

Počas celej doby, keď hovoríte, držte stlačené tlačidlo . Keď dohovoríte, uvoľnite tlačidlo .

Ak sa pokúsite hovoriť na kanáli stlačením tlačidla  počas hovoru iného člena, zobrazí sa text **Čakajte**. Uvoľnite tlačidlo , počkajte, kým dohovori druhá osoba, a potom znova stlačte tlačidlo . Prípadne môžete nechať stlačené tlačidlo  a počkať, kým sa zobrazí oznam **Hovorte**.

Keď ste na kanáli a niekto prestane hovoriť, slovo dostane osoba, ktorá ako prvá stlačí tlačidlo .

Keď skončíte hovor push-to-talk, vyberte položku **Odpoj** alebo stlačte tlačidlo .

Ak chcete zobraziť momentálne aktívnych členov kanála počas prebiehajúceho hovoru na kanáli, vyberte položku **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Po pripojení na kanál môžete tiež pozvať nových členov na kanál. Výberom položky **Voľby** > **Poslať pozvanie** sa otvorí zobrazenie pozvánky. Nových členov môžete pozvať iba v prípade, ak ste hosťiteľom súkromného kanála alebo ak je daný kanál verejným kanálom. Pozvánky na prihlásenie na daný kanál majú formát textových správ.

Odpovedanie na pozvánku na pripojenie na kanál

Ak chcete uložiť pozvánku na pripojenie na kanál, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť kanál**. Kanál sa pridá do vašich kontaktov PTT v zobrazení kanálov.

Po uložení pozvánky na pripojenie na kanál sa zobrazí otázka, či sa chcete pripojiť na kanál. Výberom položky **Áno** môžete otvoriť zobrazenie hovorov PTT. Ak ste sa ešte neprihlásili, prístroj sa prihlási do služby.

Ak odmietnete alebo vymažete pozvánku, táto sa uloží do zložky pre doručené správy. Ak sa chcete prihlásiť na kanál neskôr, otvorte správu s pozvánkou a potvrdte ju.

Zobrazenie denníka služby PTT

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie** > **Push to talk** > **Voľby** > **Denník PTT**. Denník obsahuje nasledujúce zložky: **Neprijaté PTT**, **Prijaté PTT** a **Vytvorené PTT**.

Stlačením tlačidla **Denník PTT** môžete začať dvojstranný hovor zo zložky .



Denník

Posledné hovory

Ak si chcete pozrieť zoznam telefónnych čísel neprijatých, prijatých a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sieťou.



Tip. Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, vyberte položku **Ukáž**, ak chcete otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte tlačidlo .

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom zobrazení posledných hovorov vyberte položku **Voľby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte položku **Voľby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hovorov

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru zobraziť trvanie hovoru, vyberte položku **Inštalácie** > **Denník** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru**. Vyberte položku **Áno** alebo **Nie**.



Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte položku **Vofby** > **Vynulovať merače**. Potrebujete však blokovací kód, pozrite časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM', str. 108.

Paketové dáta

Ak chcete zistiť objem dát odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Inštalácie** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v zobrazení **Denník**:



Prichádzajúce



Odchádzajúce



Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré prístroj zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Inštalácie** > **Denník** a stlačením pákového ovládača doprava otvorte všeobecný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný denník môžete

filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalostí a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.



Tip. Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru vidieť na hlavnom displeji trvanie hovoru, vyberte položku **Vofby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno**.



Tip. Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete filtrovať denník, vyberte položku **Vofby** > **Filter** a niektorý filter.

Ak chcete natrvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a potvrdenia o doručení správ, vyberte položku **Vofby** > **Zmazať denník**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte položku **Vofby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak chcete zobrazíť údaje o niektorej komunikačnej udalosti, prejdite na túto udalosť v zobrazení hlavného denníka a stlačte pákový ovládač.



Tip. V zobrazení detailov môžete kopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať číslo**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia:

Ak chcete zobrazíť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, pákovým ovládačom prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú ako **Paket** a vyberte položku **Voľby** > **Zobrazíť detaily**.



Kalendár



Tip. Informácie na prístroji pravidelne zálohujte pomocou aplikácie Nokia PC Suite. Neskôr môžete informácie na prístroji obnoviť (napríklad záznamy v kalendári).

Vytváranie záznamov v kalendári



Skratka: V dennom, týždennom alebo mesačnom zobrazení kalendára stlačte ľubovoľné tlačidlo (1 - 0). Otvorí sa záznam stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V zobrazení úloh sa otvorí záznam s poznámkou o úlohe.

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Inštalácie > Kalendár > Vofby > Nový záznam** a jednu z nasledujúcich položiek:
Schôdzka - ak chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas.
Memo - ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
Výročie - pripomenutie sviatkov alebo významných dátumov. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
Úlohy - pripomienka úlohy, ktorú musíte vykonať do určitého dátumu.
- 2 Vyplňte údajové polia.

Upozornenie (schôdzky, úlohy a výročia) - vyberte položku **Zapnuté** a posunutím pákového ovládača nadol vyplňte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.  v zobrazení dňa označuje upozornenie.

Opakovať - posunutím pákového ovládača doprava môžete zmeniť záznam na opakujúci (ikona  sa zobrazuje v zobrazení dňa).

Opakovať do - umožňuje nastaviť konečný dátum pre opakujúci sa záznam.

Synchronizácia:

Súkromná - po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup na prehliadanie vášho kalendára.

Verejná - záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k online prehliadaniu vášho kalendára.

Žiadna - záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.

- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Po aktivácii upozornenia v kalendári na poznámku môžete výberom položky **Tichý** vypnúť tón upozornenia kalendára. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete vypnúť upozornenie v kalendári, vyberte položku

Stop. Ak chcete prerušiť upozornenie, vyberte položku **Spánok**.

Ak chcete odoslať poznámku z kalendára na kompatibilný prístroj, vyberte položku **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiu, Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**.

 **Tip.** Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete do telefónu preniesť údaje z kalendára a zoznamu úloh z mnohých typov telefónov Nokia a synchronizovať svoj kalendár a zoznam úloh s kompatibilným počítačom. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Nastavenie upozornenia v kalendári

Môžete nastaviť upozornenie, aby vás prístroj upozornil na stretnutie alebo výročie.

- 1 Otvorte záznam, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie, a vyberte položku **Upozornenie > Zapnúť**.
- 2 Nastavte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
- 3 Pákovým ovládačom prejdite nadol na položku **Opakovať** a posunutím pákového ovládača doprava vyberte, ako často sa má opakovať upozornenie.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete vymazať upozornenie kalendára, otvorte záznam, ku ktorému ste upozornenie vytvorili, a vyberte položku **Upozornenie > Vypnúť**.

Zobrazenia kalendára

 **Tip.** Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo prehľad kalendára, ktorý sa zobrazí pri jeho otvorení, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete otvoriť prehľad mesiaca alebo úloh, vyberte položku **Voľby > Prehľad mesiaca / Prehľad úloh**.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu. Stlačením tlačidla * môžete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a úloh.

Ikony v prehľade dní:

 **Memo**

 **Výročie**

Záznam typu **Schôdzka** nemá priradenú žiadnu ikonu.

Ak chcete prejsť na určitý dátum, vyberte položku **Voľby > ísť na dátum**, zadajte požadovaný dátum a vyberte položku **OK**.

Stlačením tlačidla # preskočíte na aktuálny deň.

Zobrazenie úloh

Stlačením tlačidla  a výberom položky **Inštalácie** > **Kalendár** > **Voľby** > **Prehľad úloh** môžete písať poznámky a spravovať zoznam úloh.

Ak chcete pridať poznámku, stlačte ľubovoľné číselné tlačidlo a začnite písať novú úlohu do poľa **Predmet**.

Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa **Dátum splnenia** a napíšte dátum.

Ak chcete nastaviť prioritu pre niektorú úlohu v zozname **Úlohy**, pákovým ovládačom prejdite na pole **Priorita** a posunutím pákového ovládača doprava vyberte prioritu. Ikony priority sú **!** (**Vysoká**) a **↓** (**Nízka**). **Normálna** priorita nemá žiadnu ikonu.

Ak chcete označiť úlohu ako dokončenú, prejdite na ňu pákovým ovládačom v zozname **Úlohy** a vyberte položku **Voľby** > **Úloha splnená**.

Ak chcete obnoviť úlohu, prejdite na ňu pákovým ovládačom v zozname **Úlohy** a vyberte položku **Voľby** > **Úloha nespĺnená**.

Vymazanie záznamov z kalendára

Vymazanie záznamov z minulosti z aplikácie **Kalendár** šetrí miesto v pamäti telefónu.

Ak chcete odstrániť viac ako jednu udalosť naraz, prejdite na prehľad mesiaca, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** a jednu z nasledujúcich možností:

Pred dátumom - vymažú sa všetky záznamy z kalendára pred určeným dátumom.

Všetky záznamy - vymažú sa všetky záznamy z kalendára.

Nastavenia kalendára

Pákovým ovládačom prejdite na nasledujúce nastavenia a stlačením pákového ovládača ich upravte:

Tón upozorn. kalendára - ak chcete zmeniť tón upozornenia, pákovým ovládačom prejdite na nový tón a stlačte pákový ovládač.

Predvolený prehľad - ak chcete zmeniť zobrazenie, ktoré sa aktivuje po otvorení kalendára, pákovým ovládačom prejdite na požadované zobrazenie a stlačte pákový ovládač.

Prvý deň týždňa - ak chcete zmeniť prvý deň týždňa, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný deň a stlačte pákový ovládač.

Typ prehľadu týždňa - vyberte položku **Číslo týždňa** alebo **Dátumy týždňa**. Ak v poli **Prvý deň týždňa** vyberiete ľubovoľný iný deň ako pondelok, vyššie uvedené nastavenie nebude k dispozícii.

Ak chcete uložiť vaše nastavenia, stlačte tlačidlo **Späť**.



Služby

Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Služby**.



Skratka: Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo .

Miesto prístupu pre aplikáciu Služby

Na prístup na stránky potrebujete nastavenia služby pre stránku, ktorú chcete použiť. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka danú webovú stránku. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.



Tip. Nastavenia môžete získať na webových stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 103.
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Služby** > **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Zadáajte názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete nastaviť vytvorené miesto prístupu ako predvolené, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Zobrazenie záložiek

Po otvorení aplikácie **Služby** sa otvorí zobrazenie záložiek.



Slovník: Záložka obsahuje webovú adresu (povinne), názov záložky, miesto prístupu, ak si to webová stránka vyžaduje, meno používateľa a heslo.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Ikony v zobrazení záložiek:

 Východisková stránka definovaná pre štandardné miesto prístupu. Ak na prehliadanie použijete iné miesto prístupu, východisková stránka sa podľa toho zmení.

 Zložka automatických záložiek obsahuje záložku () , ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok. Záložky v tejto zložke sa automaticky triedia podľa domény.

 Akákoľvek záložka s uvedením webovej adresy záložky.

Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V zobrazení záložiek vyberte položku **Voľby > Správca záložiek > Pridať záložku**.
- 2 Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba URL adresu. Ak nevyberiete iné miesto prístupu, priradí sa záložke štandardné miesto prístupu. Stlačením tlačidla * môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením tlačidla  môžete vymazávať znaky.
- 3 Výberom položky **Voľby > Ulož** môžete danú záložku uložiť.

Odosielanie záložiek

Pákovým ovládačom prejdite na záložku a vyberte položku **Voľby > Poslať > Ako textovú správu**. Stlačením tlačidla  záložku odošlite. Môžete naraz poslať aj viac záložiek.

Pripojte sa

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam.

- 1 Vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa (). Pri zadávaní adresy sa nad poľom zobrazujú zodpovedajúce záložky. Posunutím pákového ovládača nahor vyberte vyhovujúcu záložku.
- 2 Stlačením pákového ovládača spustíte načítanie stránky.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť informácie o spojení, stave šifrovania a autentizácii servera a užívateľa, vyberte položku **Voľby** > **Detaily** > **Ochrana**.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžadajte od poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť 'Správa certifikátov' na strane 109.

Prehliadanie



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete načítať stránku, vyberte záložku alebo zadajte adresu do poľa (🔍).

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Ak chcete otvoriť odkaz, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.



Skratka: Pomocou tlačidla **#** môžete preskočiť na koniec stránky a pomocou tlačidla ***** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte položku **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je

dostupný, výberom položky **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História** môžete zobraziť chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas relácie prehliadača. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete načítať najnovší obsah zo servera, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť záložku, vyberte položku **Voľby** > **Záložky** > **Uložiť**.



Tip. Ak chcete počas prehliadania otvoriť zobrazenie záložiek, stlačte a podržte pákový ovládač. Ak sa chcete znova vrátiť do zobrazenia prehliadača, vyberte položku **Voľby** > **Späť na stránku**.

Ak chcete uložiť niektorú stránku počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Uložiť stránku**. Stránky môžete ukladať do pamäte prístroja alebo na pevný disk a prehliadať ich v režime off-line. Ak chcete zobraziť stránky neskôr, posunutím pákového ovládača doprava v zobrazení záložiek otvorte zobrazenie **Uložené stránky**.

Ak chcete zadať novú adresu URL, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť zoznam povelov alebo činností špecifických pre aktuálne otvorenú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby**, ak je k dispozícii.

Môžete načítať súbory, ktoré sa nedajú zobraziť na danej stránke, ako napríklad tóny zvonení, obrázky, logá

operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať niektorú položku, prejdite na príslušné prepojenie a stlačte pákový ovládač.

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam prebiehajúceho, prerušeného alebo dokončeného načítania z aktuálneho spojenia prehliadača. Zoznam môžete zobraziť aj výberom položky **Voľby** > **Nástroje** > **Načítania**. Ak chcete prerušiť, pokračovať alebo zrušiť načítanie, alebo otvoriť, uložiť alebo vymazať dokončené načítania, prejdite v zozname na príslušnú položku a vyberte položku **Voľby**.

Načítané položky spracujú príslušné aplikácie. Napríklad načítaný obrázok sa uloží do zložky **Galéria**.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Tip. Keď prehliadate webové stránky, prehliadač automaticky ukladá záložky. Záložky sa ukladajú do zložky automatických záložiek (📁) a automaticky sa triedia podľa domény. Pozrite si aj časť 'Nastavenia aplikácie Služby' na strane 89.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať ich v režime offline. V zobrazení uložených stránok môžete vytvárať aj zložky, do ktorých môžete ukladať uložené stránky.

Zobrazenie uložených stránok môžete otvoriť posunutím pákového ovládača doprava v zobrazení záložiek. V zobrazení uložených stránok môžete stlačením pákového ovládača otvoriť požadovanú uloženú stránku (📄).

Ak chcete uložiť niektorú stránku počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Uložiť stránku**.

Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača a načítať najnovšiu verziu stránky, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Po opakovanom načítaní stránky ostane prístroj online.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie, napríklad načítaná fotografia sa uloží do zložky **Galéria**.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

- 1 Ak chcete načítať danú položku, prejdite na prepojenie a stlačte pákový ovládač.
- 2 Vyberte príslušnú možnosť zakúpenia danej položky.

- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte položku **Zruš**.

Informácie o načítavaní hudby nájdete v časti 'Nastavenia hudobného obchodu' na strane 21.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ukončenie pripojenia

Výberom položky **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť** môžete ukončiť spojenie a zobraziť webovú stránku v režime off-line. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Vyprázdenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť,

vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Nastavenia aplikácie Služby

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a nasledujúce nastavenia:

Miesto prístupu – ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu, stlačením pákového ovládača otvorte zoznam dostupných miest prístupu. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 103. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb alebo sieťový operátor a nemusia sa dať zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

Domovská stránka – ak chcete definovať domovskú stránku.

Načítať sním./zvuky – umožňuje zvoliť, či sa majú počas prehliadania načítať obrázky. Ak pomocou možnosti **Nie** nastavíte načítavanie obrázkov neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma – ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Predvol. kódovanie – ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky – ak chcete vypnúť automatické ukladanie záložiek, vyberte položku **Vypnuté**. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali naďalej, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja – ak chcete vybrať, čo sa zobrazuje počas prehliadania. Vyberte položku **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Stránka vyhľadávača – definovanie webovej stránky, ktorá sa načíta, ak v zobrazení záložiek alebo počas prehliadania stránok vyberiete položku **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadávač**.

Vykreslenie – ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte položku **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte položku **Podľa rýchlosti**.

Cookies – ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.



Výklad termínu: Cookies slúžia poskytovateľom obsahu na identifikáciu používateľov a ich predvolieb pre často používaný obsah.

Skript Java/ECMA – ak chcete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.

Potvrdiť posiel. DTMF – vyberte, či chcete potvrdzovať tóny DTMF, ktoré prístroj odosiela počas hlasového hovoru. Pozrite si aj časť 'Voľby počas hlasového hovoru' na strane 36.

Možnosti pripojenia



Komunikácia cez Bluetooth

K ďalším kompatibilným zariadeniam sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového spojenia Bluetooth. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Spojenie Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných klipov a videoklipov, poznámok, na bezdrôtové pripojenie ku kompatibilnému počítaču (napríklad na prenos súborov).

Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov od seba, i keď prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Basic Printing Profile (základný profil pre tlač), Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Generic Object

Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil pre obrázky) a SIM Access Profile (profil na prístup na SIM kartu). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

Slovník: Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob pripojenia rôznych zariadení. Napríklad handsfree profil sa používa medzi handsfree zariadením a telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú tie isté profily.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní prístroja nemôžete používať Bluetooth spojenie. Ďalšie informácie o blokovaní prístroja nájdete v časti 'Ochrana' na strane 108.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu prístroja. Keď aktivujete spojenie Bluetooth a zmeníte hodnotu položky **Viditeľnosť môjho tel.** na **Vidia ho všetky**, váš prístroj a tento názov uvidia všetci ostatní užívatelia zariadení s technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth – vyberte položku **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo pripojiť na iné kompatibilné zariadenie, najprv nastavte spojenie Bluetooth na hodnotu **Zapnutý**, a potom vytvorte spojenie.

Viditeľnosť môjho tel. – ak chcete povoliť vášmu prístroju, aby ho našli iné zariadenia s technológiou Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami ukryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – upravte názov prístroja.

Vzdialený režim SIM – ak chcete povoliť ďalšiemu zariadeniu, ako napríklad súprave do auta, použitie SIM karty vo vašom prístroji na pripojenie na sieť, vyberte položku **Zapnutý**.

Vzdialený režim SIM

Ak chcete použiť vzdialený režim SIM, zapnite spojenie Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej SIM karty na vašom prístroji. Pred aktiváciou režimu sa musia

dané dve zariadenia spárovať a párovanie musí iniciovať druhé zariadenie. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované. Pozrite si časť 'Párovanie zariadení' na strane 93. Vzdialený režim SIM sa aktivuje z druhého zariadenia.

Po zapnutí režimu vzdialenej SIM karty na vašom prístroji Nokia N91 sa v pohotovostnom režime zobrazí indikátor **Vzdialená SIM**. Spojenie s bezdrôtovou sieťou je vypnuté, ako to signalizuje indikátor  v indikačnej oblasti intenzity signálu, a nemôžete použiť služby alebo funkcie SIM karty vyžadujúce pokrytie signálom celulárnej siete. Avšak počas režimu vzdialenej SIM karty zostane aktívne spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN.



Výstraha: Vo vzdialenom režime SIM karty nemôžete pomocou prístroja uskutočňovať alebo prijímať žiadne hovory okrem hovorov na určité tiesňové čísla a ani používať iné funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie signálom siete. Ak chcete telefonovať, musíte najprv ukončiť vzdialený režim SIM. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak chcete ukončiť vzdialený režim SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť rež. vz. SIM**.

Tipy na zabezpečenie

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho tel.** > **Skrytý**.

Prevádzkovanie telefónu v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom.

Párovanie nevykonávajte s neznámym zariadením. Nepovoľujte spojenia Bluetooth od zdrojov, ktorým nedôverujete.

Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth

Naraz môže byť aktívnych niekoľko spojení Bluetooth. Ak ste napríklad pripojení k headsetu, súbory môžete preniesť naraz na ďalšie kompatibilné zariadenie.

Indikátory spojenia Bluetooth

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je aktívne spojenie Bluetooth.
- Keď indikátor () bliká, telefón sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor () zobrazený nepretržite, cez spojenie Bluetooth sa prenášajú dáta.

 **Tip.** Ak chcete odoslať text cez spojenie Bluetooth, otvorte aplikáciu **Poznámky**, napíšte text a vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu alebo zložku, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte menu **Galéria**.

- 2 Vyberte danú položku a **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**. Na displeji sa zobrazí ikona zariadenia, názov zariadenia, typ zariadenia alebo krátky názov zariadení s rozhraním Bluetooth v dosahu.
Ikony zariadení:  počítač,  telefón,  zvukové zariadenie alebo videozariadenie a  iné zariadenie. Ak chcete prerušiť vyhľadávanie, vyberte položku **Stop**.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu. Pozrite si časť 'Párovanie zariadení' na strane 93.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačnú adresu (adresu zariadenia). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Ak chcete otvoriť zobrazenie párovaných zariadení (), v hlavnom zobrazení aplikácie **Bluetooth** posuňte pákový ovládač doprava.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 - 16 číslíc) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený od výrobcu. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie s ďalším zariadením, vyberte položku **Volby > Nové párové zariad..** Postupne sa na displeji začnú objavovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadán aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete nastaviť zariadenie ako autorizované alebo neautorizované, pákovým ovládačom prejdite na zariadenie a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Autorizovať - spojenie vášho prístroja s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Žiadne ďalšie schvaľovanie alebo povoľovanie sa nevyžaduje. Toto nastavenie použite pre vaše vlastné zariadenia, napríklad pre kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia patriace osobe, ktorej dôverujete. Ikona  označuje autorizované zariadenia v zobrazení párovaných zariadení.

Zrušiť autorizáciu - žiadosti o spojenie z tohto zariadenia musíte schváliť zakaždým osobitne.

Ak chcete zrušiť párovanie, pákovým ovládačom prejdite na zariadenie a vyberte položku **Volby > Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Volby > Vymazať všetky**.



Tip. Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

Prijímanie dát cez spojenie Bluetooth

Ak prijímate dáta cez spojenie Bluetooth, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez spojenie Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť 'Zložka Prijaté - prijímanie správ' na strane 59.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie

Ak chcete vypnúť spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnúť**.



Dátový kábel

Ku kompatibilnému počítaču sa môžete pripojiť pomocou dátového kábla USB. Po prepojení dátovým káblom môžete použiť aplikáciu Nokia PC Suite a prenášať hudbu alebo iné dáta, ako napríklad súbory s obrázkami, medzi vašim prístrojom a počítačom. Ďalšie informácie o prenose hudby nájdete v časti 'Prenos hudby' na strane 22.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Dát. kábel > Režim dátového kábla**. Výberom položky **Mediálny prehrávač** môžete prenášať hudbu, výberom položky **PC Suite** môžete použiť balík aplikácií Nokia PC Suite a výberom položky **Prenos dát** môžete prenášať iné dáta. Ak chcete, aby sa prístroj pýtal na účel spojenia pri každom pripojení kábla, vyberte položku **Žiadať pri spojení**.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou balíka aplikácií Nokia PC Suite môžete napríklad zálohovať a obnovovať nastavenia a objekty práv DRM, synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh a prenášať snímky medzi vašim prístrojom

a kompatibilným počítačom. 4 GB vysokokapacitný disk umožňuje uložiť na prístroj stovky obrázkov a skladieb.

Spojenie vytvárajte vždy z počítača, aby došlo k synchronizácii s telefónom.

Ďalšie informácie o inštalácii balíka Nokia PC Suite (kompatibilného so systémom Windows 2000 a Windows XP) nájdete v návode na použitie balíka Nokia PC Suite a v pomocníkovi k aplikáciám Nokia PC Suite v časti „Inštalácia“ na disku CD-ROM dodávanom v predajnom balení.

CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto: Otvorte Prieskumníka (Windows Explorer), pravým tlačidlom kliknite na CD-ROM jednotku, do ktorej ste vložili CD-ROM disk, a vyberte položku "Prehrať automaticky" (AutoPlay).

Použitie telefónu ako modemu

Svoj telefón môžete využívať ako modem pre kompatibilný osobný počítač pripojený cez Bluetooth spojenie alebo dátový kábel na odosielanie a príjem e-mailov alebo na pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC

Suite v časti Modem options na sprievodnom CD-ROM disku.



Tip. Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC Suite použite pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.



Správca spojenia

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne otvorených viac dátových spojení. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ.spoj..** Ak chcete zobraziť stav dátových spojení alebo ukončiť spojenia v sieti GSM a UMTS alebo bezdrôtovej sieti LAN, vyberte položku **Aktívne dáta**. Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, vyberte položku **Dostup. WLAN**.

Dátové spojenia

V zobrazení aktívnych spojení môžete zobraziť otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (**D**), paketové dátové prenosy ( alebo ) a spojenia s bezdrôtovými sieťami LAN ().



Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete ukončiť spojenie, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete zavrieť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak chcete zobraziť informácie o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené informácie sa líšia podľa typu spojenia.

Zobrazenie údajov o dátových spojeniach

Ak chcete zobraziť informácie o spojení, pákovým ovládačom prejdite na spojenie a vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Názov – názov použitého internetového miesta prístupu (IAP) alebo názov modemového spojenia, ak ide o telefonické spojenie.

Nosič – typ dátového spojenia: **Dát. prenos**, **Vysokorýchlostné (GSM)** alebo **Paket. dáta**.

Stav – aktuálny stav spojenia: **Pripája sa**, **Spoj.(neakt.)**, **Spoj. (aktív.)**, **Podržané**, **Odpája sa** alebo **Odpojené**.

Prijaté – objem dát prijatých do telefónu v bajtoch.

Poslané – objem dát odoslaných z telefónu v bajtoch.

Trvanie – doba, po ktorú je spojenie otvorené.

Rýchlosť – aktuálna rýchlosť odosielania a prijímania dát v kilobajtoch za sekundu.

Dial-up – použité číslo pre telefonické pripojenie.

Zdieľané (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – počet aplikácií používajúcich to isté spojenie.

Bezdrôtová lokálna sieť (WLAN)

Bezdrôtová sieť LAN

Zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí LAN ukazuje zoznam bezdrôtových sietí LAN v dosahu, ich sieťový režim (**Infraštruktúra** alebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu.  je indikátor siete so šifrovaním a  signalizuje, či má váš prístroj aktívne spojenie so sieťou.

Ak chcete zobraziť informácie o sieti, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Ak chcete zobraziť skrátený kód adresy MAC siete WLAN, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v sieti, vyberte položku **Voľby** > **Určiť miesto príst.** Ďalšie informácie o sieti WLAN nájdete v časti 'Bezdrôtová sieť LAN' na strane 13.



Synchronizácia

Stlačením tlačidla  a výberom položky **Pripojenie** > **Synchron.. Synchron.** môžete synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na Internete.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom telefóne.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

- 1 Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte položku **Áno**. Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopiovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.
- 2 Definujte:

Názov synch. profilu – uveďte popisné meno profilu.

Aplikácie – vyberte aplikácie na synchronizovanie s týmto profilom, napríklad **Kontakty** a **Kalendár**. Pákovým ovládačom prejdite na každú z aplikácií a stlačením pákového ovládača definujte ich nastavenia synchronizácie:

- **Pridať do synchro.** – ak chcete synchronizovať aplikáciu, vyberte položku **Áno**.
- Do poľa **Vzdialená databáza** zadajte správnu cestu ku vzdialenému kalendáru, adresáru alebo k databáze na serveri.
- Vyberte položku **Typ synchronizácie: Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.

Nastavenia spojenia – definujte nasledujúce nastavenia. Hodnoty si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

- **Verzia servera** – vyberte verziu SyncML, ktorú používa synchronizačný server. Na synchronizáciu e-mailu musíte vybrať verziu **1.2**.
- **ID servera** – zadajte identifikáciu e-mailového servera (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Verzia servera** nastavená na hodnotu **1.2**).
- **Nosič dát** – vyberte typ spojenia: **Internet** alebo **Bluetooth**.
- **Miesto prístupu** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**) – vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre dátové spojenie.

- **Hostiteľská adresa** – adresa IP hostiteľského servera.
 - **Port** – číslo portu servera (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**).
 - **Meno užívateľa** – vaša identifikácia užívateľa pre synchronizačný server.
 - **Heslo** – vaše heslo pre synchronizačný server.
 - **Povoliť sync. žiadosti** – ak chcete povoliť serveru, aby začal synchronizáciu, vyberte položku **Áno**.
 - **Prijať synch. žiadosti** – vyberte položku **Nie**, ak chcete, aby sa vás prístroj pýtal pred začatím synchronizácie inicializovanej serverom.
 - **Autentifikácia siete** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**) – výberom položky **Áno** zadajte sieťové meno užívateľa a heslo. Posunutím pákového ovládača nadol zobrazte polia pre meno užívateľa a heslo.
- 3** Ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, vyberte položku **Späť**.

Synchronizácia dát

V hlavnom zobrazení aplikácie **Synchron.** môžete vidieť jednotlivé synchronizačné profily i to, aký druh dát sa bude synchronizovať.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a položku **Vol'by** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje v dolnej časti displeja.
Ak chcete zrušiť synchronizáciu pred jej dokončením, vyberte položku **Zruš**.
- 2 Telefón vám oznámi dokončenie synchronizácie. Po dokončení synchronizácie zobrazte výberom položky **Vol'by** > **Zobraziť denník** súbor denníka s informáciami o výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov a poznámok, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) na prístroji a na serveri.



Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ. zar..** Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmto konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte položku **Vol'by** > **Začať konfiguráciu**.

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera – zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera – zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – zadajte heslo, ktorým sa telefón bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa – zadajte adresu servera.

Port – zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a **Heslo** – zadajte vaše meno užívateľa a heslo.

Povoliť konfiguráciu – ak chcete prijímať konfiguračné nastavenia zo servera, vyberte položku **Áno**.

Autom. prijať všetky – ak chcete, aby si prístroj pred prijatím konfigurácie zo servera vyžadoval povolenie, vyberte položku **Nie**.

Autentifikácia siete – vyberte, či sa bude používať autentifikácia siete.

Nástroje



Kalkulačka

Ak chcete sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé odmocniny a percentá, stlačte tlačidlo a vyberte položku **Nástroje** > **Kalkulačka**.



Poznámka: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uložiť číslo do pamäte (uloženie signalizuje písmeno **M**), vyberte položku **Volby** > **Pamäť** > **Uložiť**. Ak chcete vybrať číslo z pamäte, vyberte položku **Volby** > **Pamäť** > **Vyvolať**. Ak chcete vymazať číslo uložené v pamäti, vyberte položku **Volby** > **Pamäť** > **Zmazať**.

Počítanie s percentami

- 1 Zadajte číslo, z ktorého chcete počítať percentá.
- 2 Vyberte položku , , alebo .
- 3 Zadajte počet percent.
- 4 Vyberte položku .



Prevody

Ak chcete prevádzať miery ako **Dĺžka** z jednej miery (**Yardy**) na druhú (**Metre**), stlačte tlačidlo a vyberte položku **Nástroje** > **Prevody**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

- 1 Pákovým ovládačom prejdite na pole **Typ** a stlačením pákového ovládača otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte položku **OK**.
- 2 Pákovým ovládačom prejdite na prvé pole **Jednotk** a stlačte pákový ovládač. Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a stlačte tlačidlo **OK**. Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk**, a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.
- 3 Prejdite na prvé pole **Počet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu. Stlačením tlačidla **#** pridáte desatinnú čiarku a stlačením tlačidla ***** symboly **+**, **-** (pre teplotu) a **E** (exponent).



Tip. Ak chcete zmeniť smer prevodu, zadajte hodnotu do druhého poľa **Počet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Počet**.

Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Základný kurz meny je vždy 1. Základný kurz určuje výmenné kurzy ostatných mien.

- 1 Vyberte položku **Prevody** > **Vol'by** > **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom zvolenú referenčnú menu uvidíte na jeho začiatku.



Tip. Ak chcete niektorú menu premenovať, prejdite do zobrazenia výmenných kurzov, pákovým ovládačom prejdite na príslušnú menu a vyberte položku **Vol'by** > **Premenovať menu**.

- 2 Ak chcete zmeniť základnú menu, pákovým ovládačom prejdite na menu a vyberte položku **Vol'by** > **Určiť ako základnú**.
- 3 Zadanie výmenných kurzov. Prejdite na požadovanú menu a zadajte nový kurz, teda počet jednotiek vybranej meny, zodpovedajúci jednej jednotke nastavenej referenčnej meny.

Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody.



Poznámka: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavlia na nulu.



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven..** Pákovým ovládačom prejdite na skupinu nastavení a stlačením pákového ovládača ju otvorte. Pákovým ovládačom prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte pákový ovládač.

Telefonovanie

Všeobecné

Jazyk telefónu – zmena jazyka pre texty na displeji telefónu ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad v kalkulačke. **Automatický** – výber jazyka podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení položiek **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie na telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník na prediktívne písanie.

Prediktívny text – prediktívne písanie textu môžete nastaviť na hodnotu **Zapnutý** alebo **Vypnutý** pre všetky

editory na prístroji. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí telefónu. Vyberte položku **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať uvítací text (max. 50 znakov), alebo **Snímka**, ak chcete vybrať obrázok alebo fotografiu z menu **Galéria**.

Pôvodné nast. telef. – pre niektoré z nastavení môžete obnoviť pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM', str. 109. Po resetovaní môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory to neovplyvní.

Pohotovostný režim

Aktívny pohot. režim – používanie skratiek pre aplikácie v pohotovostnom režime na displeji. Pozrite si časť 'Aktívny pohotovostný režim' na strane 32.

Ľavé tlačidlo voľby – ak chcete priradiť skratku pre ľavé tlačidlo voľby (—) v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu v zozname.

Pravé tlačidlo voľby – ak chcete priradiť skratku pre pravé tlačidlo voľby (—) v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu v zozname.

Aplikácie akt. režimu – ak chcete vybrať skratky pre aplikáciu, ktoré sa budú zobrazovať v aktívnom

pohotovostnom režime, vyberte niektorú z aplikácií v zozname. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je zapnutá možnosť **Aktívny pohot. režim**.

Môžete tiež priradiť skratky pre rôzne pohyby pákového ovládača. V zozname vyberte aplikáciu pre každý pohyb. Skratky pre pákový ovládač sú k dispozícii iba v prípade, ak je vypnutá funkcia **Aktívny pohot. režim**.

Logo operátora – toto nastavenie je viditeľné, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Môžete si vybrať, či sa bude zobrazovať logo operátora.

Displej

Jas – môžete upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň.

Časový limit šetriča – po uplynutí tohto časového limitu sa aktivuje šetrič energie.

Časový limit osvetlenia – zvolte čas, po ktorom sa vypne podsvietenie displeja.

Nastavenie hovoru

Poslať moje číslo (služba siete) – môžete nastaviť zobrazovanie (**Áno**) alebo skrytie (**Nie**) vášho telefónneho čísla osobe, ktorej voláte. Túto hodnotu môže nastaviť aj operátor siete alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii služby (**Nastavené sieťou**).

Čakajúci hovor (služba siete) – ak máte aktivovanú službu čakajúcich hovorov, sieť vás upozorní na ďalší

prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Vyberte položku **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť funkciu deaktivovala, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Odmietnuť SMS-kou – ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať hovor, vyberte položku **Áno**. Pozrite si časť 'Priятие a odmietnutie hovoru' na strane 35.

Text správy – napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Autoopak. voľby – vyberte položku **Zapnuté** a váš prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná maximálne desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

Súhrnné info hovoru – aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

Rýchla voľba – vyberte položku **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** – **9**) budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. Pozrite si aj časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla' na strane 34.

Príjem ľub. tlačidlom – vyberte položku **Zapnutý** a prichádzajúci hovor budete môcť prijať krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla pod posuvným krytom.

Používaná linka (služba siete) – toto nastavenie sa zobrazuje iba v prípade, ak SIM karta podporuje dve

účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete možnosť **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť z telefónu volať. Ak vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji indikátor **2**.



Tip. Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržením tlačidla **#**.

Zmena linky (služba siete) – ak chcete zabrániť výberu linky, vyberte položku **Zmena linky** > **Neaktívna**, ak to podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Spojenie

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš telefón podporuje paketové dátové spojenia () , napríklad GPRS v sieti GSM.



Výklad termínu: GPRS (Všeobecná paketová rádiová služba) používa technológiu dátových paketov, pri ktorej sa dáta posielajú cez mobilnú sieť vo forme malých dátových balíčkov – paketov.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS, na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Miesto prístupu pre aplikáciu Web, na prehliadanie WML a XHTML stránok
- Miesto prístupu na internet (IAP), na odosielanie a príjem elektronickej pošty

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení, miesta prístupu sa môžu deliť o dátové spojenie. V sieti UMTS zostávajú dátové prenosy počas prebiehajúcich hovorov aktívne. Ak chcete zistiť, ktoré dátové spojenia sú aktívne, pozrite časť 'Správca spojenia', str. 96.

V závislosti od siete, ktorú používate, sa pod indikátorom intenzity signálu môžu zobrazíť nasledujúce indikátory:

-  Sieť GSM, v sieti sú dostupné paketové dáta.
-  Sieť GSM, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.
-  Sieť GSM, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.
-  Sieť GSM, paketové dátové spojenie je pozastavené. (Napríklad počas hlasového hovoru.)

 Sieť UMTS, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 Sieť UMTS, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 Sieť UMTS, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 Sieť UMTS, paketové dátové spojenie je pozastavené.

Miesta prístupu

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb alebo sieťový operátor a nemusia sa dať zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť. Ikona  označuje chránené miesto prístupu. Nastavenia miesta prístupu môžete tiež prijať v textovej správe od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 60.

 **Tip.** Pozrite si aj časť 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail' na strane 59, časť 'E-mail' na strane 66 a časť 'Miesto prístupu pre aplikáciu Služby' na strane 85.

Ikona  označuje miesto prístupu paketového dátového spojenia a ikona  označuje miesto prístupu bezdrôtového siete LAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Miesta prístupu > Voľby > Nové mies. prístupu.**

Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

Názov spojenia – uveďte popisné meno spojenia.

Nosič dát – jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo ?ervenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Skôr ako môžete využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Paketové dáta

Riadte sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) – názov miesta prístupu je potrebný na vytvorenie spojenia s paketovými dátovými sieťami a sieťami UMTS. Názov prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene používateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Výžadovať heslo – ak sa musí pri každom prihlásení na server zadávať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo na prístroj, vyberte položku **Áno**.

Heslo – heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Autentifikácia – vyberte položku **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka – podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď webovú adresu alebo adresu centra multimediálnych správ. Zadaním údajov v časti **Rozšír. nastavenia** môžete bližšie definovať vaše prístupové údaje:

Typ siete – vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **IPv4** alebo **IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (pre IPv4) – zadajte IP adresu vášho prístroja.

Adresa DNS – **Adresa primár. DNS**, **Sekund. DNS server**: Informácie o týchto adresách získate od poskytovateľa internetových služieb.



Slovník: Služba doménových mien (Domain Name Service – DNS) je internetová služba, ktorá prekladá názvy domén ako www.nokia.com na IP adresy ako 192.100.124.195.

Adresa proxy serv. – uveďte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – uveďte číslo portu proxy servera.

Nastavenia SIP

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol-protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP, ako napríklad zdieľanie videa. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Tieto profily nastavení môžete prebrať, vymazávať alebo vytvárať v menu **Nastavenia SIP**.

Dátový prenos

Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu používajúce dátové spojenie GSM.

On-line čas - nastavenie dátových prenosov na automatické odpojenie po uplynutí určitého času nečinnosti. Ak chcete zadať časový limit, vyberte položku **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete možnosť **Neobmedzený**, dátové spojenia sa nebudú odpájať automaticky.

Bezdrôtová sieť LAN

Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov siete WLAN - vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, nastavenia položiek **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** sa určujú podľa nastavení príslušného zariadenia miesta prístupu.

Režim siete WLAN - výberom položky **Ad-hoc** môžete

vytvoriť ad-hoc sieť a povoliť zariadeniam priameodosielanie a prijímanie dát. Zariadenie miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN sa nevyžaduje.

Ochranný režim WLAN - vyberte použité šifrovanie: **WEP**, **802.1x** (nie pre ad hoc sieť) alebo **WPA/WPA2**.

Ak vyberiete možnosť **Otvoriť sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA sa dajú používať iba v prípade, ak ich podporuje sieť.

Ochranné nastav. WLAN - zadajte nastavenia pre vybratý ochranný režim:

Ochranné nastavenia pre **WEP**:

Použitý kľúč WEP - vyberte číslo kľúča WEP. Vytvoríte môžete najviac štyri kľúče WEP. Rovnaké nastavenia sa musia zadať na zariadení miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN.

Typ autentifikácie - vyberte položku **Otvoriť** alebo **Zdieľaný** pre typ autentifikácie medzi vašim prístrojom a zariadením miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN.

Nastav. kľúča WEP - zadajte **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (**ASCII** alebo **Hexadecimálny**) a **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybratom formáte).

Ochranné nastavenia pre **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA - vyberte spôsob autentifikácie:

EAP - použitie zásuvného modulu pre protokol EAP. **Predv. zdieľaný kľúč** - použitie hesla. Vykonajte príslušné nastavenia:

Nastav. modulov EAP (iba pre **EAP**) – zadajte nastavenia podľa pokynov vášho poskytovateľa služieb.

Predv. zdieľaný kľúč (iba pre **Predv. zdieľaný kľúč**) – zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať na zariadení miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN.

Kódovanie TKIP – vyberte, či sa použije protokol TKIP.

Domovská stránka – nastavenie domovskej stránky.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Nastavenia IPv4: IP adresa telefónu (IP adresa vášho prístroja), **Maska podsiete** (IP adresa vedľajšej siete), **Predv. adresa brány** (brána) a **Adresa DNS** – zadajte IP adresy primárneho a sekundárneho DNS servera. Informácie o týchto adresách získate od poskytovateľa internetových služieb.

Nastavenia IPv6 > **Adresa DNS** – vyberte položku **Automatická**, **Známa** alebo **Definuje užívateľ**.

Ad-hoc kanál (iba pre **Ad-hoc**) – ak chcete zadať číslo kanála (1 až 11) ručne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy serv. – zadajte adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – uveďte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie – ak vyberiete možnosť **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dátové prenosy, prístroj sa zaregistruje v paketovej dátovej sieti. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak vyberiete možnosť **Podľa potreby**, telefón bude používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou a máte nastavenú možnosť **Ak je dostupné**, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Konfigurácie

Od operátora alebo poskytovateľa služieb môžete v konfiguračnej správe dostať nastavenia dôveryhodných serverov, alebo môžu byť tieto nastavenia uložené na SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia môžete uložiť na prístroj a prezerať alebo vymazávať ich v menu **Konfigurácie**

Dátum a čas

Pozrite si časť 'Nastavenia hodín' na strane 16.

Pozrite tiež nastavenia jazyka v časti 'Všeobecné', str. 101.

Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom – keď je táto ochrana aktívna, bude telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú vypnúť ochranu osobným identifikačným kódom (PIN kódom). Pozrite si časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov' na strane 108.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód – môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Pozrite si časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov' na strane 108.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Autoblokovací cyklus – môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, zadajte čas v minútach alebo vyberte položku **Žiadny**.

Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.



Tip. Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte tlačidlo . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte položku **Zablokovať telefón**. Informácie o blokovaní prepínači nájdete v časti 'Blokovanie tlačidiel (Keyguard)' na strane 18.

Blok. pri zmene SIM – nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej SIM karty vyžadovalo blokovací kód. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. (služba siete) – môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať, a ktorí môžu volať vám.

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Potvrdiť SIM služby (služba siete) – prístroj môžete nastaviť tak, aby zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty.

Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred

neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu so SIM kartou. Po troch po sebe idúcich nesprávnych zadaniach PIN kódu sa PIN kód zablokuje a skôr než sa bude dať SIM karta znova použiť, je potrebné PIN kód odblokovať. Pozrite si informácie o PUK kóde v tejto časti.

UPIN kód – tento kód môže byť dodávaný spolu s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS. UPIN kód chráni USIM kartu pred neoprávneným použitím.

PIN2 kód – tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám telefónu.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolene je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu prístroja, zmeňte blokovací kód. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a PUK2 kód – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza v telefóne.

UPUK kód – tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza v telefóne.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



Výklad termínu: Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu XHTML a WML stránok a inštalovaného softvéru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak certifikát pochádza z dôveryhodného zdroja.

V hlavnom zobrazení správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne. Posunutím pákového ovládača doprava môžete zobrazíť zoznam osobných certifikátov, ak sú k dispozícii.

Digitálne certifikáty je potrebné použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou, alebo vzdialeným serverom pri prenose dôverných údajov. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticnosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete zobraziť informácie o certifikáte, pákovým ovládačom prejdite na certifikát a vyberte položku **Vol'by > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – nenastavili ste žiadnu aplikáciu využívajúcu certifikát. Pozrite si časť 'Zmena nastavení dôvery' na strane 110.
- **Certifikát stratil platnosť** – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Pákovým ovládačom prejdite na autorizačný certifikát a vyberte položku **Vol'by > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** – certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Vol'by > Upraviť nast.dôvery**.

Sledovať chránený objekt

Niektoré hudobné súbory chránené proti kopírovaniu môžu obsahovať identifikátor transakcie. Vyberte, či chcete povoliť odosielanie identifikátora s hudobným súborom pri odosielaní alebo posielaní súboru ďalej. Poskytovateľ hudobného súboru môže použiť identifikátor na sledovanie distribúcie súborov.

Zásuvné moduly EAP

Môžete zobraziť informácie o zásuvných moduloch EAP, ktoré sú aktuálne nainštalované na vašom prístroji (služba siete). Niektoré internetové miesta prístupu, ktoré používajú bezdrôtové siete LAN ako dátový nosič a ochranný režim WPA, používajú na autentifikáciu zásuvné moduly.

Ochranný modul

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul (ak je inštalovaný) v menu **Ochr. modul**, prejdite naň a stlačte pákový ovládač. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, prejdite naň a vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

Presmerovanie hovorov

Presmerovanie umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce na telefón do odkazovej schránky alebo na

iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Presmerovanie**.
- 2 Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať: **Hovory**, **Dátové prenosy** alebo **Faxové prenosy**.
- 3 Vyberte si požadovanú voľbu presmerovania. Ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené alebo pri odmietnutí hovorov, vyberte položku **Ak je obsadené**.
- 4 Voľbu presmerovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona .

Blokovanie hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokované heslo. Vyberte požadovanú možnosť blokovania a zapnite (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**) ju, alebo skontrolujte, či je možnosť aktívna (**Overiť stav**). Položka **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Aj keď sú hovory blokované, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Sieť

Telefón dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime sieť GSM označuje ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (zobrazuje sa, iba v prípade, ak ho podporuje operátor) – zvolíte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete možnosť **Duálny režim**, telefón vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžiadajte si viac informácií od operátora svojej siete.

Voľba operátora – vyberte položku **Automatická**, ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo možnosť **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne v zozname sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.



Slovník: Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – vyberte položku **Zapnuté**, ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celúlarnej sieti založenej na mikrocélularnej technológii (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celúlarých informácií.

Doplnky

Indikátor zobrazený v pohotovostnom režime:

 – headset je pripojený.

Vyberte položku **Headset** alebo **Bluetooth handsfree** a zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Predvolený profil – nastavenie profilu, ktorý sa bude aktivovať po každom pripojení príslušného doplnku k prístroju. Pozrite si časť 'Profily- nastavenie tónov' na strane 30.

Automatic. odpoveď – prístroj bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.



Určenie polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Poloha**. Pomocou funkcie **Určenie polohy** môžete povoliť jeden alebo viac spôsobov určovania polohy umožňujúcich kompatibilným aplikáciám prijímanie informácií

o aktuálnej polohe vášho prístroja. Ak povolíte niektorý spôsob určovania polohy, môžete napríklad uložiť informácie o aktuálnej polohe do aplikácie **Orien. body** a **Navigátor**.

Spôsoby určovania polohy môžu byť založené na sieti (služba siete) alebo môžu vyžadovať použitie kompatibilného prijímača GPS. Ak chcete vybrať spôsob určovania polohy, pákovým ovládačom prejdite na príslušný spôsob a vyberte položku **Voľby > Zapnúť**.

Ak chcete začať používať kompatibilný prijímač GPS s rozhraním Bluetooth na navigáciu, pákovým ovládačom prejdite na položku **Bluetooth GPS** a vyberte položku **Voľby > Zapnúť**. Po zobrazení výzvy vyberte prijímač GPS v zozname nájdených prístrojov s rozhraním Bluetooth a spárujte prístroje. Pozrite si časť "Párovanie zariadení" na strane 93.

Globálny pozičný systém

Globálny pozičný systém (Global Positioning System-GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj

poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS signálov. Služba GPS by sa mala používať iba ako navigačná pomôcka. GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a nikdy by ste sa nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača na navigačné alebo lokalizačné účely.

Od služby siete môžete prijať žiadosť o prijatie informácií o vašej polohe. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať na základe polohy vášho prístroja informácie o lokálnych témach, napríklad o počasí alebo dopravnej situácii.

Po prijatí žiadosti o určenie polohy sa zobrazí správa o tom, že služba zaslala žiadosť. Výberom položky **Prijmi** môžete povoliť zaslanie informácií o vašej polohe a výberom položky **Odmietni** požiadavku zakážete.



Orientačné body

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Orien. body**. Pomocou aplikácie **Orien. body** môžete uložiť lokalizačné informácie o konkrétnych umiestneniach do vášho prístroja. Uložené umiestnenia môžete zoradiť do rôznych kategórií, ako napríklad firmy, a pridať k nim ďalšie informácie, ako napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete použiť v kompatibilných navigačných aplikáciách, ako je napríklad **Navigátor** v prístroji Nokia N91.

Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod, vyberte položku **Voľby > Nový orientač. bod**. Ak je prístroj pripojený ku kompatibilnému prijímaču GPS, môžete zadať navigačnú požiadavku na určenie súradníc vašej aktuálnej polohy. Výberom položky **Aktuálna poloha** získate informácie o polohe. Ak chcete zadať informácie o polohe ručne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete upraviť alebo pridať informácie (napríklad poštovú adresu) k uloženému orientačnému bodu, pákovým ovládačom prejdite na orientačný bod a stlačte pákový ovládač. Pákovým ovládačom prejdite na požadované pole a zadajte informácie.

Orientačné body môžete zoradiť do predvolených kategórií a vytvoriť nové kategórie. Ak chcete upraviť a vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, stlačte navigačné tlačidlo doprava v aplikácii **Orien. body** a vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Ak chcete pridať orientačný bod do niektorej z kategórií, navigačným tlačidlom prejdite na orientačný bod a vyberte položku **Voľby > Pridať do kategórie**. Navigačným tlačidlom prejdite na každú kategóriu, do ktorej chcete pridať orientačný bod, a stlačením pákového ovládača ju vyberte.

Ak chcete odoslať jeden alebo niekoľko orientačných bodov na kompatibilný prístroj, vyberte položku **Voľby > Poslať**. Vaše prijaté orientačné body sú umiestnené v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.



Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov možno ovládať telefón. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných prístrojom nájdete v časti 'Hlasová voľba' na strane 34.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povelý na spustenie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hlasové povelý** a v nej zložku **Profily**. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Hl. povelý > Profily**. Prístroj vytvára hlasové povelý pre aplikácie a profily. Rozšírené hlasové povelý môžete teraz použiť stlačením a podržaním pravého tlačidla voľby (—) a vyslovením hlasového povelu v pohotovostnom režime. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte položku **Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete pridať druhý hlasový povel na spustenie aplikácie, prejdite naň pákovým ovládačom, vyberte položku **Voľby > Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy ani skratky.

Ak chcete upraviť nastavenia hlasových povelov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové voľby a povelý vo vybranom jazyku prístroja, vyberte položku

Syntetizátor > **Vypnutý**. Ak chcete vynulovať rozpoznávanie hlasu napríklad pri zmene hlavného užívateľa prístroja, vyberte položku **Vynulovať úpr. hlasu**.



Správca aplikácií

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Správca apl.**. V telefóne môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie J2ME™ založené na technológii Java™ s príponou .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N91. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu: Nokia N91-1.

Inštalčné súbory môžete na svoj prístroj preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania webových stránok alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez spojenie Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií na prístroj môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník systému Microsoft Windows, uložte súbor na pevný disk vášho prístroja (lokálny disk).



Príklad. Ak ste dostali inštalčný súbor ako prílohu e-mailovej správy, prejdite do poštovej schránky, otvorte e-mailovú správu, otvorte zobrazenie príloh, prejdite na inštalčný súbor a stlačením pákového ovládača spustíte inštaláciu.

Inštalácia aplikácií a softvéru



Tip. Na inštaláciu aplikácií môžete použiť aj aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Aplikácie majú nasledujúce ikony:



– aplikácia .sis.



– aplikácia Java.



– aplikácia nie je úplne nainštalovaná.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak chcete zobraziť typ aplikácie, číslo verzie, informácie o bezpečnostnom certifikáte a dodávateľovi alebo výrobcovi aplikácie, vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo

úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

- Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Pri inštalácii aplikácií a softvéru postupujte nasledovne:

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca apl.** a prejdite na inštalačný súbor. Alternatívne prehľadajte pamäť alebo pevný disk prístroja v aplikácii **Spr. súb.**, alebo otvorte správu v aplikácii **Správy > Prijaté**, ktorá obsahuje inštalačný súbor.
- 2 Inštaláciu spustíte výberom aplikácie a stlačením pákového ovládača.



Tip. Počas prehliadania webových stránok môžete načítať inštalačný súbor a nainštalovať ho bez ukončenia spojenia.

Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí

varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte pákový ovládač.

Ak sa chcete pripojiť na sieť a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na ňu pákovým ovládačom a vyberte položku **Volby > ísť na web. adresu**, ak je k dispozícii.

Ak chcete zobraziť, aké softvérové balíky boli inštalované a odstránené a kedy, vyberte položku **Volby > Zobrazíť denník**.

Ak chcete odoslať váš inštalačný denník pracovníkom asistenčnej služby, aby videli, čo sa inštalovalo alebo odstránilo, vyberte položku **Volby > Poslať denník > Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (k dispozícii iba v prípade, ak sú správne definované nastavenia e-mailu).

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Pákovým ovládačom prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Volby > Odstrániť**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácií

Vyberte položku **Vofby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Overiť certif. on-line – vyberte, či sa majú online certifikáty skontrolovať pred inštaláciou aplikácie.

Predvol. web. adresa – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole online certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. V hlavnom zobrazení aplikácie **Správca apl.** prejdite pákovým ovládačom na aplikáciu a výberom položky **Vofby** > **Nastavenia zostavy** môžete zmeniť nastavenia súvisiace s danou aplikáciou.



Pevný disk

Ak chcete sledovať veľkosť použitého a voľného miesta na pevnom disku prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pevný disk**. Ak chcete zobraziť, koľko

miesta na disku zaberajú rôzne aplikácie a typy dát, vyberte položku **Vofby** > **Detaily o pamäti**.

Ak chcete zmeniť názov pevného disku, vyberte položku **Vofby** > **Názov pevného disku**.

Formátovanie pevného disku

Pri formátovaní pevného disku sa zvyšujú požiadavky na odber energie z batérie. Počas formátovania pevného disku nepoužívajte prístroj na nič iné a používajte nabíjačku.

Pri formátovaní pevného disku sa všetky dáta na jednotke nenávratne stratia. Pred formátovaním pevného disku zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať. Dáta môžete zálohovať na kompatibilný počítač pomocou programu Nokia PC Suite. Ak váš prístroj vyžaduje opravu alebo výmenu, bude potrebná záložná kópia na obnovenie dát chránených technológiami spravovania digitálnych práv (DRM).

Ak chcete formátovať pevný disk, vyberte položku **Vofby** > **Formátovať pevný disk** > **Rýchle formátovanie** alebo **Úplné formátovanie**. Možnosť **Úplné formátovanie** použite na úplné vyčistenie disku. To môže byť potrebné, ak budete dávať váš prístroj inej osobe a chcete predtým vymazať všetky osobné dáta. Možnosť **Úplné formátovanie** použite aj vtedy, ak máte problémy s poškodenými sektormi disku. Ak sa nájdú poškodené sektory, možnosť **Úplné formátovanie** izoluje tieto

sektory, aby sa zabránilo ďalším problémom. Možnosť **Rýchle formátovanie** použité pre predtým naformátovaný disk na rýchle vymazanie obsahu.

Formátovanie nepredstavuje 100 % bezpečný spôsob zničenia dôverných dát. Štandardné formátovanie iba označuje naformátovanú oblasť ako dostupné miesto a vymaže adresu potrebnú na opätovné nájdenie súborov. Obnova naformátovaných alebo dokonca prepísaných dát môže byť stále možná pomocou špeciálnych nástrojov a softvéru na obnovu dát.

Technológie spravovania digitálnych práv (DRM) môžu zabráňovať obnoveniu niektorých zálohovaných dát. Ďalšie informácie o digitálnych právach DRM používaných pre váš obsah získate od poskytovateľa služieb.

Obsah chránený technológiou DRM sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva na používanie daného obsahu.

Ak máte v prístroji obsah chránený technológiou WMDRM, po naformátovaní pamäte prístroja dôjde k strate aktivačných kľúčov aj obsahu. K strate aktivačných kľúčov a obsahu môže dôjsť aj v prípade poškodenia súborov uložených v prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť možnosť opätovného použitia rovnakého obsahu na vašom prístroji. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Ak máte v prístroji obsah chránený technológiou OMA DRM, jediným spôsobom zálohovania aktivačných kľúčov a obsahu je použitie funkcie zálohovania v balíku aplikácií Nokia PC Suite. Iné metódy prenosu nemusia preniesť aktivačné kľúče, ktoré je potrebné obnoviť s obsahom, aby ste po naformátovaní pamäte prístroja mohli naďalej používať obsah chránený technológiou OMA DRM. Obnovenie aktivačných kľúčov môže byť potrebné aj v prípade poškodenia súborov uložených v prístroji.

Spravovanie digitálnych práv (DRM)



Vlastníci obsahu môžu používať rôzne typy technológií spravovania digitálnych práv (DRM) na ochranu ich duševného vlastníctva a autorských práv. Tento prístroj používa na prístup k chránenému obsahu DRM rôzne typy softvéru DRM. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému pomocou technológií WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak určitý softvér DRM zlyhá pri ochrane obsahu, vlastníci obsahu môžu požiadať o zrušenie prístupu softvéru k novému obsahu chránenému právami DRM. Zrušenie prístupu môže tiež zabrániť obnoveniu takéhoto obsahu chráneného technológiou DRM, ktorý sa už nachádza na vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvní používanie obsahu chráneného inými typmi

práv DRM alebo používanie obsahu nechráneného pomocou technológie DRM.

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče pre obsah chránený digitálnymi právami DRM, ktoré sú uložené na vašom prístroji, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Akt. kľúče** a niektorú z nasledujúcich možností:

Platné kľúče – zobrazenie kľúčov, ktoré sú pripojené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom, a kľúčov, ktorých obdobie platnosti ešte nezačalo.

Neplatné kľúče – zobrazenie kľúčov, ktoré nie sú platné. Časové obdobie pre používanie multimediálnych súborov sa prekročilo, alebo na prístroji sa nachádza chránený multimediálny súbor bez pripojeného aktivačného kľúča.

Nepouž. kľúče – zobrazenie kľúčov, ku ktorým nie sú pripojené žiadne multimediálne súbory na prístroji.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte neplatný aktivačný kľúč a položku **Voľby** > **Aktivovať obsah**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť 'Správy internetových služieb' na strane 60.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie, ako napríklad stav platnosti a schopnosť odoslať súbor, pákovým ovládačom prejdite na aktivačné tlačidlo a stlačte pákový ovládač.

Ak niečo nefunguje

Otázky a odpovede

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.
Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku [Pripojenie](#) > [Bluetooth](#) > [Vypnúť](#).

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe [Nedostatok pamäte na vybratie správy](#). [Najprv vymažte nejaké dáta](#). Ak chcete zistiť, aké druhy dát máte a koľko pamäte

zaberajú jednotlivé skupiny dát, vyberte položku [Správca súbor.](#) > [Voľby](#) > [Detaily o pamäti](#).

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie [Vyberá sa správa](#). Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.
Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte položku [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [MMS](#).

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári [Kontakty](#).

Kamera

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Kalendár

OTÁZKA: Prečo chýbajú čísla týždňov?

ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa:
Žiadne platné miesto prístupu nie je definované.
Definujte miesto v nastaveniach aplikácie
Služby.?

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžadajte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete zobrazíť všetky udalosti, vyberte položku **Inštalácie > Denník**. Stlačte pákový ovládač smerom doprava a vyberte položku **Voľby > Filter > Celú komunikáciu**.

OTÁZKA: Ako môžem vymazať údaje z denníka?

ODPOVEĎ: Vyberte položku **Inštalácie > Denník > Voľby > Zmazať denník** alebo prejdite na položku **Nastavenia > Trvanie denníka > Žiadny denník**. Takto sa nenávratne vymaže celý obsah denníka, registre posledných hovorov a výpisy o doručení správ.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení telefónu s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia PC Suite. Pozrite si Návod na použitie k programu Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ak je program Nokia PC Suite nainštalovaný a spustený, môžete použiť sprievodcu pripojením Nokia dostupného v programe Nokia PC Suite na pripojenie k počítaču. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu. Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb. Informácie o heslách si vyžadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite k aplikácii a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

Displej telefónu

OTÁZKA: Prečo sa na displeji môjho telefónu vždy po zapnutí objavia chýbajúce, farebné alebo svietiace bodyky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chyba displeja.

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Snímky a fotografie v menu **Galéria**

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, skúste postupne po jednej vymazávať položky (začnite od najmenej položky).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou aplikácie Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svoj počítač.
- Odošlite dáta cez Bluetooth spojenie na kompatibilné zariadenie.
- Presuňte dáta z pamäte prístroja na jeho pevný disk.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Návod na autentizáciu batérií Nokia


V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do

najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.

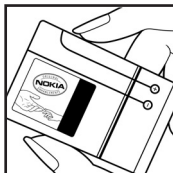

- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítka, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

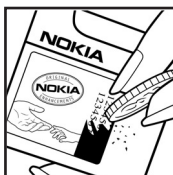

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávať prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchováajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchováajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchováajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktoréktoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaníu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dov्यbavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stlačte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo .

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.



Výstraha: V profile offline nemôžete telefonovať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie siete.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,48 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.74 W/kg and when properly worn on the body is 0.58 W/kg. Information about this device model can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> by searching the equipment authorization system using FCC ID: QEYRM-43.

Register

A

- aktivačné kľúče 118
- aplikácia pomocník 16
- aplikácie
 - inštalácia 115
 - Java 115

B

- bezdrôtová sieť LAN 13
 - nastavenia miesta prístupu 106
 - vytvorenie internetového miesta prístupu 13
- bezpečnostný kód
 - vid' *blokovací kód*
- bitové rýchlosti 28
- blokovací kód 109
- Bluetooth 91
 - adresa zariadenia 93
 - bezpečnosť 92
 - headset 112
 - párovanie 93
 - spojenie medzi dvoma zariadeniami, párovanie 93
 - vypnutie 94

C

- CD-ROM 95
- centrum služby textových správ
 - pridanie nového 65
- certifikáty 109
- chat
 - vid' *okamžité správy*

D

- dátové spojenia
 - detaily 96
 - indikátory 14
 - ukončenie 96
- dátum 16
- defragmentácia 117
- denník
 - filtrovanie 80
 - vymazanie obsahu 80
 - vymazávanie 121
- DNS, služba názvu domény, výklad termínu 105

E

- čas 16
- e-mail 57
 - automatické prijímanie 62

- nastavenia 66
- offline 63
- otvorenie 62
- preberanie zo schránky 61
- prezeranie príloh 62
- vzdialená schránka 61

F

- FM rádio 50
- formátovanie 117
- formáty súborov
 - .jad 115
 - .jar 115, 116
 - .sis 115
 - Prehrávač hudby 19
 - prehrávač RealOne 47
- formáty zvukových súborov 19

G

- galéria
 - prezentácie 46
 - prezeranie snímok a videoklipov 46
 - pridanie súborov do albumu 47
 - vytváranie nového albumu 46

H

handsfree

vid' *reproduktor*

hlasová voľba 34

hlasové menovky 114

volanie 34

hlasové povely 114

hodiny 16

nastavenia 16

upozornenie 16

hovory

dĺžka 79

medzištátne 33

nastavenia 102

nastavenia presmerovania 111

prepojenie 35

prijaté 79

volané čísla 79

hudba

ako tóny zvonení 28

detaily 27

formáty súborov 19

grafika albumu 28

prenos 22

Hudobný obchod 21

I

indikátory 14

Internet

vid' *Web*

internetové miesta prístupu (IAP)

vid' *miesta prístupu*

IP adresa, výklad termínu 105

J

jas, nastavenie displeja 102

Java

Pozrite časť *Aplikácie*.

K

kalendár

synchronizácia pomocou programu

PC Suite 83

upozornenie 82

vytváranie záznamov
v kalendári 82

kamera 41

nastavenia kamery pri statických
snímkach 42

nastavenia snímky 42

nastavenia videorekordéra 45

nastavenie osvetlenia
a farby 41, 42, 44

posielanie fotografií 41

samospúšť 42

sekvenčný režim 42

ukladanie videoklipov 44

karty kontaktov 37

posielanie 37

ukladanie DTMF tónov 36

ukladanie obrázkov 37

kb/s 28

kodeky 28

kódy 108

bezpečnostný kód 109

blokovací kód

PIN kód 109

PIN2 kód 109

konferenčný hovor 33

kopírovanie

kontaktov medzi SIM kartou
a pamäťou prístroja 38

text 56

M

miesta prístupu 103

nastavenia 104

tvorba 104

multimediálne správy 57

multimediálne súbory

formáty súborov 19, 47

N

nastavenia

šetrič displeja 102

blokovací kód 109

blokovanie hovorov 111

- Bluetooth spojenie 92
- certifikáty 109
- chat 70, 74
- dátové spojenia 103
- dátum a čas 107
- displej 102
- headset 112
- indukčná slučka 112
- jazyk 101
- kalendár 83
- miesta prístupu 104
- PIN kód 109
- pôvodné nastavenia 102
- presmerovanie 111
- prispôsobenie prístroja 30
- prístupové kódy 108
- UPIN kód 109
- UPUK kód 109
- nastavenia pre headset 112
- nastavenia pre indukčnú slučku 112
- nastavenia spojenia 103

O

- ochrana autorských práv
 - pozri aktivačné kľúče
- odkazová schránka 33
 - presmerovanie hovorov do odkazovej schránky 111
 - zmena telefónneho čísla 33

- odkazy 33
- okamžité správy 69
 - blokovanie 72
 - nahrávanie správ 72
 - odosielanie okamžitých (chatových) správ 71
 - pripojenie k serveru 70
 - skupiny 73

P

- paketové dátové spojenia
 - GPRS, výklad termínu 103
 - nastavenia 107
- pamäť
 - vymazávanie 79, 80
 - zobrazenie stavu pamäte 12, 117
- pamäť prehliadača, vynulovanie 89
- PC Suite
 - prenos mediálnych súborov 13
 - prenos snímkov do počítača 46
 - synchronizácia 95
 - záznamy z kalendára 83
 - zobrazenie dát v pamätiach telefónu 18

pevný disk

- defragmentácia 117
- formátovanie 117
- skenovanie 117
- pevný zoznam 38

- PIN kód 109
- poštová schránka 61
 - automatické prijímanie 62
- pohotovostný režim 30
- posielanie
 - fotografie 41
 - karty kontaktov, vizitky 37
- prázdny displej
 - vid' pohotovostný režim
- Prehrávač hudby 19
 - ekvalizér 20
 - formáty súborov 19
 - indikátory 20
 - možnosti 26
 - ovládacie prvky 19
 - režimy prehrávania 20
- prehrávač hudby
 - zoznamy nahrávok 24
- prijatie hovoru ľubovoľným tlačidlom 103
- príkazy službám 53
- pripomienka
 - vid' kalendár, upozornenie
- prispôsobenie 31
- profily 30
- R
 - rýchla voľba 34
 - rádio 50

register

vid' denník

regulácia hlasitosti 17

počas hovoru 33

reproduktor 17

reproduktor 17

S

SIM karta

kopírovanie mien a čísel do
telefónu 38

mená a čísla 38

správy 64

sis súbor 115

skladby

ako tóny zvonení 28

formáty súborov 19

skratky

pripojenie na web 85

SMS centrum, centrum služby krátkych

správ 65

softvér

prenos súboru na prístroj 115

spánok (snooze) 16

spojenie s PC

cez Bluetooth spojenie alebo USB
kábel 95

spojenie s počítačom 95

správa digitálnych práv, DRM

pozri aktivačné kľúče

Správca spojení 96

správca súborov 18

správy 53

e-mail 57

multimediálne správy 57

textové správy 57

súbory svg 46

synchronizácia 97

T

telefónny zoznam

Pozrite časť *karty kontaktov*

témy 31

textové správy 57

tóny zvonení

skladby 28

tóny zvonenia

osobný tón zvonenia 39

prijímanie v textovej správe 60

trvanie denníka 80

U

UPIN kód 109

upozornenia

budík 16

kalendár 83

UPUK kód 109

USB kábel 95

USSD príkazy 53

V

VBR 28

videoklipy 46

videoprehrávač

vid' *RealOne Player*

Visual Radio 50

ID vizuálnej služby 51

zobrazenie obsahu 51

vkladanie textu 56

vystrihovanie textu 56

vzdialený režim SIM 92

vzdialená schránka 61

W

Web

miesta prístupu, pozri časť *miesta
prístupu*

webový

prehliadač 85

Z

záložky 85

zvuk

formáty súborov 19

zvukové klipy 46

zvuky

nahrávanie zvuku 50

vypnutie zvonenia 35