

# NOKIA N91



Nokia N91-1

# CE 434 !

IZJAVA O SKLADNOSTI  
NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta  
RM-43 v skladu z bistvenimi zahtevami in  
ostalimi relevantnimi določili direktive

1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju  
Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče  
odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s  
tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjne  
odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali  
shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane  
blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so  
omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.  
Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©  
1998-2006(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun  
Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows in Media Player so registrirane blagovne znamke ali blagovne  
znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in / ali drugih državah.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one  
or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.  
Other patents pending.

Hi / fn®, LZS®, ©1988-98, Hi / fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745,  
5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.  
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software  
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for  
personal and noncommercial use in connection with information which has been  
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged  
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with  
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall  
be implied for any other use. Additional information, including that related to  
promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.  
See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio  
License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem  
standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii)  
za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih  
ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane,  
nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s  
tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite  
pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in  
izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.  
POD NOBENIM POGOJEM NOKIA NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI  
IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO,  
POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN.  
VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA  
ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA  
NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO, A NE OMEJENO  
NA IZREČNA JAMSTVA ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOST ZA DOLOČEN NAMEN. NOKIA  
SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA  
UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite  
pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje dobre, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila  
izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Protipravno  
odstopanje je prepovedano.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

#### OBVESTILO FCC - OBVESTILO INDUSTRY CANADA

Vaš telefon lahko povzroči televizijsko ali radijsko interferenco (npr. če uporabljate telefon v bližini sprejemne opreme). Če takšne interference ne morete odstraniti, sme FCC / Industry Canada od vas zahtevati, da telefon prenehate uporabljati. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni servis. Ta naprava ustreza 15. delu pravilnika FCC. Napravo lahko uporabljate pod pogojem, da ne povzroča škodljive interference.

Izdaja 2 SL, 9241938

# Kazalo

<b>Za vašo varnost.....</b>	<b>9</b>	Naključno predvajanje .....	20
<b>Vaša Nokia N91 .....</b>	<b>12</b>	Ponavljanje skladb.....	20
Trdi disk.....	12	Nastavitev zvoka .....	20
Prikaz porabe pomnilnika .....	12	Izenačevalnik .....	20
Skoraj poln pomnilnik - sprostitvev pomnilnika .....	12	Zvočne nastavitve .....	21
Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	13	Dostop do glasbene trgovine .....	21
Pomembni znaki .....	14	Nastavitve glasbene trgovine .....	21
Spletna pomoč uporabnikom izdelkov Nokia.....	15	Prenos glasbe .....	21
Pomoč.....	15	Prenos iz osebnega računalnika.....	22
Vadnica .....	16	Prenos glasbe.....	23
Ura.....	16	Seznami predvajanja .....	24
Nastavitve ure .....	16	Ustvarjanje seznama predvajanja.....	24
Svetovna ura.....	17	Dodajanje skladb na seznam predvajanja .....	24
Nadzor glasnosti in zvočnika .....	17	Prerazvrščanje skladb.....	24
Nadzornik datotek .....	17	Odstranjevanje skladb s seznama predvajanja.....	25
Zaklepanje tipkovnice .....	18	Dodajanje predmetov iz prikazov na seznam predvajanja.....	25
<b>Predvajalnik glasbe.....</b>	<b>19</b>	Podrobnosti seznama predvajanja.....	25
Predvajanje skladbe .....	19	Samodejni sezname predvajanja.....	25
Tipke.....	19	Razpoložljive možnosti.....	26
Znaki .....	20	Možnosti, ki so na voljo samo v prikazu	
Načini predvajanja.....	20	Predvaja se .....	26

Preimenovanje predmetov .....	27
Ogled in urejanje podrobnosti skladbe .....	27
Podrobnosti knjižnice .....	27
Nastavitev skladbe za ton zvonjenja .....	27
Zamenjava slike albuma .....	27
O kodiranju zvoka .....	28
Bitna hitrost .....	28
Spremenljiva bitna hitrost .....	28

## **Prilagajanje naprave ..... 29**

Profili - nastavljanje tonov .....	29
Profil Brez povezave .....	29
Prilagajanje videza naprave .....	30
Način aktivne pripravljenosti .....	31

## **Klicanje ..... 32**

Glasovni klici .....	32
Vzpostavitev konferenčnega klica .....	32
Hitro klicanje telefonske številke .....	33
Glasovno klicanje .....	33
Sprejem ali zavrnitev klica .....	34
Čakajoči klic (omrežna storitev) .....	34
Možnosti med glasovnim klicem .....	34

## **Imenik ..... 36**

Shranjevanje imen in števil .....	36
Določanje privzetih števil in naslovov .....	37

Imenik SIM in storitve SIM .....	37
Kopiranje vizitk .....	37
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku .....	38
Ustvarjanje skupin vizitk .....	38
Odstranjevanje članov iz skupine .....	38

## **Predstavnostne aplikacije ..... 39**

Fotoaparati .....	39
Fotografiranje .....	39
Iskalo .....	41
Namigi za dobro fotografiranje .....	41
Snemanje video posnetkov .....	42
Galerija .....	43
Ogledovanje slik in video posnetkov .....	44
Predstavitve .....	44
Mape .....	44
Predvajalnik glasbe .....	44
RealPlayer™ .....	44
Predvajanje video posnetka .....	45
Pretakanje vsebin po mobilnem omrežju .....	45
Prejem nastavitev za aplikacijo RealPlayer .....	45
FlashPlayer .....	46
Organiziranje datotek Flash .....	46
Predvajanje datotek Flash .....	47
Snemalnik .....	47
Radio .....	48

Poslušanje radia.....	48	Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	60
Prikaz slikovne vsebine .....	49	Nastavitve za sporočila .....	60
Shranjene postaje.....	49	Besedilna sporočila .....	61
Nastavitve .....	49	Večpredstavnostna sporočila .....	62
<b>Sporočila.....</b>	<b>50</b>	E-pošta .....	62
Pisanje besedila .....	51	Sporočila spletnih storitev.....	64
Običajni način pisanja.....	51	Sporočila v celici.....	64
Pisanje z uporabo funkcije Predvidevanje		Nastavitve za možnost Drugo.....	65
vnosa.....	51		
Kopiranje besedila v odložišče.....	53	<b>Moje aplikacije .....</b>	<b>66</b>
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	53	Splet.....	66
Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih		Beležke .....	66
sporočil in e-pošte .....	55	Pomenki (hitra sporočila).....	66
Prejeto - prejemanje sporočil .....	56	Prejem nastavitvev za hitra sporočila.....	67
Večpredstavnostna sporočila .....	56	Vzpostavitev povezave s strežnikom za	
Podatki in nastavitve.....	57	pomenke.....	67
Sporočila spletnih storitev.....	57	Spreminjanje nastavitvev za pomenke.....	67
Moje mape .....	57	Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov .....	68
Nabiralnik.....	57	Pridruževanje skupinam.....	68
Odpiranje nabiralnika .....	58	Pomenki.....	68
Nalaganje e-pošte.....	58	Pregledovanje in začenjanje pogovorov.....	69
Samodejno nalaganje e-pošte.....	59	Imenik za hitra sporočila.....	69
Brisanje e-poštnih sporočil.....	59	Uporaba skupin .....	69
Prekinjanje povezave z nabiralnikom .....	59	Nastavitve strežnika za pomenke .....	70
V pošiljanju - sporočila, ki čakajo na pošiljanje .....	60	Pritisni in govori (omrežna storitev).....	71

Določanje dostopne točke za storitev	
Pritisni in govori.....	71
Nastavitve za storitev Pritisni in govori.....	72
Prijava v storitev Pritisni in govori.....	72
Zapiranje aplikacije Pritisni in govori.....	73
Pogovor z enim sogovornikom.....	73
Sprejem klica z enim sogovornikom.....	73
Vzpostavitev skupinskih klicev.....	73
Naročanje stanja prijave drugih uporabnikov.....	73
Pošiljanje zahteve po povratnem klicu.....	73
Kanali .....	74
Odgovor na vabilo za vključitev v kanal.....	75
Ogled dnevnika PG .....	75
Dnevnik.....	75
Zadnji klici .....	75
Trajanje klicev.....	75
Paketni prenos.....	76
Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov .....	76
<b>Koledar.....</b>	<b>78</b>
Ustvarjanje vpisov v koledarju .....	78
Nastavljanje opozarjanja.....	79
Prikazi v koledarju .....	79
Prikaz opravil.....	79
Brisanje vpisov v koledarju .....	80
Nastavitve koledarja .....	80

<b>Storitve.....</b>	<b>81</b>
Dostopna točka za aplikacijo Storitve.....	81
Prikaz zaznamkov.....	81
Ročno dodajanje zaznamkov.....	82
Pošiljanje zaznamkov .....	82
Vzpostavljanje povezave .....	82
Varnost povezave.....	82
Brskanje .....	83
Pregledovanje shranjenih strani.....	84
Nalaganje in nakupovanje vsebin.....	84
Prekinjanje povezave.....	85
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	85
Nastavitve aplikacije Storitve.....	85
<b>Povezovanje .....</b>	<b>87</b>
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth.....	87
Nastavitve.....	88
Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth.....	89
Seznanjanje naprav.....	89
Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth.....	90
Izklop vmesnika Bluetooth.....	90
Podatkovni kabel .....	90
Povezovanje z osebnim računalnikom .....	91
CD .....	91
Uporaba naprave kot modema .....	91

Nadzornik povezav.....	92	Nastavitve dodatne opreme .....	107
Podatkovne povezave .....	92	Določanje položaja .....	108
Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi .....	92	Točke.....	108
Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	93	Glasovni ukazi .....	109
Omrežje WLAN .....	93	Nadzornik aplikacij.....	110
Sinhronizacija .....	93	Nameščanje aplikacij in programske	
Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo .....	93	opreme.....	110
Sinhroniziranje podatkov .....	94	Odstranjevanje aplikacij in programske	
Nadzornik naprave.....	95	opreme.....	112
Nastavitve profila za strežnik .....	95	Nastavitve za aplikacije.....	112
<b>Orodja .....</b>	<b>96</b>	Pomnilnik - trdi disk.....	112
Kalkulator .....	96	Formatiranje trdega diska.....	112
Računanje odstotkov.....	96	Upravljanje digitalnih pravic (DRM) .....	113
Pretvornik.....	96	<b>Odpravljanje težav .....</b>	<b>115</b>
Nastavljanje osnovne valute in menjalnih		Vprašanja in odgovori .....	115
tečajev .....	97	<b>Informacije o bateriji .....</b>	<b>118</b>
Nastavitve .....	97	Polnjenje in praznjenje .....	118
Telefon.....	97	Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	118
Klicne nastavitve .....	98	<b>N ega in vzdrževanje .....</b>	<b>120</b>
Povezava .....	99	<b>Dodatni varnostni napotki .....</b>	<b>121</b>
Datum in čas.....	103	<b>Stvarno kazalo .....</b>	<b>124</b>
Varnost.....	103		
Preusmerjanje klicev.....	106		
Zapore klicev.....	107		
Omrežje .....	107		



# Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



## VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



## PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



## IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



## IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



## IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



## IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



## RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



## STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



## DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



## NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



## VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij.





### POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



### KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbríše in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežju EGSM 900/1800/1900 in UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.



**Opozorilo:** Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen b9.7udilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

## Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostnih sporočil, brskalnika, e-pošte in prenašanja vsebin prek brskalnika ali storitve MMS, jih ne boste mogli uporabljati.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

## Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Odstranitev baterije pred izklopom naprave lahko poškoduje podatke na trdem disku.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom DC-4, AC-3 in AC-4 ter s polnilnikom AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 in LCH-12, če uporabite prilagodilnik CA-44.

Za uporabo s to napravo je namenjena baterija BL-5C.



**Opozorilo:** Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

# Vaša Nokia N91

Oznaka modela: Nokia N91-1

V nadaljevanju Nokia N91.



Čestitamo vam ob nakupu naprave Nokia N91. Združuje stereo zvok, prostor za shranjevanje do 3000 skladb, možnost brezžičnega nalaganja glasbe, dostop do vaše glasbene zbirke in funkcije pametnega telefona s funkcijo Wi-Fi in fotoaparatom z 2 milijonoma slikovnih pik.


## Trdi disk

Telefon ima trdi disk z zmogljivostjo 4 GB za shranjevanje velikega števila datotek različnih vrst. Senzorji v telefonu zaustavijo delovanje trdega diska, če je delovna temperatura prenizka ali previsoka, če telefon uporabniku pade iz rok ali če je odstranjen zadnji pokrovček telefona. Trdi diski so občutljive komponente, s katerimi je treba ravnati previdno. Mehanski vplivi, ki nastanejo zaradi trkov, vibracij, udarcev, padcev ali drugače neustreznega ravnanja z napravo, ekstremne temperature, vlažnost in tekočine lahko povzročijo okvaro trdega diska in poškodbe oziroma izgubo podatkov.

Zadnjega pokrovčka ne odstranjujte, če je telefon vključen.

## Prikaz porabe pomnilnika

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal. Aplikacije, ki se izvajajo v ozadju, zaprete tako, da pridržite , da se prikaže seznam odprtih aplikacij, se pomaknete na aplikacijo, pritisnete  in dejanje potrdite z izbiro možnosti **Da**.

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, pritisnite tipko  in izberite **Orodja > Trdi disk**. Izberite **Možnosti > Podrobnosti pomnil.** in se pomaknite navzdol na **Prost pomnil.**, da bi videli količino prostega pomnilnika v napravi.

## Skoraj poln pomnilnik – sprostitev pomnilnika

Naprava vas obvesti, če je pomnilnik skoraj poln. Če začne v pomnilniku naprave primanjkovati prostora, ko je odprt brskalnik, se ta samodejno zapre, da se pomnilnik sprosti.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, podatke prenesite na trdi disk v **Nadz. dat.** Označite datoteke, ki jih želite premakniti, in izberite **Možnosti > Premakni v mapo > Trdi disk** in izberite mapo.



**Nasvet:** Če želite sprostiti pomnilnik v napravi, uporabite aplikacijo Image Store, ki jo dobite v programskem paketu Nokia PC Suite, da bi zvočne datoteke, slike in video posnetke prenesli v združljiv osebni računalnik. Preglejte CD-ROM v prodajnem paketu.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem datotek, uporabite aplikacijo **Nadz. dat.** ali odprite ustrezno aplikacijo.

Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku telefona
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in video posnetke;
- informacije v imeniku;
- beležke v koledarju;
- naložene aplikacije. Glejte tudi 'Nadzornik aplikacij' na strani 110;
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.

## Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Naprava je odobrena za uporabo v brezžičnem lokalnem omrežju (omrežje WLAN). Prek brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) lahko svojo napravo povežete z internetom.

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežja WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih službah.


Funkcije, ki uporabljajo omrežje WLAN ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Naprava podpira naslednje lastnosti omrežja WLAN:

- Standard IEEE 802.11g
- Delovanje pri frekvenci 2,4 GHz
- Metode šifriranja z do 128-bitnimi ključi WEP (Wired Equivalent Privacy), zaščiteni dostop Wi-Fi (WPA) in 802.1x. Uporaba teh funkcij je mogoča samo, če jih podpira omrežje.

V omrežju WLAN lahko ustvarite internetno dostopno točko (IAP) in jo uporabite za vzpostavitev povezave aplikacij z internetom.

### Ustvarjanje internetne dostopne točke

- 1 Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN.**
- 2 Naprava poišče brezžična lokalna omrežja v dosegu. Če želite v omrežju ustvariti internetno dostopno točko, izberite **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**
- 3 Naprava ustvari internetno dostopno točko s privzetimi nastavitvami. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve internetne dostopne točke, glejte 'Dostopne točke' na strani 100.

Ko bo aplikacija zahtevala, da izberete dostopno točko, izberite ustvarjeno dostopno točko ali **Omrežje WLAN**, da bi poiskali omrežja WLAN v dosegu.

Povezava z brezžičnim lokalnim omrežjem je vzpostavljena, ko z internetno dostopno točko za omrežje WLAN ustvarite podatkovno povezavo. Aktivna povezava z omrežjem WLAN se prekine, ko prekinete podatkovno povezavo. Glejte navodila za prekinjanje povezave v razdelku 'Nadzornik povezav' na strani 92.

Brezžično lokalno omrežje lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Hkrati je lahko vzpostavljena povezava s samo eno dostopno točko za omrežje WLAN, vendar lahko isto povezavo uporabljate več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, če vključite profil **Brez povezave**. Pri vzpostavitvi povezave z omrežjem WLAN in njegovi uporabi upoštevajte vse ustrezne varnostne zahteve.

Obstajata dva načina delovanja v omrežju WLAN:  
**Infrastruktura** in **Ad hoc**.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dva načina komunikacije: mobilne naprave so lahko prek dostopne točke za omrežje WLAN povezane med seboj oziroma z žičnim omrežjem LAN.

V načinu delovanja ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo neposredno. Če želite ustvariti internetno

dostopno točko za omrežje ad hoc, glejte 'Dostopne točke' na strani 100.



**Nasvet:** Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control) vaše naprave, v pripravljenosti vpišite \*#62209526#.

## Pomembni znaki



- Telefon uporabljate v omrežju GSM.



(omrežna storitev) - Telefon uporabljate v omrežju UMTS. Glejte 'Omrežje' na strani 107.



- V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** imate eno ali več neprebranih sporočil.



- V oddaljeni nabiralnik je prispelo novo e-poštno sporočilo.



- Sporočila v mapi **V pošiljanju** čakajo na pošiljanje. Glejte 'V pošiljanju - sporočila, ki čakajo na pošiljanje' na strani 60.




- Imate neodgovorjene klice. Glejte 'Glasovni klici' na strani 32.






- Prikazano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljena na **Tiho**, **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** pa na **Izključen**. Glejte 'Profili - nastavljanje tonov' na strani 29.





- Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte 'Zaklepanje tipkovnice' na strani 18.


 - Budilka je vključena. Glejte 'Ura' na strani 16.

 - Uporabljate drugo telefonsko linijo. Glejte 'Klicne nastavitve' na strani 98.


 - Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa .


 - S telefonom so povezane slušalke.


 - Aktiven podatkovni klic.


 - Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.


 - Aktivna paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.


 - Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadržana. Te ikone se prikazujejo namesto kazalnika moči signala (v stanju pripravljenosti v zgornjem levem kotu zaslona). Glejte 'Paketne podatkovne povezave v omrežjih GSM in UMTS' na strani 100.


 - Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS.


 - Aktivna paketna podatkovna povezava UMTS.

 - Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.


 - Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth je **Vključeno**.


 - Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki. Glejte 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 87.


 - Napravi ste ukazali, naj poišče brezžično lokalno omrežje, in to je na voljo. Glejte 'Brezžično lokalno omrežje (WLAN)' na strani 93.

 - Povezava WLAN je vzpostavljena v šifriranem omrežju.

 - Povezava WLAN je vzpostavljena v omrežju, ki ni šifrirano.

 - Vzpostavljena je povezava USB.

 - Prebrano e-poštno sporočilo, ki še ni naloženo v telefon.

 - Nепrebrano e-poštno sporočilo, ki še ni naloženo v telefon.

## Spletna pomoč uporabnikom izdelkov Nokia


Na naslovu <http://www.nokia.com/support> ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.



### Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Pomoč lahko dobite znotraj aplikacije ali v glavnem meniju.

Ko je aplikacija odprta, izberite **Možnosti** > **Pomoč**.


Med prebiranjem navodil lahko z daljšim pritiskom tipke  preklapljate med Pomočjo in aplikacijo v ozadju.

Če želite odpreti pomoč v glavnem meniju, izberite **Orodja** > **Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite zeleno aplikacijo. Če želite teme pomoči poiskati s ključnimi besedami, izberite **Možnosti** > **Poišči ključ. besede**.

Če prebirate eno temo pomoči in si želite ogledati sorodne teme, se s krmilno palčko pomaknite levo ali desno.





## Vadnica

Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. Če želite odpreti vadnico v meniju, pritisnete tipko , izberite možnost **Vadnica** in razdelek, ki si ga želite ogledati.



## Ura

Pritisnite  in izberite **Ura**.

Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Vpišite čas bujenja in izberite **OK**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Ko budilka zazvoni, izberite **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut; potem se bo začelo znova. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če pritisnete **Ustavi**, vas naprava vpraša, ali jo želite vklopiti za klice. Izberite **Ne**, da jo izklopite, ali **Da**, da boste lahko klicali in prejeli klice. Ne izberite **Da**, če je uporaba mobilnega telefona lahko nevarna ali povzroči interferenco.

Če želite preklicati bujenje, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

## Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, pomaknite izbirnik navzdol in izberite **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas telefona (omrežna storitev), se pomaknite navzdol in izberite **Samod. posod. časa** > **Samodejno posodabljanje**. Nastavitev **Samod. posod. časa** je aktivna, ko izključite in znova vključite telefon.



Če želite zamenjati ton budilke, pomaknite izbirnik navzdol in izberite **Melodija budilke**.



## Svetovna ura

Odprite meni **Ura** in se pomaknite desno, da bi odprli prikaz svetovne ure. V prikazu svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati nova mesta, izberite **Možnosti > Dodaj mesto**. Vpišite prve črke imena mesta. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikažejo ustrezna mesta. Izberite želeno mesto. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti > Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura telefona pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

## Nadzor glasnosti in zvočnika

Med klicem ali med poslušanjem zvočne datoteke lahko glasnost nastavljate tako, da pridržite tipko  ali  na levi strani naprave.

Vgrajeni zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate, tudi ko telefona ne držite ob ušesu, na primer medtem ko je na mizi. Za zvočne aplikacije je uporaba zvočnika privzeta nastavitev.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Položaj zvočnika je opisan v kratkem priročniku, "Tipke in sestavni deli".

Če želite med klicem uporabiti zvočnik, vzpostavite klic in izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.


Za izklop zvočnika med aktivnim klicem ali poslušanjem zvoka izberite **Možnosti > Vključi slušalko**.

Preden priključite katero koli napravo, razen originalnih slušalk Nokia, v priključek za slušalke na napravi Nokia N91, nastavite glasnost na manj kot polovico, da bi preprečili popačenje zvoka ali poškodbo zunanje naprave. Nato lahko izberete želeno stopnjo glasnosti.




## Nadzornik datotek

Številne funkcije telefona shranjujejo podatke v pomnilnik. Te funkcije vključujejo imenik, sporočila, slike, tone zvonjenja, koledar in opravila, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku telefona.

Če želite pregledovati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na trdem disku, pritisnite tipko  in izberite

**Orodja** > **Nadz. dat.**. Pomaknite se desno, da bi videli vsebino na trdem disku.

Če želite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati pritisnite tipko  in krmilno palčko, da bi datoteko označili, in izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Neposredno iz Nadzornika datotek lahko odpirate datoteke različnih zapisov. Če želite zagotoviti popolno funkcionalnost datoteke, jo namesto v Nadzorniku datotek odprite v ustrezni aplikaciji.

Ikone v meniju **Nadz. dat.**:



mapa,



mapa s podmapami.

Da bi poiskali datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**, izberite mesto iskanja in vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.




**Nasvet:** Pomnilnik in trdi disk telefona lahko pregledujete tudi s programom Nokia Phone Browser, ki je del paketa Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.

## Zaklepanje tipkovnice

Zaklepanje tipkovnice: Stikalo za zaklepanje na vrhu telefona ob tipki za vklop / izklop premaknite v levo. Če stikalo premaknete, ko je drsni pokrovček zaprt, se vse tipke zaklenejo. Ko odprete pokrovček, se tipkovnica odklene.

Odklepanje tipkovnice: Stikalo premaknite v desno.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .





# Predvajalnik glasbe


**Predvajalnik glasbe** podpira datoteke s priponami AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, ASF in M3U. **Predvajalnik glasbe** morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različnih zapisov datotek.

Če želite izvedeti več o predvajalniku, izberite **Možnosti** > **Pomoč** za ogled kontekstne pomoči.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.


## Predvajanje skladbe


- 1 Pritisnite  in izberite **Glasba**.
- 2 S krmilno palčko se pomaknite na priljubljeno skladbo, izvajalca ali drugo kategorijo in palčko pritisnite, da odprete seznam.
- 3 Pritisnite tipko  Predvajanje / pavza, da predvajate izbrano skladbo ali seznam skladb.


Če želite možnost **Predvajanje** odpreti v drugem prikazu predvajalnika, pritisnite tipko za dostop do glasbe . Če se želite vrniti na prejšnji prikaz, spet pritisnite isto tipko.


Da bi izbrali več skladb za predvajanje, v prikazu **Predvajanje** izberite **Možnosti** > **Pojdi v Glasbeni meni**.

## Tipke


 - Pritisnite, da bi začeli predvajati naslednjo skladbo. Če jo želite previti naprej, tipko pridržite.

 - Pritisnite enkrat, da bi skladbo začeli predvajati od začetka. Da bi preskočili na naslednjo skladbo, tipko pritisnite v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe. Če jo želite previti nazaj, tipko pridržite.

 - Pritisnite, da bi zmanjšali glasnost. Tipka je na levi strani naprave.


 - Pritisnite, da bi povečali glasnost. Tipka je na levi strani naprave.


Vse tipke naprave zaklenete tako, da premaknete stikalo za zaklepanje na vrhu naprave.


 **Nasvet:** Za nadzor naprave lahko uporabljate tudi tipke na daljinskem upravljalniku. Stikalo za zaklepanje tipk ob strani daljinskega upravljalnika zaklene samo tipke daljinskega upravljalnika.


## Znaki

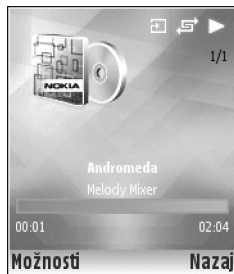
Ikone v meniju **Predvajalnik glasbe**:

 - Ponavljanje ene skladbe

 - Ponavljanje vseh skladb


 - Naključni vrstni red predvajanja vključen

 - Zvočnik izključen (prikazano v pojavnem oknu za glasnost)





## Načini predvajanja

### Naključno predvajanje

- Če želite naključno predvajanje vključiti ali izključiti, izberite **Možnosti > Premešaj**.
- Izberite **Izključeno** ali **Vključeno**. V desnem zgornjem kotu se pojavi prikaz **Predvajanje** z ikono naključnega predvajanja  ali brez nje.

### Ponavljjanje skladb

- Če želite ponoviti trenutno skladbo, vse skladbe ali ponavljanje izključiti, izberite **Možnosti > Ponovi**.

- Izberite možnost **Izključeno**, **Vse skladbe** ali **Ponovi pesem**. V desnem zgornjem kotu se pojavi prikaz **Predvajanje** z ikono za ponovitev vseh  oziroma ene skladbe  ali brez nje.

## Nastavitev zvoka


### Izenačevalnik

Če želite nastaviti zvok predvajane glasbe, izberite **Možnosti > Izenačevalnik**.

Če želite uporabiti eno od prednastavitev izenačevalnika, jo izberite s krmilno palčko in izberite možnost **Vključi**. Vsaka prednastavitev ima svojo nastavitev 8-pasovnega grafičnega izenačevalnika.

### Sprememba prednastavitev izenačevalnika

- Če želite ustvariti novo prednastavitev, izberite **Možnosti > Nova prednastav..** Če želite spremeniti obstoječo prednastavitev, izberite **Možnosti > Uredi**.
- Da bi spremenili frekvenčne nastavitve, krmilno palčko pomaknite levo ali desno, da bi izbrali nizko, srednjo ali visoko frekvenco, oziroma gor ali dol, da bi povečali ali zmanjšali glasnost izbranega frekvenčnega pasu.
- Če želite povrniti prvotne nastavitve, izberite **Možnosti > Povrni privzete**.

Če želite zbrisati prednastavitev, jo poiščite in pritisnite tipko . Privzetih prednastavitev ne morete zbrisati.

## Zvočne nastavitve

Če želite spremeniti razmerje zvoka in stereo učinek ali okrečiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Zvočne nastavitve**.

## Dostop do glasbene trgovine

V glasbeni trgovini lahko iščete, brskate med skladbami in kupujete glasbo, ki jo naložite v napravo. Razpoložljivost, dostopnost in videz storitev glasbene trgovine se lahko razlikujejo.

- 1 V meniju **Glasbeni meni** izberite **Možnosti** > **Pojdi na Glasb. trgovino**. (Ta možnost ni na voljo, če niste določili spletnega naslova za glasbeno trgovino. Glejte 'Nastavitve glasbene trgovine' na strani 21.
- 2 Izbirajte med možnostmi na zaslону, da bi poiskali in izbrali tone zvonjenja.

## Nastavitve glasbene trgovine

Nastavitve so lahko tudi predhodno določene in jih ni mogoče spremeniti.

Če želite uporabiti to storitev, morate imeti vzpostavljeno internetno povezavo. Če želite več informacij, glejte 'Dostopne točke' na strani 100.

Razpoložljivost in videz nastavitvev glasbene trgovine se lahko razlikujeta.

V nastavitvah glasbene trgovine mora biti tudi določen spletni naslov trgovine.

Če želite spremeniti ali določiti spletni naslov za glasbeno trgovino, v glasbenem meniju izberite **Možnosti** > **Pojdi na Glasb. trgovino**. (Dostop do glasbene trgovine je lahko na voljo tudi prek bližnjice v mapi operaterja).

V glasbeni trgovini izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Določite naslednje:

**Naslov:** - Vpišite spletni naslov za glasbeno trgovino.

**Privzeta dostopna točka:** - Izberite, ali naj naprava povezavo vzpostavi samodejno ali vpraša za dovoljenje. Na voljo samo pri povezavi z omrežjem WLAN.

**Uporabniško ime:** - Vpišite uporabniško ime za glasbeno trgovino. Če to polje pustite prazno, boste uporabniško ime mogoče morali vpisati ob prijavi.

**Geslo:** - Vpišite geslo za glasbeno trgovino. Če to polje pustite prazno, boste geslo mogoče morali vpisati ob prijavi.

## Prenos glasbe

Glasbo iz združljivega osebega računalnika ali drugih združljivih naprav lahko prenašate po kablu USB ali povezavi Bluetooth. Podrobnosti o povezovanju naprave lahko preberete v poglavju 'Povezovanje' na strani 87.

Sistemske zahteve:

- Operacijski sistem Windows® XP (ali novejši)

- Združljiva različica programa Windows Media® Player. Več informacij o združljivosti programa Windows Media Player lahko preberete v razdelku o napravi N91 na spletnem mestu Nokia.
- Programska oprema Nokia PC Suite 6,7 ali novejša. To programsko opremo najdete na CD-ju v prodajnem paketu.

Način povezave:

- Podatkovni kabel USB DKE-2 (miniUSB - USB)
- Združljiv osebni računalnik, ki podpira povezavo Bluetooth.

## Prenos iz osebnega računalnika

Datoteke lahko prenesete na tri različne načine:


- Da bi napravo kot zunanji trdi disk za prenos podatkovnih datotek vseh vrst prikazali v računalniku, povezavo vzpostavite s kablom ali povezavo Bluetooth. Če uporabljate kabel USB DKE-2, v svoji napravi izberite način povezave **Prenos podatkov**. Ta način omogoča popoln nadzor nad tem, katere datoteke želite premestiti in kam, ne morete pa videti vseh informacij o datotekah. Mogoče ne boste mogli prenašati gradiva, ki je zaščiteno pred kopiranjem. Da bi osvežili knjižnico, ko posodobite zbirko skladb v napravi, odprite **Glasbeni meni** in izberite **Možnosti** > **Posodobi Glas. knjžž.**

- Da bi glasbo sinhronizirali s programom Windows Media Player, priključite kabel USB in za način povezave izberite **Predvajalnik**. Ta način je primeren, če med združljivim osebnim računalnikom in napravo želite sinhronizirati vse ali nekatere od glasbenih datotek.
- Če želite uporabiti Nokia Audio Manager v programskem paketu Nokia PC Suite, priključite kabel USB DKE-2 in za način povezave izberite **PC Suite**.

## Povezava s kablom USB

S kablom USB DKE-2 povežite združljiv osebni računalnik in napravo. Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, bo naprava samodejno prepoznana kot zunanji trdi disk. Vse aplikacije naprave so zaprte in telefon je brez povezave.

Da bi sinhronizirali glasbo z aplikacijo Windows Media Player, za način povezave izberite **Predvajalnik**. Pri izbiranju načina povezave uporabite krmilno palčko.

Če želite spremeniti privzeti način povezave s kablom USB, pritisnite tipko , izberite možnost **Povezov.** > **Pod.kabel** in eno od možnosti v meniju **Način za pod.kabel**.

## Prenos glasbe

Programa Windows Media player in Nokia Music Manager v paketu Nokia PC Suite sta optimizirana za prenos glasbenih datotek. Informacije o prenosu glasbe s programom Nokia Music Manager najdete v priročniku Nokia PC Suite na CD-ju v prodajnem paketu naprave Nokia N91.

Naslednja navodila so bila napisana na podlagi informacij o najnovejši različici združljive programske opreme Windows Media player, ki je bila na voljo v času pisanja. Podrobnosti v navodilih kljub temu morda ne bodo točne, zlasti glede položajev in imen različnih možnosti, saj se te spreminjajo. Novejše informacije boste našli v ustreznih priročnikih in pomoči za Windows Media player.

### Ročna sinhronizacija

Windows Media player po povezavi mobilne naprave z združljivim računalnikom izbere ročno sinhronizacijo, če je v napravi manj kot 4 GB prostega pomnilnika ali če ni dovolj prostora za celotno knjižnico. Z ročno sinhronizacijo lahko izberete skladbe in sezname predvajanja, ki jih želite premakniti, kopirati ali odstraniti.

Ko prvič povežete napravo, morate vnesti ime, ki se bo v predvajalniku Windows Media player uporabljalo za ime vaše naprave.

### Ročni prenos izbrane vsebine:

- 1 Ko je naprava povezana s predvajalnikom Windows Media Player in je povezanih še več naprav, izberite svojo v podoknu Navigation.
- 2 Skladbe ali albume, ki jih želite sinhronizirati, povlecite v podokno List. Skladbe ali albume odstranite tako, da jih izberete na seznamu in kliknete **Remove from list**.
- 3 Preverite, ali so v podoknu List datoteke, ki jih želite sinhronizirati, in ali je v mobilni napravi na voljo dovolj pomnilnika. Kliknite **Start Sync.**, da začnete sinhroniziranje.

### Samodejna sinhronizacija

Da bi spremenili privzeto možnost prenosa datotek v aplikaciji Windows Media Player, kliknite puščico pod napisom **Sync**, izberite svojo napravo in kliknite **Set up Sync.** Počistite oziroma izberite potrditveno polje **Sync this device automatically**.

Če je izbrano potrditveno polje **Sync this device automatically** in povežete svojo napravo, se knjižnica glasbe v napravi N91 samodejno posodobi skladno s sezname predvajanja, ki ste jih izbrali v aplikaciji Windows Media player.

Če niste določili nobenih seznamov predvajanja, je za sinhronizacijo izbrana celotna knjižnica glasbe v računalniku. Knjižnica v računalniku lahko vsebuje več datotek, kot jih je mogoče prenesti na trdi disk naprave

Nokia N91. Več informacij lahko poiščete v pomoči za Windows Media player.

Seznami predvajanja v mobilni napravi se ne sinhronizirajo s seznam predvajanja Windows Media player.

## Seznami predvajanja

### Ustvarjanje seznama predvajanja

Da bi ustvarili seznam predvajanja skladb:

- 1 Izberite **Možnosti** > **Ustvari seznam skladb** v prikazu **Sez. predvaja..**
- 2 Vpišite ime seznama predvajanja in izberite **OK** ali pritisnite krmilno palčko.
- 3 Razširite in strnite ime izvajalca, da bi našli skladbe, ki jih želite vključiti na seznam predvajanja. Skladbe dodajate s pritiskom na krmilno palčko. Če želite, da se pod imenom izvajalca prikaže tudi seznam skladb, krmilno palčko pomaknite desno. Seznam skladb skrijete tako, da krmilno palčko pomaknete levo.
- 4 Ko končate izbiranje, izberite možnost **Končano**.

### Dodajanje skladb na seznam predvajanja

Skladbe lahko dodajate na obstoječi seznam predvajanja ali najprej ustvarite novega.

- 1 Na seznamu skladb izberite **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.
- 2 Razširite in strnite ime izvajalca, da bi našli skladbe, ki jih želite vključiti na seznam predvajanja. Skladbe dodajate s pritiskom na krmilno palčko. Če želite, da se pod imenom izvajalca prikaže tudi seznam skladb, krmilno palčko pomaknite desno. Seznam skladb skrijete tako, da krmilno palčko premaknete levo.
- 3 Ko končate izbiranje, izberite možnost **Končano**.



**Nasvet:** Skladbe lahko dodate tudi na seznam predvajanja, ki se trenutno predvaja.

Da bi poiskali skladbo, s tipkovnico začnete vnašati črke.

### Prerazvrščanje skladb

- 1 V prikazu seznama predvajanja izberite **Možnosti** > **Uredi seznam**.
- 2 Zdaj lahko izbrano skladbo premaknete. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi jo premaknili oziroma pustili na trenutnem mestu.
- 3 Izberite **Izključiti**.
- 4 Poiščite skladbo, ki jo želite premakniti.
- 5 Izberite **Zajemi**.
- 6 Pomaknite se na nov položaj.
- 7 Izberite **Izključiti**.
- 8 Ko končate urejanje seznama skladb, izberite možnost **Končano**.



**Nasvet:** Skladbo lahko povlečete in spustite tudi s pritiskom na krmilno palčko.



## Odstranjevanje skladb s seznama predvajanja

Skladbe lahko odstranite s seznama predvajanja.

- 1 Pomaknite se na skladbo na seznamu predvajanja.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Odstrani s sezn. predv.**
- 3 Izberite **Da**, da dejanje potrdite. S tem skladbe ne zbrisete iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

## Dodajanje predmetov iz prikazov na seznam predvajanja

Na obstoječe ali nove sezname predvajanja lahko dodajate skladbe, albume, izvajalce, zvrsti in skladatelje iz različnih prikazov v meniju **Glasbeni meni**.

- 1 Izberite predmet v prikazu, ki ste ga odprli v meniju **Glasbeni meni**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Dodaj sezn. predvajanja** > **Shranjen seznam predvajanja** ali **Nov seznam predvajanja**.
- 3 Če ste izbrali **Nov seznam predvajanja**, vpišite ime seznama predvajanja in izberite **OK**. Če ste izbrali **Shranjen seznam predvajanja**, izberite seznam predvajanja in **OK**.



**Nasvet:** V nekaterih prikazih lahko izberete več skladb, ki jih želite dodati, in sicer tako, da izberete **Možnosti** > **Označi / Opusti** > **Označi**.



**Nasvet:** Na seznam predvajanja lahko dodate tudi skladbo, ki jo trenutno poslušate.

## Podrobnosti seznama predvajanja

V prikazu **Seznami predvajanja** izberite **Možnosti** > **Podr. sezn. predvajanja**. Prikažejo se naslednje informacije:

**Ime** - ime seznama predvajanja.

**Pesmi** - Trenutno število skladb na seznamu predvajanja.

**Mesto** - Mesto seznama predvajanja na trdem disku.

**Datum** - Datum zadnje spremembe seznama predvajanja.

**Čas** - Čas zadnje spremembe seznama predvajanja.

## Samodejni sezname predvajanja

Naslednji sezname predvajanja se samodejno pojavijo v prikazu seznama predvajanja:

**Najpogost. predv.** - Vključuje 40 najpogostejše predvajanih skladb s seznama nazadnje predvajanih.

**Nazadnje predv.** - Vključuje 40 nazadnje predvajanih skladb v obratnem vrstnem redu, ki se konča z zadnjo predvajano skladbo.

**Zadnje dod. sklad.** - Vključuje skladbe, ki ste jih v zadnjem tednu dodali v knjižnico.

## Razpoložljive možnosti

V različnih prikazih predvajalnika glasbe so na voljo naslednje možnosti:

**Pojdi na Predvajam** – Odpre prikaz informacij o skladbi, ki se trenutno predvaja.

**Pojdi na Glasb. trgovino** – Vzpostavi brezžično povezavo s spletno trgovino, kjer lahko iščete in kupujete glasbo.

**Posodobi Glas. knjiž.** – Posodobi seznam knjižnic tako, da na trdem disku poiščete nove skladbe in odstrani prekinjene povezave.

**Podrobnosti pesmi / Podr. sezn. predvajanja / Podrobn. glas. knjiž.** – Prikaže informacije o izbranem predmetu.

**Pomoč** – Odpre aplikacijo za pomoč.

**Ustvari seznam skladb** – Odpre prikaz, kjer lahko ustvarite nov seznam predvajanja.

**Pošlji** – Omogoča pošiljanje izbranega predmeta združljivi napravi.

**Zbriši** – Po potrditvi odstrani izbrane predmete. Skladba se trajno zbriše s trdega diska.

**Preimenuj** – Preimenuje izbrani predmet.

**Dodaj sezn. predvajanja** – Doda izbrani predmet na obstoječi ali nov seznam predvajanja.

**Slika albuma** – Odpre prikaz slike albuma, ki je trenutno priložena izbranemu albumu ali skladbi. Slike albumov lahko menjavate ali dodajate slike v telefonu.

**Označi / Opusti** – Omogoča izbiro več predmetov, ki jih želite uporabiti.

**Uporabi kot ton zvonj.** – Izbrano skladbo nastavi za ton zvonjenja aktivnega profila. Če za tone zvonjenja izberete skladbe s trdega diska, morda ne bodo delovale, če imate vključeno opozarjanje z vibriranjem. Za optimalno delovanje tone zvonjenja shranite v pomnilnik naprave.

**Uredi seznam** – Preuredite skladbe na seznamu predvajanja.

## Možnosti, ki so na voljo samo v prikazu Predvaja se

**Pojdi v Glasbeni meni** – Odpre prikaz **Glasbeni meni**.

**Premešaj** – Vključi ali izključi naključno predvajanje. V tem načinu se skladbe predvajajo v naključnem zaporedju.

**Ponovi** – Ponovi skladbo ali vse skladbe na seznamu, ki se trenutno predvaja.

**Izenačevalnik** – Odpre prikaz, v katerem lahko nastavite ravnotežje zvočnih frekvenc.

**Zvočne nastavitve** – Odpre prikaz, v katerem lahko spremenite ravnotežje zvočnih frekvenc, stereo učinek in odziv na nizkih tonih.

## Preimenovanje predmetov

- 1 S seznama izberite možnost **Izvajalcu**, **Albumu**, **Žanru** ali **Skladatelju**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.
- 3 Vpišite želeno ime in izberite **OK**. Posodobljene so vse skladbe, ki pripadajo izbranemu izvajalcu, albumu, zvrsti ali skladatelju.

## Ogled in urejanje podrobnosti skladbe

V prikazu skladbe izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pesmi**. Prikažejo se naslednje informacije, ki jih lahko urejate:

**Ime pesmi** - Ime skladbe.

**Izvajalec** - Ime izvajalca.

**Album** - Ime albuma, ki mu skladba pripada.

**Številka skladbe** - Položaj skladbe v albumu, ki mu ta skladba pripada.

**Leto** - Leto izdaje albuma.

**Zvrst** - Kategorija zvrsti, ki ji skladba pripada.

**Skladatelj** - Ime skladatelja.

**Opomba** - Vse druge informacije o tej skladbi.

Za prikaz podrobnosti, kot so **Zapis**, **Trajanje** in **Avtorske pravice**, izberite **Možnosti** > **Prikaži podr. datoteke** v prikazu **Podrobnosti pesmi**.

## Podrobnosti knjižnice

V meniju **Glasbeni meni** izberite **Možnosti** > **Podrobn. glas. knjiž.**. Prikažejo se naslednje informacije:

**Pesmi** - Trenutno število skladb v knjižnici.

**Trajanje** - Skupna dolžina trenutnih skladb.

**Zasedeno** - Skupna velikost datotek v glasbeni knjižnici.

**Na voljo** - Razpoložljivi prostor na trdem disku v GB.

**Posodobljeno** - Datum zadnje spremembe knjižnice.

## Nastavitev skladbe za ton zvonjenja

- 1 Izberite skladbo.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Upor. kot ton zvonj.**. Izbrana skladba je določena za ton zvonjenja za aktivni profil.

## Zamenjava slike albuma

- 1 Izberite skladbo.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Slika albuma**.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 4 Pomikajte se po slikah v Galeriji in izberite **Select**.
- 5 Da bi povrnili prvotno sliko albuma, izberite možnost **Povrni original**.

## O kodiranju zvoka

Programi, kot sta Windows Media Player in Nokia Audio Manager, kodirajo zvočne datoteke v oblike zapisa, kot sta WMA in MP3, da bi datoteke zasedle manj pomnilnika. Kodiranje se izvede tako, da aplikacija odstrani tiste dele zvočnega signala, ki jih človek ne more slišati oziroma jih komaj sliši.

Kakovost zvoka kodirane datoteke ni enaka kot pri izvorni datoteki, ne glede na kakovost aplikacije za kodiranje in kodeka.

Osnovni zapisi, ki jih podpira ta naprava, so AAC, WMA in MP3. Obstajajo tudi različice teh zapisov.

### Bitna hitrost

Pri kodiranju zvoka je kakovost končnega zvoka odvisna od frekvence vzorčenja in bitne hitrosti, ki je uporabljena pri kodiranju. Frekvenca vzorčenja je izražena v tisočih vzorcev na sekundo (kHz), za glasbo na CD-jih pa je frekvenca vzorčenja 44,1 kHz. Bitna hitrost je izražena v kilobitih na sekundo (Kb/s). Čim večja je bitna hitrost, tem kakovostnejši je zvok.

Želena kakovost je odvisna od vaših zahtev, uporabljenih slušalk in zvoka iz okolice. Pri datotekah MP3 bitna hitrost med 128 in 192 Kb/s ponavadi zagotavlja primerno kakovost za poslušanje popularne glasbe z napravo. Pri datotekah WMA in AAC je rezultat večinoma podoben kot pri datotekah MP3, bitna hitrost pa je za stopnjo nižja

(96–160 Kb/s). Različice AAC, na primer AAC+ in izboljšani AAC+ (eAAC+) omogočajo kakovost zvoka, primerljivo CD-ju, pri bitnih hitrostih, ki lahko segajo navzdol do 48 Kb/s. Klasična glasba in glasba z natančnimi odtenki ponavadi zahtevata večjo bitno hitrost kot popularna glasba.

Za govore in druge vire, pri katerih je prihranek pri kapaciteti pomnilnika pomembnejši od kakovosti zvoka, zadostuje bitna hitrost med 8 in 64 Kb/s. Zapisa WMA in AAC pri majhni bitni hitrosti ponavadi zagotavljata boljše rezultate kot zapis MP3.

### Spremenljiva bitna hitrost


Naprava podpira tudi spremenljivo bitno hitrost (VBR). Spremenljiva bitna hitrost pomeni, da se bitna hitrost kodiranja spreminja glede na kompleksnost kodiranega gradiva. Pri uporabi spremenljive bitne hitrosti se kodiranje prilagodi tako, da je kakovost zvoka enaka skozi vso skladbo, namesto da bi pri kompleksnih pasažah trpela kakovost zvoka, kot se to dogaja pri kodiranju s stalno bitno hitrostjo (CBR).


# Prilaganje naprave



Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila mogoče tudi posebej konfigurirana za vašega omrežnega ponudnika. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.



## Profili – nastavljanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi ton zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke telefona različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev, pritisnite tipko  in izberite možnost **Orodja > Profili**. Če trenutno ni izbran profil **Splošno**, se v stanju pripravljenosti na vrhu zaslona prikaže ime profila.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite zeleni profil in izberite **OK**.

Če želite spremeniti profil, pritisnite tipko  in izberite možnost **Orodja > Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Poiščite zeleno nastavitvev in pritisnite krmilno palčko, da odprete možnosti. Toni, shranjeni na trdem disku, so označeni z ikono . Ko se

pomikate po seznamu, se ustavite na tonu zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje prekinite s pritiskom na katero koli tipko.


Ko izbirate ton, lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da naložite nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicalca, izberite **Možnosti > Prilagodi** in nastavite **Izgovori klicatelj. ime** na **Vključeno**. Ime mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

Če poslušate glasbo in je izbran profil **Glasba**, naprava ob dohodnih klicih samo zapiska, drugi opozorilni toni pa so izključeni.

## Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo naprave brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in

iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju.


Če ste vključili profil [Brez povezave](#), lahko še vedno uporabljate omrežje WLAN (če je na voljo), da bi na primer prebirali e-poštna sporočila ali brskali po internetu. Pri vzpostavitvi povezave z omrežjem WLAN in njegovi uporabi upoštevajte vse ustrezne varnostne zahteve. Glejte 'Brezžično lokalno omrežje (WLAN)' na strani 13.



**Opozorilo:** V profilu [Brez povezave](#) ne morete klicati (ali sprejemati klicev), razen nekaterih številka za klic v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za odklepanje.





**Opozorilo:** Profil [Brez povezave](#) lahko uporabljate samo, če je naprava vključena. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Če želite izključiti profil [Brez povezave](#), pritisnite  in izberite [Orodja](#) > [Profili](#), poiščite drug profil in izberite [Možnosti](#) > [Vključi](#) > [Da](#). Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje. Če je pred vklopom profila [Brez povezave](#) vključena funkcija Bluetooth, se ta izključi. Po izklopu profila [Brez povezave](#)

se vmesnik Bluetooth samodejno znova vključi. Glejte 'Nastavitve' na strani 88.



## Prilaganje videza naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in ikone, pritisnite tipko  in izberite možnost [Orodja](#) > [Teme](#). Aktivna tema je označena z znakom ✓. V meniju [Teme](#) lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija [Galerija](#), da jih še bolj prilagodite svojim željam. Teme, shranjene na trdem disku, so označene z ikono .

Če želite odpreti brskalnik in prenesti več tem, izberite možnost [Nalaganje tem](#).


Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite [Možnosti](#) > [Uporabi](#). Če si želite temo ogledati, preden jo vključite, izberite [Možnosti](#) > [Predogled](#).

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite [Možnosti](#) > [Uredi](#), da bi spremenili nastavitve za [Ozadje](#) in [Varčevanje energije](#).

Če želite trenutno izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite [Možnosti](#) > [Povrni prvot. temo](#).

## Način aktivne pripravljenosti


Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.

Pritisnite tipko , izberite možnost **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Aktiv. pripravljenost** in pritisnite krmilno palčko, če želite vključiti ali izključiti stanje pripravljenosti.

Na vrhu zaslona med pripravljenostjo so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika.

Poiščite aplikacijo ali dogodek in pritisnite krmilno palčko.

Če imate vključeno aktivno pripravljenost, ne morete uporabljati bližnjic na krmilni palčki, ki so na voljo v običajnem stanju pripravljenosti.

Če želite spremeniti privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite tipko , in izberite možnost **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.** in pritisnite krmilno palčko.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



# Klicanje

## Glasovni klici



**Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite tipki na levi strani naprave.

- 1 V stanju pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Številko zbršete s pritiskom na . Pri mednarodnem klicanju dvakrat pritisnite tipko \* , da vnesete znak + , ki nadomesti mednarodno kodo za dostop, vpišite kodo države, območno kodo (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S tipko končate klic (ali prekinete poskus klica).



**Nasvet:** Za sprejem in zaključitev klica lahko uporabite tudi tipko na daljinskem upravljalniku.

S pritiskom na vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali v iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pritisnite , da pokličete izbrano številko.

Preden lahko tako kličete, morate vizitke na kartici SIM kopirati v **Imenik** naprave. Glejte 'Kopiranje vizitk' na strani 37.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v stanju pripravljenosti pritisnite in držite **1** . Glejte tudi 'Preusmerjanje klicev' na strani 106;.



**Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite in izberite **Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite **OK**.

Če želite poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite , da odprete seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali klicati. Pomaknite se do zelene številke in pritisnite , da jo pokličete.

## Vzpostavitev konferenčnega klica


- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti > Konferenca**.




Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.


Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno**. Pomaknite se do zelenega udeleženca in izberite **Zasebno**. Naprava zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenco.

Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.

- 4 Aktivni konferenčni klic končate s pritiskom na .

## Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Klic > Hitro klicanje > Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje ( **2 - 9** ) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja > Hitro klic..** Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**. Tipka **1** je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

## Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato vam ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Namesto tega glasovne oznake za vnose v imeniku ustvari naprava in jih nato primerja z izgovorjenimi glasovnimi oznakami. Prepoznavanje govora se prilagodi glasu glavnega uporabnika, da bi naprava lahko bolje prepoznavala njegove ukaze.


Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdeвка osebe, ki je shranjeno v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti > Predvajaj glas. ozn..**

### Klicanje z uporabo glasovne oznake



**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.


- Če želite klicati z glasovnim ukazom, pridržite  desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive slušalke, ki imajo tipko, pritisnite tipko na slušalkah in jo držite, da začnete klicati z glasovnim ukazom.
- Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.

- 3 Naprava bo izgovorila sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku in prikazala njeno ime in telefonsko številko. Po premoru 1,5 sekunde, bo naprava začela klicati.

Če naprava ni prepoznala prave vizitke, izberite **Naslednji**, da prikažete seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, da prekličete glasovno klicanje.


Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.


## Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete  ali odprete drsni pokrovček.

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite **Utišaj**.



**Nasvet:** Za sprejem in zaključitev klica lahko uporabite tudi tipko  na daljinskem upravljalniku.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite , da ga zavrnete. Če ste vključili **Nast.preusm.** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni dohodni klici preusmerijo. Glejte 'Preusmerjanje klicev' na strani 106.


Ob zavrnitvi klica lahko tudi izberete **Pošlji besed. spor.**, če želite klicalcu poslati besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Če želite nastaviti to možnost in napisati standardno besedilno sporočilo, pogledajte 'Klicne nastavitve', stran 98.


## Čakajoči klic (omrežna storitev)

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** v meniju **Nastavitve** > **Klic** > **Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.



**Nasvet:** Če želite tone naprave prilagoditi okoljem in dogodkom, na primer napravo utišati, glejte 'Profili - nastavljanje tonov' na strani 29.

Čakajoči klic sprejmete s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan.


Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Izberite **Možnosti** > **Preveži**, če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločiti iz tako nastalega klica. Aktivni klic končate tako, da pritisnete . Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

## Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od teh možnosti: **Izključi mikrofona**

ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prevzemi**, **Vključi slušalko**, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca** in **Preveži**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Zamenjaj in končaj**, da končate aktivni klic in sprejmete čakajočega.

**Pošlji MMS** (samo v omrežjih UMTS) - Sogovorniku lahko v večpredstavnostnem sporočilu pošljete sliko ali video posnetek. Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite , da pošljete datoteko v združljivo napravo (omrežna storitev).

**Pošlji DTMF**, če želite poslati nize tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**) vnesete tako, da večkrat pritisnete **\***. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.



**Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** v vizitki.



## Imenik

Pritisnite in izberite **Imenik**. Vizitki v funkciji **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje sporočil ali e-pošte več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 57. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate samo od njih.

**Nasvet:** Redno varnostno kopirajte podatke v napravi. Informacije, npr. vizitke, lahko pozneje obnovite v napravo. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko varnostno kopirate imenik v združljiv osebni računalnik. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

## Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitke v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite . Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite

vsako neželjeno vizitko tako, da pridržite in pritisnete krmilno palčko. Pritisnite , da zbršete označene vizitke.

**Nasvet:** Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, telefon prikaže dodano sličico.

**Nasvet:** Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljanih števil. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Glejte 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 33.

**Nasvet:** Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Glejte 'Sporočila' na strani 50 in 'Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth' na strani 89.

Če želite vizitko dodati v skupino, izberite **Možnosti** > **Dodaj skupini**: (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte 'Ustvarjanje skupin vizitk' na strani 38.

Če si želite ogledati število vizitk in skupin ter količino prostega prostora v pomnilniku, izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Informacije o imeniku**.

## Določanje privzetih številke in naslovov


Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če je v vizitki več številke ali naslovov, lahko tako osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku poiščite vizitko in pritisnite krmilno palčko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
- 4 Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

## Imenik SIM in storitve SIM

Če želite informacije o uporabi kartice SIM, se obrnite na prodajalca kartic SIM. To je lahko ponudnik storitev, mobilni operater ali kak drug prodajalec.

Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da prikažete imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko kličete številke ter dodajate, urejate ali kopirate vizitke v Imenik naprave.


Če želite videti seznam številke za omejeno klicanje, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.** Ta nastavev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.


Če želite klicanje s svojo napravo omejiti na izbrane telefonske številke, izberite **Možnosti** > **Vključi omejeno kl.** Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**, da bi na seznam za omejeno klicanje dodali nove številke. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.


Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil po paketni povezavi. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo telefonsko številko in številko centra za sporočila.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, lahko večinoma še vedno kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

## Kopiranje vizitk

Če želite kopirati imena in številke s kartice SIM v svojo napravo, pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik kartice SIM**. Izberite želena imena in **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Če želite prekopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  in izberite **Imenik**. Izberite želena imena in **Možnosti** > **Kopiraj** > **V imenik kartice SIM**. Prekopirajo se samo tiste vizitke, ki jih vaša kartica SIM podpira.

Če želite urediti eno od dovoljenih telefonskih števil, pritisnite  in izberite **Imenik > Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik za omej. klic.** Poiščite vizitko in izberite **Možnosti > Uredi**. Za urejanje seznama dovoljenih števil boste morda potrebovali kodo PIN2.



**Nasvet:** Imenik lahko s programskim paketom Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

## Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali ste jo dodali v skupino, naprava zveni na izbrani način (če je številka klicane osebe na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite krmilno palčko, da odprete vizitko, ali odprite seznam skupin in izberite skupino vizitk.
- 2 Izberite **Možnosti > Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite zeleni ton zvonjenja za vizitko ali izbrano skupino.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

## Ustvarjanje skupin vizitk

- 1 V meniju **Imenik** premaknite krmilno palčko desno, da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti > Nova skupina**.
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina** (številka) in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti > Dodaj člana**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na krmilno palčko. Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti > Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

## Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
- 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti > Odstrani iz skupine**.
- 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.




**Nasvet:** Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, se pomaknite na vizitko in izberite **Možnosti > Spada v skupine**.

# Predstavnostne aplikacije



## Fotoaparát

Naprava Nokia N91 podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Da bi vključili fotoaparát, v prikazu v pripravljenosti pritisnite  in izberite **Fotoaparát**. Fotoaparát se vključi, na zaslonu pa je prikazano, kaj lahko posnamete.

Če je fotoaparát v načinu **Video**, krmilno palčko premaknite levo, da bi vključili način **Slika**.

Slike se samodejno shranijo v galerijo v zapisu .jpg. Fotografije lahko pošiljate v večpredstavnostnih in e-poštnih sporočilih ali po povezavi Bluetooth.

## Fotografiranje

Sliko posnamete s pritiskom na krmilno palčko. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani. Slika se samodejno shrani v mapo **Slike** v aplikaciji **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 43.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta.

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Telefon držite z obema rokama, da slika ne bo zamegljena.
- Da bi pred fotografiranjem nastavili barvo, izberite **Možnosti > Nastavi > Ravnesje beline** ali **Barvni ton**. Glejte 'Prilagajanje barv' na strani 40.
- Če sliko povečate, je njena kakovost slabša.
- Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, se fotoaparát preklopi v način varčevanja z energijo. Če želite fotografiranje nadaljevati, pritisnite krmilno palčko.

Po fotografiranju:

- Če želite zbrisati fotografijo, izberite **Možnosti > Zbriši**.
- Če želite sliko poslati **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, izberite **Možnosti > Pošlji**. Več informacij je v razdelkih 'Sporočila' na strani 50 in 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 87.
- Če želite poslati sliko drugi osebi med klicem, izberite **Možnosti > Pošlji MMS**.

## Načini osvetlitve

- Če želite posneti šest zaporednih fotografij, izberite **Možnosti > Zaporedje**. Zaporedno slikanje lahko

uporabite tudi s funkcijo **Samosprožilec**. Glejte 'Samosprožilec - če želite biti na sliki tudi vi' na strani 40. Slike se samodejno shranijo v mapo **Galerija**. Ko slike posnamete, se na glavnem zaslonu pokažejo kot mreža. Če si želite sliko ogledati, jo odprite s pritiskom na krmilno palčko.

- Če želite fotografirati ob slabi osvetlitvi, izberite **Možnosti > Nočni način**

### Samosprožilec - če želite biti na sliki tudi vi

Če želite biti na fotografiji tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete **Možnosti > Samosprožilec > 10 sekund, 20 sekund ali 30 sekund**. Če želite vključiti samosprožilec, izberite možnost **Vključi**. Ko je samosprožilec vključen, naprava piska, znak samosprožilca samosprožilca (📷) pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve fotoaparata posname fotografijo. **Samosprožilec** lahko uporabite tudi v zaporednem slikanju. Glejte 'Načini osvetlitve' na strani 39.

### Prilaganje barv

Da bi fotoaparata natančneje prikazal barve ali če želite fotografijam in video posnetkom dodati učinke, izberite **Možnosti > Nastavi** in eno od naslednjih možnosti:

**Ravnovesje beline** - Na seznamu izberite trenutne svetlobne razmere. Fotoaparata bo tako natančneje prikazal barve.

**Barvni ton** - Na seznamu izberite želeni barvni učinek.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami, tako da si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na fotografije in video posnetke.

Ko fotoaparata zaprete, se nastavitve vrnejo na privzete.

### Prilaganje nastavitvev fotoaparata za fotografije

Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Te nastavitve se ohranijo, dokler jih ne spremenite. Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Kakovost slike** - **Visoka**, **Normalna** ali **Osnovna**. Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku.

**Ločljivost slike** - Izberite zeleno ločljivost. Večja ločljivost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Če sliko povečate, je njena kakovost slabša.

**Privzeto ime slike** - Določite ime za posnete fotografije. Če za privzeto ime izberete na primer Plaža, bo fotoaparata posnetke poimenoval Plaža, Plaža(001), Plaža(002) in tako naprej, dokler nastavitve znova ne spremenite.



**Prikaži zajeto sliko** - Izberite **Da**, če želite, da se posneta fotografija prikaže na zaslonu, ali **Ne**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

**Uporabljen pomnilnik** - Izberite pomnilnik za shranjevanje slik.




## Iskalo


Iskalo prikazuje naslednje:


Znak za uporabljeni pomnilnik (1) kaže, kam se trenutno shranjujejo slike: v pomnilnik naprave  ali v trdi disk .

Števec slik (2) na vrhu iskala prikazuje, približno koliko slik lahko glede na izbrano kakovost slike še shranite v preostali pomnilnik naprave.

- Znak povečave (3) kaže stopnjo povečave. Krmilno palčko pomikajte gor in dol, da bi sliko povečali ali pomanjšali.

 - Znak **Nočni način** (4) označuje, da je nastavljeno fotografiranje pri šibki svetlobi.

 - Znak **Zaporedje** (5) označuje, da je vključeno zaporedno fotografiranje.

 - Znak **samosprožilca** (6) kaže, da je vključen samosprožilec. Glejte 'Samosprožilec - če želite biti na sliki tudi vi' na strani 40.



## Namigi za dobro fotografiranje

### Kakovost slike

**Uporabite ustrezno kakovost slike.** Fotoaparāt ima tri kakovosti slik (**Visoka**, **Normalna** in **Osnovna**). Nastavitev **Visoka** uporabite, če želite zagotoviti, da fotoaparāt proizvede najboljšo kakovost slike. Boljša kakovost slike zahteva več prostora za shranjevanje. Za sporočila MMS in e-poštne priloge boste mogoče morali uporabiti nastavev **Normalna** ali **Osnovna**. Kakovost lahko določite, če izberete **Možnosti > Nastavitve**.

### Ozadje

**Uporabite preprosto ozadje.** Pri portretih in drugih slikah z ljudmi se izognite postavitvi, pri kateri je predmet pred izrazitim in barvnim ozadjem, ki bi lahko odvrnili pozornost z motiva. Kadar teh pogojev ni mogoče izpolniti, premaknite fotoaparāt ali motiv. Če želite jasnejše potrete, postavite fotoaparāt bliže fotografirani osebi.

### Globina


Ko fotografirate pokrajine, lahko sliki dodate globino tako, da predmete postavite v ospredje. Če je predmet v ospredju preblizu, bo mogoče nejasen.

### Svetlobni pogoji

Sprememba vira, količine in smeri svetlobe lahko znatno vpliva na fotografijo. Tukaj je nekaj tipičnih svetlobnih pogojev:


- **Vir svetlobe za predmetom.** Izogibajte se postaviti predmeta pred močan vir svetlobe. Če je ta za predmetom ali pa je viden na zaslonu, bo imela posneta slika mogoče šibek kontrast, bo morda pretemna in utegne vsebovati neželene svetlobne učinke.
- **Predmeti, osvetljeni s strani.** Močna stranska svetloba ponuja dramatičen učinek, ki pa je lahko preveč izrazit, kar se kaže v prevelikem kontrastu.
- **Vir svetlobe pred predmetom.** Ostra dnevna svetloba lahko povzroči, da oseba mežika z očmi. Prav tako je lahko kontrast prevelik.
- **Najboljša svetloba** je v situacijah, kjer je na voljo veliko razpršene, mehke svetlobe, na primer na svetel, delno oblačen dan ali pa na sončen dan v senci dreves.


## Snemanje video posnetkov

Fotoaparar vključite tako, da pritisnete  in izberete **Fotoapar..** Fotoaparar se vključi, na zaslonu pa je prikazano, kaj lahko posnamete.



Če je fotoaparar v načinu **Slika**, odprete video kamero tako, da krmilno palčko pomaknete desno.

Da bi pred snemanjem video posnetka nastavili barvo, izberite **Možnosti > Nastavi > Ravnovesje beline** ali **Barvni ton**. Glejte 'Prilagajanje barv' na strani 40.

- 1 Za začetek snemanja pritisnite krmilno palčko. Rdeča ikona snemanja  in zvočni signal označujeta, da se snema video.

- 2 Če želite snemanje začasno prekiniti, izberite možnost **Prekini**. Na zaslonu utripa ikona za premor . Snemanje videa se samodejno ustavi, če ga začasno prekinete in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke.
- 3 Izberite možnost **Nadaljuj**, da snemanje nadaljujete.
- 4 Izberite **Ustavi**, da končate snemanje. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Video posnetki** v aplikaciji **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 43.

Kazalniki iskala označujejo naslednje:

-  - Znak mikrofona označuje, da je mikrofona izključen.
-  - Znak povečave označuje stopnjo povečave. Krmilno palčko pomikajte gor in dol, da bi sliko povečali ali pomanjšali.

**Po snemanju video posnetka:**

- Če želite posnetek predvajati takoj, izberite **Možnosti > Predvajaj**.
- Če želite video posnetek zbrisati, izberite **Možnosti > Zbriši**.
- Če se želite vrniti na iskalo in posneti nov video posnetek, pritisnite krmilno palčko.
- Če želite video posnetek poslati, izberite **Možnosti > Pošlji > Prek večpr. sporočila, Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Več informacij je v razdelkih 'Sporočila' na strani 50 in 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 87.
- Če želite poslati video posnetek drugi osebi med klicem, izberite **Možnosti > Pošlji MMS**.

## Nastavitve za video

Za snemanje video posnetkov obstajata dve vrsti nastavitvev: začasne in privzete. Če želite nastaviti kontrast, svetlost in barve, glejte 'Prilagajanje barv' na strani 40. Ko izklopite fotoaparata, se začasne nastavitve spremenijo nazaj v privzete, privzete pa ostanejo enake, dokler jih spet ne spremenite. Če jih želite spremeniti, izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:


**Dolžina:** - Da bi video posnetek prilagodili za pošiljanje v večpredstavnostnih sporočilih, izberite možnost **Kratka**.

**Ločljivost video pos.** - **Visoka** (CIF, 352 x 288), **Normalna** (QCIF, 176 x 144) ali **Osnovna** (SubQCIF, 128 x 96). Večja ločljivost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku.

**Privzeto ime video posnetka:** - Nastavite ime za video posnetke. Izberite **Datum** ali **Besedilo**. Če izberete **Besedilo**, bodo video posnetki privzeto poimenovani v zapisu Video. Če za privzeto ime določite na primer Plaža, bodo posnetki poimenovani Plaža, Plaža(01), Plaža(02) in tako naprej, dokler nastavitve znova ne spremenite.



## Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke, sezname za predvajanje ter zaznamke za pretakanje, pritisnite  in izberite **Predstavn.** > **Galerija**.

Če želite odpreti Galerijo v fotoaparatu, izberite **Možnosti > Pojdi v Galerijo**.

Če jo želite odpreti, izberite **Slike**, **Video posnetki**, **Skladbe**, **Zvoč. posnetki**, **Pov. pretakanja** ali **Vse datoteke** in pritisnite krmilno palčko.

Mape lahko iščete, odpirate in označujete ter vanje kopirate in premikate predmete. Ustvarjate lahko tudi albume in označujete, kopirate in dodajate predmete vanje. Glejte 'Mape' na strani 44.



**Nasvet:** Slike lahko iz naprave prenesete v združljiv osebni računalnik s programom Nokia Phone Browser, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Če želite odpreti datoteko, pritisnite krmilno palčko. Video posnetke, datoteke .ram in povezave za neposredni prenos lahko odprete in predvajate v aplikaciji RealPlayer, zvočne posnetke pa glasbenem predvajalniku. Več informacij lahko preberete v razdelkih 'RealPlayer™' na strani 44, 'Predstavnostne aplikacije', p. 39 in 'Ogledovanje slik in video posnetkov' na strani 44.


Če želite preimenovati datoteko, jo izberite in nato še **Možnosti > Preimenuj**.

Če želite datoteke z brskalnikom naložiti v eno glavnih map menija **Galerija**, izberite možnost **Naloži slike** ali **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Odpre se brskalnik, kjer lahko izberete zaznamek zelene strani.

## Ogledovanje slik in video posnetkov

Posnete fotografije so shranjene v mapi [Slike](#), video posnetki pa v mapi [Video posnetki](#) v aplikaciji [Galerija](#). Slike in video posnetke lahko prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth. Če si želite prejeto sliko ali video posnetek ogledati v Galeriji ali s predvajalnikom, ga morate shraniti.

Odprite mapo [Slike](#) ali [Video posnetki](#) v aplikaciji [Galerija](#). Če želite brskati po datotekah, se pomaknite gor ali dol in pritisnite krmilno palčko, da bi datoteko odprli za prikaz.

Če želite zbrisati sliko ali video posnetek, pritisnite  .

## Predstavitve

Predstavitve vam omogočajo ogled datotek SVG (scalable vector graphics), kot so risanke in zemljevidi. Slike SVG ohranijo svoj videz, četudi jih tiskate ali prikazujete z različno velikostjo zaslona in ločljivostjo. Da bi si ogledali datoteko SVG, izberite mapo [Predstavitve](#), poiščite sliko in izberite [Možnosti](#) > [Predvajaj](#).

Če želite sliko povečati, pritisnite **5** . Če sliko želite pomajšati, pritisnite **0** .


Če želite preklapljati med celozaslonskim in normalnim načinom, uporabite tipko **\***.

## Mape

Z mapami lahko upravljate svoje slike in video posnetke.

Če želite ustvariti novo mapo, izberite [Možnosti](#) > [Razvrsti](#) > [Nova mapa](#). Vnesite ime za mapo in izberite **OK**.

Če želite sliko ali video posnetek dodati v mapo v Galeriji, poiščite sliko ali video posnetek in izberite [Možnosti](#) > [Razvrsti](#) > [Kopiraj na trdi disk](#) / [Kopiraj v pomn. telef.](#) ali [Premakni na trdi disk](#) / [Premakni v pomn. tel.](#), odvisno od trenutnega mesta datoteke. Odpre se seznam map. Izberite tisto, v katero želite dodati sliko ali video posnetek, in pritisnite krmilno palčko.


Če želite datoteko odstraniti iz mape, pritisnite  .

## Predvajalnik glasbe


Podrobnosti lahko najdete v 'Predvajalnik glasbe' na strani 19.



RealPlayer™


Pritisnite  in izberite [Predstavn.](#) > [RealPlayer](#). Z aplikacijo [RealPlayer](#) lahko pretakate video posnetke ali predstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo za neposredni prenos lahko vzpostavite med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo tudi shranite na trdi disk.

Aplikacija **RealPlayer** podpira datoteke kot so tiste s pripono .awb ali .m4a, ne pa vseh različic zapisov. Nekatere datoteke .mp4 lahko na primer vsebujejo vsebino, ki ni skladna s standardi 3GPP, in jih zato ni mogoče odpreti.

 **Nasvet:** Glasbene datoteke lahko s programskim paketom Nokia PC Suite prenesete iz naprave na svoj trdi disk. Paket je na CD-ju, ki ste ga prejeli skupaj z napravo.

## Predvajanje video posnetka

- 1 Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno na trdem disku, izberite **Možnosti** > **Odpri** in:  
**Zadnji posnetki** - Predvajajte eno od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali z aplikacijo **RealPlayer**.  
**Shranjeni posnetek** - Predvajajte datoteko, shranjeno v meniju **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 43.
- 2 Poiščite datoteko in pritisnite krmilno palčko, da bi jo začeli predvajati.

 **Nasvet:** Celozaslonsko predvajanje vključite s pritiskom na **2**. V običajni način se vrnete s pritiskom na isto tipko.

## Pretakanje vsebin po mobilnem omrežju

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate samo naslove rtp:// Vendar bo aplikacija **RealPlayer** prepoznala tudi povezavo http do datoteke vrste .ram.

Če želite vsebino prenašati po mobilnem omrežju, izberite povezavo v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred predvajanjem vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

## Prejem nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Nastavitve za aplikacijo **RealPlayer** lahko v posebnem besedilnem sporočilu prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na

strani 57. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

## Spreminjanje nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitvev:

**Video** – Prilagodite kontrast videa in nastavite **RealPlayer** tako, da bo samodejno ponavljal končane video posnetke.

**Povezava** – Izberite, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjajte privzeto dostopno točko in nastavite obseg številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

**Nast. posr. str.:**

- **Uporabi posred. str.** – Izberite **Da**.
- **Naslov posredn. str.** – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.
- **Vrata posredn. strež.** – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.



**Slovarček:** Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki predstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.

**Omrež. nast.:**


- **Privzeta dost. točka** – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za dostop do interneta, in pritisnite krmilno palčko.
- **Čas povezave** – Nastavite čas, po katerem naj **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, ko prekinete predvajanje datoteke po omrežni povezavi, izberite **Uporab. določeno** in pritisnite krmilno palčko. Vpišite zeleni čas in izberite **OK**.
- **Najnižja vrata UDP** – Vnesite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 6970.
- **Najvišja vrata UDP** – Vnesite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 32000. Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da spremenite vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



## FlashPlayer

Predvajalnik Flash vam omogoča ogled, predvajanje in interakcijo z datotekami Flash, ustvarjenih za mobilne naprave.

## Organiziranje datotek Flash

Pritisnite tipko  in izberite možnost **Predstavn.** > **Pr. Flash**. Pomaknite se desno.


Da bi odprli mapo ali predvajali datoteko Flash, jo poiščite in pritisnite krmilno palčko.

Če želite kopirati datoteko Flash v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Organiziraj** > **Kopiraj v mapo**.


Da bi datoteko Flash premaknili v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Organiziraj** > **Premakni v mapo**.

Mapo za razvrščanje datotek Flash ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj** > **Nova mapa**.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo.

Če želite zbrisati datoteko Flash, jo poiščite in pritisnite .

## Predvajanje datotek Flash

Pritisnite tipko  in izberite možnost **Predstavn.** > **Pr. Flash**. Poiščite datoteko Flash in pritisnite krmilno palčko.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Opomba: Možnosti mogoče ne bodo na voljo za vse datoteke Flash.

- **Prekini**, da bi prekinili predvajanje.
- **Ustavi**, da bi ustavili predvajanje.
- **Glasnost**, da bi nastavili glasnost predvajanja. Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, uporabite tipko za glasnost na levi strani naprave.
- **Kakovost**, da bi izbrali kakovost predvajanja.


Če se datoteka predvaja neenakomerno ali počasi, nastavitev **Kakovost** spremenite na **Običajna** ali **Slabša**.

- **Cel zaslon**, da bi datoteko predvajali celozaslonsko. Če se želite vrniti na normalni zaslon, izberite možnost **Običajni prikaz**. Čeprav funkcije tipk v celozaslonskem načinu niso vidne, jih lahko vseeno uporabljate, če pritisnete tipko pod zaslonom.
- **Prilagodi zaslonu**, da bi povečano ali pomanjšano datoteko predvajali v prvotni velikosti.
- **Vključi pomikanje**, da bi se lahko s krmilno palčko pomikali po zaslonu, ko povečate sliko.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo.




## Snemalnik

Če želite snemati telefonske pogovore in glasovne beležke, pritisnite  in izberite možnost **Predstavn.** > **Snemalnik**. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba udeleženca vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.



## Radio

Pritisnite  in izberite **Radio**. Aplikacijo lahko uporabite kot klasični UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali s sočasnimi slikovnimi informacijami, povezanimi z radijskim programom na zaslonu, če izberete postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio. Ta uporablja paketne podatke (omrežna storitev). UKV-radio lahko poslušate med uporabo drugih aplikacij.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, operaterji in radijske postaje v vašem okolju morda ne podpirajo storitve Visual Radio. Storitev Visual Radio morda ne bo na voljo v vseh območjih in državah.

Med poslušanjem radia lahko običajno kličete in sprejemate klice. Med klicem se radio izklopi.




Radio izbere uporabljen frekvenčni pas na podlagi informacij o državi, ki jih prejme od omrežja. Če te niso na voljo, boste morda morali izbrati območje, kjer ste, ali pa območje iz nastavitve za Visual Radio.



### Poslušanje radia



Kakovost radijskih oddaj je odvisna od pokritosti radijske postaje na nekem območju.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na

napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pritisnite  in izberite **Radio**. Iskanje postaj zažene tako, da izberete  ali  in pritisnete krmilno palčko. Če želite frekvenčni pas spremeniti ročno, izberite **Možnosti > Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali  na zaslonu in pritisnete krmilno palčko, da bi se premaknili na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo, ali pa pritisnite ustrezno številsko tipko, da bi izbrali mesto postaje v pomnilniku.

Da bi nastavili glasnost, pridržite  ali  na levi strani naprave. Če želite radio poslušati po zvočniku, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti > Imenik postaj** (omrežna storitev).


Če želite trenutno postajo shraniti na seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti > Shrani postajo**. Če želite odpreti seznam shranjenih radijskih postaj, izberite **Možnosti > Postaje**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti, da se UKV-radio predvaja v ozadju, izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.



## Prikaz slikovne vsebine

Informacije o razpoložljivosti, stroških in naročanju na to storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Slikovno vsebino, ki je na voljo za poslušano radijsko postajo, prikazete tako, da izberete  ali **Možnosti > Vključi slikovno storitev**. Če ID slikovne storitve ni bil shranjen za radijsko postajo, ga vnesite ali izberite možnost **Naloži**, da bi ga poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Ko je vzpostavljena povezava s slikovno storitvijo, se na zaslonu prikaže trenutna vsebina.

Če želite prilagoditi nastavitve za prikaz slikovne vsebine, izberite **Možnosti > Nastavitve prikaza**.

## Shranjene postaje

Shranite lahko do 20 radijskih postaj. Če želite odpreti seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti > Postaje**.

Da bi poslušali shranjene postaje, izberite **Možnosti > Postaja > Poslušaj**. Če želite pregledati slikovne vsebine, ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti > Postaja > Vključi slikovno storitev**.

Če želite spremeniti podatke o postaji, izberite **Možnosti > Postaja > Uredi**.

## Nastavitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

**Ton ob zagonu** – Izberite, ali naj se ob vklopu aplikacije predvaja ton.


**Samod. zagon storitve** – Izberite **Da**, da bi se storitev Visual Radio samodejno zagnala, ko izberete shranjeno postajo, ki ponuja slikovno storitev.

**Dostopna točka** – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo. Da bi lahko aplikacijo uporabili kot običajen UKV-radio, ne potrebujete dostopne točke.

**Trenutna regija** – Izberite območje, kjer ste. Ta nastavev se prikaže samo, če ob vklopu aplikacije ni bilo omrežnega signala.



# Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila**. V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Prejimate lahko tudi sporočila in podatke po povezavi Bluetooth, obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.



**Opomba:** Večpredstavnostna sporočila lahko prejamejo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Ko odprete meni **Sporočila**, sta vam na voljo funkcija **Novo sporočilo** in naslednje mape:



**Prejeto** - Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in obvestil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.



**Moje mape** - Za razvrščanje sporočil v mape.



**Nabiralnik** - Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena. Glejte 'E-pošta' na strani 62.



**Osnutki** - V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.



**Poslano** - Tukaj je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil, razen tistih, ki so bila poslana po povezavi Bluetooth. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte 'Nastavitve za možnost Drugo' na strani 65.



**V pošiljanju** - Tu se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



**Primer:** Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko pošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.



**Povratnice** - Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo možno.



**Nasvet:** Ko odprete eno od privzetih map, lahko med mapami preklapljate tako, da krmilno palčko pomikate desno ali levo.

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem prikazu menija **Možnosti** > **Ukaz za storitev** izberite **Sporočila**.


**Sporočila v celici** (omrežna storitev) vam omogočajo sprejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem prikazu možnosti **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila v celici**. V glavnem prikazu lahko vidite stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje (▶).

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Povezava za paketni prenos podatkov lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.



## Pisanje besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrani način vpisovanja znakov. 123 označuje način vpisovanja števil.


## Običajni način pisanja


Med običajnim pisanjem besedila je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak .

- Pritisnite ustrezno številsko tipko ( 1 - 9 ) tolikokrat, dokler se ne izpiše zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
- Med načinom vnosa črk in števil preklapljate z daljšim pritiskom na # .

- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da krmilno palčko hitro pomaknete na desno), in vnesite zeleno črko.
- Če želite zbrisati črko, pritisnite  . Pridržite  , da bi zbrisali več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko 1 . Večkrat pritisnite 1 , da najdete zeleno. Seznam posebnih znakov odprete s tipko \* . S krmilno palčko se pomikajte po seznamu in pritisnite tipko Izberi, da bi izbrali znak.
- Presledek vstavite s pritiskom na 0 . Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite 0 .
- Med različnimi načini vpisovanja znakov preklapljate s tipko # .

## Pisanje z uporabo funkcije Predvidevanje vnosa


Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Vpisovanje s predvidevanjem vnosa temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Med vpisovanjem z uporabo slovarja je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak .

1 Če želite vključiti vpisovanje s predvidevanjem vnosa, pritisnite  in izberite **Vključi predvidevanje**. S tem vključite vpisovanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike naprave.

2 S tipkami od **2** do **9** napišete želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Da bi na primer napisali "Nokia", ko je izbran angleški slovar, pritisnite: **6** za N, **6** za o, **5** za k,

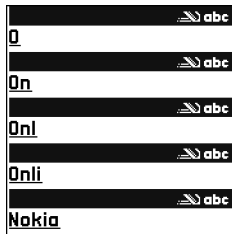
**4** za i in **2** za a. Predvidena beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

3 Ko je beseda pravilno napisana, se pomaknite desno, da bi jo potrdili, oziroma pritisnite **0**, da bi dodali presledek.

Če beseda ni pravilna, pritisnite **\***, da se začnejo izpisovati druge ustrezne besede, ali pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Zadetki**.

Če se za besedo prikaže znak **?**, besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite možnost **Črkuj**, vnesite besedo na običajen način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko je slovar poln, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

4 Začnite pisati naslednjo besedo.





**Nasvet:** Če želite med pisanjem hitro vključiti ali izključiti predvidevanje vnosa, dvakrat pritisnite **#**.

## Nasveti za vnos besedila

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med različnimi načini vpisovanja znakov preklapljate s tipko **#**.

Če želite zbrisati črko, pritisnite . Pridržite , da bi zbrisali več znakov hkrati.

Seznam posebnih znakov odprete s tipko **\***.




**Nasvet:** Če želite hkrati vstaviti več posebnih znakov, pritisnite **5**, ko izberete posamezen znak.

Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1**. Pritisnite **1** in nato pritisnite **\***, da bi poiskali želeno ločilo.



**Nasvet:** Funkcija predvidevanja vnosa bo skušala uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil (.,?!') potrebujete. Vrstni red in razpoložljivost ločil sta odvisna od jezika slovarja.

Pritisnite **\***, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Pritisnite , izberite možnost **Predvidevanje vnosa** in se pomaknite desno, da bi izbrali eno od naslednjih možnosti:

**Zadetki** - Prikažite seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam.

**Vstavi besedo** - Na običajni način dodajte besedo v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.


**Uredi besedo** - Uredite besedo na običajni način. Možnost je na voljo, če je beseda aktivna (podčrtana).




**Nasvet:** Ob pritisku na  se (glede na način urejanja) prikažejo naslednje možnosti:

**Predvidevanje vnosa** (vpisovanje s predvidevanjem vnosa), **Vpisovanje črk** (vpis na običajni način), **Vpisovanje številok, Izreži** (če je besedilo izbrano), **Kopiraj** (če je besedilo izbrano), **Prilepi** (če je bilo besedilo izrezano ali kopirano), **Vstavi številko**, **Vstavi simbol** in **Jezik pisanja**: (zamenja jezik pisanja za vse urejevalnike v telefonu).







## Pisanje zloženek

Vnesite prvi del zloženke; potrdite ga tako, da krmilno palčko pomaknete desno. Nato vnesite še zadnji del zloženke. Pritisnite , da besedo dokončate in dodate presledek.

## Izklop pisanja s predvidevanjem vnosa

Pritisnite  in izberite možnost **Predvidevanje vnosa > izključeno**, da izključite predvidevanje vnosa za vse urejevalnike v telefonu.

## Kopiranje besedila v odložišče

- 1 Besede in črke izberite z daljšim pritiskom tipke . Ob tem krmilno palčko pomikajte levo ali desno. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo.
- 2 Če želite besedilo kopirati v odložišče, pridržite tipko  in izberite možnost **Kopiraj**.
- 3 Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko  in izberite **Prilepi** oziroma pritisnite tipko  in izberite **Prilepi**.  
Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Ob tem krmilno palčko pomikajte gor ali dol.  
Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .

## Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



**Nasvet:** Sporočilo lahko začnete ustvarjati v vsaki aplikaciji, ki ima možnost **Pošlji**. Izberite datoteko (sliko ali besedilo), ki jo želite dodati sporočilu, in izberite **Možnosti > Pošlji**.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Glejte 'Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte' na strani 55 in 'E-pošta' na strani 62.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

- 1 Izberite možnost **Novo sporočilo** in eno od naslednjih možnosti:

**Besed. spor.** - Pošljite besedilno sporočilo.

**Večpredst. sporočilo** - Pošljite večpredstavnostno sporočilo (MMS).

**E-pošta** - Pošljite e-pošto. Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve s priročnikom za uporabo nabiralnika, izberite možnost **Začni**.


- 2 V polju **Zadeva** pritisnite krmilno palčko, da bi izbrali prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Pritisnite **\***, da dodate podpičje (;), s katerim ločite posamezne prejemnike. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.




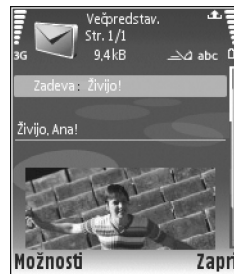
**Nasvet:** Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na krmilno palčko. Hkrati lahko označite več prejemnikov.


- 3 V polje **Zadeva** vnesite zadevo večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila. Če želite spremeniti vidna polja, izberite **Možnosti > Polja za naslove**.


- 4 Krmilno palčko pomaknite navzdol, da se premaknete v polje za sporočilo in napišete sporočilo. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti > Vstavi** ali **Vstavi predmet > Predloga**.

- 5 Če želite v večpredstavnostno sporočilo dodati predstavnostni predmet, izberite **Možnosti > Vstavi predmet > Slika, Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko je dodan zvok, se prikaže ikona . V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu .mp4. Če želite spremeniti obliko posnetih video posnetkov, glejte 'Nastavitve za video' na strani 43.

- 6 Če želite posneti novo fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite možnost **Vstavi novo > Slika, Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Če želite v sporočilo vstaviti novo stran, izberite **Stran**. Če bi si radi večpredstavnostno sporočilo ogledali, izberite **Možnosti > Predogled**.
- 7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti > Vstavi > Slika, Zvočni posnetek, Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priloge označuje .





 **Nasvet:** Če želite kot priloge pošiljati tudi druge datoteke, ne samo zvokov in beležk, odprite ustrezno aplikacijo in izberite možnost **Pošlji** > **Prek e-pošte**, če je na voljo.

8 Da bi poslali besedilo, izberite **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnite .

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila bodo poslana kot niz dveh ali več. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer. V navigacijski vrstici lahko vidite, koliko znakov lahko še vpišete. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**.

 **Nasvet:** V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate tudi predstavitve in jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih. V prikazu urejevalnika večpredstavnostnih sporočil izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitve** (prikazano je samo, če je možnost **Način ustvarj. spor. MMS** nastavljena na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**). Glejte 'Večpredstavnostna sporočila' na strani 62.

 **Nasvet:** Ko pošiljate večpredstavnostno sporočilo na e-poštni naslov ali napravi, ki podpira prejetje velikih slik, uporabite večjo velikost slike. Če niste prepričani, ali omrežje in naprava podpirata prejetje velikih slik, uporabite raje majhno in zvočni posnetek, dolg največ 15 sekund. Če želite nastavitve spremeniti, v glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Velikost slike**.





**Opomba:** Znaki, ki kažejo, da je bilo sporočilo poslano, pomenijo, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

## Nastavitve za prejetje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve boste morda lahko prejeli v besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 57.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

## Ročni vpis nastavitve za večpredstavnostna sporočila:


- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke**, da bi določili nastavitve dostopne točke za večpredstavnostna sporočila. Glejte 'Povezava' na strani 99.
- 2 Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpr. spor. > Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili za prednostno povezavo. Glejte tudi 'Večpredstavnostna sporočila' na strani 62;


Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:


- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 99.
- Določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Če izberete **Nabiralnik** v glavnem prikazu **Sporočila** in e-poštne nastavitve še niso določene, vas naprava opomni, da to storite. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve s priročnikom za uporabo nabiralnika, izberite možnost **Začni**. Glejte 'E-pošta' na strani 62. Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštnih in internetnih storitev (ISP).


## Prejeto – prejemanje sporočil

Mapa **Prejeto** ima naslednje kazalnike:

-  - Neprebrano besedilno sporočilo.


 - Neprebrano večpredstavnostno sporočilo.

 - Podatki, prejeti po povezavi Bluetooth.




Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikažeta ikona  in besedilo **1 novo sporočilo**. Če želite odpreti sporočilo, izberite **Prikaži**. Da bi odprli sporočilo v mapi **Prejeto**, ga poiščite in pritisnite krmilno palčko.

Da bi odgovorili na prejeto sporočilo, izberite **Možnosti > Odgovori**.

## Večpredstavnostna sporočila


 **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki je shranjeno v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti povezavo za paketni prenos za nalaganje sporočila v napravo, izberite **Možnosti > Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona , dodan video posnetek pa ikona . Če želite predvajati zvočni ali video posnetek, izberite kazalnik.

Če želite preveriti, kateri predstavnostni predmeti so vključeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti > Predmeti**.



Če sporočilo vključuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže . Da bi predvajali predstavitev, izberite kazalnik.

## Podatki in nastavitve

Naprava lahko prejema različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke:

**Nastavitveno sporočilo** - Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju boste morda prejeli nastavitve v nastavitvenem sporočilu. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Shrani vse**.

**Vizitka** - Če želite shraniti informacije v **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

**Ton zvonjenja** - Ton zvonjenja shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.


**Logo operat.** - Če želite, da je v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

**Vpis v koled.** - Vabilo shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani v Koledar**.

**Spletno spor.** - Če želite zaznamek shraniti na seznam zaznamkov v meniju Splet, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Zaznamke**. Če sporočilo vsebuje nastavitve dostopne točke in zaznamke, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani vse**.

**Obv.o e-pošti** vas obvesti, koliko novih e-poštnih sporočil imate v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

## Sporočila spletnih storitev

Obvestila spletnih storitev () so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Več informacij o dostopnosti in naročnini dobite od ponudnika storitev.

## Moje mape

V meniju **Moje mape** lahko sporočila razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe.



**Nasvet:** Besedila v mapi s predlogami lahko uporabljate, da se izognete ponovnemu pisanju pogosto uporabljenih sporočil.

## Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik** in e-poštne nastavitve še niso določene, vas telefon pozove, da to storite. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve s priročnikom za uporabo nabiralnika, izberite možnost **Začni**. Glejte tudi 'E-pošta' na strani 62;.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime nabiralnika samodejno zamenja ime za **Nabiralnik** v glavnem prikazu **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

## Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo z nabiralnikom (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če želite vzpostaviti povezavo z nabiralnikom in naložiti nove glave e-poštnih sporočil, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani po podatkovni povezavi. Glejte tudi 'Povezava' na strani 99;.

Če si želite brez povezave ogledati naložena e-poštna sporočila, izberite **Ne**. Če e-poštna sporočila prebirate brez povezave, naprava ni povezana z oddaljenim nabiralnikom.

## Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti > Poveži**, da bi vzpostavili povezavo z oddaljenim nabiralnikom.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- 1 Ko je povezava z oddaljenim nabiralnikom vzpostavljena, izberite **Možnosti > Naloži e-pošto** in eno od naslednjih možnosti:

**Novo** - Če želite naložiti vsa nova e-poštna sporočila.

**Izbrano** - Če želite naložiti samo označena e-poštna sporočila.

**Vse** - Če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika. Nalaganje sporočil lahko prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

- 2 Ko so e-poštna sporočila naložena, si jih lahko ogledate ob vzpostavljeni povezavi oziroma izberete **Možnosti > Prekini**, da bi prekinili povezavo in jih prebrali brez povezave.

Kazalniki stanja za e-pošto:

Naprava ni naložila novih e-poštnih sporočil (s povezavo ali brez nje).

Nova e-poštna sporočila so naložena v napravo.

E-poštno sporočilo je prebrano, ne pa naloženo v napravo.

E-poštno sporočilo je prebrano.

Glava e-poštnega sporočila je prebrana, vsebina sporočila pa je zbrisana iz naprave.

- 3 Če želite odpreti e-poštno sporočilo, pritisnite krmilno palčko. Če e-poštno sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, vas naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati e-poštne priloge, odprite sporočilo, ki je označeno s kazalnikom priloge , in izberite **Možnosti > Priloge**. Če je kazalnik priloge zatemnjen, priloga še ni naložena v napravo; izberite **Možnosti > Naloži**. V prikazu **Priloge** lahko nalagate, odpirate,

shranjujete ali odstranjujete priloge. Priloge lahko pošiljate tudi po povezavi Bluetooth.



**Nasvet:** Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP4, lahko določite število naloženih sporočil in omogočite ali izključite nalaganje prilog.

Če nabiralnik podpira protokol POP3, imate na voljo možnosti **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti** ali **Sporoč. in priloge**.

## Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite samodejno nalaganje sporočil, izberite **Možnosti > E-poštne nastavitve > Samodej. nalaganje > Nalaganje glave > Vedno omogočeno** ali **Samo v dom. om.** in določite, kako pogosto želite naložiti sporočila.

Samodejno nalaganje e-pošte lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

## Brisanje e-poštnih sporočil


Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave in jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti > Zbriši**. Pri možnosti **Zbriši spor. iz:** izberite **Samo telefon**.

Naprava z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbršete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim

vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti > Zbriši**. Pri možnosti **Zbriši spor. iz:** izberite **Telefon in strežnik**.


Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbršuje iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz oddaljenega nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, označena za brisanje, zbršujejo šele po prekinitvi povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje od naslednji povezavi () , in izberite **Možnosti > Prekliči izbris**.

## Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je povezava vzpostavljena, izberite **Možnosti > Prekini**, da prekinete povezavo za paketni prenos z oddaljenim poštnim nabiralnikom.



**Nasvet:** Povezavo lahko tudi ohranite in naprava bo samodejno naložila nova e-poštna sporočila (po privzeti nastavitvi **Samo glave spor.**) iz nabiralnika (samo če strežnik podpira funkcijo IMAP IDLE). Če želite, da aplikacija Sporočila deluje v ozadju, dvakrat pritisnite  . Ohranitev aktivne povezave lahko poveča stroške zaradi pogostejšega prenosa podatkov.

## Pregledovanje e-pošte, ko povezava ni vzpostavljena

Ko naslednjič odprete **Nabiralnik** in si želite ogledati in prebrati e-poštna sporočila brez povezave, na vprašanje **Se povežem z nabiralnikom?** odgovorite z **Ne**. Preberete lahko že naložene glave e-pošte, že naložena e-poštna sporočila oziroma oboje. Napišete lahko nova, odgovorite na ali posredujete e-poštna sporočila, ki bodo poslana ob naslednji vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.

## V pošiljanju – sporočila, ki čakajo na pošiljanje

V mapi **V pošiljanju** so začasno shranjena sporočila, ki jih nameravate poslati.

Stanje sporočil v mapi **V pošiljanju** je lahko:

**Pošiljam** - Vzpostavlja se povezava in pošilja se sporočilo.

**Čaka / Čaka v vrsti** - Sporočilo bo poslano po pošiljanju sporočila podobne vrste.

**Pon. pošiljanje ob** (čas) - Naprava bo po določenem času zakasnitve znova skušala poslati sporočilo. Če želite pošiljanje ponoviti takoj, izberite **Pošlji**.

**Preloženo** - Pošiljanje sporočil v mapi **V pošiljanju** lahko preložite. Poiščite sporočilo, ki se pošilja, in izberite **Možnosti > Preloži pošiljanje**.

**Ni uspelo** - Doseženo je bilo največje število poskusov pošiljanja. Pošiljanje ni uspelo. Če ste skušali poslati

besedilno sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.



**Primer:** Sporočila se shranijo v mapo **V pošiljanju**, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko pošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.

## Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem kopirajte v mapo v napravi.

- 1 V glavnem prikazu možnosti **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti > Označi / Opusti > Označi** ali **Označi vse**, da bi označili sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti > Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Da bi začeli kopiranje, izberite mapo in **OK**. Če si želite ogledati sporočila, mapo odprite.


## Nastavitve za sporočila

Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Nastavitve za nekatere centre za sporočila, dostopne točke in druge nastavitve za napravo lahko ponudnik storitev ali

mobilni operater določi vnaprej, zato jih ne boste mogli spreminjati, ustvarjati, urejati ali odstraniti.

## Besedilna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.** ter eno od naslednjih možnosti:

**Centri za sporočila** - Odprite seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

**Uporabljeni center** - Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

**E-pošta SMS** - Da bi besedilna sporočila pošiljali na e-poštne naslove in jih z njih prejeli, vnesite e-poštni prehod in center za e-poštna sporočila.

**Kodiranje znakov** - Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

**Povratnica** - Izberite, ali naj vam omrežje pošilja potrdila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

**Veljavnost sporočila** - Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če v času veljavnosti prejemnik ni dosegljiv, se sporočilo zbrše iz centra za sporočila.

**Sporoč. poslano kot** - To nastavitve spremenite samo, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira

pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.

**Prednostna povez.** - Izberite povezavo za pošiljanje besedilnih sporočil: omrežje GSM ali paketni prenos, če to podpira omrežje. Glejte 'Povezava' na strani 99.


**Odg. prek istega c.** - Izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

## Dodajanje novih in urejanje obstoječih centrov za besedilna sporočila

Če zamenjate kartico SIM, se seznam razpoložljivih centrov za besedilna sporočila posodobi s tistimi na novi kartici SIM. Centre za sporočila lahko tudi vnaprej določite ponudnik storitev, zato jih ne boste mogli ustvarjati, urejati ali brisati.

- 1 Izberite **Centri za sporočila** > **Možnosti** > **Nov center za spor.** ali **Uredi**.
- 2 Pritisnite krmilno palčko, napišite ime centra za sporočila in izberite **OK**.
- 3 Pomaknite se dol, pritisnite krmilno palčko in vnesite številko centra za besedilna sporočila. Številko dobite pri ponudniku storitev.
- 4 Izberite **OK**.
- 5 Če želite uporabiti nove nastavitve, se vrnite v prikaz za nastavitve. Poiščite možnost **Uporabljeni center** in izberite nov center za sporočila.

## Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** ter eno od naslednjih možnosti:

**Velikost slike** - Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih: **Izvirna** (prikazano samo, če je možnost **Način ustvarj. spor. MMS** nastavljena na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), **Majhna** ali **Velika**.

**Način ustvarj. spor. MMS** - Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete možnost **Omejeno**, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil.

**Upor. dostopna točka** - Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

**Nalaganje večpr. sp.** - Izberite, kako želite prejemati večpredstavnostna sporočila. Če želite večpredstavnostna sporočila samodejno prejemati v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj svojega domačega omrežja boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki je shranjeno v centru za večpredstavnostna sporočila.

V tujem mobilnem omrežju je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete možnost **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**, naprava samodejno vzpostavi podatkovno

povezavo in naloži sporočilo tako v domačem kot tujem omrežju.

**Dovoli anonimna sp.** - Izberite, ali želite zavračati sporočila anonimnih pošiljateljev.

**Sprejem oglasov** - Izberite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

**Povratnice** - Izberite, ali želite, da bo v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

**Prepreči poš. povrat.** - Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za prejeta večpredstavnostna sporočila.

**Veljavnost sporočil** - Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če v času veljavnosti prejemnik ni dosegljiv, se sporočilo zbrše iz centra za sporočila.



**Nasvet:** Nastavitve za večpredstavnostna sporočila in e-pošto boste morda lahko prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 57.

## E-pošta

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** ter eno od naslednjih možnosti:

**Nabiralniki** - Izberite nabiralnik, če želite spremeniti naslednje nastavitve: **Nastavitve povezave**, **Uporabn. nastavitve**, **Nastavitve nalaganja** in **Samodej. nalaganje**.

**Upor. nabiralnik** - Izberite, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte.

Da bi ustvarili nov nabiralnik, v glavnem prikazu nabiralnika izberite **Možnosti** > **Nov nabiralnik**.

## Nastavitve povezave

Da bi uredili nastavitve za prejeta e-poštna sporočila, izberite možnost **Dohodna e-pošta** in eno od naslednjih možnosti:

**Uporabniško ime** - Vnesite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

**Geslo** - Vnesite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon geslo zahteval ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

**Strež. za prej. pošte** - Vnesite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

**Upor. dostopna točka** - Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 99.

**Ime nabiralnika** - Vnesite ime za nabiralnik.

**Vrsta nabiralnika** - Izberite e-poštni protokol, ki ga priporoča ponudnik storitev oddaljenega nabiralnika. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitve lahko določite samo enkrat in je ne morete več spreminjati, potem ko ste jo shranili ali zapustili nastavitve nabiralnika.

Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno, ko je povezava vzpostavljena. Če si želite ogledati nova e-poštna sporočila, povezavo z nabiralnikom prekinite in znova vzpostavite.

**Varnost (vrata)** - Izberite varnostno možnost, ki naj se uporablja pri zaščiti povezave z oddaljenim nabiralnikom.

**Vrata** - Določite vrata za povezavo.

**APOP zaščit. prijava** (samo za POP3) - Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, ki se med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom pošljejo oddaljenemu e-poštnemu strežniku.

Da bi uredili nastavitve za poslana e-poštna sporočila, izberite možnost **Odhodna e-pošta** in eno od naslednjih možnosti:

**Moj e-poštni naslov** - Vnesite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vašo sporočila bodo poslani na ta naslov.

**Strež. za poš. pošte** - Vnesite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali samo strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

**Upor. dostopna točka** - Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 99.

Nastavitve za možnosti **Uporabniško ime**, **Geslo**, **Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne kot pri možnosti **Dohodna e-pošta**.

## Uporabniške nastavitve

**Moje ime** - Vnesite svoje ime. Prejemnik sporočila bo namesto vašega e-poštnega naslova videl vaše ime, če to podpira njegova naprava.

**Pošlji sporočilo** - Določite način pošiljanja e-poštnih sporočil iz naprave. Če izberete možnost **Takoj**, bo naprava skušala vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj, ko izberete možnost **Pošlji sporočilo**. Če izberete možnost **Ob naslednji pov.**, bodo e-poštna sporočila poslana, ko bo na voljo povezava z nabiralnikom.

**Pošlji kopijo sebi** - Izberite, ali želite shraniti kopijo e-pošte v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v nastavitvi **Moj e-poštni naslov**.

**Podpiši** - Izberite, ali želite v poslana e-poštna sporočila vključiti podpis.

**Op. na novo e-pošto** - Izberite, ali naj vas telefon na nova e-poštna sporočila v nabiralniku opozori tako, da predvaja ton in prikaže obvestilo.

## Nastavitve nalaganja

**Naloži e-pošto** - Določite, kateri deli e-poštnih sporočil naj se naložijo: **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti, Sporočila** (samo za IMAP4) ali **Sporoč. in priloge**.

**Količina** - Določite, koliko novih e-poštnih sporočil naj se naloži v nabiralnik.

**Pot map IMAP4** (samo za IMAP4) - Določite pot do map, ki jih želite naročiti.


**Naročene mape** (samo za IMAP4) - Naročite druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

## Samodejno nalaganje


**Nalaganje glave** - Izberite, ali naj naprava samodejno naloži nova e-poštna sporočila. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalagajo.

Samodejno nalaganje e-poštnih sporočil lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

## Sporočila spletnih storitev

Pritisnite tipko  in izberite možnost **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite možnost **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

## Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici** ter eno od naslednjih možnosti:


**Sprejem** - Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

**Jezik** - Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila: **Vse, Izbrano** ali **Drugo**.



**Zaznavanje tem** - Izberite, ali naj naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

## Nastavitve za možnost Drugo

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo** ter eno od naslednjih možnosti:

**Shrani poslana spor.** - Izberite, če želite, da se kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil shranjujejo v mapo **Poslano**.


**Št. shranjenih spor.** - Določite, koliko poslanih sporočil je hkrati shranjenih v mapi **Poslano**. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbrise najstarejše sporočilo.

**Uporabljeni pomnilnik** - Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Trdi disk**.

# Moje aplikacije



## Splet

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Splet**, da odprete dodatni spletni brskalnik, ki je prilagojen prebiranju spletnih strani, ki prvotno niso bile namenjene mobilnim napravam.

**Splet** ohrani prvotno postavitev strani.

Za preprosto pomikanje po strani se na njej pomaknite v katero koli smer. Manjša slika strani se prikaže z rdečim okvirjem, ki kaže trenutno prikazano območje.

Za prikaz pomanjšane slike trenutne strani lahko izberete tudi **Možnosti** > **Orodja** > **Pregled strani**. Rdeči okvir premaknete s krmilno palčko, potem pa pritisnite krmilno palčko, da se vrnete v običajni prikaz.

Za prikaz zadnjih obiskanih strani v obliki sličic izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.**

Če želite blokirati pojavnna okna, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Blokiraj pojavnna okna**.


Če želite iskati besedilo v realnem času, izberite **Možnosti** > **Poišči** in začnite vnašati iskalni niz. Ustrezni niz se prikazuje, medtem ko vpisujete besedilo.

Spletni viri: Naročite se lahko na vire novic in spletnih dnevnikov, ki jih ponujajo številne spletne strani. Funkcija Spletni viri v brskalniku bo uporabnika tudi opozorila, kdaj so za spletne strani na voljo nove povezave za vire.

Za informacije o drugih funkcijah in možnostih spleta glejte 'Storitve', stran 81.




## Beležke

Pritisnite tipko  in izberite možnost **Moje aplik.** > **Beležke**, da bi zapisali beležke. Te je mogoče pošiljati drugim združljivim napravam, poleg tega pa lahko shranjujete prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v zapisu .txt), ki jih prejmete v **Beležke**.



## Pomenki (hitra sporočila)

Pritisnite tipko  in izberite možnost **Moje aplik.** > **Pomenki**.

Hitra sporočila (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki hitrih sporočil ter vključevanje v

skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za hitra sporočila, na katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev za hitra sporočila. Ponudniki storitev lahko zagotavljajo različno podporo ali funkcije.

Izberite možnost **Pogovori**, če želite začeti ali nadaljevati pogovor z uporabnikom pomenkov; **Im. za pomenke**, če želite ustvariti, urejati ali si ogledati stanje povezanosti sogovornikov; **Skupine**, če želite začeti ali nadaljevati pogovor z več uporabniki pomenkov; ali **Shran. pomenki**, če si želite ogledati kak starejši pogovor, ki ste ga shranili.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno, navodila in tarife preverite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

## Prejem nastavitve za hitra sporočila

Shranite nastavitve, potrebne za dostop do zelene storitve. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 57. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte 'Nastavitve strežnika za pomenke' na strani 70.

## Vzpostavitev povezave s strežnikom za pomenke

- 1 Če želite vzpostaviti povezavo z uporabljenim strežnikom za pomenke, odprite meni **Pomenki** in

- izberite **Možnosti** > **Prijava**. Če želite zamenjati strežnik za pomenke ali shraniti nove, glejte 'Nastavitve strežnika za pomenke' na strani 70.
- 2 Vnesite uporabniški ID in geslo ter pritisnite krmilno palčko, da bi se prijavili. Uporabniški ID in geslo za strežnik za pomenke dobite pri ponudniku storitev.
- 3 Če se želite odjaviti, izberite **Možnosti** > **Odjava**.

## Spreminjanje nastavitve za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov** in eno od naslednjih nastavitvev:

**Uporabi vzdevek** (prikazano samo, če strežnik podpira skupine pomenkov) - Izberite **Da** in vnesite vzdevek.

**Dovoli sporočila od** - Če želite dovoliti, da vam pošiljajo sporočila vsi uporabniki, izberite možnost **Vsi**.

**Dovoli vabila od** - Če želite prejemati vabila samo od oseb, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo iz imenika**. Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki želijo, da se pridružite njihovim skupinam.

**Hitrost nalag. sporoč.** - Izberite hitrost prikazovanja novih sporočil.

**Razvrsti vizitke** - Izberite način razvrstitve vizitk v imeniku za pomenke: **Po abecedi** ali **Po stanju povez.**

**Osvež. dostopnosti** - Izberite **Samodejno** ali **Ročno** posodabljanje informacij o tem, ali so uporabniki pomenkov prijavljeni ali ne.

**Vizitke, ki niso na zvezi** – Določite, ali naj bodo v imeniku za pomenke prikazane tudi vizitke oseb, ki niso prijavljene v storitev.

**Barva lastnih sporočil** – Izberite barvo za hitra sporočila, ki jih pošiljate.

**Barva prejetih sporočil** – Izberite barvo prejetih hitrih sporočil.

**Opoz. ton za pomenke** – Zamenjajte ton, ki se predvaja ob prejemu novega hitrega sporočila.

## Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite poiskati skupine, v prikazu **Skupine** izberite **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite poiskati uporabnike, v prikazu **Im. za pomenke** izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Išči v strežniku**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

## Pridruževanje skupinam

V prikazu **Skupine** je prikazan seznam skupin, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi.

Da bi se pridružili shranjeni skupini, pritisnite krmilno palčko.

Če se želite pridružiti skupini, ki je ni na seznamu, vendar poznate njen ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk.**

Če želite zapustiti skupino, izberite **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

## Pomenki

Ko se pridružite skupini za pomenke, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Če želite poslati sporočilo, ga napišite v polju urejevalnika sporočil in pritisnite krmilno palčko.

Če želite poslati zasebno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Pošlji zasebno spor.**

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Odgovori**.

Če želite uporabnike z vzpostavljeno povezavo želite povabiti v skupino, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Če želite preprečiti prejemanje sporočil nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Možnosti blokiranja** in zeleno možnost.

## Shranjevanje pomenkov

Če želite shraniti izmenjana sporočila med zasebnimi pogovori ali pogovori v skupini, izberite **Možnosti** > **Shrani pomenek**. Če želite shranjevanje končati, izberite **Možnosti** > **Končaj beleženje**. Če želite prikazati shranjene pomenke v glavnem prikazu, izberite možnost **Shran. pomenki**.

## Pregledovanje in začenjanje pogovorov

V prikazu **Pogovori** je prikazan seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pomenkujete. Začeti pogovori se ob izhodu iz menija **Pomenki** samodejno zaprejo.

Če želite prikazati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite krmilno palčko.

Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite krmilno palčko.

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi pogovor zaprl, izberite možnost **Nazaj**. Če želite pogovor končati, izberite **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor**.

Če želite uporabnika shraniti v imenik, izberite **Možnosti** > **Dodaj v imenik**.

Če želite, da telefon samodejno pošilja odgovore na prejeta sporočila, izberite **Možnosti** > **Vključi samod. odg.**. Sporočila lahko prejimate kot običajno.

## Imenik za hitra sporočila

V prikazu **Im. za pomenke** lahko nalagate imenike iz strežnika ali vanje dodajate nove vizitke. Ob prijavi v strežnik bo naprava samodejno naložila zadnji uporabljeni imenik za pomenke.

Če želite ustvariti novo vizitko, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Vnesi ročno**. Izpolnite polji **Vzdevek** in **ID uporabnika** ter izberite možnost **Končano**.

Če želite premakniti vizitko iz strežnika v naloženi imenik, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Prem. iz drug.imenika**.

Če želite zamenjati imenik, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj imenik**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Odpri pogovor** – Začnite nov pogovor ali nadaljujte že začetega.

**Vključi sledenje** – Da vas bo naprava obvestila o vsaki vzpostavitvi ali prekinitvi povezave uporabnikov.

**Pripada skupinam** – Poglejte, katerim skupinam je pridružen določen uporabnik.

**Osveži dostopn. uporab.** – Posodobite informacijo o tem, ali je uporabnik na zvezi ali ne. Če je uporabnik prijavljen, to kaže znak poleg njegovega imena. Ta možnost ni na voljo, če ste možnost **Osvež. dostopnosti** v meniju **Nastavitve pomenkov** nastavili na **Samodejno**.

## Uporaba skupin

Če si želite ogledati seznam skupin za pomenke, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi, odprite prikaz **Skupine**.

Poiščite skupino, izberite **Možnosti** > **Skupina** in eno od naslednjih možnosti:

**Shrani** - Shranite skupino, ki ste ji pridruženi in še ni shranjena.

**Prikaži udeležence** - Poglejte, kdo je trenutno pridružen skupini.

**Podrobnosti** - Če si želite ogledati kodo ID skupine, temo, udeležence, skrbnike skupine (prikazano samo, če imate pravice do spreminjanja), seznam blokiranih uporabnikov (prikazano samo, če imate pravice do spreminjanja) in ali so v skupini dovoljena zasebna sporočila.

**Nastavitve** - Prikažite in uredite nastavitve skupine. Glejte 'Ustvarjanje nove skupine za pomenke' na strani 70.

### Ustvarjanje nove skupine za pomenke

Izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Nova skupina**. Vpišite nastavitve skupine.

Če imate skrbniške pravice, lahko nastavitve skupine spreminjate. Uporabniku, ki je ustvaril skupino, so samodejno dodeljene tudi skrbniške pravice zanj.

**Ime skupine, Tema skupine** in **Pozdrav** - Dodajte podrobnosti, ki bodo prikazane uporabnikom, ko se bodo pridružili skupini.

**Velikost skupine** - Določite največje dovoljeno število članov v skupini.

**Dovoli iskanje** - Določite, ali lahko drugi uporabniki z iskanjem najdejo to skupino.

**Pravice spreminjanja** - Določite člane skupine, ki jim želite dati skrbniške pravice za spreminjanje nastavitvev in pošiljanje vabil drugim uporabnikom.

**Člani skupine** - Glejte 'Dodajanje in odstranjevanje članov skupine' na strani 70.

**Seznam zavrženih** - Vnesite imena udeležencev, ki jim ni dovoljeno, da se pridružijo skupini.

**Dovoli zasebna spor.** - Če želite samo določenim uporabnikom dovoliti pošiljanje zasebnih sporočil.

**ID skupine** se ustvari samodejno in ga ni mogoče spreminjati.

### Dodajanje in odstranjevanje članov skupine

Če želite skupini dodati člane, izberite možnost **Skupine**, poiščite skupino in izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Nastavitve** > **Člani skupine** > **Samo izbrani** ali **Vsi**.

Če želite iz skupine odstraniti člana, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Če želite odstraniti vse člane, izberite **Možnosti** > **Odstrani vse**.

### Nastavitve strežnika za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svoje kode ID ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

**Strežniki** - Odprite seznam vseh strežnikov pomenkov.

**Privzeti strežnik** - Če želite zamenjati uporabljeni strežnik.

**Vrsta prijave v pom.** - Če želite, da se naprava ob vklopu aplikacije **Pomenki** samodejno prijavi v storitev, izberite **Ob zagonu apl.**

Če želite na seznam dodati nov strežnik za pomenke, izberite možnost **Strežniki** > **Možnosti** > **Nov strežnik**. Določite naslednje nastavitve:

**Ime strežnika** - Ime strežnika za pomenke.

**Upor. dostopna točka** - Dostopna točka, ki jo želite uporabljati za strežnik.

**Spletni naslov** - Naslov URL strežnika pomenkov.

**ID uporabnika** - Vaša uporabniška koda ID.

**Geslo** - Vaše geslo za prijavo v storitev.



## Pritisni in govori (omrežna storitev)

Pritisni in govori (PG) je realnočasna glasovna storitev prek IP-ja za uporabo v omrežju GSM/GPRS. Omogoča neposredno glasovno komunikacijo s pritiskom na eno samo tipko. Storitve lahko uporabljate za pogovore z enim ali več sogovorniki.

Preden lahko začnete uporabljati storitev Pritisni in govori, določite dostopno točko in nastavitve za Pritisni in govori.

Te lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu ponudnika storitve Pritisni in govori.

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pritisni in govori**.

Pri komunikaciji s storitvijo Pritisni in govori prvi uporabnik govori, drugi pa ga poslušajo po vgrajenem zvočniku. Govorci se izmenjujejo. Ker hkrati lahko govori samo en uporabnik, je trajanje govora omejeno. Govor je običajno omejen na 30 sekund. Podrobnosti o trajanju govora za vaše omrežje lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.



**Opozorilo:** Napravo držite pred sabo, ne ob ušesu. Zvočnik je namenjen poslušanju. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Telefonski klici imajo prednost pred pogovori s storitvijo Pritisni in govori.

## Določanje dostopne točke za storitev Pritisni in govori

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če nimate vzpostavljene povezave WAP, se za pomoč pri prvi povezavi obrnite na ponudnika storitev, oziroma obiščite spletno mesto [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

## Nastavitve za storitev Pritisni in govori

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pritisni in govori** > **Možnosti** > **Settings**. Vpišite naslednje informacije:

### Uporabniške nastavitve:

**Dohodni klici PG** - Izberite možnost **Obveščaj**, da vas bo naprava obveščala o dohodnih klicih. Izberite možnost **Samodejno sprejmi**, če želite samodejno sprejemati klice PG. Izberite možnost **Ni dovoljeno**, če želite samodejno zavračati klice PG.

**Opozorilni ton PG** - Izberite možnost **Določen s profilom**, če želite opozorilo za dohodne klice PG uskladiti z nastavitvami profila. Če imate na primer nastavljen tihi profil, je storitev PG nastavljena na Ne moti (DND) in ste drugim uporabnikom storitve PG na voljo samo ob zahtevah po povratnem klicu.

**Ton zaht. za povr. klice** - Izberite ton za zahteve po povratnih klicih.

**Zagon aplikacije** - Izberite, ali se želite prijaviti v storitev Pritisni in govori, ko vklopite napravo.

**Privzeti vzdevek** - Vnesite svoj privzeti vzdevek (največ 20 znakov), ki bo prikazan drugim uporabnikom. Ponudnik storitev je to možnost naprave mogoče izključil. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

**Prikaži moj naslov PG** - Izberite **Pri individualnih klicih**, **Pri skupinskih klicih**, **Pri vseh klicih** ali **Nikoli**. Ponudnik storitev je to možnost naprave mogoče izključil. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

**Prik. moje stanje prijave** - Izberite **Da**, če želite prikazati svoje stanje, ali **Ne**, če ga želite prikriti.

### Nastavitve povezave:

**Domena** - Vpišite ime domene, ki ga dobite od ponudnika storitev.


**Ime dostopne točke** - Vpišite ime dostopne točke za storitev Pritisni in govori. Ime potrebujete za vzpostavitev povezave z omrežjem GSM/GPRS.

**Naslov strežnika** - Vpišite naslov IP ali ime domene za strežnik Pritisni in govori; informacijo dobite pri ponudniku storitev.

**Uporabniško ime** - Vnesite uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

**Geslo Pritisni in govori** - Vpišite geslo, če ga potrebujete, za vzpostavljanje podatkovnih povezav. Geslo ponavadi dobite od ponudnika storitev in pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami.

## Prijava v storitev Pritisni in govori


Pritisnite tipko  in izberite možnost **Moje aplik.** > **Pritisni in govori**. Aplikacija Pritisni in govori se ob zagonu samodejno prijavi.



Če je prijava uspešna, se aplikacija Pritisni in govori samodejno poveže s skupinami, ki so bile aktivne, ko ste zadnjič zaprli aplikacijo. Če je povezava prekinjena, se naprava samodejno skuša prijaviti, dokler ne zaprete aplikacije.

## Zapiranje aplikacije Pritisni in govori



Izberite **Možnosti** > **Izhod**. Prikaže se vprašanje **Ali želite, da se po izhodu iz aplikacije storitev Pritisni in govori izključi?** Izberite **Da**, če želite aplikacijo obdržati vključeno v ozadju, ali **Ne**, če se želite odjaviti in aplikacijo zapreti.


Če je odprtih več aplikacij in želite preklapljati med njimi, pridržite tipko .

## Pogovor z enim sogovornikom

Izberite **Možnosti** > **Imenik Prit. in govori**.

S seznama izberite sogovornika, s katerim se želite pogovarjati, in nato **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**.



Med pogovorom ves čas držite tipko . Ko končate, tipko  spustite.

Preden lahko začnete nov klic, morate končati pogovor z enim sogovornikom. Izberite možnost **Prekini** ali pritisnite tipko .



**Nasvet:** Ko kličete z aplikacijo Pritisni in govori, telefon držite pred sabo, da lahko vidite zaslon. Govorite v mikrofona in zvočnika ne zakrivajte z roko.


## Sprejem klica z enim sogovornikom

Pritisnite tipko , da bi začeli pogovor z enim sogovornikom, ali tipko , da bi pogovor zavrnil.



**Nasvet:** Pogovor z enim uporabnikom ali skupinski klic lahko vzpostavite tudi iz Imenika. Izberite **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic** ali **Vzpost. skupin. klic PG**.

## Vzpostavitev skupinskih klicev

Da bi poklicali skupino, izberite **Možnosti** > **Imenik Prit. in govori**, izberite **Možnosti** > **Vzpost. skupin. klic PG**, označite sogovornike, ki jih želite poklicati, in pritisnite tipko .

## Naročanje stanja prijave drugih uporabnikov

Če želite naročiti ali preklicati naročilo na stanje pripravljenosti drugih, izberite **Možnosti** > **Imenik Prit. in govori**, izberite vizitko in izberite **Možnosti** > **Prikaži stanje prijave** ali **Skrij stanje prijave**.

## Pošiljanje zahteve po povratnem klicu

V meniju **Imenik Prit. in govori** poiščite zeleno ime in izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

## Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

Če vam drug uporabnik pošlje zahtevo po povratnem klicu, se v pripravljenosti izpiše sporočilo **1 nova zahteva po povratnem klicu**. Izberite možnost **Prikaži**, da bi odprli meni **Prejete zahteve**. Izberite sogovornika in nato **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**, da bi vzpostavili klic z enim sogovornikom.

## Kanali

Vključite se lahko v predhodno nastavljene javne kanale. Javni kanali so na voljo vsem uporabnikom, ki poznajo naslov URL kanala.

Ko vzpostavite povezavo s kanalom in začnete pogovor, vas slišijo vsi člani, pridruženi kanalu. Hkrati je lahko vključenih do pet kanalov. Če je vključenih več kanalov, z uporabo možnosti **Preklopi** izberite tistega, po katerem želite govoriti.

Izberite **Možnosti** > **Kanali Pritisni in govori**.

Če se želite prvič povezati s predhodno nastavljenim javnim kanalom, izberite **Možnosti** > **Nov kanal** > **Dodaj obstoječega**. Da bi se vključili v predhodno nastavljen kanal, vnesite njegov naslov URL.

## Ustvarjanje lastnih kanalov

Če želite ustvariti lasten predhodno nastavljen kanal, izberite **Možnosti** > **Nov kanal** > **Ustvari novega**.


Ustvarjate lahko lastne javne kanale, izberete ime kanala in povabite člane. Ti člani lahko v javni kanal povabijo še druge.



Nastavite lahko tudi zasebne kanale. V te se lahko vključujejo samo uporabniki, ki jih povabi gostitelj.





Za vsak kanal določite naslednje možnosti: **Ime kanala**, **Zasebnost kanala**, **Vzdevek v kanalu** in **Sličica kanala** (neobvezno).


Potem ko ustvarite kanal, vas naprava vpraša, ali želite uporabnikom pošiljati vabila. Vabila za vključevanje v kanale so besedilna sporočila.


## Pogovor po kanalu

Če se po prijavi v storitev Pritisni in govori želite pogovarjati v kanalu, pritisnite . Zaslišite ton, ki označuje, da imate omogočen dostop.

Med govorom ves čas držite tipko . Ko končate, tipko  sprostite.

Če se v kanal s pritiskom na tipko  poskušate vključiti, ko govori drug uporabnik, se prikaže sporočilo **Počakajte**. Sprostite tipko , počakajte, da uporabnik neha govoriti, in znova pritisnite tipko . Lahko pa tudi držite tipko  in počakate, da se izpiše sporočilo **Govorite**.

Če govorite v kanalu, bo naslednja govorila oseba, ki prva pritisne tipko , ko uporabnik neha govoriti.

Ko končate klic Pritisni in govori, izberite **Prekini** ali pritisnite .

Če si želite ogledati trenutno aktivne člane kanala, medtem ko imate vzpostavljen klic s kanalom, izberite **Možnosti** > **Aktivni člani**.

Da bi v kanal povabili nove člane, ko imate vzpostavljeno povezavo z njim, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**, da bi odprli prikaz vabila. Nove člane lahko povabite samo, če ste gostitelj zasebnega kanala oziroma je kanal javen. Vabila za vključevanje v kanale so besedilna sporočila.


## Odgovor na vabilo za vključitev v kanal


Če želite shraniti prejeto vabilo za vključitev v kanal, izberite **Možnosti** > **Shrani kanal**. Kanal je dodan v imenik za PG, v prikaz kanalov.

Ko shranite vabilo za vključitev v kanal, vas naprava vpraša, ali se želite povezati s kanalom. Izberite **Da**, da bi odprli prikaz sej za storitev Pritisni in govori. Če še niste prijavljeni, se naprava prijavi v storitev.

Če vabilo zavrnete ali zberšete, se shrani med prejeta sporočila. Da bi se v kanal vključili pozneje, odprite sporočilo z vabilom in ga sprejmite.

## Ogled dnevnika PG


Pritisnite tipko  in izberite možnost **Moje aplik.** > **Pritisni in govori** > **Možnosti** > **Dnevnik PG**. Dnevnik vsebuje naslednje mape: **Neodg. klici PG**, **Prejeti klici PG** in **Začeti klici PG**.

Klic z enim sogovornikom lahko vzpostavite v meniju **Dnevnik PG** s pritiskom na tipko .





## Dnevnik

### Zadnji klici


Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, pritisnite tipko  in izberite možnost **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.



**Nasvet:** Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, izberite možnost **Prikaži**, da se odpre seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite želeno ime ali številko in jo pokličite s pritiskom na .

Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, v glavnem prikazu menija zadnjih klicev izberite **Možnosti** > **Zbriši zadnje klice**. Če želite zbrisati samo en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti** > **Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite tipko .

### Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje sprejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Trajanje klicev**.


Če želite nastaviti prikazovanje trajanja klica, ko je klic aktiven, izberite možnost **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica**. Izberite **Da** ali **Ne**.



**Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje-odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite zbrisati števec trajanja klicev, izberite **Možnosti** > **Počisti števec**. Za to potrebujete kodo za zaklepanje, glejte 'Varnost' 'Telefon in SIM' na strani 103.

## Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli po paketni podatkovni povezavi, pritisnite tipko  in izberite možnost **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

## Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:




prejeti,



odhodni,




neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti vse zapisane glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite , izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** in se pomaknite desno, da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.



**Nasvet:** Če želite na glavnem zaslonu videti trajanje glasovnega klica med njegovim potekanjem, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da**.



**Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite tipko  in izberite možnost **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapisujejo kot en dogodek. Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.


Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti** > **Filter** in zeleni filter.

Če želite zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če želite določiti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku

ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete možnost **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Podrobnosti o komunikacijskem dogodku prikažete tako, da se v glavnem prikazu dnevnika pomaknete na želeni dogodek in pritisnete krmilno palčko.

 **Nasvet:** V podrobnem prikazu lahko kopirate telefonsko številko v odložišče in jo prilepite v besedilno sporočilo. Izberite **Možnosti > Kopiraj številko**.

**Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave:** Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek, označen kot **Pak.**, in izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.



# Koledar





**Nasvet:** Podatke v telefonu redno varnostno kopirajte s programskim paketom Nokia PC Suite. Informacije, npr. vpise v koledar, lahko pozneje obnovite v telefon.


## Ustvarjanje vpisov v koledarju



**Bližnjica:** V mesečnem, tedenskem ali dnevnem prikazu koledarja pritisnite katero koli tipko ( 1 - 0 ). Odpre se vpis za sestanek in vpisani znaki se dodajo v polje **Zadeva**. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravila.

- 1 Pritisnite , izberite **Moje aplik.** > **Koledar** > **Možnosti** > **Nov vpis** in eno od teh možnosti:
  - Sestanek** - Da vas bo naprava opomnila na sestanek ob določenem dnevu in uri.
  - Beležka** - Če želite napisati splošno beležko za nek dan.
  - Obletnica** - Da vas bo naprava opomnila na rojstne dneve in posebne datume. Vnosi v meni Obletnica se ponovijo vsako leto.
  - Opravilo** vas opomni na nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.
- 2 Izpolnite polja.

**Opozorilo** (sestanki, opravila in obletnice) - Izberite **Vključeno**, pomaknite se navzdol ter izpolnite polji **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.  v dnevnem prikazu označuje opozorilo.

**Ponovitve** - Pomaknite se desno, da vpis spremenite v ponavljajočega se (označuje ga  v dnevnem prikazu).

**Ponavljaj do** - Tukaj lahko nastavite končni datum ponavljajočega se vpisa.

**Sinhronizacija:**

Če izberete **Zasebna**, boste koledarski vpis po sinhronizaciji videli samo vi, ne pa tudi drugi uporabniki, ki imajo spletni dostop do koledarja.


**Javna** - Koledarski vpis bodo videli tudi drugi uporabniki, ki imajo dostop do vašega koledarja.

Če izberete **Brez**, se vpis med sinhronizacijo ne bo kopiral v koledar osebnega računalnika.

- 3 Če želite shraniti zapis, izberite **Končano**.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje končate z možnostjo **Ustavi**. Izberite **Dremež**, če želite opozarjanje ustaviti samo začasno.

Če želite koledarski vpis poslati združljivemu telefonu, izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**.

 **Nasvet:** Podatke iz koledarja in opravil lahko prenašate iz različnih telefonov znamke Nokia v svoj telefon ali pa z uporabo programske opreme Nokia PC Suite 6 sinhronizirate koledar in opravila z združljivim osebnim računalnikom. Programska oprema je na CD-ju, ki ste ga dobili s telefonom.


## Nastavljanje opozarjanja

Če želite, da vas telefon opomni na sestanke in obletnice, lahko nastavite zvočno opozorilo.

- 1 Odprite vnos, za katerega želite nastaviti opozorilo, in izberite **Opozorilo** > **Vključeno**.
- 2 Nastavite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.
- 3 Pomaknite se navzdol na možnost **Ponovitve** in desno, da določite, kako pogosto naj se opozorilo ponovi.
- 4 Izberite **Končano**.

Če želite zbrisati opozorilo v koledarju, odprite ustrezni vnos in izberite **Opozorilo** > **Izključeno**.

## Prikazi v koledarju

 **Nasvet:** Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite spremeniti prvi dan v tednu ali prikaz ob odpiranju koledarja.

Prikaz meseca ali opravil odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Mesečni pregled** / **Prikaz opravil**.

V mesečnem prikazu so dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V tedenskem prikazu so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro. Če želite preklapljati med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil, pritisnite \* .

Ikone v dnevnem prikazu:

 **Beležka**


 **Obletnica**

Za vrsto vpisa **Sestane** ni ikone.

Če se želite premakniti na določen datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**, vpišite datum in izberite **OK**.

Pritisnite # , če se želite premakniti na današnji dan.

## Prikaz opravil

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Koledar** > **Možnosti** > **Prikaz opravil**, kjer lahko dodajate vpise in urejate seznam opravil.

Beležko dodate tako, da pritisnete katero koli tipko in začnete pisati v polje **Zadeva**.

Če želite določiti rok opravila, se pomaknite na polje **Rok** in vpišite datum.

Če želite vpisu v meniju **Opravila** določiti pomembnost, poiščite polje **Pomembnost** in se pomaknite desno, da bi izbrali pomembnost. Ikoni pomembnosti sta **!** (**Visoka**) in **↓** (**Nizka**). Pomembnosti **Normalna** ne označuje nobena ikona.

Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite na seznamu **Opravila** in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če želite opravilo znova označiti kot nedokončano, ga poiščite na seznamu **Opravila** in izberite **Možnosti** > **Ozn. kot nekončano**.

## Brisanje vpisov v koledarju

Z odstranjevanjem preteklih vpisov v meniju **Koledar** lahko prihranite prostor v pomnilniku telefona.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni prikaz, izberite **Možnosti** > **Zbriši vpis** in eno od naslednjih možnosti:

**Pred datumom** - S to možnostjo zbrisete vse koledarske vpise pred izbranim datumom.

**Vsi vpisi** - Brisanje vseh koledarskih vpisov.

## Nastavitve koledarja

Poglejte naslednje nastavitve; tisto, ki jo želite urediti, izberite s pritiskom na krmilno palčko.

**Opozorilo koledarja** - Če želite zamenjati koledarski ton, se pomaknite na novi ton in pritisnite krmilno palčko.

**Privzeti pregled** - Prikaz, ki se odpre ob odprtju koledarja, zamenjate tako, da se pomaknete na zeleni prikaz in pritisnete krmilno palčko.

**Prvi dan v tednu je** - Če želite zamenjati prvi dan v tednu, se pomaknite na zeleni dan in pritisnite krmilno palčko.

**Oznaka tedna** - Izberite **Številka tedna** ali **Datumi tedna**. Če za **Prvi dan v tednu je** niste izbrali ponedeljka, zgornja nastavitev ni na voljo.


Nastavitve shranite s pritiskom na tipko **Nazaj**.




## Storitve

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).


Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite  in izberite **Storitve**.



 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite **0**.

## Dostopna točka za aplikacijo Storitve

Pri dostopanju do spletnih strani potrebujete nastavitve storitve za zeleno stran. Nastavitve boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 57. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.


 **Nasvet:** Nastavitve boste morda našli na spletni strani mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

### Ročno vpisovanje nastavitvev

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Glejte 'Povezava' na strani 99.
- 2 Pritisnite tipko , in izberite možnost **Storitve > Možnosti > Upravit. zaznamkov > Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov strani, ki je določena za trenutno dostopno točko.
- 3 Če želite ustvarjeno dostopno točko nastaviti za privzeto, izberite **Možnosti > Nastavitve > Dostopna točka**.


## Prikaz zaznamkov



Prikaz zaznamkov se odpre, ko izberete meni **Storitve**.


 **Slovarček:** Zaznamek je sestavljen iz internetnega naslova (obvezno), imena, dostopne točke ter, če to zahteva spletna stran, uporabniškega imena in gesla.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.


Ikone v prikazu zaznamkov:

 Začetna stran za privzeto dostopno točko. Če za dostop do storitev uporabljate drugo dostopno točko, se začetna stran ustrezno spremeni.


 Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med brskanjem po straneh. Zaznamki v tej mapi se samodejno uredijo po domeni.

 Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.

## Ročno dodajanje zaznamkov


- 1 V prikazu zaznamkov izberite **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek**.
- 2 Začnite izpolnjevati polja. Obvezen je samo naslov URL. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite **\*** , da vnesete posebne znake, kot so /, ,, : in @. Pritisnite  , da lahko zbršete posamezne znake.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Shrani**, da zaznamek shranite.

## Pošiljanje zaznamkov


Poiščite zaznamek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**. Pritisnite  , da ga pošljete. Hkrati lahko pošljete več zaznamkov.

## Vzpostavljanje povezave

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete brskalnik uporabljati.

- 1 Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje (). Ob vpisu naslova se nad poljem prikažejo ujemajoči se zaznamki. Pomaknite se navzgor, da izberete ustrezní zaznamek.
- 2 Pritisnite krmilno palčko, da začnete nalaganje strani.

## Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona varnosti () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in overjanju uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev. Glejte tudi 'Upravljanje certifikatov' na strani 105.

## Brskanje



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje (🔍), da odprete zeleno stran.

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Povezavo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete krmilno palčko.



**Bližnjica:** S tipko # skočite na konec strani, s tipko \* pa na začetek.

Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**, da odprete časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbríše.

Iz strežnika naložite najnovjšo vsebino tako, da izberete **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**.

Če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** > **Zaznamki** > **Shrani**.



**Nasvet:** Med brskanjem odprete prikaz zaznamkov z daljšim pritiskom na krmilno palčko. Če se želite vrniti v prikaz brskalnika, izberite **Možnosti** > **Nazaj na stran**.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**. Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani, se v prikazu zaznamkov pomaknite desno, da odprete seznam **Shranjene strani**.

Če želite vpisati nov naslov URL, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na splet. nasl.**

Če želite odpreti seznam posebnih ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti storitve** (če je na voljo).

Naložite lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, npr. tone zvonjenja, slike, logotipe operaterja, teme in video posnetke. Predmet naložite tako, da se pomaknete na povezavo in pritisnete krmilno palčko.

Ko začnete s prenosom, se prikaže seznam začetih, zaustavljenih in dokončanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam lahko prikažete tudi tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nalaganja**. Na seznamu se pomaknite do predmeta in izberite **Možnosti**, da začasno ustavite, nadaljujete ali prekličete začeto nalaganje ali odprete, shranite ali zbríšete naložene predmete.

Ko se predmeti naložijo, jih prevzamejo ustrezne aplikacije. Naložena slika se na primer shrani v meni **Galerija**.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



**Nasvet:** Brskalnik med pregledovanjem spletnih strani samodejno zbira zaznamke. Ti se shranijo v mapo samodejnih zaznamkov (📁), kjer so urejeni po domenah. Glejte tudi 'Nastavitve aplikacije Storitve' na strani 85;

## Pregledovanje shranjenih strani

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave. V prikazu shranjenih strani lahko tudi ustvarjate mape, v katere želite shranjevati strani.

Prikaz shranjenih strani odprete tako, da se v prikazu zaznamkov pomaknete desno. V prikazu shranjenih strani pritisnete krmilno palčko, da odprete shranjeno stran (📄).

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in naložiti najnovejšo različico strani, izberite **Možnosti** > **Osveži**. Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

## Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Te vsebine so lahko brezplačne ali pa boste zanje morali plačati. Naloženi predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije; slika se na primer shrani v meni **Galerija**.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

- 1 Predmet naložite tako, da se pomaknete na povezavo in pritisnete krmilno palčko.
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka.
- 3 Natančno preberite vse informacije.  
Za nadaljevanje nalaganja izberite **Sprejmi**. Za preklic nalaganja izberite **Prekliči**.

Informacije o nalaganju glasbe boste našli v razdelku 'Nastavitve glasbene trgovine' na strani 21.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

## Prekinjanje povezave

Če želite končati povezavo in si stran ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prekini**; če želite končati povezavo in zapreti brskalniki, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

## Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln..**

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

## Nastavitve aplikacije Storitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in te nastavitve:

**Dostopna točka** – Če želite zamenjati privzeto dostopno točko, pritisnite krmilno palčko, da se odpre seznam razpoložljivih dostopnih točk. Glejte 'Povezava' na strani 99. Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

**Domača stran** – Določite domačo stran.

**Naloži slike in zvoke** – Izberite, ali naj se med brskanjem nalagajo slike na straneh. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje z izbiro **Možnosti** > **Prikaži slike**.

**Velikost pisave** – Izberite velikost besedila.

**Privzeto kodiranje** – Če znaki v besedilu niso pravilno prikazani, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

**Samodejni zaznamki** – Samodejno zbiranje zaznamkov izključite tako, da izberete **izključeno**. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

**Velikost zaslona** – Izberite, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu. Izberite **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

**Stran za iskanje** – Določite spletno stran, ki se bo naložila, ko boste v prikazu zaznamkov ali med brskanjem izbrali **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk..**

**Sestavljanje strani** – Če želite, da se postavitve strani v načinu **Majhen zaslon** prikaže čim natančneje, izberite

**Bolj kakovostno.** Če ne želite naložiti zunanjih padajočih listov s slogi, izberite **Hitreje**.

**Piškotki** - Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.



**Slovarček:** Piškotki so za ponudnike vsebine način prepoznavanja uporabnikov in njihovih želja v zvezi s pogosto uporabljeno vsebino.

**Skript Java/ECMA** - Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

**Varnostna opozorila** - Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

**Potrdi pošilj. DTMF** - Določite, ali naj naprava zahteva potrditev pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem. Glejte tudi 'Možnosti med glasovnim klicem' na strani 34.

# Povezovanje



## Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, skladb, zvočnih posnetkov in beležk ter za brezžično povezovanje z združljivimi osebnimi računalniki, na primer za pošiljanje datotek.

Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile in SIM Access profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo

Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.


**Slovarček:** Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povežejo. Prostoročni profil se na primer uporablja med telefonom in napravo za prostoročno uporabo. Dve napravi sta združljivi, če podpirata iste profile.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Ko je naprava zaklenjena, ne morete uporabiti povezovanja z uporabo tehnologije Bluetooth. Več o zaklepanju naprave lahko preberete v razdelku 'Varnost' na strani 103.

## Nastavitve

Pritisnite tipko  in izberite možnost **Povezov.** > **Bluetooth**. Ko prvič zaženete aplikacijo, vas vpraša po imenu naprave. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavitve **Vidnost telefona** na **Viden vsem**, lahko vašo napravo in njeno ime vidijo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Bluetooth** - Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na **Vključeno**, nato pa vzpostavite povezavo.

**Vidnost telefona** - Če želite, da vašo napravo najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če jo želite skriti pred drugimi napravami, izberite **Skrit**.

**Ime mojega telefona** - Uredite ime svoje naprave.

**Način odd. kart. SIM** - Izberite **Vključen**, da se bodo druge naprave, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, lahko prek kartice SIM vaše naprave povezale v omrežje.

### Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite uporabo načina

oddaljene kartice SIM. Preden ga lahko vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno geslo in potrdite drugo napravo. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 89. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je za vašo napravo Nokia N91 vključena funkcija za oddaljeno kartico SIM, se v pripravljenosti izpiše **Odd.kart.SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem se izklopi, kar označuje znak **X** v območju znaka za moč signala. Storitve kartice SIM in funkcij, ki zahtevajo uporabo omrežja, ne morete uporabljati. Vendar ostane povezava z brezžičnim lokalnem omrežjem v načinu oddaljene kartice SIM aktivna.



**Opozorilo:** V načinu oddaljene kartice SIM ne morete sprejemati klicev ali klicati, razen nekaterih števil za klice v sili, niti uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za odklepanje.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop / izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.



## Varnostni nasveti

Kadar povezovanja s tehnologijo Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.




Če telefon uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo.


Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.





## Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko dejavnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani s slušalko, lahko istočasno prenašate tudi datoteke na drugo združljivo napravo.


### Znaki povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija Bluetooth vključena.
- Če znak () utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, se po povezavi Bluetooth prenašajo podatki.

 **Nasvet:** Če želite z uporabo vmesnika Bluetooth poslati besedilo, odprite **Beležke**, napišite besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**.

- 1 Odprite aplikacijo ali mapo, kjer je shranjen želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite aplikacijo **Galerija**.
- 2 Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**. Na zaslonu se začnejo pojavljati ikone, imena, vrste ali kratka imena naprav v dosegu, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.  
Ikone naprav:  računalnik,  telefon,  zvočna ali video naprava in  druga vrsta naprave.  
Iskanje prekinete tako, da izberete **Ustavi**.
- 3 Izberite napravo, s katero želite povezati telefon.
- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 89.
- 5 Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, poslana po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.


 **Nasvet:** Pri nekaterih najdenih napravah bo prikazan samo njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vpišite kodo **\*#2820#**.

## Seznanjanje naprav


Prikaz seznanjenih naprav ( » ) odprete tako, da se v glavnem prikazu aplikacije **Bluetooth** pomaknete desno.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. napr.** Imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth, se začnejo pojavljati na zaslonu. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo. Po seznanjanju se naprava shrani v prikaz seznanjenih naprav.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, se pomaknite nanjo in izberite med temi možnostmi:

**Nast. kot potrjeno** - Povezave med vašo in to napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Dodatno sprejemanje in potrjevanje ni potrebno. To nastavitev uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.



**Nastavi kot nepotrj.** - Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti > Zbriši**. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti > Zbriši vse**.



**Nasvet:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrišete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

## Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte 'Prejeto - prejemanje sporočil' na strani 56.

## Izklop vmesnika Bluetooth


Funkcijo Bluetooth izključite tako, da izberete **Bluetooth > Izključeno**.



## Podatkovni kabel

Napravo lahko povežete z združljivim računalnikom po podatkovnem kablu USB. S podatkovnim kablom lahko uporabljate programski paket Nokia PC Suite ter med svojo

napravo in računalnikom prenašate glasbo ali druge podatke, na primer slikovne datoteke. Več informacij o prenašanju glasbe boste našli v razdelku 'Prenos glasbe' na strani 21.

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Pod.kabel** > **Način za pod. kabel**. Izberite **Predvajalnik**, da bi prenesli glasbo, **PC Suite**, če želite uporabiti programski paket Nokia PC Suite, ali **Data transfer**, da bi prenesli druge podatke. Če naj naprava ob vsakem priklopu kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi**.

## Povezovanje z osebnim računalnikom

Napravo lahko uporabljate s številnimi programi za povezovanje z osebnim računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko na primer varnostno kopirate in obnavljate nastavitve in predmete, ki imajo zaščitene avtorske pravice, z združljivim osebnim računalnikom sinhronizirate imenik, koledar in opravila ter prenašate slike med napravama. Naprava ima zelo zmogljiv pomnilnik velikosti 4 GB; vanj lahko shranite na stotine slik in skladb.

Vedno ustvarite povezavo iz osebnega računalnika, da se sinhronizira z napravo.

Dodatne informacije o nameščanju programskega paketa Nokia PC Suite (združljiv z operacijskima sistemoma Windows 2000 in Windows XP) lahko preberete v

priročniku za uporabo ter pomoči za paket Nokia PC Suite v razdelku "Install" na CD-ju, ki ste ga dobili v prodajnem paketu.

## CD

Namestitveni program na CD-ju bi se moral samodejno zagnati takoj, ko ga vstavite v pogon CD-ROM združljivega računalnika. Če se to ne zgodi, storite naslednje: odprite program Raziskovalec (Windows Explorer), z desno tipko miške kliknite pogon CD-ROM, kamor ste vstavili CD, in izberite 'Samodejno predvajaj' (AutoPlay).

## Uporaba naprave kot modema


Napravo lahko uporabljate kot modem za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezovanje z internetom prek združljivega osebnega računalnika z uporabo povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla. Podrobna navodila za namestitev najdete v razdelku o modemu priročnika za uporabo programskega paketa Nokia PC Suite na CD-ju.






**Nasvet:** Pri prvi uporabi programskega paketa Nokia PC Suite za povezovanje vaše naprave z združljivim računalnikom in uporabi programskega paketa Nokia PC Suite si pomagajte s čarovnikom "Vzpostavljajte povezave", ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.



## Nadzornik povezav

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, imate lahko istočasno aktivnih več podatkovnih povezav. Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov..** Če si želite ogledati stanje podatkovnih povezav GSM in UMTS ter z omrežjem WLAN ali povezave končati, izberite **Akt.pod.povez..** Brezžična lokalna omrežja, ki so na voljo, poiščete z izbiro možnosti **Razpol. WLAN.**

### Podatkovne povezave

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovne klice (**D**), paketne podatkovne povezave ( ali ) in povezave z brezžičnim lokalnim omrežjem ().



**Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje-odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Izberite **Možnosti** > **Prekini**, da končate povezavo. Če želite končati vse odprte povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini vse.**

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti.** Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.

## Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, izberite povezavo in **Možnosti** > **Podrobnosti.**

**Ime** - Ime uporabljene internetne dostopne točke (IAP) ali modemske povezave, če gre za klicno povezavo.

**Nosilec** - Vrsta podatkovne povezave: **Podatk. klic, Hitra pov. (le GSM)** ali **Pak. prenos.**

**Stanje** - Trenutno stanje povezave: **Vzp. povez., Neakt. pov., Akt. povez., Zadržana, Se prekinja** ali **Ni povezave.**

**Prejeto** - Količina prejetih podatkov v bajtih.

**Poslano** - Količina poslanih podatkov v bajtih.

**Trajanje** - Trajanje povezave.



**Hitrost** - Trenutna hitrost pošiljanja in prejemanja podatkov v kB/s.

**Klicna št.** - Uporabljena številka za klicno povezavo.

**Skupno** (prikazano samo, če je povezava v souporabi)-Število aplikacij, ki uporabljajo isto povezavo.

## Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

### Omrežje WLAN

V prikazu razpoložljivih brezžičnih lokalnih omrežij je seznam omrežij v dosegu, njihov omrežni način (**Infrastruktura** ali **Ad hoc**) in znak moči signala. Ikona  označuje omrežja s šifriranjem,  pa aktivno povezavo naprave z omrežjem.


Podrobnosti o omrežju si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Če si želite ogledati kratko kodo WLAN za naslov MAC, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Če želite v omrežju ustvariti internetno dostopno točko, izberite **Možnosti** > **Določi dostop. točko**. Več informacij o funkciji WLAN lahko preberete v razdelku 'Brezžično lokalno omrežje (WLAN)' na strani 13.



### Sinhronizacija

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Sinhroniz.**. Aplikacija **Sinhroniz.** omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja in imenika z različnimi koledarji in imeniki v združljivem osebnem računalniku ali internetu.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Več informacij o združljivosti s tehnologijo SyncML lahko dobite pri ponudniku aplikacije za koledar ali imenik, ki jo želite uporabljati.

Nastavitve za sinhronizacijo lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 57.

### Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

- Če profili še niso določeni, telefon zahteva, da ustvarite nov profil. Izberite **Da**.  
Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhr.**. Izberite, ali želite za nov profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega profila.
- Določite naslednje:
  - Ime profila za sinhr.** - Vpišite opisno ime za profil.
  - Aplikacije** - Izberite aplikacije, ki naj se sinhronizirajo z uporabo tega profila, na primer **Imenik** in **Koledar**. Pomaknite se na vsako aplikacijo in pritisnite krmilno palčko, da bi določili nastavitve sinhronizacije:
    - Vključi v sinhronizacijo** - Če želite aplikacijo sinhronizirati, izberite **Da**.
    - V polje **Oddaljena zbirka podat.** vpišite pravilno pot do oddaljenega koledarja, imenika ali zbirke podatkov v strežniku.

- Izberite **Vrsta sinhronizacije**: **Običajna** (dvosmerna sinhronizacija), **Samo v strežnik** ali **Samo v telefon**.

**Nastavitve povezav** - Določite naslednje. Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

- **Različica strežnika** - Izberite različico standarda SyncML, ki jo uporablja sinhronizacijski strežnik. Za sinhroniziranje e-pošte morate izbrati **1.2**.
- **ID strežnika** - Vnesite kodo ID e-poštnega strežnika (možnost je prikazana samo, če je **Različica strežnika** nastavljena na **1.2**).
- **Podatkovni nosilec** - Izberite vrsto povezave: **Internet** ali **Bluetooth**.
- **Dostopna točka** (prikazano samo, če je za **Podatkovni nosilec** izbran **Internet**) - Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo.
- **Naslov gostitelja** - Naslov IP gostiteljskega strežnika.
- **Vrata** - Številka vrat strežnika (prikazano samo, če je **Podatkovni nosilec** nastavljen na **Internet**).
- **Uporabniško ime** - Vaša uporabniška koda ID za sinhronizacijski strežnik.
- **Geslo** - Vaše geslo za sinhronizacijski strežnik.
- **Dovoli sin. zahteve** - Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne sinhronizacijo.
- **Spr. vse sin. zahteve** - Izberite **Ne**, če naj vas naprava vpraša za dovoljenje pred sinhronizacijo, ki jo začne strežnik.

- **Preverjanje omrežja** (prikazano samo, če je za **Podatkovni nosilec** izbran **Internet**) - Izberite **Da** ter vpišite omrežno uporabniško ime in geslo. Pomaknite se navzdol, da bi videli polji za uporabniško ime in geslo.

- 3 Izberite **Nazaj**, da shranite nastavitve in se vrnete v glavni prikaz.


## Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu aplikacije **Sinhroniz.** so različni sinhronizacijski profili in vrste podatkov, ki se bodo sinhronizirali.

- 1 Izberite sinhronizacijski profil in **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije je prikazano na spodnjem delu zaslona. Če želite sinhronizacijo predčasno končati, izberite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo. Po sinhronizaciji izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o stanju sinhronizacije (**Končano** ali **Nedokončano**) ter številu beležk, koledarskih vpisov ali vizitk, ki so bili v napravi ali strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).



## Nadzornik naprave

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. nap.**. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

### Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

**Ime strežnika** - Vnesite ime konfiguracijskega strežnika.

**ID strežnika** - Vnesite enolično kodo ID konfiguracijskega strežnika.

**Geslo strežnika** - Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

**Dostopna točka** - Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s strežnikom.

**Naslov gostitelja** - Vnesite naslov URL strežnika.

**Vrata** - Vnesite številko vrat strežnika.

**Uporabniško ime** in **Geslo** - Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

**Dovoli sprem. nastav.** - Če želite od strežnika prejemati konfiguracijske nastavitve, izberite **Da**.

**Sprejmi vse zahteve** - Če želite, da vas naprava vpraša za potrditev, preden sprejme nastavitve od strežnika, izberite **Ne**.

**Overjanje v omrežju** - Izberite, ali naj se uporablja overjanje.

# Orodja



## Kalkulator

Če želite seštevati, odštevati, množiti, deliti, koreniti in računati odstotke, pritisnite in izberite **Orodja** > **Kalkulator**.



**Opomba:** Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite številko shraniti v pomnilnik (oznaka **M**), izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Če želite priklicati shranjeno številko iz pomnilnika, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**. Shranjeno številko zbršete iz pomnilnika tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Počisti**.

## Računanje odstotkov

- 1 Izberite številko, za katero želite računati odstotke.
- 2 Izberite , , ali .
- 3 Vpišite odstotke.
- 4 Izberite .



## Pretvornik

Če želite pretvoriti količine, kot je **Dolžina**, iz ene merske enote (**jard**) v drugo (**m**), pritisnite in izberite **Orodja** > **Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

- 1 Pomaknite se v polje **Vrsta** in pritisnite krmilno palčko, da odprete seznam količin. Poiščite zeleno količino in izberite **OK**.
  - 2 Poiščite prvo polje **Enota** in pritisnite krmilno palčko. Izberite enoto, iz katere želite pretvarjati, in možnost **OK**. Poiščite naslednje polje **Enota** in izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
  - 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vnesite zeleno količino. V drugem polju **Količina** se samodejno izpiše pretvorjena vrednost. Pritisnite **#**, da dodate decimalno ločilo, in **\***, da dodate simbole +, - (za temperaturo) in **E** (eksponent).
- Nasvet:** Če želite zamenjati vrstni red pretvorbe, vnesite vrednost v drugo polje **Količina**. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju **Količina**.



## Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

- 1 Izberite **Pretvornik > Možnosti > Tečaji**. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.



**Nasvet:** Če želite preimenovati valuto, odprite prikaz menjalnih tečajev, pomaknite se na valuto in izberite **Možnosti > Preimenuj valuto**.

- 2 Osnovno valuto zamenjate tako, da poiščete želeno valuto in izberete **Možnosti > Nastavi kot osn. val.**
- 3 Dodajanje menjalnih tečajev. Poiščite valuto in vnesite nov menjalni tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.


Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.



**Opomba:** Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.



## Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve**. Poiščite skupino nastavitvev in jo odprite s pritiskom na krmilno palčko. Pomaknite se na nastavitvev, ki bi jo radi spremenili, in pritisnite krmilno palčko.

### Telefon

#### Splošno

**Jezik telefona** - Zamenjava jezika besedil na zaslonu naprave (uporabniškega vmesnika) bo vplivala tudi na obliko zapisa ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitev **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova vklopi.

Sprememba nastavitvev **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitvev znova ne spremenite.

**Jezik pisanja** - Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

**Predvidevanje vnosa** - Tu lahko predvidevanje vnosa besedila nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

**Pozdrav ali logotip** - Ob vsakem vklopu naprave se na kratko prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, da uporabite privzeto sliko, **Besedilo**, da bi napisali pozdravno sporočilo (do 50 črk), ali **Slika**, da bi izbrali fotografijo ali drugo sliko iz menija **Galerija**.

**Tov. nastavitve telef.** - Nekatere nastavitve lahko ponastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte 'Varnost' v razdelku 'Telefon in SIM' na strani 104. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

## Priljubljenost

**Aktiv. pripravljenost** - V stanju pripravljenosti lahko na zaslonu uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte 'Način aktivne pripravljenosti' na strani 31.

**Leva izbirna tipka** - Če želite levi izbirni tipki ( — ) v pripravljenosti določiti bližnjico, na seznamu izberite aplikacijo.

**Desna izbirna tipka** - Če želite desni izbirni tipki ( — ) v pripravljenosti določiti bližnjico, na seznamu izberite aplikacijo.

**Apl. v aktivni priprav.** - Na seznamu izberite bližnjice do aplikacij, ki jih želite prikazati v stanju aktivne pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključena.

Bližnjice lahko nastavite tudi za različne premike krmilne palčke. Vsakemu premiku določite eno od aplikacij na

seznamu. Bližnjice s premiki krmilne palčke so na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** izključena.

**Logotip operaterja** - Ta nastavek je vidna samo, če ste prešli in shranili logotip operaterja. Prikaz logotipa operaterja lahko vključite ali izključite.

## Zaslon

**Svetlost** - Tu lahko prilagodite svetlost glavnega zaslona.

**Čas do varčevanja** - Ko preteče izbrana zakasnitev, se vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

**Čas osvetlitve** - Izberite zakasnitev, po kateri naj se izključi osvetlitev zaslona.


## Klicne nastavitve

**Pošiljanje lastne št.** (omrežna storitev) omogoča, da prikažete (**Da**) ali skrijete (**Ne**) svojo telefonsko številko pred klicano osebo. Izberete lahko tudi privzeto vrednost, ki jo je ob sklenitvi naročnine določil mobilni operater ali ponudnik storitev (**Privzeto**).

**Čakajoči klic** (omrežna storitev) - Če je storitev čakajočega klica vključena, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic. Izberite **Vključi**, da od omrežja zahtevate, naj vključi čakajoči klic, **Prekliči**, da od omrežja zahtevate, naj izključi čakajoči klic, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je funkcija vključena.

**Zavrni klic z SMS** - Izberite **Da**, da bi klicalcu poslali besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte 'Sprejem ali zavrnitev klica' na strani 34.

**Besedilo sporočila** - Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrtni klica.


**Samod. ponovni klic** - Izberite **Vključeno**, da bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na .

**Povzetek po klicu** - To nastavitev vključite, če želite, da naprava za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.

**Hitro klicanje** - Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje ( **2 - 9** ), klicali z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Glejte tudi 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 33;.

**Odg. s katerok. tipko** - Izberite **Vključeno**, da boste lahko sprejemali klice s kratkim pritiskom katere koli tipke pod drsnim pokrovčkom.


**Uporabljena linija** (omrežna storitev) - Ta nastavitev je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.


 **Nasvet:** V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

**Menjava linije** (omrežna storitev) - Če želite preprečiti menjavo linije, izberite **Menjava linije > Onemogoči**, če to podpira vaša kartica SIM. To nastavitev lahko spremenite samo, če poznate kodo PIN2.

## Povezava

### Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave () , kot je storitev GPRS v omrežjih GSM.

 **Slovarček:** Storitve GPRS (General Packet Radio Service) uporablja tehnologijo paketnega prenosa podatkov; podatki se v mobilnem omrežju prenašajo v majhnih paketih.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko za spletno aplikacijo, za prikaz strani WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za zeleno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na paketne podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

## Paketne podatkovne povezave v omrežjih GSM in UMTS

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, imate lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav, dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Če želite preveriti aktivne podatkovne povezave, glejte 'Nadzornik povezav' na strani 92.

Pod znakom moči signala se lahko glede na uporabljeno omrežje prikažejo naslednji znaki:



- Omrežje GSM, na voljo je paketni prenos podatkov.



- Omrežje GSM, paketni prenos podatkov je aktiven, podatki se prenašajo.



- Omrežje GSM, aktivnih je več paketnih podatkovnih povezav.



- Omrežje GSM, paketni prenos podatkov je zadržan. (To se lahko zgodi na primer med glasovnimi klici.)



- Omrežje UMTS, na voljo je paketni prenos podatkov.



- Omrežje UMTS, paketni prenos podatkov je aktiven, podatki se prenašajo.




- Omrežje UMTS, aktivnih je več paketnih podatkovnih povezav.



- Omrežje UMTS, paketni prenos podatkov je začasno prekinjen.


## Dostopne točke


Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko v napravo shranil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.  označuje zaščiteno dostopno točko. Nastavitve za dostopno točko vam morda lahko pošlje ponudnik storitev v besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 57.



**Nasvet:** Glejte tudi 'Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte' na strani 55, 'E-pošta' na strani 62 in 'Dostopna točka za aplikacijo Storitve' na strani 81.



označuje dostopno točko paketne povezave,  pa dostopno točko brezžičnega lokalnega omrežja.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke > Možnosti > Nova dostop. točka.**

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

**Ime povezave** - Vnesite opisno ime za povezavo.

**Podatkovni nosilec** - Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen.** ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

## Paketni podatki

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

**Ime dostopne točke** (samo za paketne podatke) - Ime dostopne točke potrebujete za vzpostavitev povezave z omrežji za paketni prenos podatkov in UMTS. Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

**Uporabniško ime** - Za podatkovno povezavo morda potrebujete uporabniško ime, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Uporabniško ime pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami.

**Zahtevaj geslo** - Izberite **Da**, če morate ob vsaki prijavi v strežnik vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo.

**Geslo** - Za podatkovno povezavo morda potrebujete geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.


**Preverjanje** - Izberite **Normalno** ali **Zaščiten**.

**Domača stran** - Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na kaj se nanaša nastavitve. Izberite **Dodatne nastavitve**, da bi določili druge podrobnosti dostopa:

**Vrsta omrežja** - Izberite uporabljeni internetni protokol: **IPv4** ali **IPv6**. Ostale nastavitve so odvisne od vrste izbranega omrežja.

**Naslov IP telefona** (za IPv4) - Vnesite naslov IP svoje naprave.

**Naslov DNS - Primarni naslov DNS** ali **Sek. domenski strežn.**: Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

 **Slovarček**: Storitev DNS je internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com, v naslove IP, kot je 192.100.124.195.

**Naslov posredn. str.** - Določite naslov posredniškega strežnika.

**Št. vrat posr. strežn.** - Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

## Nastavitve SIP

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP, kot je souporaba videa. Nastavitve boste morda lahko prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Te nastavitvene profile si lahko ogledate, jih brišete ali ustvarjate v meniju **Nastavitve SIP**.

## Podatkovni klic

Nastavitve podatkovnih klicev vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

**Trajanje povezave** - Nastavite samodejno prekinitve neaktivnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite **Uporab. določeno** in vnesite čas zakasnitve v

minutah. Če izberete **Neomejeno**, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.

### Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

**Ime omrežja WLAN** - Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita z nastavitvami naprave z dostopno točko omrežja.

**Način omrežja WLAN** - Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da neposredno pošiljajo in prejemaajo podatke; naprava z dostopno točko WLAN ni potrebna.

**Zaščita omrežja WLAN** - Izberite uporabljeno šifriranje: **WEP, 802.1x** (ni za omrežja ad hoc) ali **WPA/WPA2**. Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

**Nast. zaščite WLAN** - Vnesite nastavitve za izbrani varnostni način:

Varnostne nastavitve za **WEP**:

**Uporablj. ključ WEP** - Vnesite številko ključa WEP. Ustvarite lahko največ štiri ključe WEP. Iste nastavitve morate vpisati v napravi za dostopno točko WLAN.

**Vrsta potrjevanja** - Izberite **Odprto** ali **Skupno** za vrsto overjanja med vašo napravo in napravo z dostopno točko WLAN.

**Nastavit. ključev WEP** - Vnesite **Šifriranje WEP** (dolžina ključa), **Zapis ključa WEP** (ASCII ali **Šestnajstiški**) in **Ključ WEP** (podatki ključa WEP v izbranem zapisu).

Varnostne nastavitve za **802.1x** in **WPA/WPA2**:

**Način WPA** - Izberite način overjanja: **EAP**, če želite uporabiti vtičnik razširljivega protokola za preverjanje pristnosti (EAP), ali **Ključ PSK**, če želite uporabiti geslo. Dokončajte ustrezne nastavitve:

**Nastav. vtičnikov EAP** (samo za **EAP**) - Vnesite nastavitve, kot jih zahteva ponudnik storitev.

**Ključ PSK** (samo za **Ključ PSK**) - Vnesite geslo. Isto geslo morate vpisati v napravi za dostopno točko WLAN.

**Šifriranje TKIP** - Izberite, ali se uporablja protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

**Domača stran** - Določite domačo stran.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in med naslednjimi nastavitvami:

**Nastavitve IPv4: Naslov IP telefona** (naslov IP vaše naprave), **Maska podomrežja** (naslov IP podomrežja), **Privzeti prehod** (prehod) in **Naslov DNS** - Vnesite naslova IP primarnega in sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku internetnih storitev.

**Nastavitve IPv6** > **Naslov DNS** - Izberite **Samodejno**, **Znani** ali **Uporabn. določeni**.

**Kanal 'ad hoc'** (samo za **Ad hoc**) - Če želite ročno vpisati številko kanala (1-11), izberite **Določi**.

**Naslov posredn. str.** - Vnesite naslov posredniškega strežnika.

**Št. vrat posr. strežn.** - Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

## Paketni prenos

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

**Povez. za paketni pr.** - Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v ustrezno omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila samo ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, ko je izbrana nastavitve **Ko je na voljo**, bo naprava v rednih presledkih skušala vzpostaviti paketno povezavo.

**Dostopna točka** - Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

## Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, lahko pa so shranjene tudi na vaši kartici SIM ali USIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.

## Datum in čas

Glejte 'Nastavitve ure' na strani 16.

Glejte tudi jezikovne nastavitve v razdelku 'Splošno' na strani 97.

## Varnost

### Telefon in SIM

**Zahteva po kodi PIN** - Če je vključeno zahtevanje kode PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vnesete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN. Glejte 'Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 104.

**Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje** - Tu lahko spremenite kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo samo številke od **0** do **9**. Glejte 'Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 104.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

**Zakasn. samod. zakl.** - Tu lahko določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene in jo lahko odklenete samo s kodo za zaklepanje. Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite.

Če želite odkleniti napravo, vnesite kodo za zaklepanje. Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.



**Nasvet:** Če želite ročno zakleniti napravo, pritisnite **(i)**. Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**. Informacije o stikalu za zaklepanje boste našli v razdelku 'Zaklepanje tipkovnice' na strani 18.

**Zakleni ob zam. SIM** - Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

**Zaprta skupina upor.** (omrežna storitev) - Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino.

**Potrjevanje stor. SIM** (omrežna storitev) - Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila.

### Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate pred ponovno uporabo kartice SIM deblokirati. Glejte informacije o kodi PUK v tem razdelku.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS. Koda UPIN ščiti kartico USIM pred nepooblaščenno uporabo.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Koda za zaklepanje (5-mestna), ki jo imenujemo tudi zaščitna koda, se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo naprave, kodo za zaklepanje spremenite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave.

Kodi PUK in PUK2 (8 števk), osebna ključa za odblokiranje, potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števk, potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če je niste, se obrnite na svojega operaterja.



## Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.



**Slovarček:** Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora spletnih strani XHTML ali WML in nameščene programske opreme. Certifikatu lahko zaupate samo, če je njegov izvor pristen.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravo. Seznam osebnih certifikatov odprete tako, da se pomaknete desno.

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



**Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite - večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost.

Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

### Pregledovanje podrobnosti certifikatov – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se na zaslonu prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti > Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** - Aplikacije, s katero bi uporabljali certifikat, še niste izbrali. Glejte 'Spreminjanje nastavitve zaupanja' na strani 106.
- **Certifikat je potekel** - Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** - Izbrani certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** - Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

## Spreminjanje nastavitve zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti** > **Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.
- **Internet: Da** – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.
- **Namestitev aplikacije: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite **Možnosti** > **Spremeni zaupanje**, da bi spremenili vrednost.

## Sledenje zaščitenim predmetom

Nekatere glasbene datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, utegnejo imeti oznako o prenosu. Izberite, ali naj se oznaka pošlje z glasbeno datoteko, če jo pošljete ali posredujete. Ponudnik glasbene datoteke lahko s to oznako spremlja distribucijo datotek.

## Vtičniki EAP


Lahko si ogledate vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev). Nekatere internetne dostopne točke, ki uporabljajo brezžično omrežje LAN kot podatkovni nosilec in varnost WPA, pri preverjanju uporabljajo vtičnike.

## Varnostni modul


Če želite videti ali urediti varnostni modul (če je na voljo) v podmeniju **Varn. modul**, ga poiščite in pritisnite krmilno palčko. Podrobnosti o varnostnem modulu prikažete tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > **Podrobnosti o varnosti**.

## Preusmerjanje klicev

Funkcija **Preusmeritve** omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Preusmeritve**.
- 2 Izberite, katere klice želite preusmeriti: **Glasovni klici**, **Podatkovni klici** ali **Faks klici**.
- 3 Izberite zeleno preusmeritev. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**.

- 4 Vključite preusmeritev (**Vključi**), jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**). Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.


Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona .

## Zapore klicev

Funkcija **Zapore klicev** (omrežna storitev) omogoča omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Izberite želeno zaporo in jo vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) ali preverite njeno stanje (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.


Nekatere številke za klice v sili lahko morda pokličete, tudi če je vključena zapora klicev.

## Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM je v stanju pripravljenosti označeno z . Omrežje UMTS je označeno z **3G**.

**Omrežni način** (možnost je prikazana samo, če jo operater podpira) - Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. Več podrobnosti lahko dobite pri mobilnem operaterju.


**Izbira operaterja** - Izberite **Samodejno**, če želite, da naprava poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje na seznamu. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

 **Slovarček:** Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

**Informacije o celici** - Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v omrežje MCN, in vključila prejemanje informacij v celici.

## Nastavitve dodatne opreme

Znaki, ki se prikažejo v pripravljenosti:

 - Naprava je povezana s slušalkami.


Izberite **Slušalke** ali **Prost. opr. Bluetooth**, in na voljo boste imeli naslednje možnosti:

**Privzeti profil** - Izberite profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi izbrane dodatne opreme z napravo. Glejte 'Profili - nastavljanje tonov' na strani 29.

**Samodejni sprejem** - Da bo naprava po petih sekundah samodejno sprejela dohodni klic. Če je vrsta zvonjenja nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.



## Določanje položaja

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Dol. polož.**. V aplikaciji **Določ. položaja** omogočite enega ali več načinov določanja položaja, da bodo združljive aplikacije lahko prejemale informacije o trenutni lokaciji vaše naprave. Ko omogočite način določanja položaja, lahko na primer shranite informacije o svoji trenutni lokaciji v prikaz **Točke** in **Navigator**.

Načini določanja položaja lahko temeljijo na omrežni storitvi ali pa morate uporabljati združljiv sprejemnik GPS. Želeni način določanja položaja omogočite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Omogoči**.

Če želite uporabiti združljiv sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth, se pomaknite na **Bluetooth GPS** in izberite **Možnosti** > **Omogoči**. Po potrebi izberite sprejemnik GPS na seznamu najdenih naprav Bluetooth in ga seznanite s svojo mobilno napravo. Glejte "Seznanjanje naprav" na strani 89.

### Globalni sistem za določanje položaja

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne


namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem. Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Od omrežne storitve lahko prejmete zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutnem položaju boste morda od ponudnika storitev lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da omogočite pošiljanje informacije o svojem položaju, ali **Zavrni**, da zahtevo zavrnete.



## Točke

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Točke**. Z aplikacijo **Točke** lahko v napravo shranite informacije o določenih lokacijah. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije (na primer služba) in jim dodate še druge

informacije, kot je naslov. Shranjene točke lahko uporabljate v združljivih navigacijskih aplikacijah, kot je **Navigator** v napravi Nokia N91.

Novo točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nova točka**. Če je vaša naprava povezana z združljivim sprejemnikom GPS, lahko zahtevate podatek o koordinatah svoje trenutne lokacije. Izberite **Trenutni položaj**, da zahtevate podatek o položaju. Če želite podatek vnesti sami, izberite **Ročni vpis**.

Če želite urediti shranjeno točko ali ji dodati informacije, na primer naslov, se pomaknite nanjo in pritisnite krmilno palčko. Pomaknite se na želeno polje in vnesite informacije.

Točke lahko razvrstite v vnaprej nastavljene kategorije in ustvarite nove kategorije. Če želite urediti kategorije točk in ustvariti nove, se v prikazu **Točke** pomaknite desno in izberite **Možnosti > Uredi kategorije**.



Če želite neko točko dodati v kategorijo, poiščite točko in izberite **Možnosti > Dodaj kategoriji**. Pomaknite se na kategorije, v katere želite točko dodati, in jih izberite s pritiskom na krmilno palčko.

Če želite poslati eno ali več točk združljivi napravi, izberite **Možnosti > Pošlji**. Prejete točke so v mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila**.



## Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete telefon. Če želite več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, si oglejte 'Glasovno klicanje', stran 33.

Če želite vključiti napredne glasovne ukaze za zaganjanje aplikacij in profilov, morate odpreti aplikacijo **Glasovni ukazi** in mapo **Profili**. Pritisnite  in izberite **Orodja > Glas. ukazi > Profili**. Naprava ustvari glasovne ukaze za aplikacije in profile. Zdaj lahko začnete uporabljati napredne glasovne ukaze tako, da v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko (  ) in izgovorite ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.


Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti > Nova aplikacija**. Da bi dodali še en glasovni ukaz za zagon aplikacije, se pomaknite do nje, izberite **Možnosti > Spremeni ukaz** in vnesite besedilo novega ukaza. Izogibajte se kratkim imenom, okrajšavam in kraticam.



Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izključite tako, da izberete **Sintetizator > Izključen**. Ko se zamenja lastnik naprave, lahko z izbiro

možnosti **Ponast. prilagoditve** odstranite prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.



## Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl.** V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™ s končnico .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za telefon Nokia N91. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno številko modela tega izdelka: Nokia N91-1.

Namestitvene datoteke lahko prenesete v napravo iz združljivega računalnika, jih naložite z brskalnikom ali prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, e-poštni prilogi ali po povezavi Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če prenesete datoteko s programom Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite v pomnilnik naprave (lokalni disk).



**Primer:** Če ste namestitveno datoteko prejeli v e-poštni prilogi, odprite nabiralnik, e-poštno sporočilo in prikaz priloge, poiščite namestitveno datoteko in pritisnite krmilno palčko, da začnete nameščanje.

## Nameščanje aplikacij in programske opreme



**Nasvet:** Aplikacijo lahko namestite tudi s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili z napravo.

Ikone aplikacij so naslednje:



- aplikacija .sis



- aplikacija Java



- aplikacija še ni v celoti nameščena.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice, podrobnosti varnostnega certifikata in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne - kopije.
- Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.

### Pri nameščanju programske opreme se ravnajte po naslednjih korakih:

- 1 Odprite aplikacijo [Nadzor.apl.](#) in se pomaknite na namestitveno datoteko. Drugače z aplikacijo [Nadz. dat.](#) preiščite pomnilnik naprave ali trdi disk ali pa v mapi [Sporočila](#) > [Prejeto](#) odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 Izberite aplikacijo in pritisnite krmilno palčko, da začnete nameščanje.



**Nasvet:** Namestitveno datoteko lahko naložite in namestite med brskanjem, ne da bi prekinili povezavo.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, naprava prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Nameščeno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete v meniju in pritisnete krmilno palčko.

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, jo poiščite in izberite [Možnosti](#) > [Pojdi na spl. naslov](#), če je na voljo.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite [Možnosti](#) > [Prikaži dnevnik](#).

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da bi tam lahko videli, kaj je bilo nameščeno ali odstranjeno, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji dnevnik](#) > [Prek besed. sporočila](#) ali [Prek e-pošte](#) (na voljo samo, če je e-pošta ustrezno nastavljena).

## Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvorni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, morda drugi paket ne bo več deloval. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

## Nastavitve za aplikacije

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjimi nastavitvami:

**Prev. certif. ob pov.** – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.


**Privz. spletni naslov** – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V

glavnem prikazu **Nadzor.apl.** se pomaknite na aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**, da bi spremenili njene nastavitve.



## Pomnilnik – trdi disk

Če želite preveriti količino uporabljenega in prostega prostora na trdem disku naprave, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Trdi disk**. Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.**, da bi videli, koliko prostora zasedajo različne aplikacije in vrste podatkov.

Če želite spremeniti ime trdega diska, izberite **Možnosti** > **Ime trdega diska**.

## Formatiranje trdega diska

Pri formatiranju trdega diska se porabi precej energije baterije, zato med postopkom ne uporabljajte drugih funkcij. Na napravo naj bo ves čas priključen polnilnik.

Vsi podatki na trdem disku se s formatiranjem trajno izgubijo. Pred postopkom varnostno kopirajte podatke, ki jih želite obdržati. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko podatke varnostno kopirate v združljiv osebni računalnik. Če je vaša naprava treba popraviti ali zamenjati, je varnostna kopija potrebna za povrnitev



podatkov, ki so zaščiteni s tehnologijo digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM).

Trdi disk formatirate tako, da izberete **Možnosti** > **Formatiraj trdi disk** > **Hitro formatiranje** ali **Polno formatiranje**. Uporabite **Polno formatiranje**, da se bo trdi disk popolnoma izpraznil. To naredite, če boste napravo dali nekomu drugemu in bi radi najprej zbrisali vse osebne podatke. Funkcijo **Polno formatiranje** uporabite tudi, če je disk poškodovan. Če funkcija **Polno formatiranje** najde poškodovane sektorje, jih izloči in tako prepreči nadaljnje težave. **Hitro formatiranje** uporabite na že formatiranem disku, da bi samo na hitro zbrisali vsebino.

Ni povsem zanesljivo, da se bodo s formatiranjem odstranili zaupni podatki. Po običajnem formatiranju so formatirani predeli samo označeni kot razpoložljivi prostor, naslovi, s katerimi bi bilo mogoče znova najti datoteke, pa so zbrisani. S posebnimi orodji in programsko opremo je morda še mogoče obnoviti formatirane ali celo prepisane podatke.

Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnove nekaterih podatkov iz varnostnih kopij. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Z zaščitenimi vsebinami DRM dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v vaši napravi zaščiteni vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključni in vsebina zbrisali. Vklonke ključne ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. To lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij boste dobili pri svojem ponudniku storitev.


Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključne in vsebino varnostno kopirate samo s programsko opremo Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključni, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščitenimi vsebinami OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklonke ključne boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.



## Upravljanje digitalnih pravic (DRM)

Lastniki vsebin lahko zaščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami, z različnimi vrstami upravljanja digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če neka programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin razveljavijo njeno možnost, da

dostopa do novih vsebin, ki so zaščitene z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitениh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitениh vsebin.

Če si želite ogledati vklopne ključe za zaščitene datoteke, ki so shranjene v napravi, pritisnite , izberite **Orodja** > **Ključ.za vk.** in eno od teh možnosti:

**Veljavni ključi** - Oglejte si ključe, ki so povezani z eno ali več predstavnostnimi datotekami, in ključe, katerih obdobje veljavnosti se še ni začelo.

**Neveljavni ključi** - Oglejte si ključe, ki niso veljavni; časovno obdobje za uporabo datoteke se je izteklo ali pa je v napravi zaščitena datoteka brez povezanega vklopnega ključa.

**Neabljeni ključi** - Oglejte si ključe, s katerimi ni povezana nobena predstavnostna datoteka v napravi.

Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe večpredstavnostne datoteke, izberite neveljavni vklopni ključ in **Možnosti** > **Vključi vsebino**. Vkljopen ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte 'Sporočila spletnih storitev' na strani 57.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer stanje veljavnosti ali možnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in pritisnite krmilno palčko.

# Odpravljanje težav

## Vprašanja in odgovori

### Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

**V:** Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

**O:** Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi in druge ovire. Poskrbite, da druga naprava nima vključenega načina Skrito. Preverite, ali sta napravi združljivi.

**V:** Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?

**O:** Če je z vašim telefonom povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo v drugi napravi ali pa izključite vmesnik Bluetooth. Izberite možnost [Povezov.](#) > [Bluetooth](#) > [Izključeno](#).

### Večpredstavnostna sporočila

**V:** Kaj naj storim, ko me telefon obvesti, da ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

**O:** Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: [Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila](#). [Najprej zbršite nekaj podatkov](#). Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, izberite možnost [Nadzornik dat.](#) > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

**V:** Za kratek čas se prikaže obvestilo [Nalagam sporočilo](#). Kaj se dogaja?

**O:** Telefon skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Večpr. spor.](#)

### Sporočila

**V:** Zakaj ne morem izbrati vizitke?

**O:** V vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji [Imenik](#).

### Fotoaparati

**V:** Zakaj slike niso ostre?

**O:** Poskrbite, da je zaščitno steklo objektivna fotoaparata čisto.

### Koledar

**V:** Zakaj številke tednov niso prikazane?

**O:** Če ste spremenili nastavitve koledarja tako, da se teden ne začne na ponedeljek, se številke tednov ne prikažejo.

### Storitve brskalnika

**V:** Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: [Veljavna dostopna točka ni določena](#). [Določite jo v nastavitvah aplikacije Storitve](#)?

**O:** Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

### Dnevnik

**V:** Zakaj je dnevnik videti prazen?

**O:** Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite videti vse dogodke, izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik**. Pomaknite se desno in izberite **Možnosti** > **Filter** > **Vse komunikacije**.

**V:** Kako lahko zberišem podatke v dnevniku?

**O:** Izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Počisti dnevnik** ali **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika** > **Ni dnevnika**. Tako boste trajno zbrisali vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in sporočila o dostavi sporočil.

### Povezovanje z računalnikom

**V:** Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in računalnika?

**O:** V osebnem računalniku mora biti nameščen in zagnan programski paket PC Suite. Preberite priročnik za programski paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če je programski paket Nokia PC Suite nameščen in deluje, lahko povežemo z računalnikom vzpostavite s pomočjo čarovnika za vzpostavljanje povezave, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če želite več informacij o uporabi programskega paketa Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletno strani za podporo na naslovu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



### Kode za dostop

**V:** Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

**O:** Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca telefona. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

### Aplikacija se ne odziva

**V:** Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

**O:** Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

### Zaslon telefona

**V:** Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

**O:** To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

### Pomnilnik skoraj poln

**V:** Kaj lahko storim, ko je pomnilnik telefona skoraj poln?

**O:** Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila iz map **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**

- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku telefona
- shranjene spletne strani
- slike in fotografije v meniju **Galerija**

Če želite zbrisati vizitke, beležke v koledarju, števec trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali **Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.**, predmete poskušajte zbrisati posamično (začnite z najmanjšim predmetom).

**V:** Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?

**O:** Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščenim programskim paketom Nokia PC Suite izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Pošljite podatke v združljivo napravo po povezavi Bluetooth.
- Podatke iz pomnilnika naprave premaknite na trdi disk naprave.

# Informacije o bateriji

## Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno skušajte imeti na temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

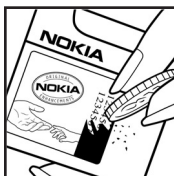
## Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

## Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev. Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

### In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščeno trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).



# Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajate. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



# Dodatni varnostni napotki

## Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe, ki uporabljajo slušni aparat, naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

## Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene

medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

**Srčni spodbujevalniki.** Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v napsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

**Slušni pripomočki.** Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

## Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

## Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To

vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.



## Klici v sili



**Pomembno:** Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

## Klicanje v sili:

- Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

- 2 Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbríše in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko .

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



**Opozorilo:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati (ali sprejemati klicev), tudi številke za klice v sili ne, ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem.

## Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo

omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,48 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

Vaša mobilna naprava je načrtovana tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, ki jih zahtevata ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) in Industry Canada. Vrednost SAR je omejena na 1,6 W/kg na 1 gram tkiva. Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,74 W/kg, ob pravilnem nošenju na telesu pa 0,58 W/kg. Informacije o tem modelu naprave najdete na spletni strani <http://www.fcc.gov/oet/fccid>; v sistemu za odobritev opreme poiščite kodo ID FCC: QEYRM-43.

# Stvarno kazalo

## A

- aplikacija za pomoč 15
- aplikacije
  - Java 110
  - nameščanje 110

## B

- besedilna sporočila 54
- bitne hitrosti 28
- bližnjice
  - spletna povezava 81

## Bluetooth 87

- izklop 90
- naslov naprave 89
- povezovanje naprav 89
- seznanjanje 89
- slušalke 107
- varnost 89

## brežžično lokalno omrežje (WLAN) 13

- nastavitve dostopne točke 102
- ustvarjanje internetne dostopne točke (IAP) 13

## C

- CD 91
- center SMS, center za kratka sporočila 61

## center za besedilna sporočila

- dodajanje novega 61

## certifikati 105

## Č

## čas 16

## D

- datoteka sis 110
- datoteke svg 44
- datum 16
- defragmentiranje 112
- dnevnik

- brisanje vsebine 76
- čiščenje 116
- filtriranje 76

## DNS, Domain Name Service (storitev za imena domen), slovarska razlaga 101

## dostopne točke 99

- nastavitve 100
- ustvarjanje 100

## dremež 16

## E

- e-pošta 54
  - brez povezave 60
  - nalaganje iz nabiralnika 58

- nastavitve 62
- oddaljeni nabiralnik 57
- odpiranje 58
- pregledovanje prilog 58
- samodejno nalaganje 59

## F

## formatiranje 112

## fotoaparati 39

- nastavitve fotoaparata za fotografije 40
- nastavitve slike 40
- nastavitve video kamere 43
- pošiljanje slik 39
- prilagajanje svetlosti in barv 39, 40, 42
- samosprožilec 40
- shranjevanje video posnetkov 42
- zaporedno slikanje 39

## G

## Galerija

- dodajanje datotek v album 44
- ogled slik in posnetkov 44
- predstavitve 44
- ustvarjanje novih albumov 44

## glasba

- kot toni zvonjenja 27
- podrobnosti 27
- prenos 21
- slika albuma 27
- zapisi datotek 19

## glasbena trgovina 21

## glasovna sporočila 32

## glasovne oznake 109

- klicanje 33

## glasovni ukazi 109

## glasovno klicanje 33

## H

## hitro klicanje 33

## I

## imenik

- glejte *vizitke*

## internet

- glejte *splet*

## internetne dostopne točke (IAP)

- glejte *dostopne točke*

## izrezovanje besedila 53

## J

## Java

- glejte *aplikacije*

## K

## kabel USB 91

## kartica SIM

- imena in številke 37
- kopiranje imen in številk v telefon 37
- sporočila 60

## Kb/s 28

## klici

- klicane številke 75
- mednarodni 32
- nastavitve 98
- nastavitve preusmerjanja klicev 106
- prevezovanje 34
- sprejeti 75
- trajanje 75

## koda PIN 104

## koda UPIN 104

## koda UPUK 104

## koda za zaklepanje 104

## kode 103

- koda PIN 104
- koda PIN2 104
- koda za zaklepanje zaščitna koda 104

## kodeki 28

## koledar

- opozorilo 78
- sinhronizacija s PC Suite 79
- ustvarjanje vpisov 78

## konferenčni klic 32

## kopiranje

- besedilo 53
- vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave 37

## L

## lepljenje besedila 53

## N

## nabiralnik 57

- samodejno nalaganje 59

## način oddaljene kartice SIM 88

## nadzor glasnosti 17

- med klicem 32
- zvočnik 17

## nadzornik datotek 17

## Nadzornik povezav 92

## naslov IP, slovarska razlaga 101

## nastavitve

- certifikati 105
- datum in čas 103
- dostopne točke 100
- jezik 97
- koda PIN 104

koda UPIN 104  
koda UPUK 104  
koda za zaklepanje 104  
kode za dostop 103  
koledar 79  
komplet za uporabnike slušnega aparata 107  
ohranjevalnik zaslona 98  
podatkovne povezave 99  
pomenki 67, 70  
povezava Bluetooth 88  
preusmeritve 106  
prilagajanje telefona 29  
slušalke 107  
tovarniške nastavitve 98  
zapore klicanja 107  
zaslon 98

[nastavitve kompleta za uporabnike slušnega aparata](#) 107  
[nastavitve povezave](#) 99  
[nastavitve slušalk](#) 107

## O

[oddaljeni nabiralnik](#) 57  
[omejeno klicanje](#) 37  
[opomnik](#)  
glejte *koledar, opozorilo*  
[opozorila](#)  
budilka 16  
koledar 79

## P

### [paketne podatkovne povezave](#)

GPRS, slovarska razlaga 99  
nastavitve 103

### [PC Suite](#)

podatki v koledarju 79  
pregledovanje podatkov v pomnilniku telefona 18  
prenašanje slik v računalnik 43  
prenašanje večpredstavnostnih datotek 13  
sinhronizacija 91

### [podatkovne povezave](#)

podrobnosti 92  
prekinjanje 92  
znaki 14

### [pomenki](#)

blokiranje 68  
pošiljanje pomenkov 68  
skupine 69  
vzpostavitev povezave s strežnikom 67  
zapisovanje sporočil 68

### [pomnilnik](#)

čiščenje 75, 76  
prikaz porabe pomnilnika 12, 112

### [pošiljanje](#)

slike 39  
vizitke 36

### [povezave z osebnim računalnikom](#)

po Bluetoothu ali kablu USB 91  
[povezave z računalnikom](#) 91  
[prazen zaslon](#)

glejte *pripravljenost predstavnostne datoteke*

zapisi datotek 19, 45

### [predvajalnik](#)

seznami predvajanja 24

### [predvajalnik glasbe](#) 19

izenačevalnik 20  
možnosti 26  
načini predvajanja 20  
tipke 19  
zapisi datotek 19  
znaki 20

### [predvajalnik video posnetkov](#)

glejte *RealOne Player*

### [prilagajanje](#) 30

### [pripravljenost](#) 29

### [profili](#) 29

### [programska oprema](#)

prenašanje datotek v napravo 110

### [prostoročno](#)

glejte *zvočnik*.

## R

[radio](#) 48

## S

sinhronizacija 93

skladbe

kot toni zvonjenja 27

zapisi datotek 19

splet

brskalnik 81

dostopne točke, glejte *dostopne točke*

sporočila 50

besedilna sporočila 54

e-pošta 54

večpredstavnostna sporočila 54

sprejem klincev s katero koli tipko 99

svetlost, nastavljanje zaslona 98

## T

telefonski predal 32

preusmerjanje klincev v telefonski predal 106

spreminjanje številke 32

teme 30

toni zvonjenja

osebni toni zvonjenja 38

prejemanje v besedilnih

sporočilih 57

skladbe 27

trajanje dnevnika 76

trdi disk

defragmentiranje 112

formatiranje 112

preverjanje 112

## U

ukazi USSD 50

ukazi za storitve 50

UKV-radio 48

upravljanje digitalnih pravic, DRM

*glejte vklopni ključ*

ura 16

nastavitve 16

opozorilo 16

## V

VBR 28

večpredstavnostna sporočila 54

video posnetki 43

Visual Radio 48

ID slikovne storitve 49

prikaz vsebine 49

vizitke 36

pošiljanje 36

shranjevanje tonov DTMF 35

vstavljanje slik 36

vklopni ključ 113

## Z

začasni pomnilnik, praznjenje 85

zadnji klici

glejte *dnevnik*

zapisi datotek

.jad 110

.jar 110, 111

.sis 110

predvajalnik glasbe 19

RealOne Player 45

zapisi zvočnih datotek 19

zaščita avtorskih pravic

glejte *vklopni ključ*

zaščitna koda

glejte *koda za zaklepanje*

zaznamki 81

znaki 14

zvočni posnetki 43

zvočnik 17

zvok

zapisi datotek 19

zvoki

izklop zvonjenja 34

snemanje zvoka 47