

NOKIA

Nseries



Nokia N91 8GB
Nokia N91-2



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-43 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení své životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmíněné produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows, and Media Player are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, podnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „tak jak je“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC / INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobit rušení TV nebo rozhlasu (např. při použití telefonu v blízké vzdálenosti přijímacího zařízení). FCC nebo Industry Canada v případě nemožnosti odstranění takového rušení může požadovat ukončení používání telefonu. V případě potřeby dalších informací kontaktujte místní pobočku. Toto zařízení odpovídá 15. části pravidel FCC. Provoz přístroje je možný za podmínky, že během provozu nezpůsobí škodlivé rušení.

1. vydání CS, 9252650

Obsah

Pro vaši bezpečnost 10

Nokia N91 8GB..... 13

Pevný disk.....	13
Zobrazení využití paměti	13
Nedostatek paměti—uvolněte paměť.....	13
Základní indikátory.....	14
Podpora výrobků Nokia na webu.....	15
Nápověda	15
Výuka	16
Hodiny	16
Nastavení hodin.....	16
Světový čas.....	16
Ovládání hlasitosti a reproduktoru	17
Správce souborů	17
Zámek klávesnice (Keyguard)	18

Hudební přehrávač..... 19

Přehrát skladbu.....	19
Ovladače	19
Indikátory	20
Režimy přehrávání	20
Náhodně řazené přehrávání	20

Opakované přehrávání	20
Úprava zvuku.....	20
Ekvalizér.....	20
Nastavení zvuku	21
Návštěva v hudebním obchodě	21
Přenášení hudby.....	22
Přenos z počítače	22
Přenášení hudby	23
Seznamy skladeb.....	24
Vytvoření seznamu skladeb	24
Přidání skladeb do seznamu	24
Změna pořadí skladeb	24
Odebrání skladeb ze seznamu.....	25
Přidání zobrazených položek do seznamu skladeb.....	25
Detaily seznamu skladeb.....	25
Automatický seznam skladeb.....	25
Dostupné možnosti.....	26
Volby pouze v zobrazení právě hraných skladeb	26
Přejmenování položek.....	27
Zobrazení a úprava podrobností o skladbě.....	27
Detaily knihovny.....	27

Nastavení skladby pro vyzváněcí tón.....	28
Vizualizace.....	28
Změna obrázku alba	28
Kódované audio	28
Bitraty	28
Proměnná bitrate	29

Vlastní nastavení přístroje 30

Profily—Nastavení tónů	30
Profil Offline.....	30
Změna vzhledu přístroje.....	31
Aktivní pohotovostní režim	32

Volání..... 33

Hlasové hovory.....	33
Konferenční hovor	34
Zrychlená volba telefonního čísla.....	34
Hlasová volba.....	34
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	35
Čekání hovoru (služba sítě).....	35
Volby v průběhu hlasového hovoru	36

Kontakty (telefonní seznam) 37

Ukládání jmen a telefonních čísel	37
Výchozí čísla a adresy.....	38
Adresář SIM a služby SIM karty	38

Kopírování kontaktů	39
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům	39
Vytváření skupin kontaktů	39
Odebrání členů ze skupiny.....	40

Zprávy 41

Psaní textu	42
Tradiční zadávání textu	42
Prediktivní vkládání textu—Prediktivní text.....	42
Kopírování textu do schránky	44
Psaní a odesílání zpráv	44
Přijmutí nastavení MMS a el. pošty	46
Složka Přijaté—přijímání zpráv	47
Multimediální zprávy.....	47
Data a nastavení.....	48
Zprávy webové služby	48
Mé složky.....	48
Schránka	48
Otevření schránky.....	49
Načtení zprávy el. pošty	49
Automatické načítání zpráv el. pošty	50
Odstraňování zpráv el. pošty	50
Odpojení od schránky.....	50
K odeslání—zprávy čekající na odeslání.....	51
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	51
Nastavení zpráv	52

Textové zprávy.....	52	Rádio.....	66
Multimediální zprávy	53	Poslech rádia	66
Elektronická pošta.....	54	Zobrazování vizuálního obsahu.....	67
Zprávy webové služby.....	56	Uložené stanice.....	67
Informační služba.....	56	Nastavení.....	67
Ostatní nastavení	56		
Mediální aplikace	57	Mé vlastní.....	68
Fotoaparát.....	57	Chat - Okamžité zprávy.....	68
Pořizování snímků	57	Přijmutí nastavení chatu	68
Hledáček	59	Připojení k serveru chatu	68
Tipy k fotografování.....	59	Změna nastavení chatu	68
Nahrávání videoklipů	60	Hledání skupin a uživatelů chatu	69
Galerie	61	Připojení ke skupinám chatu.....	69
Prohlížení obrázků a videoklipů	62	Chat.....	69
Prezentace	62	Zobrazení a zahájení konverzace.....	70
Složky.....	62	Kontakty chatu.....	70
Hudební přehrávač	63	Správa skupin chatu	71
RealPlayer™	63	Nastavení serveru chatu.....	72
Přehrávání videa	63	Push to talk (služba sítě).....	73
Streamování vzdáleného obsahu	63	Definování přístupového bodu pro službu PTT....	73
Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer.....	64	Nastavení push to talk.....	73
Přehrávač Flash.....	65	Přihlášení ke službě PTT.....	74
Organizace souborů flash	65	Ukončení aplikace push to talk	74
Přehrávání souborů flash	65	Individuální volání.....	75
Rekordér.....	66	Přijmutí individuálního volání	75
		Volání ve skupině	75

Zobrazení stavu přihlášení ostatních.....	75
Odeslání požadavku na zpětné volání.....	75
Odpověď na požadavek na zpětné volání.....	75
Kanály.....	76
Vytvoření vlastních kanálů.....	76
Připojení ke kanálu a hovor.....	76
Odpověď na pozvánku ke kanálu.....	77
Zobrazení protokolu push to talk.....	77
Protokol.....	77
Poslední hovor.....	77
Délka hovorů.....	78
Paketová data.....	78
Monitorování všech komunikačních událostí.....	78
Lifeblog.....	79
Instalace do počítače.....	80
Připojení přístroje k počítači.....	80
Kopírování položek.....	81
Vystavení na webu.....	81
Import položek z jiných zdrojů.....	82
Procházení časové osy a oblíbených položek.....	82
Další informace.....	82
Kalendář.....	83
Vytváření záznamů v kalendáři.....	83
Nastavení signalizace kalendáře.....	84

Typy zobrazení kalendáře.....	84
Zobrazení úkolů.....	84
Odebírání záznamů z kalendáře.....	85
Nastavení kalendáře.....	85
Kancelář.....	86
Kalkulačka.....	86
Počítání procent.....	86
Konvertor.....	86
Nastavení základní měny a směnného kurzu.....	87
Poznámky.....	87
Internet.....	88
Služby.....	88
Přístupový bod pro Služby.....	88
Zobrazení záložek.....	88
Připojení.....	89
Prohlížení.....	90
Stahování a kupování položek.....	91
Ukončení spojení.....	92
Nastavení pro Služby.....	92
Web.....	93
Download!.....	94

Možnosti připojení.....95

Připojení Bluetooth.....	95
Nastavení.....	96
Odesílání dat přes spojení Bluetooth.....	97
Párování přístrojů.....	98
Příjem dat přes spojení Bluetooth	98
Vypnutí spojení Bluetooth	98
Datový kabel	99
Připojení k počítači	99
CD-ROM	99
Použití přístroje jako modemu	99
Správce připojení.....	100
Datová spojení.....	100
Zobrazení detailů datového spojení.....	100
Bezdrátová síť LAN	101
Synchronizace	102
Vytvoření nového synchronizačního profilu	102
Synchronizace dat.....	103
Správce přístroje.....	104
Nastavení profilu serveru.....	104

Nástroje 105

Průvodce nast.....	105
E-mail	105
Push to talk.....	105

Operátor.....	106
Další informace	106
Nastavení.....	106
Telefon	106
Nast. hovoru	107
Připojení	108
Datum a čas.....	112
Zabezpečení	112
Přesměrování hovorů.....	116
Blok. hovorů	116
Síť.....	116
Nast. přísluš.	117
Poloha.....	117
Orientační body	118
Hlasové příkazy.....	119
Správce aplikací.....	119
Instalace aplikací a softwaru	120
Odebrání aplikací a softwaru	121
Nastavení aplikací.....	121
Paměť-pevný disk.....	121
Nástroje.....	122
Správa digitálních práv (DRM-Digital Rights Management).....	123

Odstraňování problémů..... 125

Otázky a odpovědi.....	125
------------------------	-----

Informace o bateriích.....	128
Nabíjení a vybíjení.....	128
Pokyny k ověření pravosti baterií.....	128
Péče a údržba	130
Doplňkové bezpečnostní informace	131
Rejstřík.....	134

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechna místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným stisknutím  vymažete displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popsáný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny

názvů menu, pořadí položek a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, procházení, el. pošta a stahování obsahu přes prohlížeč či pomocí MMS, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Vyjmutí baterie před vypnutím přístroje může poškodit pevný disk.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití s nabíječkami DC-4, AC-3 a AC-4, případně s nabíječkami AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44.

Do tohoto přístroje je určena baterie BL-5C.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nokia N91 8GB

Číslo modelu: Nokia N91-2

Dále jen Nokia N91.

Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Nokia N91. Tento přístroj se stereofonním zvukem Vám umožní uložit až 6000 skladeb, stahovat vzdálené hudební soubory, dále Vám poskytuje přístup k hudební sbírce a funkci chytrého telefonu s přístupem k síti WiFi a fotoaparátém o rozlišení 2 megapixely.

Pevný disk

Pevný disk o kapacitě 8GB, jímž je přístroj vybaven, poskytuje dostatek volného místa na ukládání různých typů souborů. Čidla na přístroji zastaví pevný disk v případě, že je provozní teplota příliš vysoká nebo nízká, když přístroj spadne nebo pokud je zadní kryt přístroje odstraněn. Pevné disky jsou křehké součásti a je třeba s nimi zacházet opatrně. Jakékoli otřesy způsobené nárazy, vibracemi, úderů a upuštěním nebo jiným nešetrným zacházením s přístrojem, stejně jako extrémní teploty, vlhkost a kapaliny, mohou způsobit poruchu pevného disku a ztrátu či poškození dat.

Je-li přístroj zapnutý, neodstraňujte zadní kryt.

Zobrazení využití paměti

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li ukončit aplikace spuštěné na pozadí, zobrazte spuštěné aplikace stisknutím a podržením tlačítka , vyberte aplikaci, stiskněte tlačítko  a zvolte **Ano** pro potvrzení.

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, stiskněte  a zvolte **Nástroje > Pevný disk**. Chcete-li zobrazit velikost volné paměti v přístroji, zvolte **Volby > Detaily paměti** a přejděte dolů na **Volná paměť**.

Nedostatek paměti—uvolněte paměť

Jestliže se volná paměť zmenšuje, přístroj vás upozorní. Pokud při otevřeném prohlížeči začne v přístroji docházet paměť, přístroj automaticky prohlížeč zavře a uvolní tak místo v paměti.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste ve **Spr. soub.** data na pevný disk. Označte přesouvané soubory, zvolte **Volby > Přesun. do složky > Pevný disk** a vyberte složku.



Tip! Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste programem Image Store ze sady Nokia PC Suite obrázky a videoklipy do kompatibilního počítače. Viz disk CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte aplikaci **Spr. soub.** nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v aplikaci **Zprávy**
- načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu,
- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část 'Správce aplikací' na str. 119.
- veškerá další data, která nepotřebujete.

Základní indikátory



- Telefon je používán v síti GSM.



3G (síťová služba) - Telefon je používán v síti UMTS. Viz část 'Síť' na str.116.



- Máte jednu či více nepřečtených zpráv ve složce **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.



Ve vzdálené schránce je nová zpráva el. pošty.



- Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání. Viz část 'K odeslání—zprávy čekající na odeslání' na str. 51.



- Máte nepřijaté hovory. Viz část 'Hlasové hovory' na str.33.



- Zobrazeno, když je **Typ vyzvánění** nastaven na možnost **Tiché** a **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznámení chatu** a **Tón oznám. el. pošty** jsou nastaveny na možnost **Vypnutý**. Viz část 'Profily—Nastavení tónů' na str.30.



- Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz část 'Zámek klávesnice (Keyguard)' na str.18.



- Je aktivní budík. Viz část 'Hodiny' na str.16.



- Je používána druhá telefonní linka. Viz část 'Nast. hovoru' na str.107.



- Všechny hovory do telefonu jsou přeměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky, vypadá indikátor pro přeměrování na první lince takto **1** a na druhé lince takto **2**.



- K telefonu je připojen headset.



- Je aktivní datové volání.



- Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.



- Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 —Paketové datové spojení GPRS nebo EDGE je v pořadí. Tyto ikony jsou zobrazeny místo indikátoru intenzity signálu (zobrazen v pohotovostním režimu v levém horním rohu displeje). Viz část 'Paketová datová spojení v sítích GSM a UMTS' na str.109.

 —Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

 —Je aktivní paketové datové spojení UMTS.

 —Paketové datové spojení UMTS je v pořadí.

 - Stav připojení Bluetooth je **Zapnutý**.

 —Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Viz část 'Připojení Bluetooth' na str.95.

 Přístroj je nastaven na vyhledávání bezdrátových sítí LAN a bezdrátová LAN je dostupná. Viz část 'Bezdrátová síť LAN' na str. 101.

 Je aktivní bezdrátové spojení LAN v síti s kódováním.

 Je aktivní bezdrátové spojení LAN v síti bez kódování.

 —Je aktivní spojení USB.

 - Máte přečtenou zprávu el. pošty, která čeká na načtení do telefonu.

 —Máte nepřečtenou zprávu el. pošty, která čeká na načtení do telefonu.

Podpora výrobků Nokia na webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na <http://www.nokia.com/support> nebo místní webové stránce Nokia.



Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. K nápovědě můžete přistupovat z aplikace nebo z hlavní nabídky.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením **Volby > Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka .

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavního menu, zvolte **Nástroje > Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí témata nápovědy. Chcete-li témata nápovědy vyhledat podle klíčových slov, zvolte **Volby > Hledat klíčové slovo**.

Při čtení tématu nápovědy můžete pohybem joysticku vlevo nebo vpravo zobrazit příbuzná témata.



Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stiskněte tlačítko , zvolte **Mé vlastní** > **Výuka** a vyberte část, kterou chcete zobrazit.



Hodiny

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby** > **Nastavit buzení**. Zadejte čas buzení a zvolte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Chcete-li budík vypnout, zvolte **Stop**. Pokud při vyzvánění budíku zvolíte **Odložit**, buzení se na pět minut přeruší a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro možnost volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte **Hodiny** > **Volby** > **Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

Chcete-li nastavení hodin změnit, zvolte **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, přejděte dolů a zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (služba sítě), přejděte dolů a zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**. Změna nastavení **Čas operátora sítě** se uplatní až poté, co telefon restartujete.

Chcete-li změnit tón budíku, přejděte dolů a zvolte **Tón budíku**.

Světový čas

Otevřete aplikaci **Hodiny** a vpravo otevřete zobrazení světových hodin. V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech.

Pro přidání měst do seznamu zvolte **Volby** > **Přidat město**. Zadejte první písmena názvu města. Automaticky se zobrazí vyhledávací pole a odpovídající města. Vyberte město. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li nastavit své aktuální město, vyberte ho a zvolte **Volby > Mé aktuální město**. Město se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v telefonu se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku z telefonu zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím a podržením tlačítka  nebo  na levé straně přístroje.

Reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Můžete jej například nechat položený na stole. Zvukové aplikace používají reproduktor standardně.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Informaci o umístění reproduktoru najdete ve stručné příručce v části "Tlačítka a části přístroje".

Chcete-li použít reproduktor v průběhu hovoru, zahajete hovor a zvolte **Volby > Aktiv. reproduktor**.

Chcete-li vypnout reproduktor, zvolte v průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku **Volby > Aktivovat telefon**.

Před připojením jiného zařízení než originálních sluchátek Nokia ke konektoru sluchátek přístroje Nokia N91 snižte úroveň hlasitosti na méně než polovinu, abyste zabránili zkreslení zvuku nebo poškození externího zařízení. Potom můžete hlasitost znovu upravit na vhodnou úroveň.

U některých headsetů lze nastavit hlasitost pouze tlačítky pro úpravu hlasitosti na headsetu. Pokud použijete tlačítka pro úpravu hlasitosti přístroje, hlasitost se změní až po odpojení headsetu.



Správce souborů

Mnoho funkcí telefonu používá pro ukládání dat paměť. Mezi tyto funkce patří kontakty, zprávy, obrázky, vyzváněcí tóny, kalendář a úkoly, dokumenty a stažené aplikace. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti telefonu.

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na pevném disku, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Spr. soub.** Přejděte doprava, chcete-li zobrazit obsah pevného disku.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, stiskněte současně tlačítko  a joystick pro označení souboru a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Mnoho různých formátů souborů lze otevřít přímo z aplikace Správce souborů. Pro spolehlivou funkčnost byste však měli otevřít soubor v odpovídající aplikaci, nikoli ve Správci souborů.

Ikony v oblasti **Spr. soub.**:



Složka



Složka obsahující dílčí složku

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**, vyberte místo hledání a zadejte text odpovídající názvu souboru.



Tip! Pro zobrazení obsahu paměti a pevného disku v přístroji můžete použít program Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Zamknutí: Posuňte zamykací přepínač na horní straně přístroje vedle vypínače doleva. Posunete-li vypínač, když je posuvný kryt zavřený, budou všechna tlačítka zamknutá. Když posuvný kryt otevřete, budou aktivní všechna tlačítka.

Odemknutí: Posuňte vypínač doprava.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko .



Hudební přehrávač

Hudební přehrávač podporuje soubory s příponami AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, MP4, M4A a DCF. **Hudební přehrávač** však nemusí nutně podporovat všechny funkce formátu souboru nebo všechny varianty formátů souborů.

Pro další informace o přehrávači zvolte **Volby** > **Nápověda**, kde najdete kontextově závislou nápovědu.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Přehrát skladbu

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Hudba**.
- 2 Pohybem joysticku najdete požadovanou skladbu, umělce nebo jinou kategorii a stisknutím joysticku otevřete seznamy kategorií.
- 3 Stisknutím tlačítka  Přehrát/Pozastavit přehrajete zvolenou skladbu nebo seznam skladeb.

Chcete-li v přehrávači otevřít zobrazení **Přehrává se** z některého jiného zobrazení, stiskněte přístupové tlačítko  Hudba. Pro návrat do předchozího zobrazení stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li v zobrazení **Přehrává se** vybrat více skladeb, zvolte **Volby** > **Přejít do menu Hudba**.

Ovladače

 –Stisknutím přejděte na další skladbu. Pro rychlé přetočení vpřed tlačítko stiskněte a podržte.

 –Jedním stisknutím se vrátíte na začátek skladby. Chcete-li přeskočit na předchozí skladbu, stiskněte tlačítko do dvou sekund po zahájení skladby. Pro přetáčení skladby zpět podržte tlačítko stisknuté.

 –Stisknutím snížíte hlasitost. Tlačítko se nachází na levé straně přístroje.

 –Stisknutím zvýšíte hlasitost. Tlačítko se nachází na levé straně přístroje.

Chcete-li zamknout všechna tlačítka přístroje, posuňte zamykací prepínač na horní straně přístroje.

 **Tip!** Přístroj můžete ovládat také pomocí tlačítek na dálkovém ovladači. Zamykací prepínač na straně dálkového ovladače slouží pouze pro zamknutí tlačítek dálkového ovladače.

Indikátory

Ikony v oblasti **Hudební přehrávač**:

↺↻ —Opakovat jednu skladbu

↺↻ —Opakovat vše

↺↻ —Náhodný výběr zapnutý

🔊 —Reproduktor ztlumen (zobrazí se v překryvném okně hlasitosti)



Režimy přehrávání

Náhodně řazené přehrávání

- 1 Chcete-li zapnout či vypnout náhodné přehrávání skladeb, zvolte **Volby** > **Náhodně**.
- 2 Zvolte **Vypnuté** nebo **Zapnuté**. Zobrazení **Přehrává se** může nebo nemusí obsahovat vpravo nahoře ikonu náhodného přehrávání ↺↻.

Opakované přehrávání

- 1 Pro opakování aktuální skladby, všech skladeb nebo pro vypnutí opakování zvolte **Volby** > **Opakování**.
- 2 Zvolte **Vypnuté**, **Všechny** nebo **Opakovat skladbu**. Zobrazení **Přehrává se** může nebo nemusí obsahovat vpravo nahoře ikonu opakovat vše ↺↻ nebo ikonu opakovat skladbu ↺↻.

Úprava zvuku

Ekvalizér

Chcete-li upravit zvuk přehrávání hudby, zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li použít některé z přednastavení ekvalizéru, vyberte je joystickem a zvolte **Aktivovat**. Jednotlivá přednastavení mají různá nastavení na osmipásmovém grafickém ekvalizéru.

Úprava přednastavení ekvalizéru

- 1 Chcete-li vytvořit nové přednastavení, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Chcete-li upravit aktuální přednastavení, zvolte **Volby** > **Upravit**.
- 2 Chcete-li upravit nastavení frekvence, posuňte joystickem vlevo nebo vpravo pro výběr nízké, střední nebo vysoké frekvence, a nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvoleného frekvenčního pásma.

- 3 Chcete-li obnovit původní hodnoty nastavení, zvolte **Volby > Obnovit na výchozí**.

Chcete-li přednastavení odstranit, vyhledejte jej a stiskněte tlačítko . Výchozí přednastavení nelze odstranit.

Nastavení zvuku

Chcete-li upravit vyvážení a stereo zvuk nebo zvýraznit hloubky, zvolte **Volby > Nastavení zvuku**.

Návštěva v hudebním obchodě

- 1 V **Menu Hudba** zvolte **Volby > Přejít do obchodu**. (Tato nabídka není k dispozici, pokud nemáte definovanu webovou adresu hudební služby. Viz část 'Nastavení hudebního obchodu' na str. 21)
- 2 Vyberte si z nabídky na obrazovce a hledejte, procházejte či vybírejte vyzváněcí tóny.

Nastavení hudebního obchodu

Nastavení mohou být rovněž předem definovaná a nelze je upravovat.

Chcete-li užívat tuto službu, musíte mít platné připojení k Internetu. Podrobné informace najdete v části 'Přístupové body' na str.109.

Dostupnost a funkčnost nastavení hudebního obchodu mohou být různé.

Součástí nastavení hudebního obchodu musí být také webová adresa hudebního obchodu.

Chcete-li změnit nebo definovat webovou adresu hudebního obchodu, zvolte v hudebním menu **Volby > Přejít do obchodu**. (Hudební obchod může být také k dispozici jako samostatný zástupce ve složce operátora.)

V obchodě zvolte **Volby > Nastavení**. Zadejte následující hodnoty:

Adresa: - Zadejte webovou adresu služby obchodu.

Výchozí přístupový bod: - Zvolte, zda se chcete připojovat automaticky nebo zda chcete být na připojení předem upozorňováni. Je k dispozici pouze pro síť WLAN.

Uživatelské jméno: - Zadejte své uživatelské jméno pro obchod. Pokud ponecháte toto pole prázdné, budete možná muset zadat své uživatelské jméno při přihlášení.

Heslo: - Zadejte své heslo pro obchod. Pokud ponecháte toto pole prázdné, budete možná muset zadat své heslo při přihlášení.

Přenášení hudby

Hudbu můžete přenášet z kompatibilního počítače nebo jiných kompatibilních přístrojů pomocí kabelu USB nebo přes připojení Bluetooth. Podrobnosti o připojení přístroje najdete v části 'Možnosti připojení' na str.95.

Požadavky na počítač:

- Operační systém Windows® XP (nebo novější)
- kompatibilní verze aplikace Windows Media® Player. Podrobnější informace o kompatibilitě přehrávače Windows Media Player naleznete v části N91 na webové stránce Nokia.
- Sada Nokia PC Suite 6.7 nebo novější. Tento instalační software je součástí disku CD-ROM v prodejním balení.

Metoda připojení:

- datový kabel USB DKE-2 (miniUSB – USB)
- kompatibilní počítač vybavený technologií Bluetooth

Přenos z počítače

Pro přenášení souborů můžete použít tři různé metody:

- Přístroj můžete zobrazit na počítači jako externí pevný disk, na nějž můžete přenášet libovolné datové soubory, a připojení můžete uskutečnit kabelem, přes Bluetooth. Použijete-li kabel DKE-2 USB, zvolte v přístroji jako metodu připojení možnost **Přenos dat**.

Tato metoda umožňuje úplný přehled o tom, co a kam přenášíte, nevidíte však kompletní informace o souboru. Možná nebudete moci přenášet materiál, který je chráněn proti kopírování. Chcete-li po aktualizaci výběru skladeb v přístroji aktualizovat knihovnu, jděte na **Menu Hudba** a zvolte **Volby > Obnovit hud. knihovnu**.

- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kabel USB a jako metodu připojení zvolte **Přehrávač médií**. Metoda je vhodná v případě, že chcete mezi kompatibilním počítačem a přístrojem synchronizovat všechny nebo některé hudební soubory.
- Chcete-li použít program Nokia Music Manager sady Nokia PC Suite, připojte kabel DKE-2 USB a jako metodu připojení zvolte **PC Suite**.

Spojení kabelem USB

Připojte přístroj s kompatibilním počítačem kabelem DKE-2 USB. Operační systém Windows XP automaticky přístroj rozpozná jako externí pevný disk. Všechny aplikace v přístroji jsou zavřené a telefon bude ve stavu offline.

Chcete-li synchronizovat hudební soubory s přehrávačem Windows Media Player, zvolte jako metodu připojení možnost **Přehrávač médií**. Režim připojení vyberte pomocí joysticku.

Chcete-li změnit výchozí nastavení režimu USB, stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Dat. kabel** a některou z možností v menu **Režim datového kabelu**.

Přenášení hudby

Přehrávač Windows Media Player i program Nokia Music Manager sady Nokia PC Suite byly optimalizovány pro přenos hudebních souborů. Informace o přenosu hudebních souborů pomocí programu Nokia Music Manager naleznete v uživatelské příručce sady Nokia PC Suite uložené na disku CD-ROM dodaném s přístrojem Nokia N91.

Následující pokyny vycházejí z informací o nejnovější kompatibilní verzi aplikace Windows Media Player, které byly v době psaní těchto pokynů k dispozici. Některé podrobnosti, zejména týkající se umístění a názvů různých možností, však nemusí být přesné a mohou podléhat změnám. Aktuálnější informace naleznete v odpovídajících příručkách a nápovědách k aplikaci Windows Media Player.

Ruční synchronizace

Po připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači zvolí přehrávač Windows Media Player ruční synchronizaci, pokud je v přístroji méně než 8 GB volného místa nebo pokud není dostatek místa pro uložení celé knihovny. Pomocí ruční synchronizace vyberete skladby a seznamy skladeb, které chcete přesunout, zkopírovat nebo odebrat.

Při prvním připojení přístroje musíte zadat název, který bude použit jako název přístroje v přehrávači Windows Media Player.

Ruční přenos vybraných položek:

- 1 Po připojení přístroje k přehrávači Windows Media Player vyberte přístroj v navigačním podokně (pokud je připojeno více zařízení).
- 2 Přetáhněte skladby nebo alba určená k synchronizaci do podokna Seznam. Chcete-li odebrat skladby nebo alba, vyberte v seznamu danou položku a klepněte na příkaz **Remove from list**.
- 3 Zkontrolujte, zda podokno Seznam obsahuje soubory, které chcete synchronizovat, a zda je v přístroji dostatek volného místa. Spusťte synchronizaci klepnutím na příkaz **Start Sync..**

Automatická synchronizace

Chcete-li změnit výchozí nastavení přenosu souborů v přehrávači Windows Media Player, klepněte na šipku pod položkou **Sync**, vyberte svůj přístroj a klepněte na příkaz **Set up Sync**. Zrušte zaškrtnutí nebo zaškrtněte políčko **Sync this device automatically**.

Pokud je zaškrtnuto políčko **Sync this device automatically** a připojíte přístroj, hudební knihovna v přístroji N91 se automaticky aktualizuje na základě seznamů skladeb vybraných v aplikaci Windows Media Player.

Jestliže jste nevybrali žádné seznamy skladeb, bude pro synchronizaci vybrána celá hudební knihovna v počítači. Hudební knihovna, kterou máte v počítači, může obsahovat více souborů přizpůsobených pevnému disku přístroje Nokia N91. Další informace naleznete v nápovědě přehrávače Windows Media Player.

Seznamy skladeb v přístroji nejsou synchronizovány se seznamy skladeb přehrávače Windows Media Player.

Seznamy skladeb

Vytvoření seznamu skladeb

Vytvoření seznamu skladeb:

- 1 Zvolte **Volby** > **Vytvořit sezn. skladeb** v zobrazení **Seznamy skladeb**.
- 2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte **OK** nebo stiskněte joystick.
- 3 Rozbalte nebo sbalte album umělce a najděte skladby, které chcete přidat do seznamu. Položky přidejte stisknutím joysticku. Chcete-li zobrazit seznam skladeb pod albem umělce, pohněte joystickem doprava. Chcete-li seznam skladeb skrýt, pohněte joystickem doleva.
- 4 Po provedení výběru zvolte **Hotovo**.

Přidání skladeb do seznamu

Můžete přidat skladby do existujícího seznamu nebo nejdříve vytvořit seznam nový.

- 1 V seznamu skladeb zvolte **Volby** > **Přidat skladbu**.
- 2 Rozbalte nebo sbalte album umělce a najděte skladby, které chcete přidat do seznamu. Položky přidejte stisknutím joysticku. Chcete-li zobrazit seznam skladeb pod albem umělce, pohněte joystickem doprava. Chcete-li seznam skladeb skrýt, pohněte joystickem doleva.
- 3 Po provedení výběru zvolte **Hotovo**.



Tip! Můžete dokonce přidávat skladby do seznamu, z něhož právě přehráváte. Chcete-li vyhledat skladbu, začněte zadávat písmena pomocí klávesnice.

Změna pořadí skladeb

- 1 V zobrazení seznamu skladeb zvolte **Volby** > **Seřadit sezn.**
- 2 Vybranou skladbu můžete přesunout. Přecházením nahoru či dolů ji můžete přesunout nebo ji ponechat na původním místě.
- 3 Zvolte **Vložit**.
- 4 Vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout.
- 5 Zvolte **Vzít**.
- 6 Přejděte na novou pozici.

7 Zvolte **Vložit**.

8 Až seznam uspořádáte, zvolte **Hotovo**.



Tip! Přesunutí můžete také provést stisknutím joysticku.

Odebrání skladeb ze seznamu

Skladby můžete ze seznamu odebrat.

- 1 Vyberte skladbu v seznamu skladeb.
- 2 Zvolte **Volby** > **Odebr. ze sezn. skladeb**.
- 3 Akci potvrďte zvolením **Ano**. Skladbu při odstranění nevymažete z přístroje, pouze ji odstraníte ze seznamu skladeb.

Přidání zobrazených položek do seznamu skladeb

Můžete přidávat skladby, alba, umělce, žánry a skladatele z různých zobrazení v **Menu Hudba** do existujících nebo nových seznamů skladeb.

- 1 V zobrazení, které otevřete z **Menu Hudba**, vyberte požadovanou položku.
- 2 Zvolte **Volby** > **Přidat do sezn. skl.** > **Uložený seznam skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.
- 3 Pokud jste vybrali **Nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a zvolte **OK**. Pokud jste vybrali

Uložený seznam skladeb, zvolte seznam skladeb a zvolte **OK**.



Tip! V některých zobrazeních můžete zvolit více skladeb, které chcete přidat, zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit**.



Tip! Do seznamu můžete přidat i skladbu, kterou právě posloucháte.

Detaily seznamu skladeb

V zobrazení **Seznamy skladeb** zvolte **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**. Zobrazí se následující informace:

Název – Název seznamu skladeb

Skladby – Aktuální počet skladeb v seznamu skladeb

Umístění – Umístění seznamu skladeb na pevném disku

Datum – Datum poslední úpravy seznamu skladeb

Čas – Čas poslední úpravy seznamu skladeb

Automatický seznam skladeb

V zobrazení seznamu skladeb se následující seznam objevuje automaticky:

Nejč. hrané skl. – Obsahuje 40 nejčastěji hraných skladeb seřazených od skladeb hraných naposledy

Poslední skladby – Obsahuje 40 nejčastěji hraných skladeb v opačném pořadí, s posledními hranými skladbami na konci seznamu.

Poslední přidáné – Obsahuje skladby přidáné do knihovny během posledního týdně.

Dostupné možnosti

V různých zobrazeních hudebního přehrávače jsou v rámci možností dostupné následující položky.

Přejít na Nyní hraje – Otevře zobrazení s informacemi o právě přehrávané skladbě

Přejít do obchodu – Otevře bezdrátové připojení k internetovému obchodu, kde můžete hledat, procházet a nakupovat hudbu

Obnovit hud. knihovnu – Aktualizuje seznam v knihovně vyhledáním nových skladeb na pevném disku a odstraněním nefunkčních odkazů

Podrobnosti o skladbě/Detaily sezn. skladeb/Detaily hud. knih. – Zobrazí informace o zvolené položce

Nápověda – Otevře aplikaci nápovědy

Vytvořit sezn. skladeb – Otevře zobrazení, kde můžete vytvořit nový seznam skladeb

Odeslat – Umožní odeslání zvolené položky na jiné kompatibilní zařízení

Odstranit – Po potvrzení odstraní vybranou položku. Skladba bude z pevného disku trvale vymazána.

Přejmenovat – Přejmenuje vybranou položku

Přidat do sezn. skl. – Přidá vybranou položku do existujícího nebo nového seznamu skladeb

Zobrazení alba – Otevře zobrazení, které ukáže obrázek aktuálně připojený k vybranému albu nebo skladbě. Obrázek můžete změnit nebo přidat pomocí obrázků uložených v telefonu.

Označit/Odznačit – Umožní vybrat několik položek pro požadovanou akci

Jako vyzváněcí tón – Vybere zvolenou skladbu jako vyzváněcí tón aktivního profilu. Skladby pro vyzvánění tóny vybrané z pevného disku nebudou možná fungovat s vibracemi. Pro optimální funkčnost uložte vyzváněcí tóny do paměti přístroje.

Seřadit seznam – Uspořádá skladby v seznamu skladeb

Volby pouze v zobrazení právě hraných skladeb

Přejít do menu Hudba – Otevře zobrazení **Menu Hudba**

Náhodně – Zapne nebo vypne náhodně řazené přehrávání. Je-li režim náhodného řazení zapnutý, skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí.

Opakování – Opakuje skladbu nebo všechny skladby z aktuálně přehrávaného seznamu.

Ekvalizér – Otevře zobrazení, v němž můžete upravit rovnováhu frekvence zvuku.

Nastavení zvuku – Otevře zobrazení, ve kterém můžete měnit vyvážení zvuku, stereo zvuk a hloubky.

Vizualizace – Otevře seznam dostupných vizualizací.

Přejmenování položek

- 1 Zvolte ze seznamu **Interpret**, **Album**, **Žánr** nebo **Skladatel**.
- 2 Zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.
- 3 Zadejte nový název a zvolte **OK**. Všechny skladby náležející vybranému umělci, albu, žánru či skladateli budou aktualizovány.

Zobrazení a úprava podrobností o skladbě

V zobrazení skladeb zvolte **Volby** > **Podrobnosti o skladbě**. Zobrazí se následující informace, které je možné upravit:

Název skladby – Název skladby

Interpret – Jméno interpreta

Album – Název alba, ke kterému skladba náleží

Číslo skladby – Pořadí skladby v albu, do kterého skladba patří

Rok – Rok vydání alba

Žánr – Kategorie stylu, do které skladba patří

Skladatel – Jméno skladatele dané skladby

Komentář – Další informace o dané skladbě

Pro zobrazení podrobností jako **Formát**, **Trvání** a **Copyright** zvolte **Volby** > **Ukázat detaily souboru** v zobrazení **Podrobnosti o skladbě**.

Detaily knihovny

V **Menu Hudba** zvolte **Volby** > **Detaily hud. knih.**. Zobrazí se následující informace:

Skladby – Aktuální počet skladeb v knihovně

Trvání – Celková doba aktuálních skladeb

Použito – Celková velikost souborů v hudební knihovně

K dispozici – Volné místo na pevném disku v gigabajtech

Obnoveno – Datum poslední úpravy knihovny

Nastavení skladby pro vyzváněcí tón

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Zvolte **Volby** > **Jako vyzváněcí tón**. Zvolená skladba byla nastavena jako vyzváněcí tón pro aktivní profil.

Vizualizace

- 1 V zobrazení **Přehrává se** zvolte **Volby** > **Vizualizace**.
- 2 Zvolte jednu z dostupných vizualizací:
- 3 Stisknutím **Zavřít** se vrátíte k zobrazení **Přehrává se**.

Změna obrázku alba

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Zvolte **Volby** > **Zobrazení alba**.
- 3 Zvolte **Volby** > **Změnit**.
- 4 Procházejte obrázky v galerii a výběr potvrďte tlačítkem **Zvolit**.
- 5 Chcete-li obnovit původní obrázek alba, zvolte **Obnovit původní**.

Kódované audio

Aplikace jako Windows Media Player a Nokia Audio Manager kódují zvukové soubory pomocí kodeků jako jsou WMA nebo MP3, aby ušetřily místo v paměti. Kódování se provádí odebráním těch částí zvukového signálu, které nejsou slyšitelné nebo jen velmi obtížně slyšitelné pro lidské ucho.

Bez ohledu na kvalitu kodéru a kodeku, kvalita zvuku výsledného souboru není tak dobrá jako kvalita originálu.

Základní kodeky, které toto zařízení podporuje, jsou AAC, WMA a MP3. Všechny mají různé varianty.

Bitraty

Při kódování zvuku je výsledná kvalita závislá na vzorkovací frekvenci a bitratu kódování. Vzorkovací frekvence je vyjádřena v tisících vzorků za sekundu (kHz) a hudební nosiče CD mají vzorkovací frekvenci pevně stanovenou na 44,1 kHz. Bitrate se udává v kilobitech za sekundu (kb/s). Čím vyšší je bitrate, tím lepší je kvalita zvuku.

Potřebná kvalita závisí na vašem přání, na použitých sluchátkách a okolním hluku. Bitrate mezi 128 a 192 kb/s zajišťuje u formátu MP3 obvykle dostatečnou kvalitu pro poslech populární hudby. Formáty WMA a AAC obecně dosahují těžší kvality jako MP3, i když je bitrate o stupeň nižší (96–160 kb/s). Varianty formátu AAC, například AAC+

a rozšířená AAC+ (eAAC+) poskytují kvalitu zvukového CD s bitraty až 48k/ps. Vážná a citlivá hudba obvykle vyžaduje vyšší bitrate než běžná populární hudba.

Pro mluvené slovo nebo jiné zdroje, kde je kvalita zvuku méně důležitá než místo pro uložení, můžete použít bitrate od 8 do 64 kbps. Pokud má bitrate nízké hodnoty, poskytují formáty WMA a AAC obecně lepší výsledky než MP3.

Proměnná bitrate

Přístroj rovněž podporuje proměnnou bitrate (VBR). Proměnná bitrate znamená, že vzorkovací frekvence se mění v závislosti na složitosti kódovaného materiálu. Při použití VBR se kódování optimalizuje tak, aby byla konstantní kvalita zvuku zachována v celé skladbě a nedocházelo ke snížení kvality složitých úseků hudby, jak je tomu při kódování CBR (konstantní bitrate).

Vlastní nastavení přístroje

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj mohl být speciálně nakonfigurován pro provozovatele sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.



Profily—Nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**. Pokud je zvolen jiný profil než **Normální**, je název profilu v pohotovostním režimu uveden v horní části displeje.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**. Vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a

stisknutím tlačítka otevřete seznam voleb. Tóny uložené na pevném disku jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybraným poslechnout. Pro ukončení zvuku stiskněte libovolné tlačítko.

Vybíráte-li tón, otevře možnost **Stazení tónu** seznam záložek. Můžete vybrat záložku, připojit se k webové stránce a stáhnout tóny.

Pokud chcete, aby přístroj při vyzvánění vyslovil jméno volajícího, zvolte **Volby > Upravit** a nastavte možnost **Vyslov jméno volaj.** na **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v menu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový**.

Jestliže posloucháte hudbu a je vybrán profil **Hudba**, zazní při příchozích hovorech pouze pípnutí a všechny ostatní tóny ohlášení budou vypnuty.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat telefon bez připojení do bezdrátové sítě. Aktivujete-li profil **Offline**, připojení k bezdrátové síti je vypnuté, což je potvrzeno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové

telefonní signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.

Po aktivování profilu **Offline** můžete například pro čtení zpráv el. pošty nebo procházení Internetu stále používat bezdrátovou síť LAN (je-li dostupná). Při navazování a užívání bezdrátového spojení přes LAN dbejte na dodržení veškerých bezpečnostních předpisů. Viz část 'Bezdrátová síť LAN' na str. 101.



Upozornění: V profilu offline nemůžete uskutečňovat ani přijímat hovory kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.



Upozornění: Při práci s profilem **Offline** musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových přístrojů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Chcete-li profil **Offline** ukončit, stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje > Profily**, vyberte jiný profil a zvolte **Volby > Aktivovat > Ano**. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Bylo-li před

použitím profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, bude deaktivováno. Připojení Bluetooth je po opuštění profilu **Offline** automaticky znovu aktivováno. Viz část 'Nastavení' na str. 96.



Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje přístroje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko , a zvolte **Nástroje > Motivy**. Aktivní motiv je označen ikonou . V menu **Motivy** můžete motivy přizpůsobovat seskupováním prvků z jiných motivů nebo vybíráním obrázků z **Galerie**. Motivy uložené na pevném disku jsou označeny ikonou .

Chcete-li otevřít připojení prohlížeče a stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stážení motivu**.

Chcete-li aktivovat motiv, vyberte jej a zvolte možnost **Volby > Použít**. Chcete-li motiv před aktivací zobrazit, zvolte možnost **Volby > Náhled**.

Chcete-li upravit nastavení motivů v zobrazení **Tapeta a Spořič energie**, zvolte je a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Chcete-li změněný motiv vrátit zpět na původní hodnoty, zvolte při upravování možnost **Volby > Obnovit vých. motiv**.

Aktivní pohotovostní režim

Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** a stiskněte joystick.

V aktivním pohotovostním režimu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte joystick.

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní zástupce přiřazené joysticku.

Chcete-li změnit výchozí zástupce aplikací, stiskněte , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte joystick.

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.



Volání

Hlasové hovory



Tip! V průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítek na levé straně přístroje.

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Stisknutím tlačítka  odstraníte poslední číslici.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

- 2 Stisknutím tlačítka  telefonní číslo vytočíte.
- 3 Stisknutím tlačítka  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).



Tip! Přijmout nebo ukončit hovor můžete také stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka  vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.



Tip! Chcete-li ukončit hovor a nepoužíváte headset, stiskněte během hovoru tlačítko  a během 15 sekund zavřete telefon. Pokud používáte headset, zavřením telefonu hovor neukončíte.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Stisknutím tlačítka  vytočíte číslo.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty ze SIM karty do adresáře **Kontakty**. Viz část 'Kopírování kontaktů' na str.39.

Chcete-li volat do hlasové schránky (služba sítě), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**. Viz také část 'Přesměrování hovorů' na str. 116.



Tip! Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Hlas. schr. > Volby > Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od provozovatele služby) a zvolte **OK**.

Při volání posledního volaného čísla stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko  pro otevření seznamu posledních 20 telefonních čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyberte požadované číslo a stisknutím tlačítka  jej vytočíte.

Konferenční hovor

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
- 3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením **Volby** > **Konference**.
Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf..** Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.
Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte účastníka a zvolte **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru. Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte **Odpojit**.
- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat možnost zrychlené volby, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2** až **9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete telefonní číslo přiřadit, a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Hlasová volba

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlasu, kterým jsou namlouveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namluveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísní. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasové volbě je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasovou volbu, podržte stisknuté  pravé výběrové tlačítko. Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasovou volbu.
- 2 Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.
- 3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznání kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 1,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro konec hlasové volby.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo. Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko  nebo otevřete posuvný kryt.

Chcete-li při přichozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte **Ticho**.



Tip! Přijmout nebo ukončit hovor můžete také stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

Nechcete-li hovor přijmout, odmítněte jej stisknutím tlačítka . Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hov.** > **Je-li obsazeno**, přichozí hovor se odmítnutím rovněž přesměruje. Viz část 'Přesměrování hovorů' na str.116.

Pokud odmítnete přichozí hovor, můžete také zvolit **Poslat text. zprávu** a volajícímu poslat zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Text můžete před odesláním upravit. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, přečtěte si část 'Nast. hovoru' na str. 107.

Čekání hovoru (služba sítě)

Máte-li aktivovanou funkci **Čekání hovoru** v menu **Nastavení** > **Hovor** > **Čekání hovoru**, můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.



Tip! Informace o změně tónů přístroje pro různá prostředí a různé situace, například když chcete, aby přístroj nevydával tóny, najdete v části 'Profilý—Nastavení tónů' na str. 30.

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte . První hovor je v pořadí.

Mezi dvěma hovory můžete přepnout zvolením **Přepnout**. Zvolením **Volby** > **Připojit** spojíte příchozí hovor nebo hovor v pořadí s aktivním hovorem a sami se odpojíte. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko .

Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.

Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru zvolte **Volby** pro přístup k některým z následujících možností: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Ukončit aktiv. hovor** nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference** a **Připojit**. Vyberte z těchto voleb:

Nahradit—Pro ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince.

Odeslat MMS (pouze v sítích UMTS)—Pro odeslání obrázku nebo videa v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru. Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka odešlete soubor do kompatibilního přístroje (služba sítě).

Odeslat DTMF—Pro odeslání řetězce DTMF tónů, například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v seznamu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *. Zvolením **OK** pošlete tón.



Tip! Tóny DTMF přidejte do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.



Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. V aplikaci **Kontakty** můžete ke kartě kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část 'Data a nastavení' na str. 48. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.



Tip! Pravidelně zálohujte informace z paměti přístroje. Informace jako jsou kontakty můžete do přístroje později obnovit. Kontakty můžete zálohovat také pomocí sady Nokia PC Suite do kompatibilního počítače. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Ukládání jmen a telefonních čísel

- 1 Zvolte **Volby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit několik karet kontaktů najednou, označte kontakty stisknutím a podržením tlačítka  a o stisknutím joysticku. Stisknutím tlačítka  kontakty odstraňte.



Tip! Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktů, použijte program Nokia Contacts Editor sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.



Tip! Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel. Tel. čísla zrychlené volby můžete připojit až k osmi tlačítkům. Viz část 'Zrychlená volba telefonního čísla' na str. 34.



Tip! Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Viz část 'Zprávy' na str. 41 a 'Odesílání dat přes spojení Bluetooth' na str. 97.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte **Volby** > **Přid. do skup.:** (zobrazeno jen v případě, že jste vytvořili skupinu). Viz část 'Vytváření skupin kontaktů' na str. 39. Chcete-li zobrazit množství kontaktů, skupin a volné paměti, zvolte **Kontakty** > **Volby** > **Info o kontaktech**.

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, pak můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo nebo adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- 1 V aplikaci Kontakty vyberte kontakt a stiskněte joystick.
- 2 Zvolte **Volby** > **Výchozí**.
- 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte **Přiřadit**.
- 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo a adresa jsou v kartě kontaktu podtrženy.

Adresář SIM a služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená telefonní čísla, zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat nová čísla, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.** K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní funkce povolených čísel, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Kopírování kontaktů

Chcete-li kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby > Kopíř. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby > Kopířovat > Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

Chcete-li upravit telefonní čísla, na která jsou volání z vašeho přístroje povolena, stiskněte  a zvolte **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Kontakty povol. čísel**. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Upravit**. K úpravě povolených čísel budete možná potřebovat kód PIN2.



Tip! Kontakty můžete přes sadu Nokia PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

- 1 Stisknutím joysticku otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
- 2 Zvolte **Volby > Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

- 1 V menu **Kontakty** otevřete seznam skupin pohybem joysticku doprava.
- 2 Zvolte **Volby > Nová skupina**.
- 3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina** (číslo) a zvolte možnost **OK**.
- 4 Otevřete skupinu a zvolte možnost **Volby > Přidat členy**.
- 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím joysticku jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte **Volby > Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

- 1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Ano** odeberete člena ze skupiny.



Tip! Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.



Zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Zprávy**. V aplikaci **Zprávy** můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete také přijímat zprávy a data prostřednictvím připojení Bluetooth, načítat zprávy webové služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Po otevření aplikace **Zprávy** zobrazí telefon menu **Nová zpráva** a seznam složek:



Přijaté—Ukládá přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.



Mé složky—Pro organizování zpráv do složek.



Schránka—Pro připojení ke vzdálené schránce a načtení nových zpráv el. pošty nebo zobrazení dříve načtených zpráv. Viz část 'Elektronická pošta' na str. 54.



Koncepty—Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.



Odeslané—Pro ukládání posledních dvaceti zpráv, které byly odeslány, kromě zpráv odeslaných přes Bluetooth nebo infračervené připojení. Informace o změně počtu uchovávaných zpráv najdete v části 'Ostatní nastavení' na str. 56.



K odeslání—Pro dočasné ukládání zpráv připravených k odeslání.



Příklad: Zprávy jsou ukládány do složky k odeslání, pokud se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.



Potvrzení—Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť poslala potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (služba sítě). Přijetí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.



Tip! Pokud máte otevřenu některou z výchozích složek, můžete mezi nimi přepínat posouváním joysticku doleva nebo doprava.

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivizační příkazy pro síťové služby, zvolte v hlavním

zobrazení aplikace **Zprávy** možnost **Volby** > **Příkaz služby**.

Informační služba (služba sítě) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**, zvolte **Volby** > **Informační služba**. V hlavním zobrazení vidíte stav tématu, číslo tématu, název a zda má nastaven příznak (▶) pro sledování.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

ABC, abc a Abc označují vybraný režim znaků. 123 označuje režim číslic.

Tradiční zadávání textu

Pokud píšete tradičním způsobem, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .


- Opakovaně tiskněte tlačítka číslic (**1** až **9**), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.

- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
- Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#** .
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo rychlým pohybem joysticku vpravo prodlevu ukončete) a poté zadejte další znak.
- Pro vymazání znaku stiskněte tlačítko  . Stiskněte a podržte tlačítko  pro vymazání více znaků.
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1** . Opakovaně tiskněte tlačítko **1** , dokud se nezobrazí požadované interpunkční znaménko. Stisknutí tlačítka ***** otevře seznam speciálních znaků. Pomocí joysticku se pohybujte v seznamu a stisknutím **Zvolit** požadovaný znak zvolte.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **0** . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0** .
- Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#** .

Prediktivní vkládání textu—Prediktivní text

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Jestliže pro psaní používáte prediktivní metodu, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

- 1 Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zapnout prediktivní text**. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v přístroji.

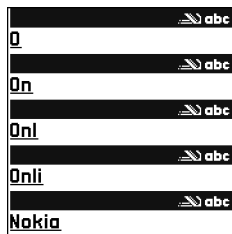

- 2 Požadované slovo pište pomocí tlačítek **2 - 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova "Nokia" při zvoleném anglickém slovníku stiskněte **6** pro N, **6** pro o, **5** pro k, **4** pro i a **2** pro a. Zobrazené slovo se po každém stisknutí změní.
- 3 Pokud je po napsání slova zobrazeno správně, potvrďte jej tím, že přejdete vpravo, nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru. Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným tisknutím tlačítka ***** další shodná slova nebo stiskněte tlačítko  a zvolte **Prediktivní text > Shodná slova**. Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník plný, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- 4 Začněte psát další slovo.



Tip! Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**.

Tipy pro vkládání textu

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**.

Pro vymazání znaku stiskněte tlačítko . Stiskněte a podržte tlačítko  pro vymazání více znaků.

Stisknutí tlačítka ***** otevře seznam speciálních znaků.



Tip! Pro vložení několika speciálních znaků současně stiskněte při volbě jednotlivých znaků **5**.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. Stiskněte tlačítko **1** a poté opakovaně tlačítko *****, dokud se nezobrazí požadované interpunkční znaménko.



Tip! Funkce prediktivního vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba (.,?!'). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

Opakovaným tisknutím tlačítka ***** zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.

Stiskněte tlačítko , zvolte **Prediktivní text** a poté přejděte vpravo na jednu z následujících možností:

Shodná slova—Pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům.

Vložit slovo – Pro přidání slova do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Upravit slovo – Pro upravení slova tradiční metodou. Je k dispozici, pokud je slovo aktivní (podtržené).

 **Tip!** Stisknete-li tlačítko , zobrazí se následující volby (v závislosti na režimu úprav): **Prediktivní text** (prediktivní vkládání textu), **Režim písmen** (tradiční zadávání textu), **Režim číslic**, **Vymout** (byl-li zvolen text), **Kopírovat** (byl-li zvolen text), **Vložit** (byl-li zkopírován nebo vyjmut text), **Vložit číslo**, **Vložit symbol** a **Jazyk psaní**: (změni jazyk zadávání pro všechny editory v telefonu).

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji pohybem joysticku vpravo. Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka

 vložíte mezeru.

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Stisknutím tlačítka  a zvolením **Prediktivní text** > **Vypnutý** vypnete používání prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu.

Kopírování textu do schránky

- 1 Pro zvolení písmen a slov podržte stisknuté tlačítko . Současně pohněte joystickem vlevo nebo vpravo. Při rozšiřování výběru se text zvýrazňuje.
- 2 Chcete-li text zkopírovat do schránky, stále držte tlačítko  a zvolte **Kopírovat**.
- 3 Pro vložení textu do dokumentu stiskněte a podržte tlačítko  a zvolte **Vložit** nebo jednou stiskněte tlačítko  a zvolte **Vložit**.
Chcete-li vybírat řádky textu, stiskněte a podržte tlačítko . Současně pohněte joystickem nahoru nebo dolů.
Pokud chcete vybraný text z dokumentu odstranit, stiskněte tlačítko .

Psaní a odesílání zpráv

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímajícím přístroji.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

 **Tip!** Zprávu můžete začít vytvářet v libovolné aplikaci, která obsahuje volbu **Odeslat**. Vyberte soubor (obrázek nebo text), který chcete přidat do zprávy, a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz část 'Přijmutí nastavení MMS a el. pošty' na str. 46 a 'Elektronická pošta' na str. 54.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

- 1 Zvolte **Nová zpráva** a vyberte některou z následujících možností:

Zpráva SMS—pro odeslání textové zprávy.

Multimediální zpráva—pro odeslání multimediální zprávy (MMS).

El. pošta - Pro odeslání zprávy elektronické pošty. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení. Chcete-li začít vytvářet nastavení el. pošty pomocí průvodce poštovní schránkou, zvolte **Start**.

- 2 V poli **Komu** stisknete joystick a zvolte příjemce nebo skupiny v kontaktech, nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.



Tip! Vyhledejte kontakt a stisknutím joysticku jej označte. Můžete označit i více příjemců současně.

- 3 V poli **Předmět** zadejte předmět multimediální zprávy nebo el. pošty. Chcete-li změnit viditelné pole, zvolte **Volby > Pole adresy**.

- 4 Chcete-li přejít do pole zprávy a napsat zprávu, pohněte joystickem dolů. Pro použití šablony zvolte **Volby > Vložit** nebo **Vložit objekt > Šablona**.


- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte **Volby > Vložit objekt > Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Po přidání zvuku se zobrazí ikona

Videoklipy uložené ve formátu .mp4 možná nebudete moci v multimediálních zprávách posílat. Chcete-li změnit formát pro ukládání nahraných videoklipů, podívejte se do části 'Nastavení videa' na str. 61.

- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit nově vyfotografovaný snímek nebo nahraný zvukový klip nebo videoklip, zvolte **Vložit > Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte **Snímek**.

Chcete-li zjistit, jak vypadá připravovaná multimediální zpráva, zvolte **Volby > Náhled**.

- 7 Chcete-li do zprávy el. pošty přidat přílohu, zvolte **Volby > Vložit > Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy el. zpráv jsou označeny ikonou

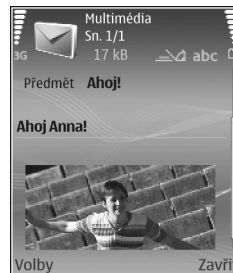



Tip! Chcete-li jako přílohu poslat jiné soubory než zvuky nebo poznámky, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte **Odeslat** > **El. poštou** (je-li k dispozici).

- 8 Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka .

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává spotřebované znaky. Například údaj 10 (2) znamená, že do textu posílaného jako dvě zprávy můžete přidat ještě 10 znaků.

Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce **K odeslání**.



Tip! V menu **Zprávy** můžete rovněž vytvářet prezentace a odesílat je v multimediální zprávě. V zobrazení editoru multimediální zprávy zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** (zobrazeno, jen když je **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**). Viz část 'Multimediální zprávy' na str. 53.



Tip! Posíláte-li multimediální zprávu na adresu el. pošty nebo do přístroje podporujícího velké obrázky, použijte velký obrázek. Nevíte-li, zda cílový přístroj nebo síť podporují odesílání velkých souborů, doporučujeme použít menší velikost obrázku nebo zvukový klip, který není delší než 15 sekund. Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Velikost fotografie** v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**.



Poznámka: Indikátory odeslání zpráv ukazují, že zpráva byla přístrojem odeslána na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Přijmutí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str. 48.

Informace o dostupnosti a objednávání datových služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Ruční zadání nastavení MMS:

- 1 Stiskněte , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení

přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz část 'Připojení' na str. 108.

- 2 Stiskněte  a zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multim. zpr.** > **Použitý přístup. bod** a vytvořený přístupový bod, který bude použit jako primární připojení. Viz také část 'Multimediální zprávy' na str. 53.

Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- správně nastavit přístupový bod Internetu (IAP), Viz část 'Připojení' na str. 108.
- správně nadefinovat nastavení el. pošty. Zvolíte-li možnost **Schránka** v hlavním menu **Zprávy** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li začít vytvářet nastavení el. pošty pomocí průvodce poštovní schránkou, zvolte **Start**. Viz část 'Elektronická pošta' na str. 54. Musíte mít samostatný účet elektronické pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb Internetu (ISP).

Složka Přijaté—přijímání zpráv

Složka **Přijaté** má následující indikátory:

 - Nepřečtená textová zpráva.

 - Nepřečtená multimediální zpráva.

 - Data přijatá přes připojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí ikona  a text **1 nová zpráva**. Pro otevření zprávy zvolte možnost **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte joystick.

Chcete-li odpovědět na doručenu zprávu, zvolte **Volby > Odpověď**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otvírání zpráv postupujte opatrně. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet upozornění na to, že multimediální zpráva čeká ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte **Volby > Načíst**.

Po otevření multimediální zprávy () můžete vidět obrázek a zprávu. Je-li přiložen zvuk, zobrazí se indikátor , je-li přiložen videoklip, zobrazí se . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte příslušný indikátor.

Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby > Objekty**.

Pokud zpráva obsahuje multimediální prezentaci, zobrazí se . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte příslušný indikátor.

Data a nastavení

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv, které obsahují data:

Konfigurační zpráva – V konfigurační zprávě můžete přijmout nastavení od operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby. Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby** > **Uložit vše**.

Vizitka – Pro uložení informací do aplikace **Kontakty** zvolte **Volby** > **Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.

Vyzváněcí tón – Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte **Volby** > **Uložit..**

Logo oper. – Chcete-li místo identifikátoru operátora sítě zobrazit v pohotovostním režimu logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zázn. v kalend. – Pro uložení pozvánky zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Zpráva Webu – Pro uložení záložky do seznamu webových záložek zvolte **Volby** > **Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby** > **Uložit vše**.

Ozn. el. pošty – Poznámka oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby () upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

Mé složky

V menu **Mé složky** můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo složky přejmenovávat a odstraňovat.



Tip! Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablony.

Schránka

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li začít vytvářet nastavení el. pošty pomocí průvodce poštovní schránkou, zvolte **Start**. Viz také část 'Elektronická pošta' na str. 54.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Po otevření schránky budete dotázáni, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová zhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení. Viz také část 'Připojení' na str. 108.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, není přístroj připojen ke vzdálené schránce.

Načtení zprávy el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby** > **Připojit se**.



Důležité: Při otvírání zpráv postupujte opatrně. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby** > **Načíst el. poštu** a jednu z následujících možností:

Nové – Načtení všech nových zpráv el. pošty

Zvolené – Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty

Všechny – Pro načtení všech zpráv ze schránky
Načítání můžete zastavit zvolením **Zrušit**.

- 2 Po přijetí zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich prohlížení online nebo zvolením **Volby** > **Odpojit se** ukončit připojení a prohlížet zprávy el. pošty offline.

Indikátory stavu el. pošty:

 Nová zpráva el. pošty (režim offline nebo online) nebyla načtena do přístroje.

 Nová zpráva el. pošty byla načtena do přístroje.

 Nová zpráva el. pošty byla přečtena a nebyla načtena do přístroje.

 Zpráva el. pošty byla přečtena.

 Zhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z přístroje odstraněn.

- 3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte joystick. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolte **Volby** > **Přílohy**. Má-li příloha šedý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do přístroje. Zvolte **Volby** > **Načíst**. V zobrazení **Přílohy** můžete přílohy načítat, otvírat, ukládat nebo odstraňovat. Přílohy můžete rovněž odesílat prostřednictvím připojení Bluetooth.



Tip! Používá-li vaše schránka protokol IMAP4, můžete definovat počet zpráv, které chcete načítat, a zda chcete načítat přílohy. U protokolu POP3 jsou k dispozici možnosti **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti** nebo **Zpr. a přílohy**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Pro automatické načítání zpráv zvolte **Volby > Nastavení el. pošty > Automatické načítání > Načítání záhlaví > Vždy zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často budou zprávy načítány.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte **Volby > Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a pak se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte **Volby > Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte **Z telef. a serveru**.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna () a zvolte **Volby > Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby > Odpojit se**.



Tip! Spojení ke schránce můžete nechat otevřené a nové zprávy el. pošty (při výchozím nastavení **Pouze záhlaví**) budou automaticky načítány ze vzdálené schránky do telefonu (je-li serverem podporována funkce IMAP IDLE). Chcete-li nechat aplikaci pro přenos zpráv otevřenou na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko . Ponechání otevřeného spojení může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zobrazení zpráv el. pošty offline

Budete-li při příštím otevření aplikace **Schránka** chtít zobrazit a přečíst zprávy el. pošty offline, zvolte po dotazu **Chcete se připojit ke schránce?** možnost **Ne**. Můžete pokračovat ve čtení dříve načtených záhlaví el. pošty, zpráv el. pošty nebo obojího. Můžete rovněž napsat novou zprávu, odpovědět na zprávu nebo poslat dál zprávu el. pošty, která bude odeslána při příštím připojení ke schránce.

K odeslání—zprávy čekající na odeslání

K odeslání je složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Stav zpráv ve složce **K odeslání** může být následující:

Odesílá se – Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.

Čeká / V pořadí – Zpráva bude odeslána po odeslání zpráv stejného typu.

Znovu poslat v [06] (čas) – Přístroj se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Chcete-li zahájit opakované odesílání okamžitě, zvolte **Odeslat**.

Odloženo – Odeslání dokumentů ve složce **K odeslání** můžete odložit. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte **Volby > Odložit odeslání**.

Chyba – Byl dosažen maximální počet pokusů o odeslání. Při odesílání došlo k chybě. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavených voleb odeslání.



Příklad: Zprávy jsou ukládány do složky k odeslání například v době, pokud se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte **Volby > Zprávy SIM**.
- 2 Zvolím **Volby > Označit/Odznáčit > Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
- 3 Zvolte **Volby > Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
- 4 Chcete-li zahájit kopírování, zvolte složku a zvolte **OK**. Chcete-li zobrazit zprávy, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. V konfigurační zprávě můžete také získat nastavení od provozovatele služby.

Některá nebo všechny střediska zpráv, přístupové body nebo jiná nastavení mohou být v přístroji nastavena předem provozovatelem služby nebo operátorem sítě a vy nebudete mít možnost je měnit, vytvářet, upravovat ani odstraňovat.

Textové zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** a vyberte z následujících možností:

Střediska zpráv – Zobrazí seznam všech středisek textových zpráv, která byla definována.

Použité střed. zpráv – Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

El. pošta SMS – Pro odeslání a načtení textových zpráv z adresy el. pošty zadejte bránu el. pošty a středisko el. pošty.

Kódování znaků – Chcete-li konvertovat znaky na jiný dostupný kódovací systém, zvolte **Omezená podpora**.

Přijmout potvrzení – Zvolte, zda má síť zasílat potvrzení o doručení zpráv (služba sítě).

Platnost zprávy – Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu, pokud se první pokus nezdaří (služba sítě). Pokud příjemce nebude zastížen ve stanovené lhůtě, zpráva se ze střediska zpráv vymaže.

Zprávu odeslat jako – Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi textových zpráv do těchto alternativních formátů. Obraťte se na operátora sítě.

Primární připojení – Vyberte připojení použité pro odesílání textových zpráv: Síť GSM nebo paketová data, pokud to síť podporuje. Viz část 'Připojení' na str. 108.

Odp. přes totéž stř. – Zvolte, zda chcete posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Přidejte nová a upravte střediska textových zpráv

Pokud změníte SIM kartu, bude seznam dostupných středisek textových zpráv aktualizován podle středisek na nové SIM kartě. Střediska zpráv mohou být také v přístroji předem nastavena poskytovatelem služby a vy nebudete mít možnost je vytvářet, upravovat ani vymazávat.

1 Zvolte **Střediska zpráv** > **Volby** > **Nové stř. zpráv** nebo **Upravit**.

- 2 Stiskněte joystick, napište název střediska zpráv a zvolte **OK**.
- 3 Přejděte dolů, stiskněte joystick a napište tel. číslo střediska textových zpráv. Toto číslo získáte od svého provozovatele služeb.
- 4 Zvolte **OK**.
- 5 Chcete-li nové nastavení použít, musíte se vrátit zpět do zobrazení nastavení. Vyhledejte možnost **Použité střed. zpráv** a vyberte nové středisko zpráv.

Multimediální zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva** a vyberte z následujících možností:

Velikost fotografie – Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. **Originální** (zobrazeno pouze v případě, že je **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**), **Malá** nebo **Velká**.

Režim vytváření MMS – Zvolíte-li **S průvodcem**, přístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány.

Použitý přístup. bod – Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Načítání multimédií – Vyberte způsob přijímání multimediálních zpráv. Chcete-li multimediální zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, můžete obdržet upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou si můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Zvolíte-li **Načítání multimédií > Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení pro načtení zprávy v domovské síti i mimo ni.

Povolit anon. zprávy – Zvolte, zda chcete odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.

Přijmout reklamu – Definujte, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení – Zvolte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Odepřít odesl. potvrz. – Zvolte, zda chcete, aby přístroj posílal potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.

Platnost zpráv – Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu, pokud se první pokus nezdaří

(služba sítě). Pokud příjemce nebude zastižen ve stanovené lhůtě, zpráva se ze střediska zpráv vymaže.



Tip! Nastavení multimédií a el. pošty můžete rovněž obdržet od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb. Viz část 'Data a nastavení' na str. 48.

Elektronická pošta

Stiskněte tlačítko , zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > El. pošta** a vyberte z následujících možností:

Schránky – Vyberte schránku, u které chcete změnit následující nastavení: **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Používaná schránka – Zvolte schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte v hlavním zobrazení schránky **Volby > Nová schránka**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravovat nastavení přijatých zpráv el. pošty, zvolte **Příchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Uživatelské jméno – Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo – Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod – Zvolte přístupový bod k Internetu (IAP). Viz část 'Připojení' na str. 108.

Název schránky – Zadejte název schránky.

Typ schránky – Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou v režimu online zprávy el. pošty automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty) – Vyberte možnost zabezpečení, které budete používat pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port – Definujte port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3) – Používá se u protokolu POP3 pro kódování odesílaných hesel na vzdálený server el. pošty při připojování ke schránce.

Chcete-li upravovat nastavení odesílaných zpráv el. pošty, zvolte **Odchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Má adresa el. pošty – Napište svou adresu el. pošty dodanou provozovatelem služby. Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.

Server odch. zpráv – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná budete moci používat pouze server pro odchozí poštu operátora sítě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Použitý přístup. bod – Zvolte přístupový bod k Internetu (IAP). Viz část 'Připojení' na str. 108.

Nastavení pro **Uživatelské jméno, Heslo, Zabezpečení (porty)** a **Port** jsou podobná, jako nastavení pro možnost **Příchozí el. pošta**.

Nastavení uživatele

Mé jméno – Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí vaše jméno v přístroji příjemce adresu el. pošty.

Poslat zprávu – Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte **Poslat zprávu**. Pokud zvolíte **Při příštím příp.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Poslat kopii i sobě – Zvolte pro uložení kopie zprávy do vzdálené schránky a na el. adresu definovanou v poli **Má adresa el. pošty**.

Vložit podpis – Tuto možnost zvolte, chcete-li přidávat do svých zpráv el. pošty podpis.

Ozn. nové el. pošty – Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky, například tóny nebo poznámkami.

Nastavení načítání

Načíst zpr. el. pošty – Definujte, které části zpráv el. pošty budou načítány: **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti**, **Zprávy** (pouze pro IMAP4) nebo **Zpr. a přílohy**.

Počet zpráv – Definujte, kolik nových zpráv el. pošty se bude načítat do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4) – Definujte cestu ke složce, která má být objednána.

Objednání složky (pouze pro IMAP4) – Slouží pro objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načítání jejich obsahu.

Automatické načítání

Načítání záhlaví – Zvolte, zda chcete, aby přístroj načítal novou zprávu el. pošty automaticky. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zprávy webové služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva služby**. Vyberte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načtl obsah, zvolte **Stáhnout zprávy > Automaticky**.

Informační služba

Informace o dostupných tématech a souvisejících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Stiskněte tlačítko , zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Informační služba** a vyberte z následujících možností:

Příjem - Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk - Vyberte jazyk, ve kterém chcete přijímat zprávy: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat - Pokud je zvolena tato možnost, přístroj automaticky vyhledá čísla nových témat a uloží nová čísla bez názvu do seznamu témat.

Ostatní nastavení

Stiskněte tlačítko , zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Ostatní** a vyberte z následujících možností:

Uložit odesl. zprávy - Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet ulož. zpráv - Definuje, kolik odeslaných zpráv bude ve složce **Odeslané** najednou uloženo. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

Použitá paměť - Vyberte paměť, do které chcete ukládat zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Pevný disk**.

Mediální aplikace



Fotoaparát

Nokia N91 podporuje pořizování snímků v rozlišení 1600 x 1200 bodů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko  a zvolte možnost **Foto-Video**. Telefon spustí fotoaparát a displej slouží jako hledáček.

Je-li fotoaparát v režimu **Video** pohněte joystickem doleva a spusťte režim **Foto**.

Fotografie jsou do galerie automaticky ukládány ve formátu .jpg. Fotografie můžete posílat ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes připojení Bluetooth.

Pořizování snímků

Snímek vyfotografujete stisknutím joysticku. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen. Fotografie je automaticky uložena do složky **Obrázky** v aplikaci **Galerie**. Viz část 'Galerie' na str.61.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj držte oběma rukama, aby se nechvěl.
- Chcete-li před pořízením snímku upravit barvy, zvolte **Volby > Nastavit > Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**. Viz část 'Nastavení barev' na str.58.
- Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po určité chvíli nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím joysticku.

Po vyfotografování snímku:

- Chcete-li odstranit obrázek, zvolte **Volby > Odstranit**.
- Chcete-li fotografii odeslat možností **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, zvolte **Volby > Odeslat**. Podrobnější informace naleznete v části 'Zprávy' na str. 41 a 'Připojení Bluetooth' na str. 95.
- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat obrázek, zvolte **Volby > Odeslat MMS**.

Režimy expozice

- Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení sekvence šesti snímků, zvolte **Volby > Režim sekvence**. Režim sekvence můžete použít i při práci s funkcí **Samospoušť**. Viz část 'Sami na své fotografii - Samospoušť' na str.58. Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace **Galerie**. Snímky jsou po pořízení zobrazeny v tabulce na hlavním displeji. Chcete-li otevřít snímek, stisknete joystick.
- Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení snímků při špatných světelných podmínkách, zvolte **Volby > Režim šero**

Sami na své fotografii - Samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění pořízení snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Prodlevu samospouště nastavte zvolením **Volby > Samospoušť > 10 sekund, 20 sekund** nebo **30 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte **Aktivovat**. Při době prodlevy samospouště bliká indikátor samospouště (📷) a přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje jakmile uplyne nastavená prodleva. Funkci **Samospoušť** můžete použít i v režimu sekvence. Viz část 'Režimy expozice' na str.58.

Nastavení barev

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, zvolte možnost **Volby > Nastavit** a vyberte některou z následujících možností:

Vyvážení bílé - V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Barevný tón - V seznamu vyberte barevný efekt.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Úprava nastavení fotoaparátu pro fotografie

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte **Volby > Nastavení**. Nastavení zůstanou stejná, dokud je nezměníte. Vyberte z těchto možností:

Kvalita fotografie—**Vysoká**, **Normální** nebo **Základní**. Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje.

Rozlišení fotografie - Vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší je rozlišení fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.

Vých. název fotogr. - Pojmenuje snímané obrázky. Pokud nastavíte jako výchozí název Pláž, fotoaparát pojmenuje

pořízené snímky jako Pláž, Pláž (001), Pláž (002) a tak dále, dokud nastavení znovu nezměníte.

Ukázat fotografii – Zvolte **Ano**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo **Ne**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Použitá paměť – Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Hledáček

Hledáček zobrazuje následující:

Indikátor použité paměti (1) ukazuje, kde jsou obrázky aktuálně uloženy: v paměti přístroje  nebo na pevném disku .

Počítadlo obrázků (2) v horní části hledáčku odhadem udává, kolik obrázků, v závislosti na zvolené kvalitě, se ještě vejde do paměti přístroje.

– Indikátor přiblížení (3) informuje o úrovni přiblížení (zoom). Pohybem joysticku nahoru a dolů můžete přiblížit a oddálit obraz.



 – Indikátor **Režim šero** (4) udává, že fotoaparát je optimalizován na snímání při nedostatečném světle.

 – Indikátor **Režim sekvence** (5) udává, že fotoaparát je v režimu sekvence.

 – Indikátor samospouště (6) udává, že je aktivována samospoušť. Viz část 'Sami na své fotografii - Samospoušť' na str.58.

Tipy k fotografování

Kvalita fotografie

Používejte odpovídající kvalitu. Fotoaparát má tři režimy kvality snímků (**Vysoká**, **Normální** a **Základní**). Chcete-li získat nejlepší možné snímky, použijte nastavení **Vysoká**. Lepší kvalita však vyžaduje více místa na uložení. Pro zprávy MMS a přílohy el. pošty může být nutné použít nastavení **Normální** nebo **Základní**. Kvalitu můžete definovat pomocí **Volby** > **Nastavení**.

Pozadí

Používejte jednoduché pozadí. Při fotografování portrétů a jiných snímků osob se vyvarujte umístění motivu před přeplněné, složité pozadí, které by odvádělo pozornost od hlavního motivu. Pokud tuto podmínku nesplňujete, přemístěte fotoaparát nebo motiv. Při fotografování portrétů přemístěte fotoaparát blíže k fotografované osobě.

Hloubka

Při fotografování krajiny přidejte snímkům hloubku tak, že do popředí umístíte nějaký motiv. Pokud je motiv v popředí příliš blízko k fotoaparátu, může být neostrý.

Světlo

Změna zdroje, intenzity a směru světla může dramaticky změnit vyznění fotografie. Některé typické situace jsou popsány dále:

- **Zdroj světla za objektem.** Objekt neumísťujte proti silnému zdroji světla. Pokud je zdroj světla za objektem nebo je vidět na displeji, může snímek mít nedostatečný kontrast, být příliš tmavý nebo obsahovat nežádoucí světelné efekty.
- **Objekt osvětlený ze strany.** Silné boční světlo dodává fotografii dramatické vyznění, ale může být příliš ostré a příliš zvyšovat kontrast.
- **Zdroj světla před objektem.** Při ostrém slunečním světle mohou fotografované osoby mhouřit oči. Fotografie také může mít příliš velký kontrast.
- **Optimální světlo** najdeme v prostředí, kde je mnoho rozptýleného světla, například za polojasného dne nebo za jasného dne ve stínu stromů.

Nahrávání videoklipů

Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko  a zvolte **Foto-Video**. Telefon spustí fotoaparát a displej slouží jako hledáček.

Je-li fotoaparát v režimu **Foto**, otevřete zobrazení videokamery pohybem joysticku doprava.

Chcete-li před nahráváním videoklipu upravit barvy, zvolte **Volby > Nastavit > Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**. Viz část 'Nastavení barev' na str.58.

- 1 Nahrávání zahajte stisknutím joysticku. Zobrazí se červená ikona nahrávání  a zaznění tónu upozorní nahrávanou osobu, že je nahrávána.
- 2 Nahrávání můžete kdykoli pozastavit zvolením **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy . Nahrávání videa bude automaticky ukončeno, jestliže nahrávání pozastavíte a do minuty nestisknete žádné tlačítko.
- 3 Zvolením **Pokrač.** nahrávání obnovíte.
- 4 Zvolením **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Videoklipy** v aplikaci **Galerie**. Viz část 'Galerie' na str.61.

Indikátory hledáčku mají tento význam:

 —Indikátor mikrofonu ukazuje, že je ztišen mikrofon.

 —Indikátor přiblížení informuje o úrovni přiblížení (zoom). Pohybem joysticku nahoru a dolů můžete přiblížit a oddálit obraz.

Po nahrání videoklipu:

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte **Volby** > **Přehrát**.
- Chcete-li videoklip odstranit, zvolte **Volby** > **Odstranit**.
- Pro nahrávání dalšího videa stiskněte joystick a vraťte se k hledáčku.
- Chcete-li videoklip odeslat, zvolte **Volby** > **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Podrobnější informace naleznete v části 'Zprávy' na str. 41 a 'Připojení Bluetooth' na str. 95.
- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat videoklip, zvolte **Volby** > **Odeslat MMS**.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: dočasná a výchozí. Další informace o úpravě nastavení kontrastu, jasu a barev najdete v části 'Nastavení barev' na str. 58. Po zavření fotoaparátu se dočasné nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit výchozí nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** a použijte následující možnosti:

Délka: - Chcete-li optimalizovat videoklip pro MMS, zvolte **Krátká**.

Rozlišení videa—**Vysoká**(CIF, 352x288), **Normální**(QCIF 176x144) nebo **Základní** (SubQCIF 128x96). Čím vyšší je rozlišení, tím více místa v paměti videoklip vyžaduje.

Výchozí název videa: - Pojmenuje snímání videoklip. Zvolte **Datum** nebo **Text**. Zvolíte-li **Text**, budou videoklipy standardně pojmenovány jako „Video“. Pokud nastavíte jako výchozí název Pláž, fotoaparát pojmenuje pořízené videoklipy jako Pláž, Pláž (01), Pláž (02) a tak dále, dokud nastavení znovu nezměníte.

**Galerie**

Pro ukládání a uspořádání obrázků, videoklipů, zvukových klipů, seznamů skladeb a odkazů na datové toky stiskněte tlačítko  a zvolte **Média** > **Galerie**. Chcete-li galerii otevřít v režimu videokamery, zvolte **Volby** > **Otevřít Galerie**.

Zvolte **Obrázky**, **Videoklipy**, **Skladby**, **Zvukové klipy**, **Odkazy stream** nebo **Všechny soub.** a stisknutím joysticku galerii otevřete.

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a označovat, kopírovat a přesouvat položky do alb. Viz část 'Složky' na str. 62.



Tip! Obrázky z přístroje můžete do kompatibilního počítače přesouvat programem Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Stisknutím joysticku otevřete soubor. Videoklipy, soubory .ram a odkazy na datové toky jsou otvírány a přehrávány v aplikaci RealPlayer, zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač. Podrobnější informace naleznete v části 'RealPlayer™' na str. 63, 'Hudební přehrávač', p.19 a 'Prohlížení obrázků a videoklipů' na str. 62.

Chcete-li přejmenovat soubor, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do některé z hlavních složek aplikace **Galerie**, zvolte **Stažení grafiky** nebo **Stažení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Telefon otevře prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Pořízené fotografie jsou ukládány do složky **Obrázky** a videoklipy do složky **Videoklipy** v aplikaci **Galerie**. Fotografie a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v galerii nebo v přehrávači, musíte jej uložit.

Otevřete složku **Obrázky** nebo **Videoklipy** v aplikaci **Galerie**. Mezi soubory můžete procházet nahoru a dolů a stisknutím joysticku otevřít soubor pro prohlížení.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko .

Prezentace

Pomocí prezentací můžete zobrazit grafické soubory ve formátu SVG (škálovatelná vektorová grafika), například kresby a mapy. Obrázky ve formátu SVG si při tisku či zobrazení na různé velikých displejích a s různým rozlišením zachovávají svůj vzhled. Chcete-li zobrazit soubor ve formátu SVG, zvolte složku **Prezentace**, přejděte na obrázek a zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li zmenšit zobrazení, stiskněte **5**. Chcete-li zmenšit zobrazení, stiskněte **0**.

Chcete-li přepnout mezi zobrazením na celé obrazovce a normálním zobrazením, stiskněte *****.

Složky

Složky slouží k pohodlné správě fotografií a videoklipů.

Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Zadejte název složky a zvolte **OK**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do složky v galerii, přejděte na fotografii nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Kopírovat na pevný disk** / **Kopíř. do pam. tel.** nebo **Přesunout na pevný disk** / **Přesun. do pam. tel.** podle aktuálního umístění souboru. Telefon zobrazí seznam složek. Vyberte složku, do které chcete fotografii nebo videoklip přidat, a stiskněte joystick.

Chcete-li soubor ze složky odstranit, stiskněte tlačítko



Hudební přehrávač

Podrobnosti najdete v části 'Hudební přehrávač' na str.19.



Stiskněte tlačítko  a zvolte **Média** > **RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy nebo toky dat vzdálených multimediálních souborů. Odkaz na tok dat (stream) můžete aktivovat při procházení webovými stránkami nebo uložit na pevný disk.

RealPlayer podporuje soubory s příponami jako .awb nebo .m4a, nikoli však všechny varianty formátů souborů. Například některé soubory MP4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, a proto je nelze otevřít.



Tip! Hudební soubory můžete z přístroje na pevný disk přenášet pomocí sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Přehrávání videa

- 1 Chcete-li přehrát multimediální soubor uložený v paměti telefonu nebo na pevném disku, zvolte **Volby** > **Otevřít** a zvolte:
Poslední klipy – Pro přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**.
Uložený klip – Pro přehrání souboru uloženého v aplikaci **Galerie**. Viz část 'Galerie' na str.61.
- 2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím joysticku.



Tip! Chcete-li přehrát videoklip v celoobrazovkovém režimu, stiskněte tlačítko . Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu normálního zobrazení.

Streamování vzdáleného obsahu

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod Internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevřít pouze URL adresy `rtsp://`. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz `http` i v souboru `.ram`.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat živý obsah, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str.48. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Video - Nastavte kontrast videa a určete, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** automaticky opakovat videoklipy, jejichž přehrávání se dokončí.

Připojení - Zvolte, zda chcete používat server proxy, změnit výchozí přístupový bod nebo nastavit porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Nast. proxy:

- **Použít proxy** - Zvolte **Ano**.
- **Adr. proxy serveru** - Zadejte IP adresu serveru proxy.

- **Číslo portu proxy** - Zadejte číslo portu serveru proxy.

Slovník: Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Nastavení sítě:

- **Vých. přístupový bod** - Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k Internetu, a stiskněte joystick.
- **Čas online** - Chcete-li nastavit čas, po kterém se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání multimediálního klipu ze sítě, zvolte **Definováno uživatelem** a stiskněte joystick. Zadejte čas a zvolte **OK**.
- **Nejnižší UDP port** - Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 6970.
- **Nejvyšší UDP port** - Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 32000. Pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**.



Přehrávač Flash

V přehrávači Flash můžete zobrazovat, přehrávat a zpracovávat soubory typu flash připravené pro mobilní přístroje.

Organizace souborů flash

Stiskněte tlačítko a zvolte **Média** > **Flash přehr..**.
Přejděte doprava.

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor flash, vyhledejte jej a stiskněte joystick.

Chcete-li kopírovat soubor flash do jiné složky, zvolte **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat do složky**.

Chcete-li přesunout soubor flash do jiné složky, zvolte **Volby** > **Organizovat** > **Přesun. do složky**.

Chcete-li vytvořit složku pro soubory flash, zvolte **Volby** > **Organizovat** > **Nová složka**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Chcete-li soubor flash odstranit, přejděte na něj a stiskněte tlačítko .

Přehrávání souborů flash

Stiskněte tlačítko a zvolte **Média** > **Flash přehr..**.
Vyhledejte soubor flash a stiskněte joystick.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Poznámka: Volby nemusí být u všech souborů flash k dispozici.

- **Pauza** pro pozastavení přehrávání.
- **Stop** pro zastavení přehrávání.
- **Hlasitost** pro úpravu hlasitosti přehrávání. Ke zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte boční tlačítko hlasitosti na levé straně přístroje.
- **Kvalita** pro volbu kvality přehrávání.
Pokud je reprodukce nevyrovnaná a pomalá, změňte nastavení **Kvalita** na **Normální** nebo **Nízká**.
- **Celá obrazovka** pro celoobrazovkové přehrávání souboru. Pro návrat do normálního zobrazení zvolte **Normální obrazovka**.
Přestože funkce tlačítek nejsou na celé obrazovce viditelné, po stisknutí libovolného tlačítka pod displejem jsou stále k dispozici.
- **Velikost dle obrazovky** pro přehrání souboru v původní velikosti následně po přiblížení.
- **Zapnout zvětš. režim** umožní následně po přiblížení pohyb joystickem po displeji.

Dostupné volby se mohou lišit.



Rekordér

Pro nahrávání telefonické konverzace a hlasových poznámek stisknete tlačítko  a zvolte **Média > Rekordér**. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v 5sekundových intervalech tón.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.



Rádio

Stisknete tlačítko  a zvolte **MédiaRádio> Radio**. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí možná službu Visual Radio nepodporují. Služba Visual Radio nemusí být k dispozici ve všech oblastech a zemích.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru se rádio ztiší.

Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijaté od sítě. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, může váš přístroj požádat o zadání oblasti, v níž se nacházíte. Oblast můžete nastavit i v nastavení služby Visual Radio.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stisknete tlačítko  a zvolte **Média > Rádio**. Pro zahájení hledání stanic zvolte  nebo  a stisknete joystick. Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte **Volby > Ruční ladění**.

Pokud jste již některé rozhlasové stanice uložili, zvolte na displeji  nebo  a stisknutím joysticku přejděte na další nebo předchozí uloženou stanici nebo stisknete číselné tlačítko odpovídající pozici stanice v paměti.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte a podržte  nebo  na levé straně přístroje. Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte **Volby** > **Zapnout reproduktor**.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte **Volby** > **Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte **Volby** > **Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, zvolte  nebo zvolte **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo zvolením **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (služba sítě).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazování vizuálního obsahu, zvolte **Volby** > **Nastavení displeje**.

Uložené stanice

V rádiu můžete uložit až 20 stanic. Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Úvodní tón – Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Autom. spuštění služby – Zvolte **Ano**, pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející vizuální službu.

Přístupový bod – Vyberte přístupový bod použitý pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region – Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.

Mé vlastní



Chat – Okamžité zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Chat**.

Chat je síťová služba, která umožňuje konverzovat s uživateli pomocí okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickým tématem. Různí provozovatelé služeb zajišťují servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Provozovatelé služeb mohou podporovat různé funkce.

Možnost **Konverzace** slouží k zahájení nebo pokračování v konverzaci s jiným uživatelem; možnost **Kontakty chatu** slouží k vytváření, úpravám a prohlížení stavu kontaktů chatu; možnost **Skupiny chatu** umožňuje zahájit nebo pokračovat v hromadné konverzaci s více uživateli a možnost **Zaznam. konv.** slouží k zobrazení uložené minulé relace chatu.

Informace o dostupných službách, jejich cenách, pokynech a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Přijmutí nastavení chatu

Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který službu chat nabízí. Viz část 'Data a nastavení' na str. 48. Nastavení můžete zadat i ručně. Viz část 'Nastavení serveru chatu' na str. 72.

Připojení k serveru chatu

- 1 Chcete-li se připojit k používanému serveru chatu, otevřete menu **Chat** a zvolte **Volby** > **Přihlášení**. Chcete-li změnit používaný server chatu a uložit nové servery chatu, přečtěte si část 'Nastavení serveru chatu' na str. 72.
- 2 Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím joysticku. Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
- 3 Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby** > **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z následujících možností:

Použít přezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu) – Chcete-li zadat přezdívku, zvolte **Ano**.

Povolit zprávy od – Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte **Všech**.

Povolit pozvánky od – Chcete-li povolit příjem pozvánek pouze od kontaktů chatu, zvolte **Jen kontakty chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.

Rychl. posuvu zpráv – Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy.

Řadit kontakty chatu – Zvolte, jak budou kontakty chatu řazeny: **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.

Aktualiz. dostupnosti – Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte **Automatická** or **Manuální**.

Offline kontakty – Zvolte, zda se budou kontakty chatu ve stavu offline zobrazovat na seznamu kontaktů chatu.

Barva vlastních zpráv – Zvolte barvu odesílaných zpráv chatu.

Barva přijatých zpráv – Zvolte barvu přijímaných zpráv chatu.

Tón oznámení chatu – Změňte tón přehrávaný při přijetí nové zprávy chatu.

Hledání skupin a uživatelů chatu

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte v zobrazení **Skupiny chatu** možnost **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li hledat uživatele, zvolte v zobrazení **Kontakty chatu** možnost **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Připojení ke skupinám chatu

Zobrazení **Skupiny chatu** nabízí seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, stisknete joystick.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte **Volby** > **Připoj. k nové skup.**

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chat

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište do pole editoru zprávy text a stiskněte joystick.

Chcete-li poslat účastníkovi chatu soukromou zprávu, zvolte **Volby** > **Poslat soukr. zpr.**.

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyberte zprávu a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li kontaktům chatu ve stavu online poslat pozvánku pro připojení ke skupině, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte **Volby** > **Volby blokování** a vyberte požadovanou možnost.

Záznam chatu

Chcete-li zprávy, které jste dostali v průběhu konverzace nebo v průběhu připojení do skupiny chatu, zaznamenat, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Chcete-li zaznamenávání ukončit, zvolte **Volby** > **Ukončit záznam**. Chcete-li zobrazit zaznamenanou konverzaci, zvolte v hlavním zobrazení **Záznam. konv.**.

Zobrazení a zahájení konverzace

Otevřete zobrazení **Konverzace**, ve kterém je uveden seznam jednotlivých účastníků konverzace, se kterými právě konverzujete. Veškerá probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby **Chat**.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte joystick.

Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte joystick.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte **Zpět**. Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**.

Chcete-li účastníka konverzace uložit do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby** > **Zapnout aut. odpov.**. Zprávy můžete i nadále přijímat.

Kontakty chatu

V zobrazení **Kontakty chatu** načtete seznamy kontaktů chatu ze serveru nebo přidejte do seznamu nové kontakty. Po přihlášení k serveru se ze serveru automaticky načte dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Zadat manuálně**. Vyplňte pole **Přezdívka** a **ID uživatele** a zvolte **Hotovo**.

Chcete-li přesunout kontakt ze seznamu na serveru do načteného seznamu, zvolte **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Přesun. z jiného sezn.**

Chcete-li změnit seznam kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Změnit sezn. kont.**

Vyberte z těchto možností:

Otevřít konverzaci – Pro zahájení nové konverzace nebo pokračování v probíhající konverzaci s kontaktem.

Zapnout sledování – Přístroj upozorňuje na každou změnu stavu kontaktu.

Patří do skupiny – Zobrazení skupin, do kterých je kontakt zařazen.

Akt. dostup. užívat. – Aktualizaci informací o tom, zda je kontakt online nebo offline. Stav online je označen indikátorem u jména kontaktu. Tato volba není k dispozici, pokud v menu **Nastavení chatu** nastavíte možnost **Aktualiz. dostupnosti** na hodnotu **Automatická**.

Správa skupin chatu

V zobrazení **Skupiny chatu** uvidíte seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Vyberte skupinu, zvolte **Volby** > **Skupina** a poté vyberte jednu z těchto možností:

Uložit – Uložení neuložené skupiny, ke které jste právě připojeni.

Zobrazit účastníky – Zobrazení členů aktuálně připojených do skupiny.

Detaily – Zobrazení identifikátoru skupiny, tématu, účastníků, správců skupiny (zobrazeno, pokud máte práva k upravování), seznamu blokovanych účastníků (zobrazeno, pokud máte práva k upravování) a údaje, zda je ve skupině povolena soukromá komunikace.

Nastavení – Zobrazení a úpravy nastavení skupin chatu. Viz část 'Vytvoření nové skupiny chatu' na str. 71.

Vytvoření nové skupiny chatu

Zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Vytv. novou skupinu**. Zadejte nastavení skupiny.

Nastavení skupiny chatu můžete upravovat, pokud máte ke skupině práva správce. Uživatel, který skupinu vytvoří, jsou pro ni práva správce udělena automaticky.

Název skupiny, Téma skupiny a Pozdrav – Přidání údajů, které uvidí členové po připojení ke skupině.

Velikost skupiny – Definuje maximální počet členů, kterým je dovoleno připojit se ke skupině.

Povolit hledání – Definujte, zda bude tuto skupinu možné najít při hledání skupin.

Oprávnění úprav – Určete účastníky skupiny chatu, kterým chcete udělit oprávnění k posílání pozvánek pro připojení nových kontaktů do skupiny chatu a upravování nastavení skupiny.

Členové skupiny – Viz část 'Přidávání a odebrání členů skupiny' na str. 72.

Seznam nežádoucích – Zadejte účastníky, kterým není umožněn přístup do skupiny chatu.

Povolit soukr. zprávy – Umožní posílání zpráv pouze mezi zvolenými účastníky.

ID skupiny – Identifikátor skupiny je vytvořen automaticky a nelze jej měnit.

Přidávání a odebrání členů skupiny

Chcete-li přidat členy do skupiny, zvolte **Skupiny chatu**, vyhledejte skupinu chatu a zvolte **Volby > Skupina > Nastavení > Členové skupiny > Pouze zvolení** or **Všechny**.

Chcete-li ze skupiny chatu odebrat člena, vyberte člena a zvolte **Volby > Odebrat**. Chcete-li odebrat všechny členy, zvolte **Volby > Odebrat všechny**.

Nastavení serveru chatu

Zvolte **Volby > Nastavení > Nastavení serveru**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od

operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

Servery – Touto možností zobrazíte seznam všech definovaných serverů chatu.

Výchozí server – Použijte pro změnu serveru chatu, k němuž se chcete připojit.

Typ přihl. k chatu – Chcete-li se po spuštění menu **Chat** automaticky přihlašovat, zvolte **Při spuštění aplik..**

Chcete-li do seznamu serverů chatu přidat nový server, zvolte **Servery > Volby > Nový server**. Zadejte tato nastavení:

Název serveru – název serveru chatu

Použitý přístup. bod – přístupový bod, který chcete pro server použít

Webová adresa – URL adresa serveru chatu

ID uživatele – identifikátor uživatele

Heslo – přihlašovací heslo



Push to talk (služba sítě)

Push to talk (PTT) je přenos hlasu v reálném čase realizovaný službou IP v síti GSM/GPRS. Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci spojenou stlačením klávesy. Při konverzaci push to talk můžete hovořit s jednou osobou nebo se skupinou.

Před použitím této služby musíte definovat přístupový bod push to talk a nastavení push to talk. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě, který službu push to talk nabízí.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Push to talk**.

Při komunikaci push to talk jedna osoba hovoří a ostatní prostřednictvím integrovaného reproduktoru poslouchají. Mluvčí se v hovoru vzájemně střídají. Protože vždy může hovořit pouze jeden člen skupiny, je doba jedné promluvy omezena. Maximální doba je obvykle nastavena na 30 sekund. Podrobnosti o možnostech doby trvání promluv v dané síti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.



Upozornění: Dbejte na to, abyste drželi přístroj před sebou, nikoli u ucha. Reprodukter užívejte pro poslech. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Telefonické hovory mají vždy prioritu před službou PTT.

Definování přístupového bodu pro službu PTT

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod Internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pokud nemáte připojení přes WAP, budete muset při prvním připojení požádat o pomoc provozovatele služby nebo navštívit webovou stránku www.nokia.com/phonesettings.

Nastavení push to talk

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Push to talk** > **Volby** > **Nastavení**. Zadejte tuto informaci:

Nastavení uživatele:

Příchozí volání PTT – Chcete-li zobrazit upozornění na příchozí hovory, zvolte **Upozornit**. Chcete-li PTT hovory automaticky přijímat, zvolte **Autom. přijmout**. Chcete-li PTT hovory automaticky odmítat, zvolte **Nepovolit**.

Tón při volání PTT – Chcete-li, aby tón upozornění na příchozí hovor funkce push to talk bylo odpovídal nastavení profilu, zvolte **Nastavení profilem**. Pokud máte například nastavený tichý profil, bude push to talk

nastaveno na nerušit (do not disturb, DND), a vy nebudete, kromě žádosti o zpětné volání, pro ostatní účastníky služby PTT k dispozici.

Tón požad. zp. volání – Vyberte tón pro požadavek na zpětné volání.

Spuštění aplikace – Zvolte, chcete-li se po zapnutí přístroje přihlásit do služby Push-to-talk.

Výchozí přezdívka – Zadejte svou výchozí přezdívku (o délce maximálně 20 znaků), která se zobrazí ostatním uživatelům. Váš provozovatel služeb možná tuto možnost v přístroji vypnul. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Ukázat mou adresu PTT – Zvolte **Při individ. volání, Při volání ve skup., Při všech voláních** nebo **Nikdy**. Váš provozovatel služeb možná tuto možnost v přístroji vypnul. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Zobrazit můj stav přihl. – Zvolte **Ano**, chcete-li svůj stav zobrazit nebo **Ne**, chcete-li svůj stav skryt.

Nastavení připojení:

Doména – Zadejte název domény, který jste obdrželi od provozovatele služby.

Název přístup. bodu – Zadejte název přístupového bodu ke službě push-to-talk. Název přístupového bodu je nutný pro vytvoření připojení k síti GSM/GPRS.

Adresa serveru – Zadejte IP adresu nebo název domény serveru pro službu PTT, který jste obdrželi od provozovatele služby.

Uživatelské jméno – Zadejte uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.

Heslo – Chcete-li uskutečnit datové spojení, zadejte heslo, je-li vyžadováno. Heslo obvykle poskytuje provozovatel služby a při jeho zadávání je většinou třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Přihlášení ke službě PTT

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Push to talk**. Push to talk se při spouštění automaticky přihlásí k dané službě.

Pokud je přihlášení úspěšné, push to talk se automaticky připojí ke skupinám, které byly při posledním uzavření aplikace aktivní. V případě přerušení spojení se přístroj automaticky pokouší znovu přihlásit, dokud nezvolíte možnost aplikaci ukončit.

Ukončení aplikace push to talk

Zvolte **Volby** > **Konec**. Zobrazí se dotaz **Vypnout Push to talk po ukončení aplikace?**. Zvolením **Ano** uchováte na pozadí aplikaci aktivní; chcete-li se odhlásit a službu zavřít, zvolte **Ne**.

Pokud je otevřeno několik aplikací a vy chcete přepnout z jedné aplikace do druhé, stiskněte a podržte tlačítko .

Individuální volání

Zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**.

Ze seznamu vyberte kontakt, se kterým chcete hovořit, a zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Stiskněte tlačítko  a držte je po celou dobu hovoru. Po skončení hovoru uvolněte tlačítko .

Před zahájením nového hovoru musíte individuální volání ukončit. Zvolte **Odpojit** nebo stiskněte .

 **Tip!** Držte při hovoru push to talk přístroj před sebou tak, abyste viděli na displej. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte kryt reproduktoru rukama.

Přijmutí individuálního volání

Chcete-li individuální volání zahájit, stiskněte tlačítko , chcete-li je odmítnout, stiskněte tlačítko .

 **Tip!** Individuální i skupinové volání můžete rovněž uskutečnit z kontaktů. Zvolte **Volby** > **Individuální volání** nebo **Volat ve skupině PTT**.

Volání ve skupině

Pro volání skupiny zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**, zvolte **Volby** > **Volat ve skupině PTT**, označte kontakty, kterým chcete volat, a stiskněte .

Zobrazení stavu přihlášení ostatních

Chcete-li v aplikaci push-to-talk zobrazit svůj stav přihlášení u ostatních účastníků hovoru nebo jej skrýt, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**, vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Zobrazit stav přihlášení** nebo **Skrýt stav přihlášení**.

Odeslání požadavku na zpětné volání

V seznamu **Kontakty PTT** vyberte požadované jméno a zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Pokud vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu **1 požadavek na**

zpětné volání. Chcete-li otevřít seznam **Přij. zpět. volání**, stisknete tlačítko **Ukázat**. Chcete-li zahájit individuální volání, vyberte kontakt a zvolte **Volby > Individuální volání**.

Kanály

Můžete se připojit k veřejným, předem nakonfigurovaným kanálům. Veřejné kanály jsou přístupné každému, kdo zná adresu URL daného kanálu.

Jste-li připojeni ke kanálu a hovoříte, slyší vás mluvit všichni, kdo jsou také připojeni. Najednou může být aktivních až pět kanálů. Je-li aktivních více kanálů než jeden, použijte pro změnu kanálu, s nímž chcete hovořit, možnost **Přepnout**.

Zvolte **Volby > Kanály PTT**.

Chcete-li se poprvé připojit k veřejnému, předem nakonfigurovanému kanálu, zvolte **Volby > Nový kanál > Přidat existující**. Pro připojení k předem nakonfigurovanému kanálu musíte vyplnit adresu URL kanálu.

Vytvoření vlastních kanálů

Chcete-li vytvořit nový, předem nakonfigurovaný kanál, zvolte **Volby > Nový kanál > Vytvořit nový**.

Můžete vytvořit své vlastní veřejné kanály, zvolit vlastní název kanálu a pozvat účastníky. Tito účastníci mohou k veřejnému kanálu přizvat další účastníky.

Můžete také vytvořit soukromé kanály. Připojit se k soukromým kanálům a užívat je mohou pouze uživatelé pozvaní hostitelem.

Pro každý kanál definujte následující: **Název kanálu**, **Soukromí kanálu**, **Přezdívka do kanálu** a **Miniatura kanálu** (nepovinné).

Po úspěšném vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky. Pozvánky ke kanálu jsou textové zprávy.

Připojení ke kanálu a hovor

Chcete-li se připojit ke kanálu a hovořit poté, co jste se přihlásili ke službě push-to-talk, stisknete tlačítko . Uslyšíte tón potvrzující přístup.

Stisknete tlačítko  a držte je po celou dobu hovoru. Po skončení hovoru uvolněte tlačítko .

Pokusíte-li se odpovědět stisknutím , zatímco hovoří jiný účastník, zobrazí se text **Čekejte**. Uvolněte tlačítko , vyčkejte, až druhá osoba domluví, a potom znovu stisknete . Můžete také stisknout a podržet tlačítko  a počkat, až se zobrazí výzva **Hovořte**.

Při hovoru prostřednictvím kanálu hovoří vždy jedna osoba. Když skončí, bude jako další mluvit účastník, který jako první stiskne tlačítko .

Po skončení hovoru push-to-talk zvolte **Odpojit** nebo stisknete tlačítko .

Pro zobrazení aktuálně aktivních členů při probíhajícím hovoru na kanálu zvolte **Volby > Aktivní členové**.

Jste-li připojeni ke kanálu, můžete k němu také pozvat nové členy. Zvolením **Volby > Poslat pozvánku** otevřete zobrazení pozvánky. Nové členy můžete pozvat pouze v případě, že jste hostitelem soukromého kanálu nebo pokud je kanál veřejný. Pozvánky ke kanálu jsou textové zprávy.

Odpověď' na pozvánku ke kanálu

Chcete-li uložit přijatou pozvánku, zvolte **Volby > Uložit PTT kanál**. Kanál bude přidán ke kontaktům PTT a do zobrazení kanálů.

Po obdržení pozvánky budete dotázáni, zda se ke kanálu chcete připojit. Chcete-li otevřít zobrazení relace push-to-talk, zvolte **Ano**. Pokud již nejste přihlášení, přístroj se přihlásí ke službě.

Jestliže odmítnete nebo odstraníte pozvánku, bude pozvánka uložena do schránky doručené pošty. Chcete-li se ke kanálu připojit později, otevřete zprávu s pozvánkou a potvrďte ji.

Zobrazení protokolu push to talk

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní > Push to talk > Volby > Protokol PTT**. Protokol obsahuje následující složky: **Nepřij. volání**, **Přijatá volání** a **Iniciov. volání**.

Z menu **Protokol PTT** můžete zahájit individuální volání stisknutím tlačítka .



Protokol

Poslední hovor

Chcete-li monitorovat telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní > Protokol > Poslední hov..** Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto službu podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.



Tip! Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete seznam nepřijatých hovorů zvolením **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte jméno nebo číslo a stisknete tlačítko .

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby** > **Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko .

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko  a zvolte **Protokol** > **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazení délky hovoru nastavit v průběhu aktivního hovoru, zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** > **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru**. Zvolte **Ano** nebo **Ne**.



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Pro vynulování měřičů délky hovoru zvolte **Volby** > **Vynulovat měřiče**. Pro tuto operaci je vyžadován zamykací kód, viz část 'Zabezpečení', 'Telefon a SIM' na str. 112.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v oblasti **Protokol**:



Příchozí



Odchozí



Nepřijaté komunikační události

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte **Mé vlastní** > **Protokol**. Přejděte doprava a otevřete obecný protokol. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Obecný protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové karty kontaktů.

 **Tip!** Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit na hlavním displeji měřič délky hovoru, zvolte **Volby > Nastavení > Zobr. trvání hovoru > Ano**.

 **Tip!** Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko  a zvolte **Zprávy > Odeslané**.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do poštovní schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Protokol můžete filtrovat zvolením **Volby > Filtř** a filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte **Volby > Smazat protokol**. Akci potvrďte zvolením **Ano**.

Chcete-li nastavit **Trvání protokolu**, zvolte **Volby > Nastavení > Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (pro uvolnění paměti). Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte joystick.

 **Tip!** V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte **Volby > Kopírovat číslo**.

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení:

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobajtech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou **Pak.d.** a zvolte **Volby > Zobrazit detaily**.



Lifeblog

Multimediální deník Nokia Lifeblog je kombinací softwaru pro mobilní telefon a pro počítač, pomocí kterého můžete vést multimediální deník položek, které shromažďíte prostřednictvím svého přístroje. Multimediální deník Nokia Lifeblog automaticky uspořádává vaše fotografie, videoklipy, zvuky, textové zprávy, multimediální zprávy a weblogové zprávy do chronologického seznamu, který můžete procházet, prohledávat, sdílet, publikovat a zálohovat. Jak pomocí aplikace Lifeblog pro počítač, tak pro mobilní telefon, můžete své položky zasílat nebo vystavovat, aby si je mohli prohlédnout ostatní uživatelé.

Lifeblog pro mobilní telefony automaticky sleduje vaše multimediální položky. Pomocí aplikace Lifeblog pro mobilní telefony ve svém přístroji můžete své položky procházet, zasílat ostatním uživatelům nebo je publikovat

na webu. Po připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači pomocí datového kabelu USB nebo technologie Bluetooth můžete přenášet a synchronizovat položky v přístroji s kompatibilním počítačem.

Pomocí aplikace Lifeblog pro počítače lze snadno procházet a vyhledávat položky, které jste shromáždili v přístroji. Přenosem spuštěným jedním tlačítkem přenesete pomocí připojení datovým kabelem USB nebo technologií Bluetooth své oblíbené fotografie, videoklipy, textové a multimediální zprávy zpět do přístroje.

Pro jistotu můžete svou databázi Lifeblog zálohovat na pevný disk, disky CD nebo DVD, vyměnitelnou jednotku nebo síťovou jednotku. Navíc můžete položky vystavit na svůj weblog (blog).

Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném počtu jazyků.

Chcete-li spustit v přístroji aplikaci Lifeblog pro mobilní telefony, stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní > Lifeblog > Volby > Otevřít**.

Instalace do počítače

K nainstalování aplikace Lifeblog do kompatibilního počítače potřebujete následující:

- Procesor Intel Pentium 1 GHz nebo ekvivalentní, 128 MB paměti RAM

- 400 MB volného místa na pevném disku (pokud je třeba nainstalovat aplikace Microsoft DirectX a Nokia PC Suite)
- Grafické vlastnosti: rozlišení 1024x768 a barvy 24-bitů
- 32MB grafickou kartu
- Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP

Instalace aplikace Nokia Lifeblog do počítače:

- 1 Vložte disk CD-ROM.
- 2 Nainstalujte aplikaci Nokia PC Suite (zahrnuje ovladače Nokia Connectivity Cable Driver pro připojení kabelem USB).
- 3 Nainstalujte aplikaci Nokia Lifeblog for PC.

Pokud není v počítači nainstalována aplikace Microsoft DirectX 9.0, nainstaluje se společně s aplikací Lifeblog.

Připojení přístroje k počítači

Připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači pomocí kabelu USB dodaného s přístrojem:

- 1 Zkontrolujte, zda je nainstalována aplikace Nokia PC Suite.
- 2 Zapojte datový kabel USB do přístroje a do počítače. Když po nainstalování aplikace Nokia PC Suite poprvé připojíte přístroj k počítači, do počítače se nainstaluje specifický ovladač pro váš přístroj. Může to chvíli trvat.
- 3 Spusťte aplikaci Lifeblog pro počítač.

Připojení přístroje k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována aplikace Nokia PC Suite.
- 2 Zkontrolujte, zda jste spárovali přístroj s počítačem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth prostřednictvím funkce **Get Connected** v aplikaci Nokia PC Suite. Další informace naleznete v uživatelské příručce aplikace Nokia PC Suite a v části "Připojení Bluetooth", na str. 95.
- 3 Aktivujte v přístroji a v počítači připojení pomocí technologie Bluetooth.

Kopírování položek

Po připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači pomocí datového kabelu USB nebo technologie Bluetooth můžete kopírovat položky mezi přístrojem a počítačem.

Kopírování nových nebo upravených položek z přístroje do počítače a kopírování vybraných položek z počítače do přístroje:

- 1 Spusťte aplikaci Lifeblog pro počítač.
- 2 V aplikaci Nokia Lifeblog PC zvolte **File > Copy from phone and to Phone**.

Nové položky z přístroje se zkopírují do počítače. Do přístroje budou zkopírovány položky v zobrazení **To phone** v počítači.

Vystavení na webu

Chcete-li sdílet nejlepší položky z aplikace Nokia Lifeblog, odešlete je do svého weblogu na Internetu, aby si je mohli prohlédnout ostatní uživatelé.

Nejprve musíte vytvořit účet s weblogovou službou, jeden nebo více weblogů, na kterých budete vystavovat a přidat weblogový účet do multimediálního deníku Nokia Lifeblog. Doporučenou weblogovou službou pro aplikaci Nokia Lifeblog je TypePad od společnosti Six Apart, www.typepad.com.

V přístroji přidejte weblogový účet do weblogových nastavení aplikace Lifeblog. V počítači upravte účty v okně **Edit log accounts**.

Vystavení položek na webu z přístroje:

- 1 V **Časová osa** nebo **Oblíbené** vyberte položky, které chcete vystavit na webu.
- 2 Zvolte **Volby > Poslat na web**.
- 3 Pokud použijete tuto funkci poprvé, aplikace Lifeblog pro mobilní telefony načte z weblogového serveru seznam weblogů.
- 4 Otevře se dialogové okno vystavení na weblogu. V seznamu **Poslat na:** vyberte požadovaný weblog. Pokud jste vytvořili nové weblogy, můžete seznam weblogů aktualizovat zvolením **Volby > Obnovit seznam blogu**.

- 5 Zadejte název a popisku vystavení. Můžete také do pole textu napsat delší příběh nebo popis.
- 6 Když je vše připraveno, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vystavení položek na webu z počítače:

- 1 V **Časová osa** nebo **Oblíbené** vyberte položky (maximálně 50), které chcete vystavit na webu.
- 2 Zvolte **File** > **Post to the Web....** Otevře se okno **Post to the Web**.
- 3 Zadejte název a popisku vystavení. Můžete také do pole textu napsat delší příběh nebo popis.
- 4 V seznamu **Post to:** vyberte požadovaný weblog.
- 5 Když je vše připraveno, klepněte na tlačítko **Send**.

Import položek z jiných zdrojů

Kromě obrázků .jpeg ve vašem přístroji můžete také importovat do multimediálního deníku Nokia Lifeblog obrázky .jpeg, videoklipy .3gp a .mp4, zvukové soubory .arm a textové soubory .txt z jiných zdrojů (např. disků CD, DVD nebo složek na pevném disku).

Import obrázků nebo videoklipů z kompatibilního počítače do aplikace Lifeblog:

- 1 V **Časová osa** nebo **Oblíbené** zvolte **File** > **Import from PC....** Otevře se okno **Import**.
- 2 Procházejte seznam a vyhledejte soubor s obrázkem nebo videosoubor, nebo zvukový nebo textový soubor, nebo přejděte do jiných složek a vyhledejte soubor,

který chcete importovat. K procházení jiných jednotek nebo zařízení použijte seznam **Look in**.

- 3 Vyberte složku, soubor nebo několik souborů. V podokně **Preview:** si můžete prohlédnout jejich obsah.
- 4 Proveďte import složky (včetně podsložek) nebo vybraných souborů klepnutím na **Open**.

Procházení časové osy a oblíbených položek

Po spuštění aplikace Lifeblog pro počítač máte několik možností, jak se pohybovat v zobrazeních **Časová osa** a **Oblíbené**. Nejrychlejším způsobem je uchopit jezdce a pohybovat s ním dopředu nebo dozadu, rychle nebo pomalu. Nebo můžete klepnutím na časovou osu vybrat datum a použít funkci **Go to date...** nebo kurzorové klávesy.

Další informace

Další informace o weblogových službách a jejich kompatibilitě s multimediálním deníkem Nokia Lifeblog naleznete na adrese **www.nokia.com/lifeblog**. Nebo stisknutím klávesy **F1** v aplikaci Lifeblog v počítači otevřete nápovědu Nokia Lifeblog Help.



Kalendář



Tip! Informace z přístroje pravidelně zálohujte pomocí sady Nokia PC Suite. Informace, například položky kalendáře, můžete do telefonu později obnovit.

Vytváření záznamů v kalendáři



Zástupce: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce v kalendáři stiskněte libovolné tlačítko (**1** — **0**). Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů telefon otevře záznam typu úkoly.

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Mé vlastní** > **Kalendář** > **Volby** > **Nový záznam** a vyberte z následujících možností:
Schůzka—Pro upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
Poznámka—Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.
Výročí—Připomenutí narozenin a jiných výročí. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
Úkol—připomenutí úkolu, který máte do určitého dne udělat

- 2 Vyplňte pole.

Upozornění (schůzky, úkoly a výročí) – Zvolte **Zapnuté**, přejděte dolů a vyplňte pole **Čas upozornění** a **Datum upozornění**. V zobrazení dne označuje signalizaci ikona .

Opakování—Přejděte vpravo a změňte nastavení opakování záznamu (v zobrazení dne je ikona ).

Opakovat do—Můžete nastavit datum konce opakování záznamu.

Synchronizace:

Soukromá—Po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup jiný uživatel s přístupem k vašemu kalendáři.

Veřejná—Záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři.

Žádná—Záznam v kalendáři nebude při synchronizování kopírován do počítače.

- 3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Jestliže kalendář upozorňuje na poznámku, zvolte **Ticho** pro vypnutí zvukové signalizace kalendáře. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li ukončit signalizaci kalendáře, zvolte **Stop**. Zvolením možnosti **Odložit** signalizaci odložíte.

Pro odeslání poznámky kalendáře do kompatibilního telefonu zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**.



Tip! Sada Nokia PC Suite umožňuje přesouvat data kalendáře a úkolů z mnoha různých telefonů Nokia nebo synchronizovat kalendář a úkoly s kompatibilním počítačem. Viz disk CD-ROM dodaný s telefonem.

Nastavení signalizace kalendáře

V kalendáři můžete nastavit signalizaci, která vás upozorní na nadcházející schůzku nebo výročí.

- 1 Otevřete záznam, ke kterému chcete nastavit signalizaci, a zvolte **Upozornění** > **Zapnuté**.
- 2 Nastavte hodnoty **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.
- 3 Přejděte do pole **Opakování** a napravo zvolte, jak často chcete signalizaci opakovat.
- 4 Zvolte **Hotovo**.

Chcete-li signalizaci kalendáře odstranit, otevřete záznam, ze kterého chcete odstranit signalizaci, a zvolte **Upozornění** > **Vypnuté**.

Typy zobrazení kalendáře



Tip! Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li otevřít zobrazení měsíce nebo úkolů, zvolte **Volby** > **Ukázat měsíc** / **Ukázat úkoly**.

V zobrazení měsíce jsou data se záznamy označena trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. Záznamy typu poznámka a výročí jsou v zobrazení týdne umístěny před osmou hodinou ranní. Stisknutím tlačítka ***** můžete přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a zobrazením úkolů.

Ikony v zobrazení dne:



Poznámka



Vyročí

Pro typ **Schůzka** není použita ikona.

Chcete-li přejít na určité datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**, napište datum a zvolte **OK**.

Stisknutím tlačítka **#** přejdete na aktuální den.

Zobrazení úkolů

Chcete-li psát poznámky a udržovat seznam úkolů, stiskněte tlačítko **g** a zvolte **Mé vlastní** > **Kalendář** > **Volby** > **Ukázat úkoly**.

Chcete-li přidat úkol, začněte stisknutím libovolného číselného tlačítka psát do pole **Předmět**.

Do pole **Termín** můžete zadat termín dokončení úkolu.

Prioritu záznamu v menu **Úkoly** můžete určit v pravé části pole **Priorita**. Ikony priorit jsou **!** (**Vysoká**) a **↓** (**Nízká**). Pro hodnotu **Normální** není použita žádná ikona.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu **Úkoly** a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li úkol obnovit, vyhledejte jej v seznamu **Úkoly** a zvolte **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.

Odebírání záznamů z kalendáře

Odebírání starších záznamů z aplikace **Kalendář** šetří místo v paměti telefonu.

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce, zvolte **Volby** > **Odstranit záznam** a vyberte jednu z následujících možností:

Před datem – Odstraní všechny záznamy v kalendáři do zadaného data.

Všechny záznamy – Odstraní z kalendáře všechny záznamy.

Nastavení kalendáře

Přejděte na následující nastavení a pomocí joysticku upravte :

Tón sign. v kalendáři – Pro změnu tónu signalizace vyhledejte nový tón a stiskněte joystick.

Výchozí zobrazení – Pro změnu zobrazení použitého po otevření kalendáře vyhledejte požadované zobrazení a stiskněte joystick.

První den týdne je – Pro změnu prvního dne v týdnu vyhledejte požadovaný den a stiskněte joystick.

Název zobraz. týdne – Zvolte buď **Číslo týdne**, nebo **Týden od-do**. Zvolíte-li v poli **První den týdne je** jiný den než pondělí, výše uvedené nastavení nebude k dispozici.

Chcete-li uložit nastavení, stiskněte **Zpět**.

Kancelář



Kalkulačka

Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo počítat odmocniny či procenta, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kancelář > Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li uložit číslo do paměti (označeno ikonou **M**), zvolte **Volby > Paměť > Uložit**. Pro vyvolání čísla z paměti zvolte **Volby > Paměť > Vyvolat**. Pro vymazání čísla z paměti zvolte **Volby > Paměť > Smazat**.

Počítání procent

- 1 Zadejte číslo, ze kterého chcete počítat procenta.
- 2 Zvolte , ,  nebo .
- 3 Zadejte procenta.
- 4 Zvolte .



Konvertor

Chcete-li převádět hodnoty, například v části **Délka** z jedné jednotky (**Yardy**) na jinou (**Metry**), stiskněte tlačítko  a zvolte **Kancelář > Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

- 1 Vyhledejte pole **Typ** a stisknutím joysticku otevřete seznam měr. Vyhledejte míru, kterou chcete použít, a zvolte možnost **OK**.
- 2 Vyhledejte první pole **Jedn.** a stiskněte joystick. Zvolte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Vyhledejte další pole **Jedn.** a zvolte jednotku, do které chcete převádět.
- 3 Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu. Stisknutím tlačítka **#** vložíte desetinnou čárku a stisknutím tlačítka ***** vložíte symboly +, - (pro teplotu) a **E** (exponent).



Tip! Chcete-li změnit pořadí převodu, napište hodnotu do druhého pole **Hodnota**. Výsledek bude zobrazen v prvním poli **Hodnota**.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

- 1 Zvolte **Konvertor** > **Volby** > **Kurzy měny**. Přístroj otevře seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
 -  **Tip!** Chcete-li měnu přejmenovat, otevřete zobrazení kurzů, vyhledejte měnu a zvolte **Volby** > **Přejmenovat měnu**.
- 2 Při změně základní měny vyberte měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
- 3 Přidejte směnné kurzy. Vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.

Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.



Poznámky

Chcete-li psát poznámky, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kancelář** > **Poznámky**. Poznámky můžete posílat do kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Internet

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.



Služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Služby**.



Zástupce: Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko .

Přístupový bod pro Služby

Pro přístup ke stránce, kterou chcete použít, musíte mít nastavenou příslušnou službu. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který webovou stránku nabízí. Viz

část 'Data a nastavení' na str.48. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.



Tip! Nastavení může být k dispozici na webové stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Ruční zadání nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Viz část 'Připojení' na str.108.
- 2 Stiskněte tlačítko , a zvolte **Služby** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Zadejte název záložky a adresu stránky definované pro aktuální přístupový bod.
- 3 Chcete-li vytvořený přístupový bod nastavit jako výchozí přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Zobrazení záložek

Záložky se zobrazí po otevření nabídky **Služby**.



Slovník: Záložka obsahuje internetovou adresu (povinně), název záložky, přístupový bod a pokud to webová stránka vyžaduje, i uživatelské jméno a heslo.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Ikony v zobrazení záložek:



Úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod. Použijete-li pro procházení jiný výchozí přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.



Složka automatických záložek obsahuje záložky (🔗), které jste automaticky sesbírali při procházení stránek. Záložky v této složce jsou automaticky organizovány podle domény.



Libovolná záložka zobrazující název nebo internetovou adresu záložky.

Ruční přidávání záložek

- 1 V zobrazení záložek zvolte **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**.
- 2 Začněte vyplňovat jednotlivá pole. Definována musí být alespoň URL adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím tlačítka * zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím tlačítka ☐ znaky odstraníte.
- 3 Zvolením **Volby** > **Uložit** záložku uložíte.

Posílání záložek

Vyberte záložku a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**. Stisknutím tlačítka 📧 záložku odešlete. Současně je možné poslat více záložek.

Připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, můžete přistupovat ke stránkám.

- 1 Vyberte záložku nebo napište do pole (📧) adresu. Po napsání adresy se nad polem zobrazí odpovídající záložky. Přejděte nahoru a vyberte odpovídající záložku.
- 2 Stisknutím joysticku začnete stahovat stránku.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení 🛡️, je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení detailů o připojení, stavu kódování a informací o serveru a autentifikaci uživatele zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zabezpečení**.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní funkce. Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní certifikáty. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb. Viz také část 'Správa certifikátů', na str. 114.

Prohlížení



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Pro stažení stránky vyberte záložku nebo napište adresu do pole (🌐).

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Chcete-li otevřít odkaz, vyberte ho a stiskněte joystick.



Zástupce: Stisknutím tlačítka # přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka * na začátek stránky.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby > Volby navigace > Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v

aktuální relaci. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby > Volby navigace > Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku, zvolte **Volby > Záložky > Uložit jako záložku**.



Tip! Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, podržte stisknutý joystick. Pro návrat do prohlížeče zvolte **Volby > Zpět na stránku**.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte **Volby > Pokročilé volby > Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na pevný disk a procházet jimi offline. Chcete-li stránky otevřít později, přejděte v zobrazení záložek vpravo a otevřete zobrazení **Uložené stránky**.

Chcete-li zadat novou URL adresu, zvolte **Volby > Volby navigace > Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí pro aktuálně otevřenou stránku, zvolte **Volby > Volby služby**, pokud je k dispozici.

Můžete stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte joystick.

Po zahájení stahování telefon zobrazí seznam probíhajících, pozastavených a hotových stahování aktuální relace. Tento seznam můžete zobrazit také zvolením **Volby > Nástroje > Stažení**. Chcete-li pozastavit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit nebo odstranit hotové stahování, přejděte na požadovanou položku seznamu a zvolte **Volby**.

Stažené položky se ovládají pomocí příslušných aplikací. Například stažený obrázek se ukládá do **Galerie**.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.



Tip! Prohlížeč při procházení webovými stránkami automaticky sbírá záložky. Záložky jsou ukládány do složky automatické záložky (📁) a automaticky se třídí podle domén. Viz také část 'Nastavení pro Služby' na str. 92.

Zobrazování uložených stránek

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojení od služby (offline). V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

Chcete-li otevřít zobrazení uložených stránek, hledejte vpravo v zobrazení záložek. V zobrazení uložených stránek otevřete uloženou stránku stisknutím joysticku (👉).

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte **Volby > Pokročilé volby > Uložit stránku**.

Chcete-li se připojit ke službě prohlížeče a stáhnout nejnovější verzi stránky, zvolte **Volby > Znovu načíst**. Po opakovaném načtení stránky zůstává přístroj připojen ke službě (online).

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Stažené položky jsou zpracovávány v odpovídajících aplikacích, například stažené fotografie jsou uloženy v aplikaci **Galerie**.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

- 1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte joystick.
- 2 Pro nákup položky zvolte příslušnou možnost.
- 3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením **Zrušit**.

Informace o stahování hudby najdete v části 'Návštěva v hudebním obchodě' na str. 21.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Ukončení spojení

Chcete-li spojení ukončit a prohlížet stránku offline, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**; chcete-li spojení ukončit a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je

otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Nastavení pro Služby

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících nastavení:

Přístupový bod - Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, otevřete pomocí joysticku seznam dostupných přístupových bodů. Viz část 'Připojení' na str.108. Některé nebo všechny přístupové body mohou být na přístroji předem nastaveny od poskytovatele služby nebo operátora sítě a vy je nebudete mít možnost měnit, vytvářet, upravovat ani odstraňovat.

Domovská stránka - Definice domovské stránky.

Načíst obr. a zvuky - Můžete vybrat, zda chcete při procházení stránkami zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte **Ne**, můžete obrázky zobrazit později zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma - Pro zvolení velikosti textu.

Výchozí kódování - Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Automatické záložky - Pro vypnutí automatického sbírání záložek zvolte možnost **Vypnuté**. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte **Skrýt složku**.

Velikost displeje – Pro zvolení prvků zobrazovaných při procházení. Zvolte **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Vyhledávací stránka – Pro definování webové stránky, která se načte, když v zobrazení záložek nebo při procházení zvolíte možnost **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Vykreslování – Chcete-li v režimu **Malý displej** zobrazit rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádové styly, zvolte **Podle rychlosti**.

Cookie – Povolte nebo zakažte přijímání a odesílání souborů cookie.



Slovník: Soubory cookie jsou data od provozovatele obsahu, kterými je identifikován uživatel a jeho předvolby pro často používaný obsah.

Skript Java/ECMA – Pro povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování – Pro zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.

Potvrdit odesl. DTMF—Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hovoru. Viz také část 'Volby v průběhu hlasového hovoru' na str. 36.



Web

Stisknutím  a zvolením **Internet** > **Web** otevřete dodatkový webový prohlížeč optimalizovaný pro prohlížení webových stránek, které nejsou původně naformátovány pro prohlížení z mobilního telefonu.

Web zachovává původní rozvržení stránky.

Stránku můžete snadno procházet, budete-li na ní přecházet do různých stran. Menší obrázek stránky v červeném rámečku označuje aktuálně zobrazenou oblast.

Pro zobrazení miniatury aktuální stránky můžete také zvolit **Volby** > **Nástroje** > **Náhled stránky**. Červený rámeček posunujete joystickem a pro návrat do normálního zobrazení joystick stisknete.

Pro zobrazení miniatur posledních navštívených stránek zvolte **Volby** > **Volby navigace**.

Pro blokaci překryvných oken zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Blok. překryvná okna**.

Chcete-li vyhledat text v reálném čase, zvolte **Volby** > **Hledat** a začněte zadávat hledaný řetězec. Jakmile text zadáte, zobrazí se odpovídající řetězec.

Webové zdroje: Můžete si objednat zdroje zpráv a blogů, umístěných na mnoha webových stránkách. Funkce

webové zdroje v prohlížeči také upozorní uživatele na dostupnost odkazů na zdroje pro webovou stránku.

Další informace o funkcích a možnostech aplikace Web najdete v části 'Služby' na str. 88.



Download!

Stáhnout! (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem, který máte v přístroji k dispozici. Můžete na Internetu procházet, stahovat a instalovat položky do přístroje, například aplikace a mediální soubory.

Položky jsou rozděleny podle kategorií do katalogů a složek poskytovaných různými poskytovateli služeb. Některé položky mohou být placené, ale obvykle můžete bezplatně zobrazit jejich náhled.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Stáhnout!**.

Podrobné informace naleznete v letáku Additional applications, který je k dispozici na adrese www.nokia.com/support.

Možnosti připojení



Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí technologie Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem (například pro přenos souborů).

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.2 a podporuje následující profily: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile a SIM Access Profile. Pro zajištění

vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.



Slovník: Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Handsfree Profile pracuje mezi sadou handsfree a telefonem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce využívající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje naleznete v části 'Zabezpečení' na str. 112.

Nastavení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení > Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování funkce Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na možnost **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů Bluetooth.

Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth – Zvolte **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve nastavte spojení Bluetooth **Zapnutý** a poté navažte spojení.

Viditelnost mého tel.—Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skryt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu—Upravte název přístroje.

Režim vzdálené SIM—Chcete-li umožnit funkci dalšího zařízení, například příslušenství pro sadu do auta, a připojit se do sítě pomocí SIM karty v přístroji, zvolte možnost **Zapnutý**.

Režim vzdálené SIM karty

Chcete-li použít režim vzdálené SIM karty, aktivujte spojení Bluetooth a zapněte ve svém přístroji režim

použití vzdálené SIM karty. Oba přístroje musí být nejdříve spárovány, teprve potom budete moci tento režim aktivovat ; spárování musí zahájit druhé zařízení. Pro spárování použijte 16místné heslo a nastavte druhé zařízení jako autorizované. Viz část 'Párování přístrojů' na str.98. Režim vzdálené SIM karty se aktivuje z druhého přístroje.

Pokud je režim vzdálené SIM karty v přístroj Nokia N91 zapnutý, pak je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen text **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuté, což je potvrzeno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nelze používat služby SIM karty ani funkce, které vyžadují pokrytí celulární sítě. Bezdrátové připojení LAN však zůstává při použití režimu vzdálené SIM karty aktivní.



Upozornění: V režimu vzdálené SIM karty nemůžete se svým přístrojem uskutečňovat ani přijímat hovory kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM karty. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Chcete-li opustit režim vzdálené SIM karty, stiskněte vypínač a zvolte **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Tipy k zabezpečení

Když nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth > Vypnutý** nebo vyberte možnost **Viditelnost mého tel. > Nezobrazovat**.

Provoz telefonu ve skrytém režimu je bezpečnější způsob zamezení působení škodlivého softwaru.

Nepárujte telefon s neznámými přístroji. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Je možné navázat několik aktivních spojení Bluetooth současně. I když máte například připojen headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Indikátory připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona () bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
- Je-li ikona () zobrazena nepřerušovaně, dochází k přenosu dat pomocí spojení Bluetooth.



Tip! Chcete-li odeslat text pomocí spojení Bluetooth, otevřete **Poznámky**, napište text a zvolte **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.

- 1 Otevřete aplikaci nebo složku, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.
- 2 Zvolte položku a zvolte **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**. Na displeji začne zobrazovat ikona, název a typ přístroje nebo zkrácený název přístroje vybaveného technologií Bluetooth, který je v dosahu. Ikony přístrojů:  počítač,  telefon,  audio nebo video zařízení a  jiné zařízení. Pro přerušení hledání zvolte **Stop**.
- 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
- 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část 'Párování přístrojů' na str. 98.
- 5 Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Složka **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.



Tip! Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresa (adresa přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li otevřít zobrazení spárovaných přístrojů (🔗) v hlavním zobrazení aplikace **Bluetooth**, přejděte doprava.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

Chcete-li spárovat přístroj s jiným přístrojem, zvolte **Volby > Nový spárov. přístř.**. Na displeji se začnou objevovat zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth, která jsou v dosahu. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejně heslo musíte zadat i do druhého přístroje. Po spárování je zařízení uloženo do zobrazení spárovaných přístrojů.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou 🔗.

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte z následujících možností:

Autorizovaný – Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj

kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. Ikona 📧 označuje autorizované přístroje v zobrazení spárovaných přístrojů.

Neautorizovaný – Požadavek na připojení z tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyberte přístroj a zvolte **Volby > Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte **Volby > Odstranit vše**.



Tip! Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení párování a připojení bude zrušeno.

Příjem dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí se ikona 📧 a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou 🔗. Viz část 'Složka Přijaté—přijímání zpráv' na str.47.

Vypnutí spojení Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte **Bluetooth > Vypnutý**.



Datový kabel

Můžete připojit kompatibilní počítač datovým kabelem USB. Při spojení datovým kabelem můžete používat sadu Nokia PC Suite a přenášet mezi svým zařízením a počítačem hudební nebo jiná data, například soubory s obrázky. Podrobnější informace o přenosu hudby naleznete v části 'Přenášení hudby' na str. 22.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení** > **Dat. kabel** > **Režim datového kabelu**. Pro přenos hudby zvolte **Přehrávač médií**, pro použití sady Nokia PC Suite **PC Suite** nebo zvolte **Přenos dat** pro přenos jiných dat. Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu dotázel na účel připojení, zvolte **Zepat se při připojení**.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v počítači. Pomocí sady Nokia PC Suite můžete například zálohovat a obnovovat nastavení a objekty správy DRM, synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi přístrojem a kompatibilním počítačem. Protože pevný disk má kapacitu 8 GB, můžete do přístroje ukládat stovky obrázků a písniček.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.

Podrobnější informace o instalaci sady Nokia PC Suite (kompatibilní s Windows 2000 a Windows XP) najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite a v nápovědě k sadě Nokia PC Suite v části "Instalace" disku CD-ROM dodané v prodejním balení.

CD-ROM

Po vložení disku CD-ROM do jednotky kompatibilního počítače by měl počítač disk CD-ROM automaticky spustit. Pokud počítač disk nespustí, pokračujte takto: Otevřete aplikaci Průzkumník Windows, pravým tlačítkem klepněte na jednotku CD-ROM a vyberte možnost "Přehrát automaticky".

Použití přístroje jako modemu

Přístroj můžete použít jako modem pro odesílání a přijímání zpráv el. pošty nebo pro připojení kompatibilního počítače k Internetu. Přístroj můžete připojit přes spojení Bluetooth nebo datovým kabelem. Podrobné pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM.



Tip! Při prvním použití sady Nokia PC Suite můžete pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači a zahájení práce se sadou Nokia PC Suite použít průvodce Připojení, který je součástí sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný v prodejním balení.



Správce připojení

Pokud používáte přístroj v sítích GSM a UMTS, může být aktivních několik datových připojení současně. Stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Spr. spoj.**. Pro zobrazení stavu datových připojení nebo ukončení připojení v sítích GSM a UMTS či bezdrátové síti LAN, zvolte **Aktiv. dat. příp.**. Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové síť LAN, zvolte **Dostup. WLAN**.

Datová spojení

V zobrazení aktivních připojení můžete vidět tato otevřená datová spojení: datová volání (**D**), paketová datová spojení ( nebo ) a bezdrátová spojení LAN ().



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit**.
Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte **Volby** > **Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu spojení.

Zobrazení detailů datového spojení

Chcete-li zobrazit detaily spojení, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Detaily**.

Název – Název použitého přístupového bodu k Internetu (IAP) nebo v případě telefonického připojení sítě název vytáčeného spojení.

Nosič – Typ datového spojení: **Datová volání**, **Vysokor. data (GSM)** nebo **Paketová data**.

Stav – Aktuální stav spojení: **Připojuje se**, **Připoj. (neaktiv.)**, **Připoj. (aktiv.)**, **V pořadí**, **Odpojuje se** nebo **Odpojeno**.

Přijato – Množství dat přijatých do přístroje (v bajtech).

Odesl. – Množství dat odeslaných z přístroje (v bajtech).

Trvání – Doba, po kterou je připojení otevřeno.

Rychlost – Aktuální rychlost odesílání a přijímání dat v kilobajtech za sekundu.

Tel. číslo – Použité volané číslo.

Sdíleno (není zobrazeno, není-li spojení sdíleno) – Počet aplikací používajících stejné spojení.

Bezdrátová síť LAN

Přístroj je schválen pro použití v bezdrátové místní síti (LAN). Přístroj můžete připojit přes bezdrátovou síť LAN k Internetu.

V některých zemích, například ve Francii, platí omezení používání bezdrátové LAN. Podrobnější informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající bezdrátové připojení LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátového připojení LAN:

- normu IEEE 802.11g pro bezdrátové lokální sítě
- provoz ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz
- 128bitové kódování WEP (wired equivalent privacy), přístup k WiFi síti se zabezpečením WPA (Wi-Fi protected access) a standardem 802.1x. Tyto funkce je možné použít pouze v případě, že je podporuje síť.

V bezdrátové síti LAN si můžete vytvořit přístupový bod Internetu (IAP) a použít ho pro aplikace, které vyžadují připojení k Internetu.

Vytvoření přístupového bodu Internetu

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN.**

- 2 Přístroj vyhledává dostupné bezdrátové lokální sítě. Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k Internetu, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod.**
- 3 Přístroj vytvoří přístupový bod Internetu s výchozími nastaveními. Informace o zobrazení nebo změně nastavení přístupového bodu k Internetu najdete v části 'Přístupové body' na str. 109.

Jestliže budete aplikací vyzváni k výběru přístupového bodu, zvolte vytvořený přístupový bod nebo vyhledejte dostupnou bezdrátovou síť LAN pomocí **Hledat WLAN.**

Bezdrátové spojení v lokální síti bude navázáno, když vytvoříte datové spojení pomocí přístupového bodu Internetu přes WLAN. Aktivní spojení přes WLAN bude ukončeno s ukončením datového spojení. Chcete-li spojení ukončit, přečtěte si informace v části 'Správce připojení' na str. 100.

Bezdrátovou síť LAN můžete použít, je-li aktivní hlasový hovor nebo paketové datové spojení. Vždy můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu v bezdrátové síti LAN, totéž bezdrátové spojení LAN však může používat několik aplikací.

Jestliže aktivujete profil **Offline**, můžete stále používat bezdrátovou síť LAN (je-li dostupná). Při navazování a užívání bezdrátového spojení přes LAN dbejte na dodržení veškerých bezpečnostních předpisů.

Bezdrátová síť LAN má dva provozní režimy:
Infrastruktura a **Ad-hoc**.

Provozní režim Infrastruktura umožňuje dva způsoby komunikace: bezdrátová zařízení jsou vzájemně propojena prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu místní sítě LAN nebo mohou být také pomocí bezdrátového přístupového bodu Internetu spojena s pevnou místní sítí LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou zařízení posílat a přijímat data mezi sebou přímo. Podrobnosti o vytvoření přístupového bodu k Internetu pro síť ad hoc najdete v části 'Přístupové body' na str. 109.



Tip! Chcete-li ověřit jedinečnou adresu Media Access Control (MAC) identifikující váš přístroj, zadejte v pohotovostním režimu *#62209526# .



Synchronizace

Stisknete-li  a zvolíte **Připojení** > **Synchron.**, máte možnost synchronizovat poznámky, kalendář a kontakty s různými kalendáři a adresáři v kompatibilním počítači nebo na Internetu.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě technologie SyncML získáte od dodavatele aplikace

adresáře nebo kalendáře, se kterou chcete data z telefonu synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část 'Data a nastavení' na str.48.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

- 1 Nejsou-li definovány žádné profily, přístroj vás vyzve, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.
 Chcete-li vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil**. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.
- 2 Zadejte následující hodnoty:
Název synch. profilu – Napište popisný název profilu.
Aplikace – Zvolte aplikace, které chcete synchronizovat s tímto profilem, například **Kontakty** a **Kalendář**.
 Vyhledejte jednotlivé aplikace a stiskněte joystick pro určení synchronizačních nastavení:
 - **Přidat do synchronizace** – Chcete-li danou aplikaci synchronizovat, zvolte **Ano**.
 - Do pole **Vzdálená databáze** zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři, adresáři nebo databázi na serveru.

- Zvolte **Typ synchronizace: Normální** (obousměrná synchronizace), **Pouze na serveru** nebo **Pouze v telefonu**.

Nastavení spojení – Definujte následující. O správné údaje požádejte provozovatele služby nebo správce systému.

- **Verze serveru** – Zvolte verzi SyncML, kterou používá synchronizační server. Pro synchronizaci el.pošty musíte zvolit **1.2**.
- **ID serveru** – Zadejte identifikátor serveru pro poštovní server (zobrazí se pouze v případě, že je **Verze serveru** nastavena na **1.2**).
- **Datový nosič** – Zvolte typ spojení: **Internet** nebo **Bluetooth**.
- **Přístupový bod** (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na **Internet**) – Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.
- **Hostitelská adresa** – Zadejte IP adresu hostitelského serveru.
- **Port** – Číslo portu serveru (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na **Internet**).
- **Uživatelské jméno** – Identifikátor uživatele pro synchronizační server.
- **Heslo** – Heslo pro synchronizační server.
- **Povolit synch. požad.** – Chcete-li povolit zahájení synchronizace ze serveru, zvolte **Ano**.

- **Potvrdit synch. pož.** – Chcete-li, aby vás přístroj před zahájením synchronizace inicializované ze serveru požádal o potvrzení, zvolte možnost **Ne**.
 - **Autentifikace v síti** (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na **Internet**) – Pro zadání síťového uživatelského jména a hesla zvolte **Ano**. Přejděte na zobrazení polí uživatelské jméno a heslo.
- 3 Zvolením **Zpět** uložte nastavení a vraťte se do hlavního zobrazení.

Synchronizace dat

V hlavním zobrazení **Synchron.** můžete nastavit různé synchronizační profily a typy dat, která chcete synchronizovat.

- 1 Vyberte synchronizační profil a zvolte **Volby** > **Synchronizovat**. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace. Chcete-li synchronizaci zrušit před jejím ukončením, zvolte **Zrušit**.
- 2 O dokončení synchronizace budete informováni. Po dokončení synchronizace zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol** pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (**Dokončená** nebo **Nedokončená**) a počet záznamů kalendáře, kontaktů nebo poznámek, které byly přidány, upraveny, odstraněny nebo vynechány (nesynchronizovány) v přístroji a na serveru.



Správce přístroje

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení** > **Spr. příst.**. Od operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serverů a různá nastavení konfigurace. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro přístroj, zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru – Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru – Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru – Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod – Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Hostitelská adresa – Zadejte URL adresu serveru.

Port – Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo**—Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci – Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte **Ano**.

Aut. potvr. vš. požad. – Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte **Ne**.

Autentifikace sítě – Zvolte, zda je použito ověření sítě.

Nástroje



Průvodce nast.

Průvodce nast. konfiguruje přístroj pro nastavení operátora (MMS, GPRS, mobilní Internet a streamování), e-mail a push to talk (síťová služba) na základě informací od operátora sítě.

Chcete-li používat tyto služby, budete možná muset kontaktovat operátora sítě nebo poskytovatele služeb a aktivovat datové připojení nebo jiné služby.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Prův. nast.**

Vyberte položku z menu, pro které chcete přístroj konfigurovat a stiskněte joystick.

E-mail

- 1 Pokud zvolíte konfiguraci nastavení e-mailu, **Průvodce nast.** rozpozná dostupného operátora sítě a požádá vás o potvrzení. Zvolte **OK**, nebo vyberte jiného operátora sítě a zvolte **OK**.
- 2 Vyberte v seznamu svého poskytovatele e-mailových služeb.

- 3 Vyberte server odchozí pošty. Pokud si nejste jisti, použijte výchozí server.
- 4 **Průvodce nast.** vás vyzve k zadání podrobností vaší e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla. Vyberte postupně jednotlivé položky a zvolte **Volby > Změnit**. Zadejte podrobnosti a zvolte **OK**.
- 5 Po dokončení zvolte **Volby > OK**.
- 6 Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit poštovní schránku pro zadaného operátora.
- 7 Zvolte **OK**.

Push to talk

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud jste nainstalovali aplikaci do přístroje a objednali jste si službu.

- 1 Pokud zvolíte konfiguraci nastavení služby push-to-talk (síťová služba), **Průvodce nast.** rozpozná dostupného operátora sítě a požádá vás o potvrzení. Zvolte **OK**, nebo vyberte jiného operátora sítě a zvolte **OK**.
- 2 Někteří operátoři vyžadují uživatelské jméno, heslo a předzdvíčku. Vyberte postupně jednotlivé položky a zvolte **Volby > Změnit**. Zadejte podrobnosti a zvolte **OK**.
- 3 Po dokončení zvolte **Volby > OK**.

- 4 Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit službu **Push to talk** pro zadaného operátora.

Operátor

- 1 Pokud zvolíte konfiguraci nastavení operátora, **Průvodce nast.** rozpozná dostupného operátora sítě a požádá vás o potvrzení. Zvolte **OK**, nebo vyberte jiného operátora sítě a zvolte **OK**.
- 2 Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit přístroj pro zadaného operátora.

Další informace

Pokud narazíte na potíže s používáním aplikace **Průvodce nast.**, navštivte webové stránky nastavení telefonů Nokia na adrese www.nokia.com/phonesettings.



Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení**. Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím joysticku ji otevřete. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte joystick.

Telefon

Obecné

Jazyk telefonu—Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displeje přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní—Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Prediktivní text—Nastavení prediktivního zadávání textu pro všechny editory v přístroji na možnost **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo—Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Možnost **Výchozí** zobrazí výchozí obrázek, **Text** zobrazí zadaný pozdrav (až 50 písmen) a **Obrázek** slouží ke zvolení fotografie nebo obrázku ze složky **Galerie**.

Orig. nast. telefonu—Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část 'Zabezpečení', 'Telefon a SIM' na str.

114. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim—V pohotovostním režimu můžete na displeji používat zástupce aplikací. Viz část 'Aktivní pohotovostní režim' na str.32.

Levá výběrová kl. – Pro přiřazení zástupce pro levou výběrovou klávesu (—) v pohotovostním režimu vyberte aplikaci ze seznamu.

Pravá výběrová kl. – Pro přiřazení zástupce pro pravou výběrovou klávesu (—) v pohotovostním režimu vyberte aplikaci ze seznamu.

Aplik. aktiv. poh. rež.—Pro zobrazení požadovaných zástupců aplikací v pohotovostním režimu vyberte dané aplikace ze seznamu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Rovněž můžete přiřadit funkce jednotlivým pohybům joysticku. K jednotlivým směrům pohybu zvolte aplikaci ze seznamu. Tyto funkce joysticku jsou k dispozici pouze v případě, že je **Aktivní pohot. režim** vypnutý.

Logo operátora—Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Můžete si vybrat, jestli chcete logo operátora zobrazit či nezobrazit.

Displej

Jas—Pro změnu jasu displeje (světlejší nebo tmavší).

Prodl. spoř. energie – Spořič je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy.

Prodleva osvětlení – Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.

Nast. hovoru

Odeslání mého ID (služba sítě)— Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také operátor sítě nebo provozovatel služby (**Nastaveno sítě**).

Čekání hovoru (služba sítě)—Je-li tato funkce aktivována, bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Zvolte **Aktivovat**, chcete-li požádat o aktivování služby čekání hovoru, **Zrušit**, chcete-li požádat o deaktivování služby nebo **Ověřit stav** pro zjištění, zda je funkce aktivní nebo nikoli.

Odmítn. hovor se SMS—Zvolte možnost **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. V ní bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část 'Přijmutí nebo odmítnutí hovoru' na str.35.

Text zprávy—Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Aut. opak. vytáčení – Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Informace o hovoru—Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba – Zvolte **Zapnutá** a můžete čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** - **9**) vytáčet stisknutím a podržením tlačítka. Viz také část 'Zrychlená volba telefonního čísla' na str. 34.

Příjem všemi kl. – Zvolte **Zapnutý** a můžete přichodí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka pod posuvným krytem.

Používaná linka (služba sítě)—Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.



Tip! Pro přepínání mezi telefonními linkami v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **#**.

Změna linky (služba sítě) – Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky, zvolte **Změna linky** > **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení () , například spojení GPRS v sítích GSM.



Slovník: Služba GPRS (General Packet Radio Service) používá technologii, ve které jsou informace do mobilní sítě odesílány v podobě krátkých datových paketů.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování stránek WML a XHTML,
- přístupový bod Internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Paketová datová spojení v sítích GSM a UMTS

Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů. Informace o aktivním datovém spojení najdete v části 'Správce připojení' na str. 100.

V závislosti na používané síti mohou indikátor intenzity signálu nahradit následující indikátory:

-  Síť GSM, v síti jsou dostupná paketová data.
-  Síť GSM, paketové datové spojení je aktivní, probíhá přenos dat.
-  Síť GSM, je aktivních více paketových datových spojení.
-  Síť GSM, paketové datové spojení je v pořadí. (K tomu dochází například v průběhu hlasového hovoru.)
-  Síť UMTS, v síti jsou dostupná paketová data.
-  Síť UMTS, paketové datové spojení je aktivní, probíhá přenos dat.

 Síť UMTS, je aktivních více paketových datových spojení.

 Síť UMTS, paketové datové spojení je v pořadí.

Přístupové body

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji nastaveny předem provozovatelem služby nebo operátorem sítě a vy nebudete mít možnost je měnit, vytvářet, upravovat ani odstraňovat.  označuje chráněný přístupový bod. Nastavení přístupového bodu můžete také přijmout v textové zprávě od provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str.48.

 **Tip!** Viz také části 'Přijmutí nastavení MMS a el. pošty' na str. 46, 'Elektronická pošta' na str. 54 a 'Přístupový bod pro Služby' na str. 88.

-  označuje přístupový bod pro přenos paketových dat a
-  přístupový bod k bezdrátové síti LAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body > Volby > Nový přístup. bod.**

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení—Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič—V závislosti na zvoleném datovém připojení budou dostupná pouze některá pole nastavení. Vyplňte

všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Paketový přenos dat

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu (pouze pro paketová data) – Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení ke službě paketových dat a síti UMTS. Název přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Vyžadovat heslo—Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat nové heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo—Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání hesla je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Autentifikace—Zvolte **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka—V závislosti na nastavovaném spojení napište buď webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv. Pro podrobnější definování přístupových údajů dokončete **Pokročilá nastavení**:

Typ sítě – Zvolte používaný typ internetového protokolu: **IPv4** nebo **IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pro IPv4)—Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa— **Primární DNS adresa**, **Sekund. DNS server**: Tyto adresy získáte od provozovatele služeb Internetu.



Slovník: Služba DNS (domain name service) je služba sítě Internet, která převádí názvy domén (například www.nokia.com) na IP adresy (například 192.100.124.195).

Adr. proxy serveru—Definujte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.

Nastavení protokolu SIP

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou potřebná pro některé síťové služby, které tento protokol využívají, např. pro sdílení videa. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Profily tohoto nastavení můžete zobrazit, odstranit nebo vytvořit v **Nastavení SIP**.

Datová komunikace

Nastavení datové komunikace ovlivňuje všechny přístupové body pracující s datovou komunikací GSM.

Čas online—Nastaví datovou komunikace tak, aby se v případě uplynutí zadané doby nečinnosti automaticky odpojila. Chcete-li zadat časový limit, zvolte **Def. uživatelem** a zadejte dobu v minutách. Pokud zvolíte **Neomezený**, datová komunikace se automaticky neodpojí.

Bezdrátová síť LAN

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název sítě WLAN—Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, pak se režimy **Režim sítě WLAN** a **Rež. zabezp. WLAN** řídí nastaveními přístupového bodu daného zařízení.

Režim sítě WLAN - Zvolte **Ad-hoc**, chcete-li vytvořit síť ad-hoc a umožnit přístrojům odesílat a přijímat data přímo, v takovém případě není přístroj s přístupovým bodem k bezdrátové síti LAN potřeba.

Rež. zabezp. WLAN—Zvolte použité kódování: **WEP**, **802.1x** (neplatí pro síť ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li **Otevřená síť**, nebude použito žádné kódování. Funkce zabezpečení WEP, 802.1x a WPA můžete použít pouze v případě, že je síť podporuje.

Nast. zabezp. WLAN—Zadejte nastavení zvoleného bezpečnostního režimu:

Bezpečnostní nastavení pro **WEP**:

Použitý klíč WEP—Zvolte číslo klíče WEP. Můžete vytvořit maximálně čtyři klíče WEP. Stejné nastavení je třeba zadat do přístroje s přístupovým bodem k bezdrátové síti LAN.

Typ ověření - Zvolte typ ověření mezi vaším přístrojem a přístrojem s přístupovým bodem k bezdrátové síti LAN **Otevřené** nebo **Sdílené**.

Nastavení klíče WEP - Zadejte **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Bezpečnostní nastavení pro **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA—Vyberte způsob ověření: **EAP** pro použití zásuvného modulu EAP (extensible authentication protocol) nebo **Sdílené heslo** pro použití hesla. Dokončete odpovídající nastavení:

Nast. zás. mod. EAP (pouze pro **EAP**)—Zadejte nastavení podle pokynů provozovatele služby.

Sdílené heslo (pouze pro **Sdílené heslo**)—Zadejte heslo. Stejné heslo je třeba zadat do přístroje s přístupovým bodem k bezdrátové síti LAN.

Kódování TKIP—Zvolte, zda chcete používat protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domovská stránka—Definujte domovskou stránku.

Zvolte **Volby > Pokročilá nastavení** a vyberte z těchto možností:

Nastavení IPv4: IP adresa telefonu (IP adresa přístroje), **Maska podsítě** (IP adresa podsítě), **Výchozí brána** (brána) a **DNS adresa** – zadejte IP adresu primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb Internetu.

Nastavení IPv6 > DNS adresa – Zvolte **Automatické**, **Dobře známé** nebo **Def. uživatelem**.

Ad-hoc kanál (pouze pro **Ad-hoc**)—Chcete-li zadat číslo kanálu (1–11) ručně, zvolte **Definováno uživatelem**.

Adr. proxy serveru—Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty—Zvolíte-li **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, přístroj se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el. pošty) je pak rychlejší. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která

jej potřebuje. Nejsou-li paketová data k dispozici a zvolíte **Je-li dostupné**, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení.

Přístupový bod—Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete použít přístroj jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nebo může být již uloženo na kartě SIM nebo USIM. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.

Datum a čas

Viz část 'Nastavení hodin' na str.16.

Viz rovněž informace o nastavení jazyka v části 'Obecné' na str. 106.

Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód—Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné. Viz část 'Slovník: PIN a zamykací kódy' na str.113.

PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód—Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 to 9. Viz část 'Slovník: PIN a zamykací kódy' na str.113.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

Prodleva aut. zámku—Můžete nastavit časový limit, po kterém se přístroj automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte časový limit v minutách nebo automatický zámek deaktivujte zvolením **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.



Tip! Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka **(i)**. Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte **Zamknout telefon**. Další informace o zamykacím vypínači najdete v části 'Zámek klávesnice (Keyguard)' na str. 18.

Zamk. při změně SIM—Telefon můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina (služba sítě)—Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám.

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM (služba sítě)—Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy.

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

Kód PIN (Personal identification number)—Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód PIN zablokován. Chcete-li SIM kartu používat, musíte jej odblokovat. Viz informace o kódu PUK v této části.

Kód UPIN—může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS. Kód UPIN chrání kartu USIM před neoprávněným použitím.

Kód PIN2—Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také bezpečnostní kód)—Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí telefonu, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2—Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK—Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.



Slovník: Digitální certifikáty slouží k ověřování pravosti stránek XHTML a WML a instalovaného softwaru. Můžete se na ně však spolehnout jen v případě, že pocházejí z ověřeného zdroje.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Přejdete-li doprava, zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Je-li zobrazen text Prošlý certifikát nebo Certifikát dosud není platný, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte, zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni textem na displeji přístroje.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen**—Není nastavena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část 'Změna nastavení spolehlivosti' na str.115.
- **Prošlý certifikát**—Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- **Certifikát dosud není platný**—Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen**—Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nové aplikace pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nové aplikace Java.

Pro změnu hodnoty zvolte **Volby** > **Upravit nast. spol.**.

Sled. chrán. objekt

Některé hudební soubory chráněné autorskými právy mohou obsahovat transakční identifikátor. Zvolte, zda má být identifikátor s hudebním souborem odeslán při posílání nebo předávání souboru dál. Poskytovatel hudebního souboru může identifikátor používat ke sledování distribuce souborů.

Zásuvné moduly EAP

Zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované na přístroji lze zobrazit (služba sítě). Některé přístupové body Internetu, které používají bezdrátovou LAN jako nosič dat a režim zabezpečení WPA používají zásuvné moduly pro ověření pravosti.

Modul zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici) v nastavení **Modul zabezp.**, vyberte ho a stiskněte joystick. Chcete-li zobrazit podrobné informace o modulu zabezpečení, vyberte ho a zvolte **Volby > Detaily zabezpečení**.

Přesměrování hovorů

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Nastavení > Přesměr. hov.**
- 2 Vyberte hovory, které chcete přesměrovat: **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.
- 3 Vyberte požadovaný typ přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte **Je-li obsazeno**.
- 4 Zapněte přesměrování (**Aktivovat**), vypněte jej (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Současné může být aktivováno i několik voleb přesměrování.

Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Blok. hovorů

Blok. hovorů (služba sítě) umožňuje omezit volání a přijímané hovory přístroje. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). **Blok. hovorů** ovlivní všechna volání, včetně datových.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou **3G**.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje operátor)—Vyberte síť, která bude použita. Pokud zvolíte **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi operátory sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

Volba operátora—Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít s

vaším domovským operátorem, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.

 **Slovník:** Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce—Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte **Zapnuté**.

Nast. přísluš.

Indikátor zobrazený v pohotovostním režimu:

 Je připojen headset.

Zvolte **Headset** nebo **Bluetooth handsfree** a vyberte z následujících možností:

Výchozí profil—Pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k přístroji. Viz část 'Profily—Nastavení tónů' na str.30.

Automatický příjem—Pro nastavení přístroje tak, aby přichází hovory po 5 sekundách automaticky přijímal. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.



Poloha

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Poloha**. Pomocí aplikace **Poloha** můžete povolit jednu nebo více metod určování polohy a dovolit kompatibilním aplikacím přijímat informace o aktuální poloze vašeho přístroje. Když zapnete metodu určování polohy, můžete například uložit informace o své aktuální poloze do aplikací **Orient. b.** a **Navigátor**.

Metody určování polohy mohou být založeny na síti (síťová služba) nebo mohou vyžadovat použití kompatibilního přijímače GPS. Chcete-li zapnout metodu určování polohy, vyberte ji a zvolte **Volby > Zapnout**.

Chcete-li začít používat pro určování polohy kompatibilní přijímač GPS s připojením Bluetooth, přejděte na **Bluetooth GPS** a zvolte **Volby > Zapnout**. Při zobrazení dotazu vyberte přijímač GPS v seznamu nalezených zařízení s připojením Bluetooth a přístroje spárujte. Viz část "Párování přístrojů" na str.98.

Systém Global Positioning System

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou Spojených států, která je jediná odpovědná za přesnost a údržbu systému. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS

Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nesprávnou geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálu GPS může být ovlivněna vaší poohou, budovami a přírodními překážkami, a také povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS. Systém GPS by neměl být používán jako navigační pomůcka. Neměl by být používán k přesnému měření polohy a nikdy byste neměli spoléhat výhradně na údaje o poloze z přijímače GPS pro účely určení polohy či navigace.

Můžete obdržet požadavek síťové služby na zjištění informací o vaší poloze. Provozovatelé služeb mohou nabízet informace o místních tématech, např. o počasí nebo dopravní situaci, na základě polohy vašeho přístroje.

Když obdržíte požadavek na zjištění polohy, zobrazí se zpráva služby, která požadavek odeslala. Zvolením **Přijmout** povolíte odeslání informací o své poloze, nebo zvolte **Odmít**. a požadavek odmítněte.



Orientační body

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Orient. b.** Pomocí aplikace **Orient. b.** můžete do přístroje uložit informace o poloze konkrétních míst. Uložená místa

můžete roztrdit do různých kategorií, např. obchodní, a přidat k nim další informace, např. adresy. Uložené orientační body můžete využít v kompatibilních navigačních aplikacích, např. **Navigátor** v přístroji Nokia N91.

Chcete-li vytvořit nový orientační bod, zvolte **Volby > Nový orientační bod**. Pokud je váš přístroj připojen ke kompatibilnímu přijímači GPS, můžete učinit dotaz na souřadnice vaší aktuální polohy. Zvolením **Aktuální poloha** načtete informace o poloze. Chcete-li zadat informace o poloze ručně, zvolte **Zadat manuálně**.

Chcete-li upravit nebo přidat informace k uloženému orientačnímu bodu, např. ulici, vyberte orientační bod a stiskněte joystick. Vyberte požadované pole a zadejte informace.

Orientační body můžete roztrdit podle předvolených kategorií a můžete vytvářet nové kategorie. Chcete-li upravit a vytvořit nové kategorie orientačních bodů, přejděte v aplikaci **Orient. b.** doprava a zvolte **Volby > Upravit kategorie**.

Chcete-li přidat orientační bod do kategorie, vyberte ho a zvolte **Volby > Přidat do kategorie**. Přejděte na jednotlivé kategorie, do kterých chcete orientační bod přidat, a stisknutím joysticku je vyberte.

Chcete-li odeslat jeden nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby > Odeslat**. Přijaté

orientační body jsou umísťovány do složky **Přijaté** aplikace **Zprávy**.



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části 'Hlasová volba' na str. 34.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací nebo profilů, otevřete aplikaci **Hlas. příkazy** a složku **Profily**. Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Hi. příkazy** > **Profily**. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace a profily. Nyní můžete začít používat rozšířené hlasové profily stisknutím a podržením pravé výběrové klávesy (—) a vyslovením hlasového příkazu v pohotovostním režimu. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li do seznamu přidat další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, přejděte na požadovanou aplikaci, zvolte **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li vypnout syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce

přístroje, zvolte **Syntetizátor** > **Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebr. mé hlas. úpr.**



Správce aplikací

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME~ založené na technologii Java~ s příponou .jad nebo .jar ().
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian (). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N91. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N91-2.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje nebo na paměťovou kartu můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník Microsoft Windows, uložte soubor na pevný disk přístroje (místní disk).



Příklad: Pokud vám byl instalační soubor doručen v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty, otevřete zobrazení příloh, vyhledejte instalační soubor a stisknutím joysticku zahajete instalaci.

Instalace aplikací a softwaru



Tip! Pro instalování aplikací můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Aplikace mají tyto ikony:



—aplikace .sis



—aplikace Java



—aplikace není zcela nainstalována.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, detailů certifikátu zabezpečení nebo prodejce nebo výrobce aplikace zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační

soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

- Při instalování aplikaci Java musíte mít soubor .jar. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru .jar může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Chcete-li nainstalovat aplikace a software, učíte tyto kroky:

- 1 Otevřete **Spr. aplik.** a vyhledejte instalační soubor. Můžete také v aplikaci **Spr. soub.** prohledat paměť přístroje nebo pevný disk nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.
- 2 Vyberte aplikaci a stisknutím joysticku zahajete instalaci.



Tip! Při procházení můžete stáhnout instalační soubor a instalovat jej bez ukončení spojení.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte joystick.

Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte aplikaci a (je-li to možné) zvolte **Volby** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li odeslat protokol instalací, například při vyžádání oddělením technické podpory, zvolte **Volby** > **Odeslat protokol** > **Přes SMS** nebo **El. poštou** (k dispozici jen v případě, že je správně nastavena el. pošta).

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Akci potvrďte zvolením **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení aplikací

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Ověřit certif. online—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa—Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení týkajícího se specifické aplikace vyberte v hlavním zobrazení **Spr. aplik.** aplikaci a zvolte **Volby** > **Nastavení souboru**.



Paměť-pevný disk

Chcete-li sledovat množství použité a volné paměti na pevném disku přístroje, stiskněte  a zvolte **Nástroje** > **Pevný disk**. Chcete-li vidět, kolik místa na disku využívají jednotlivé aplikace a různé typy dat, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**.

Chcete-li změnit název pevného disku, zvolte **Volby** > **Název pevného disku**.

Nástroje

Kontrola, defragmentace a formátování pevného disku urychlují vybíjení baterie. Během kontroly, defragmentace nebo formátování pevného disku přepněte telefon do režimu Offline, nepoužívejte přístroj k ničemu jinému a používejte nabíječku.

Kontrola pevného disku

Pomocí kontroly pevného disku můžete vyhledat a opravit možné chyby.

Chcete-li zkontrolovat pevný disk, zvolte **Volby > Nástroje > Kontrola povrchu disku**. Zobrazí se ukazatel průběhu.

Po dokončení kontroly se zobrazí výsledky.

Defragmentace pevného disku

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, proveďte před spuštěním defragmentace kontrolu pevného disku.

Chcete-li optimalizovat pevný disk, zvolte **Volby > Nástroje > Defragmentovat**.

Po dokončení defragmentace budete informováni o výsledcích.

Formátování pevného disku

Formátováním pevného disku se trvale odstraní všechna data na disku. Před formátováním pevného disku si

udělejte zálohu dat, která chcete zachovat. Data můžete zálohovat také pomocí sady Nokia PC Suite do kompatibilního počítače. Bude-li potřebovat přístroj opravit nebo vyměnit, budete pro obnovu dat chráněných správou digitálních práv (DRM) potřebovat záložní kopii.

Chcete-li naformátovat pevný disk, zvolte **Volby > Nástroje > Formátovat pevný disk > Rychlé formátování** nebo **Úplné formátování**. Chcete-li disk úplně vyčistit, použijte možnost **Úplné formátování**. Může to být zapotřebí, když dáváte přístroj někomu jinému a chcete předtím smazat veškerá osobní data. **Úplné formátování** použijte rovněž tehdy, pokud došlo k potížím s poškozením dat na disku. Pokud jsou nalezeny poškozené sektory, **Úplné formátování** izoluje tyto sektory, aby se zabránilo dalším potížím. **Rychlé formátování** pro již dříve naformátovaný disk, chcete-li jen rychle smazat obsah.

Formátování není stoprocentní způsob zničení důvěrných dat. Standardní formátování pouze označí formátovanou oblast jako dostupný prostor a odstraní adresu pro opětovné nalezení souborů. Naformátovaná nebo dokonce přepsaná data mohou být stále obnovitelná pomocí speciálních nástrojů a softwaru pro obnovení.

Technologie správy digitálních práv může obnovu některých zálohovaných dat znemožnit. Podrobnější informace o správě DRM použité pro správu obsahu získáte u svého provozovatele služeb.

Obsah chráněný správou DRM (digital rights management) je opatřen přidruženým aktivačním klíčem, který definuje vaše práva k použití obsahu.

Jestliže je v přístroji uložen obsah chráněný správou WMDRM, přijdete při naformátování paměti přístroje o aktivační klíče i o obsah. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit také tehdy, když dojde k poškození souborů v přístroji. Ztrátou aktivačních klíčů nebo obsahu může být omezena možnost znovu použít tentýž obsah uložený v přístroji. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Pokud je v přístroji uložen obsah chráněný správou OMA DRM, jedinou metodou, jak zálohovat aktivační klíče i obsah, je použít funkci zálohování sady Nokia PC Suite. Ostatní metody přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které je třeba obnovit s obsahem, abyste mohli nadále používat obsah chráněný správou OMA DRM po naformátování paměti přístroje. Aktivační klíče možná budete muset obnovit také v případě, kdy dojde k poškození souborů v přístroji.



Správa digitálních práv (DRM-Digital Rights Management)

Vlastníci obsahu mohou k ochraně intelektuálního vlastnictví, včetně ochrany autorských práv, používat různé typy technologií správy digitálních dat (DRM). Pro přístup k obsahu chráněnému správou DRM používá přístroj různé typy softwaru pro správu DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému pomocí správy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Dojde-li při ochraně obsahu k selhání určitého softwaru pro správu DRM, mohou vlastníci obsahu požádat o zrušení přístupu takového softwaru k novému obsahu chráněnému správou DRM. Zrušení může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí správy DRM již uloženého v přístroji. Zrušení takového softwaru pro správu DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy správy DRM nebo obsahu nechráněného pomocí správy DRM.

Pro zobrazení aktivačních klíčů obsahu chráněného správou DRM uloženého v přístroji stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Aktiv. klíče** a vyberte některou z následujících možností:

Platné klíče—Zobrazí klíče, které jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory a klíče, jejichž platnost dosud nebyla zahájena.

Neplatné klíče—Zobrazí klíče, které nejsou platné, multimediální soubory, kterým vypršela doba použitelnosti nebo chráněný multimediální soubor uložený v přístroji bez připojeného aktivačního klíče.

Nepoužité klíče—Zobrazí klíče, k nimž v přístroji nejsou připojeny žádné multimediální soubory.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte aktivační klíč a zvolte **Volby > Získat aktivační klíč**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby Web. Viz část 'Zprávy webové služby' na str. 56.

Odstraňování problémů

Otázky a odpovědi

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu "Nezobrazovat".

Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Proč nemohu ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k telefonu připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Připojení > Bluetooth > Vypnutí**.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud telefon nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data**. Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny

dat zvolte možnost **Spr. souborů > Volby > Detaily paměti**.

Otázka: Krátce se zobrazí text **Načítá se zpráva**. Co se děje?

Odpověď: Telefon se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.

Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv.

Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa.

Zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multim. zpr.**

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty kontaktu chybějící informace.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Tapety a témata

Otázka: Vypnul jsem přístroj kvůli nabíjení a nyní už na displeji není moje osobní tapeta. Co se stalo?

Odpověď: Mohlo k tomu dojít, pokud jste tapetu uložili na pevný disk přístroje N91. Používejte k ukládání tapet a témat paměť přístroje.

Kalendář

Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?

Odpověď: Pokud jste změnili nastavení kalendáře tak, aby týden začínal jiným dnem než „pondělí“, není číslo týdne zobrazováno.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení aplikace Služby.**?

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Chcete-li zobrazit všechny události, zvolte **Mé vlastní** > **Protokol**. Přejděte doprava a zvolte **Volby** > **Filtr** > **Všechnu komunikaci**.

Otázka: Jak z protokolu odstraním informace?

Odpověď: Zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** > **Volby** > **Smazat protokol** nebo přejděte na **Nastavení** > **Trvání protokolu** > **Bez protokolu**. Tím trvale odstraníte obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení telefonu k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia PC Suite. Viz uživatelská příručka k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Je-li sada Nokia PC Suite nainstalována a spuštěna, můžete průvodcem Připojení ze sady Nokia PC Suite připojit telefon k počítači. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce telefonu.

Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte operátora sítě.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka  otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka  ji ukončete.

Displej telefonu

Otázka: Proč se po každém zapnutí telefonu objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť telefonu?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- Zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v aplikaci **Zprávy**
- načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu,
- uložené stránky prohlížeče,
- obrázky a fotografie z aplikace **Galerie**

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Otázka: Jak mohu svá data před aktualizací softwaru uložit?

Odpověď: Vždy před aktualizací softwaru uložte data. Uložte svá data následujícím způsobem:

- 1 Zálohujte paměť přístroje pomocí aplikace Nokia PC Suite.
- 2 Pomocí připojení datovým kabelem v režimu **Přenos dat** zkopírujte z pevného disku do počítače všechny své

soubory (hudbu, videoklipy, obrázky, dokumenty, nainstalované aplikace, témata a podobně).

- 3 Zkontrolujte, zda jste do počítače zkopírovali vše cenné. Naformátujte pevný disk. Další informace najdete v části 'Formátování pevného disku', na str. 122
- 4 Pokračujte aktualizací softwaru.
- 5 K resetování paměti přístroje zadejte *#7370# a zadejte kód 12345.
- 6 Obnovte paměť přístroje ze zálohy pomocí aplikace Nokia PC Suite.
- 7 Zkopírujte obsah pevného disku z počítače na zformátovaný pevný disk.
- 8 Znovu nainstalujte aplikace a témata.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse

nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu mezi 15°C až 25°C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Pokyny k ověření pravosti baterií


Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu

Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.
- 3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

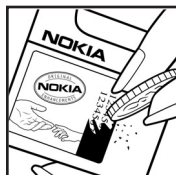

- 4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímáče vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odnese jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypněte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím  vymažete displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.



Upozornění: V profilu offline nemůžete uskutečňovat ani přijímat hovory kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic ICNIRP stanoven průměrně na 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být nižší, než je maximální hodnota, protože přístroj je určen k použití vždy pouze pro výkon nutný pro připojení k síti. Hodnota se může měnit v důsledku několika faktorů, závisí například na vzdálenosti od základnové stanice sítě. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje, stanovená směrnicemi ICNIRP pro použití v oblasti uší, je 0,48 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.74 W/kg and when properly worn on the body is 0.58 W/kg. Information about this device model can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> by searching the equipment authorization system using FCC ID: QEYRM-43.

Rejstřík

A

aktivační klíče 123

Anykey answer 108

aplikace

instalace 120

Java 119

audio

formáty souborů 19

B

bezdrátová síť LAN 101

IAP, vytvoření 101

nastavení přístupového bodu 111

bezpečnostní kód

Viz *zamykací kód*

Bluetooth 95

adresa přístroje 97

bezpečnost 97

headset 117

párování 98

spojení dvou přístrojů, párování 97

vypnutí 98

C

CD-ROM 99

certifikáty 114

chat 68

blokování 70

odesílání zpráv chatu 70

připojení k serveru 68

skupiny 71

zaznamenávání zpráv 70

Connection manager 100

Č

čas 16

D

datová spojení

detaily 100

indikátory 14

ukončování 100

datum 16

defragmentace 121

DNS, Domain Name Service, vysvětlení
ve slovníku 110

Download! 94

E

elektronická pošta 45

automatické načítání 50

načtení ze vzdálené schránky 49

nastavení 54

offline 51

otevírání 49

vzdálená schránka 48

zobrazování příloh 49

F

FM rádio 66

formátování 121

formáty souborů

.jad 119

.jar 119, 120

Hudební přehrávač 19

přehrávač RealOne 63

SIS 119

formáty zvukových souborů 19

Fotoaparát 57

fotoaparát

nastavení jasu a barev 57, 58, 60

nastavení pro fotografie 58

nastavení snímku 58

nastavení videokamery 61

posílání snímků 57

režim sekvence 58

samospoušť 58

ukládání videoklipů 60

G

galerie

- prezentace 62
- prohlížení obrázků a videoklipů 62
- přidávání souborů do alba 62
- vytvoření nového alba 62

H

handsfree

- viz *reproduktor*
- hlasová schránka 33
 - přesměrování do hlasové schránky 116
 - změna telefonního čísla 23

hlasové příkazy 119

hlasové vytáčení 34

hlasové záznamy 119

- volání 35

hlasové zprávy 33

hodiny 16

- nastavení 16
- signalizace 16

hudba

- detaily 27
- formáty souborů 19
- jako vyzváněcí tóny 28
- obrázek alba 28
- přenášení 22
- vizualizace 28

Hudební obchod 21

Hudební přehrávač 19

- ekvalizér 20
- formáty souborů 19
- indikátory 20
- ovladače 19
- režimy přehrávání 20
- volby 26

I

indikátory 14

Internet

- Viz *Web*

IP adresa, vysvětlení ve slovníku 110

J

jas, nastavení displeje 107

Java

- Viz *aplikace*

K

kalendář

- signalizace 83
- synchronizace sady PC Suite 84

karty kontaktu 37

- odesílání 37
- ukládání tónů DTMF 36
- ukládání obrázků 37

Kb/s 28

kodeky 28

konferenční hovor 34

kopírování

- kontakty mezi SIM kartou a pamětí přístroje 39
- text 44

kódy 112

- bezpečnostní kód 114
- PIN, kód 113
- PIN2, kód 114
- zamykací kód

M

mediální soubory

- formáty souborů 19, 63

Messaging 41

motivy 31

multimediální zprávy 45

N

nastavení

- blokování hovorů 116
- certifikáty 114
- chat 68, 72
- datová spojení 108
- datum a čas 112
- displej 107
- headset 117
- jazyk 106
- kalendář 84

PIN, kód 113
přesměrování hovorů 116
přístupové body 109
přístupové kódy 112
původní nastavení 106
spojení Bluetooth 96
spořič displeje 107
UPIN, kód 113
UPUK, kód 114
vlastní nastavení telefonu 30
zamykací kód 114

[nastavení headsetu](#) 117

[nastavení připojení](#) 108

[náповěda, aplikace](#) 15

O

[ochrana autorských práv](#)

viz aktivací klíče

[odesílání](#)

karty kontaktu, vizitky 37

snímky 57

[odložení](#) 16

[okamžité zprávy](#)

Viz chat

[ovládání hlasitosti](#) 17

reproduktor 17

v průběhu hovoru 33

P

[paketová datová spojení](#)

GPRS, vysvětlení ve slovníku 108

nastavení 112

[paměť](#)

smazání 78

zobrazení využití paměti 13, 121

[PC Suite](#)

data kalendáře 84

přenášení mediálních souborů 14

přenos obrázků do počítače 61

synchronizace 99

zobrazení dat v paměti telefonu 18

[pevný disk](#)

defragmentace 121

formátování 121

prověřování 121

[PIN, kód](#) 113

[počítač, připojení](#)

přes Bluetooth nebo

kabelem USB 99

[pohotovostní režim](#) 30

[povolená čísla](#) 38

[prázdný displej](#)

Viz pohotovostní režim

[profily](#) 30

[proměnlivá bitrate \(VBR\)](#) 28

[protokol](#)

filtrování 79

smazání 126

vymazání obsahu 79

[přehrávač hudby](#)

seznamy skladeb 24

[přenosové rychlosti](#) 28

[připojení k počítači](#) 99

[příkazy služby](#) 42

[příkazy USSD](#) 42

[přístupové body](#) 108

nastavení 109

vytvoření 109

[Přístupový bod Internetu \(IAP\)](#)

Viz přístupové body

R

[rádio](#) 66

[reproduktor](#) 17

[režim vzdálené SIM karty](#) 96

S

[schránka](#) 48

automatické načítání 50

[signalizace](#)

budík 16

kalendář 84

[SIM karta](#)

jména a tel. čísla 38

kopírování jmen a čísel
do telefonu 39
zprávy 51
[sis, soubor](#) 119
[skladby](#)
formáty souborů 19
jako vyzváněcí tóny 28
[software](#)
přenos souboru do přístroje 119
[správa digitálních práv, DRM](#)
viz [aktivační klíče](#)
[správce souborů](#) 17
[středisko SMS, středisko služby krátkých
zpráv](#) 52
[středisko textových zpráv](#)
přidání nového 52
[SVG, soubory](#) 62
[synchronizace](#) 102
T
[telefonní seznam](#)
Viz [karty kontaktu](#)
[textové zprávy](#) 45
[trvání protokolu](#) 79
U
[UPIN, kód](#) 113
[upomínka](#)
Viz [kalendář, signalizace](#)

[UPUK, kód](#) 114
[USB, kabel](#) 99
V
[videoklipy](#) 62
[videopřehrávač](#)
Viz [RealOne Player](#)
[Visual Radio](#) 66
identifikátor vizuální služby 67
zobrazování obsahu 67
[vkládání textu](#) 44
[vlastní nastavení](#) 31
[volání](#)
délka 78
mezinárodní 33
nastavení 107
nastavení přesměrování
hovorů 116
přepojení 36
přijatá 77
volaná čísla 77
[vyjímání textu](#) 44
[vyrovnávací paměť, vymazání](#) 92
[vyzváněcí tóny](#)
osobní vyzváněcí tón 39
přijmutí v textové zprávě 48
skladby 28
[výpis volání](#)
Viz [protokol](#)

[vzdálená schránka](#) 48
W
[Web](#)
prohlížeč 88
přístupové body, viz [přístupové
body](#)
Z
[zamykací kód](#) 114
[záložky](#) 88
[zástupci](#)
připojení k webu 88
[zprávy](#)
elektronická pošta 45
multimediální zprávy 45
textové zprávy 45
[zrychlená volba](#) 34
[zvukové klipy](#) 62
[zvuky](#)
nahrávání zvuků 66
ztišení vyzváněcího tónu 35