

NOKIA

Nseries



Nokia N91 8GB
Nokia N91-2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-43 ürününün Directive

1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows ve Media Pleyer, Microsoft Corporation şirketinin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hası olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhrac Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC / KANADA ENDÜSTRİSİ UYARISI

Cihazınız televizyon veya radyo girişimine neden olabilir (örneğin, telefon, alıcı cihaza yakın mesafede kullanıldığında). FCC/Kanada Endüstrisi, girişim ortadan kaldırılamazsa, sizden telefonu kullanmayı bırakmanızı talep edebilir. Yardıma gerek duyarsanız, yerel servisimize danışın. Bu cihaz, FCC kurallarının 15.bölümüyle uyumludur. Kullanım, bu cihazın zararlı etkileşime neden olmaması koşuluna bağlıdır.



Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

1. Baskı TR, 9252664

İçindekiler

Güvenliğiniz için 11

Nokia N91 8GB cihazınız 14

Sabit sürücü.....	14
Hafıza kullanımını görüntüleme.....	14
Hafıza az—boş hafıza.....	14
Temel göstergeler.....	15
Web'de Nokia desteği.....	16
Yardım.....	16
Öğretici.....	17
Saat.....	17
Saat ayarları.....	17
Dünya saati.....	17
Ses ve hoparlör kontrolü.....	18
Dosya yöneticisi.....	18
Tuş kilidi.....	19

Müzik çalar.....20

Şarkı çalma.....	20
Kontrol tuşları.....	20
Göstergeler.....	21
Çalma modları.....	21
Karışık çalma.....	21

Çalmayı tekrarlama.....	21
Sesi değiştir.....	21
Ekolayzer.....	21
Ses ayarları.....	22
Müzik mağazasına gitme.....	22
Müzik aktarma.....	23
PC'den aktarma.....	23
Müzik aktarımı.....	24
Çalma listeleri.....	25
Çalma listesi oluşturma.....	25
Çalma listesine şarkı ekleme.....	25
Şarkıları yeniden sıralama.....	25
Çalma listesinden şarkıları çıkarma.....	26
Çalma listesine görünümünden öğe ekleme.....	26
Çalma listesi bilgileri.....	26
Otomatik çalma listeleri.....	26
Kullanılabilen seçenekler.....	27
Yalnızca Şimdi Çalıyor görünümündeki seçenekler.....	27
Öğelere yeniden isim verme.....	28
Şarkı bilgilerini görüntüleme ve düzenleme.....	28
Kitaplık bilgileri.....	28

Şarkıyı zil sesi olarak belirleme	29
Görüntü efekti	29
Albüm resmini değiştirme	29
Kodlanmış ses dosyaları hakkında	29
Bit hızları	29
Değişken bit hızı	30

Cihazınızı kişiselleştirme 31

Tercihler—Sesleri belirleme	31
Hatsız tercih	31
Cihazınızın görünümünü değiştirme	32
Etkin bekleme modu	33

Arama yapma 34

Sesli aramalar	34
Konferans araması yapma	35
Telefon numarasını hızlı arama	35
Sesle arama	35
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	36
Arama bekletme (şebeke servisi)	37
Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler	37

Rehber (Telefon rehberi) 38

İsimleri ve numaraları kaydetme	38
Standart numaralar ve adresler	39
SIM rehberi ve SIM hizmetleri	39

Kartvizit kopyalama	39
Kartvizite zil sesi ekleme	40
Kartvizit grupları oluşturma	40
Gruptan üye çıkarma	40

Mesajlaşma 42

Metin yazma	43
Normal metin girişi	43
Metin tahmini girişi—Metin tahmini	43
Panoya metin kopyalama	45
Mesaj yazma ve gönderme	45
MMS ve e-posta ayarlarını alma	48
Gelen Kutusu—mesaj alma	48
Multimedya mesajları	49
Veri ve ayarlar	49
Web servis mesajları	50
Klasörlerim	50
Posta kutusu	50
Posta kutusunu açma	50
E-posta mesajlarını alma	50
E-posta mesajlarını otomatik olarak alma	51
E-posta mesajlarını silme	51
Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme	52
Giden kutusu—gönderilmeyi bekleyen mesajlar	52
SIM karttaki mesajları görüntüleme	53

Mesajlaşma ayarları	53
Kısa mesajlar.....	53
Multimedya mesajları	55
E-posta	56
Web servis mesajları.....	58
Hücre yayını	58
Diğer ayarlar	58

Medya uygulamaları59

Kamera	59
Fotoğraf çekme	59
Vizör	61
İyi fotoğraf çekmek için ipuçları	61
Video kaydetme	62
Galeri	64
Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme	64
Sunumlar	64
Klasörler	65
Müzik çalar	65
RealPlayer™	65
Video oynatma	66
Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik	66
RealPlayer ayarlarını alma	66
FlashPlayer	67
Flash dosyalarını düzenleme	67

Flash dosyalarını çalma	68
Kaydedici	68
Radyo	68
Radyo dinleme.....	69
Görsel içeriği görüntüleme	70
Kayıtlı istasyonlar	70
Ayarlar	70

Klasörüm.....71

Sohbet—sohbet mesajları	71
Sohbet ayarlarını alma.....	71
Sohbet sunucusuna bağlanma	71
Sohbet ayarlarını değiştirme	72
Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama	72
Sohbet gruplarına katılma	72
Sohbet	73
Oturumları görüntüleme ve başlatma	73
Sohbet kartvizitleri.....	74
Sohbet gruplarını yönetme	74
Sohbet sunucusu ayarları.....	75
Bas-konuş (şebeke servisi).....	76
Bas-konuş erişim noktası tanımlama	76
Bas-konuş ayarları	77
Bas-konuş servisine bağlanma	78
Bas-konuş servisinden çıkma	78
Bire bir arama yapma.....	78

Bire bir aramayı cevaplama	78
Grup araması yapma.....	78
Diğerlerinin bağlantı durumu için kaydolma	79
Geri arama isteği gönderme	79
Geri arama isteğini cevaplama	79
Kanallar	79
Kendi kanallarınızı oluşturma	79
Kanal ile konuşma	80
Kanal davetini yanıtlama	80
Bas-konuş işlem kaydını görme.....	80
İşlem Kaydı	81
Son aramalar	81
Arama süresi.....	81
Paket veri	81
Tüm iletişim etkinliklerini izleme	82
Nokia Lifeblog	83
Bilgisayarınıza kurma	83
Cihazınızı ve bilgisayarınızı birbirine bağlama	84
Nesne kopyalama	84
Web'e koyma.....	84
Başka kaynaklardan öğeler alma	85
Zaman çizgisine ve sık kullanılanlara g özetme	86
Daha fazla bilgi	86

Ajanda.....87

Ajanda kayıtları oluşturma	87
Ajanda alarmı ayarlama	88
Ajanda görünümü.....	88
Yapılacaklar görünümü	88
Ajanda kayıtlarını silme.....	89
Ajanda ayarları.....	89

Ofis.....90

Hesaplama.....	90
Yüzde hesaplama	90
Dönüştürme	90
Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama..	91
Notlar.....	91

İnternet.....92

Servisler.....	92
Servisler için erişim noktası.....	92
Yer imleri görünümü.....	92
Bağlantı kurma.....	93
Tarama	94
Öğeleri indirme ve satın alma	95
Bağlantıyı kesme	96
Servisler için ayarlar	96
Web.....	97
Download!	98

Bağlantılar.....99

Bluetooth bağlantısı.....	99
Ayarlar	100
Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderme.....	101
Cihazları eşleştirme	102
Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alma.....	102
Bluetooth bağlantısını kapatma	102
Veri kablosu	103
PC bağlantıları	103
CD-ROM	103
Cihazınızı modem olarak kullanma	103
Bağlantı yöneticisi	104
Veri bağlantıları	104
Veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme	104
Kablosuz LAN	105
Senkronizasyon.....	106
Yeni senkronizasyon profili oluşturma	106
Veri senkronizasyonu.....	107
Cihaz yöneticisi.....	108
Sunucu profili ayarları	108

Araçlar 109

Settings wizard.....	109
E-posta	109

Bas-konuş.....	109
Operatör.....	110
Daha fazla bilgi	110
Ayarlar.....	110
Telefon	110
Ara. ayarları.....	111
Bağlantı.....	112
Tarih ve saat.....	116
Güvenlik	116
Arama aktarma	120
Arama engel.....	120
Şebeke	120
Donanım ayarları	121
Konumlama.....	121
Yer imleri	122
Ses komutları.....	123
Uygulama yöneticisi	123
Uygulamaları ve yazılımları yükleme.....	124
Uygulamaları ve yazılımları kaldırma	125
Uygulama ayarları	125
Hafıza-Sabit disk.....	126
Araçlar	126
Dijital Haklar Yönetimi	127

Sorun giderme..... 129

Sorular ve Cevaplar.....	129
--------------------------	-----

Batarya bilgileri	132
Şarj etme ve boşaltma	132
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	132
Bakım	135
Ek güvenlik bilgileri	136
Dizin	140

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesajlar" menüsü altındaki "Karakter kodlaması" alt menüsünden "Tam destek" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Kısıtlı destek" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Kısıtlı destek" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA-DAYANIKLILIK Cihazınız suya-dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK-KOPYALAR Tüm önemli bilgilerin yedek-kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz, EGSM 900/1800/1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Telif hakları koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri dahil) ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma, menü isimleri, menü düzeni ve simgeleri üzerindeki değişiklikleri de içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, MMS, tarama, e-posta ve tarayıcı veya MMS üzerinden içerik indirme gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazını fişten çekin.

Bataryayı cihazı kapatmadan çıkarmak, sabit sürücüdeki verileri bozabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz aşağıdaki şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: DC-4, AC-3 ve AC-4 şarj cihazları; cihazınızla birlikte gelen CA-44 şarj cihazı adaptörüyle birlikte kullanıldığında AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 veya LCH-12 şarj cihazı.

Bu cihaz ile kullanacak batarya BL-5C dir.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Nokia N91 8GB cihazınız

Model numarası: Nokia N91-2

Buradan itibaren Nokia N91 olarak anılacaktır.

Nokia N91'i satın aldığınız için tebrik ederiz. Cihazınız stereo ses, 6000 şarkılık depolama kapasitesi, şebeke üzerinde müzik indirme, WiFi ile müzik koleksiyonunuza ve smartphone işlevselliğine erişim ve 2Mpix'lik kamerayı bir araya getirmektedir.

Sabit sürücü

Cihazınızda çeşitli dosyalar için yüksek kapasiteli depolama alanı sağlayan 8 Gb'lık bir sabit disk bulunmaktadır. Cihazdaki sensörler, çalışma ısısı çok düşük veya çok yüksek ise, cihaz düşürülürse veya cihazın arka kapağı çıkarılırsa sabit diski durdurur. Sabit sürücüler dikkatli kullanılması gereken kırılgan bileşenlerdir. Şok, titreşim, çarpma ve cihazın düşürme ya da başka şekillerde dikkatsiz kullanımı gibi nedenlerle oluşan her tür darbe yanında aşırı sıcak veya soğuk koşullar, rutubet ve sıvılar sabi sürücünün arızalanmasına ve üzerindeki verileri yitirilmesine veya bozulmasına neden olabilir.

Cihaz açıkken arka kapağı çıkarmayın.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Arka planda çalışan uygulamaları kapatmak için, açık uygulamaları göstermek üzere  tuşuna basıp tuşu basılı tutun, uygulamaya ilerleyin,  tuşuna basın ve onaylamak için **Evet** seçeneğini seçin.

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Sabit sürücü**'yü seçin. **Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini seçin ve cihazdaki bış hafızayı görmek için **Boş hafıza** seçeneğine ilerleyin.

Hafıza az—boş hafıza

Hafıza azalıyorsa cihaz bunu size bildirir. Tarayıcınız açıkken cihaz hafızası azalmaya başlarsa, tarayıcı hafızada yer açmak için otomatik olarak kapatılır.

Cihaz hafızasında yer açmak için, verileri **Dosya yön.** uygulamasında sabit diske aktarın. Taşınacak dosyaları işaretleyin, **Seçenek > Klasöre taşı > Sbt sürücü** seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin.



İpucu! Cihaz hafızasında yer açmak için, Nokia PC Suite'te bulunan Image Store yazılımını kullanarak görüntüleri ve video klipleri uyumlu bir bilgisayara aktarın. Bkz. satış paketindeki CD-ROM.

Veri kaldırarak hafızada yer açmak için, **Dosya yön.** uygulamasını kullanın veya ilgili uygulamaya gidin. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu**, **Taslaklar** ve **Gönderil. öğe.** klasörlerinde bulunan mesajlar
- Telefon hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş Web sayfaları
- Kaydedilmiş görüntüler, videolar veya ses dosyaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- İndirilen uygulamalar. Ayrıca bkz: 'Uygulama yöneticisi', s. 123.
- Artık size gerekmeyen diğer veriler

Temel göstergeler



—Telefon bir GSM şebekesinde kullanılıyor.



(şebeke servisi)—Telefon bir UMTS şebekesinde kullanılıyor. Bkz. 'Şebeke', s. 120.



—**Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya birkaç okunmamış mesajınız bulunmaktadır.



Uzak posta kutusunda alınmış yeni e-postanız bulunmaktadır.



—**Giden kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar bulunmaktadır. Bkz. 'Giden kutusu—gönderilmeyi bekleyen mesajlar', s. 52.



—Cevapsız aramalarınız var. Bkz. 'Sesli aramalar', s. 34.



—**Zil sesi türü Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi**, **Sohbet bildirim sesi** ve **E-posta bildirim tonu Kapalı** olarak ayarlıysa gösterilir. Bkz. 'Tercihler—Sesleri belirleme', s. 31.



—Telefonun tuş takımı kilitlidir. Bkz. 'Tuş kilidi', s. 19.



—Etkin bir saat alarmı vardır. Bkz. 'Saat', s. 17.



—İkinci telefon hattı kullanılıyor. Bkz. 'Ara. ayarları', s. 111.



—Telefona gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1**, ikinci hattınızınki ise **2** olur.



—Telefona bir kulaklıklı mikrofon seti bağlı.



—Etkin bir veri araması var.



—GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı var.



—GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı etkin.

 —GPRS ya da EDGE paket veri bağlantısı beklemede. Bu simgeler, sinyal gücü göstergesi yerine gösterilir (bekleme modunda sol üst köşede görüntülenir). Bkz. 'GSM ve UMTS şebekelerinde paket veri bağlantıları', s. 113.

 —UMTS paket veri bağlantısı var.

 —UMTS paket veri bağlantısı etkin.

 —UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

 —Bluetooth bağlantısı **Açık**.

 —Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Bkz. 'Bluetooth bağlantısı', s. 99.

 Cihazı kablosuz LAN'ları taramaya ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabiliyor. Bkz. 'Kablosuz LAN', s. 105.

 Şifrelemesi olan bir ağda bir kablosuz LAN bağlantısı etkin.

 Şifrelemesi olmayan bir ağda bir kablosuz LAN bağlantısı etkin.

 —USB bağlantısı etkin.

 —Telefonunuza alınmayı bekleyen, okunmuş bir e-postanız var.

 —Telefonunuza alınmayı bekleyen, okunmamış bir e-postanız var.

Web'de Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için <http://www.nokia.com/support> sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.



Yardım

Cihazınızda içerikle bağlantılı yardım bulunur. Yardıma, bir uygulamadan veya ana menüden erişebilirsiniz.

Uygulama açıkken geçerli görünüme ilişkin yardıma erişmek için, **Seçenek** > **Yardım**'ı seçin.

Talimatları okurken, yardım ile artalanda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için **Araçlar** > **Yardım**'ı seçin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin. Yardım konularını anahtar sözcükleri kullanarak aramak için, **Seçenek** > **Anaht. sözcükle bul**'u seçin.

Yardım konusunu okurken ilgili diğer konuları görmek için, kumanda çubuğu ile sola veya sağa doğru ilerleyin.



Öğretici

Öğretici, cihazınızın bazı özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öğreticiye menüden erişmek için, **?** tuşuna basın ve **Klasörüm** > 'ü ve görmek istediğiniz bölümü seçin.



Saat

? tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Saat**'i seçin.

Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Alarmı ayarla**'yı seçin. Alarm süresini girin ve **Tamam**'ı seçin. Alarm etkinleştirildiğinde **?** işareti görünür.

Alarmı kapatmak için **Durdur**'u seçin. Alarm çaldığında, beş dakikalık bir süre için durdurmak üzere (sonra yeniden çalar) herhangi bir tuşa basın veya **Ertele** seçeneğini seçin. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarm iptal etmek için, **Saat** > **Seçenek** > **Alarmı kaldır**'ı seçin.

Saat ayarları

Saat ayarlarını değiştirmek için, **Saat** > **Seçenek** > **Ayarlar**'ı seçin.

Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, aşağı gidin ve **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi için (şebeke servisi), aşağı gidin ve **Şebeke operatörü saati** > **Otomatik güncelleme** seçeneğini seçin. **Şebeke operatörü saati** ayarının etkili olması için cihaz kapatılıp açılır.

Alarm sesini değiştirmek için, aşağı ilerleyin ve **Saat alarmı sesi**'ni seçin.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için, **Saat** uygulamasını açıp sağa ilerleyin. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Listeye şehir eklemek için, **Seçenek** > **Şehir ekle**'yi seçin. Şehir adının ilk harflerini girin. Arama alanı otomatik

olarak görünür ve eşleşen şehirler görüntülenir. Bir şehir seçin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz şehri ayarlamak için bir şehre ilerleyin ve **Seçenek > Bulunduğum şehir**'i seçin. Şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve telefonunuzdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Ses ve hoparlör kontrolü

Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için, etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken cihazın sol tarafındaki  veya  tuşuna basın basılı tutun.

Dahili hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Ses uygulamaları varsayılan olarak hoparlörü kullanır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Hoparlörün yerini belirlemek için, Hızlı başlangıç kılavuzunda 'Tuşlar ve parçalar' bölümüne bakın.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için, bir arama başlatın ve **Seçenek > Hoparl. etkinleştir**'i seçin.

Hoparlörü kapatmak için, devam etmekte olan bir arama varken veya bir ses dinlerken **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir**'i seçin.

Nokia N91 cihazınızın kulaklık konektörüne orijinal Nokia kulaklıklarından başka bir cihazı bağlamadan önce harici cihazda distorsiyona neden olmamak veya ona zarar vermemek için ses seviyesini yarıdan aşağıya indirin. Sonra ses seviyesini yeniden uygun seviyeye çıkartabilirsiniz.

Bazı kulaklık setleri ile ses seviyesini yalnızca kulaklık setinin ses seviyesi düğmesi ile ayarlayabilirsiniz. Cihazın ses seviyesi düğmesini kullanırsanız ses seviyesi yalnızca kulaklık setini çıkardıktan sonra değişir.



Dosya yöneticisi

Telefonun birçok özelliği verileri saklamak için hafızayı kullanır. Bu özellikler, rehberi, mesajları, görüntüleri, zil seslerini, ajandayı ve yapılacak notlarını, belgeleri ve indirilen uygulamaları içerir. Kullanılabilir boş hafıza miktarı, telefonun hafızasında kayıtlı olan veri miktarına bağlıdır.

Cihazın hafızasındaki veya sabit diskteki dosya ve klasörlere göz atmak için,  tuşuna basıp **Araçlar > Dosya yön.** uygulamasını seçin. Sabit sürücünün içindekileri görüntülemek için sağa ilerleyin.

Dosyaları bir klasöre taşımak veya kopyalamak için,  tuşuna ve kumanda çubuğuna aynı anda basarak dosyayı işaretleyin ve **Seçenek > Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** komutunu seçin.

Pek çok değişik dosya biçimi, doğrudan Dosya yöneticisi'nde açılabilir. Ancak, tüm işlevselliğe kavuşmak için dosyayı Dosya yöneticisi'nde değil ilgili uygulamasında açmalısınız.

Dosya yön.'ndaki simgeler:



Klasör



Alt klasörü olan klasör.

Dosya bulmak için, **Seçenek > Bul**'u seçin, arama konumunu seçin ve dosya adı ile eşleşen metni girin.



İpucu! Telefonunuzun cihaz hafızasını ve sabit diskini görmek için, Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Phone Browser uygulamasını kullanabilirsiniz. Satış paketindeki CD-ROM'a bakın.

Tuş kilidi

Kilitlemek için: Cihazın üstte solda bulunan açma/kapama tuşunun yanındaki kilit düğmesini oynatın. Sürgülü kapak kapalıyken mandalı oynattığınızda, tüm tuşlar kilitlenir. Sürgülü kapağı açtığınızda tüm tuşlar etkindir.

Kilidi açmak için: Mandalı sağa oynatın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girin ve  tuşuna basın.



Müzik çalar

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, MP4, M4A ve DCF uzantılı dosyaları destekler. **Müzik çalar** bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Müzik çalar hakkında daha fazla bilgi için, konuya ilişkin yardıma erişmek üzere **Seçenek > Yardım**'a basın.

Telif hakları koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri dahil) ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

Şarkı çalma

- 1 tuşuna basın ve **Müzik**'i seçin.
- 2 Tercih edilen bir şarkıya, sanatçıya veya başka bir kategoriye gitmek için joystick'i hareket ettirin ve kategori listelerini açmak için joystick'e basın.
- 3 Seçilen şarkıyı veya şarkı listesini çalmak için **▶▶** Çal/Duraklat tuşuna basın.

Başka herhangi bir görünümünden müzik çaların **Şimdi çalınıyor** görünümünü açmak için, Müzik erişim tuşuna basın. Önceki görünüme dönmek için, tuşa yeniden basın.

Şimdi çalınıyor görünümünde başka müzik parçaları seçmek için, **Seçenek > Müzik menüsüne git** seçeneğini belirleyin.

Kontrol tuşları

▶▶ –Sonraki şarkıya geçmek için basın. İleri sarmak için bu tuşu basılı tutun.

◀◀ –Şarkının başına dönmek için kısa süreyle basın. Önceki şarkıya geçmek için, şarkı başladıktan sonraki iki saniye içinde basın. Şarkıyı geri sarmak için bu tuşu basılı tutun.

🔊 –Ses seviyesini azaltmak için basın. Cihazın sol tarafındadır.

🔊 –Ses seviyesini artırmak için basın. Cihazın sol tarafındadır.

Cihazın tüm tuşlarını kilitlemek için, cihazın üstündeki kilitleme mandalını kaydırın.

💡 **İpucu!** Cihazı kontrol etmek için ayrıca uzaktan kumandayı da kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandanın yanındaki kilitleme mandarlı, yalnızca uzaktan kumandanın tuşlarını kilitletler.

Göstergeler

Müzik çalar'ndaki simgeler:

- ↺↻ –Birini tekrarla
- ↻ –Tümünü tekrarla
- ↺↻ –Karışık çalma açık
- 🔊 –Hoparlör kapalı (açılan ses seviyesi penceresinde görüntülenir)



Çalma modları

Karışık çalma

- 1 Rasgele çalmayı açmak veya kapatmak için, **Seçenek** > **Karışık** seçeneğini seçin.
- 2 **Kapalı** veya **Açık** seçeneğini belirleyin. **Şimdi çalınıyor** görünümü, sağ üst köşede karışık çalma simgesi ↺↻ ile veya simge olmaksızın görüntülenir.

Çalmayı tekrarlama

- 1 O anda çalan şarkıyı, tüm şarkıları tekrarlamak ya da tekrarlamaı kapatmak için, **Seçenek** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kapalı, Tümü** veya **Şarkıyı yinele** seçeneğini belirleyin. **Şimdi çalınıyor** görünümü tümünü tekrarla ↻ veya şarkıyı tekrarla simgesiyle ↺↻ veya bu simgeler olmaksızın sağ üst köşede görüntülenir.

Sesi değiştir

Ekolayzer

Müziğin tonunu değiştirmek için, **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı ekolayzer ayarlarından birini kullanmak için, ayarı kumanda çubuğu ile seçin ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Her ön ayarda, 8-bantlı grafik ekolayzer için farklı ayarlar vardır.

Ekolayzer ön ayarlarını değiştirme

- 1 Yeni bir ön ayar oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin. Var olan bir ön ayarı değiştirmek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

- 2 Frekans ayarlarını belirlemek üzere, alçak, orta ve yüksek frekansı seçmek için kumanda çubuğunu sola veya sağa; seçilen frekans bandının ses seviyesini artırmak veya azaltmak için kumanda çubuğunu yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 3 Ayarları orijinal değerlerine geri getirmek için, **Seçenek > Varsayılanla dön** seçeneğine basın.

Bir ön ayarı silmek için, ayara ilerleyip  tuşuna basın. Standart ön ayarlar silinemez.

Ses ayarları

Denge veya stereo duyumu değiştirmek veya bası yükseltmek için **Seçenek > Ses ayarları** seçeneğini seçin.

Müzik mağazasına gitme

- 1 **Müzik menüsü**'nde, **Seçenek > Müzik mağazası'na git** seçeneğini belirleyin. (Bu seçenek, müzik servisi Web adresi tanımlanmadıysa kullanılamaz. Bkz. 'Müzik mağazası ayarları', s. 22)
- 2 Zil seslerini aramak, incelemek veya seçmek için, ekrandaki seçenekler arasından seçim yapın.

Müzik mağazası ayarları

Ayarlar önceden tanımlanmış ve değiştirilemiyor olabilir.

Bu servisi kullanmak için geçerli İnternet bağlantılarınızın bulunması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. 'Erişim noktaları', s.113.

Müzik mağazası ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü değişebilir.

Müzik mağazası ayarlarında tanımlanan müzik mağazasının Web adresine de sahip olmalısınız.

Müzik menüsünde müzik mağazasının Web adresini değiştirmek veya tanımlamak için, **Seçenek > Müzik mağazası'na git** seçeneğini belirleyin. (Müzik mağazası, Operatör klasöründe ayrı bir kısayol olarak da bulunabilir.)

Müzik mağazasında, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Şunları tanımlayın:

Adres:—Müzik mağazası servisinin Web adresini girin.

Standart erişim noktası:—Otomatik bağlanma mı yoksa bağlanmadan önce sorma mı kullanılacağını belirleyin. Yalnızca WLAN ile kullanılabilir.

Kullanıcı ismi:—Müzik mağazası için kullanıcı isminizi girin. Bu alan boş bırakılırsa, kullanıcı isminizi bağlanma anında girmeniz gerekebilir.

Şifre:—Müzik mağazası şifrenizi girin. Bu alan boş bırakılırsa, şifrenizi bağlanma anında girmeniz gerekebilir.

Müzik aktarma

USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazdan müzik aktarabilirsiniz. Cihazınızın bağlanmasıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. 'Bağlantılar', s.99.

PC'de istenen özellikler:

- Windows® XP işletim sistemi (veya daha sonraki bir sürüm)
- Windows Media® Player uygulamasının uyumlu bir sürümü. Nokia Web sitesinin N91 kısmından Windows Media Player uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
- Nokia PC Suite 6.7 veya daha sonraki bir sürüm. Yazılım, satış paketindeki CD-ROM'dan kurulabilir.

Bağlantı yöntemi:

- USB veri kablosu DKE-2 (miniUSB - USB)
- Bluetooth yetenekli uyumlu PC

PC'den aktarma

Dosya aktarmak için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı PC üzerinde, veri dosyaları aktarabileceğiniz harici bir sabit disk gibi göstermek için bağlantıyı kablo veya Bluetooth bağlantısı ile kurun. DKE-2 USB kablosu kullanıyorsanız, cihazınızda bağlantı yöntemi olarak

Veri aktarma seçeneğini belirleyin. Bu yöntem, neyi nereye taşıyacağınıza ilişkin olarak size eksiksiz bir kontrol gücü verir ancak dosya bilgilerinin tamamını göremezsiniz. Kopyalamaya karşı korunmuş materyali aktaramazabilirsiniz. Cihazınızdaki şarkı seçimini güncellendikten sonra Kitaplık'ı güncellemek için, **Müzik menüsü**'ne gidin ve **Seçenek > Mzk ktlpgn yenile** seçeneğini belirleyin.

- Windows Media Player ile müzik senkronize etmek için, USB kablosunu bağlayın ve bağlantı yöntemi olarak **Ortam yürütücüsü**'nü seçin. Uyumlu bir PC ile cihazınız arasında müzik dosyalarının tümünü veya bazılarını senkronize etmek istiyorsanız, bu yöntem kullanışlıdır.
- Nokia PC Suite'teki Nokia Music Manager uygulamasını kullanmak için USB kablosunu takın ve bağlantı yöntemi olarak **PC Suite**'i seçin.

USB kablosu bağlantısı

DKE-2 USB kablosunu uyumlu bir PC'ye ve cihazınıza bağlayın. Windows XP kullanıyorsanız, cihazınız otomatik olarak bir harici sabit disk gibi tanınacaktır. Cihazınızdaki tüm uygulamalar kapatılır ve telefon çevrimdışı olur.

Windows Media Player ile müzik senkronize etmek için, bağlanma yöntemi olarak **Ortam yürütücüsü**'nü seçin. Bağlantı modunu seçmek için, joystick'i kullanın.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Veri kabl.** seçeneğini ve **Veri kablolu modu**'ndaki seçeneklerden birini belirleyin.

Müzik aktarımı

Nokia PC Suite'deki Windows Media Player ve Nokia Music Manager'ın ikisi de müzik dosyası aktarmak için optimize edilmiştir. Nokia Music Manager ile müzik aktarma hakkında bilgi için, bkz: Nokia N91 cihazınız ile verilen CD-ROM'daki Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu.

Aşağıdaki talimatlar, Windows Media Player, bu kılavuzun yazılması sırasında edinilebilen en son sürümü hakkındaki bilgilere dayanmaktadır. Ancak talimatların ayrıntıları, özellikle çeşitli seçeneklerin konumları ve adlandırmaları doğru olmayabilir ve değişmiş olabilir. Daha güncel bilgiler için ilgili Windows Media Player kılavuz ve yardımına bakın.

El ile senkronizasyon

Cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağladıktan sonra Windows Media Player, cihazınızda 8 GB'den daha az boş yer varsa veya tüm kitaplığınızın sığacağı kadar yer yoksa el ile senkronizasyonu seçer. El ile senkronizasyonda taşımak, kopyalamak veya silmek istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini siz seçersiniz.

Cihazınızı ilk kez bağladığınızda Windows Media Player'da cihazınızın adı olarak kullanılan bir ad girmelisiniz.

Seçilenleri el ile aktarmak için:

- 1 Cihazınız Windows Media Player'a bağlandıktan sonra, birden fazla cihaz bağlı ise cihazınızı Navigation bölümünde seçin.
- 2 Senkronizasyon için şarkı veya albümleri List bölümüne sürükleyin. Şarkı veya albüm kaldırmak için listeden öğeyi seçin ve **Remove from list** seçeneğini tıklayın.
- 3 List bölümünün senkronize etmek istediğiniz dosyaları içerdiğinden ve cihazda yeterli kapasite olduğundan emin olun. Senkronizasyonu başlatmak için **Start Sync.** seçeneğini seçin.

Otomatik senkronizasyon

Windows Media Player'daki standart dosya aktarım seçeneğini değiştirmek için, **Sync** altındaki oku tıklayın, cihazınızı seçin ve **Set up Sync.** seçeneğini tıklayın. **Sync this device automatically** onay kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın.

Sync this device automatically onay kutusu seçili ise ve cihazınıza bağlanırsanız, N91 müzik kitaplığınızın, Windows Media Player'da seçtiğiniz parça listelerine göre otomatik olarak güncellenir.

Herhangi bir parça listesi seçilmemişse, senkronizasyon için tüm PC müzik kitaplığı seçilir. PC kitaplığınızın, Nokia N91'inizin hafıza kartının alabileceğinden daha fazla dosya içerebileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için Windows Media Player'a bakın.

Cihazınızdaki parça listeleri Windows Media Player parça listeleri ile senkronize edilmez.

Çalma listeleri

Çalma listesi oluşturma

Şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturmak için:

- 1 **Çalma listeleri** görünümünde, **Seçenek** > **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin veya kumanda çubuğuna basın.
- 3 Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için bir sanatçı başlığını seçerek altındaki şarkıları görüntüleyin. Öğe eklemek için kumanda çubuğuna basın. Bir sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini göstermek için, kumanda çubuğunu sağa hareket ettirin. Şarkı listesini gizlemek için, kumanda çubuğunu sola kaydırın.
- 4 Seçimlerinizi yaptığınızda, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesine şarkı ekleme

Var olan bir çalma listesine şarkı ekleyebilir veya öncelikle yeni bir çalma listesi oluşturabilirsiniz.

- 1 Şarkı listesinde, **Seçenek** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için bir sanatçı başlığını seçerek altındaki şarkıları görüntüleyin. Öğe eklemek için kumanda çubuğuna basın. Bir sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini göstermek için, kumanda çubuğunu sağa hareket ettirin. Şarkı listesini gizlemek için, kumanda çubuğunu sola kaydırın.
- 3 Seçimlerinizi yaptığınızda, **Tamam** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Halen çalmakta olan bir çalma listesine de şarkı ekleyebilirsiniz. Bir şarkıyı aramak için, tuş takımıyla harfler girmeye başlayın..

Şarkıları yeniden sıralama

- 1 Bir çalma listesi görünümünde, **Seçenek** > **Lstı yndn dznl** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçilen şarkı, taşınmaya hazırdır. Onu taşımak veya orada bırakmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 4 Taşımak istediğiniz şarkıya ilerleyin.
- 5 **Tut** seçeneğini belirleyin.
- 6 Yeni bir konuma ilerleyin.
- 7 **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 8 Listeyi yeniden sıraladığınızda, **Tamam** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Tutup bırakmak için, kumanda çubuğunu da kullanabilirsiniz.

Çalma listesinden şarkıları çıkarma

Bir çalma listesinden şarkı çıkarabilirsiniz.

- 1 Parça listesinde bir şarkıya ilerleyin.
- 2 **Seçenek** > **Çalma listesinden kaldır**'nı seçin.
- 3 Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Bu silme işlemi, şarkıyı cihazdan silmez, yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesine görünümlerden öğe ekleme

Var olan veya yeni çalma listelerine, **Müzik menüsü**'nün çeşitli görünümünden şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci ekleyebilirsiniz.

- 1 **Müzik menüsü**'nden açılan bir görünümde, bir öğe seçin.
- 2 **Seçenek** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yeni çalma listesi** seçtiyseniz, çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Kayıtlı çalma listesi** seçtiyseniz, çalma listesini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Bazı görünümelerde **Seçenek** > **İşaretle/iş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyerek eklemek üzere birden çok parça seçebilirsiniz.



İpucu! Halen dinlemekte olduğunuz bir şarkıyı bir çalma listesine ekleyebilirsiniz.

Çalma listesi bilgileri

Çalma listeleri görünümünde **Seçenek** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Ad—Parça listesinin adı

Şarkılar—Çalma listesindeki şarkıların sayısı

Yer—Çalma listesinin hafıza kartındaki konumu

Tarih—Çalma listesinin değiştirildiği tarih

Saat—Çalma listesinin değiştirildiği saat

Otomatik çalma listeleri

Aşağıdaki çalma listeleri, çalma listesi görünümünde otomatik olarak görüntülenir:

En çok çalınanlar—Yakın geçmişte çalınan şarkılar arasında en sık çalınan 40 şarkıyı içerir

Son parçalar—En sık çalınan 40 şarkıyı, en son çalınan en sonda yer alacak biçimde ters sırada görüntüler.

Son eklenenler—Geçtiğimiz bir hafta içinde kitaplığa eklediğiniz şarkıları içerir.

Kullanılabilen seçenekler

Aşağıdaki öğeler, Müzik çaların farklı görünümlerinde seçenek olarak kullanılabilir.

Şimdi çalınan'a git—Şu anda çalınmakta olan şarkıya ilişkin bilgileri görüntüleyen bir görünüm açar.

Müzik mağazası'na git—Müzik parçaları arayabileceğiniz, inceleyebileceğiniz ve satın alabileceğiniz bir Web mağazasına kablosuz bir bağlantı kurar.

Mzk ktlğn yenile—Kart hafızasını yeni şarkılar için tarayarak ve kopmuş bağlantıları kaldırarak kitaplık listesini günceller.

Şarkı bilgileri/Çalma listesi bilgileri/Müzik kitaplığı bilgileri—Seçili öğe hakkında bilgi gösterir

Yardım—Yardım uygulamasını açar

Çalma listesi oluştur—Yeni bir çalma listesi oluşturabileceğiniz bir görünüm açar

Gönder—Seçilen öğeyi başka bir uyumlu cihaza göndermenizi sağlar

Sil—Seçilen öğeyi onayın ardından kaldırır. Şarkı, hafıza kartından kalıcı olarak silinir.

Yeni isim ver—Seçilen öğeye yeniden isim verir

Çalma listesine ekle—Seçilen öğeyi var olan bir çalma listesine veya yeni bir çalma listesine ekler

Albüm resmi—Seçilen albüme veya şarkıya şu anda ekli durumda olan albüm resmini gösteren bir görünüm açar. Telefonunuzdaki resimleri kullanarak albüm resmi değiştirebilir veya ekleyebilirsiniz.

İşaretle/iş. kaldır—İşlem için birden fazla öğe seçmenizi sağlar

Zil sesi olarak ata—Seçilen şarkıyı etkin tercihin zil sesi olarak belirler Sabit sürücünden, zil sesi olarak kullanılmak üzere şarkı seçerseniz, titreşim ile çalışmayabilir. Optimum performansı almak için, zil seslerini cihazın hafızasında saklayın.

Listeyi yeniden dznl—Bir çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenler

Yalnızca Şimdi Çalışıyor görünümündeki seçenekler

Müzik menüsüne git— **Müzik menüsü** görünümünü açar

Karışık—Karışık modunu açar veya kapatır. Karışık modunda, şarkılar rasgele bir sırayla çalar.

Tekrar—Şu anda çalınmakta olan şarkıyı veya listedeki tüm şarkıları tekrar çalar.

Ekolayzer—Ses frekansı dengesini ayarlayabileceğiniz bir görünüm açar.

Ses ayarları—Ses dengesini, stereo duyumu ve bas kalitesini değiştirebileceğiniz bir görünüm açar.

Görselleştirme—Varolan görüntü efektlerinin bir listesini açar.

Öğelere yeniden isim verme

- 1 Listeden bir **Sanatçı**, **Albüm**, **Tür** veya **Besteci** seçin.
- 2 **Seçenek** > **Yeni isim ver**'ni seçin.
- 3 Yeni ismi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Seçilen sanatçıya, albüme, türe veya besteciye ilişkin tüm şarkılar güncellenir.

Şarkı bilgilerini görüntüleme ve düzenleme

Şarkı görünümünde, **Seçenek** > **Şarkı bilgileri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir ve düzenlenebilir durumdadır.

Şarkı ismi—Şarkının ismi

Sanatçı—Sanatçının ismi

Albüm—Şarkının ait olduğu albümün ismi

Parça numarası—Şarkının ait olduğu albümdeki sıra numarası

Yıl—Albümün çıktığı yıl

Tür—Şarkının ait olduğu tür kategorisi

Besteci—Bu şarkının bestecisinin ismi

Yorum—Şarkı hakkındaki diğer bilgiler

Biçim, **Süre** ve **Telif hakkı** gibi ayrıntıları görmek için, **Şarkı bilgileri** görünümünde **Seçenek** > **Dosya bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Kitaplık bilgileri

Müzik menüsü'nde, **Seçenek** > **Müzik kitaplığı bilgileri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Şarkılar—Kitaplıkta halen bulunan şarkı sayısı

Süre—Halen kitaplıkta bulunan şarkıların toplam uzunluğu

Kullanıl.—Müzik kitaplığındaki dosyaların toplam büyüklüğü

Uygun—Gigabayt cinsinden hafıza kartındaki kullanılabilir alan

Yenilendi—Kitaplığın en son değiştirildiği tarih

Şarkıyı zil sesi olarak belirleme

- 1 Bir şarkı seçin.
- 2 **Seçenek** > **Zil sesi olarak ata**'nı seçin. Seçilen şarkı, etkin tercihin zil sesi olarak belirlenir.

Görüntü efekti

- 1 **Şimdi çalınıyor** görünümünde **Seçenek** > **Görselleştirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Varolan görüntü efektlerinden birini seçin.
- 3 **Şimdi çalınıyor** görünümüne dönmek için **Kapat**'a basın.

Albüm resmini değiştirme

- 1 Bir şarkı seçin.
- 2 **Seçenek** > **Albüm resmi**'ni seçin.
- 3 **Seçenek** > **Değiştir**'ni seçin.
- 4 Galerideki görüntüler arasından birini seçin ve **Seçin**: seçeneğini belirleyin.
- 5 Orijinal albüm resmini geri yüklemek için, **Orijinali geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Kodlanmış ses dosyaları hakkında

Windows Media Player ve Nokia Audio Manager gibi uygulamalar, yerden tasarruf etmek için WMA veya MP3 gibi kodeklerle kodlarlar. Kodlama, ses sinyalinin insan kulağı tarafından duyulmayacak veya çok güç duyulabilecek kısımları kaldırılarak yapılır.

Kodlayıcı ve kodek kalitesinden bağımsız olarak, sonuçta ortaya çıkan dosyanın ses kalitesi orijinalinki kadar iyi olmaz.

Bu cihazın desteklediği temel kodekler, AAC, WMA ve MP3'tür. Bunların tümünün çeşitli varyasyonları vardır.

Bit hızları

Ses dosyaları kodlanırken, sonuçta ortaya çıkan sesin kalitesi kodlama için kullanılan örnekleme ve bit hızlarına bağlıdır. Örnekleme hızı, saniyede binlerce örnek (kHz) olarak ifade edilir ve CD müziğinde örnekleme hızı 44,1 kHz olarak sabittir. Bit hızı, saniyede kilobit (Kbps) sayısı olarak ifade edilir. Bit hızı ne kadar yüksekse, ses kalitesi o kadar iyidir.

İstenen kalite düzeyi, taleplerinize, kullanılan kulaklıklara ve çevredeki gürültüye bağlıdır. MP3 dosyalarında, 128 ile 192 Kb/sn arasındaki bir bit hızı, cihazınızla pop müzik dinlemek için tatminkar bir sonuç verir. WMA veya AAC, genellikle, bir adım düşük bit hızında (96-160 Kb/sn)

MP3'e benzer bir sonuç verir. AAC'nin AAC+ ve geliştirilmiş AAC+ (eAAC+) gibi çeşitleri, 48 Kb/sn'ye gibi düşük bit hızlarında CD kalitesinde ses sağlar. Klasik müzik ve nüansları olan diğer müzik türleri, genellikle, pop müzikten daha yüksek bir bit hızı gerektirir.

Saklama alanından tasarruf etmenin sesin kalitesinden daha önemli olduğu konuşma veya diğer kaynaklar için, 8 ile 64 Kb/sn arasındaki bit hızlarını kullanabilirsiniz. Düşük bit hızlarında, WMA veya AAC genellikle MP3'ten daha iyi sonuçlar verir.

Değişken bit hızı

Cihazınız değişken bit hızını da (VBR) destekler. Değişken bit hızı, kodlamadaki bit hızının kodlanan materyalin karmaşıklığına göre değişebildiği anlamına gelir. VBR kullanırken kodlama, sabit bit hızlı (CBR) kodlamada olduğu gibi müziğin karmaşık bölümlerinde kaliteden ödün vermek yerine parça boyunca değişmeyen bir ses kalitesi sağlamak üzere optimize edilir.

Cihazınızı kişiselleştirme

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış da olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Tercihler—Sesleri belirleme

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan gruplar için olan diğer sesleri belirlemek ve özelleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler**'i seçin. Halen seçili olan tercih, **Genel** dışında bir tercihse, tercih adı bekleme modunda ekranın üst kısmında gösterilir.

Tercihi değiştirmek için bekleme modunda  tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Tercihle değişiklik yapmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler**'i seçin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir**'i seçin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin

ve seçenekleri açmak için kumanda çubuğuna basın. Sabit sürücüde saklanan zil sesleri  ile gösterilir. Zil sesi listesinde ilerleyebilir ve seçiminizi yapmadan önce her birini dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Bir zil sesi seçtiğinizde, **Zil sesi siteleri** bir yer imleri listesi açar. Yer imi seçebilir ve zil sesleri indirmek için bir Web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Arayanın adının cihazınız çaldığında söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek > Kişiselleştir**'i seçip **Arayanın ismini söyle** değerini **Açık** olarak belirleyin. Arayanın adının **Rehber**'e kaydedilmesi gerekir.

Yeni tercih oluşturmak için **Seçenek > Yeni oluştur**'u seçin.

Müzik dinlemedeyseniz ve **Müzik** tercihi seçiliyse, gelen aramalar için sadece bir bip sesi duyarsınız; diğer uyarı sinyalleri kapatılır.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza izin verir. **Hatsız** tercihinin etkinleştirdiğinizde, kablosuz şebeke bağlantısı, sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi kapatılır.

Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz telefon sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.

Hatsız tercihini etkinleştirdikten sonra da (varsa) kablosuz LAN'ı, e-postanızı okumak veya İnternet'i taramak için kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurar ve kullanırken geçerli tüm güvenlik kurallarına uymayı unutmayın. Bkz. 'Kablosuz LAN', s. 105.



Uyarı: Hatsız tercihte, belirli acil durum numaraları dışında arama yapamaz (veya alamaz) veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.



Uyarı: **Hatsız** tercihini kullanabilmeniz için cihazınızın açık olması gerekir. Kablosuz cihaz kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Hatsız tercihten çıkmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini seçin, başka bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla). Bluetooth

bağlantısı **Hatsız** tercihine girmeden önce etkin ise, devre dışı bırakılır. Bluetooth bağlantısı, **Hatsız** tercihten çıkıldıktan sonra otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Bkz. 'Ayarlar', s. 100.



Cihazınızın görünümünü değiştirme

Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Temalar**'ı seçin. Etkin olan tema  ile gösterilir. **Temalar**'da, temaları daha fazla kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri birleştirebilir veya **Galeri**'den görüntü seçebilirsiniz. Sabit sürücüdeki temalar  ile gösterilir.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için **Tema siteleri**'ni seçin.

Bir temayı etkinleştirmek için, o temaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Uygula**'yı seçin. Temayı etkinleştirmeden önce önizlemek için **Seçenek** > **Ön izleme**'yi seçin.

Temaları düzenlemek için, bir temaya ilerleyin ve **Duvar kağıdı** ve **Güç tasarrufu** ayarlarını değiştirmek üzere **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin.

Seçili temayı ilk ayarlarına döndürmek için, temayı düzenlerken **Seçenek** > **Orj. tema geri yükle**'yi seçin.

Etkin bekleme modu

En sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişim için bekleme ekranınızı kullanın. Etkin bekleme modu varsayılan olarak açıktır.

 tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme**'yi seçin ve etkin bekleme'yi açıp kapamak için kumanda çubuğuna basın.

Etkin bekleme ekranı, ekranın en üstünde standart uygulamalar olacak şekilde, ekranın alt bölümünde de ajanda, yapılacak ve oynatıcı etkinlikleri listelenecek şekilde gösterilir.

Bir uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.



Bekleme modunda kullanılabilen standart joystick kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

Standart uygulama kısayollarını değiştirmek için,  tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme uygu.** seçeneğini belirleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.

Arama yapma

Sesli aramalar



İpucu! Arama sırasında ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için, cihazın sol tarafındaki tuşlara basın.

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.



İpucu! Aramayı cevaplamak ve bitirmek için ayrıca, uzaktan kumanda üzerindeki  tuşunu da kullanabilirsiniz.



 tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.



İpucu! Kulaklık setini kullanmazken bir aramayı bitirmek için, arama sırasında  tuşuna basın ve 15 saniye içinde kapağı kapatın. Kulaklık setini kullanırken kapağı kapatmak aramayı bitirmez.

Rehber'den arama yapmak için,  tuşuna basın ve **Rehber'**i seçin. İstediğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Aramak için  tuşuna basın.

Rehberden arama yapabilmemiz için önce kartvizitleri SIM kartınızdan **Rehber'**e kopyalamanız gerekir. Bkz. 'Kartvizit kopyalama', s. 39.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz: 'Arama aktarma', s. 120.



İpucu! Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Sekreter > Seçenek > Numarayı değiştir'**i seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam'**i seçin.

Bekleme modunda son aranan numarayı aramak için, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek üzere  tuşuna basın. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama**'yı seçin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek** > **Konferans**'ı seçin.
Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle**'yi seçin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek** > **Konferans** > **Özel**'i seçin. Yer imlerinden birine ilerleyin ve **Özel** seçeneğini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde konferans aramasına dönmek için **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini seçin. Katılımcı çıkartmak için, **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart**'ı seçin, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart**'ı seçin.
- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık**'ı seçin.

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 – 9**) telefon numarası atamak için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Hızlı ara**. seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek** > **Ata**'yı seçin. **1** tuşu telesekreter için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, kullanıcı önceden ses etiketleri kaydetmez. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Bir kartvizit için ses etiketi, kartvizit kartına kaydedilen isim ya da takma addır. Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, bir kartvizit açın ve **Seçenek** > **Ses etiketini çal**'ı seçin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için,  sağ seçim tuşuna basıp basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses çalar, isim ve numarayla görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayla çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki**'ni veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık**'ı seçin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayla (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın veya kapağı kaydırarak açın.

Bir arama geldiğinde zil sesini susturmak için **Sustur**'u seçin.



İpucu! Aramayı cevaplamak ve bitirmek için ayrıca, uzaktan kumanda üzerindeki  tuşunu da kullanabilirsiniz.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz, reddetmek için  tuşuna basın. Aramaları aktarmak için **Ara. aktr. ayr.** > **Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır. Bkz. 'Arama aktarma', s. 120.

Gelen bir aramayı reddettiğinizde ayrıca, arayan kimseye neden aramayı cevaplayamadığınızı bildiren bir mesaj göndermek için **Kısa mesaj gönder** seçeneğini seçebilirsiniz. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için, bkz: 'Ara. ayarları', s. 111.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Ayarlar > **Arama** > **Arama bekletme** menüsünde **Arama bekletme**'yi etkinleştirdiyse, başka bir arama sürerken arama cevaplayamazsınız.



İpucu! Cihazın zil seslerini çeşitli ortamlara ve etkinliklere göre (örneğin, cihazınızın sessiz olmasını istediğinizde) değiştirmek için, bkz: 'Tercihler—Sesleri belirleme', s. 31.

Bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya beklemedeki bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve aramalardan bağlantınızı kesmek için **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini seçin. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Her iki aramayı da sona erdirmek için, **Seçenek** > **Tüm aramaları bitir**'i seçin.

Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Arama sırasında şu seçeneklerden bazıları için **Seçenek**'i belirleyin: **Sustur** veya **Sesi aç**, **Cevapla**, **Reddet**, **Geçiş**, **Beklet** veya **Bekletmeden al**, **Ahizeyi etkinleştir**, **Hoparl. etkinleştir** ya da **Ahizesizi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısına sahip uyumlu bir

kulaklık seçiliyse), **Etkin aramayı bitir** veya **Tüm aramaları bitir**, **Yeni arama**, **Konferans** ve **Aktar**. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Değiştir—Etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için kullanılır.

MMS gönder (yalnızca UMTS şebekelerinde)—Aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajıyla görüntü veya video göndermek için kullanılır. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için  tuşuna basın (şebeke servisi).

DTMF gönder—Şifre gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'den bulun. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın. Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Kartvizitteki **Telefon numarası** veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.



Rehber (Telefon rehberi)

 tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin. **Rehber**'de, kartvizitlere kişisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) rehbera ekleyebilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 49. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

 **İpucu!** Cihaz bilgilerini düzenli olarak yedekleyin. Bilgileri, örneğin rehberi, daha sonra cihaza geri yükleyebilirsiniz. Kartvizitlerinizi uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia PC Suite'i kullanabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

İsimleri ve numaraları kaydetme

- 1 **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteddiğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehber'deki kartvizitleri düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin.

Rehber menüsünden kartvizit silmek için, kartviziti seçin ve  tuşuna basın. Aynı anda birkaç kartvizit silmek için  tuşuna basıp tuşu basılı tutun ve silmek istediğiniz her kartviziti işaretlemek için joystick'e basın. İşaretli kartvizitleri silmek için  tuşuna basın.

 **İpucu!** Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Contacts Editor uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

Kartvizite küçük görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü görüntülenir.

 **İpucu!** Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşu atayabilirsiniz. Bkz. 'Telefon numarasını hızlı arama', s. 35.

 **İpucu!** Kartvizit bilgilerini göndermek için, göndermek istediğiniz kartviziti seçin. **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Mesajlaşma', s. 42 ve 'Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderme', s. 101.

Kartviziti gruba eklemek için, **Seçenek > Gruba ekle:** seçeneğini belirleyin (yalnız bir grup oluşturduysanız gösterilir). Bkz. 'Kartvizit grupları oluşturma', s. 40.

Kartvizit, grup ve kullanılabilir hafıza miktarlarını görmek için, **Rehber > Seçenek > Kartvizit bilgileri:**'ni seçin.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizite standart numaralar ve adresler atayabilirsiniz. Bu şekilde, bir kartvizitin birkaç numarası veya adresi varsa, o kartviziti kolayca arayabilir veya belirli bir numara ya da adrese mesaj gönderebilirsiniz. Standart numara, sesle aramada da kullanılır.

- 1 Rehberde bir kartvizite ilerleyin ve joystick'e basın.
- 2 **Seçenek > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir standart seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Standart olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

SIM rehberi ve SIM hizmetleri

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartta kayıtlı isimleri ve numaraları görmek için,  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM dizininde rehber numara ekleyebilir, bunları düzeltebilir veya kopyalayabilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan, seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için, **Seçenek > Sabit arama etkinl.** seçeneğini belirleyin. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için, **Seçenek > Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyin. Bu işlevler için PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seçeneği etkinken, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizit kopyalama

İsimleri ve numaraları SIM kartınızdan telefonunuza  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri >**

SIM rehberi seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri ve **Seçenek > Rehber'e Kopyala**'yı seçin.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak için  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > Kopyala > SIM rehberine** seçeneğini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

Cihazınızdan aranabilen numaraları düzenlemek için,  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri**'ni seçin. Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Düzenle**'yi seçin. Sabit çevirme numaralarınızı düzenlemek için PIN2 kodunuza ihtiyacınız olabilir.



İpucu! Rehberinizi Nokia PC Suite uygulaması yüklü uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

Kartvizite zil sesi ekleme

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve cihazınızın bu numarayı tanıması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için kumanda çubuğuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
- 2 **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil seslerinin listesi açılır.

- 3 Tek kartvizit veya seçili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi**'ni seçin.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 Gruplar listesini açmak için, **Rehber**'de kumanda çubuğunu sağa hareket ettirin.
- 2 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim yazın veya **Grup** (numara) standart ismini kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu açın ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kartvizitlerden birine ilerleyin ve işaretlemek için kumanda çubuğuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruba yeni isim vermek için, **Seçenek > Yeni isim ver**'i seçin, yeni ismi girin ve **Tamam**'ı seçin.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu açın.

- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
-  **İpucu!** Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.



Mesajlaşma

 tuşuna basın ve **Mesajlar**'i seçin. **Mesajlar** menüsünde kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve veri içeren özel kısa mesajlar oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth bağlantısıyla mesaj ve veri alabilir, Web servis mesajları ve hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar görünümünü açtığınızda, **Yeni mesaj** işlevini ve aşağıdaki klasörleri görebilirsiniz:



Gelen Kutusu—E-posta ve hücre yayını mesajları dışında alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu**'nda saklanır.



Klasörlerim—Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.



Posta Kutusu—Yeni e-posta mesajlarınızı almak veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntülemek için uzak posta kutunuza bağlanın. Bkz. 'E-posta', s. 56.



Taslaklar—Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.



Gönderil. öge.—Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar dışındaki gönderilen son 20 mesaj burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için, bkz: 'Diğer ayarlar', sayfa 58.



Giden kutusu—Gönderilmek üzere bekletilen mesajlar geçici olarak burada saklanır.



Örnek: Mesajlar, cihazınız kapsama alanı dışında kaldığında giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini programlayabilirsiniz.



Raporlar—Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi). E-posta adresine gönderilen multimedya mesajlarının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.



İpucu! Varsayılan klasörlerden herhangi birini açtığınızda, klasörler arasında gidip gelmek için kumanda çubuğunu sağa veya sola hareket ettirin.

şebeke servislerine ilişkin etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis

sağlayıcınıza göndermek için, **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek** > **Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi) şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak verir. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek** > **Hücre yayını**'nı seçin. Ana görünümde bir konunun durumunu, konu numarasını, adını ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini (▶) görüntüleyebilirsiniz.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

ABC, **abc** ve **Abc** seçilen karakter modunu gösterir. **123** sayı modunu gösterir.

Normal metin girişi

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.


- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (**1** – **9**) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.

- Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya kumanda çubuğunu hızlıca sağa doğru hareket ettirerek zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Bir karakteri silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri **1** tuşu altındadır. İstediğiniz noktalama işaretine ulaşmak için **1** tuşuna art arda basın. Özel karakterler listesini açmak için ***** tuşuna basın. Liste üzerinde ilerlemek için kumanda çubuğunu kullanın ve bir karakter seçmek için, **Seç** seçeneğine basın.
- Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.
- Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Metin tahmini girişi—Metin tahmini

Bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini girişi, yerleşik bir sözlüğe dayalıdır ve bu sözlüğe yeni sözcükler de eklenebilir. Metin tahmini girişi kullanarak metin yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  ifadesi görüntülenir.

- 1 Metin tahmini girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Metin tahmini açık** seçeneğini belirleyin. Böylelikle cihazdaki tüm düzenleyiciler için metin tahmini girişi etkinleştirilir.

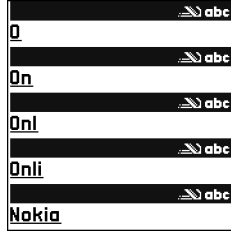

- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için, **2 – 9** tuşlarına basın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örneğin İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için, N için **6** tuşuna, o için **6** tuşuna, k için **5** tuşuna, i için **4** tuşuna ve a için **2** tuşuna basın. Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcüğü doğru olarak yazmayı bitirdikten sonra, onu onaylamak için sağa ilerleyin veya **0** tuşuna basarak boşluk ekleyin. Sözcük doğru değilse, her bir eşleşen sözcüğü görmek için ***** tuşuna ard arda basın veya  tuşuna basın ve **Metin tahmini > Eşleşmeler**'i seçin. Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** komutunu seçin. Sözcük sözlüğe eklenir.

Sözlük dolduğunda, yeni eklenen bir sözcük, en eski sözcüğün yerini alır.

- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.



İpucu! Metin tahmini girişini açmak veya kapatmak için, **#** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Metin tahmini girişi ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.

Özel karakterler listesini açmak için ***** tuşuna basın.



İpucu! Aynı anda birden çok özel karakter girmek için, her bir karakteri seçtiğinizde **5** tuşuna basın.

En sık kullanılan noktalama işaretleri **1** tuşu altındadır. İsteddiğiniz noktalama işaretini bulmak için **1** tuşuna ve ardından ***** tuşuna art arda basın.



İpucu! Metin tahmini girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini (.,?!') tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.

Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın.

 tuşuna basıp **Metin tahmini** seçip ve aşağıdakilerden birini belirlemek için sağa ilerleyin:

Eşleşmeler—Tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Sözcük ekle—Normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük eklemek için kullanılır. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

Sözcüğü düzenle—Normal metin girişini kullanarak sözcüğü düzenlemek için kullanılır. Bu, sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.

 **İpucu!**  tuşuna bastığınızda, (düzenleme moduna bağlı olarak) aşağıdaki seçenekler görüntülenir: **Metin tahmini** (metin tahmini girişi), **Harf modu** (normal metin girişi), **Sayı modu**, **Kes** (metin seçildiyse), **Kopyala** (metin seçildiyse), **Yapıştır** (metin önce kesildi veya kopyalandıysa), **Numara ekle**, **Simge ekle** ve **Yazma dili**: (telefondaki tüm düzenleyicilerin giriş dilini değiştirir).

Birleşik sözcüklerin yazılması

Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın; onaylamak için kumanda çubuğunu sağa hareket ettirin. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın. Birleşik sözlüğü tamamlamak için  tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Metin tahmin girişini kapatma

Metin tahmini girişini telefondaki tüm düzenleyicilerde kapatmak için  düğmesine basın ve **Metin tahmini** > **Kapalı** seçeneğini seçin.

Panoya metin kopyalama

- 1 Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda, kumanda çubuğunu sola veya sağa hareket ettirin. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır.
- 2 Metni panoya kopyalamak için,  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 3 Metni bir belgeye eklemek için  tuşuna basıp tuşu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini seçin veya  tuşuna bir kez basın ve **Yapıştır** seçeneğini seçin. Metnin satırlarını seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda, kumanda çubuğunu yukarı aşağı hareket ettirin. Seçili metni belgeden kaldırmak için  tuşuna basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Telif hakları koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri dahil) ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.



İpucu! Mesajı, **Gönder** seçeneği bulunan herhangi bir uygulamadan oluşturmaya başlayabilirsiniz. Mesaja eklenecek dosyayı (görüntü veya metin) seçin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: 'MMS ve e-posta ayarlarını alma', s. 48 ve 'E-posta', s. 56.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlandırabilir. Eklenecek resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

- 1 **Yeni mesaj** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
Kısa mesaj— kısa mesaj göndermek için
Multimedya mesajı—multimedya mesajı (MMS) göndermek için
E-posta— e-posta mesajı göndermek için E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzunu kullanarak e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için, **Başlat** seçeneğini seçin.
- 2 **Kime** alanında, rehberden alıcı veya grup seçmek için kumanda çubuğuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için * tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.



İpucu! Kartvizitlerden birine ilerleyin ve işaretlemek için kumanda çubuğuna basın. Bir defada birkaç alıcı işaretleyebilirsiniz.

- 3 **Konu** alanında, multimedya mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünen alanları değiştirmek için, **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini seçin.
- 4 Kumanda çubuğuna aşağıya doğru hareket ettirerek mesaj alanına gelin ve mesajı yazın. Şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** veya **Nesne ekle** > **şablon** seçeneğini belirleyin.
- 5 Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için, **Seçenek** > **Nesne ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi**, veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Ses eklendiğinde,  simgesi görüntülenir. .mp4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz. Videoların kaydedilme biçimini değiştirmek için bkz: 'Video ayarları', s. 63.

- 6 Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedia mesajı için ses veya video kaydetmek için, **Yeni ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için, **Slayt** seçeneğini belirleyin. Multimedia mesajının nasıl görüldüğüne bakmak için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.



- 7 E-postaya bir ek iliştiirmek için **Seçenek** > **Ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi**, **Video klip** veya **Not** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesi ile gösterilir.

 **İpucu!** Ek olarak sesler ve notlar dışında bir dosya göndermek için, ilgili uygulamayı açın ve kullanılabiliyorsa, **Gönder** > **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

- 8 Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir mesaj dizisi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve

Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar. Gezinme çubuğunda geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2), iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak **Giden kutusu** klasörüne yerleştirilir. Gönderme başarılı olmazsa e-posta **Giden kutusu**'nda kalır.

 **İpucu!** **Mesajlar** uygulamasında da sunumlar oluşturabilir ve bunları yeni bir multimedia mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedia mesajı düzenleyicisi görünümünde, **Seçenek** > **Sunum oluştur** seçeneğini seçin (yalnızca **MMS oluşturma modu** ayarı **Yardımlı** veya **Serbest** ise gösterilir). Bkz. 'Multimedia mesajları', s. 55.

 **İpucu!** Bir e-posta adresine veya büyük görüntülerin alınmasını destekleyen bir cihaza multimedia mesajı gönderirken büyük görüntü boyutunu kullanın. Alıcı cihazdan emin değilseniz veya şebeke büyük dosyaların gönderilmesini desteklemiyorsa, daha küçük bir görüntü boyutu veya 15 saniyeden daha uzun olmayan bir ses klibi kullanmanız önerilir. Ayarı değiştirmek için, **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** > **Görüntü boyutu** seçeneğini seçin.



Not: Mesajın gönderildiğini belirten göstergeler, mesajın, cihazınız tarafından cihazınızda programlı mesaj merkezi numarasına gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

MMS ve e-posta ayarlarını alma

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 49.

Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

MMS ayarlarını el ile girin:

- 1 tuşuna basın ve [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Erişim noktaları](#) seçeneğini seçip bir multimedya mesajlaşma erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Bkz. 'Bağlantı', s. 112.
- 2 tuşuna basın ve [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [MMS mesajı](#) > [Kull. erişim noktası](#) seçeneğini seçin ve oluşturduğunuz erişim noktasını tercih edilen bağlantı olarak belirleyin. Ayrıca bkz: 'Multimedya mesajları', s. 55.

E-posta göndermek, almak, indirmek, cevaplamak ve iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- İnternet erişim noktasını (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz. 'Bağlantı', s. 112.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. [Mesajlar](#) ana görünümünde [Posta Kutusu](#) seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzunu kullanarak e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için, [Başlat](#) seçeneğini seçin. Bkz. 'E-posta', s. 56. Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Gelen Kutusu—mesaj alma

[Gelen Kutusu](#) klasöründe aşağıdaki göstergeler bulunur:

- * —Okunmamış kısa mesaj.
- * —Okunmamış multimedya mesajı.
- * —Bluetooth bağlantısı ile alınmış olan veriler.

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda simgesi ve **1 yeni mesaj** metni görünür. Mesajı açmak için, [Göster](#) seçeneğini belirleyin. [Gelen Kutusu](#) klasöründeki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Alınan bir mesajı cevaplamak için, [Seçenek](#) > [Cevapla](#) seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun.

Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajınızın multimedya mesaj merkezinde beklemekte olduğuna ilişkin bir bildirim alabilirsiniz.

Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için, **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Bir multimedya mesajını (📎) açtığınızda, bir görüntü ve bir mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse 🎵, video eklenmişse 📺 simgesi görüntülenir. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için, göstergeyi seçin.

Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesaj bir multimedya sunumu içeriyorsa, 📺 simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için, göstergeyi seçin.

Veri ve ayarlar

Cihazınız veri içeren pek çok farklı türde mesaj alabilir:

Yapılandırma mesajı—Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden bir yapılandırma mesajı yoluyla ayarlar alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için, **Seçenek** > **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit—Bilgileri **Rehber** menüsüne kaydetmek için, **Seçenek** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartvizite ekli sertifikalar veya ses dosyaları kaydedilmez.

Zil sesi—Zil sesini kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Opert. logosu—Bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine operatör logosunun görüntülenmesi için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kaydı—Daveti kaydetmek için, **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web mesajı—Yer imini Web'deki yer imleri listesine kaydetmek için, **Seçenek** > **Yer imlerine ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj hem erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için, **Seçenek** > **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-posta bildir.—Bildirim, uzak posta kutunuzda kaç adet yeni e-posta mesajınız olduğunu gösterir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Web servis mesajları

Web servis mesajları (📧) bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Klasörlerim

Klasörlerim menüsünde mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, klasörleri silebilir ve klasörlerinize yeni isim verebilirsiniz.



İpucu! Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanabilirsiniz.

Posta kutusu

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzunu kullanarak e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için, **Başlat** seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: 'E-posta', s. 56.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar (**Posta kutusuna bağlanılsın mı?**).

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumda mesajları görüntülerken, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı durumdasınız. Ayrıca bkz: 'Bağlantı', s. 112.

Önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Hayır** seçeneğini seçin. E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, cihazınız uzak posta kutusuna bağlı değildir.

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı başlatmak için **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla sürmekte olan bir bağlantı varken, **Seçenek** > **E-posta al** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
Yeni—tüm yeni e-posta mesajlarını almak için

Seçili—yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını almak için

Tümü—posta kutusundan tüm mesajları almak için Mesaj almayı durdurmak için, **iptal** seçeneğini belirleyin.

- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilir veya **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyerek bağlantıyı kesebilir ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

E-posta durum simgeleri:

 Yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu) cihazınıza alınmadı.

 Yeni e-posta cihazınıza alındı.

 E-posta mesajı okundu ve cihazınıza alınmadı.

 E-posta mesajı okundu.

 E-posta başlığı okundu ve mesajın içeriği cihazdan silindi.

- 3 E-posta mesajını açmak için, kumanda çubuğuna basın. E-posta mesajı alınmadıysa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için,  ek göstergesi olan bir mesajı açın ve **Seçenek > Ekler** seçeneğini belirleyin. Ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınamamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin. **Ekler** görünümünde ekleri alabilir,

açabilir, kaydedebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth bağlantısını kullanarak ekler gönderebilirsiniz.



İpucu! Posta kutunuz IMAP4 protokolünü kullanıyorsa, alınacak mesaj sayısını ve eklerin alınıp alınmayacağını tanımlayabilirsiniz. POP3 protokolü kullanılırken seçenekler şunlardır: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı** veya **Mesajlar ve ekler**.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için, **Seçenek > E-posta ayarları > Otomatik alım > Başlık alımı > Her zaman etkin** veya **Yalnızca ana şeb.** seçeneğini seçin ve mesajların ne zaman ve ne sıklıkta alınacağını tanımlayın.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

E-posta mesajlarını silme

E-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için, **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** içinde **Yalnızca telefon'u** seçin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını

önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** içinde **Telefon ve sunucu**'u seçin.

Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce cihazınızdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

E-postayı cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🗑️) bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek > Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan paket veri bağlantısını sona erdirmek için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Posta kutusu bağlantınızı açık bırakırsanız, yeni e-postalar (standart olarak **Yalnızca başlıklar**) uzak posta kutusundan cihazınıza otomatik olarak alınır (yalnızca sunucunuz IMAP IDLE işlevini destekliyorsa). Mesajlar uygulamanızı arka planda açık bırakmak için, 🗨️ tuşuna iki kez basın. Bağlantının açık bırakılması, veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

E-posta mesajlarını çevrimdışı görüntüleme

Posta Kutusu'nu bir sonraki açışınızda, e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntülemek ve okumak isterseniz, **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusuna **Hayır** cevabını verin. Daha önce alınmış e-posta başlıklarını veya alınmış e-posta mesajlarını ya da her ikisini de okuyabilirsiniz. Ayrıca, posta kutusuna bir sonraki bağlanışınızda gönderilmek üzere yeni e-posta yazabilir, cevaplayabilir veya iletebilirsiniz.

Giden kutusu—gönderilmeyi bekleyen mesajlar

Giden kutusu gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir saklama yeridir.

Giden kutusu'ndaki mesajların durumu aşağıdakilerden biri olabilir:

Gönderiliyor—Bağlantı kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.

Bekliyor/Sırada—Mesaj, benzer türden önceki mesajlar gönderildikten sonra gönderilir.

Tekrar gön. zamanı: (saat)—Cihaz belirli bir zaman aşımı sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Göndermeyi hemen yeniden başlatmak için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ertelendi—Belgeleri **Giden kutusu** klasöründeyken beklemede kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilmekte olan bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi erte**le seçeneğini belirleyin.

Başarısız—Maksimum gönderme denemesi sayısına ulaşılmıştır. Gönderme başarısız olmuştur. Kısa mesaj göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme seçeneklerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.



Örnek: Mesajlar, cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini programlayabilirsiniz.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmemiz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini seçin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Kopyalamaya başlamak için, bir klasör seçin ve **Tamam** komutunu seçin. Mesajları görüntülemek için, klasörü açın.

Mesajlaşma ayarları

Tanımlanmalıdır ifadesiyle veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. ayarları, servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Mesaj merkezleri, erişim noktaları veya diğer ayarların bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir ve siz bunları değiştiremiyor, oluşturamıyor, düzenleyemiyor veya kaldıramıyor olabilirsiniz.

Kısa mesajlar

 tuşuna basın, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri—Tanımlanmış olan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesini görüntüleyin.

Kull. mesaj merkezi—Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezini seçin.

SMS e-postası—e-posta adreslerine kısa mesaj göndermek veya onlardan kısa mesaj almak için, e-posta ağ geçidini ve e-posta mesaj merkezini girin.

Karakter kodlaması— olanaklı olduğunda başka bir kodlama sisteme karakter dönüştürmeyi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al—Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini istemek için kullanılır (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği—İlk deneme başarısızlıkla sonuçlandığında mesaj merkezinin ne kadar süreyle mesajı yeniden göndereceğini belirleyin. Alıcıya geçerlilik süresi içinde erişilemezse, mesaj, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönd. biçimi—Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmanız durumunda değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.

Tercih edilen bağlantı—Kısa mesaj göndermek için kullanılan bağlantıyı seçin: GSM şebekesi veya şebeke tarafından destekleniyorsa paket veri bağlantısı. Bkz. 'Bağlantı', s. 112.

Aynı merkezl. cevapla—Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini istiyorsanız seçin (şebeke servisi).

Yeni kısa mesaj merkezleri ekleme ve varolan kısa mesaj merkezlerini düzenleme

SIM kartınızı değiştirdiğinizde, kullanılabilecek kısa mesaj merkezlerinin yeni SIM kartındaki merkezlere göre güncellendiğine dikkat edin. Mesaj merkezlerin de cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve onları oluşturmuyor, düzenleyemiyor veya silemiyor olabilirsiniz.

- 1 **Mesaj merkezleri** > **Seçenek** > **Yeni msj. merkezi** veya **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kumanda çubuğuna basın, mesaj merkezi için bir isim yazın ve **Tamam** komutunu seçin.
- 3 Aşağıya ilerleyin, kumanda çubuğuna basın ve kısa mesaj merkezinin numarasını yazın. Numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yeni ayarları kullanmak için, ayarlar görünümüne dönün. **Kull. mesaj merkezi** seçeneğine ilerleyip yeni mesaj merkezini seçin.

Multimedya mesajları

 tuşuna basın, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu—Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. **Orijinal** (yalnızca **MMS oluşturma modu** ayarı **Yardımlı** ya da **Serbest** olduğunda gösterilir), **Küçük** veya **Büyük**.

MMS oluşturma modu—**Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olası olduğu bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlediğinizde cihaz desteklenmiyor olabilecek mesajları göndermenizi engeller.

Kull. erişim noktası—Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.

Multimedya alımı—Multimedya mesajlarını nasıl almak istediğinizi belirtin. Multimedya mesajlarını otomatik olarak ana şebekenize almak için, **Ana şebekede otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesajlaşma merkezinden alabileceğiniz bir multimedya mesajı olduğuna ilişkin bir bildirim alırsınız.

Ana şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alımı > **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğunuzda mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Adsız msj. izin ver—Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Reklamları al—Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Rapor al—Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi). E-posta adresine gönderilen multimedya mesajlarının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

Rap. gön. izin verme—Cihazınızın, alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermeyi reddetmesini isteyip istemediğinizi belirtin.

Mesajın geçerliliği—İlk deneme başarısızlıkla sonuçlandığında mesaj merkezinin ne kadar süreyle mesajı yeniden göndereceğini belirleyin. Alıcıya geçerlilik süresi içinde erişilemezse, mesaj, mesaj merkezinden silinir.

 **İpucu!** Multimedya ve e-posta ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı yoluyla da alabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 49.

E-posta

 tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Posta kutuları—Aşağıdaki ayarları değiştirmek için bir posta kutusu seçin: **Bağlantı ayarları**, **Kullanıcı ayarları**, **Alım ayarları** ve **Otomatik alım**.

Kullanılan p. kutusu—E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, posta kutusu ana görünümünde, **Seçenek > Yeni posta kutusu** seçeneğine basın.

Bağlantı ayarları

Aldığınız e-postaya ilişkin ayarları düzenlemek için, **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Kullanıcı ismi—Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

Şifre—Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

Gelen e-posta sun.—E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Kull. erişim noktası—İnternet erişim noktası (IAP) girin. Bkz. 'Bağlantı', s. 112.

Posta kutusu ismi—Posta kutusu için bir isim girin.

Posta kutusu türü—Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi modda otomatik olarak güncelleştirilmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

Güvenlik (bağl. nokt.)—Uzak posta kutusuyla bağlantıyı güvence altına almak için kullanılan güvenlik seçeneğini seçin.

Bağlantı noktası—Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için)—Posta kutusuna bağlanılırken uzak posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanın.

Aldığınız e-postaya ilişkin ayarları düzenlemek için, **Giden e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

E-posta adresim—Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.

Giden e-posta sun.—E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kull. erişim noktası—İnternet erişim noktası (IAP) girin. Bkz. 'Bağlantı', s. 112.

Kullanıcı ismi, şifre, Güvenlik (bağl. nokt.) ve Bağlantı noktası için yapılan ayarlar, **Gelen e-posta** seçeneği için yapılan ayarlara benzer.

Kullanıcı ayarları

İsim—Buraya kendi isminizi girin. Alıcının telefonu bu işlevi destekliyorsa, alıcının telefonunda e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

Mesajı gönder—Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Mesajı gönder** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için, **Hemen**'i seçin. **Sonraki bağlantı** komutunu seçerseniz, e-posta, uzaktaki posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder—E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

İmza ekle—E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim.—Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal veya not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Alım ayarları

Alınacak e-posta—E-postaların hangi kısımlarının alındığını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı**, **Mesajlar** (yalnızca IMAP4 için) veya **Mesajlar ve ekler**.

Alma miktarı—Posta kutusuna alınacak olan yeni e-posta sayısını tanımlayın.

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 için)—Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için)—Uzak posta kutusundaki başka klasörlere abone olabilir ve bu klasörlerden içerik alabilirsiniz.

Otomatik alım

Başlık alımı—Yeni e-postaları otomatik olarak almak isteyip istemediğinizi belirleyin. Mesajların ne zaman ve ne kadar sıklıkta alınacağını tanımlayabilirsiniz.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

Web servis mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini seçin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz, **Mesajları indir** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Servis sağlayıcınızla bağlantıya geçerek kullanılabilir konuları ve ilgili konu numaralarını kontrol edin.  tuşuna basın, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Alım—Hücre yayın mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil—Mesajları almak istediğiniz dilleri seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması—Cihazın yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp aramayacağını ve yeni numaraları

konu listesine isim vermeden kaydedip kaydetmeyeceğini belirleyin.

Diğer ayarlar

 tuşuna basın, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Gönd. mesajı kaydet—Gönderdiğiniz her kısa mesajın, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını **Gönderil. öge.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Kayıtlı mesaj sayısı—Bir defada gönderilmiş olan kaç mesajın, **Gönderil. öge.** klasörüne kaydedileceğini tanımlayın. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza—Mesajlarınızı kaydetmek istediğinizi hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Sabit sürücü**.

Medya uygulamaları



Kamera

Nokia N91 1600 x 1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekmeyi destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamerayı etkinleştirmek için, Bekleme görünümünde  tuşuna basın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin. Kamera uygulaması başlar ve çekilecek görüntüyü görebilirsiniz.

Kamera **Video** modundaysa, **Görüntü** modunu başlatmak için kumanda çubuğunu sola hareket ettirin.

Görüntüler otomatik olarak .jpeg biçiminde galeriye kaydedilir. Görüntüleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekmek için joystick'e basın. Görüntü kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Görüntüler otomatik olarak, **Galeri**'nin **Görüntüler** klasörüne kaydedilir. Bkz. 'Galeri', s. 64.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı hareketsiz tutmak için her iki elinizi birden kullanın.
- Fotoğraf çekmeden önce rengi ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarla** > **Beyaz dengesi** veya **Renk tonu** seçeneğini belirleyin. Bkz. 'Rengi ayarlama', s. 60.
- Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.
- Bir süre herhangi bir tuşa basılmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için, kumanda çubuğuna basın.

Fotoğraf çekildikten sonra:

- Görüntüyü silmek için, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile** göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: 'Mesajlaşma', s. 42 ve 'Bluetooth bağlantısı', s. 99.

- Etkin bir arama sırasında karşıdaki kişiye bir görüntü göndermek için, **Seçenek** > **MMS gönder** seçeneğini belirleyin.

Pozlama modları

- Kamerayı art arda altı fotoğraf çekmek üzere ayarlamak için, **Seçenek** > **Dizi modu** seçeneğini belirleyin. Dizi modunu **Zamanlayıcı** ile birlikte de kullanabilirsiniz. Bkz. 'Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—Zamanlayıcı', s. 60. Fotoğraflar otomatik olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir. Fotoğraflar çekildikten sonra, ana ekranda bir tablo içinde gösterilir. Fotoğrafı görüntülemek için kumanda çubuğuna basın ve fotoğrafı açın.
- Kamerayı düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmek üzere ayarlamak için, **Seçenek** > **Gece modu** seçeneğini belirleyin.

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—Zamanlayıcı

Kendiniz de çekilen fotoğrafta bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için zamanlayıcıyı kullanın. Zamanlayıcı -gecikme süresini ayarlamak için, **Seçenek** > **Zamanlayıcı** > **10 saniye**, **20 saniye**, veya **30 saniye** seçeneğini belirleyin. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Aç** seçeneğini belirleyin. Zamanlayıcı göstergesi (⌚) yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken cihazdan sinyal sesi duyulur.

Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker. **Zamanlayıcı**'yı dizi modunda da kullanabilirsiniz. Bkz. 'Pozlama modları', s. 60.

Rengi ayarlama

Kameranın, renkleri ve ışığı daha doğru bir biçimde oluşturmasını sağlamak veya fotoğraflarınıza veya videolarınıza efektler eklemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Beyaz dengesi—Listeden o andaki ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

Renk tonu—Listeden bir renk efekti seçin.

Ekran görüntüsü, yapılan ayarlara uygun biçimde değişir ve değişikliklerin fotoğrafları veya videoları nasıl etkilediğini gösterir.

Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapma

Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Bu ayarlar siz onları değiştirmedikçe aynı kalır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü kalitesi—**Yüksek**, **Normal** veya **Temel**. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır.

Görüntü çözünürlüğü—Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü seçin. Görüntü çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.

Varsay. görüntü ismi—Çekilen fotoğraflar için bir isim belirleyin. Örneğin, standart isim olarak Kumsal'ı belirlerseniz, Kamera çektiğiniz fotoğrafları, siz ayarı yeniden değiştirene dek Kumsal, Kumsal(001), Kumsal(002) vb. olarak isimlendirecektir.

Çek. görüntü göster—Fotoğraf çekildikten sonra onu görmek isterseniz **Evet** seçeneğini, fotoğraf çekmeye hemen devam etmek isterseniz **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan hafıza—Görüntülerinizin saklanacağı yeri seçin.

Vizör

Vizör aşağıdakileri gösterir:

Kullanılan hafıza göstergesi (1), görüntülerin halen nereye kaydedildiğini gösterir: cihaz hafızasında  veya sabit sürücüde  .

Vizörün üst kısmındaki görüntü sayacı (2), seçilen görüntü kalitesini temel alarak cihazınızın hafızasına kaç adet görüntü sığacağına tahmin eder.

—Yakınlaştırma göstergesi (3), yakınlaştırma oranını gösterir. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için kumanda çubuğuna yukarı ve aşağı doğru basın.



 —**Gece modu** göstergesi (4), kameranın düşük ışıkta fotoğraf çekmek üzere ayarlandığını gösterir.

 —**Dizi modu** göstergesi (5), kameranın dizi modunda olduğunu gösterir.

 —Zamanlayıcı göstergesi (6), zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir. Bkz. 'Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—Zamanlayıcı', s. 60.

İyi fotoğraf çekmek için ipuçları

Görüntü kalitesi

Uygun görüntü kalitesini kullanın. Kameranın üç görüntü kalitesi modu vardır (**Yüksek**, **Normal** ve **Temel**). Kameranın mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sağlaması için, **Yüksek** ayarını kullanın. Ancak unutmayın ki görüntü kalitesi arttıkça saklama alanı gereksinimi de

artar. MMS ve e-posta ekleri için, [Normal](#) veya [Temel](#) ayarını kullanmak gerekebilir. Kaliteyi [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğinde tanımlayabilirsiniz.

Fon

Sade bir fon kullanın. Portrelerde ve içinde insanların olduğu diğer fotoğraflarda, resmi çekilen kişinin kalabalık ve karmaşık bir fonun önünde bulunmasından kaçının. Böyle bir fon, dikkatin fotoğrafı çekilen kişi üzerinde toplanmasını önler. Bu koşullar sağlanamadığında kamerayı hareket ettirin veya fotoğrafı çekilen konunun yerini değiştirin. Daha net portre fotoğrafları çekmek için kamerayı kişiye yaklaştırın.

Derinlik

Manzara fotoğrafları ve panoramik fotoğraflar çekerken, ön plana nesneler yerleştirerek fotoğraflarınıza derinlik katın. Ön plan nesnesi kameraya çok yakınsa, bulanık görünebilir.

Işık koşulları

Işık kaynağını, miktarını ve yönünü değiştirmek fotoğrafları önemli ölçüde değiştirebilir. Bazı genel ışık koşulları aşağıdaki şekildedir:

- **Işık kaynağı konunun arkasında.** Fotoğrafı çekilen konunun güçlü bir ışık kaynağının önünde olmasından kaçının. Işık kaynağı konunun arkasında bulunduğu anda veya ekranda görüldüğünde, çekilen fotoğraftaki

kontrast zayıf olabilir, fotoğraf çok karanlık olabilir veya istenmeyen ışık efektleri içerebilir.

- **Yandan ışık.** Güçlü yan ışık etkileyici bir efekt sağlamasına karşın çok sert olabilir ve aşırı kontrast oluşturabilir.
- **Işık kaynağı konunun önünde** Aşırı güneş ışığı fotoğrafı çekilen kişilerin gözlerini kışmalarına neden olabilir. Ayrıca kontrast da çok fazla olabilir.
- **Optimum ışık şartları,** parçalı bulutlu aydınlık bir günde veya ağaçların gölgesi altındaki güneşli bir günde olduğu gibi, bol miktarda süzölmüş yumuşak ışığın olduğu durumlarda oluşur.

Video kaydetme

Kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basın ve [Kamera](#) seçeneğini belirleyin. Kamera uygulaması başlar ve çekilecek görüntüyü görebilirsiniz.

Kamera [Görüntü](#) modundaysa, kumanda çubuğunu sağa hareket ettirerek video kaydedici görünümünü açın.

Video kaydetmeden önce rengi ayarlamak için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Beyaz dengesi](#) veya [Renk tonu](#) seçeneğini belirleyin. Bkz. 'Rengi ayarlama', s. 60.

- 1 Kayda başlamak için kumanda çubuğuna basın. Video kaydı yapıldığını belirtmek üzere kırmızı kayıt simgesi  görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur.

- 2 Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Ekranda duraklatma simgesi  yanıp söner. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur.
- 3 Kayda kaldığı yerden devam etmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini seçin. Video klip, otomatik olarak **Galeri**'nin **Video klipler** klasörüne kaydedilir. Bkz. 'Galeri', s. 64.

Vizör göstergeleri aşağıdakileri gösterir:

 —Mikrofon göstergesi mikrofonun sesinin kapalı olduğunu gösterir.

 —Yakınlaştırma göstergesi, yakınlaştırma oranını gösterir. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için kumanda çubuğuna yukarı ve aşağı doğru basın.

Video klip kaydedildikten sonra:

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için, **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Video klipi silmek için, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir video kaydetmek üzere vizöre dönmek için kumanda çubuğuna basın.
- Video klipi gönderebilmek için, **Seçenek** > **Gönder** > **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile**

seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: 'Mesajlaşma', s. 42 ve 'Bluetooth bağlantısı', s. 99.

- Etkin bir arama sırasında karşıdaki kişiye bir video klip göndermek için, **Seçenek** > **MMS gönder** seçeneğini belirleyin.

Video ayarları

Video kaydedici için iki ayar türü vardır: geçici ayarlar ve ana ayarlar. Kontrast, parlaklık ve renk ayarlarını yapmak için, bkz. 'Rengi ayarlama', s. 60. Geçici ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Süre: —Video klipi MMS'e eklenecek duruma getirmek için, **Kısa** seçeneğini belirleyin.

Video çözünürlüğü—Yüksek(CIF, 352x288), **Normal**(QCIF 176x144) veya **Temel** (SubQCIF 128x96). Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, video klip o kadar çok hafıza kullanır.

Varsayılan video ismi:—Kaydedilen video klipler için bir isim belirleyin. **Tarih** veya **Metin** seçeneğini belirleyin. **Metin**, seçeneğini belirlerseniz, video klipler, standart olarak, Video biçiminde isimlendirilir. Örneğin, standart isim olarak Kumsal'ı belirlerseniz, Kamera, çektiğiniz video klipleri, siz ayarı yeniden değiştirene dek Kumsal, Kumsal(01), Kumsal(02) vb olarak isimlendirecektir.



Galeri

Görüntüleri, video klipleri, ses kliplerini, çalma listelerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için,  tuşuna basın ve **Medya > Galerî** seçeneğini belirleyin. Video kamerada galeriyi açmak için, **Seçenek > Galerî'ye git** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, Video klipler, Parçalar, Ses klipleri, Akış bağlantıları veya **Tüm dosyalar** seçeneğini belirleyin ve açmak için kumanda çubuğuna basın.

Klasörlere göz atabilir ve bunları açabilir ve öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Ayrıca klasörler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunları klasörlere ekleyebilirsiniz. Bkz. 'Klasörler', s. 65.



İpucu! Nokia PC Suite uygulamasında bulunan Nokia Phone Browser ile resimleri cihazınızdan uyumlu bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

Bir dosyayı açmak için kumanda çubuğuna basın. Video klipler, .ram dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları RealPlayer uygulamasında, ses klipleri Music Player uygulamasında açılır ve oynatılır/çalınır. Daha fazla bilgi için, bkz: 'RealPlayer™', s. 65, 'Müzik çalar', p.20 ve 'Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme', s. 64.

Bir dosyaya yeniden isim vermek için, dosyayı seçin ve **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı kullanarak **Galerî**'deki ana klasörlerden birine dosya indirmek için, **Grafik siteleri** veya **Video siteleri**, **Parça siteleri** ya da **Ses siteleri** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz siteden bir yer imi seçebilirsiniz.

Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme

Çekilen fotoğraflar **Görüntüler** klasöründe ve video klipler **Galerî**'deki **Video klipler** klasöründe saklanır. Size multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısı yoluyla da görüntü veya video klip gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klipi galeride veya medya oynatıcıda görüntüleyebilmek için, onu kaydetmelisiniz.

Galerî uygulamasındaki **Görüntüler** veya **Video klipler** klasörünü açın. Dosyaları taramak için, yukarı veya aşağı ilerleyin ve görüntülenecek dosyanın üzerindeyken kumanda çubuğuna basın.

Görüntüyü veya video klipi silmek için  tuşuna basın.

Sunumlar

Sunumlarla, çizgi film ve harita gibi SVG (ölçeklenebilir vektör grafik) dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

SVG görüntüleri, farklı ekran boyutları ve çözünürlüklerle basıldığında veya görüntülendiğinde görünümünü korurlar. SVG dosyalarını görüntülemek için, **Sunumlar** klasörünü seçin, bir görüntüye ilerleyin ve **Seçenek > Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için, **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için, **0** tuşuna basın.

Tam ekran ve normal ekran arasında gidip gelmek için, ***** tuşuna basın.

Klasörler

Klasörleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek > Düzenle > Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasör için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Resmi veya video klibi galerideki bir klasöre eklemek için, resme veya video klibe ilerleyin ve dosyanın şu andaki konumuna bağlı olarak **Seçenek > Düzenle > Sabit sürücüye kopyala / Telefon hafız. kopyala** veya **Sabit sürücüye taşı / Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır. Resmi veya video klibi eklemek istediğiniz klasörü seçin ve kumanda çubuğuna basın.

Klasörden bir dosya çıkarmak için **C** tuşuna basın.

Müzik çalar

Ayrıntılar için, bkz. 'Müzik çalar' s.20.



RealPlayer™

⌂ tuşuna basın ve **Medya > RealPlayer** seçeneğini belirleyin. **RealPlayer** ile video klipleri veya ağ üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Web sayfalarını tararken, bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını etkinleştirebilir ve hafıza kartında saklayabilirsiniz.

RealPlayer .awb veya .m4a gibi uzantıları olan dosyaları destekler ancak dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemez. Örneğin, bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarıyla uyumlu olmayan içerik bulundurabilir ve bu yüzden de açılmazlar.



İpucu! Müzik dosyalarını cihazınızdan sabit sürücünüze Nokia PC Suite ile aktarabilirsiniz. Cihazınızla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

Video oynatma

- 1 Cihaz hafızasında veya hafıza kartında saklanan bir medya dosyasını oynatmak için, **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:
En son klipler—RealPlayer uygulamasında oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için.
Kayıtlı klip—Galeri'ye kaydedilen bir dosyayı oynatmak için. Bkz. 'Galeri', s. 64.
- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için kumanda çubuğuna basın.



İpucu! Video klipi tam ekran modunda görüntülemek için **2** tuşuna basın. Normal ekran moduna geri dönmek için tuşa tekrar basın.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

Erişim noktaları cihazı ilk açtığınızda yapılandırılabilir.

Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer uygulamasında yalnızca bir rtsp://URL adresi açabilirsiniz. Ancak, **RealPlayer**, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri** klasörüne kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı ile alınmış gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihaza kaydedilmez.

RealPlayer ayarlarını alma

RealPlayer ayarlarını şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 49. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Video—Videonun kontrastını ayarlamak ve **RealPlayer** uygulamasının video kliplerin oynatılması bittiğinde onları otomatik olarak tekrarlaması için.

Bağlantı—Yakın kopya sunucusu kullanıp kullanmamayı belirlemek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve

bağlantı sırasındaki bağlantı noktası aralığını ayarlamak için. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ykn. kpy. ayr.:

- **Yakın kopya kullan—Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.**—Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin.
- **Yakın kopya port no.**—Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarasını girin.



Sözlük: Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcıları, onları ek güvenlik sağlamak veya ses veya video klipleri içeren tarayıcı sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.

Şebeke ayrıl.:

- **Varsayılan eriş. nok.** —İnternet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.
- **Çevrimiçi süresi** —Ağ bağlantısı üzerinden oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda **RealPlayer** uygulamasının ağ bağlantısının kesilme süresini ayarlayın, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve kumanda çubuğuna basın. Süreyi girin ve **Tamam**'i seçin.
- **En düş. UDP bağı. nk.**—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 6970'tir.

- **En yük. UDP bağı. nk.**—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 32000'dir. Farklı ağlar için bant genişliği değerlerini düzenlemek üzere **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.



FlashPlayer

Flash player ile mobil cihazlar için hazırlanan flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz.

Flash dosyalarını düzenleme

 tuşuna basıp **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Sağa ilerleyin.

Klasör açmak veya flash dosyası oynatmak için, o dosyaya ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Bir flaş dosyasını başka bir klasöre kopyalamak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre kopyala** seçeneğini seçin.

Bir flaş dosyasını başka bir klasöre taşımak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı** seçeneğini seçin.

Flash dosyalarınızı düzenlemek üzere bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini seçin.

Kullanılabilecek seçenekler değişebilir.

Bir flash dosyasını silmek için, dosyaya ilerleyip  tuşuna basın.

Flash dosyalarını çalma

 tuşuna basıp **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Bir flash dosyasına ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Not: Seçenekler tüm flash dosyalarında kullanılamayabilir.

- **Duraklat** oynamayı duraklatmak için.
- **Durdur** oynamayı durdurmak için.
- **Ses seviyesi** oynatma anındaki ses seviyesini ayarlamak için. Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için, cihazın sol yanındaki ses seviyesi tuşunu kullanın.
- **Kalite** oynatma kalitesini seçmek için. Oynatma esnasında görüntü ekranın her yerinde aynı kalitede olmazsa veya yavaşlamalar olursa, **Kalite** ayarını **Normal** veya **Düşük** olarak değiştirin.
- **Tam ekran** dosyayı ekranın tamamını kullanarak oynatmak için. Normal ekrana dönmek için, **Normal ekran** seçeneğini belirleyin.

Tam ekranda görünmemekle birlikte, ekranın altındaki tuşlardan herhangi birine bastığınızda tuş işlevleri kullanılabilir.

- **Ekрана sığdır** yakınlaştırdıktan sonra dosyayı orijinal boyutunda oynatmak için.
- **Kaydırma modu açık** yakınlaştırdığınız görüntü üzerinde kumanda çubuğunu kullanarak gezinmek için.

Kullanılabilecek seçenekler değişebilir.



Kaydedici

Telefon görüşmelerini ve sesli notları kaydetmek için,  tuşuna basın ve **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Bir telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.



Radio

 tuşuna basın ve **MedyaRadio** > **Radio**'i seçin. Uygulamayı, otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal bir FM radyo gibi veya Görsel Radyo servisi sağlayan istasyonlara ayarlayıp ekrandaki

radio programıyla ilişkili görsel bilgilerle paralel olarak kullanabilirsiniz. Görsel Radyo servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.

Görsel Radyo servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Görsel Radyo servisini desteklemiyor olabilir. Görsel Radyo servisi tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Radyo dinlediğiniz sırada normalde arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyo kapatılır.

Radyo, şebekeden alınan ülke bilgisine bağlı olarak kullanılan frekans bandını seçer. Bu bilgi bulunmuyorsa, bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz istenebilir veya bölgeyi Görsel Radyo ayarlarında seçebilirsiniz.

Radyo dinleme

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kalınlıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

 tuşuna basın ve **Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin. İstasyon aramaya başlamak için  veya  seçeneğini

belirleyin ve joystick'e basın. Frekansı elle seçmek için **Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Önceden kaydettiğiniz radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için ekranda  veya  seçeneğini belirleyin ve kayıtlı önceki veya sonraki istasyona gitmek için joystick'e basın ya da bir istasyonun hafıza konumunu seçmek üzere karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için, cihazın sol tarafındaki  veya  tuşunu basılı tutun. Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için, **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilen radyo istasyonlarını görüntülemek için, **Seçenek > İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebek servisi).

Çalmakta olan radyo istasyonunu istasyon listenize kaydetmek için, **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı istasyon listesini açmak için, **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu arka planda çalışır durumda bırakmak için, **Seçenek > Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.

Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için,  veya **Seçenek > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyonun görsel servis kimliği kayıtlı değilse, bu bilgiyi girin veya **AI** seçeneğini belirleyip istasyon dizininde arayın (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı sağlandığında, ekran o andaki görsel içeriği gösterir.

Görsel içerik görünümü için ekran ayarlarını yapmak üzere, **Seçenek > Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyonlar

Radyoya en fazla 20 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz. İstasyon listenizi açmak için, **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için, **Seçenek > İstasyon > Dinle** seçeneğini belirleyin. İstasyonun Görsel Radyo servisiyle sağladığı görsel içeriği görüntülemek için, **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgisini değiştirmek için, **Seçenek > İstasyon > Düzenle** komutunu seçin.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Açılış sesi—Uygulama başlatıldığında sinyal verilmesini istiyorsanız seçin.

Servisi otomatik başlat—Görsel servis sağlayan kayıtlı bir istasyonu açtığınızda Görsel Radyo servisinin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası—Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.

Geçerli bölge—Bulunduğunuz bölgeyi seçin. Bu ayar, yalnızca uygulama başlatıldığında şebeke kapsama alanı yoksa görüntülenir.

Klasörüm



Sohbet—sohbet mesajları

☞ tuşuna basıp **Klasörüm** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları (şebeke servisi), sohbet mesajları kullanan diğer kişilerle görüşmenize ve belirli konuları olan tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak verir.

Çeşitli servis sağlayıcıların, bir Sohbet servisine kayıt yaptırdıktan sonra bağlanabileceğiniz Sohbet sunucuları bulunmaktadır. Servis sağlayıcılar arasında destekledikleri seçenekler açısından farklılık bulunabilir.

Sohbet kullanıcısıyla oturum başlatmak veya oturuma devam etmek için **Oturumlar**; sohbet kartvizitleri oluşturmak, bunları düzenlemek veya çevrimiçi durumlarını görüntülemek için **Sohbet kartviz.**; birden çok sohbet kullanıcısıyla grup oturumu başlatmak veya grup oturumuna devam etmek için **Sohbet grupları**; kaydetmiş olduğunuz önceki bir sohbet oturumunu görmek içinse **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve kullanım kurallarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 49. Ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. 'Sohbet sunucusu ayarları', s. 75.

Sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Kullanılmakta olan bir Sohbet sunucusuna bağlanmak için, **Sohbet** uygulamasını açın ve **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin. Kullanılan Sohbet sunucusunu değiştirmek ve yeni Sohbet sunucuları kaydetmek için bkz: 'Sohbet sunucusu ayarları', s. 75.
- 2 Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin ve bağlanmak için kumanda çubuğuna basın. Sohbet sunucusu için kullanıcı kimliğini ve şifreyi, servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- 3 Bağlantıdan çıkmak için, **Seçenek** > **Bağlantıdan çık** seçeneğini seçin.

Sohbet ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran ismini kullan (yalnızca sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa görüntülenir) —Takma isim girmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver—Gelen tüm mesajlara izin vermek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver—Yalnızca Sohbet rehberinizden gelen davetlere izin vermek için, **Sadece Soh. reh.** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetlerini, kendi gruplarına katılmanızı isteyen Sohbet kartvizitleri gönderir.

Mesaj kaydırma hızı—Yeni mesajların görüntülenme hızını seçin.

Sohbet kartvz. sırala—Sohbet kartvizitlerinizin nasıl sıralanacağını belirleyin: **Alfabetik** veya **Çevrimiçi durumu**.

Uygunl. yüklenmesi—Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi veya çevrimdışı olmalarıyla ilgili bilgilerin nasıl güncelleneceğini belirlemek için, **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı kartvizitler—Çevrimiçi durumdaki Sohbet kartvizitlerinin Sohbet kartvizitleri listesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

Kendi mesaj renginiz—Gönderdiğiniz kısa mesajların rengini seçin.

Alınan msj. rengi—Aldığınız kısa mesajların rengini seçin.

Sohbet bildirim sesi—Yeni bir kısa mesaj aldığınızda çalınan sinyali değiştirin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

Grup aramak için, **Sohbet grupları** görünümünde **Seçenek** > **Bul**'u seçin. **Grup ismi**'ne, **Konu**'ya ve **Üyeler**'e (kullanıcı kimliği) göre arama yapabilirsiniz.

Kullanıcı aramak için, **Sohbet kartviz.** görünümünde, **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartvz.** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi**'ne göre arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarına katılma

Sohbet grupları görünümü, kaydetmiş veya halen katılmakta olduğunuz Sohbet gruplarının listesini gösterir.

Kaydedilmiş bir sohbet grubuna katılmak için, kumanda çubuğuna basın.

Listede olmayan, ancak grup kimliğini bildiğiniz bir Sohbet grubuna katılmak için, **Seçenek** > **Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubundan ayrılmak için, **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık**'ı seçin.

Sohbet

Bir Sohbet grubuna katıldıktan sonra, gönderilen mesajları burada görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı buradan gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesajı mesaj düzenleyicisi alanına yazın ve kumanda çubuğuna basın.

Bir katılımcıya özel mesaj göndermek için, **Seçenek** > **Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Size gönderilen özel bir mesajı cevaplamak için, mesajı seçin ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi Sohbet kartvizitlerini sohbet grubuna katılmaya davet etmek için, **Davet gönder Seçenek** > seçeneğini belirleyin.

Belirli katılımcılardan mesaj almayı engellemek için, **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçimi yapın.

Sohbetleri kaydetme

Oturum sırasında veya Sohbet grubuna katıldığınız sırada gönderilen mesajları bir dosyaya kaydetmek için, **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için, **Seçenek** > **Kaydı durdur** seçeneğini

belirleyin. Ana görünümde, kaydedilen sohbetleri görüntülemek için, **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini belirleyin.

Oturumları görüntüleme ve başlatma

Oturumlar görünümü, görüşmenizin devam ettiği bireysel oturum katılımcılarının listesini gösterir. **Sohbet**'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Oturum görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip kumanda çubuğuna basın.

Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve kumanda çubuğuna basın.

Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Oturumu kapatmak için, **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak için, **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin.

Bir oturum katılımcısını Sohbet rehberinize eklemek için, **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajların otomatik olarak cevaplanması için, **Seçenek** > **Oto. cevaplamayı aç** seçeneğini belirleyin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan Sohbet kartviziti listeleri alabilir veya bir kartvizit listesine yeni bir Sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuya giriş yaptığınızda, önceden kullanılan Sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

Yeni kartvizit oluşturmak için, **Seçenek > Yeni Sohbet kartviz.** > **El ile girin** seçeneğini belirleyin. **Takma isim** ve **Kullanıcı kimliği** alanlarını doldurun ve **Tamam**'i seçin.

Sunucuda bulunan bir listedeki bir kartviziti alınan listeye taşımak için, **Seçenek > Yeni Sohbet kartviz.** > **Diğer listeden taşı** seçeneğini belirleyin.

Sohbet kartviziti listesini değiştirmek için, **Seçenek > Kartviz. list. değiştir**'i seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Oturum aç—Yeni bir oturum başlatmak veya kartvizitle devam eden oturumu sürdürmek için.

İzlemeyi aç—Sohbet kartviziti her çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunda telefonun sizi bilgilendirmesi için.

Grup üyelikleri—Sohbet kartvizitinin hangi gruplara katılmış olduğunu görmek için.

Kull. uygunlğ. yenile—Kartvizitin çevrimiçi mi yoksa çevrimdışı mı olduğunu belirten bilgileri güncelleştirmek için. Çevrimiçi durumu, kartvizit adının yanında bir

göstergeyle belirtilir. Bu seçenek **Sohbet ayarları** görünümünde **Uygunl. yüklenmesi** seçeneğini **Otomatik** olarak belirlediyseniz kullanılamaz.

Sohbet gruplarını yönetme

Kaydetmiş veya halen katılmakta olduğunuz sohbet gruplarının listesini görmek için **Sohbet grupları** görünümünü seçin.

Bir gruba ilerleyin, **Seçenek > Grup** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kaydet—Şu anda katılmakta olduğunuz, kaydedilmemiş bir grubu kaydetmek için.

Katılımcıları göster—Gruba şu anda kimlerin katılmış olduğunu görmek için

Bilgiler—Grup kimliğini, konuyu, katılımcıları, grup yöneticilerini (yalnızca düzenleme haklarınız varsa gösterilir), yasaklı katılımcıların listesini (yalnızca düzenleme haklarınız varsa gösterilir) ve grupta özel görüşmelere izin verilip verilmediğini görmek için.

Ayarlar—Sohbet grubunun ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için. Bkz. 'Yeni bir Sohbet grubu oluşturma', s. 75.

Yeni bir Sohbet grubu oluşturma

Sohbet grupta. > **Seçenek** > **Yeni grup oluşturma**'nı seçin. Grupla ilgili ayarları girin.

Gruba yönetici haklarınız varsa, Sohbet grubuyla ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz. Grubu oluşturan kullanıcıya otomatik olarak grubun yönetici hakları verilir.

Grup ismi, Grup konusu ve Karşılama notu—Katılımcıların gruba katıldıklarında gördükleri bilgileri eklemek için.

Grup büyüklüğü—Gruba katılmasına izin verilen maksimum üye sayısını belirlemek için.

Bulmaya izin ver—Başkalarının aradıklarında sohbet grubunu bulup bulamayacaklarını belirlemek için.

Düzenleme hakları—Kartvizitlere Sohbet grubuna katılma daveti gönderme ve grup ayarlarını düzenleme izni vermek istediğiniz sohbet grubu katılımcılarını tanımlamak için.

Grup üyeleri—Bkz: 'Grup üyeleri ekleme ve çıkarma', s. 75.

Yasaklılar listesi—Sohbet grubuna katılmasına izin verilmeyen katılımcıları girin.

Özel mesajlar. izin ver—Sadece seçilen katılımcılar arasında mesajlaşmaya izin vermek için.

Grup kimliği—Grup kimliği otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilemez.

Grup üyeleri ekleme ve çıkarma

Gruba üye eklemek için, **Sohbet grupları**'nı seçin, bir sohbet grubuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Grup** > **Ayarlar** > **Grup üyeleri** > **Yalnızca seçilenler** veya **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubundan bir üyeyi çıkarmak için, üyeye ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini seçin. Tüm üyeleri çıkarmak için, **Seçenek** > **Tümünü kaldır**'ı seçin.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları**'nı seçin. Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve şifre, servise kaydedildiğinizde servis sağlayıcıdan alınır. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Sunucular—Tanımlı tüm Sohbet sunucularının listesini görüntüleyin.

Standart sunucu—Bağlanmak istediğiniz sohbet sunucusunu değiştirin.

Sohbet bağlantı türü—**Sohbet** uygulamasını başlattığınızda otomatik olarak oturum açmak için, **Uygu. açılışında**'yı seçin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için, **Sunucular** > **Seçenek** > **Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarları girin:

Sunucu ismi—Sohbet sunucusunun ismi

Kull. erişim noktası—sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası

Web adresi—Sohbet sunucusunun URL adresi.

Kullanıcı kimliği—kullanıcı kimliğiniz.

Şifre—giriş şifreniz.



Bas-konuş (şebeke servisi)

Bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS şebekesi üzerinden uygulanan gerçek zamanlı bir "IP üzerinde ses" (VoIP) servisi. Bas-konuş, bir tuşa basmak yoluyla doğrudan ses iletişimi sağlar. Bas-konuş servisini, bir kişiyle veya bir grupta konuşmak için kullanın.

Bas-konuşu kullanabilmek için, bas-konuş erişim noktasını ve bas-konuş ayarlarını tanımlamanız gerekir. Ayarları, bas-konuş servisi sağlayan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz.

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Bas-konuş**'i seçin.

Bas-konuş iletişiminde, diğerleri dahili hoparlör aracılığıyla dinlerken bir kişi konuşur. Konuşmacılar sırayla birbirlerine cevap verirler. Belirli bir anda yalnızca bir grup üyesi konuşabildiğinden, bir konuşmaya ayrılan maksimum süre sınırlıdır. Maksimum süre, genellikle 30 saniye olarak ayarlanır. Şebekenizdeki konuşma süresine ilişkin ayrıntılar için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Uyarı: Cihazı önünüzde tuttuğunuzdan ve kulağınıza yaklaştırmadığınızdan emin olun. Dinlemek için hoparlör kullanılır. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Telefon aramaları, bas-konuş etkinliklerine göre daima önceliklidir.

Bas-konuş erişim noktası tanımlama

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir WAP bağlantınız yoksa, ilk-bağlantı için servis sağlayıcınızın yardımına başvurmanız veya www.nokia.com/phonesettings adresini ziyaret etmeniz gerekebilir.

Bas-konuş ayarları

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Bas-konuş** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki bilgileri girin:

Kullanıcı ayarları:

Gelen BK aramaları—Gelen aramalara ilişkin bildirim görmek istiyorsanız, **Bildir** seçeneğini belirleyin. BK aramalarının otomatik olarak cevaplanmasını istiyorsanız, **Otomatik kabul et** seçeneğini belirleyin. BK aramalarının otomatik olarak reddedilmesini istiyorsanız, **İzin yok** seçeneğini belirleyin.

BK araması bildirim sesi—Bas-konuş için gelen arama uyarısı ayarının, profil ayarlarınızla uyumlu olmasını istiyorsanız, **Tercih belirler** seçeneğini belirleyin. Örneğin, tercihiniz sessizse, bas-konuş, rahatsız etme (RE) için ayarlanır ve geri arama istekleri dışında, bas-konuş kullanan diğer üyelerin erişimi dışında olursunuz.

Geri arama isteği sesi—Geri arama istekleri için bir ses seçin.

Uygulama açılışı—Cihazınız açıldığında Bas---konuş servisine bağlanmak istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.

Varsayılan takma isim—Diğer kullanıcılara görüntülenecek (en çok 20 karakterden oluşan) varsayılan takma adınızı girin. Servis sağlayıcınız, cihazınızdaki bu seçeneği kapatmış olabilir. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

BK adresimi göster—1'e 1 aramalarda, Grup aramalarında, Tüm aramalarda veya **Asla** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız, cihazınızdaki bu seçeneği kapatmış olabilir. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı durum. göster—Durumunuzun gösterilmesini istiyorsanız **Evet**, gizlenmesini istiyorsanız **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları:

Etki alanı ismi—Servis sağlayıcınızdan alınan etki alanı ismini girin.

Erişim noktası ismi—Bas---konuş erişim noktası ismini girin. GSM/GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası ismi gereklidir.

Sunucu adresi—Servis sağlayıcınızdan alınan bas-konuş sunucusunun IP adresini veya etki alanı ismini girin.

Kullanıcı ismi—Servis sağlayıcısından alınan kullanıcı isminizi girin.

Şifre—Veri bağlantısı kurmak için, gerekiyorsa, bir şifre girin. Şifre genellikle servis sağlayıcı tarafından sağlanır ve çoğunlukla büyük-küçük harfe duyarlıdır.

Bas-konuş servisine bağlanma

 tuşuna basıp **Klasörüm** > **Bas-konuş** seçeneğini belirleyin. Bas-konuş başlatıldığında otomatik olarak servise bağlanır.

Bağlantı başarılı olduğunda, bas-konuş, son kez kapatıldığında etkin olan gruplara otomatik olarak bağlanır. Bağlantı kaybolursa, cihaz, siz bas-konuş servisinden çıkmayı seçmediğiniz sürece otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır.

Bas-konuş servisinden çıkma

Seçenek > **Çıkış** seçeneğini belirleyin. **Uygulamadan çıktıktan sonra Bas[#Error]konuş kapatılsın mı?** gösterilir. Uygulamayı arka planda etkin tutmak için, **Evet**; oturumdan çıkıp servisi kapatmak için **Hayır**'ı seçin.

Birden fazla uygulama açıksa ve uygulamalar arasında geçiş yapmak istiyorsanız, parmağınızı  tuşuna basılı tutun.

Bire bir arama yapma

Seçenek > **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Listeden konuşmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Konuştuğunuz süre boyunca parmağınızı  tuşuna basılı tutun. Konuşmayı bitirdiğinizde  tuşunu bırakın.

Yeni bir arama yapmadan önce bire bir aramayı sona erdirmelisiniz. **Kapat** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



İpucu! Bas-konuş araması sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın.

Bire bir aramayı cevaplama

Bire bir aramayı başlatmak için  tuşuna, aramayı reddetmek için  tuşuna basın.



İpucu! Rehber yoluyla da bire bir ya da grup araması yapabilirsiniz. **Seçenek** > **1'e 1 konuş** veya **BK grup araması yap** seçeneğini belirleyin.

Grup araması yapma

Grup aramak için, **Seçenek** > **BK kartvizitleri** seçeneğini seçin, **Seçenek** > **BK grup araması yap** seçeneğini seçin, aramak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve  tuşuna basın.

Diğerlerinin bağlantı durumu için kaydolma

Diğer grup üyelerinin bas-konuş bağlantı durumunun görülmesi veya gizlenmesi için, [Seçenek](#) > [BK kartvizitleri](#) seçeneğini belirleyin, kartviziti seçin, ardından [Seçenek](#) > [Bağlantı durum. göster](#) veya [Bağlantı durum. gizle](#) seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteği gönderme

[BK kartvizitleri](#) görünümünde, istenen isme ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Geri arama isteği gönd.](#) seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplama

Biri size geri arama isteği gönderdiğinde bekleme modunda [1 yeni geri arama isteği](#) yazısı görüntülenir. [Geri ara. gel. ku.](#) klasörünü açmak için [Göster](#) seçeneğine basın. Kartvizitlerden birini seçin ve bire bir arama başlatmak için, [Seçenek](#) > [1'e 1 konuş](#) seçeneğini belirleyin.

Kanallar

Önceden yapılandırılmış genel kanallara katılabilirsiniz. Genel kanallar, kanalın URL adresini bilen herkese açıktır.

Bir kanala bağlıyken ve konuşuyor olduğunuzda, kanala bağlı tüm üyeler konuşmanızı duyar. Aynı anda en çok beş kanal etkin olabilir. Birden fazla kanal etkin olduğunda, konuşmak istediğiniz kanalı değiştirmek için [Geçiş](#) seçeneğini kullanın.

[Seçenek](#) > [BK kanalları](#) seçeneğini belirleyin.

Önceden yapılandırılmış bir genel kanala ilk kez bağlanmak için, [Seçenek](#) > [Yeni kanal](#) > [Varolanı ekle](#)'yi seçin. Önceden yapılandırılmış bir kanala katılırken, kanalın URL adresini girmelisiniz.

Kendi kanallarınızı oluşturma

Yeni bir önceden yapılandırılmış kanal oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni kanal](#) > [Yeni oluştur](#) seçeneğini belirleyin.

Kendi genel kanallarınızı oluşturabilir, kendi kanal isminizi seçebilir ve üye davet edebilirsiniz. Bu üyeler, genel kanala başka üyeleri davet edebilirler.

Ayrıca özel kanallar da kurabilirsiniz. Yalnızca oluşturan kişinin davet ettiği kullanıcılar özel kanallara katılabilir ve kullanılabilir.

Her bir kanal için, aşağıdakileri tanımlayın: [Kanal ismi](#), [Kanalın gizliliği](#), [Kanaldaki takma isim](#) ve [Kanal küçük resmi](#) (isteğe bağlı).

Kanalı başarıyla oluşturduğunuzda sizden kanal davetleri göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Kanal ile konuşma

Bas-konuş servisinde oturum açtığınızda bir kanal ile konuşmak için,  tuşuna basın. Erişimin verildiğini bildiren bir zil sesi duyarsınız.

Konuştüğünüz sürece  tuşuna basıp basılı tutun. Konuşmayı bitirince  tuşunu bırakın.

Kanala, başka bir üye konuşurken  tuşuna basarak cevap vererseniz, **Bekleyin** mesajı gösterilir.  tuşunu bırakın, diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin ve konuşmacı tamamladığında  tuşuna yeniden basın. Bunun yerine  tuşunu basılı tutup **Konuşun** mesajının gösterilmesini de bekleyebilirsiniz.

Kanalda konuşurken birisi konuşmasını bitirdiğinde  tuşuna ilk basan sonraki konuşan olur.

Bas-konuş aramasını tamamladığınızda **Kapat**'ı seçin veya  tuşuna basın.

Kanalda etkin bir aramanız varken kanalın o andaki etkin üyelerini görmek için, **Seçenek** > **Etkin üyeler**'i seçin.

Ayrıca kanala bağlandığınızda yeni üyeler de davet edebilirsiniz; davet görünümünü açmak için **Seçenek** > **Davet gönder**'i seçin. Kanala yalnızca özel kanalın ev

sahibi olduğunuzda veya kanal genel bir kanal olduğunda yeni üye davet edebilirsiniz Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Kanal davetini yanıtlama

Alınan bir kanal davetini kaydetmek için, **Seçenek** > **BK kanalını kaydet** seçeneğini seçin. Kanal, BK kartvizitlerinize, kanallar görünümünüze eklenir.

Kanal davetini kaydettikten sonra sizden kanala bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet**'e basarak bas-konuş oturumları görünümünü açın. Cihazınız, daha önce servis oturumunu açmadıysanız, oturumu açar.

Daveti reddeder veya silerseniz, davet mesajları gelen kutunuzda saklanır. Kanala daha sonra katılmak için, davet mesajını açın ve kabul edin.

Bas-konuş işlem kaydını görme

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Bas-konuş** > **Seçenek** > **BK işlem. kaydı**'yi seçin. İşlem kaydında şu klasörler bulunur: **Cevps. aramlr.**, **Gelen aramalar** ve **Oluşt. aramlr.**

BK işlem. kaydı'ndan  tuşuna basarak bire bir arama başlatabilirsiniz.

İşlem Kaydı

Son aramalar

Cevapsız, alınan ve aranan numaraları izlemek için  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

 **İpucu!** Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülendiğinde, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Geri aramak için, numaraya veya isme ilerleyin ve  tuşuna basın.

Son aramalar listesinin tamamını silmek için, son aramalar ana görünümünde **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için, silmek istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** > **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin. Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini izlemek için,  tuşuna basın ve **İşlem Kaydı** > **Arama süresi** seçeneğini seçin.

Çağrı etkin durumda iken arama süresinin görüntülenmesini ayarlamak için, **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Arama süresi göster** seçeneğini belirleyin. **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süresi sayaçlarını silmek için, **Seçenek** > **Sayaçları temizle**'i seçin. Bunun için kilit kodu gereklidir, bkz: 'Güvenlik', 'Telefon ve SIM', s. 116.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için,  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

İşlem Kaydı'ndaki simgeler:



Gelen

Giden

Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli aramaları, video aramalarını, kısa mesajları veya veri bağlantılarını izlemek için tuşuna basıp **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** seçeneğini seçin ve genel işlem kaydını açmak üzere sağa ilerleyin. Her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Genel işlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini temel alarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.



İpucu! Etkin bir arama sırasında, ana ekranda sesli aramanın süresini görmek istiyorsanız, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Arama süresi göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Gönderil. öge.** seçeneğini belirleyin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya Web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

İşlem kaydını filtrelemek için, **Seçenek** > **Filtrele** komutunu ve bir filtreyi seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** komutunu seçin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı süresi ayarını yapmak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

İletişim etkinliğinin ayrıntılarını görüntülemek için, genel işlem kaydı görünümünde etkinliğe ilerleyin ve joystick'e basın.



İpucu! Ayrıntılar görünümünde, bir telefon numarasını panoya kopyalayabilir ve bunu örneğin bir kısa mesaja yapıştırabilirsiniz. **Seçenek** > **Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı: Kilobayt cinsinden aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog multimedya günlüğü, cep telefonunuz ve bilgisayarınız için, cihazınız ile topladığınız şeylerin multimedya bir günlüğünü tutan bir yazılım bileşimidir. Nokia Lifeblog multimedya günlüğü fotoğraflarınızı, videolarınızı, ses verilerinizi, kısa mesajlarınızı, multimedya mesajlarınızı ve web günlüğü yazılarınızı; gözetmeniz, aramanız, paylaşmanız, yayınlamanız ve yedeklemeniz için uygun bir zaman sırasına sokar. Gerek Lifeblog PC gerekse Lifeblog mobil, biriktirdiğiniz şeyleri başkalarının görmesi için göndermenize veya günlüğe koymanıza izin verir.

Lifeblog mobil, multimedya nesnelerinizin otomatik olarak takibini yapar. Lifeblog mobil cihazınızda nesnelere gözetmek, onları başkalarına göndermek veya Web'de yayınlamak için kullanın. Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara, bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile bağlayarak cihazınızdaki öğeleri bilgisayarınıza aktarmak ve onunla senkronize etmek için kullanın.

Lifeblog PC, cihazınızda biriktirdiğiniz nesnelere kolayca gözetmanızı ve bunları aramanızı sağlar. USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak tek bir düğmelik aktarma ile en sevdiğiniz fotoğraflar, videolar, metin ve multimedya mesajları cihazınıza geri aktarılır.

Emniyet için Lifeblog veritabanınızı sabit diskinizi, CD/DVD, takılabilir sürücüler veya ağ sürücüsü kullanarak yedekleyebilirsiniz. Ayrıca öğeleri web günlüğünüze (weblog - blog) koyabilirsiniz.

Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde bulunmaktadır.

Cihazınızda Lifeblog mobil başlatmak için,  tuşuna basın ve [Klasörüm](#) > [Nokia Lifeblog](#) > [Seçenek](#) > [Aç](#)'ı seçin.

Bilgisayarınıza kurma

Lifeblog PC'yi uyumlu bir bilgisayara kurmadan önce şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- 1 GHz Intel Pentium veya dengi, 128 MB RAM
- 400 MB boş sabit disk alanı (Microsoft DirectX ve Nokia PC Suite kurulması gerekiyorsa)
- 1024x768 ve 24-bit renkli grafik yeteneği
- 32 MB grafik kartı
- Microsoft Windows 2000 veya Windows XP

Nokia Lifeblog'u bilgisayarınıza kurmak için:

- 1 CD-ROM'u takın.
- 2 Nokia PC Suite'i kurun (USB bağlantısı için Nokia Connectivity Kablo Sürücülerini içerir).
- 3 Nokia Lifeblog for PC'yi kurun.

Microsoft DirectX 9.0 bilgisayarınızda daha önceden kurulu değilse, Lifeblog PC ile birlikte kurulur.

Cihazınızı ve bilgisayarınızı birbirine bağlama

Cihazınızı ve uyumlu bir bilgisayarı cihazınız ile verilen USB veri kablosuyla birbirine bağlamak için:

- 1 Nokia PC Suite'i kurduğunuzdan emin olun.
- 2 USB veri kablosunu cihaza ve PC'ye bağlayın. Cihazınızı Nokia PC Suite'i kurduktan sonra bilgisayara ilk kez bağladığınızda bilgisayar cihazınıza özgü sürücüyü kurar. Bu biraz sürebilir.
- 3 Lifeblog PC uygulamasını başlatın.

Cihazınızı ve uyumlu bir bilgisayarı Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bağlamak için:

- 1 Bilgisayarınıza Nokia PC Suite'i kurduğunuzdan emin olun.
- 2 Cihazınızı ve bilgisayarı Bluetooth kablosuz teknolojisi üzerinden Nokia PC Suite'deki **Get Connected** ile eşleştirdiğinizden emin olun. Bkz: Nokia PC Suite kullanım kılavuzu ve "Bluetooth bağlantısı", s. 99.
- 3 Bluetooth bağlantısını cihazınızda ve bilgisayarınızda etkinleştirin.

Nesne kopyalama

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak bağladıktan sonra

cihazınız ve bilgisayarınız arasında nesne kopyalayabilirsiniz.

Cihazınızdan bilgisayarınıza yeni veya düzenlenmiş öğe kopyalamak ve bilgisayarınızdan cihazınıza seçili öğeleri kopyalamak için:

- 1 Lifeblog PC uygulamasını başlatın.
- 2 Nokia Lifeblog PC uygulamasında **File > Copy from phone and to Phone** seçeneğini seçin.

Cihazınızdaki yeni nesneler bilgisayarınıza kopyalanır. Bilgisayarınızda **To phone** görünümündeki nesneler cihazınıza kopyalanır.

Web'e koyma

En iyi Nokia Lifeblog öğelerinizi paylaşmak için, bunları başkalarının görebilmesi için web günlüğünüze gönderin.

Önce bir Web günlüğü servisinde bir hesap açmanız, Web'e koyacağınız öğelerin gidecekleri yer olarak kullanacağınız bir veya birkaç Web günlüğü oluşturunuz ve Web günlüğü hesabını Nokia Lifeblog multimedya günlüğüne eklemeniz gerekir. Nokia Lifeblog için önerilen Web günlüğü servisi, Six Apart'ın TypePad'i, www.typepad.com adresidir.

Cihazınızda, Web günlüğü hesabını Lifeblog mobilde Web günlüğü ayarlarına ekleyin. Bilgisayarınızda, hesapları **Edit log accounts** penceresinde düzenleyin.

Cihazınızdan Web'e öğeler koymak için:

- 1 **Timeline** veya **Favourites**'da Web'e koymak istediğiniz öğeleri seçin.
- 2 **Seçenek** > **Post to Web**'nı seçin.
- 3 Bu işlevi ilk kez kullanıyorsanız, Lifeblog mobil Web günlüğü sunucusundan bir Web günlüğü listesi alır.
- 4 Web günlüğüne nesne koyma iletişim kutusu açılır. Kullanmak istediğiniz Web günlüğünü **Post to:** listesinden seçin. Yeni web günlükleri oluşturduysanız, Web günlüğü listesini güncellemek için **Seçenek** > **Refresh blog list**'i seçin.
- 5 Bir başlık ve alt yazı ekleyin. Ayrıca metin gövdesi alanına daha uzun bir hikaye veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 6 Her şey hazır olduğunda **Seçenek** > **Send**'i seçin.

Bilgisayarınızdan Web'e öğeler koymak için:

- 1 **Timeline** veya **Favourites**'da Web'e koymak istediğiniz nesneleri seçin (maksimum 50 tane).
- 2 **File** > **Post to the Web...**'nı seçin. **Post to the Web** penceresi açılır.
- 3 Bir başlık ve alt yazı ekleyin. Ayrıca metin gövdesi alanına daha uzun bir hikaye veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 4 Kullanmak istediğiniz Web günlüğünü **Post to:** listesinden seçin.
- 5 Her şey hazır olduğunda **Send** düğmesine basın.

Başka kaynaklardan öğeler alma

Nokia Lifeblog multimedya günlüğüne, görüntüleme cihazınızın .jpeg görüntülerine ek olarak başka kaynaklardan (örneğin CD, DVD veya sabit diskinizdeki klasörler) .jpeg görüntüleri ve .3gp ve .mp4 video klipleri, .arm ses dosyaları ve .txt metin dosyaları aktarabilirsiniz.

Lifeblog PC'ye uyumlu bir bilgisayardan görüntü veya video almak için:

- 1 **Timeline** veya **Favourites File** > **Import from PC...** seçeneğini seçin. **Import** penceresi açılır.
- 2 Listedeki görüntü veya video dosyasını ya da ses veya metin dosyasını bulmak için listeye gözetin; ya da almak istediğiniz dosyayı bulmak için başka klasörlere gidin. Başka sürücülere veya cihazlara gözetmek için **Look in** listesini kullanın.
- 3 Klasör, dosya veya birkaç dosya seçin. Bunların içindekileri **Preview:** bölümünde görebilirsiniz.
- 4 Seçili klasörü (alt klasörleri dahil) veya seçili dosyaları almak için **Open** seçeneğini tıklayın.

Zaman çizgisine ve sık kullanılanlara gözetme

Lifeblog PC'yi başlattığınızda **Timeline** ve **Favourites** görünümünde dolaşmak için birkaç yolunuz vardır. En hızlı yol, kaydırıcıyı tutmak ve ileri geri, hızlı veya yavaş hareket ettirmektir. Diğer yollar ise zaman çubuğunu tıklayıp bir tarih seçmek, **Go to date...** işlevini veya ok tuşlarını kullanmaktır.

Daha fazla bilgi

Web günlüğü servisleri ve bunların Nokia Lifeblog multimedya günlüğü ile uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için **www.nokia.com/lifeblog** adresini ziyaret edin veya Nokia Lifeblog Yardım'ı açmak için Lifeblog PC'de **F1** tuşuna basın.



Ajanda



İpucu! Telefon bilgilerini düzenli olarak Nokia PC Suite ile güncelleyin. Bilgileri, örneğin ajanda kayıtlarını, daha sonra telefona geri yükleyebilirsiniz.

Ajanda kayıtları oluşturma



Kısayol: Gün, hafta, ay için ajanda görünümünde, herhangi bir tuşa basın (1 – 0). Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacaklar görünümünde, bir yapılacak notu kaydı açılır.

- 1 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Ajanda** > **Seçenek** > **Yeni kayıt** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:
Toplantı—Belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanız için.
Not—Günle ilgili genel bir kayıt yazmak için.
Yıldönümü—Doğum günlerini veya özel tarihleri anımsamanız için. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
Yapılacak—belirli bir tarihte yapılması gereken bir görevi anımsamanız için.
- 2 Alanları doldurun.
Alarm (toplantılar, yapılacaklar ve yıldönümleri)—**Açık** seçeneğini seçin ve **Alarm saati** ile **Alarm tarihi** alanlarını doldurmak için aşağı ılerleyin. Gün görünümünde , alarmı gösterir.

Tekrar—Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için sağa ılerleyin (gün görünümünde gösterilir).

Tekrar sonu—Tekrarlanan kayıt için bir bitiş tarihi belirleyebilirsiniz.

Senkronizasyon:

Özel—Senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz; ajandayı görmek üzere çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez.

Genel—Ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir.

Yok—Senkronizasyon gerçekleştirdiğinizde ajanda kaydı PC'nize kopyalanmaz.

- 3 Kaydı kaydetmek için, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda bir not için alarm verdiğinde, ajanda alarm sesini kapatmak için, **Sustur** seçeneğini belirleyin. Anımsatıcı metni ekranda kalır. Ajanda alarmını sona erdirmek için, **Durdur** seçeneğine basın. Alarmı ertelemeye ayarlamak için, **Ertele** seçeneğine basın.

Uyumlu bir cep telefonuna ajanda notu göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Takvim ve yapılacaklar verilerini birçok farklı Nokia cep telefonundan kendi telefonunuza taşıyabilir veya ajanda ve yapılacaklar verilerini Nokia PC Suite yazılımını kullanarak uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Telefonunuzla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

Ajanda alarmı ayarlama

Size toplantıları ve yıldönümlerini anımsatması için alarm ayarlayabilirsiniz.

- 1 Alarm istediğiniz bir kaydı açın ve **Alarm** > **Açık** komutunu seçin.
- 2 **Alarm saati**'ni ve **Alarm tarihi**'ni ayarlayın.
- 3 **Tekrar** seçeneğine ilerleyin ve alarmın ne sıklıkla tekrarlanmasını istediğinizi belirlemek için sağa ilerleyin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmı silmek için, içindeki ajanda alarmını silmek istediğiniz kaydı açın ve **Alarm** > **Kapalı** komutunu seçin.

Ajanda görünümüleri



İpucu! Haftanın başlangıç gününü veya ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ay görünümünü veya Yapılacaklar görünümünü açmak için, **Seçenek** > **Ay görünümü** / **Yapılacak görünümü** seçeneğine basın.

Ay görünümünde, ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşelerinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Hafta görünümünde, notlar ve yıldönümleri saat 8'den önceye yerleştirilir. Ay görünümü, hafta görünümü, gün görünümü ve yapılacak görünümü arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Gün görünümündeki simgeler:



Not



Yıldönümü

Toplantı için bir simge yoktur.

Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin, tarihi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bugüne atlamak için # tuşuna basın.

Yapılacaklar görünümü

Not yazmak ve bir görev listesi tutmak için  düğmesine basın ve **Klasörüm** > **Ajanda** > **Seçenek** > **Yapılacak görünümü** seçeneğini seçin.

Not eklemek üzere **Konu** alanına görevi yazmaya başlamak için herhangi bir sayı tuşuna basın.

Görevin bitiş tarihini ayarlamak için, **Bitiştarihi** alanına ilerleyin ve tarihi girin.

Yapılacak notuna öncelik atamak için, **Öncelik** alanına ilerleyin ve önceliği belirlemek için sağa ilerleyin. **!** (**Yüksek**) ve **↓** (**Düşük**) öncelik simgeleridir. **Normal** için bir simge yoktur.

Bir görevi tamamlandı olarak işaretlemek için, **Yapılacak** listesinde göreve ilerleyip **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** komutunu seçin.

Görevi geri yüklemek için, **Yapılacak** listesinde göreve ilerleyip **Seçenek** > **Yapılmadı işaretle** komutunu seçin.

Ajanda kayıtlarını silme

Ajanda içindeki geçmiş kayıtları silmek telefonunuzun hafızasında yer kazandırır.

Bir defada birden fazla etkinliği silmek için, ay görünümüne gidin ve **Seçenek** > **Kayıt sil**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tarihten önce—Tanımladığınız belirli bir tarihten önceki tüm ajanda kayıtlarını siler.

Tüm kayıtlar—Tüm ajanda kayıtlarını siler.

Ajanda ayarları

Aşağıdaki ayarlara ilerleyin ve düzenlemek için kumanda çubuğuna basın:

Ajanda alarm sesi—Alarm sesini değiştirmek için, yeni sese ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Varsayılan görünüm—Ajandayı açtığınızda görüntülenecek görünümü değiştirmek için, istenen görünüme ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Hafta başlangıcı—Haftanın ilk gününü değiştirmek için, istenen güne ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Hafta görün. başlığı—**Hafta numarası** veya **Hafta tarihleri** seçeneğini belirleyin. **Hafta başlangıcı** için Pazartesi dışında bir gün seçerseniz, yukarıdaki ayar kullanılamaz.

Ayarları kaydetmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Ofis



Hesaplama

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök ve yüzde hesaplama işlemleri için tuşuna basın ve **Ofis** > **Hesaplama**'yi seçin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hafızaya sayı kaydetmek için (**B** ile gösterilir) **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini seçin. Hafızadaki bir sayıyı almak için, **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al**'ı seçin. Hafızadaki bir sayıyı silmek için, **Seçenek** > **Hafıza** > **Temizle**'yi seçin.

Yüzde hesaplama

- 1 Yüzdesini hesaplamak istediğiniz bir sayıyı girin.
- 2 , , veya seçeneğini belirleyin.
- 3 Yüzdeyi girin.
- 4 seçeneğini belirleyin.



Dönüştürme

Uzunluk gibi ölçüleri bir birimden (**Yard**) başka bir birime (**Metre**) dönüştürmek için tuşuna basın ve **Ofis** > **Dönüştür**'ü seçin.

Dönüştür sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebileceğini unutmayın.

- 1 **Tür** alanına ilerleyin ve ölçü listesini açmak için kumanda çubuğuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.
- 2 İlk **Birim** alanına ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın. Hangi birimden dönüştürecekseniz seçin ve **Tamam**'ı seçin. Bir sonraki **Birim** alanına ilerleyin ve hangi birime dönüştürecekseniz seçin.
- 3 İlk **Miktar** alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir. Ondalık kesir eklemek için **#** tuşuna, +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek içinse ***** tuşuna basın.



İpucu! Dönüştürme sırasını değiştirmek için, ikinci **Miktar** alanına değeri girin. Sonuç ilk **Miktar** alanında gösterilir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama

Para birimlerini dönüştürebilmek için, bir temel para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

- 1 **Dönüştür** > **Seçenek** > **Para birimi oranları**'ni seçin.
Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.



İpucu! Bir para birimine yeni isim vermek için para birimi oranları görünümüne gidin, para birimine ilerleyin ve **Seçenek** > **P. birimine isim ver**'i seçin.

- 2 Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip **Seçenek** > **T. para birimi yap**'ı seçin.
- 3 Kur oranlarını girin. Para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.

Gerekli tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz.



Notlar

Not yazmak için,  tuşuna basın ve **Ofis** > **Notlar**'ı seçin. Uyumlu cihazlara notlar gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

İnternet

Çeşitli servis sağlayıcılar özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış sayfalar sunar. Bu sayfalarda kablosuz biçimlendirme dili (Wireless Markup Language—WML), genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible Hypertext Markup Language—XHTML) veya köprü metni biçimlendirme dili (Hypertext Markup Language—HTML) kullanılır.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve tarifelerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.



Servisler

 tuşuna basın ve **Servisler**'i seçin.

 **Kısayol:** Bağlantı başlatmak için, bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.

Servisler için erişim noktası

Sayfalara erişmek için, kullanmak istediğiniz sayfanın servis ayarlarını edinmelisiniz. Ayarları şebeke operatöründen veya Web servisini sunan servis

sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 49. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu! Ayarlar, bir şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girme

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçip bir erişim noktasının ayarlarını tanımlayın. Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun. Bkz. 'Bağlantı', s. 112.
- 2  tuşuna basın ve **Servisler** > **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle**'yi seçin. Yer iminin ismini ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış sayfanın adresini girin.
- 3 Oluşturulan erişim noktasını varsayılan erişim noktası olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri görünümü

Servisler seçeneğini açtığınızda yer imleri görünümü açılır.



Sözlük: Yer imi bir İnternet adresi (zorunlu), yer imi başlığı, erişim noktası ve Web sayfası için gerekiyorsa bir kullanıcı adı ile şifreden oluşur.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imleri görünümündeki simgeler:

 Varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir varsayılan erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.

 Otomatik yer imleri klasörü, sayfaları tararken otomatik olarak toplanan yer imlerini (📌) içerir. Bu klasördeki yer imleri, etki alanına göre otomatik olarak düzenlenir.

 Başlığı gösteren bir yer imi veya yeriminin İnternet adresi.

Yer imlerini el ile ekleme

- 1 Yer imleri görünümünde, **Seçenek > Yer imi yöneticisi > Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alanları doldurmaya başlayın. Yalnızca URL adresinin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler girmek için * tuşuna basın. Karakterleri silmek için ☐ tuşuna basın.
- 3 Yer imini kaydetmek için, **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini gönderme

Yer imlerinden birine ilerleyin ve **Seçenek > Gönder > Kısa mesaj ile** seçeneğini seçin. Göndermek için ☐ tuşuna basın. Aynı anda birden çok yer imi gönderilebilir.

Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra sayfalara erişebilirsiniz.

- 1 Yer imi seçin veya alana (📍) adres girin. Adresi girdiğinizde, alanın üst bölümünde, eşleşen yer imleri gösterilir. Eşleşen yer imini seçmek için yukarıya ilerleyin.
- 2 Sayfayı indirmeye başlamak için kumanda çubuğuna basın.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucuyla kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri

görüntülemek için [Seçenek](#) > [Bilgiler](#) > [Güvenlik](#) seçeneğini belirleyin.

Güvenlik özellikleri, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için gerekebilir. Bu tür bağlantılar için güvenlik sertifikalarına gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 118.

Tarama



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bir sayfa indirmek için, bir yer imi seçin veya alana (📍) adres girin.

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Bir linki açmak için linke ilerleyin ve joystick'e basın.



Kısayol: Sayfanın sonuna atlamak için **#**, sayfanın başına atlamak içinse ***** tuşlarını kullanın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, [Geri](#) seçeneğini kullanın. [Geri](#) seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik

listesini görüntülemek için [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Geçmiş](#) seçeneğini seçin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.

Sunucudan en son içeriği almak için, [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Yeniden yükle](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imi kaydetmek için [Seçenek](#) > [Yer imleri](#) > [Yer imi olarak kaydet](#) seçeneğini seçin.



İpucu! Tarama sırasında yer imlerine erişmek için, kumanda çubuğunu basılı tutun. Tarayıcı görünümüne dönmek için, [Seçenek](#) > [Sayfaya dön](#) seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için, [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Sayfayı kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Sayfaları telefonun hafızasına veya bir hafıza kartına kaydedebilir ve çevrimdışı olduğunuzda tarayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için, yer imleri görünümünde sağa ilerleyerek [Kayıtlı sayfalar](#) görünümünü açın.

Yeni URL adresi girmek için, [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Web adresine git](#) seçeneğini belirleyin.

Açık olan web sayfasının komut veya işlemler listesini açmak için, varsa, [Seçenek](#) > [Servis seçenekleri](#) seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi tarayıcı sayfasında gösterilemeyen dosyaları

indirebilirsiniz. Ögeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden, duraklatılmış ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi [Seçenek > Araçlar > İndirilebilir öğeler](#) seçeneğini belirleyerek de görüntüleyebilirsiniz. Listede bir öğeye ilerleyin ve süren indirme işlemlerini duraklatmak, devam ettirmek veya iptal etmek için, veya tamamlanmış indirme işlemlerini açmak, kaydetmek veya silmek için [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin.

İndirilen öğeler, karşılık gelen öğeler tarafından yönetilir. Örneğin indirilen bir görüntü, [Galeri](#) uygulamasında kaydedilir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.



İpucu! Siz Web sayfalarını tararken tarayıcınız yer imlerini otomatik olarak toplar. Yer imleri otomatik yer imleri klasörüne (📁) saklanır ve etki alanına göre otomatik olarak düzenlenir. Ayrıca bkz: 'Servisler için ayarlar', s. 96.

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken

tarayabilirsiniz. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş tarayıcı sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz.

Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, yer imleri görünümünde sağa ilerleyin. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için kumanda çubuğuna basın (📄).

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için, [Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Sayfayı kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı servisiyle bağlantı kurarak sayfanın en son sürümünü indirmek için, [Seçenek > Yeniden yükle](#) seçeneğini belirleyin. Sayfa yeniden yüklendikten sonra cihaz çevrimiçi kalır.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işleme konur, örneğin indirilmiş bir fotoğraf [Galeri](#)'ye kaydedilir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

- 1 Öğeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve kumanda çubuğuna basın.
- 2 Öğeyi satın almak için uygun seçeneği belirleyin.
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.
İndirme işlemine devam etmek için, **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemi iptal etmek için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

Müzik indirmeye ilişkin bilgi için, bkz. 'Müzik mağazasına gitme', s. 22.

Telif hakları koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri dahil) ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesmek için ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı izlemek için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Bağlantıyı kes** komutunu, bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** komutunu seçin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra

önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Önbelleği sil** komutunu seçin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Servisler için ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdaki ayarları belirleyin:

Erişim noktası—Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kumanda çubuğuna basarak kullanılabilir erişim noktalarının listesini açın. Bkz. 'Bağlantı', s. 112. Erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir ve siz bunları değiştiremiyor, oluşturamıyor, düzenleyemiyor veya kaldıramıyor olabilirsiniz.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlamak için.

Görn. ve seslr. yükle—Tarama sırasında görüntü yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için **Seçenek** > **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyin.

Yazı tipi boyutu—Metin boyutunu seçmek için.

Varsayılan kodlama—Metin karakterleri doğru görünmezse, dile uygun başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Otomatik yer imleri—Otomatik yer imi toplamayı devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik yer imi toplamaya devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünden gizlemek isterseniz, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Ekran boyutu—Tarama sırasında görüntüleneni belirlemek için. **Yalnız. seçim tuş.** veya **Tam ekran** seçeneğini belirleyin.

Bulma sayfası—Yer imleri görünümünde **Gezinme seçenek.** > **Bulma sayfasını aç** seçeneğini belirlediğinizde veya tarama sırasında indirilecek Web sayfasını tanımlamak için.

Oluşturma—Küçük ekran modundayken sayfa düzeninin olabildiğince doğru bir biçimde gösterilmesini isterseniz, **Kaliteli** seçeneğini belirleyin. Harici basamaklama stili sayfaların indirilmesini istemiyorsanız, **Hızlı** seçeneğini belirleyin.

Çerezler—Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.



Sözlük: Çerezler, içerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve kullanıcıların sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntemdir.

Java/ECMA dizesi—Dizelerin kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.

Güvenlik uyarıları—Güvenlik bildirimlerini göstermek veya gizlemek için.

DTMF gönd. onayla—Cihaz, sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce, bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirleyin. Ayrıca bkz: 'Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler', s. 37.



Web

Orijinal olarak mobil tarama için tasarlanmamış Web sitelerini taramak üzere optimize edilmiş yardımcı bir Web tarayıcısını açmak için,  tuşuna basın ve **Internet** > **Web**'i seçin.

Web, orijinal sayfa düzenini korur.

Sayfada kolayca kaymak için, sayfanın herhangi bir yönüne doğru gidin. Sayfanın daha küçük görüntüsü, ekranda, halen gösterilmekte olan alanı belirten kırmızı bir çerçeve ile gösterilir.

Yürürlükteki sayfanın küçük bir resmini görmek için, ayrıca [Seçenek](#) > [Araçlar](#) > [Sayfa genel bakışı](#)'nı da seçebilirsiniz. Kırmızı çerçeveyi kumanda çubuğu ile hareket ettirin ve normal görünüme dönmek için kumanda çubuğuna basın.

Son ziyaret edilen sayfaları görmek için, [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) seçeneğini belirleyin.

Açılan pencereleri engellemek için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Açılır pencereleri engelle](#) seçeneğini seçin.

Gerçek zamanlı olarak metin aramak için, [Seçenek](#) > [Bul](#) komutunu seçin ve arama metnini girmeye başlayın. Eşleşen metin, siz metin girerken ekranda gösterilir.

Web beslemeleri: Pek çok Web sitesinin barındırdığı haber ve blog beslemelerine abone olabilirsiniz. Tarayıcının Web beslemeleri özelliği ayrıca kullanıcıyı, bir Web sitesinin beslemesi bağlantıları varsa bunlardan haberdar eder.

Web'deki diğer özellikleri ve seçenekler hakkında bilgi için, bkz. 'Servisler', s. 92.



Download!

[İndirme](#) (şebeke servisi) cihazınızda bulunan bir mobil içerik vitrinidir. İnternet'ten cihazınıza, uygulamalar ve medya dosyaları gibi şeyleri gözetip indirebilir ve kurabilirsiniz.

Bunlar farklı servis sağlayıcılar tarafından sağlanan kataloglar ve klasörlerde kategorize edilir. Bazıları ücrete tabi olabilir, ancak bunları genellikle ücretsiz olarak önceden görebilirsiniz.

 tuşuna basın ve [İndirme](#)'u seçin.

Bilgi için www.nokia.com/support adresindeki ilave uygulamalar broşürüne bakın.

Bağlantılar



Bluetooth bağlantısı

Bluetooth kablosuz teknolojisiyle başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıklılı mikrofon setleri ve araç kitleri gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını, görüntü, video klip, müzik ve ses klipleri ve notlar göndermek; uyumlu PC'nize kablosuz olarak bağlanmak (örneğin dosya aktarmak için) kullanabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, cihazınızın ve diğer cihazın birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre (33 fit) olması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Ahizesiz Tercihi, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile ve SIM Access tercihi. Bluetooth

teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.



Sözlük: Tercih, bir servise veya işleve karşılık gelir ve farklı cihazların nasıl bağlandığını tanımlar. Örneğin, Ahizesiz Tercihi, ahizesiz kullanım birimi ve telefon arasında kullanılır. Cihazların uyumlu olması için aynı profilleri desteklemesi gerekir.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz: 'Güvenlik', s. 116.

Ayarlar

 tuşuna basıp **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir. Bluetooth bağlantısı ayarladıktan ve **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkese görünür** olarak değiştirdikten sonra cihazınız ve bu isim Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth—Açık veya **Kapalı**'yı seçin. Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için, önce Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak ayarlayın, sonra bağlantıyı kurun.

Telefon görünürlüğü—Cihazınızın, Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasını sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Telefonu diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi—Cihazınızın ismini düzenleyin.

Uzak SIM modu—Araç kiti donanımı gibi başka bir cihazı, şebekeye bağlanmak için sizin cihazınızdaki SIM kartı kullanmak üzere etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu kullanmak için, Bluetooth bağlantısını açın ve cihazınızda uzak SIM modunun kullanımını etkinleştirin. Modun etkinleştirilebilmesi için, iki cihaz eşleştirilmeli ve eşleşme diğer cihazdan başlatılmalıdır. Eşleşme yapılırken, 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak belirleyin. Bkz. 'Cihazları eşleştirme', s. 102. Uzak SIM modu diğer cihazdan etkinleştirilir.

Uzak SIM modu Nokia N91 cihazınızda açıkken, bekleme modunda **Uzak SIM** ifadesi görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** simgesi ile gösterildiği üzere kablosuz şebekeyle olan bağlantı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren SIM kartı servislerini kullanamazsınız. Ancak, uzak SIM modu sırasında kablosuz bir LAN bağlantısı etkin kalır.



Uyarı: Uzak SIM modunda, belirli acil durum numaraları dışında arama yapamaz veya alamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için, önce uzak SIM modunu terketmelisiniz. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için, açma/kapama tuşuna basın ve **Uzak SIM mod. çık** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth'u kullanmadığınızda, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli**.

Telefonu gizli modda kullanmak, zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur;

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.
Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderme

Aynı anda yalnızca birkaç etkin Bluetooth bağlantısı olabilir. Örneğin, kulaklıklılı mikrofona bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.
- () yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
- () sürekli görüntülenirken, Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletilmektedir.



İpucu! Bluetooth bağlantısı kullanarak metin göndermek için, **Notlar** uygulamasını açın, metni yazın ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin saklandığı uygulamayı veya klasörü açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için, **Galeri** uygulamasını açın.
- 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Erişilebilir mesafedeki Bluetooth teknolojisiye sahip cihazlar için cihaz simgesi, cihazın ismi, cihazın türü veya kısa ismi ekranda belirtmeye başlar.
Cihaz simgeleri:  bilgisayar,  telefon,  işitsel cihaz ya da video cihazı ve  diğer cihazlar.
Aramayı durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Veri iletilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz. 'Cihazları eşleştirme', s. 102.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra, **Veri gönderiliyor** ifadesi görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki **Gönderil. öğe.** klasöründe, Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar saklanmaz.



İpucu! Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Eşleşmiş cihazlar görünümünü (📶) açmak için, **Bluetooth** uygulaması ana görünümünde sağa ilerleyin.

Eşleştirmeden önce, kendi şifrenizi (1-16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşıp. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

Bir cihazla eşleştirmek için, **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Erişim mesafesi içindeki Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip cihazlar ekranda belirmeye başlar. Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada 📶 simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata—Cihazınız ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. 📶 eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata—Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Bir cihaza bağlıyken bu cihazla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı kesilir.

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alma

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken, bir sinyal sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz  görünür ve öge **Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı yoluyla alınan mesajlar 📶 ile gösterilir. Bkz. 'Gelen Kutusu—mesaj alma', s. 48.

Bluetooth bağlantısını kapatma

Bluetooth bağlantısını kapatmak için, **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.



Veri kablosu

Uyumlu bir PC'ye bir USB veri kablosuyla bağlanabilirsiniz. Veri kablosu bağlantısıyla, Nokia PC Suite'i kullanabilir ve cihazınızla PC arasında müzik veya görüntü dosyaları gibi diğer verileri aktarabilirsiniz. Müzik aktarımı hakkında daha fazla bilgi için bkz: 'Müzik aktarma', s. 23.

 tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Veri kabl.** > **Veri kablosu modu** seçeneğini belirleyin. Müzik aktarmak için **Ortam yürütücüsü**, Nokia PC Suite'i kullanmak için **PC Suite**, diğer verileri aktarmak için **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin. Her kablo bağlantısında cihazın bağlantı nedenini sormasını sağlamak için, **Bağlantıda sor** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Cihazınızı çeşitli bilgisayar bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak cihazınız ile uyumlu bir PC arasında örneğin ayarlarınızı ve DRM hakları nesnelerinizi yedekleyebilir ve geri yükleyebilir; kartvizit, ajanda ve Yapılacak notlarını senkronize edebilir ve görüntü aktarabilirsiniz. 8 GB hafıza kartının yüksek kapasitesi sayesinde, cihaza yüzlerce görüntü ve şarkı saklayabilirsiniz.

Cihazınızla senkronize etmek için her zaman bağlantıyı bilgisayardan kurun.

Nokia PC Suite'in (Windows 2000 ve Windows XP ile uyumlu) nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu'na ve satış paketi içinde verilen CD-ROM'daki 'Install' ('Yükle') bölümünde yer alan Nokia PC Suite help (Nokia PC Suite yardımı) konusuna bakın.

CD-ROM

CD-ROM'un, uyumlu PC'nin CD-ROM sürücüsüne takıldıktan sonra otomatik olarak çalışması gerekir. Başlamazsa, aşağıdaki işlemleri yapın: Windows Gezgin'i açın ve CD-ROM'u yerleştirdiğiniz CD-ROM sürücüsünü sağ tıklayıp AutoPlay'i seçin.

Cihazınızı modem olarak kullanma

Cihazınızı e-posta göndermek ve almak, Bluetooth bağlantısı veya veri kablosu kullanarak uyumlu bir bilgisayarla İnternet'e bağlanmak için modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılı kurulum bilgileri, CD-ROM'daki Modem options (Modem seçenekleri) bölümünde yer alan Users Guide for Nokia PC Suite'de (Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu) bulunabilir.



İpucu! Nokia PC Suite'i ilk defa kullanırken, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamak ve Nokia PC Suite'yi kullanmak için Nokia PC Suite içinde bulabileceğiniz Bağlantı Sihirbazını kullanın. Satış paketindeki CD-ROM'a bakın.



Bağlantı yöneticisi

Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken aynı anda etkin birden çok veri bağlantınız olabilir.  tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin. GSM ve UMTS şebekesi ve kablosuz LAN içindeki veri bağlantılarının durumunu görüntülemek veya bu bağlantıları sona erdirmek için, **Etkin veri bğl.** seçeneğini seçin. Erişim mesafesi içindeki kablosuz LAN ağlarını aramak için, **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantıları

Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz. veri aramaları (**D**), paket veri bağlantıları (**3G** veya **2G**) ve kablosuz LAN bağlantıları (**W**).



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı sona erdirmek için, **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için, **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantıya ilişkin bilgileri görüntülemek için, **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.

Veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme

Bir bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

İsim—Kullanılan Internet erişim noktasının (IAP) veya çevirmeli bir bağlantı söz konusuysa modem bağlantısının ismi.

Taşıyıcı—Veri bağlantısının türü: **Veri araması**, **Yük. Hz. veri (GSM)** veya **Paket veri**.

Durum—Bağlantının o andaki durumu: **Bağlanıyor**, **Bağlantı (kapalı)**, **Bağlantı (etkin)**, **Askıda**, **Bağlan. kesiliyor** veya **Bağlantı kesildi**.

Alınan—Cihazınıza alınan veri miktarı (bayt cinsinden).

Gönderil.—Cihazınızdan gönderilen veri miktarı (bayt cinsinden).

Süre—Bağlantının açık olduğu zaman dilimi.

Hız—Şu anda saniyede kilobayt cinsinden veri gönderme ve alma hızı.

Çev. bağ.—Kullanılan çevirmeli bağlantı numarası.

Paylaşım. (bağlantı paylaşılmıyorsa gösterilmez)—Aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı.

Kablosuz LAN

Cihazınız kablosuz bir yerel ağda (kablosuz LAN) kullanılmak üzere onaylıdır. Kablosuz LAN ile cihazınızı İnternet'e bağlayabilirsiniz.

Fransa gibi bazı ülkelerde kablosuz LAN kullanımı ile ilgili kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için ülkenizdeki yetkililere danışın.

Kablosuz LAN'ı kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki kablosuz LAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11g standardı
- 2,4 GHz frekansta çalıştırma
- 128 bite kadar anahtarlı kablosuz eşdeğeri gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x şifreleme yöntemleri. Bu işlevler sadece şebeke tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kablosuz bir LAN'da bir İnternet erişim noktası (IAP) oluşturabilir ve bunu İnternet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanabilirsiniz.

İnternet erişim noktası oluşturma

- 1  tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Bağl. yön.** > **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihaz erişilebilir olan kablosuz LAN'ları arar. Şebekede bir İnternet erişim noktası oluşturmak için, **Seçenek** > **Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Cihaz, standart ayarları ile bir İnternet erişim noktası oluşturur. İnternet erişim noktasının ayarlarını görmek ve değiştirmek için, bkz 'Erişim noktaları', s. 113.

Bir uygulama sizden erişim noktası seçmenizi istediğinde, erişilebilir kablosuz LAN'ları aramak için oluşturulan erişim noktasını veya **WLAN ağı ara** komutunu seçin.

Kablosuz LAN İnternet erişim noktası kullanarak bir veri bağlantısı oluşturduğunuzda, kablosuz LAN bağlantısı oluşturulur. Etkin kablosuz LAN bağlantısı, veri bağlantısını sona erdirdiğinizde kesilir. Bağlantıyı bitirmek için, bkz. 'Bağlantı yöneticisi', s. 104.

Sesli arama veya paket veri bağlantısı etkinken kablosuz LAN kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca bir kablosuz LAN erişim noktası cihazına bağlanabilirsiniz, ancak uygulamalar aynı kablosuz LAN bağlantısını kullanabilir.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde, kablosuz LAN'ı (varsa) hala kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurar ve

kullanırken geçerli tüm güvenlik kurallarına uymayı unutmayın.

Kablosuz LAN'da iki çalıştırma modu vardır: **Altyapı** ve **Özel**.

Altyapı çalıştırma modu iki çeşit iletişime izin verir: kablosuz cihazlar birbirine bir kablosuz LAN erişim noktası cihazı üzerinden veya bir kablolu LAN'a bir kablosuz LAN erişim noktası üzerinden bağlanırlar.

Ad hoc çalıştırma modunda cihazlar doğrudan birbirlerine veri gönderip alabilirler. Ad hoc şebekeye bir İnternet erişim noktası oluşturmak için, bkz. 'Erişim noktaları', s. 113.



İpucu! Cihazınızı tanıtan benzersiz Media Access Control (MAC) adresini kontrol etmek için bekleme modunda *#62209526# değerini girin.



Senkronizasyon

 tuşuna basıp **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin. **Senk** uygulaması notlarınızı, ajandanızı ve rehberinizi, uyumlu bir bilgisayarda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz ajanda veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 49.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

- 1 Profil tanımlanmamışsa, cihazınız yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet** seçeneğini belirleyin.
Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir profilden kopyalamayı seçin.
- 2 Şunları tanımlayın:
Senk. profili ismi—Profil için açıklayıcı bir isim yazın.
Uygulamalar—Bu tercih ile senkronize edilecek uygulamaları seçin, örneğin **Rehber** ve **Ajanda**. Her bir uygulamaya ilerleyin ve senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için kumanda çubuğuna basın:
 - **Senk.'e dahil et**—Uygulamayı senkronize etmek istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
 - **Karşı veri tabanı**'nda, sunucudaki uzak ajanda, adres defteri veya veritabanı için doğru bir yol girin.

- **Senkronizasyon türü** seçeneğini belirleyin: **Normal** (iki yönlü senkronizasyon), **Yalnızca sunucuya** veya **Yalnızca telefona**.

Bağlantı ayarları—Şunları tanımlayın. Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

- **Sunucu sürümü**—Senkronizasyon sunucusunun kullandığı SyncML sürümünü seçin. E-posta senkronize etmek için, **1.2** seçmeniz gerekir.
- **Sunucu kimliği**—Eposta sunucusunun kimliğini girin (yalnızca **Sunucu sürümü 1.2** olarak belirlenmişse gösterilir).
- **Veri taşıyıcı**—Bağlantı türünü seçin: **İnternet** veya **Bluetooth**.
- **Erişim noktası** (yalnızca **Veri taşıyıcı** alanı **İnternet** olarak belirlendiğinde gösterilir)—Veri bağlantısı için kullanılacak bir erişim noktası seçin.
- **Ana makine adresi**—Ana makine sunucusunun IP adresini girin.
- **Bağlantı noktası**—Sunucu bağlantı noktası numarası (yalnızca **Veri taşıyıcı** alanı **İnternet** olarak belirlendiğinde gösterilir).
- **Kullanıcı ismi**—Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliğiniz.
- **Şifre**—Senkronizasyon sunucusu için şifreniz.
- **Senk istek. izin ver**—Sunucunun bir senkronizasyon işlemi başlatmasına izin vermek isterseniz **Evet** seçeneğini belirleyin.

- **Tüm senk istk. kabul**—Sunucunun başlattığı senkronizasyona başlanmadan önce cihazın size sormasını isterseniz, **Hayır** seçeneğini belirleyin.
 - **Ağ doğrulaması** (yalnızca **Veri taşıyıcı** alanı **İnternet** olarak belirlendiğinde gösterilir)—Ağ kullanıcı ismi ve şifresi girmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı ismi ve şifre alanlarını görüntülemek için aşağı ilerleyin.
- 3 Ayarları kaydedip ana görünüme geri dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde çeşitli senkronizasyon profillerini ve senkronize edilecek verilerin türünü görebilirsiniz.

- 1 Bir senkronizasyon profili seçin ve **Seçenek > Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür. Senkronizasyonu tamamlanmadan önce iptal etmek için, **İptal**'i seçin.
- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir. Senkronizasyon tamamlandıktan sonra, **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyerek cihazınızda veya sunucuda senkronizasyon durumunu (**Tam** veya **Eksik**) ve kaç ajanda veya kartvizit kaydı veya notun eklendiğini, güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren bir işlem kaydı dosyası açın.



Cihaz yöneticisi

↻ tuşuna basın ve **Bağlantı > Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin. Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, veri bağlantıları için erişim noktası ayarlarını ve cihazınızdaki farklı uygulamaların kullandığı diğer ayarları içerebilir.

Sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için, **Seçenek > Yapılandırma. başlat** seçeneğini seçin.

Sunucu profili ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu ismi—Yapılandırma sunucusunun ismini girin.

Sunucu kimliği—Yapılandırma sunucusunu tanımlayan benzersiz kimliği girin.

Sunucu şifresi—Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası—Sunucuya bağlanırken kullanılacak bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi—Sunucunun URL adresini girin.

Bağlantı noktası—Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve Şifre—Kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Yapılandır. izin ver—Sunucudan yapılandırma ayarlarını almak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul—Cihazınızın, sunucudan bir yapılandırma kabul etmeden önce onay istemesini isterseniz, **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması—Şebeke kimlik doğrulaması kullanılacak mı belirleyin.

Araçlar



Settings wizard

Settings wizard cihazınızı operatör (MMS, GPRS, mobil İnternet ve gerçek zamanlı aktarım), e-posta ve bas-konuş (şebeke servisi) ayarları için, şebeke operatörü bilgilerini esas alarak yapılandırır.

Bu servisleri kullanmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurmanız veya bir veri bağlantısı ya da başka bir servisi etkinleştirmeniz gerekebilir.

 tuşuna basıp **Araçlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı ona göre yapılandırmak istediğiniz öğeyi menüden seçin ve joystick'e basın.

E-posta

- 1 E-posta ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde **Settings wizard** şebeke operatörünüzü saptar ve sizden bunu doğrulamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke operatörüne ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.
- 2 Listedeki e-posta servis sağlayıcınızı seçin.

- 3 Giden posta sunucusunu seçin. Emin değilseniz standart sunucuyu kullanın.
- 4 **Settings wizard** sizden e-posta adresi, kullanıcı adı ve parola bilgilerinizi girmenizi ister. Her birini sırayla seçin ve **Seçenek** > **Değiştir**'i seçin. Bilgileri girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 5 Bitirdiğinizde **Seçenek** > **Tamam**'ı seçin.
- 6 Posta kutusunu belirtilen operatör için kurmak istediğinizi doğrulamak üzere **Tamam**'ı seçin.
- 7 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş

Bu seçenek sadece uygulamayı cihazınıza kurduysanız ve servise abone olduysanız kullanılabilir.

- 1 Bas---konuş (şebeke servisi) ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde **Settings wizard** varolan şebeke operatörünüzü saptar ve doğrulamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke operatörüne ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.
- 2 Bazı operatörler kullanıcı adı, parola ve takma ad kullanmanızı isterler. Her birini sırayla seçin ve **Seçenek** > **Değiştir**'i seçin. Bilgileri girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 3 Bitirdiğinizde **Seçenek** > **Tamam**'ı seçin.

- 4 **Bas-konuş**'u belirtilen operatöre göre yapılandırmak istediğiniz doğrulamak için **Tamam**'ı seçin.

Operatör

- Operatör ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde **Settings wizard** varolan şebeke operatörünüzü saptar ve sizden bunu doğrulamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke operatörüne ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.
- Cihazınızı belirtilen operatöre göre ayarlamak istediğinizi doğrulamak için **Tamam**'ı seçin.

Daha fazla bilgi

Settings wizard ile sorunlar yaşarsanız, www.nokia.com/phonesettings adresindeki Nokia telefon ayarları Web sitesini ziyaret edin.



Ayarlar

Ayarları değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar**'ı seçin. Ayar gruplarından birine ilerleyin ve açmak için kumanda çubuğuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin ve kumanda çubuğuna basın.

Telefon

Genel

Telefon dili—Cihazınızdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik**, dili SIM kartınızdaki bilgiye göre seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz yeniden başlar.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklik etkin kalır.

Yazma dili—Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan akıllı metin sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini—Akıllı metin girişini cihazdaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** ile belirleyebilirsiniz. Tüm diller için akıllı metin giriş özelliği yoktur.

Açılış notu/logosu—Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Standart görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**'ı, açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin**'i, **Galeri**'den bir fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü**'yü seçin.

Orj. telefon ayarları—Ayarlardan bazılarının orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz: 'Güvenlik', 'Telefon ve SIM', s. 118.

Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu

Etkin bekleme—Bekleme modundayken ekranda uygulama kısayolları kullanın. Bkz. 'Etkin bekleme modu', s. 33.

Sol seçim tuşu—Bekleme modunda sol seçim tuşuna (—) kısayol atamak için listeden bir uygulama seçin.

Sağ seçim tuşu—Bekleme modunda sağ seçim tuşuna (—) kısayol atamak için listeden bir uygulama seçin.

Etkin bekleme uygu.—Etkin bekleme modunda belirmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçmek için, listeden uygulamaları seçin. Bu ayar, yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

Ayrıca kumanda çubuğunun farklı hareketlerine kısayol atayabilirsiniz. Her harekete atanacak uygulamayı listeden seçin. Kumanda çubuğu kısayolları yalnızca **Etkin bekleme** kapalıysa kullanılabilir.

Operatör logosu—Bu ayar yalnızca bir operatör logosu alıp kaydettiyseniz görünür. Operatör logosunun görünmesini istiyorsanız, bunu belirleyebilirsiniz.

Ekrana

Parlaklık—Ana ekranın parlaklığını daha aydınlık veya daha karanlık olarak değiştirebilirsiniz.

Güç tasarrufu zamanı—Güç koruyucu, zaman aşımı süresi dolduğunda etkinleştirilir.

Işık zaman aşımı—Ekranın arka plan ışığı kapatılana dek geçecek süreyi belirleyin.

Ara. ayarları

Numaramı gönder(şebeke servisi)—Kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlayabilirsiniz ya da bu ayar, abone olduğunuzda şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (**Şebeke belirler**).

Arama bekletme(şebeke servisi)—Arama bekletmeyi etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirmesi için **Etkinleştir**'i, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için **İptal**'i, işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için **Durum kontrolü**'nü seçin.

Aramayı SMS'le reddet—Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet**'i seçin. Bkz. 'Gelen aramayı cevaplama veya reddetme', s. 36.

Mesaj metni—Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Oto. tekrar arama—Açık'ı seçtiğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için maksimum on deneme daha yapacaktır. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet—Cihazın son aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre için görüntülemesini isterseniz, bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama—Açık'ı seçtiğinizde hızlı arama tuşlarına (**2 - 9**) atanan numaralar, ilgili tuşa basıp basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz: 'Telefon numarasını hızlı arama', s. 35.

Her tuşla cevaplama—Açık'ı seçerseniz, gelen aramayı kayan kapağın altındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat (şebeke servisi)—Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (yani iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

 **İpucu!** Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

Hat değişimi (şebeke seçimi)—Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa **Hat değişimi** > **Kapalı**'yı seçin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gereklidir.

Bağlantı

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını () destekler.

 **Sözlük:** GPRS—Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri paketleri halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, Web uygulaması için erişim noktası
- E-posta göndermek ve almak için İnternet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GSM ve UMTS şebekelerinde paket veri bağlantıları

Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır. Aktif veri bağlantılarını kontrol etmek için, bkz: 'Bağlantı yöneticisi', s. 104.

Kullandığınız şebekeye göre, sinyal göstergesinin altında aşağıdaki göstergeler görünebilir:

 GSM şebekesi; şebekede paket veri kullanılabilir.

 GSM şebekesi; paket veri bağlantısı etkin, veri aktarılıyor.

 GSM şebekesi; birden çok paket veri bağlantısı etkin.

 GSM şebekesi; paket veri bağlantısı beklemede. (Bu durum, örneğin sesli arama sırasında gerçekleşebilir.)

 UMTS şebekesi; şebekede paket veri kullanılabilir.

 UMTS şebekesi; paket veri bağlantısı etkin, veri aktarılıyor.

 UMTS şebekesi; birden çok paket veri bağlantısı etkin.

 UMTS şebekesi; paket veri bağlantısı beklemede.

Erişim noktaları

Erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir ve siz bunları değiştiremiyor, oluşturamıyor, düzenleyemiyor veya kaldıramıyor olabilirsiniz.  korumalı bir erişim noktasını gösterir. Ayrıca bir servis sağlayıcısından kısa mesaj olarak erişim noktası ayarları alabilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 49.

 **İpucu!** Ayrıca bkz: 'MMS ve e-posta ayarlarını alma', s. 48, 'E-posta', s. 56 ve 'Servisler için erişim noktası', s. 92.

 bir paket veri bağlantısı erişim noktasını ve  bir kablosuz LAN erişim noktasını gösterir.

Yeni erişim noktası oluşturmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları > Seçenek > Yeni erişim noktası**'ni seçin.

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi—Bağlantıya tanımlayıcı bir isim verin.

Veri taşıyıcı—Seçtiğiniz veri bağlantısına bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir.

Tanımlanmalıdır ifadesiyle veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Paket veri

Servis sağlayıcınızdan gelen talimatlara uyun.

Erişim noktası ismi (yalnızca paket veri için)—Paket veri ve UMTS şebekeleriyle bağlantı kurmak için erişim noktası ismi gereklidir. Erişim noktası ismini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Kullanıcı ismi—Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı ismi genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.

Şifre sorma—Sunucuya her bağlantışınızda yeni bir şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet**'i seçin.

Şifre—Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/ büyük harf duyarlıdır.

Doğrulama—**Normal** veya **Güvenli**'yi seçin.

Ana sayfa—Hangi ayarı belirlediğinize bağlı olarak, Web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini yazın. Erişim ayrıntılarınızın geri kalanını tanımlamak için **Gelişmiş ayarlar**'i tamamlayın:

Ağ türü—Kullandığınız İnternet protokolü türünü seçin: **IPv4** veya **IPv6**. Diğer ayarlar, seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (IPv4 için)—Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresi— **Birincil DNS adresi**, **ikincil isim sunucusu**: Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.



Sözlük: Etki alanı ismi servisi (DNS) www.nokia.com gibi etki alanı isimlerini 192.100.124.195 gibi IP adreslerine dönüştüren bir İnternet servsidir.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

SIP ayarları

SIP (Session Initiation Protocol - Oturum Başlatma Protokolü) ayarları video paylaşma gibi SIP kullanan belirli şebekeler için gereklidir. Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bu ayar tercihlerini **SIP ayarları** uygulamasında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Veri araması

Veri araması ayarları GSM veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi—Veri araması bağlantılarını, herhangi bir etkinlik yoksa bir zaman aşımı süresinden sonra kes. Zaman aşımı süresini girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini seçin ve zamanı dakika olarak girin. **Sınırsız** seçeneğini seçerseniz, veri aramaları otomatik olarak kesilmez.

Kablosuz LAN

Servis sağlayıcınızdan gelen talimatlara uyun.

tingshändlerui**WLAN ağ ismi**—**El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul**'ı seçin. Var olan bir şebekeyi seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu** erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

WLAN ağ modu—Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri alıp vermesine izin vermek için **Özel**'i seçin; kablosuz bir LAN erişim noktası cihazı gerekli değildir.

WLAN güvenlik modu—Kullanılan şifrelemeyi seçin: **WEP**, **802.1x** (özel ağlar için değil) veya **WPA/WPA2**. **Açık ağ**'ı seçerseniz, şifreleme gerekmez. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri, yalnızca şebeke destekliyse kullanılabilir.

tingshändlerui**WLAN güvenlik ayarları**—Seçili güvenlik modu ayarlarını girin:

WEP güvenlik ayarları:

Kullanılan WEP anaht.—WEP anahtarı numarasını seçin. En çok dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. Kablosuz LAN erişim noktası cihazında aynı ayarların girilmesi gerekir.

ritysettingsui**Doğrulama türü**—Cihazınız ve kablosuz LAN erişim noktası cihazı arasındaki kimlik doğrulama türü için, **Aç** veya **Paylaşımlı**'ı seçin.

WEP anaht. ayarları—**WEP şifrelemesi** (anahtarın uzunluğu), **WEP anahtarı biçimi** (ASCII veya **Onaltılık sistem**) ve **WEP anahtarı**'nı (seçili biçimdeki WEP anahtarı verisi) girin.

802.1x ve **WPA/WPA2** güvenlik ayarları:

WPA modu—Kimlik doğrulama araçlarını seçin: genişletilebilir bir kimlik doğrulama protokolü (EAP) kullanmak için **EAP**; şifre kullanmak için **Ön. paylaşılmış anaht.** İlgili ayarları tamamlayın:

EAP eklenti ayarları (yalnızca **EAP** için)—Ayarları servis sağlayıcınızın talimatlarına göre girin.

Ön. paylaşılmış anaht. (yalnızca **Ön. paylaşılmış anaht.** için)—Şifre girin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazında aynı şifrenin girilmesi gerekir.

TKIP şifrelemesi—Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü (TKIP) kullanılmasını istiyorsanız belirleyin.

Ana sayfa—Ana sayfa tanımlayın.

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

IPv4 ayarları: **Telefonun IP adresi** (cihazınızın IP adresi), **Alt ağ maskesi** (alt ağ IP adresi), **Standart ağ geçidi** (ağ geçidi) ve **DNS adresi**—birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları > **DNS adresi—Otomatik, Bilinen** veya **Kullanıcı tanımlı**'yı seçin.

Özel kanal (yalnızca **Özel** için)—El ile kanal numarası (1-11) girmek için, **Kullanıcı tanımlı**'yı seçin.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı—Var olduğunda'yı seçerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak daha hızlıdır (örneğin, e-posta göndermek ve almak için). **Gerektiğinde**'yi seçerseniz, cihaz yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Paket veri kapsamı dışındaysanız ve **Var olduğunda**'yı seçerseniz, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası—Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

Yapılandırmalar

Güvenilen sunucu ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan, bir yapılandırma mesajında alabilirsiniz veya bu ayarlar SIM veya USIM kartınızda saklı olabilir. Bu ayarları **Yapılandırmalar** uygulamasında cihazınıza kaydedebilir, izleyebilir veya silebilirsiniz.

Tarih ve saat

Bkz. 'Saat ayarları', s. 17.

Ayrıca dil ayarlarına da bakın ('Genel', s. 110).

Güvenlik

Telefon ve SIM

PIN kodu istenmesi—Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir. Bkz. 'PIN ve kilit kodları sözlüğü', s. 117.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu—Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar

yalnızca **0—9** arasındaki rakamları içerebilir. Bkz. 'PIN ve kilit kodları sözlüğü', s. 117.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Oto. kilitlenme süresi—Cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olan otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Sayı girerek zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için, **Yok**'u seçin.

Cihazın kilidini açmak için kilit kodunu girin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.



İpucu! Cihazı el ile kilitlemek için **(C)** tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilit** seçeneğini belirleyin. Kilit düğmesi hakkında bilgi için, bkz. 'Tuş kilidi', s. 19.

SIM değiştirse kilit—Cihazı, bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi)—Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz.

Aramalar kapalı arama gruplarıyla sınırlandırılmışken de cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla (şebeke servisi)—Cihazı, SIM kart servislerini kullanırken doğrulama mesajları gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz.

PIN ve kilit kodları sözlüğü

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu—Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, PIN kodu bloke olur ve SIM kartı yeniden kullanabilmeniz için kodun blokajını kaldırmamız gerekir. Bu bölümdeki PUK koduyla ilgili bilgilere bakın.

UPIN kodu—Bu kod USIM kartı ile birlikte verilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir. UPIN kodu USIM kartı yetkisiz kullanıma karşı korur.

PIN2 kodu—Bu kod (4 - 8 rakam) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir)—Bu kod (5 rakam) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

PUK—Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) kodu ve PUK2 kodu—Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

UPUK kodu—Bu kod (8 rakam) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



Sözlük: Dijital sertifikalar, XHTML veya WML sayfalarının ve yüklenen yazılımların kaynağını doğrulamak için kullanılır. Bununla birlikte, bir sertifikanın güvenilir olması için kaynağının doğrulanmış olması gerekir.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların (varsa) listesini görmek için sağa ilerleyin.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanılmalıdır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz kullanılmalıdır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** notu görüntülenirse, cihazınızdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Sertifika bilgilerini görüntüleme—doğruluğunu denetleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa cihaz ekranında bilgi verilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için, bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri**'ni seçin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor**—Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Bkz. 'Güven ayarlarını değiştirme', s. 119.
- **Süresi geçmiş sertifika**—Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil**—Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk**—Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikalarından birine ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini seçin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet**—Sertifika yeni Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilmektedir.
- **İnternet: Evet**—Sertifika, sunucuları doğrulayabilmektedir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet**—Sertifika yeni Java uygulamasının kökenini doğrulayabilmektedir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle**'yi seçin.

Korumalı nesneyi izle

Bazı telif hakkı korumalı müzik dosyaları bir işlem kimlik bilgisi içerebilir. Müzik dosyasını başkasına gönderir veya iletirseniz kimlik bilgisinin dosya ile gönderilmesine izin veriyorsanız belirleyin. Müzik dosyasını sağlayan, kimlik bilgisini dosyanın dağıtılma biçimini izlemek için kullanabilir.

EAP eklentileri

Cihazınızda halen kurulu olan EAP eklentilerini görebilirsiniz (şebeke servisi). Veri taşıyıcı ve WPA güvenlik modu olarak kablosuz LAN kullanan bazı İnternet erişim noktaları, kimlik doğrulama için eklentiler kullanır.

Güvenlik modülü

Güv. modülü içinde, varsa güvenlik modülü görüntülemek veya düzenlemek için modüle ilerleyin ve joystick'e basın. Güvenlik modülü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için, modüle ilerleyin ve **Seçenek > Güvenlik bilgileri** seçin.

Arama aktarma

Aktarma seçeneği, gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Aktarma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aktarmak istediğiniz aramaları seçin: **Sesli aramalar**, **Veri aramaları** veya **Faks aramaları**.
- 3 İsteddiğiniz aktarma seçeneğini belirleyin. Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere **Meşgulse**'yi seçin.
- 4 Aktarma seçeneğini açık **Etkinleştir** veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın ya da seçenek etkin mi (**Durum kontrolü**) kontrol edin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  gösterilir.

Arama engel.

Arama engel. (şebeke servisi), cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak verir. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi edinmeniz gereklidir. İsteddiğiniz kısıtlama seçeneğini belirleyin ve açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın ya da seçenek etkin mi (**Durum kontrolü**) kontrol edin. **Arama engel.** özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca operatör tarafından desteklendiğinde gösterilir)—Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve şebeke operatörlerinin arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör seçimi—Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya

şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sinyali verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı cihazınıza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.



Sözlük: Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Hücre bilg. gösterimi—Cihazı, mikro hücreli şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için, **Açık**'ı seçin.

Donanım ayarları

Bekleme modunda görünen gösterge:



—Kulaklık bağlı.

Kulaklık veya **Bluetooth ahizesiz** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Varsayılan tercih—Cihazınıza belirli bir donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlamayı sağlar. Bkz. 'Tercihler—Sesleri belirleme', s. 31.

Otomatik cevaplama—Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını sağlar. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.



Konumlama

↻ tuşuna basıp **Araçlar** > **Konum** seçeneğini belirleyin. **Konumlama** ile bir veya daha fazla konumlandırma yöntemini, uyumlu uygulamaların, cihazınızın geçerli konumunun bilgilerini almasına izin verecek şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bir konumlandırma yöntemini etkinleştirdiğinizde, örneğin geçerli konumunuzun konum bilgilerini **Yer imleri** ve **Gezgin** içinde kaydedebilirsiniz.

Konumlandırma yöntemleri şebeke tabanlı (şebeke servisi) olabilir veya uyumlu bir GPS alıcısı kullanmanızı gerektirebilir. Bir konumlandırma yöntemi etkinleştirmek için, yöntemle ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Konumlandırma için Bluetooth bağlantısı ile birlikte uyumlu bir GPS alıcısı kullanmaya başlamak için, **Bluetooth GPS** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçin. Sorulduğunda Bluetooth bağlantısı ile bulunmuş cihazlardan GPS alıcınızı seçin ve cihazları eşleştirin. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 102.

Global Konumlandırma Sistemi

Global Konumlandırma Sistemi (Global Positioning System – GPS) Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi gerek hava koşullarından, gerek yapıların ve doğal engellerin varlığından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir. GPS yalnızca yön tayinine yardımcı olmak için kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanılmamalıdır ve konumlandırma ve yön tayini için hiçbir zaman yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelidir.

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi almak için bir istek alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar hava durumu veya trafik durumu gibi yerel konularda, cihazınızın durumu göre bilgi sağlayabilir.

Bir konum bilgisi isteği aldığınızda, servisin böyle bir istekte bulunduğunu gösteren bir mesaj ekrana gelir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için

Kabul et seçeneğini; isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini seçin.



Yer imleri

☛ tuşuna basıp **Araçlar > Yer imleri** seçeneğini belirleyin. **Yer imleri** ile belirli konumların konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen bilgileri, örneğin iş gibi farklı kategorilere ayırabilir ve bunlara örneğin adresler gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kaydedilmiş yol işaretlerinizi uyumlu bir yön tayin uygulamasında, örneğin Nokia N91 cihazınızın **Gezgin** uygulamasında saklayabilirsiniz.

Yeni bir yer işareti oluşturmak için **Seçenek > Yeni yer işareti** seçeneğini seçin. Cihazınız uyumlu bir GPS alıcısına bağlı ise, geçerli konumunuzun koordinatları için bir konumlandırma isteğinde bulunabilirsiniz. Konum bilgilerini almak için **Geçerli konum** seçeneğini seçin. Konum bilgilerini el ile almak için, **El ile girin** seçeneğini seçin.

Kaydedilmiş bir yol işaretini düzenlemek veya sokak adresi gibi bilgiler eklemek için, bir yol işaretine ilerleyin ve joystick'e basın. İstenen alana ilerleyin ve bilgileri girin.

Yol işaretlerinizi önyararlı kategorilere ayırabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yol işareti kategorilerini

düzenlemek ve yenilerini oluşturmak için, **Yer imleri** içinde sağa ilerleyin ve **Seçenek** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini seçin.

Bir kategoriye bir yol işareti eklemek için, yol işaretine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kategoriye ekle** seçeneğini seçin. Yol işaretini eklemek istediğiniz her kategoriye ilerleyin ve seçmek için joystick'e basın.

Bir veya birkaç yol işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin. Aldığınız yol işaretleri **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir.



Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: 'Sesle arama', s. 35.

Uygulama veya tercih başlatmak üzere geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, **Ses komutları** uygulamasını ve bunun **Tercihler** klasörünü açmalısınız.

Uyg. tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ses kom.** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uygulamalar ve tercihler için ses komutları oluşturur. Artık sağ seçim tuşuna (—) basıp bekleme modunda sesli bir komut söyleyerek

geliştirilmiş ses komutları kullanabilirsiniz. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için **Seçenek** > **Yeni uygulama**'yı seçin. Uygulamayı başlatmada kullanılabilecek ikinci bir ses komutu eklemek için, komuta ilerleyin, **Seçenek** > **Komutu değiştir**'i seçin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar**'ı seçin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, **Sentezleyici** > **Kapalı**'yı seçin. Örneğin, cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenimini sıfırlamak için, **Ses uyarlama. kaldır** seçeneğini seçin.



Uygulama yöneticisi

Uyg. tuşuna basın ve **Araçlar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- .jad veya .jar () uzantılı, Java™ teknolojisi tabanlı J2ME™ uygulamaları.
- Symbian işletim sistemine uyan diğer uygulamalar ve yazılımlar (). Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia N91 için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genelde bu ürünün resmi model numarasını kullanır: Nokia N91-2.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama kurmak için Nokia PC Suite'deki Nokia Application Installer programını kullanabilirsiniz. Dosya aktarmak için Microsoft Windows Explorer kullanıyorsanız, dosyayı cihazınızın sabit diskine (yerel disk) kaydedin.



Örnek: Yüklemeye dosyasını e-posta eki olarak aldıysanız, posta kutunuza gidip e-postayı açın, Ekler görünümünü açıp yükleme dosyasına ilerleyin ve kumanda çubuğuna basarak yükleme işlemini başlatın.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme



İpucu! Uygulama yüklemek için, Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Application Installer uygulamasını da kullanabilirsiniz. Cihazınızla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

Uygulama simgeleri şöyledir:



— .sis uygulaması



— Java uygulaması



— uygulama eksiksiz kurulu değil.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını, güvenlik sertifikası ayrıntılarını ve uygulamanın sağlayıcısını veya üreticisini görmek için, [Seçenek > Bilgileri göster](#)'i seçin.
- Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.
- Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.

Uygulama ve yazılımları kurmak için şu adımları tamamlayın:

- 1 [Uyg. yön.](#)'yi açın ve bir yükleme dosyasına ilerleyin. Bunun yerine, [Dosya yön.](#)'nde cihaz hafızasını veya

sabit diski arayın ya da [Mesajlar](#) > [Gelen Kutusu](#)'nda kurulum dosyası içeren bir mesajı açın.

- 2 Uygulamayı seçin ve kurmaya başlamak için kumanda çubuğuna basın.



İpucu! Tarama yaparken, bir yükleme dosyası indirebilir ve bağlantıyı kapatmadan yükleyebilirsiniz.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda emininseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve kumanda çubuğuna basın.

Şebeke bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, uygulamaya ilerleyip, kullanılabilirliği [Seçenek](#) > [Web adresine git](#)'i seçin.

Hangi yazılım paketlerinin ne zaman yüklenmiş ve kaldırılmış olduğunu görmek için [Seçenek](#) > [İşlem kaydını göster](#)'i seçin.

Yükleme kaydınızı, yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde bir yardım masasına göndermek için, [Seçenek](#) > [İşlem kaydını gönder](#) > [Kısa mesaj ile](#) veya [E-posta ile](#)'yi (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiğinde kullanılabilir) seçin.

Uygulamaları ve yazılımları kaldırma

Yazılım paketlerinden birine ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Kaldır](#)'ı seçin. Onaylamak için [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Uygulama ayarları

[Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Çev. içi sert. kontrolü](#)—Uygulama yüklemeye başlamadan önce çevrimiçi sertifikaları denetlemek için kullanılır.

[Standart web adresi](#)—Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına arama yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili

ayarları değiştirmek için **Uyg. yön.** ana görünümünde söz konusu uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek > Süit ayarları**'nı seçin.



Hafıza-Sabit disk

Cihazın sabit diskindeki kullanılmış ve boş disk alanını denetlemek için, **⚙** tuşuna basın ve **Araçlar > Sbt sürücü** seçeneğini seçin. Farklı uygulamaların ve veri türlerinin kullandığı disk alanı miktarını görmek için, **Seçenek > Hafıza bilgileri** seçin.

Sabit sürücünün adını değiştirmek için **Seçenek > Sabit sürücü ismi** seçeneğini seçin.

Araçlar

Sabit sürücüyü tarama, birleştirme veya biçimlendirme, batarya kullanımını arttırır. Telefonu Çevrimdışı moduna çevirin, cihazınızı başka hiçbir iş için kullanmayın ve sabit sürücüyü tarama, birleştirme ve biçimlendirme sırasında bir şarj cihazı kullanın.

Sabit sürücüyü tarama

Sabit sürücünüzü, üzerinde varolabilecek hataları bulmak ve onarmak için tarayabilirsiniz.

Sabit sürücüyü taramak için, **Seçenek > Araçlar > Sabit sürücüyü tara**'yı seçin. Bir ilerleme çubuğu gösterilir.

Tarama tamamlandıktan sonra sonuçlar size bildirilir.

Sabit sürücünüzü birleştirme

Daha iyi sonuç almak için, sabit sürücünüzü birleştirmeden önce tarayın.

Sabit sürücünüzü optimize etmek için, **Seçenek > Araçlar > Kartı birleştir**'i seçin.

Disk birleştirme tamamlandığında size bildirilir.

Sabit sürücü biçimlendirme

Sabit sürücü biçimlendirildiğinde, sürücüdeki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Sabit sürücüyü biçimlendirmeden önce korumak istediğiniz tüm verileri yedekleyin. Verilerinizi uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia PC Suite'i kullanabilirsiniz. Cihazınızın onarılması veya değiştirilmesi gerekiyorsa, dijital haklar yönetim teknolojisi (DRM) tarafından korunan verilerin geri yüklenmesi için bir yedek kopya gerekir.

Sabit sürücüyü biçimlendirmek için, **Seçenek > Araçlar > Sab. Sür. biçimlendir > Hızlı biçimlendirme** veya **Tam biçimlendirme**'yi seçin. Diski tamamen temizlemek için **Tam biçimlendirme** seçeneğini kullanın. Bu, cihazınızı başka birine verirsiniz ve önce tüm kişisel verilerinizi silmek isterseniz gerekebilir. Ayrıca disk bozulma sorunlarınız varsa **Tam biçimlendirme** seçeneğini kullanın.

Bozuk kesimler bulunursa **Tam biçimlendirme** seçeneği bu kesimleri ayırır ve daha fazla sorun oluşmasını önler. Daha önce biçimlendirilmiş bir diskte içeriği çabucak silmek için **Hızlı biçimlendirme**'yi kullanın.

Biçimlendirme, gizliliği olan verileri imha etmenin %100 güvenli bir yolu değildir. Standart biçimlendirme, yalnızca biçimlendirilmiş alanları kullanılabilir boş yer olarak işaretler ve dosyaları yeniden bulmak için kullanılan adresi siler. Biçimlendirilmiş hatta üzerine yazılmış verilerin kurtarılması, özel kurtarma araçları ve yazılımı ile hala mümkün olabilir.

Dijital haklar yönetim teknolojileri, bazı yedeklenmiş verilerin geri yüklenmesini engelleyebilir. İçeriğinizin kullandığı DRM hakkında bilgi almak için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarı hem de içerik, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde yitirilir. Ayrıca cihazınızdaki dosyaların bozulması halinde de etkinleştirme anahtarlarını ve içeriği yitirirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma yeteneğinizi sınırlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını hem de içeriği yedeklemenin tek yolu, Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra sizin OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerik ile birlikte geri yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarlarını aktaramayabilir. Ayrıca cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarlarını geri yüklemeniz gerekebilir.



Dijital Haklar Yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarını korumak için farklı dijital hakları yönetimi teknolojileri (DRM) kullanabilir. Bu cihaz DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli türde DRM yazılımı kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli DRM yazılımı içeriği korumayı başaramazsa, içerik sahipleri söz konusu yazılımın yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptalini isteyebilirler. Hakların iptali, çoktan cihazınızda bulunan bu şekilde DRM korumalı içeriğin yenilenmesini önleyebilir. Bu türdeki DRM yazılımının iptali, başka tür DRM ile korunan veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanılmasını etkilemez.

Cihazınızda saklanan DRM korumalı içeriğin etkinleştirme anahtarlarını görmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Etkin. anh.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Geçerli anaht.—Bir veya birkaç medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik dönemi henüz başlamamış anahtarları görmek için kullanılır.

Geçrsz. anhtlr.—Geçerli olmayan anahtarları görmek için kullanılır; medya dosyasını kullanma süresi aşılmıştır veya cihazda korunan bir medya dosyası vardır ancak ilgili etkinleştirme anahtarı yoktur.

Kullnlmy. an.—Cihazda ilgili hiçbir medya dosyası olmayan anahtarları görmek için kullanılır.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek > Etkinleştirme anah. al'** seçin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz. 'Web servis mesajları', s. 58.

Sorun giderme

Sorular ve Cevaplar

Bluetooth bağlantısı

- S: Arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?
- C: Her iki cihazda da Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun. Diğer cihazın Gizli modunda olmadığından emin olun. Cihazların uyumlu olduğundan emin olun.
- S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?
- C: Telefonunuza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. [Bağlantı](#) > [Bluetooth](#) > [Kapalı](#)'yı seçin.

Multimedya mesajlaşma

- S: Telefonum hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamıyorsa ne yapmalıyım?
- C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: [Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.](#) Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için, [Dosy. yöneticisi](#) > [Seçenek](#) > [Hafıza bilgileri](#)'ni seçin.

- S: [Mesaj alınıyor](#) notu, kısa bir süre için gösteriliyor. Neler oluyor?
- C: Telefon, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [MMS mesajı](#)'ni seçin.

Messaging

- S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?
- C: Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyordur. [Rehber](#)'de eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Kamera

- S: Resimler neden lekeli görünüyor?
- C: Kamera merceği koruma penceresinin temiz olduğundan emin olun.

Duvar Kağıtları ve Temalar

- S: Cihazımı şarj etmek için kapattım, şimdi duvar kağıdım artık ekranda görünmüyor. Ne olmuş olabilir?
- C: Duvar kağıdınızı N91'inizin sabit sürücüsünde saklarsanız bu olabilir. Duvar kağıtlarını ve temaları saklamak için cihaz hafızasını kullanın.

Takvim

- S:** Hafta numaraları neden yok?
- C:** Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyseniz hafta numaraları gösterilmez

Tarayıcı servisleri

- S:** Şu mesaj görüntülediğinde ne yapmalıyım? **Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.?**
- C:** Doğru tarayıcı ayarlarını girin. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

İşlem Kaydı

- S:** İşlem kaydı neden boş görünüyor?
- C:** Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiş olabilir. Tüm etkinlikleri görmek için , **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** seçeneğini seçin. Sağa ilerleyin ve **Seçenek** > **Filtrele** > **Tüm iletişimler** seçin.
- S:** İşlem kaydı bilgilerimi nasıl silerim?
- C:** **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini seçin veya **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** > **İşlem kaydı yok** seçeneğine gidin. Bunlar, işlem kaydı içeriğini, son arama kaydını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silecektir.

PC bağlantısı

- S:** Telefonumu bilgisayarına bağlarken neden sorun yaşıyorum?
- C:** Bilgisayarınızda Nokia PC Suite yazılımının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'daki Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu'na bakın. Nokia PC Suite yüklü ve çalışıyorsa, PC'nize bağlanmak için Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Bağlanın Sihirbazını kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

Giriş kodları

- S:** Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?
- C:** Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun. PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S:** Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

- C:**  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Telefon ekranı

- S:** Telefonumu her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?
- C:** Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Hafıza az

- S:** Telefon hafızasında yer azalırsa ne yapabilirim?
- C:** Hafızanın azalmasını engellemek için, aşağıdaki öğeleri düzenli olarak silabilirsiniz:
- **Mesajlar**'da bulunan **Gelen Kutusu**, **Taslaklar** ve **Gönderil. öğe**. klasörlerindeki mesajlar
 - Telefon hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
 - Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları
 - **Galeri**'deki fotoğraf ve görüntüler.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri temizlemek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız aşağıdaki notlardan biri gösterilir: **İşlem yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.**, nesneleri (en küçüğünden başlayarak) birer birer silmeyi deneyin.

- S:** Yazılım güncellemesinden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

- C:** Yazılım güncellemesi planlıyorsanız, verilerinizi daima kaydedin. Verilerinizi, şu yöntemi kullanarak kaydedin:

- 1 Cihaz hafızanızı Nokia PC Suite ile yedekleyin.
- 2 Tüm dosyalarınızı (müzik, video, görüntü, belge, kurulmamış uygulama, tema vs.) sabit sürücünüzden bilgisayarınıza kopyalamak için **Veri aktarma** modunu kullanın.
- 3 Değerli olan herşeyi bilgisayarınıza kopyaladığınızdan emin olun. Sabit sürücüyü biçimlendirin. Daha fazla bilgi için, bkz. 'Sabit sürücü biçimlendirme', s.126
- 4 Yazılım güncellemesine başlayın.
- 5 Cihaz hafızasını sıfırlamak için, *#7370# ve 12345 kodunu girin.
- 6 Cihaz hafızanızı yedekten Nokia PC Suite ile geri yükleyin.
- 7 Sabit sürücünüzün içindekileri geriye, bilgisayarınızdan biçimlendirilmiş sabit sürücünüze kopyalayın.
- 8 Uygulamaları ve temaları yeniden kurun.

Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazınızı, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre

yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C–25°C (59°F–77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları



Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde Nokia Original Enhancements logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir


Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.
- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

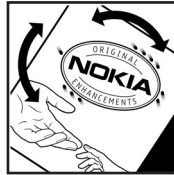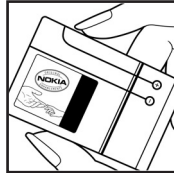

- 3 Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

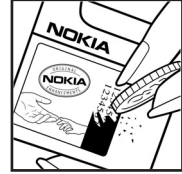

- 4 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı

tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı unutmayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz

cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri veya patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Uyarı: Hatsız tercihte, belirli acil durum numaraları dışında arama yapamaz (veya alamaz) veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,48 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.74 W/kg and when properly worn on the body is 0.58 W/kg. Information about this device model can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> by searching the equipment authorization system using FCC ID: QEYRM-43.

Dizin

A

ahizesiz

bkz: *hoparlör*

ajanda

alarm 87

kayıt oluşturma 87

senkronizasyon; PC Suite 88

alarmlar

ajanda 88

çalar saat 17

anımsatıcı

Bkz: *ajanda, alarm*

Anykey answer 112

arama kaydı

Bkz: *işlem kaydı*

aramalar

aktarma 37

alınan 81

arama aktarma ayarları 120

aranan numaralar 81

ayarlar 111

süre 81

uluslararası 34

ayarlar

ajanda 88

arama aktarma 120

arama kısıtlama 120

Bluetooth bağlantısı 100

dil 110

ekran 111

ekran koruyucu 111

erişim noktaları 113

giriş kodları 116

kilit kodu 118

kulaklık 121

orijinal ayarlar 110

PIN kodu 117

sertifikalar 118

Sohbet 71, 72, 75

tarih ve saat 116

telefonu kişiselleştirme 31

UPIN kodu 117

UPUK kodu 118

veri bağlantıları 112

B

bağlantı ayarları 112

bağlantı yöneticisi 104

bekleme modu 31

biçimlendirme 126

bilgisayar bağlantıları 103

bit hızları 29

Bluetooth 99

cihaz adresi 101

eşleştirme 102

güvenlik 101

iki cihaz arasında bağlantı kurma,

eşleştirme 101

kapatma 102

kulaklık 121

C

CD-ROM 103

D

dijital hak yönetimi, DRM

Bkz: *etkinleştirme anahtarları*

disk birleştirme 126

DNS, etki alanı adı servisi, sözlük
açıklaması 114

dosya biçimleri

.jad 123

.jar 123, 124

.sis 123

Müzik çalar 20

RealOne Player 65

[dosya yöneticisi](#) 18

[Download!](#) 98

E

[ekranı temizle](#)

Bkz: *bekleme modu*

[e-posta](#) 46

açma 51

ayarlar 56

çevrimdışı 52

ekleri görüntüleme 51

otomatik alma 51

posta kutusundan alma 50

uzak posta kutusu 50

[erişim noktaları](#) 112

ayarlar 113

oluşturma 113

[erteleme](#) 17

[etkinleştirme anahtarları](#) 127

F

[FM radyo](#) 68

G

[galeri](#)

albüme dosya ekleme 65

görüntüleri ve videoları

görüntüleme 64

sunumlar 64

yeni albüm oluşturma 65

yeni albüm oluşturma 65

[gönderme](#)

görüntüler 59

kartvizitler, ışkartvizitleri 38

[Görsel Radyo](#) 68

görsel servis kimliği 70

içerik görüntüleme 70

[göstergeler](#) 15

[güvenlik kodu](#)

Bkz: *kilit kodu*

H

[hızlı arama](#) 35

[hafıza](#)

hafıza kullanımını

görüntüleme 14, 126

temizleme 81

[hoparlör](#) 18

I

[IP adresi, sözlük açıklaması](#) 114

İ

[İnternet](#)

Bkz: *Web*

[İnternet erişim noktaları \(IAP\)](#)

Bkz: *erişim noktaları*

[İşitsel](#)

dosya biçimleri 20

[işlem kaydı](#)

filtreleme 82

içeriği silme 82

temizleme 130

[işlem kaydı süresi](#) 82

J

[Java](#)

Bkz: *uygulamalar*

K

[kısa mesaj servis merkezi](#)

yeni ekleme 54

[kısa mesajlar](#) 46

[kısayollar](#)

Web bağlantısı 92

[kablosuz LAN](#) 105

erişim noktası ayarları 115

IAP oluşturma 105

[Kamera](#) 59

[kamera](#)

ışık ve renk ayarlarını

yapma 59, 60, 62

dizi modu 60

fotoğraf makinesi ayarlarını

yapma 60

görüntü ayarları 60

görüntü gönderme 59

video kaydedici ayarları 63

video klipleri kaydetme 63
zamanlayıcı 60
kartvizitler 38
DTMF tonlarını kaydetme 37
gönderme 38
resim ekleme 38
Kbps 29
kilit kodu 118
kişiselleştirme 32
kodekler 29
kodlar 116
güvenlik kodu 118
kilit kodu
PIN kodu 117
PIN2 kodu 117
konferans araması 35
kopyalama
kartvizit; SIM kart ile cihazın
hafızası 39
metin 45
kulaklık ayarları 121
M
medya dosyaları
dosya biçimleri 20, 65
mesajlar
e-posta 46
kısa mesajlar 46
multimedya mesajları 46

metin kesme 45
metin yapılandırma 45
multimedya mesajları 46
müzik
aktarma 23
albüm resmi 29
bilgiler 28
dosya biçimleri 20
görüntü efekti 29
müzik 29
müzik çalar 20
çalma listeleri 25
çalma modları 21
dosya biçimleri 20
ekolayzer 21
göstergeler 21
kontrol tuşları 20
seçenekler 27
müzik mağazası 22
Ö
ön bellek, boşaltma 96
P
paket veri bağlantıları
ayarlar 116
GPRS, sözlük açıklaması 112
parlaklık, ekranın ayarlama 111
PC bağlantıları
Bluetooth veya USB kablosu ile 103

PC Suite
ajanda verileri 88
görüntüleri kişisel bir bilgisayara
aktarma 64
medya dosyalarını aktarma 15
senkronizasyon 103
telefon hafıza kartını
görüntüleme 19
PIN kodu 117
posta kutusu 50
otomatik alma 51
R
rado 68
S
saat 17
alarm 17
ayarlar 17
sabit arama 39
sabit sürücü
biçimlendirme 126
disk birleştirme 126
tarama 126
senkronizasyon 106
sertifikalar 118
servis komutları 43
ses denetimi 18
arama sırasında 34
hoparlör 18

ses dosyası biçimleri 20

ses etiketleri 123

arama yapma 36

ses klipleri 64

ses komutları 123

ses mesajları 34

sesle arama 35

sesler

ses kaydetme 68

zil sesini susturma 36

SIM kart

isimler ve numaralar 39

mesajlar 53

telefona isim ve numara

kopyalama 39

sis dosyası 123

SMS merkezi, kısa mesaj servisi

merkezi 54

sohbet

Bkz: *sohbet mesajları*

sohbet mesajları 71

engelleme 73

gruplar 74

mesajları kaydetme 73

sohbet mesajları gönderme 73

sunucuya bağlanma 71

svg dosyaları 64

T

tarih 17

telefon rehberi

Bkz: *kartvizitler*

telesekreter 34

aramaları telesekretere

aktarma 120

telefon numarasını değiştirme 34

teelif hakkı koruması

Bkz: *etkinleştirme anahtarları*

temalar 32

tercihler 31

U

UPIN kodu 117

UPUK kodu 118

USB kablosu 103

USSD komutları 43

uygulamalar

Java 123

yükleme 124

uzak posta kutusu 50

uzak SIM modu 100

V

VBR 29

veri bağlantıları

bilgiler 104

göstergeler 15

kesme 104

video klipler 64

video oynatıcı

Bkz: *RealOne Player*

W

Web

erişim noktaları, bkz: *erişim*

noktaları

tarayıcı 92

Y

yardım uygulaması 16

yazılım

cihazınıza dosya aktarma 124

yer imleri 92

Z

zil sesleri

kısa mesaj olarak alma 49

kişisel zil sesi 40

zil sesleri olarak 29

zil sesleri olarak

dosya biçimleri 20

müzik 29