


NOKIA N92

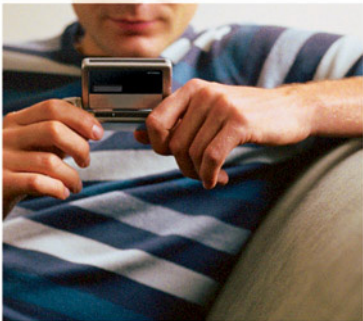

لتبدأ

Nokia N92-1


لتبدأ

الأوضاع

رقم الطراز: Nokia N92-1.

والشار إلىه فيما بعد بـ Nokia N92.

جهازك له أربعة أوضاع: وضع إغلاق الغطاء القلاب (١)، وضع العرض (٢)، وضع فتح الغطاء القلاب (٣)، ووضع التصوير (٤). لمزيد من المعلومات، انظر "الأوضاع" في دليل المستخدم.

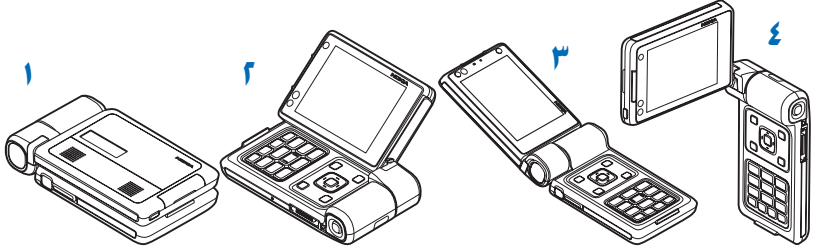

في وضع إغلاق الغطاء القلاب يمكنك الاستمرار في الاستماع إلى الراديو، أو التلفاز، أو مشغل الموسيقى، وضبط مستوى الصوت، ويمكنك تغيير الوضع أو إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل. أثناء تشغيل التلفاز، يمكنك عرض قناة التلفاز المحمول ومعلومات البرنامج وجدول البرنامج وحالة التسجيل على شاشة الغطاء. وفي حالة إيقاف تشغيل التلفاز، يمكنك عرض حالة الرسائل، والتحقق من الوقت.

يتم تنشيط وضع العرض إذا قمت برفع جانب الشاشة ذات المحور الدوار في حالة غلق الغطاء القلاب. بالإضافة إلى استخدام التطبيقات الأخرى. يمكنك استخدام وضع العرض لمشاهدة برامج التلفاز والفيديو. وعرض الصور واستعراض الويب. وإجراء مكالمات بدون استخدام اليدين.

في وضع فتح الغطاء القلاب. يمكنك الانتقال في القائمة الرئيسية باستخدام مفتاح التنقل. واختيار التطبيقات والملفات وفتحها. واستخدام الوظائف الأساسية للهاتف. وتكون الكاميرا الثانوية الموجودة أعلى الركن الأيسر العلوي متاحة لمكالمات الفيديو. يتم فتح الغطاء القلاب بمقدار ١٦٠ درجة كما هو موضح بالصورة. لا تفتح الغطاء القلاب لدرجة أكبر بالقوة.

استخدم وضع التصوير لتسجيل مقاطع فيديو والتقاط الصور على نحو سريع وسهل. لتنشيط وضع التصوير. افتح الغطاء القلاب بمقدار ٩٠ درجة. وأمسك بالجهاز من الجانب. وارفع الغطاء القلاب لأعلى حتى تكون الشاشة الرئيسية في مواجهةك. فيتم تنشيط الكاميرا الرئيسية. وسيكون بإمكانك رؤية المنظر المطلوب التقاطه.

تلفاز الهاتف المحمول

بواسطة **تلفاز هاتف م** يمكنك مشاهدة واستماع وتسجيل برامج التلفاز الرقمي والوصول إلى خدمات إذاعة وتلفاز الهاتف المحمول التفاعلية (خدمة شبكة).

تأكد من وجود تغطية لشبكة تلفاز الهاتف المحمول ومن مدى توفرها وتعليمات الوصول لخدمات بث البيانات والأسعار مع مزود الخدمة الخاص بك.

لفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائط المتعددة .

ويقوم النظام بعرض أدلة البرامج المتاحة في مكان تواجدك. في التشغيل الأول، قد يستغرق ذلك بضع دقائق. لاختيار دليل البرنامج، انتقل إليه واضغط على [⏏]. يقوم النظام بترتيب القنوات المتاحة وفقاً لدليل البرامج. وقد يستغرق هذا بعض الوقت. بإمكانك تغيير دليل البرامج لاحقاً في الضبط.

لعرض قائمة بالقنوات المتاحة، انتقل لأعلى أو لأسفل واضغط على [⏏] لاختيار القناة. لتغيير القناة، يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح الوسائط على جانبي مفتاح التنقل. يمكن أيضاً الضغط على مفاتيح الأرقام لتغيير القناة. للتبديل بين حجم ملء الشاشة والشاشة العادية اضغط على * في لوحة المفاتيح.


في بعض الدول، يتعين على مالكي أجهزة استقبال التلفاز دفع رسوم رخصة تلفاز. لمزيد من المعلومات، راجع السلطات المحلية.

لمزيد من المعلومات، راجع "تلفاز الهاتف المحمول" في دليل المستخدم.




المفاتيح والأجزاء – وضع إغلاق الغطاء القلاب

- وحدة الكاميرا الرئيسية والعدسات (١).
- مصباح فلاش (٢)
- فتحة بطاقة الذاكرة الخاصة
ببطاقة miniSD (٣)
- منفذ توصيل نظام واجهة
Pop-Port™ للتعزيزات
(٤) المتوافقة
- منفذ توصيل الشاحن (٥)
- منفذ الأشعة تحت الحمراء (٦)
- مكبرات صوت ستريو (٧)
- مفتاح الصوت لضبط مستوى الصوت
وللتكبير والتصغير عند استخدامك
للكاميرا (٨)
- مفتاح الالتقاط لالتقاط الصور
وتسجيل الفيديو (٩)
- (١٠) مفتاح التشغيل

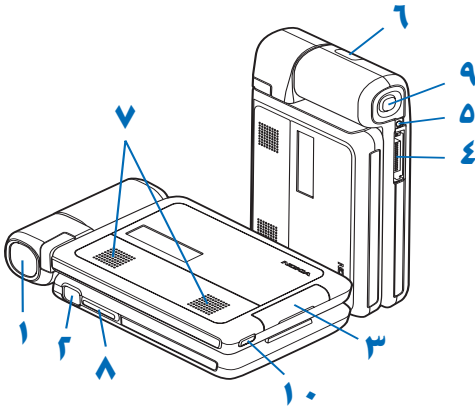

المفاتيح والأجزاء – وضع فتح الغطاء القلاب

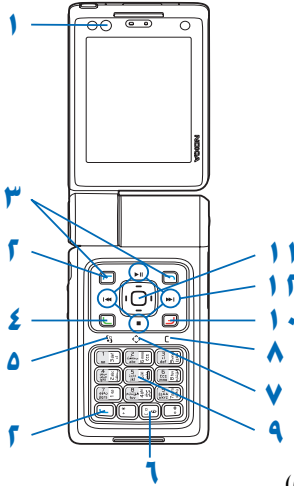


- الكاميرا الثانوية لمكالمات الفيديو (١)
- مفاتيح الاختيار لتحديد الأوامر والعناصر في وضع العرض (٢)
- مفاتيح الاختيار لتحديد الأوامر والعناصر في وضع التصوير وفتح الغطاء القلاب. اضغط مع الاستمرار لاستخدام الأوامر الصوتية. (٣)
- مفتاح الاتصال (٤)
- مفتاح القائمة (٥)
- اضغط مع الاستمرار كاختصار للاتصال بالويب. (٦)
- مفتاح الوسائط المتعددة (٧)
- مفتاح المسح (٨)
- لوحة مفاتيح الأرقام ثنائية الاتجاه (٩)
- مفتاح الإنهاء (١٠)
- مفتاح التنقل Navi™ (والمشار إليه فيما بعد كمفتاح التنقل) للتحرك في القوائم اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل. اضغط على المفتاح من المنتصف (■) لتحديد أو القبول أو التنشيط. (١١)
- مفاتيح الوسائط للتحكم في تلفاز الهاتف المحمول ومشغل الفيديو ومشغل الموسيقى والإذاعة. (١٢)

إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية

تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM. وهي مدعومة من قبل أجهزة UMTS المحمولة. للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها. يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

١ قم بإزاحة الغطاء الخلفي لأسفل وظهر الجهاز متجهًا إليك (١)
ثم ارفعه إلى أعلى (٢).


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.



٢ لتحرير حامل بطاقة SIM أو بطاقة USIM. قم بإزاحة الحامل ورفعته إلى أعلى (٣).




٣ أدرج بطاقة SIM أو USIM في الحامل (٤). تأكد من أن الركن المشطوف في البطاقة متجهًا لأعلى الحامل. وأن منطقة التماس في البطاقة تواجه الموصلات في الجهاز.



٤ أغلق الحامل. ثم قم بتحريكه لقفله في مكانه (٥).




٥ أدخل البطارية (٦). تأكد من أن منطقة التماس أعلى البطارية تواجه الموصلات في الجهاز.



٦ لإعادة تركيب الغطاء الخلفي. قم بتحريكه لأعلى بدءًا من الجزء السفلي حتى يستقر في مكانه محدثًا صوت نكّة.


شحن البطارية

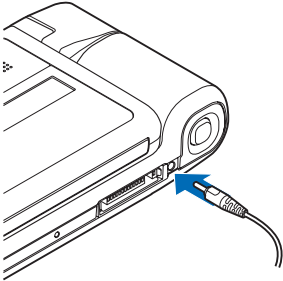

- ١ قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمصدر تيار متردد.
 - ٢ قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة. يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.
 - ٣ عندما تكون البطارية مشحونة تمامًا سوف يتوقف الشريط عن التحرك. قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار المتردد.
- يمكنك أيضًا استخدام مهايئ الشحن (CA-44) Nokia لشحن البطارية بواسطة أجهزة شحن Nokia متوافقة ذات طرازات سابقة. لمعرفة التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن، انظر دليل المستخدم "التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن" صفحة ٩.

قم بتشغيل الجهاز

- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل الموجود أعلى الجهاز.
- ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز القفل، أدخله ثم اضغط على .
- ٣ سيبدأ البرنامج التعليمي.
- لهاتفك هوائي داخلي.

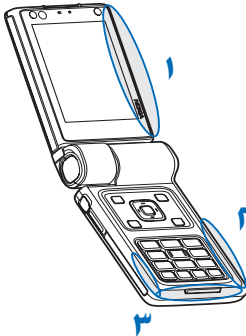

ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.


- ١ هوائي DVB-H لاستقبال بث تلفاز الهاتف المحمول
- ٢ تقنية Bluetooth والشبكة المحلية اللاسلكية
- ٣ هوائيات خلوية

عند تشغيل الجهاز لأول مرة قد يطلب منك ضبط المعلومات التالية: **اختيار المدينة الحالية:** **الوقت:** **والتاريخ:** استخدم مفاتيح التنقل ومفاتيح الأرقام. للعثور على المدينة. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يتم تحديد الوقت بالجهاز الخاص بك بحسب المدينة التي تختارها. قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

سماعة الأذن

قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة بموصل نظام واجهة Pop-Port لجهازك.

تحذير: إن استخدام سماعة الأذن قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

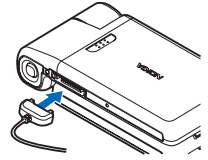


إدراج بطاقة الذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية للحفاظ على ذاكرة الجهاز. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة. استخدم فقط بطاقات متوافقة miniSD المعتمدة من شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة. ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز. كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

لإدراج بطاقة الذاكرة:

١ افتح باب (١١) فتحة بطاقة الذاكرة الموجود أعلى الجهاز.



٢ أدرج بطاقة الذاكرة في الفتحة (١٢). تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متجهة للأسفل. وأن الركن المشطوف في مواجهة الفتحة.



٣ أدخل البطاقة في (١٣). وستسمع صوت تكة عند استقرار البطاقة في مكانها.




إخراج بطاقة الذاكرة

١ قبل أن تقوم بإخراج البطاقة، اضغط على (١) واختر **إخراج بطاقة الذاكرة**. يتم إغلاق جميع التطبيقات.

٢ عندما يتم عرض **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٣ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة (١٤).

٤ قم بإزالة بطاقة الذاكرة. وإذا طلب منك الجهاز التأكيد: واختر **موافق** للتأكيد.

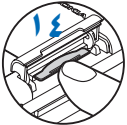

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تالف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



الضبط

عادةً ما يتم تكوين ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت الهاتف المحمول في جهازك آلياً. حسب معلومات مزود خدمة الشبكة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، راجع "التوصيل" في دليل المستخدم.

الشاشات

تخلص من أية طبقة بلاستيكية واقية تغطي الشاشات أو عدسة الكاميرات. ربما يظهر عدد صغير من النقاط المفقودة أو الغير ملونة أو الساطعة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

نقل محتوى من جهاز آخر

لاستخدام تطبيق النقل راجع دليل المستخدم "نقل محتوى من جهاز لآخر" صفحة ١٤. لاستخدام Nokia Content Copier الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنسخ محتوى من جهاز Nokia متوافق راجع القرص المضغوط المرفق مع جهازك. يدعم Nokia Content Copier العديد من طرازات أجهزة Nokia. للمزيد من المعلومات حول الأجهزة المدعومة بواسطة كل برنامج من مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite راجع صفحات www.nokia.com/pcsuite.

الدعم

التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات حول استخدام الجهاز. للوصول للتعليمات من تطبيق. اختر **الخيارات** > **تعليمات**.

البرنامج التعليمي

يمدك البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز. يبدأ البرنامج التعليمي آلياً عند أول تشغيل. للوصول إليه في القائمة، اضغط على **؟**. واختر **تطبيقاتي** > **بر. تعليمي**.

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

عبر الشبكة

راجع الموقع <http://www.nokia.com/support> أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك

حقوق النشر والطبع © 2007 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N92 و Navi و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.