

NOKIA N92



Kom godt i gang



Nokia N92-1


Kom godt i gang

Tilstande

Modelnummer: Nokia N92-1.

Herefter kaldet Nokia N92.

Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand (4). Du kan finde flere oplysninger under 'Tilstande' i brugervejledningen.

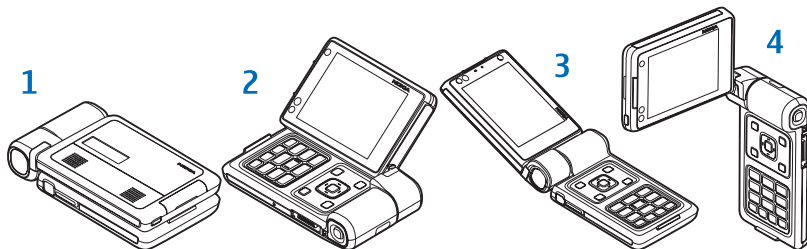

Med **lukket klap** kan du fortsætte med at lytte til radioen, tv'et eller musikafspilleren og regulere lydstyrken. Du kan skifte profil eller slukke enheden med tænd/sluk-tasten. Hvis tv'et er tændt, kan du se den mobile tv-kanal og programoplysninger, programoversigten og den aktuelle optagelsesstatus på coverskærmen. Hvis tv'et er slukket, kan du se den aktuelle beskedstatus og det aktuelle klokkeslæt.

Hvis du løfter siden af drejeakseskærmen, når klappen er lukket, aktiveres **visningstilstanden**. Ud over at bruge andre programmer kan du bruge visningstilstanden til at se tv-programmer og videoer, se dine billeder, gå på internettet og foretage håndfrie opkald.

Med **åben klap** kan du bevæge dig rundt i hovedmenuen med navigeringstasten, vælge og åbne programmer og filer og bruge alle de grundlæggende telefonfunktioner. Det sekundære kamera øverst til venstre over skærmen kan bruges til videoopkald. Klappen kan åbnes næsten 160 grader som vist på billedet. Forsøg ikke at åbne klappen yderligere.

Du kan bruge **billedtilstanden** til at optage videoer og tage billeder hurtigt og let. Du kan aktivere billedtilstanden ved at åbne klappen 90 grader, holde enheden sidelæns og dreje klappen op, så hovedskærmen vender mod dig. Det primære kamera aktiveres, og du kan se det motiv, du kan tage billeder af.

Mobilt tv

Med **Mobilt tv** kan du se, lytte til og optage digitale tv-programmer og få adgang til interaktive tv- og radiotjenester (netværkstjeneste).

Find oplysninger om netværksdækningen for mobilt tv og tilgængeligheden af og vejledning til adgang til dataudsendelsestjenester og -priser hos tjenesteudbyderen.

Du kan åbne det mobile tv-program ved at holde multimedietasten nede . Systemet viser de programoversigter, der er tilgængelige i dit område. Når du starter programmet første gang, kan dette tage nogle minutter. Du kan vælge en programoversigt ved at rulle til den og trykke på . Systemet inddeler de tilgængelige kanaler i overensstemmelse med programoversigten. Dette kan tage et stykke tid. Du kan ændre programoversigten senere i indstillingerne.

Du kan få vist en liste over tilgængelige kanaler ved at rulle op eller ned og trykke på  for at vælge en kanal. Du kan også skifte kanal ved at bruge medietasterne på begge sider af navigeringstasten. Du kan også skifte kanal ved hjælp af taltasterne. Hvis du vil skifte mellem fuld skærm og normal skærmstørrelse, skal du trykke på  på tastaturet.


I visse lande skal ejerne af en tv-modtager betale en tv-licensafgift. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger under 'Mobilt tv' i brugervejledningen.




Taster og dele – lukket klap

- Primær kameraenhed og linse (1).
- LED-blitz (2)
- Åbning til miniSD-hukommelseskort (3)
- Pop-Port™-stik til kompatibelt ekstraudstyr (4)
- Stik til oplader (5)
- Infrarød port (6)
- Stereohøjttalere (7)
- Lydstyrketast til at regulere lydstyrken og zoome ind og ud, når du bruger kameraet (8)
- Optagelsestast til at tage billeder og optage videoer (9)
- ⓘ Tænd/sluk-tast (10)

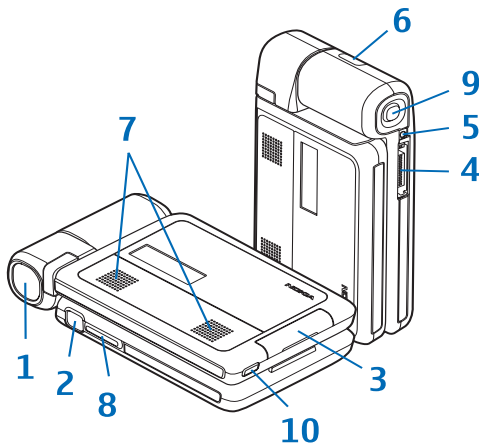

Taster og dele – åben klap

- Sekundært kamera til videoopkald (1)
- Valgtaster til at vælge kommandoer og elementer i visningstilstand (2)
- Valgtaster til at vælge kommandoer og elementer i visningstilstand og med åben klap. Hold tasterne nede for at bruge stemmekommandoer. (3)
- Opkaldstast (4)
- Menutast (5)
- Hold tasten nede som genvej til at oprette forbindelse til internettet. (6)
-  Multimedietast (7)
- Sletningstast (8)
- Tovejs-taltastatur (9)
- Afslutningstast (10)
- Navigeringstasten Navi™ (herefter kaldet navigeringstasten), som du kan bruge til at bevæge dig til venstre, højre, op og ned i menuer. Tryk på tasten i midten () for at vælge, acceptere eller aktivere. (11)
- Medietaster til at styre mobilt tv, videoafspilleren, musikafspilleren og radioen. (12)

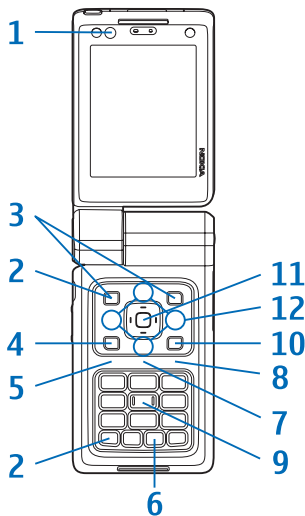


Indsættelse af (U)SIM-kortet og batteriet

Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobilenheder.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

- 1 Mens bagsiden af enheden vender mod dig, skal du skubbe bagcoveret nedad (1) og løfte det op (2).


Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.



- 2 Du kan åbne (U)SIM-kortholderen ved at skubbe den til side og løfte den op (3).



- 3 Indsæt (U)SIM-kortet i holderen (4). Sørg for, at det afskårne hjørne på kortet vender opad fra holderen, og at kontaktområdet på kortet vender mod stikkene i enheden.




- 4 Luk kortholderen, og skub den, indtil den klikker på plads (5).



- 5 Indsæt batteriet (6). Sørg for, at kontakterne øverst på batteriet vender mod stikkene på enheden.


- 6 Du kan sætte bagcoveret på plads igen ved at skubbe det opad fra bunden, indtil det klikker på plads.



Opladning af batteriet

- 1 Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
- 2 Tilslut ledningen til enheden. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et stykke tid, før opladningsikonet begynder at bevæge sig. Enheden kan bruges, mens den lader op.
- 3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger ikonet sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du kan også bruge Nokia-opladerstikket (CA-44) til at oplade batteriet med tidligere kompatible Nokia-opladermodeller. Du kan finde oplysninger om ekstraudstyr, batterier og opladere i brugervejledningen under 'Ekstraudstyr, batterier og opladere' på side 9.

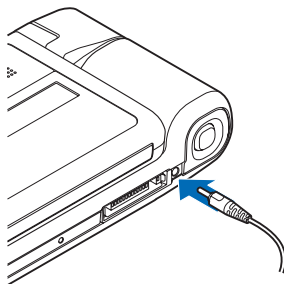

Sådan tændes enheden


- 1 Hold tænd/sluk-tasten øverst på enheden nede.
- 2 Hvis enheden beder om en (U)PIN-kode eller en låsekode, skal du indtaste den og trykke på . Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**.
- 3 Selvstudiet starter.

Enheden har indvendige antenner.



Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.

- 1 DVB-H-antenne til modtagelse af udsendelser på mobilt tv
- 2 Bluetooth og trådløst LAN-teknologi
- 3 Trådløse antenner

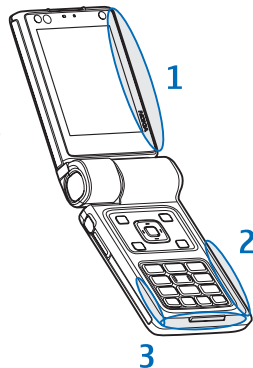


Når du tænder enheden for første gang, bliver du muligvis bedt om at angive følgende oplysninger: **Vælg aktuel by:**, **Tid:** og **Dato:**. Brug navigeringstasterne og taltasterne. Indtast de første bogstaver i byens navn for at finde byen. Den by, du vælger, definerer også tidszonen i enhedens ur.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Headset

Slut det kompatible headset til enhedens Pop-Port-stik.

 **Advarsel!** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

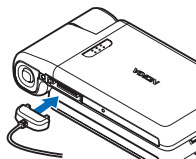



Indsættelse af hukommelseskortet

Du kan bruge et kompatibelt miniSD-kort som ekstra hukommelseskapacitet til at gemme data på enheden. Du kan også sikkerhedskopiere data fra enheden til hukommelseskortet.

Brug kun kompatible miniSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Sådan indsættes hukommelseskortet:

- 1 Åbn dækslet (11) til hukommelseskortåbningen øverst på enheden.
- 2 Indsæt hukommelseskortet i åbningen (12). Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad, og at det afskårne hjørne vender mod åbningen.




- 3 Skub kortet ind (13). Kortet er på plads, når du hører et klik.



Sådan tages hukommelseskortet ud

- 1 Før du tager kortet ud, skal du trykke på **(i)** og vælge **Tag hukom.kort ud**. Alle programmer lukkes.
- 2 Åbn dækslet til hukommelseskortåbningen, når **Fjern hukommelseskortet, og tryk på OK** vises.
- 3 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra åbningen (14).
- 4 Tag hukommelseskortet ud, og vælg **OK** for at bekræfte handlingen, hvis enheden beder om det.



Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Indstillinger

Normalt er indstillinger for MMS, GPRS, streaming og mobilt internet konfigureret automatisk på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværkstjenesteudbyder.

Du kan finde flere oplysninger under 'Forbindelse' i brugervejledningen.

Skærme

Fjern al beskyttelsesplastik fra skærmene og kameralinsen.

Der kan være et lille antal manglende, misfarvede eller lyse pletter på skærmen. Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Overførsel af indhold fra en anden enhed

Du kan læse, hvordan du bruger overførselsprogrammet, under 'Overførsel af indhold fra en anden enhed' på side 15 i brugervejledningen.

Du kan finde oplysninger om at bruge Nokia Content Copier i Nokia PC Suite til at kopiere indhold fra en kompatibel Nokia-enhed på den cd-rom, der fulgte med enheden. Nokia Content Copier understøtter en række Nokia-enheder. Yderligere oplysninger om, hvilke enheder der understøttes af hver version af Nokia PC Suite, finder du på siderne for PC Suite på adressen www.nokia.com/pcsuite.

Support

Hjælp

Hjælpefunktionen giver dig vejledning i at bruge enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et program ved at trykke på [Valg](#) > [Hjælp](#).

Selvstudie

Med selvstudiet kan du få oplysninger om nogle af funktionerne i din enhed, og hvordan du bruger dem. Selvstudiet starter automatisk, første gang enheden tændes. Du kan få adgang til det i menuen ved at trykke på  og vælge [Personlig](#) > [Selvstudie](#).

Brugervejledning

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Online

På <http://www.nokia.com/support> eller det lokale Nokia-websted kan du finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, filer til overførsel og tjenester til dit Nokia-produkt.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92 og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

2. udgave DA, 9246564