

NOKIA N92



Käytön aloittaminen

Nokia N92-1


Käytön aloittaminen

Tilat

Mallinumero: Nokia N92-1.

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92.

Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3) ja kuvaustila (4). Lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa "Tilat".

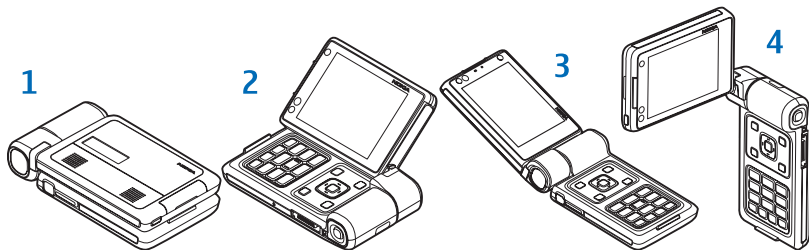

Suljetussa tilassa voit kuunnella radiota, TV:tä tai soitinta ja säätää äänenvoimakkuutta. Voit vaihtaa profiilin tai katkaista laitteesta virran virtanäppäimellä. Kun TV on päällä, voit katsella Mobiili-TV-ohjelmakanavaa, ohjelmatietoja, ohjelma-aikataulua ja tallennuksen tilaa lisänäytössä. Kun TV on pois päältä, voit tarkistaa viestin tilan ja kellonajan.

Jos nostat akselin ympäri kääntyvää näyttöä sen reunasta kannen ollessa suljettu, **katselutila** aktivoituu. Muiden sovellusten käytön lisäksi katselutilassa voi katsella TV-ohjelmia, videoita ja kuvia, selata Web-sivuja ja soittaa puheluja kädet vapaana.

Avoimessa tilassa voit siirtyä päävalikossa selausnäppäimellä, valita ja avata sovelluksia ja tiedostoja sekä käyttää perustason puhelintoimintoja. Näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa toista kameraa voi käyttää videopuhelujen soittamiseen. Kansi avautuu noin 160 astetta, kuten kuva osoittaa. Älä yritä väkisin avata kantta enempää.

Kuvaustilassa voit nauhoittaa videoita ja ottaa kuvia helposti ja nopeasti. Voit aktivoida kuvaustilan avaamalla kannen 90 asteen kulmaan, pitämällä laitetta sivuttain ja kiertämällä kantta niin, että päänäyttö tulee itseäsi kohti. Pääkamera otetaan käyttöön, ja siinä näkyy kuvattava näkymä.

Mobiili-TV

Mobiili-TV-sovelluksella voit katsella, kuunnella ja tallentaa digitaalisia TV-ohjelmia ja käyttää vuorovaikutteisia mobiileja TV- ja radiopalveluja (verkkopalvelu).

Tietoa Mobiili-TV-verkon peittoalueesta ja saatavuudesta sekä datacast-palvelujen käytöstä ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Voit avata Mobiili-TV-sovelluksen pitämällä


- ✧ -multimedianappäintä alaspainettuna.

Järjestelmä näyttää olinpaikassasi käytettävissä olevat ohjelmaoppaat. Avaaminen voi kestää pari minuuttia ensimmäisellä kerralla. Voit valita ohjelmaoppaan selaamalla sen kohdalle ja painamalla  -näppäintä. Järjestelmä näyttää käytettävissä olevat kanavat ohjelmaoppaan mukaan. Tämä voi kestää jonkin aikaa. Voit vaihtaa ohjelmaoppaan myöhemmin asetuksissa.

Jos haluat tarkastella kanavaluettelo, selaa ylös- tai alaspäin ja valitse haluamasi kanava painamalla  -näppäintä. Jos haluat vaihtaa kanavan, voit käyttää myös selausnäppäimen sivuilla olevia medianäppäimiä. Voit vaihtaa kanavan myös painamalla numeronäppäimiä. Voit siirtyä koko näytön ja tavallisen näytön välillä painamalla * -näppäintä.


Joissakin maissa televisiovastaanottimen omistajat joutuvat maksamaan TV-lupamaksun. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa "Mobiili-TV".

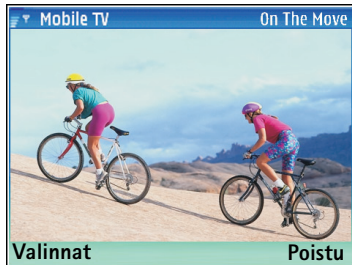


Näppäimet ja osat – suljettu tila

- Pääkamerayksikkö ja linssi (1).
- LED-salama (2)
- Muistikorttipaikka miniSD-kortille (3)
- Pop-Port™-liitin yhteensopiville lisälaitteille (4)
- Laturin liitin (5)
- Infrapunaportti (6)
- Stereokaiuttimet (7)
- Äänenvoimakkuusnäppäin äänenvoimakkuuden muuttamista ja kameralla zoomaamista varten (8)
- Kuvausnäppäin kuvien ottamista ja videoiden nauhoittamista varten (9)
-  Virtanäppäin (10)

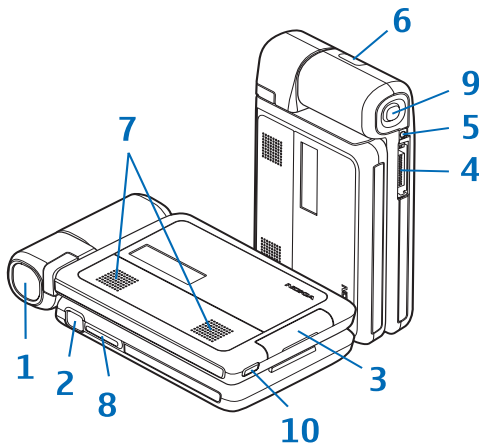

Näppäimet ja osat – avoin tila

- Toinen kamera videopuheluja varten (1)
- Valintanäppäimet, joilla valitaan komentoja ja kohteita katselutilassa (2)
- Valintanäppäimet, joilla valitaan komentoja ja kohteita kuvaustilassa ja avoimessa tilassa. Pitämällä näppäintä alaspainettuna voit käyttää äänikomentoja. (3)
- Soitonnäppäin (4)
- Valikkonäppäin (5)
- Pitämällä näppäintä alaspainettuna voit avata Web-yhteyden. (6)
- Multimedianäppäin (7)
- Poistonäppäin (8)
- Kaksisuuntainen numeronäppäimistö (9)
- Lopetusnäppäin (10)
- Navi™-selausnäppäin (jäljempänä selausnäppäin), jonka avulla valikoissa voi siirtyä vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin. Painamalla näppäimen keskiosaa () voit valita kohteita, hyväksyä valintoja tai ottaa käyttöön toimintoja. (11)
- Medianäppäimet, joilla voi käyttää Mobiili-TV-sovellusta, videontoistotoimintoa, soitinta ja radiota. (12)

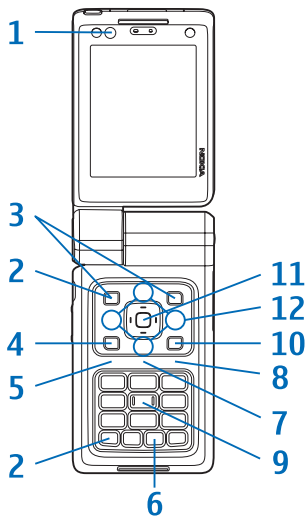

(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota langattomat UMTS-laitteet tukevat.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

- 1 Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. työnnä takakantta alaspäin (1) ja nosta se ylös (2).

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.




- 2 Vapauta (U)SIM-kortin pidike työntämällä pidikettä ja nostamalla se ylös (3).

- 3 Aseta (U)SIM-kortti pidikkeeseensä (4). Varmista, että kortin viisto kulma osoittaa ylöspäin pidikkeestä ja että kortin liittimet ovat laitteen liittimiä kohti.

- 4 Sulje pidike ja lukitse se paikalleen työntämällä sitä (5).

- 5 Aseta akku paikalleen (6). Varmista, että akun yläosassa olevat liittimet ovat laitteen liittimiä kohti.


- 6 Aseta takakansi paikalleen työntämällä sitä ylöspäin alaosasta alkaen, kunnes se napsahtaa paikalleen.



Akun lataaminen

- 1 Kytke yhteensopiva laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke virtajohto laitteeseen. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli alkaa rullata. Laitetta voi käyttää latauksen aikana.
- 3 Kun akku on latautunut täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Käyttämällä Nokian lataussovittinta (CA-44) voit ladata akun Nokian aiemmilla yhteensopivilla latureilla. Lisätietoja lisälaitteista, akuista ja latureista on käyttöoppaan kohdassa "Lisälaitteet, akut ja laturit", s. 9.

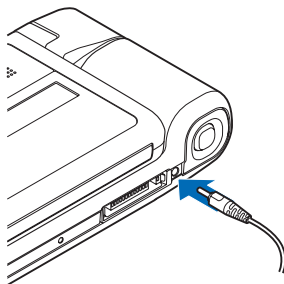

Virran kytkeminen laitteeseen


- 1 Pidä laitteen yläosassa olevaa virtanäppäintä alaspainettuna.
- 2 Jos laite kysyy (U)PIN-koodia tai suojakoodia, anna se ja paina  -näppäintä. Suojakoodin tehdasasetus on **12345**.
- 3 Opetusohjelma käynnistyy.

Laitteessa on sisäisiä antennoja.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni on käytössä. Vältä esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

- 1 DVB-H-antenni Mobiili-TV-lähetysten vastaanottoa varten
- 2 Bluetooth- ja WLAN-tekniikka
- 3 Matkapuhelinantennit

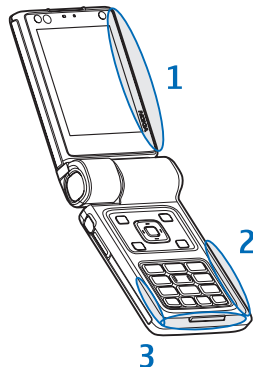


Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, laite voi pyytää määrittämään seuraavat tiedot: **Val. nyk. kaup.:**, **Kellonaika:** ja **Päivämäärä:**. Käytä selaus- ja numeronäppäimiä. Etsi kaupunki näppäilemällä kaupungin nimen ensimmäiset kirjaimet. Myös laitteen kellon aikavyöhyke määreytyy valitun kaupungin mukaan.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten normaalista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kuuloke

Kytke yhteensopiva kuuloke laitteen Pop-Port™-liittimeen.

 **Varoitus:** Kuulokkeita käyttäessäsi kykyisi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

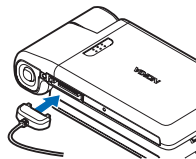



Muistikortin asettaminen paikalleen

Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-korttia lisätallennustilana ja säästää siten laitteen muistia. Voit myös varmuuskopioida laitteessa olevat tiedot muistikortille.

Käytä vain yhteensopivia miniSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Muistikortin asettaminen paikalleen:

- 1 Avaa laitteen yläosassa olevan muistikorttipaikan luukku (11).
- 2 Aseta muistikortti korttipaikkaan (12). Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin ja että viisto kulma osoittaa kohti korttipaikkaa.




- 3 Työnnä kortti sisään (13). Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.



Muistikortin poistaminen

- 1 Ennen kuin poistat kortin, paina **(I)**-näppäintä ja valitse **Poista muistikortti**. Kaikki sovellukset sulkeutuvat.
- 2 Kun näytössä näkyy **Poista muistikortti ja paina OK**, avaa muistikorttipaikan luukku.
- 3 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä (14).
- 4 Poista muistikortti ja vahvista toimenpide tarvittaessa valitsemalla **OK**.



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Asetukset

Laitteeseen on tavallisesti määritetty valmiiksi MMS-, GPRS- ja suoratoistoasetukset sekä langattoman Internetin asetukset verkkopalveluntarjoajan tietojen mukaan.

Lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa "Yhteydet muihin laitteisiin".

Näytöt

Poista näyttöjä ja kameran linssiä suojaava muovikalvo.

Näytössä voi näkyä vähäinen määrä puuttuvia, haalistuneita tai kirkkaita pisteitä.

Tämä on tyypillistä tämän tyyppiselle näytölle. Joissakin näytöissä voi olla pikseleitä tai

pisteitä, jotka ovat koko ajan toiminnassa tai poissa toiminnasta. Tämä on normaalia; se ei ole vika.

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Jos haluat käyttää siirtosovellusta, katso käyttöoppaan kohta "Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta", s. 15.

Jos haluat kopioida sisältöä yhteensopivasta Nokia-laitteesta Nokia PC Suite -ohjelmiston Nokia Content Copier -sovelluksella, katso laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy. Nokia Content Copier tukee useita Nokian laitemalleja. Lisätietoja eri Nokia PC Suite -sovellusten tukemista laitteista on osoitteessa www.nokia.com/pcsuite.

Tuki

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Siihen pääsee sovelluksista valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Opetusohjelma

Opetusohjelma antaa laitteen joitakin toimintoja koskevia tietoja. Opetusohjelma käynnistyy automaattisesti ensimmäisellä käynnistyskerralla. Voit avata opetusohjelman valikosta painamalla -näppäintä ja valitsemalla **Omat** > **Opetusohj.**

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia tuotteita ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta <http://www.nokia.com/support> tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

2. PAINOS FI, 9246567