

NOKIA N92



Introdução

Nokia N92-1


Introdução

Modos

Número do modelo: Nokia N92-1.

A seguir referido como Nokia N92.

O dispositivo tem quatro modos: Modo de Tampa fechada (1), modo de Visualização (2), modo de Tampa aberta (3) e modo de Imagens (4). Para obter mais informações, consulte 'Modos', no manual do utilizador.

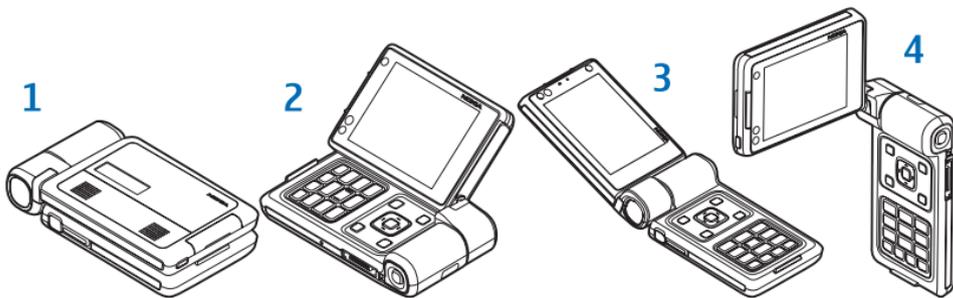

No modo de **Tampa fechada**, pode continuar a ouvir rádio ou o leitor de música, ver TV e ajustar o volume. Pode mudar o perfil ou desligar o dispositivo com a tecla de alimentação. Se a TV estiver ligada, pode ver o canal TV Móvel e informações sobre o programa, o horário do programa, bem como o estado de gravação, no visor da tampa. Se a TV estiver desligada, pode ver o estado das mensagens e as horas.

Se levantar o lado do visor de eixo oscilante quando a tampa está fechada, é activado o **modo de Visualização**. Para além de poder utilizar outras aplicações, pode utilizar o modo de Visualização para ver programas de TV e vídeos, ver as suas imagens, consultar a Internet com o browser e efectuar chamadas de mãos-livres.

No modo de **Tampa fechada**, pode navegar no menu principal com a tecla de navegação, seleccionar e abrir aplicações e ficheiros, e utilizar todas as funções básicas do telefone. A câmara secundária por cima do canto superior esquerdo do visor está disponível para chamadas de vídeo. A tampa abre cerca de 160 graus, conforme é mostrado na figura. Não force a tampa para abrir mais.

Utilize o modo de **Imagens** para gravar vídeos e tirar fotografias rápida e facilmente. Para activar o modo Imagens, abra a tampa até aos 90 graus, segure o dispositivo de lado e rode a tampa para cima de forma a que o visor principal fique virado para si. A câmara principal é activada e pode ver a vista que irá ser captada.

TV Móvel

Com **TV Móvel** pode ver, ouvir e gravar programas de TV digital, bem como aceder aos serviços de televisão e rádio móveis interactivos (serviço de rede).


Certifique-se da cobertura de rede de TV Móvel, bem como da respectiva disponibilidade e instruções para o acesso aos serviços de difusão de dados, e informe-se sobre os preços junto do seu fornecedor de serviços.

Para abrir a aplicação TV Móvel, prima a tecla multimédia , sem soltar. O sistema mostra os guias de programas disponíveis no local onde se encontra. Na primeira activação, isto pode levar alguns minutos. Para especificar um guia do programa, seleccione-o e prima . O sistema organiza os canais disponíveis de acordo com o guia de programas. Isto pode levar algum tempo. Pode alterar o guia de programas mais tarde, nas definições.

Para ver uma lista dos canais disponíveis, desloque-se para cima ou para baixo e prima  para seleccionar um canal. Para mudar de canal, também pode utilizar as teclas de média de ambos os lados da tecla de navegação. Também pode premir as teclas numéricas para mudar de canal. Para alternar entre o tamanho de ecrã total e ecrã normal, prima ***** no teclado.


Em alguns países, é exigida uma taxa de licença de televisão aos proprietários de receptores de televisão. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Para obter mais informações, consulte 'TV Móvel', no manual do utilizador.

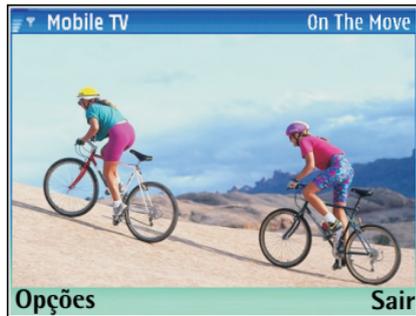


Teclas e componentes – Modo de tampa fechada

- Unidade da câmara principal e lente (1).
- Flash LED (2)
- Ranhura do cartão de memória para um cartão miniSD (3)
- Conector do sistema de interface Pop-Port™ para acessórios compatíveis (4)
- Conector do carregador (5)
- Porta de infravermelhos (6)
- Altifalantes estéreo (7)
- Tecla de volume para ajustar o volume e ampliar ou reduzir a imagem quando utiliza a câmara (8)
- Tecla de captura para tirar fotografias e gravar vídeos (9)
-  Tecla de alimentação (10)

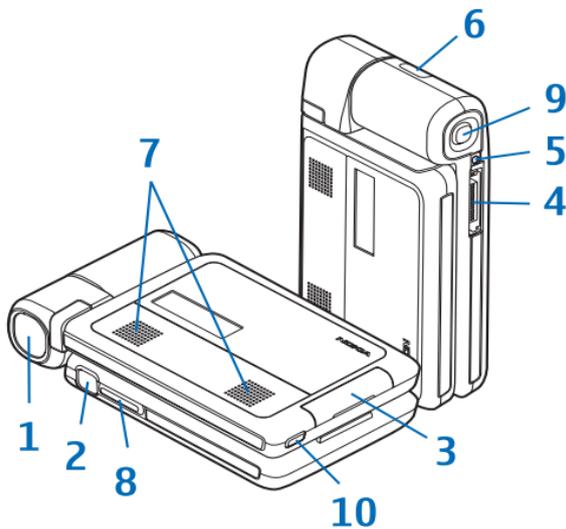

Teclas e componentes – Modo de tampa aberta

- Câmara secundária para chamadas de vídeo (1)
- Teclas de selecção para seleccionar os comandos e os itens no modo de Visualização (2)
- Teclas de selecção para seleccionar os comandos e os itens no modo de Imagens e de Tampa aberta. Para utilizar comandos de voz, prima sem soltar. (3)
- Tecla Chamar (4)
- Tecla Menu (5)
- Prima, sem soltar, como atalho para ligar à Web. (6)
 - ◊ Tecla de multimédia (7)
- Tecla Limpar (8)
- Teclado duplo (9)
- Tecla Terminar (10)
- Tecla de deslocamento Navi™ (daqui em diante referida como tecla de deslocamento) para se deslocar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo nos menus. Prima a tecla central (11) para seleccionar, aceitar ou activar. (11)
- Teclas de média para controlar a TV Móvel, o leitor de vídeo, o leitor de música e o rádio. (12)

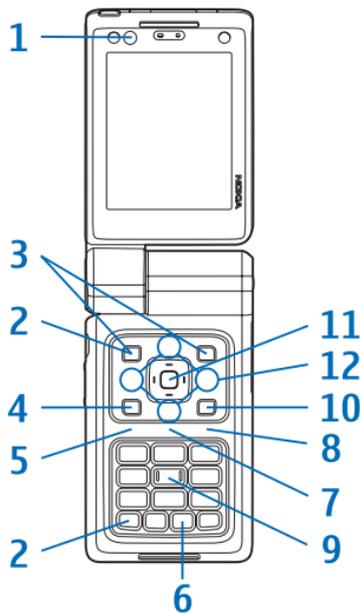

Inserir o cartão (U)SIM e a bateria

O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por dispositivos móveis UMTS.

Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro fornecedor.

- 1 Com a parte de trás do dispositivo virada para si, faça deslizar a tampa posterior para baixo (1) e levante-a para fora (2).

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.


- 2 Para libertar o suporte do cartão (U)SIM, desloque o suporte e levante-o (3).

- 3 Insira o cartão (U)SIM no suporte (4). Certifique-se de que o canto biselado do cartão fica virado para cima no suporte e de que a área dos contactos do cartão fica virada para os conectores do dispositivo.

- 4 Feche o suporte e faça-o deslizar até encaixar no lugar (5).

- 5 Insira a bateria (6). Certifique-se de que os contactos na parte superior da bateria estão virados para os conectores do dispositivo.


- 6 Para voltar a instalar a tampa posterior, faça-a deslizar para cima, começando pela parte inferior, até esta encaixar com um estalido.

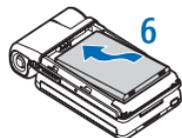

Carregar a bateria

- 1 Ligue um carregador compatível a uma tomada.
- 2 Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar algum tempo até que o indicador de carregamento seja mostrado. O dispositivo pode ser utilizado durante o carregamento.
- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, a barra deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Também pode utilizar o Adaptador para Carregador Nokia (CA-44) para carregar a bateria com modelos de carregadores Nokia compatíveis anteriores. Para obter informações sobre acessórios, baterias e carregadores, consulte o manual do utilizador, 'Acessórios, baterias e carregadores', p. 10.

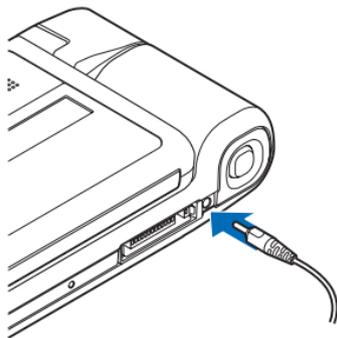

Ligar o dispositivo


- 1 Prima a tecla de alimentação, sem soltar, na parte superior do dispositivo.
- 2 Se o dispositivo pedir um código (U)PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e prima  . A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**.
- 3 É iniciada a iniciação ao dispositivo.

O dispositivo possui antenas internas.



Nota: Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na antena quando a antena estiver a ser utilizada. Por exemplo, evite tocar na antena durante a realização de uma chamada telefónica. O contacto com uma antena de transmissão ou recepção afecta a qualidade das comunicações de rádio, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.

- 1 Antena DVB-H para receber emissões de TV Móvel
- 2 Tecnologia Bluetooth e LAN sem fios
- 3 Antenas celulares

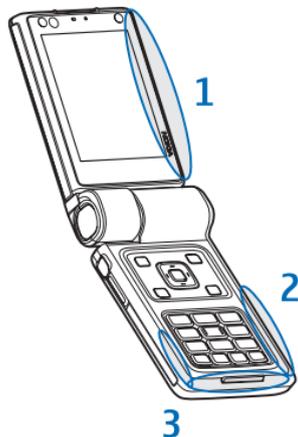

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, poderá ser-lhe solicitado que defina as seguintes informações: **Sel. cid. actual;** **Hora;** e **Data:**. Utilize as teclas de navegação e as teclas numéricas. Para encontrar a cidade, introduza as primeiras letras do nome. A cidade que escolher também define o fuso horário do relógio do dispositivo.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter, também, uma configuração especial, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Auricular

Ligue o auricular compatível ao conector do sistema de interface Pop-Port™ do dispositivo.

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.




Inserir o cartão de memória

Pode utilizar um cartão miniSD compatível como espaço de armazenamento adicional para poupar a memória do dispositivo. Pode também criar cópias de segurança das informações armazenadas no dispositivo no cartão de memória.

Utilize apenas cartões miniSD compatíveis certificados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Para inserir o cartão de memória:

- 1 Abra a protecção (11) da ranhura do cartão de memória na parte superior do dispositivo.

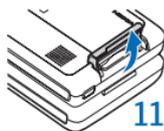

- 2 Insira o cartão de memória na ranhura (12). Certifique-se de que a área dos contactos do cartão está virada para baixo e de que o canto biselado está virado para a ranhura.



- 3 Empurre o cartão (13). Ouvirá um clique quando o cartão encaixar no lugar.



Retirar o cartão de memória

- 1 Antes de ejectar o cartão, prima **(i)** e seleccione **Remov. cartão memm.**. Todas as aplicações são fechadas.
- 2 Quando for apresentada a indicação **Remove cartão memória e premir 'OK'**, abra a protecção da ranhura do cartão de memória.
- 3 Prima o cartão de memória para o libertar da ranhura (14).
- 4 Retire o cartão de memória e, se pedido pelo dispositivo, seleccione **OK** para confirmar.



Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Definições

Geralmente, as definições de MMS, GPRS, transmissão de dados em sequência e Internet móvel são configuradas automaticamente no dispositivo com base nas informações do fornecedor de serviços de rede.

Para obter mais informações, consulte 'Conectividade', no manual do utilizador.

Ecrãs

Remova os plásticos de protecção dos ecrãs e da lente da câmara.

Poderá detectar um pequeno número de pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã. Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

Transferir conteúdo a partir de outro dispositivo

Para utilizar a aplicação de transferência, consulte o manual do utilizador, 'Transferir conteúdo a partir de outro dispositivo', p. 15.

Para utilizar o Nokia Content Copier existente no Nokia PC Suite para copiar conteúdos de um dispositivo Nokia compatível, consulte o CD-ROM fornecido com o seu dispositivo. O Nokia Content Copier suporta vários modelos de dispositivos Nokia. Para obter mais informações sobre os dispositivos suportados por cada Nokia PC Suite, consulte as páginas em www.nokia.com/pcsuite.

Apoio

Ajuda

A função de ajuda apresenta instruções para a utilização do dispositivo. Para aceder à ajuda a partir de uma aplicação, seleccione **Opções > Ajuda**.

Iniciação

A iniciação apresenta informações sobre algumas das funções do dispositivo. A iniciação é iniciada automaticamente durante o primeiro arranque. Para lhe aceder a partir de um menu, prima  e seleccione **Minhas > Iniciação**.

Manual do utilizador

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Online

Verifique em <http://www.nokia.com/support> ou na página da Internet local da Nokia, a versão mais recente deste manual, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o seu produto Nokia.

Copyright © 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92 e Pop-Port são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

EDIÇÃO 2 PT, 9246577