


# NOKIA N92

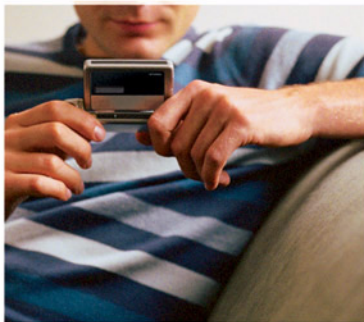

Komma igång



Nokia N92-1


# Komma igång

## Lägen

Modellnummer: Nokia N92-1.

Kallas härefter för Nokia N92.

Telefonen har fyra lägen: stängt läge (1), visningsläge (2), öppet läge (3) och bildläge (4). Mer information finns i "Lägen" i användarhandboken.

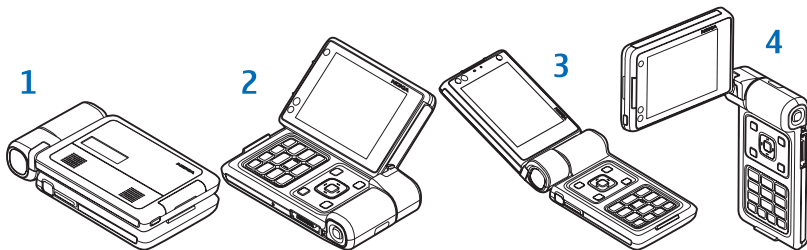

I **stängt läge** kan du fortsätta använda radio, TV och musikspelare samt justera volymen. Du kan byta profil eller stänga av enheten med strömbrytaren. Om TV:n är påslagen kan du se Mobil-TV-kanalen, programinformation, programtider och inspelningsstatus på den utvändiga displayen. Om TV:n är avstängd kan du visa meddelandestatus och kontrollera tiden.

När du lyfter upp sidan av displayen medan luckan är stängd aktiveras enhetens **visningsläge**. I visningsläget kan du använda andra program, titta på TV-program och videor, visa dina bilder, surfa på Internet och ringa handsfree-samtal.

I **öppet läge** kan du navigera på huvudmenyn med bläddringsknappen, öppna program och filer samt använda telefonens grundfunktioner. Den sekundära kameran ovanför det övre vänstra hörnet på displayen är tillgänglig för videosamtal. Luckan kan öppnas nästan 160 grader, såsom det visas på bilden. Tvinga inte upp luckan längre.

I **bildläge** kan du snabbt och enkelt spela in videor och ta foton. Du aktiverar bildläget genom att öppna luckan upp till 90 grader, hålla enheten liggande och vrida luckan så att huvuddisplayen är vänd mot dig. Huvudkameran startar och du kan se vad som kommer med på bilden.

# Mobil-TV

Med **Mobil-TV** kan du titta på, lyssna på och spela in digitala TV-program och använda interaktiva radio- och TV-tjänster (nättjänst).

Kontrollera nättäckning för Mobil-TV, tillgänglighet och anvisningar för datacast-tjänster, samt priser med tjänstleverantören.

Du öppnar programmet Mobil-TV genom att hålla ner multimedieknappen . TV-guiden med de program som är tillgängliga där du befinner dig visas. Detta kan ta några minuter första gången du startar programmet. När du vill välja en programguide bläddrar du till den och trycker på . Tillgängliga kanaler ordnas beroende på vald programguide. Det här kan ta en stund. Du kan byta programguide senare i inställningarna.

För att visa en lista över tillgängliga kanaler bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker på  för att välja en kanal. Om du vill byta kanal kan du även använda medieknapparna på bläddringsknappens sidor. Du kan också trycka på nummerknapparna för att välja kanalen. Om du vill växla mellan helskärm och normal visning trycker du på  på knappsetsen.


I en del länder måste de som äger en TV betala licensavgifter. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Mer information finns i "Mobil-TV" i användarhandboken.




# Knappar och delar – Stängt läge

- Huvudkamera och objektiv (1).
- Lysdiodsblixt (2)
- Uttag för miniSD-kort (3)
- Pop-Port™-kontakt för kompatibla tilläggssprodukter (4)
- Laddarkontakt (5)
- IR-port (6)
- Stereohögtalare (7)
- Volymknapp för att justera volymen och zooma med kameran (8)
- Inspelningsknapp för att ta foton och spela in video (9)
- ⓘ Strömbrytare (10)

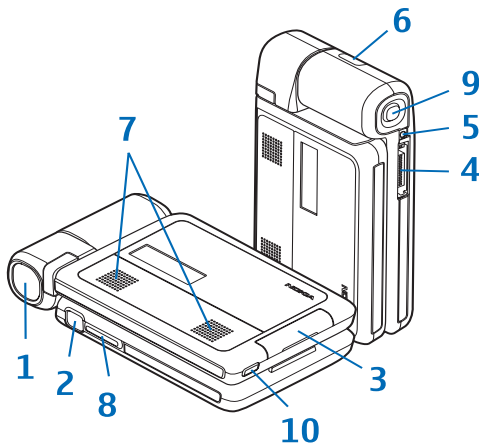

# Knappar och delar – Öppet läge

- Sekundär kamera för videosamtal (1)
- Väljarknappar för att välja kommandon och objekt i visningsläge (2).
- Väljarknappar för att välja kommandon och objekt i bildläge och när luckan är öppen. Håll ned knappen för att använda röstkommandon. (3)
- Ring (4)
- Meny (5)
- Håll ner för att använda som genväg till en Internet-anslutning. (6)
-  Multimedia (7)
- Radera (8)
- Dubbelriktad knappsats (9)
- Avsluta (10)
- Navi™-knappen (kallas här efter för bläddringsknapp) för att bläddra vänster, höger, uppåt och nedåt på menyerna. Tryck i mitten av knappen (  ) för att välja, acceptera eller aktivera. (11)
- Medieknappar för att kontrollera Mobil-TV, videouppspelning, musikspelare och radio. (12)

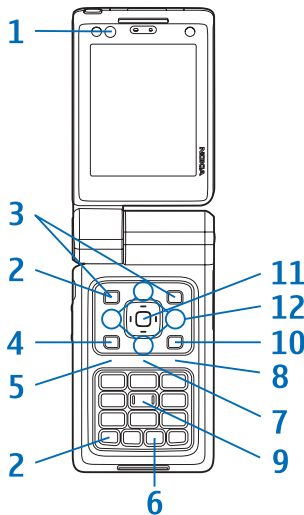


# Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet

USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobilenheter.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

- 1 Vänd enhetens baksida mot dig, skjut luckan nedåt (1) och lyft sedan upp den (2).


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.



- 2 Om du vill öppna (U)SIM-korthållaren skjuter du den åt sidan och lyfter sedan upp den (3).



- 3 Placera (U)SIM-kortet i hållaren (4). Kontrollera att kortets avfasade hörn är vända uppåt sett från hållaren och att kortets kontakter är riktade mot enhetens kontakter.




- 4 Stäng hållaren och skjut den på plats (5).



- 5 Sätt i batteriet (6). Se till att kontakterna på batteriets ovansida är riktade mot enhetens kontakter.


- 6 När du vill sätta tillbaka bakstycket skjuter du det uppåt från enhetens underkant tills det klickar på plats.



# Ladda batteriet

- 1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
- 2 Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn visas. Enheten kan användas när den laddas.
- 3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla ur laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

Du kan också använda Nokias laddaradapter (CA-44) för att ladda batteriet med äldre, kompatibla Nokia-laddare. Mer information om tilläggsprodukter, batterier och laddare finns i användarhandboken "Tillbehör, batterier och laddare", sid. 9.

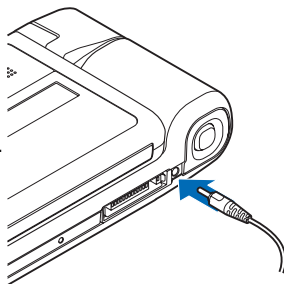

## Slå på enheten


- 1 Håll ned strömbrytaren på enhetens ovansida.
- 2 Om du uppmanas att ange en (U)PIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på  . Grundinställningen för låskoden är **12345**.
- 3 Handledningen öppnas.

Enheten har inbyggda antenner.



**Obs!** Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

- 1 DVB-H-antenn för att ta emot Mobil-TV-sändningar
- 2 Bluetooth och trådlöst LAN
- 3 Mobilantenn

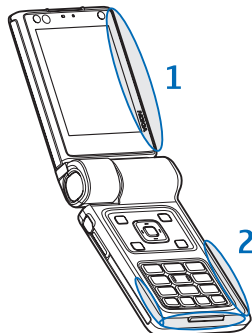


När du slår på enheten för första gången kan du uppmanas att ange följande information: **Välj din stad**., **Tid** och **Datum**.. Använd bläddringsknappen och nummerknapparna. Ange de första bokstäverna i stadens namn så hittar du staden. Vilken stad du väljer definierar också tidszonen för enhetens klocka.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

# Headset

Anslut det kompatibla headsetet till telefonens Pop-Port-kontakt.

 **Varning:** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

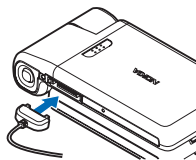

## Sätta i minneskortet



Du kan använda ett kompatibelt miniSD-kort som extra lagringsutrymme för att spara minne på enheten. Du kan också säkerhetskopiera information från din enhet till minneskortet.

Använd bara kompatibla miniSD-kort som godkänts av Nokia för den här enheten.

Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

### Sätta i minneskortet:

- 1 Öppna luckan (11) till minneskortplatsen på enhetens ovansida.
- 2 Sätt i minneskortet i kortplatsen (12). Kontaktytan på kortet ska vara vänd nedåt och det snedskurna hörnet måste vara vänt mot kortplatsen.



- 3 Tryck in kortet (13). Du hör ett klick när kortet sitter på plats.



## Mata ut minneskortet

- 1 Innan du matar ut kortet trycker du på  och väljer **Ta ut minneskort**. Alla program stängs.
- 2 När **Ta ut minneskortet och tryck på "OK"** visas öppnar du minneskortsluckan.
- 3 Tryck på minneskortet för att lossa det från kortplatsen (14).
- 4 Ta ur minneskortet och välj **OK** om enheten begär bekräftelse.

 **Viktigt!** Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.



## Inställningar

Inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet är normalt automatiskt konfigurerade i enlighet med informationen från din tjänstleverantör eller nätoperatör.

Mer information finns i "Anslutbarhet" i användarhandboken.

## Displayer

Ta bort plastskydden som täcker displayerna och kameralinsen.

Det kan förekomma ett mindre antal missfärgade eller ljusa prickar på skärmen. Så är det med den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

## Överföra innehåll från en annan enhet

Mer information om hur du använder överföringsprogrammet finns i "Överföra innehåll från en annan enhet", p. 14 i användarhandboken.

Se cd-skivan som medföljer enheten om du vill använda Nokia Content Copier i Nokia PC Suite för att kopiera innehåll från en kompatibel Nokia-enhet. Nokia Content Copier har stöd för många Nokia-enheter. Gå till [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite) om du vill ha mer information om vilka enheter som har stöd av de olika Nokia PC Suite-versionerna.

## Support

### Hjälp

Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Du öppnar hjälpen från ett program genom att välja [Val](#) > [Hjälp](#).

### Handledning

Handledningen innehåller information om några av enhetens funktioner. Handledningen öppnas automatiskt första gången du startar enheten. Om du vill öppna handledningen från menyn trycker du på  och väljer [Extra](#) > [Handledn..](#)

# Användarhandbok

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

## Online

Sök på <http://www.nokia.com/support> eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

Copyright © 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

UTGÅVA 2 SV, 9246585