


NOKIA N92

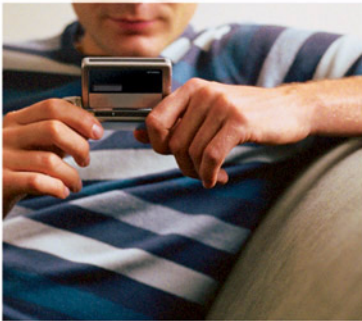

Başlangıç



Nokia N92-1


Başlangıç

Modlar

Model numarası: Nokia N92-1.

Bundan sonra Nokia N92 olarak anılacaktır.

Cihazınızın dört modu bulunur: Kapak kapalı modu (1), İzleme modu (2), Kapak açık modu (3) ve Görüntüleme modu (4). Daha fazla bilgi için, bkz: 'Modlar', kullanım kılavuzu.

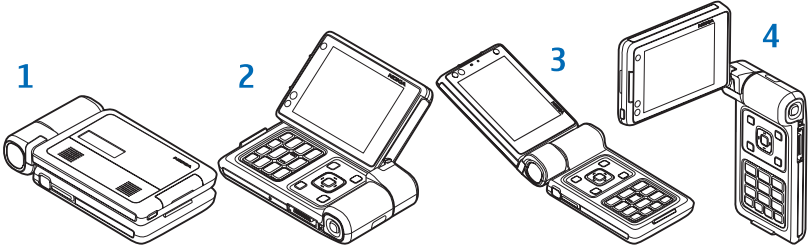

Kapak kapalı modu'nda radyo, TV veya müzik çalar dinlemeye devam edebilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Tercihi değiştirebilir veya açma/kapama düğmesi ile cihazı kapatabilirsiniz. TV açıksa, Mobil TV program kanalını ve program bilgilerini, program çizelgesini ve kaydetme durumunu kapak ekranında izleyebilirsiniz. TV kapalı ise, mesaj durumunu izleyip saate bakabilirsiniz.

Kapak kapalıyken döner eksenli ekranın kenarını kaldırırsanız, **İzleme modu** etkinleştirilir. Başka uygulamaları kullanmanın yanında İzleme modu'nu TV programları ve videolar seyretmek, görüntülerinizi izlemek, Web'i taramak ve ahizesiz aramalar yapmak için kullanabilirsiniz.

Kapak açık modunda, kaydırma tuşu ile ana menüde gezinebilir, uygulama ve dosya seçip açabilir ve tüm temel telefon işlevlerini kullanabilirsiniz. Ekranın sol üst köşesindeki ikincil kamera video aramaları için kullanılabilir. Kapak, resimde gösterildiği gibi 160 derece kadar açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

Çabucak ve kolayca video kaydetmek ve fotoğraf çekmek için **Görüntüleme modu**'nu kullanın. Görüntüleme modu'nu etkinleştirmek için, kapağı 90 dereceye kadar açın, cihazı iki yanından tutun ve ana ekran size bakacak şekilde kapağı yukarı çevirin. Ana kamera etkinleştirilir ve çekilecek görüntüyü görürsünüz.

Mobil TV

İle **Mobil TV** ile dijital TV programlarını seyredebilir, dinleyebilir ve kaydedebilir; etkileşimli mobil radyo ve televizyon servislerine erişebilirsiniz (şebeke servisi).

Mobil TV şebeke kapsamı ile veri yayın servislerinin kullanılabilirliğini ve talimatları ve fiyatlandırma konusunda servis sağlayıcınıza danışın.

Mobil TV uygulamasını açmak için,  multimedya tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Sistem, bulunduğunuz yerde kullanılabilen program rehberlerini gösterir. İlk başlatışta bu, birkaç dakika sürebilir. Program rehberi seçmek için, bir rehberle ilerleyip  tuşuna basın. Sistem, var olan kanalları program rehberine göre yeniden düzenler. Bu işlem biraz zaman alabilir. Program rehberini daha sonra ayarlarda değiştirebilirsiniz.

Varolan kanalların bir listesini görmek için, aşağı yukarı ilerleyin ve kanal seçmek için  tuşuna basın. Kanalı değiştirmek için ayrıca kaydırma tuşunun her iki yanındaki medya tuşlarını kullanabilirsiniz. Kanalı değiştirmek için ayrıca sayı tuşlarına basabilirsiniz. Tam ekran ile normal ekran arasında geçiş yapmak için, tuş takımında  tuşuna basın.


Bazı ülkelerde televizyon alıcısı sahiplerinin televizyon lisans ücreti ödemeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi almak için yerel yetkililerinize başvurun.

Daha fazla bilgi için, bkz: 'Mobil TV', kullanım kılavuzu.




Tuřlar ve paralar—Kapak kapalı modu

- Ana kamera birimive mercek (1).
- LED flař (2)
- miniSD kartı iin hafıza kartı yuvası (3)
- Uyumlu donanımlar iin Pop-Port™ arabirimi sistem konektörü (4)
- řarj cihazı konektörü (5)
- Kızılötesi bağlantı noktası (6)
- Stereo hoparlör (7)
- Ses seviyesini ayarlamak ve kamerayı yaklařtırmak veya uzaklařtırmak iin ses seviyesi tuřu (8)
- Fotoğraf ekmek ve video kaydetmek iin deklanřör (9)
- ⓘ Ama/kapatma tuřu (10)

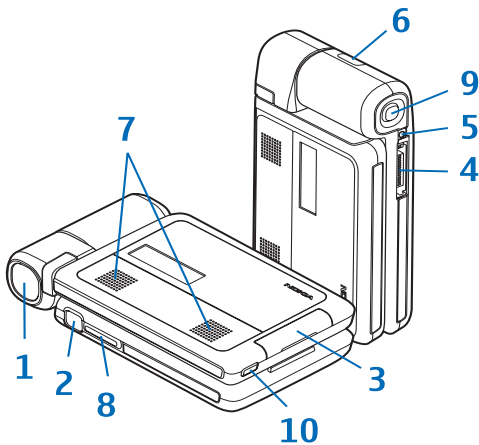

Tuřlar ve paralar–Kapak aık modu

- Video aramalar iin ikincil kamera (1)
- İzleme modundaki komut ve öğeleri seçmek iin seçim tuřları (2)
- Görüntüleme ve Kapak aık modundaki komut ve öğeleri seçmek iin seçim tuřları. Ses komutlarını kullanmak iin basarak basılı tutun. (3)
- Arama tuřu (4)
- Menü tuřu (5)
- Bir Web bağlantısına kısayol olarak basıp basılı tutun. (6)
- ◊ Multimedya tuřu (7)
- Silme tuřu (8)
- İki yönlü sayısal tuř takımı (9)
- Bitirme tuřu (10)
- Navi™ kaydırma tuřu (bundan sonra kaydırma tuřu olarak anılacaktır) menülerde sağı, sola, ařağı ve yukarı gitmek iindir. Seçmek, kabul etmek veya etkinleřtirmek iin ortadaki tuřa (■) basın. (11)
- Mobil TV'yi, video oynatıcıyı, müzik aları ve radyoyu kontrol etmek iin medya tuřları. (12)



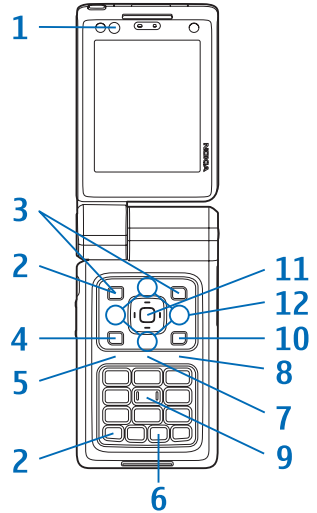


(U)SIM kartı ve bataryayı takma

USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS mobil cihazlar tarafından desteklenir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.


- 1 Cihazın arkası size bakarken arka kapağı aşağı doğru kaydırıp (1) kaldırın (2).
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.
- 2 (U)SIM kart tutucuyu serbest bırakmak için, tutucuyu kaydırıp kaldırın (3).
- 3 (U)SIM kartı tutucuya yerleştirin (4). Kartın kesik köşesinin tutucuda yukarıya dönük olduğundan ve kartın üzerindeki temas bölgesinin cihazdaki konektörlere dönük olduğundan emin olun.
- 4 Tutucuyu kapatın ve kaydırarak yerine oturtun (5).
- 5 Bataryayı takın (6). Bataryanın üstündeki temas noktalarının cihazdaki konektörlere baktığından emin olun.
- 6 Arka kapağı değiştirmek için, alttan yukarı doğru, yerine oturuncaya dek kaydırın.



Bataryayı řarj etme

- 1 Uyumlu bir řarj cihazını prize takın.
- 2 Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, řarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir. Cihaz, řarj edilirken kullanılabilir.
- 3 Batarya tam olarak řarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. řarj cihazını cihazdan, sonra elektrik prizinden çıkarın.

Ayrıca bataryayı daha eski uyumlu Nokia řarj cihazı modelleri ile řarj etmek için Nokia řarj Adaptörü'nü de (CA-44) kullanabilirsiniz. Donanımlar, bataryalar ve řarj cihazları için, bkz: kullanım kılavuzu, 'Donanımlar, bataryalar ve řarj cihazları', s. 10.

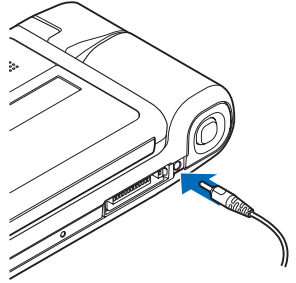

Cihazı açma


- 1 Cihazın üzerindeki açma/kapama düğmesine basarak basılı tutun.
- 2 Cihaz (U)PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girin ve  tuşuna basın. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345 olarak belirlenmiştir.
- 3 Öğretici başlar.

Cihazınızda dahili antenler bulunur.



Not: Radyo vericisi cihazlarda olduđu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneđin, telefon görüşmesi sırasında hücresele antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın geređinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

- 1 Mobil TV yayınlarını almak için DVB-H anten
- 2 Bluetooth ve Kablosuz LAN teknolojisi
- 3 Hücresele antenler

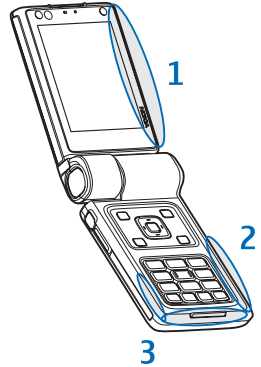


Cihazý ilk açýpýnýzda, apađýdaki bilgileri ayarlamanyz istenebilir: **Bulnl. řhr. seę.:**, **Saat:** ve **Tarih:.** Kaydýrma tuşunu ve sayý tuşlaryný kullanýn. Pehri bulmak için, pehir adýnýn ilk harflerini girin. Seęilen pehir, cihazýnýzdaki saatin saat dilimini de tanımlar.

Servis sađlayıcınız cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dıř bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýn menüsünde görünmeyecektir. Cihazýnýzda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde deęişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sađlayıcıınıza başvurun.

Kulaklık

Uyumlu kulaklığı, cihazınızın Pop-Port™ arabirim sistem konektörüne takın.

 **Uyarı:** Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

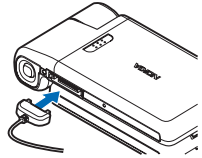


Hafıza kartını takma

Cihazınızdaki hafızadan tasarruf etmek için, uyumlu miniSD kartını ilave depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.


Bu cihaz ile yalnızca, Nokia tarafından onaylı uyumlu miniSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Hafıza kartını takmak için:

- 1 Cihazın üstündeki hafıza kartı yuvasının kapağını (11) açın.




- 2 Hafıza kartını yuvaya takın (12). Kartın temas bölgesinin aşağıya baktığından ve kesik köşesinin yuvaya dönük olduğundan emin olun.
- 3 Kartı içeri itin (13). Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyarsınız.



Hafıza kartını çıkarma

- 1 Kartı çıkarmadan önce (i) tuşuna basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini seçin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** ifadesi gösterildiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 3 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın (14).
- 4 Hafıza kartını çıkarın ve cihaz istiyorsa onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Ayarlar

Cihazınız, normal koşullarda, şebeke servis sağlayıcı bilgileri esas alınarak otomatik olarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil İnternet ayarlarına sahiptir.

Daha fazla bilgi için, bkz: 'Baðlantýlar', kullanım kılavuzu.

Ekranlar

Ekranı ve kamera merceğini kaplayan herhangi bir plastik koruyucu varsa çıkartın.

Ekranı az sayıda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Başka bir cihazdan içerik aktarma

Aktarım uygulamasını kullanmak için, bkz: kullanım kılavuzu, 'Başka bir cihazdan içerik aktarma', s. 16.

Uyumlu bir Nokia cihazından içerik kopyalamak üzere Nokia PC Suite'deki Nokia Content Copier'i kullanmak için cihazınız ile verilen CD-ROM'a bakın. Nokia Content Copier birkaç Nokia cihaz modelini destekler. Her Nokia PC Suite yazılımı tarafından desteklenen cihazlar hakkında daha fazla bilgi almak için www.nokia.com/pcsuite sayfalarına bakın.

Destek

Yardım

Yardım işlevi, cihazı kullanmak için talimatlar sağlar. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için, [Seçenek](#) > [Yardım](#) seçeneğini seçin.

Öğretici

Öğretici, cihazınızın bazı özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öğretici ilk başlangıçta otomatik başlar. Menüden öğreticiye erişmek için,  düğmesine basın ve **Klasörüm** > **Öğretici** seçeneğini belirleyin.

Kullanım kılavuzu

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilecek öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için <http://www.nokia.com/support> adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi ve Pop-Port Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

2. BASKI TR, 9246586