

NOKIA N92



Nokia N92-1

CE 0434 !

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-100 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج، مبنًا على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People Nokia Visual Radio Pop-Port N92s Nseries Navi و Nokia Pop-Port و Nokia N92s و Nokia Nseries و Nokia Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات خاربة مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشرك Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء خاربة للشركة المالكة لها.
يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خططي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright® 1997- 2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegl.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المنشورة بالاتفاق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لغير الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالاتفاق مع

فيديو-4 MPEG المoffer بواسطة مزود فيديو مخصوص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر للمعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بتنزيل أو التوزيع أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegl.com>>.

تبعد Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال خصائص على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعول بها. لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرتضبيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وياستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أم ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق وملامحها لغرض معين، فيما يتعلق بالدالة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحفوظات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق. إن توفر منتجات وتطبيقات وخدمات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكليل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خدمات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخصيص لقوانين وتنظيمات تصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى، يمنع إبراء أي خواص متعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/شعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يتطلب منك إبعاد الهاتف طبقاً لرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وبنية الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع المعايير رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للتشريعات التالية: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش. بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات تم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملائمة لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير، وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي

مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواءً صريحةً أم ضمنيةً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمتها لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

المحتويات

٢٠	عرض البرامج	٧	سلامتك
٢٠	الخدمات	١٠	الهاتف Nokia N92
٢١	دليل البرامج	١٠	الأوضاع
٢١	تسجيل البرامج	١٢	تلفاز الهاتف المحمول
٢٢	مشاهدة البرنامج المسجلة	١٢	مفاتيح الوسائط
٢٢	البحث	١٢	مفتاح الوسائط المتعددة
٢٣	الاشتراك في القنوات والبرامج	١٢	اختصارات مفيدة
٢٣	الضبط	١٣	الضبط
٢٤	المؤشرات	١٣	دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء
٢٥	الكاميرا	١٣	تحديثات البرامج
٢٥	التقط الصور	١٤	نقل محتوى من جهاز آخر
٢٨	للمبادرات حول التقاط صور جيدة	١٤	المؤشرات الأساسية
٢٩	تسجيل الفيديو	١١	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣١	الاستوديو	١١	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت
٣١	عرض الصور ومقاطع الفيديو	١١	الساعة
٣٢	تعديل الصور	١٧	سماعة الأذن
٣٣	طباعة صورة	١٧	بطاقة الذاكرة
٣٤	العروض التقديمية	١٨	التعليمات
٣٤	الألبومات	١٨	البرنامج التعليمي
٣٥	تطبيقات الوسائط	١٩	تلفاز الهاتف المحمول
٣٥		١٩	التشغيل الأول

١١	الخدمات	٣٥	مُشغل الموسيقى
١١	نقطة الوصول	٣٧	RealPlayer
١١	شاشة عرض العلامات	٣٩	مشغل فلاش
١١	حماية الاتصال	٣٩	الإذاعة المرئية
١٧	التصفح	٤١	الويب
١٨	تنزيل عناصر وشراؤها	٤٢	المسجل
١٨	إنهاء اتصال	٤٣	الرسائل
١٨	ضبط	٤٤	كتابة نص
٧٠	التقويم	٤٥	كتابة الرسائل وإرسالها
٧٠	إنشاء قيود التقويم	٤٧	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٧٠	شاشات عرض التقويم	٤٩	صندوق البريد
٧١	إدارة قيود التقويم	٥١	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
٧١	ضبط التقويم	٥١	ضبط الرسائل
٧٢	تطبيقاتي	٥٦	الأسماء (دليل الهاتف)
٧٢	بحث الجوال	٥٦	حفظ الأسماء والأرقام
٧٢	تنزيل	٥٧	نسخ الأسماء
٧٣	ذهب إلى - إضافة اختصارات	٥٨	إضافة نغمات زين للأسماء
٧٣	دردشة - الرسائل الفورية	٥٨	إنشاء مجموعات أسماء
٧٦	تحديد الموقع	٥٩	إجراء المكالمات
٧٧	الموقع	٥٩	المكالمات الصوتية
٧٨	المستعرض	٦١	مكالمات الفيديو
٧٩	نغمات ثلاثة الأبعاد	٦٢	الرد على مكالمة أو رفضها
٧٩	Nokia Lifeblog	٦٣	السجل
٨٢	الألعاب		

١٠٥	الأدوات	٨٣	ال搿صيل
١٠٥	مدير الملفات	٨٣	اتصال Bluetooth
١٠٦	مدير التطبيقات	٨١	اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٠٨	معالج الضبط	٨٧	كبل البيانات
١٠٩	الضبط	٨٧	التزامن
١٢٠	الأوامر الصوتية	٨٩	الشبكة المحلية اللاسلكية
١٢١	إدارة الحقوق الرقمية	٩١	مدير الاتصالات
١٢٢	أداة بطاقة الذاكرة	٩٢	مدير الجهاز
	استكشاف المشكلات		الشبكة المحلية
١٢٣	إصلاحها: س وج		اتصالات الكمبيوتر
١٢٧	معلومات البطارية	٩٨	المكتب
١٢٧	الشحن وتفرغ البطارية	٩٨	الحسابية
	الإرشادات الخاصة بالتأكد من	٩٨	المحول
١٢٧	Nokia توقيع بطاريات	٩٨	ملاحظات
١٣٠	العناية والصيانة	٩٩	Quickoffice
١٣٢	معلومات إضافية لسلامتك	١٠٠	Adobe Reader
١٣٦	الفهرس		
		١٠٢	إضفاء الطابع الشخصي على الجهاز
		١٠٣	الأوضاع - ضبط النغمات
		١٠٤	تغيير شكل الجهاز
			وضع الاستعداد النشط

لسلامتك

أغلق الجهاز في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الأوضاع الموضحة في دليل هذا المنتج. لا تلمس مناطق الهوائي بدون داع.



استعن بخدمة مؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوفقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.



التوصيل بالأجهزة الأخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليلاً استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوفقة مع الهاتف.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

التشغيل بأمان لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



أمان الطريق يأتي في المقام الأول يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التدخل تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش ما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الجهاز في المستشفيات اتبع كافة القيود.أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الجهاز في الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الجهاز أثناء إعادة التزويد بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزويد بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.





مكالمات الطوارئ تأكيد من تشغيل الهاتف

ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء أي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

معلومات عن الجهاز

الهاتف المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات 1900/1800 EGSM و 2100 UMTS. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مرود الخدمة.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات. أو الرسائل والتطبيقات الضارة. أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل. ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى. أو قبول التثبيتات إلا من المصادر الموثوقة فيها فقط. لزيادة الحماية بأجهزتك، فكر في تثبيت، واستخدام برامج مكافحة للفيروسات، وجدار الحماية، والبرامج الأخرى المرتبطة بها وتحديثها على جهازك وعلى أي جهاز كمبيوتر متصل به.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق النشر

قد يخطر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

 تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز ما عدا المتباه. عليك القيام بشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج

Microsoft Word، Microsoft Office 2000، Microsoft Office XP، Microsoft Office 2003، لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

أثناء الاستخدام المطول مثل اتصال فيديو نشط واتصالات البيانات عالية السرعة، قد ترتفع حرارة الجهاز في أغلب الأحيان. تكون تلك الحالة أمراً عادياً. إذا كان لديك شك بأن الجهاز لا يعمل بشكل سليم، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً أو التي تتيح الوصول إلى موقع توفرها أطراف أخرى لا تتبع Nokia. لا تقر Nokia هذه الواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه الواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الملاحق الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-3 أو AC-4. ومن شاحن AC-5 عند استخدامه مع مهابي شاحن CA-44. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-5L.

 تحذير: استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن والملاحق المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصمييمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من المتصاص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ووسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحسيدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وأو جميع الخدمات.

قد يتطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. ما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يعدم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 وHTTP وSSL وسيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من خصائص هذا الجهاز مثل رسائل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المستعرض أو عبر رسائل MMS. إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

خدمات الشبكة

الهاتف Nokia N92


رقم الطراز: Nokia N92-1
والمشار إليه فيما بعد بـ N92.

الأوضاع

جهازك له أربعة أوضاع ميكانيكية هي الأفضل لاستخدام في المواقف المختلفة: إغلاق الغطاء القلاب للحمل؛ فتح الغطاء القلاب للاستخدام التقليدي للهاتف المحمول، والتصوير لتسجيل الفيديو والتقاط الصور، والعرض لعرض تلفاز الهاتف المحمول، والصور والفيديو. للتبدل بين الأوضاع، قم بتدوير الشاشة ذات المotor الدوار. هناك مهلة زمنية قصيرة قبل تنشيط أي وضع.

وضع إغلاق الغطاء القلاب


عند إغلاق الغطاء القلاب، يتم إيقاف تنشيط شاشة العرض الرئيسية وتضيئ شاشة الغطاء، ويتم إنهاء المكالمات الجارية، إلا في حالة استخدام مكبر الصوت أو توصيل سماعة أذن متوافقة. لغير الضبط، انظر "وضع الاستعداد" صفحة 110. في حالة استخدام الرadio أو التلفاز أو مشغل الموسيقى، سيكون بإمكانك الاستمرار في الاستماع إليه.

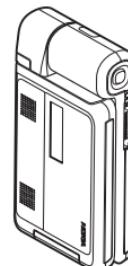

في وضع إغلاق الغطاء القلاب، تعرض شاشة الغطاء معلومات المنبه والخالة. في حالة وجود الجهاز في وضع الاستعداد، قد تظهر مؤشرات فوق الإشارة والبطارية. ومعلومات الوقت والخالة، واسم الوضع النشط (إذا كان وضع غير الوضع عام). أثناء تشغيل التلفاز، يمكنك عرض قناة برنامج تلفاز الهاتف المحمول، ومعلومات البرنامج، وجدول البرنامج، وحالة التسجيل على شاشة الغطاء. في حالة استخدامك لتشغيل الموسيقى للاستماع لمقطع صوت، يتم عرض شريط مستوى الصوت ومعلومات المسار، استخدم المفاتيح الجانبية لرفع أو خفض مستوى الصوت.

في حالة استخدامك للإذاعة الرئيسية في وضع إغلاق الغطاء القلاب، لا يظهر المحتوى الرئيسي على شاشة الغطاء، يمكنك تخزين عدة محطات تم ضبطها مسبقاً بنفس اسم المحطة، والتردد، ومعلومات المكان، وتشعر تلك المعلومات على شاشة الغطاء.

ويمكن كذلك عرض التقويم والمنبه وملحوظات مكالمات لم يرد عليها، والرسائل المستلمة الجديدة. لعرض الرسائل النصية التي تم استلامها، والكائنات المصورة في رسائل الوسائط المستلمة، افتح المحفظة، واعرض الرسالة في شاشة العرض الرئيسية.

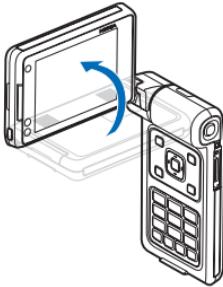

وضع التصوير

أثناء فتح الغطاء القلاب بقدر ٩٠ درجة، امسك بالجهاز من الجانب. وارفع الغطاء القلاب بحيث تكون شاشة العرض الرئيسية في مواجهتك. عندئذ يتم تنشيط وضع التصوير، فيتم تنشيط الكاميرا الرئيسية. ويكون بإمكانك رؤية المنظر المراد التقاطه.

في وضع التصوير، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور. انظر "الكاميرا". صفحه ٤٥.

في وضع التصوير، لا تكون لوحة مفاتيح الأرقام نشطة. يمكنك استخدام مفتاح الالتفاصل، ومفتاح الصوت كمفتاح تكبير/تصغير و MF1 مفاتيح الاختيار من لوحة المفاتيح.

وضع العرض


يتم تنشيط وضع العرض في حالة غلق الغطاء القلاب ورفع جانب الشاشة ذات المotor الدوار. وتستخدم لوحة مفاتيح الأرقام الحروف البيضاء على الخلفية السوداء، وكذلك يتم استخدام مفاتيح الاختيار الموجودة خت الشاشة.

يتم الإشارة إلى المكالمات الواردة بالنغمة والملحوظة المعتادة. في ضبط شاشة الغطاء، اختر [الرد عند فتح الغطاء القلاب](#) <نعم>. للرد على المكالمة عند فتح الغطاء القلاب. في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز، اضغط على مفتاح الرد في سماعة الأذن. لغير الضبط، انظر "وضع الاستعداد". صفحه ١١٠.

لإجراء مكالمات أو استخدام القائمة، افتح الغطاء القلاب.

وضع فتح الغطاء القلاب

عندما تقوم بفتح الغطاء القلاب، يتم تنشيط وضع فتح الغطاء القلاب آلياً. تضيء شاشة العرض الرئيسية. ويمكن استخدام لوحة المفاتيح متاحاً، ويمكن الوصول إلى القائمة. انتقل خلال القائمة بواسطة مفتاح الانتقال.

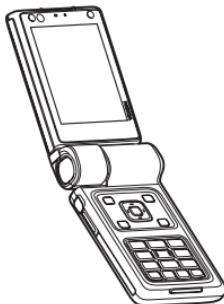

يتم تنشيط وضع فتح الغطاء القلاب حتى في حالة عدم فتح الغطاء القلاب بشكل كامل. يتم فتح الغطاء القلاب بقدر ١١٠ درجة كما هو موضح بالصورة. لا تفتح الغطاء القلاب لدرجة أكبر بالقوة.

اضغط على ° . وانتقل في الاتجاه المناسب. للخروج من القائمة بدون اختبار تطبيق. اضغط على ° . لتغيير الاختصارات. اضغط على ° . ثم انتقل لأسفل للتغيير التطبيقات التي تظهر عند الضغط على ° . اختر الأعلى. واليسار، والمنتصف، واليمين، والتطبيق. قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف بسرعة. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

وضع الاستعداد

- لفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول. اضغط مع الاستمرار على ° . انظر "مفتاح الوسائل المتعددة". صفحة ١٥.
- للتبدل بين التطبيقات المفتوحة. اضغط مع الاستمرار على ° . واختر التطبيق. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة) الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على ١ .
- لتغيير الوضع. اضغط على (١). واختر أحد الأوضاع.




- إلى جانب استخدام التطبيقات الأخرى، يمكنك استخدام وضع العرض للقيام بما يلي:
- مشاهدة بث تلفاز الهاتف المحمول.
 - عرض صورك.
 - استعراض الويب.
 - إجراء مكالمات بدون استخدام اليدين.

تلفزيون الهاتف المحمول

جهاز Nokia N92 الخاص بك به جهاز استقبال تلفاز رقمي. باستخدام تطبيق تلفاز الهاتف المحمول، يمكنك مشاهدة برامج التلفاز الرقمي، والاستماع إليها وتسجيلها. قد يتغير عليك الاشتراك في القنوات أو البرامج قبل أن تتمكن من مشاهدتها.

مفاتيح الوسائل

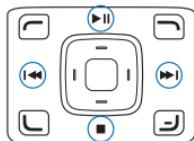

توجد مفاتيح الوسائل حول مفاتيح الانتقال من كل جانب. استخدمها للتحكم في تلفاز الهاتف المحمول. وتشغيل الفيديو، ومشغل الموسيقى، والإذاعة.

مفتاح الوسائل المتعددة

لفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائل المتعددة ° . لفتح تطبيق وسائل متعددة.

دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بهنتم Nokia الخاص بك.

على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول كيفية استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice خدمات الصيانة. قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair.

تحديثات البرامج

في بعض الأحيان، تقوم Nokia بإنتاج تحديثات للبرامج قد تقدم خصائص جديدة، أو وظائف محسنة، أو أداء متطور. قد يمكنك طلب تلك التحديثات من جهاز كمبيوتر متواافق مع تطبيق محدث برامج Nokia. لتحديث برامج الجهاز، فإنك تحتاج إلى جهاز كمبيوتر ذو نظام تشغيل Windows 2000 أو XP، ووصول للإنترنت عريض النطاق. وكل بيانات متوفقة لتوصيل الجهاز بالكمبيوتر.

للحصول على مزيدٍ من المعلومات، وتطبيق محدث البرامج، قم بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي الخاص بك.

- للتبديل بين أوضاع عام وصامت، اضغط مع الاستمرار على #. إذا كان لديك خطٌّي هاتف (خدمة شبكة)، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على ۱۰۰.
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على ۷.
- لبدء استعراض الويب (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على ۰ . انظر "الخدمات". صفحة ۱۱.
- لضبط سطوع شاشة العرض الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الموجود في الركن الأيسر السفلي (في وضع فتح الغطاء القلاب) وانتقل لليمين أو اليسار.

ولمزيد من المعلومات عن الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد النشط". صفحة ۱۰۴.

الضبط

عادةً ما يتم تكوين ضبط رسائل GPRS وتقنية MMS والتدفق وإنترنت الهاتف المحمول في جهاز Nokia N92 آليًا. حسب معلومات مزود خدمة الشبكة، قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقًا من مزود خدمة الشبكة، أو قد تحصل على الضبط من مزودي خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.



نقل محتوى من جهاز آخر

يمكنك نسخ محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم، من هاتف Nokia N92 إلى هاتفك Nokia N92 باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي ترغب في نسخه على طراز الهاتف.

يمكنك إدراج بطاقة SIM الخاصة بك في الجهاز الآخر. عند بدء تشغيل Nokia N92 بدون إدراج بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً.

نقل المحتوى

- اضغط على ، واختر **الأدوات > النقل** في هاتف Nokia N92.

- في شاشة عرض المعلومات، اختر **استمرار**.

- اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلاً الجهازين نوع الاتصال المحدد.

- في حالة اختيارك لاتصال Bluetooth، جعل هاتف Nokia N92 الخاص بك يبحث عن الأجهزة ذات اتصال Bluetooth. اختر **استمرار**. قم باختيار الجهاز الآخر من القائمة. يلزم إدخال رمزاً في هاتف Nokia N92. أدخل رمز (11-1 رقم) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز على الجهاز الآخر واختر **موافق**. لقد تم الآن افتراض الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة". صفحة ٨٥. في بعض طرز

المؤشرات الأساسية

جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM.

جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر من رسالة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

- ٦٥ هنالك اتصال حزمة بيانات UMTS متاح.
- ٦٦ هنالك اتصال حزمة بيانات UMTS نشط.
- ٦٧ هنالك اتصال حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.
- ٦٨ لقد قمت بضبط الجهاز للبحث عن شبكات LAN لاسلكية المحلية. وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة. انظر "الشبكة المحلية اللاسلكية". صفحه ١١٥.
- ٦٩ هناك شبكة LAN لاسلكية نشطة في شبكة ذات تشفير.
- ٧٠ هناك شبكة LAN محلية نشطة في شبكة ليس بها تشفير.
- ٧١ تم تشغيل اتصال Bluetooth.
- ٧٢ (**) جاري نقل البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.
- ٧٣ هناك اتصال USB نشط.
- ٧٤ هناك اتصال أشعة تحت الحمراء نشط. اذا اوضض المؤشر فإن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.
- ٧٥ تم تشغيل تلفاز الهاتف المحمول.
- ٧٦ جاري التسجيل على تلفاز الهاتف المحمول.
- ٧٧ هنالك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE متاح.
- ٧٨ هنالك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE نشط.
- ٧٩ هناك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

٨٠ لقد تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بعد.

٨١ هنالك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ.

٨٢ لديك مكالمات لم يتم الرد عليها.

٨٣ يظهر في حالة ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل. ونغمة التنبيه للدردشة. ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف.

٨٤ لوحة مفاتيح الجهاز مغلقة.

٨٥ تم تنشيط ساعة التنبيه.

٨٦ خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام.(خدمة شبكة)

٨٧ يتم خويب كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطأ هاتف (خدمة شبكة)، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **١** وللخط الثاني هو **٢**.

٨٨ تم توصيل سماعة أذن متواقة بالجهاز.

٨٩ تم توصيل طقم سمع متواافق بالجهاز.

٩٠ تم توصيل عدة سيارة متواقة بالجهاز.

٩١ هناك اتصال بيانات نشط.

٩٢ هناك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE متاح.

٩٣ هناك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE نشط.

٩٤ هناك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح للحيلولة دون الضغط على المفاتيح بغير قصد.

لإضافة ضوء شاشة العرض الرئيسية أثناء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح التشغيل.

- للقفـل: في وضع الاستعداد، اضغط على **—** ثم *****. أثناء قفل المفاتيح يتم عرض **5** على شاشة العرض الرئيسية.

- لإلغـاء قـفل الجهاز في وضع فتح الغطاء القلاب أو وضع العرض: اضغط على **—** ثم على *****.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.



الساعة


اضـغـط على **—** وـاخـتر **السـاعـة**. لـبدـء مـنـبـه مـن جـدـيد، اـخـتـر **المـفـاـتـيـح** > **ضـيـطـ النـبـه**. يـظـهـر **5** عـنـد تـشـيـط سـاعـة التـنبـيـه. لـإـيقـاف تـشـيـط سـاعـة التـنبـيـه، اـخـتـر **إـيقـاف**. أو لـإـيقـاف التـنبـيـه لـمـدة خـمـس دقـائـق، اـخـتـر **غـفـوة**.

عـنـد حلـول وقت التـنبـيـه أـثـنـاء إـغـلاقـجـهاـز سـيـشـغـلـجـهاـزـنـفـسـهـتـلـقـائـيـاـ وـبـيـدـاـ فـيـ إـصـارـ نـغـمةـ التـنبـيـهـ. فـيـ حـالـةـ اـخـتـيـارـك **إـيقـاف**. يـسـأـلـكـجـهاـزـإـذـاـ ماـ كـنـتـ تـرـغـبـ فـيـ تـشـيـطـهـ لـلـمـكـالـمـاتـ. اـخـتـر **لـإـغـلاقـجـهاـزـأـوـنـعـمـ** عـنـدـمـاـ يـكـونـ هـنـاكـ اـحـتمـالـ أـنـ يـؤـديـ اـسـتـخـادـهـاـلـلـاسـلـكـيـ إـلـىـ خـطـرـأـوـ تـداـخـلـ. لـإـلـغـاءـ التـنبـيـهـ، اـخـتـر **الـسـاعـة** > **المـفـاـتـيـح** > **حـذـفـ التـنبـيـهـ**.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت

لـرـفـعـ مـسـتـوـيـ الصـوتـأـوـ خـفـضـهـ أـثـنـاءـ إـجـراءـ مـكـالـمـةـأـوـعـنـدـ الـاسـتـنـمـاعـإـلـىـ صـوتـ ماـ، اـضـغـطـ عـلـىـ مـفـتـاحـ الصـوتـ الخـانـيـ. يـتـبـعـ لـكـ مـكـبـرـ الصـوتـ الـاسـتـيـرـيوـ الـمـضـمـنـ إـمـكـانـيـةـ الـاسـتـنـمـاعـإـلـىـ الـهـاتـفـ وـالـتـحـدـثـ فـيـ مـسـافـةـ قـصـيرـةـ دونـ الحاجـةـ لـوـضـعـ الـجـهاـزـ عـلـىـ الأـذـنـ.

تحذير: لا تمسـكـ الـهـاتـفـ بالـقـرـبـ مـنـ ذـنـكـ عـنـدـ اـسـتـخـادـهـ.  مـكـبـرـ الصـوتـ لـأـنـ الصـوتـ قدـ يـكـونـ مـرـتفـعـاـ لـلـغاـيـةـ.

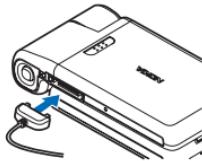

سماعة الأذن

قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة Pop-Port™ بموصل نظام واجهة جهازك.

تحذير: إن استخدام سماعة الأذن قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج.
لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر **الساعة > الخيارات > الضبط**.
لتغيير الوقت والتاريخ، اختر **الوقت أو المنطقة الزمنية أو التاريخ**.

لتغيير الساعة الظاهرة في وضع الاستعداد، اختر **نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.

للسمام لشبكة الهاتف المحمول بتحديث المعلومات الخاصة بالوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة).
اختر **وقت مشغل الشبكة > قديث آلي**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة التنبيه**.

التوقيت الدولي

لفتح عرض التوقيت الدولي، افتح **الساعة**. واضغط على من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي. يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

إضافة المزيد من الدول للقائمة، اختر **خيارات > إضافة مدينة**. يمكنك إضافة 15 مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

ضبط المدينة الحالية. انتقل إلى المدينة واختر **خيارات > المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة.تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.



بطاقة الذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة miniSD متوافقة لتخزين الذاكرة على جهازك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

استخدم فقط بطاقات ذاكرة miniSD المتفققة المعتمدة من شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدمنا مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتفققة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات الخزنة على البطاقة.

احفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

التعليمات



يشتمل الهاتف على تعليمات تتبع السياق. عند فتح أحد التطبيقات، اختر **الخيارات** > **تعليمات** للوصول إلى التعليمات الخاصة بالعرض الحالي.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبدل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية اضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **الأدوات** > **تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب عرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

البرنامج التعليمي



يمك البرنامج التعليمي بعلومات حول بعض خصائص الجهاز. يبدأ البرنامج التعليمي ألياً عند تشغيل الجهاز لأول مرة. للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اضغط على واختر **تطبيقاتي** > **بر. تعليمي**.



إدراج بطاقة الذاكرة

١ أدرج بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متوجهة لأسفل

٢ أدخل البطاقة في مكانها. وستسمع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

إخراج بطاقة الذاكرة

٣ قبل أن تقوم بإخراج البطاقة، اضغط على واختر **إخراج بطاقة الذاكرة** يتم إغلاق جميع التطبيقات.

٤ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥ عندما يتم عرض **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٦ قم بإزالة بطاقة الذاكرة. واختر **موافق** للتأكيد إذا طالبك الجهاز بذلك.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تنلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



تلفاز الهاتف المحمول

قد يقوم مزود خدمة المحتوى البرامج أو خدمة تلفاز الهاتف المحمول بمنع أو تقييد استخدام الأجهزة الخارجية ذات تقنية Bluetooth اللاسلكية أثناء استخدام تلفاز الهاتف المحمول. على سبيل المثال، قد يتم إيقاف استقبال الإذاعة إذا كنت تستخدم سماعة أذن ذات تقنية Bluetooth لاسلكية.

التشغيل الأول

١ فتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائط المتعددة ° . ويقوم النظام بعرض أدلة البرامج المتاحة في مكان تواجدك. في التشغيل الأول، قد يستغرق ذلك بعض دقائق.

٢ لاختيار دليل البرنامج. انقل إلى واضغط على □ . يقوم النظام بترتيب القنوات المتاحة. وقد يستغرق هذا بعض الوقت. بإمكانك تغيير دليل البرنامج لاحقاً في الضبط. س يتم عرض آخر دليل ببرامج تم اختياره وأخر قناة تلفزيونية تمت مشاهدتها عندما تقوم بفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول في المرة التالية.

في حالة عدم عثورك على أي أدلة برامج عند قيامك بفتح تلفاز هاتف م. اختر **الخيارات** > **إعادة استعراض** للبحث عن أدلة البرامج المتاحة وعرضها. واختر أحد الأدلة.

بواسطة تلفاز هاتف م، يمكنك الوصول إلى خدمات إذاعة وتلفاز الهاتف المحمول (خدمة شبكة) أو مشاهدة أو الاستماع إلى، أو تسجيل برامج التلفاز الرقمي، جهاز Nokia N92 به جهاز استقبال DVB-H متضمن يستخدم تطبيق تلفاز الهاتف المحمول للوصول إلى خدمات تلفاز الهاتف المحمول. خدمات تلفاز الهاتف المحمول تكون متاحة فقط عند الاشتراك بها. راجع مزود الخدمة للتحقق من تغطية شبكة تلفاز الهاتف المحمول وإتاحة الوصول إلى خدمات بث البيانات والتعليمات الخاصة بذلك والسعر.

في بعض الدول، يتعين على مالكي أجهزة استقبال التلفاز دفع رسوم رخصة تلفاز لمزيد من المعلومات. راجع السلطات المحلية.

لا يمكنك مشاهدة بث التلفاز المباشر بدون بطاقة SIM أو عند تنشيط وضع عدم الاتصال بالشبكة. إذا كنت في حاجة إلى تغيير جهازك أو بطاقة SIM الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة للتأكد من توفر الخدمة. قد يتعين عليك إعادة الاشتراك بهذه الخدمة.

إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى خدمة تلفاز الهاتف المحمول، فمن المحتمل أن مزودو الخدمة في منطقتك لا يدعمون خدمات تلفاز الهاتف المحمول.

للتبديل لوضع ملء الشاشة، اختر **الخيارات** > **ملء الشاشة**.
للعودة لوضع الشاشة العادي، اختر **الخيارات** > **شاشة عاديّة**.

 تدوير: يمكنك كذلك الضغط على مفتاح * للتبديل بين العرض ملء الشاشة والشاشة العاديّة.

عرض صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة، اختر **الخيارات** > **صفحة المزود**. قد يختلف أمر القائمة. قد يتطلب الوصول إلى صفحة منزوع الخدمة اتصال بالشبكة.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت الجانبي أو مفتاح الانتقال.

لكتم الصوت وإعادة تشغيله، اختر **الخيارات** > **صامت** أو **غير صامت**.

 تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.
إعادة تشغيل آخر ٣٠ ثانية، اختر **الخيارات** > **إعادة تشغيل** في حالة توفره.

الخدمات

قد تقدم القنوات خدمات تفاعلية إضافية مثل ارتباطات ويب، أو إمكانية شراء أو التصويت على شيء ما، أو تثبيت واستخدام تطبيقات Java™.


 هام: قم بتنشيط واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

تلفزيون هاتف **M** يستخدم جزء كبير من ذاكرة الجهاز لتخزين أدلة البرامج. ويحاول الجهاز تحديث دليل البرامج بصفة دورية حتى في حالة عدم تشغيل تلفاز الهاتف المحمول. في حالة عدم وجود مساحة كافية للتحديث، يخطرك الجهاز بأن ذاكرة الجهاز منخفضة. قم بحذف بيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة. للمزيد منخفضة - قم بإخلاء الذاكرة. انظر "الذاكرة" صفحة ١٠٥.

عرض البرامج

قد يتعين عليك الاشتراك في القناة قبل أن يكون بإمكانك عرضها بواسطة تطبيق تلفاز الهاتف المحمول. انظر "الاشتراك في القنوات والبرامج" صفحة ٢٣. قد يكون بإمكانك معاينة برنامج لم تشتريه. لمشاهدة معاينة قصيرة لبرنامج الحالي أو القناة الحالية، اختر **الخيارات** > **معاينة**. في حالة توفرها.

لعرض قائمة بالقنوات المتاحة، انتقل لأعلى أو الأسفل واضغط على  لاختيار القناة.

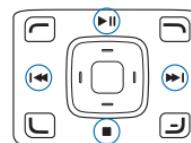

يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط لاستعراض القنوات أو التوقف عن استقبال البث. يمكن الضغط على مفاتيح الأقسام لاختبار قناة. اضغط على # لإدخال رقم قناة مكون من رقمين.

لتغيير ترتيب القنوات، اختر **الخيارات** > **إعدادات**. انظر "الضبط" صفحة ٤٣.

تسجيل البرامج

لبدء تسجيل برنامج تقوم بعرضه، اضغط على مفتاح الالتفاقيات. وينتهي التسجيل عند انتهاء البرنامج. لايقاف التسجيل قبل ذلك، اضغط على مفتاح الإيقاف ■
لبدء تسجيل البرنامج الحالي أو اللاحق، اختر [الخيارات](#) > [تسجيل البرنامج](#). وأحد خيارات القائمة الفرعية.

إذا كان للبرنامج تقييد بمرحلة سنية أكبر مما حدده في الضبط، يجب عليك إدخال رمز الإغلاق قبل أن تتمكن من بدء التسجيل. التقييد بمرحلة سنية لا ينطبق على البرنامج المسجلة، والتي يمكن مشاهدتها بدون إدخال رمز القفل أولاً.
لإيقاف التسجيل، اختر [الخيارات](#) > [إيقاف التسجيل](#).

لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر [الخيارات](#) > [إيقاف التسجيل مؤقتاً](#). ويستمر البث بدون مقاطعات.
لاستئناف التسجيل، اختر [الخيارات](#) > [استئناف التسجيل](#).
يمكن تسجيل أحد البرامج في الخلفية أثناء استخدام الجهاز لغرض آخر، لإيقاف التسجيل، اختر [تلافي المحتوى](#). واختر [الخيارات](#) > [إيقاف التسجيل](#).

لبدء تسجيل برنامج يظهر في دليل البرنامج، اختر البرنامج من القائمة، واختر [الخيارات](#) > [تسجيل البرنامج](#). لضبط وقت التسجيل، انظر "الضبط". صفحة ٤٣.
قد لا يكون بإمكانك تسجيل بعض البرامج في حالة عدم اشتراكك بالبرنامج أو عدم سماح مزود محتوى برنامج التلافي بالتسجيل.

لعرض الخدمات المتاحة الخاصة بالقناة الجاري عرضها، اختر [الخيارات](#) > [خدمات](#). قد تختلف الخدمات، وقد لا تشمل العديد من برامج التلافي على خدمات.
قد يكون هناك تكلفة إضافية لاستخدام الشبكة المطلوبة للوصول إلى تلك الخدمات.

دليل البرامج

في دليل البرنامج، يتم سرد القنوات والبرامج المتاحة وفقاً لوقت بيئتها.

لعرض دليل البرنامج، اختر [الخيارات](#) > [دليل البرنامج](#). لتغيير القناة في دليل البرنامج، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار.
لعرض البرنامج، انتقل لأعلى أو لأسفل.

لمشاهدة البرنامج الجاري عرضه، اختر [الخيارات](#) > [مشاهدة البرنامج](#).

لضبط تذكرة برنامج قادم، اختر [الخيارات](#) > [تذكرة](#). تشير ▶ إلى برنامج به تذكرة، لضبط الوقت قبل بدء البرنامج وانتهاء التذكرة انظر "الضبط" صفحة ٤٣. قد لا يتم تشغيل التسجيلات النشطة إذا قمت بتغيير دليل البرنامج.

لإزالة تذكرة من دليل برامج، اختر [الخيارات](#) > [إزالة التذكرة](#).

لا يتم إصدار صوت التذكرة أثناء غلق الجهاز
لعرض التفاصيل الخاصة بأحد البرامج، اختر البرنامج من دليل البرامج، واختر [الخيارات](#) > [تفاصيل البرنامج](#).

عرض تفاصيل الملف مثل اسم الملف، أو المدة، أو **الحجم**. اختر **الخيارات** > **تفاصيل الملف**.

لضمان عدم نفاذ ذاكرة الجهاز يتم مسح الملفات آليًا بدءًًا بأقدمها. لحماية أحد الملفات من المسح الآلي، اختر **الخيارات** > **حماية الملف**. لإلغاء الحماية، اختر **الخيارات** > **إلغاء الحماية**.

لنقل ملفات الفيديو إلى حافظات أخرى في جهازك أو على بطاقة ذاكرة أو نسخها بها، اختر **الخيارات** > **نسخ إلى المحفظة** أو **نقل إلى المحفظة**. لإنشاء حافظة جديدة، اختر **الخيارات** > **حافظة جديدة**.

البحث

للبحث عن أي تسلسل حروف في البرنامج الجاري اختياره في دليل البرامج. قم بما يلي:

- ١ اختر **الخيارات** > **بحث**.

٢ ادخل مصطلح البحث. أو اضغط  على للاختيار من مصطلحات البحث السابقة. يمكنك تقييد البحث في قناعة معينة، أو يوم معين في الأسبوع، أو نوع معين.

٣ اختر **بحث** لبدء البحث.

٤ اختر أحد البرامج التي تم العثور عليها و**الخيارات** لمشاهدة البرنامج أو الاستماع إليه، أو الاشتراك به، أو عرض التفاصيل، أو ضبط تذكير أو تسجيل.

استخدام التطبيقات الأخرى أثناء التسجيل قد يؤدي إلى حدوث تداخل مع البرنامج التليفزيوني المسجل.


وقد لا يتم التسجيل بنجاح في حالة عدم توفر شبكة DVB-H (تلفزيون رقمي) أو ضعف إشاراتها.

مشاهدة البرامج المسجلة

للذهاب إلى حافظة **لقطات الفيديو**، اختر **الخيارات** > **لقطات الفيديو**.

لفتح الحافظات وعرض ما تم تسجيله، استخدم مفتاح الانتقال للتوقف بشكل مؤقت أو الاستئناف.

أو التقديم السريع أو الترجيع السريع. استخدم مفاتيح الوسائل.

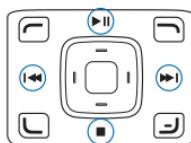

لتشغيل المقطع ملء الشاشة. قم بإيقاف التشغيل، واختر **الخيارات** > **تشغيل في وضع ملء الشاشة**.

 **تنويه:** يمكنك كذلك الضغط على مفتاح * للتبدل بين العرض ملء الشاشة والشاشة العاديَّة.

لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اختر **الخيارات** > **إيقاف مؤقت**. لاستئناف التشغيل، اختر **الخيارات** > **استئناف أو استئناف ملء الشاشة**.

يمكنك كذلك استخدام مفتاح الوسائل الملاهي، لكنم الصوت أو إعادة تشغيله، اختر **الخيارات** > **صامت أو غير صامت**.

لإعادة تسمية ملف، اختر **الخيارات** > **إعادة تسمية**.

إنهاء الاشتراكات

- ١ اختر **الخيارات** > اشتراكات > اشتراكات.
- ٢ اختر حزم القنوات، أو قنوات، أو برماج.
- ٣ لعرض التفاصيل الخاصة بأحد العناصر اختر **الخيارات** > **تفاصيل العنصر**.
- لإنهاء الاشتراك الحالي، اختر **الخيارات** > إلغاء اشتراك.

الضبط

لتكون ضبط. اختر **الخيارات** > إعدادات. حدد الآتي:

حالة النظام - لعرض الحالة العامة لتلقيز الهاتف المحمول وقوته الإشارة. لتحديث مؤشر قوة الإشارة. أغلق هذا الحوار وافتحه مرة أخرى.

ترتيب القنوات - لتغيير الترتيب الافتراضي للقنوات اختر **الخيارات** > **تحديد العناصر** التي ترغب في نقلها. اختر **الخيارات** > نقل. انتقل إلى المكان الجديد. واختر موافق.

حكم الآباء - لضبط تقييد بمرحلة سنية على البرامج. كلمة المور المطلوبة هي نفس رمز القفل الخاص بالجهاز. وبعد هذا، سيعين عليك إدخال رمز القفل لعرض أي برنامج تليفزيوني له تقييد بمرحلة سنية أعلى. لا ينطبق التقييد بالمرحلة السنوية على المواد المسجلة. لمزيد من المعلومات حول رمز القفل، انظر "الحماية". صفحة 111.

الذاكرة المستخدمة - لتحديد المكان لافتراضي للتسجيلات ومقاطع إعادة تشغيل التي تم حفظها.

الاشتراك في القنوات والبرامج

قد تتطلب بعض قنوات وبرامج التلفاز الاشتراك بها. ويشار إلى العناصر غير المشترك بها بـ حزمة القنوات هي مجموعة من القنوات التي يمكنك الاشتراك بها كحزمة واحدة. لعرض قائمة بالعناصر التي قمت بالاشتراك بها، اختر **الخيارات** > اشتراكات > اشتراكات. جلب العناصر التي تم الاشتراك بها في حالة فقدانها من الجهاز اختر **الخيارات** > جلب الاشتراك.

للاشتراك بأحد العناصر قم بالأتي:

- ١ اختر **الخيارات** > اشتراكات > اشتراك جديد.
- ٢ اختر من قائمة العناصر غير المشترك بها: حزم القنوات، أو قنوات، أو برماج.
- ٣ اختر **الخيارات** > اشتراك.
- ٤ اختر مدة الاشتراك.
- ٥ لقبول الاشتراك، اختر حقق.

يتم عرض ملاحظة بوقت استطاعتك مشاهدة القناة أو البرنامج.

لا يمكنك الاشتراك أثناء تنشيط وضع عدم الاتصال بالشبكة أو بدون بطاقة SIM. في حالة تغيير بطاقة SIM، يتعين عليك إعادة الاشتراك في القنوات والبرامج. في حالة التغيير مرة أخرى لبطاقة SIM الأصلية، يتم تنشيط الاشتراكات الأصلية إذا كانت لا تزال سارية.

- حجز وقت التسجيل** - لتحديد وقت التسجيل الإضافي المجوز لاحتمال تأخير البرنامج. بواسطة هذا الضبط يمكنك إيقاف التسجيل في وقت لاحق للوقت الذي يشير إليه دليل البرنامج.
- تنبيه التذكرة** - لتحديد الوقت المطلوب قبل البرنامج الذي ترغب في التذكرة فيه.
- دليل البرامج** - لعرض أدلة البرامج المتاحة وتغيير دليل البرامج الحالي.

المؤشرات

- حزمة قنوات.
- قناة.
- برنامج.
- عنصر غير مشترك به.
- خدمة الرسائل.
- خدمة هاتف.
- خدمة ويب.
- خدمة Java.
- تسجيل REC.
- غير مسموح بالتسجيل.
- تقيد بمرحلة سنية.
- مقطع جديد في [لقطات الفيديو](#).
- ملف محمي.

التقط الصور

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بتدوير الشاشة إلى وضع التصوير. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، انتقل يساراً لاختيار وضع التصوير.

للتقط صورة، اضغط على مفتاح الالتقط أو مفتاح التنقل. يومض مبين مشع للضوء أحمر اللون.

للقيام بضبط الإضاءة واللون قبل التقط الصورة، انظر "ضبط الإضاءة والألوان". صفحة ٤٧.

قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير إعدادات التكبير/التصغر أو الإضاءة أو الألوان.

عرض مؤشرات الكاميرا ما يلي:



المتبقي من ذاكرة جهازك أو بطاقة الذاكرة المتوفرة (في حالة إدخالها)، وذلك على حسب جودة الصورة.

جهاز Nokia N92 به كاميراتان. يتم تنشيط الكاميرا الرئيسية عالية الدقة عند تدوير شاشة العرض الرئيسية لوضع التصوير، يتم تنشيط الكاميرا الثانوية الأقل دقة في وضع فتح الغطاء القلاب. ويمكن استخدامهما لالتقط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو.

يدعم جهازك خاصية التقط الصورة بدقة ١٢٠٠X١٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، انتقل إلى وضع التصوير، انظر "وضع التصوير" صفحة ١١. في باحث المشاهد، يمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقط صورة له. للتبدل بين الكاميرات، اختر **الخيارات** < استخدام الكاميرا الثانوية أو استخدام الكاميرا الرئيسية.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو بالأشعة تحت الحمراء أو الشبكة الخلية اللاسلكية، أو باستخدام اتصال Bluetooth.

- يوضح مؤشر التكبير (٣) مستوى التكبير/التصغير. انتقل لأعلى أو لأسفل، أو استخدم مفاتيح مستوى الصوت الجانبية للتکبير والتصغير.
 - يظهر مؤشر الفلاش (٤) إذا ما كان الفلاش قد تم ضبطه على تشغيل (●) أو إيقاف (✖).
 - يشير مؤشر وضع التسلسل (٥) إلى أن وضع التسلسل نشط. انظر كذلك "أوضاع درجة الإضاءة". صفحة ٢٦.
 - يوضح مؤشر وضع الليل (٦) أنه قد تم ضبط الكاميرا لالتقاط الصور في حالات الإضاءة الخافتة.
 - يظهر مؤشر توازن اللون الأبيض (٧) ضبط توازن اللون الأبيض الذي تم اختياره. انظر "ضبط الإضاءة والألوان". صفحة ٢٧.
 - يظهر مؤشر درجة اللون (٨) درجة اللون التي تم اختيارها. انظر "ضبط الإضاءة والألوان". صفحة ٢٧.
 - يوضح مؤشر الموقت الذاتي (٩) أنه تم تنشيط الموقت الذاتي. انظر "أنت في الصورة - الموقت الذاتي". صفحة ٢٧.
 - لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:
 - استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
 - تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
 - تنتقل الكاميرا إلى وضع المفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصور، اضغط على مفتاح التنقل.
- أوضاع درجة الإضاءة**
- لضبط الكاميرا لتلقط ست صور على نحو متتابع. اختر الخيارات > وضع التسلسل. يمكنك كذلك استخدام وضع التسلسل مع الموقت ذاتي. انظر "أنت في الصورة - الموقت ذاتي". صفحة ٢٧. يتم حفظ الصور آلياً في الاستوديو.
- بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة، اضغط على مفتاح التنقل لفتحها.
- لاختيار الكاميرا الثانية، على سبيل المثال حتى تظهر أنت في الصورة. قم بإدارة الشاشة إلى وضع فتح الغطاء القلاب أو وضع العرض. واختر **الخيارات** > استخدام الكاميرا الثانية.
- إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على []. أو اختر **الخيارات** > حذف.
- لإرسال الصورة بالوسائل المتعددة، أو بالبريد الإلكتروني، أو بـ Bluetooth، أو بـ IR. اضغط على [] أو اختر **الخيارات** > إرسال. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" صفحة ٤٣، و"اتصال Bluetooth". صفحة ٨٣.
- لإرسال صورة إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات** > إرسال MMS.
- لضبط الصورة الحالية كصورة خلفية، اختر **الخيارات** > إعداد الصورة كخلفية.
- لإضافة الصورة الحالية لبطاقة اسم، اختر **الخيارات** > إضافة إلى اسم.
- لإعادة تسمية صورة، اختر **الخيارات** > إعادة تسمية الصورة.

ضبط الإضاءة والألوان

لتمكين الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة، اختر **الخيارات** وأحد الخيارات التالية:

فلاش (الصور فقط) - ضبط الفلاش وفقاً لظروف الإضاءة. انظر "الفلاش". صفحه .٢٧

ضبط > موازنة اللون الأبيض - اختر ظروف الإضاءة من القائمة. يتيح ذلك للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

ضبط > درجة اللون - اختر تأثيرات الألوان من القائمة. تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد. حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المحددة.

إن ضبط الإعداد محدد حسب الكاميرا. فإذا قمت بتغيير ضبط الكاميرا الثانوية، لن يتغير ضبط الكاميرا الرئيسية. ومع ذلك، فإن ضبط الإعداد ينتقل بين أوضاع الصور والفيديو.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

لتغيير الضبط الأساسي، اختر **الخيارات > الضبط >** صورة واختر أحد الخيارات التالية:

جودة الصورة - عالية، أو عادية، أو أساسية. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.

دقة الصورة - عالية (دقة ١٤٠٠x١٦٠٠)، أو عادية (دقة ٨٦٤x١١٥٢). أو **أساسية** (دقة ٤٨٠x١٤٠). وكلما زادت درجة دقة الصورة، زادت

مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

لضبط الكاميرا لتلتقط صور في إضاءة خافتة. اختر **الخيارات > وضع التشغيل الليلي**.

أنت في الصورة - الموقف الذاتي

الموقف الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقف الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيمتن التقاطها. لضبط مدة تأخير الموقف الذاتي اختر **الخيارات > الموقف الذاتي** والتأخير المطلوب. لتنشيط الموقف الذاتي، اختر **تنشيط**. يومض مؤشر الموقف الذاتي (⌚) ويصدر الجهاز نغمة في أثناء تشغيل الموقف. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأخير المحدد.

يمكنك أيضاً استخدام الموقف الذاتي في وضع التسلسل.

ال فلاش

ال فلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

ختوي الكاميرا على ضوء مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة. تناح أوضاع الفلاش الآتية: **آلي، وتشغيل (⌚)، وإيقاف (✖)**.

لاستخدام الفلاش، اختر **الخيارات > فلاش > تشغيل**.

الخلفية

استخدم خلفية بسيطة. بالنسبة للصور الشخصية والصور التي بها أشخاص، جنب وضع الشخصيات موضوع الصورة أمام خلفية مزدحمة مركبة حيث قد تؤدي إلى صرف الانتباه عن الشخصية. انقل الكاميرا أو الشخص حينما لا تستطيع تحقيق تلك الظروف. قرب الكاميرا من الشخص لالتقط صور شخصية أكثر وضوحاً.

العمق

عند تصوير المناظر الطبيعية والمشاهد، ضع أشياء في صدر الصورة لإضفاء عمق للصور إذا كان الشيء الموضوع في صدر الصورة قريب أكثر مما يجب من الكاميرا، قد يظهر غير واضح.

حالة الإضاءة

تغيير مصدر وكمية واجه الإضاءة قد يكون له أكبر الأثر على الصور. وفيما يلي بعض أحوال الإضاءة النمطية:

- الإضاءة خلف موضوع الصورة. جنب وضع موضوع الصورة أمام مصدر إضاءة قوي. في حالة وجود مصدر الإضاءة خلف موضوع الصورة أو إذا كان ظاهراً في الشاشة. فإن الصورة الناتجة قد تكون ضعيفة التباين، أو قد تكون مظلمة بدرجة كبيرة، أو قد يكون بها تأثيرات ضوئية غير مرغوب فيها. يمكنك كذلك استخدام ضوء الفلاش وإضافة المزيد من الإضاءة للظلاء. انظر "الفلاش". صفحة ٢٧.

اسم الصورة الافتراضي - قم بضبط اسم للصور التي تلتقطها. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط "الشاطئ". كاسم افتراضي. تقوم الكاميرا بتسمية الصور التي تلتقطها الشاطئ، والشاطئ (١)، والشاطئ (٢). وهكذا، حتى تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى.

عرض الصورة الملتقطة - اختر **نعم** إذا كنت ترغب في رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها، أو **لا** إذا كنت ترغب في المرض قدمًا في التقاط الصورة على الفور.

الذاكرة المستخدمة - اختر المكان الذي ترغب في تخزين صورك به.

تلبيحات حول التقاط صور جيدة

جودة الصورة

استخدم جودة الصورة المناسبة. الكاميرا بها ثلاثة أوضاع لجودة الصورة (**علية**، **عادية**، **أساسية**). استخدم ضبط **علية** لضمان تقديم الكاميرا لأفضل جودة صورة متاحة. لكن لاحظ أن جودة الصورة تتطلب مساحة تخزين أكبر، بالنسبة لمرفقات البريد الإلكتروني MMS قد يكون من الضروري استخدام ضبط **عادية** أو **أساسية**. لتحديد الجودة في وضع التصوير في الكاميرا، اختر **الخيارات** < **إعدادات**.

٢ لايقاف التسجيل على نحو مؤقت في أي وقت. اختر **إيقاف مؤقت**. يومض رمز الإيقاف المؤقت (■) على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتاً دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.

٣ اختر متابعة لاستئناف التسجيل.

٤ اختر **إيقاف** لايقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في حافظة **الصور والفيديو** في الاستوديو. انظر "الاستوديو". صفحة ٣١.

مُؤشرات باحث المشاهد تظهر ما يلى:

- يشير المؤشران (١) المachsen بذاكرة الجهاز (□) وبطاقة الذاكرة (■) إلى مكان حفظ الفيديو.
- مؤشر الميكروفون (■) يبين أن الميكروفون في وضع صامت.
- يوضح مؤشر التكبير/التصغير، الذي يظهر على اللوحة الجانبية مستوى التكبير/التصغير انتقل لأعلى أو لأسفل، أو استخدم مفاتيح مستوى الصوت الجانبية للتكبير والتصغير.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للتشغيل الفوري لمقطع الفيديو الذي قمت للتو بتسجيله، اختر **الخيارات** > **تشغيل**.

• إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالفيديو، اضغط على []. أو اختر **الخيارات** > **حذف**.

• لإرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات** > **إرسال MMS**.

• **الإضاءة الجانبية لموضوع الصورة**. الإضاءة الجانبية القوية قد يكون لها أثراً بالغاً لكن التأثير قد يكون قوياً أكثر من اللازم، مما قد يؤدي إلى تباين أكثر من المطلوب.

• **مصدر الإضاءة أمام موضوع الصورة**. ضوء الشمس القوي قد يدفع الأشخاص موضوع الصورة إلى تغمسه أعينهم، وكذلك قد يكون التباين أكثر مما هو مطلوب.

• **الإضاءة المثلثي** هي التي يكون بها كثير من الضوء الهاوبي المنتشر على سبيل المثال، في يوم به سحب متفرقة أو في يوم مشمس في ظل الأشجار.

تسجيل الفيديو

لتنشيط الكاميرا الرئيسية. قم بتدوير الشاشة إلى وضع التصوير، إذا كانت الكاميرا في وضع التصوير، انتقل **مبيناً** لاختيار وضع الفيديو.

لاختيار الكاميرا الثانية. على سبيل المثال حتى تظهر أنت في الفيديو، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الثانية** أو قم بإدارة الشاشة إلى وضع فتح الغطاء القلاب.

لضبط اللون قبل تسجيل الفيديو. اختر **الخيارات** > **ضبط موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون**. انظر "ضبط الإضاءة والألوان" صفحة ٢٧.

١ في الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الالتقاط، أو في الكاميرا الثانية، اضغط على [] لبدء التسجيل. يظهر الرمز الأحمر (●). يضيء المبين المشع للضوء أحمر اللون وتصدر نغمة. للإشارة إلى الشخص الذي يقوم الفيديو بتسجيله.

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الإعدادات لسجل مقاطع الفيديو: الضبط المؤقت والضبط الافتراضي. لضبط التباين والسطوع وضبط الألوان، انظر "ضبط الإضاءة والألوان". صفحة ٢٧. يعود الضبط المؤقت إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. لكن الضبط الافتراضي يظل كما هو إلى أن تقوم أنت بتغييره مرة أخرى. لتغير الضبط الافتراضي، اختر **الميزارات > الضبط > فيديو** وأحد الخيارات التالية:

المدة: - لجعل مقاطع الفيديو على النحو الأمثل لـ MMS، اختر **قصير**.

دقة الفيديو - اختر **عالية** (CIF، ٢٨٨x٣٥٢)، أو **عادية** (QCIF، ١٤٤x١٧١)، أو **أساسية** (SubQCIF، ٩٦x١٢٨). وكلما زادت درجة دقة، كلما زادت مساحة الذاكرة التي يستهلكها الفيديو.

اسم الفيديو الافتراضي: - قم بضبط اسم للفيديو الذي قمت بالتقاطه. اختر **التاريخ أو النص**. في حالة اختيارك لـ **النص**، يتم تسمية مقاطع الفيديو بالتنسيق "Video" على نحو افتراضي. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط "الشاطئ". كاسم افتراضي، تقوم الكاميرا بتسمية مقاطع الفيديو التي تلتقطها **الشاطئ، والشاطئ (١)، والشاطئ (٢)**. وهكذا، حتى تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى.

الذاكرة المستخدمة - اختر ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).



الاستوديو

لتخزين وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو. ومقاطع الصوت. وقوائم التشغيل. وروابط التدفق الخاصة بك. أو مشاركة ملفات مع أجهزة تقنية التوصيل والعمل المباشر العالمي (UPnP) أخرى متوافقة من خلال شبكة لاسلكية محلية. اضغط على . واختر الاستوديو. لفتح الاستوديو من تطبيق الكاميرا. اختر الخيارات > ذهاب إلى المعرض. من الكاميرا تكون حافظة الصور والفيديو فقط هي المتاحة.

اختر الصور والفيديو. أو المسارات أو مقاطع صوت أو روابط التشغيل أو عروض تقديمية أو كل الملفات . واضغط على لفتحها.

يمكنك استعراض الملفات وفتحها وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الملفات. يتم فتح مقاطع الفيديو. وملفات بتنسيق ram. وروابط التدفق وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer". صفحة ٣٧. يمكنك أيضاً إنشاء الألبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات". صفحة ٣٤.

لفتح ملف. اضغط على . يتم فتح مقاطع الفيديو في RealPlayer. ومقاطع الصوت والموسيقى في موسيقى. انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو". صفحة ٣١.

لنسخ أو نقل الملفات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) أو إلى ذاكرة الجهاز. اختر أحد الملفات والخيارات <

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم حفظ الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة الكاميرا في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضاً في رسالة وسائط متعددة. أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني. أو من خلال اتصال Bluetooth. أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء. لكي تتمكن من عرض

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تعديل تلك المحفوظة في الاستوديو. اختر **الخيارات** > **غير**

اختر **تطبيق التأثير** لاقتاصص وتنوير الصورة، أو لضبط السطوع واللون والتبابن والدقة، أو لإضافة مؤثثات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

لاقتاصص صورة. اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **اقتاصص**. لاقتاصص حجم الصورة يدويًا. اختر **يدوي**. أو اختر نسبة محددة مسبقاً من القائمة. في حالة اختيارك لـ **يدوي**. تظهر علامة زائد في الركن الأيسر العلوي من الصورة. انقل بمنفاذ التنقل إلى المساحة المطلوب اقتاصصها. واختر **ضبط**. تظهر علامة أخرى في الركن الأيسر السفلي. أعد اختيار المنطقة المطلوب اقتاصصها. لضبط أول مساحة مختارة. اختر **رجوع**. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً. والذي يشكل الصورة التي تم اقتاصصها.

إذا قمت باختيار نسبة محددة مسبقاً. اختر الجانب الأيمن العلوي ليتم اقتاصصه. لتغيير حجم المنطقة المزبطة. استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة. اضغط على . لتحريك المساحة داخل الصورة. استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتاصصها. اضغط على . للتقليل من أحمرار الأعين في إحدى الصور. اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **تقليل حمرة العين**. حرك العلامة على العين ثم اضغط على . تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة للعلامة حجم العين. قم بتحريك مفتاح التنقل. للتقليل الأحمرار. اضغط على .

الصورة أو مقطع الفيديو الذي سلمته في الاستوديو أو في مشغل الوسائط. يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة ذاكرة متوفقة (في حالة إدخالها).

افتح **الصور والفيديو** في حافظة الاستوديو. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ. يتم عرض عدد الملفات. لاستعراض الملفات واحداً بعد الآخر. انقل إلى اليمين أو إلى اليسار. لاستعراض الملفات في مجموعات. انقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

لتعديل صورة. اختر **الخيارات** > **تعديل**. يتم فتح محرر الصور. انظر "تعديل الصور". صفحة ٣٢.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى أحد الألبومات في الاستوديو. اختر **الخيارات** > **ألبومات** > **إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات". صفحة ٣٤.

لطباعة صور بطابعة متوفقة أو حفظهم على بطاقة ذاكرة متوفقة (في حالة إدخالها). اختر **الخيارات** > **طباعة**. انظر "طباعة صورة". صفحة ٣٣.

لتغيير صورة. افتح الصورة واختر **الخيارات** > **تكبير**. لتصغير صورة. افتح الصورة واختر **الخيارات** > **تصغير**. تظهر نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لاستخدام الصورة كصورة خلفية. اختر الصورة و**الخيارات** > **تخطيط** > **تعيين كخلفية شاشة**.

لحذف صورة أو مقطع فيديو. اضغط على .

اختيار الطابعة

عند استخدام طباعة صورة لأول مرة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة بعد اختيار إحدى الصور. قم باختيار طابعة. يتم ضبط الطابعة كطابعة افتراضية.

وفي حالة قيامك بتوصيل طابعة متوافقة مع PictBridge بـ USB إلى جهاز الكمبيوتر، يتم عرض الطابعة آلياً.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر [الخيارات](#) > [إعدادات](#) > [الطباعة الافتراضية](#).

معاينة الطابعة

يتم فتح شاشة عرض معاينة الطابعة فقط عند بدء طباعة صورة في الاستوديو.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام الخططات المحددة مسبقاً. لتغيير الخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال الخططات المتاحة للطابعة المختارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطابعة

تختلف الخيارات المتاحة على حسب إمكانات الطابعة التي تم تجديدها.

لضبط طباعة افتراضية، اختر [الخيارات](#) > [الطباعة الافتراضية](#).

- الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على * .
- للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في إتجاه عقارب الساعة أو عكس إتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1 .
- للتكبير أو التصغير، اضغط على 5 أو 0 .
- للحركة في صورة تم تكبيرها أو تصغيرها، انتقل للأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

طباعة صورة

استخدم طباعة صورة لطباعة صورك باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth أو شبكة محلية لاسلكية (إذا كانت متاحة). يمكنك أيضاً تخزين الصور على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) وطباعتها باستخدام طباعة متوافقة بها قارئ بطاقات الذاكرة.

طباعة الصور باستخدام **طباعة صورة**. اختر الصورة التي ترغب في طباعتها. وختار الطبع في الاستوديو.

للطباعة باستخدام طباعة متوافقة مع PictBridge. قم بتوصيل كبل البيانات قبل تعيين خيار الطباعة.

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg فقط. يتم حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق jpeg. تلقائياً.

لنسخ ملف من أحد الألبومات، اضغط على  . لا يتم مسح الملف من حافظة الصور والفيديو في حافظة الاستوديو.

لاختيار حجم الورق، اختر حجم الورق، وحجم الورق من القائمة، وموافق. اختر إلغاء للعودة إلى العرض السابق.

العرض التقديمية

يمكنك عرض ملفات متوجهات الصور القابلة للقياس (SVG)، مثل أفلام الرسوم المتحركة والخرائط. باستخدام العروض التقديمية، تحفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG، اختر حافظة عروض تقديرية، وانقل إلى إحدى الصور، واختر [الخيارات > تشغيل](#).

للتكبير، اضغط على  . للتصغير، اضغط على  . للتبدل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادي، اضغط على .

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقاً لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات في حافظة الصور والفيديو، اختر [الخيارات > ألبومات > عرض الألبومات](#).

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى أحد الألبومات في الاستوديو، انقل إلى صورة أو مقطع فيديو، واختر [الخيارات > إضافة للألبوم](#). يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، واضغط على .

تطبيقات الوسائط

مشغل الموسيقى



اضغط على ، واختر **الوسائط > م موسيقى**. من خلال **مشغل الموسيقى** يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

إضافة الموسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى للمرة الأولى، يبحث المشغل في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى لإنشاء مكتبة موسيقية.

بعد إضافة الملفات الموسيقية أو حذفها، قم بتحديث المكتبة الموسيقية. اختر **الخيارات > مكتبة الموسيقى > الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى**.

تنويه! يمكنك نقل ملفات الموسيقى من هاتفك الخاص إلى بطاقة ذاكرة متواقة (في حالة إدخالها) باستخدام برنامج Nokia Audio Manager المتاح في Nokia PC Suite.




تشغيل الموسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى، يتم عرض أحدث مسار أو قائمة تشغيل سبق تشغيلها. لعرض مكتبة الموسيقى، اختر أو **الخيارات > مكتبة الموسيقى**. وقائمة الأغاني المطلوبة. لبدء تشغيل الأغاني الموجودة بالعرض، اختر **الخيارات > عرض**.

للتبدل بين التشغيل والإيقاف المؤقت أثناء تشغيل إحدى الأغاني، اضغط على أو .

لإيقاف إحدى الأغاني، اضغط على للتقديم السريع أو التراجع السريع، اضغط مع الاستمرار على أو . لبدء تشغيل الأغنية السابقة أو اللاحقة، اضغط على أو .

تنويه! للتحكم في التشغيل يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط الخبيطة بفتح الانتقال.

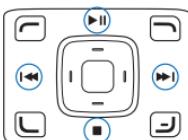

المعلومات ID3 أو M4A الخاصة بملفات الأغاني، في حالة توفرها. قد لا يكون هناك دعم لبعض اختلافات تنسيق العلامات. بالإضافة أغاني، أو ألبومات، أو فنانين، أو أنواع، أو مؤلفين إلى قائمة تشغيل. اختر العناصر والخيارات > إضافة قائمة المسارات. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو بالإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

عرض قوائم التشغيل. اختر قوائم المسارات. لإنشاء قائمة تشغيل جديدة، اختر الخيارات > قائمة مسارات جديدة. أثناء عرض قائمة تشغيل قمت بإنشائها، اختر الخيارات > إضافة مسارات، بالإضافة المزيد من الأغاني.

لنسخ قائمة تشغيل، اضغط على . يؤدي حذف قائمة تشغيل إلى حذف قائمة التشغيل فقط. وليس ملفات الموسيقى.

معدل الصوت

لتغيير نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معدل الصوت.

لاستخدام ضبط مسبق لمعدل الصوت، اختره بواسطة مفتاح الانتقال، واختر **تشغيل**.

تعديل ضبط المسبق لمعدل الصوت

1 لإنشاء ضبط مسبق جديد، اختر الخيارات >

ضبط مسبق جديد. لتعديل ضبط مسبق موجود بالفعل، اختر الخيارات > **تعديل**.

2 لتعديل ضبط التردد، انتقل إلى اليمين أو اليسار لاختيار تردد منخفض، متوسط، أو عالي ولأعلى أو لأسفل زيادة أو خفض مستوى صوت نطاق التردد المختار.

لعرض الأغنية الجاري تشغيلها، اختر أو **الخيارات > فتح قائمة تشغيل الآلة**. لحفظ قائمة الأغاني كقائمة تشغيل، اختر الخيارات > **إضافة لقائمة المسارات**. وقم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة، أو اختر قائمة تشغيل محفوظة. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت الموجود على جانب الجهاز، في حالة قيامك بتشغيل ملف مخزن على جهاز آخر في شبكة المنزلية من خلال شبكة محلية لاسلكية. استخدم أو **لضبط مستوى الصوت**.

لل اختيار بين وضع التشغيل العشوائي والتshuffle العادي، اختر الخيارات > **تشغيل عشوائي**. ل اختيار توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو أن يبدأ مرة أخرى من البداية، اختر الخيارات > **تكرار**.

تنبؤه! لترك التطبيق مفتوحاً والإبقاء على تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مررتين للعودة إلى وضع الاستعداد للعودة إلى التطبيق، اضغط مع الاستمرار على ، واختر **موسيقى**.

لفتح علامات الوب من أجل تحميل الموسيقى، اختر الخيارات > **تنزيل مسارات**.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك الموسيقى في الخلفية، اختر الخيارات > **تشغيل في الخلفية**.

مكتبة الموسيقى

لعرض مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات > **مكتبة الموسيقى**. **كلة المسارات** يقوم بسرد كل الموسيقى. لعرض الأغاني المرتبة، اختر **الألبومات أو الفنانون أو الأنواع أو المؤلفون**. ويتم جمجمة معلومات الألبومات والفنانين والأنواع والملحنين من ملفات

مقطع محفوظ - لتشغيل ملف وسائط محفوظ في الاستوديو.

انظر "الاستوديو". صفحة .٢١

٢ انتقل إلى أحد الملفات، واضغط على لتشغيل الملف.

💡 تذكرة! لعرض مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة،
اضغط على . للرجوع إلى وضع الشاشة العادي،
اضغط على أي مفتاح.

الاختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على .
- للتراجع السريع خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على .
- لكتم الصوت اضغط على مفتاح مستوى الصوت حتى يتم عرض . لتشغيل الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت حتى ترى .
- 💡 تذكرة! للتحكم في إعادة التشغيل، يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط الخبيطة بفتح الانتقال.

المحتوى المدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك، بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

٣ لإعادة الضبط إلى قيمه الأصلية، اختر **الخيارات** > إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لمسح ضبط مسبق، انتقل إليه واضغط على . لا يمكن مسح الضبط الافتراضي.



اضغط على . واختر **الوسائط** > **RealPlayer** بواسطة **RealPlayer**. يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو، أو ملفات الفيديو المتداقة عبر الأثير، يمكنك تشبيط ارتباط تدفق عند استعراض صفحات الويب، أو تخزينه على ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوقعة (في حالة إدخالها).

RealPlayer يدعم الملفات ذات الامتداد .rm أو .mp4 أو .3gp، إلا أن **RealPlayer** لا يدعم بالضرورة جميع تنسيقات الملفات، أو جميع اختلافات تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، يحاول **RealPlayer** فتح كل ملفات .mp4، ولكن بعض ملفات .mp4 قد تتضمن محتوى غير متواافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

١ لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوقعة (في حالة إدخالها)، اختر **الخيارات** > **فتح**. وما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل أحد آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**.

عنوان مركز البروكسي - قم بإدخال عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

مسردة تعدد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسبيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتقديم حماية إضافية أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

نقطة الوصول الافتراضية - انتقل إلى نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها للاتصال بالإنترنت. واضغط على .

وقت الاتصال بالشبكة - قم بتحديد وقت لـ **RealPlayer** ليقوم بعده بقطع الاتصال مع الشبكة عند الإيقاف المؤقت لقطع وسائط يتم تشغيله من خلال رابط شبكة. اختر **بحده المستخدم**. واضغط على .

أدنى منفذ لـ UDP - أدخل أدنى رقم منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي ١٠٢٤.

أعلى منفذ لـ UDP - أدخل أعلى رقم منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي ١٥٥٣٥.

اختر **الخيارات > ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق الخاصة بال شبكات المختلفة.

في **RealPlayer**. يمكنك فقط فتح عنوان URL. إلا أن لرسال محتوى متذبذب عبر الأثير اختر رابط تدفق محفوظ في **الاستوديو**. أو صفحة ويب. أو تم استلامه في رسالة نصية. أو رسالة وسائط. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع وبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الهاتف.

تلقي ضبط RealPlayer

قد تستلم ضبط **RealPlayer** في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تغيير ضبط RealPlayer

اختر **الخيارات > ضبط** وما يلي:
فيديو - لجعل RealPlayer يقوم بإعادة مقاطع الفيديو آلياً بعد انتهاءه من تشغيلها.

اتصال - لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي. وتغيير نقطة الوصول الافتراضية. وضبط نطاق المنفذ عند الاتصال أم ٤. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي:

استخدام بروكسي - لاستخدام مركز خدمة بروكسي.
اختر **نعم**.

تشغيل ملفات فلاش

اضغط على . واختر **الوسائط > مشغل فلاش**. انتقل إلى ملف فلاش. واضغط على مفتاح الانتقال. في حالة توفرها، اختر **الخيارات** وأحد ما يلي: **إيقاف مؤقت** - لـ**إيقاف التشغيل** بشكل مؤقت.

إيقاف - لإيقاف التشغيل.

الجودة - لاختيار جودة التشغيل. إذا بدا التشغيل متقطعاً أو بطيئاً، اختر **عادية أو منخفضة**.

شاشة كاملة - لتشغيل الملف باستخدام الشاشة بأكملها. للعودة لوضع الشاشة العادي، اختر **شاشة عاديّة**.

حتى مع عدم ظهورها في حالة الشاشة الكاملة، فإن وظائف المفاتيح تظل متاحة عند قيامك بالضغط على أي من المفاتيح الموجودين أسفل الشاشة.

ملاءمة مع الشاشة - لتشغيل الملف بالحجم الأصلي بعد تكبيره/ تصغيره.

تشغيل الوضع البانورامي - لتمكن من التحرك في أرجاء شاشة العرض الرئيسية بواسطة مفاتيح الانتقال أثناء التكبير.

الإذاعة المرئية

اضغط على . واختر **الوسائط > الإذاعة**. يمكنك استخدام التطبيق بثافة إذاعة FM تقليدية عن طريق الموالفه الآلية

مشغل فلاش

بواسطة **مشغل فلاش**، يمكنك عرض، وتشغيل، والتفاعل مع ملفات الفلاش المصممة للأجهزة الخمولة.

ترتيب ملفات الفلاش

اضغط على . واختر **الوسائط > مشغل فلاش**. انتقل لليمين. لفتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش. انتقل إليه. واضغط على مفتاح الانتقال. لإرسال ملف فلاش إلى جهاز متافق. انتقل إليه. واضغط على مفتاح الاتصال.

لنسخ ملف فلاش إلى حافظة أخرى، اختر **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى الحافظة**.

لنقل ملف فلاش إلى حافظة أخرى، اختر **الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة**.

لإنشاء حافظة لترتيب ملفات فلاش الخاصة بك، اختر **الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح ملف فلاش، انتقل إليه واضغط على

اضغط على . واختر **الوسائل** > **الإذاعة**. لبدء البحث عن محطة. اختر أو . لتغيير التردد يدوياً، اختر **الخيارات** > **الموالفه اليدوية**.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعية في وقت سابق، اختر أو للذهاب إلى المخطة المحفوظة التالية أو السابقة. أو اضغط على مفتاح الأرقام المناظر لتحديد موقع ذاكرة محطة ما.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت الجانبي. للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت، اختر **الخيارات** > **تشغيل السماعة الخارجية**.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتمد، إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لعرض المخطات المتاحة وفقاً لمكانها، اختر **الخيارات** > **دليل المخطات** (خدمة شبكة).

لحفظ المخطة الإذاعية الجاري الاستماع إليها، اختر **الخيارات** > **حفظ القناة**. لفتح قائمة بالمخطات المتاحة، اختر **الخيارات** > **المخطات**.

للعودة لوضع الاستعداد مع ترك إذاعة FM تعمل في الخلفية، اختر **الخيارات** > **تشغيل في الخلفية**.

تنبئه! يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائل الخفية بفتح الانتقال للتحكم في الإذاعة.

والمحطات المحفوظة، أو عن طريق عرض معلومات مرئية تتعلق ببرنامج الإذاعة على الشاشة. إذا قمت بموالفه المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية، تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية، فقد يكون مزودي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا يدعمون الإذاعة المرئية.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الرadio عند وجود مكالمة نشطة.

يحدد الرadio نطاق التردد المستخدم استناداً إلى المعلومات التي يتلقاها من الشبكة عن الدولة. في حالة عدم توافر هذه المعلومات، قد يطلب منك تعيين المنطقة التي توجد بها. أو يمكنك تحديد المنطقة في إعدادات الإذاعة المرئية. انظر "الضبط"، صفحة ٤٤.

الاستماع إلى الإذاعة

تعتمد جودة بث الإذاعة على تغطية محطة الرadio في هذه المنطقة المحددة.

يعتمد رadio FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي المخالص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل رadio FM بشكل جيد.

خدمة التشغيل الآلي - اختر **نعم** لجعل الإذاعة المرئية تبدأ آلياً عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

نقطة الوصول - اختر نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لاحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM عادية.

النقطة الحالية - اختر المنطقة المتواجد بها حالياً. يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء تشغيل التطبيق.

الويب



اضغط على **نعم**. واختر **الوسائل** > **الويب** لفتح مستعرض ويب تكميلي (خدمة شبكة) الذي يعد الأفضل لاستعراض مواقع الويب غير المهيأة في الأصل للتصفح من الأجهزة الخفولة.

الويب يقوم بالحفظ على التنسيق الأصلي للصفحة.

انتقل في أي إتجاه على أي صفحة. ويتم عرض صورة مصغرة للصفحة بها إطار أحمر يشير إلى المساحة الظاهرة حالياً.

عرض الصورة المصغرة الخاصة بالصفحة الحالية. يمكنك كذلك اختيار **خيارات** > **خيارات الزوم** > **عرض مصغر للصفحة**.

قم بتحريك الإطار الأحمر بواسطة مفتاح الانتقال واضغط على مفتاح الانتقال للعودة إلى العرض العادي.

عرض صفحات الويب التي قمت بزيارتها مؤخراً كصور مصغرة. اختر **خيارات** > **خيارات التنقل** > **التاريخ**.

عرض المحتويات المرئية

للتحقق من توفر الخدمة وتكلفتها. وللاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي المتاح لخطة تحت موافتها. اختر **أو** **الخيارات** > **بدء الخدمة المرئية**. في حالة عدم حفظ هوية الخدمة المرئية للمحطة، قم بإدخالها. أو اختر **جلب** للبحث عنها في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتويات المرئية الحالية.

لتتعديل ضبط العرض الخاص بالمحتوى المرئي، اختر **خيارات** > **ضبط العرض**.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الراديو. لفتح قائمة بالمحطات الخاصة بك، اختر **خيارات** > **المحطات**.

للإستماع إلى محطة محفوظة، اختر **خيارات** > **المقطة** > **استماع**. لعرض المحتوى المرئي المتاح في محطة ذات خدمة إذاعة مرئية، اختر **خيارات** > **المقطة** > **بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل محطة، اختر **خيارات** > **المقطة** > **تعديل**.

الضبط

اختر **خيارات** > **ضبط** وأحد الخيارات التالية:

نقطة بدء التشغيل - اختر ما إذا كان سيتم إصدار نغمة عند بدء التطبيق.

لحظر النوافذ المبثثة، اختر [الخيارات](#) > [الضبط](#) >
لحظر النوافذ المبثثة.

للبحث عن نص في الوقت الفعلي، اختر [الخيارات](#) >
[خيارات التنقل](#) > [بحث](#) وابدأ بإدخال نص البحث. يتم عرض
السلسل المناظر أثناء إدخالك للنص.

بإمكانك الاشتراك في الأخبار والتعليقات على المنشورات في
العديد من مواقع الويب. تقوم ميزة تعليقات الويب الخاصة
بالاستعراض بتبيهك عندما تكون هناك روابط تعليقات
متاحة لأحد مواقع الويب.

للمزيد من المعلومات حول الخصائص والخيارات الأخرى في
الويب، انظر "الخدمات" صفحة ٦٦.

المسجل



لتتسجيل المذكرات الصوتية، اضغط على . واختر [الوسائل](#) >
[السجل](#). لتسجيل محادثة هاتفية، افتح [السجل](#) أثناء مكالمة
صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.
لا يمكن استخدام السجل في حالة استخدام خاصية طلب
البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

الرسائل



اضغط على . واختر **الرسائل** (خدمة شبكة). في **الرسائل**. يمكنك إنشاء الرسائل النصية وإرسالها واستلامها وعرضها وخريتها وتنظيمها. وكذلك رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة التي تحتوي على بيانات. كما يمكنك أيضًا استلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة. يتم استلام الرسائل والبيانات المستلمة بواسطة اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد** في **الرسائل**.

لإنشاء رسالة جديدة، اختر **رسالة جديدة**.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتفقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

الرسائل تضم المحفوظات التالية:

صندوق الوارد - هنا يتم تخزين الرسائل المستلمة. باستثناء البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي - تقوم بتنظيم رسائلك في حافظات.

تنبيه! يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

صندوق البريد - قم بالاتصال بـ**صندوق البريد** عن بعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني أو عرض رسائل البريد الإلكتروني

التي قمت بجلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني". صفحة ٥٣.

المسودات - هنا يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

الرسائل المرسلة - هنا يتم تخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. لتغيير عدد الرسائل التي يتم تخزينها. انظر "ضبط أخرى" صفحة ٥٥.

صندوق الحفظ - هنا يتم تخزين الرسائل التي في فترة انتظار الإرسال لفترة مؤقتة.

على سبيل المثال، يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ. عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة، يمكنك أيضًا وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بـ**صندوق البريد** عن بعد.

التقارير - يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقارير استلام للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

نبوءة! عند فتح أي من المحفوظات الافتراضية، للتبديل بين المحفوظات، اضغط على أو .

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (والتي تعرف بذلك باسم USSD أوامر)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود

الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات** > **أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية لـ **الرسائل**

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المطر، للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية الخاصة بـ **الرسائل**، اختر **الخيارات** > **الإذاعة المحمولة**. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه وأسمه وسواء كان موضحاً أم لا (●) لوضعه قيد المتابعة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

يشير ABC، abc، Abc إلى حالة الأحرف الختارة، بينما يشير ۱۲۳ إلى وضع الأرقام.

الإدخال التقليدي للنص

يتم عرضها عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 - 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة حتى مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.

لكتابة الحرف A وعلى 4 لكتابة الحرف k وعلى 5 لكتابة الحرف N وعلى 6 لكتابة الحرف abc، اضغط على 6 عند اختيار القاموس الإنجليزي.

يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.



الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمون بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. يتم عرض (●) عند كتابة نص باستخدام الإدخال التنبؤي للنص.

1 لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على # بصفة متكررة حتى يتم عرض (●).

2 لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2 - 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف، فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia"

عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط على 6 لكتابة الحرف N. وعلى 6 لكتابة الحرف k وعلى 5 لكتابة الحرف A وعلى 4 لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

للتبدل بين وضعی الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.

للتبدل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على #. لمسح حرف، اضغط على []. لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على [].

توفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1. اضغط مع الاستمرار على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

تنويه! لإدخال أكثر من حرف من الحروف الخاصة في نفس الوقت، اضغط على 5 عند اختيار كل حرف.

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعاً للجهاز المستلم، قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني. يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني" صفحة 47، و"البريد الإلكتروني" صفحة 53.

ربما خدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا جاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتغييرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

1 اختر رسالة جديدة وأحد ما يلي:

رسالة قصيرة - لإرسال رسالة نصية

رسالة وسائط - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)

٣ عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، اضغط على لتأكيدتها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات التي وجدها القاموس الواحدة بعد الأخرى.

إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر هجاء، وأدخل الكلمة، ثم اختر موافق. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تخلأ حدث كلمة محل أقدم الكلمة مت إضافتها.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة: ولتأكيدتها، اضغط على . اكتب الجزء الآخر من الكلمة المركبة، لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص لايقاف الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على # بشكل متكرر حتى يتم عرض .

تنويه! لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تلخيصات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

- لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة، اختر [الخيارات](#) > [معاينة](#).**
- إضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني. اختر [الخيارات](#) > [إدراج](#) > [صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو](#) أو [ملحوظة](#). يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بـ
- تنويع!** لإرسال أنواع أخرى من الملفات كمرفقات، افتح التطبيق الملاحم، واختر [إرسال](#) > [ببريد إلكتروني](#).
إذا كان هذا متاحاً
- لإرسال الرسالة، اختر [الخيارات](#) > [إرسال](#). أو اضغط على
- ملحوظة:** قد يشير جهازك إلى أنه قد تم إرسال الرسالة إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز، لكنه قد لا يشير إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة من عدمه. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، انصل بمزود الخدمة.
- يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغّل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل. على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

- بريد إلكتروني** - لإرسال بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيطلب منك ذلك. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر
- ١ في حقل [إلى](#)، اضغط على لاختيار المستلمين أو المجموعات من الأسماء، أو قم بإدخال رقم هاتف المستلم أو بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة فاصلة منقوطة (.) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من المحفظة.
- ٢ في حقل [الموضوع](#). أدخل موضوع رسالة الوسائط المتعددة أو البريد الإلكتروني. لتغيير المقول المرئية، اختر [الخيارات](#) > [حقول العناوين](#).
- ٣ اكتب الرسالة في حقل الرسالة. لإدراج نموذج اختر [الخيارات](#) > [إدراج](#) أو [إدراج كائن](#) > [نموذج](#).
- ٤ إضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة. اختر [الخيارات](#) > [إدراج كائن](#) > [صورة](#), [مقطع صوت](#), أو [مقطع فيديو](#). عند إضافة الصوت يظهر
- ٥ لالتقط صورة جديدة، أو تسجيل صوت، أو فيديو لرسالة وسائط متعددة. اختر [إدراج ملف جديد](#) > [صورة](#), [مقطع صوت](#), أو [مقطع فيديو](#). لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، اختر [شريحة](#).
-

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها
والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يحب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت IAP بطريقة صحيحة.
انظر "الاتصال"، صفحة 112.

تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. في حالة اختيارك لـ **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية لـ **الرسائل** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبك بإعداده. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر كذلك "البريد الإلكتروني". صفحة ٥٣.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني خاص بك. اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد عن بعد ومزود خدمة الانترنت (ISP).

صندوق الوارد - استلام الرسائل



ففي صندوق الوارد يشير  **إلى رسالة نصية لم تتم فراغتها.**

رسالة وسائل متعددة لم يتم قراءتها.

ويشير إلى بيانات تم استلامها عبر الأشعة حتى الحمراء.

ويمكنكم تفعيل Bluetooth لبياناتكم.

رسالة إسلامية لبيان الحق - فاتح العصر - نشرة إسلامية

الآن تعداد لفترة المسالمة اختفى، لفترة مسالة فـ

النحو المثلثي (النحو المثلثي)

الصلوة المندوحة الموارد. إيمانه وأصالة على

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني بصورة آلية في صندوق الحفظ قبل الإرسال. في حالة عدم خاص الإرسال، يظل البريد في صندوق الحفظ أولاً بحالة **وضع في قائمة الانتظار** ثم في حالة عدم خاص الإرسال لعدة مرات. بحالة لم يتم.

تنويه! يمكنك دمج الصور والفيديو والأصوات والنص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة ابد في إنشاء رسالة وسائط متعددة، واختير **خيارات إنشاء عرض**. هذا الخيار يظهر فقط في حالة ضبط وضع إنشاء رسائل **MMS** على **موجه أو حر.** انظر "رسائل الوسائط المتعددة". صفحة ٥٢.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

قد تسلم الضبط في شكل رسالة من مزود خدمة الشبكة.
انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨.

ادخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدوياً

١ اضغط على زر " واختر الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول". وحدد الضبط الخاص بنقطة وصول رسائل المسائط المتعددة. انظر "الاتصال". صفحة ١١٢.

٢٤ **اضغط على زر " واختر الرسائل > الخيارات > الضبط >**
رسالة وسائط > نقطة الوصول المستخدمة. ثم نقطة
الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر
لذلك "رسائل و الوسائط المتعددة". صفحة ٥٢.

البيانات والضبط

رسالة تهيئة - قد تستلم ضبطاً من مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات بالشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط.

بطاقة أعمال - لحفظ المعلومات في الأسماء. اختر الخيارات <
حفظ بطاقة الأعمال. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات
الصوت المرفق ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين. اختر المنيارات > حفظ.

شعار الشبكة - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة. اختر **الخيارات** > **حفظ**.

دحال تقويم - لحفظ الدعوة، اختر الخيارات > حفظ في التقويم.

رسالة الويب - لحفظ العلامة في قائمة العلامات في مستعرض الويب. اختر **الخيارات** > **إضافة إلى العلامات**. في حالة احتواء الرسالة على ضبط نقطة الوصول وعلامات. لحفظ العلامات اختر **الخيارات** > **حفظ المكان**.

اشعار بريد - يخبرك الإشعار بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بعد. يمكن عرض معلمات أكثر تفصيلاً بمحفظة إفادة ملحة.

للرد على رسالة مستلمة، اختر المخارقات < رد .

طباعة نص أو رسالة وسائط متعددة إلى طباعة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Photosmart 8150 أو HP Deskjet 450 Mobile Printer). اختر **الخيارات** < طباعة .

رسائل الوسائط المتعددة

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو رما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد ترسل إعلاماً بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لحل الرسالة الى الجهاز اختر **الخيارات** > **جلب**.

عند فتح رسالة وسائط متعددة () يكون بإمكانك رؤية صورة ورسالة. ويظهر إذا كان هناك صوتاً، أو إذا كان هناك فيديو ضمن الرسالة. لتشغيل الصوت أو الفيديو اختر المؤشر.

للإطلاع على كائنات الوسائط المضمنة في رسالة الوسائط المتعددة، اختر **المحتوى** > **الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض للوسائط المتعددة، يتم عرض لتشغيل العرض التقديمي. اختر المؤشر.

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (Web) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عنوانين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.



صندوق البريد

في حالة اختيارك لـ صندوق البريد دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء إنشاء صندوق البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر كذلك "البريد الإلكتروني". صفحة ٥٣.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي خدده صندوق البريد محل صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية لـ الرسائل يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد حتى ١ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز إذا ما كنت تريد الاتصال بصندوق البريد (اتصال بصندوق البريد؟).

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب رسائل أو عنوانين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر نعم. عند عرض

الرسائل على الشبكة، فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر كذلك "الاتصال". صفحة ١١٢.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة، اختر **لقطة**. يتم قطع اتصال الجهاز بصندوق البريد عن بعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

في حالة عدم اتصالك بالشبكة، اختر **الخيارات** > اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد عن بعد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو رما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح مع صندوق البريد عن بعد، اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني** وأحد الخيارات التالية:

جديد - جلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.

المحدثة - جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تغييرها فقط.

الكل - جلب جميع رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك الاستمرار في عرضهم أثناء الاتصال بالشبكة. أو اختر **الخيارات** > فصل

جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً
 جلب الرسائل آلياً. اختر **الخيارات** > ضبط البريد الإلكتروني >
جلب آلي > جلب العناوين > التمكين دائمًا أو فقط في
 شبكة منزلية. وحدد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.
 قد يؤدي جلب الرسائل آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب
 زحام نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ
 بها في صندوق البريد عن بعد. اختر **الخيارات** > مسح. في
مسح الرسالة من. اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق
 البريد عن بعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل
 عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز فإذا رغبت في
 حذف العنوان أيضاً، فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني
 من صندوق البريد عن بعد. ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى
 صندوق البريد عن بعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز وصندوق البريد
 عن بعد. اختر **الخيارات** > مسح. في **مسح الرسالة من**. اختر
الهاتف ومركز الخدمة.

إذا لم تكن متصللاً بالشبكة، فستحذف رسالة البريد
 الإلكتروني أولاً من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى
 بصندوق البريد عن بعد، فستحذف الرسالة تلقائياً من
 صندوق البريد عن بعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3.

لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني أثناء عدم
 الاتصال بالشبكة.

مؤشرات حالة البريد الإلكتروني:

@ لم يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى هاتفك بعد
 (سواء في وضع الاتصال أو عدم الاتصال بالشبكة).

@ تم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى هاتفك.

@ تم قراءة رسالة البريد الإلكتروني، ولم يتم جلبها
 إلى جهازك.

@ تم قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

☛ تم قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف
 محتوى الرسالة من الجهاز ومركز الخدمة على حد سواء.

³ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على . في حالة
 عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال.
 سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة
 من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر
 الملف المرفق . واختر **الخيارات** > الملفات. إذا كان مؤشر الملف
 المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز.
 اختر **الخيارات** > جلب.

لطباعة رسالة بريد إلكتروني إلى طابعة متوافقة مزودة بـ
 Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل
 HP Photosmart 8150 أو HP Deskjet 450 Mobile Printer).
 اختر **الخيارات** > طباعة.

ضبط الرسائل

اماً كافية الحقوق التي تجد أمامها العلامة **يجب تجديده** أو علامة خجمة حمراء. اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضًا على الضبط من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة.

قد يتم ضبط بعض مراكز الخدمة أو نقاط الوصول أو كلها في هاتفك عن طريق مزود الخدمة. وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الرسائل القصيرة

اضغط على . واختر **الرسائل** > **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة قصيرة**. وأحد الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تجديدها.

ترميز الحروف - لاستخدام خوبل المروف على نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا. اختر **دعم ناقص**.

مركز الرسائل المستخدم - قم باختيار مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

استلام تقرير - قم باختيار ما إذا كانت الشبكة تقوم بإرسال تقارير تسليم رسائلك أم لا (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة - قم باختيار المدة التي سيظل خلالها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى

فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنتهاء الاتصال بصندوق البريد عن بعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة بريد إلكتروني تم تجديدها لمسحها في الاتصال التالي (). واختر **الخيارات** > **إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلًا بالشبكة، اختر **الخيارات** > **فصل** لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد عن بعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المحفوظة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدىحافظات في الجهاز.

١ في شاشة العرض الرئيسية لـ **الرسائل**. اختر **الخيارات** > **رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات** > **تجديد/عدم تجديد** > **تجديد** أو **تجديد الكل**. لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات** > **نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤ لبدء النسخ، اختر حافظة **موافق**. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

جلب الوسائط المتعددة - قم باختيار الطريقة التي تريد استلام الرسائل بها. لاستلام الرسائل آلياً في الشبكة الخلوية المنزلية (الشبكة المستخدمة من قبل مزود خدمة الشبكة الموجودة بطاقة SIM الخاصة به في جهازك). اختر **آلياً في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة الخلوية المنزلية، قد تتسلّم إعلاماً بوجود رسالة وسائط متعددة يمكن جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

عندما تكون خارج نطاق شبكة GSM أو UMTS المحلية، قد تتحمّل تكلفة أكبر عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها.

في حالة اختيارك لـ **جلب الوسائط المتعددة > آلي دائماً**. يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشطاً لجلب الرسالة داخل وخارج الشبكة المحلية.

سماح بالرسائل المجهولة - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.

استلام إعلانات - قم تحديداً ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في ظهور حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في منع جهازك من إرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة أم لا.

الاتصال المفضل - لاختيار الاتصال المستخدم لإرسال الرسائل. شبكة GSM أو حزمة البيانات، وذلك في حالة دعمها من قبل الشبكة. انظر "الاتصال". صفحة ١١٦.

رد بواسطة نفس المركز - لاختيار ما إذا كنت ت يريد إرسال رسالة رد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

وسائل الوسائط المتعددة

اضغط على زر **<** واختر **الرسائل > الخيارات > الضبط >** رسالة وسائط. وأحد ما يلي:

حجم الصورة - قم بتحديد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. صغير أو كبير أو الأصلية (يظهر فقط في حالة ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر).

وضع إنشاء رسائل MMS - عند اختيار **موجه**. يقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة غير مدرومة من خلال اختيار **محظوظ**. سيمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة - قم باختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

الآن! "الاتصال" صفحة ١٢

اسم صندوق البريد - أدخل اسم لصندوق البريد.
نوع صندوق البريد - يقوم بتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد الإلكتروني. الخيارات هي **IMAP4 و POP3**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجم من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحال. وبدع اتصالاً جديداً صندهمة البريد.

(منافذ) الخدمة - اختر خيار الخدمة المستخدم لتأمين الاتصال
بصندوق البريد عن بعد.

رسائل إلكترونية آمنة (POP3) - تسجيل دخول بـ POP3 (خاص بـ POP3 فقط) -
استخدمه مع بروتوكول POP3 لتشيير إرسال كلمات السر
إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بعد أثناء الاتصال
بصندوق البريد.

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي ترسله، اختر البريد الإلكتروني الصادر وأحد ما يلى:

رسان الرسالة - قم باختيار المدة التي سيظل خاللها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

البريد الإلكتروني

اضغط على زر "نحو". واختر الرسائل > المبارات > الضبط > بريد إلكتروني. وأحد ما يلى:

صنايق البريد - اختر صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وجلب آلي.

صندوق البريد المستخدم - اختر صندوق البريد الذي ترغب في استخدامه لإرسال بريد إلكتروني.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر الخيارات > صندوق بريد جديد في شاشة العرض الرئيسية لـ صناديق البريد.

ضبط الاتصال

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تستلمه، اختر **البريد الإلكتروني الوارد** وأحد ما يلى:

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الخاص بك الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

كلمة السر - أدخل كلمة السر، إذا تركت هذا الحقل فارغاً.
فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال
بصندوق البريد البعيد.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - اختر إذا ما كنت تريد استلام تنبيهات بالبريد الإلكتروني الجديد عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد - حدد الجزء الذي يتم جلبه من البريد الإلكتروني: العناوين فقط، أو **أقصى حجم**، أو **الرسائل فقط** لـ IMAP4، أو **الرسائل والمرفقات**.

حجم البريد المراد جلبه - حدد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي سوف يتم جلبتها إلى صندوق البريد.
مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) - حدد مسار الحافظة من أجل الحافظات المشترك فيها.

الحافظات المشترك فيها (فقط لـ IMAP4) - اشترك في الحافظات الأخرى في صندوق البريد عن بعد وقم بجلب المحتوى من تلك الحافظات.

جلب إلى

جلب العناوين - اختر ما إذا كنت ت يريد أن يقوم الجهاز بجلب البريد الإلكتروني الجديد آلياً. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

عنوان البريد الإلكتروني - أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز الخدمة الذي يرسل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضاً استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة وصول للإنترنت. انظر "الاتصال". صفحة 112.

الضبط الخاص بـ اسم المستخدم، وكلمة السر (منفذ) الخمية، والمنفذ هي نفسها الخاصة بـ البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي - أدخل اسمك. يظهر اسمك بدلاً من عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة - يحدد كيفية إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في الحال حتى يقوم الجهاز بالاتصال بصندوق البريد عند اختيارك لـ **إرسال رسالة**. في حالة اختيارك لـ **خلال الاتصال التالي**. يتم إرسال بريد إلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد عند بعد متاحاً.

إرسال نسخة لنفسى - اختر إذا ما كنت ترغب في حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد عن بعد وكذلك في العنوان المحدد في **عنوان البريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع - اختر إذا ما كنت ت يريد إرفاق توقيع برسالة البريد الإلكتروني.

عدد الرسائل المحفوظة - حدد عدد الرسائل المرسلة التي ترغب في حفظها في حافظة **الرسائل المرسلة** كل مرة. يبلغ المد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ المد.

الذاكرة المستخدمة - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، اختر الذاكرة التي ترغب في حفظ الرسائل بها.

ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

رسائل خدمة الويب

اضغط على . واختر **رسائل** > **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة خدمة**. اختر ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا كنت ترغب في ضبط جهازك ليقوم بتنشيط المستعرض آلياً وبعد اتصال بالشبكة جلب المحتوى عند استلامك لرسالة خدمة. اختر **تنزيل رسائل** > **آلياً**.

الإذاعة المحمولة

للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة. احصل بمزود الخدمة. اضغط على . واختر **رسائل** > **الخيارات** > **الضبط** > **إذاعة محمولة**. واحد ما يلي:

استقبال - اختر إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة.

اللغة - اختر اللغات التي ترغب في استلام الرسائل بها. الكل. أو تم التحديد. أو أخرى.

اكتشاف الموضوعات - اختر ما إذا كان الهاتف يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم لقائمة الموضوعات أم لا.

ضبط أخرى

اضغط على . واختر **رسائل** > **الخيارات** > **الضبط** > **أخرى**. واحد ما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية. ورسائل الوسائط المتعددة. أو البريد الإلكتروني التي تقوم بإرسالها في حافظة **رسائل المرسلة**.



الأسماء (دليل الهاتف)

تحديد/عدم تحديد < إلغاء تحديد لإلغاء تحديد الأسماء التي ترغب في الاحتفاظ بها. اضغط على لحذف الأسماء التي تم تحديدها.

نبوغ! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها. استخدم Nokia PC Suite .Nokia Contacts Editor لإضافة صورة مصغرة لإحدى بطاقات الأسماء. افتح بطاقة الأسماء، واختر **الخيارات < تعديل > الخيارات < إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الأسم.

نبوغ! بعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك ضبط مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتافية بحد أقصى. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" صفحة ١٠.

نبوغ! لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها. اختر **الخيارات < إرسال >** ب رسالة نصية، أو **بالوسائل المتعددة**، أو **ببريد الإلكتروني** (يظهر فقط في حالة ضبط لصندوق بريد)، أو **Bluetooth**، أو **IR**. انظر "الرسائل" صفحة ٤٣، وإرسال البيانات باستخدام اتصال **"Bluetooth."** صفحة ٨٥.

إضافة اسم إلى مجموعة. اختر **الخيارات < إضافة إلى مجموعة**: (يظهر فقط في حالة قيامك بإنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء" صفحة ٥٨.

اضغط على واختر **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات زين شخصية أو صورة مصغرة إلى بطاقة أحد الأسماء. يمكنك كذلك إنشاء مجموعات تتبع لك إرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الأسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨. لا يمكن إرسال معلومات الأسم أو تلقيها إلا عبر أجهزة متقدمة.

حفظ الأسماء والأرقام

١ اختر **الخيارات < اسم جديد**.

٢ املأ المقول التي تريدها، واختر **تم**.

لتعدل بطاقة اسم في **الأسماء**، انقل إلى بطاقة الأسم التي تريدها، اختر **الخيارات < تعديل**.

نبوغ! لطباعة بطاقات الأسماء إلى طابعة متقدمة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات < طباعة**.

لحذف بطاقة اسم في **الأسماء**، اختر بطاقة، واضغط على لحذف عدة بطاقات أسماء في نفس الوقت. اختر **الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد الكل** لتحديد جميع الأسماء، ثم

والخيارات > نسخ إلى دليل البطاقة، أو الخيارات > نسخ إلى دليل SIM. يتم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

لنسخ الأسماء من وإلى بطاقة ذاكرة متوفقة، اختر الأسماء التي ترغب في نسخها **والخيارات > نسخ > إلى بطاقة الذاكرة أو من بطاقة الذاكرة.**

٤٢. **تنويه!** يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوفّق مزود بتطبيق Nokia PC Suite.

دليل بطاقة SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

لرؤية الأسماء والأرقام الخزنة على بطاقة SIM اضغط على ٤٣. واختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM.** في دليل SIM يمكنك إضافة، وتعديل، ونسخ الأرقام إلى الأسماء، كما يمكنك إجراء المكالمات.

عرض قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت.** هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هاتف محددة، اختر **الخيارات > تشغيل الأرقام المحددة.** لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM.** أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عرض كمية الأسماء والجموعات، والذاكرة المتاحة في الأسماء.
اختر الخيارات > معلومات الأسماء.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة الاسم، بهذه الطريقة، إذا كان لأحد الأسماء عدة أرقام أو عناوين، سيكون بإمكانك الاتصال بالاسم أو إرسال رسالة له على رقم أو عنوان معين. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضاً في الاتصال الصوتي.

- ١ في دليل العنوان، اختر أحد الأسماء، واضغط على ٤٠.

- ٢ اختر **الخيارات > الافتراضي.**
- ٣ اختر الافتراضي الذي ترغب في إضافة رقم أو عنوان له، واختر **تخصيص.**

- ٤ حدد رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي. يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء

لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك، اضغط على ٤٤. واختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM.** اختر الأسماء التي ترغب في نسخها **والخيارات > نسخ إلى الأسماء.**

لنسخ الأسماء إلى بطاقة SIM الخاصة بك، اضغط على ٤٥ واختر **الأسماء.** اختر الأسماء التي ترغب في نسخها

- ٣ اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة** واختر **موافق**.
 - ٤ افتح المجموعة، واختر **الخيارات** > **إضافة أعضاء**.
 - ٥ انقل إلى أحد الأسماء، واضغط على لتحديد.
 - ٦ لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة، كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.
 - ٧ اختر **موافق** لإضافة الاسم إلى المجموعة.
 - ٨ بإعادة تسمية مجموعة، اختر **الخيارات** > **إعادة تسمية**، وادخل الاسم الجديد واختر **موافق**.
- ### إزالة أعضاء من مجموعة
- ١ في قائمة المجموعات، افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
 - ٢ انقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** > **حذف من المجموعة**.
 - ٣ اختر **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.
- نبوغ!** للتحقق من المجموعة التي ينتمي إليها أحد الأسماء، انقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** > **متعلق بالمجموعات**.

عند استخدامك لـ الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن إجراء مكالمات حزم بيانات، إلا في حالة إرسال رسالة نصية عبر اتصال حزمة بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة. عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

- ١ اضغط على لفتح بطاقة اسم أو الذهاب إلى قائمة المجموعات، واختر مجموعة أسماء.
 - ٢ اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
 - ٣ اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.
- لإزالة نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاءمجموعات أسماء

- ١ في **الأسماء**. اضغط على لفتح قائمة المجموعات.
- ٢ اختر **الخيارات** > **مجموعة جديدة**.

إجراء المكالمات

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة). اضغط مع الاستمرار على ١ في وضع الاستعداد. انظر كذلك "خوبل المكالمات". صفحة ١١٩.

٢٠٣ تنبؤه! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط على ٢٠٣، واختـر الأدوات > بـريد صـوتي > المـيـارات > تـغـيـير الرـقـم. أدخل نفس الرـقم (الـذـي حصلـت عليه من مزود الخـدمـة) واختـر موافـق.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخـراً، اضغط على ٣ في وضع الاستعداد. انتقل إلى الرقم واضغـط على ٤.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصـلـ بالـشـارـكـ الأولـ.

٢ لـإـجـراءـ مـكـالـةـ لأـحـدـ الشـارـكـينـ الآخـرـينـ. اـخـتـرـ المـيـاراتـ > مـكـالـةـ جـديـدةـ. توـضـعـ المـكـالـةـ الأولىـ قـيـدـ الـانتـظـارـ تـلـقـائـاـ.

٣ عند الرـدـ عـلـىـ مـكـالـةـ جـديـدةـ. للـانـضـمامـ إـلـىـ المـشـارـكـ الأولـ فـيـ مـكـالـةـ جـمـاعـيـةـ. اـخـتـرـ المـيـاراتـ > مـكـالـةـ جـمـاعـيـةـ.

لـإـضـافـةـ شـخـصـ جـديـدـ إـلـىـ المـكـالـةـ. كـرـرـ الخطـوـةـ رـقـمـ واـخـتـرـ المـيـاراتـ > مـكـالـةـ جـمـاعـيـةـ > إـضـافـةـ إـلـىـ جـمـاعـيـةـ. يـدـعمـ المـهـاـزـ المـكـالـمـاتـ الجـمـاعـيـةـ بـيـنـ سـتـةـ مـشـارـكـينـ كـحدـ أـقـصـيـ ماـ فـيـهـمـ أـنـتـ.

لـإـجـراءـ مـكـالـةـ خـاصـةـ مـعـ أحـدـ الشـارـكـينـ. اـخـتـرـ المـيـاراتـ > مـكـالـةـ جـمـاعـيـةـ > خـاصـ. اـنـتـقلـ إـلـىـ أحـدـ الشـارـكـينـ وـخـاصـ.

المـكـالـمـاتـ الصـوـتـيـةـ

٢٠٤ تـنـبـؤـهـ! لـرـفـعـ أوـ خـفـضـ مـسـتـوىـ الصـوتـ أـثـنـاءـ مـكـالـةـ اـضـغـطـ عـلـىـ مـفـتـاحـ مـسـتـوىـ الصـوتـ فـيـ جـانـبـ الـجـهاـزـ ١ـ فـيـ وـضـعـ الـاستـعـادـ. أـدـخـلـ رـقـمـ الـهـاـنـفـ مـخـضـمـاـ رـمزـ المـنـطـقـةـ. لـمسـحـ أحـدـ الـأـرـاقـمـ. اـضـغـطـ عـلـىـ ٥ـ.

لـإـجـراءـ المـكـالـمـاتـ الدـولـيـةـ. اـضـغـطـ عـلـىـ *ـ مـرـتـينـ لـكتـابـةـ الـحـرـفـ +ـ (ـيـحـلـ محلـ رـمـوزـ الـاتـصالـ الدـولـيـةـ). وأـدـخـلـ رـمزـ الـبـلـدـ وـرمـزـ المـنـطـقـةـ (ـاحـذـ الصـفـرـ الـذـيـ يـأـتـيـ فـيـ الـمـقـدـمـةـ إـذـاـ لـزـمـ الـأـمـرـ). ثـمـ اـكـتـبـ رـقـمـ الـهـاـنـفـ.

٢ـ اـضـغـطـ عـلـىـ ٦ـ لـلـاتـصالـ بـالـرـاقـمـ.

٣ـ اـضـغـطـ عـلـىـ ٧ـ لـإـنـهـاءـ الـمـكـالـةـ (ـأـوـ لـإـلـغـاءـ مـحاـوـلـةـ الـاتـصالـ). يـؤـدـيـ الضـغـطـ عـلـىـ ٨ـ إـلـىـ إـنـهـاءـ الـمـكـالـةـ دـائـماـ. حتـىـ فـيـ حـالـةـ وجودـ تـطـبـيقـ آخـرـ نـشـطـ.

لـإـجـراءـ مـكـالـةـ مـنـ خـلـالـ الـأـسـمـاءـ. اـضـغـطـ عـلـىـ ٩ـ واـخـتـرـ الـأـسـمـاءـ. اـنـتـقلـ حـتـىـ تـصلـ إـلـىـ الـاسـمـ الـذـيـ تـريـدهـ. أـوـ اـكـتـبـ الـحـرـفـ الـأـلـوـنـيـ مـنـ الـاسـمـ فـيـ الـحـقـلـ "ـبـحـثـ". يتمـ سـرـدـ الـأـسـمـاءـ الـمـائـلـةـ فـيـ شـكـلـ قـائـمـةـ. لـلـاتـصالـ. اـضـغـطـ عـلـىـ ١ـ. اـخـتـرـ نوعـ الـمـكـالـةـ مـكـالـةـ صـوـتـيـةـ.

يـتـعـينـ عـلـيـكـ نـسـخـ الـأـسـمـاءـ مـنـ بـطاـقةـ SIMـ الـخـاصـةـ بـكـ إـلـىـ الـأـسـمـاءـ قـبـلـ أـنـ تـمـكـنـ مـنـ إـجـراءـ مـكـالـةـ بـهـذـهـ الطـرـيـقـةـ. انـظـرـ "ـنـسـخـ الـأـسـمـاءـ". صـفـحةـ ٥٧ـ.

توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية.

بعد إنتهاء المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **إسقاط مشارك**. وانتقل إلى المشارك. واختر **إسقاط**.

٤ لإنها المكالمة الجماعية النشطة: اضغط على **ن**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع. اضغط على **ن**. واختر **الأدوات** > **الضبط** > **مكالمات** > **الاتصال السريع** > **تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (٢ - ٩). اضغط على **ن**. واختر **الأدوات** > **طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي ترغب في تخصيص رقم الهاتف له. واختر **الخيارات** > **تخصيص**. ١ مخصص لصندوق البريد الصوتي. لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع **ن**.

الاتصال الصوتي

يدعم الهاتف الأوامر الصوتية الحسنة، لا تعتمد الأوامر الصوتية الحسنة على صوت المتحدث. لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبديلاً من ذلك، يقوم الهاتف بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطقية. يتيح تمييز الصوت في

الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لأحد الأسماء هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، اختر **الخيارات** > **تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئه صاخبة، أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبق الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأربع. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء اتصال صوتي.

٢ يتم إصدار نغمة قصيرة. وبينما عرض **تكلم الآن**. انطق الاسم أو الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة مدتها ٥,٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم.

■ لقد قمت بمنع إرسال الفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "مكالمات" الصفحة ١١١

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تأكد من الأسعار مع مزود الخدمة الخاص بك.



تم تنسيط مكالمة الفيديو عند مشاهدة صورتي فيديو والاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض المستلم المكالمة الإرسال بالفيديو()، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

إذا لم يكن الاسم الذي تم التعرف عليه صحيحاً، اختر التالي لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها، وإناء لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الأفتراضي. في حالة تعبينه، وإلا، فسيقوم الهاتف بتحديد أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول، هاتف محمول (منزل)، وهاتف محمول (عمل)، وهاتف، وهاتف (منزل)، وهاتف (عمل).**

مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. تظهر صورة الفيديو المباشرة أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجدة في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو أخرى، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز:

لا تلتقي فيديو (إما أن المستلم لا يقوم بإرساله، أو أن الشبكة لا تقوم بنقله).

للتبديل بين رؤية الفيديو أو الاستماع للصوت فقط. اختر **الخيارات > تكين/ تعطيل > إرسال فيديو أو إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.**

لتغيير الكاميرا. اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الرئيسية أو استخدام الكاميرا الثانية.**

لتكبير الصورة أو تصغيرها. اختر **الخيارات > تكبير أو تصغير يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض.**

للتبديل بين مكان الفيديو والصورة الحارى إرسالهم على الشاشة. اختر **الخيارات > تغيير ترتيب الصور** لإنهاء مكالمة الفيديو: اضغط على **نـ**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على **نـ**.

لكلمت صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة. اختر **صامت**.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على **نـ**.

في حالة قيامك بتنشيط وظيفة **خوبل مكالمة > عند انتقال الخط**. فإن رفض المكالمة يؤدي إلى خوبلها كذلك. انظر "خوبل المكالمات". صفحة 119.

عند رفض مكالمة واردة، يمكنك أيضًا إرسال رسالة نصية إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالته. اختر **الخيارات > إرسال رسالة نصية**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابه رسالة نصية قياسية، انظر "مكالمات" صفحة 111.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، يتم عرض 

نـ تنبئه! لتخفيض نغمة رنين لمكالمات الفيديو، اضغط على **نـ**. واختر **الأدوات > الأوضاع**.

اضغط على **ـ** لإجراء مكالمة فيديو. وبظهور **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** على شاشة العرض، لبده إرسال فيديو مباشر، اختر **نعم**.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوت المتصل فقط. تظهر شاشة رمادية في مكان صورة الفيديو. ليتم استبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بكاميرا جهازك. انظر "مكالمات". صورة في **مكالمة فيديو**. صفحة 111.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **نـ**.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة أخرى في حالة **تنشيطك لـ انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) في **الأدوات > الضبط > مكالمات**.

للرد على المكالمة قيد الانتظار اضغط على **ـ**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**. للتوصيل بين مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار ومكالمة نشطة وقطع اتصالك مع المكالمتين، اختر **الخيارات > خوبل**. لإنهاء المكالمة النشطة.

٦٣
نهاية! يمكنك إضافة نغمات إلى رقم الهاتف أو إلى حقول **DTMF** في بطاقة اسم.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

أختير **الخيارات أثناء مكالمة فيديو** لبعض الخيارات التالية: **تمكين أو تعطيل** (للفيديو أو الصوت أو كلاهما). **تنشيط الهاتف** (في حالة توصيل سماعة أدنى متوفقة ذات اتصال Bluetooth) أو **تنشيط اللايدو** (في حالة توصيل سماعة أدنى متوفقة ذات اتصال Bluetooth). **تنشيط السماعة الخارجية**. **إنهاء المكالمة النشطة**. **فتح وضع الاستعداد النشط**. واستخدام الكاميرا الثانية. وتغيير ترتيب الصور **تكبير/تصغير** و**تعليمات**. قد تختلف الخيارات المتاحة.

السجل



مراقبة أرقام الهاتف للمكالمات الصوتية التي لم يتم الرد عليها. والمستلمة. وإجرائها. اضغط على . وأختير **تطبيقاتي > السجل > آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافةً إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

اضغط على . لإنهاء كل المكالمتين. أختير **الخيارات > إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. أختير **الخيارات أثناء المكالمة** لبعض الخيارات التالية: **صامت**. أو **غير صامت**. أو **رد**. أو **رفض**. أو **الكاميرا الأخرى**. أو **تعليق**. أو **إنهاء التعليق**. أو **تنشيط الهاتف**. أو **تنشيط السماعة الخارجية**. أو **تنشيط اللايدو** (في حالة توصيل سماعة أدنى متوفقة ذات اتصال Bluetooth). **إنهاء المكالمة النشطة**. أو **إنهاء كل المكالمات**. **مكالمة جديدة**. **إنهاء جماعية**. و**خوبي**. و**فتح وضع الاستعداد النشط**. أختير من الخيارات الآتية:

استبدال - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار.

إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط) - لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط للطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على لإرسال ملف إلى جهاز متافق (خدمة شبكة).

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات DTMF. على سبيل المثال ككلمة مرور. أدخل تسلسل أو ابحث عنه في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكلٍ متكررِ. أختير **موافق** لإرسال النغمة.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات



الرموز في السجل:

واردة ↓

صادرة ↑

أحداث اتصال لم يتم
الرد عليه ↳

لمراقبة جميع المكالمات الصوتية،
والرسائل النصية، واتصالات
البيانات أو الشبكة المحلية
اللاسلكية التي قام جهازك
بتسجيلها، اضغط على ↳.
واختير **تطبيقاتي > السجل**.

وانتقل للليمين لفتح السجل العام في كل حدث اتصال.
يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو
اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك ترشيح السجل
لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال
جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

☞ **تنويعه!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على ↳.
واختير **الرسائل > الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي
يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة
البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات
التي تتم بصدقوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط
المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

مسح جميع قوائم المكالمات الأخيرة. اختر **الخيارات >**
مسح آخر المكالمات في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات.

لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي ترغب في
مسحه، واختير **الخيارات > مسح القائمة**. لمسح حدث واحد،
افتح أحد السجلات وانتقل إلىحدث المطلوب مسحه
واضغط على ↳.

مدة المكالمة

لمراقبة المدة التقريبية للمكالمات الصادرة والواردة، اضغط على ↳.
واختير **تطبيقاتي > السجل > مدة المكالمات**.

لضبط عرض موقتات الاتصالات أثناء وجود مكالمة نشطة.
اضغط على ↳، واختير **تطبيقاتي > السجل > الخيارات >**
الضبط > إظهار مدة المكالمات <نعم أو لا>.

☞ ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من
قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقارب
الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدد المكالمات، اختر **الخيارات > مسح الموقتات**.
للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة
"SIM" صفحة 111.

حزم بيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها، اضغط
على ↳، واختير **تطبيقاتي > السجل > حزم بيانات**. على سبيل
المثال، قد يتم حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحسب
كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

لإضافة رقم هاتف غير معروف من **السجل** إلى الأسماء، اختر **الخيارات > إضافة إلى الأسماء**.

لترشيح السجل، اختر **الخيارات > ترشيح**.

لمسح محتوى السجل، وسجل المكالمات الأخيرة، وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، اختر **الخيارات > مسح السجل**. اختر **نعم** للتأكيد. لإزالة حدث واحد من السجل، اضغط على .

لضبط **مدة السجلات**، اختر **الخيارات > الضبط > مدة السجلات**.

تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائياً لنفاد شحن الذاكرة. في حالة اختيارك لـ **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على .

لعداد حزم البيانات وموقوت الاتصال: لعرض مقدار البيانات، مقيسة الكيلوبايت، التي تم نقلها ومدة التي استغرقها اتصال حزمة بيانات معين، انتقل إلى حدث صادر أو وارد مشار إليه بـ **حزمة**. واختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

الخدمات



لإدخال الضبط يدوياً . واختر الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول. وحدد الضبط الخاص ب نقطة الوصول. اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة. انظر "الاتصال". صفحة ١١٦. لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية. اختر الخيارات > الضبط > نقطة الوصول.

شاشة عرض العلامات

يتم فتح شاشة عرض العلامات عندما تقوم بفتح الخدمات.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً أو التي تتيح الوصول إلى موقع توفرها أطراف أخرى لا تتبع Nokia هذه المواقع أو تحمل أي مسؤولية جاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

يشير إلى صفحة البداية المعبأة لنقطة الوصول الافتراضية.

حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية أثناء إجراء الاتصال، يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبواحة المستعرض أو مركز خدمة الاستعراض.

اضغط على واختر الخدمات (خدمة شبكة).

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تميز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تميز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة الخاص بك. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

اختصار: لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على **٠** في وضع الاستعداد.

نقطة الوصول

للوصول إلى الصفحات، سوف تحتاج إلى ضبط الخدمة الخاص بالصفحة التي تزيد استخدامها. قد تتسليم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم صفحة الويب. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تنبؤ! قد يتوفّر الضبط. على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة.

التاريخ لعرض قائمة مرتبة زمنياً بالصفحات التي قمت بزيارتها خلال جلسة الاستعراض.

لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر **خيارات** > **خيارات التنقل** > إعادة تحميل.

لحفظ علامة، اختر **خيارات** > **حفظ كعلامة**.

☞ تنبؤه! للوصول إلى شاشة عرض العلامات أثناء الاستعراض، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض الاستعراض، اختر **خيارات** > **رجوع للصفحة**.

لحفظ صفة أثناء الاستعراض، اختر **خيارات** > **خيارات متقدمة** > **حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوفقة (في حالة إدخالها). ثم استعراضها عندما لا تكون متصلة بالشبكة. للوصول إلى الصفحات لاحقاً، اضغط على في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

لدخول عنوان URL جديد، اختر **خيارات** > **خيارات التنقل** > **ذهب إلى عنوان ويب**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات الخاصة بالصفحة المفتوحة في الوقت الحالي، اختر **خيارات** > **خيارات الخدمة**. في حالة توفرها.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل أحد العناصر، انقل إلى الارتباط الخاص به واضغط على .

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدمات المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدمات المحتوى.

اختر **خيارات** > **تفاصيل** > **الحماية** لعرض التفاصيل المتعلقة بالاتصال، وحالة التشفير، والمعلومات الخاصة بمركز الخدمة وتصديق المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفير شهادات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. لزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر كذلك "إدارة الشهادات". صفحة 117.

التصفح

هام: استخدم الخدمات الموثوقة بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنزيل صفحة، اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل (). في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارتها الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وخطها خطي. كما تظهر الارتباطات التي تم زيارتها الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح الارتباطات والقيام باختيارات، اضغط على .

☞ اختصار: اضغط على # للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و * للانتقال إلى بداية الصفحة.

للانتقال إلى الصفحة السابقة أثناء الاستعراض، اختر **رجوع**. إذا كان **رجوع** غير متاح، اختر **خيارات** > **خيارات التنقل** >

إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المستعرض في وضع غير متصل بالشبكة. اختر **الخيارات** > **خيارات متقدمة** > **فصل**. أو لإنهاء الاتصال وغلق المستعرض، اختر **الخيارات** > **خروج**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** > **خيارات متقدمة** > **مسح الذاكرة الوسيطة**.

الضبط

اختر **الخيارات** > **الضبط** وأحد الخيارات التالية.

نقطة الوصول - قم بتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال". صفحه ١١٢. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول أو كلها في هاتفك عن طريق مزود الخدمة. وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديليها أو إزالتها.

الصفحة الرئيسية - حدد الصفحة الرئيسية.

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والموقوفة مؤقتاً والمكتملة من جلسة الاستعراض الحالية. يمكنك كذلك عرض القائمة عن طريق اختيار **الخيارات** > **الأدوات** > **تنزيلات**. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر، واختر **الخيارات** لابقاء التنزيلات الجارية بشكل مؤقت، أو استئنافها، أو إلغائها، أو فتح أو حفظ، أو مسح التنزيلات المكتملة.

تنزيل عناصر وشراوها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو يمكن شراؤها. يتم التعامل مع العناصر التي تم تنزيلها بواسطة التطبيقات المتعلقة بها في جهازك. على سبيل المثال، يمكن حفظ صورة تم تنزيلها في الاستوديو.

هام: قم بتنزيل واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من **Symbian** أو تلك التي اجتازت اختبار **Java Verified™**.

١. لتنزيل العنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به واضغط على .

٢. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر.

٣. اقرأ كافة المعلومات بعناية.

لاستئناف التنزيل، اختر **قبول**. لإلغاء التنزيل، اختر **إلغاء**.

تحميل الصور والأصوات - اختر ما إذا كنت تزيد **تحميل الصور أثناء الاستعراض** أم لا. في حالة اختيارك لـ لا لتحميل الصور أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات** > **إظهار الصور**.

حجم الخط - اختر حجم النص.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر حروف النص بالشكل الصحيح، يمكنك اختيار تعييناً آخر وفقاً للغة.

علامات آلية - قم بتمكين أو تعطيل الجمع الآلي لعلامات. إذا كنت ترغب في استمرار الجمع الآلي لكن مع إخفاء المحفظة من شاشة عرض العلامات، اختر **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة - قم باختيار ما يتم عرضه أثناء قيامك بالاستعراض: **مفاتيح الاختيار فقط أو شاشة كاملة**.

صفحة البحث - قم بتحديد صفحة الويب التي يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل** > **فتح صفحة البحث** في شاشة عرض العلامات، أو أثناء الاستعراض.

جودة التنزيل - إذا كنت ترغب في عرض مخطط الصفحة بأكثر دقة ممكنة عندما تكون في وضع **شاشة الصغيرة**. اختر **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعافب الخارجية، اختر **بسرعة**.

ملفات الاسترجاع - تمكن أو تعطيل استلام وإرسال ملفات الاسترجاع.

نص جافا أو ECMA - تمكن أو تعطيل استخدام النصوص. **خدمات الحماية** - إخفاء أو إظهار إخطارات الحماية.

إرسال DTMF - اختر إذا ما كنت تزيد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمة صوتية أم لا. انظر كذلك "الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية". صفحة .٦٣

التقويم

30

استخدم التقويم ليذكرك بالاجتماعات، والتاريخ السنوية، وتبعد المهام الخاصة بك واللاحظات الأخرى.

إنشاء قيود التقويم

اختصار: في شاشة العرض "اليوم" أو "الأسبوع" أو "الشهر" من التقويم، اضغط على مفتاح أي رقم. يتم فتح قيد موعد. ويتم إضافة الحروف التي تقوم بادخالها إلى حقل **الموضوع**. في شاشة عرض "المهام". يتم فتح قيد مهمة.

1 اضغط على واختر < **النحوية!** اختر **الخيارات** >

قيد جديد. وأحد ما يلي:
اجتماع - لتنذيرك بموعد
 له وقت و تاريخ محددين.
مذكرة - لكتابة قيد
 عام للبيوم.

تاريخ سنوي - لتنذيرك
 بأعياد الميلاد والمناسبات
 الخاصة (بتم تكرار القيود
 كل سنة).

مهمة - لتنذيرك بهمة يجب أداوها بحلول تاريخ محدد.



شاشات عرض التقويم

نحوية! اختر **الخيارات** > **الضبط** لتغيير يوم بدء الأسبوع
 أو شاشة العرض التي تظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر". يتم تميز التواريخ التي تحتوي على
 قيود تقوم بثلاث صغير في الركن الأيمن السفلي. في شاشة
 عرض "الأسبوع". يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل
 الثامنة صباحاً. للتبدل بين عرض الشهر وعرض الأسبوع
 وعرض اليوم وعرض المهام، اضغط على *.

للذهاب إلى تاريخ معين. اختر **الخيارات** > **ذهب للتاريخ**.

للانتقال إلى تاريخ اليوم. اضغط على #.

للإرسال ملاحظة تقوم إلى جهاز متافق. اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لطباعة قيود تقوم إلى طباعة متوفقة مزودة بـ

باستخدام اتصال Bluetooth Basic Print Profile (BPP) (مثل HP Photosmart 8150 أو HP Deskjet 450 Mobile Printer).

اختر **الخيارات** > **طباعة**.

إدارة قيود التقويم

مسح القيود السابقة في **التقويم** يوفر مساحة في ذاكرة جهازك.

مسح أكثر من حدث في نفس الوقت. اذهب إلى شاشة عرض الشهير. واختر **الخيارات** > **مسح قيد** > **قبل التاريخ أو كل القيود**.

لتحديد مهمة على أنها تمت. انتقل إليها في شاشة عرض المهام. واختر **الخيارات** > **تم**.

ضبط التقويم

لتعديل **نغمة التنبية للتقويم**. وعرض الضبط الافتراضي.

والاسبوع يبدأ. وطريقة عرض الأسبوع. اختر

الخيارات > **الضبط**.

تطبيقاتي

بحث الجوال



استخدم بحث الجوال للوصول لمحركات البحث وأعثر على واتصل بالخدمات المحلية وموقع الويب والصور ومحطيات المحمول. اضغط على ، واختر تطبيقاتي > بحث. سوف يتم عرض قائمة بالफئات. اختر فئة (الصور على سبيل المثال) وادخل النص في حقل البحث. اختر بحث. سوف يتم عرض نتائج البحث على الشاشة.

تنزيل



تنزيل (خدمة شبكة) هي متجر هواتف محمولة متاح على جهازك. يمكنك تصفح وتنزيل وثبت العناصر مثل التطبيقات وملفات الوسائط على جهازك من الانترنت. يتم تصنيف العناصر في كتالوجات وحافظات توافر بواسطة مزود الخدمة المختلفين. تعتمد المحتويات المتاحة على مزود الخدمة الخاص بك. اضغط على ، واختر تطبيقاتي > تنزيل.

[تنزيل](#) تستخدم خدمات شبكتك للوصول للمحتوى الأحدث للحصول على معلومات عن العناصر الإضافية المتاحة من خلال [تنزيل](#) اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو المورد أو مصنع العنصر.

[تنزيل](#) تستقبل التحديثات الجارية وتدرك آخر محتوى يقدمه مزود الخدمة لجهازك. لتحديث المحتوى من [تنزيل](#) يدوياً، اختر الخيارات > تحديث القائمة.

لإخفاء حافظة أو كتالوج من القائمة على سبيل المثال. لعرض العناصر التي تستخدمنها بصورة متكررة فقط اختر الخيارات > إخفاء. ولإظهار كافة العناصر الخفية مرة أخرى، اختر الخيارات > عرض الكل.

لشراء العنصر المختار في شاشة العرض الرئيسية أو حافظة أو كتالوج اختر الخيارات > شراء. سوف تفتح قائمة فرعية حيث يمكنك اختيار طراز العنصر وعرض معلومات السعر. تعتمد الخيارات المتاحة على مزود الخدمة.

ولتنزيل عنصر مجاني، اختر الخيارات > استلام.

ضبط تنزيل

للتغيير ضبط التنزيل. اختر **خيارات** > **إعدادات** وأحد ما يلي:

نقطة الوصول - اختر أي نقطة وصول سوف يتم استخدامها للاتصال بمركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة وإذا ما كنت تزيد أن يسأل الجهاز عن نقطة الوصول في كل مرة تستخدمه.

فتح تلقائي - لكي يفتح المحتوى أو التطبيق آلياً بعد التنزيل.
اختر **نعم**.

تأكيد المعاينة - لكي ينزل معاينة المحتوى أو التطبيق آلياً. اختر **لا**. إذا كنت ترغب في أن يتم سؤالك على حده في كل مرة قبل تنزيل معاينة. اختر **نعم**.

تأكيد الشراء - لكي يتم طلب تأكيد قبل شراء محتوى أو تطبيق. اختر **نعم**. لكي تتم عملية الشراء مباشرة بعد اختيار **شراء** اختر **لا**.

بعد استكمال الضبط. اختر **رجوع**.



ذهب إلى - إضافة اختصارات

اضغط على ، واختر **تطبيقاتي** > **ذهب إلى**.

الاختصارات الافتراضية هي: يقوم بفتح التقويم، يقوم بفتح صندوق الوارد، يقوم بفتح ملاحظات.

دردشة - الرسائل الفورية



اضغط على ، واختر **تطبيقاتي** > **دردشة**.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الدردشة. كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

اختر **محادثات** لبدء أو استئناف محادثة مع مستخدم الدردشة. أو **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة. أو **مجموعات الدردشة** لبدء محادثة أو استئنافها مع عدد من مستخدمي الدردشة. أو **دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

استلام ضبط رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تزيد استخدامها. قد تتسلّم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة رسائل الدردشة. انظر "بيانات والضبط" صفحة ٤٨. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدوياً. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة" صفحة ٧٦.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

١ للاتصال بمركز خدمة دردشة مستخدم، افتح دردشة، واختر

[الخيارات > تسجيل دخول](#). لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مركز خدمة جديدة، انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة" صفحة ٧٦.

٢ أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، واضغط على لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.

٣ لتسجيل الخروج اختر [الخيارات > تسجيل خروج](#).

تعديل ضبط الدردشة

اختر [الخيارات > ضبط > ضبط الدردشة](#) وأحد ما يلي:

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) – لإدخال اسم مستعار، اختر **نعم**.

إظهار تواجد إلى – للسماح للأخرين برؤيتك إذا ما كنت متصلًا بالشبكة، اختر **الجميع**.

سماح بالرسائل من – للسماح بالرسائل من الجميع اختر **الكل** سماح بالدعوات من – للسماح بالدعوات فقط من أسماء الدردشة الخاصة بك اختر **أسماء الدردشة فقط** يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة الذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل – اختر السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة.

ترتيب أسماء الدردشة – اختر كيفية ترتيب أسماء الدردشة.
أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد – لاختبار كيفية تحديث المعلومات المتعلقة باتصال أسماء الدردشة الخاصة بك بالشبكة أو عدم اتصالهم بها، اختر **آلياً أو يدوياً**.

الأسماء غير المتصلة – اختر ما إذا كان سيتم عرض أسماء الدردشة غير المتصلة بالشبكة في قائمة أسماء الدردشة أم لا.

لون الرسالة – اختر لون رسالة الدردشة التي تقوم بإرسالها.

لون الرسالة المستلمة – اختر لون رسالة الدردشة المستلمة.

نقطة تنبية الدردشة – قم بتغيير النقطة التي يتم تشغيلها عند استلامك لرسالة دردشة جديدة.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض الرئيسية لـ **مجموعات الدردشة**، اختر [الخيارات > بحث](#). يمكنك البحث بواسطة **اسم المجموعة، والموضوع، والأعضاء** (هوية المستخدم).

للبحث عن المستخدمين في شاشة العرض الرئيسية لـ **أسماء الدردشة**، اختر [الخيارات > اسم جديد للدردشة > بحث على مركز الخدمة](#). يمكنك البحث بواسطة **اسم المستخدم، وهوية المستخدم، ورقم الهاتف، وعنوان بريد إلكتروني**.

الانضمام إلى مجموعات الدردشة

تعرض شاشة العرض الرئيسية لـ **مجموعات الدردشة** قائمة بجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو المنضم إليها في الوقت الحالي.

للانضمام إلى مجموعة دردشة تم حفظها، اضغط على للانضمام إلى مجموعة دردشة غير موجودة بالقائمة، لكن هوية المجموعة معروفة لديك. اختر **الخيارات** > **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

لمغادرة مجموعة الدردشة اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

الدردشة

بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال رسائل التي تريدها.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على .

لإرسال رسالة شخصية إلى أحد المشاركين، اختر **الخيارات** > **إرسال رسالة خاصة**.

للرد على رسالة خاصة أرسلت إليك اختر **الخيارات** > **رد**.
لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** > **إرسال دعوة**.

لمنع استلام رسائل من مشاركين محددين، اختر **الخيارات** > **خيارات الحظر**.

تسجيل الدردشة

لتسجل الرسائل المتبادلة أثناء محادثة، أو أثناء انضمامك إلى مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** > **تسجيل الدردشة** للتوقف عن التسجيل، اختر **الخيارات** > **إيقاف التسجيل**. لعرض جلسات الدردشة المسجلة، اختر دردشة مسجلة.

عرض المحادثات وبدوها

تظهر شاشة العرض الرئيسية لـ **محادثات** قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي. يتم غلق المحادثات الجارية آليًا عند خروجك من دردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين واضغط على للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك، واضغط على للعودة إلى قائمة محادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر رجوع **إغلاق المحادثة** اختر **الخيارات** > **إنهاء المحادثة**.
لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** > **محادثة جديدة**. لحفظ أحد المشاركين في قائمة أسماء الدردشة، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

أسماء الدردشة

في شاشة عرض **أسماء الدردشة**. يمكنك جلب قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو إضافة اسم دردشة جديد إلى قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة آلياً.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر **الخيارات** > **ضبط** > **ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلّم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

مراكز الخدمة - لعرض قائمة بجميع مراكز خدمة الدردشة المحددة.

مركز الخدمة الافتراضي - لتغيير مركز خدمة الدردشة الذي ترغب في الاتصال به.

نوع تسجيل الدخول للدردشة - لتسجيل الدخول آلياً عند بدء دردشة، اختر عند بدء التطبيقات.

لإضافة مركز خدمة جديد لقائمة مراكز خدمة الدردشة، اختر **مراكز الخدمة** > **الخيارات** > **مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة - اسم مركز خدمة الدردشة.

تحديد الموقع

اضغط على . واختر **تطبيقاتي** > **الموقع**. بواسطة **تحديد الموقع** يمكنك تعيين أحد طرق تحديد الموقع، أو أكثر من طريقة للسماع للتطبيقات المتوفقة باستلام معلومات الموقع الخاصة بالمكان الحالي لجهازك. عند تعيين أحد طرق تحديد الموقع، على سبيل المثال، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي في **الواقع والمستعرض**. يمكن أن تعتمد أساليب تحديد الموقع على الشبكة (خدمة شبكة) أو قد تتطلب استخدام جهاز استقبال GPS. لنتمكن من أحد طرق تحديد الموقع انتقل إلى الطريقة، اختر **الخيارات** > **تعيين**.

لبدء استخدام جهاز استقبال GPS ذو اتصال Bluetooth لتحديد الموقع. انتقل إلى **Bluetooth GPS**. واختر **الخيارات** > **تعيين**. إذا طلب ذلك منك، اختر جهاز استقبال GPS الخاص بك من بين الأجهزة ذات اتصال Bluetooth التي تم العثور عليها. وقم بإجراء افتراض مع الأجهزة انظر "الأجهزة المقترنة".

صفحة .٨٥

الموقع



اضغط على . واختر **تطبيقاتي > الموقع**. بواسطة الموقع. يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بأماكن محددة في جهازك. يمكنك ترتيب الموقع المحفوظة في تصنيفات مختلفة. مثل العمل، وإضافة معلومات أخرى، مثل العنوان إليها. يمكنك استخدام الموقع المخزن في تطبيقات الملاحة المتواقة مثل **المستعرض** في جهاز Nokia N92 الخاص بك.

لإنشاء موقع جديد، اختر **الخيارات > موقع جديد**. في حالة اتصال جهازك بجهاز استقبال GPS متافق، يمكنك تقديم طلب خدید موقع لإحداثيات مكانك الحالي. اختر **الموقع الحالي** لجلب معلومات الموقع. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوى**.

لتعدل أو إضافة معلومات خاصة موقع محفوظ، كعنوان أحد الشوارع، على سبيل المثال، انتقل إلى الموقع، واضغط على . انتقل إلى القلم المطلوب وأدخل المعلومات.

يمكنك ترتيب موقعك في الفئات المضبوطة مسبقاً وكذلك إنشاء فئات جديدة. لتعديل وإنشاء موقع جديد، انتقل هيئاً في **الموقع**. واختر **الخيارات > تحرير الفئات**.

لإضافة موقع إلى إحدى الفئات، انتقل إلى الموقع، واختر **الخيارات > إضافة إلى فئة**. انتقل إلى كل فئة ترغب في إضافة موقع إليها. واضغط على مفتاح الانتقال لاختيارها.

نظام تحديد المواقع العالمي

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتتضرر للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفير وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواءطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

يجب أن يستخدم GPS كمساعد في الملاحة فقط. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطابقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو الملاحة.

قد تلقى طلب من إحدى خدمات الشبكة لاستلام المعلومات الخاصة بهمموقعك. وقد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول المواقع المحلية مثل أحوال الطقس، أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استلام طلب خدید موقع، تظهر رسالة توضح الخدمة صاحبة الطلب. اختر **قبول** للسماع بإرسال المعلومات، أو اختر **رفض** لرفض الطلب.

لإرسال موقع أو عدة مواقع إلى جهاز متافق. اختر [الخيارات](#) > إرسال. يتم وضع المواقع التي يتم استلامها في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

المستعرض



اضغط على ، واختر تطبيقاتي > المستعرض. تم تصميم

المستعرض لتقديم معلومات توجيه المسار بجهة محددة. ومعلومات الموقع الخاصة بمكانتك الحالي. ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.

لاستخدام **المستعرض** كمساعد ملاحي، يجب أن يكون

جهازك متصلًا بجهاز استقبال متافق. يجب أن يستلم جهاز استقبال GPS معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل حتى يقوم بحساب إحداثيات مكانتك.

توجيه المسار

لاستخدام توجيه المسار انتقل إلى الملاحة، واضغط على . ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح، إذا تم تشغيله في مكان مغلق، قد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

توجيه المسار يستخدم بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة. وتنظر المسافة التقريبية إليها تظهر داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر الطرق استقامة وأقربها للوجهة. بالقياس بخط مستقيم. ويتم جاھل أية عوائق في المسار، مثل الأبنية والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. توجيه المسار يكون نشطاً فقط أثناء حركتك.

لضبط وجهة رحلتك، اختر [الخيارات](#) > **تعيين الوجهة**. واختر موقع أو نقطة اتجاه كوجهة. أو قم بإدخال إحداثيات الطول والعرض اختر **إيقاف الملاحة** لحذف وجهة رحلتك التي تم ضبطها

جلب معلومات الموقع

عرض معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي. قم بتوسيع جهازك بجهاز استقبال GPS متافق، وانتقل إلى **الموقع**. واضغط على . يستطيع جهاز استقبال GPS حساب المكان بدقة بالأمتار ويظهر على الشاشة تقدير لدى دقة المكان.

لحفظ مكانك الحالي كموقع أو كنقطة اتجاه، اختر [الخيارات](#) > **حفظ الموقع**. نقاط الاتجاه هي أماكن يمكن حفظها واستخدامها في **المستعرض** فقط. والموقع هي أماكن تم حفظها مع المزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوفقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوفقة.

مقاييس مسافة الرحلة

انتقل إلى **مسافة الرحلة**. واضغط على **بدء** لتنشيط حساب مسافة الرحلة، وإيقاف **إيقافه**. وتظل القيم التي تم حسابها على الشاشة.

اختر **مسح** لضبط مسافة و زمن الرحلة، والسرعة القصوى والسرعة المتوسطة على صفر، وبدء حساب جديد. اختر **إعادة بدء** كذلك لضبط عدد المسافات والזמן الكلى على صفر.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة. وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بدى توفر إشارات GPS وجودتها.

نغمات ثلاثية الأبعاد



اضغط على **نغمات ثلاثية**. بواسطة **نغمات ثلاثية الأبعاد**. يمكنك تكين المؤثرات الصوتية ثلاثة الأبعاد لنغمات الرنين. المؤثرات ثلاثية الأبعاد ليست مدعاومة من قبل جميع نغمات الرنين.

لتمكين المؤثرات ثلاثية الأبعاد، اختر **مؤثرات نغمات الرنين الثلاثية** > **تشغيل**. لتغيير نغمة الرنين.

اختر **نغمة الرنين**. والنغمات المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين.

اختر **مسار الصوت** والمؤثر المطلوب. لتعديل المؤثر اختر ضبطا من الآتى:

Nokia Lifeblog



تعد Nokia Lifeblog مجموعة برامج لجهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول خلف بذوق يمتد يومية للوسائل المتعددة يحتوي على العناصر التي قمت بتجميعها من خلال الجهاز. ويقوم برنامج Nokia Lifeblog بالاحتفاظ بتتبع عناصر الوسائل المتعددة الخاصة بك وينظم الصور والفيديو والأصوات والرسائل النصية ورسائل الوسائل المتعددة ومراسلات سجلات الويب في تسلسل زمني يمكنك من التصفح والبحث والمشاركة وعمل نسخ احتياطية.

٣ قم بتنصيب برنامج Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر، في حالة عدم تثبيت Microsoft DirectX 9.0 على جهاز الكمبيوتر من قبل، يتم تثبيته في نفس الوقت مع Lifeblog PC.

توصيل الجهاز مع جهاز الكمبيوتر

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متافق باستخدام كابل USB متافق:

١ تأكد من قيامك بتنصيب Nokia PC Suite

٢ قم بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز وجهاز الكمبيوتر، عند قيامك بتوصيل جهازك بالكمبيوتر لأول مرة بعد قيامك بتثبيت Nokia PC Suite، فإن الكمبيوتر يقوم بتنصيب الشغل الجديد لجهازك، وقد يستغرق هذا بعضاً من الوقت.

٣ ابدأ تشغيل تطبيق Nokia Lifeblog الخاص بجهاز الكمبيوتر لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية:

٤ تأكد من تثبيت مجموعة برامج Nokia PC Suite على جهاز الكمبيوتر.

٥ تأكد من قيامك بإجراء اقتران بين جهازك والكمبيوتر بواسطة تقنية Bluetooth اللاسلكية بواسطة برنامج Nokia PC Suite Get Connected في Nokia PC Suite. انظر دليل مستخدم Nokia PC Suite واتصال "Bluetooth" صفحة ٨٣.

٦ قم بتنشيط اتصال Bluetooth على الجهاز وجهاز الكمبيوتر.

لزيادة المعلومات حول خدمات سجلات الويب والتوافق مع برنامج Nokia Lifeblog، تفضل بزيارة الموقع www.nokia.com/lifeblog أو اضغط على F1 في تطبيق Nokia Lifeblog الخاص بالكمبيوتر الشخصي لفتح تعليمات Nokia Lifeblog.

لبدء Lifeblog في جهازك اضغط على زر F1، واختر تطبيقات > Lifeblog.

التنصيب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قبل تثبيت برنامج PC Lifeblog على جهاز الكمبيوتر متافق، يلزم توفر المتطلبات الآتية:

- معالج Intel Pentium ١٠٢٤ بسرعة ١٢٨ ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ٤٠٠ ميجابايت (عند الحاجة إلى تثبيت Microsoft DirectX 6.0 على جهاز الكمبيوتر).
- مساحة متاحة على القرص الصلب مقدارها ٤٠٠ ميجابايت.
- إمكانية عرض الرسومات بمستوى دقة ٧٢٨x١٠٢٤ وعمق لوني ٤ بت.

- بطاقة رسومات بذاكرة ٣٢ ميجابايت.
- نظام التشغيل Windows 2000 أو Microsoft Windows XP.
- لتثبيت برنامج Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر:

 - ١ أدخل القرص المضغوط.
 - ٢ قم بتنصيب Nokia PC Suite (بما في ذلك مشغلات Nokia Connectivity Cable Drivers).

نسخ العناصر

لنسخ عنصر جديد أو معدل من جهازك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ونسخ العناصر المختارة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهازك.

١ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

٢ أبدأ تشغيل تطبيق Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر.

٣ في تطبيق Nokia Lifeblog PC < File > **Copy from Phone and to Phone**

سوف يتم نسخ العناصر الجديدة من جهازك إلى الكمبيوتر الخاص بك. سوف يتم نسخ العناصر في **To Phone** الموجودة على الكمبيوتر إلى جهازك.

النشر على الويب

لمشاركة العناصر الأفضل في برنامج Nokia Lifeblog، أرسل هذه العناصر إلى سجل الويب الخاص بك على شبكة الإنترنت كي يطلع عليها الآخرون.

يجب أولاً إنشاء حساب مع خدمة سجلات الويب وإنشاء سجل ويب أو أكثر لاستخدامه كوجهة لراسلاتك، إلى جانب إضافة حساب سجل الويب إلى برنامج Nokia Lifeblog. خدمة سجل الويب الموصى بها لبرنامج Nokia Lifeblog هو www.typepad.com. TypePad from Six Apart

في جهازك الخاص. قم بإضافة حساب سجل الويب ضمن برنامج Nokia Lifeblog في إعدادات سجل الويب، في جهاز الكمبيوتر قم بتحرير الحسابات في الإطار **Edit log accounts**.
لنشر العناصر في الويب من الجهاز:

جلب العناصر من مصادر أخرى

علاوة على الصور من نوع jpeg، في كاميرا الهاتف، يمكنك أيضاً جلب صور jpeg، ومقاطع فيديو 3gp، وmp4، وملفات

صوت arm. وملفات نصية txt. من مصادر أخرى (مثل القرص المضغوط أو أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو الحافظات الموجودة على القرص الصلب) إلى برنامج Nokia Lifeblog .
جلب صور أو فيديو من جهاز كمبيوتر متواافق إلى برنامج Nokia Lifeblog الخاص بجهاز الكمبيوتر، في شاشة عرض Import from PC... < File... الخبط الزمني أو المفضلة. اختر [Import from PC...](#) < [File...](#)

الألعاب

اضغط على . واختر تطبيقاتي واللعبة. للتعليمات الخاصة بطريقة اللعب. اختر [الخيارات](#) > [تعليمات](#). في حالة توفرها.

التوصيل



اتصال Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتفقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملحقات الإضافية مثل سماعات الأذن وأطقم السيارات. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت واللاحظات. والاتصال لاسلكياً بجهاز الكمبيوتر المتואقة الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات). والتوصيل بطاعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة في الاستوديو. انظر "طباعة صورة". صفحة ٣٣.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية؛ فلا يكون هناك حاجة لوضع الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى على خط رؤية واحد. بلزم فقط للجهزين أن يكونا موجودين معاً في نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم). ولكن الاتصال قد يتعرض للتقطيع بسبب وجود بعض العوائق، مثل الموائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Serial Port Profile، Generic Access Profile، Dial-up Networking، Generic Object Exchange Profile، File Transfer Profile، Object Push Profile، Profile

Basic Imaging، Hands-free Profile، Headset Profile، Human Interface Device، Basic Printing Profile، Profile Remote SIM Access Profile، Profile. لكنه يضم وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. يستخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز للتأكد من توافق هاتفيك مع الأجهزة الأخرى. يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

مصدر: يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام Hands-Free Profile بين جهاز خير اليدين والهاتف. ولكن توافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع. قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية. كما ستؤثر سلباً على متى عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية" صفحة ١١١. للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

يمكنك استخدام اتصال Bluetooth في وضع غير متصل بالشبكة. في حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل الدخول

الضبط

في وضع غير متصل بالشبكة، فسيتم إلغاء تنشيطه.
لاستخدام اتصال Bluetooth في وضع غير متصل بالشبكة.
يتعين عليك إعادة تنشيطه.

اضغط على ، واختر التوصيل > **Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير رؤية هاتفك إلى **إظهار لك**.
سيكون بإمكان المستخدمين الآخرين الذين لديهم أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth رؤية جهازك وهذا الاسم.
اختر من الخيارات الآتية:

- اختر **مشغل أو متوقف**. للاتصال لاسلكياً بجهاز آخر متواافق، اضبطه أولاً على **مشغل** ثم قم بإنشاء اتصال.

رؤية هاتفك - للسماع للأجهزة الأخرى ذات تقنية Bluetooth بالعثور على جهازك. اختر **إظهار لك**. لإخفائه عن الأجهزة الأخرى. اختر **مخفي**.

اسم هاتفك - لتعديل اسم جهازك.

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمكين جهاز آخر، مثل ملحق عدة سيارة متواافق، من استخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة. اختر **تشغيل**.

وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع ملحق عدة سيارة متواافق، قم بضبط اتصال Bluetooth. وقم بتمكين استخدام

وضع استخدام SIM عن بعد مع جهازك. قبل تنشيط الوضع، يجب قرن الجهازين معاً على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من 16 رقمًا. وقم بضبط مصادقة الجهاز الآخر، انتظ "الأجهزة المقترنة" صفحـة ٨٥. تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد من الأجهزة الأخرى.

عند تشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في هاتفك Nokia N92، يتم عرض **استخدام SIM عن بعد** في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما هو موضح بالعلامة في مؤشر قوة الشبكة. ويعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية، ومع ذلك، يبقى اتصال LAN اللاسلكي نشطاً أثناء وضع استخدام SIM عن بعد.

عندما يكون الهاتف المحمول في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك استخدام سوى أحد الملاحمات المتصلة المتوفقة، مثل عدة السيارة، لإجراء المكالمات أو استلامها. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع. فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجـة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعـيد. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل لإلغاء القفل.

للخروج من استخدام وضع SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **خروج من وضع SIM البعـيد**.

تلبيـحـات الحماـية

أثنـاء عدم استخدامك لاتصال Bluetooth، اخـتر < **Bluetooth** > **متوقف أو رؤية هاتفك** > **مخفي**.

رموز الأجهزة هي: كمبيوتر، هاتف، جهاز صوت أو فيديو، و جهاز آخر.

لقطة البحث، اختر إيقاف.

٣ حدد الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا طلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور "الأجهزة المترنة". صفحة ٨٥

٥ عندما يتم إنشاء اتصال، يظهر جار إرسال البيانات.

إن حافظة الرسائل المرسلة في الرسائل لا تقوم بحفظ الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth.

نبوءة! عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بجهازك، أدخل الرمز #٢٨٢٠# في وضع الاستعداد.

الأجهزة المترنة

لفتح شاشة عرض الأجهزة المترنة (✿✿✿) في شاشة العرض الرئيسية لتطبيق Bluetooth. اضغط على ☎.

أثناء الاقتران، يلزم إدخال رمز مرور، قبل الاقتران. اتفق مع صاحب الجهاز الآخر على رمز المرور (١٦ رقم). واستخدم نفس الرمز في كل الجهازين. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدمة لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

لا تفترض أوقتن أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول. بهذه الطريقة يمكنك حماية جهازك بشكل أفضل من المحتويات الضارة.

إرسال البيانات باستخدام اتصال

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن موافق، يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى جهاز متواافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور ✿ في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى تشغيل اتصال Bluetooth.
- عندما يومض (✿)، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بجهاز آخر.
- عندما تظهر (✿) بشكل متواصل، فإن ذلك يعني أن Bluetooth يتم نقلها باستخدام اتصال Bluetooth.

نبوءة! لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth، افتح ملاحظات، وكتب النص، واختر الخيارات > إرسال < Bluetooth بـ

١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة لجهاز آخر متواافق، افتح الاستوديو.

٢ اختر العنصر والخيارات > إرسال < بـ Bluetooth. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

لإلغاء اقتران. انتقل إلى الجهاز واختر **الخيارات > مسح**. لإلغاء جميع عمليات الاقتран. اختر **الخيارات > مسح الكل**. في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حالياً، فسيتم حذف الاقتран في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth. تصدر نغمة. مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبولك، سيظهر . ويتم وضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**. يتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلّمها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل". صفحة ٤٧.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth اختر **Bluetooth > متوقف**.

١١) اتصال الأشعة تحت الحمراء

باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملحوظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متافق.

للقتран بأحد الأجهزة. اختر **الخيارات > جهاز مقترب جديد**. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth الموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة. اختر الجهاز وأدخل رمز المور. يجب إدخال نفس رمز المور بالجهاز الآخر أيضاً. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقتربة بعد الانتهاء من عملية الاقتран.

يشار إلى الأجهزة المقتربة بالرمز في قائمة البحث عن الأجهزة.

تنويه! لتحديد اسم مختصر (اسم مستعار أو كنية) انتقل إلى الجهاز واختر **الخيارات > تخصيص اسم مختصر** في الجهاز المقترب. ويساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز معين أثناء البحث عن الأجهزة أو عندما يطلب أحد الأجهزة إنشاء اتصال.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة. انتقل إلى ذلك الجهاز ثم حدد الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصحّ به" - يمكن إجراء الاتصالات بين جهازك وبين هذا الجهاز بدون علمك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك، مثل سماعة أذن متواقة أو جهاز كمبيوتر، أو أجهزة تخص شخصاً ثالثاً به. ويشير إلى الأجهزة المصحّ بها في شاشة عرض الأجهزة المقتربة.

ضبط كـ "غير مصحّ له" - يلزم قبول طلب الاتصال من تلك الأجهزة كل مرة على حدة.

عندما يومض ، فإن هذا يشير إلى أن الجهاز يقوم بمحاول اتصال، أو أن الاتصال قد فُقد.

عندما تظهر  بشكل متواصل، فهذا يعني أن اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط، وأن الجهاز مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به.

كبل البيانات



اضغط على  واختر **التوصيل > كبل البيانات**. في وضع **كبل البيانات**، اختر كبل بيانات USB المستخدم من أجل: **مشغل الوسائط أو PC Suite**، أو **نقل البيانات**، أو **طباعة صورة**. جعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل. اختر **السؤال عند الاتصال**.

التزامن



اضغط على  واختر **التوصيل > التزامن**. يتيح لك التزامن مزامنة أسماء الاتصال أو التقويم، أو الملاحظات الخاصة بك مع مختلف تطبيقات التقويم ودليل العناوين على جهاز الكمبيوتر متواافق أو على الإنترنت. كما يمكنك أيضًا إنشاء ضبط التزامن أو تعديله.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على معلومات حول مدى توافق SyncML، اتصل

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى أي شخص ولا تسمح بداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات واستلامها باستخدام الأشعة تحت الحمراء

١ تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بأجهزة الإرسال والاستلام تواجه بعضها البعض. ومن عدم وجود عائق خلوك بين الأجهزة. تصل المسافة المناسبة بين الجهازين إلى ١ متر (٣ أقدام)

٢ يقوم مستخدم الجهاز المستلم بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء.

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهازك لاستلام البيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، اضغط على  واختر **التوصيل > IR**.

٣ يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات.

لإرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات. واختر **الميزارات > إرسال > IR**.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة عقب تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدء مرة أخرى

يتم وضع جميع العناصر التي يتم استلامها عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**. يتم الإشارة إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء الجديدة بـ 

بمورد التطبيق الذي ت يريد إجراء تزامن بيانات الجهاز الخاص بك معه.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية لـ **التزامن**. يمكنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة.

١ اختر وضع تزامن **والخيارات** > **تزامن**. تظهر حالة التزامن على الشاشة.

لإيقاف عملية التزامن قبل أن تنتهي. اختر **إلغاء**.

٢ يتم إخبارك عندما تتم عملية التزامن. اختر **نعم** لعرض ملف السجل الذي يوضح حالة التزامن وعدد القيود التي تم إضافتها أو حذفها أو حذفها أو استبعادها (عدم مزامنتها) في جهازك أو على مركز الخدمة.

إنشاء وضع تزامن جديد

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة بالفعل. اختر **الخيارات** > **وضع التزامن الجديد**. اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام قيم الضبط الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود بالفعل.

حدد الآتي:
اسم وضع التزامن - أدخل اسم للوضع.

التطبيقات - اختر التطبيقات التي تتم مزامنتها بهذا الوضع على سبيل المثال. **الأسماء**، **والتفويم**. انقل إلى كل تطبيق.

وأضغط على مفتاح الانتقال لتحديد ضبط التزامن الخاص به: **تضمين في التزامن** - اختر **نعم** إذا كنت ترغب في مزامنة

التطبيق.

قاعدة بيانات بعيدة - أدخل المسار الصحيح للتقويم عن بعد أو دليل العناوين أو قاعدة البيانات في مركز الخدمة.

٠ **نوع التزامن** - اختر **عادي** (تزامن ثانوي الآباء)، أو **مع الخادم فقط**. أو **مع الهاتف فقط**.

ضبط الاتصال - حدد الآتي: اتصل بمزود الخدمة أو المشرف على النظام لعرفة القيم الصحيحة.

إصدار مركز الخدمة - اختر إصدار بروتوكول التزامن الذي يتم استخدامه مع مركز الخدمة.

٠ **معرف مركز الخدمة** - أدخل هوية مركز الخدمة (يظهر فقط في حالة ضبط **إصدار مركز الخدمة** على ١,٢).

حامل البيانات - اختر نوع الاتصال: **الإنترنت** أو **Bluetooth**.

٠ **نقطة الوصول** (يظهر فقط في حالة ضبط **حامل البيانات على الإنترنت**) - اختر نقطة وصول لاستخدامها لاتصال البيانات.

عنوان الضيف - أدخل عنوان IP الخاص بمركز خدمة قاعدة البيانات عن بعد.

٠ **المنفذ** - أدخل رقم منفذ مركز الخدمة (يظهر فقط في حالة ضبط **حامل البيانات على الإنترنت**).

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

يدعم جهازك ميزات اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية التالية:

- IEEE 802.11b/g IEEE 802.11b/g الفياسي
- تشغيل في تردد حتى ٢.٤ جيجاهرتز
- خصوصية المكافىء السلكي (WEP) بمفاتيح تصل إلى ١٢٨ بايت، ونقطات الوصول الخفية Wi-Fi (WPA). وطرق التشفير 802.1X. يمكن استخدام هذه الميزات فقط إذا تم دعمها من الشبكة يمكنك إنشاء نقطة وصول للإنترنت (AP) في الشبكة المحلية اللاسلكية، واستخدامها في التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

 هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة حماية اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

إنشاء نقطة وصول للإنترنت

١ اضغط على  واختر التوصيل > م. الاتصال > WLAN متاحة.

٢ يبحث الجهاز عن LAN اللاسلكية في النطاق. انتقل إلى الشبكة حيث ترغب في إنشاء نقطة وصول للإنترنت، واختر الخيارات > تجديد نقطة الوصول.

اسم المستخدم - أدخل هوية المستخدم الخاصة بك لمراكز خدمة الزامن.

كلمة السر - أدخل كلمة السر الخاصة بك لمراكز خدمة الزامن.

سماح بطلبات التزامن - اختر **نعم** إذا كنت ترغب في السماح لمركز الخدمة ببدء عملية التزامن.

قبول كل طلبات التزامن - اختر **لا** إذا كنت ترغب في أن يسأل الجهاز الخاص بك قبل قيام مركز الخدمة ببدء عملية التزامن.

التحقق من الشبكة (يظهر فقط في حالة ضبط حامل البيانات على الإنترنت) - اختر **نعم** لإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للشبكة. انتقل لأسفل لعرض حقول اسم المستخدم وكلمة المرور.

آخر رجوع لحفظ الضبط والعودة لشاشة العرض الرئيسية.

الشبكة المحلية اللاسلكية

يدعم جهازك الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) اللاسلكية مع الشبكة المحلية اللاسلكية. يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المترافقية التي بها شبكة محلية لاسلكية. للحصول على معلومات حول استخدام جهازك في شبكة محلية، انظر "الشبكة المحلية" صفحة ٩٣.

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيوداً على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

معالج الشبكة المحلية اللاسلكية



يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية بمساعدتك على الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية ويقوم بإدارة توصيات الشبكة المحلية اللاسلكية.

يبين معالج الشبكة المحلية اللاسلكية حالة توصيات الشبكة المحلية اللاسلكية في وضع الاستعداد النشط. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة انتقل إلى الصف الذي يبين الحالة واضغط على .

إذا عثر البحث على شبكات محلية لاسلكية وعلى سبيل المثال تم عرض **تم الغفور على شبكة WLAN**. ولكن تنشئ نقطة وصول للانترنت آلياً وتبدأ استعراض الويب اختر الحالة والختار **بدء تصفح الويب** والشبكة.

إذا اخترت شبكة محلية لاسلكية محمية فسيطلب منك إدخال رموز المروز الخاصة. للاتصال بشبكة مختفية يجب عليك إدخال اسم الشبكة الصحيح (معرف ضبط خدمة SSID)

إذا كنت متصلًا بشبكة محلية لاسلكية سوف يتم عرض اسم نقطة وصول الانترنت. لكن تبدأ استعراض الويب باستخدام نقطة وصول الانترنت هذه اختر الحالة والختار **متابعة تصفح الويب** لكي تنهي الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية اختر الحالة والختار **قطع الاتصال بـ WLAN**.

إذا كان مسح الشبكة المحلية اللاسلكية مغلق وكانت غير متصلة بأي شبكة محلية لاسلكية فسيتم عرض **إيقاف البحث عن WLAN** لضبط المسح في وضع تشغيل ويبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية اختر الحالة **إيقاف البحث عن WLAN**.

٣ يقوم الجهاز بإنشاء نقطة وصول للانترنت باستخدام الضبط الافتراضي لعرض أو تغيير هذا الضبط. انظر "نقطة الوصول". صفحة ١١٥. في حالة اختيارك لشبكة WLAN محمية، يتعين عليك أولاً تعيين نقطة الوصول بنفسك في ضبط الاتصال. عندما يطلب منك أحد التطبيقات اختيار نقطة وصول، اختر نقطة الوصول التي تم إنشاؤها.

يتم إنشاء اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول للإنترنت عبر شبكة LAN اللاسلكية. يتم إنهاء اتصال شبكة LAN اللاسلكية النشط عندما تقوم بإنهاء اتصال البيانات. لإنهاء الاتصال، انظر "مدير الاتصالات" صفحة ٩١.

يمكنك استخدام الشبكة LAN اللاسلكية أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن إمكان تطبيقات متعددة استخدام نفس اتصال شبكة LAN اللاسلكية.

عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**. سيظل بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (في حالة توفرها) تذكر أن توقف مع أي تطبيق لتطبيقات الأمان عندما تقوم بإنشاء واستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكي.

تنويع! لفحص العنوان المميز لتحكم الوصول للوسيط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك. أدخل #١٢٣٠٩٥٢١# في وضع الاستعداد.

من خلال وضع تشغيل المخصص. يمكن أن تقوم الأجهزة بارسال واستقبال البيانات مباشرةً فيما بينهم. لإنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة الوضع المخصص، انظر "نقطة الوصول". صفحة ١١٢.

مدير الاتصالات



اضغط على . واختر التوصيل > م. الاتصال. لعرض حالة اتصالات البيانات في شبكات GSM وUMTS وشبكة LAN اللاسلكية. اختر اتصالات بيانات نشطة. للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة داخل النطاق. اختر WLAN متاحة. لتحديث قائمة الشبكات المتاحة. اختر الخيارات > إعادة تحميل.

اتصالات البيانات

في شاشة عرض اتصالات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة. اتصالات بيانات (D). اتصالات حزم بيانات (B) أو (M). واتصالات LAN لاسلكية (H).

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقارب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال. اختر الخيارات > قطع الاتصال. إنهاء جميع الاتصالات المفتوحة. اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

لكي تبدأ في البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية المتاحة اختر حالة وأختار بحث عن شبكة WLAN. لضبط مسح الشبكات المحلية اللاسلكية على إيقاف، انتقل إلى حالة واضغط بفتح التنقل على الخيار إيقاف البحث عن WLAN. للوصول لمعالج الشبكات المحلية اللاسلكية اضغط على واختر التوصيل > معالج WLAN.

نقطة الوصول للشبكات المحلية اللاسلكية

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية المتاحة في النطاق اضغط على . واختر التوصيل > معالج WLAN. لإنشاء نقطة وصول للإنترنت بإحدى الشبكات المحلية اللاسلكية. اختر الخيارات > تعيين نقطة الوصول. لعرض تفاصيل إحدى الشبكات الموضحة في القائمة. اختر الخيارات > التفاصيل. عندما يطلب منك أحد التطبيقات اختيار نقطة وصول، اختر نقطة الوصول التي تم إنشاؤها. يمكنك أيضًا إنشاء نقطة WLAN وصول للإنترنت باختيار بحث عن شبكة WLAN.

ويمكنك أيضًا استخدام م. الاتصال لإنشاء نقاط وصول للإنترنت. انظر "مدير الاتصالات". صفحة ٩١.

أوضاع التشغيل

يوجد نوعين من أوضاع التشغيل بشبكة LAN اللاسلكية: وضع البنية التحتية وضع المخصص.

يتبع لك وضع تشغيل البنية التحتية نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية. أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة LAN سلكية من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.

إذا كان التحديث متاحاً فسوف يتم عرض معلومات عنه.
اختر **قبول** لغolio تنزيل التحديثات أو **الغاء** لإلغاء التنزيل. قد يستغرق التنزيل بضع دقائق. يمكنك استخدام جهازك أثناء عملية التحميل.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
تأكد من وجود شحنة كافية في بطارية الجهاز أو قم بتوصيل الشاحن قبل بدء التحديث.

تحذير: إذا قمت بتنزيل تحديث برنامجه، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.
عندما يكتمل التنزيل اختر **نعم** ثم **قبول** لتنزيل التحديث أو لا لتنزيل التحديث لاحقاً باستخدامة **الخيارات** < **تنزيل التحديث**. قد يستغرق إجراء التثبيت بضع دقائق.

يقوم الجهاز بتنزيل البرنامج وإعادة التشغيل. لا إكمال التحديث. اختر **موافق**. اختر نقطة وصول للإنترنت عندما يطلب منك ذلك. سوف يقوم جهازك بإرسال حالة تحديث البرنامج إلى مركز الخدمة.

عرض إعدادات وضع مركز الخدمة المستخدمة لتحديثات البرامج اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لعرض تفاصيل البيانات الخاصة بأحد الاتصالات. اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

الشبكة المحلية اللاسلكية

تظهر شاشة عرض شبكات LAN اللاسلكية المتاحة قائمة بشبكات LAN اللاسلكية المتاحة الموجودة داخل النطاق. ووضع الشبكة الخاص بها (**أساسي أو مؤقت**). بالإضافة إلى مؤشر قوة الشبكة. تظهر **●** للشبكات المشفرة، و **●** إذا كان جهازك به اتصال نشط في الشبكة.

لعرض تفاصيل إحدى الشبكات. اختر **الخيارات** < **التفاصيل**.
لإنشاء نقطة وصول للإنترنت بإحدى الشبكات. اختر **الخيارات** < **جديد نقطة الوصول**.

مدير الجهاز



تحديثات البرامج

يمكنك عرض وتحديث طراز البرنامج الحالي الخاص بجهازك والتأكد من تاريخ التحديث السابق المختتم (خدمة شبكة). هذه الخاصية تعمل فقط في وضع فتح الغطاء القلاب. في وضع فتح الغطاء القلاب اضغط على **فون**. واختر **التوصيل > م. الجهاز**.

للتأكد ما إذا كانت تحديثات البرامج متاحة أم لا اختر **الخيارات** < **البحث عن تحديثات** اختر نقطة وصول للإنترنت عندما يطلب منك ذلك.

- المنفذ** - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.
- اسم المستخدم وكلمة السر** - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.
- سماح بالتكوين** - لاستلام ضبط تكوين من مركز الخدمة. اختر **نعم**.
- قبول كل الطلبات آلياً** - إذا كنت تريد أن يطلب منك الجهاز التأكيد قبل قبول تكوين من مركز الخدمة. اختر **لا**.
- التحقق من الشبكة** - اختر ما إذا كان يتم استخدام التحقق من الشبكة أم **لا**.
- اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة** - ادخل اسم مستخدم وكلمة سر الشبكة الخاصة بك لتعريف جهازك بمركز الخدمة. يتم عرض هذه الخيارات فقط في حالة استخدام التتحقق من الشبكة.

الشبكة المحلية



يتواافق جهازك مع بنية أجهزة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). يمكنك إنشاء شبكة محلية وتوصيل أجهزة توصيل وتشغيل عالمية تدعم الشبكة المحلية اللاسلكية على الشبكة باستخدام جهاز نقطة وصول خاص بالشبكة المحلية اللاسلكية أو موصل الشبكة المحلية اللاسلكية، وذلك مثل Nokia N92. وجهاز كمبيوتر شخصي متافق. ونظام صوت متوافق أو تلفاز أو نظام صوت أو تلفاز مجهز بـ**مستقبل** وسانط لاسلكي متافق.

- اضغط على ↗ واختر التوصيل > م. الجهاز** وانتقل لليمين.
- يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التهيئة المختلفة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشتمل إعدادات التهيئة هذه على إعدادات نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في جهازك.
- للاتصال بمركز خدمة واستلام الضبط اللازم لتهيئة جهازك.** انتقل إلى أحد الأوضاع. واختر **الخيارات > بدء التهيئة**. لإنشاء وضع جديد لمراكز الخدمة **خيارات** > وضع مركز خدمة **جديد**. لتعديل وضع مركز الخدمة. اختر **خيارات > تعديل الوضع**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

- اسم مركز الخدمة** - أدخل اسم لمراكز خدمة التهيئة.
- تعريف مركز الخدمة** - أدخل الهوية المميزة لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- كلمة سر مركز الخدمة** - أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.
- نقطة الوصول** - اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.
- عنوان المضيف** - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

إن استخدام وظيفة الشبكة المحلية اللاسلكية الخاصة بجهاز Nokia N92 في شبكة محلية يتطلب إعداد اتصال محلي خاص بالشبكة المحلية اللاسلكية وتمكين الأجهزة المحلية الأخرى من التوصيل والتشغيل العالمي والاتصال بنفس الشبكة المحلية.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط المماية لاتصال شبكة LAN اللاسلكي. قم باستخدام ميزات الشبكة المحلية في شبكة البنية التحتية لشبكة LAN لاسلكية مع جهاز نقطة وصول LAN وتمكين التشفير.

يمكنك مشاركة ملفات الوسائط المحفوظة في الاستوديو مع أجهزة UPnP التي تستخدم الشبكة المحلية. لإدارة ضبط الشبكة المحلية اضغط على ٦٠، واختر **التوصيل > شبكة محلية**. يمكنك كذلك استخدام الشبكة المحلية لعرض أو تشغيل أو نسخ أو طبع ملفات الوسائط الموجودة في الاستوديو. انظر "عرض ومشاركة ملفات الوسائط".

صفحة ٩١

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتأحة لزيادة حماية اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

يتصل جهازك بالشبكة المحلية فقط في حالة قبولك لطلب اتصال من جهاز آخر متافق. أو في الاستوديو. اختر خيار عرض أو تشغيل أو نسخ أو طباعة ملفات الوسائط الموجودة على جهاز Nokia N92 الخاص بك أو ابحث عن أجهزة أخرى في حافظة الشبكة المحلية.

معلومات هامة حول الحماية

عندما تقوم بتهيئة شبكة LAN اللاسلكية، قم بتمكين طريقة للتشفير، أولاً على جهاز نقطة الوصول الخاص بك، ثم على الأجهزة الأخرى التي ترغب في توصيلها بشبكتك المحلية. راجع مستندات الأجهزة. احتفظ بأي رموز للمرور في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز.

لعرض أو تغيير ضبط نقطة وصول الانترنت بشبكة LAN اللاسلكية بجهاز Nokia N92، انظر "نقاط الوصول".
صفحة ١١٢

إذا قمت باستخدام وضع التشغيل الشخصي لإنشاء شبكة منزلية مع جهاز متافق، قم بتمكين طرق التشفير في **وضع حماية WLAN** عند تهيئة نقطة الوصول للإنترنت. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المخصصة.

يقوم جهازك بإعلامك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به وبالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

إذا كنت تستخدم LAN لاسلكية شبكة لا تعتمد على Nokia N92 التشفير، فقم باتفاق تشفير مشاركة ملفات وسائط مع الأجهزة الأخرى. أو لا تقوم بمشاركة أي ملفات وسائط خاصة. لتغيير ضبط المشاركة، انظر "ضبط الشبكة المحلية".
صفحة ٩٥

ضبط الشبكة المحلية

لاختيار نقطة وصول أو بلا. في حالة عدم تمكين ضبط الخدمة الخاص بشبكة LAN اللاسلكية في الشبكة المحلية الخاصة بك، سوف يظهر لك خذير حماية. يمكنك الاستمرار وتتشغيل حماية شبكة LAN اللاسلكية فيما بعد. أو إلغاء اختيار نقطة الوصول وتشغيل حماية شبكة LAN اللاسلكية أولاً. انظر شبكة LAN اللاسلكية في "نقطة الوصول" صفحة ١١٢.

اسم الجهاز - أدخل اسم جهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتواقة في الشبكة المحلية.

ضبط المشاركة وتحديد المحتوى
اختر التوصيل > شبكة محلية > مشاركة المحتوى.

مشاركة المحتوى - للسماع بمشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة المتواقة أو رفض ذلك. لا تقم بتشغيل مشاركة المحتوى قبل تهيئة جميع الضبط الآخر في حالة تشغيل **مشاركة المحتوى**. فإن أجهزة UPnP الأخرى المتواقة في الشبكة المحلية ستتمكن من عرض ونسخ الملفات التي قمت باختيارها للمشاركة في حافظات **الصور والفيديو والموسيقى**.

الصور والفيديو والموسيقى - واختر ملفات وسائط لمشاركتها مع الأجهزة الأخرى أو لعرض حالة المشاركة من حافظات **الصور والفيديو والموسيقى**. لتحديث محتويات الحافظات، اختر **الميزات > تحديث المحتويات**.

لمشاركة الملفات الوسائط المحفوظة في **الاستوديو** مع أجهزة UPnP أخرى متوفقة من خلال شبكة LAN لاسلكية. يجب عليك أولاً إنشاء وتهيئة نقطة الوصول للإنترنت المنزلة لشبكة اللاسلكية LAN. ثم تهيئة تطبيق **شبكة محلية**. انظر "**الشبكة المحلية اللاسلكية**" صفحة ٨٩ وضبط شبكة LAN اللاسلكية في "نقطة الوصول" صفحة ١١٢.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متواافق بشبكة محلية، ينبغي أن تقوم بتثبيت البرنامج الخاص بذلك من على القرص المضغوط. الميزات المتعلقة بـ **شبكة محلية** لا تكون متوفرة في **الاستوديو** قبل تهيئة ضبط الشبكة المحلية.

عند الوصول لتطبيق الشبكة المحلية لأول مرة سوف يعمل معالج الضبط ويساعدك في تعريف ضبط الشبكة المحلية لجهازك. لاستخدام معالج الضبط لاحقاً في شاشة عرض الرئيسية للشبكة المحلية اختر **الميزات > تشغيل المعالج** واتبع التعليمات على الشاشة.

تكوين الضبط

لتكون تطبيق **شبكة محلية**. اختر التوصيل > شبكة محلية > إعدادات. واحد ما يلي:

نقطة وصول محلية - اختر السؤال دوماً إذا كنت تريد أن يطلب الجهاز نقطة وصول في كل مرة تتصل بالشبكة المحلية. إنشاء جديد لتعريف نقطة الوصول الجديدة المستخدمة آلياً عند استخدامها **شبكة محلية** أو محمد بمعرفة المستخدم

عرض ومشاركة ملفات الوسائط

- ١ في الاستوديو. اختر **الشبكة المحلية**. يبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة متوافقة أخرى. تبدأ أسماء الأجهزة في الظهور على الشاشة.
- ٢ حدد أحد الأجهزة من القائمة.
- ٣ اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتاحة على خصائص الجهاز الآخر.
- ٤ اختر الصورة، أو مقطع الفيديو، أو مقطع الموسيقى أو الحافظة التي ترغب في عرضها. واختر **الخيارات** < العرض عبر شبكة محلية (صور أو فيديو) أو **التشغيل عبر شبكة محلية** (موسيقى).
- ٥ اختر الجهاز الذي يظهر فيه الملف. لا يقف مشاركة ملف الوسائط. اختر **الخيارات** < إيقاف العرض.
- ٦ طباعة الصور المحفوظة في الاستوديو من خلال شبكة محلية بواسطة طابعة متوافقة مع UPnP. اختر خيار الطباعة في الاستوديو. انظر "طباعة صورة" صفحة ٣٣. لا يلزم تشغيل مشاركة المحتوى.
- ٧ للبحث في الملفات باستخدام معايير مختلفة. اختر **الخيارات** < بحث. لتصنيف الملفات التي تم العثور عليها. اختر **الخيارات** < فرز حسب.

نسخ ملفات الوسائط

لنسخ أو نقل ملفات الوسائط من جهاز إلى جهاز آخر متافق، مثل جهاز كمبيوتر متافق مع UPnP. اختر ملف في الاستوديو والخيارات < نقل ونسخ < نسخ إلى شبكة محلية أو نقل إلى شبكة محلية. لا يلزم تشغيل مشاركة المحتوى.

في حالة تشغيل **مشاركة المحتوى** في جهازك، فإن أجهزة UPnP الأخرى المتوفقة يمكنها عرض ونسخ ملفات الوسائط التي اخترتها للمشاركة في **مشاركة المحتوى**. إذا لم تكن ترغب في وصول الأجهزة الأخرى لملفاتك، قم بإيقاف تشغيل **مشاركة المحتوى**. حتى في حالة إيقاف تشغيل **مشاركة المحتوى** في جهازك، فسيكون بإمكانك عرض ونسخ ملفات الوسائط المحفوظة في أي جهاز آخر بالشبكة المحلية إذا كان الجهاز الآخر يسمح بهذا.

إظهار ملفات الوسائط المخزنة في هاتفك

لاختيار الصور والفيديو ومقاطع الصوت المخزنة في هاتفك وإظهارها في شبكة محلية أخرى. مثل تلفاز متافق. قم بعمل ما يلي:

- ١ في الاستوديو. اختر صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوت.
- ٢ اختر **الخيارات** < العرض عبر شبكة محلية.
- ٣ اختر أحد الأجهزة المتفقة التي يظهر فيها ملف الوسائط. تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الأخرى وهاتفك. كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت فقط في الجهاز الآخر.

إظهار ملفات الوسائط المخزنة في الجهاز الآخر

لاختيار ملفات الوسائط المخزنة في جهاز آخر بالشبكة المحلية وإظهارها على جهازك. (أو على سبيل المثال على تلفاز متافق). قم بعمل ما يلي:

لنسخ أو نقل ملفات من الجهاز الآخر إلى جهازك. اختر ملف في الجهاز الآخر، والخيارات > نقل ونسخ > نسخ إلى الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة (اسم بطاقة الذاكرة في حالة توفرها) لا يلزم تشغيل مشاركة محتوى.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite يمكنك على سبيل المثال نقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متافق. قم دوماً بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر الشخصي للمزامنة مع الهاتف.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كابل بيانات USB (خدمة شبكة). توجد تعليمات التثبيت المفصلة في دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC من Nokia.

 **تنويه!** عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل الهاتف بكمبيوتر متافق ولاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. استخدم معالج الاتصال المتأخر في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

المكتب

الحاسبة



للقيام بعمليات الجمع والطرح والقسمة، وحساب المذر
التربعي والنسبة، اضغط على واختر **المكتب > الحاسبة**.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء
العمليات الحسابية البسيطة فقط.

الملحوظات



المحول



لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى، اضغط على ، واختر
المكتب > المحول.

المحول له دقة محدودة وقد يسفر عن أخطاء خطوبية.

١ في حقل **النوع**، اختر المقياس الذي ترغب في استخدامه.

٢ في حقل **الوحدة**، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل
منها. في حقل **الوحدة التالي**، اختر الوحدة التي ترغب في
التحويل إليها.

٣ في حقل **المبلغ** الأول، أدخل القيمة التي ترغب خطوبتها.
فحقل **المبلغ** الآخر يتغير آلياً ليظهر القيمة التي تم خطوبتها.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

اختر **النوع > العملة > الخيارات > أسعار العملة**. قبل تحويل
العملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار
صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دوماً.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يجب إدخال
أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع
أسعار صرف العملات السابقة.

لكتابة الملاحظات، اضغط على ، واختر **المكتب > ملاحظات**.
يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متواقة وحفظ ملفات
النصوص البسيطة (تنسيق .txt). التي تتسلمهما في ملاحظات.

لطباعة ملاحظة إلى طابعة متواقة مزودة بـ
Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل
HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150 أو HP Photosmart 8150 Mobile Printer).
اختر **خيارات > طباعة**.



Quicksheet

مع Quicksheet يمكنك عرض ملفات جداول البيانات Microsoft Excel بلغتك الأم الخزنة بتنسيق xls والتي تم إنشائها بواسطة Microsoft Excel 97, 2000, 2003, XP و 2007. **فتح أحد المستندات، اضغط على**  **واختر المكتب < Quicksheet < Quickoffice** وجدول البيانات.

لانتقال إلى نسخة من Quicksheet تدعم التعديل، اختر **الخيارات** > **الانتقال إلى وضع التعديل**. سوف يتم تحويل رسوم على الانتقال.

Quickpoint

مع Quickpoint يمكنك عرض ملفات عروض بيانات Microsoft PowerPoint بلغتك الأم الخزنة بتنسيق ppt .2000 والتي تم إنشائها بواسطة Microsoft PowerPoint 97 .2003 و XP

لفتح أحد العروض التقديمية، اضغط على ، واختر المكتب < Quickoffice > والعرض التقديمي.

لانتقال إلى نسخة من Quickpoint تدعم التحرير اختر **الخيارات > الانتقال إلى وضع التعديل**. سوف يتم تحصيل رسوم على الانتقال.

Quickmanager

بواسطة Quickmanager، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، الانتقادات، والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكنك دفع رسوم التنزيلات من خلال فاتورة الهاتف أو بطاقة ائتمان.

Quickoffice



مع Quickoffice. يمكنك عرض ملفات .doc و .xls و .ppt و .txt. ليست كل الميزات المختلفة أو خصائص التنسيقات المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدرومة. لا يوجد دعم لـ Apple Macintosh.

اضغط على **فتح المكتب** < Quickoffice >. ينتمي قائمة بالملفات ذات التنسيقات **.doc**, **.xls**, **.txt**, **.ppt** و**.xls**. على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة المخزنة.

لفتح Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint اضغط على  للوصول إلى العرض المطلوب.
للمزيد من المعلومات. قم بزيارة www.quickoffice.com.
يمكن الحصول على الدعم أيضًا من خلال إرسال رسالة بريد الكتروني إلى supportS60@quickoffice.com

Quickword

Quickword Microsoft مستندات عرض ملفات يعرضها Word بلغتك الأم الخزنة بتنسيق .doc أو .txt والتي تم إنشائهما بواسطة Microsoft Word 97، 2000، 2003 و XP.

لفتح أحد المستندات، اضغط على زر **Quickword** أو **Quickoffice**. واختر المكتب >

لانتقال إلى نسخة من Quickword تدعم التحرير، اختر **الخيارات** > **انتقال إلى وضع التحرير**. سوف يتم تحويل رسوم على الانتقال.

- استعراض صفحات الويب. تأكد من ضبط جهازك مع نقطة وصول للإنترنت قبل الاستعراض.

إدارة ملفات PDF

لاستعراض وإدارة ملفات PDF اضغط على ، واختر **المكتب > Adobe PDF**. يتم عرض ملفاتك في عرض الملفات. لفتح أحد الملفات، انقل إليه واضغط على .

يمكن كذلك اختيار **خيارات** واحد ما يلي:

- **استعراض للبحث عن ملف** - لاستعراض ملفات PDF في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة المتوافقة.
- **الضبط** - لتعديل الزوم الافتراضي ووضع عرض مستندات PDF.

عرض ملفات PDF

عندما يكون ملف PDF مفتوحاً، اختر **خيارات** واحد ما يلي:
zoom - للتغيير والتتصغير أو حتى نسبة معينة. يمكن كذلك تغيير حجم المستند ليناسب عرض الشاشة. أو جعل صفحة PDF بأكملها تناسب مع الشاشة.

بحث - للبحث عن نص في المستند.

عرض - لعرض المستند بملء الشاشة. يمكن كذلك تدوير المستند في أي من الإتجاهين بمقدار ٩٠ درجة.
ذهب إلى - للانتقال إلى صفحة مختارة. أو الصفحة السابقة أو اللاحقة. أو الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة.
حفظ - لحفظ الملف بذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة.

للانتقال بـ Quickpoint أو Quicksheet أو Quickword إلى نسخة تدعم التحرير، ستحتاج إلى شراء ترخيص.
لفتح. اضغط على واختر المكتب > **Quickmanager** < **Quickoffice**.

Adobe Reader



بواسطة Adobe Reader يمكنك قراءة ملفات PDF على شاشة جهازك.

ملاحظة: لقد تم تصميم هذا التطبيق ليكون هو الأمثل لختم مستندات PDF على الهواتف والأجهزة الأخرى المحمولة. وهو يقدم فقط مجموعة صغيرة من المزايا مقارنة بالنسخ الخاصة بالكمبيوتر.

يمكن الوصول إلى المستندات وفتاحها بالطرق التالية:

- اضغط على ، واختر **المكتب > خيارات >استعراض** للبحث عن ملف لاستعراض الملفات المخزنة في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة المتوافقة وفتاحها.
- لفتح مرفق بريد إلكتروني تم استلام عبر رسالة بريد الإلكتروني (خدمة شبكة).
- إرسال مستند بواسطة اتصال Bluetooth إلى صندوق الوارد في الرسائل.
- استخدم **الملفات لاستعراض وفتح الملفات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.**

الضبط - لتعديل الزوم الافتراضي ووضع العرض الافتراضي.

التفاصيل - لعرض خصائص مستند PDF.

معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.adobe.com.

للمشاركة في الاستفسارات، والاقتراحات، والمعلومات حول التطبيق، قم بزيارة منتدى

Adobe Reader for Symbian OS user forum
http://adobe.com/support/forums/main.html

أصناف الطابع الشخصي على الجهاز

- لغغير الساعة الظاهرة في وضع الاستعداد، اضغط على **و. وآخر الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي.**
- لغغير ملاحظة الترحيب أو الصورة المتحركة، اضغط على **و. وآخر الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعار.**
- لغغير شاشة عرض القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، اختر **الخيارات > تغيير العرض > شبكة أو قائمة.**
- لإعادة ترتيب القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة، أو حافظة جديدة.** يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخداماً في القائمة الرئيسية.

الأوضاع - ضبط النغمات



لضبط وتحصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الأخرى الخاصة بمختلف الأحداث، أو البيانات، أو مجموعات المتصلين، اضغط على **و. وآخر الأدوات > الأوضاع.** لغغير الوضع، اضغط على **(1) في وضع الاستعداد.** انتقل إلى الوضع الذي ترغب في تنشيطه وآخر **موافق.** لتعديل أحد الأوضاع، اضغط على **و. وآخر الأدوات > الأوضاع.** انتقل إلى الوضع وآخر **والخيارات > تحصيص.**



قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، ما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. مما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز، لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

- لغغير صورةخلفية وضع الاستعداد، أو ما يتم عرضه في الشاشة المؤقتة، انظر "تغيير شكل الجهاز" صفحة ١٠٣.
- لتحصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع - ضبط النغمات". صفحة ١٠٢، وإضافة نغمات رنين، صفحة ٥٨، وللأسماء". صفحة ١١٠.
- لتغيير الاختصارات المخصصة لعمليات الضغط المختلفة للفناح التنقل ومفابنج الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد" صفحة ١١٠.

أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند قيامك بتنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**. يظل بإمكانك استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية LAN على سبيل المثال لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. تذكر أن توفق مع أي تطبيق لتطبيقات الأمان عندما تقوم بإنشاء واستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكي. انظر "الشبكة المحلية اللاسلكية". صفة ٨٩.

لترك وضع **غير متصل بالشبكة**. اضغط على مفتاح التشغيل، واختر وضعًا آخر. يقوم الهاتف بإعادة تعيين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تنشيط اتصال Bluetooth قبل الدخول في وضع **غير متصل بالشبكة**. فسيتم إلغاء تنشطيه. لاستخدام اتصال Bluetooth في وضع **غير متصل بالشبكة**. قم بإعادة تنشطيه. يتم تنشيط اتصال Bluetooth آليًا بعد مغادرة وضع **غير متصل بالشبكة**. انظر "الضبط". صفة ٨٤.

تغيير شكل الجهاز

لتغيير شكل شاشة العرض الرئيسية كورق المائدة والرموز. على سبيل المثال. اضغط على . واختر **الأدوات > الموضوعات**. يتم الإشارة إلى الموضوع التنشط بـ . في **الموضوعات** يمكن جميع عناصر من موضوعات أخرى أو اختيار صور من الاستوديو بالإضافة المزيد من الطابع الشخصي على جهازك. يشار إلى **الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة** (في حالة إدخالها) بالرمز . لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة

انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز . يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. ليقاف الصوت. اضغط على أي مفتاح.

عند اختيار إحدى النغمات. تقوم **النغمات المنزلة** (خدمة شبكة) بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة والاتصال بصفحة ويب لتثبيت نغمات.

انتقل إلى اسم المتصل المطلوب نطقه عند رنين جهازك. اختر **الخيارات > تخصيص**. وقم بضبط نطق اسم المتصل على تشغيل. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظ في الأسماء. لإنشاء وضع جديد. اختر **الخيارات > إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

وضع **غير متصل بالشبكة** يتبع لك استخدام الجهاز بدون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**. يتم قطع الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما يشار إليه بـ في مساحة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل. يتم وضعها في المحفظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة. لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات. أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ **112** الرسمى المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات. يجب



تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة والتقسيم والمهام وأحداث المشغل الموجودة أدناه.

انتقل إلى تطبيق أو حدث.
واضغط على .

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التنقل القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير الاختصارات الافتراضية للتطبيقات، اضغط على ، واختر **الأدوات** > **الضبط** > **الهاتف** > **وضع الاستعداد** > **تطبيقات الاستعداد النشط**. واضغط على .

هناك بعض الاختصارات الثابتة التي لا تستطيع تغييرها.

عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز، إذا رغبت في استخدام الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة، احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً.

لفتح اتصال مستعرض وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر **تنزيل موضوعات**.

لتنشيط أحد الموضوعات، اختر **الخيارات** > **تطبيق**. لعاينة أحد الموضوعات قبل تنشطيه، اختر **الخيارات** > **معاينة**.

لتعديل الموضوعات، انتقل إلى أحد الموضوعات واختر **الخيارات** > **تعديل** لغير الضبط الخاص بـ **ورق الحائط** و**موفر الطاقة**.

لإعادة الموضوعختار إلى ضبطه الأصلي، اختر **الخيارات** > **استرجاع موضوع أصلي** عند قيامك بتعديل أحد الموضوعات.

مسح موضوع قمت بتنزيله، اضغط على ، واختر **الأدوات** > **التطبيقات** ثم انتقل إلى الموضوع واضغط على . لا يمكن مسح موضوع مثبت من قبل، أو موضوع جاري استخدامه.

وضع الاستعداد النشط

استخدم شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدم بشكل متكرر بصورة افتراضية، يتم تشغيل وضع الاستعداد النشط

اضغط على ، واختر **الأدوات** > **الضبط** > **الهاتف** > **وضع الاستعداد** > **وضع الاستعداد النشط**. واضغط على لتنشيط أو تعطيل وضع الاستعداد النشط.

الأدوات

مدير الملفات



تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات مثل الأسماء، والرسائل، والصور، والفيديو، ونغمات الرنين وملحوظات التقويم، والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الحالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز.

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف المعلومات القديمة وحفظ البيانات الجديدة على بطاقة الذاكرة.

لاستعراض الملفات والمحفظات التي تحتوي عليها ذاكرة الجهاز أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدراجها). اضغط على ، واختر **الأدوات > م. الملفات**. اضغط على لفتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (). افتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة () في حالة توفرها.

لنقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليها. اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة**.

للعثور على ملف، اختر **الخيارات > بحث** والذاكرة المطلوب البحث فيها. وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والجزء الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**. يتم عرض مقدار المساحة الحالية المتاحة في **ذاكرة المايكرو**.

الذاكرة منخفضة – قم بإخلاء الذاكرة

يُحظرك الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوفقة إذا كان لديك واحدة قم بتنبيئ الملفات المطلوب نقلها. ثم اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة > بطاقة الذاكرة** وحافظة.

٦٢ تنويعه! استخدم مستعرض هاتف Nokia المتتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز لديك ونقل البيانات.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م. الملفات** أو التطبيق الملاكم. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد، والرسائل.
- رسائل البريد الإلكتروني المغلوبة من ذاكرة الجهاز.
- صفحات الويب المحفوظة.

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتنصيب تطبيق ما في الهاتف. في حالة استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متواقة (قرص محلي).

تنصيب التطبيقات والبرامج

 يشير إلى تطبيق sis. و  إلى تطبيق Java. ويشير  إلى أن التطبيق لم يتم تثبيته بالكامل. و  يشير إلى أن التطبيق قد تم تثبيته على بطاقة الذاكرة.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من Java Verified™ أو تلك التي اجتازت اختبار Symbian



قبل إجراء التنصيب. لاحظ ما يلى:

- عرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومصنّع التطبيق. اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.

- عرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر **الخيارات** > **عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات".
صفحة ١١٧.

- في حالة تنصيب ملف يحتوى على خديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلى إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلى أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلى، قم بإزالة التطبيق ثم ثبته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلى أو من النسخة الاحتياطية.

- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات التي تم تنزيلها. انظر كذلك "مدير التطبيقات".
صفحة ١٠١.
- أى بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

مدير التطبيقات



اضغط على  . واختر **الأدوات** < **التطبيقات**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java ذات الامتداد jar أو (jad).

- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (). ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد sis. لا تقم بتثبيت أية برامج سوى تلك المصممة خصيصاً للهاتف Nokia N92. غالباً ما يرجع مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: هاتف N92-1.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من كمبيوتر متافق أو تنزيلها أثناء الاستعراض أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء يمكن استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Application Installer الموجودة في

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوفيق ذلك.
اختر **الخيارات** > عرض السجل.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته. اختر **الخيارات** > إرسال السجل > برسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

هام: يدعم هاتفك تطبيق واحد فقط مضاد للفيروسات.
وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات.
فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتنصيب التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوفقة،
تبقي ملفات التثبيت (.sis) في ذاكرة الجهاز قد تستخدمن
الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين
الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم
نظام Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت
على جهاز كمبيوتر متوفقاً. ثم استخدم مدير الملفات لإزالة
ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. انظر كذلك "مدير الملفات"
صفحة ١٠٥. إذا كان الملف sis ملحقاً برسالة، قم بنسخ
الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل إلى حزمة برامح، واختر **الخيارات** > حذف. اختر **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرنامج الأصلية. أو في حالة توفر نسخة

- الملف ذو الامتداد jar مطلوب لتنصيب تطبيقات جافا.
سيطالبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنع التطبيق.

١ لتحديد مكان ملف التثبيت، اضغط على ، واختر الأدوات > م. التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة المتوفقة (في حالة إدراجها) في م. الملفات. أو افتح رسالة في الرسائل > صندوق الوارد ختوى على ملف التثبيت.

٢ في م. التطبيقات، اختر **الخيارات** > تثبيت. في التطبيقات الأخرى، انقل إلى ملف التثبيت، واضغط على لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض خذير في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على .

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق.
اختر **الخيارات** > ذهاب إلى عنوان ويب. إذا كان هذا متاحاً.

معالج الضبط



يقوم **معالج الضبط** بتكوين ضبط الهاتف مع مزود خدمة الشبكة (GPRS و MMS) وانترنت الهاتف المحمول والتذوق) والبريد الإلكتروني وخدمة اضغط لتحدث (خدمة شبكة بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة.

لاستخدام تلك الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال البيانات أو الخدمات الأخرى.

اضغط على ، واختر الأدوات > مع. الضبط.

اختر العنصر المطلوب تكوين الجهاز له من القائمة واضغط على .

البريد الإلكتروني

١ عندما تختار تكوين ضبط البريد الإلكتروني، يقوم

معالج الضبط بالكشف عن مزود خدمة الشبكة المتاح لديك ويطلب منك تأكيده. اختر موافق أو انتقل إلى مزود خدمة الشبكة آخر، واختر موافق.

٢ اختر مزود خدمة بريد إلكتروني من القائمة.

٣ اختر مركز خدمة البريد الصادر، استخدم مركز الخدمة الافتراضي إذا لم تكن متأكدة.

٤ يطلب منك **معالج الضبط** إدخال التفاصيل الخاصة بعنوان البريد الإلكتروني وأسم المستخدم وكلمة السر. اختر كل عنصر في دوره، ثم اختر الخيارات > تغيير. أدخل التفاصيل واختر موافق.

احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، قد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، قد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الضبط

اختر الخيارات > ضبط واحد الخيارات التالية.

تشبيث البرنامج - اختر الموقعة فقط لتشبيث فقط التطبيقات ذات التوقيعات الرقمية المحققة.

فحص شهادة على شبكة - اختر هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تشبيث التطبيق

عنوان الويب الافتراضي - قم بضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة أو تأسيس اتصال شبكة ب نقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **م. التطبيقات**. انتقل إلى أحد التطبيقات واختر الخيارات > **ضبط البرنامج** لتغيير الضبط المرتبط بهذا التطبيق المحدد.

٢ اختر موافق لتأكيد أنك تزيد ضبط الجهاز لمزود خدمة الشبكة المحدد.

معلومات إضافية

إذا صادفتك أية مشاكل مع **معالج الضبط**. قم بزيارة موقع الويب الخاص بضبط هواتف Nokia على www.nokia.com/phonesettings

الضبط



لتغيير الضبط. اضغط على . واختر الأدوات > الضبط. لفتح مجموعة الضبط. اضغط على . انقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على . قد يكون بعض ضبط الجهاز ضبطاً مسبقاً بواسطة مزود الخدمة وربما لا يمكنك تغييره.

الهاتف



عام

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفاوائل المستخدمة. في المسابقات متلا **آلي** يقوم بتحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة. يتم إعادة تشغيل الجهاز

٥ اختر الخيارات > موافق عند الانتهاء.

٦ اختر موافق لتأكيد على أنك تزيد ضبط صندوق البريد لمزود الخدمة المحدد.

٧ اختر موافق.

خدمة اضغط للتتحدث

هذا الخيار يكون متاحاً فقط إذا كان التطبيق مثبتاً بالهاتف. وإذا كنت مشتركاً بهذه الخدمة.

١ عندما تختار تكوين ضبط خدمة اضغط للتتحدث (خدمة شبكة). يقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مزود خدمة الشبكة المناه لديك ويطلب منك تأكيده. اختر موافق أو انتقل إلى مزود خدمة الشبكة آخر، واختر موافق.

٢ يتطلب بعض مزودو الخدمة إدخال اسم مستخدم وكلمة سر واسم مستعار. اختر كل عنصر في دورة، ثم اختر الخيارات > تغيير. أدخل التفاصيل. واختر موافق.

٣ اختر الخيارات > موافق عند الانتهاء.

٤ اختر موافق لتأكيد أنك تزيد ضبط **الضغط والتحدث** لمزود الخدمة المحدد.

المشغل

١ عندما تختار تكوين ضبط خدمة المشغل (مزود خدمة الشبكة). يقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مزود خدمة الشبكة المناه لديك ويطلب منك تأكيده. اختر موافق أو انتقل إلى مزود خدمة الشبكة آخر، واختر موافق.

شاشة الغطاء ويفكك التكبير والتصغير، وتدوير واقتصاص مساحة الصورة. لا يمكن استخدام صورة تخضع لحقوق الطبع والنشر كخلفية.

صورة الإغلاق المتحركة - قم باختيار صورة متحركة قصيرة ليتم عرضها عند قيامك بإغلاق الغطاء.

نغمة الإغلاق - قم باختيار نغمة قصيرة ليتم تشغيلها عند قيامك بإغلاق الغطاء.

نغمة الفتح - قم باختيار نغمة قصيرة ليتم تشغيلها عند قيامك بفتح الغطاء.

المكالمات:

الردد عند فتح الغطاء القلاب - اختر الردد عند فتح الغطاء القلاب < نعم أو لا .

عند إغلاق الغطاء القلاب - اختر إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة بإغلاق الغطاء القلاب، أو تنشيط السماعة الخارجية لتنشيط السماعة الخارجية عند إغلاق الغطاء القلاب.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط - لاستخدام الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط" صفحة ١٠٤.

مفتاح الاختيار الأيسر - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (٣) في وضع الاستعداد.

مفتاح الاختيار الأيمن - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن (٦) في وضع الاستعداد.

تغيير الضبط الخاص بـ **لغة الهاتف أو لغة الكتابة** يؤثر على كل تطبيقات الجهاز الخاص بك، وسيطّل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على المزج والحرف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

النص التنبؤي - قم بضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف لكافة المحررات الموجودة في الجهاز. لا يتوفّر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيدة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر **الافتراضي** لاستخدام الصورة الافتراضية، أو **النص لكتابية** ملاحظة ترحيب، أو **الصورة** لاختيار صورة من الاستوديو.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكن إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية". "الهاتف وبطاقة SIM" صفحة ١١١. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول في التشغيل. لا تتأثّر المستندات والملفات.

شاشة الغطاء

تخصيص:

خلفية الشاشة - قم باختيار صورة الخلفية المعروضة على شاشة الغطاء في وضع الاستعداد. إذا قمت باختيار **تحديد المستخدم** في ضبط ورق الحائط، سيتم عرض إطار اقتصاص أعلى الصورة التي اخترتها. إطار الاقتصاص يكون بحجم

يكون المتحكم في هذه القيمة هو مزود الخدمة الخاص بك في حالة اشتراكك في (**ضبط بالشبكة**) (خدمة شبكة).

انتظار المكالمات - في حالة قيامك بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فستخبرك الشبكة بورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. قم بضبط التشغيل (تنشيط) أو الإيقاف (**إلغاء**). أو حُقُّك من تشغيل الوظيفة (**فحص الحالة**).

رفض مكالمة بإرسال SMS- اختر **نعم** لإرسال رسالة نصية لتصل تخبره بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمة أو رفضها" صفحة .٦٦.

نص الرسالة - لكتابة نص لإرساله عند رفض مكالمة صورة في مكالمة فيديو - إذا لم يتم إرسال مقاطع الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً - اختر **تنشيف**. وسيقوم جهازك بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. لا يُنصح معاودة الاتصال آلياً. اضغط على **ـ**.

ملخص بعد المكالمة - قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر المكالمة لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع - اختر **تنشيف**. وبإمكانك الاتصال بالأرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح الاتصال السريع (٢ - ٩ - ١٠) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر كذلك "الاتصال السريع برقم هاتف" صفحة .١٠.

تطبيقات الاستعداد النشط - قم باختيار اختصارات التطبيق التي تريده إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكن تعين اختصارات لوحة المفاتيح للضغوطات المختلفة لفتح الانتقال لا توفر اختصارات مفتاح الانتقال في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر **إيقاف** إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

الشاشة

السطوع - يقوم بضبط درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق. في وضع فتح الغطاء القلاب يمكن أيضاً الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الموجود في الركن الأيسر السفلي وانتقل لليسار أو لليمين لضبط السطوع.

مدة موفر الطاقة - قم بتحديد المهلة الزمنية بعد تنشيط موفر الطاقة.

مهلة الإضاءة - قم بتحديد المهلة الزمنية التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.

مكالمات

إرسال هويتي - يمكنك ضبط رقم هاتفك على (**نعم**) ليظهر على الشاشة من تصل به أو على (**لا**) كي لا يظهر. وقد

أن تشتراك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو. يمكنك استخدام اتصال بيانات شبكة LAN اللاسلكي. انظر "الشبكة المحلية اللاسلكية"، صفحة ٩٢. يمكن تشغيل اتصال واحد فقط في شبكة LAN اللاسلكية في المرة الواحدة. لإنشاء اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول. على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول لتطبيق **الويب** لعرض صفحات WML أو XHTML.
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني والاتصال بالإنترنت.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها الخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

نقطات الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول أو كلها في هاتفك عن طريق مزود الخدمة. وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها. يشير  إلى نقطة وصول محمية. يشير  إلى نقطة وصول حزمة بيانات. و يشير إلى نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.

الرد بأي مفتاح - اختار تشغيل. وسيكون بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط لفترة وجية على أي مفتاح. ما عدا المفاتيح  و  و .

الخط المستخدم - يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الآخرين معًا. أي تدعم خططي هاتف، حدد أحد خططي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. في حالة تحديد **لـ الخط ٢**، بينما لم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. في حالة تحديد **الخط ١**، يتم عرض  في وضع الاستعداد.

 تذكرة! للتبديل بين خططي هاتف، اضغط مع الاستمرار على **#** في وضع الاستعداد.

تغيير الخط - لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة). اختر **إيقاف**. في حالة عدم دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية، لتغيير هذا الضبط، فإنك تحتاج إلى رمز PIN2.

الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول
يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزمة البيانات (خدمة شبكة)، على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم مستخدم لإجراء اتصال ببيانات. ويتم الحصول عليه عادة من مزود الخدمة.

طلب كلمة السر - لتحديد ما إذا كان سنتم مطالبتك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة. أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر في الجهاز. أختر نعم.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات. وعادة يتم الحصول عليها من مزود الخدمة.

التحقق - اختر عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية - وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها. اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

أختر **الخيارات** > **إعدادات متقدمة** لغير أحد الإعدادات التالية:
نوع الشبكة - اختر نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه: **النسخة ٤ IP**, أو **النسخة ٦ IP**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف - (**لـ IP النسخة ٤ فقط**) - قم بإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عنوان DNS - في **عنوان DNS الأولى**. أدخل عنوان مركز خدمة الأولى. في **عنوان DNS الثاني**. قم بإدخال عنوان IP لمراكز خدمة DNS الثانيي اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي - قم بتحديد عنوان مركز خدمة البروكسي.

تنويه! لإنشاء نقطة وصول للإنترنت بشبكة LAN اللاسلكية، اضغط على **فڑ**. واختر **الوصول** > **م. الاتصال** > **متاحة WLAN** > **الخيارات** > **تحديد نقطة الوصول**.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات** > **إنشاء جديد**. اختر **الضبط الافتراضي** لاستخدام ضبط نقطة الوصول الافتراضية. أو استخدام **الضبط الحالي** لاختيار نقطة وصول موجودة بالفعل كأساس لنقطة وصول جديدة.

لتعديل ضبط نقطة الوصول، اختر **الخيارات** > **تعديل**. اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة.
اسم الاتصال - أدخل اسمًا وصفياً للاتصال.

حامل البيانات - اختر نوع اتصال البيانات

وفقاً لاتصال البيانات التي تقوم بتحديده. توفر حقوق ضبط معينة. أملاً كافة الحقوق التي جذب أمامها العلامة **يجب تحديده** أو علامة **خمة حمراء**. من الممكن ترك الحقوق الأخرى فارغة ما لم تلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات. يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها بطاقة SIM الخاصة بك.

نقطة وصول حزمة بيانات

ابعد الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة.
اسم نقطة الوصول - يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

رقم منفذ البرووكسي - أدخل رقم منفذ البرووكسي.

نقاط الوصول للشبكات المحلية اللاسلكية

اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة.

اسم شبكة WLAN - اختر **إدخال يدوياً** أو بحث عن أسماء

الشبكات. في حالة اختيارك لشبكة موجودة بالفعل، فإن

وضع شبكة WLAN و**وضع حماية WLAN** يتم تعيينهما من

الضبط الخاص بجهاز نقاط الوصول.

وضع شبكة WLAN - اختر **مؤقت** لإنشاء شبكة مؤقتة

ولتمكين الأجهزة من إرسال واستقبال البيانات بصورة

مباشرة. فلا تكون بحاجة إلى جهاز نقطة وصول شبكة

محلية لاسلكية.

وضع حماية WLAN - قم باختيار التشفير المستخدم:

WEP 802.1x (ليس للشبكات المؤقتة). أو **WPA/WPA2**. في حالة

اختيارك لـ **شبكة مفتوحة**. فلا يتم استخدام تشفير.

تستخدم الوظائف **WEP**, **WPA**, **WPA2**, **802.1x** و **WPA3** في حالة دعم

الشبكة لهم فقط.

ضبط حماية WLAN - أدخل الضبط الخاص بوضع الحماية

الذي تم اختياره.

ضبط الحماية الخاص بـ WLAN:

مفتاح WEP مستخدم - قم باختيار رقم مفتاح **WEP**. يمكنك

إنشاء حتى أكثر من أربعة مفاتيح **WEP**. ينبغي إدخال نفس

الضبط على جهاز نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية.

نوع التحقق - قم باختيار **فتح أو مشترك** لتحديد نوع التتحقق بين جهازك وبين جهاز نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية.

ضبط مفتاح WEP - قم بإدخال **تشفير WEP** (طول المفتاح).

وصيغة مفتاح WEP ASCII أو سنت عشرية. ومفتاح **WEP** (بيانات مفتاح **WEP** في الصيغة الختارة).

ضبط الحماية الخاص بـ WPA/WPA2 802.1x.

وضع WPA - قم باختيار طرق التتحقق: **EAP** لاستخدام بروتوكول التتحقق التوسعي (EAP)، أو **المفتاح المشترك مسبقًا** لاستخدام كلمة سر، أكمل الضبط المناسب:

ضبط خاصية EAP الإضافية (فقط لـ EAP) - أدخل الضبط وفقاً لتعليمات مزود الخدمة.

المفتاح المشترك مسبقًا (فقط لـ المفتاح المشترك مسبقًا) - قم بإدخال كلمة سر، ينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية.

تشفيـر TKIP- قم باختيار إذا ما كنت ترغب في استخدام بروتوكول تكامل المفتاح المؤقت (TKIP).

الصفحة الرئيسية - حدد الصفحة الرئيسية.

اختر **الخيارات** > **إعدادات متقدمة** وأحد الخيارات التالية:

ضبط IP النسخة ٤: عنوان IP للهاتف (عنوان IP الخاص بجهازك)، **قناع الشبكة الفرعية** (عنوان IP للشبكة الفرعية).

البوابة الافتراضية (البوابة) وعنوان DNS - أدخل عنواني IP

SIP ضبط

حتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP لبعض خدمات الشبكة التي تستخدم SIP. قد تتسلل الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مزود الخدمة. يمكنك عرض أو حذف، أو إنشاء أوضاع الضبط في ضبط SIP.

مكالمة بيانات

يؤثر ضبط مكالمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال مكالمة بيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - اضبط مكالمة البيانات ليتم إنهائها آلياً بعد مهلة زمنية معينة إذا لم يكن هناك نشاط. لإدخال مهلة زمنية، قم باختيار **يحدده المستخدم**. وأدخل المدة الزمنية بالدقائق، وإذا قمت باختيار غير محدود، فلن يتم إنهاء مكالمة البيانات آلياً.

الشبكة المحلية اللاسلكية

عرض التواجد - قم باختيار إذا ما سيتم عرض  عندما تكون هناك شبكة محلية لاسلكية متاحة.

بحث عن شبكات - في حالة ضبط **عرض التواجد** على **نعم**. قم باختيار عدد مرات بحث الجهاز عن شبكات لاسلكية متاحة وقيامه بتحديث المؤشر.

لعرض الضبط المتقدم، اختر **الخيارات** > **ضبط متقدم**. لا ينصح بتغيير الضبط المتقدم بالشبكة المحلية اللاسلكية.

لمركزى خدمة DNS الأولى والثانوى. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة 1 < عنوان DNS - قم باختيار **آلياً**. أو **المعروف**. أو **تحديد المستخدم**.

القناة المؤقتة (فقط لـ مؤقت) - لإدخال رقم قناة (١١-١) يدوياً. اختر **تحديد المستخدم**.

عنوان مركز البروكسي - قم بإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي. **رقم منفذ البروكسي** - أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم بيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اتصال حزم بيانات - في حالة اختيارك **عندما يكون متاحاً**

أثناء وجودك في شبكة تدعم حزم البيانات، فإن الجهاز يقوم بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضاً ببدء اتصال خدمة حزم البيانات، (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) بشكل أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، سيقوم الجهاز على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات. في حالة اختيارك لـ **عند الحاجة**، فإن الجهاز يستخدم اتصال حزمة بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء يحتاج ذلك.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الجهاز كمودم لحزن لبيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مزود الخدمة في رسالة تكوين. أو قد يتم تخزين الضبط على بطاقة SIM(U). يمكنك حفظ هذا الضبط على جهازك، أو عرضه، أو حذفه في التكوينات.

التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة". صفحة ١٧. و"ضبط اللغة" في "عام" صفحة ١٠٩.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رموز القفل وPIN" صفحة ١١١.

رمز PIN، ورمز PIN2، ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN، ورمز PIN2. يمكن أن تشتمل هذا الرموز فقط على الأرقام من ٠ إلى ٩. إذا نسيت أيّاً من هذه الرموز اتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل وPIN" صفحة ١١١.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط فترة القفل الذاتي، ومهلة زمنية تم قفل الجهاز بعدها تلقائياً. لا يقاف تشغيل القفل الذاتي، اختر لا يوجد.

إلغاء قفل الجهاز أدخل رقم القفل، عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

نبوءة! لقفل الجهاز يدوياً، اضغط على (١). يتم فتح قائمة ختوى على الأوامر، اختر قفل الهاتف.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليطالبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - يمكنك تعيين مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمتهم (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رموز القفل وPIN

إذا نسيت أيّاً من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

إدارة الشهادات
الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان، ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية. في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو موقع آخر أو مركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من الخطأ التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من الخطأ الختالمة في الاتصالات البعيدة وتحبّط البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوقة بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان إن للشهادات فترة صلاحية محددة. في حالة ظهور **شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، تأكد من صحة الوقت والتاريخ الموجودين حالياً بالهاتف.

رمز التعريف الشخصي (PIN) - يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادة يتم إرفاق رمز PIN (4 إلى 8) أرقام ببطاقة SIM. بعد ثلاث محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز PIN، يتم قفل الرمز وستحتاج إلى رمز PUK للإلغاء القفل.

رمز UPIN - قد يتم إرفاق هذا الرمز ببطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM، وهي مدرومة من قبل هواتف UMTS الجمولة.

رمز PIN2 - يتم إرفاق هذا الرمز (4 إلى 8 أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويكون مطلوبًا للوصول إلى بعض وظائف الجهاز. رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (5 أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به جهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز، إذا نسيت هذا الرمز. فاتصل بمزود الخدمة.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (8 أرقام) لتغيير رمز PIN المقصوب أو رمز PIN2. على التوالي، إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (8 أرقام) لتغيير رمز PIN مقصوب. إذا لم يتم تزويد الرمز مع بطاقة USIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

انتقل إلى شهادة مصادقة واختر **الخيارات** > ضبط الوثوق. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **ثبت Symbian: نعم** - الشهادة قادرة على التتحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
 - **الإنترنت: نعم** - الشهادة قادرة على التتحقق من مراكز الخدمة.
 - **ثبت التطبيق: نعم** - الشهادة قادرة على التتحقق من أصل تطبيق جافا الجديد.
- اختر **الخيارات** > **تعديل ضبط الوثوق لتغيير القيمة**:

تبني الكائن المحمي

ختوي بعض الملفات التي تخضع للحقوق النشر والطبع على معرف عواملات. اختر ما إذا كنت ترغب في السماح بإرسال ملف الموسيقى للمعرف إذا قمت بإرسال الملف أو إعادة إرساله. يمكن لزوج ملف الموسيقى استخدام المعرف ليتبع أثر توزيع الملفات.

وحدة الحماية

عرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة) في **وحدة الحماية**. انتقل إليها، واضغط على مفتاح الانتقال. لعرض معلومات مفصلة حول وحدة حماية، انتقل إليها، ثم اختر **الخيارات** > **تفاصيل الحماية**.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تتنمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة - التأكد من مصادقتها
يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التتحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة. يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز للتحقق من تفاصيل إحدى الشهادات. انتقل إلى الشهادة واختر **الخيارات** > **تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" صفحة 118.
- **شهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.

- **الشهادة تالفة** - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمُصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تتنمي فعلاً إلى المالك المدون.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة



يمكن تبديل الجهاز تلقائياً بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **3G** في وضع الاستعداد. ويشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (يظهر فقط إذا كان مدعوماً من قبل مزود خدمة الشبكة) - قم باختيار الشبكة المراد استخدامها. في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لعلمات الشبكة واتفاقيات التحويل بين مزودي خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

اختيار المشغل - قم باختيار آلي لضبط الجهاز ليقوم بالبحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها، أو **يدوي** لاختيار شبكة من قائمة من الشبكات يدوياً. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه تحدث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة الخلوية المنزلية الخاصة بك، أي مزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به في جهازك.

تحويل المكالمات



تحويل المكالمات يتيح لك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر، للحصول على التفاصيل. اتصل بمزود الخدمة.

اختر أي من المكالمات التي ترغب في تحويلها وختار التحويل المطلوب. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**. اضبط الخيار على **(تنشيط)** أو **إيقاف (إلغاء)**. أو للتحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**.

يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **_____** في وضع الاستعداد. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



حظر المكالمات (خدمة شبكة) تتيح لك تقييد المكالمات التي يمكن جهازك إجراءها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر خيار الحظر الذي ترغب فيه وأضبطه على التشغيل **(تنشيط)** أو **إيقاف (إلغاء)**. أو للتحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. **حظر المكالمات** يؤثر على جميع المكالمات بما في ذلك مكالمات البيانات.

الأضواء (لعدة السيارة فقط) - قم بضبط الأضواء لتنظر في وضع التشغيل أو يتم إيقاف تشغيلها بعد مهلة زمنية.

الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز انظر "الاتصال الصوتي". صفحه ١٠.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء تشغيل التطبيقات، اضغط على . واختر **الأدوات > أمر صوتي**: ويقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع بالإضافة المزيد من التطبيقات للفائمة. اختر **أمر صوتي > الخيارات > تطبيق جديد**. لتنشيط وإنشاء بصمات صوتية للأوضاع. افتح حافظة **الأوضاع في أمر صوتي**.

لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على في وضع الاستعداد، وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

إضافة أمر صوتي آخر يمكن استخدامه لبدء أحد التطبيقات أو الأوضاع. اختر **الخيارات > تغيير الأمر وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.**

للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، اختر **الخيارات > سمع**. لتغيير ضبط الأوامر الصوتية. اختر **الخيارات > الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر

مسرد: اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين من مزودي خدمة الشبكة أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية - اختر **تشغيل لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)** ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط الملحقات



في وضع الاستعداد، يشير إلى أنه قد تم توصيل سماعة أذن متواقة، ويشير إلى أن سماعة الأذن غير متاحة. وأنه قد تم فقد اتصال Bluetooth. ويشير أنه قد تم توصيل طقم سمع متواافق.

قم باختيار **سماعة الأذن**. أو **طقم السمع**. أو **لا يدوي Bluetooth**. أو **طاقم السيارة** وأحد الآتي:

الوضع الافتراضي - قم بضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة يتم توصيل ملحق معين بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات". صفحه ١٠٢.

رد آلي - قم بضبط إذا ما كنت ترغب أن يقوم جهازك بالرد آلياً على المكالمات الواردة بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نفحة تنبيه واحدة أو صامت**. سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

والمحفوظ. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بتنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمى بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

عرض مفاتيح التنشيط الخاصة بالمحفوظ الخاضع لحماية DRM الخزنة على جهازك. اضغط على . واختر [الأدوات](#) > [مفاتيح نشطة وأحد الآتي:](#)

مفاتيح صالحة - لعرض المفاتيح المتصلة بملف وسائط أو أكثر والمافاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحياتها بعد.

مفاتيح غير صالحة - لعرض المفاتيح غير الصالحة. أو خاوزت الوقت المحدد لاستخدام ملف الوسائط. أو إذا كان هناك ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن لا يوجد مفتاح تنشيط متصل.

غير مستخدمة - لعرض المفاتيح التي لا يوجد ملفات وسائط متصلة بها في الجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط. اختر مفتاح تنشيط غير صالح [والخيارات](#) > [الحصول على مفتاح تنشيط](#). لا يمكن حديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الوب" صفحة ٥٥.

لعرض معلومات مفصلة. مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف. انتقل لأحد مفاتيح التنشيط واضغط على مفتاح الانتقال.

الصوتية في لغة الجهاز المختارة. اختر [مؤلف](#) > [إيقاف](#). لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت. على سبيل المثال. عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز. اختر [إعادة تعيين ضبط الصوت](#).

إدارة الحقوق الرقمية



قد يستخدم مالكتو المحتوى أنواع مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية ملكيتهم الفكرية. بما في ذلك حقوق الطبع. هذا الجهاز يستخدم أنواع مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى المحتوى محمى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية. بواسطة هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى محتوى يخضع لحماية بواسطة OMA 2.0 و OMA 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى. قد يطالب مالكتو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى محمى مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمى.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية محمى مع مفتاح تشغيل مرتبط بحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوى على محتوى محمى بواسطة OMA DRM. فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل

أداة بطاقة الذاكرة



اضغط على **فون**. واختر **الأدوات > الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية ولعمل نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز. لعمل نسخة احتياطية للمعلومات من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة الذاكرة. اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**. لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز اختر **الخيارات > استرجاع من البطاقة**.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المزودة تكون مهيأة مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، اختر **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. اختر **نعم** للتأكد.

س: لماذا لا استطيع مشاهدة تلفاز الهاتف المحمول أحياناً حتى عندما أكون في مدى تغطية شبكة تلفاز الهاتف المحمول؟

ج: إذا كنت قد قمت بتنبيه أو استخدام عميل شبكة خاصة افتراضية (VPN) فربما يكون اتصال الشبكة الخاصة الافتراضية نشط. لا يمكنك استخدام تلفاز الهاتف المحمول عندما يكون اتصال الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) نشطاً.

س: لماذا لا يتم عرض البرامج لمدة أسبوع كامل في دليل البرنامج؟
ج: يتم عرض من ٧-٣ أيام وفقط لجزء دليل البرنامج. فإذا كان دليل البرنامج يحتوي على معلومات أكثر على سبيل المثال عدد قنوات التلفاز فإن عدد الأيام التي يمكن عرضها تكون أقل.

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PUK أو PIN؟

ج: الكود الافتراضي هو ١٢٣٤٥. اتصل بموزع جهازك. في حالة فقد أو نسيان رمز القفل.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدانه أو إذا لم تكن قد استلمت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول. على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

تلفاز الهاتف المحمول

س: لماذا لا يستطيع الجهاز العثور على دليل البرنامج؟

ج: أختر الخيارات < إعادة استعراض>. وإذا لم يجدي ذلك اختر الخيارات <إعدادات لعرض حالة النظام>. إذا لم يكن هناك مؤشر على وجود الإشارة، أو إذا كانت ضعيفة، قم بتغيير المكان.أغلق حوار إعدادات وأعد فتحه لترى إذا ما كان هناك أي خسارة في الإشارة.

س: لماذا لا أستطيع فتح قناة أو برنامج؟

ج: أختر الخيارات < إعدادات لعرض حالة النظام>. إذا لم يكن هناك مؤشر على وجود الإشارة، أو إذا كانت ضعيفة، قم بتغيير المكان.أغلق حوار إعدادات وأعد فتحه لترى إذا ما كان هناك أي خسارة في الإشارة. وإذا لم يجدي هذا، اتصل بمزود الخدمة. لاحظ كذلك أن الخدمة قد لا تكون متوفرة في مكانك الحالي.

س: ما سبب وجود مشاكل متعلقة بجودة الصورة؟

ج: في ال BINAT ذات الفولتية المنخفضة للتيار المتعدد (AC). قد تسوء الصورة. للتغلب على تلك المشكلة، انزع الشاحن من مصدر التيار المتعدد. إذا لم يجدي هذا،أغلق الجهاز وأعد تشغيله. أو انزع البطارية وأعد تركيبها.

س: حاولت تسجيل أحد البرامج ولكنني فشلت في ذلك. ما هي المشكلة؟

ج: الأسباب المحتملة:

- قد تكون خارج نطاق تغطية شبكة تلفاز الهاتف المحمول أو على حدود التغطية.

- هناك وظائف أخرى للجهاز قد قامت بمقاطعة عملية التسجيل أو تداخلت معها.

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو بإيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

الشبكة المحلية (تقنية التوصيل والعمل المباشر العالمي UPnP)

س: لماذا لا تستطيع الأجهزة الأخرى رؤية الملفات الخزنة على جهازي؟

ج: تأكد من قيامك بتكوين ضبط الشبكة المحلية. ومن تشغيل **مشاركة محظوظ** في جهازك. وأن الجهاز الآخر متافق مع UPnP.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: قد تكون قمت بتنشيط أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية جميع الأحداث، اختر **تطبيقاتي > السجل**. انقل إلى اليمين لفتح السجل العام، واختر **الخيارات > ترشيح > كل الاتصالات**.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكنك حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد، والرسائل.
- **والرسائل المرسلة** في الرسائل.
- رسائل البريد الإلكتروني المغلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات المستعرض المحفوظة

ج: لفتح إطار غلق وتشغيل التطبيق. اضغط مع الاستمرار على . انقل إلى التطبيق. واضغط على لغلق التطبيق.

Bluetooth

س: لماذا لا أستطيع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن كلاً الهاتفيين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth. تأكد أن المسافة بين الهاتفيين لا تتعذر ١٠ أمتار (٣٣ قدم) وأنه لا يوجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة.

تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.

تأكد أن الهاتفيين متواافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر **الوصل متوقف**.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: لم يتم **تحديد نقطة وصول صالحة**. يجب **تحديد نقطة** في ضبط الخدمات؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تخلص من الطبقات البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

البيانات الموجودة لديك والممساحة التي تستهلكها مختلف مجموعات البيانات. اضغط على واختر الأدوات > مدير الملفات > المباريات > تفاصيل الذاكرة.

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العنوانين. اختر الرسائل > المباريات > الضبط > رسالة وسائط.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة ثانية الأخرى؟

ج: لمنع الجهاز من إجراء اتصال بيانات. اختر الرسائل > المباريات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة وأحد الآتي يدوياً - جعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يقوم بحفظ الرسائل جلدها لاحقاً. ستتلقى إخطاراً عندما يكون هناك رسالة وسائط متعددة يمكن جلدها في مركز رسائل الوسائط المتعددة.

إيقاف - لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

اتصال الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟
ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول كيفية

• الصور العادية والصور الفوتوغرافية في الاستوديو.

لخلف معلومات الأسم وملحوظات التقويم وموقات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى. انتقل إلى التطبيق المناظر لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت واحدة من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية**. امسح بعض البيانات أولًا أو **الذاكرة منخفضة**. امسح بعض البيانات. حاول مسح العناصر الواحد تلو الآخر (ابداً بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متواافق.

- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.

- أرسل البيانات إلى هاتف متواافق من خلال اتصال Bluetooth.

- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متواقة.

رسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار أحد الأسماء؟

ج: لا تتضمن بطاقة الأسم رقم هاتف أو بريداً إلكترونياً. قم بإضافة المعلومات الناقصة إلى بطاقة الأسم في **الأسماء**.

رسائل الوسائط المتعددة

س: ما الذي يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة**. امسح بعض البيانات أولًا. لعرض نوع

عند ضبط بحث عن شبكات على مطالقاً يظل جهاز Nokia الخاص بك يستمع إلى الشبكات المتاحة. يمكنك استخدام شبكات WLAN المتاحة كالمعتاد.

استخدام Nokia PC Suite. انظر وظيفة تعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمودم فاكس مع كمبيوتر متواافق؟
ج: لا يمكنك استخدام الجهاز كمودم فاكس. ومع ذلك، مع خدمة خويب المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك خويب مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم هاتف آخر.

شبكة LAN اللاسلكية

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية بالرغم من أنني متأكد أنني في نطاقها؟

ج: لأنه من المفترض أن نقطه وصول شبكة WLAN تستخدم معرف ضبط خدمة مختفي (SSID). يمكنك الدخول على الشبكات التي تستخدم فقط معرف ضبط خدمة مختفي SSID إذا كنت تعلم معرف ضبط الخدمة SSID الصحيح وقام بانشاء نقطة وصول WLAN للشبكة على جهاز Nokia الخاص بك.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بجهاز Nokia الخاص بي؟

ج: لا يمكنك إيقاف تشغيل شبكة WLAN بجهاز Nokia الخاص بك لتقليل استهلاك البطارية. يمكنك خييد لا يقوم جهاز Nokia الخاص بك باستعراض الشبكات المتاحة.

لإيقاف تشغيل استعراض الخلفية:

١ اضغط على  . واختر الأدوات > الضبط > الاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

٢ اختر بحث عن شبكات > مطالقاً.

٣ لحفظ التغييرات التي قمت بها. اختر **رجوع**.

معلومات البطارية

البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تُحمل بطارية الاحتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبين البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة. داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥° درجة مئوية و٢٥° درجة مئوية ٥٩° فهرنهايت و٧٧° فهرنهايت. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالخلص من البطاريات وفقًا للقواعد الخالية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بفكك الخلايا أو البطاريات أو مزيقها. في حالة إرتشاح البطارية. لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الإرتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق Nokia بطاريات

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكن تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية

الشحن وتفریغ البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفریغها مئات المرات. ولكنها ستسنهلك في نهاية الأمر، عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسلب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم، (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر



٣ اخذ جانب الملصق للكشف عن الرمز الذي يتكون من ٢٠ رقمًا، على سبيل المثال، ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٥٤٣٢١٠.

قم بإدارة البطارية بحيث تتجه الأرقام للأعلى. تبدأ القراءة ذلك الرمز من الصفر العلوي بليه الصفر السفلي.

٤تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال إتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨١ ٢٠٠٢٧٦.

لإنشاء رسالة نصية.

- بالنسبة لبلدان شرق آسيا المطلقة على الخطوط الهادى فيما عدا الهند، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٩١ ٤٢٧١٥١٥١٥.

- بالنسبة للهند فقط: أدخل كلمة "Battery" متعددة برمزاها المكون من عشرين رقمًا مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٩١ ٥٥٥٥.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلّم رسالة توضّح ما إذا كان الرمز موثقاً أم لا.

من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا بعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضماناً تماماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوقة بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تذرع التتحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ عند النظر إلى الملصق البارز، ينبغي أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعارأجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٤ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط تحاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار (٢) نقطتان إلى اليمين (٣) ثلاث نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التتحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia الباز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة الازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع، حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية، قم بزيارةنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز وينتهي تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قدم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملحوظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بخارج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- التخلص
 - بذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الآخاد الأوروبي. جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.
 - قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي لنوكيا.
- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ علىبقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معانٍ متفاوتة للدواير الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تضر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز ما قد يسبب تلفاً بألواح الدواير الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. العاملة المشينة قد تكسر ألواح الدواير الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويعيق التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف آلة عدسات (مثل الكاميرا مستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).



للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور
البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على
.www.nokia.com موقع

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تقلق هانفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظوظاً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لوجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٥/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبعي إلا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال على الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغناطية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF المخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو مصصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكم الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF المخارجية.

الأجهزة الطبية الممزروعة ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) بين أي جهاز لاسلكي والجهاز الطبي المزروع مثل منظم ضربات القلب ونظم القلب المزيل للرجفان وذلك لتفادي أي تشويش محتمل للجهاز الطبي. ويجب على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة:

- الاحتفاظ دائمًا بالجهاز اللاسلكي بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة) عند تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- وضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقل حد ممكن.
- إغلاق الجهاز اللاسلكي فوراً إذا كان هناك ما يدعو لذلك بحدوث تشويش.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة، إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنع لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادة فيها إطفاء محرك سيارتك. من المهم أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بال الحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي يُحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المنطقة القابلة للانفجار كثيرةً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق خروبل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المساللة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي تحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

- قراءة التعليمات الخاصة بمصنع جهازهم الطبيعي المزروع واتباعها. إذا كان لديك أية استفسارات حول استخدام جهازك اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، قم باستشارة مقدم الرعاية الطبية لك.
- **أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.** في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير مصممة بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطأ، وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو الغازات المساللة لفترة طويلة في المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعززاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لاتفاق هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن اتفاق الوسادة إصابة خطيرة.

مكالمات الطوارئ

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ، ولزيادة من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. ونذكر أن جهاز اللاسلكي هو روما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يُفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العمليّة المستقلة ICNIRP وتتضمن حيزًّاً آمنًّا يضمّن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). المد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢٠ واط/كجم، بعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR المصدق على الجهاز أقل من قيمة المد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. وبتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قريبك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٩٥٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستعمال الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراءات مكالمة طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.

٢ قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.

٣ اضغط على مفتاح الإنذار عدة مرات لمسح شاشة العرض وتحفيز الهاتف لـ مكالمات.

٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لنطافتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ، في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة. قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ، ولزيادة من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بـمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

1

<p>البرامـج</p> <p>تفاصيل ٢١ العرض ٢٠ المنبه ٢١ برامج نقل ملف إلى الجهاز ١٦ البريد الإلكتروني ٤٥ الإرسال ٤٥ الجلب الآلي ٥٠ جلب من صندوق البريد ٤٩ صندوق البريد عن بعد ٤٩ الضبط ٥٣ عرض الملفات المرفقة ٥٠ فتح ٥٠ ال بصمات الصوتية ١٢٠، ٦٠ بطاقات الأسماء ٦٠ إدراج صور ٥١ الإرسال ٥١ الإضافة ٥١ حفظ نغمات DTMF ٦٣ النسخ ٥٧ بطاقة SIM ٥٧ الأسماء والأرقام ٥٧ الرسائل ٥١ نسخ الأسماء للجهاز ٥٧ بطاقة الذاكرة ١٢٢</p>	<p>عرض محتوى ٤١ معرف الخدمة الرئيسية ٤١</p> <p>الإرسـال</p> <p>بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٥١ الصور ٦١ الاستوديو ٣١ ترتيب الملفات في الألبومات ٣٤ العروض التقديمة ٣٤ الاشتراك</p> <p>حزم الفنوات ٢٣ الفنوات ٢٣ الأصوات</p> <p>تسجيل الأصوات ٤٤ كتم نغمة الرنين ١١ إضاءـة الطابع الشخصـي ١٠٣</p> <p>إلى ٢٩ الإنترنت ٤٧ انظر الويب ٤٨ أوامر الخدمة ٤٤ الأوامر الصوتية ١٢٠ أوامر USSD ٤٣ الأوضـاع ١٠٢ الأوضـاع ١٠٢</p> <p>إغلاق الغطاء القلاب ١٠ الصور ١١ فتح الغطاء القلاب ١١ وضع العرض ١١</p>	<p>اتصال LAN اللاسلكي ٨٩ إنشاء نقطة وصول لإنترنت ٨٩ إنشاء نقطة وصول لإنترنت ٩١ انظر كذلك. معالج التوصيل ٩٠ والتشغيل العام ٩٤ الحماية ٩٤ ضبط نقاط الوصول ١١٤</p> <p>الاتصال السريع ١٠ الاتصال الصوتي ١٠ الاتصال بأرقام محددة ٥٧ اتصالات البيانات ٩١ إنهاء ٩١ تفاصيل ٩١ الشبكة ٨ المؤشرات ١٤ اتصالات الكمبيوتر ٩٧ اتصالات الكمبيوتر ٩٧ الاختصارات ١٢ إدارة الحقوق الرقمية. DRM ٦٣ انظر مفاتيح التشبيط ٦٣ أدلة البرامـج ١٢، ٢١</p> <p>أدلة الأداء ٢٢ أدلة البرامج ٤١ أدلة الأداء ٢٢</p> <p>اذاعة FM ٣٩ اذاعة المـئـة ٩٣</p>
---	---	---

الوصول والتغليف العالمية ٩٤	
ج	جافا
انظر التطبيقات	
ح	حزم القنوات
الاشتراك ٢٣	حماية حقوق النشر والطبع
انظر مفاتيح التنشيط	الحماية
برنامجه مكافحة الفيروسات ٨	
خ	خدمات ٢٠
الخدمات	انظر الويب
د	الدردشة
الاتصال بمركز خدمة ٧٤	إرسال رسائل دردشة ٧٥
تسجيل الرسائل ٧٥	المطر ٧٥
الدردشة	انظر الدردشة
Dilil الهافت	Dilil الهافت
انظر بطاقات الأسماء	
ذ	
الذاكرة الوسيطة، مسح ٦٨	الذاكرة
ت	
١٧ التاريخ	ثبات التطبيقات ١٦
١٦ تثبيت التطبيقات	٩٢ البرامج
٩٢ تثبيت البرامج	١٦ التحكم في مستوى الصوت
١٦ التحكم في مستوى الصوت	٢١ التذكير
٢١ التذكير	٨٧ التزامن
٨٧ التزامن	١٨ تطبيق التعليمات
١٨ تطبيق التعليمات	٩٩ تطبيقات المكتب
٩٩ تطبيقات المكتب	١٠١ تطبيقات جافا
١٠١ تطبيقات جافا	١٠١ التقويم
١٠١ التقويم	٧٠ إنشاء القيود
٧٠ إنشاء القيود	٥٠ مراقبة
٥٠ مراقبة	٢٠ تكبير/تصغير
٢٠ تكبير/تصغير	٣٣ الاشتراك في البرنامج
٣٣ الاشتراك في البرنامج	١١ البحث عن البرنامج
١١ البحث عن البرنامج	١٩ البدء
١٩ البدء	٢١ التسجيل
٢١ التسجيل	٢٠ خدمات
٢٠ خدمات	٢١ دليل البرنامج
٢١ دليل البرنامج	٢٣ الضبط
٢٣ الضبط	٢٠ العرض
٢٠ العرض	٢٤ المؤشرات
٢٤ المؤشرات	٢٢ مشاهدة التسجيلات
٢٢ مشاهدة التسجيلات	٧٢ تنزيل
٧٢ تنزيل	٣٣ تنسيقات الملفات
٣٣ تنسيقات الملفات	١٠١ .jad
١٠١ .jad	١٠١ .jar
١٠١ .jar	١٠١ .sis
١٠١ .sis	٣٧ RealPlayer
س	
الساعة	
الضبط ١٧	
المتبه ١١	
سجل المكالمات	
انظر السجل	
السجل	

حفظ مقاطع الفيديو ٢٩ ضبط إعداد الصورة ٢٧ ضبط إعداد الفيديو ٢٧ ضبط اللون والإضاءة ٢٥، ٢٧ ضبط كاميرا الصور الثابتة ٢٧ ضبط مسجل الفيديو ٣٠ الفلash ٢٧ الموقت الذاتي ٢٧ وضع التسلسل ٢٦ وضع التصوير ١١ كتم الصوت ٣٧	م المنشرات ١٤ مؤشرات الحالة ٢٤ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا ٧٠ بيانات التقويم ٩٧ التزامن ٩٧ عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٠٥ نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة ٢٥ مدة السجلات ١٥ مدير الجهاز ٩٢ مدير الملفات ١٠٥ مستوى الصوت ٢٠ مسح الشاشة ٣٣ انظر وضع الاستعداد مشغل الفيديو RealPlayer انظر مشغل الموسيقى ٣٥ مفاتيح التنشيط ١٢١	ر رمز PIN ١١٧ رمز UPIN ١١٧ رمز UPUK ١١٧ رمز القفل ١١٧ رموز الوصول ١١١ الشاشة ١١١ الشاشة المؤقتة ١١١ الشهادات ١١٧ اللغة ١٠٩ نقاط الوصول ١١٦	ش الشهادات ١١٧	ص صندوق البريد ٤٩ صندوق البريد الصوتي ٥٩ تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي ١١٩ تغير رقم الهاتف ٥٩ صندوق البريد عن بعد ٤٩ صندوق البريد الآلي ٥٠	ض ضبط الاتصال ١١٦ ضبط حزم البيانات ١١٥ ضبط سماعة الأذن ١٢٠ ضبط طقم السمع ١٢٠ الضبط اتصال Bluetooth ٨٤ اتصالات البيانات ١١٥ الأصلي ١١٠ إضفاء الطابع الشخصي على الجهاز ١٠٢ التاريخ والوقت ١١١ تحويل المكالمات ١١٩ التفويم ٧١ التقيد بمرحلة سنية ٢٤ حظر المكالمات ١١٩ رسائل الفورية ٧١، ٧٣، ٧٤
ط طقم خير البدين انظر مكبر الصوت	ع عرض البرامج ٢٠ خدمات ٢٠ العلامات ١١ عمل نسخ احتياطية ١٢٢	غ غفوة ١٦	ق القائمة، إعادة التنظيم ١٠٢ القنوات الاشتراك ٢٣	ك الكاميرا إرسال الصور ٢٦	مدة المكالمة ١٤ المكالمات الأخيرة

Q Quickoffice	نغمات الرنين استلام رسالة قصيرة ٤٨ الشخصية ٥٨ نغمات الرنين الشخصية ٥٨ نقاط الوصول ١١٢ نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP) انظر نقاط الوصول نقل محتوى من جهاز آخر ١٤
U UMTS	٩ وضع SIM عن بعد ٨٤ وضع الاستعداد ١٠٢ وضع الاستعداد النشط ١٠٤ وضع ملء الشاشة ٢٠ الوقت ١٦ الويب المستعرض ١١ نقاط الوصول. انظر نقاط الوصول
B	٨٣ Bluetooth إرسال البيانات ٨٥ الاقتران ٨٥ إيقاف التشغيل ٨٦ الحماية ٨٤ سماعة أذن ١٢٠ عنوان الجهاز ٨٥
G GSM	٩ ن الشبكة ٨ نسخ الأسماء ٥٧
٩٩ الشبكة ٨	٣١ مقاطع الفيديو المكالمات ١١٩ التحويل ١١٩ المطر ١١١ الضبط ١٤ المدة المكالمات التي لم يرد عليها ٥٩ المكالمات الدولية المكالمات الصادرة المكالمات المستلمة ١٣ النقل ٥٩ مكالمة جماعية مكالمة فيديو ٦١ إجراء الاتصال ١٢ الرد ٦٢ الرفض ٦١ مكبر الصوت ١٠٦ sis ملف ٣٤ svg ملفات ملفات الوسائط ٣٧ الترجع السريع ٣٧ التقديم السريع ٣٧ تنسيقات الملفات ٣٧ كتم الصوت ٢١ المنبه ١٦ المنبه ١٠٣ الموضوعات