Ръководство за потребителя на Nokia N93

9245287
ИЗДАНИЕ 2 BG

CE 0434 ⓘ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-55 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте Екодекларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93, Visual Radio и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лицензa MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА НЕПРЕДВИДИМИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ОПОСРЕДЕНИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ FCC/ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА НА КАНАДА

Вашето устройство може да причини теле- или радиосмущения (например когато използвате телефон в близост до приемник. FCC или Промишлената палата на Канада може да изиска от вас да преустановите използването на телефона, ако това смущение не може да бъде елиминирано. Ако имате нужда от съдействие, се свържете с местния ви сервизен център. Това устройство отговаря на член 15 от правилника на FCC. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Устройството да не причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приеме всяко получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелано функциониране. Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от Nokia, могат да отнемат правото да оперира с този апарат.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКА, КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ИЗДАНИЕ 2 BG, 9245287

Съдържание

За вашата безопасност 7

Свързване 11

Вашата Nokia N93 12

Режими 12
Бързи команди 14
Настройки 15
Прехвърляне на съдържание от друго устройство 16
Важни индикатори 17
Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата) 18
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя 18
Часовник 18
Слушалки 19
Каишки за китката за капака на обектива 20
Безжична локална мрежа 20
Домашна мрежа 21
Уеб браузър 22
Карта с памет 22
Файлов мениджър 24
Помощ 25
Обучение 26

Камера 27

Запис на видео клипове 27
Снимане 30

Галерия 35

Преглеждане на изображения и видеоклипове 36
Редактиране на видеоклипове 37
Редактиране на изображения 38
Слайдшоу 39
TV изход 40
Презентации 41
Албуми 41
Печат през мрежата 41
Споделяне онлайн 42

Медийни приложения 46

Музикален плейър 46
Печат на изображение 49
Резервни файлове 50

Съобщения 51
Писане на текст 52
Писане и изпращане на съобщения 54
Входящи — получаване на съобщения 56
Пощенска кутия 58
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта 60
Настройки за съобщения 61

Извършване на повиквания 66
Гласови повиквания 66
Видео повиквания 68
Споделяне на видео 69
Отговаряне или отхвърляне на повикване 72
Дневник 75

Контакти (Телефонен указател) 78
Запаметяване на имена и телефонни номера 78
Копиране на контакти 79
Добавяне на тонове на звънене за контактите 80
Създаване на групи за контакт 80

Услуги 82
Точка за достъп до Интернет 82
Показване на маркери 82
Защита на връзката 83
Браузър 83
Изтегляне и купуване на елементи 84
Прекратяване на връзка 85
Настройки за Интернет 85

Календар 87
Създаване на записи в календара 87
Искания за среща 88
Екрани на календара 88
Управление на календарните записи 88
Настройки на календара 88

Мое меню 89
Visual Radio 89
RealPlayer 91
Flash плейър 94
Режисьор 95
Игри 96

Свързване 97
Свързване с компютри 97
Кабел за данни 97
Bluetooth свързване 97
Инфрачервена връзка 101
Домашна мрежа 102
Синхронизиране 106
Мениджър на връзки 107

Мениджър на устройството 108
Модем 109

Офис 110

Записващо устройство (Рекордер) 110
Конвертор 110
Калкулатор 110
Бележки 111
Zip manager 111
Quickoffice 111
Adobe reader 113
Баркод четец 115

Персонализирайте своето устройство 116

Профили — настройка на тонове 117
Променете начина, по който изглежда устройството ви 118
Активен режим на готовност 119

Инструменти 120

Мултимедиен клавиш 120
Настройки 120
TV конфигурация 133
Гласови команди 133
Мениджър на приложения 134
Ключове за активиране за работа с файлове, защитени с авторски права 136

Отстраняване на неизправности 138

Въпроси и отговори 138

Информация за батериите 142

Зареждане и разреждане 142
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia 143

Грижи и поддръжка 145

Допълнителна информация за безопасността 146

Указател 150

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена във вашето устройство.

СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Клавиатурата е активна само в режим отворен апарат. Натиснете клавиша „Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и връщане към режим на готовност. Въведете номера за спешно повикване и натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, 1800, 1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторското право.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Устройството ви поддържа връзка с интернет и други видове връзки. Както компютрите, така и вашето устройство може да бъде подложено на вирусни атаки, злонамерени съобщения и приложения и друго вредно съдържание. Бъдете внимателни и отваряйте съобщения, приемайте заявки за връзки, теглете съдържание и приемайте инсталации само от сигурни източници. За да увеличите защитата на своето устройство, инсталирайте антивирусен софтуер с услуга за редовно актуализиране и използвайте защитна стена.

Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Това устройство поддържа често срещани опции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP и 2003). Не всички формати файлове могат да се прегледат или модифицират.

По време на работа, например активна сесия на видео споделяне или бърза връзка за данни, устройството може да бъде топло. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че устройство ви не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери или връзки към сайтове или да позволява достъп до сайтове, предоставяни от трети лица, които не са свързани с Nokia. Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате доставчик на безжични услуги. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият доставчик на услуги може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е, например, някои мрежи да не поддържат всички зависещи от езика символи и услуги.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP / IP протоколи. Някои функции на устройството, например MMS, браузване,

електронна поща и теглене на съдържание чрез браузър или MMS, изискват поддръжка от мрежата на тези технологии.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият доставчик на услугата или друго лице.

Аксесоари, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и изваждайте кабела на зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство DC-4, AC-3 или AC-4, както и от зарядно устройство AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.

Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-6M.

Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция, и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Свързване

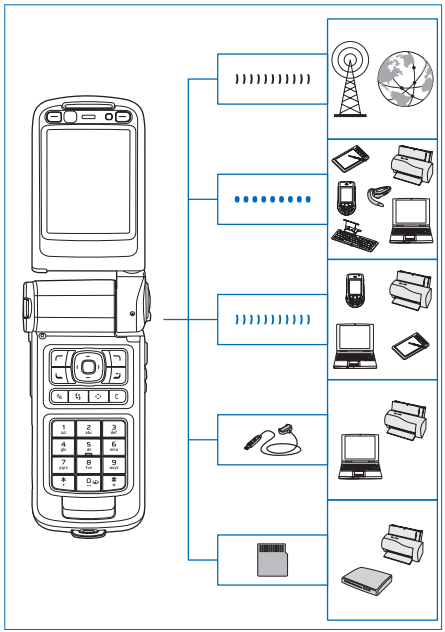

Използвайте своето устройство с мрежите 2G и 3G. Вижте „Вашата Nokia N93“ стр. 12.

Използвайте технологията Bluetooth например за да прехвърляте файлове и да се свързвате със съвместими аксесоари. Вижте „Bluetooth свързване“ стр. 97.

Използвайте инфрачервения порт, за да прехвърляте и синхронизирате данни между съвместими устройства, например. Вижте „Инфрачервена връзка“ стр. 101.

Използвайте безжична LAN за свързване към интернет и устройства с WLAN възможности. Вижте „Безжична LAN“ стр. 107.

Използвайте Nokia Connectivity кабел CA-53, за да се свържете със съвместими устройства като принтери и компютри. Вижте „Кабел за данни“ p. 97. Използвайте Nokia Video Cable CA-64U за свързване със съвместим телевизор. Вижте „TV конфигурация“ стр. 133.

Използвайте съвместима microSD карта, за да прехвърляте данни или да архивирате информация, например. Вижте „Инструмент за карта с памет“ стр. 23.

Вашата Nokia N93

Номер на модел: Nokia N93-1

Наричан по-долу Nokia N93.

Режими

Вашето устройство има четири механични режима, които са оптимизирани за различни случаи на употреба: затворен капак за носене, отворен апарат за обичайно използване на мобилния телефон, работа с изображения за запис на видео и правене на снимки, и преглед за разглеждане на вашите снимки и видеоклипове. За да превключите между режимите, отворете или затворете капака и завъртете камерата. Смяната на режима не става незабавно, а с малко закъснение.

Режим „Затворен апарат"

Когато капакът на устройството е затворен, основният дисплей се деактивира и се осветява дисплея на капака. Активните повиквания се прекъсват, освен ако не е включен високоговорителят или съвместими слушалки. За да промените настройките,вижте „Външен дисплей", стр. 122. Ако сте използвали плейъра, за да слушате звуков клип, той продължава да работи.

В режим затворен апарат дисплеят на капака показва информация за часа и състоянието. На дисплея в режим готовност могат да бъдат показани индикаторите за силата на сигнала и степента на зареждане на батерията, информация за часа, индикатори на състоянието и името на текущо активния профил (ако се различава от **Общ профил**). Ако слушате звуков клип в музикалния плейър, показват се още индикаторите за сила на звука и информация за песента. Използвайте страничните клавиши за превъртане, за да изпълните предишния или следващия звуков клип.и за да увеличите или намалите силата на звука.

Ако използвате Visual Radio в режим „Затворен апарат",на дисплея на капака не се показва визуално съдържание. Можете да съхранявате няколко предварително зададени радиостанции с техните имена, честоти и данни за местоположение. Тази информация се вижда на дисплея на капака. За да включите или изключите звука, да промените канала или да потърсите нови канали, използвайте клавиша за превъртане отстрани на устройството.

Показват се още календара, алармите на часовника, бележките за неприети повиквания и новополучени съобщения. За да прегледате получените текстови съобщения или текст и изображения в получени мултимедийни съобщения, отворете капака и прегледайте съобщението на основния дисплей.

Входящите повиквания се обозначават с нормален тон на звънене и бележка. В настройките за дисплея на капака изберете **Отгов.при отвар.капак**, за да отговаряте на повикванията с отваряне на капака. Ако към устройството са свързани съвместими слушалки, натиснете клавиша за отговаряне върху слушалките. За да промените настройките,вижте „Външен дисплей", стр. 122.

За да направите повикване или да използвате менюто, отворете капака.

За да ползвате светкавицата като фенерче, натиснете бутона на светкавицата отстрани на устройството. За да управлявате фенерчето, направете следното:

- Натиснете еднократно и за кратко бутона на светкавицата. Фенерчето се активира за 1,5 секунди.
- Натиснете двукратно за кратко бутона на светкавицата. Фенерчето се активира за 3 минути или докато натиснете отново бутона на светкавицата.
- Натиснете и задръжте бутона на светкавицата . Фенерчето се активира и остава включено, докато държите бутона натиснат или докато изтече триминутния период.

Режим отворен апарат

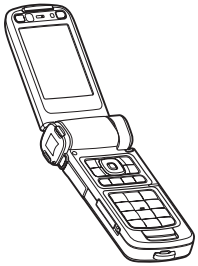

Когато отворите капака, автоматично се активира режим отворен апарат: основният дисплей се осветява, клавиатурата се активира и имате достъп до менюто. Придвижване в менюто

Режимът отворен апарат се активира дори при непълно отваряне на капака. Капакът може да бъде отворен на ъгъл от близо 160 градуса, както е илюстрирано. Не опитвайте със сила да отворите капака повече от това.

Режим на изображения

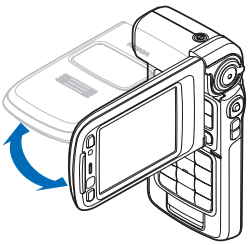

Когато отворите капака до 90 градуса и задържите устройството странично и завъртите капака надолу така, че основният дисплей да сочи към вас, ще се активира режимът на изображения. Основната камера се активира и можете да видите кадрите, които ще се записват.

В режима на изображения можете да записвате видеоклипове и да правите снимки. Вижте „Камера“, стр. 27.

В режима на изображения клавиатурата не е активна. Можете да използвате клавиша за снимане, клавиша за мащабиране, страничния клавиш за превъртане, клавиша за режим камера и бутона на светкавицата (всичките разположени отстрани на устройството), клавиша за захранване и клавишите за избор на пейзажна ориентация до основния дисплей.

Режим на преглед

Когато повдигнете въртящия се дисплей отстрани при затворен капак, ще се активира режимът на преглед.

Използвайте режима на преглед, за да направите следното:

- Да разглеждате своите изображения.
- Да активирате снимките и видеоклиповете от галерията и така да гледате слайдшоу.
- Да осъществявате видео повиквания с устройството „свободни ръце“ и да предавате видео на живо при видео разговор. Да настройвате ъгъла на дисплея за най-подходящ ъгъл на втората камера.

Бързи команди

Използвайте команди за бърз достъп, за да получите бързо най-доброто от своето устройство. Вижте съответните раздели в това ръководство за потребителя за още подробности по функциите.

Режим на готовност

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте , и изберете приложението Ако паметта е недостатъчна, устройството може да затвори някои приложения. Преди да затвори някое

приложение, устройството ще запамети данните, които не са запаметени.

Оставянето на активни приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота й.

За да стартирате камерата, натиснете клавиша за снимане в режим на изображения.

За да повикате вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1**.

За да отворите мултимедийни приложения, натиснете и задръжте ◦. Вижте „Мултимедиен клавиш“, стр. 120.

За да смените профила, натиснете ⏻ и изберете профил.

За да превключвате между **Общ профил** и **Без звук**, натиснете и задръжте **#**. Ако имате две телефонни линии, то това действие превключва между двете линии.

За да отворите списъка с последно набраните номера, натиснете ✆.

За да използвате гласови команди, натиснете и задръжте ⌐.

За да стартирате връзка с **Услуги**, натиснете и задръжте **0**. Вижте „Услуги“, стр. 82.

За други предлагани команди за бърз достъп в режим готовност вижте „Активен режим на готовност“, стр. 119.

Редактиране на текст и списъци

За да маркирате елемент от списъка, превъртете до него и натиснете ✎ и ● едновременно.

За да маркирате няколко елемента, натиснете и задръжте ✎, като натискате ○ или ○. За да завършите с избирането, освободете ●, а после ✎.

За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте ✎. В същото време натиснете ○ или ○, за да осветите текста За да копирате текста в клипборда, продължете да задържате ✎ и изберете **Копирай**. За да вмъкнете текста в документ, натиснете и задръжте ✎ и изберете **Залепи**.

Настройки

Вашето устройство Nokia обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен интернет, автоматично конфигурирани, в зависимост от информацията на доставчика на услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчика на услуги, или може да получите настройките от доставчика на услуги в специално текстово съобщение.

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Можете да прехвърляте съдържание, например контакти и записи от календара, от съвместимо устройство Nokia на вашето устройство Nokia чрез Bluetooth или ИЧ връзка. Типът на съдържанието, което може да се копира, зависи от модела на телефона.

Може да поставите СИМ-картата си в другото устройство. Когато включите устройство Nokia без СИМ-карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Прехвърляне на съдържание

1 Натиснете и изберете **Инструм.** > **Трансфер**.
2 В екрана за информация изберете **Продължи**.
3 Изберете дали искате да използвате Bluetooth или ИЧ връзка за прехвърляне на данните. И двете устройства могат да поддържат избрания тип връзка.
4 Ако изберете Bluetooth връзка, за да търсите други устройства с Bluetooth с помощта на вашето устройство Nokia, изберете **Продължи**. Изберете другото устройство от списъка. Трябва да въведете код на вашето устройство Nokia. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **OK**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **OK**. Устройствата не са сдвоени. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 100.
   При някои модели телефони **Трансфер** се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате **Трансфер** на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от екрана.
   Ако изберете ИЧ, свържете двете устройства. Вижте „Инфрачервена връзка“, стр. 101.
5 От вашето устройство Nokia изберете съдържанието, което искате да копирате от другото устройство.

Съдържанието се копира от паметта и картата с памет (ако е поставена) на другото устройство към съответното място на вашето устройство Nokia и на картата с памет (ако е поставена). Времето за копиране зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да прекратите копирането и да продължите по-късно.

За да видите информацията от дневника за предишно прехвърляне, в главния изглед изберете **Дневн.Транс.**.

За да видите устройствата, от които сте копирали или прехвърлили данни, в основния екран изберете **Телефони**.

Важни индикатори

Устройството се използва в GSM мрежа.

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

Имате едно или няколко непрочетени съобщения в папката **Входящи** на **Съобщ.**.

Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане.

Имате пропуснати повиквания.

Появява се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук**, а **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**.

Клавиатурата на устройството е заключена.

Има активна аларма за будилника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

Всички повиквания към устройството се препращат на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии (услуга на мрежата), индикаторът за първата ви линия е 1, а за втората – 2.

Към устройството са свързани съвместими слушалки.

Към устройството е свързан съвместим слухов апарат.

Към устройството е свързан съвместим текстофон.

D Има активно повикване за данни.

Възможна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

Активна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

Задържана е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

3G Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

3G Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

3G Връзката за пакети данни UMTS е задържана.

Настроили сте устройството да търси безжични LAN мрежи и то е открило налична безжична LAN. Вижте „Безжична LAN“, стр. 127.

Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която е кодирана.

Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не е кодирана.

Bluetooth свързването е включено.

Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка.

Има активна USB връзка.

Има активна ИЧ връзка. Ако индикаторът мига, устройството се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

Използвайте заключването на клавиатурата, за да предотвратите случайно натискане на клавишите.

За да включите осветлението на дисплея при заключена клавиатура, натиснете .

- За да заключите, натиснете и след това *. Когато клавишите са заключени, на дисплея се показва .
- За отключване при отворен апарат натиснете и след това *.
- За да отключите клавиатурата при затворен апарат, натиснете и задръжте клавиша за режим камера.

Когато е включено заключването на клавиатурата, може да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звуци, натиснете или .

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате високоговорителя по време на повикване, изберете **Опции** > **Включи високогов.**.

За да изключите високоговорителя, изберете **Опции** > **Активирай телеф.**.

Часовник

Изберете приложението **Часовник** За да настроите нова аларма, изберете **Опции** > **Настройка аларма**. Когато е включена аларма, се появява индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**, а за да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да извършите или приемете

повикване. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените аларма, изберете **Часовник** > **Опции** > **Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, изберете **Часовник** > **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и часовата зона в устройството (мрежова услуга), изберете **Свер. час от оператора** > **Автомат. сверяване**

За да смените тона на алармата, изберете **Тон аларм.часовник**.

Световен часовник

За да отворите екрана на световния часовник, отворете **Часовник** и натиснете . В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове.

За да добавите градове към списъка, изберете **Опции** > **Добави град**. Можете да добавите към списъка максимум 15 града.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции** > **Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съвпада с вашата часова зона.

Слушалки

Свържете съвместими слушалки към Pop-Port™ конектора на вашето устройство.

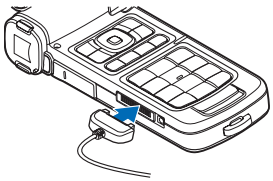

Предупреждение:
Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Каишки за китката за капака на обектива

Промушете каишките, както е показано, и ги затегнете.

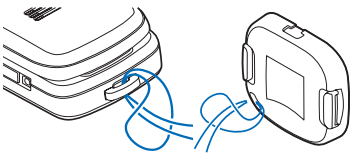

Безжична локална мрежа

Вашето устройство поддържа безжична локална мрежа (безжична LAN). С безжична LAN можете да свържете вашето устройство с Интернет и съвместими устройства, които имат безжична локална мрежа. За информация относно използването на устройството в домашна мрежа вижте „Домашна мрежа“, стр. 21.

За да използвате безжична локална мрежа, безжичната локална мрежа трябва да е достъпна там, където се намирате, а вашето устройство трябва да е свързано към безжичната локална мрежа.

На някои места, например Франция, има ограничения върху използването на безжична LAN. За повече информация направете справка с местните власти.

Функции, които използват безжична LAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота й.

Устройството ви поддържа следните функции на безжична LAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Работа при честота 2,4 ГХц
- Кодирания Wired Equivalent Privacy (WEP) с кодове до 128 бита, Wi-Fi Protected Access (WPA) и 802.1x. Тези функции могат да се използват само ако са поддържани от мрежата.

Връзки по безжична локална мрежа

За да използвате безжична локална мрежа, трябва да създадете в безжичната локална мрежа точка за достъп към Интернет (IAP). Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет. Вж. „Точки за достъп до безжична локална мрежа“ в ръководството за допълнителни приложения.

Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Безжичната LAN връзка се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки безжична LAN Интернет точка за достъп. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни. За да прекратите връзката, вижте „Мениджър на връзки“, стр. 107.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една безжична LAN точка за достъп едновременно, но няколко приложения могат да използват същата безжична LAN връзка.

Когато активирате профила **Офлайн**, можете все още да използвате безжичната LAN (ако е налична). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.

Съвет! За да проверите уникалния Media Access Control (MAC) адрес, който идентифицира устройството ви, въведете *#62209526# в режим готовност.

За информация относно съветника за WLAN вж. „Съветник за WLAN“ в ръководството за допълнителни приложения.

Домашна мрежа

Устройството ви е съвместимо с UPnP. Като използвате точка за достъп до безжична локална мрежа, можете да създадете собствена мрежа и да свързвате съвместими UPnP устройства, които поддържат безжична връзка към мрежата, например вашето устройство Nokia, съвместим компютър, съвместим принтер, съвместима звукова система или телевизор, или звукова система или телевизор, оборудвани със съвместим безжичен мултимедиен приемник.

След като сте конфигурирали собствената мрежа, можете да копирате, преглеждате или възпроизвеждате съвместими медийни файлове и да отпечатвате изображения от **Галерия** на другите свързани съвместими устройства, например, да преглеждате изображения, съхранени във вашето устройство Nokia, на съвместим телевизор. Вижте „Домашна мрежа“, стр. 102 и „Печат на изображение“, стр. 49.

За да настроите домашната си безжична мрежа, трябва да създадете и конфигурирате домашната безжична точка за достъп за Интернет, а след това – да конфигурирате устройствата. Във вашето устройство Nokia направете настройките в **Дом. мрж.** . За да свържете съвместим компютър с домашната мрежа, в компютъра трябва да инсталирате софтуера Home Media Server от DVD-ROM устройството, доставено с вашето устройство Nokia.

След като сте приключили необходимата конфигурация на всички устройства, свързани към мрежата, можете да започнете да използвате **Дом. мрж.**, за да споделите медийните си файлове. Вижте „Преглед на медийни файлове“, стр. 105.

Уеб браузър

Най-различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Натиснете и изберете **Интернет** > **Интернет**.

С този допълнителен браузър можете да преглеждате нормални уеб страници, да увеличавате и намалявате страницата (Mini Map), да преглеждате уеб страници, които съдържат само текст в сбита форма, така че целият текст да се вижда на екрана, както и да четете записи и блогове.

За да включите или изключите Мини карта за текущата страница, натиснете **8** . При включена Мини карта ще се покаже общ поглед върху цялата страница, когато я превъртате.

Вижте също „Точка за достъп до Интернет“, стр. 82.

Карта с памет

Можете да използвате съвместима miniSD карта с памет като допълнително пространство за съхранение, за да спестите памет в устройството. Можете също така да архивирате информацията от вашето устройство на картата с памет.

Използвайте с това устройство само съвместими miniSD карти. Други карти с памет, например картите Reduced Size MultiMediaCards, не съответстват на слота за карта с памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Поставете картата с памет

1 За да отворите вратичката на слота за карта с памет, завъртете я нагоре по посока обратно на часовниковата стрелка.

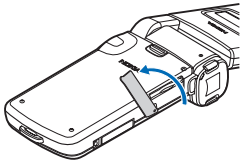

2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре.

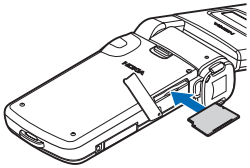

3 Натиснете картата навътре. Може да чуете щракване, когато картата застане на мястото си.

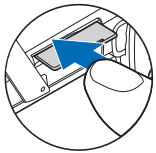

4 Затворете вратичката.

Извадете картата с памет

1 Преди да извадите картата с памет, натиснете ⏻ и изберете **Извади карта с памет**. Всички приложения се затварят.

2 Когато на дисплея се появи **Извади карта с памет и натисни „OK“**, завъртете, за да отворите вратичката на слота на картата с памет.

3 Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.

4 Извадете картата с памет. Ако устройството ви е включено, изберете **OK**, когато бъдете подканени да потвърдите изваждането.

Важно: Не изваждайте картата с памет по време на операция, при която има достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Инструмент за карта с памет

Натиснете и изберете **Инструм.** > **Памет**. Можете да използвате съвместима miniSD карта като допълнително място за съхранение и за архивиране на информация от паметта на устройството.

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашето устройство в карта с памет, изберете **Опции** > **Копирай памет тел.**.

За да възстановите информация от картата с памет обратно в паметта на устройството, изберете **Опции** > **Възстан. от карта**.

Форматиране карта памет

Когато картата с памет е преформатирана, всички запаметени в нея данни се изтриват завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия търговски посредник, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

За да форматирате карта с памет, изберете **Опции** > **Формат. карта пам.**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Съвет! За най-ефективна работа форматирайте всички нови miniSD карти с вашето устройство Nokia.

Файлов мениджър

Много от функциите на устройството като контакти, съобщения, изображения, видео, тонове на звънене, календарни бележки, документи и изтеглени приложения, използват памет за съхранение на данни. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на устройството.

Като допълнително място за съхранение може да използвате съвместима miniSD карта. Картите с памет се презаписват, така че можете да изтривате стара информация и да запаметявате данни в карта с памет.

За да прелиствате файлове и папки в паметта на устройството или в карта с памет (ако е поставена), натиснете и изберете **Инструм.** > **Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството ( ). Натиснете , за да отворите екрана за карта с памет ( ) (ако е достъпен).

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете и едновременно, за да маркирате определен файл, и изберете **Опции** > **Премести в папка** или **Копирай в папка**.

За да намерите определен файл, изберете **Опции** > **Намери** и паметта, в която да се търси, и въведете текст за търсене, който съвпада с името на файла.

Преглед на изразходването на паметта

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни, изберете **Опции** > **Данни за паметта**. Количеството налична свободна памет е показано в **Своб. памет**.

Недостатъчно памет — освободете паметта

Устройството ви известява, ако намалее паметта на устройството или картата с памет.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данни в съвместима карта с памет, ако имате такава.

Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Премести в папка** > **Карта с памет** и папка.

Можете да прехвърляте медийни файлове в съвместим компютър, например като използвате опцията за трансфер на **Галерия**. Вижте „Резервни файлове“, стр. 50.

Съвет! Използвайте Nokia Phone Browser от Nokia PC Suite, за да разглеждате различните памети във вашето устройство и да прехвърляте данни.

За да изтриете данни с цел освобождаване на памет, използвайте **Файлове** или съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папките **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени уеб страници
- Запаметени изображения, видеоклипове или звукови файлове
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също „Мениджър на приложения“, стр. 134.
- Други данни, които вече не ви трябват.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia PC Suite за архивиране на инсталационните файлове на съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от папка „Входящи“.

Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между „Помощ“ и приложението, което е отворено във фон, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от главното меню, изберете **Инструм.** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се предлага помощ.

Обучение

Ръководството за обучение съдържа информация за някои от функциите на вашето устройство. За да отворите ръководството в менюто, натиснете 6 и изберете **Мое меню** > **Обучение** и раздела, който искате да видите.

Камера

Вашият телефон Nokia N93 има две камери - камера с висока резолюция на гърба на устройството (основната камера) и втора камера с по-ниска резолюция върху основния дисплей (втора камера). И двете камери могат да се използват за правене на снимки и заснемане на видео в портретна и пейзажна ориентации.

Устройството Nokia N93 поддържа резолюция на заснетите изображения 2048x1536 пиксела при използване на основната камера. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Изображенията и видеоклиповете се запаметяват автоматично в папката **Фото/видео** в **Галерия**. Камерите създават изображения с формат. jpg. Видеоклиповете се записват във файлов формат.mp4 или 3GPP с разширение.3gp (режими **Споделяне**). Вижте „Видео настройки", стр. 29.

Можете да изпращате и изображения или видеоклипове в мултимедийни съобщения, като прикачен файл към електронно съобщение или чрез използване на Bluetooth връзка.

Запис на видео клипове

За да активирате главната камера, завъртете дисплея в режима за изображения. Ако камерата е в режим за снимки, използвайте клавиша за режим камера или изберете **Опции** > **Към режим видео**, за да превключите в режим на видео.

За да започнете запис, натиснете клавиша за заснемане. Появява се иконата за запис ● и се издава музикален тон. Червеният индикатор за запис свети, което показва, че се записва видео картина.

1 По всяко време за спиране на записа натиснете клавиша за снимане.
2 За да спрете за малко записа, изберете Пауза; за да възстановите записването, изберете **Продължи**. Видеоклипът автоматично се запаметява в папката **Фото/видео** в **Галерия**. Вижте „Галерия", стр. 35.

За да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видеоклип в режима за изображения, превъртете в лентата с инструменти. Вижте „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 33 и „Режими на снимане", стр. 33.

За да увеличавате или намалявате кадъра (постоянно 3x оптично и до 20x цифрово варио), въртете клавиша за мащабиране отстрани на устройството.

Визьорът за видео показва следното:

- Индикатори за състоянието (1) за спрян звук, включена стабилизация, режим на осветление за видео и текущия режим на заснемане.
- Лента с инструменти (2), в която можете да превъртате преди започване на записа, за да избирате режим на заснемане, баланс на бялото и цветови ефект (лентата с инструменти не се вижда по време на запис).
- Сумарното разполагаемо време за запис на видео (3). Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- Индикаторите за паметта на устройството ( ) и картата с памет ( ) (4) показват къде се запаметяват видеоклиповете.
- Индикаторът за качество на видеото (5) показва дали качеството на видеофилма е **TV (високо)**, **TV (нормално)**, **Телефон (високо)**, **Телефон (нормално)** или **Споделяне**.
- Типа на файла на видеоклипа (6).

Съвет! Изберете **Опции** > **Включени икони**, за да се покажат всички индикатори на визьора, или **Изключени икони** - за да се виждат само индикаторите за състоянието на видеозаписа.

След като запишете видеоклип, от лентата с инструменти изберете следното:

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който току-що сте записали, изберете **Изпълнение**.
- Ако не искате да запаметите видеоклипа, изберете **Изтрий**.
- За да изпратите видеоклипа във вид на мултимедийно съобщение, ел. поща, Bluetooth свързване или през инфрачервена връзка, натиснете или изберете **Изпрати**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 51 и „Bluetooth свързване“, стр. 97. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запаметени във файл формат.mp4.
- За да заснемете нов видеоклип, изберете **Нов видеоклип**.

Съвет! Активирайте профила **Офлайн**, за да сте сигурни, че записът на видео няма да бъде прекъснат от входящо повикване или съобщение.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: **Настройка видео** и основни настройки. За да нагласите параметрите на **Настройка видео**, вижте „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 33. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Звукозапис - Изберете **Изключено**, ако не искате да записвате звук.

Видео качество - Изберете качеството на видеоклипа: **TV (високо)** (най-добро качество за дългосрочна употреба и възпроизвеждане на съвместим телевизор или компютър и телефон), **TV (нормално)**, **Телефон (високо)**, **Телефон (нормално)** или **Споделяне** (ограничен размер на видеоклипа за изпращането му в мултимедийно съобщение - MMS). Ако искате да гледате видеото на съвместим телевизор или компютър, изберете **TV (високо)**, което означава VGA резолюция (640x480) и формат на файла.mp4. За да изпратите видеоклипа чрез MMS, изберете **Споделяне** (QCIF резолюция, формат на файла.3gp). Размерът на записан с качество **Споделяне** видеоклип е ограничен на 300 kB (около 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство.

Видео стабилизиране — Изберете **Включено**, за да намалите поклащането на камерата, когато заснемате видеоклип.

Добави към албум - Изберете дали искате да запаметите записания видеоклип в определен албум от **Галерия**. Ако изберете **Да**, се отваря списък на наличните албуми.

Покажи заснето видео - Изберете дали искате първият кадър от заснетия видеоклип да се покаже на дисплея след спиране на записването. Изберете **Изпълнение** от лентата с инструменти (основна камера) или **Опции** > **Изпълнение** (втора камера), за да гледате видеоклипа.

Оптично варио при заснемане - Изберете **Включено** или **Изключено**. Изберете **Изключено**, за да елиминирате механичния шум от движението на обектива при използване на варио по време на заснемане.

Използвана памет - Определете основното съхраняване в паметта: памет на устройството или карта с памет (ако е поставена).

Снимане

За да активирате главната камера, завъртете дисплея в режима за изображения. Ако камерата е в режим за видео, използвайте клавиша за режим камера или изберете **Опции** > **Към режим изобр.**, за да превключите в режим за снимки.

За да фокусирате върху обект, натиснете клавиша за снимане до половината (само за основната камера). На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор за фокус. Отпуснете клавиша за снимане и отново го натиснете до половината. Възможно е обаче да направите снимка и без да фиксирате фокуса.

За да снимате с основната камера, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението.

За да настроите светлината и цветовете, преди да направите снимка в режима за изображения, превъртете в лентата с инструменти. Вижте „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 33.

Запаметяването на заснетото изображение може да трае по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

Визьорът на камерата показва следното:

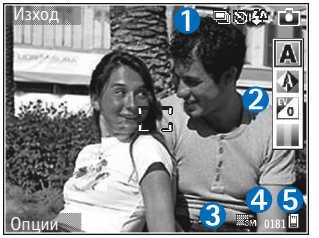

- Индикатори за състоянието (1) за включена поредица, включена самоснимачка; **Автоматична** ( ), **Включена** ( ) или **Изключено** ( ) режим на светкавица и настоящия режим на заснемане.
- Лентата с инструменти (2), в която можете да превъртате преди започване на заснемането на изображението, за да избирате режим на заснемане, баланс на бялото, експонация и цветови ефект (лентата с инструменти не се вижда по време на фокусиране и заснемане).
- Индикаторът за резолюция на изображението (3) показва дали качеството на снимката е **Печат 3М-голяма** (резолюция 2048x1536), **Печат 2М-средна** (резолюция 1600x1200, **Печат 1,3М-малка** (резолюция 1280x960) или **MMS 0,3М** (резолюция 640x480).
- Броячът на снимки (4) показва пресметнатия брой снимки, които ще можете да заснемете при текущата настройка за качество на изображенията и

използваната в момента памет (броячът не се вижда по време на фокусиране и заснемане).

- Индикаторите за паметта на устройството ( ) и картата с памет ( ) (5) показват къде се запаметяват изображенията.

  Съвет! Изберете **Опции** > **Включени икони**, за да се покажат всички индикатори на визьора, или **Изключени икони** - за да се виждат само индикаторите за състоянието на камерата.

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличената по цифров път снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за момент не е натиснат нито един клавиш. За да продължите да правите снимки, натиснете .

След като заснемете изображението, от лентата с инструменти изберете следното:

- Ако не искате да запаметите снимката, изберете **Изтрий**.
- За да изпратите видеоклипа във вид на мултимедийно съобщение, ел. поща, Bluetooth свързване или през инфрачервена връзка, натиснете или изберете **Изпрати**.
- За да заснемете нова фотография, изберете **Ново изображение**.
- За да отпечатате снимката, изберете **Печат**. Вижте „Печат на изображение“, стр. 49.

Параметри на камерата като фотоапарат

Има два вида настройки на камерата като фотоапарат: **Настр. изобр.** и основни настройки. За да нагласите параметрите на **Настр. изобр.**, вижте „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 33. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Качество на изображението - **Печат 3M – голяма** (резолюция 2048 x 1536), **Печат 2M – средна** (резолюция 1600x1200, **Печат 1,3M – малка** (резолюция 1280x960) или **MMS 0,3M** (резолюция 640x480). Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя. Ако искате да отпечатате образа, изберете **Печат 3M – голяма**, **Печат 2M – средна** или **Печат 1,3M – малка**. Ако искате да я изпратите по електронната поща, изберете **Печат 1,3M – малка**. За да изпратите изображението чрез MMS, изберете **MMS 0,3M**.

Тези разделителни способности се предлагат само за основната камера.

Добави към албум - Изберете дали искате да запаметите изображението в определен албум от галерията. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Покажи заснетото– Изберете **Да**, ако искате да видите заснетото изображение веднага след като е направено, или **Не**, ако искате да продължите да правите снимки.

Разширено варио (само за основната камера)-Изберете **Включено (непрекъснато)**, което позволява стъпките при мащабиране да са плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио, **Включено (в пауза)** - за да укажете стъпките при мащабиране да спират в точката на преминаване между цифрово и разширено цифрово варио. Ако искате да ограничите мащабирането до запазване на избраното качество на изображението, изберете **Изключено**.

Премахни трепкането - Изберете **50 Hz** или **60 Hz**.

Тон при снимане - Изберете тона, който искате да чувате, когато правите снимка.

Използвана памет - Изберете къде да съхранявате вашите изображения.

Правене на снимки в поредица

Режим поредица е налична само с основната камера.

За да настроите камерата да направи серия от шест снимки (ако има достатъчно свободна памет), изберете **Опции** > **Режим поредица**.

За да направите снимките, натиснете клавиша за снимане.

След като направите снимките, те се появяват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадена снимка, натиснете ◉, за да я отворите.

Можете също да използвате режима на снимане на серия със самоснимачката.

За да се върнете към визьора на режима на снимане на серия, натиснете клавиша за снимане.

Вие на снимката – самоснимачка

Самоснимачката е налична само с основната камера.

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката. За да нагласите закъснението на самоснимачката, изберете **Опции** > **Самоснимачка** > **2 секунди**, **10 секунди** или **20 секунди**. За да задействате собствения таймер, изберете **Активирай**. Индикаторът на самоснимачката (⏲) мига и устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване.

Можете да използвате самоснимачка и в режима на снимане на серия.

Съвет! Изберете **Опции** > **Самоснимачка** > **2 секунди**, за да държите ръцете си неподвижни, докато правите снимката.

Светкавица

Светкавицата е налична само за основната камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. Налични са следните режими на светкавицата: **Автоматично** ( ), **Включена** ( ) и **Изключено** ( ).

За да превключвате режимите на светкавицата, натиснете бутона на светкавицата.

Настройки – регулиране на цветовете и осветлението

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, превъртете в лентата с инструменти и изберете измежду следните възможности:

Режим на снимане - Изберете подходящ режим на снимане за средата, в която правите снимките. Всеки режим на снимане използва свои настройки за светлината, които са подбрани за конкретен вид среда.

Баланс на бялото - изберете текущото осветление от списъка. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Експонация (само за изображения) - Нагласете времето на експозиция.

Цветови тон - Изберете цветови ефект от списъка.

Състоянието на дисплея се променя, за да отрази направените от вас настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Наличните настройки зависят от избраната камера.

Настройките се прилагат само за основната камера. За режимите на видео и снимки са налични независими настройки, които се запазват, когато превключвате между режимите.

Режими на снимане

Режимът на заснемане ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Изберете от списъка на режимите на снимане подходящ режим на снимане за правене на снимки или заснемане на видеоклипове. Настройките на всеки режим за снимане са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Режимите на фотографиране са налични само с основната камера.

Превъртете лентата с инструменти и изберете между режимите за снимки или видео.

Когато правите снимки, настройката за режим на снимане по подразбиране е **Автоматично**.

За да зададете собствен режим на снимане, съобразен с определена среда, изберете **Потребителска** > **Опции** > **Промени**. В личния режим на снимане можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друг режим на снимане, изберете **На база режим снимане** и после желания режим на снимане.

Галерия

За да съхранявате и подреждате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни и линкове за стрийминг или да споделяте файловете с други съвместими UPnP устройства чрез безжична локална мрежа, натиснете и изберете **Галерия**. За да отворите галерията от приложението **Камера**, изберете **Опции** > **Към Галерия**. От **Камера** е достъпна само папка **Фото/видео**.

Съвет! За да превключите от **Галерия** към камерата, в папка **Фото/видео** натиснете клавиша за снимане или клавиша за режим камера, или пък изберете **Опции** > **Към камерата**.

Изберете **Фото/видео**, **Песни**, **Звук. клипове**, **Стрийм. линк.**, **Презентации**, **Всич. файлове** или **Дом. мрж.**, и натиснете , за да отворите.

Видеоклипове, файлове. ram и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в приложението RealPlayer. Вижте „RealPlayer“, стр. 91. Можете също да създавате албуми; да маркирате и да добавяте елементи към албумите. Вижте „Албуми“, стр. 41.

За да отворите файл, натиснете . Видеоклиповете се отварят в **RealPlayer**, а музиката и звуковите клипове - в **Муз. плеър**. Вижте „Преглеждане на изображения и видеоклипове“, стр. 36.

За да копирате или преместите файлове в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в паметта на устройството, изберете файл и **Опции** > **Прем. и копиране**. Изберете **Копир. в карта памет** или **Премес. в карта пам.** Изберете **Копирай в памет тел.**или or **Премес. в памет тел.**.

Файловете, съхранени на картата с памет (ако е поставена), са означени с . Файловете, записани в паметта на устройството, са означени с .

За да намалите размера на изображенията, които вече сте копирали на други места, като например съвместим компютър, изберете **Опции** > **Трансфер и памет** > **Свиване**. За да намалите разделителната способност на изображението на 640x480, изберете **Свиване**. За да увеличите свободната памет, след като сте копирали елементите на други места или устройства, изберете файл и **Опции** > **Трансфер и памет** > **Своб. памет**. Вижте „Резервни файлове“, стр. 50.

За да изтеглите файлове в **Галерия** в една от основните папки с използване на браузъра, изберете **Изтег.графики**, **Изтегл. видео**, **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите.

За да споделяте медийни файлове запаметени в **Галерия** с други съвместими UPnP устройства, чрез безжична LAN, трябва първо да създадете и конфигурирате вашата безжична LAN домашна Интернет точка за достъп, след това конфигурирайте приложението **Дом. мрж.**. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 20.

Опциите, свързани с **Дом. мрж.**, не са налични в **Галерия** преди настройките за **Дом. мрж.** да са конфигурирани.

Преглеждане на изображения и видеоклипове

Снетите снимки и записаните на камерата видеоклипове се съхраняват в **Фото/видео** в **Галерия**. Изображения и видеоклипове могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща, чрез Bluetooth или инфрачервена връзка. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в галерията или в медия-плеъра, трябва да го запаметите в паметта на устройството или съвместима карта с памет (ако има поставена).

Отворете **Фото/видео** в **Галерия**. Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един, превъртете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

За да промените снимка или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редактор на изображения или видео редактор. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 37. Вижте „Редактиране на изображения“, стр. 38.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в галерията, изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум**. Вижте „Албуми“, стр. 41.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете в галерията видеоклип или няколко видеоклипа и **Опции** > **Промени**. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 37.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер или да ги запаметите във вашата карта с памет (ако има поставена) за печат, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте „Печат на изображение“, стр. 49.

За да изпратите мултимедийно съобщение до услугата за качване на файлове (услуга на мрежата) на вашия доставчик на услуги, натиснете и изберете **Качи** (ако е достъпно). За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да видите изображението, превъртете до него и натиснете .

Когато изображението е отворено, за да го увеличите или намалите, изберете **Опции** > **Увеличаване** или

Намаляване. В горната част на дисплея се показва коефициентът на мащабиране. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да използвате картинка като фоново изображение, изберете картинката и **Опции** > **Присвои** > **Задай като тапет**.

За да изтриете изображение или видеоклип, натиснете C .

Редактиране на видеоклипове

За да редактирате видеоклипове в **Галерия** и да създавате персонализирани видеоклипове, превъртете на видеоклип и изберете **Опции** > **Промени**. Вижте „Галерия", стр. 35. Можете да създавате персонализирани видеоклипове, като комбинирате и изрязвате видеоклипове и добавяте изображения, звукови клипове, преминавания и ефекти. Преминаванията са визуални ефекти, които можете да добавяте в началото и края на видеоклипа или между видеоклиповете.

Можете да използвате и **Режисьор**, за да създавате персонализирани видеоклипове. Изберете видеоклиповете и изображенията, от които искате да създадете muvee, и изберете **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**. Вижте „Режисьор", стр. 95.

В редактора на видеоклипове могат да се видят две оси на времето: време на видеоклипа и време на звуковия клип. Изображенията, текстът и преминаванията, добавени към даден видеоклип, са показани в оста на времето на видеоклипа. За да се придвижите напред или назад по осите за време, превъртете надясно или наляво.

Редактиране на видеоклипове, звук, изображение, текст и преминавания

За да създадете персонализирани видеоклипове, маркирайте и изберете един или повече видеоклипове и изберете **Опции** > **Промени** > **Промени**.

За да модифицирате видеоклипа, изберете една от следните опции:

Промени видео— За да изрязвате, добавяте цветови ефект, да използвате каданс, изключвате или включвате звука, премествате, премахвате или дублирате клипа.

Редактирай текст (показва се само ако сте добавили текст) - За да преместите, премахнете или дублирате текст, да промените цвета и стила на текст, да зададете колко дълго да остане текстът на екрана и да добавите към текста ефекти.

Редактир. изображ. (показва се само ако сте добавили изображение) - За да преместите, премахнете или дублирате изображение, да зададете колко дълго да остане то на екрана и да добавите фон или цветови ефект към изображението.

Промени звук. клип (показва се само ако сте добавили звуков клип) - За да преместите или изрежете звуков клип, да регулирате дължината му или да изтриете или дублирате клипа.

Смени преминаване—има три вида преминавания: в началото на видеоклипа, в края на видеоклипа и между видеоклиповете. Можете да изберете преминаване в началото на видеоклипа, когато е активно първото преминаване на видеоклипа.

Вмъкни - Изберете **Видеоклип**, **Изображение**, **Текст**, **Звуков клип** или **Нов звуков клип**.

Филм - Прегледайте филма на цял екран или като умалено изображение, запаметете или изпратете филма или съкратете филма до подходящ за изпращане чрез мултимедийно съобщение размер.

За да извадите кадър от видеоклип, в екрана за изрязване на видео изберете **Опции** > **Моментна снимка**. В екрана за умалено възпроизвеждане натиснете ◉ и изберете **Моментна снимка**.

За да запаметите вашето видео, изберете **Опции** > **Филм** > **Запамети**. За да зададете **Използвана памет**, изберете **Опции** > **Настройки**. По подразбиране се използва паметта на устройството.

В екрана **Настройки** можете да определите **Зададено име видео**, **Основно име кадър**, **Резолюция** и **Използвана памет**.

За да изпратите видео, изберете **Изпрати** > **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите.

Съвет! Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки безжичната технология Bluetooth. Вижте „Изпращане мре данни“, стр. 100. Можете също да прехвърлите вашите видеоклипове в съвместим компютър, използвайки безжичната технология Bluetooth, или като използвате съвместим четец на карти с памет (аксесоар).

Редактиране на изображения

За да редактирате заснетата снимка, след като сте я направили, или вече запаметените в **Галерия** снимки, изберете **Опции** > **Промени**.

Изберете **Приложи ефекта**, за да изрежете или завъртите изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавите ефекти, текст, графична колекция или да сложите рамка.

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване**. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно** или изберете от списъка предварително зададено съотношение на изгледа. Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Преместете клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Двете избрани зони образуват правоъгълник, който представлява частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако сте избрали предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете (●). За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете отново областта за изрязване, натиснете (●).

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Намали черв. очи**. Преместете кръстчето върху окото и натиснете (●). На дисплея се показва примка. С помощта на клавиша за превъртане направете размера на контура да съвпада с размера на окото. За да намалите ефекта на червените очи, натиснете (●).

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате дадено изображение на цял екран, натиснете * . За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново * .
- За да завъртите изображението по посока или обратно на часовниковата стрелка, натиснете 3 или 1 .
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете 5 или 0 .
- За да се движите в увеличено изображение, натиснете (○), (○), (○) или (○).

Слайдшоу

Изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Старт**, за да разгледате изображенията или видеоклиповете в режим на цял екран. Слайдшоуто започва от избрания файл. Изберете от следните:

Пусни - за да отворите приложението RealPlayer и да възпроизведете избрания видеоклип

Пауза - за да направите пауза в слайдшоуто.

Продължи - за да възобновите слайдшоуто, ако е било временно прекъснато

Край - за да затворите слайдшоуто

За да прегледате файловете, натиснете (предишен) или (следващ).

За да настроите темпото на слайдшоу, преди то да започне, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки**> **Пауза между слайдове**.

За да добавите звук към слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и измежду следните:

Музика - изберете **Включване** или **Изключване**.

Запис - Изберете музикален файл от списъка.

За да намалите или увеличите силата на звука по време на слайдшоу, натиснете или .

TV изход

Можете да гледате видеофилми и изображения, съхранени в устройството ви, на екрана на телевизора. Свържете съвместимия кабел за свързване Nokia Video към видео входа на съвместим телевизор. За всички приложения, различни от папката **Фото/видео** в **Галерия** и **RealPlayer**, на екрана на телевизора се вижда същото, което се показва на екрана на устройството ви.

Когато отворите изображение в екрана за умалено възпроизвеждане, докато то се показва на телевизора опцията **Увеличаване** не е достъпна. Когато изображението не е увеличавано или намалявано, то се вижда на телевизора в режим на пълен екран.

Можете да преглеждате видеоклипове и изображения като поредица от слайдове. Всички елементи от албум или маркирани видеоклипове и изображения се показват на телевизора в режим на пълен екран и се възпроизвежда избраната музика.

Когато отворите маркиран видеоклип, **RealPlayer** започва да възпроизвежда клипа на екрана на устройството и на телевизора. Вижте „RealPlayer“, стр. 91.

Аудио изходът, включително стереозвук от видеоклипове, тон на звънене и клавишни тонове, е пренасочен към телевизора, ако към устройството е включен кабелът за TV изход. Можете да използвате микрофона на устройството по обичайния начин.

Настройките за TV изхода трябва да се укажат в зависимост от използвания телевизор и пропорциите на телевизионния екран. Вижте „TV конфигурация“, стр. 133.

Презентации

С презентациите можете да гледате. svg (мащабируеми векторни графики) файлове, като например анимационни филми и карти. Тези изображения запазват вида си при отпечатване или преглеждане на различен размер екрани и разделителни способности. За да прегледате. svg файлове, изберете папката **Презентации** превъртете до изображение и изберете **Опции** > **Пусни**.

За да увеличите, натиснете **5** . За да намалите, натиснете **0** .

За да превключвате между цял и нормален екран, натискайте *.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да преглеждате списъка на албумите, в папка **Фото/видео** изберете **Опции** > **Албуми** > **Преглед на албумите**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в галерията, превъртете до снимката или видеоклипа и изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете ⊙.

За да изтриете от албума файл, натиснете C . Файлът не се изтрива от папката **Фото/видео** в **Галерия**.

Печат през мрежата

С приложението **Печат онлайн** можете да отпечатвате снимки през мрежата, както и да поръчвате различни продукти с избраното изображение, например чаши или подложки за мишки. Наличните продукти зависят от доставчика на услуги.

За да използвате **Печат онлайн**, трябва да се абонирате за услугата при доставчик на печат през мрежата, както и да имате инсталиран поне един конфигурационен файл за услуга за отпечатване. Тези файлове може да се получат от доставчиците на услуги за отпечатване, които поддържат **Печат онлайн**.

Можете да отпечатвате само изображения във формат jpeg.

1. Натиснете ♫ и изберете **Галерия** > **Фото/видео**. Изберете изображение или изображения и **Опции** > **Печат** > **Поръчка на снимки**.
2. Изберете доставчик на услуги от списъка.
3. Изберете **Опции** и от следните:
   Отвори - за да осъществите връзка с доставчика на услуги
   Премахни—за да изтриете доставчика на услуги от списъка. Ако изтриете последния доставчик на

услуги от списъка, опцията **Поръчка на снимки** не е достъпна, докато нямате инсталиран поне един конфигурационен файл.
Дневник—за да прегледате детайлите на предишните поръчки. името на доставчика на услуги, общата сума и състоянието на поръчката. Когато се свържете със сървъра на доставчика на услуги, ще се отвори екранът за преглед на мостри на изображения и ще се покажат избраните от вас изображения от **Галерия**.

4 Изберете **Опции** и от следните:
Преглед - за да видите изображението преди да поръчате отпечатване. Превъртете нагоре или надолу, за да разгледате изображенията.
Поръчване сега - за да изпратите поръчката си
Промяна в поръчката—за да настройвате детайлите на продукта и броя копия за избраното изображение. В екрана за поръчване на продукта, можете да изберете кой продукт и кой вид да поръчате. Наличните опции и предлагането на продукти зависят от доставчика на услугата. Превъртете наляво или надясно, за да видите и промените данните за другите изображения в поръчката.
Промяна инфо клиент—за да промените информацията за потребителя и поръчката. Можете да копирате информацията за клиент от контактите.
Добавяне снимка - за да добавите още изображения към поръчката
Премахни изобр. - за да извадите изображения от поръчката
Дневник—за да прегледате детайлите на предишните поръчки.
Когато поръчката е изпратена, показва се съобщение **Поръчката е изпратена успешно**.

Споделяне онлайн

Забележка: Наличието на услугата може да зависи от страната, в която живеете, или от региона на продажби.

С приложението **Споделяне** можете да споделяте вашите изображения и видеоклипове в онлайн албуми, уеб-дневници и други услуги за онлайн споделяне в интернет. Можете да изпращате съдържание, да запаметявате недовършени публикации като чернови, които да довършите поНкъсно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Начало

За да използвате **Споделяне**, трябва да се абонирате за услугата при доставчик на споделяне на изображения в мрежата. Най-често ще можете да се абонирате за услугата на уеб страницата на доставчика на услугата. За подробности относно абонирането за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. За повече информация относно съответни доставчици на услуги вижте www.nokia.com/support.

Когато отворите услугата за първи път в приложението **Споделяне**, ще бъдете подканени да укажете име на потребител и парола. По-късно можете да достигнете до настройките през **Опции** > **Настройки** в приложението **Споделяне**. Вижте „Настройки за споделяне в мрежа", стр. 44.

Качване на файлове

Натиснете и изберете **Галерия** > **Фото/видео**, файловете, които искате да качите, и **Опции** > **Изпрати** > **Качване в Интернет**. Можете да достигнете до приложението **Споделяне** и от основната камера.

Отваря се екранът **Избор услуга**. За да създадете нов акаунт за услуга, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт** или иконата на услугата с текст **Създай нов** в списъка с услуги. Ако сте създали новия акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър от съвместим компютър, за да актуализирате списъка с услугите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**. За да изберете услуга, натиснете клавиша за превъртане.

Когато изберете услуга, избраните изображения и видео клипове се показват в състояние за промяна. Можете да отваряте и разглеждате файлове, да ги реорганизирате, да добавяте към тях текст или да добавяте нови файлове.

За да отмените процеса на изпращане към интернет и да запаметите създаденото съобщение като чернова, изберете **Назад** > **Запамети чернова**. Ако изпращането е вече започнало, изберете **Отмяна** > **Запамети чернова**.

За да се свържете с услугата и да изпратите файловете към интернет, изберете **Опции** > **Качи** или натиснете .

Отваряне на онлайн услуга

За да прегледате качените изображения и клипове в онлайн услугата и черновите и изпратените записи в устройството си, в папката **Фото/видео** изберете **Опции** > **Отвори усл.**. Акаунтите могат да се създават и променят също и офлайн. Ако сте създали новия акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър и искате да

актуализирате списъка с услугите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**. Изберете услуга от списъка.

След като отворите услуга, изберете измежду следните:

- **Отвори в уеб браузър** – за да се свържете с избраната услуга и да видите изпратените и черновите албуми с интернет браузъра. Екраните може да варират в зависимост от доставчика на услуги.
- **Чернови** – за да прегледате и редактирате черновите, както и да ги изпратите в интернет
- **Изпратени**—за да видите последните 20 елемента, създадени от вашето устройство
- **Нов постинг** – за да създадете нов елемент

Предлаганите опции може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Настройки за споделяне в мрежа

За да промените настройките на **Споделяне**, в приложението **Споделяне** изберете **Опции** > **Настройки**.

Мои акаунти

В **Мои акаунти** можете да създавате нови акаунти или да променяте вече наличните такива. За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**. За да промените съществуващ акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Промени**. Изберете от следните:

Име на акаунт - за да въведете име на акаунта

Доставчик на услуги – за да укажете доставчика, чиито услуги ще използвате. Не можете да променяте доставчика на услуги за съществуващ акаунт, за всеки нов доставчик на услуги трябва да създадете нов акаунт. Ако изтриете акаунт в **Мои акаунти**, свързаните с този акаунт услуги също се изтриват от устройството, включително и изпратените към тази услуга елементи.

Потребителско име и **Парола** - за да въведете името на потребител и паролата, които сте създали за вашия акаунт, когато сте се регистрирали за онлайн услугата

Разм. прил. качване - за да изберете размера, с който изображенията се изпращат към услугата

Настройки за приложения

Покажи размер прил. - за да изберете размера, с който изображенията да се показват на екрана на вашето устройство. Тази настройка не влияе на размера за изпращане на изображенията.

Покажи размер текст—за да изберете големина на шрифта за изобразяване на текст в черновите и изпратените елементи, или пък когато добавяте или редактирате текст в нов елемент

Разширени

Доставчици на услуги – за да видите или промените настройките за доставчик на услуги, да добавите нов доставчик на услуги или да прегледате подробна информация за определен доставчик на услуги. Ако смените доставчика на услугата, цялата информация в **Мои акаунти** за предишния доставчик се изтрива. Не можете да променяте настройките за предварително въведените доставчици на услуги.

Основна точка достъп - За да промените точката за достъп, използвана за свързване с онлайн услугата, изберете желаната точка за достъп.

Медийни приложения

Музикален плейър

Натиснете и изберете **Муз. плеър**. С музикалния плеър можете да изпълнявате музикални файлове и създавате и прослушвате списъци с песни.

Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Добавяне на музика

Когато отворите музикален плеър за първи път, плеърът търси паметта на устройството за музикални файлове, за да създаде фонотека.

След като добавите или изтриете музикални файлове от устройството, актуализирайте фонотеката. Изберете **Опции** > **Фонотека** > **Опции** > **Актуал. фонотека**.

Съвет! Можете да прехвърляте музикални файлове от вашето устройство на съвместима карта с памет (ако е поставена), като използвате програмата Nokia Music Manager, включена в Nokia PC Suite.

Възпроизвеждане на музика

Когато отворите музикалния плеър, на дисплея се появява предишната пусната песен или списък от песни. За да прегледате фонотеката, изберете или **Опции** > **Фонотека** и желания списък от песни. За да стартирате изпълнението на песните от екрана, изберете **Опции** > **Пусни**.

Когато се изпълнява дадена песен, за да превключвате между изпълнение и пауза, натиснете или .

За да спрете песента, натиснете . За да превъртите бързо напред или назад, натиснете и задръжте или . За да започнете изпълнението на следващата или предишната песен, натиснете или .

За да прегледате списъка от песни, изпълнявани в момента, изберете или **Опции** > **Отвори „Звуч. сега“**. За да запаметите списъка с песни, изберете **Опции** > **Добави към списък** и създайте нов списък с песни или изберете един от запаметените.

За да регулирате силата на звука, натиснете или .

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да изберете между режим разбъркано изпълнение и нормално изпълнение, изберете **Опции** > **Произвол.**

пускане. За да изберете дали да се спира след изчерпване на списъка песни, или да се започва от началото му, изберете **Опции** > **Непрекъснато**.

За да отворите уеб маркерите за изтегляне на музика, изберете **Опции** > **Изтегляне песни**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите музиката да свири във фонов режим, изберете **Опции** > **Пусни като фон**.

Фонотека

За да видите фонотеката, изберете **Опции** > **Фонотека**. **Всички песни** показва списък с всичката музика. За да видите подредените песни, изберете **Албуми**, **Изпълнители**, **Жанрове** или **Композитори**. Информацията за албума, жанра и композитора се взима от ID3 или M4A таговете на файловете на песните, ако има такива.

За да добавите песни, албуми, изпълнители, жанрове или композитори към списък с песни, изберете елементите и **Опции** > **Добави към списък**. Можете да създадете нов списък с песни или да добавяте към съществуващ.

За да видите списъците с песни, изберете **Списъци с песни**. За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Нов списък песни**. Когато преглеждате списък с песни, който сте създали сам, за да добавите повече песни, изберете **Опции** > **Добави песни**.

За да изтриете списък с песни, натиснете C. Изтриването на списък с песни изтрива само списъка, а не музикалните файлове.

Прехвърляне на музика

Можете да прехвърляте музика от съвместим компютър или други съвместими устройства, като използвате USB кабел или връзка Bluetooth. За подробности вижте „Bluetooth свързване“, стр. 97.

За да обновите фонотеката, след като сте обновили избраните песни в устройството, изберете **Опции** > **Актуал. фонотека**

Изисквания към персоналния компютър за да бъде възможно прехвърлянето на данни:

- Операционна система Microsoft Windows XP (или по-нова версия)
- Съвместима версия на приложението Windows Media Player. Можете да получите подробна информация относно съвместимостта с Windows Media Player в раздела за N93 на уеб сайта на Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 или по-нова версия

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате три различни начина за прехвърляне на музика:

- За да виждате от компютъра устройството си като външен твърд диск, към който можете да прехвърляте всякакви файлове с данни,

осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел или през Bluetooth. Ако използвате USB кабел, изберете **Външна памет** като метод за свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, включете съвместимия USB кабел и изберете **Медиен плейър** като метод за свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да използвате Nokia Music Manager от Nokia PC Suite, включете съвместимия USB кабел и изберете **PC Suite** като метод за свързване.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB кабел, натиснете , изберете **Свързв.** > **Каб. данни** > **Режим кабел данни**.

Както Windows Media Player, така и Nokia Music Manager от Nokia PC Suite са оптимизирани за прехвърляне на музикални файлове. За информация относно прехвърлянето на музика с Nokia Music Manager вижте ръководството за потребителя към Nokia PC Suite.

Прехвърляне на музика с Windows Media Player

Функционалността на синхронизирането на музика може да зависи от версията на приложението Windows Media Player. За повече информация вижте съответните ръководства и помощта към Windows Media Player.

Ръчно синхронизиране

След като свържете вашето устройство към съвместим компютър, Windows Media Player избира ръчно синхронизиране, ако в устройството ви няма достатъчно свободна памет. С ръчното синхронизиране можете да избирате песните и списъците за изпълнение, които желаете да се преместят, копират или изтрият.

Първия път, когато включите устройството си, трябва да зададете име, което да се използва като име на устройството ви в Windows Media Player.

За да прехвърлите ръчно избрани:

1. След като устройството ви се е свързало с Windows Media Player, изберете устройството си в екрана за навигация, ако имате свързано повече от едно устройство.
2. Плъзнете песните или албумите до екрана със списъка за синхронизиране. За да изтриете песни или албуми, изберете елементите от списъка и щракнете върху **Изтрий от списъка**.
3. Проверете дали екранът със списъка съдържа файловете, които желаете да синхронизирате, и дали в устройството ви има достатъчно свободна памет. Щракнете върху **Започни синх.**, за да започнете синхронизирането.

Автоматично синхронизиране

За да промените опцията по подразбиране за прехвърляне на файлове в Windows Media Player, щракнете върху стрелката под **Синх.**, изберете устройството и натиснете **Конф. синх.** Отметнете или махнете отметката от **Синх. това устройство автоматично**.

Ако е поставена отметка в **Синх. това устройство автоматично** и свържете устройството си, фонотеката във вашето устройство автоматично се обновява на основата на списъците за изпълнение, които сте избрали в Windows Media Player.

Ако няма избрани списъци за изпълнение, синхронизира се цялата фонотека от компютъра. Забележете, че фонотеката ви в компютъра може да съдържа повече файлове, отколкото могат да се поберат в паметта на устройството и на съвместимата карта с памет във вашето устройство. За повече информация вижте помощта на Windows Media Player.

Списъците за изпълнение в устройството ви не се синхронизират с тези на Windows Media Player.

Печат на изображение

Използвайте **Печат изобр.**, за да отпечатате изображения като използвате съвместим кабел за данни, връзка Bluetooth или съвместима карта с памет (ако е налична).

Можете да отпечатвате само изображения във формат jpeg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запаметяват във формат jpeg.

Изображения се отпечатват с **Печат изобр.**, като изберете опцията за печат в галерията, режим „Камера", редактора на изображения или от прегледа на изображения.

За да отпечатвате на принтер, съвместим с **Печат изобр.**, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат изобр.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с **Печат изобр.**, използващ кабела за свързване Nokia CA-53, принтерът автоматично се показва на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да промените основния принтер, изберете **Опции** > **Настр. печат** > **Основен принтер**.

Преглед преди печат

Прегледът преди печат се отваря само, когато започнете да отпечатвате изображение в галерията.

Избраните изображения се показват, като се използва предварително зададено оформление. За да промените оформлението, натиснете или през наличните за избрания принтер оформления. Ако изображенията не се побират на една страница, натиснете или , за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да настроите принтер по подразбиране, изберете **Опции** > **Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после размера на хартията от списъка и **OK**. Изберете **Отмяна** за връщане в предишния екран.

Резервни файлове

За да прехвърлите и направите резервно копие на медийни файлове от вашето устройство към съвместим компютър чрез безжична локална мрежа, изберете **Опции** > **Трансфер и памет** > **Автоматично прехвърляне**. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 20.

Вашето устройство започва търсене на устройство. Изберете устройство и папка, в която искате да прехвърлите медийните файлове. Изберете **OK**.

За да промените настройките за **Устройство за съхранение** или **Папка за съхранение**, изберете **Опции** > **Настройки**.

Съобщения

Натиснете и изберете **Съобщ.**. В **Съобщ.** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Можете също така да получавате съобщения и данни като използвате Bluetooth или инфрачервена връзка, да получавате съобщения за интернет услуги, излъчени от мрежата съобщения, както и да изпращате команди за услуги.

Забележка: Вашето устройство може да покаже, че съобщението е изпратено до програмирания в устройството номер на центъра за съобщения. Възможно е устройството да не показва дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Съобщ. съдържа следните папки:

Входящи – Получените съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата се съхраняват тук. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.

Моите папки – Подредете съобщенията си в папки.

Съвет! За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката с шаблони.

Пощ. кутия – Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим „офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте „Електронна поща", стр. 63.

Чернови – Черновите, които не са изпратени, се съхраняват тук.

Изпратени – Тук се съхраняват последните 20 съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth или ИЧ връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте „Други настройки", стр. 65.

Изходящи – Тук временно се съхраняват съобщения, чакащи да бъдат изпратени.

Пример: Съобщенията отиват в изходящи, например когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

Доклади – Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Съвет! Когато отворите някоя от основните папки, за да превключвате между папките, натиснете ◎ или ◎.

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции** > **Служебна команда** в основния екран на **Съобщ.**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции** > **Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите състоянието на дадена тема, номерът на тема, име и дали е маркирана (▶) за предстоящо продължение.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, **abc** и **Abc** - показват избрания режим за символи. **123** - показва режима на цифри.

Традиционно въвеждане на текст

✎ се показва, когато пишете текст с традиционно въвеждане на текст.

- Натиснете няколкократно цифров клавиш (**1** - **9**), докато се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете ◎, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.
- За да вмъкнете интервал, натиснете **0** . За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти **0** .

Въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи. се показва на дисплея, когато пишете текст с въвеждане на предсказуем текст.

1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете и изберете **Предсказ. текст вкл.**. Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.

2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите **2** – **9**. Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете „Nokia", когато е избран английският речник, натиснете **6** за „N", **6** за „o", **5** за „k", **4** за „i" и **2** за „a". Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.

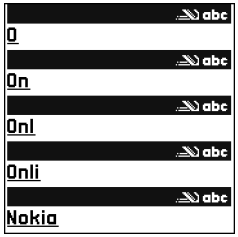

3 Когато напишете думата правилно, потвърдете, като натиснете или натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколкократно *****, за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга, или натиснете и изберете **Предсказуем текст** > **Съвпадения**. Ако след думата се появява символът **?**, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правоп.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и потвърдете с **OK**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

4 Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Напишете първата половина на съставна дума; за да я потвърдите, натиснете . Напишете последната част на съставната дума. За да допълните съставната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, натиснете и изберете **Предсказуем текст** > **Изключване**.

Съвет! За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Съвети при въвеждане на текст

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желания цифров клавиш.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте # .

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете # .

За да изтриете символ, натиснете C . За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжте C .

За да използвате най-често срещаните знаци за пунктуация, натиснете 1 .

Натиснете и задръжте * за отваряне на списък на специалните символи.

Съвет! За да въведете няколко специални символа едновременно, натиснете 5 , когато избирате всеки символ.

Писане и изпращане на съобщения

Видът на мултимедийните съобщения е в зависимост от приемащото устройство.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте „Получаване на настройки за MMS и електронна поща“, стр. 56 и „Електронна поща“, стр. 63.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

1 Изберете **Ново съобщ.** и едно от следните:
Текст. съоб. – за да изпратите текстово съобщение.
Мултим. съобщение – За да изпратите мултимедийно съобщение.
Електронна поща—за да изпратите имейл
Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

2 В полето **До** натиснете ◉, за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите, натиснете * . Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.

3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронна поща. За да промените видимите полета, изберете **Опции** > **Полета за адрес**.

4 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да вмъкнете шаблон, изберете **Опции** > **Вмъкни** или **Вмъкни обект** > **Шаблон**.

5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни обект** > **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**. Когато се добавя звук, се показва ♫.
За да промените формата, в който са запаметени записаните видеоклипове, вижте „Видео настройки“, стр. 29.

6 За да направите нова снимка, звуков клип или видео към мултимедийно съобщение, изберете **Вмъкни нов** > **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**.
За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Преглед**.

7 За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Изображение**, **Звуков клип**, **Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с 📎.

Съвет! За да изпратите като прикачени файлове, отворете съответното приложение и изберете **Изпрати** > **Чрез ел. поща**, ако тази опция е достъпна.

8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете ✆ .

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това по съответния начин. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането е неуспешно, съобщението за електронна поща остава в **Изходящи** със статус **Неуспешно**.

Съвет! Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Започнете да създавате мултимедийно съобщение и изберете **Опции** > **Нова презентация**. Опцията се показва само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**. Вижте „Мултимедийни съобщения“, стр. 62.

Получаване на настройки за MMS и електронна поща

Можете да получите настройките като съобщение от вашия доставчик на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 57.

За евентуалното наличие и абонамент за услугата за данни се обърнете към вашия доставчик на услуги. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS

1 Натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте „Връзка“, стр. 123.

2 Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **М-мед. съоб.** > **Използ. точка достъп** и създадената от вас точка за достъп като предпочитана връзка. Вижте също „Мултимедийни съобщения“, стр. 62.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтегляте, отговаряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Конфигурирайте правилно точка за достъп. Вижте „Връзка“, стр. 123.
- Правилно задайте настройките на вашата електронна поща. Ако изберете **Пощ. кутия** в основния екран **Съобщ.** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ще получите подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също „Електронна поща“, стр. 63. Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).

Входящи — получаване на съобщения

В папката **Входящи** обозначава непрочетено текстово съобщение, - непрочетено мултимедийно

съобщение, - данни получени чрез ИЧ, а -данни получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извежда иконата и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение във **Входящи**, натиснете .

За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**.

За да отпечатате текстово или мултимедийно съобщение на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Мултимедийни съобщения

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашето устройство, изберете **Опции** > **Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение (), можете да видите изображение и съобщение. се показва, ако добавите звук, а , ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Устройството ви може да получава много различни видове съобщения, които съдържат данни ():

Съобщ. за конфигуриране — Може да получите настройки от доставчика на услуги или отдела на фирмата за управление на информацията в съобщение за конфигурация. За да запаметите настройките, изберете **Опции** > **Запамети всички**.

Визитна картичка – За да запаметите информацията в **Контакти** изберете **Опции** > **Запамети визитка**. Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запаметяват.

Тон на звън. – За да запаметите тона на звънене, изберете **Опции** > **Запамети**.

Лого операт. – За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на доставчика на услуги, изберете **Опции** > **Запамети**.

Календ. зап. – За да запаметите поканата, изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Интерн. съоб. — За да запаметите маркера в списъка с маркери в Интернет, изберете **Опции** > **Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запаметите данните, изберете **Опции** > **Запамети всички**.

Изв. е-поща – Уведомлението показва колко нови електронни писма има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет ( ) са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Пощенска кутия

Ако изберете **Пощ. кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също „Електронна поща“, стр. 63.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (**Да се свържа ли с пощенската кутия?**).

Изберете **Да**, за да се свържете с вашата пощенска кутия и изтеглите заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за данни. Вижте също „Връзка“, стр. 123.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим офлайн, вашето устройство не е свързано с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим „офлайн“, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща**.
Ново – за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща
Избрани – за да изтеглите само тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани
Всички – за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия
За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
2 След като изтеглите съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн или да изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията в режим офлайн.
Индикаторите за състоянието на електронната поща са, както следва:
Новите съобщения от електронната поща (в режим офлайн или онлайн) не са изтеглени в устройството.
Новото съобщение от електронната поща е изтеглено в устройството.
Електронното съобщение е прочетено, но не е изтеглено в устройството.
Електронното съобщение е прочетено.
Заглавието на електронно съобщение, което е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от устройството.
3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове , и изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, означава, че той не е бил изтеглен в устройството; изберете **Опции** > **Изтегли**.

Също така в пощенската кутия можете да получавате искания за среща. Вижте „Искания за среща“, стр. 88, и „Създаване на записи в календара“, стр. 87.

За да отпечатате електронно съобщение на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтегляте съобщенията автоматично, изберете **Опции** >**Настройки ел.поща** > **Автом. изтегляне** > **Изтегляне заглавия** > **Винаги включена** или **Само**

дом. мрежа и определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Настройката устройството автоматично да изтегля електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с вашия доставчик на услугата за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението от електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия и след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронната поща се изтрива първо от вашето устройство. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка ( ) и изберете **Опции** > **Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим „онлайн“, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1 В основния екран **Съобщ.** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.

2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай/Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
4 За да започнете да копирате, изберете папка и **OK**. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Текстови съобщения

Натиснете и изберете **Съобщ.** >. **Опции** > **Настройки** > **Текст. съоб.** и от следните:

Цент. за съобщения – Показва всички зададени центрове за текстови съобщения.

Кодиране на символи — За да използвате конвертирането на символи в друга система за кодиране, ако е налична, изберете **Намалена поддръжка**.

Цент. съоб. в употр. – Изберете кой център за съобщения да се използва да доставя текстови съобщения.

Получаване доклад – Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпрат. като – Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия доставчик на услуги.

Предпочит. връзка — Изберете коя връзка да се използва за изпращане на текстови съобщения: GSM мрежа или пакет данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте „Връзка“, стр. 123.

Отг.чрез същ.център – изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Натиснете и изберете **Съобщ.** >. **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** и от следните:

Размер изображение – Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение: **Оригинален** (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** или **Голям**.

Режим създав. MMS – Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Използ. точка достъп - Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим. – Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получвате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на основната ви мрежа ще получите уведомление, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб. – Изберете дали искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами – Определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад – Изберете дали искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в дневника (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад - Изберете дали искате да откажете устройството ви да изпраща разписки за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност съобщен. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Електронна поща

Натиснете и изберете **Съобщ.** >. **Опции** > **Настройки** > **E-поща** и от следните:

Пощенски кутии — Изберете пощенска кутия, за да смените следните настройки: **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

Използвана п. к.— Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

За да създадете нова пощенска кутия, в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции** > **Нова пощ. кутия**.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел.поща** и измежду следните:

Име на потребителя – Въведете потребителско си име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола — Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър – Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Точ/достъп в употр. — Изберете интернет точка за достъп. Вижте „Връзка“, стр. 123.

Име на пощ. кутия – Въведете име на пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия – Определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запаметили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично, когато сте в режим онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове) — Изберете опция за защита, която се използва да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт — Определете порт за връзката.

Защ. регистр. APOP (само за POP3) — Използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на паролите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да промените настройките за електронната поща, която изпращате, изберете **Изходяща ел.поща** и измежду следните:

Мой ел. адрес – Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от доставчика на услуги. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изх. сървър за поща – Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който изпраща електронната ви поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на доставчика на услуги. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Точ/достъп в употр. – Изберете интернет точка за достъп. Вижте „Връзка", стр. 123.

Настройките за **Име на потребителя**, **Парола**, **Защита (портове)**, и **Порт** са подобни на тези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име – въведете вашето собствено име. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпр. съобщението – Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **При ново свързв.**-електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен – Изберете дали да запаметите копие на електронната поща в отдалечената си пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис – Изберете дали искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Сигнали за ел. поща – Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщение по електронната поща – уведомяващ сигнал и бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.

Основно кодиране – Изберете друго кодиране съобразно езика.

Настройки за изтегляне

Ел. поща за теглене — Определете кои части от електронното съобщение да се изтеглят: **Само заглавия**, **Ограничение размер** или **Съоб. и файлове**.

Колич. за теглене — Определете колко нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4) — Определете пътеката на папката за папките, които ще бъдат абонирани.

Абонам. за папки (само за IMAP4) — Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглете съдържанието от тези папки.

Автоматично изтегляне

Изтегляне заглавия — Изберете дали искате устройството да изтегля нови електронни съобщения автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Настройката устройството автоматично да изтегля електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с вашия доставчик на услугата за информация относно тарифите за предаване на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично**.

Съобщения от мрежата

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги. Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата** и от следните:

Приемане – Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език — Изберете езиците, на които искате да получавате съобщенията: **Всички**, **Избрани** или **Други**.

Разпознаване теми – Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и ги запаметява без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Други** и от следните:

Запам.изпрат.съобщ. — Изберете дали желаете да запаметявате копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. - Задайте колко изпратени съобщения да се запаметяват наведнъж в папката **Изпратени**. Лимитът по подразбиране е 20съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — Ако в устройството е поставена съвместима карта с памет, изберете **Памет телефон** или **Карта с памет**, за да запаметявате съобщенията си.

Извършване на повиквания

Гласови повиквания

Съвет! За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, натиснете или . Ако сте задали силата на звука на **Без звук**, все пак можете да регулирате силата на звука с бутоните или .

Можете да осъществявате телефонни повиквания в режимите отворен апарат и преглед. Вижте „Режими", стр. 12.

1 За да осъществите телефонно повикване, в режим отворен апарат въведете телефонния номер в режим готовност, като добавите телефонния код. За да изтриете номер, натиснете .
За международни разговори, натиснете два пъти * - за символа **+** (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
2 Натиснете , за да позвъните на номера.
3 Натиснете , за да прекратите разговора (или за да откажете опит за повикване).

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името в полето за търсене. Съответстващите контакти се извеждат. За да осъществите повикване, натиснете . Изберете вида повикване **Гласово повикване**.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте „Копиране на контакти", стр. 79.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също „Прехвърляне на повикване", стр. 131.

Съвет! За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете и изберете **Инструм.** > **Глас.поща** > **Опции** > **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване до скоро набран номер в режим готовност, натиснете . Превъртете до желания номер и натиснете , за да го наберете.

Извършване на конферентен разговор

1 Свържете се с първия участник.

2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.

3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**. Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конферентния разговор. Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конферентния разговор.
За да изключите някой участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

4 За да прекратите активното конферентно повикване, натиснете .

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2** – **9**), натиснете и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.**. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и .

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Усъвършенстваните гласови команди не зависят от гласа на говорещия; вие не записвате гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезираният гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер

Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате гласово набиране, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1 За да започнете гласово набиране в режим готовност, натиснете и задръжте . Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
2 Чува се кратък сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 2,5 секунди устройството набира номера.
Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Видео повиквания

Можете да осъществявате видео повиквания в режимите отворен апарат и преглед. Вижте „Режими", стр. 12.

За видео повиквания със свободни ръце използвайте режима на преглед.

Когато осъществявате видеоповикване, можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видео повикване, трябва да имате УСИМ-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на услуги. Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместим мобилен телефон или

ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони:
Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).
Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение вместо това, вижте „Настройки за повикване", стр. 122.

1 За да стартирате видео повикване при отворен капак, въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.
2 Изберете **Опции** > **Видео повикване**.

Ако желаете да осъществите повикване със свободни ръце, активирайте режима на преглед, след като получателят на повикването е отговорил.

Започването на видео повикване може да отнеме време. Показва се **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео (), в който случай може да видите неподвижно изображение или сив фон.

Съвет! За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, натиснете или .

За да превключите между видео и само звук, изберете **Активирай** или **Деактивирай** > **Изпращане на видео**, **Изпращане на аудио** или **Изпр. аудио и видео**.

За да мащабирате образа си, изберете **Увеличи** или **Намали**. Индикаторът за мащабиране се показва в горната част на дисплея.

За да превключите местата на изпратените и получените видео изображения на дисплея, изберете **Смени ред изобрж.**.

Дори и ако сте отказали изпращане на видео по време на видео повикване, повикването все пак ще се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги.

За да прекратите видеоповикването, натиснете .

Споделяне на видео

Използвайте **Сподл.видео**, за да изпратите живо видео или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видеоповикване. Просто поканете повикания да гледа живото видео или видеоклипа, който искате да споделите. Споделянето започва автоматично, когато

получателят приеме поканата и вие активирате правилния режим. Вижте „Споделяне на видео“, стр. 71.

Изисквания към видео споделянето

Тъй като **Сподл.видео** изисква UMTS връзка, вашите възможности да използвате **Сподл.видео** зависят от наличността на 3G мрежата. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно достъпността и цените при работа с това приложение. За да използвате **Сподл.видео**, трябва да направите следното:

- Уверете се, че на вашата Nokia N93 е инсталирано **Сподл.видео**.
- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте „Настройки“, стр. 70.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте „Настройки“, стр. 70. Ако започнете сесия на споделяне, докато все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някои на сесия по споделяне и телефонът на лицето е изключен или лицето не е в обхвата на UMTS мрежа, тогава това лице не може да знае, че сте му изпратили покана. Вие обаче ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (session initiation protocol – SIP). Преди да можете да използвате **Сподл.видео**, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Настройването на SIP-профил ви позволява да установите двупосочна връзка на живо с друг съвместим телефон. SIP-профилът трябва да бъде конфигуриран така, че да приема сесия на споделяне.

Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките по ефира.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Отворете **Контакти** от основното меню на устройството и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **SIP**. Въведете SIP-адреса във формат

sip:username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройката на устройството за точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ вижте „Връзка“, стр. 123.

Споделяне на видео

За да приеме сесия за споделяне, получателят първо трябва да инсталира **Сподл.видео** и да конфигурира нужните настройки на своя мобилен телефон. За да започнете да споделяте, и вие, и получателят трябва да сте регистрирани за тази услуга.

За да получавате покани за споделяне, трябва да имате активна UMTS връзка и да сте в обхвата на UMTS мрежата.

Живо видео

1 Когато е активно гласово повикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **На живо**.

2 Устройството изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.
Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.
Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **OK**, за да изпратите поканата.

3 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
Високоговорителят е активиран. Докато споделяте видеото на живо, може да използвате съвместими слушалки, за да продължите гласовото повикване.

4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Продължи**, за да възобновите споделянето.

5 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете .

Видеоклип

1 Когато е активно гласово повикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **Клип**.
Отваря се списък с видеоклипове.

2 Изберете видеоклип, който искате да споделите.
Отваря се визуализация. За да визуализирате клипа, изберете **Опции** > **Пусни**.

3 Изберете **Опции** > **Покани**.
Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. **Клипът трябва да се конвертира, за да се сподели. Да продължа ли?**. Изберете **OK**.

Устройството изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.
Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.
Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **OK**, за да изпратите поканата.

4 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
5 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Опции** > **Продължи** за да възобновите споделянето.
6 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете .

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплея заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете:

Приеми - за да започнете сесия на споделяне. Ако изпращачът иска да сподели видео на живо, активирайте режим на преглед.

Отхвърли – за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете , за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. Ако споделяте видеоклип, изберете **Изход**. Изписва се **Споделяне на видео прекратено**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване в режим отворен апарат, натиснете . Ако **Отг. произвол. клав.** е настроен на **Включване**, за да отговорите на повикване в режим затворен капак, отворете капака и разговорът започва автоматично. В противен случай, отворете капака и натиснете .

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

Съвет! Ако с устройството са свързани съвместими слушалки, за да отговорите и прекратите повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Ако не желаете да приемете повикване, в режим отворен апарат натиснете клавиша , за да го отхвърлите. Повикващият ще чуе сигнал „заето“. Ако сте активирали функцията **Настр.прехв.** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте „Прехвърляне на повикване“, стр. 131.

Когато отхвърлите входящо повикване с отворен капак, можете също да изпратите текстово съобщение до повикващия, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването. Изберете **Опции** > **Изпр.съоб.**. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. За да настроите тази опция и напишете стандартно текстово съобщение, вж. „Настройки за повикване“, стр. 122.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, показва се .

Съвет! Можете да присвоите тон на звънене за видеоповикванията. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Профили**, определен профил и **Опции** > **Персонализиране** > **Тон за видеоповик.**.

В режим отворен апарат натиснете , за да отговорите на видеоповикване.

За да започнете да изпращате видео, активирайте режим преглед и ще можете да покажете на повикващия жив видеообраз, записан видеоклип или снимка, направена с камерата на устройството ви. Ако искате да изпратите вид видеообраз, насочете камерата в посоката, от която искате да изпратите видеото. Ако не активирате режим преглед, изпращането на видео не е възможно, но все пак ще чувате събеседника. На мястото на видеото се появява сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, вижте „Настройки за повикване“, **Изобр.във видеопов.**, стр. 122.

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното ще се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

За да прекратите видеоповикването, в режим преглед или отворен апарат натиснете .

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Инструм.** > **Настройки** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете . Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. Изберете **Опции** > **Прехвърли** за свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и вие самият да се изключите и от повикванията. За да прекратите активното повикване, натиснете . За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за наличните опции на вашето устройство, включително някои от следните:

Замени - за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати MMS (само в UMTS мрежи) – За да изпратите изображение или видео в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването. Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете , за да изпратите файла до съвместимо устройство.

Изпрати DTMF – за изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете няколкократно * . Изберете **OK**, за да изпратите тона.

Съвет! Можете да добавяте DTMF тонове към **Телефонен номер** или **DTMF** полета във картата за контакт.

Опции по време на видео повикване

Изберете **Опции** по време на видео повикване за следните опции:

Активирай или **Деактивирай** (аудио в режим отворен апарат, видео, аудио или и двете в режим на преглед).

Активирай телеф. (ако са прикачени слушалки с Bluetooth връзка).

Вкл. „своб. ръце“ (само в режим отворен апарат, и ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth връзка).

Край повикване

Смени ред изобрж.

Увеличи или **Намали** (само в режим на преглед).

Дневник

Последни повиквания

За да прегледате телефонните номера на пропуснати, приети и набрани повиквания, натиснете и изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Посл. повикв.**. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Съвет! Когато в режим готовност видите съобщение за пропуснати повиквания, изберете **Покажи**, за да влезете в списъка на пропуснатите повиквания. За да направите обратно повикване, превъртете до името или номера и натиснете .

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции** > **Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции** > **Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете .

Време на разговор

За да прегледате приблизителното времетраене на входящи и изходящи повиквания, натиснете и изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Време на разг.**.

За да зададете показването на дисплея на времетраенето на повикване, докато има активен разговор, изберете **Свързв.** > **Дневник** > **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.** > **Да** или **Не**.

Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете**Опции**> **Нулирай броячите**. За тази цел ще ви бъде необходим кодът за заключване, вижте „Защита“, „Телефон и СИМ“, стр. 127.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени получени по време на връзки за пакети данни, натиснете и изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Пакет данни**. Например може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник**:

- Входящи
- Изходящи
- Неприети комуникационни събития

За да проследите всички регистрирани от устройството гласови и видео повиквания, текстови съобщения или връзки за обмен на данни, натиснете , изберете **Мое меню** > **Дневник** и натиснете , за да изберете общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

Съвет! За да виждате времетраенето на гласово повикване от главния екран по време на разговор, изберете **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.** > **Да**.

Съвет! За да видите списъка с изпратените съобщения, натиснете и изберете **Съобщения** > **Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите. За да отстраните само едно събитие от дневника, натиснете C.

За да настроите **Срок на дневника**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Събитията в дневника остават в паметта на устройството за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото

съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете ◉.

Съвет! За да копирате в клипборда телефонен номер от екрана с подробностите, изберете **Опции** > **Копирай номер**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки: За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции** > **Преглед данни**.

Контакти (Телефонен указател)

Натиснете и изберете **Контакти**. В **Контакти** можете да добавите към контактната карта персонален тон за звънене или умалено изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към контактите. Вижте „Данни и настройки“, стр. 57. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

Запаметяване на имена и телефонни номера

1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.

2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате да промените, и изберете **Опции** > **Промени**.

Съвет! За да отпечатате карти за контакт на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете C. За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете и , за да маркирате контактите, и натиснете C, за да изтриете.

Съвет! За да добавяте и променяте карти за контакти, използвайте Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite.

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

Съвет! Бързото набиране е удобен начин за набиране на често използвани номера. Можете да присвоите клавиши за бързо набиране на осем телефонни номера. Вижте „Бързо набиране на телефонен номер“, стр. 67.

Съвет! За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**. Вижте „Съобщения“, стр. 51 и „Изпращане мре данни“, стр. 100.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции** > **Прибави към група:** (показва се само ако сте създали група). Вижте „Създаване на групи за контакт“, стр. 80.

За да видите количеството контакти, групи и наличната памет в **Контакти**, изберете **Опции** > **Инфо за Контакти**.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към карта за контакт номера или адреси по подразбиране. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласовото набиране.

1 В указателя изберете контакт и натиснете ◉.
2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
3 Изберете предварително зададен номер, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.

Номерът или адресът по подразбиране са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

За да копирате имена и номера от СИМ-карта в устройството си, натиснете и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да копирате и **Опции** > **Копирай в СИМ ук.** или **Опции** > **Копирай** > **В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

Съвет! Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia PC Suite.

СИМ указател и услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е вашият доставчик на услугата или друго лице.

Натиснете и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**, за да видите имената и номерата, записани на СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте

или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс. набр.**. Тази настройки се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции** > **Вкл.фикс.набиране**. За да добавите нови номера към списъка за фиксирано набиране, изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир.**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждащия е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

1 Натиснете ◉, за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
2 Изберете **Опции** > **Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

1 В **Контакти** натиснете ◉, за да отворите списъка с групи.
2 Изберете **Опции** > **Нова група**.
3 Въведете име за групата или използвайте основното име **Група ...** и изберете **OK**.
4 Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.

5 Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
6 Изберете **OK**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **OK**.

Отстраняване на членове от група

1 В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
2 Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
3 Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.

Съвет! За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **От групи**.

Услуги

Най-различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Натиснете и изберете **Услуги**.

Команда за бърз достъп: За да започнете връзка, натиснете и задръжте 0 в режим готовност.

Точка за достъп до Интернет

За достъп до страници ви трябват настройките за интернет услуги за страницата, която искате да ползвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага интернет страницата. Вижте „Данни и настройки“, стр. 57. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Съвет! Може да има настройки, достъпни от уеб сайта от вашия доставчик на услуги.

Въведете настройките ръчно

1. Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и дефинирайте настройките на точка за достъп. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Вижте „Връзка“, стр. 123.
2. Натиснете и изберете **Услуги** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
3. За да зададете създадената точка за достъп за основна, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

Показване на маркери

Екранът с маркери се отваря, когато отворите **Услуги**.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

обозначава началната страница, дефинирана за основната точка за достъп.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е изведен индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където се съхранява необходимият ресурс) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Изберете **Опции** > **Информация** > **Защита**, за да разгледате подробностите относно връзката, състоянието на кодирането, както и информация за сървъра и удостоверяването на потребителя.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също „Управление на сертификати“, стр. 129.

Браузър

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да изтеглите страница, изберете маркер или въведете адреса в полето ().

В страницата на браузъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки - в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

За да отваряте линкове и селектирате, натиснете .

Команда за бърз достъп: Натиснете # , за да отидете в края на страницата, и * , за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с браузъра, изберете**Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **История**, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра.

За да изтеглите най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Запам. като маркер**.

Съвет! За да отворите маркерите при работа в браузъра, натиснете и задръжте натиснат . За да се върнете в екрана на браузъра, изберете **Опции** > **Назад към страниц.**.

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**. Можете да запишете страници в паметта на устройството или съвместима карта с памет, след което да ги разглеждате офлайн. За да осъществите достъп до страниците по-късно, натиснете в екран „Маркери", за да отворите екрана **Запаметени страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр.**.

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата на браузъра, напр. изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

Когато започнете изтегляне, показва се списък с извършваните в момента, спрените и завършените изтегляния за текущата сесия на браузъра. За да видите списъка, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Изтегляне**. В списъка превъртете до елемент и изберете **Опции**, за да направите пауза, да възстановите или отмените текущи тегления или да отворите, запаметите или изтриете завършени тегления.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтегляте елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запаметява в **Галерия**.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

1 За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

2 Изберете съответната опция за закупуване на елемента, например Buy (Купуване).
3 Прочетете внимателно предоставената информация.
За да продължите с изтеглянето, изберете **Приеми**.
За да отмените изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Прекратяване на връзка

За да прекъснете връзката и да преглеждате в режим „офлайн" страницата на браузъра, изберете **Опции** > **Други опции** > **Прекъсни връзката**, а за да прекъснете връзката и затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > **Други опции** > **Изчисти кеш памет**.

Настройки за Интернет

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Точка за достъп — сменете основната точка за достъп. Вижте „Връзка", стр. 123. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Зареди изобр./звук—За да изберете дали искате или не искате да зареждате изображения, докато браузвате. Ако изберете **Не**, за да заредите изображения по-късно по време на работа с браузъра, изберете **Опции** > **Покажи снимки**.

Размер на шрифта — изберете размера на шрифта.

Кодир. по подразб. — ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.

Автомат. маркери — включете или изключете автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана „Маркери", изберете **Скрий папка**.

Размер на екрана — за да изберете какво се показва при работа с браузъра: **Само клав. избор** или **Цял екран**.

Начална страница — За да зададете началната страница.

Страница търсене – определете уеб страницата, която ще се изтегля, когато избирате **Опции навигация** > **Отвор. стр.търсене** в екран „Маркери“ или когато браузвате.

Сила на звука - Ако искате браузърът да възпроизвежда звуци, включени в уеб страници, изберете сила на звука.

Качество изтегляне - Ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, когато сте в режим **Малък екран**, изберете **Добро качество**. Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете**Бързо**.

Cookies—За да включите или изключите получаването и изпращането на cookies.

Java/ECMA скрипт—За да включите или изключите използването на скриптове.

Предупр.за защита—За да скривате или показвате известията за защита.

Потв. изпр. на DTMF—Изберете дали искате да потвърдите, преди устройството ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте също „Опции по време на гласово повикване“, стр. 74.

Календар

Използвайте **Календар**, за да ви напомня за срещи и годишнини и да записвате задачите си и други бележки.

Създаване на записи в календара

Команда за бърз достъп: В екрана за ден, седмица или месец от календара, натиснете някой от клавишите (1 – 0). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.

1 Натиснете и изберете **Календар** > **Опции** > **Нов запис** и от следните опции:
Среща – За да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час
Заявка за среща - за да изпратите искане за среща по електронна поща (в устройството трябва да е зададена пощенска кутия)
Записка– за да направите обичаен запис за даден ден.
Годишнина – за да си напомняте за рождени дни и други специални дати (записите се повтарят ежегодно).
Задача – за да си напомняте за задача, която трябва да свършите до определена дата.

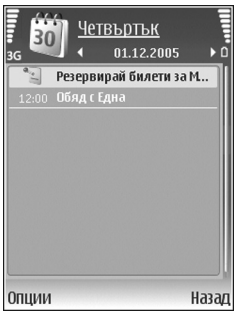

2 Попълнете полетата. За да настроите аларма, изберете **Аларма** > **Включване** и въведете **Час за алармата** и **Дата аларма**.
За да добавите описание на уговорка или среща, изберете **Опции** > **Добави описание**.
3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

Когато календарът алармира за бележка, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да изключите алармата от календара, изберете **Стоп**. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

Съвет! Вие можете да синхронизирате календара си със съвместим компютър, използващ Nokia PC Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за **Синхронизация**.

Искания за среща

Ако в пощенската кутия в устройството ви се получи искане за среща, това искане се запаметява в календара, когато отворите електронната поща.

Можете да преглеждате получените искания за среща в пощенската кутия или в календара. За да отговорите на искането за среща по електронна поща, изберете **Опции** > **Отговори:**.

Екрани на календара

Съвет! Изберете **Опции** > **Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

В екрана за месец датите, които имат запис в календара, са отбелязани с триъгълниче в долния десен ъгъл. В екрана за седмица бележките и годишнините се поставят преди 8:00 часа. За да преминавате през екраните за месец, седмица, ден и задача, натиснете * .

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиди на дата**. За да отидете на днешна дата, натиснете # .

За да изпратите календарна бележка до съвместимо устройство, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да отпечатате календарни записи на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Управление на календарните записи

Изтриването на стари записи от **Календар** спестява място в паметта на устройството.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в екрана за месец и изберете **Опции** > **Изтрий запис** > **Преди дата** или **Всички записи**:

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в екрана за задачи и изберете **Опции** > **Марк. като прикл.**.

Настройки на календара

За да модифицирате **Аларм.тон календар**, **Избор на показване**, **Седмица започва в** и **Пок. на седмицата**, изберете **Опции** > **Настройки**.

Мое меню

Visual Radio

Можете да използвате приложението Visual Radio (услуга на мрежата) като обикновено FM радио с автоматично настройване на честотата и запаметени станции. Ако изберете станция, която предлага услугата Visual Radio, можете да получавате на екрана визуална информация, свързана с радиопрограмата. Услугата Visual Radio използва пакетно предаване на данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

За да използвате услугата Visual Radio, са необходими следните условия:

- Устройството трябва да е включено.
- В устройството трябва да има поставена валидна СИМ-карта.
- Станцията, която слушате, и мрежовия оператор или операторът на безжични услуги, който използвате, трябва да поддържат тази услуга.
- Трябва да има дефинирана интернет точка за достъп, за да има достъп до сървъра на доставчика на услуги на Visual Radio. Вижте „Точки за достъп", стр. 124.
- Станцията трябва да има дефиниран правилен идентификатор и разрешена услуга Visual Radio. Вижте „Запаметени станции", стр. 91.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашия район може да не поддържат Visual Radio.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоари.

Можете да слушате FM радио с телефона, с помощта на вградения високоговорител или със съвместими слушалки. Когато използвате високоговорителя, дръжте слушалките включени в телефона. Кабелът на слушалките служи за антена на радиото, така че го оставете да виси свободно.

Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва. Когато разговорът завърши, радиото отново се включва.

Радиото избира използвания честотен обхват въз основа на информацията за страната, получена от мрежата.

Visual Radio може да се използва за слушане на радио, когато капакът на устройството е затворен. Информацията за канала може да се показва на дисплея на капака. За да спрете или пуснете звука на радиото, натиснете .

Слушане на радио

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Свържете към устройството съвместими слушалки. Кабелът на слушалките служи за антена на радиото, така че го оставете да виси свободно. Натиснете и изберете **Мое меню** > **Radio**.

За да започнете търсене на станции, изберете | или | . Търсенето спира, когато се намери станция. За да смените честотата ръчно, изберете **Опции** > **Ръчно настройване**.

Ако преди това сте запаметявали радиостанции, изберете | или | , за да отидете до следващата или предходната запаметена станция. За да изберете позицията в паметта за дадена станция, натиснете съответния цифров клавиш.

За да регулирате силата на звука, натиснете или . За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции** > **Вкл. високоговорител**.

За да видите предлаганите станции за местонахождението си, изберете **Опции** > **Указател станции** (услуга на мрежата).

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции** > **Запамети станция**. За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > **Станции**. Вижте „Запаметени станции“, стр. 91.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции** > **Пусни във фон** или натиснете .

Гледане на визуално съдържание

За да проверите наличността и цените, както и да се абонирате за услугата, обърнете се към своя доставчик на услуги.

За да видите предлаганото визуално съдържание за настроена станция, натиснете или в екрана със станциите изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запаметен за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката към визуалната услуга се установи, на дисплея се показва текущото визуално съдържание, съставено от доставчика на съдържание.

За да регулирате настройките на дисплея за гледане на визуално съдържание, изберете **Опции** > **Настройки дисплей** > **Осветление** или **Време иконом. режим**.

Запаметени станции

Във Visual Radio можете да запаметите до 20 станции. За да отворите списъка на станциите, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**. За да видите предлаганото визуално съдържание за станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуална услуга**.

За да промените детайлите на станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Начален тон — За да изберете дали да се просвирва тон при стартиране на приложението.

Автомат. старт. услуга - За да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, която предлага визуална услуга, изберете **Да**.

Точка за достъп - За да изберете точка за достъп, която да се използва за връзка за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

RealPlayer

Натиснете и изберете **Мое меню** > **RealPlayer**. С **RealPlayer**, можете да изпълнявате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове „по въздуха". Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате уеб страници, и да го запаметявате

в паметта на устройството или в съвместима карта с памет (ако е поставена).

Съвет! Можете и да видите видеоклипове или линкове за стрийминг от вашето устройство с други съвместими UPnP устройства, например телевизор или компютър, чрез безжична LAN. Вижте „Преглед на медийни файлове“, стр. 105.

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .3gp, .mp4 или .rm. Въпреки това, **RealPlayer** не е задължително да поддържа всички формати файлове или всички разновидности на тези формати. Например **RealPlayer** ще опита да отвори всички файлове .mp4, но някои файлове .mp4 може да имат съдържание, което не отговаря на стандартите 3GPP и поради тази причина не се поддържа от това устройство.

Изпълняване на видеоклипове

1 За да възпроизведете медиен файл, запаметен в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако има поставена), изберете **Опции** > **Отвори** и от следните:
Последни клипове—за да изпълните един от шестте последно възпроизвеждани файла в **RealPlayer**
Запаметен клип - за да възпроизведете файл, запаметен в **Галерия**
Вижте „Галерия“, стр. 35.

2 Превъртете до файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

Съвет! За да видите видеоклип на цял екран, натиснете 2 . Натиснете отново, за да се върнете в нормален екран.

Бързите команди по време на изпълнение са, както следва:

- За да превъртите бързо напред, натиснете и задръжте .
- За да превъртите назад през медийния файл, натиснете и задръжте .
- За да изключите звука, натиснете и задръжте , докато индикаторът се появи на дисплея. За да включите звука, натиснете и задръжте , докато видите .

Изтегляне на съдържание „по въздуха“

Много доставчици на услуги изискват от вас да използвате IAP (Интернет точка за достъп) за вашата основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

В **RealPlayer** можете да отворите само URL адрес от вида rtsp://URL адрес. Все пак, **RealPlayer** разпознава линк http към файл .ram.

За да сваляте съдържание „по въздуха“, изберете линк за стрийминг, запаметен в **Галерия** или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за **RealPlayer** в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 57. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услугата.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео – За да настроите **RealPlayer** автоматично да повтаря видеоклипове, след като свършат

Връзка - за да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените основната точката за достъп и да зададете диапазона на порта, който да се използват при свързване. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Наст. прокси:

Използвай прокси - За да използвате прокси сървър, изберете **Да**.

Адрес прокси сърв.—Въведете името на хост или IP адреса на използвания прокси сървър.

Ном. на порт прокси — въведете номера на порта на прокси сървъра.

Речник: Прокси сървърите са междинни сървъри – посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на браузъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Наст. мрежа:

- **Основ.точка достъп** – Превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с интернет, и натиснете ⊙.
- **Онлайн време**—Задайте времето на **RealPlayer** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез

мрежов линк. Изберете **Лична настройка** и натиснете . Въведете часа и изберете **OK**.
- **Най-малък UDP порт** въведете най-малкия номер от диапазона на порта на сървъра. Минималната стойност е 1024.
- **Най-голям UDP порт** — въведете най-големия номер от обхвата на порта на сървъра. Максималната стойност е 65535.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.

Flash плейър

С Flash плейър можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате с флаш-файлове, направени за мобилни устройства.

Подреждане на флаш-файлове

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Flash пл.**.

За да отворите папка или възпроизведете флаш файл, превъртете до него и натиснете .

За да изпратите флаш файл до друго съвместимо устройство, превъртете до файла и натиснете .

За да копирате флаш-файл в друга папка, изберете **Организирай** > **Копирай в папка**.

За да преместите флаш-файл в друга папка, изберете **Организирай** > **Премести в папка**.

За да създадете папка, в която да организирате вашите флаш-файлове, изберете **Организирай** > **Нова папка**.

Наличните опции могат да варират.

За да изтриете флаш файл, превъртете до него и натиснете .

Възпроизвеждане на флаш файлове

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Flash пл.**. Превъртете до флаш файл и натиснете .

Изберете **Опции** и от следните:

Пауза - за да направите пауза при възпроизвеждане

Стоп - за спиране на възпроизвеждането.

Сила на звука - за да регулирате силата на звука при възпроизвеждане. За да увеличите или намалите силата на звука, превъртете наляво или надясно

Качество - за да изберете качеството на възпроизвеждане. Ако възпроизвеждането е неравномерно или бавно, променете настройката за **Качество** на **Нормално** или **Ниско**.

Цял екран - за да възпроизведете файла на целия дисплей. За да се върнете към нормален екран, изберете **Нормален екран**. При възпроизвеждане на цял екран, функциите на клавишите не се виждат, но е възможно те да продължават да са достъпни, когато натискате клавишите под дисплея.

Екранен размер - за да възпроизведете файла в оригиналния му размер, след като сте го мащабирали.

Режим плъзгане вкл.— За да се движите по дисплея с клавиша за превъртане, след като сте увеличили образа.

Наличните опции могат да варират.

Режисьор

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Режисьор** или го отворете от галерията. „Muvee“ са видеоклипове, които съдържат видео, изображения, музика и текст. Стилът определя смяната на кадрите, визуалните ефекти, графиките, музиката и текста, използвани в клипа „muvee“.

Създаване на „muvee“

1 В основния екран на **Режисьор** изберете видеоклиповете и изображенията, от които искате да създадете muvee, и изберете **Опции** > **Създай muvee**; или отворете папката **Фото/видео** в **Галерия**. Изберете видеоклиповете и изображенията, от които искате да създадете muvee, и изберете **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**.

2 Изберете стил за „muvee“ от списъка със стилове. **Режисьор** използва зададените за избрания стил музика и текст.

3 Изберете **Създай muvee**.

Видеофилмът „muvee“ се създава автоматично и се показва екранът **Преглед**. Можете да изберете **Запамети**, за да запаметите muvee в Галерията, или **Нов вариант** - за да разбъркате медийните файлове и да създадете ново muvee, или **Назад** - за да изберете различен стил за вашето muvee. Също така можете да изберете **Персонализиране**, за да смените настройките на muvee и да създадете персонализирано „muvee“, към което да добавите изображения, музика и текст.

Създаване на персонализирано „muvee“

1 В основния екран на **Режисьор** изберете видеоклиповете и изображенията, от които искате да създадете muvee, и изберете **Опции** > **Създай muvee**; или изберете папката **Фото/видео**

в **Галерия**. Изберете видеоклиповете и изображенията, от които искате да създадете muvee, и изберете **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**.

2 Изберете стил за „muvee" от списъка със стилове. В екрана със стиловете изберете **Опции** > **Персонализиране** и измежду следните **Видео и изобр.** - изберете измежду следните:

- **Добави/премахни** - За да добавите или премахнете видеоклипове и изображения, или **Добави/премахни** > **Снимай** - за да отворите приложението на камерата, за да заснемете нови видеоклипове и изображения.
- **Премести** - За да пренареждате позициите на видеоклипове и изображения в личното „muvee".
- **Избери съдържание** - За да изберете видео сегменти, които да включите или изключите от „muvee".

Дължина - за да зададете времетраенето на „muvee", изберете **Определена от вас**. Изберете **Мултимед. съобщение**, **Също като музика** или **Автоматичен избор**. Ако времетраенето на „muvee" е по-малко от времетраенето на музиката, „muvee"-то се повтаря, докато допълни времетраенето до това на музиката. Ако времетраенето на „muvee" е по-голямо от времетраенето на музиката, музиката се повтаря, докато допълни времетраенето до това на „muvee"-то.

Музика - за да изберете музикален клип от списъка.

Съобщение - за да промените **Начално съобщение** и **Заключително съобщение**.

Настройки - за да смените настройките за създаване на „muvee". Изберете от следните:

- **Използвана памет** — изберете къде да съхраните вашите muvee-та
- **Резолюция** — изберете резолюцията на вашите muvee-та
- **Станд. име за muvee** – Задайте име по подразбиране за muvee-та

3 Изберете **Създай muvee**.

Видеофилмът „muvee" се създава автоматично и се показва **Преглед**. Можете да изберете **Запамети**, за да запаметите muvee в галерията, **Нов вариант** - за да разбъркате медийните файлове и да създадете ново muvee, или **Персонализиране** - за да се върнете към настройките за muvee.

Игри

Натиснете и изберете **Мое меню** и игра. За инструкции как се играе играта изберете **Опции** > **Помощ**.

Свързване

Свързване с компютри

Трябва да свържете своето устройство със съвместим компютър, за да направите следното:

- Да прехвърляте информация между приложенията на Nokia PC Suite и устройството. Например да синхронизирате срещите от календара си или да прехвърляте снимки.
- За да използвате устройството си като модем, за да се свързвате с мрежови услуги като например интернет.

Можете да свържете устройството си към съвместим компютър чрез съвместим USB или сериен кабел, или като използвате безжичната технология Bluetooth.

Подробни инструкции за инсталиране можете да намерите в ръководството за потребителя на Nokia PC Suite.

Съвет! Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника „Get Connected“ към Nokia PC Suite.

Кабел за данни

Натиснете и изберете **Свързв.** > **Каб. данни** > **Медиен плейър**, **PC Suite**, **Външна памет** или **Печат изобр.**. За да може устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато кабелът се свърже, изберете **Питай при връзка**.

Bluetooth свързване

С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Можете да използвате безжичната технология Bluetooth за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове); за свързване към съвместим принтер за отпечатване на снимки с **Печат изобр.**. Вижте „Печат на изображение“, стр. 49.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2,0 и поддържа следните профили: Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Generic Access Profile (Профил за общ достъп), Serial Port Profile (Профил за сериен порт), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), Headset Profile (Профил за слушалки), Hands-free Profile (Профил за устройство „свободни ръце"), Generic Object Exchange Profile (Общ профил за обмен на обекти), Object Push Profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения), SIM Access Profile (Профил за достъп до СИМ) и Human Interface Device Profile (Профил за човешки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Речник: Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например, профилът за устройство „свободни ръце" се използва между устройство „свободни ръце" и телефона. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Допитайте се до местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте „Защита", стр. 127 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете и изберете **Свързв.** >. **Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзката и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видени от други потребители на устройства с Bluetooth технология.

Изберете от следните:

Bluetooth— Изберете **Включване** или **Изключване**. За да се свържете безжично с друго съвместимо устройство, първо включете свързване Bluetooth **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми – За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми – Редактирайте името на вашето устройство.

Режим външна СИМ — За да активирате друго устройство, като съвместим комплект за кола, за да използвате СИМ-картата на устройството си за свързване с мрежата, изберете **Включен**.

Режим външна СИМ

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 100. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато на вашето устройство Nokia е включен режим на външна СИМ-карта, на дисплея в режим готовност се появява **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от ✖ в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа. Въпреки това безжичната LAN връзка остава активна по време на режима на външна СИМ-карта.

Предупреждение: Когато е включен режим на външна СИМ-карта, не можете да правите (и да получавате) повиквания, с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществявате разговори, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете ⏻ и изберете **Изход външна СИМ**.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на тел. ми** > **Скрит**. По този начин можете по-лесно да контролирате кой може да открива и да се свързва с устройството ви посредством безжичната технология Bluetooth.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. По този начин можете по-добре да защитите своето устройство от вредно съдържание.

Изпращане мре данни

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалки, можете в същото време да обменяте файлове с друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи , Bluetooth връзката е активна.
- Когато мига , вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Когато се вижда постоянно, данните се прехвърлят чрез Bluetooth връзка.

1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.

2 Изберете елемента и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройства с Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
Иконите на устройствата са: компютър, телефон, аудио- или видеоустройство, и друго устройство.
За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.

4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 100.

5 Когато връзката бъде установена, се показва бележката **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени** в **Съобщ.** не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

Съвет! При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За да отворите екрана на сдвоените устройства (), в основния екран на приложението **Bluetooth** натиснете .

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр.**. Устройства с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запаметява в екрана на сдвоените устройства.

Сдвоените устройства се обозначават с ✱ при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до него и изберете от следните опции:

Има право — Връзките между вашето устройство и това устройство може да се осъществят без знанието ви. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. ✱ посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано—Исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Съвет! Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва незабавно и връзката се изключва.

Получаване на данни

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи ✉ и елементът се поставя в папката **Входящи** на **Съобщ.**. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез ✱. Вижте „Входящи — получаване на съобщения“, стр. 56.

Изключване

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Изключване**.

Инфрачервена връзка

С ИЧ връзка можете да прехвърляте в съвместими устройства данни като бизнес карти, календарни бележки и медийни файлове.

Не насочвайте инфрачервения лъч (ИЧ) в ничии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез ИЧ връзка

1 Уверете се, че инфрачервените портове на изпращащите и получаващите устройства са насочени един към друг и че няма препятствия между устройствата. Препоръчителното разстояние между двете устройства е до 1 метър (3 фута).
2 Потребителят на получаващото устройство активира инфрачервения порт.
За да активирате инфрачервения порт на устройството ви да получава данни чрез ИЧ връзка, натиснете и изберете **Свързв.** > **ИЧ**.
3 Потребителят на изпращащото устройство избира желаната функция на инфрачервения порт, за да започне прехвърлянето на данните.
За да изпратите данните чрез ИЧ връзка, намерете желания файл в приложението или в „Мениджър файлове" и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не е започнало до една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се анулира и трябва да се стартира отново.

Всички елементи, получени чрез ИЧ порт, са поставени в папката **Входящи** на **Съобщения**. Новите съобщения, получени чрез ИЧ порт, са указани чрез .

Когато мига, или устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство, или връзката е прекъсната.

Когато се вижда постоянно, инфрачервената връзка е активна и устройството е готово да изпраща и получава данни чрез ИЧ порта.

Домашна мрежа

Устройството ви е съвместимо с UPnP. Като използвате безжично устройство за LAN точка за достъп или безжична LAN рутер, можете да създадете собствена мрежа и да свържете съвместими UPnP устройства, които поддържат безжична LAN към мрежата, като вашето устройство Nokia, съвместим компютър, съвместим принтер, съвместима звукова система или съвместим телевизор, или звукова система или телевизор, оборудвани със съвместим безжичен мултимедиен приемник.

Използването в домашна мрежа на функцията за безжична локална мрежа на Nokia N93 изисква настройка на работеща безжична домашна локална мрежа, както и останалите домашни устройства да имат UPnP и да са свързани към същата домашна мрежа.

Домашната мрежа използва настройките за защита на връзката към безжичната локална мрежа. Използвайте

функциите за домашна мрежа в инфраструктурата на безжична локална мрежа устройство за точка на достъп до безжична локална мрежа и активирано кодиране.

Можете да споделяте медийни файлове, запаметени в **Галерия** с други съвместими UPnP устройства, използвайки домашната мрежа. За да управлявате настройките за **Дом. мрж.**, натиснете и изберете **Свързв.** > **Дом. мрж.** Можете да използвате домашната мрежа и за възпроизвеждане, копиране или отпечатване на съвместими медийни файлове от **Галерия**. Вижте „Преглед на медийни файлове“, стр. 105.

Важно: Винаги използвайте един от наличните методи за кодиране, за да усилите защитеността на безжичната мрежова връзка и да намалите риска от непозволен достъп до вашите данни.

Устройството ви е свързано към домашната мрежа само ако вие приемете заявката за свързване от друго съвместимо устройство, или в **Галерия**, изберете опцията да се разглеждат, възпроизвеждат, отпечатват или копират медийни файлове на вашето устройство Nokia, или търсите други устройства в папка **Дом. мрж.**.

Важна информация за защитата

Когато конфигурирате безжичната си локална мрежа, активирайте кодирането първо на точката за достъп, а след това на другите устройства, които възнамерявате да свържете към домашната си мрежа. Прегледайте документацията на устройствата. Пазете паролите в тайна и на сигурно място отделно от устройствата.

За да прегледате или промените настройките на безжичната LAN Интернет точка за достъп на вашето устройство Nokia, вижте „Точки за достъп“, стр. 124.

Ако използвате работен режим ad hoc за създаването на домашна мрежа със съвместимо устройство, активирайте един от методите за кодиране в **Режим защит. WLAN**, когато конфигурирате Интернет точката за достъп. Тази стъпка намалява риска от нежелано присъствие в „Ad hoc“ мрежата.

Устройството ви уведомява, когато друго устройство се опитва да се свърже с него и домашната мрежа. Не приемайте заявки за свързване от непознато устройство.

Ако използвате безжична локална мрежа в мрежа, която не е кодирана, изключете споделянето на файлове на Nokia N93 с други устройства или не споделяйте лични медийни файлове. За да промените настройките за свързване, вижте „Настройки на домашната мрежа“, стр. 104.

Съветник за UPnP

Когато отворите за пръв път приложението за домашна мрежа, стартира се съветникът за

конфигуриране, който ви помага да определите настройките за домашната си мрежа за вашето устройство За да използвате съветника за конфигуриране и по-късно, изберете **Опции** > **Пусни съветник** и следвайте инструкциите на дисплея.

За да свържете съвместим компютър с домашната мрежа, в компютъра трябва да инсталирате софтуера Home Media Server от DVD-ROM устройството, доставено с вашето устройство Nokia.

Настройки на домашната мрежа

За да споделяте медийни файлове запаметени в **Галерия** с други съвместими UPnP устройства, чрез безжична LAN, трябва първо да създадете и конфигурирате вашата безжична LAN домашна интернет точка за достъп, след това конфигурирайте приложението **Дом. мрж.**. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 20.

Опциите, свързани с **Дом. мрж.**, не са налични в **Галерия** преди настройките за **Дом. мрж.** да са конфигурирани.

Конфигуриране на настройките

За да конфигурирате **Дом. мрж.**, изберете **Свързв.** > **Дом. мрж.** > **Настройки** и от следните:

Дом. т. за достъп—Select **Винаги питай** ако желаете устройството да ви запитва за точката за достъп на домашната мрежа всеки път, когато се свързвате към домашната мрежа, **Дефин. от потребит.** - за да изберете домашната точка за достъп до Интернет, която да се използва автоматично, когато използвате **Дом. мрж.** или **Няма**. Ако вашата домашна мрежа няма включени настройки за защита на безжична локална мрежа, ще получите предупреждение за защита. Можете да продължите и да включите по-късно защитата на безжичната локална мрежа; или да отмените задаването на точка за достъп и първо да включите защитата на безжичната локална мрежа. Вижте Безжична LAN в „Точки за достъп“, стр. 124.

Име на устройството – въведете име за вашето устройство, което да се показва на другите съвместими устройства в домашната мрежа.

Включване на споделяне и задаване на съдържание

Изберете **Свързв.** > **Дом. мрж.** > **Спод. съдърж.**.

Сподел. съдържание — позволете или откажете споделяне на медийни файлове със съвместими устройства.

Важно: Не включвайте **Сподел. съдържание**, преди да сте конфигурирали всички други настройки. Ако включите **Сподел. съдържание**, другите съвместими с UPnP устройства в домашната мрежа могат да преглеждат и копират файловете, които сте

избрали да споделите в папките **Изображения и видео** и **Музика**.

За да изберете медийни файлове за споделяне с други устройства от папките **Изображения и видео** и **Музика** или за да видите състоянието на споделяне на **Изображения и видео** или **Музика**, изберете **Спод. съдърж.**.

Преглед на медийни файлове

За да свържете съвместим компютър с домашната мрежа, трябва да инсталирате съответния софтуер от DVD-ROM, доставен с вашето устройство Nokia.

Ако **Сподел. съдържание** е включено в устройството ви, другите съвместими с UPnP устройства в домашната мрежа могат да преглеждат и копират медийните файлове, които сте избрали да споделите в **Спод. съдърж.**. Ако не искате другите устройства да имат достъп до вашите файлове, изключете **Сподел. съдържание**. Дори ако **Сподел. съдържание** е изключено в устройството ви, можете въпреки това да прегледате и копирате медийни файлове, съхранени в друго устройство от домашната мрежа, ако се позволява от другото устройство.

Медийни файлове, запаметени във вашето устройство

За да избирате изображения, видеоклипове и звукови клипове, съхранени в устройството и да ги показвате в друго устройство от домашната мрежа, като например съвместим телевизор, направете следното:

1. В **Галерия**, изберете изображение, видеоклип или звуков клип.
2. Изберете **Опции** > **Покажи в дом. мрежа**
3. Изберете съвместимо устройство, в което да се покаже медийният файл. Изображенията се показват както в другото устройство от домашната мрежа, така и във вашето устройство, а видеоклиповете и звуковите клипове се възпроизвеждат само в другото устройство.

Медийни файлове, запаметени в другото устройство

За да изберете медийни файлове, които са запаметени в друго устройство от домашната мрежа и да ги покажете във вашето устройство (или на съвместим телевизор), направете следното:

1. В **Галерия**, изберете **Дом. мрж.**. Вашето устройство започва да търси други съвместими устройства. Имената на устройствата започват да се появяват на дисплея.
2. Изберете устройство от списъка.

3 Изберете вида медия, който искате да видите от другото устройство. Наличните видове файлове зависят от функциите на другото устройство.
4 Изберете изображението, видеоклипа или музикалния клип, които искате да видите, и изберете **Опции** > **Покажи в дом. мрежа** (изображения и видео) или **Изпълн. в дом. мрежа** (музика).
5 Изберете устройството, в което се показва файлът.

За да спрете да споделяте медийния файл, изберете **Опции** > **Спри показването**.

За да отпечатате изображения, запаметени в **Галерия** чрез **Дом. мрж.** с UPnP съвместим принтер, изберете опцията за печат в **Галерия**. Вижте „Печат на изображение“, стр. 49. Функцията **Сподел. съдържание** не трябва да се включва.

За да търсите файлове с различен критерий, изберете **Опции** > **Търси**. За да подредите намерените файлове, изберете **Опции** > **Сортирай по**.

Копиране на медийни файлове

За да копирате или прехвърляте медийни файлове от вашето устройство на друго съвместимо устройство, като например UPnP съвместим компютър, изберете файл от **Галерия** и **Опции** > **Подреди** > **Копир. в дом. мрежа** или **Прем. в дом. мрежа**. Функцията **Сподел. съдържание** не трябва да се включва.

За да копирате или прехвърляте файлове от другото устройство във вашето устройство, изберете файл от другото устройство и **Опции** > **Копирай в памет тел.** или **Копир. в карта памет** (името на съвместимата карта с памет, ако има такава). Функцията **Сподел. съдържание** не трябва да се включва.

Синхронизиране

Натиснете и изберете **Свързв.** >. **Синхрон.**. **Синхрон.** ви позволявате да синхронизирате вашите бележки, календар, контакти или електронни съобщения с различни приложения за календари и адресници на съвместим компютър или в интернет. Можете също да създадете или да промените настройките за синхронизиране.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимостта на SyncML се свържете с доставчика на приложението, с което искате да синхронизирате данните от устройството.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте „Данни и настройки“, стр. 57.

Синхронизиране на данни

В основния екран **Синхрон.** можете да видите различните профили за синхронизиране.

1 Изберете профил за синхронизация и **Опции** > **Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана на дисплея.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
2 Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила. Изберете **Да**, за да видите журналния файл, показващ степента на синхронизиране и колко записа за били добавени, актуализирани, изтрити или отхвърлени (несинхронизирани) в устройството или на сървъра.

Мениджър на връзки

Натиснете и изберете **Свързв.** > **Мджър.вр.**. За да видите състоянието на връзките за данни или за да прекратите връзките в GSM и UMTS мрежа и безжична LAN, изберете **Акт. вр. данни**. За да търсите налични LAN мрежи в обсега, изберете **Нал. WLAN м.**.

Връзки за предаване на данни

В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни (D), връзки за пакети данни (3G или) и връзки към безжична локална мрежа ( ).

Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени в момента връзки, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

За да прегледате детайлите за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**. Показаните подробни данни зависят от типа връзка.

Безжична LAN

Екранът на наличните безжични LAN показва списък на безжичните LAN мрежи в обхвата, режимът на техните мрежи (**Инфраструктура** или **Ad-hoc**) и индикатор за сила на сигнала. се показва за кодирани мрежи, а , ако устройството има активна връзка в мрежата.

За да прегледате детайлите за дадена мрежа, изберете **Опции** > **Детайли**.

Създайте Интернет точка за достъп

1 Натиснете и изберете **Свързв.** >. **Мджър.вр.** > **Нал. WLAN м.**.

2 Устройството търси безжични LAN в обхвата. Превъртете до мрежата, в която искате да създадете Интернет точка за достъп, и изберете **Опции** > **Задай точ. достъп**.
3 Устройството създава Интернет точка за достъп с настройки по подразбиране. За да видите или промените тези настройки, вижте „Точки за достъп", стр. 124.

Мениджър на устройството

Натиснете и изберете **Свързв.** > **У-ва**. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашия доставчик на услуги или от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, превъртете до профил и изберете **Опции** > **Започни конфигур.**.

За да позволите или забраните получаването на настройки за конфигурация от доставчици на услуги, изберете **Опции** > **Активирай конфиг.** или **Деактив.конфигур.**.

Настройки за профила на сървър

Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Име на сървъра - Въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра - Въведете уникална идентификация за разпознаване на сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра - Въведете парола, за да идентифицирате устройството си пред сървъра.

Тип сесия—Изберете типа връзка, използвана за свързване към сървъра: **Bluetooth** или **Интернет**.

Точка за достъп—Изберете точка за достъп, която да се използва, когато се свързвате със сървъра.

Адрес на хоста—Въведете URL адреса на сървъра.

Порт—Въведете номера на порт на сървъра.

Потребителско име и **Парола** - Въведете вашето потребителско име и парола.

Позволи конфигур.—за да получите настройки на конфигурация от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми вс. иск.—Ако искате устройството ви да иска потвърждение, преди да приеме конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Удостов. на мрежата—Изберете ако се използва удостоверяване на мрежата.

Модем

Натиснете и изберете **Свързв.** > **Модем**. За да свържете вашето устройство към съвместим персонален компютър по ИЧ-порта, за да го използвате като модем, натиснете . За информация как да се свързвате с устройства, вижте „Инфрачервена връзка“, стр. 101.

Офис

Записващо устройство (Рекордер)

За да запишете гласови съобщения натиснете и изберете **Офис** > **Рекордер**. За да запишете телефонен разговор, отворете **Рекордер** по време на гласово повикване. И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

Конвертор

За да преобразувате мерки от една мерна единица в друга, натиснете и изберете **Офис** > **Конверт.**.

Конверт. е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

1 В полето **Тип** изберете мярката, която искате да използвате.
2 В първото поле **Единица** изберете мерната единица, от която искате да преобразувате. В следващото поле **Единица** изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
3 В първото поле **К-во** въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Основна валута и обменни курсове

Изберете **Тип** > **Валута** > **Опции** > **Валутни курсове**. Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1.

Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се изчистват.

Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите и пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете и изберете **Офис** > **Калкулат.**.

Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Бележки

За да напишете бележки натиснете и изберете **Офис** > **Бележки**. Можете да изпращате бележки до съвместими устройства и да запаметявате файлове с чист текст (формат.txt), които получавате в **Бележки**.

За да отпечатате бележка на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Zip manager

Използвайте приложението Zip manager, за да компресирате файлове. Компресираните файлове използват по-малко памет и са по-удобен начин за изпращане по имейл.

За да отворите Zip manager, натиснете и изберете **Офис** > **Zip**.

Със Zip manager можете да изпълнявате следните задачи:

- Създаване на нов архивен файл за съхранение на компресираните във формат ZIP файлове
- Актуализиране на архив — Добавяне на един или повече компресирани файлове или директории към съществуващ архив.
- Изтриване на файлове - Изтриване на файлове или директории от съществуващ архив.
- Архивиране на парола - Задаване, премахване или смяна на паролата за архива при защитени архиви.
- Настройки на Zip manager — Можете да промените следните настройки: **Ниво на компресия** и **Добави вложените**.

Можете да съхранявате архивните файлове в устройството или на съвместима карта с памет.

Quickoffice

За да използвате приложения Quickoffice натиснете и изберете **Офис** > **Quickoffice**. Отваря се списък с файлове във форматите.doc,.xls,.ppt и.txt, които са запаметени в устройството.

За да отворите файл в съответното приложение, натиснете . За да подредите файлове, изберете **Опции** > **Сортирай файловете**.

За да отворите **Quickword**, **Quicksheet** или **Quickpoint**, натиснете , за да достигнете желания екран.

Quickword

С **Quickword** можете да преглеждате на дисплея на вашето устройство истински документи, създадени с Microsoft Word. **Quickword** поддържа цветове, получер шрифт, курсив и подчертан.

Quickword поддържа преглед на документи, запаметени в.doc формат в Microsoft Word 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също „Повече информация“, стр. 113.

Преглеждане на Word документи

За да се премествате в документа, използвайте клавиша за превъртане.

За да търсите в документа текст, изберете **Опции** > **Намери**.

Можете също да изберете **Опции** и някое от следните:

Отиди в — за да отидете в началото, в края или на избрана позиция в документа

Мащаб — за да увеличите или намалите

Старт автом. превърт. — за стартирате автоматично превъртане през документа. За да спрете да превъртате, натиснете ◉.

Quicksheet

С **Quicksheet** можете да четете на дисплея на вашето устройство файлове, създадени с Microsoft Excel.

Quicksheet - поддържа преглед на файлове с електронни таблици, запаметени в.xls формат в Microsoft Excel 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също „Повече информация“, стр. 113.

Разглеждане на електронни таблици

За да се движите в електронната таблица, използвайте клавиша за превъртане.

За да превключвате между работните листове, изберете **Опции** > **Работен лист**.

За да търсите из електронната таблица текст в стойност или формула, изберете **Опции** > **Намери**.

За да смените начина, по който се показва електронната таблица, изберете **Опции** и от следните:

Панорама—за да се придвижвате по блокове в текущия работен лист. Всеки блок съдържа колони и редове, които са изобразени на екрана. За да прегледате колоните и редовете, изберете блок и натиснете **OK**.

Мащаб — за да увеличите или намалите

Замрази панели — за да запазите осветяването на маркирания ред, колона или и двете, докато се движите из електронната таблица

Оразмери — за да настроите размера на колони или редове

Quickpoint

С **Quickpoint** можете да преглеждате на дисплея на вашето устройство презентации в Microsoft PowerPoint.

Quickpoint - поддържа прегледа на презентации, създадени във формат.ppt в Microsoft PowerPoint 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също „Повече информация“, стр. 113.

Преглед презентации

За да превключвате между изглед на слайд, обща структура и бележки, натиснете или .

За да преминете към следващия или предишния слайд в презентацията, натиснете или .

За да видите презентацията на цял екран, изберете **Опции** > **Цял екран**.

За да разгънете елементи при преглед на обща структура на презентацията, изберете **Опции** > **Разшири**.

Повече информация

Ако срещнете проблеми с **Quickword**, **Quicksheet** или **Quickpoint**, посетете www.quickoffice.com за повече информация. Можете да получите поддръжка и като изпратите електронна поща на адрес supportS60@quickoffice.com.

Adobe reader

С Adobe Reader можете да четете PDF документи на дисплея на вашето устройство.

Това приложение е оптимизирано за показване съдържанието на PDF документи на телефони и други мобилни устройства и предлага само част от пълната функционалност на версията за компютри.

За достъп и отваряне на документи:

- Натиснете и изберете **Офис** > **Adobe PDF**. Изберете **Опции** > **Търсене на файл**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.
- Отворете приложение към получена електронна поща (мрежова услуга).
- Изпратете документ чрез Bluetooth връзка до **Входящи** in **Съобщ.**.

- Изберете **Файлове**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството или в картата с памет.
- Разгледайте уеб страници. Преди да разглеждате, уверете се, че вашето устройство е настроено с точка за достъп до Интернет. За повече информация относно точките за достъп вижте ръководството за потребителя към вашето устройство.

Работа с PDF файлове

За да преглеждате и работите с PDF файлове, натиснете и изберете **Офис** > **Adobe PDF**. Последните използвани файлове са показани в списъка на файловете. За да отворите документ, превъртете до него и натиснете .

Можете също да изберете **Опции** и някое от следните:

Търсене на файл– За да търсите PDF файлове в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.

Настройки– За да промените текущото ниво на мащабиране и режима на преглед на PDF документи.

Преглеждане на PDF файлове

След като отворите PDF файл, изберете Опции и някое от следните:

Мащабиране– За да увеличите или намалите мащаба или да зададете процент на мащабиране. Можете също да преоразмерите документа, така че да се побере в ширината на екрана или да поберете цялата PDF страница на екрана.

Намери — За да търсите текст в документа.

Покажи – За да разглеждате документа на цял екран. Можете също да завъртите PDF документа на 90 градуса в една от двете посоки.

Отиди на – За да отидете на избрана страница, на следващата или предишната страница, на първата или последната страница.

Запамети – За да запаметите файла в паметта на устройството или в картата с памет.

Настройки – За да промените коефициента на мащабиране по подразбиране или режима на преглед по подразбиране.

Детайли – За да покажете свойствата на PDF документа.

Повече информация

За повече информация, посетете www.adobe.com.

За да споделите въпроси, предложения и информация относно приложението, посетете потребителския форум за Adobe Reader за операционна система Symbian http://adobe.com/support/forums/main.html.

Баркод четец

Използвайте приложението **Баркод** за декодиране на различни видове кодове (например баркодове и кодове в списания). Тези кодове могат да съдържат различен вид информация, например URL линкове, адреси на електронна поща или телефонни номера.

За да сканирате и декодирате баркодове, натиснете и след това изберете **Офис** > **Баркод**.

За да сканирате код, изберете **Сканирай кода**. Наместете кода между червените линии на дисплея. **Баркод** сканира и декодира кода, като декодираната информация се появява на екрана.

За да запаметите сканираните данни, изберете **Опции** > **Запаметяване**. Данните се запаметяват във формат.bcr.

За да видите вече съхранена декодирана информация, в основния екран изберете **Запам. данни**. За да отворите код, натиснете .

При преглеждане на декодирана информация различните линкове, URL линкове, телефонни номера и адреси на електронна поща се изобразяват с иконки в горната част на екрана, по реда на появяването им в декодираната информация.

Изберете **Запам. данни** > **Опции** и после от следните:

Сканирай новия код - За да сканирате нов код

Отвори линк - за да отворите URL линк

Добави в маркери - за да запаметите URL линк към маркерите в **Интернет**

Създай съобщение - за да изпратите текстово съобщение или електронна поща към телефонен номер или към адрес на електронна поща

Добави в Контакти - за да добавите телефонен номер, адрес на електронна поща или URL адрес към **Контакти**

Повикване - за да се обадите на телефонен номер.

Предлаганите опции може да варират в зависимост от маркирания линк.

Устройството преминава в режим на готовност, за да пести батерията, ако **Баркод** не може да бъде активиран или не са натискани бутони в продължение на 1 минута. За да продължите да сканирате или да преглеждате запаметена информация, натиснете .

Персонализирайте своето устройство

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Възможно е също вашето устройство да е специално конфигурирано за вашия доставчик на услуги. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

- За да използвате дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте „Активен режим на готовност“, стр. 119.
- За да промените фоновото изображение в режим готовност или това, което се показва в екранната защита, вижте „Променете начина, по който изглежда устройството ви“, стр. 118.

- За да персонализирате тоновете на звънене, вижте „Профили — настройка на тонове“, стр. 117 и „Добавяне на тонове на звънене за контактите“, стр. 80.
- За да промените бързите команди, присвоени за ●, ◌ и ◌ в режим готовност, вижте „Режим на готовност“, стр. 121.
- За да промените часовника, който се показва в режим готовност, натиснете ⚙ и изберете **Часовник** > **Опции** > **Настройки** > **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.
- За да смените поздравителната бележка на изображения или анимация, натиснете ⚙ и изберете **Инструм.** > **Настройки** > **Телефон** > **Общи** > **Поздрав / лого**.

- За да промените основния екран в основното меню, изберете **Опции** > **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.
- За да пренаредите основното меню, в основното меню изберете **Опции** > **Премести**, **Премести в папка** или **Нова папка**. Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите в основното меню приложенията, които използвате по-често.

Профили — настройка на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете и изберете **Инструм.** > **Профили**.

За да промените профила, натиснете в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **OK**.

За да модифицирате профил, натиснете и изберете**Инструм.** > **Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор.

Запаметените в картата с памет тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да чуете всеки от тях, преди да направите вашия избор. За да спрете звука, натиснете произволен клавиш.

Когато избирате тон, **Изтегли тонове** отваря списък с маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.

Ако искате името на търсещия да се изрича, когато устройството звъни, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Кажи името** > **Включено**. Името на търсещия трябва да се запамети в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създай нов**.

Профил „Офлайн“

Профилът офлайн позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в „Изходящи“, за да се изпратят по-късно.

Предупреждение: Когато сте избрали профил „Офлайн“, не можете да правите (и да получавате)

повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществявате повикване, трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефонни обаждания. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Предупреждение: За да използвате профила **Офлайн**, устройството трябва да е включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства е забранено или може да причини смущения или опасност.

Когато сте активирали профила **Офлайн**, можете все още да използвате безжичната LAN (ако има), например за да четете електронна си поща или браузвате в интернет. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 20.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчна сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth връзка преди използването на профила **Офлайн**, тя ще се деактивира. Bluetooth връзката се активира отново автоматично след излезането от профила **Офлайн**. Вижте „Настройки“, стр. 98.

Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете и изберете **Инструм.** > **Палитри**. Активната палитра се обозначава с . В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да ги персонализирате допълнително. Палитрите в съвместима карта с памет (ако има поставена) са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в устройството. Ако искате да използвате палитрите, запаметени в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запаметете палитрите в паметта на устройството.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, изберете **Изтегл. палитри**.

За да активирате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Активирай**. За да прегледате палитра преди да я активирате, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции** > **Промени**, за да промените настройките за **Тапет** и **Икономичен режим**.

За да възстановите избраната палитра към оригиналните й настройки, изберете **Опции** > **Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.

Активен режим на готовност

Използвайте основния дисплей в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намирате в активен режим готовност.

Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Активен режим готов.** и натиснете , за да включите или изключите активния режим готовност.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част, докато календарът, задачите и събитията за играчите са показани по-долу.

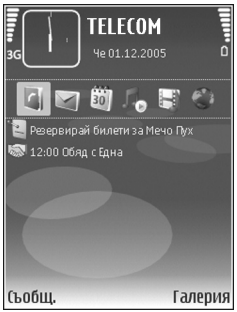

Превъртете до приложение или събитие и натиснете .

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

За да промените основните команди за бърз достъп до приложения, натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете .

Някои команди за бърз достъп може да са предварително зададени и е възможно да не можете да ги промените.

Инструменти

Мултимедиен клавиш

За да отворите командата за бърз достъп, присвоена на мултимедийния клавиш, натиснете и задръжте . За да отворите списък с мултимедийни приложения, натиснете . За да отворите желаното приложение, използвайте клавиша за превъртане. За да излезете от списъка, без да сте избрали приложение, натиснете .

За да промените командите за бърз достъп, натиснете и . За да промените приложенията, които се показват, когато натискате , изберете **Нагоре**, **Наляво**, **По средата**, **Надясно** и приложението.

Някои команди за бърз достъп може да са предварително зададени и е възможно да не можете да ги промените.

Настройки

За да промените настройките, натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.**. За да отворите група настройки, натиснете . Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете .

Някои или всички команди за бърз достъп в устройството ви може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги и е възможно да не може да ги промените.

Настройки на телефона

Общи

Език на телефона – Смяната на езика, на който се изписват текстовете на дисплея във вашето устройство, се отразява и на формата, използван за дата и час, както и на разделителните знаци, например при изчисления. **Автоматично** избира езика според информацията в СИМ-картата. След като смените езика на текста съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето

устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане - Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст - За да зададете въвеждането на предсказуем текст да е **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав / лого Поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка, или **Изображение**, за да изберете изображение от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел. – Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте „Защита“, „Телефон и СИМ“, стр. 129. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Режим на готовност

Активен режим готов. – Използвайте команди за бърз достъп в режим готовност. Вижте „Активен режим на готовност“, стр. 119.

Ляв клав. за избор – За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор (⌐) в режим готовност.

Десен кл. за избор - За да присвоите команда за бърз достъп на десния клавиш за избор (¬) в режим готовност.

Прилож. акт.реж.гот. - Изберете командите за бърз достъп до приложенията, които да се появяват в активен режим на готовност. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Активен режим готов.**.

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на централния клавиш за избор. Командите за бърз достъп при натискане на централния клавиш за избор не са достъпни, когато активният режим готовност е включен.

Лого на оператора – Тази настройка е налична само ако сте получили и запаметили лого на оператор. Изберете **Изключено**, ако не искате логото да се показва.

Дисплей

Яркост - Променете основното ниво на яркостта на дисплея на по-силна или по-слаба. Въпреки че в изключително светли условия, яркостта на дисплея се регулира автоматично.

Време иконом. режим - Изберете периода на изчакване, след който да се активира екранната защита.

Време осветление - Задайте период на изчакване, след който се изключва подсветването на дисплея.

Външен дисплей

Изберете **Персонализация** и после от следните:

Тапет - Изберете фоновото изображение на дисплея на капака в режим готовност. Ако от настройките за фоновото изображение изберете **Лична настройка**, в горния край на избраното изображение ще се покаже рамката на инструмента за отрязване. Рамката на инструмента за отрязване е с размера на дисплея на капака, като можете да увеличавате, намалявате, завъртате и отрязвате областта от изображението, която желаете да се показва на екрана на капака.

Приключв. анимация - Изберете кратка анимация, която да се изпълнява, когато затворите капака.

Тон на приключване - Изберете кратка мелодия, която да се изпълнява, когато затворите капака.

Начален тон - Изберете кратка мелодия, която да се изпълнява, когато отворите капака и устройството е режим на готовност.

Изберете **Повиквания** и после от следните:

Отгов.при отвар.капак - Изберете **Не** или **Да**.

Ако капакът се затвор. - Изберете **Прекрати повикване** или **Активирай високогов.**.

Настройки за повикване

Изпрати своя номер— Изберете **Включено** или **Изключено**, за да зададете дали телефонният ви номер да се показва или да е скрит за човека, на когото звъните. В противен случай стойността може да бъде зададена от вашия доставчик на услуги при абониране за тази услуга на мрежата. Показва се **Задад. от мрежа**.

Чакащо повикване - Ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. За да проверите дали тази функция е активна, изберете **Провери състояние**. За да включите или изключите опцията, изберете **Активиране** или **Отмяна**.

Отхв. повикв. с SMS – Изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси, информирайки го защо не сте могли да приемете

повикването. Вижте „Отговаряне или отхвърляне на повикване“, стр. 72.

Текст на съобщение - Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. – Можете да откажете изпращане на видео, когато получите видео повикване. Изберете изображение, което да се изпрати вместо видео.

Автом. пренабиране – Изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до 10 опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете .

Инфо след повикв. – Активирайте тази настройка, ако желаете устройството за малко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране – Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2** – **9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също „Бързо набиране на телефонен номер“, стр. 67.

Отг. произвол. клав. – Изберете **Включване**. За да отговорите на входящо повикване, натиснете за кратко кой да е от цифровите клавиши, с изключение на , , и .

Заета линия – Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

Съвет! За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия – За да предотвратите избор на линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.

Връзка

Връзки за данни и точки за достъп

Устройството ви поддържа връзка за обмен на пакети данни, например GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни

много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез безжична LAN. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 20. В даден момент може да има само една активна връзка в една безжична LAN.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точка за достъп, както следва:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за уеб приложението, за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Точки за достъп

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 57. Някои или всички точки за достъп може да са предварително настроени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не можете да ги променяте, създавате, редактирате или премахвате. показва защитена точка за достъп.

показва точка за достъп за пакет данни, а -точка за достъп за безжична LAN.

Съвет! За да създадете интернет точка за достъп в безжична LAN, натиснете и изберете **Свързв.** > **Мджър.вр.** > **Нал. WLAN м.** > **Опции** > **Задай точ. достъп**.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Нова точ.за достъп**. За да промените настройките на точка за достъп, изберете **Опции** > **Промени**. Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката – въведете описателно име за връзката.

Носител на данни - Изберете тип на връзката за данни:

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп — Получавате името на точката за достъп от вашия доставчик на услуги.

Име на абоната – Името на абоната може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола – Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола - Паролата може да е необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване - Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница - В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете интернет адрес или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа— Изберете **Настройки IP в.4** или **Настройки IP в.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (само за IPv4) – Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес - В **Име основен сървър:** въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Име вторичен сървър:** въведете IP адреса на вторичния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

Адрес прокси сърв. – Дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – Въведете номера на прокси порта.

Безжична LAN

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на WLAN мрежата - Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим защит. WLAN** се определят от настройките на устройството за точка за достъп.

Мрежови режим WLAN - Изберете **Ad-hoc**, за да създадете ad hoc мрежа и за да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; безжично LAN устройство за точката за достъп не е необходимо.

Режим защит. WLAN — Изберете използваното кодиране: **WEP**, **802.1x** (не за ad hoc мрежи) или **WPA / WPA2**. Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Настр. защита WLAN - Въведете настройките за избрания режим на защита:

Настройките за защита за **WEP** са, както следва:

Използван WEP кл. - Изберете желания WEP ключ. Може да създадете до четири WEP ключа. Същите настройки трябва да се въведат в устройството с точката за достъп в безжична локална мрежа.

Тип удостоверяв. - Изберете **Отворено** или **Споделено** за типа за удостоверяване между устройството и безжичното LAN устройство с точката на достъп.

Настр. на WEP ключ - Въведете **WEP кодиране** (дължина на ключа), **Формат WEP ключ** (**ASCII** или **Шестнадесетич.**) и **WEP ключ** (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройките на защитата за **802.1x** и **WPA / WPA2** са, както следва:

WPA режим — Изберете средство за удостоверяване: **EAP**, за да използвате опциите на основния протокол за удостоверяване (EAP) или **Предв. задад. ключ**, за да използвате парола. Завършете съответните настройки:

Настр. на EAP опции (само за **EAP**) — Въведете настройките според указанията на доставчика на услуги.

Предв. задад. ключ (само за **Предв. задад. ключ**) - Въведете парола. Същата парола трябва да се въведе в безжичното LAN устройство с точката за достъп.

TKIP кодиране - Изберете дали да използвате TKIP протокол (Temporal Key Integrity Protocol – Протокол за цялост с временен ключ).

Начална страница - Укажете начална страница.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и от следните:

Настройки IP в.4: **IP адр. на телефона** (IP адрес на вашето устройство), **Маска на подмрежа** (IP адрес на подмрежата), **Основен шлюз** (шлюза) и **DNS адрес**-въведете IP адресите на основния и вторичния DNS сървъри. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.

Настройки IP в.6 > **DNS адрес** - Изберете **Автоматични**, **Известни** или **Лична настройка**.

Специален канал (само за **Ad-hoc**) - За да въведете ръчно номер на канал (1-11), изберете **Лична настройка**.

Адрес прокси сърв. - Въведете адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – Въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни - Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на активна връзка за пакети данни (например за изпращане и получаване на електронна поща) е по-бързо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка за достъп – Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Безжична LAN

Покажи наличност - Изберете дали да се показва , когато има налична безжична локална мрежа.

Сканира за мрежи - Ако настроите **Покажи наличност** на **Да**, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да актуализира индикатора.

За да видите финитe настройки, изберете **Опции** > **Фини настройки**. Не се препоръчва промяна на финитe настройки на безжичната LAN.

Конфигурации

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия доставчик на услуги в съобщение за конфигурация, или настройките да са съхранени във вашата УСИМ-карта. Можете да запаметите тези настройки в устройството си, да ги прегледате или изтриете в **Конфиг-ции**.

Дата и час

Вижте „Настройки на часовника“, стр. 19 и настройките за езика в „Общи“, стр. 120.

Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код – Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато устройството се включва. При някои СИМ-карти може да не се допуска

деактивиране на искането на ПИН-код. Вижте „Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване“, стр. 128.

ПИН-код, **ПИН2-код** и **Код за заключване** - Можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от **0** до **9**. Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги. Вижте „Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване“, стр. 128.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Време за авт. закл. - Можете да зададете период на изчакване за автоматично заключване - определено време, след което устройството се заключва автоматично. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

За отключване на устройството въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Съвет! За да заключите ръчно устройството, натиснете (I). Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Закл. при друга СИМ – Можете да настроите устройството да иска кода за заключване, когато във вашето устройство бъде поставена непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати - Можете да обособите група хора, на които да можете да звъните и които да могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена групи контакти, може да са възможни повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. - Можете да настроите устройството да показва потвърждаващи съобщения, когато използвате услугите на СИМ-картата (услуга на мрежата).

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-код – Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.

УПИН-кодът – Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

ПИН2-код – Този код (от 4 до 8 цифри), който се предоставя с някои СИМ-карти, се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (код за защита) – този код (5-цифрен) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на неоторизираната му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПУК-код и ПУК2-код – Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

УПУК-код – Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, обърнете се към доставчика на услуги, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността- те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запаметени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е наличен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтегляте и инсталирате.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът**

все още е невалиден дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни.

Преглед на данните от сертификата – проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции** > **Съдърж.на сертиф.**. Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

Няма доверие в този сертификат - Не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте „Промяна на настройките за доверие", стр. 130.

Сертификат с изтекъл срок - Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

Сертификатът все още е невалиден - Срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.

Сертификатът е повреден - Сертификатът не може да бъде използван. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции** > **Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

Инстал. Symbian > **Да** - Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение за операционна система Symbian.

Интернет > **Да** - Сертификатът може да удостоверява сървъри.

Инстал. прилож. > **Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.

Изберете **Опции** > **Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Следене на защитен обект

Някои музикални файлове, защитени с авторски права, може да съдържат идентификатор за използване.

Изберете дали да позволите идентификаторът да бъде изпратен с музикалния файл, ако изпращате или препращате файла. Доставчикът на музикалния файл може да използва идентификатора за проследяване на разпространението на файловете.

EAP добавки

Можете да прегледате EAP добавките, които са инсталирани в устройството (услуга на мрежата). Някои Интернет точки за достъп, които използват безжична LAN като носител на данни и режим на защита WPA, използват добавките за удостоверяване.

Прехвърляне на повикване

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

Изберете кои повиквания искате да прехвърлите и желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава зает**. За да проверите дали тази опция е активна, изберете **Състояние**. За да включите или изключите опцията, изберете **Активиране** или **Отмени**.

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на повикване

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, необходима ви е паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете желаната опция за блокиране. За да проверите дали тази опция е активна, изберете **Провери състояние**. За да я включите или изключите, изберете **Активиране** или **Отмяна**. **Блок. повикв.** засяга всички повиквания, включително и за предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с 3G.

Режим на мрежата (показва се само, ако се поддържа от доставчика на безжични услуги) – изберете коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Избор на оператор - Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роумниг с домашната ви клетъчна мрежа.

Речник: Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа – Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.

Настройка на аксесоари

В режим готовност показва, че са свързани съвместими слушалки, а - че слушалките не са налични или че Bluetooth връзката със слушалките е прекъсната. показва, че има свързан слухов апарат, а - че е свързан **Текстофон**.

Изберете **Слушалки**, **Слухов апарат**, **Текстофон**, **Bluetooth „св.ръце“** или **Комплект за кола** и от следните:

Профил по подразб. – Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете избрания аксесоар с вашето устройство. Вижте „Профили — настройка на тонове“, стр. 117.

Автоматич. отговор - Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът звънене е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук**,

автоматичният отговор е изключен. Автоматичният отговор не е наличен за **Текстофон**.

***Светлини** (само за комплект за кола) - Задайте дали светлините да остават включени или да се изключват след периода на изчакване.

Ако използвате **Текстофон**, трябва да го активирате на устройството. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Аксесоар** > **Текстофон** > **Ползвай текстофон** > **Да**.

TV конфигурация

Натиснете и изберете **Инструм.** > **TV изход**. Изберете от следните:

TV система - Изберете **PAL** - за телевизионни системи PAL и SECAM, или **NTSC** за телевизионна система NTSC.

Форма на екрана - Изберете **4:3** или **16:9**.

Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте „Гласово набиране", стр. 67.

За да активирате усилени гласови команди за стартиране на приложения и профили, натиснете и изберете **Инструм.** > **Гл.команд.** > **Профили**. Устройството създава гласови маркери за приложенията и профилите. За да използвате усилени гласови команди, натиснете и задръжте в режим готовност и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото приложение, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете **Опции** > **Прослушване**.

За да смените настройките на гласовите команди, изберете **Опции** > **Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избрания за устройството език, изберете **Синтезатор** > **Изключване**. За да рестартирате обучението за разпознаване на глас, изберете **Възст.гласови адапт.**.

Мениджър на приложения

Натиснете и изберете **Инструм.** > **Менидж.п.**. Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на технология Java™ с разширение .jad или .jar ( ).
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ( ). Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашето устройство Nokia. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашето устройство от съвместим компютър, изтеглени при работа в браузъра, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth или ИЧ връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в карта с памет (локален диск).

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia PC Suite за архивиране на инсталационните файлове на съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Инсталиране на приложения и софтуер

показва .sis приложение, - Java приложение, - че приложението не е инсталирано напълно и - че приложението е инсталирано на съвместима карта с памет.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

- За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Опции** > **Покажи сертифик.**. Вижте „Управление на сертификати“, стр. 129.
- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
- За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтегляте файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

1 За да намерите инсталационен файл, натиснете и изберете **Инструм.** > **Менидж.п.**. Другата възможност е да търсите на устройството и в картата с памет (ако е поставена) във **Файлове** или да отворите съобщение в **Съобщ.** > **Входящи**, което съдържа инсталационен файл.

2 В **Менидж.п.** изберете **Опции** > **Инсталирай**. В другите приложения превъртете до инсталационния файл и натиснете , за да стартирате инсталирането.
По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете .

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението, изберете **Опции** > **Отиди на уеб адр.**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

За да изпратите дневника на инсталирането до отдела за помощ, така че там да видят какво е било инсталирано и какво изтрито, изберете **Опции** > **Изпрати дневник** > **Чрез SMS** или **Чрез ел. поща** (налични само ако са направени валидни настройки за електронна поща).

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно антивирусно приложение може да засегне работата на устройството или да го спре изцяло.

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстрани**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Онлайн провер.серт. - Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

Основен уеб адрес - Задайте основен адрес, който да се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран **Менидж.п.** превъртете до дадено приложение и изберете **Опции** > **Настройки прилож.**, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.

Ключове за активиране за работа с файлове, защитени с авторски права

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаметени в устройството, натиснете и изберете **Инструм.** > **Ключове** и от следните:

Валид. ключ. - За да видите ключовете, които са свързани с един или повече медийни файлове или ключове, срокът на валидност на които още не е започнал.

Невал. ключ. - За да видите ключовете, които не са валидни - периодът от време за ползване на файла е превишен или в устройството има защитен медиен файл, но няма свързан с него ключ за активиране.

Неизп. ключ. — Вижте ключове, които нямат свързани към тях медийни файлове в устройството.

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медиен файл, изберете невалиден ключ за активиране и **Опции** > **Вземи ключ за актив.**. Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от Интернет. Вижте „Съобщения за услуги от Интернет“, стр. 58.

За да видите подробна информация, например валидността и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете ◉.

Отстраняване на неизправности

Въпроси и отговори

Кодове за достъп

В.: Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?

О.: Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такива кодове, свържете се с вашия мрежови доставчик на услуги. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на безжични услуги.

Приложението е блокирало

В.: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О.: За да отворете прозореца за превключване между приложенията, натиснете и задръжте . Превъртете до приложението и натиснете C, за да затворите приложението.

Bluetooth свързване

В.: Защо не мога да открия устройството на моя приятел?

О.: Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване. Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата. Проверете дали другото устройство не е в скрит режим. Проверете дали двете устройства са съвместими.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Свързв.**: > **Bluetooth** > **Изключване**.

Услуги на браузъра

В.: Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Не е определена валидна точка за достъп. Определете я в настройките на Услуги.**?

О.: Въведете правилните настройки за браузъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Камера

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Свалете защитното фолио от дисплея и камерата. Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

В.: Защо се чува шум от камерата при използване на автоматично фокусиране или оптично варио?

О.: Движението на обектива при оптично варио и AF е причина за механичния шум. Изберете **Опции** >

Настройки > **Оптично варио при заснемане** > **Изключено**, за да елиминирате механичния шум от движението на обектива при използване на варио по време на заснемане.

В.: Защо при ниска околна осветеност снимките или видеоклиповете, заснети в нощен режим, са с повече шум в сравнение с тези в нормален режим?

О.: С цел осигуряване на по-висока яркост при ниска околна осветеност изходният сигнал от фоточувствителния елемент се усилва повече при нощен режим, отколкото при нормален. За сметка на това се увеличава нивото на шум в снимката или видеоклипа.

В.: Защо видео кадрите в режим VGA изглеждат назъбени при активирано стабилизиране на видеоизображението?

О.: При активирано стабилизиране на видеоизображението всеки видео кадър се увеличава от по-малък размер, побиращ се във VGA, до размер VGA. Вследствие на това качеството на всеки отделен кадър е влошено в сравнение с това при заснемане на видео без режим на стабилизиране.

Дисплей

В.: Защо всеки път, когато включвам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Домашна мрежа (UPnP)

В.: Защо не мога да споделя файлове с други устройства?

О.: Уверете се, че сте направили настройките за домашната мрежа. Изберете **Свързв.** > **Дом. мрж.** > **Спод. съдърж.** > **Сподел. съдържание**, като другото устройство трябва да е съвместимо с UPnP.

Дневник

В.: Защо дневникът е празен?

О.: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които той да допуска. За да видите всички събития, изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Опции** > **Филтър** > **Всички комуникац.**.

Недостатъчно памет

В.: Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?

О.: Може да изтриете следните неща, за да избегнете изразходване на паметта:

- Съобщения от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени страници на браузъра
- Изображения и снимки в **Галерия**

За да премахнете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други

данни, отидете в съответното приложение, за да изтриете данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни.**, опитайте се да изтриете елементите един по един (като започнете от най-малкия).

В.: Как мога да запаметя данните си, преди да ги изтрия?

О.: Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите на съвместим компютър резервно копие на всичките данни.
- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра ви.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Съхранете данни на съвместима карта с памет.

Съобщения

В.: Защо не мога да избера контакт?

О.: Картата за контакт няма телефонен номер или адрес за електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.

Мултимедийни съобщения

В.: Какво да направя, когато устройството не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: **Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.** За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, изберете **Файл менидж.** > **Опции** >**Данни за паметта**.

В.: Бележката **Изтеглям съобщението** се показва за кратко. Какво се случва?

О.: Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **М-мед. съоб.**.

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О.: За да спрете устройството да не извършва връзка за данни, изберете **Съобщения** и едно от следните: **При получав. съобщ.** > **Отложи изтегл.** — за да запамети мултимедийният център съобщението за по-късно изтегляне, например след като проверите настройките. След тази промяна устройството все още трябва да изпраща информационни бележки на мрежата. За да изтеглите съобщението сега, изберете **Изтегли**

веднага. **При получав. съобщ.** > **Отхвърл. съобщ.** - за да отхвърлите всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството трябва да изпрати информационни бележки на мрежата и центъра за мултимедийни съобщения изтрива съобщенията, които чакат да ви бъдат изпратени. **Мултимед. приемане** > **Изключено** — за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Свързване с PC

В.: Защо имам проблеми със свързването на устройството към компютъра?

О.: Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството за потребителя за Nokia PC Suite на DVD-ROM диска. За допълнителна информация как да използвате Nokia PC Suite, вижте функцията за помощ на Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

Безжична LAN

В.: Защо не мога да видя безжична LAN (WLAN) точка за достъп, въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О.: Може точката за достъп за WLAN да използва скрит идентификатор (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена точка за достъп до интернет в безжична локална мрежа във вашето устройство Nokia.

В.: Как да изключа безжичния LAN (WLAN) в моето устройство Nokia?

О.: Не можете да изключите WLAN във вашето устройство Nokia. За да намалите разхода на батерия, можете да настроите устройството Nokia да не търси налични мрежи.

Изключете търсенето във фон:

1. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Безжична LAN**.
2. Изберете **Сканира за мрежи** > **Никога**.
3. За да съхраните вашите промени, натиснете **Готово**.

Когато **Сканира за мрежи** е настроено на **Никога**, вашето устройство Nokia все още слуша наличните мрежи и можете да използвате налични WLAN мрежи както обикновено.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота й. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след ихвестно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото „Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото „Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

2 Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

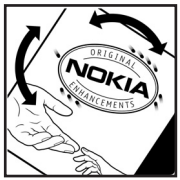

3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.
- С оглед оптимална работа, за да може устройството да се върне в първоначално включено състояние, първо го изключвайте, а след това от време на време изваждайте батерията. Направете резервни копия на всички важни данни.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за високочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрани.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да

предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания

Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
3. Въведете официалния авариен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиш .

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не

надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,54 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Указател

B

Bluetooth 97
- адрес на устройството 100
- защита 99
- изключване 101
- сдвояване 100
- слушалки 132

F

FM радио 89

J

Java
- Вижте *приложения.*

N

Nokia PC Suite
- данни от календара 87
- преглед на данни от паметта на устройството 25
- прехвърляне на музикални файлове в картата с памет 46

Q

Quickoffice 111

R

RealPlayer 91

S

sis файл 134

svg файлове 41

U

UPnP 21, 103

V

Visual Radio 89, 91

А

алармен часовник 18

архивиране 23

Б

безжична LAN
- Вижте също *UPnP.*

безжична локална мрежа 20
- защита 103
- настройки на точката за достъп 125
- създаване на IAP 107

бързо набиране 67

В

видео повикване 68, 73

видеоклипове 35

видеоплейър
- Вижте *RealPlayer.*

високоговорител 18

връзка с компютър 97

връзка с персонален компютър 97

връзки за данни
- индикатори 17
- прекратяване 107

връзки пак. данни 127

Г

галерия 35
- подреждане на файлове в албуми 41, 42
- презентации 41
- Режим TV изход 40
- резервни файлове 50

гласова пощенска кутия 66, 131

гласови команди 133

гласови маркери 68, 133

гласови съобщения 66

гласово набиране 67

Д

дата 18
дневник 76
домашна мрежа 21

Е

електронна поща 54
  автоматично изтегляне 59
  изтегляне от пощенската кутия 58
  настройки 63
  отваряне 59
  отдалечена пощенска кутия 58
  преглед на прикачените файлове 59

З

защита на авторски права
  Вижте *ключове за активиране.*
звукови клипове 35
звуци
  записване на звуци 110
  изключване на тон на звънене 72

И

изпращане
  видеоклипове 38
  карти за контакт и визитки 78
изчисти екрана
  Вижте *режим готовност.*
индикатори 17
Интернет 82
интернет
  Вижте *Интернет.*
Интернет точка за достъп
  Вижте *точки за достъп.*

К

календар 87
камера
  запаметяване на видеоклипове 27
  настройване на светлина и цветове 33
  настройване параметрите на изображението 33
  настройки на видеорекордер 29
  настройки на камерата като фотоапарат 31
  редактиране на видеоклипове 37
  режим на работа с изображения 14
  режим серия 32
  самоснимачка 32
  светкавица 33
  сцени 33
карта с памет 23
карти за контакт
  вмъкване на картинки 78
  запаметяване на DTMF тонове 74
  изпращане 78
кеш памет, изчистване 85
ключове за активир. 136
код за заключване 129
код за защита
  Вижте *код за заключване.*
кодове 127, 129
Команди USSD 52
команди за бърз достъп 14
конферентен разговор 66
копиране на контакти 79

М

маркери 82
медийни файлове 92
мениджър на устройството 108
меню, пренареждане 117
модем 109
музикален плейър 46
  прехвърляне на музика 47
мултимедийни съобщения 54

Н

Настр. сл. ап. 132
настройки
  Bluetooth свързване 98
  блокиране на повикване 131
  връзки за данни 123
  дата и час 127

дисплей 122
език 120
екранна защита 122
календар 88
код за заключване 129
кодове за достъп 127
оригинални настройки 121
персонализиране на устройството 116
ПИН-код 128
прехвърляне на повикване 131
сертификати 129
точки за достъп 124
УПИН-код 129
УПУК-код 129
настройки за връзка 123
настройки на слушалки 132

О

отдалечена пощенска кутия 58

П

палитри 118
памет 24, 75
персонализация 118
песни
прехвърляне 47
повиквания
времетраене 75
международни 66
набрани номера 75
настройки 122
настройки за прехвърляне на повиквания 131
получени 75
прехвърляне 74
повторение 18
пощенска кутия 58, 59
прехвърляне на музика 47
прехвърляне на съдържание 16
приложение помощ 25
приложения 134
приложения за офис 111
профили 117

Р

радио 89
регистър на повикванията
Вижте *дневник*.
регулиране силата на звука 18, 66
редактиране на видеоклипове 37
режим външна СИМ 99
режим готовност 116
режими 12, 13

С

свободни ръце
Вижте *високоговорител*.
сертификати 129
СИМ-карта
копиране на имена и номера 79
съобщения 60
синхронизиране 106
служебни команди 52
софтуер 134
съобщения 54

Т

текстови съобщения 54
телефонен указател
Вижте *карти за контакт*.
тонове на звънене
персонален тон на звънене 80
получаване в текстово съобщение 57
точки за достъп 123, 124

У

УПИН-код 129
управление на права върху електронно съдържание
Вижте *ключове за активиране*.
УПУК-код 129

Ф

файлов мениджър 24
фиксирано набиране 80
филми, „muvee“ 95

формати на файлове
.jad, jar и sis 134
.jar 135
RealPlayer 92
Ч
час 18
часовник 18, 19