

Οδηγός χρήσης Nokia N93

9245291

ΤΕΥΧΟΣ 2 EL

CE 0434



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA
CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-55
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κώδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93, Visual Radio και Pop-Port είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων των παρόντων εγγράφων σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with

MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΙΗΤΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΤΕΥΧΟΣ 2 EL, 9245291

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	7
---------------------------	---

Συνδεθείτε	11
------------------	----

Το Nokia N93	12
--------------------	----

Λειτουργίες	12
-------------------	----

Συντομεύσεις	15
--------------------	----

Ρυθμίσεις	16
-----------------	----

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	16
--	----

Βασικές ενδείξεις.....	17
------------------------	----

Κλειδώμα του πληκτρολογίου (keyguard).....	19
--	----

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	19
-------------------------------------	----

Ρολόι	19
-------------	----

Ακουστικό	21
-----------------	----

Ιμάντες χειρός και καλύμματος φακού	21
---	----

Ασύρματο LAN	21
--------------------	----

Οικείο δίκτυο	22
---------------------	----

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	23
----------------------------------	----

Κάρτα μνήμης.....	24
-------------------	----

Διαχείριση αρχείων.....	25
-------------------------	----

Βοήθεια	27
---------------	----

Εκμάθηση.....	27
---------------	----

Κάμερα	28
--------------	----

Βιντεοσκόπηση	28
---------------------	----

Λήψη φωτογραφιών	31
------------------------	----

Έκθεση.....	36
-------------	----

Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ	37
---------------------------------------	----

Επεξεργασία βίντεο κλιπ	38
-------------------------------	----

Επεξεργασία εικόνων.....	40
--------------------------	----

Εμφάνιση σλάιντς.....	41
-----------------------	----

Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.....	41
-----------------------------------	----

Παρουσιάσεις.....	42
-------------------	----

Συλλογές	42
----------------	----

Εκτύπωση με σύνδεση.....	42
--------------------------	----

Online sharing.....	44
---------------------	----

Εφαρμογές πολυμέσων	47
---------------------------	----

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	47
---------------------------------------	----

Εκτύπωση εικόνων	51
------------------------	----

Αντίγραφα ασφαλείας.....	52
--------------------------	----

Μηνύματα.....	53
---------------	----

Δημιουργία κειμένου	54
---------------------------	----

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	56
--	----

Inbox—λήψη μηνυμάτων	59
Γραμματοκιβώτιο	60
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM	63
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	63

Πραγματοποίηση κλήσεων 69

Κλήσεις ομιλίας	69
Κλήσεις βίντεο	71
Κοινή προβολή βίντεο	73
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	76
Μητρώο	79

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος) 82

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών	82
Αντιγραφή επαφών	83
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές	84
Δημιουργία ομάδων επαφών	85

Υπηρεσίες 86

Σημείο πρόσβασης στον Ιστό	86
Προβολή σελιδοδεικτών	87
Ασφάλεια σύνδεσης	87
Περιήγηση	87
Λήψη και αγορά στοιχείων	89
Τερματισμός σύνδεσης	89
Ρυθμίσεις ιστού	89

Ημερολόγιο 91

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου	91
Αιτήσεις για σύσκεψη	92
Προβολές ημερολογίου	92
Διαχείριση των καταχωρίσεων ημερολογίου	93
Ρυθμίσεις ημερολογίου	93

Δικά μου 94

Visual Radio	94
RealPlayer	97
Flash Player	99
Σκηνοθεσία	100
Παιχνίδια	102

Συνδεσιμότητα 103

Συνδέσεις με υπολογιστή	103
Καλώδιο δεδομένων	103
Συνδεσιμότητα Bluetooth	103
Σύνδεση υπερύθρων	108
Οικείο δίκτυο	109
Συγχρονισμός	113
Διαχείριση σύνδεσης	113
Διαχείριση συσκευών	114
Μόντεμ	115

Γραφείο..... 116

Εγγραφή	116
Μετατροπές	116
Αριθμομηχανή	116
Σημειώσεις	117
Zip manager.....	117
Quickoffice.....	118
Adobe reader	120
Ανάγνωση γραμμοκώδικα.....	121

Προσαρμόστε τη συσκευή σας..... 123

Προφίλ—ρύθμιση τόνων.....	124
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας	125
Λειτουργία Ενεργή αναμονή.....	126

Εργαλεία..... 127

Πλήκτρο multimedia	127
Ρυθμίσεις	127
Διαμόρφωση τηλεόρασης.....	141
Φωνητικές εντολές.....	141
Διαχείριση εφαρμογών.....	142

Κλειδιά ενεργοποίησης για αρχεία με προστατευμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας	145
--	-----

Αντιμετώπιση προβλημάτων 146

Ερωτήσεις & Απαντήσεις.....	146
-----------------------------	-----

Πληροφορίες για τις μπαταρίες 151

Φόρτιση και αποφόρτιση.....	151
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	152

Προφυλάξεις και συντήρηση..... 154

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας 155

Ευρετήριο 159

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Το πληκτρολόγιο είναι ενεργό μόνο σε λειτουργία ανοιχτού αναδιπλούμενου καλύμματος. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές

χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900, 1800, 1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς με τακτική υπηρεσία ενημερώσεων και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει κοινές δυνατότητες του Microsoft Word, του PowerPoint και του Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Κατά τη λειτουργία, όπως κατά τη διάρκεια ενεργής κοινής χρήσης βίντεο ή σύνδεσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική. Εάν υποπτευθείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,

παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο παροχής υπηρεσιών επισκευής.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να

χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αυτής, όπως το MMS, η αναζήτηση, το e-mail, και η λήψη περιεχομένου με τη χρήση του browser ή μέσω MMS, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή DC-4, AC-3 ή AC-4, και από φορτιστή AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ή LCH-12, όταν χρησιμοποιείται με τον μετασχηματιστή φορτιστή CA-44.


Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με αυτήν τη συσκευή είναι BP-6M.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Συνδεθείτε

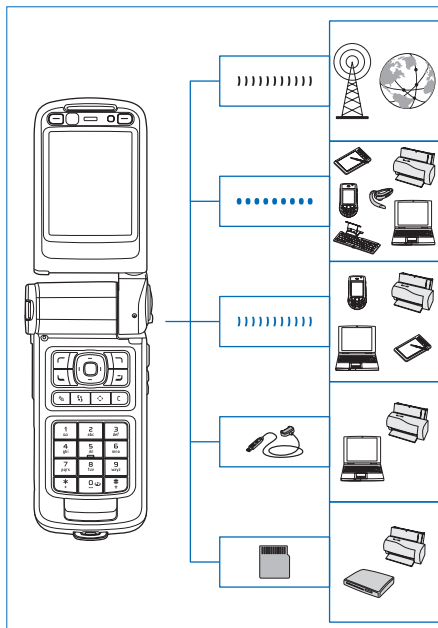

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σε δίκτυα 2G και 3G. Ανατρέξτε στην ενότητα «Το Nokia N93», σ. 12.

Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, τεχνολογία Bluetooth για να μεταφέρετε αρχεία και να συνδεθείτε με συμβατά εξαρτήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 103.

Χρησιμοποιήστε υπέρυθρες για να μεταφέρετε και να συγχρονίσετε, για παράδειγμα, δεδομένα μεταξύ συμβατών συσκευών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπέρυθρων», σ. 108.

Χρησιμοποιήστε δίκτυο ασύρματου LAN για να συνδεθεί με το internet και συσκευές με δυνατότητα WLAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Wireless LAN», σ. 114.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο συνδεσιμότητας της Nokia CA-53 για σύνδεση με συμβατές συσκευές, όπως εκτυπωτές και υπολογιστές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλώδιο δεδομένων», σ. 103. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο βίντεο της Nokia CA-64U για να το συνδέσετε με συμβατή τηλεόραση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαμόρφωση τηλεόρασης», σ. 141.

Χρησιμοποιήστε μια συμβατή κάρτα microSD για να μεταφέρετε δεδομένα ή να δημιουργήσετε, για παράδειγμα, αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εργαλείο κάρτας μνήμης», σ. 25.

To Nokia N93

Αριθμός μοντέλου: Nokia N93-1

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N93.

Λειτουργίες

Η συσκευή σας έχει τέσσερις μηχανικές λειτουργίες που έχουν βελτιστοποιηθεί για διαφορετικές χρήσεις: αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό για μεταφορά, αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοιχτό για παραδοσιακή χρήση κινητού τηλεφώνου, λειτουργία εικόνας για καταγραφή βίντεο και λήψη φωτογραφιών, και προβολή για προβολή εικόνων και βίντεο. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, γυρίστε το αναδιπλούμενο κάλυμμα και την οθόνη με άξονα ταλάντευσης. Μεσολαβεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Λειτουργία κλειστού αναδιπλούμενου καλύμματος

Όταν το αναδιπλούμενο κάλυμμα είναι κλειστό, η κύρια οθόνη απενεργοποιείται και η οθόνη του καλύμματος ανάβει. Οι συνεχείς κλήσεις τερματίζονται, εκτός και αν το ηχείο χρησιμοποιείται ή είναι συνδεδεμένο ένα συμβατό σετ ακουστικών. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξωτερική οθόνη», σ. 129. Αν χρησιμοποιείτε τη μονάδα αναπαραγωγής για να ακούσετε ένα βίντεο κλιπ, συνεχίζει την αναπαραγωγή.

Στη λειτουργία κλειστού αναδιπλούμενου καλύμματος, η οθόνη του καλύμματος παρέχει πληροφορίες ώρας και κατάστασης. Στην οθόνη κατάστασης αναμονής, μπορεί να εμφανίζεται η ισχύς του σήματος και οι ενδείξεις της μπαταρίας, οι πληροφορίες χρόνου, οι ενδείξεις κατάστασης και το όνομα του τρέχοντος ενεργού προφίλ (αν είναι άλλο από **Γενικό**). Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούσετε ένα κλιπ ήχου, εμφανίζονται οι γραμμές έντασης του ήχου και οι πληροφορίες που αφορούν το κομμάτι.



Χρησιμοποιήστε τα πλαϊνά πλήκτρα κύλισης, για να αναπαραγάγετε, να διακόψετε προσωρινά, να αναπαραγάγετε το επόμενο ή προηγούμενο κλιπ ήχου και για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Αν χρησιμοποιείτε το Visual Radio στη λειτουργία κλειστού αναδιπλούμενου καλύμματος, το οπτικό περιεχόμενο δεν εμφανίζεται στην οθόνη του καλύμματος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρκετούς προκαθορισμένους σταθμούς, με το όνομα του σταθμού, τη συχνότητα και πληροφορίες θέσης. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη του καλύμματος. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ήχο, να αλλάξετε κανάλι και να αναζητήσετε νέα κανάλια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.

Εμφανίζεται το ημερολόγιο και οι ειδοποιήσεις και ενημερώσεις ρολογιού για αναπάντητες κλήσεις καθώς και τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν. Για να δείτε τα μηνύματα κειμένου που λαμβάνετε, και το κείμενο και τα αντικείμενα εικόνas των μηνυμάτων multimedia που λαμβάνετε, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα και δείτε το μήνυμα στην κύρια οθόνη.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δηλώνονται από τον κανονικό ήχο κλήσης και από μια σημείωση. Στις ρυθμίσεις της οθόνης του καλύμματος, επιλέξτε **Απάντηση με άνοιγμα** για να απαντάτε σε μια κλήση όταν ανοίγετε το αναδιπλούμενο κάλυμμα. Αν ένα συμβατό σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης του σετ ακουστικών. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξωτερική οθόνη», σ. 129.

Για να κάνετε κλήσεις ή για να χρησιμοποιήσετε το μενού, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα.


Για να χρησιμοποιήσετε το φλας ως φακό, πατήστε το κουμπί του φλας στο πλάι της συσκευής. Για να λειτουργήσετε τον φακό, κάντε τα ακόλουθα:

- Πατήστε γρήγορα μία φορά το πλήκτρο φλας. Ο φακός ενεργοποιείται για 1,5 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο φλας. Ο φακός ενεργοποιείται για 3 λεπτά ή μέχρι να πατήσετε ξανά το πλήκτρο φλας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φλας. Ο φακός ενεργοποιείται και παραμένει αναμμένος για όσο διάστημα κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ή μέχρι να λήξει το χρονικό όριο των 3 λεπτών.

Λειτουργία ανοικτού αναδιπλούμενου καλύμματος


Όταν ανοίγετε το αναδιπλούμενο κάλυμμα, ενεργοποιείται αυτομάτως η λειτουργία ανοικτού αναδιπλούμενου καλύμματος: η κύρια οθόνη ανάβει, το πληκτρολόγιο είναι διαθέσιμο και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού.

Η λειτουργία ανοικτού αναδιπλούμενου καλύμματος ανοικτό ενεργοποιείται ακόμα και αν το αναδιπλούμενο κάλυμμα δεν είναι πλήρως ανοιχτό. Το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοίγει κατά 160 μοίρες περίπου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μην ασκείτε πίεση για να ανοίξει το αναδιπλούμενο κάλυμμα.

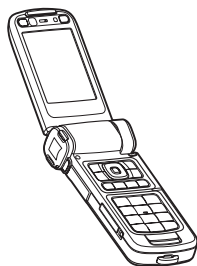

Λειτουργία εικόνας

Όταν ανοίγετε το αναδιπλούμενο κάλυμμα έως 90 μοίρες, κρατήστε τη συσκευή πλάγια, και γυρίστε το αναδιπλούμενο κάλυμμα έτσι ώστε η κύρια οθόνη να κοιτάει προς τα εσάς και έτσι, ενεργοποιείται η λειτουργία εικόνας. Η κύρια κάμερα ενεργοποιείται και μπορείτε να δείτε την εικόνα που θα φωτογραφίσετε.

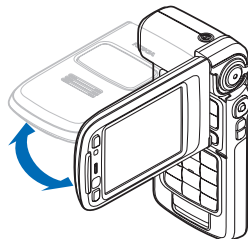

Στη λειτουργία εικόνας, μπορείτε να καταγράψετε βίντεο και να πάρετε φωτογραφίες. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κάμερα», σ. 28.


Στη λειτουργία εικόνας, το αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν είναι ενεργό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λήψης, το πλήκτρο ζουμ, το πλαϊνό πλήκτρο κύλισης, το πλήκτρο λειτουργίας κάμερας και το πλήκτρο φλας (βρίσκονται όλα στο πλάι της συσκευής), το πλήκτρο λειτουργίας, και τα πλήκτρα επιλογής τοπίου που βρίσκονται δίπλα στην κύρια οθόνη.

Λειτουργία προβολής

Όταν το αναδιπλούμενο κάλυμμα είναι κλειστό και ανασηκώσετε το πλάι της οθόνης με άξονα ταλάντευσης, ενεργοποιείται η λειτουργία προβολής.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προβολής για να κάνετε τα εξής:

- Προβολή των εικόνων σας.
- Ενεργοποίηση φωτογραφιών και ταινιών από την έκθεση, για παρακολούθηση slideshow.
- Πραγματοποίηση κλήσεων βίντεο ανοιχτής ακρόασης και αποστολή ζωντανών βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο. Προσαρμόστε τη γωνία της οθόνης για τη βέλτιστη γωνία της δευτερεύουσας κάμερας.

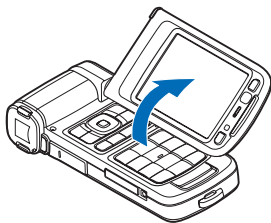

Συντομεύσεις

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες.

Κατάσταση αναμονής

Για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που είναι ανοικτές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **5**, και επιλέξτε μια εφαρμογή. Αν η μνήμη δεν επαρκεί, η συσκευή ενδέχεται να κλείσει ορισμένες εφαρμογές. Η συσκευή αποθηκεύει όσα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί πριν από το κλείσιμο μιας εφαρμογής.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ξεκινήσει η λειτουργία της κάμερας, πατήστε μέχρι τέλους το πλήκτρο λήψης σε λειτουργία εικόνας.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Για να ανοίξετε τις εφαρμογές multimedia, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πλήκτρο multimedia», σ. 127.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο **i** και επιλέξτε προφίλ.

Για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, με αυτήν την ενέργεια πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον **Υπηρεσίες**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσίες», σ. 86.

Για άλλες συντομεύσεις που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Ενεργή αναμονή», σ. 126.

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε  και  συγχρόνως.

Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και ταυτόχρονα πατήστε  ή . Για να τερματίσετε την επιλογή, απελευθερώστε το , και στη συνέχεια το .

Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή  για να επιλέξετε κείμενο. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγρ..** Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλλ..**

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή Nokia οι λειτουργίες MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Internet μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας, ή μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα ειδικού κειμένου.



Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές και τις καταχωρήσεις ημερολογίου, από μια συμβατή συσκευή Nokia στη δική σας συσκευή Nokia, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να αντιγραφεί εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεφώνου.

Μπορείτε να εισάγετε την κάρτα SIM σε μια άλλη συσκευή. Όταν η συσκευή Nokia είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μεταφορά**.
- 2 Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.

- 3 Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή τις υπέρυθρες για να μεταφέρετε τα δεδομένα. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
- 4 Αν επιλέξετε τη σύνδεση Bluetooth, ώστε η συσκευή Nokia να αναζητά συσκευές με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε την άλλη συσκευή από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό στη συσκευή σας Nokia. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα συνδεθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 106.
Για ορισμένα μοντέλα τηλεφώνου, η εφαρμογή **Μεταφορά** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στην άλλη συσκευή και ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη.
Εάν επιλέξετε τις υπέρυθρες, συνδέστε τις δύο συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπερύθρων», σ. 108.
- 5 Από τη συσκευή σας Nokia, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη και τη συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση στη συσκευή Nokia και στην κάρτα μνήμη (εάν υπάρχει). Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από

την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή και να συνεχίσετε αργότερα.

Για να δείτε τις πληροφορίες μητρώου μιας προηγούμενης μεταφοράς, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Μητρ. μεταφ..**

Για να δείτε τις συσκευές από τις οποίες έχετε αντιγράψει ή μεταφέρει δεδομένα, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Βασικές ενδείξεις

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (network service).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Εμφανίζεται αν ο **Τύπος ήχου** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Αθόρυβο** και τα στοιχεία **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**,

Ήχος ειδοπ. Συν/λίας και **Ήχος ειδοπ. e-mail** έχουν ρυθμιστεί στην επιλογή **Απενεργοποιημ..**

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), η ένδειξη προώθησης για την πρώτη γραμμή είναι **1** και για τη δεύτερη **2**.

 Συμβατά ακουστικά είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Ένα συμβατό κειμεν/φωνο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN, και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο δίκτυο LAN», σ. 134.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση με υπέρυθρες. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα πληκτρολογίου για να αποφύγετε το πάτημα πλήκτρων κατά λάθος.

Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε .

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιάστε  και στη συνέχεια . Όταν έχουν κλειδωθεί τα πλήκτρα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο με το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πιάστε  και κατόπιν .
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στη λειτουργία με το αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας της κάμερας.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Έλεγχος έντασης και μεγάρωνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή .



Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας.

 **Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ενεργοπ. μεγάρωνου](#).

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ενεργοπ. ακουστικού](#).



Ρολόι

Επιλέξτε την εφαρμογή [Ρολόι](#). Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρύθμιση αφύπνισης](#). Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**, ή για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ρολόι > Επιλογές > Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ρολογιού, επιλέξτε **Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα ή Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Ώρα φορέα δικτύου > Αυτόματη ενημέρωση**.

Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Για να ανοίξετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού, ανοίξτε τη λίστα **Ρολόι** και πατήστε . Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη πόλης**. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.


Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές > Τρέχουσα πόλη μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού, και η ώρα της συσκευής σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Ακουστικό

Συνδέστε το συμβατό ακουστικό στην υποδοχή Pop-Port™ τη συσκευή σας.


Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

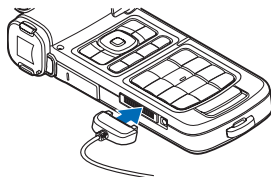

Ιμάντες χειρός και καλύμματος φακού

Στερεώστε τους ιμάντες όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε τους.

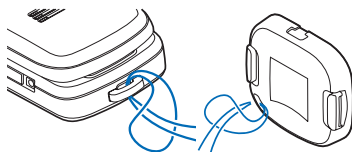

Ασύρματο LAN

Η συσκευή υποστηρίζει ασύρματο τοπικό δίκτυο (ασύρματο LAN). Με το ασύρματο LAN, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Internet και με συμβατές συσκευές που διαθέτουν ασύρματο LAN. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σας σε ένα οικείο δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα «Οικείο δίκτυο», σ. 22.

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο LAN στη θέση και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ασύρματο LAN.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες ασύρματου LAN:

- Πρότυπο IEEE 802.11b/g
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz

- Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP με κλειδιά έως 128 bit, πρόσβαση με προστασία Wi-Fi (WPA), και 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Συνδέσεις ασύρματου LAN

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης (IAP) σε ένα ασύρματο LAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με το Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN» στον οδηγό «Πρόσθετες εφαρμογές».

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Δημιουργείται μια σύνδεση ασύρματου LAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet ασύρματου LAN. Η ενεργή σύνδεση ασύρματου LAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση σύνδεσης», σ. 113.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο LAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια

συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια σύνδεση ασύρματου LAN.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN.

 **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε *#62209526# στην κατάσταση αναμονής.

Για πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό WLAN, ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγός WLAN» στον οδηγό «Πρόσθετες εφαρμογές».

Οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με UPnP. Με μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο και να συνδέσετε σε αυτό συμβατές συσκευές UPnP που υποστηρίζουν ασύρματο LAN, όπως η συσκευή Nokia, ένα συμβατό υπολογιστή, ένα συμβατό εκτυπωτή και ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση, ή ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση εξοπλισμένα με συμβατό ασύρματο δέκτη πολυμέσων.

Αφού ρυθμίσετε το οικείο δίκτυο, μπορείτε να αντιγράψετε, να προβάλλετε ή να αναπαραγάγετε συμβατά αρχεία μέσων και να εκτυπώσετε εικόνες που βρίσκονται στην Έκθεση σε άλλες συνδεδεμένες συμβατές συσκευές, για παράδειγμα να προβάλλετε τις εικόνες που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή Nokia σε μια συμβατή τηλεόραση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οικείο δίκτυο», σ. 109 και την ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 51.

Για να ρυθμίσετε το οικείο δίκτυο στο ασύρματο LAN, δημιουργήστε πρώτα και ρυθμίστε το σημείο πρόσβασης οικείου Internet ασύρματου LAN, και στη συνέχεια ρυθμίστε τις συσκευές. Στη συσκευή Nokia, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**. Για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυό σας, στον υπολογιστή, πρέπει να τοποθετήσετε το λογισμικό Media Server από το DVD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή Nokia.

Αφού ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σε όλες τις συσκευές που συνδέονται με το δίκτυο, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το **Οικ. δίκτυο** για κοινή χρήση των αρχείων πολυμέσων σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή αρχείων μέσων», σ. 111.



Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Πατήστε  και επιλέξτε **Διαδίκτυο > Ιστός**.

Με αυτό το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να προβάλετε κανονικές ιστοσελίδες, να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση μιας σελίδας (Mini Map), να προβάλετε ιστοσελίδες που περιέχουν μόνο κείμενο σε στενή μορφή ώστε να γίνεται αναδίπλωση κειμένου, και να διαβάσετε σχόλια και blog.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Mini Map για την τρέχουσα σελίδα, πατήστε **8**. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επισκόπηση, εμφανίζεται σε επισκόπηση ολόκληρη η σελίδα, όταν κάνετε κύλιση στη σελίδα.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Σημείο πρόσβασης στον Ιστό», σ.86.

Κάρτα μνήμης


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα miniSD και να τη χρησιμοποιήσετε ως επιπλέον χώρο αποθήκευσης για να εξοικονομήσετε χώρο από τη μνήμη της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών από τη συσκευή σας στην κάρτα μνήμης.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες miniSD με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες μειωμένου μεγέθους MultiMediaCards, δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης


- 1 Για να ανοίξετε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης, περιστρέψτε την

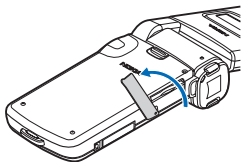

- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω.

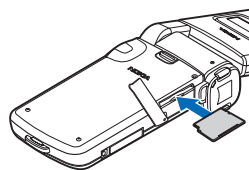

- 3 Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακούσετε ένα «κλικ» όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
- 4 Κλείστε τη θύρα.

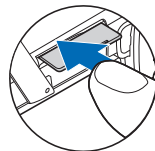

Εξαγωγή της κάρτας μνήμης

- 1 Πριν αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε  και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης..** Όλες οι εφαρμογές είναι κλειστές.
- 2 Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'OK'**, ανοίξτε τη θύρα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- 3 Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
- 4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Αν η συσκευή είναι αναμμένη, επιλέξτε **Εντάξει** όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση.

 **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην

κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.



Εργαλείο κάρτας μνήμης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μνήμη**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα miniSD ως επιπλέον χώρο αποθήκευσης και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών στη μνήμη της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ.**

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, πατήστε **Επιλογές > Επαναφ. από κάρτα**.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Μορφ/ση κάρτας μν..** Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

 **Συμβουλή!** Για βέλτιστες επιδόσεις, χρησιμοποιήστε τη συσκευή Nokia για να διαμορφώσετε όλες τις νέες κάρτες miniSD.



Διαχείριση αρχείων

Πολλές λειτουργίες της συσκευής, όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες, βίντεο, ήχοι κλήσης, σημειώσεις ημερολογίου, έγγραφα και εφαρμογές χρησιμοποιούν τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα miniSD για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Οι κάρτες μνήμης είναι επανεγγραψίμες και έτσι μπορείτε να διαγράψετε παλιές πληροφορίες και να αποθηκεύετε νέα δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. αρχ..** Ανοίγει η προβολή της μνήμης της συσκευής (.

Πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης () (αν είναι διαθέσιμη).

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε  και  ταυτόχρονα για να επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**.

Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές > Εύρεση** και επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στη συσκευή και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**. Το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης εμφανίζεται στην **Ελεύθερη μνήμη**.

Μνήμη σχεδόν πλήρης—δημιουργήστε ελεύθερο χώρο στη μνήμη

Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η συσκευή ή η κάρτα μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης εάν έχετε. Επισημάνετε τα αρχεία που θα

μετακινηθούν και επιλέξτε **Μετακίν. σε φάκελο > Κάρτα μνήμης** και ένα φάκελο.

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω των σε έναν συμβατό υπολογιστή για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την επιλογή μεταφοράς στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντίγραφα ασφαλείας», σ. 52.

 **Συμβουλή!** Χρησιμοποιήστε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να δείτε τις διάφορες μνήμες στη συσκευή σας και να μεταφέρετε δεδομένα.

Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε το **Διαχ. αρχ.** ή την αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα**, και **Σταλθέντα** στα **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
- Τις πληροφορίες επαφής
- Τις σημειώσεις ημερολογίου
- Τις ληφθείσες εφαρμογές. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση εφαρμογών», σ. 142.
- Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Εάν το αρχείο .sis είναι συνημμένο μηνύματος, διαγράψτε το μήνυμα από τον φάκελο «Εισερχόμενα» στα «Μηνύματα».



Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας δίνει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας. Για πρόσβαση στην εκμάθηση στο μενού, πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου** > **Εκμάθηση** και την ενότητα που θέλετε να δείτε.



Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο. Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια για την τρέχουσα προβολή, πατήστε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργασία** > **Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε μια λίστα με τα θέματα βοήθειας.



Κάμερα

Το τηλέφωνο Nokia N93 διαθέτει δύο κάμερες, μία κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πλάι της συσκευής (η κύρια κάμερα), και μία κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο επάνω μέρος της κύριας οθόνης (η δευτερεύουσα κάμερα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για να τραβήξετε φωτογραφίες και να εγγράψετε βίντεο σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό.

Η συσκευή Nokia N93 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 2048x1536 pixel με την κύρια κάμερα. Η ανάλυση εικόνas σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο [Εικόν./Βίντεο](#) στην [Έκθεση](#). Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες τύπου .jpg. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου .mp4 ή σε μορφή αρχείου 3GPP με την επέκταση αρχείου .3gp (λειτουργίες [Κοινή χρήση](#)). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 30.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες ή βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος multimedia, ως συννημμένο σε e-mail ή μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Βιντεοσκόπηση

Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, περιστρέψτε την οθόνη στη λειτουργία εικόνας. Εάν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο λειτουργίας κάμερας ή πατήστε [Επιλογές](#) > [Εναλλαγή σε βίντεο](#) για εναλλαγή σε λειτουργία βίντεο.

Πιέστε το πλήκτρο λήψης για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Εμφανίζεται το εικονίδιο εγγραφής  και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η κόκκινη ένδειξη εγγραφής ανάβει, υποδεικνύοντας ότι γίνεται εγγραφή βίντεο.


- 1 Για να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το πλήκτρο λήψης.
- 2 Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε [Παύση](#), για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε [Συνέχεια](#). Το βίντεο κλικ αποθηκεύεται αυτόματα στις [Εικόν./βίντεο](#) στην [Έκθεση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 36.

Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα πριν από την εγγραφή βίντεο στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, κάντε κύλιση στη γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης —προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 34 και την ενότητα «Σκηνές», σ. 35.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο θέμα (συνεχής οπτική μεγέθυνση 3x και ψηφιακή μεγέθυνση μέχρι 20x), περιστρέψτε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής.

Το εικονοσκόπιο του βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Ενδείξεις κατάστασης (1) για ενεργοποίηση της σίγασης ήχου, ενεργοποίηση σταθεροποίησης, λειτουργία φωτισμού βίντεο και την τρέχουσα λειτουργία λήψης.
- Τη γραμμή εργαλείων (2), στην οποία μπορείτε να κάνετε κύλιση πριν από την εγγραφή για να επιλέξετε τη σκηνή, την ισοροπία λευκού και τον χρωματικό τόνο (η γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εγγραφής).
- Τον συνολικό διαθέσιμο χρόνο εγγραφής βίντεο (3). Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

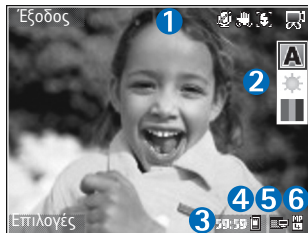

- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (4) και της κάρτας μνήμης (5) (4) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται τα βίντεο.
- Η ένδειξη ποιότητας βίντεο (5) υποδεικνύει αν η ποιότητα του βίντεο είναι **Τηλεόραση (υψηλή)**, **Τηλεόραση (κανονική)**, **Ακουστικά (υψηλή)**, **Ακουστικά (κανονική)**, ή **Κοινή χρήση**.
- Τον τύπο αρχείου του βίντεο κλιπ (6).
☀️ **Συμβουλή!** Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. εικονιδίων** για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις εικονοσκοπίου ή **Απενεργοπ. εικονιδίων** για να εμφανίσετε μόνο τις ενδείξεις κατάστασης βίντεο.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε τα ακόλουθα από τη γραμμή εργαλείων:

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε το βίντεο χρησιμοποιώντας μήνυμα multimedia, e-mail, συνδεσιμότητα Bluetooth ή υπέρυθρες, πατήστε **↵** ή επιλέξτε **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 53 και «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 103. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Δεν μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα multimedia.

- Για να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Νέο βίντεο**.
- ☀ **Συμβουλή!** Ενεργοποιήστε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, για να διασφαλίσετε ότι η εγγραφή βίντεο δεν διακόπτεται από εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για τη συσκευή εγγραφής βίντεο: **Ρύθμιση βίντεο** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση βίντεο**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης —προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 34. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ηχογράφηση—Επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**, αν δεν θέλετε να κάνετε ηχογράφηση.

Ποιότητα βίντεο—Ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ σε **Τηλεόραση (υψηλή)** (η καλύτερη ποιότητα για μακροχρόνια χρήση και αναπαραγωγή σε συμβατή τηλεόραση ή υπολογιστή και ακουστικό), **Τηλεόραση (κανονική)**, **Ακουστικά (υψηλή)**, **Ακουστικά (κανονική)** ή **Κοινή χρήση** (περιορισμένο μέγεθος βίντεο κλιπ για αποστολή με χρήση μηνύματος multimedia (MMS)). Εάν θέλετε να προβάλετε το βίντεο σε συμβατή τηλεόραση

ή υπολογιστή, επιλέξτε **Τηλεόραση (υψηλή)**, που έχει ανάλυση VGA (640x480) και τη μορφή αρχείου .mp4. Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ μέσω MMS, επιλέξτε **Κοινή χρήση** (ανάλυση QCIF, μορφή αρχείου .3gp). Το μέγεθος του βίντεο κλιπ που εγγράφεται με **Κοινή χρήση** περιορίζεται σε 300 KB (διάρκειας περίπου 20 δευτερόλεπτα) έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί εύκολα ως μήνυμα multimedia σε μια συμβατή συσκευή.

Σταθεροποίηση βίντεο—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να μειώσετε το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή βίντεο.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε μια συγκεκριμένη συλλογή της **Έκθεσης**. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή βίντεο—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από τη γραμμή εργαλείων (κύρια κάμερα) ή **Επιλογές > Αναπαραγωγή** (δευτερεύουσα κάμερα), για να προβάλετε το βίντεο κλιπ.

Οπτικό ζουμ στην εγγραφή—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημένο**. Επιλέξτε **Απενεργοποιημένο** για να εξαλείψετε το μηχανικό θόρυβο που προκαλείται από την κίνηση του φακού για την οπτική μεγέθυνση κατά την εγγραφή.

Μνήμη σε χρήση—Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση: μνήμη συσκευής ή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Λήψη φωτογραφιών

Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, περιστρέψτε την οθόνη στη λειτουργία εικόνας. Εάν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο λειτουργίας κάμερας ή πατήστε **Επιλογές** > **Εναλλαγή σε εικόνα** για εναλλαγή σε λειτουργία εικόνας.

Για να «κλειδώσετε» την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (κύρια κάμερα μόνο). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, ωστόσο, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.


Για να τραβήξετε μια φωτογραφία στη βασική κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα.

Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας σε λειτουργία εικόνας, κάντε κύλιση στη γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης —προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 34.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Το εικονοσκόπιο της κάμερας εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Ενδείξεις κατάστασης (1) για ενεργοποίηση διαδοχικής λειτουργίας, ενεργοποίηση χρονομέτρου, **Αυτόματα** (⚡), **Ενεργοποιημένο** (⚡), ή **Απενεργοποιημένο** (⏻) λειτουργία φλας και την τρέχουσα λειτουργία λήψης.
- Τη γραμμή εργαλείων (2), στην οποία μπορείτε να κάνετε κύλιση πριν από τη λήψη της εικόνας για να επιλέξετε σκηνή, ισορροπία λευκού, τιμή έκθεσης και χρωματικό τόνο (η γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται κατά την εστίαση και τη λήψη εικόνας).
- Η ένδειξη ανάλυσης εικόνας (3) υποδεικνύει αν η ποιότητα της εικόνας είναι **Εκτύπωση 3Μ-Μεγάλη** (ανάλυση 2048x1536), **Εκτύπωση 2Μ-Μεσαία** (ανάλυση 1600x1200), **Εκτύπωση 1,3Μ-Μικρή** (ανάλυση 1280x960), ή **MMS 0,3Μ** (ανάλυση 640x480).

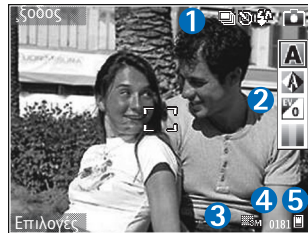

- Ο μετρητής εικόνων (4) εμφανίζει τον υπολογιζόμενο αριθμό εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη μνήμη που χρησιμοποιείται (ο μετρητής δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εστίασης και της λήψης εικόνας).
- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (■) και της κάρτας μνήμης (■) (5) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.

💡 **Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. εικονιδίων** για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις εικονοσκοπίου ή **Απενεργοπ. εικονιδίων** για να εμφανίσετε μόνο τις ενδείξεις κατάστασης κάμερας.

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε τα ακόλουθα από τη γραμμή εργαλείων:

- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε το βίντεο χρησιμοποιώντας μήνυμα multimedia, e-mail, συνδεσιμότητα Bluetooth ή υπέρυθρες, πατήστε  ή επιλέξτε **Αποστολή**.
- Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, επιλέξτε **Νέα εικόνα**.
- Για να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 51.

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητης εικόνας: **Ρύθμιση εικόνας** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση εικόνας**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης —προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 34. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ποιότητα εικόνας—Εκτύπωση 3M—Μεγάλη (ανάλυση 2048x1536), **Εκτύπωση 2M—Μεσαία** (ανάλυση 1600x1200), **Εκτύπωση 1,3M—Μικρή** (ανάλυση 1280x960), ή **MMS 0,3M** (ανάλυση 640x480). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Αν θέλετε να εκτυπώσετε

την εικόνα, επιλέξτε **Εκτύπωση 3Μ–Μεγάλη, Εκτύπωση 2Μ–Μεσαία** ή **Εκτύπωση 1,3Μ–Μικρή**. Εάν θέλετε να τη στείλετε μέσω e-mail, επιλέξτε **Εκτύπωση 1,3Μ–Μικρή**. Για να αποστείλετε την εικόνα μέσω MMS, επιλέξτε **MMS 0,3Μ**.

Αυτές οι αναλύσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε συγκεκριμένη συλλογή στην έκθεση. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή εικόνας—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, αφού την τραβήξετε, ή **Όχι**, αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες αμέσως.

Εκτεταμένο ζουμ—(μόνο κύρια κάμερα)Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο (συνεχές)** για να επιτρέψετε ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της μεγέθυνσης ανάμεσα στην ψηφιακή μεγέθυνση και την εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, **Ενεργοποιημένο (παύση)** για να επιτρέψετε την παύση των προσαυξήσεων ζουμ στο ψηφιακό και στο εκτεταμένο ψηφιακό σημείο βήματος. Αν θέλετε να περιορίσετε τη μεγέθυνση στο μέτρο που διατηρείται η επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.

Ακύρ. τρεμοπαίγματος—Επιλέξτε **50 Hz** or **60 Hz**.

Ήχος λήψης—Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Η επιλογή **Λειτουργία ακολουθίας** είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να τραβά έξι φωτογραφίες διαδοχικά (αν υπάρχει διαθέσιμη επαρκής μνήμη), επιλέξτε **Επιλογές > Λειτουργία ακολουθίας**.

Για να τραβήξετε τις φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, εμφανίζονται σε πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πατήστε  για να την ανοίξετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονόμετρο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Και εσείς στη φωτογραφία—χρονόμετρο

Το χρονόμετρο είναι διαθέσιμο μόνο στην κύρια κάμερα.

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον

εαυτό σας σε αυτήν. Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονομέτρου, πατήστε **Επιλογές > Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, ή 20 δευτερόλεπτα**.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Η ένδειξη του χρονομέτρου (🕒) αναβοσβήνει και παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Χρονόμετρο στη διαδοχική λειτουργία.

☀️ **Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές > Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Φλας

Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο για τη βασική κάμερα.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες φλας: **Αυτόματο (🔆)**, **Ενεργοποιημένο (🔆)** και **Απενεργοποιημένο (🔆)**.

Για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες φλας, πατήστε το πλήκτρο φλας.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης —προσαρμογή φωτισμού και χρώματος

Για πιο ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και φωτισμού από την κάμερα ή για την προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες ή στα βίντεο, κάντε κύλιση στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές:

Λειτ/γία λήψης—Επιλέξτε την κατάλληλη σκηνή για το περιβάλλον στο οποίο κάνετε λήψη φωτογραφιών. Κάθε σκηνή χρησιμοποιεί ξεχωριστές ρυθμίσεις φωτισμού που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο είδος περιβάλλοντος.

Ισορροπία λευκού—Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τιμή έκθεσης—(μόνο εικόνες) Προσαρμόστε τον χρόνο έκθεσης της κάμερας.

Χρωματικός τόνος—Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ από τη λίστα.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης εφαρμόζονται μόνον στην κύρια κάμερα. Υπάρχουν διαθέσιμες ανεξάρτητες ρυθμίσεις για τις λειτουργίες εικόνας και βίντεο και διατηρούνται κατά την εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών.

Σκηνές

Οι σκηνές σας βοηθούν στο να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Επιλέξτε μια κατάλληλη σκηνή για να τραβήξετε φωτογραφίες ή για να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ από τη λίστα σκηνών. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Οι σκηνές είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Κάντε κύλιση στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε μεταξύ των σκηνών βίντεο ή εικόνας.

Όταν τραβάτε φωτογραφίες, η προεπιλεγμένη σκηνή είναι η **Αυτόματο**.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, επιλέξτε **Ορισμός χρήστη > Επιλογές > Αλλαγή**. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και χρώματος. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Με βάση τη λειτουργία λήψης** και τη σκηνή που επιθυμείτε.



Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, ή για να μοιραστείτε τα αρχεία σας με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε και επιλέξτε **Έκθεση**. Για να ανοίξετε την έκθεση από την εφαρμογή **Κάμερα**, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβαση στην Έκθεση**. Από την επιλογή **Κάμερα**, είναι διαθέσιμος μόνον ο φάκελος **Εικόν./βίντεο**.

Συμβουλή! Για εναλλαγή από την **Έκθεση** στην κάμερα, στον φάκελο **Εικόν./βίντεο**, πατήστε το πλήκτρο λάμψης ή το πλήκτρο λειτουργίας κάμερας, ή πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή κάμερας**.

Επιλέξτε **Εικόν./βίντεο** , **Κομμάτια** , **Κλιπ ήχου** , **Σύνδ. συν. ροής** , **Παρουσιάσεις** , **Όλα τα αρχεία** , ή **Οικ. δίκτυο** και πατήστε για να το ανοίξετε.

Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram, και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σ. 97. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, καθώς και να επισημάνετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογές», σ. 42.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε . Τα βίντεο ανοίγουν στο **RealPlayer**, και τα κλιπ μουσικής και ήχου ανοίγουν στο **Μουσική**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ», σ. 37.

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε το αρχείο και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.**. Επιλέξτε **Αντιγρ. σε κάρτα μν.** ή **Μετακίν. σε κάρτ. μν.** Επιλέξτε **Αντιγρ. στο τηλέφωνο** ή **Μετακίν. στο τηλέφ.**.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) δηλώνονται με την ένδειξη . Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να μειώσετε το μέγεθος των εικόνων που έχετε ήδη αντιγράψει σε άλλες θέσεις, όπως σε ένα συμβατό υπολογιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Μεταφορά και μνήμη** > **Σμίκρυνση**. Για να μειώσετε την ανάλυση της εικόνας σε 640x480, επιλέξτε **Σμίκρυνση**. Για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη μετά την αντιγραφή στοιχείων σε άλλες θέσεις ή συσκευές, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Μεταφορά και μνήμη** > **Ελεύθερη μνήμη**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντίγραφα ασφαλείας», σ. 52.

Για να κάνετε λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους κύριους φακέλους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικ., Λήψεις βίντεο, Λήψεις κομματ., ή Λήψεις ήχου**. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην **Έκθεση** με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου ασύρματου δικτύου LAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε την εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 21.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το **Οικ. δίκτυο** δεν είναι διαθέσιμες στην **Έκθεση** πριν διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις στο **Οικ. δίκτυο**.

Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα αποθηκεύονται στον φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail, μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην έκθεση ή στην εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων, πρέπει να τα

αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Ανοίξτε το φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο, και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας. Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων ή βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 38. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία εικόνων», σ. 40.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μία συλλογή στην έκθεση, πατήστε **Επιλογές > Άλμπουμ > Προσθ. σε άλμπουμ**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογές», σ. 42.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ, ή έναν αριθμό βίντεο κλιπ από τη συλλογή και **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 38.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή ή για να τις αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) για εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 51.

Για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia στην υπηρεσία αποστολής αρχείων πολυμέσων (υπηρεσία δικτύου) του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε  και επιλέξτε **Αποστολή** (αν είναι διαθέσιμο). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Για να προβάλετε την εικόνα, μεταβείτε σε μια εικόνα και πατήστε .

Όταν ανοίξει η εικόνα, για να τη μεγεθύνετε, πατήστε **Επιλογές > Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως εικόνα φόντου, επιλέξτε την και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός > Ως ταπεταρία**.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε .

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στην **Έκθεση** και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 36. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ με το συνδυασμό

και την περικοπή βίντεο κλιπ και προσθέτοντας εικόνες, κλιπ ήχου, μεταβάσεις, και εφέ. Οι μεταβάσεις είναι οπτικά εφέ που μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή και το τέλος του βίντεο ή μεταξύ των βίντεο κλιπ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Σκηνοθεσία**, για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ και τις εικόνες με τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε ένα μινιβίντεο και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Δημιουργία μινιβίντεο**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκηνοθεσία», σ. 100.

Στον επεξεργαστή βίντεο μπορείτε να δείτε δύο λωρίδες χρόνου: τη λωρίδα χρόνου των βίντεο κλιπ και τη λωρίδα χρόνου του κλιπ ήχου. Οι εικόνες, το κείμενο και οι μεταβάσεις που έχουν προστεθεί στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου του βίντεο κλιπ. Για να εναλλάσσετε μεταξύ των λωρίδων χρόνου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Επεξεργασία βίντεο, ήχου, εικόνας, κειμένου και μεταβάσεων

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μαρκάρετε και επιλέξτε ένα ή περισσότερα βίντεο κλιπ, και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επεξεργασία**.

Για να τροποποιήσετε το βίντεο, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Επεξεργ. κλιπ βίντεο—Περικόψτε, προσθέστε χρωματικά εφέ, χρησιμοποιήστε αργή κίνηση, κάντε σίγαση ή δυνάμωμα του ήχου, μετακινήστε, αφαιρέστε ή αντιγράψτε το κλιπ.

Επεξεργ. κείμενου (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει κείμενο)—Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε κείμενο, για να αλλάξετε το χρώμα και το στυλ του κείμενου, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής του στην οθόνη, και για να προσθέσετε εφέ στο κείμενο.

Επεξεργασία εικόνας (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει μια εικόνα)—Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε μια εικόνα, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής της στην οθόνη, και για να ορίσετε ένα φόντο ή ένα εφέ χρώματος στην εικόνα.

Επεξεργ. κλιπ ήχου (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει κλιπ ήχου)—Για να περικόψετε ή να μετακινήσετε το κλιπ ήχου, να προσαρμόσετε τη διάρκειά του ή να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε το κλιπ.

Επεξεργ. μετάβασης—Υπάρχουν τρεις τύποι μετάβασης: στην αρχή του βίντεο, στο τέλος του βίντεο και μεταβάσεις μεταξύ βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επιλέξετε τη μετάβαση στην αρχή, όταν είναι ενεργή η πρώτη μετάβαση του βίντεο.

Εισαγωγή—Select **Κλιπ βίντεο**, **Εικόνα**, **Κείμενο**, **Κλιπ ήχου**, ή **Νέο κλιπ ήχου**.

Ταινία—Για να δείτε σε προεπισκόπηση την ταινία σε πλήρη οθόνη ή σαν μικρογραφία, αποθηκεύστε ή αποστείλετε την ταινία, ή περικόψτε την ταινία ώστε να φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος για να την αποστείλετε σε ένα μήνυμα multimedia.

Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, στην προβολή περικοπής βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Λήψη στιγμιότυπου**. Στην προβολή προεπισκόπησης με μικρογραφίες, πατήστε  και επιλέξτε **Λήψη στιγμιότυπου**.

Για να αποθηκεύσετε το βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Ταινία > Αποθήκευση**. Για να ορίσετε τη **Μνήμη σε χρήση**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Η προεπιλεγμένη είναι η μνήμη της συσκευής.

Στην προβολή **Ρυθμίσεις**, μπορείτε επίσης να ορίσετε **Προεπιλ. όνομα βίντεο**, **Προεπιλ. όνομα στιγμ.**, **Ανάλυση** και **Μνήμη σε χρήση**.

Για να στείλετε το βίντεο, επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, **Μέσω Bluetooth**, ή **Μέσω υπέρυθρων**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που μπορείτε να στείλετε.

 **Συμβουλή!** Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω ασύρματης

τεχνολογίας Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποστολή δεδομένων», σ. 106. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο μέσω Bluetooth σε συμβατό υπολογιστή ή με τη χρήση ενός εξαρτήματος συσκευής ανάγνωσης συμβατής κάρτας μνήμης.

Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε, ή τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην **Έκθεση**, πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Επιλέξτε **Εφαρμογή εφέ** για να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Για να περικόψετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Περικοπή**. Για μη αυτόματη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα** ή ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή,

επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξατε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την πάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε . Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε, πατήστε .

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Χωρίς κόκκινα μάτια**. Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει στο μάτι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε .

Συντομεύσεις στην εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων:

- Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πιέστε * . Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά * .
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **3** ή **1** .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **5** ή **0** .
- Για να μετακινηθείτε μέσα σε μια μεγεθυμένη εικόνα, πατήστε , ,  ή .

Εμφάνιση σλάιντς

Πατήστε **Επιλογές** > **Προβ. διαφανειών** > **Έναρξη**, για να προβάλετε εικόνες και βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη. Η προβολή των σλάιντς ξεκινά από το επιλεγμένο αρχείο. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναπαραγωγή—για να ανοίξετε την εφαρμογή RealPlayer και να αναπαραγάγετε ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ

Παύση—για παύση της εμφάνισης σλάιντς

Συνέχεια—για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς, αν είχε γίνει παύση

Τέλος—για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς

Για περιήγηση στις εικόνες, πατήστε  (προηγούμενη) ή  (επόμενη).

Για να προσαρμόσετε το ρυθμό της εμφάνισης σλάιντς, πριν να ξεκινήσετε την εμφάνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Προβ. διαφανειών** > **Ρυθμίσεις** > **Καθυστερ. διαφανειών**.

Για να προσθέσετε ήχο στην εμφάνιση σλάιντς, πατήστε **Επιλογές** > **Προβ. διαφανειών** > **Ρυθμίσεις** και από τα παρακάτω:

Μουσική—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Κομμάτι—Επιλέξτε ένα μουσικό αρχείο από τη λίστα.

Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση στη διάρκεια της εμφάνισης σλάιντς, πατήστε  ή .

Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης

Μπορείτε να παρακολουθήσετε στην οθόνη μιας συμβατής τηλεόρασης τα βίντεο και τις εικόνες που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Συνδέστε το συμβατό καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο της Nokia στην είσοδο βίντεο μιας συμβατής τηλεόρασης. Για όλες τις εφαρμογές εκτός από τον φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση** και το **RealPlayer**, η οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζει ότι εμφανίζεται και στην οθόνη της συσκευής σας.

Όταν ανοίγετε μια εικόνα στην προβολή με μικρογραφίες ενώ προβάλεται στην τηλεόραση, η επιλογή **Μεγέθυνση** δεν είναι διαθέσιμη. Όταν δεν κάνετε μεγέθυνση στην εικόνα, η εικόνα που έχει ανοίξει εμφανίζεται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη.

Μπορείτε να προβάλετε βίντεο και εικόνες ως εμφάνιση σλάιντς. Όλα τα στοιχεία ενός άλμπουμ ή τα βίντεο και οι εικόνες που έχουν επισημανθεί εμφανίζονται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, ενώ αναπαράγεται η επιλεγμένη μουσική.

Όταν ανοίγετε ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ, το **RealPlayer** αρχίζει να αναπαράγει το βίντεο κλιπ στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σ. 97.

Όλα τα ηχητικά στοιχεία, περιλαμβανομένου του στερεοφωνικού ήχου βίντεο κλιπ, του ήχου κλήσης και

του ήχου πλήκτρων, δρομολογούνται στην τηλεόραση όταν το καλώδιο εξόδου βίντεο της Nokia- είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο της συσκευής κανονικά.

Οι ρυθμίσεις εξόδου τηλεόρασης πρέπει να οριστούν για το συγκεκριμένο σύστημα τηλεόρασης και το λόγο διαστάσεων της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαμόρφωση τηλεόρασης», σ. 141.

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία .svg (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες.

Οι εικόνες αυτές διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις. Για να προβάλετε αρχεία .svg , επιλέξτε το φάκελο [Παρουσιάσεις](#), μεταβείτε σε μια εικόνα και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναπαραγωγή](#).

Για μεγέθυνση πατήστε **5** . Για σμίκρυνση πατήστε **0** .

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε *.

Συλλογές

Με τις συλλογές σας μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να προβάλετε τη

λίστα συλλογών, στο φάκελο [Εικόν./βίντεο](#), πατήστε [Επιλογές](#) > [Άλμπουμ](#) > [Προβολή άλμπουμ](#).

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μία συλλογή στην έκθεση, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, και πατήστε [Επιλογές](#) > [Άλμπουμ](#) > [Προσθ. σε άλμπουμ](#). Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ, και πατήστε το πλήκτρο .

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από μία συλλογή, πατήστε  . Το αρχείο δεν διαγράφεται από τον φάκελο [Εικόν./βίντεο](#) στην [Έκθεση](#).

Εκτύπωση με σύνδεση

Με την εφαρμογή [Print online](#) μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες με σύνδεση, και να παραγγείλετε διάφορα προϊόντα με την επιλεγμένη εικόνα, όπως κούπες ή επιφάνειες ποντικιού. Τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή [Print online](#), πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία ενός φορέα παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης με σύνδεση και να έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον ένα αρχείο διαμόρφωσης υπηρεσίας εκτύπωσης. Μπορείτε να λάβετε τα αρχεία από τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης που υποστηρίζουν την υπηρεσία [Print online](#).

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή jpeg.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Έκθεση > Εικόν./βίντεο**. Επιλέξτε μια εικόνα ή εικόνες, και πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση > Εκτύπωση παραγγελίας**.
- 2 Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:
Άνοιγμα—για να εκκινήσετε τη σύνδεση με τον φορέα παροχής υπηρεσιών
Αφαίρεση—για να διαγράψετε τον φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα. Εάν διαγράψετε τον τελευταίο φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα, δεν θα είναι διαθέσιμη η επιλογή **Εκτύπωση παραγγελίας** μέχρι να εγκαταστήσετε τουλάχιστον ένα αρχείο διαμόρφωσης.
Μητρώο—για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των προηγούμενων παραγγελιών: το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, το συνολικό ποσό και την κατάσταση της παραγγελίας.
 Όταν είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, ανοίγει η προβολή προεπισκόπησης εικόνων, και εμφανίζονται οι εικόνες που επιλέξατε στην **Έκθεση**.
- 4 Πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:
Προεπισκόπηση—για να δείτε προεπισκόπηση της εικόνας πριν παραγγείλετε μια εκτύπωση. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε τις εικόνες

Παραγγελία τώρα—για να υποβάλλετε την παραγγελία σας

Αλλαγή παραγγελίας—για να προσαρμόσετε τις λεπτομέρειες του προϊόντος και τον αριθμό αντιγράφων για την επιλεγμένη εικόνα. Στην προβολή παραγγελίας προϊόντων, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν και τον τύπο προϊόντος που θέλετε να παραγγείλετε. Οι διαθέσιμες επιλογές και τα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε και να αλλάξετε τις λεπτομέρειες των άλλων εικόνων της παραγγελίας.

Αλλαγή στοιχ. πελάτη—για να αλλάξετε τις πληροφορίες του πελάτη και της παραγγελίας. Μπορείτε να αντιγράψετε τις πληροφορίες του πελάτη από τις επαφές.

Προσθήκη εικόνας—για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες στην παραγγελία

Αφαίρεση εικόνας—για να διαγράψετε εικόνες από την παραγγελία

Μητρώο—για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των προηγούμενων παραγγελιών.

Όταν αποσταλεί η παραγγελία, εμφανίζεται η ένδειξη **Η παραγγελία εστάλη επιτυχώς**.

Online sharing



Σημείωση: Η διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή αγοράς.

Με την εφαρμογή **Κοινό online**, είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεό σας σε άλμπουμ και weblogs με σύνδεση, ή σε άλλες υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ή προσχέδια και να συνεχίσετε αργότερα, και να προβάλετε το περιεχόμενο των άλμπουμ. Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ξεκινώντας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Κοινό online**, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία με ένα φορέα παροχής υπηρεσιών κοινής χρήσης εικόνων με σύνδεση. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία, στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες για τους συμβατούς φορείς παροχής υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν ανοίξετε την υπηρεσία για πρώτη φορά στην εφαρμογή **Κοινό online**, θα σας ζητηθεί να παράσχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις αργότερα πατώντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις** στην εφαρμογή **Κοινό online**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις Online sharing», σ. 45.

Αποστολή αρχείων

Πατήστε  και επιλέξτε **Έκθεση > Εικόν./βίντεο**, τα αρχεία που θέλετε να στείλετε και **Επιλογές > Αποστολή > Αποστολή στο web**. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή **Κοινό online** από τη βασική κάμερα.

Ανοίγει η προβολή **Επιλ. υπηρεσ..** Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ.** ή το εικονίδιο υπηρεσίας με το κείμενο **Δημιουργία νέου** στη λίστα υπηρεσιών. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό εκτός σύνδεσης, ή έχετε τροποποιήσει ένα λογαριασμό ή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας μέσω προγράμματος περιήγησης στον Ιστό σε συμβατό υπολογιστή, για να ενημερώσετε τη λίστα υπηρεσιών στη

συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση υπηρεσιών**. Για να επιλέξετε μια υπηρεσία, πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης.

Όταν επιλέξετε την υπηρεσία, οι επιλεγμένες εικόνες και βίντεο εμφανίζονται στην κατάσταση επεξεργασίας. Μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε τα αρχεία, να τα αναδιοργανώσετε, να προσθέσετε σε αυτά κείμενο ή να προσθέσετε νέα αρχεία.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποστολής στον Ιστό, και να αποθηκεύσετε τη δημοσίευση που έχετε δημιουργήσει ως προσχέδιο, πατήστε **Πίσω** > **Αποθήκ. ως προχείρου**. Αν η αποστολή έχει ξεκινήσει ήδη, πατήστε **Ακύρωση** > **Αποθήκ. ως προχείρου**.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία και να αποστείλετε τα αρχεία στον Ιστό, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή**, ή πατήστε .

Άνοιγμα υπηρεσιών με σύνδεση

Για να προβάλετε απεσταλμένες εικόνες και βίντεο στην υπηρεσία με σύνδεση, και προσχέδια και απεσταλμένες καταχωρήσεις στη συσκευή σας, στο φάκελο **Εικόν./βίντεο**, πατήστε **Επιλογές** > **Άνοιγμα υπηρ..** Λογισμοί μπορούν επίσης να δημιουργηθούν και να τροποποιηθούν εκτός σύνδεσης. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό εκτός σύνδεσης, ή έχετε τροποποιήσει ένα λογαριασμό ή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας μέσω προγράμματος περιήγησης

στον Ιστό και θέλετε να ενημερώσετε τη λίστα υπηρεσιών στη συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση υπηρεσιών**. Επιλέξτε μια υπηρεσία από τη λίστα.

Αφού ανοίξετε μια υπηρεσία, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Άν. σε web browser**—για να συνδεθείτε με την επιλεγμένη υπηρεσία και να προβάλετε τα απεσταλμένα άλμπουμ και τα προσχέδια άλμπουμ στο πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό. Η προβολή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Πρόχειρα**—για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα προσχέδια καταχωρίσεων και να τα αποστείλετε στον Ιστό.
- **Απεσταλμένα**—για να προβάλετε τις 20 τελευταίες καταχωρήσεις που δημιουργήθηκαν μέσω της συσκευής σας
- **Νέα δημοσίευση**—για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις Online sharing

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις **Κοινό online**, στην εφαρμογή **Κοινό online**, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Οι λογαριασμοί μου

Στην εφαρμογή **Οι λογαριασμοί μου**, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς ή να επεξεργαστείτε υπάρχοντες λογαριασμούς. Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..** Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα λογαριασμό, επιλέξτε τον λογαριασμό και **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα λογαριασμού—για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το λογαριασμό

Παροχές υπηρεσιών—για να επιλέξετε τον φορέα παροχής υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον φορέα παροχής υπηρεσιών για έναν υπάρχοντα λογαριασμό, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό για τον νέο φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν διαγράψετε ένα λογαριασμό στην εφαρμογή **Οι λογαριασμοί μου**, διαγράφονται επίσης και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό από τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των απεσταλμένων στοιχείων για την υπηρεσία.

Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης—για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε για το λογαριασμό σας όταν εγγραφήκατε στην υπηρεσία με σύνδεση

Μέγ. εικ. αποστολής—για να επιλέξετε το μέγεθος με το οποίο αποστέλλονται οι εικόνες στην υπηρεσία

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Μέγεθος εμφαν. εικόνας—για να επιλέξετε το μέγεθος με το οποίο εμφανίζονται οι εικόνες στην οθόνη της συσκευής σας. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει το μέγεθος αποστολής της εικόνας.

Μέγ. εμφαν. κειμένου—για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται για την προβολή κειμένου σε προσχέδια και απεσταλμένες καταχωρίσεις, ή όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε κείμενο σε μια νέα καταχώριση

Έμπειρος

Παροχές υπηρ.—για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών, να προσθέσετε έναν νέο φορέα παροχής υπηρεσιών, ή να προβάλετε λεπτομέρειες ενός φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν αλλάξετε φορέα παροχής υπηρεσιών, όλες οι πληροφορίες **Οι λογαριασμοί μου** για τον προηγούμενο φορέα παροχής υπηρεσιών χάνονται. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προκαθορισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών.

Προεπιλ. σημ. πρόσβ.—για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στην υπηρεσία με σύνδεση, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε.

Εφαρμογές πολυμέσων



Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική**. Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και να δημιουργήσετε και να ακούσετε λίστες αναπαραγωγής.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά.

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megáφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Προσθήκη μουσικής

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, αυτό αναζητά στη μνήμη της συσκευής μουσικά αρχεία για να δημιουργήσει μια μουσική βιβλιοθήκη.

Αφού προσθέσετε ή αφαιρέσετε μουσικά κομμάτια από τη συσκευή, ενημερώστε τη μουσική βιβλιοθήκη. Πατήστε **Επιλογές > Μουσική βιβλιοθήκη > Επιλογές > Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.**



Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε μουσικά αρχεία από τη συσκευή σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει) χρησιμοποιώντας το Nokia Music Manager που διατίθεται στο Nokia PC Suite.

Αναπαραγωγή μουσικής

Όταν ανοίγετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, εμφανίζεται το μουσικό κομμάτι ή η λίστα που αναπαραγάγετε τελευταία. Για να δείτε τη μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε  ή **Επιλογές > Μουσική βιβλιοθήκη** και τη λίστα που θέλετε. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των τραγουδιών σε αυτή την προβολή, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού, για εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης, πατήστε  ή .

Για να διακόψετε το τραγούδι, πατήστε . Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή . Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε  ή .

Για να προβάλετε τη λίστα με τα τραγούδια που αναπαράγεται, πατήστε  ή **Επιλογές > Άνοιγμ. λίστ. «Παίξ.»**. Για να αποθηκεύσετε τη λίστα με τα τραγούδια ως λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές > Προσθ. σε λίστ. κομμ.** και δημιουργήστε μια νέα λίστα αναπαραγωγής ή επιλέξτε μια αποθηκευμένη λίστα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε  ή .

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής και στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές > Τυχαία σειρά**. Για να επιλέξετε αν η αναπαραγωγή θα τερματίζεται στο τέλος της λίστας αναπαραγωγής ή αν θα ξεκινά πάλι από την αρχή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες στον Ιστό και να κάνετε λήψη μουσικής, πατήστε **Επιλογές > Λήψη κομματιών**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε τη μουσική να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Στο παρασκήνιο**.

Μουσική βιβλιοθήκη

Για να προβάλετε τη μουσική βιβλιοθήκη, πατήστε **Επιλογές > Μουσική βιβλιοθήκη**. Όλα τα κομμάτια για να εμφανιστούν στη λίστα όλα τα μουσικά κομμάτια. Για να

δείτε επιλεγμένα τραγούδια, πατήστε **Άλμπουμ, Καλλιτέχνες, Είδη, ή Συνθέτες**. Οι πληροφορίες για το άλμπουμ, τον καλλιτέχνη, το είδος και τον συνθέτη συγκεντρώνονται από τις ετικέτες ID3 ή M4A των αρχείων των τραγουδιών, εάν είναι διαθέσιμες.

Για να προσθέσετε τραγούδια, άλμπουμ, καλλιτέχνες, είδη ή συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε τα στοιχεία και **Επιλογές > Προσθ. σε λίστ. κομμ.**. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής ή να τα προσθέσετε σε μια υπάρχουσα λίστα.

Για να προβάλετε λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Λίστες κομματιών**. Για να δημιουργήσετε νέα λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές > Νέα λίστα κομματ.**. Κατά την προβολή μιας λίστας που έχετε εσείς δημιουργήσει, για να προσθέσετε τραγούδια πατήστε **Επιλογές > Προσθ. κομματιών**.

Για να διαγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής, πατήστε . Η διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής διαγράφει μόνο τη λίστα αναπαραγωγής, όχι τα μουσικά αρχεία.

Μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από έναν συμβατό υπολογιστή σε άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 103.

Για να ανανεώσετε τη βιβλιοθήκη μετά την ενημέρωση της επιλογής τραγουδιών στη συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές > Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.**

Οι απαιτήσεις του υπολογιστή για μεταφορά μουσικής είναι οι εξής:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεότερο)
- Συμβατή έκδοση της εφαρμογής Windows Media Player. Μπορείτε να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμβατότητα Windows Media Player από την ενότητα Nokia N93 της δικτυακής τοποθεσίας της Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 ή νεότερο

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις διαφορετικές μεθόδους για μεταφορά μουσικής:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, πραγματοποιήστε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στη συσκευή μια συμβατή κάρτα μνήμης.

- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Αναπαρ. πολυμέσων** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στη συσκευή μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music Manager που διατίθεται στο Nokia PC Suite, συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **PC Suite** ως λειτουργία σύνδεσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, πατήστε  κι επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Καλ. δεδ.** > **Λειτ. καλωδ. δεδομ..**

Τόσο το Windows Media Player όσο και το Nokia Music Manager του Nokia PC Suite έχουν βελτιστοποιηθεί για μεταφορά αρχείων μουσικής. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής με το Nokia Music Manager, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite.

Μεταφορά μουσικής με το Windows Media Player

Η δυνατότητα του συγχρονισμού μουσικής μπορεί να ποικίλει μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων της εφαρμογής Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης και βοήθειες του Windows Media Player.

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας με έναν συμβατό υπολογιστή, το Windows Media Player επιλέγει μη αυτόματο συγχρονισμό εάν δεν υπάρχει αρκετή ελεύθερη μνήμη στη συσκευή σας. Με τον μη αυτόματο συγχρονισμό, μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε.

Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή σας πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα όνομα που χρησιμοποιείται ως όνομα της συσκευής σας στο Windows Media Player.

Για να μεταφέρετε επιλογές με μη αυτόματο τρόπο:

- 1 Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας με το Windows Media Player, επιλέξτε τη συσκευή σας στο παράθυρο περιήγησης, εάν έχουν συνδεθεί περισσότερες από μια συσκευές.
- 2 Μετακινήστε τα τραγούδια ή τα άλμπουμ στο παράθυρο της λίστας για συγχρονισμό. Για να διαγράψετε τραγούδια ή άλμπουμ, επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή **Remove from list**.
- 3 Ελέγξτε ότι το παράθυρο λίστας περιλαμβάνει τα αρχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και ότι υπάρχει αρκετή ελεύθερη μνήμη στη συσκευή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Start Sync**, για να εκκινήσει ο συγχρονισμός.

Αυτόματος συγχρονισμός

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη επιλογή μεταφοράς αρχείων στο Windows Media Player, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο **Sync**, επιλέξτε τη συσκευή σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Set up Sync**. Απενεργοποιήστε ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Sync this device automatically**.

Εάν το πλαίσιο ελέγχου **Sync this device automatically** είναι επιλεγμένο και συνδέσετε τη συσκευή σας, η μουσική βιβλιοθήκη που βρίσκεται στη συσκευή σας ενημερώνεται αυτόματα με βάση τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στο Windows Media Player.

Εάν δεν έχει επιλεγεί καμία λίστα αναπαραγωγής, επιλέγεται ολόκληρη η μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή για συγχρονισμό. Σημειώνεται ότι η βιβλιοθήκη του υπολογιστή σας μπορεί να περιέχει περισσότερα αρχεία από όσα χωρούν στη μνήμη της συσκευής και τη συμβατή κάρτα μνήμης της συσκευής σας. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Windows Media Player για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή σας δεν συγχρονίζονται με τις λίστες αναπαραγωγής του Windows Media Player.

Εκτύπωση εικόνων

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω συμβατού καλωδίου δεδομένων, ασύρματου δικτύου LAN (εάν είναι διαθέσιμο), σύνδεσης Bluetooth ή συμβατής κάρτας μνήμης (εάν είναι διαθέσιμη).

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή **Εκτύπ. εικόνας**, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην έκθεση, την κάμερα, την επεξεργασία εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με τη λειτουργία **Εκτύπ. εικόνας**, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων πριν να επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Εκτύπ. εικόνας** για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων εκτυπωτών, αφού επιλέξετε την εικόνα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Αν έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή συμβατό με τη λειτουργία **Εκτύπ. εικόνας** χρησιμοποιώντας το καλώδιο

συνδεσιμότητας Nokia CA-53, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμ. εκτύπ. > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης, ανοίγει μόνο όταν ξεκινάτε εκτύπωση μιας εικόνας που βρίσκεται στην έκθεση.

Οι εικόνες που έχετε επιλέξει εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις. Για να αλλάξετε τη διάταξη, πατήστε  ή  στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, πατήστε  ή  για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, το μέγεθος του χαρτιού από τη λίστα και **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Αντίγραφα ασφαλείας

Για να μεταφέρετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας από τη συσκευή σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε **Επιλογές > Μεταφορά και μνήμη > Αυτόματη μεταφορά**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 21.

Η συσκευή σας ξεκινά αναζήτηση συσκευών. Επιλέξτε μια συσκευή και ένα φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα αρχεία πολυμέσων. Επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Συσκευή αποθήκευσης** ή **Φάκελος αποθήκευσης**, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.



Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**. Στην εφαρμογή **Μηνύματα**, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων, μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.



Σημείωση: Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές

λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ο φάκελος **Μηνύματα** περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:



Εισερχόμενα—Εδώ αποθηκεύονται τα ληφθέντα μηνύματα, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτ..**



Φάκελοί μου—Οργανώστε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους.



Συμβουλή! Για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο προτύπων.



Γραμ/κιβώτ.—Σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 65.



Πρόχειρα—Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.



Σταλθέντα—Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 20 μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις Άλλο», σ. 68.



Εξερχόμενα—Εδώ αποθηκεύονται προσωρινά τα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.



Παράδειγμα: Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Αναφορές—Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.



Συμβουλή! Όταν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους φακέλους πατώντας  ή .

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα

εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, πατήστε **Επιλογές > Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή του φακέλου **Μηνύματα**.

Η εφαρμογή **Εκπομπή κυψέλης** (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και αν έχει επισημανθεί () για παρακολούθηση.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Οι ενδείξεις **ABC**, **abc** και **Abc** υποδηλώνουν την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου


Το στοιχείο  εμφανίζεται όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου .

- Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1 – 9**) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0** . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν δημιουργείτε κείμενο χρησιμοποιώντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με πρόβλεψη**. Αυτό ενεργοποιεί την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου της συσκευής.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα **2 – 9** . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη «Nokia», αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a. Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε πατώντας , ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα ***** για να δείτε μία προς μία τις λέξεις που σας προτείνει το λεξικό ή πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλ. εισαγ. κειμ. > Αντιστοιχίες**. Αν εμφανίζεται μετά από τη λέξη ο χαρακτήρας **?**, σημαίνει ότι η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**,

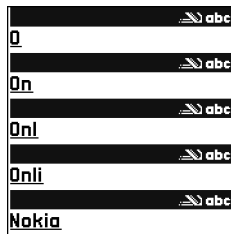

πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε πατήστε . Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε  για να προσθέσετε ένα κενό.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ. > Απενεργοποιημ..**

 **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο **#**.

Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε . Για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Για να χρησιμοποιήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε **1**.

Για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****.

 **Συμβουλή!** Για να εισαγάγετε ταυτόχρονα πολλούς ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **5** όταν επιλέγετε κάθε χαρακτήρα.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail», σ. 58 και την ενότητα «E-mail», σ. 65.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** και ένα από τα παρακάτω:
Σύντομο μήν.—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου
Μήνυμα multimedia—για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS)
E-mail—για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail
 Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

- 2 Στο πεδίο **Προς**, πατήστε

 για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε

* . Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.



- 3 Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος multimedia ή του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, πατήστε **Επιλογές** > **Πεδία διεύθυνσης**.
- 4 Στο πεδίο μηνύματος πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** ή **Εισαγ. αντικειμένου** > **Πρότυπο**
- 5 Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικειμένου** > **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου**, ή **Κλιπ βίντεο**. Όταν προστίθεται ήχος, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αλλάξετε τη μορφή στην οποία αποθηκεύονται τα εγγεγραμμένα βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 30.
- 6 Για να τραβήξετε νέα φωτογραφία ή να εγγράψετε ήχο ή βίντεο για ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου**, ή **Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**. Για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.
- 7 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εικόνα**, **Ηχητικό κλιπ**, **Βίντεο κλιπ**, ή **Σημείωση**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .

💡 **Συμβουλή!** Για να στείλετε άλλους τύπους αρχείων ως συνημμένα, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω e-mail**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε .

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα** μέχρι να αποσταλούν. Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μήνυμα e-mail παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα multimedia. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος multimedia και πατήστε **Επιλογές > Νέα παρουσίαση**. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν το στοιχείο **Λειτ. δημιουργ. MMS** is set to **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα multimedia», σ. 64.

Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις με μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 59.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > MMS > Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Μηνύματα multimedia», σ. 64.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώστε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.
- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Εάν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή **Μηνύματα** και δεν έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε

τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «E-mail», σ. 65.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.



Inbox—λήψη μηνυμάτων

Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, η ένδειξη  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου,  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia,  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης υπερύθρων και  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και **1 νέο μήνυμα** εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, πατήστε .

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, πατήστε **Επιλογές > Απάντηση**.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα κειμένου ή multimedia σε ένα συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει βασικό προφίλ εκτύπωσης (Basic Print Profile - BPP) μέσω σύνδεσης Bluetooth (για παράδειγμα στον HP Deskjet 450 Mobile Printer ή στον HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή.

Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα multimedia βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα ():

Μήνυμα διαμόρφωσης—Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Προσωπικά στοιχεία—Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές > Αποθ. προσωπ. στοιχ.**. Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συνημμένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.

Ήχος κλήσης—Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Λογ. φορέα—Για να εμφανίζεται το λογότυπο στην κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του φορέα παροχής υπηρεσιών, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Κατ. ημ/γίου—Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Μήνυμα Ιστού—Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στην εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε σ/δείκτες**. Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Ειδοπ. e-mail—Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης (📧) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «E-mail», σ. 65.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (**Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.

Για να προβάλετε χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Εάν είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 **Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail** και ένα από τα παρακάτω:
Νέα—για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail **Επιλεγμένα**—για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα
Όλα—για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο
 Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης, ή πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση.
 Οι ενδείξεις κατάστασης e-mail είναι οι εξής:
 Το νέο e-mail (κατάσταση λειτουργίας με σύνδεση ή χωρίς) δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το νέο e-mail έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί και δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.
 Η επικεφαλίδα μηνύματος e-mail έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από τη συσκευή.

- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε . Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου  και πατήστε **Επιλογές > Συνημμένα**. Εάν η ένδειξη συνημμένου είναι θαμπή, αυτό δεν έχει ανακτηθεί από τη συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Επίσης, μπορείτε να λάβετε αιτήσεις για σύσκεψη στο γραμματοκιβώτιο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αιτήσεις για σύσκεψη», σ. 92, και «Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου», σ. 91.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα e-mail σε ένα συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Print Profile - BPP) μέσω σύνδεσης Bluetooth (για παράδειγμα στον HP Deskjet 450 Mobile Printer ή τον HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για να ανακτήσετε μηνύματα αυτόματα, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση > Ανάκτηση κεφαλίδων > Πάντα ενεργή ή Οικείο δίκτ. μόνο** και ορίστε τότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων

ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ.**

Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται πρώτα από τη συσκευή σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο () και πατήστε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

- 2 Πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή** or **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε τα μηνύματα.
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει**. Για να προβάλετε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών με ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Μηνύματα κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μίν.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κέντρα μηνυμάτων—Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κωδικοπ. χαρακτήρων—Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.

Κέντρο μην. σε χρήση—Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Λήψη αναφοράς—Για να επιλέξετε εάν το δίκτυο θα σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).

Διάρκεια μηνύματος—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο τα κέντρα μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλ. ως—Αλλάζτε την επιλογή αυτή μόνο, όταν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής των μηνυμάτων κειμένου στις άλλες μορφές. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προτιμώμενη σύνδεση—Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου:

δίκτυο GSM ή πακέτου δεδομένων, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.

Απάντ. από ίδιο κέντρο—Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα multimedia

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μέγεθος εικόνας—Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia: **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**), **Μικρό** ή **Μεγάλο**.

Λειτ. δημιουργ. MMS—Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας πληροφορεί αν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Επιλέξτε **Περιορισμένη**, η συσκευή δεν σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση για τα κέντρα μηνυμάτων multimedia.

Ανάκτηση multimedia—Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων multimedia. Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ.**

στο οικ. δίκτυο. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος multimedia το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia > Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

Να επιτρ. ανών. μην.—Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών—Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε εάν θα απαγορεύσετε στη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα multimedia.

Χρονική ισχύς μηνύμ.—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο τα κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

E-mail

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Γραμματοκιβώτια—Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, **Ρυθμίσεις χρήστη**, **Ρυθμ. ανάκτησης**, και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Γραμ/κιβ. σε χρήση—Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.** στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και ένα από τα παρακάτω:

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.

Όνομα γραμματοκιβ.—Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Τύπος γραμματοκιβ.—Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.

Ασφάλεια (θύρες)—Επιλέξτε την επιλογή ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Θύρα—Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.

Ασφαλής σύνδ. ΑΡΟΡ—(μόνο για POP3) Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ συνδέεστε στο γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που στέλνετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και ένα από τα παρακάτω:

H διεύθ/ση e-mail μου—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που αποστέλλει τα μηνύματα e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης**, **Ασφάλεια (θύρες)** και **Θύρα** είναι παρόμοιες με εκείνες για τα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Το όνομά μου—Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Αποστολή μηνύματος—Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι, ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο, όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα—Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που καθορίζεται στο **Η διεύθ/ση e-mail μου**.

Με υπογραφή—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.

Ειδοπ. νέων e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, έναν ήχο και μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.

Προεπιλ. κωδικοπ.—Επιλέξτε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

E-mail προς ανάκτ.—Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι**, **Όριο μεγ.**, ή **Μην. & συνημμέν.**.

Αριθμός προς ανάκτ.—Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.

Διαδρομή IMAP4—(μόνο για IMAP4)Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους που θα εγγράφονται.

Συνδρομές φακέλων—(μόνο για IMAP4)Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αυτόματη ανάκτηση

Ανάκτηση κεφαλίδων—Επιλέξτε εάν θέλετε η συσκευή να ανακτά αυτόματα νέα e-mail. Μπορείτε να ορίσετε τότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρ..** Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα.**

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης** και ένα από τα παρακάτω:

Λήψη—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα—Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες, Επιλεγμένη, ή Άλλη.**

Ανίχνευση θεμάτων—Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Ρυθμίσεις Άλλο

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο** και ένα από τα παρακάτω:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα.**

Αρ. αποθηκευμ. μην.—Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο **Σταλθέντα.** Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση—Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στη συσκευή, επιλέξτε **Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης** για να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

 **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  ή . Εάν έχετε ορίσει την ένταση στη **Σύγηση**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με τα πλήκτρα  ή .

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις ομιλίας σε λειτουργίες ανοιχτού αναδιπλούμενου καλύμματος και προβολής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες», σ. 12.

- 1 Για να ξεκινήσετε μια κλήση ομιλίας, στη λειτουργία ανοιχτού αναδιπλούμενου καλύμματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής σε κατάσταση αναμονής. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό, πατήστε το  . Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε  για να κλείσετε το κάλυμμα και να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε  τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται μία λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Για να καλέσετε, πατήστε το . Επιλέξτε τον τύπο κλήσης **Κλήση ομιλίας**.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με αυτόν τον τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή επαφών», σ. 83.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Προώθηση κλήσεων», σ. 139.

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μήν. ομιλ. > Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **↩**. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **↩** για να τον καλέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση**.

Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ..** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και επιλέξτε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Όταν ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, πατήστε

Επιλογές > Προσθήκη σε συνακρ. για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα, και επιλέξτε **Αποβολή**.

- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **↩**.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε **⚙**, και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 – 9**), πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ταχ.κλήση**. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το **↩**.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι δεν ηχογραφείτε φράσεις

κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών, και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαράγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  . Αν χρησιμοποιείτε συμβατά ακουστικά με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 2,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις, ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: **Κινητό, Κινητό (οικίας), Κινητό (εργασίας), Τηλέφωνο, Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Κλήσεις βίντεο

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις βίντεο σε λειτουργίες ανοιχτού αναδιπλούμενου καλύμματος και προβολής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες», σ. 12.

Για κλήσεις βίντεο ανοιχτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προβολής.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο, ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες κλήσεων βίντεο δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια:

 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοσή του).

 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε ένα στιγμιότυπο αντί αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κλήσεων», σ. 129.

1 Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε σε λειτουργία ανοιχτού αναδιπλούμενου καλύμματος τον αριθμό τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής, ή πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε μια επαφή.

2 Πατήστε **Επιλογές > Κλήση βίντεο**.

Αν θέλετε να κάνετε μια κλήση βίντεο ανοιχτής ακρόασης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία προβολής αφού ο παραλήπτης της κλήσης απαντήσει.

Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ειδοποίηση **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το megάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύει την αποστολή βίντεο (). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζο γραφικό φόντου.

 **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  ή .

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** or **Απενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο, Αποστολή ήχου, ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τη δική σας εικόνα, επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων για απεσταλμένα και ληφθέντα βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγ. σειράς εικόν.**

Ακόμα και αν έχετε απαγορέψει την αποστολή βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε .

Κοινή προβολή βίντεο

Επιλέξτε **Κοινή προβ.** (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Προσκαλέστε απλά έναν παραλήπτη για να δει το ζωντανό βίντεο, ή ένα βίντεο κλιπ το οποίο θέλετε να μοιραστείτε. Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτόματα όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση, και όταν εσείς ενεργοποιήσετε τη σωστή λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινή χρήση βίντεο», σ. 74.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Επειδή για τη λειτουργία **Κοινή προβ.** απαιτείται σύνδεση 3G UMTS, η δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την **Κοινή προβ.** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δικτύου 3G. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του δικτύου και το κόστος που αφορά τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.** θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η δυνατότητα **Κοινή προβ.** στο Nokia N93.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 74.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 74. Αν ξεκινήσετε την κοινή προβολή ενώ βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η φωνητική σας κλήση συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Εάν προσκαλέσετε κάποιον σε μια κοινή περίοδο λειτουργίας και το τηλέφωνο αυτού του ατόμου είναι απενεργοποιημένο, ή δεν βρίσκεται εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν μπορεί να γνωρίζει ότι

του αποστέλλετε μια πρόσκληση. Ωστόσο, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.**. Η δημιουργία ενός προφίλ SIP σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ζωντανή σύνδεση από χρήστη σε χρήστη σε ένα άλλο συμβατό τηλέφωνο. Το προφίλ SIP πρέπει επίσης να ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει κοινή προβολή.

Απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP, και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας αποστείλει τις ρυθμίσεις.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής σας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανοίξτε τις **Επαφές** από το κύριο μενού της συσκευής σας και ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο). Πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > SIP**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή

sip:username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS, κάντε τα εξής:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σας με το σημείο πρόσβασης UMTS είναι σωστά ρυθμισμένες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.

Κοινή χρήση βίντεο

Για να κάνετε λήψη κοινής προβολής, ο παραλήπτης πρέπει να εγκαταστήσει τη λειτουργία **Κοινή προβ.** και να ορίσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στο κινητό του τηλέφωνο. Τόσο εσείς όσο και ο παραλήπτης πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε την κοινή προβολή.

Για να λάβετε προσκλήσεις κοινής χρήσης, πρέπει να έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία, να έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS, και να βρίσκεστε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS.

Ζωντανό βίντεο

- 1 Όταν μια φωνητική κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Ζωντανά**.
- 2 Η συσκευή αποστέλλει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφών του παραλήπτη.
Εάν ο παραλήπτης έχει διάφορες διευθύνσεις SIP στην κάρτα επαφών, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να αποστείλετε την πρόσκληση, και **Επιλογή** για να αποστείλετε την πρόσκληση.
Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε μια διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Εντάξει** για να αποστείλετε την πρόσκληση.
- 3 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.
Το ηχείο είναι ενεργό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό σετ ακουστικών για να συνεχίσετε τη φωνητική σας κλήση όταν κάνετε χρήση ενός ζωντανού βίντεο.
- 4 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την κοινή προβολή.
- 5 Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε **⏏**.

Βίντεο κλιπ

- 1 Όταν μια κλήση ομιλίας είναι ενεργή, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Κλιπ**.
Ανοίγει μια λίστα με τα βίντεο κλιπ.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε. Ανοίγει μια προβολή προεπισκόπησης. Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ..**
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Πρόσκληση**.
Μπορεί να θέλετε να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια πιο κατάλληλη μορφή για να μπορέσετε να το μοιραστείτε με άλλους. Εμφανίζεται το μήνυμα **Το κλιπ πρέπει να μετατραπεί για κοινή προβολή. Συνέχεια:**. Επιλέξτε **Εντάξει**.
Η συσκευή αποστέλλει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφών του παραλήπτη.
Εάν ο παραλήπτης έχει διάφορες διευθύνσεις SIP στην κάρτα επαφών, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να αποστείλετε την πρόσκληση, και **Επιλογή** για να αποστείλετε την πρόσκληση.
Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε μια διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Εντάξει** για να αποστείλετε την πρόσκληση.
- 4 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

- 5 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνέχεια** για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση.
- 6 Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε **⏏**.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας δεν είναι ρυθμισμένη στο **Αθόρυβο**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής χρήσης και δεν βρίσκεστε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση, μπορείτε να επιλέξετε:

Αποδοχή—για να ξεκινήσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας. Εάν ο αποστολέας θέλει να κάνει κοινή χρήση ενός ζωντανού βίντεο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία προβολής.

Απόρριψη—για να απορρίψετε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **⏏** για να απορρίψετε την κοινή προβολή και για να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Έξοδος**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Η κοινή προβολή βίντεο τερματίστηκε**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση στη λειτουργία ανοικτού αναδιπλούμενου καλύμματος, πατήστε **⏏**. Εάν η ρύθμιση **Απάντ. με κάθε πλήκ.** is set to **Ενεργοποιημένη**, για να απαντήσετε σε μια κλήση σε λειτουργία κλειστού αναδιπλούμενου καλύμματος, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα και η κλήση ξεκινά αυτόματα. Διαφορετικά, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα και πατήστε **⏏**.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

🔔 Συμβουλή! Αν στη συσκευή έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά, απαντήστε και τερματίστε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, στη λειτουργία ανοικτού αναδιπλούμενου καλύμματος, πατήστε **⏏** για να την απορρίψετε. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Ρυθ. πρώτ.** > **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη

συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Προώθηση κλήσεων», σ. 139.

Όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση με ανοιχτό το αναδιπλούμενο κάλυμμα, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε στην κλήση. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή και για να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κλήσεων», σ. 129.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**, επιλέξτε ένα προφίλ και **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος κλήσης βίντεο**.

Στην κατάσταση αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο.

Για να ξεκινήσετε την αποστολή του βίντεο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία προβολής και η εικόνα ζωντανού βίντεο, το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει ή η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα στη συσκευή σας εμφανίζεται στον

καλούντα. Αν θέλετε να αποστείλετε μια εικόνα ζωντανού βίντεο, γυρίστε τη μονάδα της κάμερας προς την κατεύθυνση από την οποία θέλετε να στείλετε την εικόνα βίντεο. Αν δεν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής, δεν είναι δυνατή η αποστολή βίντεο, αλλά θα μπορείτε να ακούτε το άλλο άτομο. Εμφανίζεται μια γκρι οθόνη στη θέση του βίντεο. Για να αντικαταστήσετε αυτή τη γκρι οθόνη με ένα στιγμιότυπο, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κλήσεων», **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. 129.

Ακόμα και αν έχετε απαγορέψει την αποστολή βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να τερματίσετε μια κλήση βίντεο, στη λειτουργία προβολής ή με ανοιχτό το αναδιπλούμενο κάλυμμα, πατήστε .

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν έχετε ενεργοποιήσει την **Αναμονή κλήσεων** στις επιλογές **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Αναμονή κλήσεων**.

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.** Πατήστε **Επιλογές** > **Μεταφορά** για τη σύνδεση μιας

εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε . Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ..**

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για τις διαθέσιμες επιλογές στη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Αντικατάσταση—Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Αποστολή MMS—(μόνο σε δίκτυα UMTS) Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο σε ένα μήνυμα multimedia στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε  για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή.

Αποστολή DTMF—Για να στείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF, όπως, για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα

αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα * . Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση (ήχος σε λειτουργία ανοικτού αναδιπλούμενου καλύμματος, βίντεο, ήχος ή και τα δύο στη λειτουργία προβολής).

Ενεργ.π. ακουστικού (εάν έχουν συνδεθεί ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth).

Ενεργ. αν. συνομιλίας (μόνο λειτουργία ανοικτού αναδιπλούμενου καλύμματος κι αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth).

Τερματ. ενεργ. κλήσ.

Αλλαγ. σειράς εικόν.

Μεγέθυνση ή Σμίκρυνση (μόνο σε λειτουργία προβολής).



Μητρώο

Πρόσφατες κλήσεις

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Συμβουλή! Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπτε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό και πατήστε .

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

Διάρκεια κλήσεων

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Διάρκεια κλήσ..**

Για να ρυθμίσετε την εμφάνιση της διάρκειας των κλήσεων όταν μια κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Μητρώο > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση διάρκ. κλ. > Ναι ή Όχι**.

Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτήν τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», «Τηλέφωνο και SIM», σ. 135.

Πακέτα δεδομένων

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Πακέτα δεδομ..** Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώσετε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.


Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Εικονίδια στο **Μητρώο**:

- ⬇ Εισερχόμενα
- ⬆ Εξερχόμενα
- ↺ Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας και βίντεο, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, πατήστε  επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο** και πατήστε  για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε νέες κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας στην κύρια οθόνη στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση διάρκ. κλ. > Ναι**.

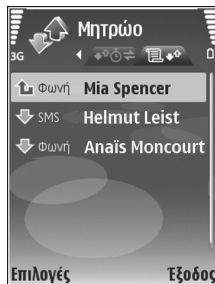

 **Συμβουλή!** Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Σταλθέντα**.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά άτομα και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και επιλέξτε ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Για να αφαιρέσετε ένα μόνο συμβάν από το μητρώο, πατήστε  .

Για να ρυθμίσετε τη **Διάρκεια μητρώου**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη της συσκευής για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός συμβάντος επικοινωνίας, στην προβολή γενικού μητρώου, μεταβείτε σε ένα συμβάν και πατήστε .

 **Συμβουλή!** Στην προβολή στοιχείων, για να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο Πρόχειρο, επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης: Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί σε kilobyte, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.



Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Στις **Επαφές** μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα email σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 59. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις **Επαφές**, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

 **Συμβουλή!** Για να εκτυπώσετε κάρτες επαφών σε έναν συμβατό εκτυπωτή που να διαθέτει βασικό προφίλ εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις **Επαφές**, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε . Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε  και  για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε  για να τις διαγράψετε.

 **Συμβουλή!** Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μία κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθ. μικρογραφ.**. Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέξεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

 **Συμβουλή!** Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να καλείτε τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Μπορείτε να ορίσετε

πλήκτρα ταχείας κλήσης σε έως οχτώ τηλεφωνικούς αριθμούς. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σ. 70.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia, Μέσω Bluetooth, ή Μέσω υπέρυθρων**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα», σ. 53 και την ενότητα «Αποστολή δεδομένων», σ. 106.

Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές > Προσθ. σε ομ.:** (εμφανίζεται μόνο αν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία ομάδων επαφών», σ. 85.

Για να δείτε το μέγεθος των επαφών, των ομάδων και της διαθέσιμης μνήμης στη λίστα **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία επαφών**.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτό τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

- 1 Στο βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .

- 2 Πατήστε **Επιλογές > Προεπιλογές**.

- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και πατήστε **Ορισμός**.

- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε συγκεκριμένα ονόματα και αριθμούς από μία κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM, ή Επιλογές > Αντιγραφή > Στον κατάλογο SIM**. Αντιγράφονται μόνο τα πεδία της κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite.

Φάκελος SIM και υπηρεσίες

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να δείτε τη λίστα των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ..** Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ..** Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμεν. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων

και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις **Επαφές**, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα ομάδων.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα **Ομάδα ...** και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Ανοίξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
- 2 Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.

 **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Ανήκει στις ομάδες**.



Υπηρεσίες

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Πατήστε  και επιλέξτε **Υπηρεσίες**.

 **Συντόμευση:** Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

Σημείο πρόσβασης στον Ιστό

Για να έχετε πρόσβαση σε σελίδες, θα χρειαστείτε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας περιήγησης για τη σελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής της ιστοσελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 59. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

 **Συμβουλή!** Οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες στην δικτυακή τοποθεσία του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης** και καθορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Υπηρεσίες > Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.
- 3 Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προεπιλογή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σημεία πρόσβασης**.

Προβολή σελιδοδεικτών

Η προβολή σελιδοδεικτών ανοίγει όταν ανοίγετε τις [Υπηρεσίες](#).

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokία. Η Nokία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

 δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία](#) > [Ασφάλεια](#) για να προβάλλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 137.

Περιήγηση

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να κάνετε λήψη μιας σελίδας, επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο ().

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Για να ανοίξετε συνδέσμους και να κάνετε επιλογές, πατήστε .

 **Συντόμευση:** Πατήστε το πλήκτρο **#** για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο ***** για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν η επιλογή **Πίσω** δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές > Αποθ. ως σελ/δείκτη**.

 **Συμβουλή!** Για πρόσβαση στην προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Προηγούμενη σελίδα**.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποθήκευση σελίδας**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί), και να περιηγηθείτε σε αυτές όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Για να μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, πατήστε  στην προβολή σελιδοδεικτών για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευ-μένες σελίδες**.

Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων χωρίς δυνατότητα εμφάνισης στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης, όπως ήχοι κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, θέματα και βίντεο κλιπ. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη, διακοπτόμενων και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Για να προβάλετε τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** για να διακόψετε, να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, «Αγορά».
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα εκτός σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποσύνδεση** ή για να τερματίσετε την περιήγηση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις ιστού

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείο πρόσβασης—Αλλαγή του προεπιλεγμένου σημείου πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 131. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Λήψη εικ. και ήχων—Επιλέξτε αν θέλετε να images φορτώσετε εικόνες κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματο.—Επιλέξτε το μέγεθος κειμένου.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ.—Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Αυτόμ. σελιδοδείκτης—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ..**

Μέγεθος οθόνης—Επιλέξτε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση: **Μόνο πλήκτρα επιλ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Αρχική σελίδα—Καθορίστε την αρχική σελίδα.

Σελίδα αναζήτησης—Καθορίστε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε όταν επιλέξετε **Επιλ. πλοήγησης > Άνοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή σελιδοδεικτών ή κατά την περιήγηση.

Ένταση—Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαράγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Απόδοση—Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν είστε σε

κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη**, επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δεν θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.

Cookies—Ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε τη λήψη και την αποστολή cookies.

Δέσμη Java/ECMA—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Προειδοπ. ασφάλειας—Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Επιβ. αποστολής DTMF—Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν από την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας», σ. 78.



Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε το μενού **Ημερολόγ.** για να σας υπενθυμίζει συσκέψεις και επετείους, να παρακολουθείτε τις εργασίες σας και άλλες σημειώσεις.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

💡 **Συντόμευση:** Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1** – **0**). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**. Στην προβολή υποχρεώσεων ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

- 1 Πατήστε και επιλέξτε **Ημερολόγ.** > **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και ένα από τα παρακάτω:

Σύσκεψη—για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα


Πρόσκληση σε σύσκεψη—για αποστολή αίτησης για σύσκεψη μέσω e-mail (πρέπει να οριστεί γραμματοκιβώτιο στη συσκευή)

Υπόμνημα—για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα

Επέτειος—για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο)

Υποχρέωση—για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία

- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοπ.** και πληκτρολογήστε την **Ώρα ειδοποίησης** and **Ημέρα ειδοποίησης**.

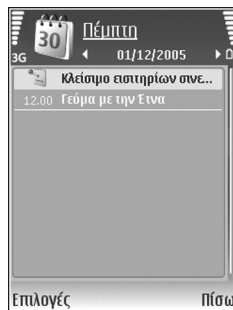

Για να προσθέσετε μια περιγραφή για το ραντεβού ή τη σύσκεψη, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. περιγραφής**.

- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί για μια σημείωση, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite. Όταν δημιουργείτε μια καταχώριση ημερολογίου, ορίστε την επιλογή **Συγχρονισμός** που θέλετε.

Αιτήσεις για σύσκεψη

Αν λάβετε μια αίτηση για σύσκεψη στο γραμματοκιβώτιο της συσκευής σας, η αίτηση αποθηκεύεται στο ημερολόγιο, όταν ανοίξετε το e-mail.

Μπορείτε να προβάλετε στο ημερολόγιο τις αιτήσεις για σύσκεψη που έχουν φτάσει στο γραμματοκιβώτιο. Για να απαντήσετε σε μια αίτηση για σύσκεψη, χρησιμοποιώντας το e-mail, πατήστε **Επιλογές > Απάντηση**.

Προβολές ημερολογίου

 **Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις ημερολογίου έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επέτειοι εμφανίζονται πριν τις 8 π.μ. Για εναλλαγή μεταξύ της μηνιαίας, της εβδομαδιαίας, της ημερήσιας και της προβολής υποχρεώσεων πατήστε * .

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερ/νία**. Για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε # .

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να εκτυπώσετε καταχωρίσεις ημερολογίου σε έναν συμβατό εκτυπωτή που να διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Διαχείριση των καταχωρίσεων ημερολογίου

Η διαγραφή παλιών καταχωρίσεων στο [Ημερολόγ.](#) εξοικονομεί χώρο στη μνήμη της συσκευής σας.

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή καταχώρ.](#) > [Πριν από](#) ή [Όλες οι καταχωρίσεις](#).

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, μεταβείτε σε αυτήν στην προβολή υποχρεώσεων και πατήστε [Επιλογές](#) > [Να σημ.](#) [ότι έγινε](#).

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Για να τροποποιήσετε τις επιλογές [Ήχος ειδοπ. ημ/γίου](#), [Προεπιλεγμ. προβολή](#), [Αρχή εβδομάδας](#) και [Τίτλος προβ. εβδομάδ.](#), πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#).



Δικά μου



Visual Radio

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Visual Radio (υπηρεσία δικτύου) ως παραδοσιακό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και αποθηκευμένους σταθμούς. Αν συντονιστείτε σε σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio, μπορείτε να δείτε στην οθόνη οπτικές πληροφορίες που αφορούν το ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Η υπηρεσία Visual Radio χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακρόαση του ραδιοφώνου FM ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Visual Radio, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Στη συσκευή πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM.
- Ο σταθμός που ακούτε και ο διαχειριστής δικτύου ή ο φορέας παροχής ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζουν την υπηρεσία αυτή.

- Πρέπει να έχει οριστεί σημείο πρόσβασης Internet για να έχετε πρόσβαση στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών του Visual Radio. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 131.
- Ο σταθμός πρέπει να έχει το σωστό αναγνωριστικό υπηρεσίας Visual Radio και ενεργοποιημένη την υπηρεσία Visual Radio. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθηκευμένοι σταθμοί», σ. 96.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Visual Radio, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν Visual Radio.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο με το ενσωματωμένο ηχείο ή με συμβατά ακουστικά. Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο, αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία του ραδιοφώνου, γι' αυτό αφήστε το να αιωρείται.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά.

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση στη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο απενεργοποιείται όταν υπάρχει ενεργή κλήση. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται και πάλι.

Το ραδιόφωνο επιλέγει τη ζώνη συχνότητας που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το δίκτυο.

Η εφαρμογή Visual Radio μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακρόαση, όταν το κάλυμμα της συσκευής είναι κλειστό. Οι πληροφορίες για τα κανάλια μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη του καλύμματος. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του ραδιοφώνου, πατήστε

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συνδέστε στη συσκευή συμβατά ακουστικά. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία του ραδιοφώνου, γι' αυτό αφήστε το να αιωρείται. Πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου > Radio**.

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε ή . Η αναζήτηση διακόπτεται όταν εντοπιστεί σταθμός. Για να αλλάξετε τη συχνότητα μη αυτόματα, πατήστε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ..**

Αν είχατε αποθηκεύσει παλιότερα ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέξτε ή , για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό. Για να επιλέξετε τη θέση μνήμης ενός σταθμού, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε ή . Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στον οποίο είστε συντονισμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή στη λίστα με τους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση σταθμού**. Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθηκευμένοι σταθμοί», σ. 96.



Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το ραδιόφωνο FM να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. στο παρασκ.** ή πατήστε .

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να δείτε το οπτικό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για ένα συντονισμένο σταθμό, επιλέξτε  ή, στην προβολή σταθμών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ.**.. Αν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν έχει αποθηκευτεί για το σταθμό, πληκτρολογήστε το ή

επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον οπτικό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί από το φορέα παροχής περιεχομένου.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης για την προβολή οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Φωτισμός** or **Όριο χρόν. εξοικ.** **ενέργ.**..

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στο Visual Radio. Για να ανοίξετε τη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Για να κάνετε ακρόαση ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με υπηρεσία Visual Radio, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ.**..

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ήχος εκκίνησης—Για να επιλέξετε αν θα ακούγεται ήχος όταν ξεκινά η εφαρμογή.

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίες—Για να ξεκινά αυτόματα η υπηρεσία Visual Radio, όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει οπτικές υπηρεσίες, επιλέξτε **Ναι**.

Σημείο πρόσβασης—Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως σύνθετες ραδιοφωνο FM.



RealPlayer

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > RealPlayer**. Με το **RealPlayer**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες ή να τον αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να προβάλετε βίντεο κλιπ ή συνδέσμους συνεχούς ροής στη συσκευή σας με άλλες συσκευές συμβατές με UppR, όπως μια τηλεόραση ή έναν υπολογιστή, μέσω ασύρματου δικτύου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή αρχείων μέσων», σ. 111.

Η εφαρμογή **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επέκταση όπως .3gp, .mp4 ή .rm. Ωστόσο, το **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, το **RealPlayer** θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία .mp4, αλλά ορισμένα αρχεία .mp4 μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και, επομένως, δεν υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

- 1 Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει), επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** και ένα από τα ακόλουθα: **Πρόσφατα κλιπ**—για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer**. **Αποθηκευμένο κλιπ**—για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 36.
- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε  για την αναπαραγωγή του αρχείου.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε ένα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη, πατήστε **2**. Πατήστε το πάλι για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Οι συντομεύσεις στη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι οι εξής:

- Για γρήγορη προώθηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για επαναφορά σε ένα αρχείο πολυμέσων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Για σίγαση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Συνεχής ροή περιεχομένου over the air

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να οριστούν κατά την πρώτη χρήση της συσκευής σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο **RealPlayer**, μπορείτε να ανοίξετε μόνο διευθύνσεις URL με πρόθεμα `rtsp://`. Ωστόσο, το **RealPlayer** θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο `http` με ένα αρχείο `.ram`.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, σε μια ιστοσελίδα ή που έχει ληφθεί με μήνυμα

κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις για το **RealPlayer** με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 59. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Βίντεο—για να πραγματοποιείται αυτόματη επανάληψη των βίντεο κλιπ από το **RealPlayer**, μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Σύνδεση—για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρυθμ. μεσολ.:

Χρήση διακ. μεσολάβ.—Για να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε **Ναι**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

 **Glossary:** Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

Ρυθμ. δικτ.:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**—Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στο Internet και πατήστε .
- **Χρόνος σε σύνδεση**—Ορίστε το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου το **RealPlayer** θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο όταν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε . Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.

- **Κατώτατη θύρα UDP**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 1024.
- **Ανώτατη θύρα UDP**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 65535.

Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνοτήτων για διάφορα δίκτυα.



Flash Player

Με το Flash Player, μπορείτε να προβάλλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία flash που δημιουργούνται για κινητές συσκευές.

Οργάνωση αρχείων flash

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Flash**.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή για να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου flash, μεταβείτε με κύλιση στο αρχείο και πατήστε .

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε μια συμβατή συσκευή, μεταβείτε με κύλιση στο αρχείο και πατήστε .

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο flash σε έναν άλλο φάκελο, επιλέξτε **Οργάνωση** > **Αντιγρ. στο φάκελο**.

Για να μετακινήσετε ένα αρχείο flash σε έναν άλλο φάκελο, επιλέξτε **Οργάνωση** > **Μετακίν. σε φάκελο**.

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο, για να οργανώσετε τα αρχεία flash που έχετε, επιλέξτε **Οργάνωση** > **Νέος φάκελος**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε με κύλιση στο αρχείο και πατήστε **C**.

Αναπαραγωγή αρχείων flash

Πατήστε **⏮** και επιλέξτε **Δικά μου** > **Flash**. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο flash και πατήστε **▶**.

Πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:

Παύση—Παύση της αναπαραγωγής

Διακοπή—Διακοπή της αναπαραγωγής

Ένταση—Προσαρμογή της έντασης της αναπαραγωγής.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Ποιότητα—Επιλογή της ποιότητας της αναπαραγωγής.

Εάν η αναπαραγωγή δεν είναι ομοιόμορφη και εξελίσσεται αργά, αλλάξτε τη ρύθμιση **Ποιότητα** σε **Κανονική** ή **Χαμηλή**

Πλήρης οθόνη—Αναπαραγωγή του αρχείου με χρήση ολόκληρης της οθόνης. Για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη, επιλέξτε **Κανονική οθόνη**. Παρόλο που δεν είναι ορατές σε πλήρη οθόνη, οι βασικές λειτουργίες μπορεί να εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες, όταν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο κάτω από την οθόνη.

Προσαρμ. στην οθόνη—Αναπαραγωγή του αρχείου στο αρχικό του μέγεθος μετά τη μεγέθυνσή του

Με πανοραμ. προβολή—Μετακίνηση στην οθόνη με το πλήκτρο κύλισης όταν έχετε κάνει μεγέθυνση

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.



Σκηνοθεσία

Πατήστε **⏮** και επιλέξτε **Δικά μου** > **Σκηνοθεσ.** ή ξεκινήστε την ταινία από την Έκθεση. Τα munees είναι στυλιζαρισμένα βίντεο κλιπ, τα οποία μπορεί να περιέχουν βίντεο, εικόνες, μουσική και κείμενο. Το στυλ καθορίζει τις μεταβάσεις, τα οπτικά εφέ, τα γραφικά, τη μουσική και το κείμενο που χρησιμοποιούνται στο munees.

Δημιουργία munees

- 1 Στην κύρια προβολή **Σκηνοθεσία**, επιλέξτε τα βίντεο και τις εικόνες με τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα

munee και πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία munee** ή ανοίξτε το φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**. Επιλέξτε τα βίντεο και τις εικόνες με τα οποία θέλετε να δημιουργηθεί ένα munee και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Δημιουργία munee**.

- 2 Επιλέξτε ένα στυλ για το munee από την αντίστοιχη λίστα. Η **Σκηνοθεσία** χρησιμοποιεί τη μουσική και το κείμενο που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στυλ.
- 3 Επιλέξτε **Δημιουργία munee**.

Το munee δημιουργείται αυτόματα και εμφανίζεται μια προβολή **Προεπισκόπ..** Μπορείτε να επιλέξετε **Αποθήκευση** to save the munee in the Gallery, **Ανασύνθεση** για να αλλάξετε τη σειρά των αρχείων μέσω και να δημιουργήσετε ένα νέο munee ή πατήστε **Πίσω** για να επιλέξετε ένα διαφορετικό στυλ για το munee σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Προσαρμογή** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις munee και να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο munee στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, μουσική και κείμενο.

Δημιουργία κλασικού munee

- 1 Στην κύρια προβολή **Σκηνοθεσία**, επιλέξτε τα βίντεο και τις εικόνες με τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα munee και πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία munee** ή επιλέξτε το φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**. Επιλέξτε τα βίντεο και τις εικόνες με τα οποία θέλετε να

δημιουργηθεί ένα munee και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Δημιουργία munee**.

- 2 Επιλέξτε ένα στυλ για το munee από την αντίστοιχη λίστα. Στην προβολή στυλ, πατήστε **Επιλογές** > **Προσαρμογή** και από τα παρακάτω:
Βίντεο & εικόνες—επιλέξτε από τα παρακάτω:

- **Προσθήκη/Κατάργηση**—Προσθέστε ή καταργήστε βίντεο κλιπ και εικόνων ή **Προσθήκη/Κατάργηση** > **Λήψη** για να ανοίξετε την εφαρμογή της κάμερας και να τραβήξετε νέα βίντεο κλιπ και εικόνες
- **Μετακίνηση**—Αλλάξτε τη θέση των βίντεο κλιπ και των εικόνων στο προσαρμοσμένο munee
- **Επιλογή περιεχομένων**—Επιλέξτε τα μέρη του βίντεο που θα συμπεριληφθούν ή θα εξαιρεθούν από το munee

Μήκος—για να ορίσετε τη διάρκεια του munee, επιλέξτε **Ορίζεται από το χρήστη**. Επιλέξτε **Μήνυμα πολυμέσων**, **Όσο και η μουσική** ή **Αυτόματη επιλογή**. Αν η διάρκεια του munee είναι μικρότερη από τη διάρκεια της μουσικής, τότε το munee επαναλαμβάνεται ώστε η διάρκειά του να είναι ίδια με αυτή της μουσικής. Αν η διάρκεια του munee είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της μουσικής, τότε η μουσική επαναλαμβάνεται ώστε η διάρκειά της να είναι ίδια με αυτή του munee.
Μουσική—για να επιλέξετε ένα μουσικό κλιπ από τη λίστα.

Μήνυμα—για να επεξεργαστείτε το **Μήνυμα ανοίγματος** και **Μήνυμα κλεισίματος**.

Ρυθμίσεις—για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την παραγωγή του μινεε. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μνήμη σε χρήση**—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα μινεες
- **Ανάλυση**—Επιλέξτε την ανάλυση για τα μινεες
- **Προεπιλεγμένο όνομα**—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα μινεες

3 Επιλέξτε **Δημιουργία μινεε**.

Το μινεε δημιουργείται αυτόματα και εμφανίζεται μια **Προεπισκόπ..** Μπορείτε να επιλέξετε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το μινεε στην έκθεση, **Ανασύνθεση** για να αλλάξετε τη σειρά των αρχείων μέσων και να δημιουργήσετε ένα νέο μινεε ή **Προσαρμογή** για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις μινεε.

Παιχνίδια

Πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου** και ένα παιχνίδι. Για οδηγίες σχετικά με το πως θα παίξετε ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.



Συνδεσιμότητα

Συνδέσεις με υπολογιστή

Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή για να κάνετε τα ακόλουθα:

- Μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών Nokia PC Suite και της συσκευής σας. Για παράδειγμα, για να συγχρονίσετε ραντεβού ημερολογίου ή να μεταφέρετε εικόνες.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως μόντεμ για να συνδεθείτε με υπηρεσίες δικτύου, όπως το internet.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας και έναν συμβατό υπολογιστή μέσω συμβατής θύρας USB ή σειριακού καλωδίου, υπερύθρων ή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης θα βρείτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite.

💡 **Συμβουλή!** Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για πρώτη φορά, για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν συμβατό υπολογιστή και για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite, χρησιμοποιήστε τον οδηγό «Συνδεθείτε» που διατίθεται στο Nokia PC Suite.



Καλώδιο δεδομένων

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Καλ. δεδ. > Αναπαρ. πολυμέσων, PC Suite, Μαζική αποθήκευση, ή Εκτύπ. εικόνας**. Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ..**



Συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και kit αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας (για παράδειγμα, για μεταφορά αρχείων). Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με έναν συμβατό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων με **Εκτύπ. εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 51.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως η συσκευή σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, αλλά η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 2.0 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, και Human Interface Device Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

 **Γλωσσάριο:** Ένα προφίλ ανταποκρίνεται σε μια υπηρεσία ή μια λειτουργία και καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης των διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, το Hands-Free Profile χρησιμοποιείται μεταξύ μιας συσκευής ανοικτής συνομιλίας και του τηλεφώνου. Προκειμένου οι συσκευές να είναι συμβατές, πρέπει να υποστηρίζουν τα ίδια προφίλ.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», σ. 135 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth**. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Όταν ρυθμίσετε τη σύνδεση Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, η συσκευή σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες με συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημένο**. Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth σε **Ενεργοποιημένο** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

Ορατ. συσκευής μου—Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου—Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM—Για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με τη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να έχετε ορίσει τις συσκευές ως αξιόπιστες και ο ορισμός αξιοπιστίας να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά τον ορισμό αξιοπιστίας, χρησιμοποιήστε έναν 16ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 106. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM στη συσκευή Nokia, εμφανίζεται η ένδειξη **SIM εξ αποστάσεως** στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο

ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη **✕** στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελιδικού δικτύου. Ωστόσο, η ασύρματη σύνδεση LAN παραμένει ενεργή στη διάρκεια της εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM.



Προειδοποίηση: Στην εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε οποιοσδήποτε κλήσεις με τη συσκευή σας, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να κάνετε κλήσεις, θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να απενεργοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM, πατήστε **(i)** και επιλέξτε **Τέλος πρόσβας. SIM**.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα τα άτομα που μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και να συνδεθούν με αυτή.

Μην συνδέετε ή μην αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστη συσκευή. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προστατέψετε καλύτερα τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
 - Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
 - Όταν εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη , γίνεται μετάδοση δεδομένων με σύνδεση Bluetooth.
- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή **Έκθεση**.
 - 2 Επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Τα εικονίδια συσκευών είναι:  υπολογιστής,  τηλέφωνο,  συσκευή ήχου ή βίντεο και  άλλη συσκευή.

Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 106.
- 5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...**

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στη λειτουργία **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

 **Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιόπιστες συσκευές

Για να ανοίξετε την προβολή αξιόπιστων συσκευών (, στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Bluetooth**, πατήστε .

Πριν από τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, πατήστε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Επιλέξτε τη συσκευή, και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Οι αξιόπιστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη—Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και αυτής της συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας

ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη—Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

 **Συμβουλή!** Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Λήψη δεδομένων

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth έχουν την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα «Inbox—λήψη μηνυμάτων», σ. 59.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Σύνδεση υπερύθρων

Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων με μια συμβατή συσκευή.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με χρήση υπερύθρων

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής και λήψης είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών είναι μέχρι 1 μέτρο.
- 2 Ο χρήστης της συσκευής λήψης ενεργοποιεί τη θύρα υπερύθρων.
Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Υπέρυθρ..**

- 3 Ο χρήστης της συσκευής αποστολής επιλέγει τη λειτουργία υπερύθρων που θέλει για να ξεκινήσει η μεταφορά των δεδομένων.

Για να στείλετε δεδομένα μέσω υπερύθρων, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε μέσα σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν δεν ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων μέσα σε 1 λεπτό από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων τοποθετούνται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στα **Μηνύματα**. Τα νέα μηνύματα υπερύθρων έχουν την ένδειξη .

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Όταν εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη , η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργή και η συσκευή σας είναι έτοιμη να στείλει ή να λάβει δεδομένα χρησιμοποιώντας τη θύρα υπερύθρων.



Οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με UPnP. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN ή έναν δρομολογητή ασύρματου LAN, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο και να συνδέσετε σε αυτό συμβατές συσκευές UPnP που υποστηρίζουν ασύρματο LAN, όπως η συσκευή Nokia, ένα συμβατό υπολογιστή, ένα συμβατό εκτυπωτή και ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση, ή ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση εξοπλισμένα με συμβατό ασύρματο δέκτη πολυμέσων.

Η χρήση της λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN του Nokia N93 σε οικείο δίκτυο προϋποθέτει την εγκατάσταση μιας ενεργής σύνδεσης οικείου δικτύου ασύρματου LAN, τη δυνατότητα UPnP των άλλων συσκευών και τη σύνδεσή τους στο ίδιο οικείο δίκτυο.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης ασύρματου LAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής ασύρματου LAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην **Έκθεση** με άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις για το **Οικ. δίκτυο**, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Οικ. δίκτυο**

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το οικείο δίκτυο για προβολή, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή εκτύπωση συμβατών αρχείων μέσων από την **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή αρχείων μέσων», σ. 111.

 **Σημαντικό:** Να χρησιμοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης ασύρματου LAN και να μειώσετε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συσκευή, ή στην **Έκθεση**, πατήστε την επιλογή για προβολή, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή αντιγραφή αρχείων μέσων στη συσκευή Nokia κάντε αναζήτηση για άλλες συσκευές στο φάκελο **Οικ. δίκτυο**.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Όταν ρυθμίζετε το οικείο δίκτυο ασύρματου LAN, ενεργοποιήστε μια μέθοδο κρυπτογράφησης, πρώτα στη συσκευή σημείου πρόσβασης, και στη συνέχεια στις άλλες συσκευές που σκοπεύετε να συνδέσετε με το οικείο δίκτυο σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών σας. Διατηρήστε μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης και σε ασφαλές μέρος ξεχωριστά από τις συσκευές.

Για να δείτε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet ασύρματου LAN στο Nokia N93, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 131.

Εάν χρησιμοποιείτε την προσωρινή κατάσταση λειτουργίας για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο με μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε μία από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στην κατάσταση **Λειτ. ασφαλ. WLAN** όταν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet. Αυτό το βήμα αναπαράγει τον κίνδυνο κάποιο ανεπιθύμητο μέρος να συμμετέχει στο προσωρινό δίκτυο.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν κάποια άλλη συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί σε ένα οικείο δίκτυο. Μην αποδεχείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων του Nokia N93 με άλλες συσκευές, ή μην κάνετε κοινή χρήση προσωπικών αρχείων μέσω. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις οικείου δικτύου», σ. 110.

Οδηγός UPnP

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην εφαρμογή οικείου δικτύου για πρώτη φορά, ανοίγει ο οδηγός διαμόρφωσης και σας βοηθά να ορίσετε τις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου για τη συσκευή σας. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διαμόρφωσης αργότερα, στην κύρια προβολή του οικείου

δικτύου, πατήστε **Επιλογές > Εκτέλεση οδηγού** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυό σας, στον υπολογιστή, πρέπει να τοποθετήσετε το λογισμικό Home Media Server από το DVD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις οικείου δικτύου

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην **Έκθεση** με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου ασύρματου δικτύου LAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε την εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 21.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το **Οικ. δίκτυο** δεν είναι διαθέσιμες στην **Έκθεση** πριν διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις στο **Οικ. δίκτυο**.

Ρύθμιση παραμέτρων

Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**, επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Οικ. δίκτυο > Επιλέξτε Ρυθμίσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Σημείο οικ. πρόσβ.—Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**, αν θέλετε να ζητά η συσκευή το οικείο σημείο πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε στο οικείο δίκτυο, **Ορισμός από χρήση**,

για να επιλέξετε το οικείο σημείο πρόσβασης στο Internet που θα χρησιμοποιείτε αυτόματα, όταν χρησιμοποιείτε το **Οικ. δίκτυο** ή **Κανένα**. Εάν στο οικείο δίκτυο δεν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου LAN, θα λάβετε μια προειδοποίηση ασφάλειας. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια του ασύρματου LAN αργότερα, ή ακυρώστε τον ορισμό σημείου πρόσβασης και ενεργοποιήστε πρώτα την ασφάλεια ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασύρματο LAN στην «Σημεία πρόσβασης», σ. 131.

Όνομα συσκευής— Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συμβατές συσκευές του οικείου δικτύου.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιχομένου

Επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Οικ. δίκτυο** > **Κοινό περιεχ.**.

Κοινό περιεχ.—Επιτρέψτε ή απαγορέψτε την κοινή χρήση αρχείων μέσων με συμβατές συσκευές.

 **Σημαντικό:** Μην ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** πριν διαμορφώσετε όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε την **Κοινό περιεχ.**, οι άλλες συμβατές συσκευές UPnP του οικείου δικτύου μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία σας που έχετε επιλέξει για κοινή χρήση στους φακέλους **Εικόνες & βίντεο** και **Μουσική**.

Για να επιλέξετε τα αρχεία μέσω των οποίων για κοινή χρήση με άλλες συσκευές από τους φακέλους **Εικόνες & βίντεο** και **Μουσική**, ή για να προβάλετε την κατάσταση κοινής χρήσης των φακέλων **Εικόνες & βίντεο** ή **Μουσική**, επιλέξτε **Κοινό περιεχ.**.

Προβολή αρχείων μέσων

Για να συνδέσετε έναν συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυο, πρέπει να εγκαταστήσετε το σχετικό λογισμικό από το DVD-ROM που διατίθεται με τη συσκευή Nokia.

Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** στη συσκευή σας, οι άλλες συσκευές με δυνατότητα UPnP στο οικείο δίκτυο μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία μέσων που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε στην επιλογή **Κοινό περιεχ.**. Αν δεν θέλετε οι άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχ.**. Ακόμα και αν η επιλογή **Κοινό περιεχ.** είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τα αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, εάν η συσκευή το επιτρέπει.

Αρχεία μέσων αποθηκευμένων στη συσκευή σας

Για να επιλέξετε εικόνες, βίντεο και κλιπ ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας και να τα

προβάλετε σε μια άλλη συσκευή στο οικείο δίκτυο, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

- 1 Στην **Έκθεση**, επιλέξτε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα κλιπ ήχου.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Προβ. από οικ. δίκτυο**.
- 3 Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία προβάλλεται το αρχείο μέσων. Οι εικόνες προβάλλονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.

Αρχεία μέσων αποθηκευμένων στην άλλη συσκευή

Για να επιλέξετε αρχεία μέσων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου και να τα προβάλετε στη δική σας συσκευή (ή μια συμβατή τηλεόραση), κάντε τα εξής:

- 1 Στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Οικ. δίκτυο**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά άλλες συμβατές συσκευές. Αρχίζουν να εμφανίζονται ονόματα συσκευών στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε τον τύπο του μέσου που θέλετε να προβάλετε από την άλλη συσκευή. Οι διαθέσιμοι τύποι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της άλλης συσκευής.
- 4 Επιλέξτε την εικόνα, το βίντεο κλιπ ή κλιπ μουσικής που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Επιλογές > Προβ. από οικ. δίκτυο** (για εικόνες και βίντεο) ή **Αναπ. στο οικ. δίκτυο** (για μουσική).

5 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία εμφανίζεται το αρχείο.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του αρχείου μέσων, πατήστε **Επιλογές > Διακοπή προβολής**.

Για να εκτυπώσετε εικόνες αποθηκευμένες στην **Έκθεση** μέσω **Οικ. δίκτυο** με έναν εκτυπωτή με δυνατότητα UPnP, επιλέξτε την επιλογή εκτύπωσης στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 51. Η επιλογή **Κοινό περιεχ.** δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη.

Για να αναζητήσετε αρχεία με διαφορετικά κριτήρια, πατήστε **Επιλογές > Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρήκατε, πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

Αντιγραφή αρχείων μέσων

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία μέσων από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή, όπως έναν υπολογιστή με δυνατότητα UPnP, επιλέξτε ένα αρχείο από την **Έκθεση**, και **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο** ή **Μετακ. στο οικ. δίκτυο**. Η επιλογή **Κοινό περιεχ.** δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη.

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. στο τηλέφωνο** ή **Αντιγρ. σε κάρτα μν.** (το όνομα της κάρτας μνήμης, εάν διατίθεται συμβατή κάρτα μνήμης). Η επιλογή **Κοινό περιεχ.** δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη.



Συγχρονισμός

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσμι.** > **Συγχρον..** Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο, τις επαφές ή τα e-mail σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα της συσκευής σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 59.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή **Συγχρον.**, μπορείτε να δείτε διάφορα προφίλ συγχρονισμού.

- 1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές** > **Συγχρονισμός.** Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, προτού ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση.**

- 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Επιλέξτε **Ναι** για να δείτε το αρχείο μητρώου που δείχνει την κατάσταση του συγχρονισμού και τον αριθμό των καταχωρήσεων που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στη συσκευή σας ή στο διακομιστή.



Διαχείριση σύνδεσης

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσμι.** > **Διαχ.σύνδ..** Για να προβάλετε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων ή των τελικών συνδέσεων σε δίκτυα GSM και UMTS και ασύρματο LAN, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ.δεδ..** Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσ. WLAN.**

Συνδέσεις δεδομένων

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων (**D**), συνδέσεις πακέτων δεδομένων (**3G** ή **2G**) και συνδέσεις ασύρματων δικτύων LAN (**LAN**).

 **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#). Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση όλων](#).

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία](#). Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.

Wireless LAN

Η διαθέσιμη προβολή ασύρματου LAN δείχνει μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, τη λειτουργία δικτύου τους ([Μόνιμο](#) ή [Προσωρινό](#)) και την ένδειξη ισχύος σήματος. Η ένδειξη  εμφανίζεται για δίκτυα με κρυπτογράφηση και η ένδειξη  αν η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση με αυτό το δίκτυο.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός δικτύου, πατήστε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία](#).

Δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης Internet

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε [Συνδεσιμ.](#) > [Διαχ.σύνδ.](#) > [Διαθέσ. WLAN](#).
- 2 Η συσκευή αναζητά ασύρματα LAN εντός εμβέλειας. Μεταβείτε στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να

δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προεπιλ. σημ. πρόσβ.](#)

- 3 Η συσκευή δημιουργεί ένα σημείο πρόσβασης στο Internet με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 131.



Διαχείριση συσκευών

Πατήστε  και επιλέξτε [Συνδεσιμ.](#) > [Διαχ. συσ.](#). Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης για συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε πληροφορίες διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ, και πατήστε [Επιλογές](#) > [Έναρξη διαμόρφ.](#)

Για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ενεργ. διαμόρφωσης](#) ή [Απενεργ. διαμόρφ.](#)

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Όνομα διακομιστή—Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή—Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ.—Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής από το διακομιστή.

Τύπος σύνδεσης—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον διακομιστή: **Bluetooth** ή **Διαδίκτυο**.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διεύθ. κεντρ. υπολ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα—Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης**—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Να επιτρ. η διαμόρφ.—Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ.—Αν θέλετε η συσκευή να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Έλεγχος στοιχ. δικτύου—Επιλέξτε εάν χρησιμοποιείται έλεγχος στοιχείων δικτύου.

Μόντεμ

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Μόντεμ**. Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω υπέρυθρων, για να τη χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ, πατήστε . Για οδηγίες σχετικά με το πώς θα συνδέσετε τις συσκευές, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπερύθρων», σ. 108.



Γραφείο



Εγγραφή

Για να γράψετε φωνητικές σημειώσεις, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Εγγραφή**. Για να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε το μενού **Εγγραφή** κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.



Μετατροπéας

Για να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης από τη μια μονάδα στην άλλη, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Μετατρ.**

Μετατρ. είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Στο πεδίο **Τύπος**, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Στο πρώτο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή. Στο επόμενο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα στην οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.

- 3 Στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Νόμισμα βάσης και ισοτιμίες

Επιλέξτε **Τύπος > Νόμισμα > Επιλογές > Ισοτιμίες**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.

 **Σημείωση:** Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες, επειδή μηδενίζονται όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως.



Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε  και επιλέξτε **Γραφείο > Αριθμ/νή**.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.



Σημειώσεις

Για να γράψετε σημειώσεις, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Σημειώσεις..** Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσεις..**

Για να εκτυπώσετε μια σημείωση σε έναν εκτυπωτή που να διαθέτει βασικό προφίλ εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση.**



Zip manager

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Zip manager για να συμπιέσετε αρχεία. Τα συμπιεσμένα αρχεία καταλαμβάνουν λιγότερη μνήμη και είναι πιο εύκολο να αποσταλούν με e-mail.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Zip manager, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Zip.**

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες με το Zip manager:

- Δημιουργία νέου αρχείου αρχειοθέτησης—Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο αρχειοθέτησης όπου θα αποθηκεύονται τα συμπιεσμένα αρχεία με μορφοποίηση ZIP
- Ενημέρωση αρχείου αρχειοθέτησης—Προσθέστε ένα ή πολλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα υπάρχον αρχείο αρχειοθέτησης.
- Διαγραφή αρχείων—Διαγράψτε αρχεία ή καταλόγους από ένα υπάρχον αρχείο αρχειοθέτησης.
- Κωδικός πρόσβασης αρχείου αρχειοθέτησης—Ορίστε, διαγράψτε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του αρχείου αρχειοθέτησης για προστατευόμενα αρχεία αρχειοθέτησης.
- Ρυθμίσεις του Zip manager—Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Επίπεδο συμπίεσης** και **Συμπερ. υποφακέλων.**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία αρχειοθέτησης στη συσκευή ή σε συμβατή κάρτα μνήμης.



Quickoffice

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Quickoffice, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Quickoffice**. Στη συσκευή σας ανοίγει μια λίστα με αρχεία σε μορφή .doc, .xls, .ppt, και .txt.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο στην αντίστοιχη εφαρμογή, πατήστε . Για να ταξινομήσετε αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση αρχείων**.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή **Quickword**, **Quicksheet**, ή **Quickpoint**, πατήστε  για να φτάσετε στην προβολή που επιθυμείτε.

Quickword

Με το **Quickword** μπορείτε να εμφανίσετε στη γλώσσα σας αρχεία του Microsoft Word από την οθόνη της συσκευής σας. Η εφαρμογή **Quickword** υποστηρίζει χρώματα, έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση.

Το **Quickword** υποστηρίζει την προβολή εγγράφων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή.doc από Microsoft Word 97 ή νεότερη. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των μορφών αρχείων που αναφέρθηκαν.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Περισσότερες πληροφορίες', σ. 120.

Προβολή εγγράφων Word

Για να μετακινηθείτε στο έγγραφο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για αναζήτηση του εγγράφου για κείμενο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση—για να μεταβείτε στην αρχή, στο τέλος ή σε επιλεγμένο σημείο μέσα στο έγγραφο.

Μεγέθ./Σμίκρυνση—για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Έναρξη αυτόμ. κύλισης—για να ξεκινήσετε την αυτόματη κύλιση μέσα στο έγγραφο. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε .

Quicksheet

Με το **Quicksheet** μπορείτε να διαβάσετε στη γλώσσα σας αρχεία του Microsoft Excel από την οθόνη της συσκευής σας.

Το **Quicksheet** υποστηρίζει την προβολή αρχείων λογιστικών φύλλων αποθηκευμένα σε μορφή .xls στα Microsoft Excel 97 ή νεότερο. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των μορφών αρχείων που αναφέρθηκαν.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Περισσότερες πληροφορίες', σ. 120.

Προβολή λογιστικών φύλλων

Για να μετακινηθείτε σε ένα λογιστικό φύλλο, χρησιμοποιήστε το πληκτρο κύλισης.

Για εναλλαγή μεταξύ των φύλλων εργασίας, επιλέξτε **Επιλογές > Φύλλο εργασίας**.

Για να αναζητήσετε ένα λογιστικό φύλλο για ένα κείμενο με βάση μια τιμή ή έναν τύπο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του λογιστικού φύλλου, επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές.

Πανοραμικά—για να περιηγηθείτε στο τρέχον φύλλο εργασίας κατά μπλοκ. Ένα μπλοκ περιέχει γραμμές και στήλες που εμφανίζονται από μια οθόνη. Για να εμφανιστούν οι στήλες και οι γραμμές, επιλέξτε ένα μπλοκ και **Εντάξει**.

Μεγέθ./Σμίκρυνση—για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ακίνητοπ. πλαισίων—για να διατηρήσετε ορατή την επιλεγμένη στήλη, γραμμή ή και τα δύο ενώ μετακινείστε στο λογιστικό φύλλο

Αλλαγή μεγέθους—για να ρυθμίσετε το μέγεθος των στήλων ή των γραμμών

Quickpoint

Με το **Quickpoint**, μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Το **Quickpoint** υποστηρίζει παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή .ppt στο Microsoft PowerPoint 97 ή νεότερο. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των μορφών αρχείων που αναφέρθηκαν.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Περισσότερες πληροφορίες', σ. 120.

Προβολή παρουσιάσεων

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις διαφάνειες, το περίγραμμα και την προβολή σημειώσεων, πατήστε  ή .

Για να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια της παρουσίασης, πατήστε  ή .

Για να δείτε την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Πλήρης οθόνη**.

Για να επεκτείνετε στοιχεία στο περίγραμμα της παρουσίασης στην προβολή περιγράμματος, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάπτυξη**.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το [Quickword](#), [Quicksheet](#), ή το [Quickpoint](#), επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.quickoffice.com για περισσότερες πληροφορίες. Η υποστήριξη είναι επίσης διαθέσιμη και με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση supportS60@quickoffice.com.



Adobe reader

Με το Adobe Reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας.

Αυτή η εφαρμογή έχει βελτιστοποιηθεί για περιεχόμενο εγγράφων PDF σε ακουστικά χειρός και άλλες κινητές συσκευές και παρέχει μόνο περιορισμένο σύνολο δυνατοτήτων σε σύγκριση με τις εκδόσεις για υπολογιστές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να ανοίξετε έγγραφα:

- Πατήστε  και επιλέξτε [Γραφείο > Adobe PDF](#). Πατήστε [Επιλογές > Αναζήτηση αρχείου](#) για να περιηγηθείτε και να ανοίξετε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής και σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- Ανοίξτε ένα συνημμένο σε e-mail από μηνύματα e-mail που έχετε λάβει (υπηρεσία δικτύου).

- Αποστείλετε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth στο [Εισερχόμενα](#) στον φάκελο [Μηνύματα](#).
- Χρησιμοποιήστε τη [Διαχ. αρχ.](#) για να περιηγηθείτε και να ανοίξετε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής και την κάρτα μνήμης.
- Περιήγηση σε ιστοσελίδες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί με ένα σημείο πρόσβασης Internet πριν από την περιήγηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πρόσβασης, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Διαχείριση αρχείων PDF

Για να περιηγηθείτε και να διαχειριστείτε αρχεία PDF, πατήστε  και επιλέξτε [Γραφείο > Adobe PDF](#). Τα πρόσφατα αρχεία σας αναγράφονται στην προβολή αρχείων. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, μεταβείτε με κύλιση σε αυτό και πατήστε .

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

[Αναζήτηση αρχείου](#)—για να περιηγηθείτε σε αρχεία PDF στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης.

[Ρυθμίσεις](#)—για να τροποποιήσετε το προεπιλεγμένο επίπεδο μεγέθυνσης και την λειτουργία προβολής των εγγράφων PDF.

Προβολή αρχείων PDF

Όταν είναι ανοικτό ένα αρχείο PDF, επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις παρακάτω επιλογές of the following:

Ζουμ—για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ή σε επιλεγμένο ποσοστό. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το μέγεθος του εγγράφου ώστε να ταιριάζει στο πλάτος της οθόνης ή να χωρέσει ολόκληρη η σελίδα PDF στην οθόνη.

Εύρεση—για να κάνετε αναζήτηση στο έγγραφο για ένα κείμενο.

Προβολή—για να προβάλετε το έγγραφο σε πλήρη οθόνη. Μπορείτε, επίσης, να περιστρέψετε το έγγραφο PDF κατά 90 μοίρες σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μετάβαση—για να μετακινηθείτε σε μια επιλεγμένη σελίδα, στην επόμενη, την προηγούμενη, την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.

Αποθήκευση—για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Ρυθμίσεις—για να τροποποιήσετε το προεπιλεγμένο επίπεδο μεγέθυνσης και την προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής.

Στοιχεία—για να εμφανίσετε τις ιδιότητες του εγγράφου PDF.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την διεύθυνση www.adobe.com.

Για να μοιραστείτε ερωτήσεις, προτάσεις και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφτείτε το φόρουμ χρηστών της Adobe Reader για λειτουργικά συστήματα Symbian στη διεύθυνση <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Ανάγνωση γραμμοκώδικα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Γραμμ. κώδ.**, για να αποκωδικοποιήσετε διάφορους τύπους κώδικα (για παράδειγμα, οι γραμμοκώδικες και οι κώδικες στα περιοδικά). Οι κώδικες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες όπως συνδέσμους URL, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου.

Για να σαρώσετε και να αποκωδικοποιήσετε γραμμοκώδικες, πατήστε  και επιλέξτε **Γραφείο > Γραμμ. κώδ.**

Για να σαρώσετε έναν κώδικα, επιλέξτε **Σάρωση κώδικα**. Τοποθετήστε τον κώδικα ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές της οθόνης. Η **Γραμμ. κώδ.** σαρώνει και αποκωδικοποιεί τον κώδικα και οι αποκωδικοποιημένες πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να αποθηκεύσετε τα σαρωμένα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή .bcr.

Για να προβάλετε τις αποθηκευμένες αποκωδικοποιημένες πληροφορίες, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αποθ. δεδομένα**. Για να ανοίξετε έναν κώδικα, πατήστε .

Όταν προβάλλετε τις αποκωδικοποιημένες πληροφορίες, οι διάφοροι σύνδεσμοι, οι σύνδεσμοι URL, οι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις e-mail υποδεικνύονται με εικονίδια στο επάνω μέρος της οθόνης, στην κατεύθυνση που εμφανίζονται στις αποκωδικοποιημένες πληροφορίες.

Επιλέξτε **Αποθ. δεδομένα > Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σάρωση νέου κώδικα—για να σαρώσετε ένα νέο κώδικα

Άνοιγμα συνδέσμου—για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο URL

Προσθ. σε σελ/δείκτες—για να αποθηκεύσετε ένα σύνδεσμο URL στους σελιδοδείκτες στο **Ιστός**

Δημιουργία μηνύματος—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα e-mail σε έναν αριθμό τηλεφώνου ή σε μια διεύθυνση e-mail

Προσθ. στις Επαφές—για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση URL στις **Επαφές**

Κλήση—για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο σύνδεσμο.


Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αναμονής για την εξοικονόμηση μπαταρίας, εάν η **Γραμμ. κώδ.** δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή αν δεν έχετε πατήσει κανένα πλήκτρο για 1 λεπτό. Για να συνεχίσετε τη σάρωση ή την προβολή αποθηκευμένων πληροφοριών, πατήστε .

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται επίσης να έχει ρυθμιστεί ειδικά για τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

- Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σ. 126.

- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στη λειτουργία προστασίας οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας', σ. 125.
- Για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ—ρύθμιση τόνων', σ. 124 και 'Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές', σ. 84.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα ,  και  σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάσταση αναμονής', σ. 128.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε , και επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

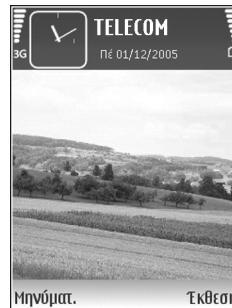

- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε μια εικόνα ή κίνηση, πατήστε το  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Γενικές** > **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**.
- Για να αλλάξετε την προβολή του κύριου μενού, στο κύριο μενού, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** > **Πλέγμα** ή **Λίστα**.
- Για να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων μενού, στο κύριο μενού, πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο**, ή **Νέος φάκελος**. Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.



Προφίλ—ρύθμιση τόνων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη . Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα ήχων και να ακούσετε τον κάθε έναν πριν επιλέξετε έναν. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Όταν επιλέγετε έναν ήχο, η επιλογή **Λήψεις ήχων** ανοίγει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση με μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

Εάν θέλετε να ακούγεται το όνομα του καλούντος όταν σας καλούν, πατήστε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** > **Ναι**. Το όνομα του καλούντος πρέπει να αποθηκευτεί στη λίστα **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ «Εκτός σύνδεσης» σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο

✗ στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός τηλεφωνικού σήματος του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ «Εκτός σύνδεσης», δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε (ή να λάβετε) οποιοσδήποτε κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει να αλλάξετε τα προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.



Προειδοποίηση: Η συσκευή σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν η χρήση ασύρματης συσκευής απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN (εάν υπάρχει), για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε

και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασύρματο LAN', σ. 21.

Για να απενεργοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πατήστε  και επιλέξτε άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί). Αν είχε ενεργοποιηθεί το Bluetooth πριν από τη χρήση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, θα απενεργοποιηθεί. Η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, όταν απενεργοποιηθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις', σ. 104.



Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Θέματα**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη . Στην εφαρμογή **Θέματα** μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την εφαρμογή **Έκθεση** για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στη συμβατή κάρτα μνήμης επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που είναι αποθηκευμένα στην

κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη της συσκευής.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και για να λάβετε περισσότερα θέματα, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές > Εφαρμογή**. Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα πριν το ενεργοποιήσετε, πατήστε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για να επεξεργαστείτε θέματα, μεταβείτε σε ένα θέμα, και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για **Ταπετσαρία** και **Εξοικονόμ. ενέργειας**.

Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Επαναφ. αρχικ. θέμ.**, όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.

Λειτουργία Ενεργή αναμονή

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Ως προεπιλογή, η λειτουργία ενεργής αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε **⚙**, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή** και πατήστε **⏏** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή.


Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει προεπιλεγμένες εφαρμογές στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι υποχρεώσεις και τα συμβάντα αναπαραγωγής.

Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε **⏏**.

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις εφαρμογών, πατήστε **⚙**, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Εφαρ. ενεργ. αναμον.** και πατήστε **⏏**.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

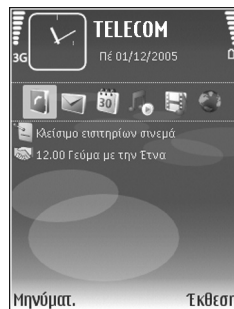



Εργαλεία



Πλήκτρο multimedia

Για να ανοίξετε τη συντόμευση που έχει οριστεί για το πλήκτρο multimedia, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να ανοίξετε μια λίστα με εφαρμογές multimedia, πατήστε το . Για να ανοίξετε την εφαρμογή που επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να εξέλθετε από τη λίστα χωρίς να επιλέξετε μια εφαρμογή, πατήστε .

Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις, πατήστε και . Για να αλλάξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται όταν πατάτε το , επιλέξτε **Επάνω**, **Αριστερά**, **Μέση**, και **Δεξιά** και την εφαρμογή.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.



Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**. Για να ανοίξετε μια ομάδα

ρυθμίσεων, πατήστε . Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου—Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. Η επιλογή **Αυτόματα** ορίζει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής—Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.—Ορίστε τη ρύθμιση για έξυπνη δημιουργία κειμένου σε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας της συσκευής. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.—Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να γράψετε μια σημείωση υποδοχής, ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την **Έκθεση**.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.—Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», «Τηλέφωνο και SIM», σ. 136. Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή—Για να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις σε εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Ενεργή αναμονή», σ. 126.

Αριστερό πλήκ. επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο αριστερό πλήκτρο επιλογής (**↵**) σε κατάσταση αναμονής.

Δεξί πλήκτρο επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο δεξί πλήκτρο επιλογής (**↵**) σε κατάσταση αναμονής.

Εφαρ. ενεργ. αναμον.—Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Ενεργή αναμονή** είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διαφορετικά πατήματα του κεντρικού πλήκτρου επιλογής. Οι συντομεύσεις του κεντρικού πλήκτρου επιλογής δεν είναι διαθέσιμες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Λογότυπο φορέα—Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Επιλέξτε **Απενεργοπ/μένο** εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο.

Προβολή

Φωτεινότητα—Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το βασικό επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης. Ωστόσο, σε πολύ ειδικές συνθήκες φωτισμού, η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα.

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.—Για να επιλέξετε το χρονικό όριο μετά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.

Χρόνος φωτισμού—Επιλέξτε ένα χρονικό όριο με το πέρας του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης.

Εξωτερική οθόνη

Επιλέξτε **Προσωπικές ρυθμίσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Ταπετσαρία—Επιλέξτε την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στην οθόνη του καλύμματος σε κατάσταση αναμονής. Εάν επιλέξετε **Ορίζεται από το χρήστη** στις ρυθμίσεις ταπετσαρίας, το πλαίσιο του εργαλείου περικοπής εμφανίζεται στο επάνω μέρος της εικόνας που επιλέξατε. Το πλαίσιο του εργαλείου περικοπής έχει το μέγεθος της οθόνης του καλύμματος και μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση, περιστροφή και περικοπή της περιοχής της εικόνας που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη του καλύμματος.

Κιν. σχέδιο κλεισίματος—Επιλέξτε μια σύντομη κίνηση που θα εμφανίζεται όταν κλείνετε το κάλυμμα.

Ήχος κλεισίματος—Επιλέξτε ένα σύντομο ήχο που θα ακούγεται όταν κλείνετε το κάλυμμα.

Ήχος ανοίγματος—Επιλέξτε ένα σύντομο ήχο που θα ακούγεται όταν ανοίγετε το κάλυμμα και η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Επιλέξτε **Κλήσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Απάντηση με άνοιγμα—Επιλέξτε **Όχι** ή **Ναι**.

Με κλείσιμο τηλεφ.—Επιλέξτε **Τέλος κλήσης** ή **Ενεργοπ. μεγεθύνων**.



Ρυθμίσεις κλήσεων

Αποστ. στοιχ. μου—Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται το όνομα της συσκευής σας στο άτομο που καλείτε. Διαφορετικά, η τιμή μπορεί να οριστεί από τον φορέα παροχής υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου. Εμφανίζεται η ένδειξη **Ρυθμ. από δίκτ..**

Αναμονή κλήσεων—Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Για να ελέγξετε εάν είναι ενεργή η λειτουργία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστ..** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Ακύρωση**.

Απόρρ. κλήσ. με SMS—Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης», σ. 76.

Κείμενο μηνύματος—Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο—Μπορείτε να απαγορέψετε την αποστολή βίντεο όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο. Επιλέξτε ένα στιγμιότυπο εικόνας που θα εμφανίζεται αντί για το βίντεο.

Αυτόμ. επανάκληση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε .

Σύνοψη μετά την κλ.—Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή αν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη της συσκευής η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Ταχεία κλήση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2** – **9**), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σ. 70.

Απάντ. με κάθε πλήκ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα , , , και .

Γραμμή σε χρήση—Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής—Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** αν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Σύνδεση

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 21. Μόνο μία σύνδεση σε ένα ασύρματο LAN μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, ως εξής:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)
- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή ιστού, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML
- Σημεία πρόσβασης Internet για αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για

πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σημεία πρόσβασης

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 59. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε. Το  υποδεικνύει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης.

Η ένδειξη  δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης πακέτου δεδομένων, και η ένδειξη  ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

 **Συμβουλή!** Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σε ένα ασύρματο LAN, πατήστε το , και επιλέξτε **Συνδεσिम. > Διαχ.σύνδ. > Διαθέσ. WLAN > Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ..**

Για να δημιουργήσετε νέο σημείο πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ..** Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία.** Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σύνδεσης—Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πακέτα δεδομένων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σημ. πρόσβ.—Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη—Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προτρ. κωδ. πρόσβ.—Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης—Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων—Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα—Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου—Επιλέξτε **Ρυθμίσεις IPv4** ή **Ρυθμίσεις IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ.—(μόνο για IPv4) Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Διεύθυνση DNS—Στη ρύθμιση **Κύριος διακομ. ονομάτ.:**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS. Στη ρύθμιση **Δευτερ. διακομ. ονομ.:**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής

υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Wireless LAN

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα δικτύου WLAN—Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισ.** ή **Αναζ. ονομ. δικτ..** Εάν επιλέξετε ένα υπάρχον δίκτυο, οι ρυθμίσεις **Λειτουργ. δικτ. WLAN** και **Λειτ. ασφαλ. WLAN** ορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.

Λειτουργ. δικτ. WLAN—Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Λειτ. ασφαλ. WLAN—Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα), ή **WPA/WPA2**. Εάν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x, και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Ρυθμ. ασφαλ. WLAN—Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφάλειας:

Οι ρυθμίσεις ασφάλειας για **WEP** είναι οι εξής:

Κλειδί WEP σε χρήση—Επιλέξτε τον αριθμό κλειδιού WEP. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερα κλειδιά WEP. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Τύπος ελέγχ. ταυτότ.—Επιλέξτε **Ανοικτός** or **Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας ανάμεσα στη συσκευή σας και στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Ρυθμ. κλειδιού WEP—Πληκτρολογήστε **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP (ASCII ή Δεκαεξαδικό)**, και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού WEP στην επιλεγμένη μορφή).

Οι ρυθμίσεις ασφάλειας για **802.1x** και **WPA/WPA2** είναι οι εξής:

Λειτουργία WPA—Επιλέξτε τα μέσα ελέγχου ταυτότητας: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε ένα EAP plug-in, ή **Προδιανεμ. κλειδί** για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις plug-in EAP (μόνο για **EAP**)—Εισαγάγετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προδιανεμ. κλειδί (μόνο για **Προδιανεμ. κλειδί**)—Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Κρυπτογράφηση TKIP—Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιηθεί ένα πρωτόκολλο TKIP.

Αρχική σελίδα—Καθορίστε μια αρχική σελίδα.

Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις IPv4: Διεύθυνση IP τηλεφ. (η διεύθυνση IP της συσκευής σας), **Μάσκα υποδικτύου** (η διεύθυνση IP υποδικτύου), **Προεπιλεγμένη πύλη** (η πύλη), και **Διεύθυνση DNS**—Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP του κύριου και δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Ρυθμίσεις IPv6 > Διεύθυνση DNS—Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή, Τυπική, ή Ορισ. από χρήστη**.

Προσωρινό κανάλι (μόνο για **Προσωρινό**)—Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) μη αυτόματα, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ.—Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά πακέτων δεδομένων η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.

Σημείο πρόσβασης—Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Ασύρματο δίκτυο LAN

Εμφάνιση διαθεσιμ.—Επιλέξτε εάν η ένδειξη  θα εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN.

Αναζήτηση δικτύων—Εάν ρυθμίσετε **Εμφάνιση διαθεσιμ.** στην επιλογή **Ναι**, επιλέξτε πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητά διαθέσιμα ασύρματα LAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.

Για να δείτε προχωρημένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις**. Δεν συνιστάται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασύρματου LAN.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το φορέα παροχής υπηρεσιών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας, να τις εμφανίσετε ή να τις διαγράψετε στις **Διαμορφώσεις**.



Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ρολογιού», σ. 20 και ρυθμίσεις γλώσσας στην ενότητα «Γενικές», σ. 127.



Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Αίτημα κωδικού PIN—Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του PIN ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 136.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2 και Κωδικός κλειδώματος—Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**. Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 136.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Περίοδος αυτ. κλειδ.—Μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, ένα χρονικό όριο μετά το πέρας του οποίου η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλειδώμα τηλεφών..**

Κλειδ. αν αλλάξει SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητάει τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών—Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PIN—Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται, και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να το ξεμπλοκάρεται.

Κωδικός UPIN—Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Κωδικός PIN2—Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) – Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλειδώμα της συσκευής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PUK και κωδικός PUK2 —Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Κωδικός UPUK—Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή

άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

 **Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού—έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ.** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό—Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης», σ. 138.

Το πιστοποιητικό έχει λήξει—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.

Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.

Κατεστραμμένο πιστοποιητικό—Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

Εγκατάστ. Symbian > Ναι—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.

Διαδίκτυο > Ναι—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.

Εγκατ. εφαρμογής > Ναι—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

Πατήστε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.

Παρακολούθηση κλειδωμένου αντικειμένου

Ορισμένα αρχεία μουσικής που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αναγνωριστικό συναλλαγών. Επιλέξτε εάν θα ακολουθήσετε το αναγνωριστικό που θα αποσταλεί με το μουσικό αρχείο εάν αποστέλλετε ή προωθείτε το αρχείο. Ο παροχέας του μουσικού αρχείου μπορεί να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό για να παρακολουθήσει τη διανομή των αρχείων.

Plug-in πρωτοκόλλου EAP

Μπορείτε να δείτε τα plug-in πρωτοκόλλου EAP που είναι αυτή τη στιγμή εγκατεστημένα στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Ορισμένα σημεία πρόσβασης Internet που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN ως φορέας δεδομένων και

Λειτουργία ασφάλειας WPA χρησιμοποιούν τα plug-in για έλεγχο ταυτότητας.



Προώθηση κλήσεων

Η λειτουργία **Πρώθ. κλήσης** σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθήσετε και την επιλογή προώθησης που επιθυμείτε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**. Για να ελέγξετε εάν είναι ενεργή η λειτουργία, επιλέξτε **Έλεγχ. κατάσταση**. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Ακύρωση**.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.



Φραγή κλήσεων

Η **Φραγή κλήσ.** (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φραγής. Για να ελέγξετε εάν είναι ενεργή η λειτουργία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστ.**. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Ακύρωση**. Η **Φραγή κλήσ.** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραχθεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.



Δίκτυο

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με

την ένδειξη **Υ** σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου) Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή φορέα—Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο κυψελοειδές δίκτυο.

🔦 Γλωσσάριο: Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.



Ρυθμίσεις αξεσουάρ

Στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη **🔊** δηλώνει ότι υπάρχουν συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά, και η ένδειξη **🔊** ότι τα ακουστικά δεν είναι διαθέσιμα, ή μια σύνδεση Bluetooth στα ακουστικά έχει χαθεί. Η ένδειξη **🔊** δηλώνει υπάρχουν συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας και η ένδειξη **🔊** ότι υπάρχει συνδεδεμένο ένα **Κειμεν/φωνο**.

Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Ακουστικά βαρηκοΐας**, **Κειμεν/φωνο**, **Αν. συνομ. Bluetooth**, ή **Κιτ αυτοκινήτου** και ένα από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμ. προφίλ—για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση τόνων», σ. 124.

Αυτόματα απάντηση—Ρυθμίστε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει οριστεί σε **Σύντομος**

ήχος ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση. Η αυτόματη απάντηση δεν είναι διαθέσιμη για το **Κειμεν/φωνο**.

Φωτισμός—(μόνο για κιτ αυτοκινήτου) Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα είναι ενεργός ή θα σβήνει έπειτα από ένα χρονικό διάστημα.

Εάν χρησιμοποιείτε **Κειμεν/φωνο**, πρέπει να το ενεργοποιήσετε στη συσκευή σας. Πατήστε **⏏** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα > Κειμεν/φωνο > Χρήση κειμενοηλ. > Ναι**.

Διαμόρφωση τηλεόρασης

Πατήστε **⏏** και επιλέξτε **Εργαλεία > Έξοδος TV**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σύστημα τηλεόρασης—Επιλέξτε **PAL** για μορφή συστήματος τηλεόρασης PAL και SECAM ή **NTSC** για μορφή συστήματος τηλεόρασης NTSC.

Αναλογία—Επιλέξτε **4:3** ή **16:9**.



Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που

υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 70.

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές για έναρξη εφαρμογών και προφίλ, πατήστε **⏏** και επιλέξτε **Εργαλεία > Φων. εντ. > Προφίλ**. Η συσκευή δημιουργεί φράσεις κλήσης για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **↶** και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εντολής** και πληκτρολογήστε την νέα φωνητική εντολή ως κείμενο. Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής > Απενεργοποιήμ..**

Για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, επιλέξτε **Αφαίρεση προσαρμ..**



Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. εφ..**. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java με επέκταση .jad ή .jar ().
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή Nokia. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για

τη μεταφορά ενός αρχείου, αποθηκεύστε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης (τοπικός δίσκος).

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Ανατρέξτε ... [insert here a reference to the relevant section of the user guide]. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Η ένδειξη  δηλώνει μια εφαρμογή .sis,  μια εφαρμογή Java, η ένδειξη  δηλώνει ότι η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως, και η ένδειξη  ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί στην συμβατή κάρτα μνήμης.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την

υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.
- Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή πιστοποίηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 137.
- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.
- Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία

αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- 1 Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. εφ.**. Εναλλακτικά, αναζητήστε στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) στη ρύθμιση **Διαχ. αρχ.**, ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα > Ο φάκελος Εισερχόμενα** περιλαμβάνει ένα αρχείο εγκατάστασης.
- 2 Στη λειτουργία **Διαχ. εφ.**, πατήστε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης, και πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε .

Για την εκκίνηση μιας σύνδεσης δικτύου και για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, πατήστε **Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή μητρώου > Με σύντομο μήνυμα ή Μέσω e-mail** (διαθέσιμο μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

 **Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/νση ιστού—Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχ. εφ.**, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



Κλειδιά ενεργοποίησης για αρχεία με προστατευμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τα κλειδιά ενεργοποίησης ψηφιακών δικαιωμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Κλειδ. εν.** και ένα από τα ακόλουθα:

Έγκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που συνδέονται με ένα ή περισσότερα αρχεία μέσων και κλειδιά η περίοδος ισχύος των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Άκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα, η χρονική περίοδος για τη χρήση του αρχείου μέσων έχει παρέλθει ή υπάρχει κάποιο προστατευμένο αρχείο μέσων στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.

Κλ. εκτός χρ.—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν έχουν κανένα αρχείο μέσων συνδεδεμένο στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου μέσων, επιλέξτε ένα μη έγκυρο κλειδί ενεργοποίησης, και **Επιλογές > Λήψη κλειδιού ενεργ..** Τα κλειδιά ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης», σ. 60.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε .

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Κωδικοί πρόσβασης

Ε: Ποιοι είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Για να ανοίξετε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

Α: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε **Συνδεσμ.: > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

Ε: Τι να κάνω, αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα; **Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε ένα σημείο στις ρυθμίσεις Υπηρεσιών.**

Α: Προβείτε στις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.

Κάμερα

Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

Α: Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική μεμβράνη που καλύπτει την οθόνη και την κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

Ε: Γιατί ακούγεται θόρυβος από την κάμερα όταν χρησιμοποιείται η αυτόματη εστίαση ή η οπτική μεγέθυνση;

Α: Η κίνηση του φακού για τη μεγέθυνση και την αυτόματη εστίαση προκαλεί μηχανικό θόρυβο. Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Οπτικό ζουμ στην εγγραφή > Απενεργοποιημένο** για να εξαλείψετε το μηχανικό θόρυβο που προκαλείται από την κίνηση του φακού κατά την εγγραφή.

Ε: Γιατί οι εικόνες ή τα βίντεο που εγγράφονται με χρήση της νυχτερινής λειτουργίας έχουν συνήθως περισσότερο θόρυβο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού σε σχέση με την κανονική λειτουργία;

Α: Το αποτέλεσμα του αισθητήρα εικόνας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού μεγεθύνεται περισσότερο στη νυχτερινή λειτουργία σε σχέση με την κανονική λειτουργία, ώστε να έχει περισσότερη φωτεινότητα. Ωστόσο, αυξάνεται το επίπεδο θορύβου στην εικόνα ή στο βίντεο.

Ε: Γιατί τα καρέ βίντεο VGA εμφανίζονται ακανόνιστα όταν είναι ενεργοποιημένη η σταθεροποίηση βίντεο;

Α: Όταν είναι ενεργοποιημένη η σταθεροποίηση βίντεο, κάθε καρέ βίντεο μεγεθύνεται από ένα μικρότερο μέγεθος στα πλαίσια του VGA στο μέγεθος VGA. Κατά συνέπεια, η ποιότητα κάθε καρέ είναι χαμηλότερη σε σχέση με το βίντεο χωρίς λειτουργία σταθεροποίησης.

Προβολή

Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

Α: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Οικείο δίκτυο (UPnP)

Ε: Γιατί δεν μπορώ να κάνω κοινή χρήση αρχείων με άλλες συσκευές;

Α: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου. Επιλέξτε **Συνδεσμι. > Οικ. δίκτυο > Κοινό περιεχ. > Κοινό περιεχ.** και η άλλη συσκευή πρέπει να είναι συμβατή συσκευή UPnP.

Μητρώο

Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Επιλογές > Φίλτρο > Όλες οι επικοινωνίες.**

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη της συσκευής μου δεν επαρκεί;

Α: Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα**, and **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
- Αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης
- Εικόνες και φωτογραφίες στην εφαρμογή **Έκθεση**

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.**, δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο).

Ε: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

Α: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Αποστείλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Μηνύματα

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

Α: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή **Επαφές**.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

Ε: Τι πρέπει να κάνω, όταν η συσκευή δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα πολυμέσων, επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα.** Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, επιλέξτε **Διαχείρ. αρχ. > Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Ε: Η σημείωση **Ανάκτηση μηνύματος...** εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

- A:** Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > MMS**.
- E:** Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;
- A:** Για να σταματήσετε τη συσκευή ώστε να μην προβεί σε σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα από τα ακόλουθα:
- Κατά τη λήψη μηνύμ. > Αναβ. ανάκτησης**—για να αποθηκεύσει το κέντρο μηνυμάτων multimedia το μήνυμα, ώστε να το ανακτήσετε αργότερα, για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από αυτή την αλλαγή, η συσκευή πρέπει να στείλει σημειώσεις πληροφοριών στο δίκτυο. Για να ανακτήσετε αργότερα το μήνυμα, επιλέξτε **Άμεση ανάκτηση**.
- Κατά τη λήψη μηνύμ. > Απόρριψη μηνύμ.**—για να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από αυτή την αλλαγή, η συσκευή πρέπει να στείλει σημειώσεις πληροφοριών στο δίκτυο, και το κέντρο αποστολής μηνυμάτων multimedia διαγράφει τα μηνύματα multimedia που είναι σε αναμονή να σταλούν σε εσάς.
- Λήψη multimedia > Απενεργοποιημ.**—για να αγνοηθούν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

- E:** Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;
- A:** Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο DVD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Wireless LAN

- E:** Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;
- A:** Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.
- E:** Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;
- A:** Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το WLAN στη συσκευή Nokia. Για να μειώσετε την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην αναζητά διαθέσιμα δίκτυα.

Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση φόντου:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο δίκτυο LAN**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων** > **Ποτέ**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε **Εντάξει**.

Όταν η ρύθμιση **Αναζήτηση δικτύων** έχει οριστεί σε **Ποτέ**, η συσκευή Nokia εξακολουθεί να ακούει τα διαθέσιμα δίκτυα, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN ως συνήθως.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθητες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην

οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.


Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπτε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
- 2 Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπτε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
- 3 Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

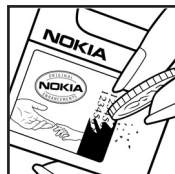

- 4 Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.
- Για να είναι δυνατή η επαναφορά της συσκευής, αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρείτε την μπαταρία από καιρού εις καιρόν για βέλτιστη απόδοση. Διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2.2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος

- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή

μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε

σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις

 **Σημαντικό:** Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

- 2 Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,54 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 103

- ακουστικά 140
- απενεργοποίηση 108
- ασφάλεια 105
- διεύθυνση συσκευής 106
- ορισμός αξιοπιστίας 106

E

e-mail 57

- ανάκτηση από το γραμματοκιβώτιο 61
- απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 60
- αυτόματη ανάκτηση 62
- άνοιγμα 62
- προβολή συνημμένων 62
- ρυθμίσεις 65

I

internet

- Ανατρέξτε στο θέμα *ιστός*

J

Java

- Ανατρέξτε στην ενότητα *εφαρμογές*.

N

Nokia PC Suite

- δεδομένα ημερολογίου 92
- μεταφορά μουσικών αρχείων στην κάρτα μνήμης σας 47
- προβολή δεδομένων μνήμης συσκευής 26

Q

Quickoffice 118

R

RealPlayer 97

U

UPnP 22, 109

V

Visual Radio 94, 96

A

αναβολή 19

αναπαραγωγή βίντεο

- Ανατρέξτε στην ενότητα *RealPlayer*

ανοικτή συνομιλία

- Βλ. *μεγάφωνο*

αντιγραφή επαφών 83

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 60

αποστολή

- βίντεο κλιπ 39
- Κάρτες επαφών και προσωπικά στοιχεία 83

αρχεία *svg* 42

αρχεία πολυμέσων 97

αρχείο *sis* 142

ασύρματο LAN 21

- Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *UPnP*.

ασφάλεια 109

δημιουργία IAP 114

ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 133

αυτόματος τηλεφωνητής 69, 139

αφύπνιση 19

B

βίντεο κλιπ 36

Γ

γραμματοκιβώτιο 60, 62

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 25

διαμόρφωση 125

διαχείριση αρχείων 25

διαχείριση συσκευών 114

διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων
βλ. *κλειδιά ενεργοποίησης*.

Ε

ενδείξεις 17
Εντολές USSD 54
εντολές υπηρεσίας 54
εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM 105
επεξεργασία βίντεο 38
επιτρεπόμενες κλήσεις 84
εφαρμογές 142
εφαρμογές γραφείου 118
εφαρμογή βοήθειας 27

Έ

έκθεση 36
αντίγραφα ασφαλείας 52
Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης 41
παρουσιάσεις 42
ταξινόμηση αρχείων σε συλλογές
42, 44

έλεγχος έντασης 19, 69

Η

ημερολόγιο 91
ημερομηνία 19
ηχητικό κλιπ 36

Ή

ήχοι

απενεργοποίηση ενός ήχου
κλήσης 76
εγγραφή ήχων 116
ήχοι κλήσης
λήψη σε μήνυμα κειμένου 60
προσωπικός ήχος κλήσης 84

Θ

θέματα 125

Ι

ιστός 86

Κ

κατάσταση αναμονής 123
κάμερα
αποθήκευση των βίντεο κλιπ 28
διαδοχική λειτουργία 33
επεξεργασία βίντεο 38
λειτουργία εικόνας 14
προσαρμογή φωτισμού και
χρώματος 34
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 30
ρυθμίσεις εικόνας 34
ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων
εικόνων 32
σκηνές 34
φλας 34

χρονόμετρο 33

κάρτα SIM

αντιγραφή ονομάτων και
αριθμών 83
μηνύματα 63

κάρτα μνήμης 25

κάρτες επαφών

αποθήκευση συμβολοσειρών
DTMF 78
αποστολή 83
εισαγωγή εικόνων 82

κλειδιά ενεργοποίησης 145

κλήσεις

διεθνείς 69
κληθέντες αριθμοί 79
ληφθείσες 79
μεταφορά 77
ρυθμίσεις 129
ρυθμίσεις για την προώθηση
κλήσεων 139

κλήση βίντεο 72, 77

κλήση συνακρόασης 70

κωδικοί 135, 136

κωδικός UPIN 136

κωδικός UPUK 137

κωδικός ασφαλείας

Ανατρέξτε στην ενότητα *κωδικός
κλειδώματος*

κωδικός κλειδώματος 136

Λ

λειτουργίες 12, 14

λογισμικό 142

Μ

μεγάφωνο 19

μενού, αλλαγή διάταξης 124

μεταφορά μουσικής 48

μεταφορά περιεχομένου 16

μηνύματα 57

μηνύματα multimedia 57

μηνύματα κειμένου 57

μηνύματα ομιλίας 69

μητρώο 80

μητρώο κλήσεων

Ανατρέξτε στο *μητρώο*

μνήμη 26, 79

μορφές αρχείων

.jad, jar και sis 142

.jar 143

RealPlayer 97

μόντεμ 115

Ο

οικείο δίκτυο 22

Π

πιστοποιητικά 137

προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

βλ. *κλειδιά ενεργοποίησης*.

προσωρινή μνήμη, σθήσιμο 89

προφίλ 124

πρόγραμμα αναπαραγωγής

μουσικής 47

μεταφορά μουσικής 48

Ρ

ραδιόφωνο 94

ραδιόφωνο FM 94

ρολόι 19, 20

ρυθμίσεις

αρχικές ρυθμίσεις 128

γλώσσα 127

ημερολόγιο 93

ημερομηνία και ώρα 135

κωδικοί πρόσβασης 135

κωδικός PIN 136

κωδικός UPIN 136

κωδικός UPUK 137

κωδικός κλειδώματος 136

οθόνη 128

πιστοποιητικά 137

προσαρμογή της συσκευής 123

προφύλαξη οθόνης 128

προώθηση κλήσεων 139

σημεία πρόσβασης 131

Συνδεσιμότητα Bluetooth 104

συνδέσεις δεδομένων 131

φραγή κλήσεων 139

ρυθμίσεις ακουστικών 140

ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 140

ρυθμίσεις σύνδεσης 131

Σ

σθήσιμο οθόνης

Ανατρέξτε στην *κατάσταση*

αναμονής.

σελιδοδείκτες 87

σημεία πρόσβασης 131

Σημείο πρόσβασης Internet

Ανατρέξτε στην ενότητα *σημεία*

πρόσβασης

συγχρονισμός 113

συνδέσεις για μεταφορά πακέτων

δεδομένων 134

συνδέσεις δεδομένων

ενδείξεις 17

τερματισμός 114

συνδέσεις με υπολογιστή 103

συντομεύσεις 15

Τ

ταινίες, *munee* 100

ταχεία κλήση 70

τηλεφωνικός κατάλογος

Ανατρέξτε στην ενότητα *κάρτες*
επαφής

τραγούδια

μεταφορά 48

Φ

φράσεις κλήσης 71, 141

φωνητικές εντολές 141

φωνητική κλήση 70

Ω

ώρα 19