



NOKIA
Nseries

لتبدأ

Nokia N93i-1

المفاتيح والأجزاء - غلق الغطاء

Issue 2, AR, 9253941

رقم الطراز: Nokia N93i-1. المشار إليه فيما بعد بـ Nokia N93i.

١ وحدة الكاميرا الرئيسية والعدسة. يوجد بجهازك كاميرا رئيسية ذات دقة ٣.٢ ميغا بكسل (٤٨×٢٠٣٦) لالتقاط صور وتسجيل فيديو بدقة عالية.

٢ فلاش LED


٣ منفذ الأشعة تحت الحمراء

٤ منفذ توصيل Pop-Port™

٥ منفذ توصيل الشاحن

٦ مخرج السماعة الخارجية

٧ مؤشر الغطاء

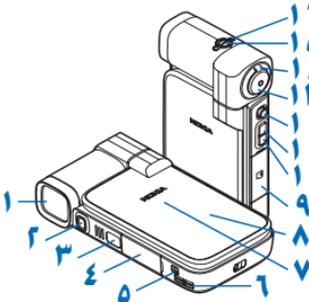

٧ يكون مرئيًا فقط عند وجود مكالمات لم يتم الرد عليها لديك، أو رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل غير مقروءة، أو عند الشحن)

٨ شاشة الغطاء

٩ فتحة بطاقة الذاكرة

١٠ مفتاح فلاش

١١ مفتاح وضع الكاميرا

١٢ مفتاح التنقل والاختيار رباعي الاتجاهات

١٣ مفتاح الالتقاط

١٤ مفتاح التكبير والتصغير

١٥ (1) مفتاح التشغيل

١٦ ميكروفونات استريو

المفاتيح والأجزاء - فتح الغطاء

١ الكاميرا الثانوية (1)

١ لكلمات الفيديو (أقل دقة من الكاميرا الرئيسية)

٢ مفاتيح الاختيار الأفقية الأيمن — والأيسر —

٣ مفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر —

٤ ؟ مفتاح القائمة

٥ مفتاح الاتصال

٦ مفتاح التحرير

٧ ميكروفون للمكالمات الصوتية


٨ مفتاح المسح

٩ مفتاح الإنهاء

١٠ مفتاح الوسائط المتعددة

١١ مفتاح التنقل والاختيار رباعي الاتجاهات

١٢ مستشعر الضوء

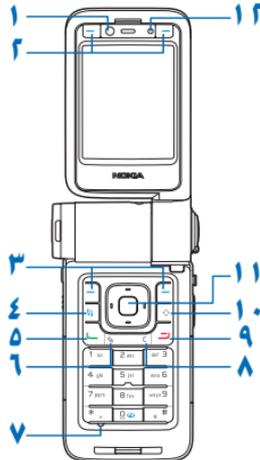

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل لوحة المفاتيح في وضع فتح الغطاء، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم * . وعندما يتم قفل المفاتيح، يظهر **🔑** على الشاشة.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع فتح الغطاء، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم * .

لقفل لوحة المفاتيح في وضع غلق الغطاء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح وضع الكاميرا.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع غلق الغطاء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح وضع الكاميرا.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **(1)**. في وضع غلق الغطاء، اضغط على أي مفتاح. ماعدا مفتاح التكبير والتصغير.

إدراج بطاقة (U)SIM والبطارية

تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.


- 1 اجعل ظهر الجهاز بإجاهك، واضغط على زر التحرير (1)، ثم أزح الغطاء (2)، وارفعه إلى أعلى.



- 2 أدرج بطاقة USIM في الفتحة. تأكد من أن الركن المشطوف في البطاقة تم إدخاله أولاً، وأن منطقة تلامس البطاقة متجهة لأسفل.

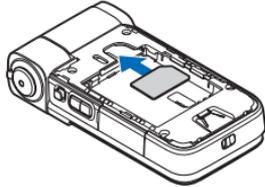


- 3 قم بإدراج البطارية. تأكد من أن الموصلات في أعلى البطارية تواجه الموصلات في الجهاز.

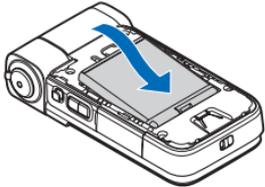

جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

شحن البطارية

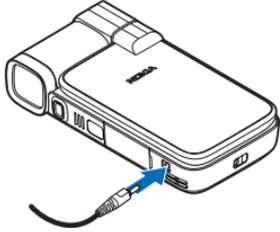


- 1 قم بتوصيل شاحن متوافق بمصدر تيار متردد.
- 2 قم بتوصيل كبل الطاقة بالجهاز. يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.

3 عند شحن البطارية تماماً، يتوقف مؤشر الشحن عن التمدد. افصل الشاحن عن الجهاز أولاً، ثم عن مصدر التيار المتردد.



يمكنك أيضاً استخدام مهائئ الشاحن CA-44 من Nokia لشحن البطارية باستخدام طرز شواحن Nokia المتوافقة السابقة. لمزيد من المعلومات حول الأجهزة الملحقة والبطاريات والشواحن، انظر "السلامتك" ضمن دليل المستخدم.

4 لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم أولاً بتثبيت الغطاء في الجهاز، وأزح الغطاء حتى يستقر في مكانه.

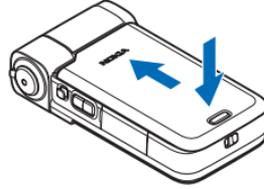

تشغيل الجهاز

- 1 اضغط مع الاستمرار على (1).
 - 2 إذا طلبك الجهاز بإدخال رمز (UPIN) أو رمز القفل، فأدخل الرمز (يظهر في شكل ****). واضغط على مفتاح الاختيار الأيسر. عادة ما يتم توفير رمز UPIN مع بطاقة USIM. ضبط المصنع لرمز القفل هو 12345. ولتزيد من المعلومات حول رموز الوصول، انظر "الحماية" ضمن دليل المستخدم.
- لهاتفك هوائيات داخلية.

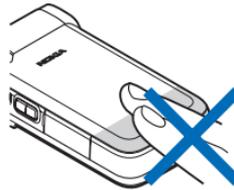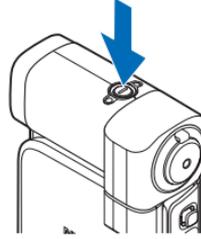

ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على

٣ اضغط على . واختر الاستوديو < الصور والفيديو ثم الملف الذي تريد عرضه.

يتم عرض الصور في عارض الصور. ويتم تشغيل الفيديو في RealPlayer.

الشاشات

تخلص من أية طبقات بلاستيكية واقية تغطي الشاشات.

قد يظهر عدد قليل من النقاط المفقودة أو غير الملونة أو الساطعة على الشاشة. هذه خاصية لهذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

قد تختلف الصور في هذا الدليل عن شاشة الجهاز.

الدعم

تعليمات

تم وظيفة التعليمات بالتعليمات عند استخدام الجهاز. وللوصول إليها من أحد التطبيقات. اختر الخيارات < تعليمات.

ضبط MMS والإنترنت للهواتف المحمولة

عادةً ما يتم تكوين ضبط MMS وGPRS والتدفق والإنترنت للهواتف المحمولة في جهاز Nokia تلقائيًا. حسب معلومات مزود الخدمة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو على جهاز التلفاز

لعرض مقاطع الفيديو والصور الملتقطة على جهاز تلفاز متوافق. استخدم كبل خرج فيديو Nokia CA-64U. انظر "وضع خرج التلفاز" و"تهيئة التلفاز" ضمن دليل المستخدم.

لعرض الصور ومقاطع الفيديو على جهاز تلفاز متوافق. قم بالآتي:

١ قم بتوصيل كبل خرج الفيديو المتوافق في دخل الفيديو بجهاز تلفاز متوافق.



٢ قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل خرج الفيديو بمنفذ توصيل Pop-Port™ في جهازك.

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

الاتصال بالإنترنت

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port™ و Nseries و N93i هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.