



NOKIA
Nseries

Чряючэртрэх с телефона


Nokia N93i-1

Клавиши и части – затворен капак

Издание 2 BG, 9253944

Номер на модел: Nokia N93i-1. По-долу наричан
Nokia N93i.


- 1 Тяло на основната камера и обектив. Устройството ви разполага с основна камера с 3,2 мегапиксела (2048 x 1536) за снимане на изображения и записване на видео с висока разделителна способност.
- 2 Светодиодна светкавица
- 3 Инфрачервен порт
- 4 Конектор Pop-Port™
- 5 Конектор на зареждащото устройство
- 6 Изход на високоговорителя
- 7 Индикатор на капака (видим само когато имате пропуснати повиквания, имейли, непрочетени съобщения или когато се зарежда)
- 8 Дисплей на капака
- 9 Слот за карта с памет
- 10 Клавиш за светкавицата
- 11 Клавиш за режим на камерата
- 12 Четирипосочен клавиш и клавиш за избо

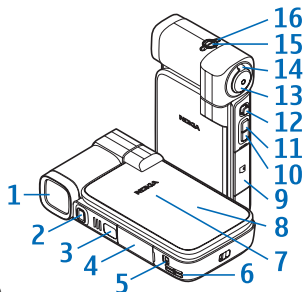

- 13 Клавиш за снимане
- 14 Клавиш за мащабиране
- 15 Клавиш за включване
- 16 Стереомикрофон

Клавиши и части – отворен капак

- 1 Втора камера (1) за видео повиквания (по-ниска резолюция от основната камера)
- 2 Десен и ляв клавиш за избор на пейзажна ориентация
- 3 Десен и ляв клавиш за избор
- 4 Клавиш за меню
- 5 Клавиш за повикване
- 6 Клавиш за промяна
- 7 Микрофон за гласови повиквания
- 8 Клавиш за изтриване
- 9 Клавиш за край
- 10 Мултимедия клавиш
- 11 Четирипосочен клавиш и клавиш за избор
- 12 Датчик за светлина

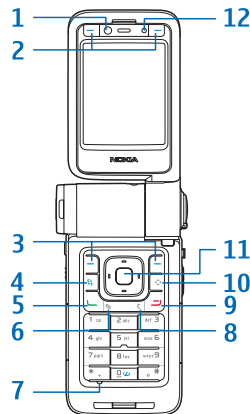

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите клавиатурата в режим отворен апарат, натиснете левия клавиш за избор и след това * . Когато клавишите са заключени, на дисплея се показва .

За да отключите в режим отворен апарат, натиснете левия клавиш за избор и след това * .

За да заключите клавиатурата в режим затворен апарат, натиснете и задръжте клавиша за режим камера.

За да отключите клавиатурата в режим затворен апарат, натиснете и задръжте клавиша за режим камера.

Когато е включено заключването на клавиатурата, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да включите осветлението на дисплея при заключена клавиатурата, натиснете  . В режим на затворен апарат натиснете кой да е клавиш, с изключение на клавиша за мащабиране.

Вкарайте (У)СИМ-картата и батерията




УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

- 1 С гърба на устройството към вас натиснете бутона за освобождаване (1), плъзнете капака (2) и го вдигнете нагоре.
- 2 Поставете УСИМ-картата в слота. Уверете се, че скосеният ъгъл на картата е навътре, а контактите на картата са обърнати надолу.
- 3 Поставете батерията. Уверете се, че контактите отгоре на батерията са обърнати към контактите на устройството.

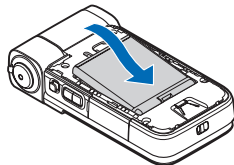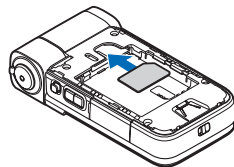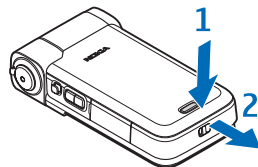


- 4 За да върнете задния капак, поставете го върху устройството и го плъзнете, докато щракне в мястото си.

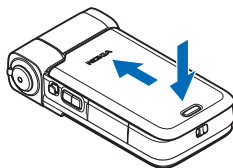

Включване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте (O) .
- 2 Ако устройството поиска (U)ПИН-код или код за заключване, въведете кода (показван като ****) и натиснете левия клавиш за избор. Обикновено УПИН-кодът се предоставя заедно с УСИМ-картата. Фабричната настройка на кода за заключване е 12345. За повече информация относно кодовете за достъп вижте ръководството за потребителя, „Защита“.

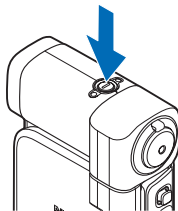


Вашето устройство има вътрешни антени.




Забележка:

Както при всяко приемопредавателно устройство, избягвайте по време на ползване ненужен допир с антената. Например избягвайте да докосвате цифровата антена по време на разговор. Контактът с предаваща или приемаща антена влияе върху качеството на радио съобщението, може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да намали живота на батерията.

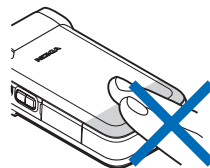

Зареждане на батерията

- 1 Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете захранващия кабел към устройството. Устройството може да се използва по време на зареждане. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, докато индикаторът за зареждане започне да отчита.

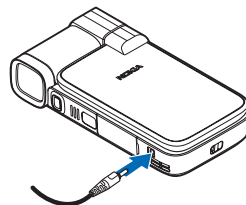

- 3** Когато батерията се зареди напълно, индикаторът на зареждането престава да се превърта. Разкачете зарядното устройство от устройството, а след това – от електрическия контакт.

За зареждане на батерията с по-стари съвместими модели зарядни устройства на Nokia можете да използвате адаптера за зарядно устройство Nokia Charger Adapter CA-44. За аксесоари, батерии и зарядни устройства вижте „За вашата безопасност“ в ръководството за потребителя.

Настройки за MMS и мобилен интернет


Вашето устройство Nokia обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на услуги.

Гледане на изображения и видеофилми на телевизор

За да гледате заснетите изображения и видеоклипове на съвместим телевизор, използвайте съвместим кабел CA-64U за TV-изход на Nokia. Вж. „Режим TV изход“ и „TV конфигурация“ в ръководството за потребителя.

За да гледате записаните изображения и видео клипове на съвместим телевизор, направете следното:

- 1** Свържете съвместимия кабел за TV изход към видео входа на съвместим телевизор.

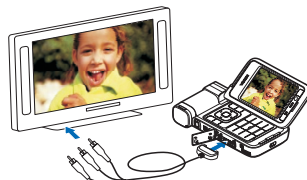

- 2** Свържете другия край на кабела за TV изход към конектора Pop-Port™ на вашето устройство.
- 3** Натиснете  и изберете **Галерия > Фото и видео** и файла, който искате да видите.

Изображенията се отварят с програмата за преглед на изображения, а видео клиповете – в RealPlayer.

Дисплеи

Свалете защитното фолио от дисплеите.

Малък брой липсващи, обезцветени или ярки точки може да се появят на екрана. Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Изображенията в това ръководство може да изглеждат различно от дисплея на телефона.

Поддръжка

Помощ

Функцията за помощ ви дава инструкции при употреба на устройството. За да отворите помощта от всяко приложение, изберете **Опции > Помощ**.

Ръководство за потребителя

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Онлайн

Проверете на адрес www.nseries.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на ръководството на потребителя, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries и N93i са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.