



NOKIA
Nseries

Začínáme


Nokia N93i-1

Tlačítka a části přístroje – zavřený přístroj

2. vydání CS, 9253945

Číslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i.

- 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Přístroj obsahuje 3,2megapixelový hlavní fotoaparát (2048 x 1536 bodů) pro snímání fotografií ve vysokém rozlišení a nahrávání videa.
- 2 Blesk LED
- 3 Infračervený port
- 4 Konektor Pop-Port™
- 5 Zdiřka pro konektor nabíječky
- 6 Výstup reproduktoru
- 7 Indikátor na krytu (viditelný pouze při nepřijatých hovorech, nepřčtených zprávách el. pošty a SMS a při nabíjení)
- 8 Displej na krytu
- 9 Slot paměťové karty
- 10 Tlačítko blesku
- 11 Tlačítko režimu fotoaparátu
- 12 Čtyřsměrné navigační tlačítko a výběrové tlačítko
- 13 Tlačítko snímání

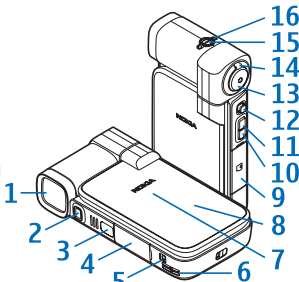


14 Tlačítko zoomu

15 Vypínač

16 Stereomikrofon

Tlačítka a části přístroje – otevřený přístroj

- 1 Druhý fotoaparát (1) pro videohovory (má nižší rozlišení než hlavní fotoaparát)
- 2 Pravé a levé výběrové tlačítko na šířku
- 3 Pravé a levé výběrové tlačítko
- 4 Tlačítko Menu
- 5 Tlačítko Volat
- 6 Tlačítko Upravit
- 7 Mikrofon pro hlasová volání
- 8 Tlačítko Vymazat
- 9 Tlačítko Konec
- 10 Tlačítko Multimedia
- 11 Čtyřsměrné navigační tlačítko a výběrové tlačítko
- 12 Světelné čidlo

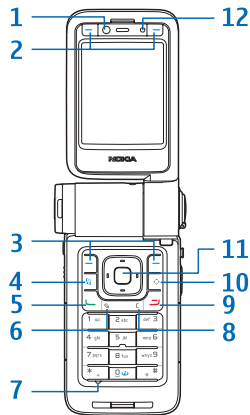

Zámek klávesnice (Keyguard)

Pro zamknutí klávesnice v režimu otevření stiskněte levé výběrové tlačítko a poté tlačítko *****. Jsou-li tlačítka zamknutá, přístroj zobrazí na displeji symbol .

Pro odemknutí klávesnice v režimu otevření stiskněte levé výběrové tlačítko a poté tlačítko *****.

Chcete-li tlačítka zamknout v režimu zavření, stiskněte a podržte tlačítko režimu fotoaparátu.

Chcete-li tlačítka v režimu zavření odemknout, stiskněte a podržte tlačítko režimu fotoaparátu.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Chcete-li při zamknutých tlačítcích zapnout osvětlení displeje, stiskněte tlačítko . V režimu zavření stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka zoomu.

Instalace karty (U)SIM a baterie


Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

Ukládejte všechny karty SIM mimo dosah malých dětí.


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.


- 1 Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1), posuňte kryt (2) a zvedněte ho nahoru.

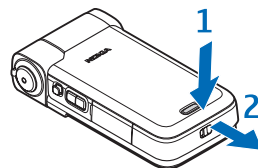


- 2 Vložte kartu USIM do slotu. Ujistěte se, že kartu vkládáte zkoseným rohem napřed a plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.

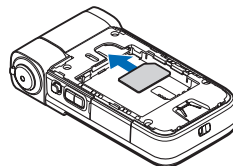

- 3 Vložte baterii. Zkontrolujte, zda kontakty na horní straně baterie směřují na konektory v přístroji.

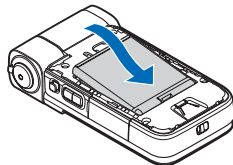


- 4 Při nasazování zadního krytu nejprve umístěte kryt na přístroj, a poté ho nasuňte na místo, až zacvakne.

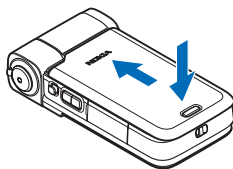

Zapnutí telefonu


- 1 Podržte stisknutý vypínač ⓘ.
- 2 Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN, kódu UPIN nebo zamykacího kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte levé výběrové tlačítko. Kód UPIN je obvykle dodán s kartou USIM. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345. Podrobnější informace o přístupových kódech najdete v uživatelské příručce, v části „Zabezpečení“.

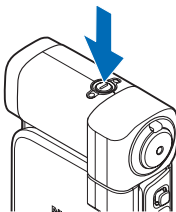

Tento přístroj má vnitřní antény.




Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Nedotýkejte se antény například během telefonického hovoru.

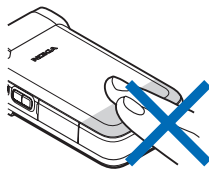

Kontakt s vysílající nebo přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.

Nabíjení baterie

- 1 Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte kabel nabíječky k přístroji. Přístroj je možné používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat určitou dobu, než se začne indikátor nabití pohybovat.
- 3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.

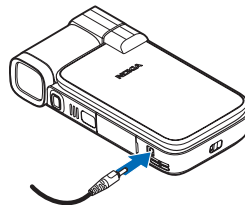

Baterii můžete nabíjet i staršími kompatibilními modely nabíječek Nokia pomocí adaptéru k nabíječce Nokia CA-44. Další informace o příslušenství, bateriích a nabíječkách najdete v uživatelské příručce, v části „Pro vaši bezpečnost“.

Nastavení zpráv MMS a mobilního internetu


Přístroj Nokia má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele služeb.

Prohlížení obrázků a videoklipů v televizoru

Pořízené videozáznamy a fotografie můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte kompatibilní videokabel Nokia CA-64U. Více informací najdete v uživatelské příručce, v částech „Režim televizního výstupu“ a „Konfigurace televizoru“.

Prohlížení fotografií a videozáznamů v kompatibilním televizoru:

- 1 Připojte kompatibilní videokabel k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.

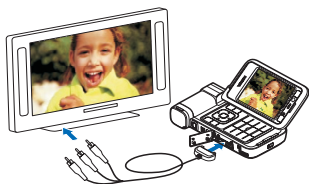

- 2 Druhý konec videokabelu připojte ke konektoru Pop-Port™ přístroje.
- 3 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost Galerie > Obrázky a video a vyberte soubor, který chcete zobrazit.

Přístroj zobrazuje fotografie v prohlížeči fotografií a videozáznamy přehrává v aplikaci RealPlayer.

Displeje

Sejměte fólie chránící displeje.

Na displeji se může objevit malé množství jasných, nebarevných nebo prázdných bodů. To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Obrázky v této příručce se mohou lišit od displeje přístroje.

Podpora

Nápověda

Funkce nápovědy nabízí pokyny k používání přístroje. Chcete-li ji použít z libovolné aplikace, zvolte možnost Volby > Nápověda.

Uživatelská příručka

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Online

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nseries.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries a N93i jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.