



NOKIA
Nseries

Kom godt i gang


Nokia N93i-1

Taster og dele – med lukket klapp

2. udgave DA, 9253928


Modelnummer: Nokia N93i-1. Herefter kaldet Nokia N93i.

- 1 Hovedkameraenhed og -linse. Enheden har et hovedkamera på 3,2 megapixel (2048 x 1536) til billed- og videooptagelser i høj opløsning.
- 2 LED-blitz
- 3 Infrarød port
- 4 Pop-Port™-stik
- 5 Opladerstik
- 6 Højtalerudgang
- 7 Coverindikator (vises kun, når du har ubesvarede opkald, ulæste e-mails og beskeder samt under opladning)
- 8 Coverskærm
- 9 Slids til hukommelseskort
- 10 Blitztast
- 11 Tast til kameratilstand
- 12  4-vejs-navigeringstast og valgtast
- 13 Udløsertast/optagelsestast
- 14 Zoomtast
- 15  Tænd/sluk-tast
- 16 Stereomikrofon

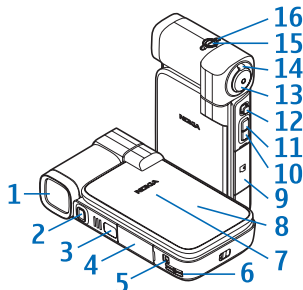

Taster og dele – med åben klapp

- 1 Sekundært kamera (1) til videoopkald (lavere opløsning end hovedkameraet)
- 2 Højre  og  venstre valgtast til landskabstilstand
- 3 Højre  og venstre  valgtast
- 4  Menutast
- 5  Opkaldstast
- 6  Redigeringstast
- 7 Mikrofon til taleopkald
- 8  Sletningstast
- 9  Afslutningstast
- 10  Multimedietast
- 11  4-vejs-navigeringstast og valgtast
- 12 Lysføler

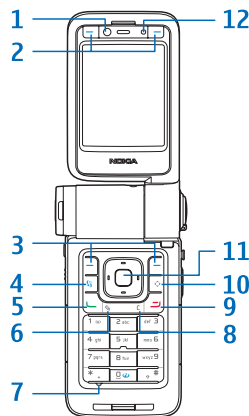

Tastaturlås (tastelås)

Hvis du vil låse tastaturet, når klappen er åben, skal du trykke på den venstre valgtast og derefter trykke på * . Når tastene er låst, vises  på skærmen.

Hvis du vil låse tastaturet op, når klappen er åben, skal du trykke på den venstre valgtast og derefter trykke på * .

Hvis du vil låse tastaturet, når klappen er lukket, skal du trykke på tasten til kameratilstand og holde den nede.

Du kan låse tastaturet op, når klappen er lukket, ved at trykke på tasten til kameratilstand og holde den nede.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Tryk på  for at slå skærmens lys til, når tastaturlåsen er slået til. Når klappen er lukket, kan du trykke på en hvilken som helst tast, undtagen zoomtasten.

Indsætning af (U)SIM-kortet og batteriet


Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.


Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.


- 1 Hold enheden med bagsiden mod dig, tryk på udløserknappen (1), skub coveret (2), og løft det op.

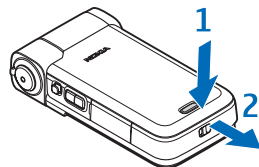


- 2 Indsæt USIM-kortet i slidsen. Sørg for, at det afskårne hjørne på kortet indsættes først, og at kontaktområdet på kortet vender nedad.

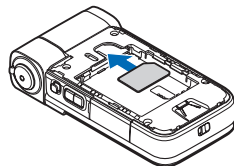

- 3 Indsæt batteriet. Sørg for, at kontakterne øverst på batteriet vender mod enhedens stik.

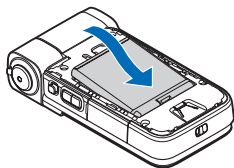


- 4 Du sætter bagcoveret på igen ved at sætte det på enheden og skubbe det, så det låses fast.

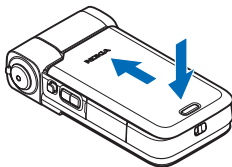


Sådan tændes enheden

- 1 Tryk på , og hold den nede.
- 2 Hvis du bliver bedt om at angive en (U)PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste koden (vises som ****) og trykke på den venstre valgtast. UPIN-koden følger normalt med USIM-kortet. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345. Yderligere oplysninger om adgangskoderne finder du i brugervejledningen under "Sikkerhed".

Enheden har indvendige antenner.

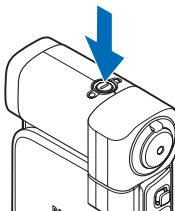


 **Bemærk!** Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.

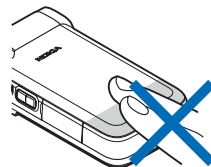

Opladning af batteriet

- 1 Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
- 2 Tilslut ledningen til enheden. Enheden kan bruges, mens den lader op. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et stykke tid, før opladningsikonet begynder at bevæge sig.

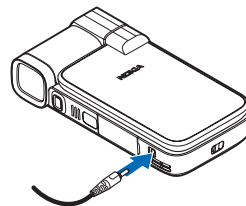

- 3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du kan også bruge Nokia Opladeradapter CA-44 til at oplade batteriet med ældre kompatible Nokia-opladere. Yderligere oplysninger om ekstraudstyr, batterier og opladere finder du i brugervejledningen under "Sikkerhed".

Indstillinger for MMS og det mobile internet

Normalt er indstillinger for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på Nokia-enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din tjenesteudbyder.

Visning af billeder og video på et tv

Du kan se video, du har optaget, og billeder, du har taget, på et kompatibelt tv ved hjælp af et kompatibelt Nokia CA-64U-videokabel. Se under Tv-udgang og Tv-konfiguration i brugervejledningen.

Gør følgende, hvis du vil se billeder og video på et kompatibelt tv:

- 1 Tilslut det kompatible videokabel til videoindgangen på det kompatible tv.



- 2 Tilslut den anden ende af videokablet til enhedens Pop-Port™-stik.
- 3 Tryk på , vælg **Galleri > Billeder & video**, og vælg den fil, du vil se.

Billederne vises i billedfremviseren, og videoerne afspilles i RealPlayer.

Skærme

Fjern al beskyttelsesplastik fra skærmene.

Der kan være et lille antal manglende, misfarvede eller lyse pletter på skærmen. Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud på enhedens skærm.

Support

Hjælp

Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når du bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et program ved at vælge **Valg > Hjælp**.

Brugervejledning

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Online

Besøg www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af brugervejledningen, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries og N93i er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.