



NOKIA
Nseries

תחילת העבודה

Nokia N93i-1

מקשים וחלקים—פומית סגורה

Issue 2, HE, 9253956

מספר דגם: Nokia N93i-1, להלן Nokia N93i.

1 יחידת מצלמה ראשית ועדשה. ההתקן כולל מצלמה ראשית של 3.2 מגה-פיקסל (2,048X1,536), לצילום תמונות והקלטת וידאו ברזולוציה גבוהה.

2 הבזק LED

3 יציאת

אינפרא-אדום

4 מחבר Pop-Port™

5 מחבר למטען

6 פלט רמקול

7 מחוון תצוגה

חיצונית (גלוי רק

אם יש שיחות שלא

נענו, הודעות דואר

אלקטרוני, הודעות

שלא נקראו, או

במהלך טעינה)

8 תצוגה חיצונית

9 חריץ לכרטיס זיכרון

10 מקש הבזק

11 מקש מצב מצלמה

12  מקש בחירה וגלילה ב-4 כיוונים

13 מקש לכידה

14 מקש זום

15  לחצן הפעלה/כיבוי

16 מיקרופון סטריאו

מקשים וחלקים—פומית פתוחה

1 מצלמה משנית (1) עבור

שיחות וידאו (רזולוציה

נמוכה יותר מאשר המצלמה

הראשית)

2 מקש ימני — ושמאלי —

לבחירת נוף

3 מקש בחירה

ימני — ושמאלי —

4 מקש תפריט

5 מקש שיחה

6 מקש עריכה

7 מיקרופון עבור שיחות קוליות



8 מקש מחיקה

9 מקש סיום

10 מקש מולטימדיה

11  מקש בחירה וגלילה ב-4 כיוונים

12 חיישן תאורה

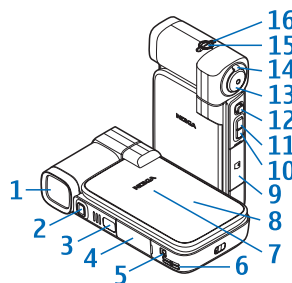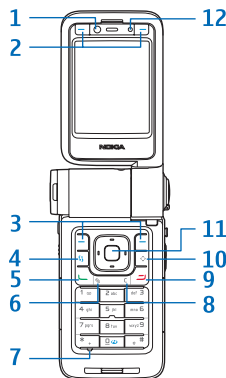

נעילת מקשים

לנעילת לוח המקשים במצב פומית פתוחה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן על * . כאשר המקשים נעולים, מוצג הסמל .

לביטול הנעילה במצב פומית פתוחה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן על * .

לנעילת לוח המקשים במצב פומית סגורה, לחץ ממושכות על מקש מצב המצלמה.

לביטול הנעילה במצב פומית סגורה, לחץ ממושכות על מקש מצב המצלמה.

כאשר נעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בהתקן.


להפעלת התאורה של התצוגה כאשר המקשים נעולים, לחץ על . במצב פומית סגורה, לחץ על כל מקש שהוא, למעט מקש הזום.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות UMTS.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.


לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

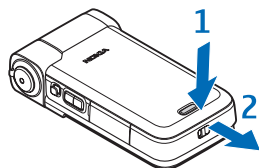

- 1 כשגב ההתקן פונה כלפיך, לחץ על לחצן השחרור (1), החלק את המכסה (2) והרם אותו כלפי מעלה.

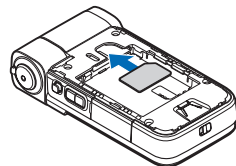


- 2 הכנס את כרטיס ה-USIM לתוך החרץ. ודא שהפינה הקטומה של הכרטיס מוכנסת ראשונה ושאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה.

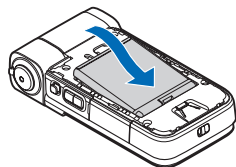

- 3 הכנס את הסוללה. ודא שהמגעים שבצד העליון של הסוללה פונים לעבר המחברים שבהתקן.


כדי להשיב את המכסה האחורי למקומו, מקם את המכסה מעל ההתקן והחלק את המכסה עד שיתייבב במקומו בנקישה.

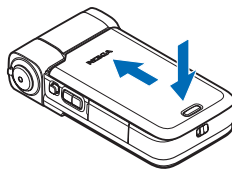

הפעלת ההתקן

לחץ ממושכות על (ⓘ).


אם ההתקן מבקש קוד PIN (U) או קוד נעילה, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ולחץ על מקש הבחירה השמאלי. קוד UPIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-USIM. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345. לקבלת מידע נוסף אודות קודי הגישה, ראה 'אבטחה' במדריך למשתמש.

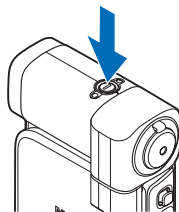

ההתקן שברשותך מצויד באנטנות פנימיות.



הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשרד גלי רדיו, הימנע מנגיעה באנטנה שלא לצורך כאשר המכשיר פועל. לדוגמה, אל תגיע באנטנה הסלולרית בעת שיחה בטלפון. מגע באנטנה קולטת או משרדת משפיע על איכות תקשורת הרדיו, עלול לגרום למכשיר לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש, ולהקטין את משך חיי הסוללה.

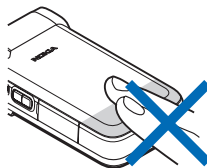


טעינת הסוללה

חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.

חבר את כבל החשמל להתקן. ניתן להשתמש בהתקן במהלך הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעבור זמן-מה עד שמחווון הטעינה יתחיל בגלילה.

כאשר הסוללה טעונה במלואה, תיפסק הגלילה של מחווון הטעינה. נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.

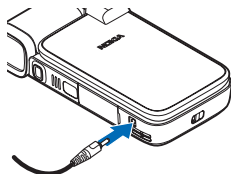

באפשרותך להשתמש במתאם Nokia Charger Adapter CA-44 גם כדי לטעון את הסוללה באמצעות דגמים קודמים של מטעני Nokia. לקבלת מידע אודות אביזרי העשרה, סוללות ומטענים, עיין בפרק 'למען בטחונך' שבמדריך למשתמש.

הגדרות MMS ואינטרנט נייד


ככלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד, מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן Nokia שברשותך, בהתאם למידע של ספק השירות הסלולרי שלך.

הצגת וידאו ותמונות בטלוויזיה

להצגת וידאו קליפים ותמונות שנלכדו בטלוויזיה תואמת, השתמש בכבל פלט וידאו תואם מסוג Nokia CA-64U. עיין בפרקים 'מצב יציאת טלוויזיה' ו'תצורת טלוויזיה' שבמדריך למשתמש.

להצגת וידאו ותמונות בטלוויזיה תואמת, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את כבל פלט הווידאו התואם לחריץ קלט הווידאו בטלוויזיה תואמת.

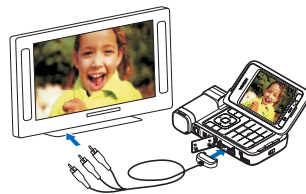

- 2 חבר את הקצה השני של כבל פלט הווידאו למחבר Pop-Port™ בהתקן.

- 3 לחץ על  ובחר גלריה > וידאו ותמונות ואת הקובץ שברצונך להציג.

התמונות מוצגות במציג התמונות, וקטעי הווידאו מוצגים ב-RealPlayer.

צגים

הסר את סרטי המגן הפלסטיים שמכסים את הצגים.

ייתכן שתראה על המסך מעט נקודות חסרות, נקודות ללא צבע או נקודות בהירות. זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. צגים מסוימים עשויים להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

התמונות המופיעות במדריך זה עשויות להיות שונות מהמופיע בתצוגת ההתקן שברשותך.

תמיכה

עזרה

פונקציית העזרה מספקת הוראות בעת שימוש בהתקן. כדי לגשת אליה מתוך יישום, בחר אפשרויות > עזרה.

מדריך למשתמש

עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע חשוב נוסף אודות ההתקן.

באינטרנט

בקר בכתובת www.nseries.com/support או באתר Nokia המקומי לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך למשתמש, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nseries, Pop-Port™, Nokia Connecting People, Nokia ו-N93i הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.