



NOKIA
Nseries

Prvi koraci


Nokia N93i-1

Tipke i dijelovi – preklopljeni način

2. izdanje HR, 9253966

Model broj: Nokia N93i-1. U daljnjem tekstu Nokia N93i.


- 1 Glavni fotoaparata i objektiv. Uređaj ima glavni fotoaparata od 3,2 megapiksela (2048 x 1536) za snimanje videozapisa i fotografija visoke razlučivosti.
- 2 LED bljeskalica
- 3 Infracrveno sučelje
- 4 Pop-Port™ priključnica
- 5 Priključnica za punjač
- 6 Utičnica za zvučnik
- 7 Pokazivač na poklopcu (vidljiv samo kad imate propuštene pozive, poruke e-pošte, nepročitane poruke ili tijekom punjenja)
- 8 Zaslon na pokrovu
- 9 Utor za memorijsku karticu
- 10 Tipka bljeskalice
- 11 Tipka fotoaparata
- 12 4-smjerna tipka za pretraživanje i višenamjenska tipka

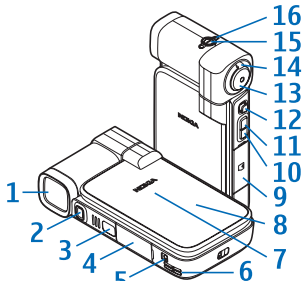

- 13 Tipka za snimanje
- 14 Tipka za zumiranje
- 15 ⓘ Tipka za uključivanje
- 16 Stereomikrofon

Tipke i dijelovi – otvoreni način

- 1 Pomoćni fotoaparata (1) za videopozive (niže razlučivosti od glavnog fotoaparata)
- 2 Desna — i — lijeva pejzažna višenamjenska tipka
- 3 Desna — i — lijeva višenamjenska tipka
- 4 ⏮ Tipka izbornika
- 5 📞 Pozivna tipka
- 6 📄 Tipka za uređivanje
- 7 Mikrofon za glasovne pozive
- 8 ⏮ Tipka za brisanje
- 9 📄 Prekidna tipka
- 10 ⬢ Multimedijaska tipka
- 11 ⬢ 4-smjerna tipka za pretraživanje i višenamjenska tipka
- 12 Senzor za svjetlo

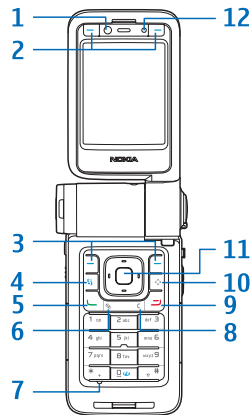

Zaključavanje tipkovnice

Za zaključavanje tipkovnice u otvorenom načinu pritisnite lijevu višenamjensku tipku, a zatim *. Kada su tipke zaključane, prikazuje se .

Za otključavanje u otvorenom načinu pritisnite lijevu višenamjensku tipku, a zatim *.

Za zaključavanje tipkovnice u preklopljenom načinu pritisnite i držite tipku fotoaparata.

Za otključavanje tipkovnice u preklopljenom načinu pritisnite i držite tipku fotoaparata.

Kad je tipkovnica zaključana, moći ćete eventualno birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Za uključivanje svjetla zaslona dok je tipkovnica zaključana pritisnite . U preklopljenom načinu pritisnite bilo koju tipku, osim tipke za zumiranje.

Umetanje (U)SIM kartice i baterije




USIM kartica poboljšana je inačica SIM kartice, a podržavaju je UMTS mobilni telefoni.

Sve SIM kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.


Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga ili neki drugi dobavljač.

- 1 Okrenite uređaj, pritisnite zatvarač na stražnjem kućištu (1), a zatim lagano povucite kućište (2) i podignite ga.
- 2 USIM karticu pažljivo umetnite u utor. Pazite da najprije umetnete iskošeni kut kartice i da su priključci kartice okrenuti prema dolje.
- 3 Umetnite bateriju. Pazite da priključci na vrhu baterije budu okrenuti prema priključcima na uređaju.

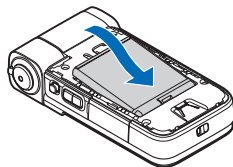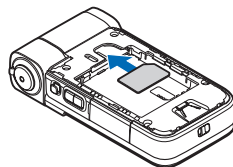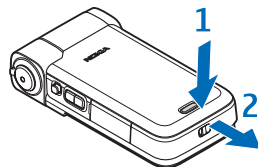


- 4 Za vraćanje stražnjeg kućišta položite kućište na uređaj i lagano ga vucite dok ne sjedne na mjesto.

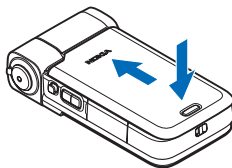


Uključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite .
- 2 Zatraži li uređaj (U)PIN kôd ili kôd za zaključavanje, upišite ga (na zaslonu će se pojaviti ****) i pritisnite lijevu višenamjensku tipku. UPIN kôd obično dobivate zajedno s USIM karticom. Tvornički zadan kôd za zaključavanje je 12345. Dodatne informacije o pristupnim kodovima potražite u odjeljku korisničkog priručnika „Sigurnost“.

Vaš uređaj ima unutarnju antenu.

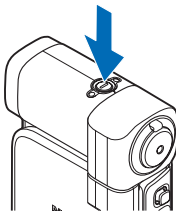


 **Napomena:** Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Primjerice, ne dodirujte antenu mobilnog uređaja tijekom telefonskog poziva. Dodirivanje antene tijekom prijenosa ili prijama utječe na kvalitetu radiokomunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.

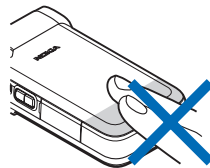

Punjenje baterije

- 1 Punjač priključite u zidnu utičnicu.
- 2 Priključite kabel za napajanje u uređaj. Tijekom punjenja možete koristiti uređaj. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći neko vrijeme prije nego se oznaka punjenja počne pomicati.

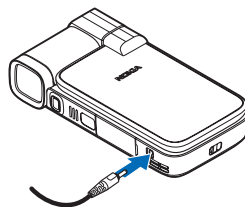

- 3 Baterija je puna onog trenutka kada se oznaka punjenja prestane pomicati. Odspojite punjač, najprije iz uređaja, a zatim i iz zidne utičnice.

Za punjenje baterije s ranijim kompatibilnim modelima punjača tvrtke Nokia možete koristiti i Nokia prilagodnik za punjač CA-44. Informacije o dodatnoj opremi, baterijama i punjačima potražite u korisničkom priručniku, u odjeljku „Za vašu sigurnost“.

Postavke MMS-a i mobilnog Interneta


Nokia uređaj obično u uređaju ima automatski konfigurirane postavke za MMS, GPRS, reprodukciju uživo i mobilni Internet na osnovi informacija davatelja usluga.

Pregledavanje slika i videoisječaka na televizoru

Za prikaz snimljenih videoisječaka i slika na kompatibilnom televizoru koristite kompatibilni izlazni videokabel Nokia CA-64U. Vidi odjeljak korisničkog priručnika „Prikaz na televizoru“.

Za pregled slika i videoisječaka na kompatibilnom televizoru učinite jedno od sljedećeg:

- 1 Priključite kompatibilni izlazni videokabel u ulaznu priključnicu za video na kompatibilnom televizoru.

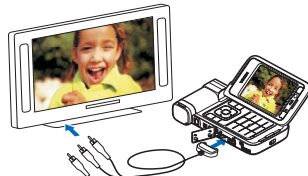

- 2 Drugi kraj izlaznog videokabela priključite u Pop-Port™ priključnicu uređaja.
- 3 Pritisnite  i odaberite **Galerija > Slike i video** te datoteku koju želite vidjeti.

Slike se prikazuju u pregledniku slika, a videoisječci u programu RealPlayer.

Zaslone

Uklonite sve zaštitne plastične trake koje prekrivaju zaslone.

Možda na zaslonu nedostaje ili svijetli manji broj točkica, odnosno one nisu obojene. To je karakteristika ovakve vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili točke ostaju uključene ili isključene. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o grešci.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od zaslona vašeg uređaja.

Podrška

Pomoć

Funkcija Pomoći pruža upute o uporabi uređaja. Da biste joj pristupili iz bilo kojeg programa, odaberite Opcije > Pomoć.

Korisnički priručnik

Ostale važne informacije o uređaju naći ćete u korisničkom priručniku.

Na Internetu

Za najnoviju inačicu korisničkog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane za svoj Nokia proizvod idite na stranicu www.nseries.com/support ili na web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku.

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries i N93i zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.