



NOKIA
Nseries

Kezdő lépések


Nokia N93i-1

A készülék gombjai és részei – összecsukott mód

2. kiadás HU, 9253949

Típuszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel.


- 1 A fő kamera és az objektív. Az eszközbe egy 3,2 megapixeles (2048 x 1536) fő kamera van beépítve, amely nagy felbontású képek és videók rögzítésére szolgál.
- 2 LED vaku
- 3 Infraport
- 4 Pop-Port™ csatlakozó
- 5 Töltőcsatlakozó
- 6 Hangszóró
- 7 Hátlapkijelző (csak nem fogadott hívások, e-mailek és üzenetek esetén, vagy töltés közben látható)
- 8 Külső kijelző
- 9 Memóriakártya-foglalat
- 10 Vaku gomb
- 11 Kameramód gomb

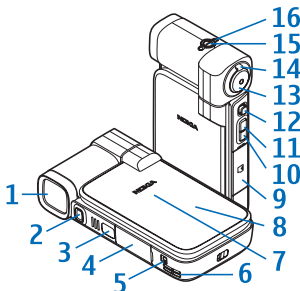

- 12 Négyirányú vezérlő- és választógomb
- 13 Rögzítés gomb
- 14 Nagyítás gomb
- 15 Bekapcsológomb
- 16 Sztereó mikrofon

A készülék gombjai és részei – normál mód

- 1 Másodlagos kamera (1) videohívásokhoz (kisebb felbontású, mint a fő kamera)
- 2 Jobb és bal választógomb, fekvő helyzet
- 3 Jobb és bal választógomb
- 4 Menü gomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Szerkesztés gomb
- 7 Mikrofon hanghívásokhoz
- 8 Törlés gomb
- 9 Befejezés gomb
- 10 Multimédia gomb
- 11 Négyirányú vezérlő- és választógomb
- 12 Fényérzékelő

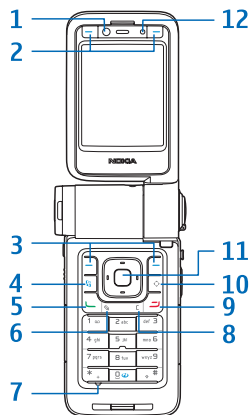

Billentyűzár

Normál módban a billentyűzet lezárásához nyomjuk meg a bal választógombot, majd a * gombot. Ha a billentyűzet le van zárva, a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

Normál módban a billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a bal választógombot, majd a * gombot.

Összecsukott módban a billentyűk lezárásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kamera mód gombot.

Összecsukott módban a billentyűzár feloldásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kamera mód gombot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Ha lezárt billentyűzet mellett szeretnénk bekapcsolni a billentyűzetvilágítást, nyomjuk meg a  gombot. Összecsukott módban nyomjuk meg bármelyik gombot a nagyítás gomb kivételével.

Az (U)SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS rendszerű mobiltelefonokhoz használható.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.


- 1 A készülék hátlapját magunk felé fordítva nyomjuk meg a kioldógombot (1), csúsz-tassuk el (2) és emeljük fel a hátlapot.

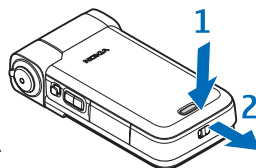


- 2 Csúsz-tassuk az USIM-kártyát a nyílásba. A kártyát a ferdén levágott sarkával előrefelé helyezzük be úgy, hogy a kártya érintkező-felülete lefelé nézzen.

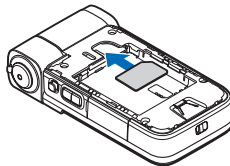

- 3 Helyezzük be az akkumulátort. Győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor tetején található érintkezők a készülék érintkezői felé néznek.

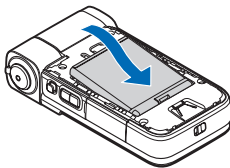


- 4 A hátlap visszahelyezéséhez először igazítsuk a hátlapot a készülékhez, és csúsztassuk el, amíg a helyére nem kattann.

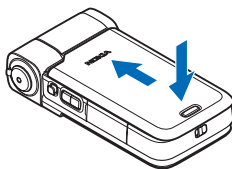


A készülék bekapcsolása

- 1 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.
- 2 Ha a készülék a(z) (U)PIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be a kódot (a kijelzőn csak csillagok – **** – jelennek meg), majd nyomjuk meg a bal választógombot. Az UPIN-kódot általában az USIM-kártyával együtt kapjuk meg. A biztonsági kód gyári beállítása 12345. A belépési kódokról további információ található a felhasználói kézikönyv „Biztonság” című fejezetében.

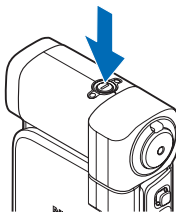


A készülék belső antennával rendelkezik.

 **Megjegyzés:** Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

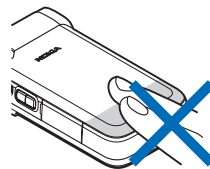

Az akkumulátor töltése

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőkábelt a készülékhez. A készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésszelző csak néhány perc elteltével jelenik meg.

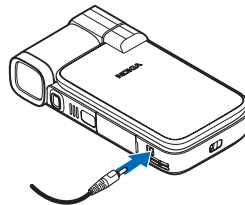

- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzatból.

Használhatjuk a Nokia CA-44 töltőcsatlakozó-adaptert is, hogy az akkumulátort régebbi típusú, kompatibilis Nokia töltők segítségével feltöltsük. A tartozékokkal, akkumulátorokkal és akkumulátortöltőkkel kapcsolatban lásd a felhasználói útmutató „Biztonságunk érdekében” című fejezetét.

MMS- és internetbeállítások


A Nokia készülék általában a szolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, a folyamatos médialetöltés és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat.

Képek és videofelvételek megtekintése tévén

A felvett videofájlok és képek kompatibilis tévén történő megjelenítéséhez használjunk egy Nokia CA-64U videokimeneti kábelt. Lásd a felhasználói útmutató „TV-kimenet mód” és „A tévé beállítása” című részét.

Képek és videofelvételek kompatibilis tévén történő megtekintéséhez tegyük a következőket:

- 1 Csatlakoztassuk a kompatibilis videokimeneti kábelt egy kompatibilis tévé videobemenetére.

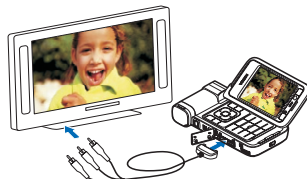

- 2 Csatlakoztassuk a videokimeneti kábel másik végét a készülék Pop-Port™-csatlakozójához.
- 3 Nyomjuk meg a  gombot, válasszuk a Galéria > Képek és videó lehetőséget, majd a megtekinteni kívánt fájlt.

A képek a képmegjelenítőben láthatók, a videókat pedig a RealPlayer játssza le.

Kijelzők

Távolítsuk el a műanyag védőfóliát a kijelzőkről.

Előfordulhat, hogy a kijelzőn néhány képpont hiányosan, nem megfelelő színnel vagy fényesen jelenik meg. Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

Az útmutatóban lévő képek eltérhetnek a kijelzőn látható tényleges képtől.

Terméktámogatás

Súgó

A súgó útmutatásokkal segíti a készülék használatát. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók > Súgó** lehetőséget választva.

Felhasználói útmutató

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Online

A www.nseries.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb változatát.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Pop-Port™, a Nseries, és a N93i a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.