



NOKIA
Nseries

Aan de slag

Nokia N93i-1

Toetsen en onderdelen - dichtgeklapt

Uitgave 2 NL, 9253934

Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als de Nokia N93i.

1 Hoofdcamera en lens. Het apparaat heeft een hoofdcamera van 3,2 megapixel (2048 x 1536) voor het maken van foto's en het opnemen van video's met een hoge resolutie.

2 LED-flash

3 Infraroodpoort

4 Pop-Port™-connector

5 Aansluiting voor lader

6 Luidsprekeruitgang

7 Coverindicator (alleen zichtbaar als u oproepen of e-mails hebt gemist,


ongelezen berichten hebt, of de telefoon oplaadt)

8 Coverscherm

9 Geheugenkaartsleuf

10 Flashtoets

11 Toets voor cameramodus

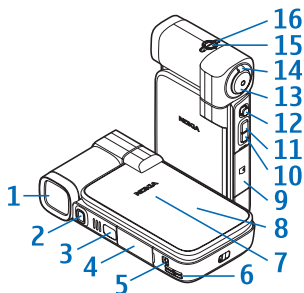

12 Blader- en selectietoets met 4 richtingen

13 Opnametoets

14 Zoomtoets

15 Aan/uit-toets

16 Stereomicrofoon

Toetsen en onderdelen - opengeklapt

1 Tweede camera (1) voor videogesprekken (met een lagere resolutie dan de hoofdcamera)

2 Rechter- en linkerselectietoets voor weergavestand

3 Rechter- en linkerselectietoets

4 Menu-toets

5 Kiestoets

6 Bewerktoets

7 Microfoon voor spraakoproepen


8 Wistoets

9 Afsluitttoets


10 Multimediattoets

11 Blader- en selectietoets met 4 richtingen

12 Lichtsensor

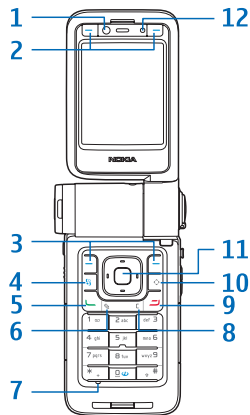

Toetsenbordvergrendeling


Druk op de linkerselectietoets en vervolgens op * om het toetsenblok te vergrendelen in de opengeklapte modus. Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, wordt  weergegeven.

Druk op de linkerselectietoets en vervolgens op * om de vergrendeling op te heffen in de opengeklapte modus.

Als u het toetsenblok wilt vergrendelen in de dichtgeklapte modus, houdt u de toets voor de cameramodus ingedrukt.

Als u de vergrendeling van het toetsenblok wilt opheffen in de dichtgeklapte modus, houdt u de toets voor de cameramodus ingedrukt.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Druk op  als u de verlichting van het scherm wilt inschakelen wanneer de toetsenblokvergrendeling is ingeschakeld. Druk in de dichtgeklapte modus op elke toets behalve de zoomtoets.

De (U)SIM-kaart en de batterij plaatsen




Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere leverancier zijn.


- 1 Draai de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de ontgrendeling in (1), verschuif de cover (2) en til deze op.
- 2 Plaats de USIM-kaart in de sleuf. Zorg ervoor dat de schuine hoek van de kaart als eerste wordt geplaatst en dat de contactpunten van de kaart naar beneden zijn gericht.
- 3 Plaats de batterij. Zorg ervoor dat de contactpunten aan de bovenzijde van de batterij op de contactpunten van het apparaat zijn gericht.

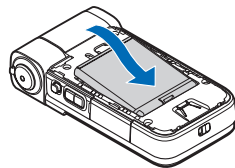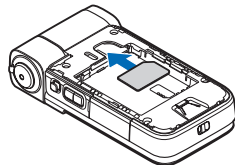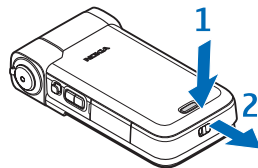


- U plaatst de achtercover terug door de cover op het apparaat te plaatsen en de cover te verschuiven tot deze vastklikt.

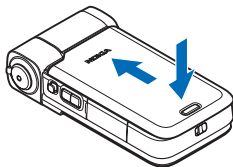


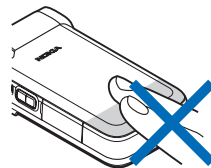
Het apparaat inschakelen

- Houd  ingedrukt.
- Als u wordt verzocht een (U)PIN-code of blokkeringscode in te voeren, toetst u de code in (weergegeven als ****) en drukt u op de linkerselectietoets. De UPIN-code wordt gewoonlijk bij de USIM-kaart geleverd. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345. Voor meer informatie over de toegangscode raadpleegt u 'Beveiliging' in de gebruikershandleiding.

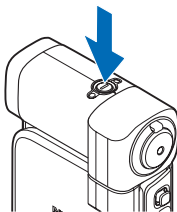


Uw apparaat heeft interne antennes.

 **Opmerking:** Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met een antenne te worden vermeden wanneer de antenne in gebruik is. Bijvoorbeeld, vermijd contact met de antenne gedurende een telefoongesprek. Het aanraken van een zendende of ontvangende antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk en kan de levensduur van de batterij verkorten.



De batterij opladen

- Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
- Sluit het snoer aan op het apparaat. U kunt het apparaat tijdens het laden gebruiken. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enige tijd duren voordat de indicator gaat bewegen.

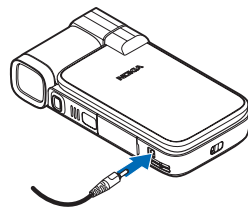

- 3 Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de laadindicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.

U kunt ook de Nokia Charger Adapter CA-44 gebruiken als u de batterij wilt opladen met een oudere compatibele Nokia-lader. Zie 'Voor uw veiligheid' in de gebruikershandleiding voor informatie over toebehoren, batterijen en laders.

MMS-instellingen en instellingen voor mobiel internet


In het Nokia-apparaat zijn instellingen voor mobiel internet en MMS-, GPRS- en streaming-instellingen doorgaans automatisch in het apparaat geconfigureerd op basis van de gegevens van de serviceprovider.

Afbeeldingen en video's bekijken op een tv

U kunt opgenomen videobeelden en afbeeldingen bekijken op een compatibele tv met behulp van een compatibele video-out-kabel CA-64U van Nokia. Zie TV out-modus en Tv-configuratie in de gebruikershandleiding.

Ga als volgt te werk als u afbeeldingen en video's wilt bekijken op een compatibele tv:

- 1 Sluit de compatibele video-out-kabel aan op de video" invoer van een compatibele tv.

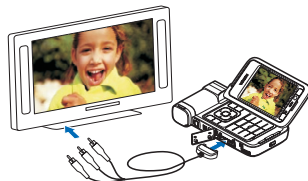

- 2 Sluit het andere uiteinde van de video-out-kabel aan op de Pop-Port™-connector van het apparaat.
- 3 Druk op  en kies Galerij > Afb. en video en het bestand dat u wilt weergeven.

De afbeeldingen worden weergegeven in de afbeeldingsviewer en de video's worden afgespeeld in RealPlayer.

Schermen

Verwijder eventueel plastic beschermingsfolie die de schermen bedekt.

Het scherm kan een klein aantal verkleurde, donkere of lichte puntjes bevatten. Dit is typerend voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal en het is geen fout.

Het scherm van uw apparaat kan verschillen van de afbeeldingen in deze handleiding.

Ondersteuning

Help

De Help-functie biedt instructies bij het gebruik van dit apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke toepassing via **Opties > Help**.

Gebruikershandleiding

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Online

Kijk op www.nseries.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries en N93i zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.