



NOKIA
Nseries

Szybki start

Nokia N93i-1

Klawisze i części – klapka zamknięta

Wydanie 2, PL, 9253947

Numer modelu: Nokia N93i-1. Dalej określany jako Nokia N93i.

- 1 Moduł kamery głównej z obiektywem. Urządzenie ma kamerę główną o rozdzielczości 3,2 megapiksela (2048x1536 pikseli) do robienia zdjęć o wysokiej rozdzielczości i do nagrywania wideo.

- 2 Lampa błyskowa LED

- 3 Port podczerwieni

- 4 Złącze Pop-Port™

- 5 Złącze ładowarki

- 6 Wyjście głośnika

- 7 Wskaźnik na obudowie (widoczny tylko wtedy, gdy są nieodebrane połączenia, wiadomości e-mail, nieprzeczytane wiadomości lub podczas ładowania)


- 8 Wyświetlacz na obudowie

- 9 Gniazdo karty pamięci

- 10 Klawisz lampy błyskowej

- 11 Klawisz trybu kamery

- 12 4-kierunkowy klawisz przewijania i wyboru

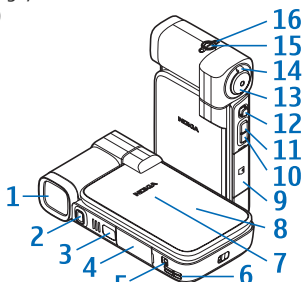

- 13 Klawisz fotografowania

- 14 Klawisz powiększania i pomniejszania

- 15 Klawisz wyłącznika

- 16 Mikrofon stereo

Klawisze i części – klapka otwarta

- 1 Kamera pomocnicza (1) do połączeń wideo (rozdzielczość mniejsza niż w kamerze głównej)

- 2 Prawy — i lewy — klawisz wyboru w układzie poziomym

- 3 Prawy — i lewy — klawisz wyboru

- 4 Klawisz Menu

- 5 Klawisz połączeń

- 6 Klawisz edycji

- 7 Mikrofon do połączeń głosowych


- 8 Klawisz usuwania

- 9 Klawisz zakończenia

- 10 Klawisz multimediów

- 11 4-kierunkowy klawisz przewijania i wyboru

- 12 Czujnik światła

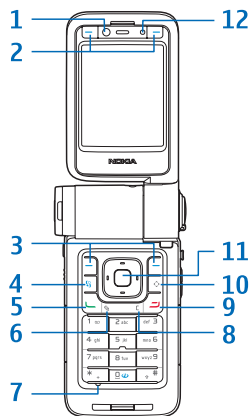

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę w trybie otwartej klapy, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie * .
O zablokowaniu klawiszy informuje ikona .

Aby odblokować klawiaturę w trybie otwartej klapy, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie * .

Aby zablokować klawiaturę w trybie zamkniętej klapy, naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu klamery.

Aby odblokować klawiaturę w trybie zamkniętej klapy, naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu kamery.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby przy zablokowanej klawiaturze włączyć podświetlenie wyświetlacza, naciśnij  . W trybie zamkniętej klapy naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza powiększania i pomniejszania.

Instalacja karty (U)SIM i wkładanie baterii




Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

- 1 Obróć urządzenie tyłem do siebie, naciśnij klawisz zwalniania, zsuń obudowę (2) i podnieś ją.
- 2 Włóż kartę USIM do jej gniazda. Jej ścięty róg powinien zostać wsunięty jako pierwszy, a styki karty powinny być skierowane ku dołowi.
- 3 Włóż baterię. Styki u góry baterii muszą być skierowane w stronę złącza telefonu.

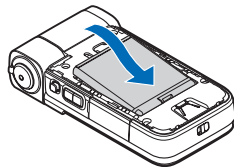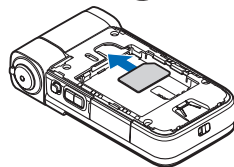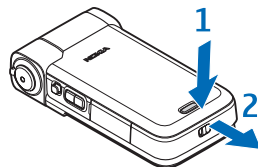


- 4 Aby założyć z powrotem tylną obudowę, umieść ją na urządzeniu, a następnie wsuń, tak aby zatrzasknęła się na swoim miejscu.

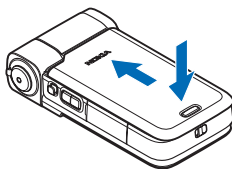

Włączanie urządzenia


- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Na żądanie podania kodu (U)PIN lub kodu blokady wprowadź odpowiedni kod (będzie wyświetlany jako ****) i naciśnij lewy klawisz wyboru. Kod UPIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą USIM. Fabrycznie ustawiony kod blokady to 12345. Więcej informacji o kodach dostępu zawiera rozdział „Zabezpieczen.” w instrukcji obsługi.

Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.

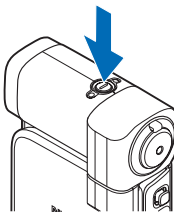


Uwaga: tak jak

w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład, unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.

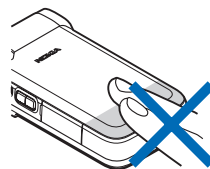

Ładowanie baterii

- 1 Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Podczas ładowania baterii można korzystać z urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim wskaźnik ładowania zacznie się przesuwać.

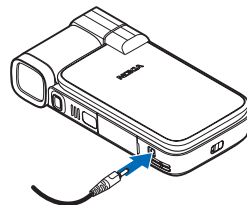

- 3 Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik przestanie się przesuwac. Odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Za pomocą Adaptera ładowarki Nokia CA-44 można ładować baterię przy użyciu innych, kompatybilnych modeli ładowarek Nokia. Informacje na temat akcesoriów, baterii i ładowarek zawiera rozdział „Dla własnego bezpieczeństwa” w instrukcji obsługi.

Ustawienia MMS i mobilnego internetu


Ustawienia MMS, GPRS, mobilnego internetu i transmisji strumieniowej w urządzeniu Nokia są zazwyczaj konfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę.

Oglądanie zdjęć i plików wideo w telewizorze

Aby wyświetlić nagrane pliki wideo i zrobione zdjęcia na ekranie kompatybilnego telewizora, należy użyć kabla wyjścia wideo Nokia CA-64U. Więcej informacji zawierają rozdziały „Tryb wyjścia telewizyjnego” i „Konfiguracja funkcji telewizyjnych” w instrukcji obsługi.

Aby wyświetlić zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz kabel wyjścia wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora.

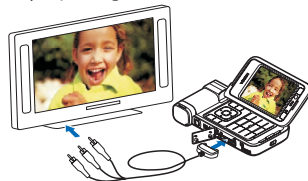

- 2 Podłącz drugi koniec kabla wyjścia wideo firmy Nokia do złącza Pop-Port™ w urządzeniu.
- 3 Naciśnij  i wybierz Galeria > Zdjęcia i wideo oraz plik, który chcesz wyświetlić.

Zdjęcia są wyświetlane w przeglądarce zdjęć, a pliki wideo są odtwarzane w aplikacji RealPlayer.

Wyświetlacze

Usun plastikowe osłony chroniące wyświetlacze.

Na ekranie może być widocznych kilka bezbarwnych lub jaśniejszych punktów. Może też brakować kilku punktów. Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

Wyświetlacz urządzenia może wyglądać inaczej niż wyświetlacz widoczny na ilustracjach w tej instrukcji.

Pomoc techniczna

Pomoc

System pomocy zawiera instrukcje użyteczne podczas korzystania z urządzenia. Aby z dowolnej aplikacji otworzyć tekst pomocy, wybierz **Opcje > Pomoc**.

Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Pomoc online

Odwiedź witrynę www.nseries.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję instrukcji obsługi, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries i N93i są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.