



NOKIA
Nseries

Na úvod
Nokia N93i-1

Tlačidlá a súčasti – režim zatvoreného vyklápacieho krytu

Vydanie 2. SK, 9253946

Číslo modelu: Nokia N93i-1. V tomto dokumente označovaný ako Nokia N93i.

- 1 Hlavný fotoaparát a objektív. Pomocou hlavného fotoaparátu prístroja s rozlíšením 3,2 megapixla (2048 x 1536) môžete zachytávať snímky a video vo vysokom rozlíšení.

- 2 LED fotoblesk

- 3 Infraport

- 4 Konektor Pop-Port™

- 5 Konektor na pripojenie nabíjačky

- 6 Výstup reproduktora

- 7 Indikátor krytu (viditeľný len ak máte neprijaté hovory, e-maily, neprečítané správy alebo počas nabíjania)


- 8 Displej krytu

- 9 Otvor na pamäťovú kartu

- 10 Tlačidlo blesku

- 11 Tlačidlo režimu fotoaparátu

- 12 Štvorsmerné navigačné a výberové tlačidlo

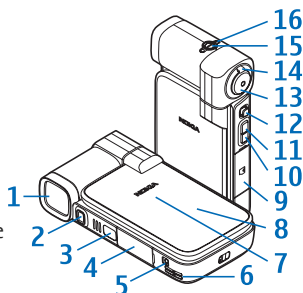

- 13 Tlačidlo snímania

- 14 Tlačidlo zoomu

- 15 Vypínač

- 16 Stereomikrofón

Tlačidlá a súčasti – režim otvoreného vyklápacieho krytu

- 1 Sekundárny fotoaparát (1) na videohovory (má menšie rozlíšenie ako hlavný fotoaparát)

- 2 Pravé a ľavé tlačidlo výberu orientácie snímania

- 3 Pravé a ľavé výberové tlačidlo

- 4 Tlačidlo menu

- 5 Tlačidlo Hovor

- 6 Tlačidlo úprav

- 7 Mikrofón pre hlasové hovory


- 8 Tlačidlo mazania

- 9 Tlačidlo koniec

- 10 Multimediálne tlačidlo

- 11 Štvorsmerné navigačné a výberové tlačidlo

- 12 Snímač osvetlenia

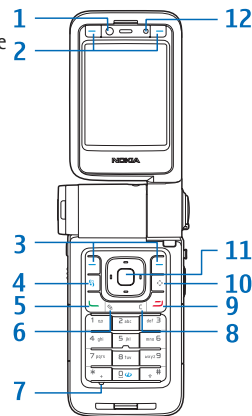

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete tlačidlá zablokovať v režime otvoreného vyklápacieho krytu, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo *****. Keď sú tlačidlá zablokované, zobrazí sa ikona .

Ak chcete tlačidlá odblokovať v režime otvoreného vyklápacieho krytu, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo *****.

Ak chcete tlačidlá zablokovať v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, stlačte a podržte tlačidlo režimu fotoaparátu.

Tlačidlá v režime zatvoreného vyklápacieho krytu odblokujete stlačením a podržaním tlačidla režimu fotoaparátu.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte tlačidlo . V režime zatvoreného vyklápacieho krytu stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla zoomu.

Vloženie karty (U)SIM a batérie




Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

Uchovávajte všetky karty SIM mimo dosahu malých detí.


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

- 1 Otočte prístroj zadnou časťou k sebe, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1), potiahnite kryt (2) a nadvihnite ho.
- 2 Do otvoru vložte kartu USIM. Dajte pozor, aby ste najskôr vložili zrezaný roh karty a aby ploška s kontaktmi na karte smerovala nadol.
- 3 Vložte batériu. Dajte pozor, aby boli kontakty navrchu batérie otočené smerom ku konektorom v prístroji.

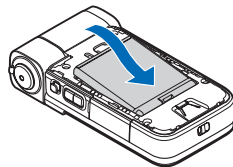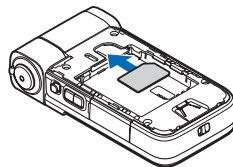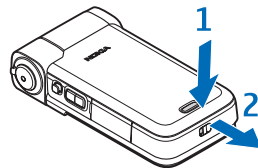


- 4 Zadný kryt najskôr umiestnite na prístroj a potom ho zasúvajte na miesto, až kým nebudete počuť kliknutie.

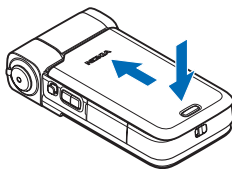


Zapnutie prístroja

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo .
- 2 Ak si prístroj vyžiada kód (U)PIN alebo blokovací kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a stlačte ľavé výberové tlačidlo. Kód UPIN sa zväčša dodáva spolu s kartou USIM. Blokovací kód je štandardne nastavený na číslo 12345. Podrobnejšie informácie o prístupových kódoch nájdete v návode na použitie v časti „Ochrana“.

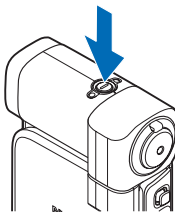


Váš prístroj má vnútorné antény.

 **Poznámka.** Podobne ako pri iných rádiovýkvenčných prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď ju prístroj využíva. Nedotýkajte sa celulárnej antény napríklad počas hovoru. Kontakt s vysielačou alebo prijímacou anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

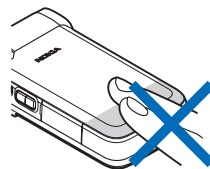

Nabitie batérie

- 1 Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte šnúru z nabíjačky do prístroja. Prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa môže začať pohybovať až po nejakom čase.

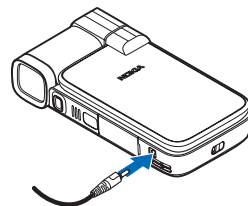

- 3 Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku z prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Pomocou adaptéra Nokia Charger Adapter CA-44 môžete batériu nabíjať aj staršími modelmi kompatibilných nabíjačiek Nokia. Podrobnejšie informácie o doplnkoch, batériách a nabíjačkách nájdete v návode na použitie v časti „Pre vašu bezpečnosť“.

Nastavenia správ MMS a mobilného internetu


Prístroj Nokia má zvyčajne nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet vopred nakonfigurované podľa údajov od poskytovateľa služieb.

Prezeranie snímok a videa na televíznom prijímači

Ak chcete zachytené videoklipy a snímky prezerať na kompatibilnom televíznom prijímači, použite kompatibilný kábel Nokia CA-64U Video-out Cable. Pozrite časti Režim TV out a Konfigurácia TV v návode na použitie.

Postup zobrazenia snímok a videa na kompatibilnom televíznom prijímači:

- 1 Kompatibilný výstupný kábel videa zapojte do vstupu videa kompatibilného televízneho prijímača.

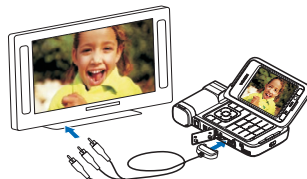

- 2 Opačný koniec kábla zapojte do konektora Pop-Port™ na prístroji.
- 3 Stlačte tlačidlo , vyberte položku Galéria > Snímky a video a potom súbor, ktorý chcete zobraziť. Snímky sa otvárajú v prehliadači snímok a video sa prehráva v prehrávači RealPlayer.

Displeje

Odstráňte všetky ochranné plastové fólie, ktoré sa nachádzajú na displejoch.

Na displeji sa môže vyskytnúť malý počet chýbajúcich, bezfarebných alebo svietiacich bodov. Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixly alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Snímky v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sa zobrazujú na displeji prístroja.

Podpora

Pomocník

Funkcia Pomocník poskytuje počas používania prístroja rôzne pokyny. Z ľubovoľnej aplikácie ho otvoríte výberom položky Voľby > Pomocník.

Návod na použitie

Pozrite si návod na použitie, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Online

Navštívte stránky www.nseries.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries a N93i sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.