



NOKIA
Nseries

دليل المستخدم

Nokia N93i-1

CE0434

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة. تعلن شركة

RM-156 NOKIA CORPORATION

هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى

المتعلقة بالنمذجة يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © 2007 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N93i و Visual Radio و Pop-Port هي علامات

جارية أو علامات جارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة

صوتية خاصة بشركة Nokia corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة

ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء جارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي

شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

This product includes software licensed from Symbian Software

Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of

Symbian Ltd.

symbian



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks
of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 للوفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إلى أي استخدام آخر المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وختفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاسرة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أم ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحيات لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو مفعولها أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال. عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل. فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة. اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً. و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش. بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو. لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات. فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمناً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها

لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواءً صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

المحتويات

٢٢	دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها
٢٣	لتبدأ
٢٣	تطبيقات إضافية
٢٤	الكاميرا
٢٤	تسجيل الفيديو
٢٦	التقاط الصور
٣١	الاستوديو
٣١	عرض الملفات وتصفحها
٣١	الصور ومقاطع الفيديو
٣٢	تعديل مقاطع الفيديو
٣٤	تعديل الصور
٣٥	عرض الشرائح
٣٥	وضع خرج التلفزيون
٣٦	الألبومات
٣٦	طباعة صورة
٣٧	تفريغ الذاكرة
٣٧	الملفات الاحتياطية
٣٧	العروض التقديمية
٣٧	الطباعة الفورية
٣٨	المشاركة الفورية

٨	لسلامتك
١١	ابق متصلاً
١٢	هاتفك Nokia N93i
١٢	الأوضاع
١٤	الاختصارات
١٥	الضبط
١٥	مرحباً
١٥	نقل محتوى من جهاز آخر
١٦	المؤشرات الأساسية
١٧	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
١٧	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
١٨	الساعة
١٩	سماعة الأذن
١٩	رباط المعصم ورباط غطاء العدسات
١٩	بطاقة الذاكرة
٢١	مدير الملفات
٢٢	التطبيق تنزيل
٢٢	الألعاب
٢٢	تعليمات
٢٢	برنامج تعليمي

٦٩التقويم

٦٩	إنشاء قيود التقويم
٦٩	طلبات الاجتماع
٧٠	شاشات عرض التقويم
٧٠	إدارة قيود التقويم
٧٠	ضبط التقويم

٧١التطبيقات

٧١	الإذاعة المرئية
٧٣	RealPlayer
٧٥	التطبيق Adobe Flash Player
٧٥	مؤلف الأفلام
٧٦	مركز الفيديو

٨٠الإنترنت

٨٠	نقطة الوصول للويب
٨٠	الويب
٨٢	الخدمات
٨٤	شاشة عرض العلامات
٨٤	تنزيل عناصر وشرائها
٨٥	إنهاء الاتصال
٨٥	حماية الاتصال

٨٦التوصيل

٨٦	شبكة LAN اللاسلكية
٨٨	اتصالات الكمبيوتر

٣٩مُشغل الموسيقى

٣٩	إضافة الموسيقى
٣٩	تشغيل الموسيقى
٤٠	مكتبة الموسيقى
٤٠	نقل الموسيقى

٤٣الرسائل

٤٤	كتابة نص
٤٥	كتابة رسائل وإرسالها
٤٧	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٤٩	صندوق البريد
٥١	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
٥١	ضبط الرسائل

٥٦الأسماء (دليل الهاتف)

٥٦	حفظ الأسماء والأرقام
٥٧	نسخ الأسماء
٥٨	إضافة نغمات رنين للأسماء
٥٨	إنشاء مجموعات أسماء

٥٩إجراء المكالمات

٥٩	المكالمات الصوتية
٦١	مكالمات الفيديو
٦٢	مشاركة الفيديو
٦٥	الرد على مكالمة أو رفضها
٦٦	السجل

الأدوات	١٠٦
مفتاح الوسائط المتعددة	١٠٦
الأوامر الصوتية	١٠٦
مدير الجهاز	١٠٧
مدير التطبيقات	١٠٧
مفاتيح التنشيط لملفات محمية بقوانين	
حقوق الطبع والنشر	١١٠
الضبط	١١١
الهاتف	١١١
المكالمات	١١٢
الاتصال	١١٣
التاريخ والوقت	١١٧
الحماية	١١٧
تحويل المكالمات	١٢٠
حظر المكالمات	١٢٠
الشبكة	١٢١
التعزيزات	١٢١
استكشاف المشكلات وإصلاحها	١٢٣
س و ج	١٢٣
معلومات البطارية	١٢٧
الشحن وتفريغ البطارية	١٢٧
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق	
بطاريات Nokia	١٢٧

كبل البيانات	٨٨
اتصال Bluetooth	٨٨
اتصال الأشعة تحت الحمراء	٩٢
التزامن	٩٣
مدير الاتصال	٩٣
تهيئة التليفزيون	٩٤
الشبكة المحلية	٩٤
المودم	٩٧
تحديد الموقع	٩٧
المكتب	٩٩
المسجل	٩٩
المحول	٩٩
الحاسبة	٩٩
ملاحظات	٩٩
تطبيق Zip manager	١٠٠
Quickoffice	١٠٠
تطبيق Adobe reader	١٠١
قارئ الباركود	١٠١
تخصيص الجهاز	١٠٣
الأوضاع - ضبط النغمات	١٠٣
تغيير شكل جهازك	١٠٥
وضع الاستعداد للنشط	١٠٥

١٣٤ الفهرس

١٣٠ العناية والصيانة

١٣١ معلومات إضافية لسلامتك

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

السلامة على الطريق أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

التعزيزات والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.

النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.

التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.





مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. لوحة المفاتيح نشطة في وضع فتح الغطاء فقط. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ. ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها. واستخدام تطبيقات جدار الحماية. والبرامج المتعلقة الأخرى على جهازك وعلى أي كمبيوتر موصل.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word، PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000، و XP، و 2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

من الممكن أن يسخن الجهاز في عملية مثل جلسة مشاركة فيديو نشطة أو اتصال بيانات عالي السرعة. في أغلب الحالات تكون هذه الحالة طبيعية. إذا ارتابت في أن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا أو التي تتيح الوصول إلى مواقع توفرها أطراف أخرى لا تتبع Nokia. لا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900 و 1800 و 1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات. أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل. ولا تقم بقبول طلبات الاتصال. أو تنزيل المحتوى. أو قبول التثبيتات إلا من المصادر الموثوق فيها فقط. لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتثبيت برامج مكافحة

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل MMS والتصفح والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المتصفح أو عبر رسائل MMS تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن DC-4 أو AC-3 أو AC-4 أو AC-1 أو ACP-8 أو ACP-9 أو LCH-8 أو LCH-9 أو LCH-12 عند الاستخدام مع مهايئ جهاز الشحن CA-44.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5F.



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

ابق متصلاً

استخدم الجهاز على شبكات 2G و 3G. انظر "معلومات عن الجهاز". الصفحة ٩.


استخدم تقنية Bluetooth لنقل الملفات والاتصال بأجهزة ملحقة متوافقة. على سبيل المثال. انظر "اتصال Bluetooth". الصفحة ٨٨.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لنقل بيانات ومزامنتها بين أجهزة متوافقة. على سبيل المثال. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء". الصفحة ٩٢.

استخدم شبكة LAN لاسلكية للاتصال بالإنترنت وبأجهزة بها WLAN قيد التمكين. انظر "شبكة LAN اللاسلكية". الصفحة ٨٦.

استخدم كبل توصيل Nokia CA-53 للاتصال بأجهزة متوافقة. مثل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر. انظر "كبل البيانات". الصفحة ٨٨. واستخدم كبل الفيديو Nokia CA-64U للاتصال بتلفزيون متوافق. انظر "تهيئة التلفزيون". الصفحة ٩٤.

استخدم بطاقة miniSD متوافقة لنقل بيانات أو عمل نسخة احتياطية من المعلومات. على سبيل المثال. انظر "أداة بطاقة الذاكرة". الصفحة ٢٠.

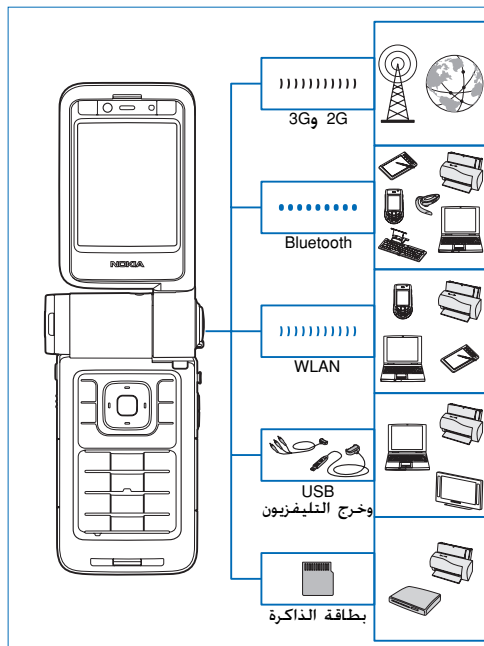

هاتفك Nokia N93i

رقم الطراز: Nokia N93i-1
والمنشأ إليه فيما بعد بـ Nokia N93i.

الأوضاع

يشتمل جهازك على أربعة أوضاع ميكانيكية تناسب الاستخدام الأمثل في الاستخدامات المختلفة: وضع غلق الغطاء لحمل الجهاز ووضع فتح الغطاء للاستخدام التقليدي للهاتف المحمول. ووضع "الصور" لتسجيل الفيديو والتقاط الصور. ووضع العرض لعرض الصور ومقاطع الفيديو. للتبديل بين الأوضاع، أدر الغطاء والشاشة محورية الدوران. توجد مهلة قصيرة قبل تنشيط الوضع.

وضع غلق الغطاء

عندما يكون الغطاء مغلقاً، يتم إلغاء تنشيط الشاشة الرئيسية وتضيء شاشة الغطاء. يتم إنهاء المكالمات الجارية، إلا في حالة استخدام سماعة خارجية أو كانت سماعة أذن متوافقة موصلة. يكون مؤشر الغطاء مضاًء عند وجود مكالمات فائتة، أو رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل غير مقروءة، أو عند الشحن. لتغيير ضبط شاشة الغطاء: انظر "شاشة الغطاء".



الصفحة ١١٢. وإذا كنت تستخدم المُشغل للاستماع إلى مقطع صوت، فسيستمر المُشغل في العمل.

في وضع غلق الغطاء، تظهر الساعة ومعلومات الحالة على شاشة الغطاء. في شاشة وضع الاستعداد، قد يتم عرض مؤشرات قوة الإشارة والبطارية ومعلومات الوقت ومؤشرات الحالة واسم الوضع النشط (إذا كان الوضع غير عام). في حالة استخدام مُشغل الموسيقى للاستماع إلى مقطع صوت، يظهر شَرط مستوى الصوت ومعلومات المادة المسجلة. استخدم مفتاح الانتقال الجانبي لتشغيل مقطع صوت وإيقافه مؤقتاً وتشغيل مقطع الصوت التالي أو السابق، ورفع مستوى الصوت وخفضه.


في حالة استخدام الإذاعة المرئية في وضع غلق الغطاء، لا يتم عرض المحتوى المرئي على شاشة الغطاء. يمكنك تخزين محطات عديدة سابقة الضبط مع اسم المحطة وترددها ومعلومات عن موقعها. ويتم عرض هذه المعلومات على شاشة الغطاء. ولتشغيل الصوت وإيقاف تشغيله، قم بتغيير القناة. وابحث عن قنوات جديدة، واستخدم مفتاح الانتقال الجانبي.

كما يتم كذلك عرض التقويم ومنبهات الساعة وملاحظات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة المستلمة. ولعرض الرسائل النصية المستلمة والكانائن النصية وكانائن الصور لرسائل وسائط متعددة مستلمة، افتح الغطاء، واعرض الرسالة على الشاشة الرئيسية.

وضع فتح الغطاء

عند فتح الغطاء، يتم تنشيط وضع "فتح الغطاء" تلقائيًا؛ تضيء الشاشة الرئيسية وتصبح لوحة المفاتيح متاحة ويمكنك الوصول إلى القائمة. تنقل في القائمة.


يتم تنشيط وضع "فتح الغطاء" حتى إذا كان الغطاء غير مفتوح بشكل كامل. يفتح الغطاء بزاوية ١٦٠ درجة تقريبًا. كما هو موضح في الصورة. لا تفتح الغطاء بدرجة أكبر بالقوة.

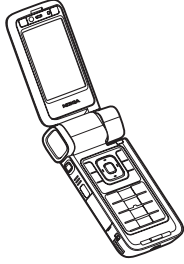

وضع الصور

عند فتح الغطاء لأعلى بزاوية ٩٠ درجة، أمسك جانبي الجهاز. ثم أدر الغطاء لأسفل حتى تكون الشاشة الرئيسية مواجهة لك. فيتم تشغيل وضع "الصور". تعمل الكاميرا الرئيسية. ويمكنك مشاهدة الصورة التي تريد التقاطها.

في وضع "الصور"، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور. انظر "الكاميرا" الصفحة ٢٤.

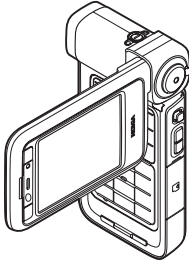

يشار إلى المكالمات المستلمة بالنغمات العادية والملاحظة. في ضبط شاشة الغطاء. اختر الرد عند فتح الغطاء القلاب للرد على مكالمات عند فتح الغطاء. في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز، اضغط على مفتاح الرد الموجود في سماعة الأذن. لتغيير الضبط. انظر "شاشة الغطاء"، الصفحة ١١٢.

لإجراء مكالمات أو لاستخدام القائمة، افتح الغطاء.

لاستخدام الفلاش كمصباح كشاف، اضغط على مفتاح الفلاش الموجود على الجزء الجانبي للجهاز. لتشغيل مصباح الكشف، قم ما يلي:

- اضغط على مفتاح الفلاش مرة واحدة. يظل مصباح الكشف مضيئًا لمدة ١,٥ ثانية.
- اضغط على مفتاح الفلاش مرتين. يظل مصباح الكشف مضيئًا لمدة ثلاث دقائق. أو إلى أن تضغط على مفتاح الفلاش مرة أخرى.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الفلاش. يضيء مصباح الكشف ويظل مضيئًا طالما أنت ضاغط على المفتاح أو إلى أن تنتهي مهلة الثلاث دقائق.

وضع الاستعداد

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **٢**، واختَر تطبيقًا. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.


- لبدء تشغيل الكاميرا، اضغط **تَمَامًا** على مفتاح الالتقاط في وضع "الصور".
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة)، اضغط مع الاستمرار على **1**.
- لفتح تطبيقات الوسائط المتعددة: اضغط على **⊙**. انظر "مفتاح الوسائط المتعددة"، الصفحة ١٠٦.
- لتغيير الوضع، اضغط على **(i)**. واختَر أحد الأوضاع.
- للتبديل بين الوضعين عام وصامت، اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطي هاتف، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخططين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على **⌂**.
- لاستخدام الأوامر الصوتية: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.
- لبدء اتصال بـ الخدمات: اضغط مع الاستمرار على **0**. انظر "الخدمات"، الصفحة ٨٢.
- للتعرف على اختصارات أخرى متاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ١٠٥.

لا تكون لوحة المفاتيح نشطة في وضع "الصور" (عدا مفتاح القائمة). يمكنك استخدام مفتاح الالتقاط ومفتاح التكبير ومفتاح الانتقال الجانبي ومفتاح وضع الكاميرا ومفتاح الفلاش (كل هذه المفاتيح موجودة على جانب الجهاز). **(i)**. ومفاتيح الاختيار الأفقي الموجودة بجوار الشاشة الرئيسية.

وضع العرض

عند غلق الغطاء ورفع جانب الشاشة محورية الدوران: يتم تشغيل وضع العرض.

استخدم وضع العرض للقيام بالآتي:

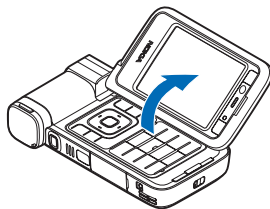

- عرض الصور.
- تشغيل الصور والأفلام من الاستوديو لمشاهدة عروض الشرائح.
- إجراء مكالمات فيديو حر اليدين وإرسال فيديو مباشر أثناء مكالمات فيديو. ضبط زاوية الشاشة للحصول على الزاوية المثلى للشاشة الثانوية.

الاختصارات

استخدم الاختصارات لتحقيق أسرع استجابة من جهازك. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

معالج الضبط - لتهيئة أنواع مختلفة من الضبط. لمزيد من المعلومات عن هذا التطبيق: انظر نشرة التطبيقات الإضافية.

النقل - لنقل محتوى مثل الأسماء وقيود التقويم من جهاز Nokia متوافق.

افتح شاشة **مرحباً** فيما بعد: اضغط على **☺**. ثم اختر **التطبيقات > مرحباً**. يمكنك أيضاً الوصول إلى التطبيقات الفردية في مواقع القوائم الخاصة بها.

نقل محتوى من جهاز آخر



يمكنك نسخ محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم، من جهاز Nokia متوافق إلى جهازك Nokia باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي ترغب في نسخه على طراز الهاتف.

يمكنك إدراج بطاقة SIM الخاصة بك في الجهاز الآخر. عند بدء تشغيل جهاز Nokia بدون إدراج بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة تلقائياً.

نقل المحتوى

1 اضغط على **☺**. ثم اختر الأدوات > النقل.

2 في شاشة عرض المعلومات، اختر استمرار.

3 اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

تعديل النص والقوائم

• لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه واضغط على **☺** في نفس الوقت.

• لتحديد عناصر متعددة في قائمة، اضغط مع الاستمرار على **☺** أثناء الضغط على **☺** أو **☺**. لإنهاء الاختيار، قم بتحرير **☺** أو **☺**. ثم **☺**.

• لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على **☺**. وفي نفس الوقت، اضغط على **☺** أو **☺** لتمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على **☺**. اختر **نسخ**. لإدراج نص في مستند، اضغط مع الاستمرار على **☺**. ثم اختر لصق.

الضبط

عادةً ما يتم تكوين ضبط MMS و GPRS والتدفق والإنترنت للهواتف المحمولة في جهاز Nokia تلقائياً، حسب معلومات مزود الخدمة. قد يحتوي جهازك على ضبط مٌثبت مسبقاً من مزودي الخدمة، أو قد تحصل على الضبط من مزودي الخدمة صورة رسالة نصية خاصة.

مرحباً



عندما تقوم بتشغيل جهازك لأول مرة: يتم فتح شاشة **مرحباً**. اختر ما يلي:

برنامج تعليمي - للتعرف على الخصائص والمزايا الموجودة في الجهاز

٤ عند اختيار اتصال Bluetooth ولجعل جهازك Nokia يبحث عن أجهزة باستخدام اتصال Bluetooth، اختر استمرار. اختر الجهاز الآخر من القائمة. يلزم إدخال رمز مرور في جهازك Nokia الخاص بك. أدخل رمزًا (يتكون من ١-١١ رقمًا) واختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر. واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٩١.

بالنسبة لبعض طُرُز الهواتف، يتم إرسال النقل إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت النقل في الجهاز الآخر، قم بفتح الرسالة. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت باختيار الأشعة تحت الحمراء، قم بتوصيل الجهازين. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء"، الصفحة ٩٢.

٥ من جهازك Nokia، اختر المحتوى المطلوب نسخه من الجهاز الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة ومن بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة تركيبها) بالجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك Nokia وبطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها). تعتمد مدة النسخ على حجم البيانات المطلوب تحويلها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق.

لعرض معلومات السجل الخاصة بتحويل سابق، في شاشة العرض الرئيسية، اختر سجل النقل.

لعرض الأجهزة التي قمت بعملية النسخ أو التحويل منها، في شاشة عرض القائمة، اختر الهواتف.

المؤشرات الأساسية

٢ جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM.

3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

Ⓢ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

⬆ توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

⬆ توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

⚡ يظهر هذا الخيار في حالة ضبط نوع الرنين على صامت.

🔑 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

⌚ منبه الساعة نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➡ يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة)، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو 1 وللخط الثاني هو 2.

📶 تم توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.

🔊 تم توصيل طقم سمع متوافق بالجهاز.

📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق إلى الجهاز.

D مكالمات بيانات نشطة.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح. اضغط على (i).

- للقفْل: اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على * . عندما يتم إقفال المفاتيح، تظهر  على شاشة الهاتف.
 - لإلغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم * .
 - لإلغاء قفل المفاتيح في وضع غلق الغطاء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح وضع الكاميرا.
- عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية



لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط على  أو .

تتيح لك السماع الخارجية المضمنة إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

 يتاح اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE.

 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE نشط.

 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

 اتصال حزم البيانات UMTS متاح.

 اتصال حزم البيانات UMTS نشط.

 حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

 لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية. وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ١١٧.

 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشفير.

 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشفير.

 اتصال تقنية Bluetooth في وضع تشغيل.

 (*) جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth.

 اتصال USB نشط.

 اتصال أشعة تحت الحمراء نشط. في حالة وميض المؤشر، فإن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.



تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالماتك، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

الساعة



اضغط على **9**، ثم اختر التطبيقات < الساعة. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات < ضبط المنبه. عند تنشيط المنبه، يظهر الرمز **9**.

لإيقاف تشغيل المنبه، اختر إيقاف، أو لإيقاف المنبه لمدة خمس دقائق، اختر غفوة.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا اخترت إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اختر لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تختار نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لإلغاء منبه، اختر الساعة < الخيارات < حذف التنبيه.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر الساعة < الخيارات < الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة المعروضة في وضع الاستعداد، اختر نوع الساعة < تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، اختر وقت مشغل الشبكة < تحديث آلي.

لتغيير نغمة المنبه، اختر نغمة التنبيه.

التوقيت الدولي

لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي، افتح الساعة واضغط على **9**. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، اختر الخيارات < إضافة مدينة. يمكنك إضافة 15 مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات < المدينة الحالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقًا للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.


استخدم فقط بطاقات ذاكرة miniSD متوافقة المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة. ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز. كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

إدراج بطاقة الذاكرة




1 ضع إصبعك في الركن العلوي من الباب. ثم أدر الباب إلى الجانب.

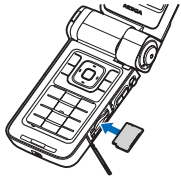

2 أدر بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد أن منطقة التلامس الموجودة على البطاقة متجهة لأسفل.

سماعة الأذن


قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة بمنفذ توصيل Pop-Port™ في جهازك.

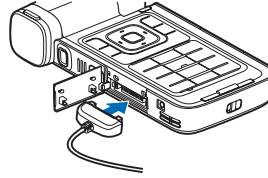

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

رباط المعصم ورباط غطاء العدسات

أدخل الرباط في مكانه كما هو موضح في الصورة. واربطه بإحكام.

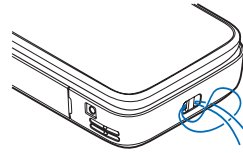


بطاقة الذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية لتوفير ذاكرة الجهاز. يمكنك أيضًا عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.



أداة بطاقة الذاكرة

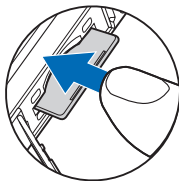

- ٣ أدخل البطاقة. وسوف تسمع طقطقة عند استقرار البطاقة في موضعها.
- ٤ أغلق الباب.

إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ قبل أن تقوم بإخراج البطاقة. اضغط على (1). واختر إخراج بطاقة الذاكرة. وجميع التطبيقات مغلقة.
- ٢ عند عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق". افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٣ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
- ٤ انزع بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز في وضع تشغيل. اختر موافق إذا طلب منك تأكيد نزع البطاقة.

⚠ هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

اضغط على (2). ثم اختر الأدوات > الذاكرة. يمكنك استخدام بطاقة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية ولعمل نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز. لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة. اختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز. اختر الخيارات > استرجاع من البطاقة.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. دائمًا ما يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا. لتهيئة بطاقة ذاكرة. اختر الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة. اختر نعم للتأكيد.

💡 تلميح! للحصول على أفضل أداء. استخدم جهازك Nokia لتهيئة جميع بطاقات miniSD الجديدة.

ذاكرة منخفضة – إخلاء مساحة بالذاكرة

يخطررك الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة. إذا كان لديك واحدة، قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها. ثم اختر نقل إلى الحافظة > بطاقة الذاكرة وحافطة. كما يمكنك نقل ملفات وسائط إلى جهاز كمبيوتر متوافق. على سبيل المثال، باستخدام خيار النقل في الاستوديو. انظر "الملفات الاحتياطية"، الصفحة ٣٧.

 **تلميح!** استخدم Nokia Phone Browser (متصفح هاتف Nokia) المتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز ونقل البيانات.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم م. الملفات أو التطبيق الخاص بذلك. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من صندوق الوارد والمسودات والرسائل المرسلة في الرسائل
- رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من ذاكرة الجهاز
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم

مدير الملفات



تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات مثل الأسماء، والرسائل، والصور، والفيديو، ونغمات الرنين وملاحظات التقويم، والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز.

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها. بحيث يمكنك حذف المعلومات القديمة وحفظ البيانات الجديدة على بطاقة الذاكرة.

لتصفح ملفات وحافظات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة (في حالة إدراجها)، اضغط على . واختر الأدوات > م الملفات. يتم فتح  شاشة عرض ذاكرة الجهاز. اضغط على  لفتح  شاشة عرض بطاقة الذاكرة (إذا كان متاحاً).

لنقل ملفات إلى حافظة أو نسخها إليها، اضغط على . وفي نفس الوقت لتمييز ملف، ثم اختر الخيارات > نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث ثم الذاكرة التي يتم البحث منها، وأدخل نص بحث يطابق اسم الملف.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر الخيارات > تفاصيل الذاكرة. يتم عرض مقدار المساحة المتاحة في الذاكرة الخالية.

تعليمات



يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، اختر الخيارات < تعليمات للوصول إلى التعليمات بخصوص العرض الحالي.

أثناء قراءة التعليمات، للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر الأدوات < تعليمات. اختر التطبيق المطلوب لعرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

برنامج تعليمي



يعد البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز. للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اضغط على .

واختر التطبيقات < بر. تعليمي والقسمة الذي ترغب في عرضه.

دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنهج Nokia الخاص بك.

- التطبيقات التي تم تنزيلها. انظر أيضًا "مدير التطبيقات"، الصفحة ١٠٧.
- ملفات التثبيت (sis) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها على بطاقة ذاكرة متوافقة: قم أولاً بعمل نسخ احتياطي من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق
- أية بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها

التطبيق تنزيل



يُعتبر التطبيق تنزيل (خدمة شبكة) متجر محتوى هواتف محمولة متاح على جهازك. يمكنك تصفح عناصر مثل تطبيقات وملفات وسائط وتنزيلها وتثبيتها على الجهاز من الإنترنت.

اضغط على ، واختر الإنترنت < تنزيل. يتم تصنيف العناصر في الكتالوجات والمحافظات التي يوفرها مزودو الخدمة المختلفين. قد تكون بعض العناصر ذات تكلفة؛ ولكن يمكنك في العادة معاينتها مجانًا. لمزيد من المعلومات عن خدمة تنزيل: انظر نشرة التطبيقات الإضافية.

الألعاب



اضغط على ، واختر الألعاب واختر إحدى الألعاب. للحصول على تعليمات حول كيفية تشغيل اللعبة، اختر الخيارات < تعليمات.

على موقع الويب: يمكنك الحصول على معلومات عن كيفية استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء: فارجع إلى قائمة المراكز المحلية للاتصال Nokia الموجودة على الموقع www.nokia.com/customerservice. وللحصول على خدمات الصيانة: ارجع إلى أقرب مركز خدمة Nokia على الموقع: www.nokia.com/repair.

لتبدأ

انظر دليل "لتبدأ" للتعرف على معلومات المفاتيح والأجزاء والتعليمات الخاصة بإعداد الجهاز للاستخدام.

تطبيقات إضافية

هناك العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو البرامج من جهات أخرى مختلفة لمساعدتك على تحقيق أكبر استفادة من جهاز Nokia الخاص بك. وهذه التطبيقات موضحة في نشرة التطبيقات الإضافية المتوفرة على صفحات دعم المنتج الخاصة بجهاز Nokia على الموقع: www.nseries.com/support أو على موقع Nokia المحلي.



الكاميرا

تسجيل الفيديو

لتشغيل الكاميرا الرئيسية: قم بتدوير شاشة العرض إلى وضع الصور. وإذا كانت الكاميرا في وضع الصور الثابتة: فاستخدم مفتاح وضع الكاميرا لتحويلها إلى وضع الفيديو.

اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل ● وتصدر نغمة. يضيء مؤشر التسجيل الأحمر للإشارة بأنه جاري تسجيل فيديو.

١ لايقاف التسجيل في أي وقت. اضغط على مفتاح الالتقاط.

٢ اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى لاستئناف التسجيل.

يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣١.

لإجراء ضبط الإضاءة والألوان قبل تسجيل مقطع فيديو في وضع التصوير: استخدم مفتاح الانتقال الجانبي للتنقل خلال شريط الأدوات. انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة"، الصفحة ٢٩ و"أوضاع الالتقاط"، الصفحة ٢٩.

لتكبير أو تصغير الموضوع (تكبير مستمر بصري 3x ورقمي حتى 20x). أدر مفتاح التكبير والتصغير على جانب الجهاز.

يحتوي جهاز Nokia هذا على كاميرتين. كاميرا ذات دقة عالية موجودة على جانب الجهاز (الكاميرا الرئيسية) وكاميرا ذات دقة أقل موجودة أعلى شاشة العرض الرئيسية (الكاميرا الثانوية). يمكنك استخدام كلتا الكاميرتين لالتقاط صور ثابتة وتسجيل فيديو في العرضين الرأسي والأفقي.

يدعم جهاز Nokia هذا دقة التقاط صور ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو آلياً في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. تنتج الكاميرات صوراً بامتداد jpg. يتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف mp4. أو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد الملف 3gp. (أوضاع مشاركة). انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٢٥.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يمكنك أيضاً المشاركة في الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات فورية متوافقة أو في سجلات ويب. أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٣٨.

يقوم باحث مشاهد الفيديو بعرض الآتي:

- مؤشرات الحالة (١)
لتشغيل كتم الصوت. وتشغيل التثبيت. ووضع إضاءة الفيديو ووضع الالتقاط الحالي
- شريط الأدوات (٢).
الذي تستطيع



- التنقل خلاله قبل التسجيل لاختيار وضع الالتقاط. وتوازن اللون الأبيض. ودرجة اللون (علماً بأنه لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء التسجيل).
- إجمالي الوقت المتاح لتسجيل الفيديو (٣). أثناء التسجيل يظهر مؤشر طول الفيديو الحالي أيضاً الوقت المنقضي والوقت المتبقي.

- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (□) وبطاقة الذاكرة (□) (٤) موضع حفظ مقاطع الفيديو.
- يشير مؤشر جودة الفيديو (٥) إلى ما إذا كانت جودة الفيديو هي التلفاز (عالية) أو التلفاز (عادية) أو الهاتف (عالية) أو الهاتف (عادية) أو مشاركة.
- نوع ملف مقطع الفيديو (٦)

تلميح! اختر الخيارات < تشغيل الرموز لعرض كل مؤشرات باحث المشاهد أو إيقاف تشغيل الرموز لعرض مؤشرات حالة الفيديو فقط.

بعد تسجيل مقطع فيديو. اختر الآتي من شريط الأدوات:

- لتشغيل مقطع الفيديو فور قيامك بتسجيله. اختر تشغيل.
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالفيديو. اختر مسح.
- لإرسال الفيديو باستخدام الوسائط المتعددة أو البريد الإلكتروني أو اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء: اضغط على ١. أو اختر الخيارات < إرسال. لمزيد من المعلومات: انظر "الرسائل". الصفحة ٤٣ و"اتصال Bluetooth". الصفحة ٨٨. هذا الخيار غير متاح أثناء إجراء مكالمات نشطة.
- لتسجيل مقطع فيديو جديد. اختر فيديو جديد.

تلميح! قم بتنشيط وضع غير متصل بالشبكة لضمان عدم مقاطعة عملية تسجيل الفيديو الخاص بك بسبب مكالمات واردة.

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الضبط لمسجل مقاطع الفيديو: ضبط الفيديو والضبط الرئيسي. لتعديل إعداد الفيديو: انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة". الصفحة ٢٩. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر الخيارات < الضبط. وما يلي:

تسجيل الصوت - اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في تسجيل الصوت.

جودة الفيديو - لضبط جودة مقطع الفيديو على التلفاز (عالية) (أفضل جودة للاستخدام طويل الأجل والتشغيل على تليفزيون

التكبير/التصغير خلال التسجيل - اختر تشغيل أو إيقاف.
اختر إيقاف للتخلص من الضوضاء الميكانيكية المتسببة عن حركة العدسة أثناء التكبير البصري عند التسجيل.
الذاكرة المستخدمة - حدد وحدة الذاكرة الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).

التقاط الصور

لتشغيل الكاميرا الرئيسية: قم بتدوير شاشة العرض إلى وضع الصور. وإذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو: فاستخدم مفتاح وضع الكاميرا لتحويلها إلى وضع الصور الثابتة.

لقفل البؤرة على كائن. اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط). يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة. يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأحمر. اترك مفتاح الالتقاط. واضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط الصورة بدون قفل البؤرة.

لالتقاط صورة بالكاميرا الرئيسية. اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة.

لإجراء ضبط الإضاءة والألوان قبل التقاط صورة في وضع الصور الثابتة. تنقل خلال شريط الأدوات. انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة". الصفحة ٢٩.

قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتًا أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

متوافق أو كمبيوتر شخصي وهاتف) أو التلفاز (عادية) أو الهاتف (عالية) أو الهاتف (عادية) أو مشاركة (حجم مقطع فيديو محدود لإرساله باستخدام رسالة وسائط متعددة (MMS)). عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر شخصي متوافق. اختر التلفاز (عالية). التي تتمتع بمستوى دقة VGA (١٤٠ × ٤٨٠) وتنسيق الملف mp4. لإرسال مقطع الفيديو عبر رسالة وسائط متعددة. اختر مشاركة (دقة QCIF وتنسيق ملف 3gp). أقصى حد لحجم مقطع الفيديو المسجل مع مشاركة هو ٣٠٠ كيلو بايت (حوالي ٢٠ ثانية في المدة). وبذلك يمكن إرساله بسهولة كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق.

تثبيت الفيديو - اختر تشغيل لتقليل اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع الفيديو.

إضافة للألبوم - اختر ما إذا كنت ترغب في إضافة مقطع الفيديو المسجل إلى الألبوم معين في الاستوديو. اختر نعم لفتح قائمة بالألبومات المتاحة. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في الألبوم المحدد بعد الالتقاط. قم بتغيير الضبط بعد الانتهاء من تسجيل مقاطع الفيديو للألبوم المحدد.

إظهار الفيديو الملتقط - اختر ما إذا كنت تريد ظهور الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل على الشاشة بعد توقف التسجيل. اختر تشغيل من شريط الأدوات (الكاميرا الرئيسية) أو الخيارات < تشغيل (الكاميرا الثانوية) لعرض مقطع الفيديو.

☀️ **تلميح!** اختر الخيارات < تشغيل الرموز لعرض كل مؤشرات باحث المشاهد أو إيقاف تشغيل الرموز لعرض مؤشرات حالة الكاميرا فقط.

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:

- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على [⏏].
- بعد التقاط الصورة، اختر الآتي من شريط الأدوات:
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر مسح.
- لإرسال الفيديو مستخدماً الوسائط المتعددة أو البريد الإلكتروني أو اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء، اضغط على [📧]، أو اختر إرسال.
- لالتقاط صورة جديدة، اختر صورة جديدة.
- لطباعة الصورة، اختر طباعة. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٣٦.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الضبط لكاميرا الصور الثابتة: ضبط الصورة والضبط الرئيسي. لتعديل إعداد الصورة: انظر "ضبط الإعداد الألوان والإضاءة"، الصفحة ٢٩. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر الخيارات < الضبط، وما يلي:

يقوم باحث مشاهد الكاميرا بعرض الآتي:



- مؤشرات الحالة (١)
- لتشغيل التسلسل وتشغيل الموقت الذاتي. آلي (A) أو تشغيل (S) أو إيقاف (OFF).
- ووضع الفلاش ووضع الالتقاط الحالي
- شريط الأدوات (٢).
- الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التقاط الصورة لاختيار وضع الالتقاط، وتوازن اللون الأبيض، وقيمة التعرض ودرجة اللون (علماً بأنه لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة)
- مؤشر دقة الصورة (٣) يشير إلى ما إذا كانت جودة الصورة طباعة 3M - كبير (دقة ١٥٣٦×٢٠٤٨ أو طباعة 2M - متوسط (دقة ١٢٠٠×١٦٠٠) أو طباعة 1.3M - صغير (دقة ٩٦٠×١٢٨٠) أو MMS 0.3M (دقة ٤٨٠×٦٤٠).
- عداد الصور (٤) يعرض عدد الصور المقطرة التي تستطيع التقاطها باستخدام الإعداد الحالي لجودة الصورة والذاكرة المستخدمة (لا يتم عرض العداد أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة).
- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز [🔋] وبطاقة الذاكرة [SD] (٥) موضع حفظ الصور.

جودة الصورة - طباعة 3M - كبير (دقة 1536x1024) أو
 طباعة 2M - متوسط (دقة 1400x1100) أو طباعة 1.3M - صغير
 (دقة 910x1280) أو MMS 0.3M (دقة 480x160). وكلما زادت
 درجة الدقة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة.
 إذا أردت طباعة الصورة، اختر طباعة 3M - كبير
 أو طباعة 2M - متوسط أو طباعة 1.3M - صغير. إذا أردت
 إرسالها بالبريد الإلكتروني، فاختر طباعة 1.3M - صغير. لإرسال
 الصورة من خلال MMS، اختر MMS 0.3M.

تتوفر هذه الدقة في الكاميرا الرئيسية فقط.

إضافة للألبوم - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ الصورة إلى
 ألبوم معين في الاستوديو. عند اختيار نعم، يتم فتح قائمة
 بالألبومات المتاحة. يتم حفظ الصورة ألياً في الألبوم المحدد
 بعد الالتقاط. قم بتغيير الضبط بعد الانتهاء من التقاط صور
 للألبوم المحدد.

عرض الصورة الملتقطة - اختر نعم إذا أردت رؤية الصورة
 الملتقطة بعد التقاطها. أو اختر لا إذا أردت متابعة التقاط
 الصور في الحال.

تكبير/تصغير ممتد (الكاميرا الرئيسية فقط) - اختر
 تشغيل (مستمر) ليكون التزايد في التكبير/التصغير سلساً
 ومستمرًا بين كلا من التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد.
 أو تشغيل (متوقف مؤقتًا) للسماح بتوقف التزايد في التكبير/
 التصغير توقفًا مؤقتًا عند نقطة بدء التكبير/التصغير الرقمي
 والرقمي الممتد. إذا أردت تحديد التكبير/التصغير إلى المكان
 الذي يتم فيه حفظ جودة الصورة المحددة، اختر إيقاف.

إلغاء الاهتزاز - اختر 50 هيرتز أو 60 هيرتز.

درجة صوت الغالق - اختر النغمة التي تريد سماعها عند
 التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة - اختر مكان حفظ الصور.

التقاط الصور بالتسلسل

وضع التسلسل متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

لضبط الكاميرا لالتقاط حتى ست صور في تسلسل (إذا توفرت
 مساحة ذاكرة كافية)، اختر الخيارات < وضع التسلسل.

لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط.

بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على
 الشاشة. لعرض صورة، اضغط على [] لفتحها.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع تشغيل
 الموقت الذاتي.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل، اضغط على
 مفتاح الالتقاط.

تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك
 تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط
 تأخير الموقت الذاتي: اختر الخيارات < الموقت الذاتي > ثانيًا
 أو 10 ثوانٍ أو 20 ثانية. لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط.

توازن اللون الأبيض - اختر حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة. قيمة درجة الإضاءة (الصور فقط) - ضبط وقت تعرض الكاميرا.

درجة اللون - اختر أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

تغيير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد. حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المختارة.

يقتصر ضبط الإعداد على نوع الكاميرا؛ فإذا قمت بتغيير الضبط في الكاميرا الثانوية؛ فلن يتغير الضبط في الكاميرا الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك؛ ينتقل ضبط الإعداد بين وضعي الصور والفيديو. ويعود ضبط الإعداد إلى قيمه الافتراضية بعد إغلاق الكاميرا.

أوضاع الالتقاط

يساعدك وضع الالتقاط في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة المثاليين للبيئة الحالية. اختر وضع التقاط مناسب لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة أوضاع الالتقاط. تم إعداد ضبط كل وضع التقاط وفقاً لبيئة معينة أو أسلوب معين.

تتوفر أوضاع الالتقاط في الكاميرا الرئيسية فقط.

تنقل خلال شريط الأدوات. واختر وضع تسجيل فيديو أو وضع التقاط صور.

عند التقاط الصور. يكون وضع الالتقاط الافتراضي هو آلي.

يوميض مؤشر الموقت الذاتي (S) ويصدر الهاتف إشارة صوتية عندما يعمل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد.

يمكنك أيضاً استخدام الموقت الذاتي في وضع التسلسل.

🔦 تلميح! اختر الخيارات < الموقت الذاتي > ثابتهان لتثبيت يدك عند التقاط الصورة.

ال فلاش

ال فلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا على فلاش LED لظروف الإضاءة المنخفضة. تتاح أوضاع الفلاش الآتية: آلي (A) وتشغيل (⚡) وإيقاف (⏏). للتبديل بين أوضاع الفلاش. اضغط على مفتاح الفلاش.

ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة

لتمكن الكاميرا من إنتاج ألوان وإضاءة أكثر دقة. أو لإضافة مؤثرات لصورك أو لمقاطع الفيديو. تنقل خلال شريط الأدوات. ثم اختر ما يلي:

وضع الالتقاط - اختر وضع الالتقاط المناسب للبيئة التي يتم فيها التقاط الصور. يستخدم كل وضع التقاط ضبط الإضاءة الخاص به والذي تم ضبطه وفقاً لنوع بيئة معين.

لجعل وضع الالتقاط الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة فيوضع الصور الثابتة. اختر بتحديد المستخدم < الخيارات > تغيير. في وضع الالتقاط بتحديد المستخدم، يمكنك ضبط الإضاءة والألوان المختلفة. لنسخ ضبط وضع التقاط آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط ثم وضع الالتقاط المطلوب.

الاستوديو



يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) بالرمز تتم الإشارة إلى الملفات المخزنة في ذاكرة الجهاز بالرمز .

لفتح ملف، اضغط على . يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram. وارتباطات التدفق وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. ومقاطع الموسيقى والصوت في م موسيقى. انظر "RealPlayer" الصفحة ٧٣. و"مشغل الموسيقى" الصفحة ٣٩.

لنسخ أو لنقل الملفات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة تركيبها) أو إلى ذاكرة الجهاز: اختر ملفًا واختر الخيارات < نقل ونسخ. اختر نسخ إلى بطاقة الذاكرة أو نقل إلى بطاقة الذاكرة. أو اختر نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نقل إلى ذاكرة الهاتف.

لتنزيل ملفات في الاستوديو، اختر تنزيل في الصور والفيديو. أو تنزيل مسارات في المسارات. أو تنزيل أصوات في مقاطع صوت. يفتح المتصفح ويمكنك اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال

لعرض الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التدفق ولتخزينها وتنظيمها. أو لمشاركة الملفات مع أجهزة توصيل وتشغيل عالمية أخرى متوافقة من خلال شبكة LAN لاسلكية؛ اضغط على . ثم اختر الاستوديو. لفتح الاستوديو من تطبيق الكاميرا، اختر الخيارات < ذهاب إلى المعرض. في التطبيق الكاميرا، متاح فقط الحافظة الصور والفيديو.

تلميح! للتبديل من الاستوديو إلى الكاميرا عندما تكون في وضع الصور، في حافظة الصور والفيديو، اضغط على مفتاح الالتقاط أو مفتاح وضع الكاميرا.

عرض الملفات وتصفحها

اختر إحدى الحافظات الرئيسية: الصور والفيديو أو المسارات أو مقاطع صوت أو روابط التشغيل أو عروض تقديمية أو كل الملفات أو الشبكة المحلية (إذا كانت محددة). ثم اضغط على لفتحها.

يمكن تصفح الحافظات وفتحها وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات.

يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات، وتحديد عناصر ونسخها وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات"، الصفحة ٣٦.

اتصال Bluetooth. أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو المستلمة في الاستوديو أو في مشغل الوسائط. يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

لن تظهر مقاطع الفيديو المحفوظة في مركز الفيديو في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. انظر "مركز الفيديو". الصفحة ٧٦.

افتح الصور والفيديو في الاستوديو. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحداً تلو الآخر. انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتصفح الملفات في مجموعات. انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لعرض الصورة. انتقل إلى صورة. واضغط على [⏏].

عندما يتم فتح الصورة. لتكبير/تصغير صورة. اختر الخيارات < تكبير أو تصغير. تظهر نسبة التكبير/التصغير في الجزء العلوي من الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة: اختر الخيارات < تعديل. يفتح محرر صور أو محرر فيديو. انظر "تعديل مقاطع الفيديو". الصفحة ٣٢. انظر "تعديل الصور". الصفحة ٣٤.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقطع فيديو أو عدة مقاطع في الاستوديو. ثم اختر الخيارات < تعديل < إنشاء muvee. انظر "تعديل مقاطع الفيديو". الصفحة ٣٢.

لطباعة الصور على طابعة متوافقة أو لتخزينها على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) لأجل الطبع. اختر الخيارات < طباعة. انظر "طباعة صورة". الصفحة ٣٦.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو. اختر الخيارات < ألبومات < إضافة للألبوم. انظر "الألبومات". الصفحة ٣٦.

لاستخدام الصورة كصورة خلفية. اختر الصورة ثم اختر الخيارات < تخصيص < ضبط خلفية.

لمسح صورة أو مقطع فيديو. اضغط على [C].

لمشاركة ملفات وسائط محفوظة في الاستوديو مع أجهزة UPnP متوافقة أخرى من خلال شبكة LAN اللاسلكية. يجب عليك أولاً إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية المحلية وتكوينها. ثم تكوين تطبيق شبكة محلية. انظر "الشبكة المحلية". الصفحة ٩٤.

الخيارات المتعلقة بشبكة محلية غير متاحة في الاستوديو قبل أن يتم تكوين ضبط شبكة محلية.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع الفيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. انتقل إلى مقطع فيديو. ثم اختر الخيارات < تعديل. انظر "الاستوديو". الصفحة ٣١. لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. قم بدمج مقاطع الفيديو وتشذيبها ثم إضافة صور ومقاطع صوت ومقاطع انتقالية ومؤثرات. المقاطع الانتقالية هي مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

ويمكنك أيضاً استخدام مؤلف الأفلام لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في عمل فيلم قصير بها ثم اختر الخيارات < تعديل < إنشاء muvee. انظر "مؤلف الأفلام". الصفحة ٧٥.

تعديل مقطع انتقالي - هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو. وفي نهاية عرض الفيديو. ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن اختيار مقطع انتقالي افتتاحي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول نشطاً.

إدراج - لاختيار مقطع فيديو أو صورة أو نص أو مقطع صوت أو مقطع صوت جديد.

فيلم - لمعاينة الفيلم في وضع الشاشة الكاملة أو كصورة مصغرة. أو لحفظ الفيلم أو إرساله. أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله في رسالة وسائط متعددة.

للتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو. اختر الخيارات < تعديل < قص. ثم اختر الخيارات < أخذ لقطة.

لحفظ مقطع الفيديو. اختر الخيارات < فيلم < حفظ. لتحديد الذاكرة المستخدمة. اختر الخيارات < الضبط. الافتراضي هو ذاكرة الجهاز.

في الضبط. يمكنك أيضاً تحديد اسم الفيديو الافتراضي واسم اللقطة الافتراضي والدقة والذاكرة المستخدمة.

تعديل مقاطع الفيديو للإرسال

لإرسال مقطع الفيديو. اختر الخيارات < إرسال < بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني (إذا كان محدد) أو بـ Bluetooth أو بـ IR أو تحميل ويب. اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها.

في محرر الفيديو. يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين. انتقل إلى أعلى أو أسفل.

تعديل الفيديو والصوت والصورة والنص والمقاطع الانتقالية

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. حدد واختر مقطع فيديو أو أكثر. ثم اختر الخيارات < تعديل < محرر الفيديو.

لتعديل مقطع فيديو. اختر من الخيارات التالية:

تعديل مقطع الفيديو - لقص المقطع أو إضافة مؤثرات الألوان إليه أو استخدام الحركة البطيئة. أو كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت. أو نقله أو حذفه أو إعادة نسخه.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص وخطه وتحديد الفترة التي سيشغل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تعديل الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولإعداد خلفية أو مؤثر ألوان للصورة.

تعديل مقطع الصوت (يظهر فقط في حالة إضافة مقطع صوت) - لقص مقطع الصوت أو نقله أو لتعديل طوله أو حجمه أو لحذف المقطع أو إعادة نسخه.



تلميح! إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة بواسطة مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. انظر "إرسال البيانات"، الصفحة ٩٠. كما يمكنك نقل مقاطع الفيديو إلى كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو باستخدام جهاز ملحق متوافق قارئ بطاقات الذاكرة.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في الاستوديو، اختر الخيارات < تعديل.

اختر تطبيق التأثير لاقتصاص الصورة وتدويرها أو لضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < اقتصاص. لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، اختر يدوي. أو نسبة باعية محددة مسبقًا من القائمة. إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة صليب في الركن الأيمن العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح الانتقال لتحديد المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. تظهر علامة صليب أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لضبط المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلًا، والذي يمثل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقًا، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح الانتقال. لتجميد المنطقة المحددة، اضغط على [□]. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح الانتقال. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على [□].

تقليل الاحمرار

لتقليل احمرار العينين في صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < تقليل حمرة العين. حرك العلامة على العين. ثم اضغط على [□]. تظهر حلقة على الشاشة، لتغيير حجم الحلقة للملءمة حجم العين. استخدم مفتاح الانتقال. لتقليل الاحمرار، اضغط على [□].

اختصاصات مفيدة

الاختصاصات في محرر الصور:

- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على * . للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1 .
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0 .
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، اضغط على [□] أو [□] أو [□].

وضع خرج التلفزيون

يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو وصور مخزنة في جهازك على شاشة تلفزيون متوافق. قم بتوصيل كبل خرج تلفزيون من Nokia متوافق من منفذ توصيل Pop-Port connector™ الموجود بجهازك بمنفذ دخل الفيديو بجهاز تلفزيون متوافق. لكل التطبيقات غير الصور والفيديو في الاستوديو وتطبيق RealPlayer، تعرض شاشة التلفزيون ما يتم عرضه على شاشة الجهاز.

عند فتحك لصورة في شاشة عرض الصور المصغرة أثناء عرضها في التلفزيون، فإن خيار تكبير لا يكون متاحًا. وعند عدم تكبير وتصغير الصورة، يتم عرض الصورة المفتوحة في التلفزيون بالشاشة الكاملة.

يمكنك عرض الفيديو والصور كعرض شريحة. يتم عرض جميع العناصر الموجودة في ألبوم أو الصور المميزة على التلفزيون بشاشة كاملة أثناء تشغيل الموسيقى التي يتم اختيارها.

عند فتح مقطع فيديو ميمز يبدأ Realplayer في تشغيل مقطع الفيديو على شاشة الجهاز وشاشة التلفزيون. انظر "RealPlayer"، الصفحة ٧٣.

عند توصيل كبل خرج الفيديو بالجهاز، يتم توجيه كل الأصوات بما في ذلك صوت مقطع الفيديو الجسم ونغمة الرنين ونغمة المفاتيح إلى التلفزيون. وتستطيع استخدام ميكروفون الجهاز بشكل طبيعي.

يجب أن يتم تهيئة ضبط خرج التلفزيون لنظام التلفزيون المستخدم ونسبة العرض إلى الارتفاع للتلفزيون. انظر "تهيئة التلفزيون"، الصفحة ٩٤.

عرض الشرائح

اختر الخيارات < عرض الشرائح > بدء لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وضع الشاشة الكاملة. يبدأ عرض الشرائح من الملف المختار. اختر ما يلي:

تشغيل - لفتح تطبيق RealPlayer، وتشغيل مقطع فيديو محدد

إيقاف مؤقت - لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا

استمرار - لاستئناف عرض الشرائح. في حالة إيقافها مؤقتًا

موعد الانتهاء - لفصل عرض الشرائح

لتصفح الصور. اضغط على (السابقة) أو (التالية).

لضبط إيقاع عرض الشرائح. قبل بدء عرض الشرائح. اختر الخيارات < عرض الشرائح > إعدادات < فترة التأخير بين الشرائح.

لإضافة صوت إلى عرض الشرائح. اختر الخيارات < عرض الشرائح > إعدادات. واختر ما يلي:

الموسيقى - اختر تشغيل أو إيقاف.

المسار - اختر ملف موسيقى من القائمة.

لخفض مستوى الصوت أو رفعه أثناء عرض الشرائح. اضغط على (أو).

الألبومات

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع طباعة صورة. قم بتوصيل كبل البيانات قبل اختيار خيار الطباعة.

اختيار الطابعة

عند استخدام طباعة صورة لأول مرة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة بعد اختيار الصورة. اختر طابعة. يتم ضبط الطابعة على أنها الطابعة الافتراضية.

إذا كنت قد قمت بتوصيل طابعة متوافقة مع طباعة صورة باستخدام كبل توصيل Nokia CA-53، فيتم عرض الطابعة تلقائيًا على الشاشة.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر الخيارات < الضبط > الطابعة الافتراضية.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة عرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في الاستوديو.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا. لتغيير المخطط، اضغط على [] و [] خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. وإذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، اضغط على [] أو [] لعرض الصفحات الإضافية.

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات: في الصور والفيديو: اختر الخيارات < ألبومات > عرض الألبومات.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى الألبوم في الاستوديو. انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو ثم اختر الخيارات < ألبومات > إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. واضغط على []. لا يتم حذف الصور ومقاطع الفيديو المضافة من حافظة الصور والفيديو.

حذف ملف من الألبوم. اضغط على []. لا يتم مسح الملف من حافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

لإنشاء ألبوم جديد، في شاشة عرض قائمة الألبومات، اختر الخيارات < ألبوم جديد.

طباعة صورة

استخدم طباعة صورة لطباعة صورك باستخدام كبل بيانات متوافق أو شبكة LAN لاسلكية (إذا كانت متاحة) أو اتصال Bluetooth أو بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط. الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها تلقائيًا بتنسيق jpeg.

لطباعة الصور باستخدام خيار طباعة صورة، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في وضع المعرض أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

العروض التقديمية

باستخدام العروض التقديمية، يمكنك عرض ملفات SVG. (الصور الموجهة القابلة للقياس). مثل أفلام الكارتون والخرائط. تحتفظ هذه الصور بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG، اختر عروض تقديمية، ثم انتقل إلى إحدى الصور واختر الخيارات < تشغيل.

للتكبير، اضغط على 5 . للتصغير، اضغط على 0 . للتبديل بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية، اضغط على * .

الطباعة الفورية

باستخدام الطباعة الفورية؛ يمكنك طباعة صور من الويب مباشرة إلى جهازك أو إلى وحدة تخزين حيث يمكنك جمعها. ويمكنك أيضاً طلب منتجات أخرى مع الصورة المحددة مثل أكواب تناول المشروبات أو وسائل فأرات الكمبيوتر. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لاستخدام الطباعة الفورية؛ يجب أن يكون مثبتاً لديك على الأقل ملف تهيئة خدمة طباعة واحد. يمكنك الحصول على الملفات من مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون الطباعة الفورية.

لمزيد من المعلومات عن هذا التطبيق؛ انظر نشرة "التطبيقات الإضافية" الخاصة بجهازك على الموقع: www.nseries.com/support أو على موقع Nokia المحلي الخاص بك.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطباعة التي اخترتها. لضبط طباعة افتراضية، اختر الخيارات < الضبط > الطباعة الافتراضية.

تفريغ الذاكرة

لتصغير حجم الصور التي قمت بنسخها بالفعل إلى مواقع أخرى، مثل كمبيوتر متوافق، اختر الخيارات < النقل والذاكرة > تصغير. يقوم الخيار تصغير بتقليل دقة صورة إلى ٤٨٠×٦٤٠.

الملفات الاحتياطية

لنقل ملفات وسائط من جهازك إلى جهاز متوافق، مثل كمبيوتر متوافق مع تقنية UPnP، خلال شبكة LAN اللاسلكية وعمل نسخ احتياطية منها، اختر الخيارات < النقل والذاكرة > نقل تلقائي. انظر "شبكة LAN اللاسلكية" الصفحة ٨٦، و"الشبكة المحلية" الصفحة ٩٤.

يبدأ جهازك بحث أجهزة. اختر جهازاً وحافظه ترغب في تحويل ملفات الوسائط إليها. اختر نسخ.

لتغيير ضبط جهاز التخزين أو مجلد التخزين، اختر الخيارات < النقل والذاكرة > إعدادات النقل.

المشاركة الفورية

يمكنك مشاركة في الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات فورية أو في سجلات ويب. أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى. وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق. وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعم حسب مزود الخدمة.

يجب عليك الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة المشاركة الفورية للصور. وإنشاء حساب جديد. وعادة ما يمكنك الاشتراك في الخدمة على صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك في الخدمة. لمزيد من المعلومات عن مزودي الخدمة المتوافقة: انظر صفحات دعم المنتج على الموقع: www.nseries.com/support أو على موقع Nokia المحلي الخاص بك.

لمزيد من المعلومات عن تطبيق المشاركة الفورية: انظر نشرة "التطبيقات الإضافية" الخاصة بجهازك على الموقع: www.nseries.com/support أو على موقع Nokia المحلي الخاص بك.

مُشغل الموسيقى



تشغيل الموسيقى

عند فتح مُشغل الموسيقى، يتم عرض المسار أو قائمة التشغيل التي سبق تشغيلها. لعرض مكتبة الموسيقى، اختر **▶** أو **الخيارات > مكتبة الموسيقى وقائمة الأغاني المطلوبة**. لبدء تشغيل الأغاني في العرض، اختر **الخيارات > تشغيل**. أثناء تشغيل أغنية، للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت، اضغط على **▶** أو **||**.

لإيقاف أغنية، اضغط على **■**. للترجيع السريع أو التقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على **◀** أو **▶**. لبدء تشغيل الأغنية السابقة أو التالية، اضغط على **◀** أو **▶**. لعرض قائمة الأغاني التي يتم تشغيلها الآن، اختر **■** أو **الخيارات > فتح قائمة تشغيل الآن**! لحفظ قائمة الأغاني كقائمة تشغيل، اختر **الخيارات > إضافة إلى قائمة المسارات**. ثم قم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة، أو اختر قائمة تشغيل محفوظة.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على **☐** أو **☐**. لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات > معادل الصوت**. للاختيار بين وضع التشغيل العشوائي ووضع التشغيل العادي، اختر **الخيارات > تشغيل عشوائي**. للاختيار بين توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو إعادة التشغيل من بدايته، اختر **الخيارات > تكرار**.

اضغط على **⏏**، واختر م موسيقى. من خلال مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات موسيقى وإنشاء قوائم تشغيل والاستماع إليها.

⚠ تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

إضافة الموسيقى

عند فتح مُشغل الموسيقى للمرة الأولى، يبحث المُشغل في ذاكرة الجهاز عن ملفات موسيقى لإنشاء مكتبة موسيقى. بعد إضافة ملفات موسيقى أو حذفها، قم بتحديث مكتبة الموسيقى. اختر **الخيارات > مكتبة الموسيقى > الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى**.

☀ تلميح! يمكنك نقل ملفات موسيقى من جهازك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) باستخدام برنامج Nokia Music Manager المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

لفتح علامات الويب من أجل تنزيل موسيقى. اختر الخيارات < تنزيل مسارات.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك الموسيقى تعمل في الخلفية. اختر الخيارات < تشغيل في الخلفية.

مكتبة الموسيقى

لعرض مكتبة الموسيقى. اختر الخيارات < مكتبة الموسيقى.

يقوم كافة المسارات بوضع كل الموسيقى في قائمة. لعرض الأغاني المحزنة. اختر الألبومات أو الفنانين أو الأنواع أو المؤلفون. ويتم جميع معلومات الألبومات والفنانين والأنواع والمؤلفين من بطاقات ID3 أو M4A الخاصة بملفات الأغاني. في حالة توفرها. لإضافة أغاني أو ألبومات أو فنانين أو أنواع أو مؤلفين إلى قائمة تشغيل. اختر العناصر ثم الخيارات < إضافة إلى قائمة المسارات. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

لعرض قوائم التشغيل. اختر قوائم المسارات. لإنشاء قائمة تشغيل جديدة. اختر الخيارات < قائمة مسارات جديدة. عند عرض قائمة تشغيل قمت بإنشائها بنفسك. لإضافة المزيد من الأغاني. اختر الخيارات < إضافة مسارات.

لمسح قائمة تشغيل. اضغط على [X]. حذف قائمة تشغيل. يحذف قائمة التشغيل فقط. وليس ملفات الموسيقى.

نقل الموسيقى

يمكنك نقل الموسيقى من كمبيوتر متوافق أو أجهزة أخرى متوافقة باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. للتعرف على التفاصيل. انظر "اتصال Bluetooth". الصفحة ٨٨.

لتحديث المكتبة بعد تحديث اختيار الأغنية في الجهاز. في مكتبة الموسيقى. اختر الخيارات < تحديث مكتبة الموسيقى.

المتطلبات اللازمة بالكمبيوتر لنقل الموسيقى:

- نظام التشغيل Microsoft Windows XP (أو إصدار لاحق)
- إصدار متوافق من تطبيق Windows Media Player. ويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول توافق Windows Media Player من القسم الخاص بهاتف Nokia N93i على موقع الويب الخاص بـ Nokia.
- مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.7 أو إصدار لاحق

نقل الموسيقى من الكمبيوتر

يمكنك استخدام ثلاث طرق مختلفة لنقل الموسيقى:

- لعرض الجهاز على الكمبيوتر كمحرك قرص ثابت خارجي حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات. قم بإجراء الاتصال باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. وإذا كنت تستخدم كبل USB. اختر تخزين كبير السعة كوضع الاتصال. ويلزم إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

اختيار الأغاني وقوائم التشغيل التي ترغب في نقلها أو نسخها أو حذفها.

عند توصيل الجهاز للمرة الأولى، يلزم إدخال اسم يستخدم كاسم للجهاز في Windows Media Player.

نقل الاختيارات اليدوية:

١ بعد توصيل الجهاز مع Windows Media Player، اختر الجهاز من لوحة التنقل، إذا كان هناك أكثر من جهاز متصلاً.

٢ اسحب الأغاني أو الألبومات إلى لوحة القائمة لإجراء التزامن. ولحذف الأغاني أو الألبومات، اختر عنصراً من القائمة، وانقر فوق **Remove from list** (إزالة من القائمة).

٣ تحقق من أن القائمة تحتوي على الملفات التي ترغب في مزامنتها وأن هناك مساحة ذاكرة كافية على الجهاز. وانقر فوق **Start Sync** (بدء التزامن) لبدء التزامن.

التزامن الآلي

لتغيير خيار نقل الملف الافتراضي في Windows Media Player، انقر فوق السهم أسفل **Sync** (التزامن)، واختر الجهاز وانقر فوق **Set up Sync** (إعداد التزامن) قم بمسح أو اختيار مربع اختيار **Sync this device automatically** (تزامن هذا الجهاز آلياً).

إذا تم اختيار مربع اختيار **Sync this device automatically** (تزامن هذا الجهاز آلياً) وقمت بتوصيل الجهاز، يتم تحديث مكتبة الموسيقى في الجهاز بشكل آلي بناءً على قوائم التشغيل التي قمت باختيارها في Windows Media Player.

- لمزامنة الموسيقى مع Windows Media Player، قم بتوصيل كبل USB المتوافق واختر مشغل الوسائط كوضع الاتصال. ويلزم إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

- لاستخدام Nokia Music Manager في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، قم بتوصيل كبل USB المتوافق واختر **PC Suite** كوضع الاتصال.

لتغيير وضع الاتصال USB الافتراضي، اضغط على **USB** واختر التوصيل < كبل البيانات.

تم تهيئة كل من Windows Media Player و Nokia Music Manager في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنقل ملفات الموسيقى. ولزيد من المعلومات حول نقل الموسيقى باستخدام Nokia Music Manager، انظر دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

نقل الموسيقى باستخدام

Windows Media Player

قد تختلف وظيفة مزامنة الموسيقى فيما بين إصدارات تطبيق Windows Media Player المختلفة. ولزيد من المعلومات، انظر إرشادات وتعليمات Windows Media Player المناظرة.

التزامن اليدوي

بعد توصيل الجهاز مع كمبيوتر متوافق، يختَر Windows Media Player التزامن اليدوي إذا لم تتوفر مساحة ذاكرة كافية على الجهاز. ومن خلال التزامن اليدوي، يمكنك

إذا لم يتم اختيار قوائم تشغيل، يتم اختيار مكتبة موسيقى الكمبيوتر بالكامل لإجراء التزامن. ولاحظ أنه قد تحتوي مكتبة الكمبيوتر على ملفات تزيد عن إمكانية احتوائها على ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة المتوافقة بالجهاز. انظر تعليمات Windows Media Player لمزيد من المعلومات.

لا يتم تزامن قوائم التشغيل على الجهاز مع قوائم تشغيل Windows Media Player.

الرسائل



 **المسودات** - هنا يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 **الرسائل المرسلة** - هنا يتم تخزين آخر عشرين رسالة تم إرسالها. فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها. انظر "إعدادات أخرى". الصفحة ٥٥.

 **صندوق الحفظ** - هنا يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها لفترة مؤقتة.

 **مثال:** يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ. على سبيل المثال. عندما يكون جهازك خارج الشبكة. يمكنك أيضاً جدولة رسائل البريد الإلكتروني المراد إرسالها في المرة القادمة عند الاتصال بصندوق بريدك البعيد.

 **التقارير** - يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

 **تلميح!** بعد قيامك بفتح أي من الحافظات الافتراضية. للتبديل بين الحافظات. اضغط على  أو .

اضغط على . ثم اختر الرسائل. في الرسائل. يمكنك إنشاء رسائل نصية وإرسالها واستلامها وعرضها وتخزينها وتنظيمها. وكذلك رسائل وسائط متعددة ورسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية خاصة تشتمل على بيانات. يمكنك أيضاً استلام رسائل وبيانات باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل إذاعة محمولة وإرسال أوامر خدمة.

لإنشاء رسالة جديدة. اختر رسالة جديدة.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

تحتوي الرسائل على الحافظات التالية:

 **صندوق الوارد** - هنا يتم تخزين الرسائل المستلمة. ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد.

 **حافظاتي** - تنظيم الرسائل في حافظات.

 **تلميح!** لتجنب إعادة كتابة رسائل ترسلها بشكل متعاد. استخدام النصوص في حافظة النماذج.

 **صندوق البريد** - اتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها في وضع غير متصل بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني". الصفحة ٥٣.

- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو اضغط على ) لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الأحرف. ثم أدخل الحرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على **0**. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على **0** ثلاث مرات.

الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. ويتم عرض  عند كتابة نص باستخدام الإدخال التنبؤي للنص.

- 1 لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على . واختر **تنشغيل النص التنبؤي**. حيث يتم بذلك تنشيط إدخال النص التنبؤي لكافة المحررين في الجهاز.

2 لكتابة الكلمة المطلوبة.

abc	↵
Q	
abc	↵
Qn	
abc	↵
Qnl	
abc	↵
Qnli	
abc	↵
Nokia	

اضغط على المفاتيح **9 - 2**. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط على **6** لكتابة الحرف N، و **6** لكتابة الحرف o، و **5** لكتابة الحرف k، و **4** لكتابة الحرف i، و **2** لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة بعد كل ضغطة على مفتاح.

لإدخال طلبات خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر الخيارات < أوامر الخدمة في شاشة العرض الرئيسية الرسائل.

إذاعة محمولة (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول موضوعات مختلفة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية الرسائل، اختر الخيارات < إذاعة محمولة. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك رؤية حالة موضوع، ورقم موضوع، واسمه، وهل أمامه علامة (▶) للمتابعة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

يشير ABC abc و ABC إلى وضع الحروف المختار. بينما يشير 123 إلى وضع الأرقام.

الإدخال التقليدي للنص

يتم عرض  أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 - 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة على مفتاح الرقم أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.

تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .

للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على # .

لمسح حرف، اضغط على [C] . لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على [C] .

لإستخدام أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على 1 .

لفتح قائمة بأحرف خاصة، اضغط مع الاستمرار على * .

🔦 تلميح! لإدخال أحرف خاصة عديدة في نفس الوقت، اضغط على 5 عند اختيار كل حرف.

كتابة رسائل وإرسالها

قد يتفاوت مظهر رسالة الوسائط المتعددة، طبقاً للجهز المستقبل.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني"، الصفحة ٤٧ و"البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥٣.

٣ عند الانتهاء من كتابة الكلمة بشكل صحيح، اضغط على [✓] لتأكيدھا. أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى. أو اضغط على [↵] . ثم اختر النص التنبؤي < كلمات متماثلة.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، خل كلمة جديدة محل أقدم كلمة مضافة.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من كلمة مركبة؛ ولتأكيدھا، اضغط على [✓]. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

لإغلاق الإدخال التنبؤي للنص بالنسبة لكافة المحررين في الجهاز، اضغط على [↵] . ثم اختر النص التنبؤي < إيقاف.

🔦 تلميح! لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقاف تشغيله، اضغط بسرعة على # مرتين.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر رسالة جديدة وواحدًا مما يلي:

رسالة نصية - لإرسال رسالة نصية

رسالة وسائط متعددة - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)

بريد إلكتروني - لإرسال رسالة بريد إلكتروني

إذا لم تكن قد قمت بإعداد حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

٢ في الحقل إلى، اضغط على

☐ لاختيار مستلمين أو

مجموعات من الأسماء،

أو أدخل رقم هاتف المستلم

أو عنوان بريده الإلكتروني.

لإضافة فاصلة منقوطة (:)

تفصل بين المستلمين.

اضغط على * . يمكنك

أيضًا نسخ الرقم أو العنوان

ولصقه من الحافظة.

٣ في حقل الموضوع، أدخل

الموضوع الخاص برسالة

وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني. لتغيير الحقول

المربّعة، اختر الخيارات > حقول العناوين.

٤ في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج، اختر الخيارات > إدراج أو إدراج كائن > نموذج.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر

الخيارات > إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو

مقطع فيديو. عند إضافة صوت، يتم عرض 

لتغيير التنسيق الذي يتم به حفظ مقاطع الفيديو

المسجلة. انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٢٥.

٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة

وسائط متعددة، اختر إدراج ملف جديد > صورة أو

مقطع صوت أو مقطع فيديو. لإدراج شريحة جديدة للرسالة،

اختر شريحة.

لرؤية الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة،

اختر الخيارات > معاينة.

٧ لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات >

إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة.

يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز .

💡 تلميح! لإرسال أنواع أخرى من الملفات كمرفقات،

افتح التطبيق المناسب. ثم اختر الخيارات > إرسال >

بالبريد الإلكتروني. في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة، اختر الخيارات > إرسال. أو اضغط

على .

⏮ ملاحظة: قد يشير جهازك إلى إرسال الرسالة إلى رقم

مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز، لكنه قد لا

يشير إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة



إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدوياً

- ١ اضغط على . ثم اختر الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول. ثم حدد الضبط لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الاتصال". الصفحة ١١٣.
 - ٢ اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < نقطة الوصول المستخدمة ونقطة الوصول التي تنشئها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضاً "رسائل الوسائط المتعددة". الصفحة ٥٢.
- قبل إرسال رسالة بريد إلكتروني واستلامها وجلبها والد عليها وإعادة إرسالها، يجب عليك القيام بما يلي:
- تكوين نقطة وصول للإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال". الصفحة ١١٣.
 - تحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. إذا قمت باختيار صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية الرسائل دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيتطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر أيضاً "البريد الإلكتروني". الصفحة ٥٣.
- يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تلتهاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد – استلام الرسائل



في الحافظة صندوق الوارد، يشير  إلى رسالة نصية لم يتم قراءتها بعد، ويشير  إلى رسالة وسائط متعددة لم يتم

من عدمه. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، اتصل بمزود الخدمة.

بدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الحفظ تلقائياً قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، فستترك رسالة البريد الإلكتروني في صندوق الحفظ بالحالة لم يتم الإرسال.



تلميح! يمكنك دمج صور وفيديو وصوت ونص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة. ابدأ بإنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم اختر الخيارات < إنشاء عرض. يظهر هذا الخيار فقط عندما يتم ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر. انظر "رسائل الوسائط المتعددة". الصفحة ٥٢.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

قد تستلم الضبط في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٨.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. اتبع التعليمات التي تلتهاها من مزود الخدمة.

قراءتها بعد. ويشير  إلى بيانات مستلمة من خلال الأشعة تحت الحمراء. بينما يشير  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة. يتم عرض  ورسالة جديدة في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة. اختر عرض. لفتح رسالة موجودة في صندوق الوارد. اضغط على .

للرد على رسالة مستلمة. اختر الخيارات < رد.

لطباعة نص أو رسالة وسائط متعددة باستخدام طباعة متوافقة مجهزة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل طباعة HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150). اختر الخيارات < طباعة.

رسائل الوسائط المتعددة

 هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز. اختر الخيارات < جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة . قد ترى صورة ورسالة. يتم عرض  إذا كان الصوت مضمنًا. أو  إذا كان الفيديو مضمنًا. لتشغيل الصوت أو الفيديو. اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة. اختر الخيارات < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض وسائط متعددة. يتم عرض  لتشغيل العرض التقديمي. اختر المؤشر.

البيانات والضبط

يستطيع جهازك استلام العديد من أنواع الرسائل التي تحتوي على بيانات :

رسالة تهئية - قد تتسلم الضبط من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات الخاص بالشركة في شكل رسالة تهئية. لحفظ الضبط. اختر الخيارات < حفظ.

بطاقة أعمال - لحفظ المعلومات في الأسماء. اختر الخيارات < حفظ بطاقة الأعمال. لا يتم حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين. اختر الخيارات < حفظ.

شعار الشبكة - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة. اختر الخيارات < حفظ.

إدخال تقويم - لحفظ الدعوة. اختر الخيارات < حفظ في التقويم.

رسالة الويب - لحفظ العلامة في قائمة العلامات في الويب. اختر الخيارات < إضافة إلى العلامات. إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقاط الوصول والعلامات. لحفظ البيانات. اختر الخيارات < حفظ الكل.

للاتصال بصندوق بريدك وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو رسائل جديدة. اختر نعم. عند عرض الرسائل في وضع متصل بالشبكة، فإنك تكون متصلاً بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر أيضاً "الاتصال". الصفحة ١١٣.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجليها مسبقاً في وضع غير متصل بالشبكة، اختر لا. وعند عرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة، يكون جهازك غير متصل بصندوق البريد البعيد.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، اختر الخيارات > اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد البعيد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني وواحدًا ما يلي:

جديد - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة

المحددة - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط

الكل - لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر إلغاء.

إشعار بريد إلكتروني - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق بريدك البعيد. قد يحتوي إخطارًا ممتدًا على معلومات أكثر تفصيلاً.

رسائل خدمة الويب

رسائل خدمة الويب (🌐) هي إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد



إذا قمت باختيار صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر أيضاً "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥٣.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية للرسائل. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عندما تقوم بفتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد (اتصال بصندوق البريد؟).

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك مواصلة عرض الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر الخيارات < فصل لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة.

مؤشرات حالة البريد الإلكتروني هي كالتالي:

Ⓐ لم يتم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى جهازك بعد (سواء في وضع متصل بالشبكة أو في وضع غير متصل بالشبكة).

Ⓑ تم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى جهازك.

Ⓒ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني. ولم يتم جلبها إلى جهازك بعد.

Ⓓ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

Ⓔ تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم مسح محتوى الرسالة من الجهاز.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على [□]. إذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وأنت في وضع غير متصل بالشبكة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح رسالة بها مؤشر المرفقات [📎]. واختر الخيارات < المرفقات. إذا كان المرفق به مؤشر خافت، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز: اختر الخيارات < جلب.

يمكنك أيضاً استلام طلبات اجتماع في صندوق البريد. انظر "طلبات الاجتماع"، الصفحة ١٩، و"إنشاء قيود التقويم"، الصفحة ١٩.

لطباعة رسالة بريد إلكتروني باستخدام طابعة متوافقة مجهزة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet 450 Mobile Printer) أو (HP Photosmart 8150)، اختر الخيارات < طباعة.

جلب الرسائل البريد الإلكتروني تلقائياً

لجلب رسائل تلقائياً، اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني < جلب آلي < جلب العناوين < التمكن دائماً أو فقط في شبكة منزلية، ثم حدد توقيت ومعدل جلب الرسائل.

قد يؤدي ضبط الجهاز لجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال مقادير كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وأنت لا تزال محتفظاً بها في صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح. في مسح الرسالة من: اختر الهاتف فقط.

يعكس الجهاز صورة عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. رغم مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً، فيجب مسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق بريدك البعيد، ثم إجراء اتصال من جهازك إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

٤ لبدء النسخ، اختر حافظة ثم موافق. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

أولاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة يجب تحديده أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء، اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضاً على الضبط من مزود الخدمة في شكل رسالة تكوين.

قد يتم ضبط مسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة. وقد لا تستطيع تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الرسائل النصية

اضغط على ، واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة وما يلي:

مراكز الرسائل - لتعديل ضبط مركز الرسائل.

مركز الرسائل المستخدم - اختيار مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية.

ترميز الحروف - لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً. اختر دعم ناقص.

استلام تقرير - اختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح. في مسح رسالة من: اختر الهاتف ومركز الخدمة.

إذا كنت في وضع غير متصل بالشبكة، فسيتم مسح رسالة البريد الإلكتروني أولاً من جهازك، وأثناء الاتصال التالي بصندوق البريد البعيد، يتم مسحها تلقائياً من صندوق البريد البعيد. أثناء استخدامك لبروتوكول POP3، يتم حذف الرسائل المحددة للمسح فور إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة بريد إلكتروني تم تحديدها لمسحها أثناء الاتصال التالي (📧)، واختر الخيارات < إلغاء المسح.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < فصل.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

قبل عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل في حافظة في جهازك.

١ في شاشة العرض الرئيسية الرسائل، اختر الخيارات < رسائل بطاقة SIM.

٢ اختر الخيارات < حذف/إلغاء حذف < تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.

٣ اختر الخيارات < نسخ. يتم فتح قائمة حافظات.

صلاحية الرسالة - اختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية. يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة ك - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز رسائلك على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال المفضل - اختيار الاتصال المستخدم لإرسال رسائل نصية: شبكة GSM أو حزمة البيانات. وذلك في حالة دعمها بواسطة الشبكة. انظر "الاتصال". الصفحة ١١٣.

رد بواسطة نفس المركز - اختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على ٢. واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط وما يلي:

حجم الصورة - تحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة: الأصلية (يظهر فقط عند ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر). صغير. أو كبير.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة اختيارك موجه. سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. اختر محظور: يمنعك الجهاز من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - اختيار الطريقة التي تريد بها استلام رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل وسائط متعددة تلقائيًا في الشبكة المحلية. اختر آليًا في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية. قد تتسلم إعلامًا بوجود رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية. ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها.

في حالة اختيارك جلب الوسائط المتعددة < آلي دائمًا. يقوم جهازك تلقائيًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماع بالرسائل المجهولة - اختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

استلام إعلانات - اختيار إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات رسائل وسائط متعددة.

استلام تقرير - اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسل في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير - اختيار ما إذا كنت ترغب في منع جهازك من إرسال تقارير استلام لرسائل الوسائط المتعددة.

مركز خدمة البريد الوارد - إدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسائل بريدك الإلكتروني.

نقطة الوصول المستخدمة - اختيار نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٣.

اسم صندوق البريد - إدخال اسم لصندوق البريد.

نوع صندوق البريد - تحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يُوصى به مزود خدمة صندوق بريدك البعيد. والخيارات المتوفرة هي POP3 وIMAP4. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا كنت قد قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا عندما تكون في وضع متصل بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق بريدك.

(منافذ) الحماية - اختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.

المنفذ - تحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (خاص بـ POP3 فقط) - يُستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي ترسله، اختر البريد الإلكتروني الصادر، وما يلي:

صلاحية الرسالة - اختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

البريد الإلكتروني

اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط <

بريد إلكتروني وما يلي:

صناديق البريد - اختيار صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وجلب آلي.

صندوق البريد المستخدم - اختيار صندوق البريد الذي ترغب في استخدامه لإرسال رسائل رسائل بريد إلكتروني.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر الخيارات < صندوق بريد جديد في شاشة العرض الرئيسية لصندوق البريد.

ضبط الاتصال

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تتسلمه، اختر البريد الإلكتروني الوارد، وما يلي:

اسم المستخدم - إدخال اسم المستخدم الخاص بك، والذي تتلقاه من مزود الخدمة.

كلمة السر - إدخال كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

عنواني للبريد الإلكتروني - إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تتلقاه من مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر - إدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يقوم بإرسال رسائل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختيار نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "الاتصال". الصفحة ١١٣.

الضبط الخاص بـ اسم المستخدم. وكلمة السر. و(منافذ) الحماية. والمنفذ مائل لتلك الموجودة في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي - إدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المستلم إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة - تحديد كيف يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. في حالة اختيار خلال الاتصال التالي. يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحًا.

إرسال نسخة لنفسي - اختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق بريدك البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع - اختيار ما إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع برسائل بريدك الإلكتروني.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - اختيار ما إذا كنت ترغب في استلام تنبيهات جديدة للبريد الإلكتروني. مثل نغمة أو ملاحظة. عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

الترميز الافتراضي - اختيار ترميز آخر طبقًا للغة.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد - تحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط أو أقصى حجم (خاص بـ POP3 فقط) أو الرسائل والمرفقات. (خاص بـ POP3 فقط)

حجم البريد المراد جلبه - تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) - تحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.

اشتراكات الحافظة (فقط لـ IMAP4) - الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

جلب آلي

جلب العناوين - اختيار ما إذا كنت ترغب في أن يقوم الجهاز بجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة تلقائيًا. يمكنك تحديد توقيت ومعدل جلب الرسائل.

قد يؤدي ضبط الجهاز لجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال مقادير كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

عدد الرسائل المحفوظة - تحديد عدد الرسائل المرسلّة التي يتم حفظها في حافظّة الرسائل المرسلّة في المرّة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، اختر ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة لحفظ الرسائل بها.

رسائل خدمة الويب

اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة خدمة. اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا كنت ترغب في ضبط الجهاز لتنشيط المتصفح تلقائيًا وبدء اتصال شبكة لجلب محتوى عندما تتسلم رسالة خدمة. اختر تنزيل رسائل < آليا.

الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة. اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات > الضبط < إذاعة محمولة وما يلي:

استقبال - تحديد إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة.

اللغة - اختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو المحددة، أو أخرى.

اكتشاف الموضوعات - اختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث تلقائيًا عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

إعدادات أخرى

اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات > الضبط < أخرى وما يلي:

حفظ الرسائل المرسلّة - اختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظّة الرسائل المرسلّة.



الأسماء (دليل الهاتف)

اضغط على **g**. واختر الأسماء. في الأسماء يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة رمز إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. كما يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٨. لا يمكن إرسال معلومات الاسم أو تلقيها إلا عبر أجهزة متوافقة.

حفظ الأسماء والأرقام

١ اختر الخيارات < اسم جديد.

٢ املاً الحقول التي تريدها. واختر تم.

لتعديل بطاقات الأسماء في الأسماء. انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها. ثم اختر الخيارات < تعديل.

تلميح! لطباعة بطاقات أسماء باستخدام طابعة متوافقة مجهزة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet HP Photosmart 8150 أو 450 Mobile Printer). اختر الخيارات < طباعة.

لمسح بطاقة اسم في الأسماء. اختر بطاقة. واضغط على **C**. لمسح عدة بطاقات أسماء في نفس الوقت. اضغط على **⌂** وتحديد الأسماء. ثم اضغط على **C** للمسح.



تلميح! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها. استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

لإرفاق صورة مصغرة بطاقة اسم. افتح بطاقة الاسم. واختر الخيارات < تعديل < الخيارات < إضافة رمز. يتم عرض صورة الرمز على الشاشة الرئيسية عند اتصال الاسم.



تلميح! الاتصال السريع هو طريقة سريعة للاتصال بالأرقام كثيرة الاستخدام. يمكنك تخصيص مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتفية. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة ٦٠.



تلميح! لإرسال معلومات اسم. اختر البطاقة التي تريد إرسالها. اختر الخيارات < إرسال < رسالة نصية، أو بالوسائط المتعددة، أو بالبريد الإلكتروني (إذا كان صندوق البريد محدد) أو بـ Bluetooth أو بـ IR. انظر "الرسائل"، الصفحة ٤٣ و"إرسال البيانات"، الصفحة ٩٠.

لإضافة اسم إلى مجموعة. اختر الخيارات < إضافة إلى مجموعة: (لا تظهر إلا في حالة إنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء"، الصفحة ٥٨.

لعرض حجم الأسماء والمجموعات والذاكرة المتاحة في الأسماء. اختر الخيارات < معلومات الأسماء.

🔦 تلميح! يمكنك مزامنة الأسماء مع كمبيوتر متوافق مزود بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

دليل بطاقة SIM وخدماتها

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

اضغط على **ⓘ**. واختر الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها. كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة. اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة. اختر الخيارات < تشغيل الأرقام المحددة. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة. اختر الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة الاتصال بأرقام محددة. فإن اتصالات حزم البيانات تكون غير ممكنة. إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة. يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة. وفي حالة وجود عدة أرقام وعناوين لاسم واحد. يمكنك وبسهولة الاتصال بهذا الاسم أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

1 في دليل العناوين. اختر اسمًا ثم اضغط على **ⓧ**.

2 اختر الخيارات < الافتراضي.

3 اختر اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه. واختر تخصيص.

4 اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل SIM. واختر الأسماء التي تريد نسخها والخيارات < نسخ إلى الأسماء.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر الأسماء. اختر الأسماء التي تريد نسخها والخيارات < نسخ إلى دليل البطاقة. أو الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM. يتم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عندما يتصل بك اسم أو عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

- 1 اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو الذهاب إلى قائمة المجموعات، واختر مجموعة أسماء.
- 2 اختر الخيارات > نغمة الرنين. يتم فتح قائمة بنغمات الرنين.
- 3 اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للاسم المنفرد أو للمجموعة المختارة.

لإزالة نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

- 1 في الأسماء، اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
- 2 اختر الخيارات > مجموعة جديدة.
- 3 اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي. ثم اختر موافق.
- 4 افتح المجموعة ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.
- 5 انتقل إلى اسم، واضغط على  لتحديده، لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة، كرر هذا الإجراء مع كل الأسماء التي تريد إضافتها.
- 6 اختر موافق لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

لإعادة تسمية مجموعة، اختر الخيارات > إعادة تسمية، ثم أدخل الاسم الجديد واختر موافق.

حذف أعضاء من مجموعة

- 1 في قائمة المجموعات، افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
 - 2 انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات > حذف من المجموعة.
 - 3 اختر نعم لحذف الاسم من المجموعة.
- ⚠️ **تلميح!** للتحقق من المجموعة التي ينتمي إليها اسم من الأسماء، انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات > متعلق بالمجموعات.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

☀️ **تلميح!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على  أو .

يمكنك إجراء مكالمات صوتية في وضع فتح الغطاء ووضع العرض. انظر "الأوضاع"، الصفحة ١٢.

١ لبدء مكالمة صوتية، في وضع "فتح الغطاء"، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد. مشتملاً على رمز المنطقة. لمسح أحد الأرقام، اضغط على .

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة علامة + (يحل محل رموز الوصول الدولي). وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم رقم الهاتف.

٢ اضغط على  للاتصال بالرقم.

٣ اضغط على  أو أغلق الغطاء لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

يؤدي الضغط على  إلى إنهاء المكالمة دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمة من الأسماء، اضغط على ، واختر الأسماء. انتقل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الأحرف الأولى من الاسم في حقل البحث. يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. للاتصال، اضغط على . اختر نوع الاتصال مكالمة صوتية.

يجب نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الأسماء قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٥٧.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد. انظر أيضًا "خوويل المكالمات"، الصفحة ١٢٠.

☀️ **تلميح!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على ، واختر الأدوات > بريد صوتي > الخيارات > تغيير الرقم. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة لديك). واختر موافق.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا في وضع الاستعداد، اضغط على . انتقل إلى الرقم الذي تريده، واضغط على  للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات > مكالمة جديدة. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، للانضمام إلى المشارك الأول في المكالمة الجماعية، اختر الخيارات > مكالمة جماعية.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢. ثم اختر الخيارات > مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث. فلا تسجل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للقيود في الأسماء. كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة. افتح بطاقة اسم. واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

⏮ ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي. يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

1 البدء الاتصال الصوتي. في وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن. اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء محادثة صوتية.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين. اختر الخيارات < مكالمة جماعية > خاص. اختر أحد المشاركين. ثم اختر خاص. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. عند الانتهاء من المكالمة الخاصة. اختر الخيارات < إضافة إلى الجماعية للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين. اختر الخيارات < مكالمة جماعية > إسقاط مشارك. ثم انتقل إلى المشارك واختر إسقاط.

4 لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة. اضغط على .

الاتصال السريع برقم هاتف

لتشغيل الاتصال السريع. اضغط على . واختر الأدوات < الضبط > مكالمات < الاتصال السريع > تشغيل.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9). اضغط على . ثم اختر الأدوات < طلب سريع. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له. ثم اختر الخيارات < تخصيص الرقم 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح الاتصال السريع .

خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمات فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمات فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو بعميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمات صوتية. أو مكالمات فيديو. أو أثناء إجراء اتصال ببيانات.

الرموز:

✗ أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمات فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

✖ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "المكالمات"، الصفحة ١١٢.

1 لبدء مكالمات فيديو. في وضع "فتح الغطاء"، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد. أو اختر الأسماء ثم اختر اسمًا.

2 اختر الخيارات < مكالمات فيديو.

إذا كنت ترغب في إجراء مكالمات فيديو حر اليدين، قم بتنشغيل وضع العرض بعد أن يرد مستلم المكالمات على المكالمات.

قد يستغرق بدء مكالمات فيديو بعض الوقت. يتم عرض الرسالة جارٍ انتظار صورة الفيديو. في حالة عدم نجاح المكالمات (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستقبل غير متوافق)، فسيتم سؤالك هل تريد إجراء مكالمات عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمات الفيديو.

مكالمات الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتك فيديو. وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمات الإرسال بالفيديو (✗). وفي هذه الحالة تسمع صوتًا وقد تشاهد صورة ثابتة أو رسمًا بخلفية رمادية.

2 يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة تحدث الآن. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

3 يقوم الجهاز بتنشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المختارة. كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ٢,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم.

إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فاختر التالي لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو إنهاء لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي. في حالة تعيينه، وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الآتي: هاتف محمول وهاتف محمول (منزل) وهاتف محمول (عمل) وهاتف (منزل) وهاتف (عمل).

مكالمات الفيديو

يمكنك إجراء مكالمات صوتية في وضع "فتح الغطاء" ووضع العرض. انظر "الأوضاع"، الصفحة ١٢.

لإجراء مكالمات فيديو حر اليدين، استخدم وضع العرض.

عند إجراء مكالمات فيديو يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمات الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر

🔊 تلميح! لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على [C] أو [Q].

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر تمكين أو تعطيل < إرسال فيديو أو إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر تكبير أو تصغير. يظهر مؤشر التكبير/التصغير أعلى الشاشة.

لتغيير أماكن صور الفيديو المرسل والمستقبل على الشاشة، اختر تغيير ترتيب الصور.

حتى إذا رفضت الإرسال بالفيديو خلال مكالمة فيديو، سيتم حساب تكلفة المكالمة على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على [T].

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية. ما عليك سوى دعوة مستلم لمشاهدة الفيديو المباشر أو مقطع فيديو ترغب في المشاركة به. تبدأ عملية المشاركة تلقائيًا بقبول المستلم الدعوة.

وبتنشيطك للوضع الصحيح. انظر "مشاركة الفيديو". الصفحة ٦٣.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة مشاركة الفيديو على مدى توفر شبكة 3G لأن مشاركة الفيديو تتطلب اتصال من نوع 3G (النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهاتف المحمول (UMTS)). اتصل بمزود الخدمة للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم القيام بالآتي:

- التأكد من تثبيت مشاركة الفيديو على جهاز Nokia الخاص بك.
- التأكد من ضبط الجهاز على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط"، الصفحة ١٣.
- التأكد من أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك داخل نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط"، الصفحة ١٣. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية.
- التأكد من أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص لمشاركة جلسة وكان هذا الشخص قد قام بإيقاف تشغيل هاتفه، أو لم يكن هذا الشخص داخل تغطية شبكة UMTS، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. وإنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تكوين ضبط وضع SIP في جهازك قبل استخدام مشاركة فيديو. يتيح لك ضبط وضع SIP إنشاء اتصال مباشر شخص بشخص من خلال هاتف متوافق. يجب إنشاء وضع SIP لاستلام جلسة مشاركة.

استفسر عن ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك عبر الأثير.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، فيمكنك حينئذ إدخاله على بطاقة اسم هذا الشخص. افتح الأسماء من قائمة الجهاز الرئيسية. وافتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). اختر الخيارات < إضافة تفاصيل > SIP. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip.username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- التأكد من تكوين الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS للجهاز بشكل صحيح. للحصول على التعليمات، انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٣.

مشاركة الفيديو

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتنشيط مشاركة الفيديو وتكوين الضبط المطلوب على الهاتف المحمول. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

لاستلام دعوات المشاركة، يجب أن تكون مسجلاً في الخدمة. وأن يكون لديك اتصال UMTS نشط وأن تكون داخل تغطية شبكة UMTS.

الفيديو المباشر

١ عندما تكون المكالمات الصوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > مباشر.

٢ يرسل الجهاز الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم.

إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP في بطاقة الاسم، فاختر عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه واختار لإرسال الدعوة.

إذا كان عنوان SIP للمستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر موافق لإرسال الدعوة.

٣ تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

مكبر الصوت نشط يمكنك أيضًا استخدام سماعة أذن متوافقة لمتابعة المكالمات الصوتية أثناء مشاركة الفيديو المباشر.

- ٤ اختر إيقاف مؤقت لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. اختر استمرار لاستئناف المشاركة.
- ٥ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **ت**.

مقطع الفيديو

- ١ عندما تكون المكالمات الصوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > مقطع.
- يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو.
- ٢ اختر مقطع فيديو ترغب في مشاركته. يتم فتح شاشة عرض معاينة. لمعاينة المقطع، اختر الخيارات < تشغيل.
- ٣ اختر الخيارات < دعوة.
- قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. تظهر الرسالة يجب تحويل المقطع لإتاحته للمشاركة. استمرار؟. اختر موافق.
- يرسل الجهاز الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم.
- إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP في بطاقة الاسم، فاختر عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه واختار لإرسال الدعوة.
- إذا كان عنوان SIP للمستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر موافق لإرسال الدعوة.
- ٤ تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

- ٥ اختر إيقاف مؤقت لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. اختر الخيارات < استمرار لاستئناف المشاركة.
- ٦ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **ت**.

قبول دعوة

- عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على صامت، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.
- إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.
- عند استلام دعوة، يمكنك اختيار:
- قبول - لبدء جلسة مشاركة. إذا كان المرسل يرغب في مشاركة فيديو مباشر، فعليك بتنشيط وضع العرض.
- رفض - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضًا الضغط على **ت** لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمات الصوتية.
- لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. إذا كنت تشارك مقطع فيديو، اختر خروج. يتم عرض الرسالة تم إنهاء مشاركة الفيديو.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

 **تلميح!** يمكنك تخصيص نغمة رنين لمكالمات الفيديو. اضغط على  واختر الأدوات < الأوضاع. وأحد الأوضاع. ثم الخيارات < تخصيص < نغمة مكالمة فيديو.

في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على  للرد على مكالمة الفيديو.

لبدء إرسال فيديو، قم بتنشيط وضع العرض. حينئذ يمكن للمتصل مشاهدة صورة فيديو مباشر أو مقطع فيديو مسجل أو الصورة الجارية التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك. إذا رغبت في إرسال صورة الفيديو المباشر، أدر وحدة الكاميرا إلى الاتجاه الذي تريد إرسال صورة الفيديو منه. وإذا لم تقم بتنشيط وضع العرض، فلا يمكن الإرسال بالفيديو. ولكن يمكنك سماع الشخص الآخر. وتظهر شاشة رمادية في مكان الفيديو. لاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة، انظر "المكالمات"، صورة في مكالمة فيديو، الصفحة ١١٢.

حتى إذا رفضت الإرسال بالفيديو خلال مكالمة فيديو، يتم حساب تكلفة المكالمة على أنها مكالمة فيديو. خُفّق من التكلفة مع مزود الخدمة.

لإنهاء مكالمة الفيديو في وضع العرض أو في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على .

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على .

إذا كان الرد عند فتح الغطاء القلاب مضبوطاً على نعم، للرد على مكالمة في وضع غلق الغطاء، افتح الغطاء، فتبدأ المكالمة تلقائياً. أو افتح الغطاء واضغط على .

لكنتم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، اختر صامت. لكنتم صوت نغمة الرنين في وضع غلق الغطاء؛ اضغط على مفتاح الانتقال الجانبي.

 **تلميح!** عند توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز، يمكن الرد على مكالمة وإنهاءها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على  لرفضها. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. في حالة تنشيط وظيفة تحويل مكالمة < عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، فإن رفض مكالمة واردة يعمل أيضاً على تحويل المكالمة. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٢٠.

عند رفض مكالمة واردة في وضع "فتح الغطاء"، يمكنك أيضاً إرسال رسالة نصية إلى المتصل لإبلاغه لماذا لا تستطيع الرد على المكالمة. اختر الخيارات < إرسال رس.. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لإعداد هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية؛ انظر "المكالمات"، الصفحة ١١٢.

إذا قمت بالرد على مكالمة صوتية أثناء مكالمة فيديو؛ فسيتم قطع مكالمة الفيديو. وذلك لأن خاصية انتظار المكالمات ليست متاحة أثناء مكالمات الفيديو.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء مكالمة جارية أخرى وذلك إذا قمت بتنشيط خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة) في الأدوات < الضبط > مكالمات < انتظار المكالمات.

للرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار، اضغط على . توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر المكالمة الأخرى. اختر الخيارات < تحويل لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة. وكذا لقطع اتصالاتك بجميع المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على . لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة. اختر الخيارات أثناء مكالمة لعرض الخيارات المتاحة على الجهاز، والتي تشمل ما يلي:

استبدال - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار.

إرسال MMS (في شبكات UTMS فقط) - لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على  لإرسال الملف إلى جهاز متوافق.

إرسال DTMF - لإرسال سلسلة نغمة DTMF. على سبيل المثال، كلمة سر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في الأسماء. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكل متكرر، اختر موافق لإرسال النغمة.

 تلميح! يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم الهاتف أو حقل DTMF في بطاقة اسم.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اختر الخيارات أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: تمكين أو تعطيل (الصوت في وضع "فتح الغطاء"، أو الفيديو، أو الصوت، أو كلاهما في وضع العرض). أو تنشيط الهاتف (في حالة توصيل هاتف مزود بتقنية Bluetooth). أو تنشيط اللايوي (وضع "فتح الغطاء" فقط. وفي حالة توصيل هاتف متوافق مزود بتقنية Bluetooth). أو إنهاء المكالمة النشطة. أو تغيير ترتيب الصور، أو تكبير أو تصغير (وضع العرض فقط).

السجل



آخر المكالمات

لمراقبة أرقام هواتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اضغط على . واختر التطبيقات < السجل > آخر المكالمات. يسجل الجهاز المكالمات

حزم البيانات

للتحقق من حجم البيانات المرسله والمستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على . واختر التطبيقات < السجل > حزم بيانات. على سبيل المثال، قد تتحمل تكلفة اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في السجل:

↓ الواردة

↑ الصادرة

↕ أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها



لمراقبة كافة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الجهاز، اضغط على . واختر التطبيقات < السجل. واضغط على  لفتح السجل العام، في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستلم، أو رقم الهاتف أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك ترشيح السجل العام لعرض نوع واحد فقط من الأحداث

وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل. ودخل نطاق خدمة الشبكة.



تلميح! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمات لم يتم الرد عليها، اختر عرض للوصل إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال، انتقل إلى اسم أو رقم، واضغط على .

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، اختر الخيارات < مسح آخر المكالمات في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر الخيارات < مسح القائمة. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات، وانتقل إلى الحدث، واضغط على .

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة، اضغط على . واختر التطبيقات < السجل < مدة المكالمات. لضبط عرض مدة المكالمة أثناء مكالمة نشطة: اختر التطبيقات < السجل < الخيارات < الضبط < إظهار مدة المكالمات < نعم أو لا.



ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات، اختر الخيارات < مسح الموقتات. من أجل ذلك، أنت بحاجة إلى رمز القفل، انظر "الحماية" و"الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١١٧.



تلميح! لمشاهدة مدة المكالمة الصوتية على الشاشة الرئيسية أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات > الضبط > إظهار مدة المكالمات > نعم**.



تلميح! لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على **g**، واختر **الرسائل > الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

لترشيح السجل، اختر **الخيارات > ترشيح** وأحد المرشحات. لمسح محتويات السجل، وسجل آخر المكالمات، وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر **الخيارات > مسح السجل**. اختر **نعم للتأكيد**. لـإزالة حدث واحد من السجل، اضغط على **C**. لضبط مدة السجلات، اختر **الخيارات > الضبط > مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لعدد محدد من الأيام بعدها يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا اخترت بدون سجل، يتم مسح كافة محتويات السجل، وتسجيل المكالمات الأخيرة، وتقارير استلام الرسائل بشكل دائم. لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام، انتقل إلى حدث، واضغط على **■**.



تلميح! في شاشة عرض التفاصيل، لنسخ رقم هاتف إلى الحافظة، اختر **الخيارات > نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي يتم تحويلها، وتقاس بالكيلو بايت، ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز حزمة، ثم اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

التقويم

استخدم التقويم لكي يذكرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية. وأيضاً لكي يقوم بتتبع المهام التي عليك إنجازها والملاحظات الأخرى.

إنشاء قيود التقويم



اختصار: في شاشة عرض تقويم "اليوم" أو "الأسبوع" أو "الشهر". اضغط على أي مفتاح (1 - 0). يتم فتح قيد موعد. والحروف التي تقوم بإدخالها يتم إضافتها إلى حقل الموضوع. في شاشة عرض "المهام". يتم فتح قيد مذكرة مهام.

- 1 اضغط على . ثم اختر التقويم < الخيارات < قيد جديد ثم واحدًا ما يلي:
موعد - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.
مفكرة - لكتابة قيد عام ليوم مناسبة سنوية - لتذكيرك بأعياد الميلاد أو تواريخ خاصة (تكرر هذه القيود كل سنة)



- مهمة - لتذكيرك بمهمة يجب أداؤها قبل تاريخ محدد
 - 2 املاً الحقول. لضبط تنبيه. اختر المنبه < تشغيل. ثم أدخل وقت التنبيه وتاريخ التنبيه.
 - لإضافة وصف لأحد المواعيد أو الاجتماعات. اختر الخيارات < إضافة وصف.
 - 3 لحفظ القيد. اختر تم.
- عندما يصدر التقويم تنبيهًا بملاحظة. اختر صامت لإغلاق نغمة تنبيه التقويم. يظل نص التذكير موجودًا على الشاشة. لإنهاء تنبيه التقويم. اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة. اختر غفوة.
- تلميح! يمكنك مزامنة التقويم مع كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. عند إنشاء قيد تقويم. قم بضبط خيار التزامن المطلوب.

طلبات الاجتماع

- إذا تلقيت طلب اجتماع بصندوق البريد الموجود في جهازك. يتم حفظ الطلب في التقويم عند فتح البريد الإلكتروني.
- يمكنك عرض طلبات الاجتماع في صندوق البريد أو في التقويم. للرد على طلب اجتماع باستخدام البريد الإلكتروني. اختر الخيارات < رد.

شاشات عرض التقويم

لتمييز مهمة على أنها تمت. انتقل إليها في شاشة عرض "المهام". ثم اختر الخيارات < تحديد بأنها تمت.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم. وعرض الضبط الافتراضي. والأسبوع يبدأ بـ. وطريقة عرض الأسبوع. اختر الخيارات < الضبط.

🔦 تلميح! اختر الخيارات < الضبط لتغيير اليوم الأول من الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر". يتم تمييز التواريخ ذات قيود تقويم بثلاث صغير في الركن الأيمن السفلي. في شاشة عرض "الأسبوع". يتم وضع المذكرات والمناسبات السنوية قبل الثامنة صباحًا. للتبديل بين شاشة عرض "الشهر" وشاشة عرض "الأسبوع" وشاشة عرض "اليوم" وشاشة عرض "المهام". اضغط على * .

للذهاب إلى تاريخ معين. اختر الخيارات < ذهاب للتاريخ. للقفز إلى تاريخ اليوم. اضغط على # .

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق. اختر الخيارات < إرسال.

لطباعة قيود تقويم على طابعة متوافقة مجهزة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth. (مثل طابعة HP Photo smart أو HP Desk jet 450 Mobile Printer 8150). اختر الخيارات < طباعة.

إدارة قيود التقويم

يؤدي مسح القيود السابقة في التقويم إلى توفير مساحة في ذاكرة الجهاز.

لمسح أكثر من حدث في المرة الواحدة. اذهب إلى شاشة عرض "الشهر". ثم اختر الخيارات < مسح قيد < قبل التاريخ أو كل القيود.

التطبيقات



الإذاعة المرئية



إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية، فقد يكون مُشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا تدعم الإذاعة المرئية.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

يمكنك الاستماع إلى الراديو عن طريق مكبر الصوت المضمن أو طقم أذن متوافق. عند استخدام مكبر الصوت، أبقِ طقم الأذن موصل بالجهاز. الجزء الأمامي لطقم الأذن يعمل كهوائي للراديو. لذا دعه يتدلى بحرية.

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمات نشطة. عند انتهاء المكالمات، يتم إعادة تشغيل الراديو.

يختار الراديو النطاق الترددي المستخدم حسب معلومات الدولة الواردة من الشبكة.

يمكن استخدام الإذاعة المرئية للاستماع عندما يكون غطاء الجهاز مقفولاً. قد يتم عرض معلومات القناة على شاشة الغطاء. لكتم صوت الراديو أو إلغاء كتمه، اضغط على مفتاح الانتقال الجانبي.

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية (خدمة شبكة) كإذاعة FM تقليدية ذات توليف تلقائي ومحطات محفوظة. إذا قمت بتوليف المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية، يمكنك عرض معلومات مرئية على الشاشة تتعلق ببرنامج الإذاعة. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى. يتطلب استخدام خدمة الإذاعة المرئية تحقيق الشروط التالية:

- يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل.
- يجب إدخال بطاقة SIM صالحة في الجهاز.
- يجب أن يكون كل من المحطة التي تستمع إليها ومزود الخدمة الذي تستخدمه يدعمان هذه الخدمة.
- يجب تحديد نقطة وصول للإنترنت لأجل الوصول إلى مركز خدمة الإذاعة المرئية لمزود الخدمة. انظر "نقاط الوصول". الصفحة ١١٤.
- يجب أن تكون المحطة بها مُعرف صحيح ومحدد لخدمة الإذاعة المرئية وخدمة إذاعة مرئية عاملة. انظر "المحطات المحفوظة". الصفحة ٧٣.

الاستماع إلى الإذاعة

لاحظ أن جودة الإذاعة تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

قم بتوصيل طقم أذن متوافق بالجهاز. الجزء الأمامي لطقم الأذن يعمل كهوائي للراديو. لذا دعه يتدلى بحرية. اضغط على **🔊**. ثم اختر التطبيقات < الإذاعة.

لبدء بحث محطة، اختر **🔍** أو **📶**. | يتوقف البحث عند العثور على محطة. لتغيير التردد يدويًا، اختر الخيارات < توليف يدوي.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعة في وقت سابق، اختر **📁** أو **📅** | للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. لاختيار موقع الذاكرة لمحطة، اضغط على مفتاح الرقم المناظر.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على **🔊** أو **🔇**. للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت، اختر الخيارات < تنشيط السماع الخارجية.

لعرض المحطات المتاحة بحسب الموقع، اختر الخيارات < دليل المحطات (خدمة شبكة).



لحفظ المحطة المُولَّفة الحالية في قائمة المحطات، اختر الخيارات < حفظ المحطة. لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر الخيارات < المحطات، انظر "المحطات المحفوظة". الصفحة ٧٣.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك الراديو FM يعمل في الخلفية، اختر الخيارات < تشغيل في الخلفية، أو اضغط على **🔇**.

عرض محتوى مرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكليفها، وللاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض محتوى مرئي متاح لمحطة مُولَّفة، اختر **📺** | أو في شاشة عرض المحطات، اختر الخيارات < المحطة < بدء الخدمة المرئية. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة، قم بإدخاله، أو اختر جلب للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند تحقيق الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتوى المرئي الحالي الذي قام بتصميمه مزود المحتويات.

لتعديل ضبط الشاشة لعرض المحتويات المرئية، اختر الخيارات < ضبط العرض < الإضاءة أو مدة موفر الطاقة.

متدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط رابط تدفق عند تصفح صفحات الويب. أو تخزينه في ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

🔗 تلميح! يمكنك أيضًا عرض مقاطع فيديو أو روابط التشغيل في جهازك باستخدام أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). مثل التلفزيون أو الكمبيوتر. من خلال شبكة LAN اللاسلكية. انظر "عرض ملفات الوسائط". الصفحة ٩٦.

يدعم برنامج RealPlayer ملفات ذات امتدادات مثل 3gp. أو mp4. أو rm. ولكن ليس من الضروري أن يدعم RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال. يحاول برنامج RealPlayer فتح كل ملفات mp4. إلا أن بعض ملفات mp4 قد تتضمن محتوى غير متوافق مع المعايير؛ ولهذا، فهي غير مدعومة بهذا الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها). اختر الخيارات < فتح. وما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملف واحد من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في RealPlayer

مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في الاستوديو انظر "الاستوديو". الصفحة ٣١.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الإذاعة المرئية. لفتح قائمة المحطات. اختر الخيارات < المحطات.

للاستماع إلى محطة محفوظة. اختر الخيارات < المحطة < استماع. لعرض محتوى مرئي لمحطة ذات خدمة إذاعة مرئية. اختر الخيارات < المحطة < بدء الخدمة المرئية.

لتغيير تفاصيل المحطة. اختر الخيارات < المحطة < تعديل.

الضبط

اختر الخيارات < الضبط وما يلي:

نغمة بدء التشغيل - لاختيار ما إذا كان سيتم تشغيل نغمة عند بدء التطبيق.

خدمة التشغيل الآلي - لبدء خدمة الإذاعة المرئية تلقائيًا عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة مرئية. اختر نعم.

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة لتوصيل البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM العادية.



اضغط على ⚙️. ثم اختر التطبيقات < RealPlayer. يمكنك بواسطة RealPlayer تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط

٢ انتقل إلى أحد الملفات. ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

 **تلميح!** لعرض مقطع فيديو في وضع الشاشة الكاملة. اضغط على . اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

الاختصارات أثناء التشغيل هي كالتالي:

- للتقديم السريع. اضغط مع الاستمرار على .
- للترجيع السريع خلال ملف الوسائط. اضغط مع الاستمرار على .
- لكتم الصوت. اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر  لتشغيل الصوت. اضغط مع الاستمرار على  حتى ترى .

تدفق محتوى عبر الأثير

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء تشغيل جهازك لأول مرة. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

في **RealPlayer**. يمكنك فقط فتح عنوان `rtsp:// URL` ومع ذلك. سوف يقوم **RealPlayer** بتعريف رابط `http` ملف `ram`.

لثبث محتوى عبر الأثير. اختر رابط تشغيل محفوظًا في الاستوديو. أو على صفحة ويب. أو مستلمًا في رسالة نصية أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر. سوف يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

استلام ضبط RealPlayer

قد تستلم ضبط **RealPlayer** في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٨. لمزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

تغيير ضبط RealPlayer

اختر الخيارات < الضبط وما يلي:

فيديو - ليقوم **RealPlayer** تلقائيًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها

الاتصال - لاختيار إما استخدام مركز خدمة البروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

البروكسي -

- استخدام بروكسي - لاستخدام مركز خدمة بروكسي. اختر نعم.
- عنوان مركز خدمة البروكسي - لإدخال عنوان منفذ الإنترنت لمركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي - لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

مسرر: مراكز خدمة البروكسي هي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. ويستخدمها بعض مزودي الخدمة لتوفير حماية إضافية أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المتصفح التي تحتوي على مقاطع صوت أو فيديو.

مؤلف الأفلام



اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < فيلم، أو قم بتشغيله من الاستوديو. أفلام Muvee هي مقاطع فيديو ذات أسلوب معين يمكن أن تشتمل على مقاطع فيديو وصور وموسيقى ونص. هذا الأسلوب يحدد المقاطع الانتقالية، والمؤثرات البصرية، والرسومات، والموسيقى، والنص المستخدمة في الفيلم muvee.

إنشاء أفلام muvee

1 في شاشة عرض مؤلف الأفلام الرئيسية، اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في إنشاء فيلم muvee بها. ثم اختر الخيارات < إنشاء muvee أو افتح الصور والفيديو في الاستوديو. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في عمل فيلم muvee بها. ثم اختر الخيارات < تعديل < إنشاء muvee.

2 اختر أسلوبًا للفيلم muvee من قائمة الأساليب. مؤلف الأفلام يستخدم الموسيقى والنص المرتبطين بالأسلوب المختار.

3 اختر الخيارات < إنشاء muvee.

يتم إنشاء فيلم muvee تلقائيًا، ويتم ظهور شاشة عرض معاينة. يمكنك اختيار حفظ لحظ فيلم muvee في الاستوديو، أو إعادة إنشاء لتغيير ترتيب ملفات الوسائط وإنشاء فيلم muvee جديد. أو رجوع لاختيار أسلوب مختلف لفيلمك muvee. يمكنك أيضًا اختيار تخصيص لتغيير ضبط فيلم muvee وإنشاء فيلم muvee مخصص يمكنك إضافة صور وموسيقى ونص إليه.

الشبكة -

- نقطة الوصول الافتراضية - انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت. ثم اضغط على .
 - وقت الاتصال بالشبكة - اضبط وقت RealPlayer للانفصال عن الشبكة عند إيقاف تشغيل مقطع وسائط مؤقتًا من خلال رابط شبكة. اختر يحدده المستخدم، ثم اضغط على . أدخل الوقت، ثم اختر موافق.
 - أدنى منفذ UDP - أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي 1024.
 - أعلى منفذ UDP - أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي 65535.
- اختر الخيارات < ضبط متقدم لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

التطبيق Adobe Flash Player



لعرض ملفات الفلاش المتوافقة المعدة للأجهزة المحمولة ولتشغيلها وللتفاعل معها: اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < مشغل فلاش. انتقل إلى ملف فلاش. واضغط على .

إنشاء فيلم muvee مخصص

١ في شاشة عرض مؤلف الأفلام الرئيسية، اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في إنشاء فيلم muvee بها، ثم اختر الخيارات < إنشاء muvee أو اختر الصور والفيديو في الاستوديو. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في عمل فيلم muvee بها، ثم اختر الخيارات < تعديل < إنشاء muvee.

٢ اختر أسلوبًا للفيلم muvee من قائمة الأساليب. في شاشة عرض الأسلوب، اختر الخيارات < تخصيص وما يلي:

مقاطع فيديو وصور - اختر الخيارات وما يلي:

- نقل - لإعادة ترتيب موقع مقاطع الفيديو والصور في فيلم muvee المخصص.
- اختيار المحتويات - لاختيار أجزاء من مقطع فيديو لتضمينها أو استبعادها في فيلم muvee.
- إضافة/إزالة - لإضافة مقاطع فيديو وصور أو إزالتها، أو إضافة/إزالة < التقاط لفتح تطبيق الكاميرا لالتقاط مقاطع فيديو وصور جديدة.

الموسيقى - لاختيار مقطع موسيقي من القائمة.

رسالة - لتعديل جارفث الرسالة والرسالة الختامية.

الطول - لتحديد مدة فيلم muvee، اختر بتحديد المستخدم، واختر رسائل وسائط متعددة أو تحديد آلي أو مثل الموسيقى. إذا كانت مدة الفيلم القصير أقل من مدة الموسيقى، يتم تكرار الفيلم muvee ليتوافق مع مدة الموسيقى. إذا كانت مدة الفيلم القصير أطول من مدة

الموسيقى، يتم تكرار الموسيقى لتتوافق مع مدة الفيلم muvee.

الضبط - لتغيير الضبط من أجل إنتاج أفلام muvee. اختر ما يلي:

- الذاكرة المستخدمة - لاختيار مكان حفظ أفلام muvee.
- الدقة - لاختيار مستوى دقة أفلام muvee.
- اسم muvee الافتراضي - لوضع اسم افتراضي لأفلام muvee.

٣ اختر الخيارات < إنشاء muvee.

يتم إنشاء فيلم muvee تلقائيًا، ويتم عرض معاينة. يمكنك اختيار حفظ لحفظ فيلم muvee في الاستوديو، أو إعادة إنشاء لتغيير ترتيب ملفات الوسائط وإنشاء فيلم muvee جديد، أو تخصيص للعودة إلى ضبط فيلم muvee.

مركز الفيديو



بواسطة مركز الفيديو (خدمة شبكة): يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام تقنية حزم البيانات أو الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN). يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك، وعرضها في مركز الفيديو.

يدعم مركز الفيديو نفس تنسيقات الملفات التي يدعمها تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer"، الصفحة ٧٣.

مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. ويتم حفظ مقاطع الفيديو المنزلة في مركز الفيديو < فيديو.

للاتصال بالإنترنت لتصفح الخدمات المتاحة التي يمكنك إضافتها إلى شاشة العرض الرئيسية، اختر إضافة خ جديدة.

فيديو الإنترنت

فيديو الإنترنت هي مقاطع فيديو موزعة على الإنترنت باستخدام روابط قائمة على خدمة RSS. يمكنك إضافة روابط جديدة إلى فيديو الإنترنت في الضبط. انظر "الضبط"، الصفحة ٧٨.

- ١ في مركز الفيديو. اختر حافظة فيديو الإنترنت. سيتم عرض الروابط الخاصة بك.
- ٢ لإضافة روابط أو لمسحها؛ اختر الخيارات < اشتراكات العناصر.
- ٢ لعرض مقاطع الفيديو المتاحة في رابط؛ انتقل إليه. ثم اضغط على [⏏]. لعرض معلومات عن الفيديو. اختر الخيارات < تفاصيل الفيديو.
- ٣ لتنزيل فيديو. انتقل إليه. واختر الخيارات < تنزيل. لتشغيل الفيديو المنزل. اختر تشغيل.

تشغيل مقاطع الفيديو

يتم حفظ مقاطع الفيديو المنزلة والجاري تنزيلها في مركز الفيديو < فيديو لتشغيل فيديو منزل. اختر الفيديو. ثم اضغط على [⏏].

علمًا بأنه قد يكون بالجهاز خدمات محددة مسبقًا. للاتصال بالإنترنت لتصفح الخدمات المتاحة التي يمكنك إضافتها إلى مركز الفيديو. اختر إضافة خ جديدة.

ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

البحث عن مقاطع فيديو وعرضها

- ١ اضغط على [⏏]. واختر مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة؛ اختر خدمة الفيديو المطلوبة.
- ٣ يقوم الجهاز بتحديث المحتوى المتاح في الخدمة وعرضه. لعرض مقاطع الفيديو حسب الفئات (إذا كانت متاحة)؛ اضغط على [⏏] و [⏏] للانتقال إلى علامات التبويب الأخرى.
- ٤ لعرض معلومات عن الفيديو. اختر الخيارات < تفاصيل الفيديو.
- يمكن تدقيق بعض المقاطع عبر الأثير؛ ولكن بعضها الآخر يجب تنزيله أولاً على الجهاز. وللتنزيل. اختر الخيارات < تنزيل.
- لتدقيق مقطع فيديو أو لعرض مقطع منزل؛ اختر الخيارات < تشغيل.
- ٥ ولضبط مستوى الصوت عند تشغيل مقطع. اضغط على [⏏] أو [⏏]. لعرض الفيديو بملء الشاشة. اختر الخيارات < استئناف ملء الشاشة أو تشغيل ملء الشاشة.

الضبط

تحديد الخدمات

- ١ في مركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط > اختيار خدمة الفيديو.
 - ٢ لاختيار خدمات فيديو، اختر الفيديو عند الطلب. لإضافة روابط فيديو انترنت أو لمسحها، اختر فيديو الإنترنت.
 - ٣ اختر الخدمات التي ترغب في ظهورها في التطبيق. لإضافة رابط فيديو انترنت جديد ليس معروضًا في القائمة: اختر الخيارات < إضافة عنصر. أدخل اسم الخدمة وعنوانها المستلمين من مزود الخدمة. مع العلم بأن بعض الخدمات تتطلب اسم مستخدم وكلمة سر تستلمهما من مزود الخدمة. ولتحديد الضبط الآخر: اختر الخيارات < الضبط. واختر بما يلي:
- نقاط وصول افتراضية - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. مع العلم بأن استخدام نقاط الوصول الخاصة بحزم البيانات لتنزيل ملفات قد يتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
- الذاكرة المفضلة - لاختيار حفظ مقاطع الفيديو المنزلة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة. وفي حالة امتلاء الذاكرة التي تم اختيارها: يقوم الجهاز بحفظ المحتوى على الذاكرة الأخرى - إذا كانت متاحة. وفي حالة عدم توفر

يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك. وعرضها في مركز الفيديو < فيديو. لكي تتم إتاحة مقاطع الفيديو في مركز الفيديو، يجب عليك حفظهم على الموقع C:\Data\My Videos على ذاكرة الجهاز (C:\) أو E:\My Videos على بطاقة ذاكرة متوافقة (E:\). استخدم - على سبيل المثال - التطبيق مدير الملفات الموجود في مجموعة برامج Nokia PC Suite لنقل الملفات إلى الموقع الصحيح.

ولضبط مستوى الصوت عند تشغيل مقطع، اضغط على  أو  لعرض الفيديو بملء الشاشة. اختر الخيارات < استئناف ملء الشاشة أو تشغيل ملء الشاشة

في حالة عدم توفر مساحة ذاكرة كافية على ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة المتوافقة: يقوم التطبيق آليًا بمسح بعض من أقدم مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها عند تنزيل مقاطع فيديو جديدة. ويشير الرمز  إلى مقاطع الفيديو التي قد يتم مسحها في وقت قريب. ولمنح المسح الآلي لمقطع فيديو معين ، اختر الخيارات < حماية.

لمسح مقطع فيديو، اختر الخيارات < مسح. لإلغاء أحد التنزيلات الجارية، اختر الخيارات < إلغاء التنزيل. ولتغيير الحافظة أو موقع الذاكرة الخاص بمقطع فيديو، اختر الخيارات < تنظيم ثم الخيار المطلوب.

مساحة كافية على الذاكرة الأخرى؛ يقوم التطبيق آليًا بمسح بعض من أقدم مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها.

مصغرات - لاختيار عرض صور مصغرة في قوائم الفيديو الخاصة بخدمات الفيديو أو لا.

الإنترنت



نقطة الوصول للويب

للوصول إلى الصفحات، سوف تحتاج إلى ضبط خدمة الويب الخاص بالصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم صفحة الويب. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٨. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تلميح! قد يتوفر الضبط على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة.

إدخال الضبط يدويًا

١ اضغط على . ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول. ثم حدد الضبط لنقطة وصول. اتبع التعليمات التي تلقاها من مزود الخدمة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٣.

٢ اضغط على . ثم اختر الإنترنت > الويب أو الخدمات > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.

٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية. اختر الخيارات > الضبط > نقطة الوصول.

الويب



اضغط على . واختر الإنترنت > الويب (خدمة شبكة). باستخدام الويب: يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصًا من أجل الأجهزة المحمولة. واستخدام لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

بواسطة هذا المتصفح: يمكنك عرض صفحات الويب العادية. والتكبير والتصغير على صفحة (خريطة مصغرة). وعرض صفحات الويب التي تحتوي على نص في نموذج ضيق بحيث يلف النص، وقراءة الروابط الإخبارية وسجلات الويب.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

الروابط الإخبارية وسجلات الويب

الروابط الإخبارية عبارة عن ملفات xml في صفحات ويب تُستخدم على نطاق واسع من قبل جماعة سجلات الويب للمشاركة في أحدث إدخالات لَعَنَواين الأخبار أو نصوصها الكاملة؛ على سبيل المثال. ومن الشائع أن جَد الروابط الإخبارية على صفحات الويب العادية وصفحات سجلات الويب وصفحات Wiki. وللاشتراك في رابط إخباري على صفحات ويب: اختر الخيارات < اشترك. لعرض الروابط الإخبارية التي اشتركت فيها: من شاشة عرض علامات الويب: اختر روابط إخبارية.

أما سجلات الويب (بلوج) فهي عبارة عن يوميات يتم تدوينها على الويب. ولتنزيل رابط إخباري أو سجل ويب من على الويب: انتقل إلى العنصر المطلوب، ثم اضغط على .

تصفح الويب

لتنزيل صفحة: اختر علامة. ثم اضغط على . يمكنك أيضًا إدخال عنوان الصفحة في الحقل .

اختصارات لوحة المفاتيح

- اضغط على **C** لإغلاق الإطار الحالي في حالة فتح إطارين أو أكثر.
- اضغط على **1** لفتح العلامات الخاصة بك.
- اضغط على **2** للبحث عن نص في الصفحة الحالية.
- اضغط على **3** للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على **5** لسرد كافة الإطارات المفتوحة.
- اضغط على **8** لعرض نظرة عامة على الصفحة.

اضغط على **8** مرة أخرى لتكبير الصفحة وعرض المعلومات المطلوبة.

- اضغط على **9** للانتقال إلى صفحة ويب مختلفة.
- اضغط على **0** للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديدها).
- لتكبير الصورة أو تصغيرها: اضغط على **#** أو *****.
- للسماح بالفتح الآلي لعدة إطارات أو لمنع ذلك: اختر الخيارات < الضبط < حظر النوافذ المنبثقة < نعم.
- لعرض صفحات الويب التي زرتها أثناء جلسة التصفح الحالية: اختر الخيارات < خيارات التنقل < التاريخ. ويتم عرض قائمة الصفحات السابقة آليًا عند الرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اختر الخيارات < الضبط < قائمة التاريخ < تشغيل.

الخريطة المصغرة

يمكنك استخدام الخيار خريطة مصغرة للبحث عن معلومات موجودة على صفحات الويب التي تحتوي على كميات هائلة من المعلومات. وعرض هذه المعلومات. وعندما يكون الخيار خريطة مصغرة قيد التشغيل: يتم تصغير صفحة الويب آليًا ويتم عرض نظرة عامة لصفحة الويب التي تتصفحها. وعندما نعرض على المعلومات المطلوبة: يتم تكبير خريطة مصغرة آليًا. ولتشغيل الخيار خريطة مصغرة: اختر الخيارات < الضبط < خريطة مصغرة < تشغيل.

ضبط الويب

اختر الخيارات < الضبط وما يلي:

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو تعطيلها.

تحذيرات الحماية - لإخفاء أو عرض إشعارات الحماية.

حظر النوافذ المنبثقة - للسماح بفتح النوافذ المنبثقة ألياً أو منعها أثناء التصفح.

الخدمات



يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

اضغط على ، واختر الإنترنت < الخدمات.

 اختصار: لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

تصفح الويب

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنزيل صفحة، اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل .

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال". الصفحة ١١٣. قد يتم ضبط مسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة، وقد لا تستطيع تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

تحميل الصور والأصوات - اختر ما إذا كنت تريد تحميل الصور والكائنات الأخرى أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا، لتحميل الصور والكائنات لاحقاً أثناء التصفح. اختر الخيارات < إظهار الصور.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، فيمكنك اختيار ترميز آخر طبقاً للغة الصفحة الحالية.

علامات آليّة - لتمكين جميع العلامات الآليّة أو تعطيلها. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في المحافظة علامات آليّة، وإخفاء المحافظة من شاشة عرض العلامات. اختر إخفاء حافظة.

حجم الشاشة - للاختيار بين عرض شاشة كاملة والعرض العادي بواسطة قائمة الخيارات.

خريطة مصغرة - لضبط الخريطة المصغرة على تشغيل أو إيقاف. انظر "الخريطة المصغرة"، الصفحة ٨١.

قائمة التاريخ - أثناء التصفح، لاستخدام مفتاح الاختيار رجوع لعرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، قم بضبط قائمة التاريخ على تشغيل.

مستوى الصوت - لاختيار مستوى صوت الموسيقى وأي صوت آخر في صفحات الويب.

ملفات الاسترجاع - لتمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيله.

لإدخال عنوان URL جديد. اختر الخيارات < خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حاليًا. اختر الخيارات < خيارات الخدمة.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المتصفح. مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل عنصر. انتقل إلى الارتباط. واضغط على []

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتًا والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. ولعرض القائمة. اختر الخيارات < الأدوات > تنزيلات. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر واختر الخيارات لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتًا أو استئنافها أو إلغاؤها. أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

 هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مصادر، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™

ضبط الخدمات

اختر الخيارات < الضبط وما يلي:

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٣. قد يتم ضبط مسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة. وقد لا تستطيع تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إلغاؤها.

في صفحة المتصفح. تظهر الارتباطات الجديدة تحتها خط باللون الأزرق. كما تظهر الارتباطات التي تم زيارتها من قبل المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح ارتباطات وعمل اختيارات. اضغط على []

 اختصار: اضغط على # للقفز إلى نهاية صفحة وعلى * للقفز إلى بداية صفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح. اختر رجوع. إذا لم يكن رجوع متاحًا. اختر الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ. وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة تصفح.

لاسترداد آخر محتوى من مركز الخدمة. اختر الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل.

لحفظ علامة. اختر الخيارات < حفظ كعلامة.

 تلميح! للوصول إلى شاشة عرض العلامات أثناء التصفح. اضغط مع الاستمرار على [] للعودة إلى شاشة عرض المتصفح. اختر الخيارات < رجوع للصفحة.

لحفظ صفحة أثناء التصفح. اختر الخيارات < خيارات متقدمة > حفظ الصفحة. يمكنك حفظ صفحات على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها). وتصفحها عندما تكون غير متصل بالشبكة. وللوصول إلى هذه الصفحات فيما بعد. اضغط على [] في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

تحميل الصور والأصوات - اختر ما إذا كنت تريد تحميل الصور أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا، لتحميل الصور لاحقًا أثناء التصفح. اختر الخيارات < إظهار الصور.

حجم الخط - لاختيار حجم النص.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، فيمكنك اختيار ترميز آخر طبقًا للغة.

علامات آلية - لتمكين جميع العلامات الآلية أو تعطيلها. إذا كنت تريد الاستمرار في جميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.

حجم الشاشة - لاختيار ما يتم عرضه أثناء قيامك بالتصفح؛ اختر مفاتيح الاختيار فقط أو شاشة كاملة.

صفحة البحث - لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار خيارات التنقل < فتح صفحة البحث في شاشة عرض العلامات، أو أثناء التصفح.

مستوى الصوت - إذا كنت تريد من المتصفح تشغيل الأصوات المدمجة في صفحات الويب، اختر مستوى صوت.

جودة التنزيل - إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان، اختر بجودة. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، اختر بسرعة.

ملفات الاسترجاع - لتمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيله.

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو تعطيلها.

تحذيرات الحماية - لإخفاء أو عرض إشعارات الحماية.

إرسال DTMF - اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية أم لا. انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية"، الصفحة ٦٦.

شاشة عرض العلامات

تفتح شاشة عرض العلامات عندما تفتح الويب أو الخدمات.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا أو التي تتيح الوصول إلى مواقع توفرها أطراف أخرى لا تتبع Nokia. لا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

يُشير إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول. أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال.

المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. اختر الخيارات < خيارات متقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة.

حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال. يتم تشفير عملية نقل البيانات بين الجهاز وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر الخيارات < التفاصيل > الحماية لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير ومعلومات حول مركز الخدمة وتوثيق المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. لمزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة. انظر "إدارة الشهادات". الصفحة ١١٩.

مجاناً. أو يمكن شراؤها. يتم تداول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات المخصصة في جهازك. وعلى سبيل المثال. يمكن حفظ صورة تم تنزيلها في الاستوديو.

 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مصادر. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™

١ لتتنزيل العنصر. انتقل إلى الارتباط الخاص به. واضغط على .

٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال "شراء".

٣ اقرأ كافة المعلومات المقدمة بعناية. لتابعة التنزيل. اختر قبول. لإلغاء التنزيل. اختر إلغاء.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال بالويب: اختر الخيارات < خيارات متقدمة > فصل. لمسح المعلومات التي يجمعها مركز خدمة الشبكة عن زيارتك لصفحات الويب المختلفة: اختر الخيارات < خيارات متقدمة > مسح ملفات الاسترجاع.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.



التوصيل

شبكة LAN اللاسلكية

يدعم جهازك الشبكة المحلية اللاسلكية (شبكة LAN اللاسلكية). مع شبكة LAN اللاسلكية، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي بها شبكة LAN لاسلكية. لمزيد من المعلومات حول استخدام جهازك في شبكة محلية، انظر "الشبكة المحلية"، الصفحة ٩٤.

لاستخدام شبكة LAN لاسلكية، يلزم توافر شبكة LAN لاسلكية في الموقع وكذلك اتصال جهازك بشبكة LAN اللاسلكية.

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

إن الخصائص التي تستخدم الشبكة اللاسلكية المحلية، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

يدعم جهازك خصائص اتصال شبكة LAN اللاسلكية التالية:

- معيار IEEE 802.11b/g
- العمل على تردد ٢.٤ جيجا هرتز
- خصوصية مكافئ سلكي (WEP) مع مفاتيح حتى ١٢٨ بايت، ووصول Wi-Fi محمي (WPA)، وطرق تشفير 802.1x. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا تم دمجها من الشبكة.

اتصالات شبكة LAN اللاسلكية

لاستخدام شبكة LAN لاسلكية، يلزم إنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) في شبكة LAN لاسلكية. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج للاتصال بالإنترنت. انظر "مدير الاتصال"، الصفحة ٩٣ و"معالج WLAN"، الصفحة ٨٧.

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

يتم تأسيس اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند إنشاء اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة LAN اللاسلكية. يتم الانتهاء من اتصال شبكة LAN اللاسلكية النشط عندما تقوم بإنهاء اتصال البيانات. لإنهاء الاتصال، انظر "مدير الاتصال"، الصفحة ٩٣.

يمكنك استخدام شبكة LAN اللاسلكية أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطًا. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول للإنترنت هذه.

عند تنشيط وضع غير متصل بالشبكة، يظل من الممكن استخدام شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة). تذكر أن تدعن لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية واستخدامه.



تلميح! لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك. أدخل #١٢٢٠٩٥٢١* في وضع الاستعداد.



معالج WLAN

(الشبكة المحلية اللاسلكية)

يساعدك معالج WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية) على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية وعلى إدارة اتصالات شبكة LAN اللاسلكية الخاصة بك.

يعرض معالج WLAN حالة اتصالات LAN اللاسلكية الخاصة بك في وضع الاستعداد النشط. ولعرض الخيارات المتاحة: انتقل إلى الصف الذي يعرض الحالة. ثم اضغط على .

إذا تم عرض نتائج البحث عن شبكات LAN اللاسلكية؛ وذلك مثلاً بعرض الرسالة: تم العثور على شبكة WLAN وكنت تريد إنشاء نقطة وصول للإنترنت آلياً وبدء تشغيل متصفح الويب باستخدام نقطة الوصول هذه؛ فاختر الحالة. واختر الخيار بدء تصفح الويب. ثم اختر الشبكة.

إذا اخترت شبكة LAN لاسلكية محمية؛ تتم مطالبتك بإدخال رموز المرور اللازمة لهذه الشبكة. وللاتصال بشبكة مخفية؛ يجب عليك إدخال اسم الشبكة الصحيح (معرف تعيين الشبكة أو SSID). لإنشاء نقطة وصول جديدة لـ WLAN مخفية. اختر WLAN جديدة.

إذا كنت متصلاً بشبكة LAN لاسلكية؛ فسيتم عرض اسم نقطة الوصول للإنترنت. لبدء تشغيل متصفح الويب باستخدام نقطة الوصول للإنترنت (IAP)؛ اختر الحالة واختر

الخيار متابعة تصفح الويب. ولإنهاء الاتصال في شبكة LAN اللاسلكية؛ اختر الحالة واختر الخيار قطع الاتصال بـ WLAN.

إذا كان خيار البحث عن شبكات LAN لاسلكية مَعْطَلًا؛ وأنت لست متصلاً بأية شبكة LAN لاسلكية؛ يتم عرض الخيار إيقاف البحث عن WLAN. ولتشغيل خيار البحث عن شبكات LAN لاسلكية متاحة؛ اختر الحالة إيقاف البحث عن WLAN.

ولبدء بحث عن شبكات LAN لاسلكية متاحة؛ اختر الحالة واختر الخيار بحث عن شبكة WLAN. ولإيقاف تشغيل البحث عن شبكات LAN لاسلكية؛ اختر حالة واختر الخيار إيقاف البحث عن WLAN.

وللوصول إلى معالج WLAN من القائمة؛ اضغط على . ثم اختر التوصيل < معالج WLAN.

نقاط الوصول إلى شبكات LAN اللاسلكية

للبحث عن شبكات LAN لاسلكية متاحة في النطاق الذي تتواجد فيه؛ اضغط على . ثم اختر التوصيل < معالج WLAN.

اختر الخيارات وما يلي:

ترشيح شبكات WLAN - لترشيح شبكات LAN اللاسلكية في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المختارة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LANs لاسلكية.

التفاصيل - لعرض تفاصيل شبكة معروضة في القائمة. إذا قمت باختيار اتصال نشط. يتم عرض تفاصيل الاتصال.

تحديد نقطة الوصول - لإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) في شبكة LAN لاسلكية

تعديل نقطة الوصول - لتعديل تفاصيل نقطة الوصول للإنترنت الموجودة

كما يمكنك استخدام م. الاتصال لإنشاء نقاط وصول للإنترنت. انظر "مدير الاتصال"، الصفحة ٩٣.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة LAN اللاسلكية: أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية. أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة LAN سلكية من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض. لإنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة مؤقتة: انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٤.

اتصالات الكمبيوتر

تحتاج إلى توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق للقيام بما يلي:

- نقل معلومات بين تطبيقات مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite والجهاز. على سبيل المثال، لمزامنة مواعيد التقويم أو نقل الصور.
- استخدام الجهاز كمودم للاتصال بخدمات شبكة مثل الإنترنت.

يمكنك توصيل الجهاز مع كمبيوتر متوافق عبر كبل USB أو كبل تسلسلي متوافق. أو الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth اللاسلكية.

توجد تعليمات التثبيت المفصلة في دليل المستخدم فيما يخص مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.



تلميح! عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل جهازك بكمبيوتر متوافق ولاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. استخدم المعالج Get Connected المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

كبل البيانات



اضغط على واختر التوصيل < كبل البيانات > وضع كبل البيانات < مشغل الوسائط أو PC Suite > أو تخزين كبير السعة أو طباعة صورة. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند الاتصال.

اتصال Bluetooth



يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة مثل أطقم الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال

استخدام وضع اللا يدوي بين الجهاز اللا يدوي والهاتف. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية. كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية"، الصفحة ١١٧ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

الضبط

اضغط على . واختر التوصيل < Bluetooth. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير رؤية هاتفك إلى إظهار للجميع، يمكن أن يظهر الجهاز والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth.

اختر ما يلي:

Bluetooth - لاختيار تشغيل أو إيقاف. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً اتصال Bluetooth على تشغيل. ثم قم بإجراء الاتصال.

رؤية هاتفك - لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth من العثور على الهاتف الخاص بك. اختر إظهار للجميع. وإخفائه عن الأجهزة الأخرى. اختر مخفي.

Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت والملاحظات. أو للاتصال لاسلكيًا بالكمبيوتر المتوافق الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات). أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٣٦.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم). ولكن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق. مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية:

Generic Access Profile و Serial Port Profile و Headset Profile و Dial-up Networking Profile و Hands-free Profile و Generic Object Exchange Profile و Object Push Profile و File Transfer Profile و Basic Imaging Profile و SIM Access Profile و Human Interface Device Profile. لكي تضمن وجود توافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

 **مصدر:** وضع يقابل خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم

اسم هاتفي - لتعديل اسم الجهاز.

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمكين جهاز آخر. مثل جهاز ملحق طقم سيارة متوافق. لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة. اختر تشغيل.

وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع جهاز ملحق طقم سيارة متوافق. قم بضبط اتصال Bluetooth. وقم بتمكين استخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع جهازك. قبل تنشيط الوضع. يجب إقران الجهازين معاً على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران. قم باستخدام رمز مرور مكون من ١٦ رقمًا. وقم بضبط الجهاز الآخر كمصرح له. انظر "الأجهزة المقترنة". الصفحة ٩١. قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد من الجهاز الآخر.

عند تشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهاز Nokia. يتم عرض استخدام SIM عن بعد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما هو موضح بالعلامة X في منطقة مؤشر قوة الإشارة. ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو مزايا تغطية شبكة خلوية. ومع ذلك. يظل اتصال شبكة LAN اللاسلكية نشطاً أثناء وضع استخدام SIM عن بعد.

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد. فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة. مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع. فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في

جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك. يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً. للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. اضغط على (i). واختر خروج من وضع SIM البعيد.

تلميحات الحماية

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth. اختر Bluetooth < متوقف أو رؤية هاتفي < مخفي. وبهذه الطريقة. يمكنك التحكم بشكل أفضل في من يمكنه العثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. والاتصال به. لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول أو تقبل أية طلبات اتصال منه. وبهذه الطريقة. يمكنك حماية جهازك بشكل أفضل من المحتويات الضارة.

إرسال البيانات

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال. إذا كنت متصلاً بطقم أذن. يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور * في وضع الاستعداد. يكون اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.
- عندما يومض (*). فإن جهازك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
- عندما تظهر (*) بشكل متواصل. فذلك يعني أن البيانات يتم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth.

قبل الاقتران. قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (1-16 رقمًا). وبالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

للاقتران بأحد الأجهزة. اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة. اختر الجهاز. وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا. بعد الانتهاء من عملية الاقتران. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له. انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به" - يمكن إجراء اتصالات بين جهازك وهذا الجهاز دون علمك بذلك. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط. مثل طقم أذن متوافق أو كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. [X] يشير إلى الأجهزة المصرح لها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح له" - يلزم قبول طلبات الاتصال من هذا الجهاز كل مرة على حدة.

لإلغاء عملية اقتران. انتقل إلى الجهاز ثم اختر الخيارات < مسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران. فاختر الخيارات < مسح الكل.

1 افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال. لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر. افتح الاستوديو.

2 اختر العنصر. ثم الخيارات < إرسال > Bluetooth. تبدأ الأجهزة ذات تقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

رموز الأجهزة هي: [X] الكمبيوتر. [X] الهاتف. [X] جهاز الصوت أو الفيديو. [X] الجهاز الآخر.

لمقاطعة البحث. اختر إيقاف.

3 اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

4 إذا طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات. فستصدر نغمة. وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة". الصفحة 91.

5 بعد تحقيق الاتصال. يتم عرض جاري إرسال البيانات. حافظte الرسائل المرسلte الموجودة في الرسائل لا تحفظ الرسائل المرسلte باستخدام اتصال Bluetooth.

☀ تلميح! عند البحث عن الأجهزة. قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد لجهازك. أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

لفتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة (X). في شاشة العرض الرئيسية لتطبيق Bluetooth. اضغط على [X].

تلميح! في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة أثناء اتصالك به، فسيتم حذف الاقتران في الحال. ثم إيقاف الاتصال.

استلام البيانات

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة. مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. فإذا قبلت الرسالة، يظهر الرمز  ويوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل"، الصفحة ٤٧.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < متوقف.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متوافق.

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى عين أي شخص ولا تسمح بتدخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. بعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات واستلامها باستخدام الأشعة تحت الحمراء

١ تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بجهازك الإرسال والاستقبال تواجه بعضها البعض. وأنه لا توجد عوائق بين الجهازين. تصل المسافة المناسبة بين الجهازين إلى ١ متر (٣ أقدام).

٢ يقوم مستخدم جهاز الاستقبال بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء.

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهازك لاستقبال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، اضغط على . ثم اختر التوصيل < IR.

٣ يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات. لإرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات. ثم اختر الخيارات < إرسال < IR.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة عقب تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدء الاتصال من جديد.

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. يُشار إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء الجديدة بالرمز .

عند وميض الرمز  فهذا يعني أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.

عندما يظهر الرمز  باستمرار، فهذا يعني أن اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. وأن الجهاز مستعد لإرسال بيانات واستقبالها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به.

التي تمت إضافتها أو خديتها أو مسحها أو استبعادها (عدم مزامنتها) في جهازك أو على مركز الخدمة.

التزامن



مدير الاتصال



اضغط على . واختر التوصيل < م. الاتصال. لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات في شبكة GSM و UMTS وشبكة LAN اللاسلكية. اختر اتصالات بيانات نشطة. للبحث عن شبكات LAN لاسلكية متاحة في النطاق. اختر WLAN متاحة.

اتصالات البيانات

في شاشة العرض اتصالات نشطة. يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة: مكالمات البيانات (D) واتصالات حزم البيانات (=) واتصالات شبكة LAN اللاسلكية (⊞).

 ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحديث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال. اختر الخيارات < قطع الاتصال. لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة. اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل. لعرض تفاصيل اتصال. اختر الخيارات < التفاصيل. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

اضغط على . واختر التوصيل < التزامن. يُمْكِنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو التقويم أو الأسماء الخاصة بك أو البريد الإلكتروني مع مختلف تطبيقات التقويم ودليل العناوين المتوافقة على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. كما يمكنك أيضًا إنشاء ضبط التزامن أو تعديله.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على معلومات حول مدى توافق SyncML. اتصل بمورد التطبيق الذي تريد إجراء تزامن بيانات الجهاز الخاصة بك معه.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٨.

تزامن البيانات

في الشاشة الرئيسية لعرض التزامن. يمكنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة.

1 اختر أحد أوضاع التزامن. ثم اختر الخيارات < تزامن. تظهر حالة التزامن على الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي. اختر إلغاء.

2 يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. اختر نعم لعرض ملف السجل الذي يوضح حالة التزامن وعدد القيود

شبكة LAN اللاسلكية



الشبكة المحلية

تعرض شاشة شبكة LAN اللاسلكية المتاحة قائمة بشبكات LAN اللاسلكية الموجودة داخل النطاق ووضع الشبكة الخاص بها (أساسي أو مؤقت). بالإضافة إلى مؤشر قوة الإشارة. كما يظهر الرمز للشبكات ذات التشفير. والرمز إذا كان جهازك به اتصال نشط في الشبكة.

لعرض تفاصيل شبكة. اختر الخيارات < التفاصيل.
إنشاء نقطة وصول للإنترنت

1 اضغط على واختر التوصيل < م الاتصال < WLAN متاحة.

2 يبحث الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية في النطاق. انتقل إلى الشبكة التي ترغب في إنشاء نقطة وصول للإنترنت بها. واختر الخيارات < تحديد نقطة الوصول.

3 يقوم الجهاز بإنشاء نقطة وصول للإنترنت بضبط افتراضي. لعرض هذا الضبط أو تغييره. انظر "نقاط الوصول".
الصفحة ١١٤.

تهيئة التلفزيون

اضغط على . واختر التوصيل < خرج التلفاز. اختر ما يلي:

نظام التلفاز - اختيار PAL لتنسيق نظام تلفزيون PAL وSECAM أو NTSC لتنسيق نظام تلفزيون NTSC.

الراديو - لاختيار ٤:٣ أو ١٦:٩.

جهازك متوافق مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). يمكنك إنشاء شبكة محلية وتوصيل أجهزة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) بدعم شبكة LAN اللاسلكية على الشبكة باستخدام جهاز نقطة وصول خاص بشبكة LAN لاسلكية أو موجه شبكة LAN لاسلكية. وذلك مثل جهازك Nokia وكمبيوتر متوافق وطابعة متوافقة ونظام صوت متوافق أو تلفزيون. أو نظام صوت أو تلفزيون مجهزة بمستقبل وسائط لاسلكي متوافق.

إن استخدام وظيفة شبكة LAN اللاسلكية الخاصة بجهازك Nokia في شبكة محلية يتطلب إعداد اتصال محلي لشبكة LAN لاسلكية عاملة وتمكين الأجهزة المحلية المستهدفة الأخرى من العمل مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP واتصالها بنفس الشبكة المحلية.

يمكنك مشاركة ملفات وسائط محفوظة في الاستوديو مع أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP باستخدام الشبكة المحلية. لإدارة ضبط شبكة محلية. اضغط على . واختر التوصيل < شبكة محلية. يمكنك أيضاً استخدام الشبكة المحلية لعرض ملفات وسائط متوافقة أو تشغيلها أو نسخها أو طباعتها من الاستوديو. انظر "عرض ملفات الوسائط". الصفحة ٩١.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة LAN اللاسلكية. استخدم خصائص الشبكة المحلية في شبكة LAN الأساسية اللاسلكية مع جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية وتشفير في وضع تمكين.

إذا كنت تستخدم اتصال شبكة LAN اللاسلكية في شبكة ليس بها تشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة ملفات مع الأجهزة أخرى، أو لا تقم بمشاركة أي ملفات وسائط خاصة. لتغيير ضبط المشاركة، انظر "ضبط الشبكة المحلية"، الصفحة ٩٥.

معالج UPnP

عند الوصول لتطبيق الشبكة المحلية للمرة الأولى، يتم فتح معالج الإعداد حيث يساعدك على تحديد ضبط الشبكة المحلية لجهازك. وللاستخدام معالج الإعداد في وقت لاحق، في شاشة العرض الرئيسية للشبكة المحلية، اختر **الخيارات > تشغيل المعالج**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متوافق بالشبكة المحلية، ينبغي أن تقوم بتثبيت برنامج مركز خدمة الوسائط المحلية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من قرص الفيديو الرقمي DVD-ROM المرفق مع الجهاز.

ضبط الشبكة المحلية

لمشاركة ملفات وسائط محفوظة في الاستوديو مع أجهزة UPnP متوافقة أخرى من خلال شبكة LAN اللاسلكية، يجب عليك إنشاء نقطة وصول محلية للإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية الخاصة بك وتثبيتها، ثم تهيئة تطبيق شبكة محلية. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٨٦.

الخيارات المتعلقة بـ شبكة محلية غير متاحة في الاستوديو قبل أن يتم تكوين ضبط شبكة محلية.

هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

يكون جهازك متصلاً بالشبكة المحلية فقط إذا قبلت طلب اتصال من جهاز آخر، أو في الاستوديو. اختر الخيار لعرض ملفات وسائط أو تشغيلها أو طباعتها أو نسخها على جهازك Nokia أو البحث عن أجهزة أخرى في شبكة محلية.

معلومات حماية هامة

عندما تقوم بتهيئة شبكة LAN المحلية اللاسلكية، قم بتمكين طريقة للتشفير، أولاً على جهاز نقطة الوصول الخاص بك، ثم على الأجهزة الأخرى التي تنوي توصيلها بشبكته المحلية. راجع مستندات الأجهزة. احتفظ بأي رموز سرية للمروور وفي مكان آمن بعيداً عن الأجهزة.

لعرض الضبط الخاص بنقطة الوصول إلى الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية أو تغييره في جهازك Nokia، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٤.

إذا قمت باستخدام وضع التشغيل المؤقت لإنشاء شبكة محلية مع جهاز متوافق، قم بتمكين أحد طرق التشفير في وضع حماية WLAN عند قيامك بتكوين نقطة وصول للإنترنت. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المؤقتة.

يقوم جهازك بإخطارك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به وبالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

ضبط التكوين

لتكوين شبكة محلية، اختر التوصيل < شبكة محلية > الضبط، واختر ما يلي:

نقطة وصول محلية - اختر السؤال دوما إذا كنت تريد أن يسألك الجهاز عن نقطة الوصول المحلية في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية أو اختر إنشاء جديد لإنشاء نقطة وصول جديدة أو اختر بلا. في حالة عدم تمكين ضبط الحماية الخاص بشبكة LAN اللاسلكية في الشبكة المحلية الخاصة بك، سوف يظهر لك تحذير حماية، يمكنك الاستمرار، وتشغيل حماية الشبكة LAN اللاسلكية فيما بعد، أو إلغاء تعريف نقطة الوصول وتشغيل حماية شبكة LAN اللاسلكية أولاً. انظر شبكة LAN اللاسلكية في "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٤.

اسم الجهاز - أدخل اسماً لجهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتوافقة في الشبكة المحلية.

تشغيل المشاركة وتحديد المحتوى

اختر التوصيل < شبكة محلية > مشاركة المحتوى.

مشاركة المحتوى - للسماح بمشاركة ملفات وسائط مع أجهزة متوافقة أو رفضها، لا تقم بتشغيل مشاركة محتوى قبل أن يتم تكوين الضبط الآخر بالكامل. إذا قمت بتشغيل مشاركة محتوى، فإن الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية يمكنها عرض ملفات قمت باختيارها ونسخها للمشاركة في الصور والفيديو والموسيقى

لاختيار ملفات وسائط للمشاركة مع أجهزة أخرى من الصور والفيديو والموسيقى أو لعرض حالة مشاركتهم، اختر مشاركة المحتوى.

عرض ملفات الوسائط

لتوصيل كمبيوتر متوافق بالشبكة المحلية، يجب تثبيت برنامج مركز خدمة الوسائط المحلية من قرص الفيديو الرقمي DVD-ROM المرفق مع جهازك Nokia.

في حالة تشغيل مشاركة محتوى في جهازك، فإن الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية يمكنها عرض ملفات الوسائط التي قمت باختيارها ونسخها للمشاركة في مشاركة المحتوى. إذا لم تكن ترغب في تمكين الأجهزة الأخرى من الوصول إلى الملفات الخاصة بك، فقم بإغلاق مشاركة محتوى. حتى في حالة إغلاق مشاركة محتوى في جهازك، لا يزال بإمكانك عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز شبكة محلية أخرى ونسخها، وذلك في حالة سماح الجهاز الآخر بذلك.

ملفات الوسائط المخزنة في جهازك

لاختيار صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت مخزنة في جهازك وإظهارها في شبكة محلية أخرى، مثل تليفزيون متوافق، قم بعمل ما يلي:

- ١ في الاستوديو، اختر صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوت.
- ٢ اختر الخيارات < العرض عبر شبكة محلية.
- ٣ اختر أحد الأجهزة المتوافقة التي يظهر فيها ملف الوسائط. تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الآخر وجهازك. كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت فقط في الجهاز الآخر.

نسخ ملفات الوسائط

لنسخ ملفات وسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوافق. مثل كمبيوتر متوافق مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP. اختر أحد الملفات في الاستوديو. ثم اختر الخيارات < نقل ونسخ > نسخ إلى شبكة محلية أو نقل إلى شبكة محلية. ليس من الضروري تشغيل مشاركة محتوى.

لنسخ ملفات أو نقلها من الجهاز الآخر إلى جهازك. اختر أحد الملفات في الجهاز الآخر. ثم اختر الخيارات < نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة (اسم بطاقة الذاكرة إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة متوافقة متاحة). ليس من الضروري تشغيل مشاركة محتوى.

المودم



اضغط على . واختر التوصيل < المودم. لتوصيل جهازك بكمبيوتر متوافق عن طريق الأشعة تحت الحمراء. لاستخدامه كمودم. اضغط على . وللتعرف على كيفية توصيل الأجهزة. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء". الصفحة ٩٢.

تحديد الموقع

اضغط على . واختر التوصيل < المستعرض أو المواقع.

ملفات الوسائط المخزنة في الجهاز الآخر

لاختيار ملفات وسائط مخزنة على جهاز شبكة محلية آخر وعرضها على جهازك. (أو على تليفزيون متوافق). قم بعمل ما يلي:

- ١ في الاستوديو. اختر الشبكة المحلية. يبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة متوافقة أخرى. تبدأ أسماء الأجهزة في الظهور على الشاشة.
 - ٢ اختر أحد الأجهزة من القائمة.
 - ٣ اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتاحة على خصائص الجهاز الآخر.
 - ٤ اختر الصورة أو مقطع الفيديو أو مقطع الموسيقى الذي ترغب في عرضه. ثم اختر الخيارات < العرض عبر شبكة محلية. (للصور والفيديو) أو التشغيل عبر شبكة محلية (للموسيقى).
 - ٥ اختر الجهاز الذي يظهر فيه الملف.
- إيقاف مشاركة ملف الوسائط. اختر الخيارات < إيقاف العرض. لطباعة صور محفوظة في الاستوديو من خلال شبكة محلية باستخدام طابعة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP. اختر خيار الطباعة في الاستوديو. انظر "طباعة صورة". الصفحة ٣٦. ليس من الضروري تشغيل مشاركة المحتوى.
- للبحث في ملفات بمعايير مختلفة. اختر الخيارات < بحث. لفرز الملفات التي تم العثور عليها. اختر الخيارات < فرز بـ.

لزيد من المعلومات عن المواقع والمستعرض: انظر نشرة "التطبيقات الإضافية" الخاصة بجهازك على الموقع: www.nseries.com/support. أو على موقع Nokia المحلي الخاص بك.

ضبط تحديد الموقع

اضغط على . واختر التوصيل < الموقع.

لاستخدام جهاز استقبال GPS الخارجي المتوافق باتصال Bluetooth، قم بتمكين Bluetooth GPS. يمكن أن تستخدم معلومات الموقع بواسطة التطبيقات المتوافقة الموجودة على جهازك.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية. وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع. ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

يجب أن يُستخدم GPS كمساعد في الملاحة فقط. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة. ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة. وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS ووجودتها.

بواسطة المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بمواقع معينة وعرضها على جهازك. بواسطة المستعرض، يمكنك الوصول إلى معلومات توجيه المسار لجهة مختارة. ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ومعلومات السفر. مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر. والمدة التقريبية للسفر.

قد تتطلب بعض الميزات في المواقع والمستعرض استخدام جهاز استقبال GPS متوافق.

المكتب



المسجل



العملة الأساسية وأسعار صرف العملات

اختر النوع < العملة > الخيارات < أسعار العملة > قبل تحويل عملات. ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة. حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



الحاسبة



اضغط على ، واختر المكتب < الحاسبة >.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



ملاحظات



لكتابة ملاحظات بتنسيق txt، اضغط على ثم اختر المكتب < ملاحظات >.

لتسجيل المذكرات الصوتية، اضغط على ثم اختر المكتب < المسجل >. لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء إجراء مكالمات صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

المحول



لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى، اضغط على ثم اختر المكتب < المحول >.

المحول ذو دقة محدودة. ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢ في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها. في حقل الوحدة التالي، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.

٣ في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر تلقائيًا ليعرض القيمة المحولة.



تطبيق Zip manager

استخدم تطبيق Zip manager لضغط الملفات. وتشغل الملفات المضغوطة مساحة ذاكرة أقل وهي أكثر ملائمة للإرسال إلى أجهزة متوافقة.

لفتح هذا التطبيق: اضغط على . واختر المكتب < Zip. لإنشاء ملفات أرشيف أو لإدارتها أو لتغيير ضبطها: اختر الخيارات ثم اختر الخيار المطلوب من ذلك.

يمكنك تخزين ملفات الأرشيف على الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة.

Quickword

باستخدام تطبيق Quickword يمكنك عرض مستندات Microsoft Word الأصلية بواسطة جهازك.

يدعم تطبيق Quickword عرض المستندات المحفوظة بتنسيقات .doc و .txt التي تم إنشاؤها بواسطة برامج Microsoft Word 97 و 2000 و XP. ليست كل الاختلافات أو الخصائص لتنسيقات الملفات المذكورة مدعومة.

لفتح مستند: اضغط على . ثم اختر المكتب < Quickoffice < Quickword ثم اختر المستند المطلوب فتحه. انظر أيضًا "معلومات إضافية"، الصفحة ١٠١.

Quicksheet

باستخدام تطبيق Quicksheet يمكنك عرض ملفات Microsoft Excel بواسطة جهازك.

يدعم تطبيق Quicksheet عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق .xls والتي تم إنشاؤها بواسطة برامج Microsoft Excel 97 أو 2000 أو XP. ليست كل الاختلافات أو الخصائص لتنسيقات الملفات المذكورة مدعومة.

لفتح جدول بيانات: اضغط على . ثم اختر المكتب < Quickoffice < Quicksheet ثم اختر جدول البيانات المطلوب فتحه.

انظر أيضًا "معلومات إضافية"، الصفحة ١٠١.

Quickoffice



باستخدام تطبيقات Quickoffice يمكنك عرض مستندات .doc و .ppt و .txt علمًا بأنه ليست كل تنسيقات الملفات أو خصائصها مدعومة في هذه التطبيقات. وكذلك نظام Apple Macintosh ليس مدعومًا.

لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اضغط على  ثم اختر المكتب < Quickoffice. يتم فتح قائمة بالملفات ذات التنسيقات .doc و .xls و .ppt و .txt المحفوظة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.

لفتح Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint، اضغط على  للوصول لشاشة العرض المطلوبة.

Quickpoint

باستخدام تطبيق **Quickpoint** يمكنك عرض العروض التقديمية لبرنامج Microsoft PowerPoint بواسطة جهازك.

يدعم تطبيق **Quickpoint** عرض العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بتنسيق ppt بواسطة برنامج Microsoft PowerPoint 2000 و XP. ليست كل الاختلافات أو الخصائص لتنسيقات الملفات المذكورة مدعومة.

لفتح عرض تقديمي: اضغط على . ثم اختر **المكتب < Quickoffice** ثم اختر العرض التقديمي المطلوب.

انظر أيضًا "معلومات إضافية"، الصفحة ١٠١.

معلومات إضافية

إذا واجهتك مشاكل مع التطبيق **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**، فقم بزيارة الموقع www.quickoffice.com لمزيد من المعلومات. كما يمكن الحصول على الدعم أيضًا من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.

تطبيق Adobe reader



باستخدام تطبيق Adobe Reader يمكنك قراءة مستندات PDF على شاشة جهازك.

تم تهيئة هذا التطبيق لعرض محتوى مستندات PDF يتلاءم مع الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى. حيث يوفر مجموعة محدودة فقط من المزايا بالمقارنة بإصدارات الكمبيوتر.

لفتح مستندات: اضغط على . واختر **المكتب < Adobe PDF**.

وسيتم سرد أحدث الملفات في شاشة عرض الملف. ولفتح مستند، انتقل إليه، ثم اضغط على .

استخدم م. الملفات لتصفح المستندات المخزنة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة الذاكرة ولفتحها.

معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.adobe.com.

للاشتراك في طرح الأسئلة والاقتراحات والمعلومات حول التطبيق، تفضل بزيارة موقع Adobe Reader للمساهمة في منتدى مستخدمي Symbian OS على العنوان <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

قارئ الباركود



استخدم تطبيق قارئ الباركود لفك أنواع عديدة من الرموز (مثل، رموز الباركود والرموز التي توجد في الجلات). قد تحتوي الرموز على معلومات مثل روابط URL، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف.

لقراءة الباركود وفكه، اضغط على . واختر **المكتب < الباركود**.

لقراءة كود. اختر قراءة الكود. قم بوضع الكود بين الخطوط الحمراء على الشاشة. يحاول الباركود مسح الكود ضوئياً وفك شفرته؛ ويتم عرض المعلومات التي تم فك شفرتها على الشاشة.

لحفظ البيانات التي تم قراءتها. اختر الخيارات < حفظ. يتم حفظ البيانات في تنسيق bcr..

لعرض المعلومات التي تم فك شفرتها وحفظها من قبل في شاشة العرض الرئيسية. اختر البيانات المحفوظة. لفتح كود. اضغط على [■].

عند عرض معلومات الفك. والروابط المختلفة. وأرقام الهواتف. وعناوين البريد الإلكتروني. يشار إليها برموز توجد في الجزء العلوي من الشاشة في الاتجاه التي تظهر فيه في معلومات الفك.

وبعد قراءة الكود. اختر الخيارات ومن الخيارات التالية:

قراءة كود جديد - لقراءة كود جديد

فتح الرابط - لفتح رابط URL

إضافة إلى العلامات - لحفظ رابط URL إلى العلامات في الويب

إنشاء رسالة - لإرسال رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني

إلى جهاز متوافق

إضافة إلى الأسماء - لإضافة رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني

أو عنوان URL في الأسماء

اتصال - للاتصال برقم هاتف

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب الرابط المميز.

يدخل الجهاز في وضع الاستعداد لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم التمكن من تنشيط الباركود أو عدم الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. لمواصلة القراءة أو عرض المعلومات المحفوظة. اضغط على [■].

تخصيص الجهاز

- لتغيير الاختصارات المخصصة لعمليات الضغط المختلفة لفتح الاختيار الأوسط ومفاتيح الاختيار الأيسر واليمين في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ١١١.
- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد. اضغط على **⌚**. ثم اختر التطبيقات < الساعة < الخيارات < الضبط < نوع الساعة < تناظري أو رقمي.
- لتغيير رسالة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك. اضغط على **⌚**. ثم اختر الأدوات < الضبط < الهاتف < عام < الترحيب أو الشعار.
- لتغيير عرض القائمة الرئيسية. في القائمة الرئيسية. اختر الخيارات < تغيير العرض < شبكة أو قائمة.
- لإعادة ترتيب القائمة الرئيسية. في القائمة الرئيسية. اختر الخيارات < نقل أو نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة. يمكن نقل التطبيقات الأقل استخدامًا إلى الحافظات. ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

الأوضاع - ضبط النغمات



لضبط وتخصيص نغمات الرنين. ونغمات تنبيه الرسائل. ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين. اضغط على **⌚**. ثم اختر الأدوات < الأوضاع.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص في قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا لمزود الخدمة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

قد تختلف الصور في هذا الدليل عن شاشة الجهاز.

- لاستخدام شاشة وضع الاستعداد للوصول السريع إلى أكثر التطبيقات استخدامًا. انظر "وضع الاستعداد النشط". الصفحة ١٠٥.



- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو ما يظهر في الشاشة المؤقتة. انظر "تغيير شكل جهازك". الصفحة ١٠٥.

- لتخصيص نغمات الرنين. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات". الصفحة ١٠٣ و"إضافة نغمات رنين لأسماء". الصفحة ٥٨.

لتغيير الوضع. اضغط على (1) في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واختر موافق.

لتعديل أحد الأوضاع. اضغط على (2) ثم اختر الأدوات < الأوضاع. انتقل إلى الوضع. ثم اختر الخيارات < تخصيص. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره. واضغط على (3) لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز (4). يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء الاختيار. لإيقاف الصوت. اضغط على أي مفتاح.

عند اختيار نغمة. تقوم حافظة النغمات المنزلة بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك اختيار علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

إذا كنت تريد أن يتم نطق اسم المتصل عند رنين الجهاز. اختر الخيارات < تخصيص < نطق اسم المتصل < تشغيل. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظاً في الأسماء. لإنشاء وضع جديد. اختر الخيارات < إنشاء جديد.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع غير متصل بالشبكة، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما هو موضح بالعلامة X في منطقة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع إشارات الهاتف اللاسلكية الواردة إلى الجهاز والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل. يتم وضعها في صندوق الحفظ ليتم إرسالها في وقت لاحق.

عندما يكون وضع غير متصل بالشبكة نشط. يمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة (U)SIM.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة. لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات. أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات. يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.

عند قيامك بتنشيط وضع غير متصل بالشبكة. لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة). على سبيل المثال. لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. تذكر أن تدعن لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية واستخدامه. انظر "شبكة LAN اللاسلكية". الصفحة ٨٦.

للخروج من وضع غير متصل بالشبكة. اضغط على (1). واختر وضعاً آخر. يقوم الجهاز بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (شرط وجود قوة إشارة كافية). في حالة تنشيط اتصال Bluetooth قبل استخدام وضع غير متصل بالشبكة. سيتم إلغاء تنشيطه. يُعاد تنشيط اتصال Bluetooth آلياً بعد الخروج من وضع غير متصل بالشبكة. انظر "الضبط". الصفحة ٨٩.

وضع الاستعداد للنشط

استخدم شاشة وضع الاستعداد للوصول السريع إلى أكثر التطبيقات استخداماً. بشكل افتراضي، يكون وضع الاستعداد النشط في وضع تشغيل.

اضغط على . واختر الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد للنشط. واضغط على . لتشغيل وضع الاستعداد للنشط أو إيقاف تشغيله.

تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد للنشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة، والتقويم، والمهام، وأحداث المشغل المدونة أدناه. انتقل إلى تطبيق أو حدث واضغط على .

لا يمكن استخدام اختصارات مفاتيح الانتقال القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد للنشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية، اضغط على . واختر الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < تطبيقات الاستعداد للنشط. واضغط على .

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولن تستطيع تغييرها.



تغيير شكل جهازك



لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية والرموز، اضغط على . ثم اختر الأدوات < الموضوعات. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة ✓. يمكنك في الموضوعات جميع عناصر مختلفة معاً من موضوعات أخرى أو اختيار صور من الاستوديو لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى الموضوعات المحزنة على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) بالرمز .

لا تتوفر الموضوعات المحزنة على بطاقة الذاكرة إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المحفوظة في بطاقة الذاكرة بدون بطاقة الذاكرة، فقم بحفظ الموضوعات في ذاكرة الجهاز أولاً.

لفتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر تنزيل موضوعات.

لتنشيط أحد الموضوعات، انتقل إليه. واختر الخيارات < تطبيق. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، اختر الخيارات < معاينة. لتعديل موضوعات، انتقل إلى موضوع. واختر الخيارات < تعديل لتغيير ضبط الخلفية وموفر الطاقة.

لإعادة الموضوع المختار إلى ضبطه الأصلي، اختر الخيارات < استرجاع موضوع أصلي عند تعديل موضوع.

الأدوات



مفتاح الوسائط المتعددة



لفتح الاختصار الافتراضي المخصص لمفتاح الوسائط المتعددة، اضغط مع الاستمرار على . لفتح قائمة بتطبيقات الوسائط المتعددة، اضغط على . لفتح التطبيق المطلوب، استخدم مفتاح الانتقال. للخروج من القائمة بدون اختيار تطبيق، اضغط على . لتغيير الاختصارات، اضغط على  و . لتغيير التطبيقات التي تظهر عند ضغطك على ، اختر الأعلى، واليسار، والمتصف، واليمين ثم التطبيق. قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولن تستطيع تغييرها.

الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في جهازك. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٦٠. لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط على  واختر الأدوات > أمر صوتي > الأوضاع.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الاستعداد، ثم انطق أمر صوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لإضافة المزيد من التطبيقات إلى القائمة، اختر الخيارات > تطبيق جديد. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، اختر الخيارات > تغيير الأمر، ثم أدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً واختصارات الكلمات واختصارات العناوين.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المؤلفة، اختر الخيارات > سماع. لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر الخيارات > الضبط. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المحددة، اختر مؤلف > إيقاف. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت (على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز)، اختر إعادة تعيين ضبط الصوت.

عنوان المضيف - أدخل عنوان URL لمركز الخدمة.

المنفذ - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماع بالتكوين - لاستلام ضبط التكوين من مركز الخدمة. اختر نعم.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم جهازك بمطابقتك بالتأكيد قبل قبول أي تكوين من مركز خدمة. فاختر لا.

التحقق من الشبكة - لاختيار ما إذا كان سيتم استخدام التحقق من الشبكة.

مدير التطبيقات



اضغط على . ثم اختر الأدوات > م. التطبيقات. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ المعتمدة على تقنية Java™ ذات الامتداد jad. أو jar.
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian . ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد .sis. قم فقط بتثبيت برامج مصممة خصيصاً لجهازك Nokia. غالباً ما يشير مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج.

مدير الجهاز



اضغط على . ثم اختر الأدوات > م. الجهاز. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وخيارات ضبط التكوين المختلفة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن يشتمل ضبط التكوين هذا على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات ضبط أخرى مستخدمة من قبل تطبيقات مختلفة في جهازك.

للاتصال مع مركز خدمة واستلام ضبط التكوين للجهاز. انتقل إلى وضع واختر الخيارات > بدء التهيئة.

للسماح باستلام ضبط التكوين من مزود الخدمة أو رفضه. اختر الخيارات > تشغيل التكوين أو إيقاف التكوين.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

اسم مركز الخدمة - أدخل اسماً لمركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة - أدخل تعريفاً فريداً لتعريف مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة - أدخل كلمة سر لتعريف جهازك إلى مركز الخدمة.

وضع الجلسة - اختر نوع الاتصال الذي يتم استخدامه للاتصال بمركز الخدمة: الإنترنت أو Bluetooth.

نقطة الوصول - لاختيار نقطة وصول تستخدم عند الاتصال بمركز الخدمة.

قد يتم نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق. أو تنزيلها أثناء التصفح. أو إرسالها إليك في رسالة وسائط متعددة. كمرفق برسالة بريد إلكتروني. أو عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في جهازك. في حال استخدام برنامج Microsoft Windows Explorer لنقل ملف. قم بحفظ الملف في بطاقة ذاكرة (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

يشير  إلى تطبيق .sis. ويشير  إلى تطبيق Java. ويشير  إلى أنه لم يتم تثبيت التطبيق بالكامل ويشير  إلى أنه تم تثبيت التطبيق على بطاقة ذاكرة متوافقة.

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت. لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومؤرّد ومَصَنَّع التطبيق. اختر الخيارات < عرض التفاصيل.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر الخيارات < عرض الشهادة. انظر "إدارة الشهادات". الصفحة ١١٩.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لتطبيق موجود. فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان

لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج المحذوفة. لاستعادة التطبيق الأصلي. قم بحذف التطبيق. وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

- الملف ذو الامتداد .jar يكون مطلوبًا لتثبيت تطبيقات Java. فإذا كان مفقودًا، سيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم يكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد .jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مؤرّد التطبيق أو مَصَنَّع.

- 1 لتحديد مكان ملف تثبيت. اضغط على . ثم اختر الأدوات < م. التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة (في حالة إدخالها) في م. الملفات. أو افتح رسالة في الرسائل < صندوق الوارد التي تحتوي على ملف تثبيت.

- 2 في م. التطبيقات. اختر الخيارات < تثبيت. في التطبيقات الأخرى. انتقل إلى ملف التثبيت. ثم اضغط على  لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

حذف التطبيقات والبرامج

انتقل إلى حزمة برامج. واختر الخيارات > حذف. اختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج. يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية. أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج. فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها. فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الضبط

اختر الخيارات > الضبط وما يلي:

فحص شهادة على شبكة - اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

عنوان الويب الافتراضي - اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

قد تتطلب بعض تطبيقات Java إجراء مكالمة هاتفية. أو إرسال رسالة. أو اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لمدير التطبيقات. انتقل إلى تطبيق واختر الخيارات > ضبط البرامج لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت. حدد مكانه في القائمة. ثم اضغط على [OK].

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق. اختر الخيارات > الذهاب إلى عنوان ويب. إذا كان متاحًا.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك. اختر الخيارات > عرض سجل.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة حتى يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو حذفه. اختر الخيارات > إرسال السجل > برسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني على الوضع الصحيح).

 هام: يدعم جهازك تطبيق مكافحة فيروسات واحد فقط. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات. فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة. تبقى ملفات التثبيت (sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة. استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق. ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. انظر "مدير الملفات". الصفحة ٢١. إذا كان ملف sis. ملحقا برسالة. قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.



مفاتيح التنشيط للمفاتح محمية بقوانين حقوق الطبع والنشر

لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز، اضغط على **٢٩**، ثم اختر الأدوات < مفاتيح وما يلي:

مفاتيح صالحة - عرض المفاتيح المتصلة بملف أو أكثر من ملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحيتها بعد.

مفاتيح غير صالحة - عرض المفاتيح غير الصالحة، وهي تعني أن الفترة الزمنية المحددة لاستخدام ملف الوسائط تم تجاوزها، أو أنه يوجد ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن مفتاح التنشيط غير متصل.

غير مستخدمة - عرض المفاتيح التي لا تتصل بأي ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح والخيارات < الحصول على مفتاح تنشيط. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب"، الصفحة ٤٩.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لمفاتيح تنشيط واضغط على **٣٠**.

الضبط



لتغيير الضبط، اضغط على ، واختر الأدوات < الضبط. لفتح مجموعة ضبط، اضغط على . انتقل إلى ضبط ترغب في تغييره، ثم اضغط على .

قد تكون بعض أنواع الضبط الخاصة بالجهاز تمت مسبقاً بواسطة مزود الخدمة، وقد لا تستطيع تغييرها.

الهاتف



عام

لغة الهاتف - تغيير اللغة المستخدمة في نصوص الشاشة في جهازك يؤثر أيضاً على التنسيق المستخدم للتاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات، على سبيل المثال، يقوم آلي باختيار اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

يؤثر تغيير ضبط لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيقات الجهاز، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة نص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

النص التنبؤي - يمكنك ضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف لكافة المحررين في الجهاز. لا يتوفر قاموس الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر الافتراضي لاستخدام الصورة الافتراضية، أو النص لكتابة رسالة ترحيب، أو الصورة لاختيار صورة من الاستوديو.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكنك إعادة بعض أنواع الضبط إلى قيمها الأصلية، للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية"، و"الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١١٧. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول في التشغيل، ولا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط - استخدام الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ١٠٥.

مفتاح الاختيار الأيسر - تعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر  في وضع الاستعداد.

مفتاح الاختيار الآمن - تعيين اختصار لمفتاح الاختيار الآمن (Ⓢ) في وضع الاستعداد.

تطبيقات الاستعداد النشط - اختيار اختصارات خاصة بالتطبيق التي ترغب في إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكنك تعيين اختصارات لوحة مفاتيح للضغوط المختلفة لمفتاح الاختيار المركزي. لا تتوفر اختصارات مفتاح الاختيار المركزي في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - يكون الضبط متاحًا فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

الشاشة

الحساسية للضوء - تعديل درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق. ومع ذلك، في حالات الإضاءة الشديدة، فإنه يتم تعديل سطوع الشاشة تلقائيًا.

مدة موافر الطاقة - اختيار المهلة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة.

مهلة الإضاءة - اختيار مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة الرئيسية.

شاشة الغطاء

اختر تخصيص وما يلي:

نظام الألوان - اختر نظام ألوان لشاشة الغطاء. لمعاينة نظام الألوان الذي تم اختياره: اختر الخيارات < معاينة. ثم أغلق

الغطاء القلاب. لتصفح أنظمة ألوان مختلفة في وضع المعاينة: انتقل إلى أعلى أو أسفل باستخدام مفتاح الانتقال الجانبي.

ضوء مؤشري بيان الحالة - اختر لونًا لمؤشر الغطاء. يمكنك اختيار ألوان مختلفة للمكالمات الفائتة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل التي لم تُقرأ. الإعداد الخاص بشحن البطارية هو تشغيل أو إيقاف.

صورة الإغلاق المتحركة - اختيار صورة متحركة قصيرة لتشغيلها عند قفل الغطاء.

نغمة الإغلاق - اختيار نغمة قصيرة لتشغيلها عند قفل الغطاء.

نغمة الفتح - اختيار نغمة قصيرة لتشغيلها عند فتح الغطاء أثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد.

اختر المكالمات وما يلي:

الرد عند فتح الغطاء القلاب - اختيار لا أو نعم.

عند إغلاق الغطاء القلاب - اختيار إنهاء المكالمات أو تنشيط السماعة الخارجية.

المكالمات



إرسال هويتي - اختر نعم ليتم إظهار رقم هاتفك على الشاشة للشخص الذي تتصل به. أو اختر لا لإخفائه عنه. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مزود الخدمة الخاص بك عندما تقوم بالاشتراك في هذه الخدمة. ويتم عرض ضبط بالشبكة.

الخط المستخدم - يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من المشتركين. أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ دون أن تكون مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن يكون بإمكانك إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 في وضع الاستعداد.

 **تلميح!** للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط - لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة). اختر إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم جهازك اتصالات حزمة البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت. ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد.

انتظار المكالمات - إذا كنت قد قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة)، فستخبرك الشبكة بمرور مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة جارية، ولتتحقق ما إذا كانت الوظيفية نشطة، اختر فحص الحالة. لضبط الوظيفة على تشغيل أو إيقاف، اختر تنشيط أو إلغاء.

رفض مكالمة بإرسال SMS - اختيار نعم لإرسال رسالة نصية إلى متصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمة أو رفضها"، الصفحة 1٥.

نص الرسالة - كتابة نص لإرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمة.

صورة في مكالمة فيديو - اختر صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً - اختيار تشغيل، ويقوم جهازك بإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على .

ملخص بعد المكالمة - تنشيط هذا الضبط في حالة إذا كنت ترغب في أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر مكالمة لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع - اختيار تشغيل، ويمكن إدارة الأرقام المحددة على مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضاً "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة 1٠.

الرد بأي مفتاح - اختيار تشغيل. للرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح من لوحة المفاتيح. ما عدا المفاتيح  و  و  و .

 **تلميح!** لإنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة LAN لاسلكية، اضغط على . ثم اختر التوصل < م. الاتصال < WLAN متاحة < الخيارات < تحديد نقطة الوصول.

لإنشاء نقطة وصول جديدة. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. لتعديل الضبط الخاص بنقطة وصول. اختر الخيارات < تعديل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - إدخال اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - اختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم بتحديثه، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. أملاً كافة الحقول التي جُدت أمامها العلامة يجب تحديثه أو جُدت أمامها علامة جمجمة حمراء. من الممكن ترك حقول أخرى فارغة ما لم تلتق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الخاصية. وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

حزم البيانات

اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات. ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

يمكنك استخدام اتصال بيانات شبكة LAN اللاسلكية. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٨١. يمكن تنشيط اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة في المرة الواحدة. لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول كما يلي:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
 - نقطة الوصول للتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
 - نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل بريد إلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

نقاط الوصول

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٨. قد تكون بعض نقاط الوصول تم ضبطها مسبقًا بواسطة مشغل الشبكة. وقد لا تستطيع تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها. ويشير الرمز  إلى نقطة وصول محمية.

 تشير إلى نقطة وصول حزمة بيانات، و  تشير إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

شبكة LAN اللاسلكية

اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم شبكة WLAN - اختيار إدخال يدوياً أو

بحث عن أسماء الشبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة. فإنه يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من خلال الضبط الخاص بجهاز نقاط الوصول.

وضع شبكة WLAN - اختيار مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة والسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية.

وضع حماية WLAN - اختيار التشفير المستخدم: WEP و802.1x (ليست للشبكات المؤقتة). أو WPA/WPA2. إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام الوظائف WEP، و802.1x، وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

ضبط حماية WLAN - إدخال الضبط الخاص بوضع الحماية المحدد:

خيارات ضبط الحماية الخاصة بـ WEP هي كالتالي:

مفتاح WEP مستخدم - اختيار رقم مفتاح WEP. يمكنك إنشاء حتى أربعة مفاتيح WEP. ينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية.

نوع التحقق - اختيار فتح أو مشترك لتحديد نوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.

طلب كلمة السر - إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز. فاختر نعم.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات. ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق - اختيار عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية - طبقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها. قم بإدخال عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة لتغيير الضبط التالي:

نوع الشبكة - اختيار ضبط IP النسخة 4 أو ضبط IP النسخة 1. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للجهاز (IP النسخة 4) - إدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عنوان DNS - في عنوان DNS الأولي: أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في عنوان DNS الثانوي: أدخل عنوان IP لمركز خدمة DSN الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي - تحديد العنوان الخاص بمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - إدخال رقم منفذ البروكسي.

ضبط مفتاح WEP - إدخال تشفير WEP (طول المفتاح).
وصيغة مفتاح WEP (ASCII أو ست عشرية). ومفتاح WEP
(بيانات مفتاح WEP بالتنسيق المحدد).

خيارات ضبط الحماية الخاصة بـ 802.1x وWPA/WPA2
هي كالتالي:

وضع WPA - اختيار طرق التحقق: EAP لاستخدام خاصية
بروتوكول التحقق التوسعي (EAP) أو المفتاح المشترك مسبقاً
لاستخدام كلمة سر. أكمل الضبط المناسب:

ضبط خاصية EAP الإضافية (فقط لخاصية EAP) - إدخال
الضبط وفقاً لما يملئه عليك مزود الخدمة.

المفتاح المشترك مسبقاً (فقط لخاصية المفتاح المشترك مسبقاً) -
إدخال كلمة سر. ينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز
نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.

تشفير TKIP - اختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام
بروتوكول تكامل المفتاح المؤقت (TKIP).

الصفحة الرئيسية - تحديد صفحة رئيسية.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة وما يلي:

ضبط IP النسخة ٤: عنوان IP للهاتف (عنوان IP للجهازك)
وقناع الشبكة الفرعية (عنوان IP للشبكة الفرعية).

البوابة الافتراضية (البوابة). وعنوان DNS - إدخال عناوين IP
لمركز خدمة DNS الأولي ومركز خدمة DNS الثانوي. اتصل
بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة ٦ < عنوان DNS - اختيار آلياً أو المعروف. أو
يحدده المستخدم.

القناة المؤقتة (خاص فقط بـ مؤقت) - لإدخال رقم قناة
(١-١١) يدوياً. اختر يحدده المستخدم.

عنوان مركز البروكسي - إدخال العنوان الخاص بمركز
خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - إدخال رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول
التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصالات حزم البيانات - إذا قمت باختيار عندما يكون متاحاً
وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات. يقوم الجهاز
بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. يتم بدء اتصال حزم
بيانات نشط بسرعة أكبر. في حالة عدم توفر تغطية حزم
بيانات. يحاول الجهاز بشكل دوري تحقيق اتصال حزم بيانات.
إذا قمت باختيار عند الحاجة. سيقوم الجهاز باستخدام
اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً أنت في
حاجة إليه.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام
الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

ضبط SIP

تحتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP لخدمات معينة
لشبكة باستخدام SIP مثل مشاركة الفيديو.

التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة"، الصفحة ١٨ وضبط اللغة في "عام"،
الصفحة ١١١.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عندما يكون نشطًا، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN. انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة ١١٨.

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. هذه الرموز تشتمل على أرقام من ٠ إلى ٩ فقط. إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة ١١٨.

جنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط مدة قفل آلي ومهلة زمنية يتم قفل الجهاز بعدها تلقائيًا. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

لإلغاء قفل الجهاز، قم بإدخال رمز القفل.

قد تستلم الضبط في رسالة نصية خاصة من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاؤها في ضبط SIP. انظر أيضًا "ضبط اتصال شخص بشخص"، الصفحة ١٣.

شبكة LAN اللاسلكية

عرض التواجد - اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض  عندما تكون شبكة LAN لاسلكية متاحة.

بحث عن شبكات - إذا قمت بضبط عرض التواجد على نعم، اختر عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة وتحديث المؤشر.

لعرض الإعدادات المتقدمة، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة. غير موصى بتغيير الإعدادات المتقدمة بشبكة LAN اللاسلكية.

التكوينات

قد تستلم ضبط مركز خدمة موثوق به من مزود الخدمة في شكل رسالة تكوين، أو قد يكون ذلك الضبط محفوظ في بطاقة USIM. يمكنك حفظ هذا الضبط في جهازك أو عرضه أو مسحه في التكوينات.

عندما يكون الهاتف مغلقاً. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

🔑 **تلميح!** لقفل الجهاز يدوياً. اضغط على (i). يتم فتح قائمة أوامر. اختر قفل الهاتف.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليطالبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة: فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رموز القفل وPIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز. فاتصل بمزود الخدمة.

رمز PIN - يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح. يتم قفل الرمز. وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN - قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

رمز PIN2 - يتم تزويد هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM. ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (رمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك. قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت هذا الرمز. فاتصل بمزود الخدمة.

رمز PUK ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2. على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM. فاتصل بالمشتغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفل. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM. فاتصل بمزود الخدمة الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان. ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات. يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية. في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو موقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض **Expired certificate** (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو **Certificate not valid yet** (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة. فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة - التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة. انتقل إلى إحدى الشهادات. ثم اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. عند فتح تفاصيل الشهادة. يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

الشهادة غير موثوق بها - لم يتم ضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق". الصفحة ١١٩.

شهادة منتهية - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.

الشهادة تالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة. يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادات تفويض. واختر الخيارات < ضبط الوثوق. استناداً لنوع الشهادة. تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

تحويل المكالمات



تثبيت Symbian < نعم - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian جديد.

الإنترنت < نعم - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.

تثبيت التطبيق < نعم - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق Java جديد.

اختر الخيارات < تعديل ضبط الوثوق لتغيير القيمة.

تتبع الكائن المحمي

بعض ملفات الموسيقى المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر قد تحتوي على مُعرف معاملات. اختر ما إذا كنت تسمح بإرسال المعرف مع ملف الموسيقى إذا قمت بإرسال الملف أو إعادة إرساله. يمكن لمزود ملف الموسيقى استخدام المعرف لتتبع مسار توزيع الملفات.

خصائص EAP الإضافية

يمكنك عرض خصائص EAP الإضافية المثبتة حالياً على جهازك (خدمة شبكة). تقوم بعض نقاط الوصول إلى الإنترنت التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية كحامل بيانات ووضع حماية WPA باستخدام الخصائص الإضافية من أجل التحقق.

حظر المكالمات



حظر المكالمات (خدمة شبكة) تتيح لك إمكانية تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو باستقبالها باستخدام جهازك. لتغيير الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

وهي الشبكة التي يستخدمها مزود الخدمة صاحب بطاقة SIM الموجودة في جهازك.

مسرد: اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي خدمة الشبكة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية - اختيار تشغيل لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

التعزيزات



اختر أحد أجهزة التعزيزات وما يلي:

الوضع الافتراضي - ضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الأجهزة الملحقة بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات" الصفحة ١٠٣.

رد آلي - ضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة تلقائيًا بعد ٥ ثوانٍ في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت. سيتم تعطيل وظيفة الرد التلقائي. لا يتوفر الرد التلقائي للهاتف النصي.

الأضواء (خاص بطاقتي السيارة) - اختيار ما إذا كنت ترغب في ضبط الأضواء لتظل في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل بعد المهلة الزمنية.

لضبط الخيار على تشغيل أو إيقاف. اختر تنشيط أو إلغاء. ولتحقق ما إذا كان الخيار نشطًا أو لا. اختر فحص الحالة. يؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات. بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي.

الشبكة



يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل تلقائيًا بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز ٣ في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمه مشغل الشبكة) - اختر الشبكة المراد استخدامها. في حالة اختيار وضع مزدوج. يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS تلقائيًا. طبقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. اتصل بمشغل الشبكة لمزيد من التفاصيل.

اختيار المشغل - اختيار آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها. أو يدوي ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر لدى الشبكة التي تم اختيارها اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية

إذا كنت تستخدم الهاتف النصي، ينبغي عليك تنشيطه
على جهازك. اضغط على . ثم اختر الأدوات > الضبط >
الجهاز الملحق > الهاتف النصي > استخدام هاتف نصي > نعم.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س وج

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان رمز القفل أو فقده، اتصل بموزع جهازك.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على معلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة اللاسلكية أو مُشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: لفتح نافذة تبديل التطبيق، اضغط مع الاستمرار على . انتقل إلى التطبيق واضغط على  لغلغ التطبيق.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لا أستطع العثور على جهاز صديقي؟

ج: تأكد أن الجهازين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدم) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الجهازين.

تأكد أن الجهاز الآخر ليس في وضع الإخفاء.

تأكد أن الجهازين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة وجود جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر التوصليل < Bluetooth > متوقف.

خدمات المتصفح

س: ماذا أفعل إذا ظهرت الرسالة التالية: لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الخدمات؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمتصفح. اتصل بمزود الخدمة للحصول على التعليمات.

الكاميرا

س: لماذا تبدو الصور مبغعة؟

ج: تخلص من الطبقة البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

س: لماذا توجد ضوضاء مسموعة من الكاميرا عند استخدام عمل البؤرة التلقائي أو التكبير البصري؟

ج: تسبب حركة عدسة التكبير وعمل البؤرة التلقائي ضوضاء ميكانيكية. اختر الخيارات < إعدادات >

التكبير/التصغير خلال التسجيل < إيقاف للتخلص من الضوضاء الميكانيكية المتسببة عن حركة العدسة أثناء التسجيل.

س: لماذا تميل الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة باستخدام الوضع الليلي لأن تكون أكثر ضوضاء في ظروف الإضاءة المظلمة مقارنة بالوضع العادي؟

ج: يتم تكبير خرج مستشعر الصورة في ظروف الإضاءة المظلمة بدرجة أكبر عند استخدام الوضع الليلي عن الوضع العادي لتوفير سطوع أفضل. وبالتالي، يزداد مستوى الضوضاء في الصورة أو الفيديو.

س: لماذا تظهر إطارات الفيديو VGA مسننة عند تنشيط تثبيت الفيديو؟

ج: يتم تكبير كل إطار فيديو من حجم أصغر داخل VGA إلى حجم VGA عند تنشيط تثبيت الفيديو. وبسبب ذلك، تقل الجودة داخل كل إطار مقارنةً بفيديو بدون وضع تثبيت.

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الجهاز؟

ج: هذه خاصية لهذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

الشبكة المحلية (أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية)

س: لماذا لا أستطيع مشاركة الملفات مع الأجهزة الأخرى؟

ج: تأكد من قيامك بتهيئة ضبط الشبكة المحلية. اختر التوصيل < شبكة محلية > مشاركة المحتوى < مشاركة المحتوى. والجهاز الآخر يكون متوافقًا مع نظام التوصيل والتشغيل UPnP.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغًا؟

ج: لعلك قد قمت بتنشيط أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية جميع الأحداث، اختر التطبيقات < السجل < الخيارات < ترشيح < كل الاتصالات.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الجهاز منخفضة؟

ج: يمكن مسح العناصر التالية بانتظام لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من صندوق الوارد والمسودات والرسائل المرسلة في الرسائل
- رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من ذاكرة الجهاز
- صفحات المتصفح المحفوظة
- الرسوم والصور الموجودة في الاستوديو

لمسح معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموقتات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى. انتقل إلى التطبيق المناظر لمسح البيانات. في حالة مسح عناصر متعددة وظهرت واحدة من الملاحظات التالية: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. حاول مسح العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بأصغر عنصر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل مسحها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الطرق التالية:

- استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل صورًا إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم احفظ هذه الصور على الكمبيوتر.
- أرسل بيانات إلى هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم؟

استقبال رسائل وسائط < إيقاف - لتجاهل كل رسائل الوسائط الواردة. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

اتصالات الكمبيوتر

س: لماذا أواجه مشاكل عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite الموجود على قرص الفيديو الرقمي DVD-ROM. المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

شبكة LAN اللاسلكية

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (شبكة WLAN) حتى رغم علمي إنني في نطاقها؟

ج: قد تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). يمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم مُعرف مخفي لمجموعة خدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرف الصحيح لمجموعة الخدمة وقمت بإنشاء نقطة وصول للإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهازك Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (شبكة WLAN) الموجودة بجهازك Nokia؟

ج: لا يمكنك إيقاف تشغيل شبكة WLAN الموجودة بجهازك Nokia. لتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد أن جهازك Nokia لا يقوم بالبحث عن الشبكات المتاحة.

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في الأسماء.

رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب عليّ فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ: الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً. لعرض نوع البيانات الموجودة لديك وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اختر مدير الملفات < الخيارات < تفاصيل الذاكرة.

س: يتم عرض الملاحظة جارٍ جلب الرسالة لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أنه تم تحديد ضبط إرسال رسائل الوسائط المتعددة بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات، اختر الرسائل وواحدًا ما يلي:

عند استلام رسالة < تأجيل الجلب - لكي يقوم مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسالة لجلبها فيما بعد. على سبيل المثال، بعد التحقق من الضبط. بعد القيام بهذا التغيير، لا يزال الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة الآن، اختر جلب في الحال.

عند استلام رسالة < رفض الرسالة - لرفض كل رسائل الوسائط الواردة. بعد هذا التغيير، يكون الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات للشبكة، ويقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بمسح رسائل الوسائط المنتظر إرسالها إليك.

لإيقاف تشغيل بحث الخلفية:

١ اضغط على . ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

٢ اختر بحث عن شبكات > مطلقاً.

٣ لحفظ التغييرات، اختر تم.

عند ضبط بحث عن شبكات على مطلقاً، فإن جهازك Nokia مازال يستمع إلى الشبكات المتاحة، ويمكنك استخدام شبكات WLAN المتاحة كالمعتاد.

معلومات البطارية

الشحن وتفريغ البطارية

البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15° درجة مئوية و 25° درجة مئوية (59° فهرنهايت و 77° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للعرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر



٣ اخذش جانب المصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠).
لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية. أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي. مثلاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧٦.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي حمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك

من Nokia الموجود على العبوة. وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا بعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها. فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية. عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١ ينبغي عند النظر إلى المصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢ عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار. (٢) نقطتان إلى اليمين. (٣) ثلاث نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضًا على الجهاز أو البطارية. أو الشاحن أو أي تعديلات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.



قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز: الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.

معلومات إضافية لسلامتك

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٨,٥ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل، أو مشبك بالحزام، أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تَحُى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات

مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخصم السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانتها من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات

التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبيين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز. باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- 1 قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- 2 قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
- 3 اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وجّهيز الهاتف للمكالمات.
- 4 أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- 5 اضغط على مفتاح الاتصال.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الامتصاص المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR)، الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٨٤ واط/كجم.

- الاتصال السريع ٦٠
- الاتصال الصوتي ٦٠
- الاتصال بأرقام محددة ٥٧
- اتصالات البيانات ٩٣
- الإنهاء ٩٣
- المؤشرات ١٦
- اتصالات الكمبيوتر ٨٨
- اتصالات حزم البيانات ١١٦
- الاختصارات ١٤
- إدارة الحقوق الرقمية. انظر مفاتيح التنشيط.
- الإذاعة ٧١
- إذاعة FM ٧١
- الإذاعة المرئية ٧١
- الإرسال
- بطاقات الأسماء وبطاقات الأعمال ٥٦
- مقاطع الفيديو ٣٣
- الاستوديو ٣١
- ترتيب الملفات في الألبومات ٣٦
- العروض التقديمية ٣٧
- عمل نسخ احتياطية من الملفات ٣٧
- وضع خرج التليفزيون ٣٥
- الأصوات
- تسجيل الأصوات ٩٩
- كتم نغمة رنين ٦٥

الأغاني

- النقل ٤٠
- أفلام، وأفلام muvees ٧٥
- الإنترنت. انظر الويب.
- أوامر USSD ٤٤
- أوامر الخدمة ٤٤
- الأوامر الصوتية ١٠٦
- الأوضاع ١٠٣
- الأوضاع ١٤، ١٣، ١٢

ب

- البرامج ١٠٨
- البريد الإلكتروني ٤٦
- الجلب التلقائي ٥٠
- جلب من صندوق البريد ٤٩
- صندوق البريد البعيد ٤٩
- الضبط ٥٣
- عرض المرفقات ٥٠
- فتح ٥٠
- بصمات الصوت ١٠٦، ١٠٦
- بطاقات الأسماء
- الإرسال ٥٦
- إرفاق صور ٥٦
- حفظ نغمات DTMF ١٦
- بطاقة SIM
- الرسائل ٥١
- نسخ الأسماء والأرقام ٥٧
- بطاقة الذاكرة ٢٠

ت

- التاريخ ١٨
- تحديد الموقع ٩٧
- التحكم في مستوى الصوت ١٧، ٥٩
- التخصيص ١٠٥
- التزامن ٩٣
- تطبيق تنزيل ٢٢
- تطبيق Adobe reader ١٠١
- تطبيق التعليقات ٢٢
- تطبيقات ١٠٧، ١٠٨
- تطبيقات إضافية ٢٣
- تطبيقات المكتب ١٠٠
- تعديل مقاطع الفيديو ٣٢
- التقويم ١٩
- تنسيقات الملفات
- jad، jar و .sis ١٠٧
- RealPlayer ٧٣

ح

- حماية حقوق النشر والطبع.
- انظر مفاتيح التنشيط.

د

- دليل الهاتف انظر بطاقات الأسماء

ذ

- الذاكرة ٢١
- الذاكرة الوسيطة. مسح ٨٥

ر

- الرسائل الصوتية ٥٩
- رسائل الوسائط المتعددة ٤٦
- الرسائل
- البريد الإلكتروني ٤٦
- الرسائل النصية ٥١
- رسائل الوسائط المتعددة ٤٦
- رمز PIN ١١٨
- رمز UPIN ١١٨
- رمز UPUK ١١٨
- رمز الحماية. انظر رمز القفل.
- رمز القفل ١١٨
- الرموز ١١٧، ١١٨

س

- الساعة ١٨
- السجل ٦٨
- سجل المكالمات. انظر السجل.
- السماعة الخارجية ١٧

ش

- شبكة LAN اللاسلكية ٨٦
- إنشاء نقطة وصول للإنترنت ٨٧، ٩٤
- انظر أيضًا UPnP.
- الحماية ٩٥
- ضبط نقاط الوصول ١١٥
- المعالج ٨٧
- الشهادات ١١٩

ص

- صندوق البريد ٤٩، ٥٠

ض

- صندوق البريد البعيد ٤٩
- صندوق البريد الصوتي ٥٩، ١٢٠
- ضبط الاتصال ١١٣
- ضبط سماعة الأذن ١٢١
- ضبط طقم السمع ١٢١
- ضبط
- اتصال Bluetooth ٨٩
- اتصالات البيانات ١١٣
- التاريخ والوقت ١١٧
- تحويل المكالمات ١٢٠
- تخصيص الجهاز ١٠٣
- التقويم ٧٠
- حظر المكالمات ١٢٠
- رمز PIN ١١٨
- رمز UPIN ١١٨
- رمز UPUK ١١٨
- رمز القفل ١١٨
- رموز الوصول ١١٧
- الشاشة ١١٢
- الشاشة المؤقتة ١١٢
- الشهادات ١١٩
- الضبط الأصلي ١١١
- اللغة ١١١

ط

- طقم اللايدوي. انظر السماعة الخارجية.

ع

- العلامات ٨٤
- عمل نسخ احتياطية ٢٠

غ

- غفوة ١٨

ف

- فيديو الإنترنت ٧٧
- فيديو عند الطلب ٧٦

ق

- القائمة. إعادة الترتيب ١٠٣

ك

- الكاميرا
- تعديل مقاطع الفيديو ٣٢
- حفظ مقاطع الفيديو ٢٤
- ضبط إعداد الصورة ٢٩
- ضبط الإضاءة والألوان ٢٩
- ضبط كاميرا الصور الثابتة ٢٧
- ضبط مسجل الفيديو ٢٥
- الفلاش ٢٩
- المشاهد ٢٨
- الموقت الذاتي ٢٨
- وضع التسلسل ٢٨
- وضع الصور ١٣

م

- المؤشرات ١٦
- مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite
- بيانات التقويم ٦٩
- عرض بيانات ذاكرة الهاتف ٢١
- نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة
- الذاكرة ٣٩
- مدير الجهاز ١٠٧

R
vr RealPlayer
U
٩٥ UPnP

نغمة رنين شخصية ٥٨
نقاط الوصول ١١٣، ١١٤
نقل المحتوى ١٥
نقل الموسيقى ٤٠

9

وضع SIM البعيد ٩٠
وضع الاستعداد ١٠٣
الوقت ١٨
الويب ٨٠

B

الأرقام الصادرة ٦٦
تحويل ٦٦
ضبط تحويل المكالمات ١٢٠
المدة ٦٧
المكالمات الدولية ٥٩
المكالمات الواردة ٦٦
مكالمة جماعية ٥٩
مكالمة فيديو ٦٥، ٦١
ملف sis ١٠٧
ملفات pdf ١٠١
ملفات svg ٣٧
ملفات الوسائط ٧٣، ٧٤
المنبه ١٨
المودم ٩٧
الموضوعات ١٠٥

G

GPS

تحديد الموقع ٩٧

I

IAP. انظر نقاط الوصول.

J

Java. انظر التطبيقات.

Q

١٠٠ Quickoffice

مدير الملفات ٢١
مسح الشاشة. انظر وضع الاستعداد.
مشغل الفيديو. انظر RealPlayer.
مُشغل الموسيقى ٣٩
نقل الموسيقى ٤٠
معلومات الاتصال ٢٢
معلومات الدعم ٢٢
مفاتيح التنشيط ١١٠
مقاطع الصوت ٣١
مقاطع الفيديو ٣١
المكالمات

الأرقام الصادرة ٦٦

تحويل ٦٦

ضبط تحويل المكالمات ١٢٠

المدة ٦٧

المكالمات الدولية ٥٩

المكالمات الواردة ٦٦

مكالمة جماعية ٥٩

مكالمة فيديو ٦٥، ٦١

ملف sis ١٠٧

ملفات pdf ١٠١

ملفات svg ٣٧

ملفات الوسائط ٧٣، ٧٤

المنبه ١٨

المودم ٩٧

الموضوعات ١٠٥

N

نسخ الأسماء ٥٧

نغمات الرنين

الاستلام في هيئة رسالة نصية ٤٧