



NOKIA
Nseries

מדריך למשתמש

Nokia N93i-1

© 0434 €

הצהרת התאמה NOKIA CORPORATION

המוצר RM-156 תואם לדרישות המחייבות

ולתנאים/רלוונטיים אחרים בהנחיית 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_comformity.

Nokia 2007 ©. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nseries, N93i, Visual Radio ו-Pop-Port הם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סמן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו כזוהי שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.



This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק ידוא מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי מ-MPEG LA, LLC. ראה <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממענקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שה" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. פיקוח ייצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC/INDUSTRY CANADA

ההתקן שברשותך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמך לצידוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלות מותרות בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים או התאמות כלשהם שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לגרום לביטול הרשות שניתנה למשתמש להפעיל יצור זה.

יישומי צד-שלישי שמציעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משיכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על-ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

תוכן עניינים

22	מידע קשר ותמיכה של Nokia
23	תחילת העבודה
23	יישומים נוספים
24	מצלמה
24	הקלטת קטעי וידאו
26	צילום תמונות
31	גלריה
31	הצגה ועיון בקבצים
31	תמונות ווידאו קליפים
32	עריכת וידאו קליפים
34	עריכת תמונות
35	מצגת שקופיות
35	מצב יציאת טלוויזיה
36	אלבומים
36	הדפסת תמונה
37	פינוי זיכרון
37	גיבוי קבצים
37	מצגות
37	Print Online
38	שיתוף מקוון

8	למען ביטחונך
11	התחברות
12	Nokia N93i שלך
12	מצבים
14	קיצורים
15	הגדרות
15	ברוכים הבאים
15	העברת תוכן מהתקן אחר
16	מחווים חיוניים
17	נעילת מקשים
17	בקרת עוצמת קול ורמקול
18	שעון
19	דיבורית אישית
19	רצועות אחיזה ומכסה עדשה
19	כרטיס זיכרון
21	מנהל קבצים
22	הורד!
22	משחקים
22	עזרה
22	הדרכה

לוח-שנה.....69

69	יצירת ערכי לוח-שנה
69	בקשות פגישה
70	תצוגות לוח-שנה
70	ניהול רשומות בלוח השנה
70	הגדרות לוח-שנה

יישומים.....71

71	רדיו חזותי
73	RealPlayer
75	Adobe Flash Player
75	במאי סרטים
76	מרכז הווידאו

אינטרנט.....79

79	נקודת גישה לאינטרנט
79	הרשת
81	שירותים
83	תצוגת סימניות
83	הורדה ורכישה של פריטים
84	סיום חיבור
84	אבטחת חיבור

קישוריות.....85

85	רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית
87	חיבורי מחשב

39	נגן מוסיקה
39	הוספת מוסיקה
39	השמעת מוסיקה
40	ספריית מוסיקה
40	העברת מוסיקה

הודעות.....43

44	כתיבת טקסט
45	כתיבה ושליחה של הודעות
47	דואר נכנס—קבלת הודעות
49	תא דואר
51	הצגת הודעות בכרטיס SIM
51	הגדרות העברת הודעות

אנשי קשר (ספר טלפונים).....56

56	שמירת שמות ומספרי טלפון
57	העתקת אנשי קשר
58	הוספת צלצולים עבור אנשי קשר
58	יצירת קבוצות אנשי קשר

ביצוע שיחות.....59

59	שיחות קוליות
61	שיחות וידאו
62	שיתוף וידאו
65	מענה לשיחה או דחיית שיחה
66	יומן

105	כלים
105	מקש מולטימדיה
105	פקודות קוליות
106	מנהל ההתקנים
106	מנהל היישומים
	אישורי הפעלה לטיפול בקבצים המוגנים
109	בזכויות יוצרים
110	הגדרות
110	טלפון
111	שיחה
112	חיבור
116	תאריך ושעה
116	אבטחה
119	הפניית שיחות
119	חסימת שיחות
120	רשת
120	אביזר העשרה
122	פתרון בעיות
122	שאלות ותשובות
126	מידע על סוללות
126	טעינה ופריקה
126	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

87	כבל נתונים
87	קישוריות Bluetooth
91	חיבור אינפרא אדום
92	סינכרון
92	מנהל החיבורים
93	תצורת טלוויזיה
93	רשת ביתית
96	מודם
96	מיקום
98	משרד
98	רשמקול
98	ממיר
98	מחשבון
98	הערות
99	Zip manager
99	Quickoffice
100	Adobe reader
100	קורא ברקוד
102	התאמה אישית של ההתקן
102	פרופילים—הגדרת צלילים
104	שינוי המראה של ההתקן
104	מצב המתנה פעילה

133 אינדקס

129טיפול ותחזוקה

130 מידע בטיחות נוסף

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

כבה בבתי חולים ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן בקרבת ציוד רפואי.

כבה במטוסים ציית לכל ההגבלות. התקנים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק אל תשתמש בהתקן בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בהתקן במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.

שימוש נכון אחוז בהתקן רק כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באזורי האנטנה שלא לצורך.

שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

עמידות במים ההתקן אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.

עותקי גיבוי זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.



חיבור למכשירים אחרים בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום ודא שפונקציית הטלפון של ההתקן מופעלת, ושההתקן נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לוח המקשים פעיל רק במצב פומית פתוחה. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למצב המתנה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל ננתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

אודות ההתקן

ההתקן הסלולרי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג EGSM 900, 1800, 1900 ו-UMTS 2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

ההתקן שברשותך תומך בחיבורי אינטרנט ובשיטות אחרות של קישוריות. בדומה למחשבים, עלול ההתקן שברשותך להיות חשוף לוירוסים, להודעות וליישומים זדוניים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג במשנה זהירות, והקפד לפתוח הודעות, לאשר בקשות קישוריות, להוריד תכנים ולאשר התקנות רק ממקורות מהימנים. לשיפור האבטחה של ההתקן שברשותך, שקול להתקין, להשתמש ולעדכן בקביעות תוכנת אנטי-וירוס, חומת אש ותוכנות קשורות אחרות בהתקן ובכל מחשב מחובר.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה מלבד השעון המעורר, ההתקן חייב לפעול. אל תפעיל את ההתקן כשימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

יישומי המשרד תומכים בתכונות נפוצות של Microsoft Word, PowerPoint ו-Excel (Microsoft Office 2000, XP ו-2003). לא ניתן להציג או לשנות את כל תבניות הקבצים.

במהלך פעולה כגון שיתוף וידאו פעיל או חיבור נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות או קישורים מוגדרים-מראש לצד שלישי, שאינם קשור ל-Nokia, או שיאפשר גישה לאתרים שמוצעים על ידו. Nokia אינה מאשרת אתרים אלה, ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט באותם אמצעי זהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות בהתקן זה, כגון MMS, גלישה, דואר אלקטרוני והורדת תכנים באמצעות הדפדפן או באמצעות MMS, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו להתקן זה. התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען DC-4, AC-3 ו-AC-4 או ממטען AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9, LCH-12 או LCH-44 בעת שימוש במתאם מטען CA-44.

הסוללה שנועדה לשימוש בהתקן זה היא מדגם BL-5F.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם דגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

השתמש בהתקן שברשותך ברשתות מסוג 2G ו-3G. ראה 'אודות ההתקן', בעמוד 9.


לדוגמה, השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי להעביר קבצים ולהתחבר לאביזרי העשרה תואמים. ראה 'קישוריות Bluetooth', בעמוד 87.

השתמש באינפרא אדום כדי להעביר ולסנכרן נתונים, למשל בין התקנים תואמים. ראה 'חיבור אינפרא אדום', בעמוד 91.

השתמש ברשת LAN אלחוטית לחיבור לאינטרנט ולהתקנים התומכים בשימוש ב-WLAN. ראה 'רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית', בעמוד 85.

השתמש בכבל Nokia Connectivity מסוג CA-53 לחיבור להתקנים תואמים, כגון מדפסות ומחשבים. ראה 'כבל נתונים', בעמוד 87. השתמש בכבל Nokia Video מסוג CA-64U לחיבור לטלוויזיה תואמת. ראה 'הגדרת תצורה של טלוויזיה', בעמוד 93.

השתמש בכרטיס miniSD תואם כדי להעביר נתונים או לגבות מידע, בין השאר. ראה 'כלי כרטיסי זיכרון', בעמוד 20.

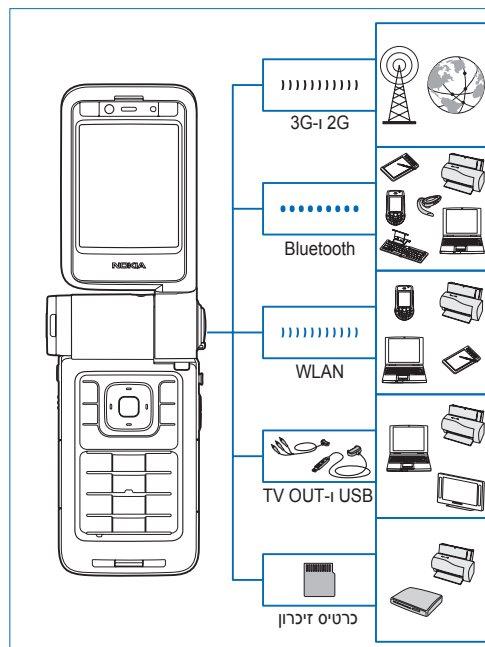

Nokia N93i שלך

מספר דגם: Nokia N93i-1

להלן, Nokia N93i.

מצבים

ההתקן שברשותך כולל ארבעה מצבים מכניים הממוטבים עבור שימושים שונים: פומית סגורה לנשיאה, פומית פתוחה לשימוש רגיל בטלפון נייד, עיבוד תמונות להקלטת וידאו וצילום תמונות ותצוגה להצגת התמונות והווידיאו. כדי לעבור בין המצבים, סובב את הפומית ואת הצג המסתובב. קיימת השהיה קצרה לפני הפעלה של כל מצב.

מצב פומית סגורה


כאשר הפומית סגורה, התצוגה הראשית מפסיקה לפעול והתצוגה החיצונית מוארת. שיחות פעילות מסתיימות, אלא אם כן נעשה שימוש ברמקול או אם מחוברת דיבורית אישית תואמת. מחוון התצוגה החיצונית דולק אם החמצת שיחות או הודעות דואר אלקטרוני, אם יש הודעות שלא נקראו או במהלך טעינה. כדי לשנות את הגדרות התצוגה החיצונית, ראה 'תצוגה חיצונית', בעמוד 111. אם אתה משתמש בנגן כדי להאזין לקליפ קולי, הוא ימשיך לפעול.



במצב פומית סגורה, התצוגה החיצונית מספקת מידע אודות השעה והמצב. בתצוגת מצב המתנה, ייתכן שיוצגו מחווני עוצמת האות והסוללה, מידע השעה, מחווני המצב ושמו של הפרופיל הנמצא בשימוש (אם אינו כללי). אם אתה משתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לקליפ קולי, מוצגים פסי עוצמת קול ומידע אודות הרצועה המושמעת. השתמש במקש הגלילה הימני כדי להפעיל, להשהות, להשמיע את הקליפ הקולי הבא או הקודם ולהגביר להחליש את עוצמת הקול.

אם אתה משתמש ב-Visual Radio במצב פומית סגורה, לא יוצג התוכן החזותי בתצוגה החיצונית. באפשרותך לאחסן מספר תחנות קבועות מראש עם שם תחנה, תדר ופרטי מיקום. מידע זה מוצג בתצוגה החיצונית. כדי להפעיל ולכבות את השמע, לשנות את התחנה ולחפש תחנות חדשות, השתמש במקש הגלילה הימני.

תזכורות לוח-שנה ושעון, כמו גם הודעות על שיחות שלא נענו והודעות חדשות שהתקבלו, מוצגות אף הן. כדי להציג הודעות טקסט שהתקבלו ואת הטקסט ואובייקטי התמונות של הודעות מולטימדיה שהתקבלו, פתח את התיקיה והצג את ההודעה בתצוגה הראשית.

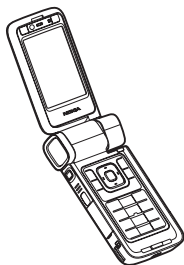

מצב פומית פתוחה


עם פתיחת הפומית, מצב פומית פתוחה מופעל באופן אוטומטי. התצוגה הראשית מוארת, לוח המקשים זמין ובאפשרותך לגשת אל התפריט. גלול בתפריט.

מצב פומית פתוחה מופעל גם אם הפומית אינה פתוחה לגמרי. הפומית נפתחת כ-160 מעלות, כמוצג בתמונה. אל תנסה לפתוח בכוח את הפומית יותר מכך.

מצב עיבוד תמונות

עם פתיחת הפומית ל-90 מעלות, החזקת ההתקן על הצד וסיבוב הפומית כלפי מטה כך שהתצוגה הראשית פונה כלפיך, מופעל מצב עיבוד תמונות. המצלמה הראשית מופעלת ובאפשרותך לראות את התמונה שברצונך לצלם.

במצב עיבוד תמונות, באפשרותך להקליט וידאו ולצלם תמונות. ראה 'מצלמה', בעמוד 24.

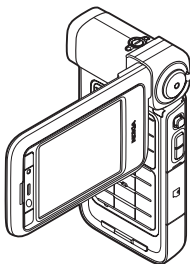

שיחות נכנסות מצוינות באמצעות הצליל הרגיל שלהן והערה. בהגדרות התצוגה החיצונית, בחר **מענה עם פתיחת המכסה** כדי לענות לשיחה עם פתיחת הפומית. אם מחוברת להתקן דיבורית אישית תואמת, לחץ על מקש המענה בדיבורית האישית. כדי לשנות את ההגדרות, ראה 'תצוגה חיצונית', בעמוד 111.

כדי לבצע שיחות או להשתמש בתפריט, פתח את הפומית.

כדי להשתמש בהבזק כפנס, לחץ על מקש ההבזק שבצד ההתקן. כדי להפעיל את הפנס, בצע את הפעולות הבאות:

- לחץ על מקש ההבזק פעם אחת. הפנס מופעל למשך 1.5 שניות.
- לחץ על מקש ההבזק פעמיים. הפנס מופעל למשך 3 דקות או עד שתלחץ על מקש ההבזק פעם נוספת.
- לחץ ממושכות על מקש ההבזק. הפנס מופעל ונשאר מופעל כל עוד אתה ממשיך ללחוץ על המקש או עד שיחלפו 3 דקות.

מצב המתנה

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ ממושכות על המקש  ובחר יישום. אם אין די זיכרון, ייתכן שההתקן יסגור חלק מהיישומים. לפני סגירת יישום, ההתקן שומר נתונים שלא נשמרו.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

- כדי להפעיל את המצלמה, לחץ לחיצה מלאה על מקש הצילום במצב עיבוד תמונות.
- לחץ ממושכות על המקש **1** כדי לחייג לתא הקולי שלך (שירות רשת).
- לפתיחת יישומי מולטימדיה, לחץ על . ראה 'מקש מולטימדיה', בעמוד 105.
- לשינוי הפרופיל, לחץ על  ובחר פרופיל.
- למעבר בין פרופילים כללי ושקט, לחץ ממושכות על המקש **#**. אם יש ברשותך שני קווי טלפון, פעולה זו מבצעת מעבר בין שני הקווים.
- לפתיחת רשימת מספרי הטלפון האחרונים שחיוגו, לחץ על .
- לשימוש בפקודות קוליות, לחץ ממושכות על מקש הבחירה הימני.
- להתחברות לשירותים, לחץ ממושכות על המקש **0**. ראה 'שירותים', בעמוד 81.

לקבלת מידע אודות קיצורים אחרים הזמינים במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 104.

במצב עיבוד תמונות, לוח המקשים אינו פעיל (למעט מקש התפריט). באפשרותך להשתמש במקש הצילום, במקש הזום, במקש הגלילה הצידי, במקש מצב מצלמה ובמקש ההבזק (הממוקמים כולם בצד ההתקן),  ובמקשי בחירת הנוף שליד התצוגה הראשית.


מצב תצוגה

כאשר הפומית סגורה ואתה מרים את הצד של הצג המסתובב, מופעל מצב התצוגה.

השתמש במצב התצוגה כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת התמונות שלך.
- הפעלת תמונות וסרטים מהגלריה לצפייה במצגות שקופיות.
- ביצוע שיחות וידאו בידיים חופשיות ושליחת וידאו חי במהלך שיחת וידאו.

שנה את זווית הצג עבור זווית מצלמה משנית מיטבית.

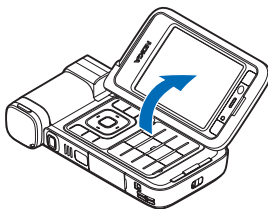

קיצורים

השתמש בקיצורי הדרך כדי להפיק את מרב התועלת מההתקן. עיין בסעיפים הרלוונטיים במדריך למשתמש זה, לקבלת פרטים נוספים אודות הפונקציות.

אשף הגדרות—כדי לקבוע את התצורה של ההגדרות השונות. לקבלת מידע נוסף אודות היישום, עיין בעלון היישומים הנוספים.

העברה—להעברת תוכן, כגון אנשי קשר וערכים ביומן, מהתקן Nokia תואם.

לפתיחת היישום **ברוכים הבאים** במועד מאוחר יותר, לחץ על  ובחר **יישומים > ברוך הבאים**. בנוסף, באפשרותך לגשת ליישומים הספציפיים מהמיקום שלהם בתפריטים.

העברת תוכן מהתקן אחר

באפשרותך להעתיק תוכן, כגון אנשי קשר ורשומות לוח שנה, מטלפון Nokia תואם אל התקן Nokia שברשותך דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. סוג התוכן שניתן להעתיק תלוי בדגם הטלפון.

באפשרותך להכניס את כרטיס ה-SIM שלך להתקן האחר. כאשר התקן Nokia שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי.

העברת תוכן

1 לחץ על , ובחר **כלים > העברה**.

2 בתצוגת המידע, בחר **המשך**.

3 בחר אם ברצונך להשתמש בקישוריות Bluetooth או אינפרא אדום להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.

עריכת טקסט ורשימות

- לסימון פריט ברשימה, גלול אל הפריט ולחץ על  ו- בו-זמנית.
- לסימון מספר פריטים ברשימה, לחץ ממושכות על המקש ובמקביל, לחץ על  או על . לסיום הבחירה, שחרר את המקש  או . ולאחר מכן את .
- לבחירת אותיות ומילים, לחץ ממושכות על המקש . במקביל, לחץ על  או  כדי לסמן טקסט. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחץ על המקש  ובחר **העתקה**. להוספת טקסט למסמך, לחץ והחזק את המקש  ובחר **הדבקה**.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד, מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן Nokia שברשותך, בהתאם למידע של ספק השירות הסלולרי שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתקבל את ההגדרות מספקי השירותים כהודעת טקסט מיוחדת.

ברוכים הבאים

כאשר אתה מפעיל את ההתקן בפעם הראשונה, נפתח היישום **ברוכים הבאים**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

הדרכה—כדי ללמוד אודות תכונות ההתקן

מחוננים חיוניים

 ההתקן מחובר לרשת סלולרית מסוג GSM.

3G  ההתקן מחובר לרשת סלולרית מסוג UMTS (שירות רשת).

 יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקיית הדואר הנכנס שבהודעות.

 קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.

 קיימות הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.

 יש שיחות שלא נענו.

 מוצג אם **תצורת צלול** מוגדרת לשקט.

 לוח המקשים של ההתקן נעול.

 קיימת תזכורת שעון פעילה.

2  קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

 כל השיחות להתקן מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון (שירות רשת), מחוון ההפניה עבור הקו הראשון הוא **1**, ומחוון ההפניה עבור הקו השני הוא **2**.

 דיבורית אישית מחוברת להתקן.

 עזר שמיעה מחובר להתקן.

 טלפון טקסט תואם מחובר להתקן.

D  יש שיחת נתונים פעילה.

 חיבור נתוני מנה מסוג GPRS או EDGE זמין.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS או EDGE.

4 אם תבחר קישוריות Bluetooth, בחר **המשך** כדי שהתקן Nokia שברשותך יחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth. בחר את ההתקן האחר מהרשימה. תתבקש להזין סיסמה בהתקן Nokia שברשותך. הזן קוד (16 - 1 ספרות), ובחר **אישור**. הזן את אותו הקוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת. ראה 'התאמת התקנים', בעמוד 90.

בדגמי טלפון מסוימים, היישום **העברה** נשלח להתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום **העברה** בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שעל הצג.

אם בחרת אינפרא אדום, חבר את שני ההתקנים. ראה 'חיבור אינפרא אדום', בעמוד 91.

5 בהתקן Nokia שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעתיק מההתקן האחר.

התוכן יועתק מהזיכרון ומכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן) של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן Nokia ובכרטיס הזיכרון שברשותך (אם מותקן). זמן ההעתקה תלוי בכמות הנתונים להעברה. באפשרותך לבטל את ההעתקה ולהמשיך אותה במועד אחר.

כדי להציג את מידע היומן של ההעברה הקודמת, בתצוגה הראשית, בחר **יומן העברה**.

כדי להציג את ההתקנים שמהם העתקת או העברת נתונים, בתצוגה הראשית, בחר **טלפונים**.

נעילת מקשים

השתמש בנעילת מקשים כדי למנוע לחיצה על לחצנים שלא במתכוון.

להפעלת התאורה של התצוגה כאשר המקשים נעולים, לחץ על .

- לנעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן על * . כשהמקשים נעולים, הסמל  מופיע בתצוגה.
- לביטול הנעילה במצב פומית פתוחה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן על * .
- לביטול הנעילה במצב פומית סגורה, לחץ ממושכות על מקש מצב המצלמה.

כאשר נעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך ההתקן.

בקרת עוצמת קול ורמקול



להגברה או להחלשה של עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לצליל, לחץ על  או על .

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

 **אזהרה:** אל תחזיק את ההתקן קרוב לאוזן כאשר הרמקול בשימוש, מכיוון שעוצמת הקול עשויה להיות חזקה מאוד.

 חיבור נתוני מנה מסוג GPRS או EDGE נמצא בהמתנה.

 חיבור נתוני מנה מסוג UMTS זמין.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג UMTS.

 חיבור נתוני מנה מסוג UMTS נמצא בהמתנה.

 הורית להתקן לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, וקיימת רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה. ראה 'רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית', בעמוד 85.

 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת בעלת הצפנה.

 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.

 קישוריות Bluetooth מופעלת.

 (*) נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth.

 יש חיבור USB פעיל.

 יש חיבור אינפרא אדום פעיל. אם המחוון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן האחר, או שהחיבור אבד.

כדי להתחיל להשתמש ברמקול במהלך שיחה פעילה, בחר אפשרויות > הפעלת רמקול.

לכיבוי הרמקול, בחר אפשרויות > הפעלת הטלפון.

שעון



לחץ על , ובחר יישומים > שעון. להגדרת התראה חדשה, בחר אפשרויות > הגדרת התראה. כאשר קיימת התראה פעילה מוצג המחוון .

לכיבוי ההתראה, בחר עצירה. לחלופין, כדי לעצור את ההתראה למשך 5 דקות, בחר נודניק.

אם הגיעה שעת התזכורת וההתקן כבוי, הוא יופעל ויתחיל להשמיע את צליל התזכורת. אם תבחר עצירה, תישאל אם ברצונך להפעיל את ההתקן לניהול שיחות. בחר לא כדי לכבות את ההתקן, או כן כדי לבצע ולקבל שיחות. אל תבחר כן כאשר השימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.

לביטול התראה, בחר שעון > אפשרויות > הסרת התראה.

הגדרות שעון

לשינוי הגדרות השעון, בחר שעון > אפשרויות > הגדרות.

לשינוי השעה או התאריך, בחר שעה או תאריך.

לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, בחר סוג שעון > אנלוגי או דיגיטלי.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר עדכון שעה ממפעיל הרשת > עדכון אוטומטי.

לשינוי צליל ההתראה, בחר צליל תזכורת שעון.

שעון עולמי

לפתיחת חלון השעון העולמי, בחר שעון ולחץ על . בתצוגת השעון העולמי, באפשרותך להציג את השעה בערים שונות.

להוספת ערים לרשימה, בחר אפשרויות > הוספת עיר. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 ערים.

לקביעת העיר הנוכחית, גלול אל אחת הערים ובחר אפשרויות > העיר הנוכחית שלי. העיר מוצגת בתצוגה הראשית של היישום 'שעון', והשעה בהתקן משתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.


באפשרותך גם לגבות מידע מההתקן בכרטיס הזיכרון.

השתמש רק בכרטיסים תואמים מסוג miniSD משתמשת בתקנים תעשייתיים Nokia לשימוש בהתקן זה. אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו מאושרים להשתמש בהם. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.


שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

הכנסת כרטיס הזיכרון

1 הנח את אצבעך בפינה העליונה של הדלת והסט את הדלת הצידה.

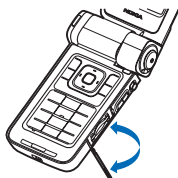

2 הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החרץ. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה.

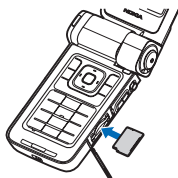


דיבורית אישית

חבר דיבורית אישית תואמת למחבר ה-Pop-Port™ של ההתקן.


⚠ **אזהרה:** בעת

השימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שבהם היא עלולה לסכן את ביטחונך.

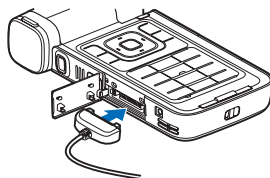

רצועות אחיזה ומכסה עדשה

השחל רצועה כמוצג בתרשים והדק אותה.

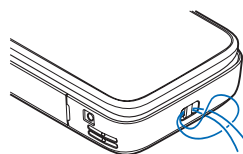

כרטיס זיכרון

באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון miniSD תואם, ולהשתמש בו כנפח אחסון נוסף לשמירת הזיכרון שבהתקן שברשותך.



כלי כרטיסי זיכרון



לחץ על , ובחר כלים > זיכרון. באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון miniSD כנפח זיכרון נוסף, כמו גם לצורך גיבוי המידע שבזיכרון ההתקן.

לגיבוי מידע מזיכרון ההתקן לכרטיס זיכרון, בחר אפשרויות > גיבוי זיכרון הטלפון.

לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון ההתקן, בחר אפשרויות > שחזור מתוך כרטיס.


פירמוט כרטיס זיכרון

פירמוט מחדש של כרטיס זיכרון גורם לאובדן לצמיתות של כל הנתונים שהיו בו.

יש לפרמט כרטיסי זיכרון מסוימים בעוד שאחרים מסופקים כשהם מפורמטים מראש. פנה אל המשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו.

כדי לפרמט כרטיס זיכרון, בחר אפשרויות > פירמוט כר. זיכרון. בחר כן כדי לאשר.

 **עצה!** לקבלת ביצועים מיטביים, השתמש בהתקן Nokia שברשותך לפירמוט כל כרטיסי הזיכרון החדשים מסוג miniSD.

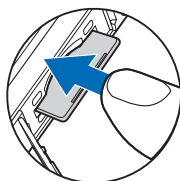

3 דחוף את הכרטיס פנימה.
כאשר הכרטיס יינעל במקומו, תישמע נקישה.

4 סגור את הדלת.

הוצאת כרטיס הזיכרון

1 לפני הסרת כרטיס הזיכרון, לחץ על **1** ובחר הסרת כרטיס זיכרון. כל היישומים ייסגרו.

2 עם הופעת ההודעה הסירו כרטיס זיכרון ולחצו על 'אישור', פתח את הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון.

3 לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחריץ.

4 הוצא את כרטיס הזיכרון. אם ההתקן מופעל, בחר אישור כאשר תתבקש לאשר את ההסרה.

 **חשוב:** אל תוציא את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלולה לפגום בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

מעט זיכרון—פינוי זיכרון

ההתקן מיידע אותך אם לא נותר מספיק מקום בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון.

לפיוני זיכרון בהתקן, העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם יש ברשותך אחד כזה). סמן קבצים להעברה, בחר **העברה לתיקייה < כרטיס זיכרון**, ולאחר מכן בחר **תיקייה**.

באפשרותך להעביר גם קובצי מדיה למחשב תואם, לדוגמה, בעזרת אפשרות ההעברה **שבגלריה**. ראה 'גיבוי קבצים', בעמוד 37.

 **עצה!** השתמש ביישום Nokia Phone Browser שב-Nokia PC Suite כדי להציג את הזיכרונות השונים שבהתקן ולהעביר נתונים.

להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום **מנ' קבצים** או ביישום המתאים. לדוגמה, באפשרותך להסיר את הפרטים הבאים:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיוטות** ו**גשלו** ביישום הודעות.
- הודעות **דואר אלקטרוני** שאוחזרו מזיכרון ההתקן
- דפי אינטרנט שנשמרו
- קובצי תמונות, וידאו וצליל שנשמרו
- פרטי אנשי קשר
- הערות בלוח השנה

מנהל קבצים



תכונות רבות בהתקן (כגון אנשי קשר, הודעות, תמונות, וידאו קליפים, צלילים, הערות לוח-שנה, מסמכים ויישומים שהורדו) משתמשות בזיכרון לאחסון נתונים. הזיכרון הפנוי הזמין תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון ההתקן.

באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון תואם כנפח אחסון נוסף. כרטיסי זיכרון ניתנים לכתיבה מחדש, כך שבאפשרותך למחוק מידע ישן ולשמור נתונים חדשים בכרטיס זיכרון.

לעיון בקבצים ובתיקיות שבזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון (אם הכנסת כרטיס זיכרון להתקן), לחץ על , ובחר **כלים < מנ' קבצים**. תצוגת זיכרון ההתקן () נפתחת. לחץ על  כדי לפתוח את חלון כרטיס הזיכרון () (אם זמין).

להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה, לחץ על  ועל  בו-זמנית כדי לסמן קובץ, ובחר **אפשרויות < העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**.

לאיתור קובץ מסוים, בחר **אפשרויות < חיפוש**, בחר את הזיכרון שבו ברצונך לחפש והזן את הטקסט לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

הצגת צריכת הזיכרון

להצגת סוגי הנתונים שבהתקן, וכמות הזיכרון שצורכים סוגי הנתונים השונים, בחר **אפשרויות < פרטי זיכרון**. כמות הזיכרון הזמין תוצג תחת **זיכרון פנוי**.

עזרה



ההתקן שברשותך כולל עזרה תלויית-הקשר. כדי לגשת לעזרה עבור התצוגה הנוכחית כאשר יישום פתוח, בחר אפשרויות > עזרה.

בעת קריאת ההוראות, ניתן לעבור בין הפונקציה 'עזרה' ליישום הפתוח ברקע על-ידי לחיצה ממושכת על המקש .

לפתיחת העזרה מתוך התפריט הראשי, בחר כלים > עזרה. בחר את היישום הרצוי כדי להציג את נושאי העזרה עבורו.

הדרכה



ההדרכה מספקת מידע אודות חלק מתכונות ההתקן. כדי לגשת להדרכה בתפריט, לחץ על ובחר יישומים > הדרכה, ולאחר מכן בחר את הסעיף הרצוי.

מידע קשר ותמיכה של Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת www.nseries.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

- יישומים שהורדת. ראה גם 'מנהל היישומים', בעמוד 106
- קובצי התקנה (.sis) של יישומים שהתקנת בכרטיס זיכרון תואם; ראשית, צור גיבוי של קובצי ההתקנה במחשב תואם
- נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר

הורד!



הורד! (שירות רשת) הוא חנות תוכן סלולרי הזמינה בהתקן. באפשרותך לעיין, להוריד ולהתקין פריטים, כגון יישומים וקובצי מדיה, מהאינטרנט להתקן.

לחץ על  ובחר אינטרנט > הורד!. הפריטים מחולקים לקטגוריות תחת תיקיות וקטלוגים, שאותם מספקים ספקי שירות שונים. עבור פריטים מסוימים עשויים להיגבות חיובים, אך לרוב ניתן להציג תצוגה מקדימה שלהם ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף אודות היישום הורד!, עיין בעלון היישומים הנוספים.

משחקים



לחץ על  ובחר משחקים ואת אחד המשחקים. לקבלת הוראות כיצד לשחק במשחק, בחר אפשרויות > עזרה.

באתר האינטרנט, באפשרותך לקבל מידע אודות השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם עליך לפנות לשירות הלקוחות, עיין ברשימה של מרכזי שירות הלקוחות המקומיים של Nokia, בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לקבלת שירותי תחזוקה, בדוק את מוקד השירות הקרוב של Nokia בכתובת www.nokia.com/repair.

תחילת העבודה

עיין במדריך "תחילת העבודה" לקבלת מידע אודות מקשים וחלקים, ולהוראות עבור הגדרת ההתקן לשימוש.

יישומים נוספים

Nokia ומפתחי תוכנות של ספקי צד שלישי מספקים יישומים שונים, המסייעים לך להפיק יותר מהתקן Nokia שברשותך. הסברים אודות יישומים אלה נמצאים בעלון "יישומים נוספים", הזמין בדפי התמיכה במוצר של Nokia בכתובת www.nseries.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

מצלמה



הקלטת קטעי וידאו

להפעלת המצלמה הראשית, סובב את התצוגה למצב עיבוד תמונות. אם המצלמה עדיין נמצאת במצב תמונות סטילס, השתמש במקש מצב מצלמה כדי לעבור למצב וידאו.

לחץ על מקש הלכידה כדי להתחיל בהקלטה. מוצג סמל ההקלטה ונשמע צליל. מחוון ההקלטה האדום דולק, לציון העובדה שמתבצעת הקלטת וידאו.

- 1 כדי לעצור את ההקלטה בכל עת, לחץ על מקש הלכידה.
- 2 לחץ על מקש הלכידה פעם נוספת כדי לחדש את ההקלטה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בתיקייה וידאו ותמונות בגלריה. ראה 'גלריה', בעמוד 31.

כדי לבצע שינויי תאורה וצבע לפני הקלטת וידאו במצב עיבוד תמונות, השתמש במקש הגלילה הצידי כדי לגלול בסרגל הכלים. ראה 'הגדרות—צבע ותאורה', בעמוד 29, ו'מצבי צילום', בעמוד 29.

כדי להתקרב או להתרחק מנושא הצילום (זום אופטי רציף 3x וזום דיגיטלי של עד 20x), סובב את מקש הזום בצידו של ההתקן.

התקן Nokia שברשותך כולל שתי מצלמות: מצלמה בעלת רזולוציה גבוהה בצד ההתקן (המצלמה הראשית), ומצלמה בעלת רזולוציה נמוכה יותר בחלק העליון של התצוגה הראשית (המצלמה המשנית). באפשרותך להשתמש בשתי המצלמות כדי לצלם תמונות סטילס ולהקליט וידאו בתצוגות לאורך ולרוחב.

התקן Nokia שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2,048x1,536 פיקסלים במצלמה הראשית. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

התמונות והווידאו קליפים נשמרים באופן אוטומטי בתיקייה וידאו ותמונות שבגלריה. המצלמות מפיקות תמונות בתבנית jpg. וידאו קליפים מוקלטים בתבנית קובץ mp4. או בתבנית קובץ 3GPP עם סיומת קובץ 3gp. (מצבי שיתוף). ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 25.

באפשרותך לשלוח תמונות וווידאו קליפים בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני או דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. כמו כן, באפשרותך לשתף וידאו קליפים ותמונות באלבומים מקוונים, בבלוגים או בשירותי שיתוף מקוונים תואמים אחרים באינטרנט. ראה 'שיתוף מקוון', בעמוד 38.

בעינית הווידאו מוצגים הפרטים הבאים:



- מחווני מצב (1)
עבור הפעלת שמע מושתק, ייצוב מופעל, מצב התאורה בווידאו ומצב הלכידה הנוכחי
- סרגל הכלים (2), שבו ניתן לגלול לפני ההקלטה כדי לבחור את מצב הצילום, האיוון הלבן וגוון הצבע (סרגל הכלים לא מוצג במהלך ההקלטה)
- זמן הקלטת הווידאו הזמין הכולל (3). במהלך ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- מחווני זיכרון ההתקן (□) וכרטיס הזיכרון (□) (4) מציגים את המקום שבו נשמרים הווידאו קליפים.
- מחוון איכות הווידאו (5) מציין אם איכות הווידאו היא טלוויזיה (גבוהה), טלוויזיה (רגילה), טלפון (גבוהה), טלפון (רגילה) או שיתוף.
- סוג הקובץ של הווידאו קליפ (6).

☀ **עצה!** בחר אפשרויות < הפעלת סמלים כדי להציג את כל מחווני העינית או ביטול סמלים כדי להציג רק את מחווני מצב הווידאו.

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר באפשרויות שלהלן מסרגל הכלים:

- להפעלה מיידית של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר הפעלה.
 - אם אינך רוצה לשמור את הווידאו, בחר מחיקה.
 - כדי לשלוח את הווידאו באמצעות מוליטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא אדום, לחץ על **L** או בחר אפשרויות < שליחה. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 43, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 87. אפשרות זו אינה זמינה במהלך שיחה פעילה.
 - להקלטת וידאו קליפ חדש, בחר וידאו חדש.
- 💡 **עצה!** הפעל את הפרופיל לא מקוון כדי להבטיח ששיחות נכנסות לא יפריעו להקלטת הווידאו.

הגדרות וידאו

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מקליט הווידאו: הגדרת וידאו והגדרות ראשיות. כדי לכוון את הגדרת וידאו, ראה 'הגדרות'—צבע ותאורה', בעמוד 29. ההגדרות ישובו לערכי ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אולם ההגדרות הראשיות יישארו זהות עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר אפשרויות < הגדרות, ומבין האפשרויות הבאות:

הקלטת שמע—בחר מופסק אם אינך מעוניין להקליט קול.

איכות וידאו—הגדר את איכות הווידאו קליפ כטלוויזיה (גבוהה) (איכות מיטבית עבור שימוש לטווח ארוך והפעלה בטלוויזיה או במחשב תואמים ובהתקן), טלוויזיה (רגילה), טלפון (גבוהה), טלפון (רגילה) או שיתוף (גודל וידאו קליפ מוגבל לשליחה בהודעת

צילום תמונות

להפעלת המצלמה הראשית, סובב את התצוגה למצב עיבוד תמונות. אם המצלמה עדיין נמצאת במצב וידאו, השתמש במקש מצב מצלמה כדי לעבור למצב תמונות סטילס.

כדי לנעול את המיקוד על אובייקט, לחץ על מקש הלכידה לחיצה חלקית (מצלמה ראשית בלבד). מחוון המיקוד הנעול הירוק מופיע בתצוגה. אם המיקוד לא ננעל, יופיע מחוון המיקוד האדום. שחרר את מקש הלכידה ולחץ עליו שוב לחיצה חלקית. עם זאת, באפשרותך לצלם את התמונה מבלי לנעול את המיקוד.

לצילום תמונה, לחץ על מקש הלכידה במצלמה הראשית. אל תזיז את ההתקן לפני שמירת התמונה.

לכוונן התאורה והצבעים לפני צילום תמונה במצב תמונות סטילס, גלול בסרגל הכלים. ראה 'הגדרות—צבע ותאורה', בעמוד 29.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

מוליטימדיה (MMS). אם ברצונך להציג את הווידאו בטלוויזיה או במחשב, בחר **טלוויזיה (גבוהה)**, שהיא בעלת רזולוציית VGA (640x480) ותבנית קובץ mp4. לשליחת הווידאו קליפ דרך MMS, בחר **שיתוף** (רזולוציית QCIF, תבנית קובץ 3gp). גודלו של הווידאו קליפ המוקלט באיכות שיתוף יוגבל ל-300 KB (כ-20 שניות), כך שניתן יהיה לשלוח אותו באופן נוח כהודעת מוליטימדיה להתקן תואם.

ייצוב וידאו—בחר **מופעל** כדי לצמצם את רעידת המצלמה בעת הקלטת הווידאו.

הוספה לאלבום—בחר אם ברצונך להוסיף את הווידאו קליפ שהוקלט לאלבום ספציפי **בגלריה**. בחר **כן** כדי לפתוח רשימה של אלבומים זמינים. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי באלבום הנבחר עם תום הלכידה. שנה את ההגדרה עבור האלבום הנבחר לאחר שתסיים להקליט את הווידאו קליפים.

הצגת קטע וידאו שצולם—בחר אם ברצונך שהתמונה הראשונה של הווידאו קליפ שהוקלט תוצג על המסך לאחר הפסקת ההקלטה. בחר **הפעלה** מסרגל הכלים (מצלמה ראשית) או **אפשרויות > הפעלה** (מצלמה משנית) כדי להציג את הווידאו קליפ.

זום אופטי במהלך הקלטה—בחר **מופעל** או **מופסק**. בחר **מופסק** כדי לבטל את הרעש המכני שנגרם בשל תזוזת העדשה בעת ביצוע זום אופטי במהלך הקלטה.

זיכרון בשימוש—הגדר את זיכרון ברירת המחדל לשמירה: זיכרון ההתקן או כרטיס הזיכרון (אם מותקן).

עצה! בחר אפשרויות < הפעלת סמלים > כדי להציג את כל מחווני העינית או ביטול סמלים כדי להציג רק את מחווני מצב המצלמה.

בעת צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה תעבור למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה לחיצה על מקש כלשהו במשך זמן מה. להמשיך צילום תמונות, לחץ על .

לאחר צילום התמונה, בחר באפשרויות שלהלן מסרגל הכלים:

- אם אינך רוצה לשמור את התמונה, בחר **מחיקה**.
- כדי לשלוח את הווידאו באמצעות מוליטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא אדום, לחץ על  או בחר **שליחה**.
- לצילום תמונה חדשה, בחר **תמונה חדשה**.
- להדפסת התמונה, בחר **הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 36.

הגדרות המצלמה לצילום תמונות סטילס

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מצלמת תמונות הסטילס: **הגדרת תמונה** והגדרות ראשיות. כדי לכוון את **הגדרת תמונה**, ראה 'הגדרות—צבע ותאורה', בעמוד 29. ההגדרות ישובו לערכי ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אולם ההגדרות הראשיות יישארו זהות עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר אפשרויות < הגדרות, ומבין האפשרויות הבאות:

בעינית המצלמה מוצגים הפרטים הבאים:



- **מחווני מצב (1)**
עבור רצף מופעל, טיימר עצמי מופעל; מצב הבזק אוטומטי (A), מופעל (S) או מופסק (X) ומצב הצילום הנוכחי.
- **סרגל הכלים (2)**, שבו ניתן לגלול לפני צילום התמונה כדי לבחור את מצב הצילום, האיזון הלבן, ערך החשיפה וגוון הצבע (סרגל הכלים לא מוצג במהלך המיקוד וצילום התמונה).
- **מחווני רזולוציית התמונה (3)** מציין אם איכות התמונה היא **הדפסה 3MFE – גדולה** (רזולוציה של 2,048x1,536), **הדפסה 2MFE – בינונית** (רזולוציה של 1,600x1,200), **הדפסה 1.3MFE – קטנה** (רזולוציה של 1,280x960) או **MMS 0.3M** (רזולוציה של 640x480).
- **מונה התמונות (4)** מציג את מספר התמונות המשוער שבאפשרותך לצלם בהגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון שבשימוש (המונה לא מוצג במהלך המיקוד וצילום התמונה).
- **מחווני זיכרון ההתקן** () וכרטיס הזיכרון () (5) מציגים את המקום שבו נשמרות התמונות.

איכות תמונה—הדפסה 3MFE – גדולה (רזולוציה של 2,048x1,536), הדפסה 2MFE – בינונית (רזולוציה של 1,600x1,200), הדפסה 1.3MFE – קטנה (רזולוציה של 1,280x960) או 0.3M MMS (רזולוציה של 640x480). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, צריכת הזיכרון של התמונה גדולה יותר. אם ברצונך להדפיס את התמונה, בחר הדפסה 3MFE – גדולה, הדפסה 2MFE – בינונית או הדפסה 1.3MFE – קטנה. אם ברצונך לשלוח את התמונה באמצעות דואר אלקטרוני, בחר הדפסה 1.3MFE – קטנה. לשליחת התמונה ב-MMS, בחר MMS 0.3M.

רזולוציות אלה זמינות רק במצלמה הראשית.

הוספה לאלבום—בחר אם ברצונך לשמור את התמונה באלבום ספציפי בגלריה. אם תבחר כן, תיפתח רשימה של אלבומים זמינים. התמונה נשמרת באופן אוטומטי באלבום הנבחר עם תום הלכידה. שנה את ההגדרה עבור האלבום הנבחר לאחר שסתיים לצלם את התמונות.

הצגת תמונה שצולמה—בחר כן אם ברצונך לראות את התמונה שנלכדה לאחר צילומה, או לא אם ברצונך להמשיך לצלם מיד.

זום מורחב (מצלמה ראשית בלבד)—בחר **מופעל (רציף)** כדי לאפשר מעברי זום חלקים ורציפים בין זום דיגיטלי ומורחב או **מופעל (מושהה)** כדי לאפשר השהיה של מרווחי הזום בנקודת המעבר בין הזום הדיגיטלי למורחב. אם ברצונך להגביל את הזום לנקודה מסוימת, שבה איכות התמונה נשמרת, בחר **מופסק**.

ביטול הבהוב—בחר 50Hz או 60Hz.

ציליל צילום—בחר את הצליל שאותו ברצונך לשמוע בעת צילום תמונה.

זיכרון בשימוש—בחר היכן לאחסן את התמונות שלך.

צילום תמונות ברצף

הפונקציה **מצב רצף** זמינה רק במצלמה הראשית.

כדי להגדיר את המצלמה לצילום של עד שש תמונות ברצף (אם קיים די זיכרון זמין), בחר **אפשרויות > מצב רצף**.

לצילום התמונות, לחץ על מקש הלכידה.

לאחר צילום התמונות, הן יוצגו ברשת בתצוגה. להצגת תמונה מסוימת, לחץ על  כדי לפתוח אותה.

ניתן להשתמש במצב הרצף גם עם הטיימר העצמי.

לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

אתה בתמונה—צילום עצמי

פונקציית הטיימר העצמי זמינה רק במצלמה הראשית.

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה. להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר **אפשרויות > טיימר עצמי > 2 שניות, 10 שניות או 20 שניות**.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. מחוון הטיימר העצמי  מהבהב וההתקן מצפצץ כאשר הטיימר פועל. המצלמה מצלמת את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

ניתן להשתמש בטיימר העצמי גם במצב רצף.

ערך חשיפה (תמונות בלבד)—כוונן משך החשיפה של המצלמה.
גזון צבע—בחר אפקט צבע מהרשימה.

שינויי ההגדרות שתבצע יוצגו על המסך, כך שתראה כיצד כל שינוי ישפיע על התמונות או על הווידאו קליפים.

ההגדרות הזמינות משתנות בהתאם למצלמה שנבחרה.

ההגדרות הן ספציפיות-למצלמה; אם תשנה את ההגדרות של המצלמה המשנית, ההגדרות של המצלמה הראשית לא ישתנו. עם זאת, ההגדרות עוברות בין מצבי צילום של תמונות ווידאו. ההגדרות ישובו לערכי ברירת המחדל עם סגירת המצלמה.

מצבי צילום

מצב צילום מסייע לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. בחר מצב צילום מתאים לצילום תמונות או להקלטת וידאו קליפים מרשימת מצבי הצילום. ההגדרות של כל מצב צילום הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

מצבי צילום זמינים רק במצלמה הראשית.

גלול בסרגל הכלים ובחר את מצבי הצילום של קטעי הווידאו או התמונות.

בעת צילום תמונות, מצב ברירת המחדל לצילום הוא אוטומטי.

עצה! בחר אפשרויות < טיימר עצמי > 2 שניות כדי לשמור על ידי ציבה בעת צילום תמונה.

הבזק

ההבזק זמין רק במצלמה הראשית.

שמור על מרחק ביטחון כאשר אתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.

המצלמה מצוידת בהבזק LED לצילום בתנאי תאורה נמוכה. ניתן לבחור מבין מצבי ההבזק הבאים: אוטומטי (A), מופעל (S) ומופסק (X).

כדי לעבור בין מצבי ההבזק, לחץ על מקש ההבזק.

הגדרות—צבע ותאורה

כדי לאפשר למצלמה לשחזר צבעים ותאורה מדויקים יותר, או כדי להוסיף אפקטים לתמונות או לקטעי וידאו, גלול בסרגל הכלים ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב צילום—בחר מצב צילום, שמתאים לסביבה שבה אתה מצלם את התמונות. כל מצב צילום משתמש בהגדרות תאורה ייחודיות, שהותאמו לסוג מסוים של סביבה.

איזון לבן—בחר את מצב התאורה הנוכחי מהרשימה. הגדרה זו מאפשרת למצלמה לשחזר צבעים בדיוק רב יותר.

כדי להתאים מצב צילום משלך לסביבה מסוימת במצב תמונות סטילס, בחר במצב **מוגדר משתמש > אפשרויות > שינוי**.
במצב הצילום המוגדר על-ידי המשתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. להעתקת ההגדרות של מצב צילום אחר, בחר ב**התאם למצב צילום** ולאחר מכן בחר את מצב הצילום הרצוי.

גלריה



לפתיחת קובץ, לחץ על . וידאו קליפים, קובצי ram. וקישורי זרימה נפתחים ומופעלים ב-RealPlayer וקובצי מוזיקה וקליפים קוליים בנגן מוזיקה. ראה 'RealPlayer', בעמוד 73 ו'נגן מוזיקה', בעמוד 39.

להעתיקה או העברה של קבצים לכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן) או לזיכרון ההתקן, בחר קובץ ולאחר מכן בחר אפשרויות < העברה והעתקה, בחר העתקה לכרטיס זיכרון או העברה לכרטיס זיכרון, או בחר העתקה לזיכרון הטלפון או העברה לזיכרון הטלפון.

להורדת קבצים לגלריה, בחר הורדה בוידאו ותמונות, הורדת רצועות ברצועות, או הורדת ציליפים בקליפים קוליים. הדפדפן ייפתח, ותוכל לבחור סימנייה שממנה ניתן להוריד את האתר.

תמונות ווידאו קליפים

תמונות שצולמו ווידאו קליפים שהוקלטו באמצעות המצלמה, מאוחסנים בתיקייה וידאו ותמונות בגלריה. ניתן לשלוח אליך תמונות ווידאו קליפים גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. כדי שתוכל להציג תמונה או וידאו קליף שהתקבלו בגלריה או בנגן המדיה, עליך לשמור את הפריט בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון (אם מותקן).

להצגה, אחסון וארגון של תמונות, וידאו קליפים, קליפים קוליים, רשימות השמעה וקישורי זרימה, או לשיתוף קבצים עם התקנים תומאי Universal Plug and Play (UPnP) אחרים דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), לחץ על ובחר גלריה. לפתיחת הגלריה מהיישום מצלמה, בחר אפשרויות < מעבר לגלריה. ביישום מצלמה, זמינה רק התיקייה וידאו ותמונות.

עצה! למעבר מגלריה למצלמה במצב עיבוד תמונות, בוידאו ותמונות, לחץ על מקש הלכידה או על מקש מצב המצלמה.

הצגה ועיון בקבצים

בחר אחת מהתיקיות הראשיות: וידאו ותמונות , רצועות , קליפים קוליים , קישורי זרימה , מצגות , כל הקבצים או רשת ביתית (אם מוגדרת) ולחץ על כדי לפתוח את הפריט.

באפשרותך לעיין בתיקיות ולפתוח אותן; ולסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות.

כמו כן, באפשרותך ליצור אלבומים; ולסמן, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים. ראה 'אלבומים', בעמוד 36.

קבצים ששמורים בכרטיס הזיכרון (אם מותקן) מסומנים באמצעות . קבצים השמורים בזיכרון ההתקן מסומנים באמצעות .

וידאו קליפים שנשמרים במרכז וידאו לא מוצגים בתיקייה וידאו ותמונות בגלריה. ראה 'מרכז וידאו', בעמוד 76.

פתח את וידאו ותמונות בגלריה. קובצי התמונות והוידאו קליפים מסודרים ברורה ומאורגנים לפי תאריך. מספר הקבצים מוצג. כדי לעיין בקבצים בזה אחר זה, גלול שמאלה או ימינה. כדי לנווט בקבצים בקבוצות, נווט למעלה או למטה.

להצגת התמונה, גלול אל התמונה ולחץ על .

לאחר פתיחת התמונה, כדי לבצע זום בתמונה, בחר אפשרויות < הגדלה או הקטנה. יחס הזום מוצג בחלק העליון של הצג. יחס הזום אינו נשמר לצמיתות.

לעריכת תמונה או וידאו קליפ, בחר אפשרויות < עריכה. נפתח עורך תמונה או עורך וידאו. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 32. ראה 'עריכת תמונות', בעמוד 34.

ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, בחר וידאו קליפ או מספר וידאו קליפים בגלריה ובחר אפשרויות < עריכה < יצירת muvee. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 32.

כדי להדפיס תמונות במדפסת תואמת או כדי לשמור אותן בכרטיס הזיכרון (אם מותקן) לשם הדפסה, בחר אפשרויות < הדפסה. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 36.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, בחר אפשרויות < אלבומים < הוסף לאלבום. ראה 'אלבומים', בעמוד 36.

כדי להשתמש בתמונה כתמונת רקע, בחר את התמונה ולאחר מכן בחר אפשרויות < הקצאה < הגדרה כתמונת רקע.

למחיקת תמונה או וידאו קליפ, לחץ על .

לשיתוף קובצי מדיה ששמורים בגלריה עם התקני UPnP תואמים אחרים דרך רשת WLAN, ראשית עליך ליצור ולהגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט ברשת WLAN הביתית שלך ולאחר מכן לקבוע את תצורת היישום רשת ביתית. ראה 'רשת ביתית', בעמוד 93.

האפשרויות שקשורות לרשת ביתית אינן זמינות בגלריה לפני קביעת התצורה של ההגדרות עבור רשת ביתית.

עריכת וידאו קליפים

לעריכת וידאו קליפים בגלריה וליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, גלול אל וידאו קליפ ובחר אפשרויות < עריכה. ראה 'גלריה', בעמוד 31. ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, שלב וחתוך וידאו קליפים, והוסף תמונות, קליפים קוליים, מעברים ואפקטים. מעברים הם אפקטים ויזואליים שניתן להוסיף בתחילתו של הווידאו ובסופו או במעברים בין וידאו קליפים.

באפשרותך גם להשתמש בבמאי סרטים כדי ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית. בחר את הווידאו קליפים והתמונות שבאמצעותם ברצונך ליצור muvee ובחר אפשרויות < עריכה < יצירת muvee. ראה גם 'במאי סרטים', בעמוד 75.

עריכת מעבר—קיימים שלושה סוגי מעברים: בתחילת וידאו, בסוף וידאו ובמעברים בין וידאו קליפים. באפשרותך לבחור מעבר התחלה כאשר המעבר הראשון בווידאו פעיל.

הוספה—בחר וידאו קליפ, תמונה, טקסט, קליפ קולי או קליפ קולי חדש.

סרט—להצגת תצוגה מקדימה של הסרט במסך מלא או כתמונה ממוזערת, לשמירת הסרט או לחיתוך הסרט לגודל המתאים לשליחה בהודעת מולטימדיה.

להוצאת תמונה מווידאו קליפ, בחר אפשרויות < עריכה > חיתוך ולאחר מכן אפשרויות < צלם תמונה >.

לשמירת הווידאו, בחר אפשרויות < סרט > שמירה. להגדרת זיכרון בשימוש, בחר אפשרויות < הגדרות > ברירת המחדל היא זיכרון ההתקן.

בתצוגת הגדרות, באפשרותך להגדיר גם את שם הווידאו בבר. מחדל, שם צל. מסך בר. מחדל, רזולוציה וזיכרון בשימוש.

עריכת וידאו קליפים לשליחה

לשליחת הווידאו, בחר אפשרויות < שליחה > דרך מולטימדיה, דרך דואר (אם מוגדר), דרך Bluetooth, דרך אינפרא אדום או טעינה לאינטרנט. לקבלת פרטים אודות הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח, פנה לספק השירות שלך.

בעורך הווידאו, מוצגים שני צירי זמן: ציר זמן של וידאו קליפ וציר זמן של קליפ קולי. התמונות, הטקסט והמעברים שהוספת לווידאו קליפ מוצגים על ציר הזמן של הווידאו קליפ. למעבר בין צירי הזמן, גלול למעלה או למטה.

עריכת וידאו, צליל, תמונה, טקסט ומעברים

כדי ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית, סמן ובחר וידאו קליפ אחד או יותר ובחר אפשרויות < עריכה > עורך וידאו.

לשינוי הווידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכת וידאו קליפ—לחיתוך, הוספת אפקטי צבע או שימוש בהילוך איטי; או להשתקת השמע או ביטול ההשתקה, העברה, הסרה או שכפול של וידאו קליפים נבחרים.

עריכת טקסט (מוצגת רק אם הוספת טקסט)—להעברה, הסרה או שכפול של טקסט; לשינוי הצבע והסגנון של הטקסט; לקביעת משך הזמן שבו הוא יוצג על המסך; ולהוספת אפקטים לטקסט.

עריכת תמונה (מוצגת רק אם הוספת תמונה)—להעברה, הסרה או שכפול של תמונה; לקביעת משך הזמן שבו היא תישאר על המסך; ולהגדרת רקע או אפקט צבע לתמונה.

עריכת קליפ קולי (מוצגת רק אם הוספת קליפ קולי)—לחיתוך או העברה שח הקליפ הקולי, כוונן המשך או עוצמת הקול של הקליפ הקולי או להסרה או שכפול של הקליפ.



עצה! אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ החורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה המותר על-ידי ספק השירות שלך, באפשרותך לשלוח את הקליפ באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. ראה 'שליחת נתונים', בעמוד 89. באפשרותך להעביר וידאו קליפים למחשב תואם גם דרך קישוריות Bluetooth, או על-ידי שימוש באביזר העשרה כגון קורא כרטיסי זיכרון.

עריכת תמונות

לעריכת התמונות לאחר צילומן, או לעריכת תמונות שנשמרו כבר בגלריה, בחר אפשרויות < עריכה.

בחר **החלת אפקט** כדי לחתוך ולסובב את התמונה; כדי לשנות את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרזולוציה; וכדי להוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

חיתוך תמונה

כדי לחתוך תמונה, בחר **אפשרויות < החלת אפקט < חיתוך**. לחיתוך ידני של התמונה, בחר **ידני**, או בחר יחס ממדים מוגדר-מראש מהרשימה. אם תבחר באפשרות **ידני**, יוצג צלב בפינה השמאלית העליונה של התמונה. הזז את מקש הגלילה כדי לבחור את האזור לחיתוך ובחר **קביעה**. צלב נוסף יופיע בפינה הימנית התחתונה. בחר שוב את האזור לחיתוך. לכוונן האזור הראשון שנבחר, בחר **חזרה**. האזורים שנבחרו יוצרים מלבן, המייצג את התמונה החתוכה.

אם בחרת יחס רוחב-גובה מוגדר מראש, בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור לחיתוך. לשינוי גודל האזור המסומן, השתמש במקש הגלילה. להקפאת האזור שנבחר, לחץ על . להזזת האזור בתוך התמונה, השתמש במקש הגלילה. לבחירת האזור לחיתוך, לחץ על .

הפחתת אדמומיות

כדי להפחית אדמומיות של העיניים בתמונה, בחר **אפשרויות < החלת אפקט < הפחתת עיניים אדומות**. הזז את הצלב על העין ולחץ על . לולאה מופיעה בתצוגה. לשינוי גודל הלולאה כך שתתאים לגודל העין, השתמש במקש הגלילה. להפחתת האדמומיות, לחץ על .

קיצורים שימושיים

קיצורים בעורך התמונות:

- להצגת תמונה על מסך מלא, לחץ על * . לחזרה לתצוגה הרגילה, לחץ שוב על * .
- לסיבוב תמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ על 3 או על 1 .
- להגדלה או להקטנה, לחץ על 5 או על 0 .
- לתזוזה בתמונה מוגדלת או מוקטנת, לחץ על , , או .

מצב יציאת טלוויזיה

באפשרותך לצפות בקטעי הווידאו ובתמונות המאוחסנים בהתקן על-גבי מסך של טלוויזיה תואמת. חבר כבל יציאת טלוויזיה תואם של Nokia ממחבר Pop-Port connector™ שבהתקן אל שקע קלט הווידאו בטלוויזיה תואמת. עבור כל היישומים, פרט לתיקייה **ווידאו ותמונות בגלריה** ו-RealPlayer, מסך הטלוויזיה מציג את מה שמוצג בצג ההתקן.

בעת פתיחת תמונה בתצוגת תמונות ממוזערות במהלך צפייה בטלוויזיה, האפשרות **הגדלה** אינה זמינה. כאשר התמונה אינה מוגדלת, התמונה הפתוחה מוצגת בטלוויזיה במסך מלא.

באפשרותך להציג וידאו ותמונות כמצגת שקופיות. כל הפריטים באלבום, או תמונות שסומנו, מוצגים בטלוויזיה במסך מלא, כאשר המוסיקה שנבחרה מושמעת.

בעת פתיחת וידאו קליפ מסומן, היישום RealPlayer מפעיל את הווידאו קליפ בצג ההתקן ובמסך הטלוויזיה. ראה 'RealPlayer', בעמוד 73.

כל השמע, לרבות צליל הסטריאו של וידאו קליפים, צלצולים וצלילי מקשים, מנוגב בטלוויזיה כאשר כבל יציאת הווידאו מחובר להתקן. ניתן להשתמש במיקרופון של ההתקן כרגיל.

יש לקבוע את הגדרות יציאת הטלוויזיה בהתאם למערכת הטלוויזיה וליחס הממדים של הטלוויזיה. ראה 'הגדרת תצורה של טלוויזיה', בעמוד 93.

מצגת שקופיות

בחר אפשרויות < מצגת שקופיות > הפעלה להצגת תמונות וווידאו קליפים במצב מסך מלא. מצגת השקופיות תתחיל מהקובץ שנבחר. בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה—לפתיחת היישום RealPlayer ולהפעלת וידאו קליפ נבחר.

השהייה—להשהיית מצגת השקופיות.

המשך—לחידוש מצגת השקופיות, אם הושהתה.

סיום—לסגירת מצגת השקופיות.

למעבר בין התמונות, לחץ על  (הקודמת) או על  (הבאה).

לכוונן הקצב של מצגת השקופיות, לפני התחלת המצגת, בחר **אפשרויות > מצגת שקופיות > הגדרות > השהייה בין שקופיות**.

להוספת צליל למצגת השקופיות, בחר **אפשרויות > מצגת שקופיות > הגדרות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מוסיקה—בחר מופעלת או מופסקת.

רצועה—בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.

כדי להחליש או להגביר את עוצמת השמע במהלך מצגת השקופיות, לחץ על  או על .

אלבומים

באמצעות אלבומים, באפשרותך לנהל בקלות את התמונות והווידיאו קליפים שלך. להצגת רשימת האלבומים, בתיקה וידאו ותמונות, בחר אפשרויות < אלבומים > הצגת אלבומים.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, גלול אל תמונה או וידאו קליפ ובחר אפשרויות < אלבומים > הוסף לאלבום. נפתחת רשימה של אלבומים. בחר את האלבום שאליו ברצונך להוסיף את התמונה או הווידיאו קליפ ולחץ על . התמונות והווידיאו קליפים שהוספת לא נמחקים מהתיקיה וידאו ותמונות.

להסרת קובץ מאלבום מסוים, לחץ על . הקובץ לא נמחק מהתיקיה וידאו ותמונות בגלריה.

ליצירת אלבום חדש, בתצוגה של רשימת האלבומים, בחר אפשרויות < אלבום חדש >.

הדפסת תמונה

השתמש בפונקציה הדפסת תמונה כדי להדפיס את התמונות שלך בעזרת כבל נתונים תואם, רשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה), קישוריות Bluetooth או כרטיס זיכרון תואם (אם זמין).

ניתן להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית jpeg.

להדפסת תמונות בעזרת הפונקציה הדפסת תמונה, בחר את התמונה שברצונך להדפיס ואת אפשרות ההדפסה הרצויה בגלריה, במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

להדפסה במדפסת שתואמת לפונקציה הדפסת תמונה, חבר את כבל הנתונים לפני בחירת אפשרות ההדפסה.

בחירת מדפסת

בעת השימוש בהדפסת תמונה בפעם הראשונה, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות לאחר בחירת התמונה. בחר מדפסת. המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

אם חיברת מדפסת שתואמת לפונקציה הדפסת תמונה בעזרת כבל הקישוריות של Nokia מסוג CA-53, המדפסת תוצג באופן אוטומטי.

אם מדפסת ברירת המחדל אינה זמינה, מוצגת רשימה של התקני הדפסה זמינים.

כדי לשנות את מדפסת ברירת המחדל, בחר אפשרויות < הגדרות > מדפסת ברירת מחדל.

תצוגה מקדימה של הדפסה

חלון התצוגה המקדימה להדפסה ייפתח רק כשאתה מתחיל להדפיס תמונה מהגלריה.

התמונות שנבחרו יוצגו בעיצובים מוגדרים-מראש. לשינוי הפריסה, לחץ על  ועל  בין הפריסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה.

מצגות

באמצעות מצגות, באפשרותך להציג קובצי .svg (גרפיקה וקטורית מדורגת), כגון סרטי הנפשה ומפות. מראה התמונות נשמר עם הדפסתן או הצגתן ברזולוציות ובגודלי מסך שונים. להצגת קובצי .svg, בחר את האפשרות **מצגות**, גלול אל אחת התמונות ובחר **אפשרויות > הפעלה**.

להגדלה, לחץ על **5**. להקטנה, לחץ על **0**.
למעבר בין מסך מלא ומסך רגיל, לחץ על *.

Print Online

בעזרת היישום **Print online**, באפשרותך להזמין הדפסים של התמונות שלך באופן מקוון היישר אליך הביתה, או לחנות שבה תוכל לאסוף אותם. באפשרותך להזמין גם מוצרים שונים עם התמונה שנבחרה, כגון ספלים או משטחים לעכבר. זמינות המוצרים תלויה בספק השירות.

כדי שתוכל להשתמש ביישום **Print online**, חייב להיות מותקן לפחות קובץ אחד של הגדרת תצורה של שירות הדפסה. ניתן להשיג את הקבצים מספקי שירותי הדפסה שתומכים ב-**Print online**.

לקבלת מידע נוסף אודות היישום, עיין בעלון היישומים הנוספים עבור ההתקן שברשותך, בכתובת www.nseries.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם נדרש יותר מעמוד אחד להדפסת התמונות, לחץ על  או  להצגת העמודים הנוספים.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם ליכולות התקן ההדפסה שבו שבחרת.

להגדרת מדפסת ברירת מחדל, בחר **אפשרויות > הגדרות > מדפסת ברירת מחדל**.

פינוי זיכרון

לצמצום הגודל של תמונות שכבר העתקת למיקומים אחרים (כגון מחשב אישי תואם), בחר **אפשרויות > העברה וזיכרון > כיווץ**. האפשרות **כיווץ** מקטינה את הרזולוציה של תמונה ל-640x480.

גיבוי קבצים

להעברה ולגיבוי של קובצי מדיה מההתקן שברשותך להתקן תואם, כגון מחשב תואם UPnP, דרך רשת התקשורת המקומית האלחוטית, בחר **אפשרויות > העברה וזיכרון > העברה אוטומטית**. ראה 'רשת תקשורת מקומית אלחוטית', בעמוד 85 ו'רשת ביתית', בעמוד 93.

ההתקן יתחיל בחיפוש אחר התקנים. בחר התקן ותיקייה שאליהם ברצונך להעביר את קובצי המדיה. בחר **העתקה**.

כדי לשנות את ההגדרות עבור **התקן אחסון** או **תיקיית אחסון**, בחר **אפשרויות > העברה וזיכרון > הגדרות העברה**.

שיתוף מקוון

באפשרותך לשתף וידאו קליפים ותמונות באלבומים מקוונים, בבלוגים או בשירותי שיתוף מקוונים אחרים באינטרנט. באפשרותך לטעון תוכן, לשמור הצבות שלא הושלמו כטיטות ולהמשיך בעבודה עליהן מאוחר יותר, ולהציג את תוכן האלבומים. סוגי התוכן הנתמכים עשויים להשתנות, בהתאם לספק השירות.

עליך להירשם כמנוי אצל ספק של שירות שיתוף תמונות מקוון וליצור חשבון חדש. בדרך כלל, ניתן להירשם כמנוי לשירות מדף האינטרנט של ספק השירות. לקבלת פרטים אודות הרשמה כמנוי לשירות, פנה לספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף אודות ספקי שירות תואמים, עיין בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nseries.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לקבלת מידע נוסף אודות היישום, עיין בעלון היישומים הנוספים עבור ההתקן שברשותך, בכתובת www.nseries.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

נגן מוסיקה

לחץ על  ובחר **נגן מוסיקה**. בעזרת נגן המוסיקה, באפשרותך להפעיל קובצי מוסיקה וליצור רשימות השמעה ולהאזין להן.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כאשר הרמקול פועל, מכיוון שעוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

הוספת מוסיקה

כאשר אתה מפעיל את נגן המוסיקה בפעם הראשונה, הנגן יחפש קובצי מוסיקה בזיכרון ההתקן כדי ליצור ספריית מוסיקה.

לאחר הוספה או הסרה של קובצי מוסיקה בהתקן, עדכן את ספריית המוסיקה שלך. בחר **אפשרויות < ספריית מוסיקה > אפשרויות < עדכון ספריית מוסיקה**.

 **עצה!** באפשרותך להעביר קובצי מוסיקה מההתקן שברשותך לכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן) בעזרת היישום Nokia Music Manager, שזמין ב-Nokia PC Suite.

השמעת מוסיקה

עם הפעלת נגן המוסיקה, מוצגת הרצועה או רשימת ההשמעה שהושמעה קודם לכן. להצגת ספריית המוסיקה, בחר  או **אפשרויות < ספריית מוסיקה** ולאחר מכן בחר את רשימת השירים הרצויה. כדי להתחיל להשמיע את השירים שבתצוגה, בחר **אפשרויות < הפעלה**.

בשעה ששיר מושמע, לחץ על  או על  כדי לעבור בין השמעה להשהייה.

להפסקת ההשמעה של שיר, לחץ על . להעברה אחורה או להרצה קדימה, לחץ ממושכות על  או על . להשמעת השיר הקודם או הבא, לחץ על  או על .

להצגת רשימת השירים שמושמעת כעת, בחר  או **אפשרויות < פתיחת 'מושמע עכשיו' > לשמירת רשימת השירים כרשימת השמעה**, בחר **אפשרויות < הוסף לרשימת רצועות** וצור רשימת השמעה חדשה, או בחר רשימת השמעה שמורה. לשינוי עוצמת הקול, לחץ על  או על .

כדי לשנות את טון המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות < שווין**. לבחירה בין מצב השמעה אקראית למצב השמעה רגילה, בחר **אפשרויות < השמעה אקראית**. כדי לבחור אם ההשמעה תיפסק בסוף רשימת ההשמעה או תתחיל שוב מהתחלה, בחר **אפשרויות < לולאה**.

לפתיחת סימניות האינטרנט להורדת מוסיקה, בחר **אפשרויות > הורדת רצועות**.

לחזרה למצב המתנה ולהשמעת המוסיקה ברקע, בחר **אפשרויות > השמעה ברקע**.

ספריית מוסיקה

להצגת ספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות > ספריית מוסיקה**. הפונקציה **כל הרצועות** מציגה את כל המוסיקה. להצגת שירים ממיונים, בחר **אלבומים, אמנים, סגנונות או מלחינים**. מידע האלבום, האמן, הסגנון והמלחין נאסף מתוך תגיות ה-ID3 או ה-M4A של קובצי השירים (אם זמינות).

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות או מלחינים לרשימת השמעה, בחר את הפריטים ובחר **אפשרויות > הוסף לרשימת רצועות**. באפשרותך ליצור רשימת השמעה חדשה, או להוסיף לרשימת השמעה קיימת.

להצגת רשימות השמעה, בחר **רשימות רצועות**. ליצירת רשימת השמעה חדשה, בחר **אפשרויות > רשימת רצועות חדשה**. בעת הצגת רשימת השמעה שיצרת בעצמך, בחר **אפשרויות > הוספת רצועות**, להוספת שירים נוספים.

למחיקת רשימת השמעה, לחץ על **C**. הפעולה של מחיקת רשימת השמעה מוחקת רק את רשימת ההשמעה ולא את קובצי המוסיקה.

העברת מוסיקה

באפשרותך להעביר מוסיקה ממחשב תואם או מהתקנים תואמים אחרים באמצעות כבל USB תואם או קישוריות Bluetooth. לקבלת פרטים, ראה 'קישוריות Bluetooth', בעמוד 87.

לרענון הספרייה לאחר עדכון מבחר השירים בהתקן, בספריית מוסיקה, בחר **אפשרויות > עדכון ספריית מוסיקה**.

דרישות המחשב עבור העברת מוסיקה:

- מערכת הפעלה Microsoft Windows XP (ואילך).
- גרסה תואמת של היישום Windows Media Player. ניתן לקבל מידע מפורט יותר אודות תאימות Windows Media Player במקטע Nokia N93i באתר האינטרנט של Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 ואילך.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשלוש שיטות שונות להעברת מוסיקה:

- להצגת ההתקן ככונן קשיח חיצוני במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל USB תואם או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל USB, בחר **העברת נתונים** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר את כבל ה-USB התואם ובחר **נגן המדיה** כשיטת החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.

להעברת בחירות באופן ידני:

- 1 לאחר חיבור ההתקן ל-Windows Media Player, בחר את ההתקן בחלונית הניווט, אם מחוברים מספר התקנים.
- 2 גרור את השירים או האלבומים אל חלונית הרשימה לצורך סינכרון. להסרת שירים או אלבומים, בחר פריט ברשימה ולחץ על **Remove from list** (הסר מהרשימה).
- 3 ודא שחלונית הרשימה מכילה את הקבצים שברצונך לסנכרן ושיש מספיק זיכרון פנוי בהתקן. לחץ על **Start Sync.** (התחל סינכרון) כדי להתחיל בסינכרון.

סינכרון אוטומטי

לשינוי אפשרות העברת הקבצים המוגדרת כברירת מחדל ב-Windows Media Player, לחץ על החץ מתחת ל-**Sync** (סינכרון), בחר את ההתקן ולחץ על **Set up Sync.** (הגדר סינכרון). נקה או בחר את תיבת הסימון **Sync this device automatically** (סנכרן מכשיר זה באופן אוטומטי).

אם תיבת הסימון **Sync this device automatically** (סנכרן מכשיר זה באופן אוטומטי) מסומנת ואתה מחבר את ההתקן, ספריית המוסיקה בהתקן מתעדכנת באופן אוטומטי בהתבסס על רשימות השמעה שבחרת ב-Windows Media Player.

- כדי להשתמש ביישום Nokia Music Manager וב-Nokia PC Suite, חבר את כבל ה-USB התואם ובחר **PC Suite** כשיטת החיבור.

לשינוי מצב חיבור ה-USB המוגדר כברירת מחדל, לחץ על  ובחר **קישוריות > כבל נתונים**.

הן Windows Media Player והן Nokia Music Manager שב-Nokia PC Suite ממוטבים עבור העברת קובצי מוסיקה. לקבלת מידע אודות העברת מוסיקה באמצעות Nokia Music Manager, עיין במדריך למשתמש של Nokia PC Suite.

העברת מוסיקה באמצעות Windows Media Player

פונקציונליות סינכרון המוסיקה עשויה להיות שונה בין גרסאות שונות של היישום Windows Media Player. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה ובמדריכים המתאימים של Windows Media Player.

סינכרון ידני

לאחר חיבור ההתקן למחשב תואם, Windows Media Player בוחר בסינכרון ידני אם אין די זיכרון פנוי בהתקן. באמצעות סינכרון ידני, באפשרותך לבחור את השירים ואת רשימות ההשמעה שאותם ברצונך להעביר, להעתיק או להסיר.

בפעם הראשונה שתחבר את ההתקן, יהיה עליך להזין שם שישמש כשם ההתקן ב-Windows Media Player.

אם לא נבחרו רשימות השמעה, כל ספריית המוסיקה שבמחשב
נבחרת לסינכרון. שים לב שהספרייה במחשב עשויה להכיל
כמות קבצים החורגת מנפח הזיכרון בהתקן ובכרטיס הזיכרון
התואם של ההתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של
Windows Media Player.

רשימות ההשמעה שבהתקן לא מסונכרנות עם רשימות ההשמעה
של Windows Media Player.

הודעות



 **טיוטות**—כאן נשמרות הודעות טיוטה שלא נשלחו.

 **נשלחו**—כאן נשמרות 20 ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. לשינוי מספר ההודעות לשמירה, ראה 'הגדרות אחרות', בעמוד 55.

 **דואר יוצא**—כאן נשמרות באופן זמני הודעות שממתינות לשליחה.

 **לדוגמה:** הודעות מועברות לתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. באפשרותך גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני כך שיישלחו בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.

 **דוחות**—באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות הטקסט והודעות המולטימדיה ששלחת (שירות רשת). ייתכן שלא יהיה ניתן לקבל דוח מסירה עבור הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

 **עצה!** לאחר פתיחה של אחת מתיקיות ברירת המחדל, למעבר בין התיקיות, לחץ על  או על .

להזנה ולשליחה של בקשות שירות (נקראות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, בחר **אפשרויות > פקודת שירות בתצוגה הראשית של היישום הודעות**.

לחץ על , ובחר **הודעות**. ביישום **הודעות**, באפשרותך ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות המכילות נתונים. כמו כן באפשרותך לקבל הודעות ונתונים דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום, לקבל הודעות שירות אינטרנט והודעות שידור מקומי למנויים ולשלוח פקודות שירות.

ליצירת הודעה חדשה, בחר **הודעה חדשה**.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות יכולים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

היישום **הודעות** מכיל את התיקיות הבאות:

 **דואר נכנס**—כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות **בתא דואר**.

 **התיקיות שלי**—לארגון ההודעות בתיקיות.

 **עצה!** כדי להימנע מכתביה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוף, השתמש בטקסטים שבתיקיית התבניות.

 **תא דואר**—להתחברות לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 53.

קלט טקסט חזוי

באפשרותך להזין כל אות באמצעות לחיצה אחת על אחד המקשים. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. הסמל  מוצג במהלך כתיבת טקסט בעזרת קלט טקסט חזוי.

1 להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ על  ובחר טקסט חזוי מופעל. פעולה זו תפעיל את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן.

2 לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 9 — 2. לחץ על כל מקש פעם אחת.

בלבד להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia", כאשר נבחר המילון English, לחץ על 6 עבור N, על 6 עבור o, 5 עבור k, 4 עבור i, ו- 2 עבור a.

3 ההצעה למילה משתנה לאחר כל לחיצה על מקש. לאחר שסיימת לכתוב את

המילה כהלכה, לחץ על  כדי לאשר אותה או על 0 כדי להוסיף רווח.

	abc
0	
	abc
Qn	
	abc
Qnl	
	abc
Qnli	
	abc
Nokia	

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות מספק השירות שלך בנוגע לנושאים שונים, כגון מזג האוויר או התנועה בדרכים. לקבלת נושאים זמינים ומספרי נושאים רלוונטיים, פנה לספק השירות. בתצוגה הראשית של היישום הודעות, בחר אפשרויות < שידור מקומי למנויים. בחלון הראשי, באפשרותך לראות את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא והאם הנושא סומן (▶) להמשך מעקב.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS. חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

כתיבת טקסט

ABC, abc ו-ABC מציינים את מצב התווים שנבחר. 123 מסמן מצב כתיבת ספרות.

קלט טקסט רגיל

 הסמל מוצג בעת כתיבת טקסט באמצעות קלט טקסט רגיל.

- לחץ על מקש מספר (9 — 1) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.
- אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש שבו היתה האות הקודמת, המתן להופעת הסמן (או לחץ על  לסיום פרק הזמן הקצוב) והזן את האות.
- להוספת רווח, לחץ על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה לחץ על 0 שלוש פעמים.

עצות לשימוש בקלט טקסט

להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ ממושכות על מקש הספרה הרצויה.

למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ ממושכות על #.

למעבר בין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ על #.

למחיקת תו, לחץ על C. למחיקת יותר מתו אחד, לחץ ממושכות על C.

לשימוש בסימני הפיסוק הנפוצים ביותר, לחץ על 1.

לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים, לחץ ממושכות על *.

💡 **עצה!** להוספת מספר תווים מיוחדים בבת אחת, לחץ על 5 כשאתה בוחר כל תו.

כתיבה ושליחה של הודעות

המראה של הודעת מולטימדיה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. ראה 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני', בעמוד 47 ו'דואר אלקטרוני', בעמוד 53.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו, או לחץ על ✎ ובחר **טקסט חזוי** < התאמות.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4 התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על ☞. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על 0 להוספת רווח.

כיבוי קלט טקסט חזוי

לכיבוי קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן, לחץ על ✎ ובחר **טקסט חזוי** < **מופסק**.

💡 **עצה!** להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי, לחץ לחיצה כפולה מהירה על #.

1 בחר הודעה חדשה ואחת מבין האפשרויות הבאות:

הודעת טקסט—לשליחת הודעת טקסט
הודעת מולטימדיה—לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS)
דואר אלקטרוני—לשליחת הודעת דואר אלקטרוני
אם טרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר הפעלה.

2 בשדה אל, לחץ על 

כדי לבחור נמענים או קבוצות מאנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. לחץ על * כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים. באפשרותך גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת המלוח.

3 בשדה נושא, הזן את הנושא

של הודעת המולטימדיה או הדואר האלקטרוני. לשינוי השדות הגלויים, בחר אפשרויות < שדות כתובות.

4 כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. להוספת תבנית, בחר אפשרויות < הוספה או הוספת אובייקט < תבנית.

5 להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < הוספת אובייקט < תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ. לאחר הוספת קול, מופיע הסמל .

לשינוי התבנית שבה נשמרו וידאו קליפים שהוקלטו, ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 25.

6 כדי לצלם תמונה חדשה או להקליט צליל או וידאו חדש עבור הודעת מולטימדיה, בחר הוספת אובייקט חדש < תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ. להוספת שקופית חדשה להודעה, בחר עמוד שקופית.

בחר אפשרויות < תצוגה מקדימה, כדי לבדוק כיצד נראית הודעת המולטימדיה.

7 להוספת מסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר אפשרויות < הוספה < תמונה, קליפ קולי, וידאו קליפ או הערה. מסמכים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים באמצעות .

🔦 **עצה!** לשליחת קבצים מצורפים מסוגי קובץ אחרים, הפעל את היישום המתאים ובחר אפשרויות < שליחה < דרך דואר (אם פונקציה זו זמינה).

8 לשליחת ההודעה, בחר אפשרויות < שליחה, או לחץ על .

שים לב: ההתקן שברשותך עשוי לציין שההודעה נשלחה למספר מוקד ההודעות שתוכנת לתוכו. ייתכן שההתקן לא יציין אם ההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים אודות שירותי הודעות, פנה לספק השירות שלך.

ההתקן שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר יישלחו כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהעביר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- לקבוע את תצורת נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) כהלכה. ראה 'חיבור', בעמוד 112.
- להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כהלכה. אם תבחר **תא דואר** בחלון הראשי של היישום **הודעות**, וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**. ראה גם 'דואר אלקטרוני', בעמוד 53. עליך להיות בעל חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט (ISP).

דואר נכנס—קבלת הודעות



בתיקייה **דואר נכנס**, מסמן הודעת טקסט שלא נקראה, מסמן הודעת מולטימדיה שלא נקראה, מסמן נתונים שהתקבלו דרך אינטראקציה עם מסמן נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

עם קבלת הודעה, במצב המתנה, יוצגו הסמל  והכיתוב **הודעה חדשה 1**. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצג**. כדי לפתוח הודעה בדואר נכנס, לחץ על .

למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** > **מענה**.

הודעות דואר אלקטרוני מועברות באופן אוטומטי לתיקייה **דואר יוצא** לפני שליחתן. אם השליחה נכשלת, הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בתיקייה **דואר יוצא** עם מצב **כשל**.

עצה! באפשרותך לשלב תמונות, וידאו, צליל וטקסט לתוך מצגת ולשלוח אותה בהודעת מולטימדיה. התחל ליצור הודעת מולטימדיה ובחר **אפשרויות** > **יצירת מצגת**. אפשרות זו מוצגת רק אם הפונקציה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מונחה** או **חופשי**. ראה 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 52.

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעה מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 48.

לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי נתונים, פנה אל ספק השירות שלך. פעל לפי ההוראות של ספק השירות.

הזנה ידנית של הגדרות ה-MMS

1 לחץ על  ובחר **כלים** > **הגדרות** > **חיבור** > **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודת גישה להודעות מולטימדיה. ראה 'חיבור', בעמוד 112.

2 לחץ על  ובחר **הודעות** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **הוד' מולטי** > **נקודת גישה בשימוש** ואת נקודת הגישה שיצרת כחיבור המועדף. ראה גם 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 52.

להדפסת הודעת טקסט או מולטימדיה במדפסת התומכת ב-BPP (Basic Print Profile) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון מדפסת ניידת HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר אפשרויות < הדפסה.

הודעות מולטימדיה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לשם אחזור ההודעה להתקן, בחר אפשרויות < אחזור.

עם פתיחת הודעת מולטימדיה (📎), ייתכן שתוצג תמונה והודעה. הסמל 📎 מוצג אם צליל כלול. הסמל 📎 מוצג אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הווידאו קליפ, בחר את המחונן.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר אפשרויות < אובייקטים.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה, מוצג הסמל 📎. להפעלת המצגת, בחר את המחונן.

נתונים והגדרות

ההתקן שברשותך יכול לקבל סוגים רבים של הודעות שמכילות נתונים (📎):

הודעת הגדרה—ייתכן שתקבל הגדרות בהודעת הגדרה מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. לשמירת ההגדרות, בחר אפשרויות < שמירה.

כרטיס ביקור—לשמירת המידע באנשי קשר, בחר אפשרויות < שמירת כרטיס ביקור. תעודות או קובצי צליל שצורפו לכרטיס הביקור לא יישמרו.

סוג צלצול—לשמירת סוג הצלצול, בחר אפשרויות < שמירה.

לוגו מפעיל—להצגת הלוגו במצב המתנה במקום הזהוי של מפעיל הרשת הסלולרית, בחר אפשרויות < שמירה.

ערך לוח-שנה—לשמירת ההזמנה, בחר אפשרויות < שמירה ללוח-שנה.

הודעת אינטרנט—לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות באינטרנט, בחר אפשרויות < הוספה לסימניות. אם ההודעה מכילה הן הגדרות לנקודת גישה והן סימניות, בחר אפשרויות < שמירת הכל לשמירת הנתונים.

הודעת דואר—ההודעה מיידיעת אותך בנוגע לכמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות נמצאות בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה לכלול מידע מפורט יותר.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר **לא**. בעת הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון, ההתקן שלך לא מחובר לתא הדואר המרוחק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות > חיבור כדי ליצור חיבור לתא הדואר המרוחק**.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

1 כאשר קיים חיבור פתוח לתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות > אחזור דואר ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:**

חדש—לאחזור כל הודעות הדואר האלקטרוני החדשות
נבחר—לאחזור הודעות הדואר האלקטרוני המסומנות בלבד
הכל—לאחזור כל ההודעות מתא הדואר
להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

2 לאחר אחזור הודעות הדואר האלקטרוני, באפשרותך להמשיך להציג אותן במצב מקוון, או לבחור **אפשרויות > ניתוק כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון**.

מחווני מצב הדואר האלקטרוני הם כדלהלן:

📧 הודעת הדואר אלקטרוני החדשה (במצב לא מקוון או במצב מקוון) לא אוחזרה להתקן.

📧 הודעת הדואר האלקטרוני החדשה אוחזרה להתקן.

📧 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה, ולא אוחזרה להתקן.

הודעות שירות אינטרנט

הודעות שירות אינטרנט (🌐) הן הודעות (כותרות החדשות, לדוגמה) והן עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

תא דואר



אם בחרת **תא דואר** וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**. ראה גם 'דואר אלקטרוני', בעמוד 53.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב **תא דואר** בחלון הראשי של היישום **הודעות**. ניתן להגדיר עד שישה תאי דואר.

פתיחת תא הדואר

עם פתיחת תא הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתא הדואר (**להתחבר לתא דואר?**).

בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות חדשות של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתא דואר מרוחק דרך חיבור נתונים. ראה גם 'חיבור', בעמוד 112.

הודעת הדואר האלקטרוני נקראה. 
 כותרת הודעת הדואר האלקטרוני שנקראה ותוכן ההודעה נמחקו מההתקן. 

3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על . אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחדה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחד הודעה זו מתא הדואר.

להצגת קבצים המצורפים להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה שלידה מוצג מחוון הקובץ המצורף , ובחר אפשרויות < קבצים מצורפים. אם הקובץ המצורף מסומן באמצעות מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהוא לא אוחד להתקן; בחר אפשרויות < אחדור.

באפשרותך לקבל בתא הדואר גם בקשות פגישה. ראה 'בקשות פגישה', בעמוד 69 ו'יצירת ערכי לוח-שנה', בעמוד 69.

להדפסת הודעת דואר אלקטרוני במדפסת התואמת ל-BPP Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון מדפסת ניידת HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר אפשרויות < הדפסה.

אחדור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי

לאחדור הודעות באופן אוטומטי, בחר אפשרויות < הגדרות דוא"ל < אחדור אוטומטי < אחדור כותרת < מופעל תמיד או רק ברשת ביתית והגדר מתי ובאיזו תדירות 'אחדור ההודעות.

הגדרת ההתקן לאחדור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. פנה לספק השירות לקבלת מידע אודות חיובים עבור העברת נתונים.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

כדי למחוק את התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן, אך להמשיך לשמור אותו בתא הדואר המרוחק, בחר אפשרויות < מחיקה. במחק הודעות מ-, בחר טלפון בלבד.

ההתקן יוצר עותק-ראי של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק את הודעת הדואר האלקטרוני מתא הדואר המרוחק, ולאחר מכן להתחבר מההתקן לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומתא הדואר המרוחק, בחר אפשרויות < מחיקה. במחק הודעות מ-, בחר טלפון ושרת.

אם אתה נמצא במצב לא מקוון, הודעת הדואר תימחק תחילה מההתקן. במהלך החיבור הבא לתא הדואר המרוחק, תימחק הודעת הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות שמסומנות למחיקה מוסרות רק לאחר סיום החיבור לתא הדואר המרוחק.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הודעות טקסט

לחץ על **9** ובחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעות טקסט** ומבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות—לעריכת ההגדרות של מוקדי ההודעות.

מוקד הודעות בשימוש—בחר את מוקד ההודעות שישמש למסירת הודעות טקסט.

קידוד תווים—לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר תמיכה מופחתת.

קבלת דוח—בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).

תקפות הודעה—בחר במשך כמה זמן מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור—שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. פנה לספק השירות.

חיבור מועדף—בחר את החיבור שישמש לשליחת הודעות טקסט: רשת GSM או נתוני מנה (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך). ראה 'חיבור', בעמוד 112.

לביטול מחיקה של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומהשרת, גלול אל הודעת דואר אלקטרוני שסומנה למחיקה במהלך החיבור הבא (🗑️), ובחר **אפשרויות > ביטול מחיקה**.

התנתקות מתא הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות > ניתוק** כדי לסיים את חיבור הנתונים לתא הדואר המרוחק.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה בהתקן.

1 בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות > הודעות SIM**.

2 בחר **אפשרויות > סימון/ביטול סימון > סימון או סימון הכל** כדי לסמן הודעות.

3 בחר **אפשרויות > העתק**. נפתחת רשימה של תיקיות.

4 כדי להתחיל בהעתקה, בחר תיקייה ולאחר מכן בחר **אישור**. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הגדרות העברת הודעות

מלא את השדות המסומנים בכיתוב **נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה. פעל לפי ההוראות של ספק השירות. ייתכן גם שתקבל את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

מענה דרך אותו מוקד—בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

לחץ על **9** ובחר הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה ומבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה—להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה: מקורי (אפשרות זו מוצגת רק כאשר מצב יצירת MMS מוגדר כמונחה או חופשי), קטן או גדול.

מצב יצירת MMS—אם תבחר מונחה, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי הנמען. אם תבחר מוגבל, ההתקן ימנע ממך לשלוח הודעות שייתכן שאינן נתמכות.

נקודת גישה בשימוש—בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.

אחזור מולטימדיה—בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה. לקבלת הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי ברשת המקומית, בחר אוטומטי ברשת ביתית. מחוץ לרשת המקומית, תתקבל הודעה שקיימת הודעת מולטימדיה שתוכל לאחזר במוקד הודעות המולטימדיה.

כאשר אתה נמצא מחוץ לטווח הרשת המקומית, שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה עשויה להיות יקרה יותר.

אם תבחר אחזור מולטימדיה < תמיד במצב אוטומטי, ההתקן ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה הן בתוך הרשת המקומית והן מחוצה לה.

לאפשר הוד. אנונימיות—בחר אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.

קבלת פרסומות—הגדר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות מולטימדיה.

קבלת דוח—בחר אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שלא יהיה ניתן לקבל דוח מסירה עבור הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

דחיית שליחת דוח—בחר אם ברצונך למנוע משלוח של דוחות מסירה עבור הודעות מולטימדיה שהתקבלו.

תקפות הודעה—בחר במשך כמה זמן מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

דואר אלקטרוני

לחץ על  , ובחר הודעות < אפשרויות < הגדרות < דוא"ל ומבין האפשרויות הבאות:

תאי דואר—בחר תא דואר כדי לשנות את ההגדרות הבאות: הגדרות חיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות אחזור ואחזור אוטומטי.

תא דואר בשימוש—בחר את תא הדואר שבו ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני.

ליצירת תא דואר חדש, בחר אפשרויות < תא דואר חדש בתצוגה הראשית של תא הדואר.

הגדרות חיבור

לעריכת ההגדרות עבור דואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר דוא"ל נכנס ומבין האפשרויות הבאות:

שם משתמש—הזן את שם המשתמש, שניתן לך על-ידי ספק השירות.

סיסמה—הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש סיסמה כאשר תנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.

שרת דואר נכנס—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארז של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

נקודת גישה בשימוש—בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה 'חיבור', בעמוד 112.

שם תא דואר—הזן שם עבור תא הדואר.

סוג תא דואר—להגדרת פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על-ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן POP3 ו-IMAP4. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני לא יעודכנו באופן אוטומטי כאשר אתה במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האלקטרוני העדכניות ביותר, עליך להתנתק ולאחר מכן להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.

אבטחה (יציאות)—בחר את אפשרות האבטחה שתשמש לאבטחת החיבור לתא הדואר המרוחק.

יציאה—הגדר יציאה עבור החיבור.

כניסה מאובטחת APOP (עבור POP3 בלבד)—השתמש עם פרוטוקול POP3 כדי להצפין את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק במהלך ההתחברות לתא הדואר.

לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר דוא"ל יוצא ומבין האפשרויות הבאות:

כתובת הדואר שלי—הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו.

שרת דואר יוצא—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארז של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

נקודת גישה בשימוש—בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה 'חיבור', בעמוד 112.

ההגדרות עבור הפונקציות **שם משתמש**, **סיסמה**, **אבטחה** (**יציאות**) ו**יציאה** זהות להגדרות שבדוא"ל **נכנס**.

הגדרות המשתמש

השם שלי—הזן את שמך. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתקן של הנמען, אם ההתקן של הנמען תומך בפונקציה זו.

שליחת הודעה—הגדר את אופן השליחה של דואר אלקטרוני מההתקן. בחר מיד כדי שההתקן ינסה להתחבר לתא הדואר עם בחירה בשליחת הודעה. אם תבחר באפשרות **בחיבור הבא**, דואר אלקטרוני יישלח כאשר החיבור לתא הדואר המרוחק יהיה זמין.

שליחת העתק לעצמי—בחר אם לשמור עותק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה בכתובת הדואר שלי.

כולל חתימה—בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.

אתראות דוא"ל חדשות—בחר אם ברצונך לקבל חיווי, צליל והודעה על דואר אלקטרוני חדש עם קבלת דואר חדש בתא הדואר.

קידוד בברירת מחזל—בחר קידוד אחר בהתאם לשפה.

הגדרות אחזור

דוא"ל לאחזור—הגדר אילו חלקים בדואר האלקטרוני יש לאחזור: **כתורות בלבד**, **גודל מרבי** (עבור POP3 בלבד) או **הוד' וקבצ'** **מצורפים** (עבור POP3 בלבד).

כמות אחזור—הגדר כמה הודעות דואר אלקטרוני יאוחזרו לתא הדואר.

נתיב תיקייה IMAP4 (עבור IMAP4 בלבד)—הגדר את נתיב התיקייה עבור תיקיות לרישום כמנוי.

מינויי תיקיה (עבור IMAP4 בלבד)—הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ואחזר תוכן מתיקיות אלה.

אחזור אוטומטי

אחזור כותרת—בחר אם ברצונך שההתקן יאחזר דואר אלקטרוני חדש באופן אוטומטי. באפשרותך להגדיר מתי, ובאיזו תכיפות, יאוחזרו ההודעות.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. פנה לספק השירות לקבלת מידע אודות חיובים עבור העברת נתונים.

מס' **ההודעות השמורות**—הגדר כמה הודעות שנשלחו יישמרו בתיקיית הפריטים שנשלחו בכל זמן נתון. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. כאשר המכסה מתמלאת, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.

זיכרון בשימוש—אם מותקן כרטיס זיכרון תואם בהתקן, בחר **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון** עבור המיקום לשמירת ההודעות שלך.

הודעות שירות אינטרנט

לחץ על  ובחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעת שירות**. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר את ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפדפן ויצירת חיבור רשת לאחזור נתון כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר **הורדת הודעות > אוטומטית**.

שידור מקומי למנויים

לקבלת מידע אודות הנושאים הזמינים ומספרים של נושאים קשורים, פנה לספק השירות שלך. לחץ על  ובחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > שידור מקומי למנויים** ומבין האפשרויות הבאות:

קבלה—בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.

שפה—בחר את השפות שבהן ברצונך לקבל הודעות: **הכל**, **נבחרת** או **אחרת**.

גילוי נושאים—בחר אם ההתקן יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים.

הגדרות אחרות

לחץ על  ובחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > אחר** ומבין האפשרויות הבאות:

שמירת הוד. שנשלחו—בחר אם ברצונך לשמור בתיקיית הפריטים שנשלחו עותק של הודעות הטקסט, הודעות המולטימדיה או הודעות הדואר האלקטרוני שאתה שולח.



אנשי קשר (ספר טלפונים)

עצה! כדי להוסיף ולערוך כרטיסים של אנשי קשר, השתמש ב-Nokia Contacts Editor שבתוכנה Nokia PC Suite.

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** > **עריכה** > **אפשרויות** > **הוספת תמונה ממוזערת**. התמונה הממוזערת מוצגת בתצוגה הראשית כאשר איש הקשר מתקשר.

עצה! חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחיג למספרי הטלפון שאליהם אתה מחיג בתדירות גבוהה. באפשרותך להקצות מקשי חיוג מהיר לשמונה מספרי טלפון. ראה 'חיוג מהיר למספר טלפון', בעמוד 60.

עצה! לשליחת מידע קשר, בחר את הכרטיס שברצונך לשלוח. בחר **אפשרויות** > **שליחה** > **דרך הודעות קצרות** > **דרך מולטימדיה** (אם מוגדר תא דואר), **דרך Bluetooth** או **דרך אינפרא אדום**. ראה 'הודעות', בעמוד 43, ו'שליחת נתונים', בעמוד 89.

להוספת איש קשר לקבוצה, בחר **אפשרויות** > **הוספה לקבוצה**: (אפשרות זו מוצגת רק אם יצרת קבוצה). ראה 'יצירת קבוצות אנשי קשר', בעמוד 58.

להצגת כמות אנשי הקשר, הקבוצות והזיכרון הזמין עבור אנשי קשר, בחר **אפשרויות** > **מידע אנשי קשר**.

לחץ על ובחר **אנשי קשר**. באנשי קשר באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית. ניתן להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 48. ניתן לשלוח ולקבל מידע אנשי קשר מהתקנים תואמים בלבד.

שמירת שמות ומספרי טלפון

1 בחר **אפשרויות** > **איש קשר חדש**.

2 השלם את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

לעריכת כרטיסי אנשי קשר באנשי קשר, גלול אל כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** > **עריכה**.

עצה! להדפסת כרטיסים של אנשי קשר במדפסת התואמת ל-Bluetooth Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון מדפסת ניידת HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** > **הדפסה**.

למחיקת כרטיס איש קשר מאנשי קשר, בחר כרטיס ולחץ על . למחיקת מספר כרטיסי אנשי קשר בבת אחת, לחץ על ועל כדי לסמן את אנשי הקשר, ולחץ על למחיקה.

☀ **עצה!** באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם מחשב בעזרת Nokia PC Suite.

ספריית SIM ושירותי SIM

לקבלת מידע אודות הזמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע אודות השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

לחץ על , ובחר **אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM > ספריית SIM**, להצגת השמות ומספרי הטלפון השמורים בכרטיס ה-SIM. בספריית ה-SIM באפשרותך להוסיף, לערוך או להעתיק מספרים לאנשי קשר, וכן לבצע שיחות.

כדי להציג את הרשימה של מספרי טלפון קבועים מראש, בחר **אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM > אנשי קשר קבועים מראש**. הגדרה זו מוצגת רק אם היא נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שלך.

להגבלת שיחות מההתקן למספרי טלפון נבחרים בלבד, בחר **אפשרויות > הפעלת חיוג קבוע**. להוספת מספרים לרשימת המספרים הקבועים, בחר **אפשרויות > איש קשר חדש ב-SIM**. לשימוש בפונקציות אלה נדרש קוד PIN2.

בעת השימוש בפונקציה **קבועים מראש**, לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנה, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנה. במקרה זה, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת המספרים הקבועים.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירת מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לכרטיס איש קשר. באופן זה, אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה לאיש הקשר לפי מספר או כתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 בפנקס הכתובות, בחר איש קשר ולחץ על .
- 2 בחר **אפשרויות > ברירות מחדל**.
- 3 בחר ברירת מחדל שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר **הקצאה**.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.

מספר ברירת המחדל, או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון בכרטיס איש הקשר.

העתקת אנשי קשר

להעתקת שמות ומספרים מכרטיס SIM להתקן, לחץ על  ובחר **אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM > ספריית SIM**. בחר את השמות שברצונך להעתיק ובחר **אפשרויות > העתקה לאנשי קשר**.

כדי להעתיק אנשי קשר לכרטיס ה-SIM, לחץ על  ובחר **אנשי קשר**. בחר את השמות שברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר **אפשרויות > העתקה לספריית SIM**, או **אפשרויות > העתקה > לספריית SIM**. יועתקו רק שדות כרטיס איש הקשר הנתמכים על-ידי כרטיס ה-SIM.

כאשר התכונה של מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בהתקן.

הוספת צלצולים עבור אנשי קשר

כאשר איש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, ההתקן ישמיע את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה וההתקן מזהה אותו).

- 1 לחץ על  כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר.
- 2 בחר **אפשרויות > סוג צלצול**. נפתחת רשימה של צלצולים.
- 3 בחר את הצלצול שבו ברצונך להשתמש עבור איש הקשר או הקבוצה שנבחרו.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

יצירת קבוצות אנשי קשר

- 1 באנשי קשר, לחץ על  לפתיחת רשימת הקבוצות.
- 2 בחר **אפשרויות > קבוצה חדשה**.
- 3 כתוב שם עבור הקבוצה או השתמש בשם המוגדר כברירת מחדל ובחר **אישור**.
- 4 פתח את הקבוצה, ובחר **אפשרויות > הוספת חברים**.
- 5 גלול אל איש קשר ולחץ על  כדי לסמן אותו. להוספת מספר חברים בו-זמנית, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי הקשר שברצונך להוסיף.
- 6 בחר **אישור** כדי להוסיף את אנשי הקשר לקבוצה.

לשינוי שם של קבוצה, בחר **אפשרויות > שינוי שם**, הזן את השם החדש, ובחר **אישור**.

הסרת חברים מקבוצה

- 1 ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות.
 - 2 גלול אל איש הקשר, ובחר **אפשרויות > הסרה מהקבוצה**.
 - 3 בחר **כן** כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.
-  **עצה!** כדי לבדוק לאילו קבוצות שייך איש קשר מסוים, גלול אל איש הקשר ובחר **אפשרויות > משתייך לקבוצות**.

ביצוע שיחות

שיחות קוליות

עצה! כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ על  או על .

ניתן לבצע שיחות קוליות במצב פומית פתוחה ובמצב תצוגה. ראה 'מצבים', בעמוד 12.

1 כדי להתחיל שיחה קולית, במצב פומית פתוחה, הזן את מספר הטלפון במצב המתנה, לרבות קידומת אזור החיוג. להסרת מספר, לחץ על .

לחיוג לחו"ל, לחץ פעמיים על * להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את הספרה אפס התחילית במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

2 לחץ על  כדי לחייג למספר.

3 לחץ על , או סגור את הפומית כדי לסיים את השיחה (או כדי לבטל את ניסיון החיוג).

לחיצה על  תמיד מנתקת שיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מאנשי קשר, לחץ על  ובחר אנשי קשר. גלול אל השם הרצוי, או הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. יוצגו אנשי קשר תואמים. לחיוג, לחץ על . בחר את סוג השיחה **שיחה קולית**.

עליך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM **אנשי קשר** לפני שתוכל לבצע שיחות באופן זה. ראה 'העתקת אנשי קשר', בעמוד 57.

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), לחץ ממושכות על **1** במצב המתנה. ראה גם 'הפניית שיחות', בעמוד 119.

עצה!  לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי שלך, לחץ על  ובחר **כלים** < **דואר קולי** < **אפשרויות** < **שינוי מספר**. הזן את המספר (יש לקבלו מספק השירות שלך) ובחר **אישור**.

לחיוג למספר שחייגת אליו לאחרונה במצב המתנה, לחץ על . גלול אל המספר הרצוי, ולחץ על  כדי לחייג למספר.

ביצוע שיחת ועידה

1 התקשר למשתתף הראשון.

2 לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**.

השיחה הראשונה מועברת באופן אוטומטי למצב המתנה.

3 עם המענה לשיחה החדשה, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה**.

להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר

אפשרויות < **ועידה** < **הוספה לוועידה**. ההתקן שברשותך

תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות** <

ועידה < **פרטי**. בחר משתתף, ובחר **פרטי**. שיחת הוועידה

תועבר למצב המתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין

יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. כאשר תסיים את השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות** < **הוספה לוועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה.

להסרת משתתף מהשיחה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף**, גלול אל המשתתף ובחר **ניתוק**.
4 לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על **נ**.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת החיוג המהיר, לחץ על **9** ובחר **כלים** < **הגדרות** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **מופעל**.

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (9 — 2), לחץ על **9** ובחר **כלים** < **חיוג מהיר**. גלול אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון, ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**. המקש 1 שמור עבור תא הדואר הקולי.

להתקשרות במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר ועל **נ**.

חיוג קולי

ההתקן שברשותך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר; אין צורך להקליט תוויות קוליות מראש. במקום זאת, ההתקן יוצר תווית קולית עבור הרשומות ביישום 'אנשי קשר', ומשווה אותה לתווית הקולית שנאמרת בקול. זיהוי הקול בהתקן מתאים את עצמו לקולו של המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר.

התווית הקולית עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתווית הקולית המסוננת, פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

הערה: שימוש בתוויות קוליות עשוי להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

1 להפעלת חיוג קולי, לחץ ממושכות על מקש הבחירה הימני במצב המתנה. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ ממושכות על לחצן הדיבורית האישית כדי להתחיל בחיוג הקולי.

2 יושמע צפצוף קצר ויוצג הכיתוב **דברו קעת**. אמור בבירור את השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר.

סמלים:

✂ אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).

📺 מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. כדי לשלוח במקום זאת תמונת סטילס, ראה 'שיחה', בעמוד 111.

1 כדי להתחיל שיחת וידאו, במצב פומית פתוחה, הזן את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר **אנשי קשר** ואיש קשר.

2 בחר **אפשרויות > שיחת וידאו**.

אם ברצונך לבצע שיחת וידאו עם ידיים חופשיות, הפעל את מצב התצוגה לאחר שנמען השיחה ענה לשיחה.

התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. מוצג הכיתוב **מתין לתמונת וידאו**. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על-ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (✂) ובמקרה זה תשמע את הקול וייתכן שתראה תמונת סטילס או גרפיקה של רקע אפור.

3 ההתקן משמיע תווית קולית מסונתזת עבור איש הקשר המזוהה בשפת ההתקן שנבחרה, ומציג את השם והמספר. לאחר השהיה של 2.5 שניות, ההתקן מחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **בא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיוג הקולי.

אם נשמרו מספר מספרים תחת אותו שם, ההתקן בוחר במספר המוגדר כברירת מחדל, אם הוגדר אחד. אחרת, ההתקן בוחר את המספר הזמין הראשון מהרשימה הבאה: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טלפון (בית)** ו**טל**. (עסק).

שיחות וידאו

ניתן לבצע שיחות וידאו במצב פומית פתוחה ובמצב תצוגה. ראה 'מצבים', בעמוד 12.

עבור שיחות וידאו בידיים חופשיות, השתמש במצב תצוגה.

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו, באפשרותך לראות וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בינך ובין נמען השיחה. תמונת הווידאו החי, או תמונת הווידאו שנלכדת על-ידי המצלמה בהתקן, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי שיחות וידאו, פנה אל ספק השירות שלך. ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו לטלפון סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים פעילה אחרת.

עצה! כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ על  או על .

למעבר בין מצבי הצגת וידאו והשמעת קול בלבד, בחר **הפעלה או ניטרול > שליחת וידאו**, **שליחת אודיו או שליחת אודיו ווידאו**.
לביצוע זום בתמונה, בחר **הגדלה או הקטנה**. מחוון הזום מוצג בחלק העליון של התצוגה.

להחלפת המיקום בתצוגה של תמונות הווידאו שנשלחו והתקבלו, בחר **שנה את סדר התמונות**.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם ספק השירות.

לסיום שיחת הווידאו, לחץ על **כ**.

שיחות וידאו

השתמש ב**שיחות וידאו** כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית. פשוט הזמן נמנע לצפות בוויידאו החי או בוויידאו קליפ שברצונך לשתף. השיחות מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מאשר את ההזמנה, ואתה מפעיל את המצב הנכון. ראה 'שיחות וידאו', בעמוד 63.

דרישות שיחות וידאו

מכיוון שעבור הפונקציה **שיחות וידאו** נדרש חיבור 3G (UMTS), יכולתך להשתמש ב**שיחות וידאו** תלויה בזמינות רשת ה-3G. צור קשר עם ספק השירות לשאלות אודות זמינות הרשת ועלויות הקשורות לשימוש ביישום זה. כדי להשתמש ב**שיחות וידאו**, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא ש**שיחות וידאו** מותקן בהתקן Nokia שברשותך.
- ודא שההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן. ראה 'הגדרות', בעמוד 63.
- ודא שקיים חיבור UMTS פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS. ראה 'הגדרות', בעמוד 63. אם אתה מתחיל שיחות כאשר אתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS ומתרחש מעבר לרשת GSM, השיחות מופסק אך השיחה הקולית נמשכת.
- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת ה-UMTS. אם אתה מזמין מישהו לשיחות והטלפון של אותו אדם כבוי, או שהוא אינו נמצא בטווח הכיסוי של רשת UMTS, אותו אדם לא ידע ששלחת לו הזמנה. עם זאת, תקבל הודעת שגיאה שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן ידוע גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש ב**שיתוף וידאו**. הגדרת פרופיל SIP מאפשרת לך ליצור חיבור התקן להתקן חי לטלפון תואם אחר. כמו כן, יש ליצור פרופיל SIP כדי לקבל הפעלת שיתוף.

בקש הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושמור אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח לך הגדרות אלה דרך האוויר.

אם ידועה לך כתובת SIP של נמען, באפשרותך להזין אותה בכרטיס איש הקשר של אדם זה. פתח את **אנשי קשר** מהתפריט הראשי של ההתקן ופתח את כרטיס איש הקשר (או צור כרטיס חדש עבור אדם זה). בחר **אפשרויות > הוספת פרט < SIP**. הזן את כתובת ה-SIP בתבנית `sip:username@domainname` (באפשרותך להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

הגדרות חיבור UMTS

כדי להגדיר חיבור UMTS, בצע את הפעולות הבאות:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לבסס הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור של נקודת הגישה ל-UMTS עבור ההתקן מוגדרות כהלכה. לקבלת עזרה, ראה 'חיבור', בעמוד 112.

שיתוף וידאו

לקבלת הפעלת שיתוף, על הנמען להתקין את הפונקציה **שיתוף וידאו** ולקבוע את תצורת ההגדרות הדרושות בהתקן הסלולרי שברשותו. לפני שתוכלו להתחיל בשיתוף, עליך ועל הנמען להיות רשומים בשירות.

לקבלת הזמנות לשיתוף, עליך להיות רשום לשירות, שיהיה ברשותך חיבור UMTS פעיל ולהיות בתוך טווח הכיסוי של רשת UMTS.

וידאו חי

- 1 כאשר שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות > שיתוף וידאו > שידור חי**.
- 2 ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP שהוספת לכרטיס איש הקשר של הנמען.
אם לנמען יש מספר כתובות SIP בכרטיס איש הקשר, בחר את כתובת ה-SIP שאליה ברצונך לשלוח את ההזמנה ובחירה כדי לשלוח את ההזמנה.
אם כתובת ה-SIP של הנמען אינה זמינה, הזן כתובת SIP. בחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה.
- 3 השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.
הרמקול פעיל. באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת כדי להמשיך בשיחה הקולית כאשר אתה משתף וידאו חי.
- 4 בחר **השהייה** כדי להשהות את השיתוף. בחר **המשך** כדי לחדש את השיתוף.

5 לסיום השיחות, בחר **עצירה**. כדי לסיים את השיחה הקולית, לחץ על **כ**.

וידאו קליפ

1 כאשר שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות > שיתוף וידאו > קליפ**.

נפתחת רשימה של וידאו קליפים.

2 בחר וידאו קליפ שאותו ברצונך לשתף. נפתחת תצוגה מקדימה. כדי להציג תצוגה מקדימה של הקליפ, בחר **אפשרויות > הפעלה**.

3 בחר **אפשרויות > הזמן**.

ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. מופיע הכיתוב **יש להמיר את הקליפ כדי לשתף. להמשיך?** בחר **אישור**.

ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP שהוספת לכרטיס איש הקשר של הנמען.

אם לנמען יש מספר כתובות SIP בכרטיס איש הקשר, בחר את כתובת ה-SIP שאליה ברצונך לשלוח את ההזמנה ובחירה כדי לשלוח את ההזמנה.

אם כתובת ה-SIP של הנמען אינה זמינה, הזן כתובת SIP. בחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה.

4 השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

5 בחר **השהייה** כדי להשהות את השיתוף. בחר **אפשרויות > המשיך** כדי לחדש את השיתוף.

6 לסיום השיתוף, בחר **עצירה**. כדי לסיים את השיחה הקולית, לחץ על **כ**.

קבלת הזמנה

כאשר אדם מסוים שולח לך הזמנת שיתוף, מופיעה הודעת הזמנה המציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP שלו. אם ההתקן שלך אינו מוגדר ל**שקט**, הוא מצלצל בעת קבלת הזמנה.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בטווח הכיסוי של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

אישור—להפעלת השיתוף. אם השולח רוצה לשתף וידאו חי, הפעל את מצב התצוגה.

דחייה—לסירוב להזמנה. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על **כ** כדי לדחות את השיתוף ולהתנתק מהשיחה הקולית.

לסיום השיתוף, בחר **עצירה**. אם אתה משתף וידאו קליפ, בחר **יציאה**. מוצג הכיתוב **שיתוף וידאו הסתיים**.

מענה לשיחה וידאו או דחיית

כאשר מגיעה שיחה וידאו, מוצג הסמל .

עצה! באפשרותך להקצות צלול עבור שיחות וידאו. לחץ על  ובחר כלים > פרופילים, פרופיל ואפשרויות > התאמה אישית > צליל שיחה וידאו.

במצב פומית פתוחה, לחץ על  כדי לענות לשיחה הווידאו.

כדי להתחיל לשלוח וידאו, הפעל את מצב התצוגה, ותמונת וידאו חי, וידאו קליפ מוקלט או התמונה שלוכדת המצלמה בהתקן, יוצגו למתקשר. אם ברצונך לשלוח תמונת וידאו חי, סובב את יחידת המצלמה לכיוון שממנו ברצונך לשלוח את תמונת הווידאו. אם לא תפעיל את מצב התצוגה, לא תתאפשר שליחת וידאו אך עדיין תוכל לשמוע את האדם השני. במקום הווידאו יוצג מסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס, ראה 'שיחה', תמונה בשיחה וידאו, בעמוד 111.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחה וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחה וידאו. בדוק את המחירים עם ספק השירות.

כדי לסיים את שיחה הווידאו, במצב התצוגה או במצב פומית פתוחה, לחץ על .

מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה במצב פומית פתוחה, לחץ על . אם מענה עם פתיחת המכסה מוגדר לכן, כדי לענות לשיחה במצב פומית סגורה, פתח את הפומית והשיחה תתחיל באופן אוטומטי. אחרת, פתח את הפומית ולחץ על .

כדי להשתיק את הצלול כאשר נכנסת שיחה, בחר השתקה. כדי להשתיק את הצלול במצב פומית סגורה, לחץ על מקש הגלילה הציד.

עצה!  אם מחוברת להתקן דיבורית אישית תואמת, כדי לענות לשיחה ולנתקה, לחץ על לחצן הדיבורית.

אם אין ברצונך לענות לשיחה, במצב פומית פתוחה, לחץ על  כדי לדחות אותה. המתקשר ישמע צליל תפוס. אם הפעלת את הפונקציה ה. הפנ' שיחה > אם תפוס כדי להפנות שיחות, דחיית שיחה נכנסת תפנה אף היא את השיחה. ראה 'הפניית שיחות', בעמוד 119.

כאשר אתה דוחה שיחה נכנסת במצב פומית פתוחה, באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. בחר אפשרויות > שלח הודעה. באפשרותך לערוך את הטקסט לפני שליחתו. להגדרת אפשרות זו ולכתובת הודעת טקסט סטנדרטית, ראה 'שיחה', בעמוד 111.

אם תענה לשיחה קולית במהלך שיחה וידאו, שיחה הווידאו תנותק. לא ניתן להשתמש בפונקציה שיחה ממתנה במהלך שיחה וידאו.

שיחה ממתניה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת אם הפעלת את הפונקציה **שיחה ממתניה** (שירות רשת) **בכלים** < הגדרות > שיחה < שיחה ממתניה.

כדי לענות לשיחה הממתניה, לחץ על **L**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

למעבר בין שתי השיחות, בחר **חילוף**. בחר **אפשרויות** < העברה כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה, וכדי לנתק את עצמך משתי השיחות. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על **L**. לסיום שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < סיום כל השיחות.

אפשרויות במהלך שיחה קולית

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת האפשרויות הזמינות בהתקן, לרבות האפשרויות הבאות:

החלפה—לסיום שיחה פעילה ולהחלפתה באמצעות מענה לשיחה הממתניה.

שליחת MMS (ברשתות UMTS בלבד)—לשליחת תמונה או וידאו בהודעת מולטימדיה, למשתתף האחר בשיחה. באפשרותך לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ על **L** כדי לשלוח את הקובץ להתקן תואם.

שלח DTMF—לשליחת מחזורות חיוג צלילי (DTMF), למשל סימסה. הזן את מחזורות החיוג הצלילי, או חפש אותה באנשי קשר. להזנת תו המתנה (w) או תו השהייה (p), לחץ שוב ושוב על * . בחר אישור כדי לשלוח את הצליל.

עצה! באפשרותך להוסיף מחזורות חיוג צלילי לשדות מספר טלפון או חיוג צלילי בכרטיס איש קשר.

אפשרויות במהלך שיחת וידאו

בחר **אפשרויות** במהלך שיחת וידאו להצגת האפשרויות הבאות: **הפעלה** או **ניטור** (שמע במצב פומית פתוחה; וידאו, שמע או שניהם במצב תצוגה); **הפעלת הטלפון** (אם מחוברת דיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth); **הפעלת דיבורית** (מצב פומית פתוחה בלבד, ורק אם מחוברת דיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth); **סיום שיחה פעילה**; **שנה את סדר התמונות**, הגדלה או הקטנה (מצב תצוגה בלבד).



יומן

שיחות אחרונות

לניטור מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות שהתקבלו ושל שיחות שחויגו, לחץ על **📞** ובחר **יישומים** < **יומן** < **שיחות אחרונות**. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו וכאשר הוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

נתוני מנה

כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, לחץ על **ובחר יישומים > יומן > נתוני מנה**. לדוגמה, ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

ניטור כל אירועי התקשורת

סמלים ביומן:

↓ אירועי תקשורת נכנסים

↑ אירועי תקשורת יוצאים

↻ אירועי תקשורת שלא נענו



לניטור כל השיחות הקוליות ושיחות הווידאו, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על-ידי ההתקן, לחץ על **יישומים > יומן > יומן**, ולחץ על **כדי לפתוח את היומן הכללי**. עבור כל אירוע תקשורת, מוצגים שם השולח או שם הנמען, מספר הטלפון, שם ספק השירות או נקודת הגישה. באפשרותך לסנן את היומן הכללי כדי להציג סוג אחד של אירועים בלבד וליצור כרטיסי אנשי קשר חדשים על סמך המידע ביומן.

עצה! במצב המתנה, כאשר מוצגת הודעה על שיחות שלא נענו, בחר **הצג** כדי לגשת לרשימת השיחות שלא נענו. להשבת שיחה, גלול אל השם או המספר, ולחץ על **ל**.

למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות > ניקוי שיחות אחרונות** בתצוגה הראשית של השיחות האחרונות. לניקוי אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות > מחיקת רשימה**. למחיקת אירוע יחיד, פתח רשימה, גלול אל האירוע ולחץ על **ל**.

משך שיחה

לניטור המשך המקורב של השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, לחץ על **יישומים > יומן > משך שיחה**.

כדי לקבוע את תצוגת משך השיחה במהלך שיחה פעילה, בחר **יישומים > יומן > אפשרויות > הגדרות > הצגת משך שיחה > כן או לא**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לאיפוס מוני משך השיחות, בחר **אפשרויות > איפוס מונים**. לביצוע פעולה זו, תדקק לקוד הנעילה; ראה 'אבטחה - טלפון וקרטיס SIM', בעמוד 116.

עצה! כדי להציג את המשך של שיחה קולית בתצוגה הראשית במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > הגדרות > הצגת משך שיחה > כן**.

עצה! להצגת רשימה של הודעות שנשלחו, לחץ על  ובחר **הודעות > נשלחו**.

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט, מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

לסינון היום, בחר **אפשרויות > מסנן ומסנן**.

כדי למחוק לצמיתות את תוכן היום, את יומן השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות > מחיקת יומן**.
בחר **כן לאישור**. להסרת אירוע יחיד מהיומן, לחץ על .

כדי לקבוע את **משך זמן יומן**, בחר **אפשרויות > הגדרות > משך זמן יומן**. אירועי היום יישארו בזיכרון ההתקן למשך מספר קבוע של ימים, שלאחריו יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר באפשרות **ללא יומן**, כל תכולת היום, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות, יימחקו לצמיתות.

להצגת הפרטים של אירוע תקשורת, בתצוגת היום הכללי, גלול אל אירוע ולחץ על .

עצה! בתצוגת הפרטים, כדי להעתיק מספר טלפון ללוח, בחר **אפשרויות > העתקת מספר**.

מונה נתוני מנה ומונה משך חיבור: להצגת כמות הנתונים שהועברו, הנמדדת בקילו-בייטים (KB), ולהצגת משך הזמן של חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא המסומן במנה, ובחר **אפשרויות > הצגת פרטים**.

לוח-שנה



השתמש בלוח-שנה כדי לקבל תזכורות על פגישות ועל ימי-שנה, וכן כדי לנהל מעקב אחר משימות והערות אחרות.

יצירת ערכי לוח-שנה

קיצור: בתצוגת יום, שבוע או חודש בלוח-השנה, לחץ על מקש כלשהו (0 — 1). תיפתח רשימת פגישה, והתווים שתזין יתווספו לשדה **נושא**. בתצוגת המטלות, תיפתח רשימת מטלה.

1 לחץ על ובחר **לוח-שנה > אפשרויות > ערך חדש ואחת מהאפשרויות הבאות:**

פגישה—לקביעת תזכורת לפגישה בתאריך ושעה מסוימים

תזכיר—לכתיבת ערך כללי ליום כלשהו

יום שנה—לקבלת תזכורת על ימי הולדת או תאריכים מיוחדים (הרשומות יחזרו כל שנה)

מטלה—לקבלת תזכורת על משימה שעליך לבצע עד תאריך מסוים



2 מלא את השדות. לקביעת תזכורת, בחר **תזכורת > מופעלת, והזן שעת תזכורת ותאריך תזכורת**.

להוספת תיאור לפעילות או פגישה, בחר **אפשרויות > הוסף תיאור**.

3 לשמירת הרשומה, בחר **בוצע**.

כאשר לוח השנה מתריע על הערה, בחר **השתקה** כדי לכבות את צליל התזכורת של לוח השנה. טקסט התזכורת יישאר על המסך. לעצירת התזכורת של לוח השנה, בחר **עצירה**. כדי להעביר את התזכורת למצב נודניק, בחר **נודניק**.

עצה! ניתן לסנכרן את לוח השנה עם מחשב תואם בעזרת Nokia PC Suite. בעת יצירת רשומה בלוח השנה, קבע את אפשרות הסינכרון הרצויה.

בקשות פגישה

אם תקבל בקשת פגישה בתא הדואר בהתקן, הבקשה תישמר בלוח השנה עם פתיחת הדואר האלקטרוני.

באפשרותך להציג בקשות פגישה שהתקבלו בתא הדואר או בלוח השנה. כדי להגיב על בקשת פגישה באמצעות דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות > שליחת תגובה**.

תצוגות לוח-שנה



עצה! בחר אפשרויות < הגדרות כדי לשנות את היום הראשון בשבוע או את התצוגה המוצגת עם פתיחת לוח השנה.

בתצוגת חודש, תאריכים שכוללים רשומות בלוח השנה מסומנים באמצעות משולש קטן בפינה הימנית התחתונה. בתצוגת שבוע, תזכירים וימי שנה מוצגים לפני 8 בבוקר. לחץ על * כדי להחליף בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות.

למעבר לתאריך מסוים, בחר אפשרויות < מעבר לתאריך. לדילוג ליום הנוכחי, לחץ על #.

לשליחת הערת לוח שנה להתקן תואם, בחר אפשרויות < שליחה.

להדפסת רשומות בלוח השנה במדפסת התואמת ל-Basic Print (BPP) Profile ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון מדפסת ניידת HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר אפשרויות < הדפסה.

ניהול רשומות בלוח השנה

מחיקת רשומות ישנות מהיישום לוח-שנה חוסכת מקום בזיכרון ההתקן.

למחיקת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר אפשרויות < מחיקת ערך < לפני תאריך או כל הערכים.

לסימון משימה שהושלמה, גלול אליה בתצוגת המטלות ובחר אפשרויות < סמן כבוצעה.

הגדרות לוח-שנה

לשינוי צליל תזכורת לוח-שנה, תצוגת ברירת מחדל, תחילת שבוע ביום ויותרת תצוגת שבוע, בחר אפשרויות < הגדרות.

יישומים

רדיו חזותי

באפשרותך להשתמש ביישום רדיו חזותי (Visual Radio) (שירות רשת) כרדיו FM רגיל עם כווןן אוטומטי ותחנות שמורות. אם תכוון לתחנות המציעות שירות רדיו חזותי, תוכל להציג בתצוגה מידע חזותי הקשור לתוכנית הרדיו. שירות רדיו חזותי עושה שימוש בנתוני מנה (שירות רשת). ניתן להאזין לרדיו FM במהלך שימוש ביישומים אחרים.

כדי להשתמש בשירות רדיו חזותי, נדרשים התנאים הבאים:

- על ההתקן להיות מופעל.
- על כרטיס SIM חוקי להיות מותקן בהתקן.
- על התחנה שלה אתה מאזין ועל ספק השירות שלך לתמוך בשירות זה.
- על נקודת גישה לאינטרנט (IAP) להיות מוגדרת לצורך גישה לשרת הרדיו החזותי של ספק השירות. ראה 'נקודות גישה', בעמוד 113.
- על התחנה להיות בעלת מזהה שירות רדיו חזותי מתאים מוגדר ושירות רדיו חזותי מופעל. ראה 'תחנות שמורות', בעמוד 73.

אם אין לך גישה לשירות רדיו חזותי, ייתכן שהמפעילים ותחנות הרדיו באזור שבו אתה נמצא אינם תומכים בשירות זה.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של ההתקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזרי העשרה תואמים להתקן, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

באפשרותך להאזין לרדיו באמצעות הרמקול המובנה או דיבורית אישית תואמת. בעת שימוש ברמקול, השאר את הדיבורית האישית מחוברת להתקן. הכבל של הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו, לכן השאר אותו תלוי בחופשיות.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כאשר הרמקול פועל, מכיוון שעוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מופסק כאשר מתנהלת שיחה פעילה. עם סיום השיחה, הרדיו חוזר לפעול.

הרדיו בוחר את התדרים שבשימוש על בסיס מידע המדינה המתקבל מהרשת.

ניתן להשתמש ברדיו חזותי להאזנה כאשר מכסה ההתקן סגור. ייתכן שמידע התחנה יוצג בתצוגה החיצונית. להשתקה או ביטול השתקה של הרדיו, לחץ על מקש הגלילה הצידית.

האזנה לרדיו

שים לב שאיכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באותו אזור מסוים.

חבר להתקן דיבורית אישית תואמת. הכבל של הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו, לכן השאר אותו תלוי בחופשיות. לחץ על , ובחר **יישומים > Radio**.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר  או . החיפוש נעצר כאשר נמצאת תחנה. לשינוי ידני של התדר, בחר **אפשרויות > כוונן ידני**.

אם שמרת בעבר תחנות רדיו, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת. כדי לבחור את מיקום הזיכרון של תחנה, לחץ על מקש המספר המתאים.

לשינוי עוצמת הקול, לחץ על  או על . להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול, בחר **אפשרויות > הפעלת רמקול**.

להצגת תחנות זמינות על בסיס מיקום, בחר **אפשרויות > ספריית תחנות (שירות רשת)**.



לשמירת התחנה הנוכחית שלה אתה מאזין ברשימת התחנות שלך, בחר **אפשרויות > שמור תחנה**. לפתיחת הרשימה של התחנות השמורות שלך, בחר **אפשרויות > תחנות**. ראה 'תחנות שמורות', בעמוד 73. לחזרה למצב המתנה ולהפעלת רדיו ה-FM ברקע, בחר **אפשרויות > השמעה ברקע או לחץ על **.

הצגת תוכן חזותי

כדי לבדוק זמינות ומחירים, וכדי להירשם לשירות, פנה אל ספק השירות.

להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה מכווננת, בחר  או בחר **אפשרויות > תחנות > הפעל שירות חזותי** בתצוגת התחנות. אם מזהה השירות החזותי עבור התחנה לא נשמר, הזן אותו או בחר **אחזר** כדי לחפש את המזהה בספריית התחנות (שירות רשת).

כאשר נוצר חיבור לשירות החזותי, התוכן החזותי הנוכחי שעוצב על-ידי ספק התוכן מוצג בתצוגה.

לשינוי הגדרות התצוגה עבור התוכן החזותי, בחר **אפשרויות > הגדרות תצוגה > תאורה או פסק-זמן חיסכון כוח**.

RealPlayer

לחץ על , ובחר **יישומים > RealPlayer**. באמצעות **RealPlayer**, באפשרותך להפעיל וידאו קליפים או קובצי מדיה בשידור חי. באפשרותך להפעיל קישור זרימה במהלך גלישה בדפי אינטרנט, או לשמור אותו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן).

 **עצה!** בעזרת רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), באפשרותך גם להציג וידאו קליפים או קישורי זרימה בהתקן שברשותך בעזרת התקני UPnP תואמים אחרים, כגון טלוויזיה או מחשב. ראה 'הצגת קובצי מדיה' בעמוד 95.

היישום **RealPlayer** תומך בקבצים בעלי סיומות כגון 3gp, mp4, או m4. עם זאת, **RealPlayer** אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הווריאציות של תבניות קבצים. לדוגמה, **RealPlayer** ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4, אולם קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקנים, ולפיכך אינו נתמך על-ידי התקן זה.

הפעלת וידאו קליפים

1 להפעלת קובץ מדיה ששמור בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן), בחר **אפשרויות > פתיחה ומבין האפשרויות הבאות**:

קליפים אחרונים—להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ב-**RealPlayer**

תחנות שמורות

ניתן לשמור עד 20 תחנות ברדיו חזותי. לפתיחת רשימת התחנות, בחר **אפשרויות > תחנות**.

להאזנה לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות > תחנות > האזנה**. להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה עם שירות רדיו חזותי, בחר **אפשרויות > תחנות > הפעל שירות חזותי**.

לשינוי פרטי התחנה, בחר **אפשרויות > תחנות > עריכה**.

הגדרות

בחר **אפשרויות > הגדרות ומבין האפשרויות הבאות**:

צליל הפעלה—בחר אם יושמע צליל עם הפעלת היישום.

הפעלת שירות אוטו—בחר **כן** להפעלת שירות רדיו חזותי באופן אוטומטי עם בחירת תחנה שמורה המציעה שירות חזותי.

נקודות גישה—לבחירת נקודת הגישה שבשימוש חיבור הנתונים. איך זקוק לנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM רגיל.

קליפ שמור—להפעלת קובץ ששמור בגלריה ראה 'גלריה',
בעמוד 31.

2 גלול אל קובץ ולחץ על  כדי להפעיל אותו.

☀ **עצה!** להצגת וידאו קליפ במצב מסך מלא, לחץ על 0 .
לחץ שוב לחזרה למצב מסך רגיל.

קיצורים במהלך הפעלה:

- להרצה קדימה, לחץ ממושכות על .
- להרצה לאחור של קובץ המדיה, לחץ ממושכות על .
- להשתקת הקול, לחץ ממושכות על  עד להופעת הסמל .
להפעלת הקול, לחץ ממושכות על  עד להופעת הסמל .

הזרמת תוכן דרך הרשת

ספקי שירות רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כנקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל. ספקי שירות אחרים מאפשרים לך להשתמש בנקודת גישה מסוג WAP.

את נקודות הגישה ניתן להגדיר עם ההפעלה הראשונית של ההתקן.

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

ביישום **RealPlayer**, ניתן לפתוח רק כתובות URL מסוג <http://ram.tspt://>. עם זאת, **RealPlayer** מזהה קישורי http לקובצי ram.

להזרמת תוכן בשידור חי, בחר קישור זרימה השמור בגלריה, בדף אינטרנט, או שהתקבל בהודעת טקסט או בהודעת מוליטימדיה. לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר יותחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

קבלת הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את הגדרות היישום **RealPlayer** בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 48.
לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

שינוי הגדרות RealPlayer

בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

וידאו—כדי להורות ל-**RealPlayer** לחזור באופן אוטומטי על וידאו קליפים לאחר שהפעלתם הסתיימה.

חיבור—כדי לבחור אם להשתמש בשרת Proxy, כדי לשנות את נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל וכדי לקבוע את טווח היציאות שישמש להתחברות. לקבלת ההגדרות המתאימות, פנה לספק השירות.

—proxy

- **שימוש ב-proxy**—כדי להשתמש בשרת Proxy, בחר כן.
- **כתובת שרת proxy**—הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-Proxy.
- **מספר יציאת proxy**—הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

☀ **מילון מונחים:** שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירות מסוימים משתמשים בהם כדי להציע אבטחה נוספת, או כדי להאיץ את הגישה לדפי דפדפן המכילים קליפים קוליים או וידאו קליפים.

במאי סרטים



לחץ על  ובחר **יישומים > במאי סרט**. או הפעל את היישום מהגלריה. muvees הם וידאו קליפים עם סגנונות, שעשויים להכיל וידאו, תמונות, מוסיקה וטקסט. הסגנון קובע את המעברים, האפקטים החזותיים, הגרפיקה, המוסיקה והטקסט שבהם נעשה שימוש ב-muvee.

יצירת muvees

- 1 בתצוגה הראשית של **במאי סרטים**, בחר את הווידאו קליפים והתמונות שבאמצעותם ברצונך ליצור muvee ובחר אפשרויות > יצירת muvee או פתח את התיקייה וידאו ותמונות בגלריה. בחר את הווידאו קליפים והתמונות שבאמצעותם ברצונך ליצור muvee ובחר אפשרויות > עריכה > יצירת muvee.
 - 2 בחר סגנון עבור ה-muvee מרשימת הסגנונות. **במאי סרטים** משתמש במוסיקה ובטקסט המשיכים לסגנון שנבחר.
 - 3 בחר אפשרויות > יצירת muvee.
- ה-muvee נוצר באופן אוטומטי והתצוגה תצוגה מקדימה מוצגת. באפשרותך לבחור שמירה כדי לשמור את ה-muvee בגלריה, יצירה מחדש כדי לערבב את קובצי המדיה וליצור muvee חדש או חזרה כדי לבחור סגנון אחר עבור ה-muvee. באפשרותך גם לבחור באפשרות התאמה אישית כדי לשנות את הגדרות ה-muvee וליצור muvee מותאם אישית, שלו תוכל להוסיף תמונות, מוסיקה וטקסט.

רשת—

- נקודת גישה מחדל—גלול אל נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ על .
 - זמן מקוון—קבע את הזמן, שלאחריו היישום RealPlayer יתנתק מהרשת כאשר אתה משהה הפעלה של קליפ מדיה באמצעות קישור רשת. בחר מוגדר משתמש ולחץ על .
 - יציאת UDP נמוכה—הזן את מספר היציאה הנמוך ביותר בטווח יציאות השרת. הערך המינימלי הוא 1024.
 - יציאת UDP גבוהה—הזן את מספר היציאה הגבוה ביותר בטווח יציאות השרת. הערך המקסימלי הוא 65535.
- בחר אפשרויות > הגדרות מתקדמות כדי לערוך את ערכי רחב הפס עבור רשתות שונות.

Adobe Flash Player



להצגה, להפעלה וביצוע פעולות עם קובצי flash תואמים שנוצרו עבור התקנים סלולריים, לחץ על  ובחר **יישומים > נגן Flash**. גלול אל קובץ flash ולחץ על .

יצירת muvee מותאם אישית

- 1 בתצוגה הראשית של **במאי סרטים**, בחר את הווידאו קליפים והתמונות שבאמצעותם ברצונך ליצור muvee ובחר אפשרויות < יצירת muvee או בחר וידאו ותמונות בגלריה. בחר את קטעי הווידאו והתמונות שבאמצעותם ברצונך ליצור muvee ובחר אפשרויות < עריכה > יצירת muvee.
- 2 בחר סגנון עבור ה-muvee מרשימת הסגנונות. בתצוגה הסגנונות, בחר אפשרויות < התאמה אישית ומבין האפשרויות הבאות:
 - וידאו ותמונות—בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:
 - העברה—לסידור מחדש של הווידאו קליפים והתמונות ב-muvee המותאם אישית
 - בחירת תוכן—לבחירת מקטעי וידאו שיכללו או לא יכללו ב-muvee
 - הוספה/הסרה—להוספה או הסרה של וידאו קליפים ותמונות, או הוספה/הסרה < לכידה > לפתוח את יישום המצלמה וללכוד וידאו קליפים ותמונות חדשים
 - מוסיקה—לבחירת קליפ מוסיקלי מהרשימה הודעה—לעריכת הודעת פתיחה והודעת סיום
 - אורך—להגדרת משך ה-muvee, בחר מוגדר על-ידי המשתמש. בחר הודעת מוליטימדיה, בחירה אוטומטית או זהה למשך המוסיקה. אם המשך של ה-muvee קצר מהמשך של המוסיקה, ה-muvee יחזור על עצמו כדי להתאים למשך המוסיקה. אם המשך של ה-muvee ארוך מהמשך של המוסיקה, המוסיקה תחזור על עצמה כדי להתאים למשך של ה-muvee.

הגדרות—לשינוי ההגדרות להפקת ה-muvee. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- זיכרון בשימוש—בחר היכן לשמור את ה-muvees שלך.
 - רזולוציה—בחר את הרזולוציה של ה-muvees.
 - שם ברירת מחדל של muvee—הגדר שם ברירת מחדל עבור ה-muvees.
- 3 בחר אפשרויות < יצירת muvee.

ה-muvee נוצר באופן אוטומטי והתצוגה תצוגה מקדימה מוצגת. באפשרותך לבחור שמירה כדי לשמור את ה-muvee בגלריה, יצירה מחדש כדי לערבב את קובצי המדיה וליצור muvee חדש או התאמה אישית כדי לחזור להגדרות ה-muvee.

מרכז הווידאו



באמצעות מרכז הווידאו (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת משירותי וידאו תואמים באינטרנט באמצעות נתוני מנה או רשת LAN אלחוטית. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

ההורדות ממשיכות להתבצע ברקע אם אתה יוצא מהיישום.
וידאו קליפים שהורדת נשמרים במרכז הווידאו < הווידאו שלי.

להתחברות לאינטרנט לעיון בשירותים הזמינים שבאפשרותך להוסיף לתצוגה הראשית, בחר הוספת שירותים חדשים.

וידאו קליפים באינטרנט

וידאו קליפים באינטרנט הם וידאו קליפים שמופצים באינטרנט באמצעות הזנות מבוססות-RSS. באפשרותך להוסיף הזנות חדשות לוידאו באינטרנט בהגדרות. ראה 'הגדרות', בעמוד 78.

1 במרכז הווידאו, בחר את התקליפה וידאו באינטרנט. מוצגות ההזנות שלך.

2 להוספה או מחיקה של הזנות, בחר אפשרויות < מנויים להזנות. להצגת הווידאו קליפים הזמינים בהזנה, גלול אל ההזנה ולחץ על [X]. להצגת מידע אודות וידאו קליפ, בחר אפשרויות < פרטי וידאו.

3 להורדת וידאו קליפ, גלול אליו ובחר אפשרויות < הורדה. להפעלת וידאו קליפ שהורדת, בחר הפעלה.

הפעלת וידאו קליפים שהורדת

וידאו קליפים שהורדת ושאתה מוריד נשמרים במרכז הווידאו < הווידאו שלי. להפעלת וידאו קליפ שהורדת, בחר את הווידאו קליפ ולחץ על [X].

מרכז הווידאו תומך באותן תבניות קובץ כמו RealPlayer. ראה 'RealPlayer', בעמוד 73.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש. להתחברות לאינטרנט לעיון בשירותים הזמינים שבאפשרותך להוסיף למרכז הווידאו, בחר הוספת שירותים חדשים.

ייתכן שספקי שירותים יספקו תוכן בחינם או יחייבו עבורו. בדוק את המחיר בשירות או אצל ספק השירות.

איתור והצגה של וידאו קליפים

1 לחץ על [X] ובחר מרכז הווידאו.

2 להתחברות לשירות, בחר את שירות הווידאו הרצוי.

3 ההתקן מעדכן ומציג את התוכן הזמין בשירות. להצגת וידאו קליפים לפי קטגוריות (אם זמינות), לחץ [X] ועל [X] כדי לגלול אל הכרטיסיות האחרות.

4 להצגת מידע אודות וידאו קליפ, בחר אפשרויות < פרטי וידאו. ניתן להזרים קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. לביצוע ההורדה, בחר אפשרויות < הורדה.

להזרמת קליפ או להצגת קליפ שהורשת, בחר אפשרויות < הפעלה.

5 במהלך הפעלת הקליפ, לכוונן עוצמת הקול, לחץ על [X] או על [X]. להצגת הווידאו במסך מלא, בחר אפשרויות < המשך במסך מלא או הפעל במסך מלא.

כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו < הווידאו שלי. על מנת שהווידאו קליפים יהיו זמינים במרכז הווידאו, עליך לשמור אותם במיקום **C:\Data\My Videos** בזיכרון ההתקן (C:\) או **E:\My Videos** בכרטיס זיכרון תואם (E:\). לדוגמה, השתמש במנהל הקבצים הזמין ב-Nokia PC Suite להעברת קבצים אל המיקום הנכון.

במהלך הפעלת הקליפ, לכוונן עוצמת הקול, לחץ לחץ על  או על . להצגת הווידאו במסך מלא, בחר אפשרויות < המשך במסך מלא או הפעל במסך מלא.

אם אין מספיק מקום פנוי בזיכרון ההתקן ובכרטיס זיכרון תואם, בעת הורדה של וידאו קליפים חדשים, היישום מוחק באופן אוטומטי את הווידאו קליפים הישנים ביותר שהוצגו כבר. הסמל  מציין וידאו קליפים שסביר שיימחקו בקרוב. כדי למנוע מחיקה אוטומטית של וידאו קליפ , בחר אפשרויות < הגנה.

למחיקת וידאו קליפ, בחר אפשרויות < מחיקה. לביטול הורדה שמתבצעת, בחר אפשרויות < ביטול הורדה. לשינוי התיקיה או המיקום בזיכרון של וידאו קליפ, בחר אפשרויות < ארגון ואת האפשרות המתאימה.

הגדרות

הגדרת השירותים

- 1 במרכז הווידאו, בחר אפשרויות < הגדרות < בחירת שירות וידאו.

- 2 לבחירת שירותי וידאו, בחר וידאו לפי דרישה. להוספה או מחיקה של הזנות וידאו באינטרנט, בחר וידאו באינטרנט.

- 3 בחר את השירותים שברצונך שיופיעו ביישום. להוספת הזנות וידאו חדשה באינטרנט שלא מוצגת ברשימה, בחר אפשרויות < הוספת הזנה. הזן את השם והכתובת של השירות שקיבלת מספק השירות. עבור שירותים מסוימים יש צורך בשם משתמש וסיסמה, שאותם יש לקבל מספק השירות.

לקביעת ההגדרות האחרות, בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

ברירות מחדל של נק. גישה—בחר את נקודות הגישה שבשימוש חיבור הנתונים. שימוש בנקודות גישה מסוג נתוני מנה להורדת קבצים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

זיכרון מועדף—בחר אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם. אם הזיכרון שנבחר מתמלא, ההתקן שומר את התוכן בזיכרון האחר, אם זמין. אם אין מספיק מקום בזיכרון האחר, היישום מוחק באופן אוטומטי חלק מהווידאו קליפים הישנים ביותר שהוצגו כבר.

תמונות ממוזערות—בחר אם להציג תמונות ממוזערות ברשימות הווידאו קליפים של שירותי וידאו.



הרשת



לחץ על , ובחר אינטרנט < הרשת (שירות רשת).

באמצעות היישום **הרשת**, באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת HTML כפי שעוצבו במקור. כמו כן, באפשרותך לגלוש בדפי אינטרנט שמיועדים במיוחד עבור התקנים ניידים ועושים שימוש ב-WML ו-XHTML.

לקבלת מידע אודות הזמינות של שירותים, ולמידע אודות תמחור ותעריפים, פנה אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שלהם.

עם דפדפן זה, באפשרותך להציג דפי אינטרנט רגילים, להגדיל ולהקטין דף (**מפת מיני**), להציג דפי אינטרנט המכילים טקסט בלבד בצורה צרה כך שהטקסט יגלוש ולקרוא הזנות ובלוגים.

 **חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

נקודת גישה לאינטרנט

כדי לגשת לדפים, נדרשות הגדרות השירות לאינטרנט עבור הדף שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות שמציע את דף האינטרנט. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 48. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

 **עצה!** ייתכן שההגדרות יהיו זמינות באתר האינטרנט של ספקי שירות.

הזנה ידנית של הגדרות

- 1 לחץ על , בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודת גישה. פעל לפי ההוראות של ספק השירות. ראה 'חיבור', בעמוד 112.
- 2 לחץ על , ובחר אינטרנט < הרשת או שירותים < אפשרויות < מנהל סימניות < הוספת סימניה. הזן שם עבור הסימניה ואת כתובת הדף המוגדר עבור נקודת הגישה הנוכחית.
- 3 להגדרת נקודת הגישה שנוצרה כנקודת הגישה שתשמש כברירת מחדל, בחר אפשרויות < הגדרות < נקודות גישה.

הזנות רשת ובלוגים

הזנות רשת הן קובצי HTML בדפי אינטרנט, שנעשה בהם שימוש נרחב בקהילת היומנים המקוונים כדי לשתף את הכותרות של הערכים האחרונים או את הטקסט המלא שלהם, לדוגמה, חדשות עדכניות. הזנות רשת נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki. כדי להירשם להזנת רשת בדפי אינטרנט, בחר **אפשרויות > הרשם כמנוי**. כדי להציג את הזנות הרשת שאליהן נרשמת כמנוי, בחר **הזנות רשת** בתצוגת סימניות הרשת.

בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. כדי להוריד הזנת רשת או בלוג באינטרנט, גלול אליו ולחץ על .

גלישה באינטרנט

כדי להוריד דף, בחר סימניה ולחץ על . באפשרותך גם להזין את הכתובת בשדה .

קיצורי מקשים

- לחץ על  כדי לסגור את החלון הנוכחי אם לפחות שני חלונות פתוחים.
- לחץ על **1** כדי לפתוח את הסימניות.
- לחץ על **2** כדי לחפש טקסט בדף הנוכחי.
- לחץ על **3** כדי לחזור לדף הקודם.
- לחץ על **5** כדי להציג רשימה של כל החלונות הפתוחים.
- לחץ על **8** כדי להציג סקירה של הדף. לחץ על **8** פעם נוספת כדי להגדיל את הדף ולהציג את המידע המבוקש.
- לחץ על **9** כדי לעבור לדף אינטרנט אחר.
- לחץ על **0** כדי לעבור אל דף הבית (אם הוגדר).

להגדלה או הקטנה של הדף, לחץ על **#** או על *****.

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות > הגדרות > חסימת חלונות צצים > כן**.

כדי להציג את דפי האינטרנט שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > היסטוריה**. כדי שרשימת הדפים הקודמים תוצג באופן אוטומטי כאשר אתה חוזר לדף הקודם, בחר **אפשרויות > הגדרות > רשימת היסטוריה > מופעלת**.

מפת מיני

השתמש במפת מיני כדי להציג ולחפש מידע בדפי אינטרנט שמכילים כמויות גדולות של מידע. כאשר היישום **מפת מיני** מופעל, תצוגת הרשת קטנה באופן אוטומטי ומציגה סקירה של דף הרשת שבו אתה גולש. כאשר אתה מוצא את המידע הרצוי, היישום **מפת מיני** מגדיל את התצוגה באופן אוטומטי. כדי להפעיל את **מפת מיני**, בחר **אפשרויות > הגדרות > מפת מיני > מופעלת**.

הגדרות אינטרנט

בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

נקודת גישה—לשינוי נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל. ראה 'חיבור', בעמוד 112. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולו); ייתכן שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

חסימת חלונות צצים—להתרה או חסימה של פתיחה אוטומטית של חלונות צצים שונים במהלך גלישה.

שירותים



ספקי שירות שונים מספקים דפים המתוכננים במיוחד עבור התקנים ניידים. דפים אלה משתמשים בשפת WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) או HTML (Hypertext Markup Language).

לקבלת מידע אודות הזמינות של שירותים, ולמידע אודות תמחור ותעריפים, פנה אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שלהם.

לחץ על ובחר אינטרנט < שירותים.

קיצור: להתחברות, לחץ ממושכות על **0** במצב המתנה.

גלישה באינטרנט

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

להורדת דף, בחר סימניה או הזן את הכתובת בשדה .

בדף בדפדפן, קישורים חדשים מוצגים בכחול עם קו תחתון וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות שמשמשות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה.

לפתיחת קישורים ולביצוע בחירות, לחץ על .

דף הבית—להגדרת דף הבית.

טען תמונות וצילילים—בחר אם ברצונך לטעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך גלישה. אם תבחר לא, כדי לטעון תמונות או אובייקטים לאחר מכן במהלך הגלישה, בחר אפשרויות < הצגת תמונות.

קידוד ברירת מחדל—אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר עבור אותו דף בהתאם לשפה.

סימניות אוטומטיות—להפעלה או ביטול של איסוף סימניות אוטומטי. אם ברצונך להמשיך בשמירת הכתובות של דפי אינטרנט שביקרת בהם בתיקייה **סימניות אוטומטיות**, אך להסתיר את התיקייה בתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

גודל מסך—לבחירה בין תצוגת **מסך מלא** ומסך רגיל בעזרת רשימת האפשרויות.

מפת מיני—להפעלה או ביטול של **מפת מיני**. ראה 'מפת מיני', בעמוד 80.

רשימת היסטוריה—במהלך גלישה, כדי להשתמש במקש הבחירה חזרה להצגת רשימה של הדפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית הגדר את **רשימת היסטוריה** למופעלת.

עוצמת קול—לבחירת רמת עוצמת הקול עבור מוסיקה או צלילים אחרים בדפי אינטרנט.

קובצי Cookie—להתרה או ביטול של קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

Java/ECMA סקריפט—להתרה או ביטול השימוש בסקריפטים.

אזהרות אבטחה—להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.

💡 **קיצור:** לחץ על # כדי לדלג לסופו של דף ועל * כדי לדלג לתחילתו של דף.

לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, בחר **חזרה**. אם האפשרות **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **היסטוריה** כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה.

לאחזור התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **טעינה מחדש**.

לשמירת סימניה, בחר **אפשרויות** < **שמירה כסימניה**.

💡 **עצה!** לגישה לתצוגת הסימניות במהלך גלישה, לחץ ממושכות על . כדי לחזור לתצוגת הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **חזרה** לדף.

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **שמירת דף**. באפשרותך לשמור דפים בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס), ולעיין בהם במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד מאוחר יותר, לחץ על  בתצוגת הסימניות, כדי לפתוח את התצוגה **דפים שמורים**.

להזנת כתובת URL חדשה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **מעבר לכתובת URL**.

לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הפתוח הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שירות**.

באפשרותך להוריד קבצים שאינם ניתנים להצגה בדף בדפדפן, כגון צלצולים, תמונות, לוגו מפעיל, ערכות נושא ווידאו קליפים. להורדת פריט, נווט אל הקישור ולחץ על .

כאשר אתה מתחיל לבצע הורדה, מוצגת רשימה של ההורדות הפעילות, הורדות שהושהו והורדות שהושלמו בהפעלה הנוכחית. להצגת הרשימה, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הורדות**. ברשימה, גלול אל פריט ובחר **אפשרויות** כדי להשהות, לחדש או לבטל הורדות פעילות, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות שהושלמו.

🔍 **חשוב:** הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

הגדרות שירותים

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

נקודת גישה—לשינוי נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל. ראה 'חיבור', בעמוד 112. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

דף הבית—להגדרת דף הבית.

טען תמונות וצלילים—בחר אם ברצונך לטעון תמונות במהלך גלישה. אם תבחר לא, כדי לטעון תמונות לאחר מכן במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **הצגת תמונות**.

גודל גופן—בחר את גודל הטקסט.

קידוד ברירת מחדל—אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה.

תצוגת סימניות

תצוגת הסימניות תיפתח עם פתיחת הרשת או שירותים.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות או קישורים מוגדרים-מראש לצד שלישי, שאיננו קשור ל-Nokia, או שיאפשר גישה לאתרים שמוצעים על-ידו. Nokia אינה מאשרת אתרים אלה, ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

הסמל  מסמן את דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל.

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, לוגו מפעיל, וידאו קליפים וערכות נושא. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם או לרכישה. פריטים שהורדת ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדה בגלריה.

 **חשוב:** הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמנים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

- 1 להורדת הפריט, נווט אל הקישור ולחץ על .
 - 2 בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, "Buy" (רכישה).
 - 3 קרא בעיון את כל המידע המסופק.
- להמשך ההורדה, בחר אישור. לביטול ההורדה, בחר ביטול.

סימניות אוטומטיות—להפעלה או ביטול של איסוף סימניות אוטומטי. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך להסתיר את התיקייה מתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

גודל מסך—בחר את הפריטים שיוצגו במהלך הגלישה: **מקשי בחירה בלבד** או **מסך מלא**.

עמוד חיפוש—להגדרת דף אינטרנט להורדה עם בחירה באפשרויות **ניווט** < **פתיחת עמוד חיפוש** בתצוגת הסימניות או במהלך הגלישה.

עוצמת קול—אם ברצונך שהדפדפן ישמיע צלילים שמוטבעים בדפי אינטרנט, בחר רמת עוצמה.

מתרגם—אם ברצונך שפריסת הדף תוצג באופן המדויק ביותר האפשרי, בחר **על ידי איכות**. אם אינך מעוניין בהורדת גיליונות סגנונות מדורגים חיצוניים, בחר **על ידי מהירות**.

קובצי Cookie—להתרה או ביטול של קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

Java/ECMA סקריפט—להתרה או ביטול השימוש בסקריפטים.

אזהרות אבטחה—להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.

אישור שליחת DTMF—בחר אם ברצונך לאשר לפני שההתקן שולח צלילי DTMF במהלך שיחה קולית. ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה קולית', בעמוד 66.

סיום חיבור

כדי לסיים את החיבור לרשת, בחר **אפשרויות < אפשרויות מתקדמות > ניתוק**.

כדי למחוק את המידע ששרת הרשת אוסף אודות הביקורים שלך בדפי אינטרנט שונים, בחר **אפשרויות < אפשרויות מתקדמות > מחיקת עוגיות**.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חקק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות < אפשרויות מתקדמות > מחיקת מטמון**.

אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, משמעות הדבר ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת, מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

בחר **אפשרויות < פרטים > אבטחה** כדי להציג פרטים אודות החיבור, מצב ההצפנה ומידע אודות אימות שרת ומשתמש.

ייתכן שיידרשו תעודות אבטחה עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות', בעמוד 118.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית

ההתקן שברשותך תומך ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (רשת WLAN). רשת WLAN מאפשרת לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים שתומכים ברשת WLAN. לקבלת מידע אודות שימוש בהתקן ברשת ביתית, ראה 'רשת ביתית', בעמוד 93.

כדי להשתמש ברשת WLAN, עליה להיות זמינה במיקום ועל ההתקן להיות מחובר לרשת ה-WLAN.

במקומות מסוימים, כגון צרפת, חל איסור על השימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

תכונות שעושות שימוש ברשת WLAN, או הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקן IEEE 802.11b/g
- פעולה בתדר 2.4GHz
- שיטות הצפנה מסוג WEP (Wired equivalent privacy) בעלת מפתחות של עד 128 סיביות, Wi-Fi protected access (WPA) ו-WPA2. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הן נתמכות על-ידי הרשת.

חיבורי רשת WLAN

לשימוש ברשת WLAN, עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ברשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם, יש להתחבר לאינטרנט. ראה 'מנהל החיבורים' בעמוד 92 ו'אשף WLAN' בעמוד 86.

 **חשוב:** תמיד הפעל את אחת משיטות ההצפנה הזמינות, כדי להגביר את אבטחת החיבור של רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN). השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית נוצר כאשר אתה יוצר חיבור נתונים בעזרת נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). החיבור הפעיל לרשת ה-WLAN מסתיים עם ניתוק חיבור הנתונים. כדי לסיים את החיבור, ראה 'מנהל החיבורים', בעמוד 92.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להיות מחובר בכל רגע נתון לנקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) אחת בלבד, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה אינטרנט (IAP).

כאשר אתה מפעיל את הפרופיל <לא מקוון>, באפשרותך להמשיך להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה). זכור

לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כאשר אתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

☀️ **עצה!** לבדיקת כתובת בקרת הגישה למדיה (Media Access Control, MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן שברשותך, הזן #62209526* במצב המתנה.

אשף WLAN



אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת LAN אלחוטית ולנהל את חיבורי רשת ה-LAN האלחוטית.

אשף WLAN מציג את מצב חיבורי רשת ה-LAN האלחוטית במצב המתנה פעילה. כדי להציג את האפשרויות הזמינות, גלול אל השורה שמציגה את המצב ולחץ על .

אם החיפוש מאתר רשתות LAN אלחוטיות, ולדוגמה מוצג הכיתוב **נמצאה רשת WLAN**, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) באופן אוטומטי ולהפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות IAP זו, בחר את המצב, את האפשרות התחלת גלישה באינטרנט ואת הרשת.

אם בחרת ברשת LAN אלחוטית מאובטחת, תתבקש להזין את הסיסמאות המתאימות. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (SSID, Service Set Identifier). ליצירת נקודת גישה חדשה עבור רשת WLAN מוסתרת, בחר **WLAN חדשה**.

אם אתה מחובר לרשת LAN אלחוטית, מוצג שם ה-IAP. כדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות IAP זו, בחר את המצב ואת האפשרות **המשך גלישה באינטרנט**. כדי לסיים את החיבור ברשת ה-LAN האלחוטית, בחר את המצב ואת האפשרות **ניתוק WLAN**.

אם סריקת רשת LAN אלחוטית מבוטלת ואינך מחובר לרשת LAN אלחוטית, מוצגת האפשרות **סריקת WLAN מופסקת** מוצגת. כדי להפעיל את הסריקה ולחפש רשתות LAN אלחוטיות זמינות, בחר את המצב **סריקת WLAN מופסקת**.

כדי להתחיל בחיפוש אחר רשתות LAN אלחוטיות, בחר מצב ואת האפשרות **חיפוש WLAN**. כדי לבטל סריקה של רשת LAN אלחוטית, בחר מצב ואת האפשרות **סריקת WLAN מופסקת**.

כדי לגשת לאשף WLAN בתפריט, לחץ על  ובחר **קישוריות < אשף WLAN**.

נקודות גישה של רשת LAN אלחוטית

לחיפוש רשתות LAN אלחוטיות זמינות בטווח, לחץ על  ובחר **קישוריות < אשף WLAN**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

סינון רשתות WLAN—לסינון רשתות LAN אלחוטיות ברשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרות יסוננו בפעם הבאה שהיישום יחפש רשתות LAN אלחוטיות.

פרטים—להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, יוצגו פרטי החיבור.

הגדרת נקודת גישה—ליצירת IAP ברשת LAN אלחוטית.

עצה! בעת שימוש ב-Nokia PC Suite בפעם הראשונה, כדי לחבר את ההתקן למחשב תואם ולהשתמש ב-Nokia PC Suite, השתמש באשף ההתחברות, הזמין ב-Nokia PC Suite.

כבל נתונים

לחץ על , ובחר קישוריות < כבל נתונים > **מצב כבל נתונים** <נגן המדיה, PC Suite, העברת נתונים או הדפסת תמונה. כדי שההתקן ישאל מהי מטרת החיבור בכל פעם שאתה מחבר את הכבל, בחר אישור בעת חיבור.

קישוריות Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים בעזרת טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. התקנים תואמים עשויים לכלול טלפונים סלולריים, מחשבים ואביזרי העשרה כגון דיבוריות אישיות וערכות דיבור לרכב. ניתן להשתמש בקישוריות Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, קובצי מוסיקה, קליפים קוליים והערות; להתחבר באופן אלחוטי למחשב תואם (לדוגמה, כדי להעביר קבצים); ולהתחבר למדפסת תואמת כדי להדפיס תמונות בעזרת הפונקציה **הדפסת תמונה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 36.

מכיוון שהתקשורת בין התקנים המצוידים בטכנולוגיית Bluetooth מתבצעת באמצעות גלי רדיו, אין צורך שההתקן שברשותך וההתקן

עריכת נקודת גישה—לעריכת הפרטים של IAP קיימת באפשרותך ליצור נקודות UAP גם באמצעות מנ. חיבור. ראה 'מנהל החיבורים', בעמוד 92.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת LAN אלחוטית: תשתית ואד-הוק. מצב ההפעלה תשתית מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית.

במצב ההפעלה <אד-הוק>, התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר. ליצירת נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת אד-הוק, ראה 'נקודות גישה', בעמוד 113.

חיבורי מחשב

יש לחבר את ההתקן למחשב תואם על מנת לבצע את הפעולות הבאות:

- להעביר מידע בין יישומי Nokia PC Suite וההתקן. לדוגמה, על מנת לסנכרן את הפגישות בלוח השנה או להעביר תמונות.
- להשתמש בהתקן כמודם לחיבור לשירותי רשת כגון האינטרנט.

באפשרותך לחבר את ההתקן למחשב תואם באמצעות כבל USB או כבל טורי תואם, באמצעות אינפרא אדום, או באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית.

ניתן למצוא הוראות התקנה מפורטות במדריך למשתמש של Nokia PC Suite.

האחר יהיו בקו ראייה ישיר. ההכרח היחיד הוא שעל שני ההתקנים להיות במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, אך מחסומים שונים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים, עשויים להפריע לחיבור.

התקן זה תואם ל-Bluetooth Specification 2.0, התומך בפרופילים הבאים: Generic Access Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Serial Port Profile, Profile Generic Object, Hands-free Profile, Headset Profile File Transfer, Object Push Profile, Exchange Profile SIM Access Profile, Basic Imaging Profile, Profile ו-Human Interface Device Profile. כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים המאפשרים על-ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

 **מילון מונחים:** פרופיל מתייחס לשירות או פונקציה, ומגדיר כיצד התקנים שונים מתחברים זה לזה. לדוגמה, Hands-free Profile הוא הפרופיל שבו נעשה שימוש לחיבור בין מכשיר דיבורית לטלפון. כדי שהתקנים יהיו תואמים, עליהם לתמוך באותם הפרופילים.

ייתכנו הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

כאשר ההתקן נעול, לא ניתן להשתמש בקישוריות Bluetooth. ראה 'אבטחה', בעמוד 116, לקבלת מידע נוסף אודות נעילת ההתקן.

הגדרות

לחץ על , ובחר **קישוריות < Bluetooth**. בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. לאחר שתפעיל את קישוריות Bluetooth ותשנה את ההגדרה **איתור הטלפון שלי לגלי לכולם**, יהיה באפשרותם של משתמשים עם התקנים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth לראות את ההתקן שלך ואת השם שלו.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth—בחר **מופעל** או **מופסק**. כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקן תואם אחר, העבר תחילה את קישוריות ה-Bluetooth למצב **מופעל** ולאחר מכן צור חיבור.

איתור הטלפון שלי—כדי לאפשר להתקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לאתר את ההתקן שברשותך, בחר **גלי לכולם**. כדי להסתיר אותו מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.

שם הטלפון שלי—לעריכת שם ההתקן.

מצב SIM מרוחק—כדי לאפשר להתקן אחר (כגון ערכה תואמת לרכב) להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן כדי להתחבר לרשת הסלולרית, בחר **מופעל**.

מצב SIM מרוחק

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם ערכת רכב תואמת, הפעל את קישוריות ה-Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן. כדי להפעיל מצב זה, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בתהליך ההתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות והגדר את ההתקן האחר כמושך. ראה 'התאמת התקנים' בעמוד 90. הפעל את מצב SIM מרוחק מההתקן השני.

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל בהתקן Nokia, הכיתוב **SIM מרוחק** מוצג במצב המתנה. החיבור לרשת האלחוטית מבוטל, כפי שמסומן באמצעות ✕ באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שנדרשת עבורן קליטה של רשת סלולרית. עם זאת, חיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית נשאר פעיל במצב SIM מרוחק.

כאשר ההתקן האלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש רק באיזור העשרה תואם מחובר (כגון ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לענות לשיחות. ההתקן האלחוטי שברשותך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן שברשותך, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו תחילה.

ליציאה ממצב SIM מרוחק, לחץ על (C) ובחר צא ממצב SIM מרוחק.

עצות אבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר. כך, באפשרותך לקבוע מי יוכל לאתר את ההתקן שלך באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית ולהתחבר אליו.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותו. כך תוכל להגן טוב יותר על ההתקן מפני תוכן מזיק.

שליחת נתונים

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

מחווני קישוריות Bluetooth

- כאשר הסמל Bluetooth מוצג במצב המתנה, קישוריות Bluetooth פעילה.
 - כאשר הסמל Bluetooth (C) מהבהב, ההתקן מנסה להתחבר להתקן אחר.
 - כאשר הסמל Bluetooth (C) מוצג באופן רציף, נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth.
- 1 פתח את היישום שבו שמור הפרט שאותו ברצונך לשלוח. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר, פתח את היישום גלריה.
 - 2 בחר את הפרט, ולאחר מכן בחר אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth. התקנים המצוידים בטכנולוגיית Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה, יתחילו להופיע על הצג.

סמלי ההתקנים הם: מחשב, טלפון, התקן אודיו או וידאו - Bluetooth התקן אחר.

להפסקת החיפוש, בחר **עצירה**.

3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

4 אם ההתקן האחר מבקש ביצוע התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה.

ראה 'התאמת התקנים', בעמוד 90.

5 לאחר יצירת החיבור, יוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

הודעות שנשלחו באמצעות קישוריות Bluetooth לא נשמרות בתיקיה נשלחו שביישום הודעות.

💡 **עצה!** במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת התקן). לבירור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, הזן את הקוד **#2820*** במצב המתנה.

התאמת התקנים

לפתיחת תצוגת ההתקנים המותאמים (Bluetooth), בתצוגה הראשית של היישום Bluetooth, לחץ על .

לפני ביצוע ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1-16 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות > התקן מותאם חדש**. התקנים המצוידים בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית שנמצאים בטווח קליטה, יתחילו להופיע על הצג. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני. לאחר ההתאמה, ההתקן נשמר בתצוגת ההתקנים המותאמים.

התקנים מותאמים מסומנים באמצעות  בחיפוש ההתקנים.

להגדרת התקן כמאושר או כלא מאושר, גלול אל התקן ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מוגדר כמאושר—חיבורים בין ההתקן שברשותך והתקן זה יכולים להתבצע ללא ידיעתך. לא נדרש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור התקנים שבבעלותך (כגון דיבורית אישית תואמת או מחשב תואם), או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מייצג התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

מוגדר כלא מאושר—יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות > מחיקה**. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות > מחיקת הכל**.

💡 **עצה!** אם קיים חיבור פעיל להתקן מסוים ואתה מוחק את ההתאמה לאותו ההתקן, ההתאמה מוסרת באופן מיידי והחיבור מנותק.

קבלת נתונים

כאשר אתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מסומנות באמצעות . ראה 'דואר נכנס—קבלת הודעות', בעמוד 47.

כיבוי

לביטול קישוריות Bluetooth, בחר Bluetooth < מופסק.

חיבור אינפרא אדום

בעזרת אינפרא אדום, באפשרותך להעביר נתונים כגון כרטיסי ביקור, הערות לוח שנה וקובצי מדיה, להתקן תואם.

אל תכונן את קרן האינפרא אדום (IR) לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע להתקנים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. התקן זה הוא מוצר לייזר Class 1.

שליחה וקבלה של נתונים באמצעות אינפרא אדום

- 1 ודא ששיאיות האינפרא אדום של ההתקן השולח והקולט פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני ההתקנים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם. המרחק המומלץ בין שני ההתקנים הוא מטר אחד לכל היותר.
- 2 המשתמש בהתקן המקבל יפעיל את יציאת האינפרא אדום. להפעלת יציאת האינפרא אדום בהתקן שברשותך לקבלת נתונים, לחץ על  ובחר קישוריות < אינפרא.

3 המשתמש בהתקן השולח יבחר את פונקציית האינפרא אדום הרצויה כדי להתחיל בהעברת הנתונים. לשליחת נתונים דרך אינפרא אדום, אתר את הקובץ הרצוי ביישום או במנהל הקבצים ובחר אפשרויות < שליחה < דרך אינפרא אדום.

אם העברת הנתונים אינה מתחילה דקה אחת לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ויהיה עליך להפעילו שוב.

כל הפריטים שהתקבלו דרך אינפרא אדום נשמרים בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. הודעות אינפרא אדום חדשות מסומנות באמצעות .

כאשר המחונן  מהבהב, ההתקן מנסה להתחבר להתקן האחר, או שהחיבור אבד.

כאשר המחונן  מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, וההתקן מוכן לשלוח ולקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום.



סינכרון

לחץ על  ובחר קישוריות < סינכרון. הפונקציה סינכרון מאפשרת לך לסנכרן את ההערות, את לוח השנה, את אנשי הקשר ואת הודעות הדואר האלקטרוני שלך עם יישומי לוח שנה ופנקס כתובות תואמים שונים במחשב תואם או באינטרנט. באפשרותך גם ליצור או לערוך הגדרות סינכרון.

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לסינכרון. לקבלת מידע אודות תאימות ל-SyncML, פנה לספק היישום, שעימו ברצונך לסנכרן את נתוני ההתקן.

ייתכן שתקבל הגדרות סינכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 48.

סינכרון נתונים

בתצוגה הראשית של **סינכרון**, באפשרותך לראות את פרופילי הסינכרון השונים.

1 בחר פרופיל סינכרון ובחר אפשרויות < סינכרון. מצב הסינכרון מופיע בצג.

2 לביטול הסינכרון בטרם הסתיים, בחר **ביטול**. עם סיום הסינכרון תקבל הודעה. בחר **כן** כדי להציג את קובץ היומן, שמציג את מצב הסינכרון וכמה רשומות נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרנו בהתקן או בשרת.

מנהל החיבורים



לחץ על , ובחר קישוריות < מנ. חיבור. להצגת מצב חיבורי הנתונים או לניתוק חיבורים ברשת GSM ו-UMTS וברשת LAN אלחוטית, בחר **חיב' נתון' פעיל'**. כדי לחפש רשתות LAN אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר **רש' WLAN זמ'**.

חיבורי נתונים

בתצוגת החיבורים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים: שיחות נתונים (D), חיבורים של נתוני מנה (E) וחיבורים של רשתות LAN אלחוטיות (Wi-Fi).

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לסיום חיבור, בחר אפשרויות < ניתוק. לסגירת כל החיבורים הפתוחים, בחר אפשרויות < ניתוק הכל.

להצגת הפרטים של חיבור, בחר אפשרויות < פרטים. הפרטים המוצגים תלויים בסוג החיבור.

רשת ביתית

ההתקן שברשותך תואם ל-UPnP. בעזרת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית או נתב של רשת LAN אלחוטית, באפשרותך ליצור רשת ביתית ולחבר לרשת התקני UPnP תואמים שתומכים ברשת LAN אלחוטית, כגון התקן Nokia שברשותך, מחשב תואם, מדפסת תואמת, מערכת שמע או טלוויזיה תואמת או מערכת שמע או טלוויזיה שמצוידת במקלט מולטימדיה אלחוטי תואם.

לשימוש בפונקציית רשת ה-LAN האלחוטית של התקן Nokia ברשת ביתית, נדרשת הגדרת חיבור של רשת LAN אלחוטית ביתית פעילה, ועל התקני היעד האחרים בבית לתמוך ב-UPnP ולהיות מחוברים לאותה רשת ביתית.

באפשרותך לשתף קובצי מדיה ששמורים בגלריה עם התקני UPnP תואמים אחרים שמשמשים ברשת הביתית. לניהול ההגדרות עבור רשת ביתית, לחץ על **וּבַחַר קִישוּרִיּוֹת > רֶשֶׁת בֵּיתִית**. באפשרותך להשתמש ברשת הביתית גם להצגה, להפעלה, להעתקה או להדפסה של קובצי מדיה תואמים מתוך גלריה. ראה 'הצגת קובצי מדיה' בעמוד 95.

הרשת הביתית משתמשת בהגדרות האבטחה של חיבור רשת ה-LAN האלחוטית. השתמש בתכונות הרשת הביתית ברשת תשתית של רשת LAN אלחוטית באמצעות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית וכאשר אפשרות הצפנה מופעלת.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית

בתצוגת רשתות LAN האלחוטיות הזמינות מוצגת רשימה של רשתות LAN זמינות הנמצאות בטווח קליטה, מוצג מצב הרשת (תשתית או אד-הוק) שלהן ומחווון של עוצמת אות. הסמל  מוצג עבור רשתות בעלות הצפנה והסמל  מוצג אם להתקן שברשותך יש חיבור פעיל ברשת.

להצגת הפרטים של רשת, בחר **אפשרויות > פרטים**.

יצירת נקודת גישה לאינטרנט (IAP)

- 1 לחץ על , ובחר **קישוריות > מנ. חיבור > רש' WLAN זמ'**.
- 2 ההתקן יחפש רשתות LAN אלחוטיות שנמצאות בטווח קליטה. גלול אל הרשת שבה ברצונך ליצור נקודת גישה לאינטרנט, ובחר **אפשרויות > הגדרת נקודת גישה**.
- 3 ההתקן יוצר IAP בעזרת הגדרות ברירת המחדל. להצגה או לשינוי של הגדרות אלה, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 113.

תצורת טלוויזיה

לחץ על , ובחר **קישוריות > יציאת TV**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

מערכת טלוויזיה—בחר PAL עבור מערכת טלוויזיה מסוג PAL ו-SECAM, או NTSC עבור מערכת טלוויזיה מסוג NTSC.
יחס תצוגה—בחר 4:3 או 16:9.



חשוב: אפשר תמיד את אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

ההתקן מחובר לרשת הביתית רק אם אתה מאשר בקשת חיבור מהתקן אחר, או אם בגלריה, אתה בוחר את האפשרות להציג, להפעיל, להדפיס או להעתיק קובצי מדיה בהתקן Nokia או לחפש התקנים אחרים ברשת **ביתית**.

מידע אבטחה חשוב

כאשר אתה מגדיר את רשת התקשורת המקומית האלחוטית בביתך, עליך לאפשר שיטת הצפנה, תחילה בנקודת הגישה ולאחר מכן בהתקנים האחרים שבכוונתך לחבר לרשת הביתית. עיין בתיעוד של ההתקנים. שמור סיסמאות במקום חסוי ובטוח, בנפרד מההתקנים.

להצגה או לשינוי של הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) של רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותך, ראה 'נקודות גישה', בעמוד 113.

אם אתה משתמש במצב הפעלה אד-הוק כדי ליצור רשת ביתית עם התקן תואם, אפשר אחת משיטות ההצפנה במצב **אבטחת WLAN** בעת קביעת התצורה של ה-IAP. שלב זה מצמצם את הסיכון שמשמש לא רצוי יצטרף לרשת האד-הוק.

ההתקן יודיע לך אם התקן אחר מנסה להתחבר אליו ולרשת הביתית. אל תאשר בקשות חיבור מהתקן לא מוכר.

אם אתה משתמש ברשת LAN אלחוטית ברשת שאין בה הצפנה, בטל את אפשרות שיתוף הקבצים עם התקנים אחרים, או אל תשתף קובצי מדיה פרטיים. כדי לשנות את הגדרות השיתוף, ראה 'הגדרות רשת ביתית', בעמוד 94.

אשף UPnP

כאשר אתה ניגש ליישום הרשת הביתית בפעם הראשונה, נפתח אשף ההגדרות שמסייע לך בהגדרת הרשת הביתית עבור ההתקן. להפעלת האשף במועד מאוחר יותר, בתצוגה הראשית של הרשת הביתית, בחר **אפשרויות > הפעלת אשף** ופעל לפי ההוראות המופיעות בתצוגה.

כדי לחבר מחשב תואם לרשת הביתית, עליך להתקין במחשב את התוכנה Home Media Server מה-DVD-ROM שצורף להתקן.

הגדרות רשת ביתית

לשיתוף קובצי מדיה ששמורים בגלריה עם התקני UPnP תואמים אחרים דרך רשת WLAN, עליך ליצור ולהגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) ברשת WLAN הביתית שלך ולאחר מכן לקבוע את תצורת היישום **רשת ביתית**. ראה 'רשת LAN אלחוטית', בעמוד 85.

לשיתוף בתיקיות וידאו ותמונות ומוסיקה.

לבחירת קובצי מדיה מהתיקיות וידאו ותמונות ומוסיקה לשיתוף עם התקנים אחרים או להצגת מצב השיתוף של הקבצים, בחר שיתוף תוכן.

הצגת קובצי מדיה

כדי לחבר מחשב תואם לרשת הביתית, עליך להתקין את התוכנה Home Media Server מה-DVD-ROM שצורף להתקן Nokia.

אם הפונקציה **שיתוף תוכן** מופעלת בהתקן, התקני ה-UPnP התואמים ברשת הביתית יוכלו להציג ולהעתיק את קובצי המדיה שבחרת לשיתוף תחת **שיתוף תוכן**. אם אינך מעוניין שההתקנים האחרים יבצעו גישה לקבצים, בטל את הפונקציה **שיתוף תוכן**. גם אם הפונקציה **שיתוף תוכן** מבוטלת בהתקן, עדיין באפשרותך להציג ולהעתיק את קובצי המדיה ששמורים בהתקן אחר ברשת הביתית אם ההתקן השני מאפשר זאת.

קובצי מדיה השמורים בהתקן

לבחירת תמונות, קטעי וידאו וקליפים קוליים ששמורים בהתקן ולהצגתם בהתקן אחר ברשת הביתית (כגון טלוויזיה תואמת), בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בגלריה, בחר תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי.
- 2 בחר אפשרויות > הצגה דרך רשת ביתית.
- 3 בחר התקן תואם להצגת קובץ המדיה. התמונות מוצגות הן בהתקן האחר ברשת הביתית והן בהתקן שברשותך, ואילו הווידאו קליפים והקליפים הקוליים מופעלים רק בהתקן האחר.

האפשרויות שקשורות ל**רשת ביתית** אינן זמינות בגלריה לפני קביעת התצורה של ההגדרות עבור רשת ביתית.

קביעת התצורה של ההגדרות

לקביעת התצורה של היישום **רשת ביתית**, בחר **קישוריות > רשת ביתית > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

נק' גישה לרשת ביתית—בחר **שאל תמיד** אם ברצונך שההתקן יבקש תמיד את נקודת הגישה לרשת ביתית בכל התחברות לרשת הביתית, **מוגדרת על-ידי המשתמש** כדי לבחור את נקודת הגישה לרשת הביתית שבה נעשה שימוש באופן אוטומטי בעת השימוש ברשת **ביתית**, או **ללא**. אם הגדרות האבטחה עבור רשת LAN אלחוטית אינן מופעלות בהתקן, תוצג אזהרת אבטחה. תוכל להמשיך ולהפעיל את האבטחה עבור רשת LAN אלחוטית במועד מאוחר יותר, או לבטל את תהליך ההגדרה של נקודת הגישה ולהפעיל תחילה את האבטחה עבור רשת ה-LAN האלחוטית. ראה 'רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית' ב'נקודות גישה', בעמוד 113.

שם ההתקן—הזן שם עבור ההתקן שברשותך, שיוצג להתקנים התואמים האחרים ברשת הביתית.

הפעלת שיתוף והגדרת תוכן

בחר **קישוריות > רשת ביתית > שיתוף תוכן**.

שיתוף תוכן—כדי לאפשר או לדחות שיתוף של קובצי מדיה עם התקנים תואמים. אל תפעיל את הפונקציה **שיתוף תוכן** לפני שקבעת את התצורה של כל יתר ההגדרות. אם תגדיר את **שיתוף תוכן** כמופעל, יהיה באפשרותם של ההתקנים האחרים התואמים ל-UPnP ברשת הביתית להציג ולהעתיק את הקבצים שבחרת

הצגת קובצי מדיה ששמורים בהתקן אחר

לבחירת קובצי מדיה ששמורים בהתקן אחר ברשת הביתית ולהצגתם בהתקן שברשותך (או בטלוויזיה תואמת), בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בגלריה, בחר **רשת ביתית**. ההתקן יתחיל לחפש התקנים תואמים אחרים. שמות ההתקנים יתחילו להופיע על הצג. בחר התקן מהרשימה.
- 2 בחר את סוג המדיה שברצונך להציג מההתקן האחר. סוגי הקבצים הזמינים תלויים בתכונות של ההתקן האחר.
- 3 בחר את התמונה, הווידאו קליפ או הקליפ המוסיקלי שברצונך להציג, ובחר **אפשרויות** > **הצגה דרך רשת ביתית** (עבור תמונות ווידאו) או **הפעלה דרך רשת ביתית** (עבור מוסיקה).
- 4 בחר את ההתקן שבו ברצונך להציג את הקובץ.

להפסקת השיתוף של קובץ המדיה, בחר **אפשרויות** > **עצירת ההצגה**.

להדפסת תמונות ששמורות בגלריה דרך **רשת ביתית** עם מדפסת UPnP תואמת, בחר את אפשרות ההדפסה בגלריה. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 36. אין הכרח שהפונקציה **שיתוף תוכן תפעל**.

לחיפוש קבצים לפי קריטריונים שונים, בחר **אפשרויות** > **חיפוש**. למיון הקבצים שאותרו, בחר **אפשרויות** > **מיון לפי**.

העתקת קובצי מדיה

להעתקה או להעברה של קובצי מדיה מההתקן להתקן תואם אחר, כגון מחשב תואם UPnP, בחר קובץ בגלריה ובחר **אפשרויות** > **העברה והעתקה** > **העתקה לרשת ביתית** או **העברה לרשת ביתית**. אין הכרח שהפונקציה **שיתוף תוכן תפעל**.

להעתקה או להעברה של קבצים מההתקן אחר להתקן שברשותך, בחר קובץ בהתקן האחר ובחר **אפשרויות** > **העתקה לזיכרון הטלפון** או **העתקה לכרטיס זיכרון** (שם כרטיס הזיכרון אם כרטיס זיכרון תואם זמין). אין הכרח שהפונקציה **שיתוף תוכן תפעל**.

מודם



לחץ על , ובחר **קישוריות** > **מודם**. לחיבור ההתקן למחשב תואם דרך אינטרנט אדום כדי להשתמש בו כמודם, לחץ על . לקבלת מידע אודות אופן החיבור של ההתקנים, ראה 'חיבור אינטרנט אדום', בעמוד 91.

מיקום

לחץ על , ובחר **קישוריות** > **נווט או ציוני דרך**.

מערכת האיכון העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על-ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית

הגדרות מיקום

לחץ על  ובחר אנשי קישוריות > מיקום.

כדי להשתמש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth, הפעל את **Bluetooth GPS**. יישומים תואמים בהתקן יכולים להשתמש במידע המיקום.

של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

יש להשתמש ב-GPS ככלי עזר לניווט בלבד. אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על-ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

באמצעות **ציוני דרך**, באפשרותך לשמור ולהציג את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באמצעות **נווט**, באפשרותך לגשת למידע להדרכה במסלול ליעד נבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה, כגון המרחק המקורב והמשך המקורב של הנסיעה.

ייתכן שעבור חלק מהתכונות ביישומים **ציוני דרך ונווט** יהיה עליך להשתמש במקלט GPS.

לקבלת מידע נוסף אודות **ציוני דרך ונווט**, עיין בעלון היישומים הנוספים עבור ההתקן שברשותך, בכתובת www.nseries.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

משרד



רשמקול



להקלטת תזכירים קוליים, לחץ על  ובחר **משרד** < **רשמקול**.
להקלטת שיחת טלפון, פתח את היישום **רשמקול** במהלך שיחה קולית. שני הצדדים ישמעו צפצפון כל 5 שניות במהלך ההקלטה.

ממיר



להמרת מידות מיחידה אחת לאחרת, לחץ על  ובחר **משרד** < **ממיר**.

ליישום **ממיר** יש דיוק מוגבל, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

- 1 בשדה **סוג**, בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש.
- 2 בשדה **יחידה הראשון**, בחר את היחידה שממנה ברצונך לבצע את ההמרה. בשדה **יחידה הבא**, בחר את היחידה שאליה ברצונך לבצע את ההמרה.
- 3 בשדה **כמות הראשון**, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה **כמות השני** משתנה באופן אוטומטי, להצגת הערך המומר.

מטבע בסיס ושערי חליפין

בחר **סוג** < **מטבע** < **אפשרויות** < **שערי מטבעות**. כדי לבצע המרת מטבעות, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הוא תמיד 1.

 **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

מחשבון



לחץ על , ובחר **משרד** < **מחשבון**.

 **הערה:** למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

הערות



לכתיבת הערות בתבנית txt, לחץ על  ובחר **משרד** < **פנקס**.

Quickword

באמצעות **Quickword**, באפשרותך להציג בהתקן מסמכים שנוצרו ב-Microsoft Word.

Quickword תומך בהצגה של מסמכים שנשמרו בתבנית .doc ו-txt. ושנוצרו ב-Microsoft Word 97, 2000 ו-XP. לא כל הוואריאציות או התכונות של תבניות הקבצים המוזכרות נתמכות.

לפתיחת מסמך, לחץ על  ובחר **משרד < Quickoffice** ואת המסמך.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 100.

Quicksheet

באמצעות **Quicksheet**, באפשרותך להציג בהתקן מסמכי Microsoft Excel.

Quicksheet תומך בהצגה של קובצי גיליונות אלקטרוניים השמורים בתבנית xls. ושנוצרו ב-Microsoft Excel 97, 2000 ו-XP. לא כל הוואריאציות או התכונות של תבניות הקבצים המוזכרות נתמכות.

לפתיחת גיליון אלקטרוני, לחץ על  ובחר **משרד < Quickoffice** ואת הגיליון האלקטרוני.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 100.

Zip manager



השתמש ביישום **Zip manager** לדחיסת קבצים. קבצים דחוסים צורכים פחות זיכרון ונוח יותר לשלוח אותם להתקנים תואמים.

לפתיחת היישום, לחץ על  ובחר **משרד < Zip**.

כדי ליצור או לנהל ארכיונים או כדי לשנות את ההגדרות, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

ניתן לאחסן קובצי ארכיון בהתקן או בכרטיס זיכרון תואם.

Quickoffice



באמצעות **Quickoffice**, באפשרותך להציג מסמכי .doc, .xls, .ppt ו-txt. לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות. אין תמיכה ב-Appl Macintosh.

כדי להשתמש ביישומי **Quickoffice**, לחץ על  ובחר **משרד < Quickoffice**. תיפתח רשימה של קבצים בתבניות .doc, .xls, .ppt ו-txt. השמורים בהתקן ובכרטיס הזיכרון.

להפעלת **Quickword**, **Quicksheet** או **Quickpoint**, לחץ על  כדי להגיע לתצוגה הרצויה.

Quickpoint

באמצעות **Quickpoint**, באפשרותך להציג בהתקן מצגות של Microsoft PowerPoint.

Quickpoint תומך בהצגה של מצגות שנוצרו בתבנית ppt ושונו ב-Microsoft PowerPoint 2000 ו-XP. לא כל הווריאציות או התכונות של תבניות הקבצים המוזכרות נתמכות.

לפתיחת מצגת, לחץ על  ובחר **משרד < Quickoffice** < **Quickpoint** ואת המצגת.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 100.

מידע נוסף

אם אתה נתקל בבעיות בשימוש ביישומים **Quickword**, **Quicksheet** או **Quickpoint**, בקר בכתובת www.quickoffice.com לקבלת מידע נוסף. תמיכה זמינה גם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת supportS60@quickoffice.com.

Adobe reader



באמצעות Adobe Reader, באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן.

יישום זה ממוטב לתוכן מסמכי PDF בטלפונים והתקנים ניידים אחרים, ומספק מערכת תכונות מוגבלת בלבד בהשוואה לגרסאות המיועדות למחשב.

לפתיחת מסמכים, לחץ על  ובחר **משרד < Adobe PDF**. הקבצים החדשים ביותר רשומים בתצוגת הקבצים. כדי לפתוח מסמך, גלול אליו ולחץ על .

השתמש במנ' **קבצים** לעיון במסמכים השמורים בזיכרון ההתקן ובכרטיס הזיכרון ולפתיחתם.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.adobe.com.

כדי לשתף שאלות, הצעות ומידע אודות היישום, בקר בפורום המשתמשים של Adobe Reader עבור Symbian OS בכתובת <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

קורא ברקוד



השתמש בקורא הברקוד כדי לפענח סוגים שונים של קודים (כגון ברקודים וקודים בכתבי עת). הקודים עשויים להכיל מידע כגון קישורי URL, כתובות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

לסריקה ופענוח של ברקודים, לחץ על  ובחר **משרד < ברקוד**.

ההתקן חוזר למצב המתנה לחיסכון בצריכת החשמל של הסוללה אם לא ניתן להפעיל את היישום **ברקוד** או אם לא נלחצו מקשים במשך דקה. כדי להמשיך לסרוק או להציג מידע שנשמר, לחץ על .

כדי לסרוק קוד, בחר **סריקת קוד**. מקם את הקוד בין הקווים האדומים בתצוגה. היישום **ברקוד** מנסה לסרוק ולפענח את הקוד, והמידע המפוענח מופיע בתצוגה.

לשמירת הנתונים הסרוקים, בחר **אפשרויות** > **שמירה**. הנתונים נשמרים בתבנית bcr.

כדי להציג מידע מפוענח שנשמר, בתצוגה הראשית, בחר **נתונים נשמרו**. לפתיחת קוד, לחץ על .

בעת הצגת המידע המפוענח, הקישורים השונים, קישורי ה-URL, מספרי הטלפון וכתובות הדואר האלקטרוני מסומנים באמצעות סמלים בחלק העליון של התצוגה, בכיוון שבו הם מופיעים במידע המפוענח.

לאחר סריקת קוד, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

סריקת קוד חדש—לסריקת קוד חדש

פתיחת קישור—לפתיחת קישור URL

הוספה לסימניות—לשמירת קישור URL בסימניות ביישום הרשת

יצירת הודעה—לשליחה של הודעת טקסט או דואר אלקטרוני להתקן תואם

הוספה לאנשי קשר—להוספת מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כתובת URL לאנשי קשר

שיחה—לחיוג למספר טלפון

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לקישור המסומן.

התאמה אישית של ההתקן

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שברשותך. במקרה כזה, תכונות אלה אינן מוצגות בתפריט ההתקן. כמו כן, ייתכן שתצורת ההתקן הוגדרה במיוחד עבור ספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התמונות המופיעות במדריך זה עשויות להיות שונות מהמופיע בתצוגת ההתקן שברשותך.

- כדי להשתמש בתצוגת ההמתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר, ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 104.
- לשינוי תמונת הרקע במצב המתנה או התמונה המוצגת בשומר המסך, ראה 'שינוי המראה של ההתקן', בעמוד 104.
- להתאמה אישית של הצלצולים, ראה 'פרופילים – הגדרת צלילים', בעמוד 102 ו'הוספת צלצולים לאנשי קשר', בעמוד 58.



- לשינוי הקיצורים המוקצים ללחיצות השונות של מקש הבחירה המרכזי ומקשי הבחירה השמאלי והימני במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה', בעמוד 110.
- לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, לחץ על ⚙ ובחר **יישומים > שעון > אפשרויות > הגדרות > סוג שעון > אנלוגי או דיגיטלי**.
- לשינוי הודעת הפתיחה לתמונה או הנפשה, לחץ על ⚙ ובחר **כלים > הגדרות > טלפון > כללי > הודעת פתיחה או לוגו**.
- לשינוי תצוגת התפריט הראשי, בתפריט הראשי, בחר **אפשרויות > שינוי תצוגה > תצוגה רגילה או רשימה**.
- לסידור מחדש של התפריט הראשי, בתפריט הראשי, בחר **אפשרויות > העברה, העברה לתיקייה, או תיקייה חדשה**. באפשרותך להעביר יישומים שבהם אתה משתמש באופן פחות תכוף לתוך תיקיות, ולהציב יישומים שבהם אתה משתמש באופן יותר תכוף בתוך התפריט הראשי.

פרופילים—הגדרת צלילים



להגדרה ולהתאמה אישית של הצלצולים, צילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים, לחץ על ⚙ ובחר **כלים > פרופילים**.

כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM (U).

חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על-ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', עדיין תוכל להשתמש ברשת LAN האלחוטית (אם זמינה), לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או לגלוש באינטרנט. זכור לצייט לכל דרישות הבטיחות החלות כאשר אתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה. ראה 'רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית', בעמוד 86.

ליציאה מפרופיל 'לא מקוון', לחץ על **1** ובחר פרופיל אחר. ההתקן יאפשר שוב שידורים לרשת הסלולרית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק). אם הופעלה קישוריות Bluetooth לפני השימוש בפרופיל 'לא מקוון', החיבור יופסק. קישוריות Bluetooth מופעלת מחדש באופן אוטומטי לאחר היציאה מהפרופיל 'לא מקוון'. ראה 'הגדרות', בעמוד 88.

לשינוי הפרופיל, לחץ על **1** במצב המתנה. גלול אל הפרופיל שברצונך להפעיל ובחר **אישור**.

לשינוי פרופיל, לחץ על **2** ובחר **כלים** > **פרופילים**. גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** > **התאמה אישית**. גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ על **3** לפתיחת האפשרויות. צלילים השמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים באמצעות **4**. באפשרותך לגלול ברשימת הצלילים ולהאזין לכל אחד מהם לפני הבחירה. להפסקת הצליל, לחץ על מקש כלשהו.

בעת בחירת צליל, הפונקציה **הורדת צלילים** פותחת רשימה של סימניות. באפשרותך לבחור סימניה ולהתחבר לדף אינטרנט כדי להוריד צלילים.

אם ברצונך ששם המתקשר יושמע כאשר ההתקן מצלצל, בחר **אפשרויות** > **התאמה אישית** > **אמור את שם המתקשר** > **מופעל**. על שם המתקשר להיות שמור באנשי קשר.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** > **יצירת חדש**.

פרופיל לא מקוון

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. עם הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית מנותק והדבר מיוצג באמצעות הסמל **X** באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות הטלפון הסלולריים אל ההתקן וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יישמרו בתיקיית הדואר היוצא לשליחה במועד מאוחר יותר.



שינוי המראה של ההתקן

לשינוי המראה של התצוגה, כגון תמונת הרקע והסמלים, לחץ על **⚙** ובחר **כלים** > **ערכות נושא**. ערכת הנושא הפעילה מסומנת באמצעות ✓. **בערכות נושא** באפשרותך לקבץ רכיבים מערכות נושא אחרות, או לבחור תמונות מגלריה כדי להתאים אישית ערכות נושא. ערכות הנושא שבכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס) מסומנות באמצעות הסמל **Ⓜ**. ערכות הנושא שבכרטיס הזיכרון אינן זמינות אם כרטיס הזיכרון לא הוכנס להתקן. אם ברצונך להשתמש בערכות הנושא השמורות בכרטיס הזיכרון ללא כרטיס הזיכרון, שמור תחילה ערכות אלה בזיכרון ההתקן.

לפתיחת חיבור דפדפן ולהורדת ערכות נושא נוספות, בחר **הורדת נושא**.

להפעלת ערכת נושא, גלול אליה ובחר **אפשרויות** > **יישום**. להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, בחר **אפשרויות** > **תצוגה מקדימה**.

לעריכת ערכות נושא, גלול אל ערכת נושא ובחר **אפשרויות** > **עריכה** כדי לשנות את הגדרות עבור **תמונת רקע** ו**חיסכון כוח**.

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר **אפשרויות** > **שחזור נושא מקורי**, בעת עריכת ערכת נושא.

מצב המתנה פעילה

השתמש בתצוגת מצב ההמתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר. כברירת מחדל, מצב ההמתנה הפעילה מופעל.

לחץ על **⚙**, בחר **כלים** > **הגדרות** > **טלפון** > **מצב המתנה** > **המתנה פעילה**, ולחץ על **Ⓜ** כדי להפעיל או לבטל את ההמתנה הפעילה.



תצוגת ההמתנה הפעילה מוצגת עם יישומי ברירת המחדל בחלק העליון של המסך, ולוח השנה, המטלות, ואירועי הנגן מוצגים מתחת להם.

גלול אל יישום או אל אירוע, ולחץ על **Ⓜ**.

במצב המתנה פעילה, לא ניתן להשתמש בקיצורי מקש הגלילה הסטנדרטיים, הזמינים בדרך כלל במצב המתנה.

לשינוי קיצורי הדרך ליישומים המשמשים כברירת מחדל, לחץ על **⚙**, בחר **כלים** > **הגדרות** > **טלפון** > **מצב המתנה** > **יישומי המתנה פעילה**, ולאחר מכן לחץ על **Ⓜ**.

חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא ניתן לשנות אותם.



מקש מולטימדיה

לפתיחת קיצור ברירת המחדל שמוקצה למקש המולטימדיה, לחץ ממושכות על . לפתיחת רשימה של יישומי מולטימדיה, לחץ על . לפתיחת היישום הרצוי, השתמש במקש הגלילה. ליציאה מהרשימה מבלי לבחור יישום, לחץ על .

לשינוי הקיצורים, לחץ על ועל . לשינוי היישומים שמוצגים בעת לחיצה על , בחר למעלה, שמאלה, אמצע וימינה ואת היישום.

חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא ניתן לשנות אותם.

פקודות קוליות

באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות כדי לשלוט על ההתקן. לקבלת מידע נוסף אודות הפקודות הקוליות המשופרות הנתמכות על-ידי ההתקן, ראה 'חיוג קולי', בעמוד 60.

להפעלת פקודות קוליות משופרות לפתיחת יישומים ופרופילים, לחץ על ובחר כלים > פק. קולית > פרופילים. ההתקן ייצור תוויות קוליות עבור היישומים והפרופילים. כדי להשתמש בפקודות קוליות משופרות, לחץ ממושכות על מקש הבחירה הימני במצב המתנה ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצג ברשימה.

להוספת יישומים נוספים לרשימה, בחר אפשרויות > יישום חדש. להוספת פקודה קולית שנייה, שניתן להשתמש בה כדי להפעיל את היישום, בחר אפשרויות > שינוי פקודה, ולאחר מכן הזן את הפקודה הקולית החדשה כטקסט. הימנע משימוש בשמות קצרים במיוחד, בקיצורים ובראשי תיבות.

להאזנה לתוויות הקוליות המסונזות, בחר אפשרויות > השמעה.

לשינוי הגדרות של פקודה קולית, בחר אפשרויות > הגדרות. לכיבוי הסנטיסייזר שמשמיע תוויות קוליות ופקודות שזוהו בשפת ההתקן שנבחרה, בחר סינטיסייזר > מופסק. לאיפוס לימוד זיהוי הקול (לדוגמה, עם החלפת המשתמש הראשי בהתקן), בחר איפוס התאמות קוליות.



מנהל ההתקנים

לחץ על , ובחר כלים > מנהל התקני... ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע בחברה. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה עבור חיבורי נתונים והגדרות אחרות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן, גלול אל פרופיל ובחר אפשרויות > התחלת תצורה.

כדי לאפשר או למנוע קבלה של הגדרות תצורה מספקי שירות, בחר אפשרויות > הפעלת תצורה או הפסקת תצורה.

הגדרות פרופיל שרת

לקבלת ההגדרות המתאימות, פנה לספק השירות.

שם שרת—הזן שם עבור שרת התצורה.

מזהה שרת—הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.

סיסמת שרת—הזן סיסמה לזיהוי ההתקן בפני השרת.

מצב הפעלה—בחר את סוג החיפוש שמשמש לחיבור לשרת: אינטרנט או Bluetooth.

נקודת גישה—בחר נקודת גישה לשימוש בעת התחברות לשרת.

כתובת מארח—הזן את כתובת ה-URL של השרת.

יציאה—הזן את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וסיסמה—הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך.

לאפשר תצורה—לקבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר כן.

קבלת בקשות אוטומטיות—אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני קבלת תצורה מהשרת, בחר לא.

אימות ברשת—בחר אם יעשה שימוש באימות רשת.

מנהל היישומים



לחץ על , ובחר כלים > מנ. יישומים. באפשרותך להתקין שני סוגים של יישומים ותוכנות בהתקן:

- יישומי J2ME™, שמבוססים על טכנולוגיית Java ונושאים סיומת jad או jar. .
- תוכנות ויישומים אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה Symbian . הסיומת של קובצי ההתקנה היא sis. התקן רק תוכנה שנועדה במיוחד עבור התקן Nokia שברשותך. ספקי תוכנה מציינים לעתים קרובות את מספר הדגם הרשמי של מוצר זה.

- להתקנת יישומי Java נדרש קובץ jar. אם קובץ זה חסר, ההתקן עשוי לבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-jar, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

1 לאיתור קובץ התקנה, לחץ על  ובחר **כלים** > **מנ. יישומים**. לחלופין, ערוך חיפוש בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון (אם מותקן) במנ' קבצים, או פתח הודעה ביישום הודעות > דואר נכנס המכילה קובץ התקנה.

2 במנ. יישומים, בחר אפשרויות > התקנה. ביישומים אחרים, גלול אל קובץ ההתקנה ולחץ על  כדי להתחיל בהתקנה. במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשיך בהתקנה רק אם אתה בוטח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר אותו בתפריט ולחץ על .

ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף אודות היישום, בחר אפשרויות > מעבר לכתובת URL (אם האפשרות זמינה).

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להוריד אותם במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן. אם אתה משתמש בסייר Microsoft Windows להעברת קובץ, שמור את הקובץ בכרטיס זיכרון (דיסק מקומי).

התקנת יישומים ותוכנות

הסמל  מסמן יישום Java, הסמל  מסמן שהיישום אינו מותקן באופן מלא והסמל  מסמן שהיישום מותקן בכרטיס זיכרון תואם.

 **חשוב:** הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמנים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה, והספק או היצרן של היישום, בחר אפשרויות > הצגת פרטים.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר אפשרויות > הצגת תעודה. ראה 'ניהול תעודות', בעמוד 118.
- אם אתה מתקין קובץ שמכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, באפשרותך לשחזר את היישום המקורי רק אם ברשותך קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

כדי לשלוח את יומן ההתקנה לתמיכה טכנית, כדי שיוכלו לבחון מה הותקן או הוסר, בחר **אפשרויות** < **שליחת יומן** < **דרך הודעות קצרות** או **דרך דואר** (האפשרות זמינה רק אם הגדרות הדואר האלקטרוני נקבעו כהלכה).

 **חשוב:** ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים לצרוך כמות זיכרון גדולה, ולמנוע ממך לשמור קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות מספקת של זיכרון, השתמש ב-Nokia PC Suite לגיבוי קובצי התקנה למחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. ראה 'מנהל הקבצים', בעמוד 21. אם קובץ ה-sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהדואר הנכנס תחת 'הודעות'.

הסרת יישומים ותוכנות

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו בעזרת תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

בדיקת תעודה מקוונת—בחר באפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל—הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל בעת בדיקת תעודות מקוונות.

עבור יישומי Java מסוימים, ייתכן שיהיה צורך בשיחת טלפון, שליחת הודעה או חיבור רשת לנקודת גישה מסוימת לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים.

בתצוגה הראשית של **מנ. יישומים**, גלול אל יישום ובחר **אפשרויות** < **הגדרות חבילה** כדי לשנות הגדרות הקשורות ליישום מסוים זה.



אישורי הפעלה לטיפול קבצים המוגנים בזכויות יוצרים

להצגת אישורי ההפעלה לזכויות הדיגיטליות ששמורים בהתקן, לחץ על , בחר **כלים** > **אישורי הפ'** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:

א. הפע' **חוקיים**—להצגת אישורים שמחוברים לפחות לקובץ מדיה אחד, ואישורים שעדיין אינם תקפים.

א. הפע' **לא חוקיים**—להצגת אישורים שאינם תקפים; פרק הזמן לשימוש בקובץ המדיה חלף, או שקיים קובץ מדיה מוגן בהתקן אולם אין לו אישור הפעלה.

לא **בשימוש**—להצגת אישורים שלא מחוברים אליהם קובצי מדיה בהתקן.

לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה, או להארכת תקופת השימוש בו, בחר אישור הפעלה שאינו חוקי ולאחר מכן **אפשרויות** > **קבלת אישור הפעלה**. לא ניתן לעדכן אישורי הפעלה אם האפשרות לקבלת הודעות שירות אינטרנט מבוטלת. ראה 'הודעות שירות אינטרנט', בעמוד 49.

להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, גלול אל מפתח הפעלה ולחץ על .

הגדרות



לשינוי הגדרות, לחץ על  ובחר **כלים > הגדרות**. לפתיחת קבוצת הגדרות, לחץ על . גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ על .

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן (או כולם) הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ולא תוכל לשנותם.

טלפון



כלי

שפת הטלפון—שינוי שפת הטקסט של תצוגת ההתקן שלך ישפיע גם על תבנית התאריך והשעה ועל המפרידים שנעשה בהם שימוש, לדוגמה בחישובים. ההגדרה **אוטומטית** בוחרת את השפה על-פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לאחר שינוי שפת הטקסט של התצוגה, ההתקן מופעל מחדש.

שינוי ההגדרות עבור **שפת הטלפון** או **שפת כתיבה** ישפיע על כל היישומים בהתקן, והשינוי יישאר בתוקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

שפת כתיבה—שינוי השפה משפיע על התווים ועל התווים המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט החזוי שנעשה בו שימוש.

טקסט חזוי—הגדר את קלט הטקסט החזוי **כמופעל** או **מופסק** עבור כל העורכים שבהתקן. מילון הטקסט החזוי אינו זמין עבור כל השפות.

הודעת פתיחה או לוגו—הודעת הפתיחה או הלוגו מוצגים למשך זמן קצר עם כל הפעלה של ההתקן. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי לכתוב הודעת פתיחה או **תמונה** כדי לבחור תמונה מגלריה.

שחזור הגדרות יצרן—באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'אבטחה - טלפון וכרטיס SIM', בעמוד 117. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

מצב המתנה

המתנה פעילה—השתמש בקיצורים ליישומים במצב המתנה. ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 104.

מקש בחירה שמאלי—להקצאת קיצור למקש הבחירה השמאלי  במצב המתנה.

מקש בחירה ימני—להקצאת קיצור למקש הבחירה הימני  במצב המתנה.

סכימת צבעים—בחר סכימת צבעים עבור התצוגה החיצונית. להצגת סכימת הצבעים שנבחרה בתצוגה מקדימה, בחר אפשרויות < תצוגה מקדימה וסגור את הפומית. כדי לעיין בסכימות הצבעים השונות במצב תצוגה מקדימה, גלול למעלה ולמטה באמצעות מקש הגלילה הצידי.

נורית LED—בחר צבע עבור מחוון התצוגה החיצונית. באפשרותך לבחור צבעים שונים עבור שיחות שלא נענו, עבור דואר אלקטרוני ועבור הודעות שלא נקראו. ההגדרה עבור טעינת הסוללה יכולה להיות מופעלת או מופסקת.

הנפשת סגירה—בחר הנפשה קצרה להצגה עם סגירת המכסה.

צליל סגירה—בחר מנגינה קצרה להשמעה עם סגירת המכסה.

צליל פתיחה—בחר צליל קצר שיושמע עם פתיחת המכסה, כאשר ההתקן נמצא במצב המתנה.

בחר שיחות ומבין האפשרויות הבאות:

מענה עם פתיחת המכסה—בחר לא או כן.

עם סגירת המכסה המתקפל—בחר ניתוק או הפעלת רמקול.

שיחה



שלח את הזיהוי שלי—בחר כן או לא כדי להגדיר את מספר הטלפון להצגה או הסתרה מפני האדם שאליו אתה מתקשר. לחלוטין, ייתכן שהערך הוגדר על-ידי ספק השירות בעת ההרשמה כמנוי לשירות הרשת. במקרה זה, יוצג הכיתוב **הגדרה ע"י הרשת**.

יישומי המתנה פעילה—לבחירת קיצורי היישומים שברצונך שיופיעו בהמתנה הפעילה. הגדרה זו זמינה רק אם המתנה פעילה מופעלת.

באפשרותך להקצות קיצורי מקשים גם ללחיצות השונות של מקש הבחירה המרכזי. קיצורי מקש הבחירה המרכזי אינם זמינים אם ההמתנה הפעילה מופעלת.

לוגו מפעיל—הגדרה זו זמינה רק אם קיבלת ושמתת לוגו מפעיל. בחר מופסק אם אינך מעוניין שהלוגו יוצג.

תצוגה

חיישן אור—כוון את רמת הבהירות הבסיסית של הצג למצב בהיר או כהה יותר. עם זאת, בתנאי תאורה חזקה, הבהירות של הצג תכוון באופן אוטומטי.

פסק-זמן חיסכון כוח—בחר את פרק הזמן שלאחריו יופעל שומר המסך.

השהיית תאורה—בחר פרק זמן שלאחריו תכבה תאורת הרקע של התצוגה.

תצוגה חיצונית

בחר התאמה אישית ומבין האפשרויות הבאות:

שיחה ממתינה—אם הפעלת את אפשרות השיחה הממתינה (שירות רשת), הרשת מודיעה לך על שיחה נכנסת חדשה כאשר אתה במהלך שיחה אחרת. כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה, בחר **בדיקת מצב**. להפעלה או ביטול של הפונקציה, בחר **הפעלה או ביטול**.

דחיית שיחה עם SMS—בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה לשיחה או דחיית', בעמוד 65.

טקסט ההודעה—כתוב טקסט שישלח בהודעת טקסט כאשר אתה דוחה שיחה.

תמונה בשיחת וידאו—בחר תמונת סטילס שתוצג במקום וידאו.

חיוג חוזר אוטומטי—בחר **מופעל**, וההתקן יבצע עד 10 ניסיונות לקיום השיחה לאחר ניסיון חיוג כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על **כן**.

סיכום לאחר שיחה—הפעל הגדרה זו אם ברצונך שההתקן יציג למשך זמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה.

חיוג מהיר—בחר **מופעל**, ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (**9 — 2**) על-ידי לחיצה ממושכת על מקש החיוג המהיר. ראה גם 'חיוג מהיר למספר טלפון', בעמוד 60.

מענה בכל מקש—בחר **מופעל**. למענה לשיחה נכנסת, לחץ לחיצה קצרה על כל מקש שהוא בלוח המקשים, למעט **☎**, **☎**, **☎**, **☎**.

קו בשימוש—הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר **קו 2** ואינך מני לשיחות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר האפשרות קו 2 נבחרת, הסמל **2** מוצג במצב המתנה.

עצה! למעבר בין קווי הטלפון, לחץ ממושכות על **#** במצב המתנה.

שינוי קו—למניעת בחירת קו (שירות רשת), בחר **מבוטל**, אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות זו. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.

חיבור



חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנה, כגון GPRS ברשת ה-GSM. בעת שימוש בהתקן ברשתות GSM ו-UMTS, מספר חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל, ונקודות גישה יכולות לשאת חיבור נתונים.

הסמל  מציין נקודת גישה לנתוני מנה, והסמל  מציין נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית.

 **עצה!** ליצירת נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ברשת LAN אלחוטית, לחץ על  ובחר קישוריות < מנ. חיבור < רש' WLAN זמ' < אפשרויות < הגדרת נקודת גישה.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר אפשרויות < נקודת גישה חדשה. לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, בחר אפשרויות < עריכה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

שם חיבור—הזן שם תיאורי עבור החיבור.

ערוץ נתונים—בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים באמצעות **נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה. ניתן להשאיר את השדות האחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה למלא אותם.

כדי לאפשר שימוש בחיבור נתונים, על ספק שירות הרשת לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

נתוני מנה

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

שם נקודת גישה—באפשרותך לקבל את שם נקודת הגישה מספק השירות.

ניתן להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת LAN אלחוטית. ראה 'רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית', בעמוד 85. רק חיבור אחד ברשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל רגע נתון.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה ליישום אינטרנט, להצגת דפי WML או XHTML
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP) לשליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני והתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

נקודות גישה

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 48. ייתכן שמפעיל הרשת הסלולרית הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולו), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן. הסמל  מציין נקודת גישה מוגנת.

שם משתמש—ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש ניתן על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה—אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך מעוניין לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה—ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה ניתנת על-ידי ספק השירות.

הרשאה—בחר רגילה או מאובטחת.

דף הבית—בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את הכתובת של מוקד הודעות המוליטימדיה.

בחר אפשרויות < **הגדרות מתקדמות** כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

סוג הרשת—**הגדרות IPv4** או **הגדרות IPv6**. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד)—הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובת DNS—**בכתובת DNS ראשית**, הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS הראשי. **בכתובת DNS משנית**, הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS המשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy—הגדר את הכתובת עבור שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy—הזן את המספר של יציאת ה-Proxy.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

שם רשת WLAN—בחר **הזנה ידנית** או **חיפוש שמות רשת**. אם תבחר רשת קיימת, ההגדרות **מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN** ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב רשת WLAN—בחר **אד-הוק** כדי ליצור רשת אד-הוק ולאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרשת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית.

מצב אבטחת WLAN—בחר את ההצפנה שבשימוש:

WEP, **802.1x** (לא לרשתות אד-הוק) או **WPA/WPA2**.

אם תבחר **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

הגדרות אבטחת WLAN—הזן את ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר:

הגדרות האבטחה עבור **WEP** הן כדלהלן:

מפתח WEP בשימוש—בחר את מספר מפתח ה-WEP.

באפשרותך ליצור עד ארבעה אישורי WEP. יש להזין את אותן ההגדרות בהתקן נקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית.

סוג אימות—בחר **פתוח** או **משותף** עבור סוג האימות בין ההתקן שברשותך להתקן נקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית.

הגדרות IPv6 < כתובת DNS—בחר אוטומטית, מוכרת או מוגדר משתמש.

ערוץ אד-הוק (רק עבור אד-הוק)—להזנה ידנית של מספר ערוץ (1-11), בחר מוגדר-משתמש.

כתובת שרת proxy—הגדר את הכתובת עבור שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy—הזן את המספר של יציאת ה-Proxy.

נתוני מנה

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

חיבור נתוני מנה—אם תבחר באפשרות כשזמין ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם לרשת נתוני המנה. הפעלת חיבור נתוני מנה פעיל היא פעולה מהירה יותר. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות כשנדרש, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה שנדרש עבורם חיבור נתוני מנה.

נקודת גישה—שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כבמודם נתוני מנה עבור המחשב.

הגדרות SIP

יש צורך בהגדרות SIP (Session Initiation Protocol) עבור שירותי רשת מסוימים המשתמשים ב-SIP, כגון שיתוף וידאו. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור

הגדרות מפתח WEP—הזן קידוד WEP (אורך המפתח), פורמט מפתח WEP (ASCII או הקסדימלי) ואישור WEP (נתוני מפתח ה-WEP בפורמט שנבחר).

הגדרות האבטחה עבור WPA/WPA-802.1x הן כדלהלן:

מצב WPA—בחר את אמצעי האימות: EAP כדי להשתמש בתוסף פרוטוקול Extensible Authentication Protocol (EAP) או אישור משותף-מראש כדי להשתמש בסיסמה. השלם את ההגדרות המתאימות:

הגדרות תוספי EAP (עבור EAP בלבד)—הזן את ההגדרות לפי הנחיות ספק השירות שלך.

אישור משותף-מראש (עבור אישור משותף-מראש בלבד)—הזן סיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה בנקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.

קידוד TKIP—בחר אם להשתמש בפרוטוקול Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

דף הבית—להגדרת דף בית.

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות, ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות IPv4: כתובת IP של הטלפון (כתובת ה-IP של ההתקן שברשותך), מסכת רשת משנה (כתובת ה-IP של רשת המשנה), שער ברירת מחדל (השער) וכתובת DNS—הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

פרופילי הגדרות אלה בהגדרות **SIP**. ראה גם 'הגדרות חיבור התקן להתקן', בעמוד 63.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית

הצג זמינות—בחר אם ברצונך שהסמל  יוצג כאשר קיימת רשת LAN אלחוטית זמינה.

סריקה לאיתור רשתות—אם הגדרת את **הצג זמינות** לכן, בחר באיזו תכיפות ההתקן יחפש רשתות LAN אלחוטיות זמינות ויעדכן את המחוון.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות**. שינוי הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית אינו מומלץ.

הגדרות תצורה

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמיתות מספק השירות בהודעת תצורה. לחלופין, ייתכן שההגדרות יהיו שמורות בכרטיס ה-USIM שברשותך. באפשרותך לשמור הגדרות אלה בהתקן, ולהציג או למחוק אותן בתצורות.

תאריך ושעה



ראה 'הגדרות שעות', בעמוד 18 והגדרות שפה ב'כללי', בעמוד 110.

אבטחה



טלפון ו-SIM

דרישת קוד PIN—כאשר הגדרה זו פעילה, הקוד נדרש בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 117.

קוד PIN, **קוד PIN2** ו**קוד נעילה**—באפשרותך לשנות את קוד הנעילה, קוד PIN וקוד PIN2. קודים אלה יכולים לכלול רק את המספרים בין 0 ל-9. אם תשכח אחד מקודים אלה, פנה אל ספק השירות שלך. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 117.

הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיג בשוגג למספר החירום.

משך נעילה אוטומטית—באפשרותך לקבוע את משך הנעילה האוטומטית, שלאחריה ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לביטול משך הנעילה האוטומטית, בחר **ללא**.

קוד UPIN—קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות UMTS.

קוד PIN2—קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

קוד נעילה (קוד אבטחה)—קוד זה (5 ספרות) יכול לשמש לנעילת ההתקן, כדי למנוע שימוש בלתי מורשה. הגדרת היצרן של קוד הנעילה היא **12345**. כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בהתקן, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם שכחת את הקוד, פנה לספק השירות שלך.

קוד PUK וקוד PUK2—קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

קוד UPUK—קוד זה (8 ספרות) נדרש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה לספק השירות שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

לפתיחת ההתקן, הזן את קוד הנעילה.

כשההתקן נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

 **עצה!** לנעילה ידנית של ההתקן, לחץ על **(1)**. נפתחת רשימה של פקודות. בחר **נעילת טלפון**.

נעילה אם SIM הוחלף—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

קבוצת משתמש סגורה—באפשרותך לציין קבוצת אנשים שתוכל לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

כשיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

אישור שירותי SIM—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיציג הודעות אישור בעת שימוש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

מילון מונחים של קודי PIN ונעילה

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך.

קוד PIN—קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל, ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

בתצוגה הראשית של ניהול התעודות, מוצגת רשימה של תעודות הסמכה השמורות בהתקן. לחץ על  כדי להציג רשימה של תעודות אישיות, אם זמינות.

יש להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר או שרת מרוחק אחר לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. יש להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנות שאתה מוריד ומתקין מקוריות.

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצגת תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה, למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן אכן מכוונים כהלכה.

הצגת פרטי תעודה—בדיקת מקוריות

באפשרותך להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת.

אם הזהות של שרת מסוים אינה מאומתת, או אם אין בהתקן את תעודת האבטחה הנכונה, תקבל הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, גלול אל תעודה ובחר **אפשרויות > פרטי תעודה**. עם פתיחת פרטי התעודה, נבדק תוקף התעודה ועשויה להופיע אחת מההודעות הבאות:

תעודה לא אמינה—לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה. ראה 'שינוי הגדרות האמון', בעמוד 118.

תעודה שתוקפה פג—תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.

התעודה עדיין לא תקפה—תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה טרם החלה.

התעודה פגומה—לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה, עליך לוודא שאתה בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה אכן שייכת לבעליה הרשום.

הפניית שיחות

הפונקציה **הפניית שיחה** מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתא הדואר הקולי, או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

להפניית שיחות קוליות כאשר המספר שלך תפוס, או כאשר אתה דוחה שיחות נכנסות, בחר **אם תפוס**. כדי לבדוק אם האפשרות פעילה, בחר **בדיקת מצב**. להפעלה או ביטול של האפשרות, בחר **הפעלה או ביטול**.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כאשר כל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במצב המתנה.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות

הפונקציה **חסימת שיחה** (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת ההגבלה מספק השירות שלך.

להפעלה או ביטול של האפשרות, בחר **הפעלה או ביטול**. כדי לבדוק אם האפשרות פעילה, בחר **בדיקת מצב**.

חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

גלול אל תעודת הסמכה ובחר **אפשרויות > הגדרות אמן**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

התקנת Symbian > כן—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום חדש במערכת ההפעלה Symbian.

אינטרנט > כן—התעודה יכולה להסמיך שרתים.

התקנת יישום > כן—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java חדש.

בחר **אפשרויות > עריכת הגדרות אמן** כדי לשנות את הערך.

ניהול מעקב אחר פריט מוגן

קובצי מוסיקה מסוימים המוגנים בזכויות יוצרים, עשויים לכלול מזהה עסקאות. בחר אם להתיר למזהה להישלח עם קובץ המוסיקה כאשר אתה שולח או מעביר את הקובץ. הספק של קובץ המוסיקה יכול להשתמש במזהה כדי לנהל מעקב אחר הפצת הקבצים.

תוספי EAP

באפשרותך להציג את תוספי ה-EAP הנוכחיים שמותקנים בהתקן (שירות רשת). נקודות IAP מסוימות, שמשתמשות ברשת LAN אלחוטית כערוץ נתונים ובמצב אבטחה WPA, משתמשות בתוספים לאימות.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.

רשת



ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת סלולרית מסוג GSM מסומנת באמצעות הסמל  במצב המתנה. רשת סלולרית מסוג UMTS מסומנת באמצעות הסמל **3G**.

מצב רשת (אפשרות זו מוצגת רק אם נתמכת על-ידי המפעיל)—בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר **Dual mode**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדידה שבין ספקי השירותים הסלולריים. פנה אל מפעיל הרשת שלך לקבלת פרטים נוספים.

בחירת מפעיל—בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש ולבחירה באחת מהרשתות הזמינות, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מרשימת רשתות. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאיה ויבקש שתבחר רשת פעם נוספת. לרשת שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם הרשת המקומית שלך, כלומר, הרשת שבה משתמש ספק השירות שכרטיס SIM שלו מותקן בהתקן.

 **מילון מונחים:** הסכם נדידה הוא הסכם בין שני ספקי שירות רשת (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

תצוגת מידע תא—בחר **מופעלת** כדי להורות להתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (cell info reception).

אביזר העשרה



בחר אביזר העשרה ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל—כדי לקבוע את הפרופיל שברצונך להפעיל עם כל חיבור של אביזר העשרה מסוים להתקן. ראה 'פרופילים'—הגדרת צלילים, בעמוד 102.

מענה אוטומטי—הגדר אם ברצונך שההתקן יענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי מבוטל. המענה האוטומטי אינו זמין עבור **טלפון טקסט**.

תאורה (עבור ערכת רכב בלבד)—הגדר אם התאורה תישאר פעילה, או שתכבה לאחר ההשהייה.

אם אתה משתמש בטלפון טקסט, עליך להפעיל אותו בהתקן שברשותך. לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > אביזר העשרה > טלפון טקסט > שימוש בטקסט של הטלפון > כן.

פתרון בעיות

שאלות ותשובות

קודי גישה

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא **12345**. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה למשווק שממנו נרכש ההתקן.

אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת את אחד מהקודים, פנה אל ספק שירותי הרשת. לקבלת מידע אודות סיסמאות, צור קשר עם ספק נקודת הגישה, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק שירותים, או מפעיל רשת סלולרית.

יישום שאינו מגיב

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לפתיחת חלון החלפת היישומים, לחץ ממושכות על **⌘**. גלול אל היישום ולחץ על **C** כדי לסגור אותו.

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע אני יכול לאתר את ההתקן של חברי?

תשובה: ודא שבשני מכשירי הטלפון הופעלה קישוריות Bluetooth. ודא שהמרחק בין שני ההתקנים אינו עולה על 10 מטרים ושני קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים. ודא שההתקן השני אינו במצב נסתר. ודא שבשני ההתקנים תואמים.

שאלה: מדוע אני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth. בחר קישוריות < Bluetooth > מופסק.

שירותי דפדפן

שאלה: מה עלי לעשות אם מוצגת ההודעה הבאה: לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. הגדר נקודה בהגדרות 'שירותים'?

תשובה: הזן את הגדרות הדפדפן הנכונות. לקבלת הוראות, פנה לספק השירות שלך.

מצלמה

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: הסר את סרט ההגנה הפלסטי המכסה את הצג ואת המצלמה. ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי.

שאלה: מדוע בוקע רעש מהמצלמה כאשר המיקוד האוטומטי או הזום האופטי נמצאים בשימוש?

תשובה: פעולות זום ותנועות של עדשת AF גורמות לרעשים מכניים. בחר אפשרויות < הגדרות > < זום אופטי במהלך הקלטה > מופסק, כדי למנוע את הרעשים המכניים שנוצרים מתנועה של העדשות במהלך הקלטה.

שאלה: מדוע תמונות או וידאו קליפים שצולמו באמצעות מצב לילה, נוטים להיות רועשים יותר בתנאי תאורה חשוכה, בהשוואה למצב רגיל?

תשובה: הפלט של חיישן התמונה תחת תנאי תאורה חשוכה מוגבר במצב לילה בהשוואה למצב רגיל, כדי לספק בהירות טובה יותר. כתוצאה מכך, רמת הרעש בתמונה או בוידאו קליפ גדלה.

שאלה: מדוע תמונות וידאו VGA מופיעות משוננות כאשר ייצוב וידאו מופעל?

תשובה: כל תמונת וידאו מוגדת מגודל קטן בתוך VGA לגודל של VGA כאשר ייצוב מופעל. כתוצאה מכך, האיכות של כל תמונה פוחתת בהשוואה לוידאו ללא מצב ייצוב.

תצוגה

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

רשת ביתית (UPnP)

שאלה: מדוע אני יכול לשתף קבצים עם התקנים אחרים?

תשובה: ודא שהגדרת את הגדרות הרשת הביתית. בחר קישוריות < רשת ביתית > שיתוף תוכן < שיתוף תוכן > ואת ההתקן האחר תואם ה-UPnP.

יומן

שאלה: מדוע היומן נראה ריק?

תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו, ושלא תועדו אירועי תקשורת המתאימים למסנן זה. כדי להציג את כל האירועים, בחר יישומים < יומן > אפשרויות < מסנן > כל התקשורת.

מעט זיכרון

שאלה: מה ניתן לעשות אם בהתקן נותר רק מעט זיכרון?

תשובה: באפשרותך למחוק את הפריטים הבאים באופן קבוע כדי למנוע מהזיכרון להתמלא:

- הודעות מהתיקיות דואר נכנס, טייטות ושלחו ביישום הודעות.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון ההתקן
- דפי דפדפן שנשמרו
- תמונות וצילומים בגלריה

כדי למחוק מידע אנשי קשר, הערות לוח שנה, מוני שיחות, מוני עלויות שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים כדי למחוק את הנתונים. אם אתה מוחק מספר פריטים ומוצגת אחת מההערות הבאות: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה.** מחקו חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים, נסה למחוק פריטים בזה אחר זה (התחל בפריט הקטן ביותר).

שאלה: כיצד ניתן לשמור את הנתונים לפני מחיקתם?

תשובה: שמור את הנתונים באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בתוכנה Nokia PC Suite כדי ליצור עותק גיבוי של כל הנתונים במחשב תואם.

- שלח תמונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן שמור את התמונות במחשב.
- שלח נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth להתקן תואם.
- אחסן נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

הודעות

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו כולל מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר באנשי קשר.

הודעות מולטימדיה

שאלה: מה עלי לעשות כאשר ההתקן אינו מסוגל לקבל הודעת מולטימדיה מכיוון שהזיכרון מלא?

תשובה: כמות הזיכרון הנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה: אין מספיק מקום לאחזור הודעה. מחקו חלק מהנתונים תחילה. להצגת סוג הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון צורכות קבוצות הנתונים השונות, בחר מנהל קבצים > אפשרויות > פרטי זיכרון.

שאלה: ההודעה מאחזר הודעה מוצגת לזמן קצר. מה קורה?

תשובה: ההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה.

ודא שההגדרות עבור הודעות המולטימדיה נקבעו כהלכה, ושאינן שגיאות במספרי הטלפון או בכתובות. בחר הודעות אפשרויות > הגדרות > הוד' מולטי'.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: כדי למנוע מההתקן לבצע חיבור נתונים, בחר הודעות ולאחר מכן באחת מהאפשרויות הבאות:

בעת קבלת הודעה > עיכוב אחזור—כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה לאחזור מאוחר יותר, לדוגמה, לאחר שבדקת את ההגדרות. לאחר ביצוע שינוי זה, ההתקן עדיין חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית. לאחזור ההודעה כעת, בחר אחזור מידי.

בעת קבלת הודעה > דחיית הודעה—כדי לדחות את כל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה, על ההתקן לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית ומוקד הודעות המולטימדיה ימחק הודעות מולטימדיה שממתינות לשליחה אליך.

קבלת מולטימדיה > מופסק—כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה, ההתקן לא יצור חיבורי רשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

קישוריות מחשב

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור ההתקן למחשב?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב.

עיין במדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite ב-DVD-ROM. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-Nokia PC Suite, השתמש בפונקציית העזרה ב-Nokia PC Suite. או בקר בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית

שאלה: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ייתכן שנקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות שמשמשות ב-SSID נסתר רק אם ידוע לך ה-SSID הנכון ויצרת בהתקן Nokia שברשותך נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ברשת LAN אלחוטית (WLAN) עבור הרשת.

שאלה: כיצד ניתן לכבות רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: לא ניתן לכבות רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך. לחיסכון בצריכת חשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יסרוק רשתות זמינות.

לכיבוי הסריקה ברקע:

1 לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > חיבור > LAN אלחוטי.

2 בחר סריקה לאיתור רשתות > אף פעם.

3 לשמירת השינויים, בחר בוצע.

הפונקציה סריקה לאיתור רשתות מוגדרת לאף פעם, התקן Nokia שברשותך עדיין מאזין לרשתות זמינות, ועדיין באפשרותך להשתמש ברשתות LAN האלחוטיות הזמינות כרגיל.

מידע על סוללות

טעינה ופריקה

ההתקן שברשותך מופעל על-ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על-ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על-ידי מטענים שאושרו על-ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה דורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . התקן בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על-פי ההתקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק ואל תגרוס סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של הזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשוק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על-פי השלבים הבאים:



3 גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות יפנו כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4 ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על-פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הקש את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אל +44-7786-200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על-ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של ההתקן ואבזירי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancement כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת
www.nokia.com/battery

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על-ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע

שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.

- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלה חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

השלכה

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתיאור או על האריזה מזכיר לך שבאיחוד האירופי יש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חי המוצרים. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



החזר את המוצר לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם מהשלכת פסולת לא מבוקרת וכדי לקדם שימוש חוזר אפשרי במשאבי חומרים. מידע לגבי איסוף זמין אצל משווק המוצר, רשויות הפסולת מקומיות, ארגונים ארציים העוסקים באחריות היצרן או אצל הנציג המקומי של Nokia. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי-למדינה) בכתובת www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

ההתקן שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

זכור לפעול על-פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את ההתקן במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של ההתקן. התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו יש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קובצי לב

היצרנים של קובצי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקובץ, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקובץ. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קובץ לב:

- הקפד לשמור את ההתקן תמיד במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים מהקובץ
- אל תשא את ההתקן בדש הבגד
- הצמד את ההתקן לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקובץ כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את ההתקן והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על ההתקן. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן אסור במהלך טיסה. כבה את ההתקן לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכתוב את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות התקן זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף בהתקן.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
- 4 לחץ על מקש החיוג.

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם ההתקן במצב 'לא מקוון' או 'טיסה', ייתכן שתצטרך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על-ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על-ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא

2.0 watts/kilogram (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף.

בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.84 W/kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

B

- 87 Bluetooth
- אבטחה 89
- דיבורית אישית 120
- התאמה 90
- כיבוי 91
- כתובת ההתקן 90

G

- GPS
- מיקום 96

I

- IAP. ראה נקודות גישה.

J

- Java. ראה יישומים.

N

- Nokia PC Suite
- העברת קובצי מוסיקה לכרטיס
- הזיכרון 39
- הצגת נתוני הזיכרון של ההתקן 21
- נתוני לוח שנה 69

Q

- 99 Quickoffice

R

- 73 RealPlayer

U

- 94 UPnP

A

- אינטרנט. ראה הרשת.
- אישורי הפעלה 109

B

- בקרה על עוצמת הקול 17, 59

G

- גיבוי 20
- גלריה 31

- גיבוי קבצים 37

- הזמנת קבצים באלבומים 36

- מצב יציאת טלוויזיה 35

- מצגות 37

D

- דואר אלקטרוני 46

- אחזור אוטומטי 50

- אחזור מתא דואר 49

- הגדרות 53

- הצגת קבצים מצורפים 50

- פתיחה 50

- תא דואר מרוחק 49

H

- הגדרות

- הגדרות מקוריות 110

- הפניית שיחות 119

- התאמה אישית של ההתקן 102

- חיבורי נתונים 112

- חסימת שיחות 119

- לוח-שנה 70

- קוד PIN 117

- קוד UPIN 117

- קוד UPUK 117

- קוד נעילה 117

- קודי גישה 116

- קישוריות Bluetooth 88

- שומר מסך 111

- שפה 110

- תאריך ושעה 116

- תעודות 118

- תצוגה 111

- הגדרות דיבורית אישית 120

- הגדרות חיבור 112

- הגדרות לולאה 120

- הגנה בזכויות יוצרים ראה אישורי הפעלה.

- הורד! 22

- הודעות מולטימדיה 46

- הודעות קוליות 59

מצלמה
הבזק 29
הגדרות המצלמה לצילום תמונות
סטילס 27
הגדרות מקליט הווידאו 25
הגדרות תמונה 29
טיימר עצמי 28
כוון תאורה וצבע 29
מצב עיבוד תמונות 13
מצב רצף 28
סצנות 29
עריכת קטעי וידאו 32
שמירת וידאו קליפים 24

נ
נגן המוסיקה 39
נגן וידאו. ראה *RealPlayer*.
נודניק 18
ניהול זכויות דיגיטליות. ראה *אישורי הפעלה*.
ניקוי מסך. ראה *מצב המתנה*.
נקודות גישה, 112, 113

ו
סימניות 83
סינכרון 92
ספר טלפונים. ראה כרטיסי אנשי קשר.
סרטים, muvees 75

ע
עריכת קטעי וידאו 32

יישומים 106, 107
יישומים נוספים 23

כ
כרטיס SIM
הודעות 51
העתקת שמות ומספרים 57
כרטיס זיכרון 20
כרטיסי אנשי קשר
אחסון צילי DTMF 66
הוספת תמונות 56
שליחה 56

ל
לוח-שנה 69
ללא ידיים. ראה *רמקול*.

מ
מודם 96
מחווים 16
מטמון, ניקוי 84
מידע קשר 22
מידע תמיכה 22
מיקום 96
מנהל ההתקנים 106
מנהל קבצים 21
מספרים קבועים 57
מצב SIM מרוחק 89
מצב המתנה 102
מצבים 12, 13, 14

העברת הודעות
דואר אלקטרוני 46
הודעות טקסט 51
הודעות מולטימדיה 46
העברת מוסיקה 40
העברת תוכן 15
העתקת אנשי קשר 57
הרשת 81
התאמה אישית 104

ו
וידאו באינטרנט 77
וידאו לפי דרישה 76
וידאו קליפים 31

ז
זיכרון 21, 67

ח
חיבורי מחשב 87
חיבורי נתוני מנה 115
חיבורי נתונים 92
מחווים 16
סיום 92
חיוג מהיר 60
חיוג קולי 60

י
יומן 68
יישום עזרה 22
יישומי משרד 99

ערכות נושא 104

פ

פקודות USSD 43

פקודות קוליות 105

פקודות שירות 44

פרופילים 102

צ

צלילי צלצול

צלצול אישי 58

קבלה בהודעת טקסט 48

ק

קובץ sis 106

קובצי PDF 100

קובצי svg 37

קובצי מדיה 73, 74

קוד PIN 117

קוד UPIN 117

קוד UPUK 117

קוד אבטחה. ראה קוד נעילה.

קוד נעילה 117

קודים 116, 117

קולות

השתקה וסוג צלצול 65

הקלטת צלילים 98

קיצורים 14

קליפים קוליים 31

ר

רדיו 71

רדיו FM 71

רדיו חזותי 71, 72

רישום שיחות. ראה יומן.

רמקול 17

רשת LAN אלחוטית 85

אבטחה 94

אשף 86

הגדרות נקודת שירות 114

יצירת IAP 86, 93

ראה גם UPnP.

ש

שיחת וידאו 61, 65

שיחת ועידה 59

שיחות

בינלאומיות 59

הגדרה להפניית שיחות 119

העברה 66

מספרים שחויגו 66

משך 67

שהתקבלו 66

שירים

העברה 40

שליחה

וידאו קליפים 33

כרטיסי אנשי קשר וכרטיסי ביקור 56

שעה 18

שעון 18

שעון מעורר 18

ת

תא דואר 49, 50

תא דואר מרוחק 49

תאי דואר קולי 59, 119

תאריך 18

תבניות קבצים

.jad, .jar ו-sis. 106

RealPlayer 73

תגיות קוליות 60, 105

תוכנות 107

תעודות 118

תפריט, סידור מחדש 102