



NOKIA
Nseries

Návod na použitie

Nokia N93i-1

CE 0434



VYHLÁSENIE O ZHODE
NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje,
že výrobok RM-156 spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia

smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity –
nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93i, Visual Radio a Pop-Port sú
ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti
Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť
ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu
tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Nokia je zakázané.

symbian

This product includes software licensed from Symbian
Software Ltd © 1998–2007. Symbian and Symbian OS are
trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
be implied for any other use. Additional information, including that relating to
promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli
zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom vykonávajúcim osobnú
a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým
licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia

neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich
sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti
MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje
právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente
bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRÍPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA
ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKUKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUŤE
OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE
ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, SÚVISIACE
ZO SPRÁVNOSŤOU, SPOĽAHLIVOSŤOU ALEBO OBSAHOH TOHTO DOKUMENTU
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, KTORÉ ŠTANOVUJE PRÍSLUŠNÝ
PRÁVNÝ PREDPIS. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK
TENTO DOKUMENT UPRAVIŤ ALEBO HO STIAHNUŤ Z OBEHU BEZ
PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže
v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa prosím u svojho predajcu Nokia
o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré
sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín.
Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu
(napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho
zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón
prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu,
obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc
FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento
prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek
prijaté rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia,
môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Aplikácie od tretích dodávateľov, dodané s vašim prístrojom, mohli byť vytvorené
a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú
vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného

vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom k tomu Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

VYDANIE 2. SK, 9253904

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	8
Pripojenie.....	12
Nokia N93i	13
Režimy	13
Skratky.....	15
Nastavenia.....	16
Uvítanie	16
Prenos obsahu z iného telefónu.....	16
Základné indikátory	17
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	18
Regulácia hlasitosti a reproduktor	19
Hodiny	19
Headset	20
Šnúrkový západník a kryt objektívu	20
Pamäťová karta	21
Správca súborov.....	22
Načítajte!.....	23
Hry	24
Pomocník	24
Tutoriál	24

Podpora a kontaktné informácie	
spoločnosti Nokia.....	24
Na úvod.....	25
Doplňkové aplikácie.....	25
Foto-Video	26
Nahrávanie videa	26
Fotografovanie.....	28
Galéria	33
Zobrazenie a prezeranie súborov.....	33
Snímky a videoklipy.....	34
Strihanie videoklipov.....	35
Upravovanie obrázkov.....	36
Obrazové pásmo	37
Režim TV out	38
Albumy	38
Tlač snímkov	39
Voľná pamäť	40
Zálohovanie súborov	40
Prezentácie	40
Tlač online.....	40
Zdieľanie online.....	41

Prehrávač hudby 42

Pridanie hudby	42
Prehrávanie hudby	42
Hudobná knižnica	43
Prenos hudby	43

Správy 46

Písanie textu	47
Písanie a odosielanie správ	49
Zložka Prijaté – prijímanie správ	51
Poštová schránka	53
Prezeranie správ na karte SIM	55
Nastavenia správ	55

Kontakty (Telefónny zoznam) 60

Ukladanie mien a čísel	60
Kopírovanie kontaktov	61
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	62
Vytváranie skupín kontaktov	62

Volanie 64

Hovory	64
Videohovory	66
Zdieľanie videa	67
Prijatie a odmietnutie hovoru	70
Denník	72

Kalendár 75

Vytváranie záznamov v kalendári	75
Žiadosť o schôdzku	76
Zobrazenia kalendára	76
Práca so záznamami v kalendári	76
Nastavenia kalendára	76

Aplikácie 77

Visual Radio	77
RealPlayer	79
Prehrávač Adobe Flash	81
Filmový režisér	81
Videocentrum	83

Internet 86

Miesto prístupu na web	86
Web	86
Služby	89
Okno Záložky	91
Načítanie a nákup položiek	91
Ukončenie pripojenia	91
Bezpečnosť spojenia	92

Pripojenie 93

Bezdrôtová sieť LAN	93
Spojenie s počítačom	95

Dátový kábel	96
Komunikácia cez Bluetooth.....	96
Infračervené spojenie	100
Synchronizácia	101
Správca spojenia.....	101
Konfigurácia televízie.....	102
Domáca sieť	102
Modem	106
Určenie polohy	106
Pracovňa	108
Nahrávač.....	108
Prevody.....	108
Kalkulačka	108
Poznámky.....	108
Správca komprimácie	109
Quickoffice	109
Adobe Reader	110
Snímač čiarových kódov.....	111
Personalizácia prístroja	112
Profil – nastavenie tónov	113
Zmeňte imidž svojho telefónu	114
Aktívny pohotovostný režim.....	114

Nástroje	116
Multimediálne tlačidlo	116
Hlasové povely.....	116
Správca zariadenia.....	117
Správca aplikácií	117
Aktívne kľúče pre súbory chránené autorskými právami.....	120
Nastavenia.....	121
Telefón.....	121
Hovor.....	123
Spojenie	124
Dátum a čas.....	128
Ochrana.....	128
Presmerovanie.....	131
Blokovanie hovorov	131
Sieť.....	131
Doplňky	132
Ak niečo nefunguje	133
Otázky a odpovede.....	133
Informácie o batérii	137
Nabíjanie a vybíjanie.....	137
Návod na autentizáciu batérií Nokia	137

Starostlivosť a údržba 140

Ďalšie bezpečnostné informácie 142

Register..... 146



Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Klávesnica je aktívna iba v režime otvoreného vyklápacieho krytu. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k pohotovostnému displeju. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte Hovor. Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje pripojenie na Internet a ďalšie druhy pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom, škodlivým správam a aplikáciám a inému škodlivému obsahu. Buďte obozretní a otvárajte správy, prijímajte žiadosti o spojenia, načítajte obsah a povoľte inštaláciu iba z dôveryhodných zdrojov. Pre zvýšenie bezpečnosti svojho prístroja zvážte inštaláciu, používanie a pravidelnú aktualizáciu antivírusového softvéru, firewallu a ďalšieho podobného softvéru do zariadenia a každého pripojeného počítača.



Výstraha. Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nemožno zobrazovať a upravovať všetky formáty súborov.

Počas prevádzky, napríklad pri aktívnom zdieľaní videa alebo vysokorychlostnom dátovom spojení, sa môže

prístroj zahriať. Vo väčšine prípadov ide o bežný jav. Ak máte podozrenie, že prístroj nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach, v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli

aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad správy MMS, prehliadanie internetu, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný na používanie s napájaním z nabíjačiek DC-4, AC-3 alebo AC-4 a z nabíjačiek AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 alebo LCH-12, keď sa používa s adaptérom nabíjačky CA-44.


Tento prístroj je konštruovaný na použitie s batériou BL-5F.



Výstraha. Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Pripojenie

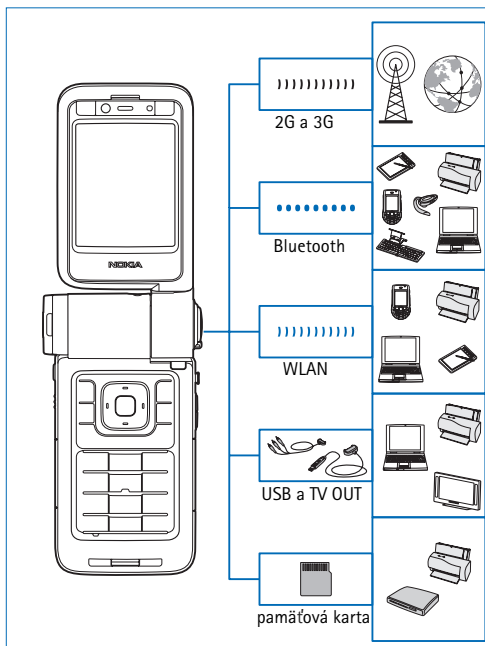

Zariadenie môžete použiť v sieťach 2G a 3G. Pozrite časť „O vašom prístroji“, str. 9.

Technológiu Bluetooth použite napríklad na prenos súborov a pripojenie ku kompatibilným doplnkom. Pozrite časť „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 96.

Cez infraport môžete napríklad prenášať dáta alebo ich synchronizovať s kompatibilnými zariadeniami. Pozrite časť „Infračervené spojenie“, str. 100.

Bezdrôtovú sieť LAN použite na pripojenie k internetu alebo k zariadeniam s podporou siete WLAN. Pozrite časť „Bezdrôtová sieť LAN“, str. 93.

Pripájací kábel Nokia Connectivity Cable CA-53 sa používa na pripojenie ku kompatibilným zariadeniam, ako sú tlačiarne a počítače. Pozrite časť „Dátový kábel“ str. 96. Videokábel Nokia Video Cable CA-64U sa používa na pripojenie kompatibilného televízneho prijímača. Pozrite časť „Konfigurácia televízie“, str. 102.

Kompatibilná karta miniSD sa používa napríklad na prenos dát alebo zálohovanie informácií. Pozrite časť „Nástroj Pamäťová karta“, str. 22.

Nokia N93i

Číslo modelu: Nokia N93i-1

V nasledujúcom texte používame označenie Nokia N93i.

Režimy

Váš telefón má štyri mechanické režimy optimalizované pre rôzne použitie: režim zatvoreného vyklápacieho krytu na prenášanie, režim otvoreného vyklápacieho krytu na bežné používanie telefónu, obrázkový režim na nahrávanie videoklipov a fotografovanie a režim prezerania na prezeranie fotografií a videí. Medzi režimami môžete prepínať posunutím vyklápacieho krytu a kamery s otočnou osou. Aktivácia režimu trvá istý krátky čas.

Režim zatvoreného vyklápacieho krytu

Keď je vyklápací kryt zatvorený, hlavný displej je neaktívny a rozsvieti sa displej krytu. Aj v prípade používania reproduktora alebo pripojeného kompatibilného headsetu sa prebiehajúci hovor ukončí. Indikátor krytu sa rozsvieti, ak máte neprijaté hovory, e-maily,



neprečítané správy alebo počas nabíjania. Informácie o zmene nastavení displeja krytu nájdete v časti „Displej krytu“, str. 122. Ak práve prehrávate zvukový klip, prehrávanie pokračuje.

V režime zatvoreného vyklápacieho krytu poskytuje displej krytu informácie o čase a stave. Na displeji sa v pohotovostnom režime zobrazujú intenzita signálu, indikátor batérie, časový údaj, stav spojenia a názov aktívneho režimu (ak je iný ako **Normál**). Ak práve používate hudobný prehrávač a počúvate zvukový klip, zobrazí sa lišta hlasitosti a informácie o skladbe. Bočné navigačné tlačidlo môžete používať na prehrávanie, zastavenie, posun na ďalší alebo predchádzajúci zvukový klip a na zvyšovanie alebo znižovanie hlasitosti.

Ak používate službu Visual Radio v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, vizuálny obsah sa zobrazí na displeji krytu. Môžete mať uložených niekoľko predvolených staníc s informáciami o názve stanice, frekvencii a lokálnymi údajmi. Tieto informácie sa zobrazujú na displeji krytu. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuk, zmeniť kanál a vyhľadať nové kanály, použite bočné navigačné tlačidlo.

Zobrazujú sa tiež kalendár, budík, upozornenia na neprijaté hovory a prijaté správy. Ak si chcete pozrieť prijaté textové správy a text a snímky z prijatých multimedialných správ, otvorte kryt a pozrite si správy na hlavnom displeji.

Prichádzajúce hovory sa signalizujú bežným tónom a upozornením. Ak chcete prijať hovor po otvorení krytu, v nastaveniach displeja krytu vyberte položku **Prijať otvorením krytu**. Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, na headsete stlačte tlačidlo na prijatie hovoru. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite si časť „Displej krytu“, str. 122.

Ak chcete uskutočniť hovory alebo používať menu, otvorte vyklápací kryt.


Ak chcete použiť displej krytu ako baterku, stlačte tlačidlo blesku na bočnej strane zariadenia. Ak chcete používať baterku, postupujte nasledovne:

- Jedenkrát stlačte tlačidlo blesku. Baterka sa aktivuje na 1,5 sekundy.
- Dvakrát stlačte tlačidlo blesku. Baterka sa aktivuje na 3 minúty alebo dotedy, kým znova nestlačíte tlačidlo blesku.
- Stlačte a podržte tlačidlo blesku. Baterka sa aktivuje a zostane zapnutá, kým držíte tlačidlo alebo kým neuplynú 3 minúty.

Režim otvoreného vyklápacieho krytu

Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje automaticky po otvorení vyklápacieho krytu: hlavný displej sa rozsvieti, tlačidlá sú aktívne a máte prístup k menu. Pohybujte sa v menu.


Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje, aj keď vyklápací kryt nie je úplne otvorený. Vyklápací kryt sa otvorí v uhle asi 160 stupňov (ako ukazuje obrázok). Nesnažte sa vyklápací kryt otvoriť viac.

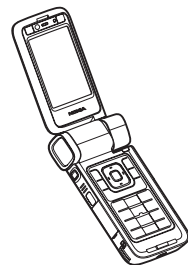

Obrázkový režim

Keď otvoríte kryt na 90 stupňov, držte zariadenie za bočné strany a pootočte kryt nadol, aby bol hlavný displej oproti vám, aktivuje sa obrázkový režim. Aktivuje sa hlavný fotoaparát a uvidíte fotografovanú snímku.

V obrázkovom režime možno nahrávať video a fotografovať. Pozrite časť „Foto-Video“, str. 26.

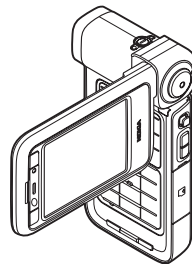


V obrázkovom režime nie je numerická klávesnica aktívna (okrem tlačidla menu). Používať môžete tlačidlo snímania, tlačidlo zoomu, bočné navigačné tlačidlo, tlačidlo režimu fotoaparátu a tlačidlo blesku (všetky sa nachádzajú na bočnej strane prístroja), tlačidlo **(i)** a tlačidlá výberu orientácie snímania podľa hlavného displeja.

Režim prezerania

Keď je kryt zatvorený a nadvihnete bočnú stranu displeja s otočnou osou, aktivuje sa režim prezerania.

Režim prezerania možno používať na:

- Prezeranie snímok.
- Aktiváciu fotografií a filmov z galérie na pozieranie prezentácií.
- Uskutočňovanie videohovorov prostredníctvom súpravy handsfree a posielanie videa počas videohovoru. Nastavte uhol displeja na optimálny uhol sekundárneho fotoaparátu.

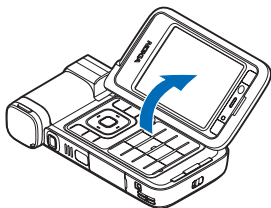

Skratky

Používanie skratiek urýchľuje manipuláciu s telefónom. Ďalšie informácie o funkciách nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

Pohotovostný režim

Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a podržaním tlačidla **(g)**. Keď nie je dostatok pamäte, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta.

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

- Ak chcete spustiť fotoaparát, stlačte tlačidlo snímania v obrázkovom režime.
- Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a pridržením tlačidla **1**.
- Multimediálne aplikácie otvoríte stlačením tlačidla **⬢**. Pozrite časť „Multimediálne tlačidlo“, str. 116.
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo **(i)** a vyberte niektorý profil.
- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý** stlačte a podržte tlačidlo **#**. Ak máte dve telefónne linky, prepnete linky.
- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte stlačením tlačidla **⌂**.

- Ak chcete používať hlasové povely, stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.
- Ak chcete otvoriť spojenie na **Služby**, stlačte a podržte tlačidlo . Pozrite časť „Služby“, str. 89.

Ďalšie dostupné odkazy v pohotovostnom režime nájdete v časti „Aktívny pohotovostný režim“, str. 114.

Úprava textu a zoznamov

- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a súčasne stlačte tlačidlá  a .
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a podržte tlačidlo  a súčasne stláčajte tlačidlo  alebo . Ak chcete označovanie ukončiť, uvoľnite najprv tlačidlo  alebo  a potom tlačidlo .
- Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a podržte tlačidlo . Súčasným stláčaním tlačidiel  a  označte text. Keď chcete skopírovať text do schránky, podržte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte položku **Prilep**.

Nastavenia

Prístroj Nokia má zvyčajne nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet vopred nakonfigurované podľa údajov od poskytovateľa služieb. Nastavenia od svojho poskytovateľa služieb môžete

mať v prístroji už inštalované alebo ich môžete od poskytovateľa dostať v špeciálnej textovej správe.



Uvítanie

Po prvom zapnutí prístroja sa otvorí okno **Uvítanie**. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Tutoriál – ak sa chcete oboznámiť s funkciami prístroja.

Sprivodca – ak chcete konfigurovať rôzne nastavenia. Ďalšie informácie o aplikácii nájdete v letáku k doplnkovým aplikáciám.

Prenos dát – ak chcete preniesť obsah, napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia.

Ak chcete otvoriť okno **Uvítanie** neskôr, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Uvítanie**. Prístup k jednotlivým aplikáciám získate tiež v ich vlastných umiestneniach v menu.



Prenos obsahu z iného telefónu

Obsah z kompatibilného telefónu Nokia, napríklad kontakty a položky kalendára, si môžete do prístroja Nokia skopírovať cez Bluetooth alebo infračervené spojenie.

Druhy obsahu, ktoré možno kopírovať, závisia od modelu telefónu.

Svoju kartu SIM môžete vložiť do druhého prístroja. Keď zapnete prístroj Nokia bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil offline.

Prenos obsahu

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Nástroje > Prenos dát**.
- 2 V informačnom okne vyberte položku **Pokračuj**.
- 3 Vyberte, či chcete na prenos dát využiť pripojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 4 Ak vyberiete spojenie Bluetooth a chcete, aby prístroj Nokia vyhľadával zariadenie s podporou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Zo zoznamu vyberte druhý prístroj. Telefón Nokia zobrazí žiadosť o zadanie kódu. Zadaťte kód (1 – 16 číslic) a vyberte možnosť **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom telefóne a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované. Pozrite časť „Párovanie zariadení“, str. 99.
Do niektorých telefónov sa aplikácia **Prenos dát** odošle ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu **Prenos dát** do iného zariadenia, správu otvorte a postupujte podľa pokynov na displeji.
Ak vyberiete infračervené spojenie, prepojte oba prístroje. Pozrite časť „Infračervené spojenie“, str. 100.
- 5 V telefóne Nokia označte obsah, ktorý chcete kopírovať z druhého telefónu.

Obsah sa kopíruje z pamäte a kompatibilnej pamätevej karty (ak je vložená) druhého prístroja na príslušné miesta v telefóne Nokia a na pamätevej karte (ak je vložená). Čas kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Ak si chcete pozrieť záznam o predchádzajúcom prenose, vyberte položku **Denník pren..**

Ak chcete zobrazíť zariadenia, z ktorých ste kopírovali alebo preniesli údaje, v hlavnom menu vyberte položku **Telefóny**.

Základné indikátory

 – prístroj sa používa v sieti GSM.

3G – prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 – v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy** máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 – vo vzdialenej schránke máte nový e-mail.

 – v zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 – máte neprijaté hovory.

 – zobrazí sa, ak je položka **Typ zvonenia** nastavená na možnosť **Tiché**.

 – tlačidlá prístroja sú zablokované.

 – budík je aktívny.

2 – používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 – všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky (služba siete), indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.

 – k telefónu je pripojený headset.

 – k telefónu je pripojená kompatibilná indukčná slučka.

 – k prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

D – prebieha dátový prenos.

 – k dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 – paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je aktívne.

 – paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené.

 – k dispozícii je paketové dátové spojenie v sieti UMTS.

 – paketové dátové spojenie v sieti UMTS je aktívne.

 – paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.

 – nastavili ste prístroj, aby vyhľadával bezdrôtové siete LAN, a bezdrôtová LAN je k dispozícii. Pozrite časť „Sieť Wireless LAN“, str. 127.

 – je aktívne spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním.

 – je aktívne spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania.

 – pripojenie Bluetooth je zapnuté.

 – prebieha prenos dát cez pripojenie Bluetooth.

 – pripojenie cez USB je aktívne.

 – je aktívne infračervené spojenie. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša nadviazať spojenie s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel môžete predísť ich náhodnému stlačeniu.

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte tlačidlo .

- Ak chcete tlačidlá zablokovať, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo . Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji sa zobrazuje ikona .

- Ak chcete tlačidlá odblokovávať v režime otvoreného vyklápacieho krytu, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo * .
- Tlačidlá v režime zatvoreného vyklápacieho krytu odblokujete stlačením a podržaním tlačidla režimu fotoaparátu.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti pri aktívnom hovore alebo počúvaní zvuku, stlačte tlačidlá  alebo .



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, vyberte položku **Volby > Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte možnosť **Volby > Zapnúť handset**.



Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové zvonenie budíka, vyberte položku **Volby > Nastaviť budenie**. Keď je alarm budíka aktívny, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete posunúť zvonenie o 5 minút, vyberte položku **Spánok**.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonit tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Select **Nie** ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory. Nezvoľte **Áno** keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zvonenie budíka zrušiť, vyberte položku **Hodiny > Volby > Odstrániť budenie**.

Nastavenia hodín

Ak chcete zmeniť nastavenia hodín, vyberte položku **Hodiny > Volby > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte položku **Čas alebo Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazený v pohotovostnom režime, vyberte položku **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o čase, dátume a časovom pásme na vašom prístroji (služba siete), vyberte položku **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Ak chcete otvoriť okno svetových hodín, otvorte aplikáciu **Hodiny** a stlačte tlačidlo . V okne **Svetové hodiny** môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať mesto**. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte položku **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie **Hodiny** a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá miestnemu času.

Headset


Zapojte kompatibilný headset do konektora **Pop-Port™** telefónu.



Výstraha.


Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky.

Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

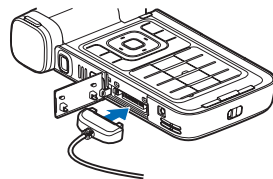

Šnúrky na zápästie a kryt objektívu

Šnúрку prevlečte podľa obrázka a dotiahnite.

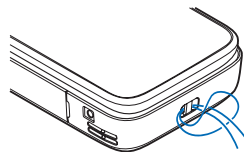

Pamäťová karta

Môžete si zakúpiť kompatibilnú pamäťovú kartu miniSD a používať ju ako dodatočný pamäťový priestor na uvoľnenie pamäte telefónu.

Taktiež môžete zálohovať informácie z telefónu na pamäťovú kartu.

Používajte len kompatibilné karty miniSD schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vloženie pamäťovej karty


- 1 Priložte prst na hornú časť dvierok a otočte ich smerom nabok.



- 2 Vložte do otvoru pamäťovú kartu. Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na karte smeruje nadol.



- 3 Vložte kartu. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť jemné cvaknutie.
- 4 Zatvorte dvierka.

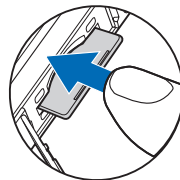

Vysunutie pamäťovej karty

- 1 Pred vysunutím karty stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vybrať pam. kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
- 2 Keď telefón zobrazí správu **Vyberte pamäťovú kartu** a stlačte tlačidlo OK, otvorte dvierka otvoru pamäťovej karty.
- 3 Stlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je zariadenie zapnuté, po zobrazení výzvy na potvrdenie vybratia stlačte tlačidlo OK.



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť

k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.



Nástroj Pamäťová karta

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Nástroje > Pamäť**. Kompatibilnú pamäťovú kartu miniSD môžete použiť ako dodatočný priestor na ukladanie dát i zálohovanie dát z pamäte telefónu.

Ak chcete zálohovať informácie z pamäte telefónu na pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Zálohovať pam. tel..**

Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte položku **Voľby > Obnoviť z karty**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú naformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Formátovať kartu**. Výberom položky **Áno** operáciu potvrdíte.



Tip. Ak chcete zaistiť čo najlepší výkon, všetky nové karty miniSD formátujte pomocou prístroja Nokia.



Správca súborov

Mnohé funkcie prístroja, napríklad kontakty, správy, obrázky, videá, zvonenia, alarmy kalendára, dokumenty a načítané aplikácie, využívajú na ukladanie dát pamäť telefónu. Množstvo voľnej dostupnej pamäte závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu.

Kompatibilnú pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane, teda môžete vymazávať staré dáta z karty a zapisovať nové.

Ak si chcete prezrieť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením tlačidla  otvoríte okno pamäťovej karty () , ak je vložená.

Ak chcete presunúť alebo skopírovať súbory do niektorej zložky, označte súbory súčasným stlačením tlačidiel  a  a vyberte položku **Voľby > Presunúť do zložky alebo Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte položku **Voľby > Nájsť, pamäť**, v ktorej sa má vyhľadávať, a zadajte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Zobrazenie stavu pamäte

Ak chcete zistiť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäte rozličné dáta zabierajú, vyberte položku **Voľby > Detaily o pamäti**. Množstvo dostupnej pamäte zistíte v možnosti **Voľná pamäť**.

Nedostatok pamäte – uvoľnenie pamäte

Prístroj vás upozorní na nedostatok miesta v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v prístroji, presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak ju máte. Označte súbory, ktoré sa majú presunúť, vyberte položku **Presunúť do zložky > Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

Multimediálne súbory môžete presunúť aj do kompatibilného počítača, napríklad pomocou možnosti prenosu dát v menu **Galéria**. Pozrite časť „Zálohovanie súborov“, str. 40.

 **Tip.** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamätí telefónu a prenos dát môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním dát, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť napríklad:

- správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty**, a **Poslané** v aplikácii **Správy**,
- prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu,
- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy kalendára,
- načítané aplikácie (pozrite tiež časť „Správca aplikácií“, str. 117),
- inštalčné súbory (.sis) aplikácií nainštalovaných na kompatibilnej pamäťovej karte (súbory najskôr zálohujte v kompatibilnom počítači),
- akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.



Načítajte!

Načítajte! (služba siete) je mobilný obchod s obsahom, ktorý máte vo svojom prístroji. Môžete prehľadávať, načítavať a inštalovať položky, napríklad aplikácie a mediálne súbory, z internetu v prístroji.

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Internet > Načítajte!**. Položky sú usporiadané v katalógoch a zložkách podľa jednotlivých poskytovateľov služieb. Niektoré položky

môžu byť spoplatnené, ale zvyčajne ich možno prezerat' zadarmo. Ďalšie informácie o aplikácii **Načítajte!** nájdete v letáku k doplnkovým aplikáciám.



Hry

Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Hry** a príslušnú hru. Návod na hranie hier nájdete výberom položky **Voľby > Pomocník**.



Pomocník

Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. V ktorejkoľvek otvorenej aplikácii otvoríte pomocníka aktívneho okna výberom položky **Voľby > Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo .

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Nástroje > Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka pre túto aplikáciu.



Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach prístroja. Ak chcete vstúpiť do tutoriálu v príslušnom menu, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie > Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobraziť.

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Najnovšiu verziu tohto návodu, doplnkové informácie, súbory na prevzatie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia nájdete na stránkach www.nseries.com/support alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Na webových stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na oddelenie služieb zákazníkom, na stránke www.nokia.com/customerservice nájdete zoznam miestnych centier spoločnosti Nokia.

Ak potrebujete informácie o údržbe, na stránke www.nokia.com/repair nájdete adresu najbližšieho servisného centra spoločnosti Nokia.

Na úvod

Informácie o tlačidlách a súčiastiach a pokyny na nastavenie prístroja pred používaním nájdete v úvodnej príručke.

Doplnkové aplikácie

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a iných tvorcov softvéru tretej strany vám umožňujú oveľa širšie použitie telefónu Nokia. Podrobnejšie informácie o aplikáciách nájdete v letáku k doplnkovým aplikáciám, ktorý je k dispozícii na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia www.nseries.com/support alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.



Foto-Video

Prístroj Nokia má dva fotoaparáty – hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením na bočnej strane prístroja a sekundárny fotoaparát s nižším rozlíšením nad hlavným displejom prístroja. Pomocou oboch možno fotografovať statické obrázky a nahrávať video na výšku i na šírku.

Prístroj Nokia podporuje snímánie obrázkov s rozlíšením 2048 x 1536 pixlov pomocou hlavného fotoaparátu. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografie a videoklipy sa automaticky ukladajú do zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**. Fotoaparáty vytvárajú snímky vo formáte .jpg. Videoklipy sa zaznamenávajú v súborovom formáte .mp4, prípadne vo formáte 3GPP s príponou .3gp (režim **Zdieľaná**). Pozrite časť „Nastavenia videa“, str. 27.

Fotografie alebo videoklipy môžete odoslať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez pripojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Taktiež môžete zdieľať snímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných službách zdieľania online na webe. Pozrite časť „Zdieľanie online“, str. 41.

Nahrávanie videa

Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, otočte displej do režimu snímok. Ak je fotoaparát v režime statických snímok, pomocou tlačidla režimu fotoaparátu prepnete do režimu videa.

Stlačením tlačidla snímania spustíte nahrávanie. Zobrazí sa ikona nahrávania ● a zaznie zvukový signál. Počas nahrávania videa svieti červený indikátor nahrávania.

- 1 Nahrávanie môžete kedykoľvek prerušiť tlačidlom spúšte.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla snímania pokračujete v nahrávaní. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**. Pozrite časť „Galéria“, str. 33.

Ak chcete pred nahrávaním videa v režime snímok nastaviť osvetlenie a farbu, pomocou bočného navigačného tlačidla sa budete pohybovať v paneli s nástrojmi. Pozrite časti „Nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 31 a „Režimy snímania“, str. 32.

Snímaný predmet si môžete priblížiť alebo oddialiť (plynulý trojnásobný optický zoom a dvadsaťnásobný digitálny zoom) otočením tlačidla na bočnej strane prístroja.

Hľadáči zobrazuje nasledujúce informácie:

- Indikátory (1) zapnutej funkcie stlmenia zvuku, zapnutej stabilizácie, svetelného režimu videa a aktuálneho režimu snímania.
- Panel s nástrojmi (2), pomocou ktorého si môžete ešte pred nahrávaním nastaviť expozičný režim, vyváženie bielej a farebný tón (počas nahrávania sa panel s nástrojmi nezobrazuje).
- Celkový dostupný čas na nahrávanie videa (3). Počas nahrávania indikátor dĺžky videa zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- Indikátory pamäte prístroja (4) a pamäťovej karty (5) (4) informujú o tom, kam sa video ukladá.
- Indikátor kvality videa (5) informuje, či je nastavená kvalita videa **TV (vysoká)**, **TV (normálna)**, **Handset (vysoká)**, **Handset (normálna)** alebo **Zdieľaná**.
- Typ súboru videoklipu (6).
 ☛ **Tip.** Ak chcete zobraziť všetky indikátory hľadáča, vyberte položku **Voľby > Zapnúť ikony**. Ak chcete zobraziť iba indikátory videa, vyberte položku **Vypnúť ikony**.



Po nahratí videa máte prostredníctvom panela s nástrojmi k dispozícii nasledujúce možnosti:

- Ak chcete nahratý videoklip ihneď prehrať, vyberte položku **Prehrať**.
- Ak videoklip nechcete uložiť, vyberte možnosť **Vymaž**.
- Ak chcete videoklip poslať v multimediálnej správe, cez e-mail, pripojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **Voľby > Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 46 a „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 96. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete nahratý nový videoklip, vyberte položku **Nové video**.

☛ **Tip.** Ak chcete, aby nahrávanie videoklipu neprerušovali prichádzajúce hovory, aktivujte profil **Off-line**.

Nastavenia videa

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra: inštalácia videa a hlavné nastavenia. O úprave nastavení v kategórii Inštalácia videa nájdete viac v časti „Nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 31. Po zatvorení aplikácie fotoaparátu sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete upraviť

hlavné nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Nahrávanie zvuku – ak nechcete nahrávať zvuk, vyberte položku **Vypnuté**.

Kvalita videa – kvalitu videa môžete nastaviť na možnosť **TV (vysoká)** (najlepšia kvalita na dlhodobé používanie a prehrávanie v kompatibilnom televizore alebo počítači a handsete), **TV (normálna)**, **Handset (vysoká)**, **Handset (normálna)** alebo **Zdieľaná** (obmedzená veľkosť videoklipov na posielanie v multimediálnych správach (MMS)). Ak si chcete video pozrieť na kompatibilnom televizore alebo počítači, vyberte kvalitu **TV (vysoká)**, ktorá má rozlíšenie VGA (640 x 480) a formát súboru .mp4. Ak chcete videoklip odosielať v správe MMS, vyberte kvalitu **Zdieľaná** (rozlíšenie QCIF, formát súboru .3gp). Veľkosť videoklipu nahratého v kvalite **Zdieľaná** je obmedzená na 300 kB (asi 20 sekúnd), takže ho možno na kompatibilné zariadenie pohodlne poslať v multimediálnej správe.

Stabilizácia videa – ak chcete obmedziť vplyv chvenia fotoaparátu počas nahrávania na kvalitu obrazu, vyberte položku **Zapnuté**.

Pridať do albumu – ak chcete nahrať videoklip pridať do niektorého z albumov v menu **Galéria**. Výberom položky **Áno** sa otvorí zoznam dostupných albumov. Videoklipy sa po nasnímaní automaticky ukladajú do vybratého albumu.

Zmeňte nastavenia po ukončení nahrávania videoklipov pre vybratý album.

Ukázať zachytené video – vyberte, či sa má po zastavení nahrávania na displeji zobrazíť prvá snímka nahratého videoklipu. Ak si chcete videoklip prezrieť, na paneli s nástrojmi vyberte položku **Prehrať** (hlavný fotoaparát) alebo možnosť **Voľby > Prehrať** (sekundárny fotoaparát).

Optický zoom počas nahrávania – vyberte položku **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. Na odstránenie mechanického hluku spôsobeného pohybom objektívu počas optického približovania pri nahrávaní vyberte položku **Vypnuté**.

Použitá pamäť – definujte predvolené miesto na ukladanie: pamäť prístroja alebo pamäťová karta (ak je vložená).

Fotografovanie

Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, otočte displej do režimu snímok. Ak je fotoaparát v režime videa, pomocou tlačidla režimu fotoaparátu prepnete do režimu statických snímok.

Ak chcete zaostriť na objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímania (iba hlavný fotoaparát). Na displeji sa zobrazí zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa červený indikátor zaostrenia. Uvoľnite tlačidlo snímania

a znova ho dopoly stlačte. Fotografovať však môžete aj bez zaostrenia.


Fotografiu hlavným fotoaparátom urobíte stlačením spúšte. Nehýbte prístrojom, kým sa fotografia neuloží.

Ak chcete pred fotografovaním v režime statických snímok nastaviť osvetlenie a farbu, použite panel s nástrojmi. Pozrite časť „Nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 31.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Hľadáčik fotoaparátu zobrazuje nasledujúce informácie:

- Indikátory (1) zapnutého režimu série snímok, aktivovanej samospúšte; **Automaticky** (⚡), **Zapnutý** (⚡) alebo **Vypnuté** (✖) režim blesku a aktuálny režim.
- Panel s nástrojmi (2), pomocou ktorého si môžete ešte pred fotografovaním nastaviť expozičný režim, vyváženie bielej, expozíciu a farebný tón (panel s nástrojmi sa počas zaostrovania a fotografovania nezobrazuje).

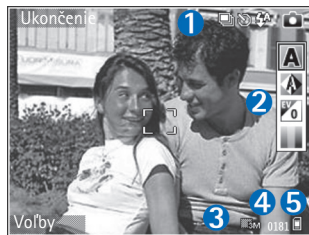

- Indikátor rozlíšenia obrazu (3) informuje o nastavení kvality snímok: **Tlač 3 M – vysoká** (rozlíšenie 2048 x 1536), **Tlač 2 M – str.** (rozlíšenie 1600 x 1200), **Tlač 1,3 M – nízka** (rozlíšenie 1280 x 960) alebo **MMS 0,3 M** (rozlíšenie 640 x 480).
 - Počítadlo snímok (4) zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímok a používanou pamäťou (počítadlo nie je zobrazené počas zaostrovania ani fotografovania).
 - Indikátory pamäte prístroja (📁) a pamätevej karty (💾) (5) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.
- 💡 **Tip.** Ak chcete zobraziť všetky indikátory hľadáčika, vyberte položku **Volby > Zapnúť ikony**. Ak chcete zobraziť iba indikátory fotoaparátu, vyberte položku **Vypnúť ikony**.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Rozlíšenie digitálne priblíženého obrázka je nižšie než rozlíšenie nepriblíženého obrázka.
- Ak počas istej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte tlačidlo (📁).

Po odfovení obrázka máte prostredníctvom panela s nástrojmi k dispozícii nasledujúce možnosti:

- Ak snímku nechcete uložiť, vyberte možnosť **Vymaž**.
- Ak chcete videoklip poslať v multimediálnej správe, cez e-mail, pripojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **Poslať**.
- Ak chcete odfoťiť nový obrázok, vyberte položku **Nová snímka**.
- Ak chcete obrázok vytlačiť, vyberte položku **Tlačiť**. Pozrite časť „Tlač snímok“, str. 39.

Nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach

Existujú dva spôsoby nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach: **Inštalácia snímky** a hlavné nastavenia.

O úprave nastavení v kategórii **Inštalácia videa** nájdete viac v časti „Nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 31.

Po zatvorení aplikácie fotoaparátu sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete upraviť hlavné nastavenia, vyberte položku **Volby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita snímky – **Tlač 3 M** – vysoká (rozlíšenie 2048 x 1536), **Tlač 2 M** – str. (rozlíšenie 1600 x 1200), **Tlač 1,3 M** – nízka (rozlíšenie 1280 x 960) alebo

MMS 0,3 M (rozlíšenie 640 x 480). Čím vyššie rozlíšenie vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú.

Ak chcete obrázok tlačiť, vyberte možnosť **Tlač 3 M** – vysoká, **Tlač 2 M** – str. alebo **Tlač 1,3 M** – nízka.

Ak ho budete chcieť poslať cez e-mail, vyberte položku **Tlač 1,3 M** – nízka. Ak chcete snímku odosielať v správe MMS, vyberte položku **MMS 0,3 M**.

Tieto druhy rozlíšenia ponúka iba hlavný fotoaparát.

Pridať do albumu – ak chcete obrázok uložiť do niektorého albumu v zložke **Galéria**. Ak vyberiete položku **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov. Snímky sa po nasnímaní automaticky ukladajú do vybratého albumu. Zmeňte nastavenia po ukončení snímania obrázkov pre vybratý album.

Ukázať zach. snímku – ak si chcete snímku po odfoťovaní pozrieť, vyberte položku **Áno**. Ak chcete ihneď fotografovať ďalšie snímky, vyberte položku **Nie**.

Vylepšené priblíženie (iba hlavný fotoaparát) – ak chcete, aby boli stupne priblíženia medzi digitálnym a vylepšeným digitálnym zoomom plynulé, vyberte položku **Zapnúť (nepretržité)**. Ak sa má približovanie na stupni medzi digitálnym a vylepšeným digitálnym zoomom zastaviť, vyberte položku **Zapnúť (prerušené)**. Ak chcete zoom obmedziť na rozsah, pri ktorom sa zachováva nastavená kvalita obrazu, vyberte položku **Vypnuté**.

Zrušiť blikanie – vyberte položku **50 Hz** alebo **60 Hz**.

Tón zachytávania – vyberte, či sa má pri fotografovaní ozvať zvuk uzávierky.

Použitá pamäť – vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Fotografovanie sérií snímok

Sekvenčný režim možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Ak chcete fotoaparát nastaviť tak, aby fotografoval série (max. 6) snímok (ak je dostatok voľnej pamäte), vyberte položku **Voľby** > **Sekvenčný režim**.

Snímanie spustíte stlačením spúšte.

Po odfotografovaní sa snímky zobrazia v mriežke na displeji. Ak si chcete niektorú snímku pozrieť, otvorte ju stlačením tlačidla .

Režim série snímok môžete použiť i v kombinácii so samospúšťou.

Ak sa chcete vrátiť do hľadáča režimu série snímok, stlačte spúšť.

Vy na obrázku – samospúšť

Samospúšť je dostupná iba v hlavnom fotoaparáte.

Keď potrebujete zdržať expozíciu, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte

možnosť **Voľby** > **Samospúšť** > **2 sekundy, 10 sekúnd** alebo **20 sekúnd**. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Indikátor samospúšte () začne blikáť a kým beží časovač, zariadenie pípá. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotografiu.

Samospúšť môžete použiť aj v režime série snímok.

 **Tip.** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas fotografovania, vyberte položku **Voľby** > **Samospúšť** > **2 sekundy**.

Blesk

Blesk možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát je vybavený LED fotobleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení. K dispozícii sú nasledujúce režimy blesku: **Automatický** () , **Zapnutý** () a **Vypnutý** () .

Jednotlivé režimy môžete prepínať tlačidlom blesku.

Nastavenia – farba a osvetlenie

Ak chcete, aby prístroj vernejšie reprodukoval farby a osvetlenie, alebo ak chcete do svojich snímok

a videozáznamov pridať efekty, použite panel s nástrojmi. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Režim snímania – vyberte vhodný režim snímania podľa prostredia, v ktorom fotografujete. Každý režim snímania má osobitné nastavenia osvetlenia upravené pre iný typ prostredia.

Vyváženie bielej – vyberte zodpovedajúce svetelné podmienky. To fotoaparátu umožní presnejšie reprodukovať farby.

Hodnota expozície (iba snímky) – nastavte čas expozície fotoaparátu.

Farebný tón – vyberte požadovaný farebný efekt.

Obraz displeja sa mení podľa úprav nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie a video.

Dostupné voľby sa menia podľa vybraného fotoaparátu.

Nastavenia pre fotoaparát sú špecifické. Ak zmeníte nastavenia v sekundárnom fotoaparáte, nastavenia v hlavnom fotoaparáte sa nezmenia. Nastavenia sa však prenášajú medzi režimom snímok a režimom videa. Po zatvorení aplikácie fotoaparátu sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty.

Režimy snímania

Režim snímania vám pomáha vybrať správne nastavenie farby a osvetlenia pre fotografovanú scénu. Zo zoznamu režimov snímania vyberte vhodný režim na fotografovanie alebo záznam videa. Nastavenia jednotlivých režimov snímania sú definované podľa určitého štýlu alebo prostredia.

Rôzne režimy snímania ponúka iba hlavný fotoaparát.

Použite panel s nástrojmi a vyberte si režim snímania videa alebo fotografie.

Predvolený režim snímania pri fotografovaní je **Automaticky**.

Ak chcete svoj vlastný režim snímania prispôsobiť podľa určitého prostredia, vyberte položku **Definuje použív.** > **Voľby** > **Zmeniť**. Vo vlastnom režime snímania môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak si chcete do vlastného režimu snímania skopírovať nastavenia iného režimu, vyberte položku **Podľa režimu snímania** a potom požadovaný režim.



Galéria

Ak si chcete prezerať, ukladať a usporiadať svoje snímky, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a odkazy na streamingové zdroje alebo ak chcete svoje súbory zdieľať s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, stlačte tlačidlo  a vyberte položku Galéria. Ak chcete otvoriť galériu z aplikácie Foto-Video, vyberte položku Voľby > Prejsť do Galérie. Z aplikácie Foto-Video je k dispozícii iba zložka Snímky a video.

 **Tip.** Ak chcete z menu Galéria prepnúť na fotoaparát, v zložke Snímky a video stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo režimu fotoaparátu.

Zobrazenie a prezeranie súborov

Vyberte jednu z hlavných zložiek: Snímky a video , Nahrávky , Zvukové klipy , Odk. na stream. , Prezentácie , Všetky súbory  alebo Domáca sieť  (ak je definovaná) a stlačením tlačidla  ju otvorte.

Zložky môžete prezerať a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek.

Môžete tiež vytvárať albumy a označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite časť „Albumy“, str. 38.

Súbory uložené na pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom . Súbory uložené v pamäti prístroja sú označené symbolom .

Súbor otvoríte stlačením tlačidla . Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii RealPlayer a zvukové klipy v aplikácii Prehr. hudby. Pozrite časti „RealPlayer“, str. 79 a „Prehrávač hudby“, str. 42.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte príslušný súbor a položku Voľby > Presunúť a kopírovať, vyberte možnosť Kopírovať na kartu alebo Presunúť na kartu, alebo zvolte Kopírovať do telefónu alebo Presunúť do telefónu.

Ak chcete prebrať súbory do zložky Galéria, vyberte položku Načítať v menu Snímky a video, Načítať nahráv. v menu Nahrávky alebo Načítať zvuk v menu Zvukové klipy. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.

Snímky a videoklipy

Odfotografované snímky a nahrané videoklipy sa ukladajú do zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**. Obrázky a videoklipy môžete prijímať aj v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov, cez pripojenie Bluetooth alebo infračervené pripojenie. Ak si chcete prezrieť prijatú snímku alebo videoklip v menu **Galéria** alebo v prehrávači multimédií, musíte ho uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Videoklipy uložené v zložke **Videocentr.** sa nezobrazujú v zložke **Snímky a video** v menu **Galéria**. Pozrite časť „Videocentrum“, str. 83.

Otvorte zložku **Snímky a video** v menu **Galéria**. Súbor so snímkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu. Zobrazí sa počet súborov. Pohybom navigačného tlačidla doľava alebo doprava si môžete prezerať jednotlivé súbory. Ak si chcete prezerať súbory v skupinách, použite navigačné tlačidlo na pohyb nahor a nadol.

Ak si chcete snímku pozrieť, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo .

Keď je snímka otvorená, na jej priblíženie vyberte položku **Voľby > Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Na hornom okraji displeja sa zobrazí mierka zobrazenia. Nastavená mierka zobrazenia sa neukladá.

Ak chcete niektorý videoklip alebo fotografiu upraviť, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Otvorí sa editor snímok alebo videoklipov. Pozrite časť „Strihanie videoklipov“, str. 35. Pozrite časť „Upravovanie obrázkov“, str. 36.

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, vyberte z galérie jeden alebo viac videoklipov a vyberte položku **Voľby > Upraviť > Vytvoriť muvee**. Pozrite časť „Strihanie videoklipov“, str. 35.

Ak chcete obrázky vytlačiť na kompatibilnej tlačiarňi alebo ich uložiť na pamäťovú kartu (ak je vložená) a vytlačiť neskôr, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**. Pozrite časť „Tlač snímok“, str. 39.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, vyberte možnosť **Voľby > Albumy > Pridať do albumu**. Pozrite časť „Albumy“, str. 38.

Ak chcete niektorú snímku použiť ako pozadie, označte ju a vyberte položku **Voľby > Prideliť > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo .

Ak chcete multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** zdieľať s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, musíte vytvoriť a konfigurovať miesto prístupu na internet (IAP) a potom konfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**. Pozrite časť „Domáca sieť“, str. 102.

Vol'by kategórie **Domáca sieť** budú z menu **Galéria** dostupné, až keď' nakonfigurujete nastavenia kategórie **Domáca sieť**.

Strihanie videoklipov

Ak chcete zostrihať videoklipy v menu **Galéria** a vytvoriť vlastné videoklipy, prejdite na požadovaný videoklip a vyberte položku **Vol'by > Upraviť**. Pozrite časť „Galéria“, str. 33. Uložené videoklipy môžete kombinovať, strihať, pridávať k nim snímky, zvukové klipy, prechody alebo efekty a vytvárať tak vlastné videoklipy. Prechody sú vizuálne efekty, ktoré môžete zaradiť na začiatok a koniec videa alebo medzi videoklipy.

Vlastné videoklipy môžete vytvárať aj pomocou funkcie **Film. režisér**. Vyberte videoklipy a snímky, z ktorých chcete vytvoriť film muvee, a vyberte položku **Vol'by > Upraviť > Vytvoriť muvee**. Pozrite časť „Filmový režisér“, str. 81.

Vo videoeditore sú zobrazené dve časové priamky: časová priamka videoklipu a časová priamka zvuku videoklipu. Snímky, text a prechody pridané do videoklipu sa zobrazujú na časovej osi videoklipu. Posunutím posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol prepínate medzi časovými priamkami.

Zostrihanie videa, zvuku, snímok, textu a prechodov

Ak si chcete vytvoriť vlastný videoklip, označte a vyberte jeden alebo viac videoklipov a vyberte možnosť **Vol'by > Upraviť > Videoeditor**.

Ak chcete upraviť video, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Upraviť videoklip – umožňuje strihať, pridávať farebné efekty, použiť pomalý pohyb, stlmiť alebo zapnúť zvuk, presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát videoklipu.

Upraviť text (zobrazí sa iba pri pridaní textu) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát textu, meniť farbu a štýl textu, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a pridať efekty do textu.

Upraviť snímku (zobrazí sa iba pri pridaní snímky) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát snímky, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a nastaviť pozadie alebo farebný efekt snímky.

Upraviť zvukový klip (zobrazuje sa iba pri vložení zvukového klipu) – umožňuje vystrihnúť alebo presunúť zvukový klip, upraviť jeho dĺžku či hlasitosť alebo klip odstrániť či duplikovať.

Upraviť prechod – k dispozícii sú tri typy prechodov: na začiatku videa, na konci videa a prechody medzi

videoklipmi. Počiatočný prechod môžete vybrať, keď je aktívny prvý prechod videa.

Vložiť – vyberte možnosť **Videoklip**, **Snímku**, **Text**, **Zvukový klip** alebo **Nový zvukový klip**.

Film – umožňuje prehrať ukážku filmu na celom displeji alebo ako miniatúru, film uložiť alebo ho orezať na veľkosť vhodnú na odoslanie v multimediálnej správe.

Ak chcete vybrať momentku z videoklipu, vyberte položku **Voľby > Upraviť > Strihať** a potom možnosť **Voľby > Urobiť momentku**.

Ak chcete videoklip uložiť, vyberte položku **Voľby > Film > Uložiť**. Ak chcete definovať položku **Použitá pamäť**, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia**. Štandardne je nastavená pamäť prístroja.

V menu **Nastavenia** môžete definovať aj položky **Predvolený názov videa**, **Predvolený názov**, **Rozlíšenie** a **Použitá pamäť**.

Strihanie videoklipov na odoslanie

Ak chcete odoslať videoklip, vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez multimédiá**, **Cez e-mail** (ak je definovaná), **Cez Bluetooth**, **Cez infračervené** alebo **Webový prenos**. Informácie o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať, získate u poskytovateľa služieb.

 **Tip.** Ak chcete poslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete ho poslať pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Pozrite časť „Posielanie dát“, str. 98. Video si môžete preniesť aj do kompatibilného počítača, a to buď cez pripojenie Bluetooth alebo pomocou kompatibilnej čítačky pamäťových kariet.

Upravovanie obrázkov

Ak chcete upraviť odfotenú snímku alebo snímku uloženú v menu **Galéria**, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Výberom položky **Použiť efekt** môžete snímku orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.

Orezanie snímky

Ak chcete snímku orezať, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Výrez**. Ak chcete snímku orezať manuálne, vyberte položku **Ručne**, prípadne vyberte vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí kríž. Navigačným tlačidlom nastavte, ako sa má obrázok orezať, a vyberte položku **Nastaviť**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov snímky. Ak chcete upraviť prvú nastavenú plochu, vyberte položku

Späť. Vybraté oblasti tvoria obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak ste si vybrali vopred definovaný formát obrázka, zvolíte polohu ľavého horného rohu oblasti, ktorá sa má po orezaní ponechať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením tlačidla  môžete zvolenú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na snímke. Ak chcete zvoliť oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte tlačidlo .

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete na snímke potlačiť efekt červených očí, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Redukcia červen. očí**. Presuňte krížik na oko a stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením tlačidla  potlačíte efekt červeného oka.

Užitočné skratky

Skratky v editore obrázkov

- Ak chcete snímku zobraziť na celom displeji, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo *****.
- Stlačením tlačidla **3** alebo **1** otočíte snímku v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek.

- Ak chcete snímku na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte tlačidlo **5**, resp. **0**.
- Ak sa chcete pohybovať po zväčšenej snímke, stlačte tlačidlo , ,  alebo .

Obrazové pásmo

Výberom možnosti **Voľby > Prezentácia > Štart** zobrazíte fotografie a videoklipy na celom displeji. Obrazové pásmo sa spustí od vybraného súboru. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Prehraj – ak chcete otvoriť aplikáciu RealPlayer a prehrať vybraný videoklip.

Preruš – ak chcete prerušiť prehrávanie prezentácie.

Pokračuj – ak chcete pokračovať v prehrávaní prezentácie, keď je prerušené.

Skonči – ak chcete prezentáciu zatvoriť.

Medzi snímkami môžete prechádzať stláčaním tlačidla  (predchádzajúca) alebo tlačidla  (nasledujúca).

Ak chcete zmeniť tempo striedania snímok, pred spustením prezentácie vyberte položku **Voľby > Prezentácia > Nastavenia > Oneskorenie snímok**.

Ak chcete pridať k prezentácii zvuk, vyberte položku **Voľby > Prezentácia > Nastavenia** a potom jednu z možností:

Hudba – vyberte položku **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Skladba – vyberte hudobný súbor zo zoznamu.

Počas obrazového pásma môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť stláčaním tlačidla , resp. .

Režim TV out

Video a snímky, ktoré máte uložené v prístroji, si môžete prezerat' na obrazovke kompatibilného televízneho prijímača. Kompatibilný kábel Nokia TV out zapojte do konektora Pop-Port™ na prístroji a do vstupu videa kompatibilného televízneho prijímača. Pre aplikácie iné ako **Snímky a video** v menu **Galéria** a **RealPlayer** platí, že televízny prijímač zobrazí to isté, čo sa nachádza na displeji prístroja.

Ak snímku počas zobrazovania na televíznej obrazovke otvoríte ako miniatúru, funkcia **Priblížiť** nie je k dispozícii. Ak snímka nie je zväčšená, v televíznom prijímači sa otvorí na celú obrazovku.

Videoklipy a obrázky si môžete prezerat' ako prezentáciu. Príslušné súbory z albumu, resp. označené obrázky sa v televíznom prijímači zobrazia na celú obrazovku a zároveň sa bude prehrávať zvolená hudba.

Ak otvoríte označený videoklip, prehrávač **RealPlayer** ho začne prehrávať na displeji prístroja aj na televíznej obrazovke. Pozrite časť „RealPlayer“, str. 79.

Keď je k prístroju pripojený výstupný kábel videa, všetky zvukové súbory vrátane stereovideoklipov, tónov zvonenia a tónov tlačidiel sa ozývajú aj z televízneho prijímača. Mikrofón prístroja môžete používať ako zvyčajne.

Nastavenia televízneho výstupu musia byť konfigurované pre príslušný televízny systém a pomer zobrazovania na televíznej obrazovke. Pozrite časť „Konfigurácia televízie“, str. 102.

Albumy

Snímky a videoklipy môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak chcete zobraziť zoznam albumov, v zložke **Snímky a video** vyberte možnosť **Voľby > Albumy > Zobraziť albumy**.

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do albumu v galérii, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte možnosť **Voľby > Albumy > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte tlačidlo . Pridané snímky a videoklipy sa nevymažú zo zložky **Snímky a video**.

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo . Súbor sa nevymaže zo zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**.

Ak chcete vytvoriť nový album, v zozname albumov vyberte možnosť **Voľby > Nový album**.

Tlač snímok

Funkciu **Tlač snímok** môžete použiť na tlač obrázkov cez kompatibilný dátový kábel, bezdrôtovú sieť LAN (ak je dostupná), pripojenie Bluetooth alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Ak chcete tlačiť obrázky pomocou funkcie **Tlač snímok**, vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a voľbu tlače v menu **Galéria**, vo fotoaparáte, editore alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť na tlačiarni podporujúcej **Tlač snímok**, zapojte dátový kábel predtým, než vyberiete voľbu tlače.

Výber tlačiarne

Ak používate aplikáciu **Tlač snímok** prvýkrát, po výbere snímky sa zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastavi ako predvolená.

Ak máte zapojenú tlačiareň s podporou možnosti **Tlač snímok** cez prepojovací kábel Nokia CA-53, tlačiareň sa zobrazí automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí len vtedy, keď začnete tlačiť snímku z galérie.

Vybraté snímky sa zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách. Ak chcete formát zmeniť, pomocou tlačidiel  a  môžete prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa snímky nezestia na jednu stránku, stláčaním tlačidla  alebo  môžete zobraziť doplnkové strany.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvolená tlačiareň**.

Voľná pamäť

Ak chcete zmenšiť obrázky, ktoré ste už skopírovali na iné miesto, napríklad do kompatibilného počítača, vyberte možnosť **Voľby > Prenos a pamäť > Zmenšiť**. Funkcia **Zmenšiť** zníži rozlíšenie snímok na 640 x 480.

Zálohovanie súborov

Ak chcete multimediálne súbory preniesť a zálohovať ich v kompatibilnom počítači (napr. počítač kompatibilný s technológiou UPnP) cez bezdrôtovú sieť LAN, vyberte položku **Voľby > Prenos a pamäť > Automatický prenos**. Pozrite časti „Bezdrôtová sieť LAN“, str. 93 a „Domáca sieť“, str. 102.

Váš prístroj začne vyhľadávať zariadenia. Vyberte zariadenie a potom zložku, do ktorej chcete preniesť multimediálne súbory. Vyberte **Kopíruj**.

Ak chcete zmeniť nastavenia pre položky **Ukladacie zariadenie** alebo **Ukladacia zložka**, vyberte možnosť **Voľby > Prenos a pamäť > Nastavenie prenosu**.

Prezentácie

Funkcia prezentácií umožňuje zobrazovať súbory svg (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy. Tieto snímky si zachovávajú vzhľad aj pri tlači a pri

prezeraní na obrazovkách s rozličnou veľkosťou a rozlíšením. Ak chcete zobrazíť súbory .svg, vyberte zložku **Prezentácie**, prejdite na požadovanú snímku a vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete obrázok zväčšiť, stláčajte tlačidlo **5**.

Ak chcete obrázok zmenšiť, stláčajte tlačidlo **0**.

Medzi normálnym zobrazením a zobrazením na celom displeji môžete prechádzať stláčaním tlačidla *****.

Tlač online

Pomocou aplikácie **Tlač online** si môžete objednať tlač snímok online priamo domov alebo ich uložiť a vyzdvihnúť neskôr. Môžete si tiež objednať rôzne produkty s vybratou snímkom, napríklad hrnčeky alebo podložky pod myš. Dostupnosť produktov závisí od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať aplikáciu **Tlač online**, musíte mať nainštalovaný minimálne jeden konfiguračný súbor tlačovej služby. Súbory získate od poskytovateľov služby tlače, ktorí podporujú službu **Tlač online**.

Ďalšie informácie o aplikácii nájdete v letáku k doplnkovým aplikáciám pre váš prístroj na stránkach www.nseries.com/support alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Zdieľanie online

Snímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných službách zdieľania online na webe môžete zdieľať. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Musíte si ju predplatiť u poskytovateľa služieb zdieľania snímok online a vytvoriť nové konto. Túto službu si zvyčajne môžete predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Podrobné informácie o predplatení tejto služby si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktu www.nseries.com/support alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ďalšie informácie o zdieľaní online nájdete v letáku k doplnkovým aplikáciám pre váš prístroj na stránkach www.nseries.com/support alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.



Prehrávač hudby

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Prehr. hudby**. Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy skladieb.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Pridanie hudby

Keď prvý raz otvoríte prehrávač hudby, vyhľadá v pamäti prístroja hudobné súbory a vytvorí z nich hudobnú knižnicu.

Po pridaní hudobných súborov do prístroja alebo ich odstránení musíte hudobnú knižnicu aktualizovať. Vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica > Voľby > Aktualiz. Hud. knižnicu**.



Tip. Hudobné súbory si môžete preniesť zo svojho zariadenia na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou aplikácie Nokia Music Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Prehrávanie hudby

Keď otvoríte prehrávač hudby, zobrazí sa skladba alebo zoznam skladieb, ktorý ste prehrávali naposledy. Ak chcete zobraziť hudobnú knižnicu, vyberte položku  alebo **Voľby > Hudobná knižnica** a požadovaný zoznam skladieb. Ak chcete, aby sa skladby v okne začali prehrávať, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Prehrávanie môžete prerušiť alebo znova spustiť stlačením tlačidla  alebo .

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla . Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dozadu alebo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo  alebo . Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, stlačte tlačidlo  alebo .

Ak chcete zobraziť zoznam skladieb, ktorý sa práve prehráva, vyberte položku  alebo **Voľby > Otvoriť „Prehrávajú sa“**. Ak chcete zobrazené skladby uložiť ako zoznam skladieb, vyberte položku **Voľby > Pridať do zoznamu** a vytvorte nový zoznam skladieb alebo vyberte existujúci.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stláčajte tlačidlo  alebo .

Ak chcete zmeniť tón prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete, aby sa skladby prehrávali v náhodnom poradí, vyberte položku **Voľby > Náhodné prehráv..** Ak chcete, aby po dohraní poslednej skladby pokračovalo prehrávanie znova od začiatku, vyberte položku **Voľby > Slučka**.

Ak chcete otvoriť webové záložky pre načítanie hudby, vyberte položku **Voľby > Načítať nahrávky**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať hudbu hrať na pozadí, vyberte položku **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Hudobná knižnica

Ak chcete zobraziť hudobnú knižnicu, vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica**. Všetky nahrávky zobrazí zoznam všetkých skladieb. Ak chcete zobraziť utriedený zoznam, vyberte položku **Albumy, Umelci, Žánre** alebo **Skladatelia**. Informácie o albume, interpretovi, žánri a skladateľovi sa získavajú z ID3 alebo M4A dát hudobných súborov, ak sa v nich nachádzajú.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre alebo skladateľov, vyberte požadované položky a potom položku **Voľby > Pridať do zoznamu**. Môžete vytvoriť nový zoznam skladieb alebo skladby pridávať do existujúceho zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznamy skladieb, vyberte položku **Zoznamy nahrávok**. Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte položku **Voľby > Nový zoz. nahrávok**. Keď si prezeráte zoznam skladieb, ktorý ste sami vytvorili, a chcete doň pridať ďalšie skladby, vyberte položku **Voľby > Pridať nahrávky**.

Zoznam skladieb vymažete stlačením tlačidla **C**. Vymazanie zoznamu skladieb vymaže iba samotný zoznam, nie hudobné súbory.

Prenos hudby

Hudbu možno prenášať z kompatibilného počítača alebo iného kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného kábla USB alebo cez pripojenie Bluetooth. Pozrite tiež časť „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 96.

Ak chcete obnoviť knižnicu po aktualizovaní výberu piesní v zariadení, v zložke **Hudobná knižnica** vyberte položku **Voľby > Aktualiz. Hud. knižnicu**.

Požiadavky na počítač pri prenose hudby:

- operačný systém Microsoft Windows XP (alebo novší),
- kompatibilná verzia aplikácie Windows Media Player (ďalšie informácie o kompatibilitě aplikácie Windows Media Player nájdete na internetovej stránke spoločnosti Nokia v časti Nokia N93i),
- balík Nokia PC Suite 6.7 alebo novší.

Prenos hudby z počítača

Na prenášanie hudby môžete použiť tri rôzne metódy:

- Ak chcete zariadenie zobrazíť na počítači ako externý pevný disk, na ktorý možno prenášať akékoľvek dátové súbory, vytvorte spojenie pomocou kompatibilného kábla USB alebo pripojenia Bluetooth. Ak používate kábel USB, ako režim pripájania vyberte položku **Veľkokapacitný priestor**. Do zariadenia je potrebné vložiť kompatibilnú pamäťovú kartu.
- Ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripájania vyberte možnosť **Mediálny prehrávač**. Do zariadenia je potrebné vložiť kompatibilnú pamäťovú kartu.
- Ak chcete použiť aplikáciu Nokia Music Manager v balíku Nokia PC Suite, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripájania vyberte možnosť **PC Suite**.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripájania pomocou pripojenia USB, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Dátový kábel**.

Obidve aplikácie v balíku Nokia PC Suite – Windows Media Player aj Nokia Music Manager – sú optimalizované na prenos hudobných súborov. Informácie o prenášaní hudby pomocou aplikácie Nokia Music Manager nájdete v návode na použitie balíka Nokia PC Suite.

Prenos hudby pomocou aplikácie Windows Media Player

Funkcie synchronizácie hudby sa môžu líšiť v závislosti od rôznych verzií aplikácie Windows Media Player. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom návode na používanie aplikácie Windows Media Player a v pomocníkovi.

Manuálna synchronizácia

Po pripojení zariadenia ku kompatibilnému počítaču spustí aplikácia Windows Media Player manuálnu synchronizáciu v prípade, ak v zariadení nie je dostatok voľnej pamäte. Pri manuálnej synchronizácii si môžete vybrať piesne a zoznamy skladieb, ktoré chcete presúvať, kopírovať alebo odstrániť.

Pri prvom pripojení zariadenia je potrebné zadať názov, ktorý v aplikácii Windows Media Player slúži ako názov zariadenia.

Ak chcete prenášať manuálne výbery:

- 1 Po pripojení zariadenia k aplikácii Windows Media Player si v prípade, že je pripojené ďalšie zariadenie, vyberte na navigačnom paneli vaše zariadenie.
- 2 Ak chcete synchronizovať piesne alebo albumy, presuňte ich do zoznamu. Ak chcete zo zoznamu odstrániť piesne alebo albumy, vyberte v zozname

príslušnú položku a kliknite na položku **Odstrániť zo zoznamu**.

- 3 Skontrolujte, či zoznam obsahuje súbory, ktoré chcete synchronizovať a či je v zariadení dostatok pamäte. Kliknutím na položku **Spustiť synch.** spustíte synchronizáciu.

Automatická synchronizácia

Ak chcete zmeniť predvolenú voľbu prenosu súborov v aplikácii Windows Media Player, kliknite na šípku pod položkou **Synch.**, vyberte vaše zariadenie a kliknite na položku **Nastaviť synch.** Podľa potreby začiarknite políčko **Autom. synch. so zariadením**.

Ak je začiarknuté políčko **Autom. synch. so zariadením** a pripojíte zariadenie, hudobná knižnica v zariadení sa automaticky aktualizuje podľa zoznamov skladieb vybraných v aplikácii Windows Media Player.

Ak nie je vybraný žiadny zoznam skladieb, na synchronizáciu sa vyberie celá knižnica v počítači. Knižnica v počítači môže obsahovať viac súborov ako sa zmestí do pamäte zariadenia a kompatibilnej pamäteovej karty zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie Windows Media Player.

Zoznamy skladieb v zariadení sa nesynchronizujú so zoznamami skladieb v aplikácii Windows Media Player.



Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Správy**. V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Popritom môžete prijímať správy a dáta cez pripojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie, prijímať správy z internetových služieb, správy celulárneho vysielania (cell broadcast) a odosielať príkazy službám.

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Zložka **Správy** obsahuje nasledujúce zložky:

 **Prijaté** – tu sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.

 **Moje zložky** – tu môžete správy triediť do zložiek.

 **Tip.** Ak nechcete zakaždým znova písať správy, ktoré často posielate, použite texty zo zložky šablón.

 **Schránka** – tu sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prebrať nové e-mailové správy, alebo si v režime

offline môžete prezrieť predtým prebraté e-mailové správy. Pozrite časť „E-mail“, str. 57.

 **Koncepty** – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** – tu sa ukladá posledných 20 odoslaných správ okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite časť „Iné nastavenia“, str. 59.

 **Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

 **Príklad.** Správy sa ukladajú do zložky **Na odoslanie**, napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

 **Výpisy** – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

 **Tip.** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete prejsť do ďalších zložiek stláčaním tlačidiel  alebo .

Ak chcete poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Voľby > Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Aplikácia **Celulárne vysielanie** umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie (služba siete). Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby > Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

ABC, **abc** a **Abc** označujú režim veľkosti vkladáných písmen. **123** označuje číselný režim.

Tradičné písanie textu

Indikátor  sa zobrazí, keď píšete text tradičným spôsobom.


- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel (**1** – **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Tromi stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Keď píšete text pomocou prediktívneho písania, zobrazí sa symbol .

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Zapnúť prediktív. text.** Tým aktivujete prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji.

- 2 Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2** – **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo Nokia a máte nastavený anglický slovník, postupne stláčajte tlačidlá **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

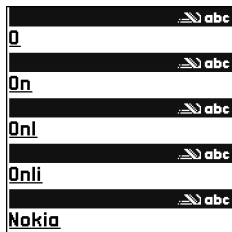

Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.

- 3 Keď ste slovo dopísali a je správne, potvrdíte ho stlačením tlačidla  alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobraziť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Môžete tiež stlačiť tlačidlo  a vybrať možnosť **Prediktívny text > Zhody**.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte položku **HLáskuj**, napíšte slovo tradičnou technikou a vyberte položku **OK**. Slovo sa uloží

do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napíšte prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením tlačidla . Napíšte zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla **0**, čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie na všetkých editoroch v prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Prediktívny text > Vypnutý**.

 **Tip.** Ak chcete prediktívne písanie rýchlo zapnúť alebo vypnúť, dvakrát stlačte tlačidlo **#**.

Tipy pre písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a podržaním tlačidla **#**.

Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Znak vymažete stlačením tlačidla **C**. Ak chcete naraz vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo **C**.

Ak chcete použiť bežné interpunkčné znamienka, stlačte tlačidlo **1** .

Stlačením a podržaním tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.

 **Tip.** Ak chcete vložiť niekoľko špeciálnych znakov za sebou, pri voľbe jednotlivých znakov stlačte tlačidlo **5** .

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musia byť definované správne nastavenia spojenia. Pozrite časti „Prijatie nastavení pre správu MMS a e-mail“, str. 50 a „E-mail“, str. 57.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- 1 Vyberte položku **Nová správa** a niektorú z nasledujúcich možností:
Text. správa – ak chcete poslať textovú správu.
Multimediálna správa – ak chcete poslať multimediálnu správu (MMS).
E-mail – ak chcete poslať e-mail.

Ak ste ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**.

- 2 V poli **Komu** stlačte tlačidlo  a vyberte adresátov či skupiny adresátov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo či e-mailovú adresu prijemcu. Stlačením tlačidla ***** môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie prijemcov. Číslo alebo adresu možno tiež



- skopírovať do schránky a odiaľ ju do správy vložiť.
- 3 Do poľa **Predmet** uveďte predmet multimediálnej správy alebo e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Voľby** > **Polia adries**.
- 4 Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** alebo **Vložiť objekt** > **Šablóna**.
- 5 Ak chcete k multimediálnej správe pridať objekt, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť objekt** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Keď sa pridá zvuk, zobrazí sa symbol .

Ak chcete zmeniť formát, v ktorom sa majú videoklipy ukladať, pozrite časť „Nastavenia videa“, str. 27.

- 6** Ak chcete pre multimedialnú správu urobiť novú fotografiu, nahráť zvukový klip alebo videoklip, vyberte položku **Vložiť nové > Snímka, Zvukový klip alebo Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte možnosť **List**.

Ak si chcete hotovú multimedialnú správu prezrieť, vyberte položku **Voľby > Prezrieť**.

- 7** Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby > Vložiť > Snímka, Zvukový klip, Videoklip alebo Poznámka**. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .

 **Tip.** Ak chcete ako prílohu poslať iný typ súboru, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez e-mail**, ak je táto voľba k dispozícii.

- 8** Keď chcete správu odoslať, vyberte položku **Voľby > Poslať** alebo stlačte tlačidlo .

 **Poznámka:** Prístroj vás môže informovať o odoslani správy na číslo centra správ, naprogramovaného vo vašom prístroji. Prístroj vás ale nemôže informovať, či bola správa doručená na zamýšľané miesto určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe.

Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zabierajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa správu nepodari odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie** so stavom **Neúspešná**.

 **Tip.** Fotografie, video a zvuk môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimedialnej správe. Začnite vytvárať multimedialnú správu a vyberte položku **Voľby > Vytvoriť prezentáciu**. Táto možnosť sa zobrazí, len ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**. Pozrite časť „Multimedialne správy“, str. 56.

Prijatie nastavení pre správu MMS a e-mail

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 52.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u poskytovateľa služieb. Riadte sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení správy MMS

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje > Nastaven.** > **Spojenie > Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu pre multimediálne správy. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124.
- 2 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > MMS > Použité miesto príst.** a miesto prístupu, ktoré ste vytvorili ako preferované pripojenie. (pozrite tiež časť „Multimediálne správy“, str. 56),

Skôr ako môžete odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Ak vyberiete položku **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart** (pozrite tiež časť „E-mail“, str. 57). Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

V zložke **Prijaté** označuje symbol  neprečítanú textovú správu,  neprečítanú multimediálnu správu,  dáta prijaté cez infračervené pripojenie a  dáta prijaté cez pripojenie Bluetooth.

Keď dostanete správu, v pohotovostnom režime sa zobrazí ikona  a správa **1 nová správa**. Ak chcete otvoriť správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete otvoriť správu v zložke **Prijaté**, stlačte tlačidlo .

Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte možnosť **Voľby > Odpovedať**.

Ak chcete vytlačiť textovú alebo multimediálnu správu na kompatibilnej tlačiarni vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou pripojenia Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Multimediálne správy



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete otvoriť paketové dátové spojenie a prebrať správu do telefónu, vyberte položku **Voľby > Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvuk, zobrazí sa ikona  alebo , ak je pripojené video. Ak si zvuk alebo video chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby > Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prezentáciu prehrať, vyberte túto ikonu.

Dáta a nastavenia

Váš prístroj dokáže prijímať mnoho druhov správ, ktoré obsahujú dáta ():

Konfiguračná správa – v konfiguračnej správe môžete prijímať od svojho poskytovateľa služieb alebo podnikového oddelenia informatiky rôzne nastavenia. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte tlačidlo **Voľby > Uložiť**.

Vizitka – ak chcete informácie uložiť do adresára **Kontakty**, vyberte položku **Voľby > Uložiť vizitku**.

Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia – ak chcete tón zvonenia uložiť, vyberte položku **Voľby > Uložiť**.

Logo operát. – ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji zobrazovalo logo operátora siete namiesto jeho názvu, vyberte položku **Voľby > Uložiť**.

Záznam v kal. – ak chcete uložiť pozvanie, vyberte položku **Voľby > Uložiť do Kalendára**.

Web. správa – ak chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v aplikácii **Web**, vyberte položku **Voľby > Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom položky **Voľby > Uložiť všetky**.

Hlás. e-mailu – hlásenie informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Poštová schránka

Ak vyberiete položku **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart** (pozrite tiež časť „E-mail“, str. 57).

Ked' vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, tento názov automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Ked' otvoríte poštovú schránku, prístroj sa spýta, či sa chcete pripojiť ku schránke (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete pripojiť ku schránke a prebrať z nej hlavičky nových e-mailových správ alebo celé správy, vyberte možnosť **Áno**. Ked' si prezeráte správy online, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne. (pozrite tiež časť „Spojenie“, str. 124).

Ak si chcete prezrieť offline predtým prebraté správy, vyberte položku **Nie**. Ked' si prezeráte e-mailové správy offline, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Ked' ste offline a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte položku **Volby** > **Spojiť**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ.

Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ked' máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Volby** > **Vybrať e-mail** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nové – ak chcete prebrať všetky nové e-mailové správy.
Zvolené – ak chcete prebrať iba označené e-mailové správy.

Všetky – ak chcete z poštovej schránky prebrať všetky správy.

Vyberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš**.

- 2 Po prebratí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeráť online alebo môžete výberom položky **Volby** > **Odpojiť** zatvoriť spojenie a môžete si e-mailové správy prezrieť offline.

Indikátory stavu e-mailov:

 Nový e-mail (režim offline alebo online) nebol prevzatý do vášho prístroja.

 Nový e-mail bol prevzatý do prístroja.

 E-mailovú správu ste už čítali a nebola prevzatá do prístroja.



Prečítaná e-mailová správa.



Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol z telefónu vymazaný.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, prístroj sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak chcete zobraziť prílohy e-mailu, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte položku **Voľby > Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prebratá do telefónu. V takomto prípade vyberte položku **Voľby > Vybrať**.

Do schránky môžete prijímať aj žiadosti o schôdzku. Pozrite časti „Žiadosť o schôdzku“, str. 76 a „Vytváranie záznamov v kalendári“, str. 75.

Ak chcete vytlačiť e-mailovú správu na kompatibilnej tlačiarňi vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou pripojenia Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Automatické prijímanie e-mailových správ

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Voľby > E-mail. nastavenia > Automatický výber > Výber nadpisov > Vždy aktívny alebo Len v dom. sieti** a definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, ale správu chcete ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby > Vymazať**. V položke **Vymazať správu z:** vyberte **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby > Vymazať**. V položke **Vymazať správu z:** vyberte **Telefón a server**.

Ak ste v režime offline, e-mail sa najskôr vymaže z telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (✉) a vyberte **Voľby > Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste online a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**.

Prezeranie správ na karte SIM

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy na karte SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky v prístroji.

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby > SIM správy**.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Označiť/Neoznačiť > Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Kopírovanie sa začne, keď vyberiete niektorú zložku a položku **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte príslušnú zložku.

Nastavenia správ

Vypĺňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Riadť sa pokynmi poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete od poskytovateľa služieb prevziať aj v konfiguračnej správe.

Poskytovateľ služieb môže na vašom prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Textové správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Centrá správ – ak chcete upraviť nastavenia centra správ.

Používané centrum spr. – vyberte, ktoré centrum správ sa používa na odosielanie textových správ.

Kódovanie znakov – ak chcete použiť konverziu znakov do iného kódovacieho systému, ak je táto možnosť dostupná, vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Priať výpis – môžete si od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ (služba siete).

Platnosť správy – nastavte, ako dlho sa bude centrum správ snažiť doručiť vaše správy, ak sa prvý pokus nepodari

(služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

Správa poslaná ako – zmeňte túto voľbu, iba ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy na tieto alternatívne formáty. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Prednostné spojenie – vyberte spojenie použité na odosielanie textových správ: sieť GSM alebo paketové dáta, ak ich sieť podporuje. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124.

To isté centrum odp. – vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého centra správ (služba siete).

Multimediálne správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky – definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe: **Pôvodná** (zobrazí sa, len ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** alebo **Veľká**.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, telefón vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku

Obmedzený, telefón vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

Použité miesto príst. – vyberte, ktoré miesto prístupu sa bude prednostne používať na vytvorenie spojenia s centrom multimediálnych správ.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať oznámenie, že si v centre multimediálnych správ môžete prevziať novú správu.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete položku **Výber multimédií > Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.

Povolit anon. správy – vyberte, či povolíte prijímanie správ od anonymného odosielateľa.

Prijať reklamu – definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

Prijať výpis – vyberte, či sa má v denníku zobrazovať stav odoslaných správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odoprieť poslať výpis – zvolíte, či sa má zabrániť posielaniu výpisov o doručení prijatých multimediálnych správ z prístroja.

Platnosť správy – nastavte, ako dlho sa bude centrum správ snažiť doručiť vaše správy, ak sa prvý pokus nepodariť (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

E-mail

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail** a jednu z uvedených možností:

Schránky – vyberte niektorú schránku a zmeňte nasledujúce nastavenia: **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu** a **Automatický výber**.

Použitá schránka – vyberte schránku, ktorá sa bude používať na odosielanie e-mailov.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, v hlavnom okne schránky vyberte položku **Voľby > Nová schránka**.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-maily, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Meno užívateľa – zadajte meno používateľa, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb.

Heslo – zadajte svoje heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. e-mailov – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý prijíma vaše e-maily.

Použitie miesta príst. – vyberte IAP. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124.

Názov schránky – zadajte názov schránky.

Typ schránky – definujte e-mailový protokol pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb.

Dostupné sú možnosti **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime online automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) – vyberte bezpečnostnú voľbu používanú na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.

Port – definujte port na vytvorenie spojenia.

APOP ochranný login (iba pre POP3) – použite pre protokol POP3, ak chcete, aby sa pri pripájaní ku schránke šifrovali heslá odosielané na vzdialený server.

Ak chcete upraviť nastavenia pre odosielané e-maily, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Moja e-mail. adresa – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste získali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.

Server odosl. e-mailov – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, z ktorého sa odosielať vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Použitie miesta príst. – vyberte IAP. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124.

Nastavenia položky **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Ochrana (porty)** a **Port** sú podobné ako nastavenia položky **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno – zadajte svoje meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v zariadení príjemcu, ak príjemcovo zariadenie túto možnosť podporuje.

Poslať správu – definujte, ako sa z telefónu majú odosielať e-mailové správy. Vyberte položku **Okamžite**, ak sa má zariadenie pripojiť ku schránke, keď vyberiete položku **Poslať správu**. Ak vyberiete možnosť **Pri ďalšom spoj.**,

e-mail sa odošle, keď bude otvorené spojenie so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu sebe – vyberte, či sa má uložiť kópia e-mailu do vzdialenej schránky s adresou uvedenou v nastavení **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis – vyberte, či chcete k e-mailovým správam pripájať podpis.

Hlás. nového e-mailu – vyberte, či vás prístroj má po prijatí nového e-mailu do schránky upozorniť zvukovým signálom a správou na displeji.

Predvol. kódovanie – vyberte iné kódovanie podľa jazyka.

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie – definujte, ktoré časti e-mailových správ sa majú preberať: **Len nadpisy**, **Limit veľk.** (len pre POP3) alebo **Správy a prílohy** (len pre POP3).

Počet vybratých – definujte, koľko nových e-mailových správ sa preberie do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (len pre IMAP4) – definujte cestu k vyžadovaným zložkám.

Vyžiadanie zložiek (iba pre IMAP4) – vyžiadajte si ďalšie zložky vo vzdialenej schránke, aby ste aj z nich mohli preberať obsah.

Automatický výber

Výber nadpisov – vyberte, či má prístroj automaticky preberať nové e-maily. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Správy internetových služieb

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby telefón po prijatí správy od služby automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie na prebratie inzerovaného obsahu, vyberte možnosť **Načítať správy > Automaticky**.

Celulárne vysielanie

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a jednu z nasledujúcich možností:

Prijem – vyberte, či sa majú prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky, Zvolený alebo Iný**.

Detekcia tém – zvolte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

Iné nastavenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Iné** a jednu z nasledujúcich možností:

Uložiť odosl. správy – vyberte, či sa do zložky Poslané majú ukladať kópie odoslaných textových, multimediálnych a e-mailových správ.

Počet uložen. správ – definujte, koľko odoslaných správ zostane vždy uložených v zložke Poslané. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, výberom položky **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta** určíte, kam sa majú správy ukladať.



Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. V adresári **Kontakty** môžete na kartu kontaktu pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúru. Môžete tiež vytvoriť skupinu, ktorá umožňuje posilať textové správy alebo e-maily viacerým prijímateľom súčasne. Do adresára **Kontakty** môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 52. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť niektorú kartu kontaktu v menu **Kontakty**, prejdite na príslušnú kartu a vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

 **Tip.** Ak chcete vytlačiť kartu kontaktu na kompatibilnej tlačiarni vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stlačením tlačidla  a  kontakty označte a stlačením tlačidla  ich vymažte.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte príslušnú kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať miniatúru**. Miniatúra sa na hlavnom displeji zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

 **Tip.** Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 65.

 **Tip.** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte položku **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiu, Cez e-mail** (ak je definovaná schránka), **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. Pozrite časti „Správy“, str. 46 a „Posielanie dát“, str. 98.

Ak chcete do skupiny pridať kontakt, vyberte položku **Voľby > Pridať do skupiny**: (zobrazí sa, iba ak ste vytvorili aspoň jednu skupinu). Pozrite časť „Vytváranie skupín kontaktov“, str. 62.

Ak chcete zistiť počet kontaktov, skupín a množstvo dostupnej pamäte v aplikácii **Kontakty**, vyberte položku **Voľby > Info o kontaktoch**.

Predvolené čísla a adresy

Karte kontaktov možno priradiť predvolené čísla alebo adresy. Keď sa na karte kontaktu nachádza viac čísel alebo adries, môžete mu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári vyberte požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte položku **Voľby > Kopírovať do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty na kartu SIM, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte položku **Voľby > Kopírovať na SIM alebo Voľby > Kopírovať > Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované kartou SIM.

 **Tip.** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácii balíka Nokia PC Suite.

SIM adresár a služby

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže nim byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Ak chcete zobrazíť mená a telefónne čísla uložené na karte SIM, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak chcete zobraziť zoznam čísel pevného zoznamu, vyberte položku **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn.** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje karta SIM.

Ak chcete obmedziť hovory z telefónu na vybrané telefónne čísla, vyberte položku **Voľby > Zapnúť pevný zozn.**

Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové čísla, vyberte položku **Voľby > Nový SIM kontakt.** Tieto funkcie vyžadujú kód PIN2.

Keď používate funkciu **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení na odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musia byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Pridel'ovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte kartu kontaktu alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.

- 2 Vyberte položku **Voľby > Tón zvonenia.** Otvori sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón.**

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nová skupina.**
- 3 Napište názov skupiny alebo použite predvolený názov a vyberte položku **OK.**
- 4 Otvorte skupinu a vyberte položku **Voľby > Pridať členov.**
- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte položku **OK.**

Ak chcete skupinu premenovať, vyberte položku **Voľby > Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte položku **OK.**

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
 - 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby > Vymazať zo skupiny**.
 - 3 Výberom položky **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.
-  **Tip.** Ak chcete zistiť, do ktorých skupín kontakt patrí, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby > Patrí do skupín**.

Volanie

Hovory

 **Tip.** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stláčajte tlačidlo , resp. .

V režime otvoreného vyklápacieho krytu a režime prezerania môžete uskutočňovať hlasové hovory. Pozrite časť „Režimy“, str. 13.

- 1 Ak chcete začať hlasový hovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazávať stláčaním tlačidla . Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla * vložte znak + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  alebo zatvorením krytu ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Prejdite na

požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Vybranému kontaktu zavoláte stlačením tlačidla . Vyberte typ volania **Hovor**.

Skôr ako budete môcť týmto spôsobom uskutočniť hovor, musíte skopírovať obsah z karty SIM do adresára **Kontakty**. Pozrite časť „Kopírovanie kontaktov“, str. 61.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Pozrite tiež časť „Presmerovanie“, str. 131.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Odkazy > Voľby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte položku **OK**.

Ak chcete v pohotovostnom režime zavolať na niektoré z posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo . Prejdite na požadované číslo a stlačením tlačidla  ho zavolajte.

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, vyberte položku **Voľby > Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.

- 3 Keď sa nový účastník prihlási, prvého účastníka zapojte do konferenčného hovoru výberom položky **Voľby > Konferenčný**.
Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte krok 2 a vyberte položku **Voľby > Konferenčný > Pridať do konferen.** Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.
Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte položku **Voľby > Konferenčný > Súkromne**. Vyberte požadovaného účastníka a potom položku **Súkromie**. Konferenčný hovor sa v telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Keď skončíte súkromný rozhovor, môžete sa vrátiť do konferenčného hovoru. Vyberte položku **Voľby > Pridať do konferen..**
Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte položku **Voľby > Konferenčný > Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte položku **Vyradiť**.
- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Hovor > Rýchla voľba > Zapnúť**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2 – 9**), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Rýchla voľ..** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby > Pridať**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a tlačidlo .

Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si používateľ vopred nenahráva hlasové menovky. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného používateľa, aby bolo možné hlasové povely ľahšie rozoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočuť syntetizovanú hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby > Prehrať hlas. voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby

 **Poznámka.** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo

v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v malej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržením tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznáneho kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 2,5 sekundy telefón vytočí číslo.
Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Videohovory

V režime otvoreného vyklápacieho krytu a režime prezerania môžete uskutočňovať videohovory. Pozrite časť „Režimy“, str. 13.

Pre videohovory prostredníctvom súpravy handsfree použite režim prezerania.

Počas videohovoru vidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam alebo videozáznam zachytený fotoaparátom telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Skôr ako budete môcť uskutočniť videohovor, musíte mať kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom siete UMTS. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilný mobilný telefón, alebo s klientom služby ISDN. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Ikony:

 Neprijímate video (váš partner video nevysíla alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto videa môžete vysílať statický obrázok, pozrite časť „Hovor“, str. 123.

- 1 Ak chcete začať videohovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo alebo prejdite do adresára **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Videohovor**.

Ak chcete uskutočniť videohovor prostredníctvom súpravy handsfree, aktivujte režim prezerania, keď prijemca prijme hovor.

Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na videosnímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa pýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť telefonický hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoobrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielanie videa (🚫). V takom prípade uvidíte statický obraz alebo sivé pozadie.

💡 **Tip.** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stláčajte tlačidlo 🗮 alebo 🗮.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videa a prehrávaním samotného zvuku, vyberte položku **Zapnúť, Vypnúť > Posielanie videa, Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete zmeniť zväčšenie vlastného obrázka, vyberte položku **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor priblíženia sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť umiestnenie odoslaných a prijatých videosnímkov na displeji, vyberte položku **Zmeniť sled snímkov**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla 📞.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hovoru poslať živé video alebo videoklip z mobilného telefónu na iný kompatibilný mobilný prístroj, použite aplikáciu **Zdieľ. videa**. Jednoducho pozvite účastníka hovoru, aby si pozrel živé video alebo videoklip, ktorý chcete zdieľať. Keď účastník prijme pozvanie a vy aktivujete správny režim, zdieľanie sa automaticky spustí. Pozrite časť „Zdieľanie videa“, str. 68.

Požiadavky na zdieľanie videa

Keďže aplikácia **Zdieľ. videa** vyžaduje pripojenie v sieti 3G (UMTS), možnosť používať aplikáciu **Zdieľ. videa** závisí od dostupnosti siete 3G. Ak máte otázky týkajúce sa dostupnosti siete a poplatkov za používanie tejto aplikácie,

kontaktujte poskytovateľa služby. Ak chcete používať aplikáciu **Zdieľ. videa**, musíte:

- Zabezpečiť, aby bola aplikácia **Zdieľ. videa** nainštalovaná v telefóne Nokia.
- Zabezpečiť, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi. Pozrite časť „Nastavenia“, str. 68.
- Zabezpečiť aktívne pripojenie v sieti UMTS a pokrytie sieťou UMTS. Pozrite časť „Nastavenia“, str. 68.
Ak začnete zdieľanie na mieste s pokrytím sieťou UMTS a dôjde k zmene na sieť GSM, zdieľanie sa preruší, ale hovor naďalej prebieha.
- Zabezpečiť, aby odosielateľ aj príjemca boli registrovaní v sieti UMTS. Ak pozvete zdieľať video účastníka, ktorý má vypnutý telefón alebo je mimo dosahu pokrytia siete UMTS, nevie o odoslaní pozvania. Dostanete chybovú správu, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred prvým použitím aplikácie **Zdieľ. videa**. Nastavenie profilu SIP umožňuje vytvoriť živé spojenie od účastníka k účastníkovi s iným kompatibilným telefónom. Ak chcete zdieľať video, musíte tiež vytvoriť profil SIP.

Požiadajte poskytovateľa služby o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb môže nastavenia poslať bezdrôtovo.

Ak poznáte adresu SIP príjemcu, môžete ju zadať na kartu príslušného kontaktu. V hlavnom menu telefónu otvorte adresár **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu (alebo kontaktu vytvorte novú kartu). Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > SIP**. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:menopouzivatela@nazovdomeny (namiesto názvu domény možno použiť adresu IP).

Nastavenia spojenia UMTS

Ak chcete nastaviť spojenie UMTS, postupujte takto:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu UMTS správne nakonfigurované. Pozrite tiež časť „Spojenie“, str. 124.

Zdieľanie videa

Ak chcete zdieľať video, príjemca si musí nainštalovať aplikáciu **Zdieľ. videa** a konfigurovať potrebné nastavenia v mobilnom prístroji. Príjemca i vy musíte byť zaregistrovaní v službe ešte pred spustením zdieľania.

Ak chcete prijímať pozvania na zdieľanie videa, musíte byť zaregistrovaní v službe, mať aktívne pripojenie k sieti UMTS a byť v dosahu pokrytia siete UMTS.

Živé video

- 1 Keď je hovor aktívny, vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video** > **Naživo**.
- 2 Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP, ktorú ste pridali na kartu kontaktu účastníka.
Ak má príjemca v karte kontaktu niekoľko adries SIP, vyberte adresu SIP, na ktorú chcete odoslať pozvanie, a ak chcete pozvanie odoslať, vyberte položku **Zvoľ**.
Ak nie je adresa SIP príjemcu k dispozícii, zadajte ju.
Ak chcete poslať pozvanie, vyberte položku **OK**.
- 3 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.
Reproduktor je aktívny. Počas zdieľania živého videa môžete v hovore pokračovať použitím kompatibilného headsetu.
- 4 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**.
Ak chcete v zdieľaní pokračovať, vyberte položku **Pokračuj**.
- 5 Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte položku **Stop**.
Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Videoklip

- 1 Keď je hovor aktívny, vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video** > **Klip**.
Otvorí sa zoznam videoklipov.

- 2 Vyberte videoklip, ktorý chcete zdieľať. Otvorí sa okno ukážky. Ak si chcete pozrieť ukážku klipu, vyberte položku **Voľby** > **Prehraj**.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Pozvi**.
Pred samotným zdieľaním videoklipu ho musíte konvertovať na vhodný formát. Zobrazí sa správa **Zdieľanie si vyžaduje konverziu klipu. Pokračovať?**.
Vyberte položku **OK**.
Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP, ktorú ste pridali na kartu kontaktu účastníka.
Ak má príjemca v karte kontaktu niekoľko adries SIP, vyberte adresu SIP, na ktorú chcete odoslať pozvanie, a ak chcete pozvanie odoslať, vyberte položku **Zvoľ**.
Ak nie je adresa SIP príjemcu k dispozícii, zadajte ju.
Ak chcete poslať pozvanie, vyberte položku **OK**.
- 4 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.
- 5 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**.
Ak chcete v zdieľaní pokračovať, vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.
- 6 Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte položku **Stop**.
Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, v správe s pozvaním sa zobrazí nemo alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak nemáte telefón nastavený na možnosť **Tichý**, pri prijatí pozvania zvoní.

Ak vám niekto pošle pozvanie a ste mimo dosahu pokrytia siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

Prijmi – ak chcete spustiť zdieľanie. Ak chce odosielateľ zdieľať živé video, aktivujte režim prezerania.

Odmietnuť – ak chcete pozvanie odmietnuť. Odosielateľ dostane správu o odmietnutí pozvania. Na odmietnutie zdieľania a ukončenie hovoru môžete použiť aj tlačidlo .

Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Ak zdieľate videoklip, vyberte položku **Ukončiť**. Zobrazí sa správa **Zdieľanie videa ukončené**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Stlačením tlačidla  prijmete hovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu. Ak je funkcia **Prijíť otvorením krytu** nastavená na možnosť **Áno** a ste v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, hovor prijmete automaticky otvorením krytu. Prípadne otvorte kryt a stlačte tlačidlo .

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte položku **Tichý**. Ak chcete v režime zatvoreného vyklápacieho krytu stlmiť tón zvonenia, stlačte bočné navigačné tlačidlo.

 **Tip.** Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Ak nechcete prijať hovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu, odmietnite ho tlačidlom . Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak ste aktivovali funkciu **Presmerov.** > **Ak je obsadené**, odmietnutý hovor sa zároveň presmeruje. Pozrite časť „Presmerovanie“, str. 131.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte položku **Volby** > **Pošli SMS**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, pozrite časť „Hovor“, str. 123.

Ak počas videohovoru prijmete hlasový hovor, videohovor sa zruší. Počas videohovoru nie je k dispozícii možnosť **Čakajúci hovor**.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

 **Tip.** Videohovorom môžete priradiť tón zvonenia. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Profily**, príslušný profil a potom položku **Voľby > Personalizovať > Tón videohovoru**.

Stlačením tlačidla  prijmete videohovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu.

Ak chcete spustiť odosielanie videa, aktivujte režim prezerania a volajúcemu sa zobrazí živý videozáznam, nahratý videoklip alebo snímka zachytená fotoaparátom telefónu. Ak chcete poslať živý videozáznam, otočte fotoaparát smerom, odkiaľ chcete videozáznam poslať. Ak neaktivujete režim prezerania, odosielanie videa nie je možné, ale stále môžete druhú osobu počuť. Namiesto videa uvidíte sivý obraz. Ak chcete tento sivý obraz nahradiť statickým obrázkom, pozrite časť „Hovor“, **Sním. pre videohovor**, str. 123.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u poskytovateľa služieb.

Ak chcete videohovor ukončiť, v režime prezerania alebo v režime otvoreného vyklápacieho krytu stlačte tlačidlo .

Čakajúci hovor (služba siete)

Ak máte aktivovanú službu **Čakajúci hovor** v menu **Nástroje > Nastavenia > Hovor > Čakajúci hovor**, môžete prijať hovor aj počas iného prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom položky **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby > Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte položku **Voľby > Ukončiť vs. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete položku **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich zobrazených volieb:

Zameniť – umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) – svojmu partnerovi v rozhovore môžete poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie.

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov tónov DTMF, napríklad hesiel. Zadáajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *** .** Ak chcete tóny odoslať, vyberte položku **OK**.

 **Tip.** Tóny DTMF môžete pridať do polí **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Voľby počas videohovoru

Ak počas videohovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Zapnúť** alebo **Vypnúť** (zvuk v režime otvoreného vyklápacieho krytu, video, zvuk alebo oboje v režime prezerania), **Zapnúť handset** (ak je pripojený headset s podporou technológie Bluetooth), **Zapnúť handsfree** (len režim otvoreného vyklápacieho krytu a ak je pripojený kompatibilný headset s podporou technológie Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor;** **Zmeniť sled snímok** **Priblížiť** alebo **Oddialiť** (len režim prezerania).



Denník

Posledné hovory

Ak si chcete pozrieť zoznam telefónnych čísel neprijatých, prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte tlačidlo .

a vyberte položku **Aplikácie > Denník > Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sieťou.

 **Tip.** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, zoznam neprijatých hovorov otvoríte výberom položky **Ukáž**. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte tlačidlo .

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte položku **Voľby > Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte položku **Voľby > Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hovoru

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Denník > Trvanie hovoru**.

Ak si chcete počas prebiehajúceho hovoru pozrieť trvanie hovoru, vyberte položku **Aplikácie > Denník > Voľby > Nastavenia > Ukázať dĺžku hovoru > Áno** alebo **Nie**.

 **Poznámka.** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte položku **Voľby > Vynulovať merače**. Potrebujete však blokovací kód. Pozrite časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“, str. 128.

Paketové dáta


Ak chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Denník > Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v okne **Denník**:

-  Prichádzajúce
-  Odchádzajúce
-  Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie > Denník** a stlačením tlačidla  otvorte hlavný denník. Pri každej komunikačnej udalosti uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný denník môžete filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalostí a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.

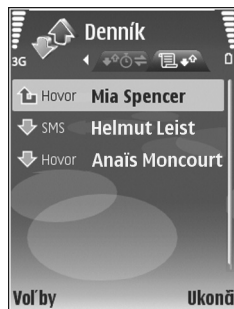

 **Tip.** Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru zobraziť na hlavnom displeji trvanie hovoru, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Ukázať dĺžku hovoru > Áno**.

 **Tip.** Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimedialných správ

alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete denník filtrovať, vyberte položku **Voľby > Filter** a príslušný filter.

Ak chcete natrvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení, vyberte položku **Voľby > Zmazať denník**. Výberom položky **Áno** operáciu potvrdíte. Individuálne udalosti z denníka odstránite stlačením tlačidla .

Ak chcete nastaviť možnosť **Trvanie denníka**, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti prístroja určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak si chcete pozrieť detaily komunikačnej udalosti, v okne hlavného denníka prejdite na udalosť a stlačte tlačidlo .

 **Tip.** V okne detailov môžete skopírovať telefónne číslo do schránky výberom položky **Voľby > Kopírovať číslo**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia:

Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú **Paket** a vyberte položku **Voľby > Zobrazíť detaily**.




Kalendár

Kalendár vám pripomenie termíny stretnutí a výročia a pomôže vám sledovať plnenie vašich úloh a viesť si ďalšie záznamy.

Vytváranie záznamov v kalendári

💡 Skratka. V okne denného, týždenného alebo mesačného prehľadu stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1** – **0**). Otvorí sa formulár pre zaznamenanie stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V okne úloh sa otvorí formulár na vytvorenie úlohy.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a niektorú z nasledujúcich volieb:
Schôdzka – ak si chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas.
Memo – ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.

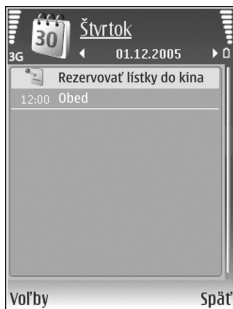

Výročie – ak si chcete poznamenať dátum výročia alebo významný deň (záznam sa každý rok opakuje).

Úloha – ak si chcete poznamenať úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.

- 2 Vyplňte údajové polia. Ak chcete nastaviť upozornenie, vyberte položku **Upozornenie > Zapnuté** a uveďte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
 Ak chcete uviesť popis stretnutia alebo schôdze, vyberte položku **Voľby > Pridať popis**.
- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Keď prístroj upozorňuje na záznam v kalendári, môžete výberom položky **Tichý** vypnúť zvukové upozornenie na záznam. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete upozornenie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Spánok**.

💡 Tip. Kalendár môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou balíka Nokia PC Suite. Pri vytváraní záznamu v kalendári definujte, ako sa má vykonať **Synchronizácia**.

Žiadosť o schôdzku

Ak dostanete do schránky v prístroji žiadosť o schôdzku, uloží sa po otvorení e-mailu do kalendára.

Prijaté žiadosti o schôdzku si môžete pozrieť v schránke alebo v kalendári. Ak chcete odpovedať na žiadosť o schôdzku pomocou e-mailu, vyberte položku **Voľby > Odpovedať**.

Zobrazenia kalendára

 **Tip.** Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu. Medzi mesačným, týždenným a denným prehľadom a zoznamom úloh môžete prechádzať stláčaním tlačidla *****.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby > Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte tlačidlo **#**.

Ak chcete odoslať záznam z kalendára na kompatibilné zariadenie, vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Ak chcete vytlačiť záznamy z kalendára na kompatibilnej tlačiarňi vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Práca so záznamami v kalendári

Vymazanie minulých záznamov z aplikácie **Kalendár** šetrí miesto v pamäti prístroja.

Ak chcete vymazať viac záznamov súčasne, prejdite do mesačného prehľadu a vyberte položku **Voľby > Vymazať záznam > Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do okna úloh a vyberte položku **Voľby > Úloha splnená**.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť možnosti **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.



Aplikácie



Visual Radio

Aplikáciu Visual Radio (služba siete) možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc. Ak nalaďená stanica ponúka službu Visual Radio, môžete si na displeji prezerať vizuálne informácie týkajúce sa rozhlasového programu. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

Ak chcete používať službu Visual Radio, je nutné splniť nasledujúce požiadavky:

- Telefón musí byť zapnutý.
- V telefóne musí byť vložená platná karta SIM.
- Stanica, ktorú počúvate, a poskytovateľ služieb, ktorého služby využívate, musia podporovať túto službu.
- Ak chcete získať prístup na server poskytovateľa služby Visual Radio, musí byť definované miesto prístupu na internet. Pozrite časť „Miesta prístupu“, str. 124.
- Stanica musí mať definované správne ID služby Visual Radio a túto službu funkčnú. Pozrite časť „Uložené stanice“, str. 79.

Ak nemáte ku službe Visual Radio prístup, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Rádio môžete počúvať pomocou zabudovaného reproduktora alebo kompatibilného headsetu. Ak používate reproduktor, headset nechajte zapojený v zariadení. Prívodný kábel headsetu funguje ako anténa rádia, takže ho nechajte voľne zavesený.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas aktívneho hovoru sa rádio vypne. Po skončení hovoru sa rádio znova zapne.

Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií, ktoré zachytí zo siete.

Službu Visual Radio možno použiť na počúvanie, keď je kryt zariadenia zatvorený. Informácie o kanáloch možno zobraziť na displeji krytu. Ak chcete stlmiť alebo zapnúť zvuk rádia, stlačte bočné navigačné tlačidlo.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí na pokrytia rozhlasovej stanice v danom regióne.

Pripojte kompatibilný headset k zariadeniu. Prívodný kábel headsetu funguje ako anténa rádia, takže ho nechajte voľne zavesený. Stlačte tlačidlo  a vyberte Aplikácie > Radio.

Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, vyberte položku  alebo . Keď sa stanica nájde, vyhľadávanie sa ukončí. Ak chcete frekvenciu zmeniť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

Ak už máte stanice uložené a chcete postupne prechádzať stanicami, vyberte položku  alebo . Stlačením príslušného číselného tlačidla vyberte uloženú stanicu z pamäte.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stláčajte tlačidlo  alebo . Ak chcete rádio počúvať cez reproduktor, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak si chcete pozrieť stanice dostupné podľa lokality, vyberte položku **Voľby** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu do zoznamu staníc, vyberte **Voľby** > **Uložiť stanicu**. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby** > **Stanice**. Pozrite si časť „Uložené stanice“, str. 79.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať rádio FM hrať na pozadí, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať na pozadí** alebo stlačte tlačidlo .



Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, cenník, prípadne si službu predplatiť, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah naladenej stanice, vyberte položku  alebo v zobrazení staníc vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak ID vizuálnej služby danej stanice nebolo uložené, zadajte ho alebo vyberte **Vyber** a vyhľadajte ho v adresári staníc (služba siete).

Keď je spojenie s vizuálnou službou funkčné, displej zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenia displeja na zobrazenie vizuálneho obsahu, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia displeja > Osvetlenie** alebo **Časový limit šetriča**.

Uložené stanice

V službe Visual Radio možno uložiť až 20 rozhlasových staníc. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby > Stanice**.

Ak chcete počúvať niektorú z uložených staníc, vyberte položku **Voľby > Stanica > Počúvať**. Ak chcete zobrazíť dostupný vizuálny obsah stanice prostredníctvom služby Visual Radio, vyberte položku **Voľby > Stanica > Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť detaily uloženej stanice, vyberte položku **Voľby > Stanica > Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Tón pri zapnutí – ak chcete, aby sa pri spustení aplikácie ozval tón.

Autoštart služby – ak sa má služba Visual Radio spúšťať automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorú táto služba poskytuje, vyberte položku **Áno**.

Miesto prístupu – ak chcete vybrať miesto prístupu pre dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, miesto prístupu nepotrebujete.



RealPlayer

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Aplikácie > RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer**, môžete prehrávať videoklipy alebo bezdrôtovo prijímať multimediálne súbory na prehrávanie online. Odkaz na streamingový server môžete aktivovať pri prehliadaní internetových stránok alebo si ho môžete uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

 **Tip.** Videoklipy alebo streamy zo svojho prístroja cez bezdrôtovú sieť LAN môžete prehrávať aj na iných kompatibilných zariadeniach UPnP, napríklad v televízore alebo počítači. Pozrite časť „Prehliadanie multimediálnych súborov“, str. 105.

RealPlayer podporuje súbory s príponami .3gp, .mp4 alebo .rm. Prehrávač **RealPlayer** však nepodporuje všetky formáty súborov ani všetky ich varianty. Prehrávač **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky súbory .mp4, ale obsah niektorých súborov .mp4 nemusí byť kompatibilný s normami, a prístroj ho preto nepodporuje.

Prehrávanie videoklipov

- 1 Ak chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená), vyberte položku **Voľby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich možností:
Posledné klipy – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, ktoré ste prehrávali pomocou prehrávača **RealPlayer**
Uložený klip – ak chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**
 Pozrite časť „Galéria“, str. 33.
 - 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
-  **Tip.** Ak chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte tlačidlo . Opakovaným stláčaním sa vrátite k normálnemu režimu prehrávania.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor .

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu na internet (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť miesto prístupu spojenia WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači **RealPlayer** môžete otvoriť iba adresu URL typu `rtsp://`. Prehrávač **RealPlayer** však rozpozná prepojenie `http` na súbor `.ram`.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte prepojenie na streamingový server uložený v menu **Galéria**, na internetovej stránke alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** vám môže zaslať poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 52. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Video – ak chcete, aby prehrávač RealPlayer po dohraní videoklipu začal videoklip automaticky prehrávať znova.

Spojenie – ak chcete vybrať, či sa má použiť server proxy, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Proxy –

- **Použiť proxy** – ak chcete použiť proxy server, vyberte možnosť **Áno**.
- **Adresa proxy serv.** – zadajte IP adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** – zadajte číslo portu proxy servera.

 **Výklad termínu.** Server proxy zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Sieť –

- **Pred. miesto prístupu** – prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na internet, a stlačte tlačidlo .

- **On-line čas** – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač RealPlayer odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie. Vyberte **Definuje užívateľ** a stlačte tlačidlo .
- **Najnižší port UDP** – zadajte najnižšie číslo rozsahu portu servera. Minimálna hodnota je 1024.
- **Najvyšší port UDP** – zadajte najvyššie číslo rozsahu portu servera. Maximálna hodnota je 65535.

Ak chcete vybrať šírku pásma pre rôzne siete, vyberte položku **Voľby > Rozšír. nastavenia**.



Prehrávač Adobe Flash

Ak si chcete pozrieť, prehrať a pracovať s kompatibilnými súbormi flash vytvorenými pre mobilné zariadenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Flash**. Prejdite na súbor flash a stlačte tlačidlo .



Filmový režisér

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie > Režisér**, prípadne film spustíte z galérie. Filmy muvee sú štylizované videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, snímky, hudbu

a text. Štýl určuje prechody, vizuálne efekty, grafiku, hudbu a text, ktoré film muvee obsahuje.

Vytváranie filmov muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Film. režisér** vyberte videoklipy a snímky, z ktorých chcete vytvoriť film muvee, a vyberte položku **Vol'by > Vytvoriť muvee** alebo otvorte položku **Snímky a video** v menu **Galéria**. Vyberte videoklipy a snímky, z ktorých chcete vytvoriť film muvee, a vyberte položku **Vol'by > Upraviť > Vytvoriť muvee**.
- 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového filmu muvee. Aplikácia **Film. režisér** použije hudbu a text vybratého štýlu.
- 3 Vyberte položku **Vol'by > Vytvoriť muvee**.

Film muvee sa automaticky vytvorí a zobrazí sa v okne **Ukážka muvee**. Teraz máte k dispozícii tieto možnosti: **Uložiť** – ak chcete film muvee uložiť do menu **Galéria**, **Prerobiť** – ak chcete multimediálne súbory premiešať a vytvoriť z nich nový film muvee, a **Späť** – ak chcete pre film muvee vybrať iný štýl. Ak chcete zmeniť nastavenia filmu muvee a vytvoriť vlastný film muvee, do ktorého môžete pridávať obrázky, hudbu alebo text, vyberte položku **Prispôbiť**.

Vytvorenie vlastného filmu muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Film. režisér** vyberte videoklipy a snímky, z ktorých chcete vytvoriť film muvee, a vyberte položku **Vol'by > Vytvoriť muvee** alebo vyberte položku **Snímky a video** v menu **Galéria**. Vyberte videoklipy a snímky, z ktorých chcete vytvoriť film muvee, a vyberte položku **Vol'by > Upraviť > Vytvoriť muvee**.
- 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového filmu muvee. V okne štýlu vyberte položku **Vol'by > Prispôbiť** a niektorú z nasledujúcich možností:
 - Videá a obrázky** – vyberte položku **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich možností:
 - **Presunúť** – ak chcete zmeniť poradie videoklipov a snímok vo vlastnom filme muvee.
 - **Zvoliť obsah** – ak chcete vybrať segmenty videa, ktoré môžete do filmu muvee vložiť alebo ich z neho vymazať.
 - **Pridať/Odstrániť** – ak chcete pridať alebo odstrániť videoklipy a snímky, prípadne **Pridať/Odstrániť > Zachytiť** – ak chcete aktivovať fotoaparát a nasnímať nové videoklipy a snímky.
 - Hudba** – zo zoznamu vyberte hudobný klip.
 - Správa** – ak chcete upraviť položku **Úvodná správa** a **Záverečná správa**.
 - Dĺžka** – ak chcete definovať trvanie filmu muvee, vyberte položku **Definuje užívateľ**. Vyberte položku

Multimediálna správa, Automaticky zvoliť alebo Rovnaké ako hudba. Ak film muvee trvá kratšie ako hudba, bude sa opakovať až do skončenia hudby. Ak film muvee trvá dlhšie ako hudba, bude sa opakovať hudba, až kým neskončí film muvee.

Nastavenia – umožňuje zmeniť nastavenia tvorby filmu muvee. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Použitá pamäť** – vyberte, kam sa majú filmy muvee ukladať.
- **Rozlíšenie** – zvolte rozlíšenie filmov muvee.
- **Predvol. názov muvee** – zadajte predvolený názov filmov muvee.

3 Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť muvee**.

Film muvee sa automaticky vytvorí a zobrazí sa v okne **Ukážka muvee**. K dispozícii sú tieto možnosti: **Uložiť** – ak chcete film muvee uložiť do menu **Galéria**, **Prerobiť** – ak chcete multimediálne súbory premiešať a vytvoriť z nich nový film muvee, **Prispôbiť** – ak sa chcete vrátiť k nastaveniam filmu muvee.



Videocentrum

Pomocou služby **Videocentr.** (služba siete) môžete bezdrôtovo načítať a prehrávať videoklipy z kompatibilných videoslužieb prostredníctvom

paketového dátového spojenia alebo spojenia bezdrôtovou sieťou LAN. Môžete aj prenášať videoklipy z kompatibilného počítača do svojho zariadenia a prezerať si ich v menu **Videocentr.**

Videocentr. podporuje rovnaké formáty súborov ako prehrávač **RealPlayer**. Pozrite časť „RealPlayer“, str. 79.

Vaše zariadenie môže mať vopred definované služby. Ak sa chcete pripojiť k Internetu a prezrieť si dostupné služby, ktoré môžete pridať do menu **Videocentr.**, vyberte položku **Pridanie nových služieb**.

Poskytovatelia služieb môžu poskytovať obsah zdarma alebo za poplatok. Informujte sa o cenách u poskytovateľa príslušnej služby alebo u poskytovateľa služieb.

Vyhľadanie a prezeranie videoklipov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Videocentr.**
- 2 Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte požadovanú videoslužbu.
- 3 Zariadenie sa aktualizuje a zobrazí obsah dostupný v rámci služby. Ak si chcete prezerať videoklipy podľa kategórií (ak sú dostupné), stlačením tlačidiel  a  prejdite na ďalšie záložky.
- 4 Ak si chcete pozrieť informácie o videoklipe, vyberte položku **Voľby > Detaily o videu**.

Niektoré videoklipy možno prehrávať bezdrôtovo, iné však treba najprv načítať do zariadenia. Ak ich chcete načítať, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Ak chcete prehrať videoklip alebo si prezrieť načítaný videoklip, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

- 5 Počas prehrávania videoklipu možno nastaviť hlasitosť stlačením  alebo . Ak chcete zobrazíť videoklip na celom displeji, vyberte položku **Voľby > Obnoviť na celý displej** alebo **Prehrať – celý displej**.

Ak aplikáciu zatvoríte, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa uložia v zložke **Videocentr. > Moje videá**.

Ak sa chcete pripojiť k Internetu a prezrieť si dostupné služby, ktoré môžete pridať do hlavného menu, vyberte položku **Pridanie nových služieb**.

Videoslužby

Videoslužby sú videoklipy distribuované po Internete prostredníctvom zdrojov založených na RSS.

V nastaveniach môžete pridať nové zdroje do ponuky Videoslužby. Pozrite časť „Nastavenia“, str. 85.

- 1 V menu **Videocentr.** vyberte zložku **Videoslužby**. Zobrazia sa zdroje. Ak chcete pridať alebo odstrániť zdroje, vyberte položku **Voľby > Vyžiadať kanál**.

- 2 Ak si chcete prezrieť videoklipy dostupné v zdroji, prejdite naň a stlačte tlačidlo . Ak si chcete pozrieť informácie o videoklipe, vyberte položku **Voľby > Detaily o videu**.
- 3 Ak chcete načítať videoklip, prejdite naň a vyberte položku **Voľby > Načítať**. Ak chcete prehrať načítaný videoklip, vyberte položku **Prehrať**.

Prehranie načítaných videoklipov

Načítané videoklipy a videoklipy, ktoré sa práve načítavajú, sa uložia v zložke **Videocentr. > Moje videá**. Ak chcete prehrať načítaný videoklip, vyberte ho a stlačte tlačidlo .

Môžete aj prenášať videoklipy z kompatibilného počítača do svojho zariadenia a prezerat' si ich v menu **Videocentr. > Moje videá**. Aby boli videoklipy dostupné v menu **Videocentr.**, musíte ich umiestniť do zložky **C:\Data\My Videos** v pamäti zariadenia (C:\) alebo **E:\My Videos** na kompatibilnej pamäťovej karte (E:\). Na prenos súborov na správne miesto použite napríklad aplikáciu **File manager**, ktorá je súčasťou balíka **Nokia PC Suite**.

Počas prehrávania videoklipu možno nastaviť hlasitosť stlačením  alebo . Ak chcete zobrazíť videoklip na celom displeji, vyberte položku **Voľby > Obnoviť na celý displej** alebo **Prehrať – celý displej**.

Ak v pamäti zariadenia a na kompatibilnej pamäťovej karte nie je dosť voľného miesta, aplikácia pri načítaní nových videoklipov automaticky vymaže niektoré z najstarších prezretých videoklipov.  označuje videoklipy, ktoré môžu byť čoskoro vymazané. Ak chcete zabrániť automatickému vymazaniu videoklipu () , vyberte položku **Voľby > Zabezpečiť**.

Ak chcete vymazať videoklip, vyberte položku **Voľby > Vymazať**. Ak chcete zrušiť prebiehajúce načítanie, vyberte položku **Voľby > Zrušiť načítanie**. Ak chcete zmeniť zložku alebo oblasť pamäti videoklipu, vyberte položku **Voľby > Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Nastavenia

Definovanie služieb

- 1 V položke **Videocentr.** vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Vybrať videoslužbu**.
- 2 Ak chcete vybrať videoslužbu, vyberte položku **Video na požiadanie**. Ak chcete pridať alebo odstrániť zdroje videoslužieb, vyberte položku **Videoslužby**.
- 3 Vyberte služby, ktoré chcete zobraziť v aplikácii. Ak chcete pridať nový zdroj videoslužieb, ktorý nie je zobrazený v zozname, vyberte položku **Voľby > Pridať kanál**. Zadať názov a adresu služby, tieto údaje získate u poskytovateľa služieb. Niektoré služby vyžadujú meno používateľa a heslo, ktoré získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať ďalšie nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Predvolené miesta príst. – vyberte miesta prístupu používané pre dátové spojenie. Používanie miest prístupu pre paketové dáta na načítavanie súborov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Preferovaná pamäť – vyberte, či sa načítané videoklipy budú ukladať do pamäte zariadenia alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu. Ak sa vybraná pamäť naplní, zariadenie bude ukladať obsah v inej pamäti, ak bude dostupná. Ak v inej pamäti nebude dosť miesta, aplikácia automaticky vymaže niektoré najstaršie videoklipy.

Miniatúry – vyberte, či sa majú v zozname videoklipov v rámci videoslužieb zobrazovať miniatúry snímok.



Internet

Miesto prístupu na web

Ak chcete prístupovať k stránkam, potrebujete nastavenia webovej služby pre stránky, ktoré chcete používať. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka danú webovú stránku. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 52. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

 **Tip.** Nastavenia môžu byť k dispozícii na internetovej stránke poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven.** > **Spojenie > Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124.
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Internet > Web** alebo **Služby > Voľby > Správca záložiek > Pridať záložku**. Napište názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete vytvorené miesto prístupu nastaviť ako predvolené, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Miesto prístupu**.



Web

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Internet > Web** (služba siete).

Položka **Web** umožňuje prístup na webové stránky používajúce jazyk (HTML), tak ako boli pôvodne navrhnuté. Umožňuje prístup aj na stránky, ktoré boli navrhnuté špeciálne pro mobilné zariadenia a používajú jazyky WML (Wireless Markup Language) alebo XHTML (Extensible Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pomocou tohto prehliadača si môžete prezerať štandardné webové stránky, priblížiť a oddialiť stránku (**Minimapa**), zobraziť webové stránky iba s obsahom textu v zúženom formáte, takže text sa zbálí, a čítať upútavky a blogy.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Webové upútavky a blogy

Webové upútavky sú súbory xml na webových stránkach, ktoré sú rozšírené medzi používateľmi webových denníkov, pomocou ktorých možno zdieľať najnovšie titulky alebo ich úplný text, napríklad najnovšie správy. Webové upútavky bežne nájdete na webe, v blogoch a na stránkach Wikipédie. Ak si chcete predplatiť upútavky na webových stránkach, vyberte položku **Voľby > Vyžiadať**. Ak chcete prezerateľ vyžiadané webové upútavky, v prehľade webových záložiek vyberte položku **Webové zdroje**.

Blogy sú webové denníky. Ak chcete načítať webovú upútavku alebo blog z webu, prejdite na požadovanú položku a stlačte tlačidlo .

Prezeranie webu

Ak chcete načítať stránku, vyberte záložku a stlačte tlačidlo . Môžete tiež zadať adresu do poľa ().

Klávesové skratky

- Ak máte otvorené dve alebo viac okien, môžete aktívne okno zatvoriť stlačením tlačidla **C**.
- Stlačením tlačidla **1** otvoríte svoj zoznam záložiek.
- Ak chcete hľadať text na aktuálnej stránke, stlačte tlačidlo **2**.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

- Stlačením tlačidla **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.
- Stlačením tlačidla **8** zobrazíte prehľad stránky. Opätovným stlačením tlačidla **8** stránku zväčšíte a zobrazíte požadované informácie.
- Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, stlačte tlačidlo **9**.
- Stlačením tlačidla **0** prejdite na domovskú stránku (ak je definovaná).

Ak chcete stránku zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte tlačidlo **#**, resp. *****.

Ak chcete povoliť alebo zakázať otváranie viacerých okien naraz, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zablok. okná pop-up > Áno**.

Ak chcete zobrazíť zoznam webových stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia prehliadača, vyberte položku **Voľby > Voľby navigácie > História**. Ak chcete, aby sa pri návrate na predchádzajúcu stránku automaticky zobrazil zoznam predchádzajúcich stránok, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zoznam histórie > Zapnutý**.

Minimapa

Ak si chcete prezerateľ a vyhľadávať informácie na webových stránkach s veľkým obsahom informácií, môžete použiť funkciu **Minimapa**. Keď je funkcia **Minimapa** zapnutá,

webová stránka sa automaticky zmenší a zobrazí sa prehľad aktuálne prezeranej stránky. Po nájdení požadovanej informácie sa **Minimapa** automaticky zväčší. Ak chcete zapnúť položku **Minimapa**, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Minimapa > Zapnutý**.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu – ak chcete zmeniť miesto prístupu. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124. Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Domovská stránka – ak chcete definovať domovskú stránku.

Načítať sním./zvuky – umožňuje vybrať, či sa počas prezerania majú načítať snímky. Ak vyberiete položku **Nie**, budete môcť načítať obrázky alebo objekty kedykoľvek počas prezerania – stačí vybrať položku **Voľby > Ukázať snímky**.

Predvol. kódovanie – ak sa písmená textu nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky – aktivujte alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete, aby sa adresy

navštívených webových stránok ďalej ukladali do zložky **Automat. záložky**, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja – vyberte medzi možnosťou **Celý displej** a normálnym zobrazením so zoznamom volieb.

Minimapa – položku **Minimapa** zapnite alebo vypnite. Pozrite časť „Minimapa“, str. 87.

Zoznam histórie – ak si chcete počas prezerania pozrieť pomocou výberového tlačidla **Späť** stránky, ktoré ste navštívili počas prebiehajúceho spojenia, zapnite položku **Zoznam histórie**.

Hlasitosť – vyberte úroveň hlasitosti hudby a ďalších zvukov na webových stránkach.

Cookies – ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie súborov cookie.

Skript Java/ECMA – ak chcete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.

Zablok. okná pop-up – povoľte alebo zablokujte automatické otváranie vyskakovacích okien počas prezerania.



Služby

Rozliční poskytovatelia služieb ponúkajú stránky určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Tieto stránky používajú jazyky WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarifikách sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Stlačte tlačidlo  a vyberte Internet > Služby.

 **Skratka.** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo .

Prezeranie webu

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete načítať stránku, vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa .

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté, predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Ak chcete otvoriť prepojenie alebo označiť výber, stlačte tlačidlo .

 **Skratka.** Stlačením tlačidla # môžete preskočiť na koniec stránky a pomocou tlačidla * na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prezerania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť Späť. Ak možnosť Späť nie je dostupná, výberom položky Voľby > Voľby navigácie > História zobrazte chronologický zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia prehliadača.

Ak chcete obnoviť obsah stránky zo servera, vyberte položku Voľby > Voľby navigácie > Načítať.

Ak chcete záložku uložiť, vyberte položku Voľby > Uložiť ako záložku.

 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a podržte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do okna prehliadača, vyberte položku Voľby > Späť na stránku.

Ak chcete počas prezerania uložiť niektorú stránku, vyberte položku Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku. Stránky možno uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a prehliadať ich v režime offline. Keď si neskôr budete chcieť stránku prezrieť, z okna záložiek stlačením tlačidla  otvorte okno Uložené stránky.

Ak chcete zadať novú adresu URL, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov a činností pre aktuálne otvorenú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby**.

Môžete načítať súbory, ktoré nemožno zobraziť na stránke prehliadača, napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam prebiehajúceho, prerušeného alebo dokončeného načítania z aktuálneho spojenia prehliadača. Ak chcete zobraziť zoznam, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítania**. Ak chcete prerušiť, pokračovať alebo zrušiť preberanie alebo otvoriť, uložiť alebo vymazať dokončené preberania, prejdite v zozname na príslušnú položku a vyberte položku **Voľby**.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér zo zdrojov, ako sú aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli testom Java Verified™.

Nastavenia služieb

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu – ak chcete zmeniť miesto prístupu. Pozrite časť „Spojenie“, str. 124. Poskytovateľ služieb môže

v prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Domovská stránka – ak chcete definovať domovskú stránku.

Načítať sním./zvuky – zvolte, či sa majú pri prezeraní načítať obrázky. Ak vyberiete položku **Nie**, budete môcť načítať obrázky kedykoľvek počas prezerania – stačí vybrať položku **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma – vyberte veľkosť textu.

Predvol. kódovanie – ak sa písmená textu nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky – aktivujte alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali ďalej, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte položku **Skrýť zložku**.

Veľkosť displeja – vyberte, čo sa zobrazuje počas prezerania: **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Stránka vyhľadávača – tu môžete definovať webovú stránku, ktorá sa otvorí, keď v okne záložiek alebo počas prezerania vyberiete položku **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadávač**.

Hlasitosť – ak chcete, aby prehrávač prehrával zvuky uložené na webových stránkach, nastavte hlasitosť.

Vykreslenie – ak chcete, aby sa stránka zobrazila čo najvernejšie, vyberte položku **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte položku **Podľa rýchlosti**.

Cookies – ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie súborov cookie.

Skript Java/ECMA – ak chcete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.

Potvrdiť posiel. DTMF – vyberte, či si má prístroj žiadať váš súhlas pred odoslaním tónov DTMF počas hovoru (pozrite tiež časť „Voľby počas hlasového hovoru“, str. 71).

Okno Záložky

Okno záložiek sa otvorí, keď otvoríte menu **Web** alebo **Služby**.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevýjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Ikona  označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér zo zdrojov, ako sú aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli testom Java Verified™.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte príslušnú voľbu na zakúpenie položky, napríklad voľbu „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v preberaní, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete preberanie zrušiť, vyberte možnosť **Zruš**.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť pripojenie k webu, vyberte položku **Voľby > Rozšírené voľby > Odpojiť**.

Ak chcete vymazať informácie, ktoré sieťový server zhromažďuje o vašich návštevách rôznych webových stránok, vyberte položku **Voľby > Rozšírené voľby > Vymazať cookies**.

Vyprázdenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyrovnávaciu pamäť vyprázdniť, vyberte položku **Voľby > Rozšírené voľby > Zmazať vyr. pamäť**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť

prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o spojení, stave šifrovania a informácie o serveri a autentizácii používateľa, vyberte položku **Voľby > Detaily > Ochrana**.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb (pozrite tiež časť „Správca certifikátov“, str. 129).



Pripojenie

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj podporuje bezdrôtové lokálne siete (bezdrôtové siete LAN). Podpora bezdrôtovej siete LAN vám umožňuje pripájať prístroj na internet a nadväzovať spojenia s kompatibilnými prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtovú sieť LAN. Informácie o používaní prístroja v domácej sieti nájdete v časti „Domáca sieť“, str. 102.

Ak chcete používať bezdrôtovú sieť LAN, sieť musí byť v príslušnej oblasti dostupná a prístroj k nej musí byť pripojený.

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie u miestnych úradov.

Používaním funkcií využívajúcich bezdrôtovú LAN a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje výdrž batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie bezdrôtových sietí LAN:

- Norma IEEE 802.11b/g
- Prevádzka na frekvencii 2,4 GHz

- Šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a 802.1x. Tieto funkcie možno využívať, iba ak ich podporuje sieť.

Pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN

Ak chcete používať bezdrôtovú sieť LAN, musíte v sieti LAN vytvoriť internetové miesto prístupu (IAP). Miesto prístupu používajte pre aplikácie, ktoré vyžadujú internetové pripojenie. Pozrite časti „Správca spojenia“, str. 101 a „Sprievodca sieťou WLAN“, str. 94.

Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN sa vytvorí, keď vytvoríte dátové spojenie pomocou internetového miesta prístupu v bezdrôtovej sieti LAN. Aktívne spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN sa ukončí, keď ukončíte dátové spojenie. Ďalšie informácie o ukončení spojenia nájdete v časti „Správca spojenia“, str. 101.

Bezdrôtovú sieť LAN môžete používať počas hlasového hovoru alebo spojenia cez paketové dáta. Môžete byť

pripojení vždy iba k jednému miestu prístupu v bezdrôtovej sieti LAN, ale to isté miesto prístupu na internet môžu využívať viaceré aplikácie.

Pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN (ak je dostupná) môžete využívať aj v aktívnom režime offline. Pri vytváraní a používaní spojení v bezdrôtovej sieti LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

 **Tip.** Ak chcete zistiť adresu MAC (Media Access Control – Riadenie prístupu k médiu) vášho telefónu, ktorá ho jednoznačne identifikuje, zadajte na pohotovostnom displeji ***#62209526#**.



Sprievodca sieťou WLAN

Sprievodca sieťou WLAN pomáha pri pripájaní k bezdrôtovej sieti LAN a spravovaní pripojení bezdrôtovej siete LAN.

Sprievodca siete WLAN zobrazuje stav pripojení bezdrôtovej siete LAN v aktívnom pohotovostnom režime. Ak chcete zobrazíť dostupné voľby, prejdite na riadok zobrazujúci stav a stlačte tlačidlo .

Ak sa nájdú bezdrôtové siete LAN a zobrazí sa napríklad správa **Našla sa sieť WLAN**, vyberte stav, položku **Začať prezeraný web** a požadovanú sieť, čím automaticky

vytvoríte miesto prístupu na internet a pomocou neho spustíte webový prehliadač.

Ak vyberiete zabezpečenú bezdrôtovú sieť LAN, zobrazí sa výzva na zadanie príslušných prístupových kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor servisného súboru – SSID). Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu pre skrytú sieť WLAN, vyberte položku **Nová sieť WLAN**.

Ak ste pripojení k bezdrôtovej sieti LAN, zobrazí sa názov miesta prístupu na internet. Ak chcete spustiť webový prehliadač pomocou miesta prístupu na internet, vyberte stav a položku **Pokrač. v prezeraní webu**. Ak chcete ukončiť pripojenie v bezdrôtovej sieti LAN, vyberte stav a položku **Odpojiť WLAN**.

Ak je prehľadávanie bezdrôtovej siete deaktivované a nie ste pripojení k žiadnej bezdrôtovej sieti, zobrazí sa správa **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete aktivovať prehľadávanie dostupných bezdrôtových sietí LAN, vyberte stav **Vyhľad. WLAN vypnuté**.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí LAN, vyberte stav a položku **Vyhľadať WLAN**. Ak chcete deaktivovať prehľadávanie bezdrôtovej siete LAN, vyberte stav a položku **Vyhľad. WLAN vypnuté**.

Ak chcete otvoriť Sprievodcu bezdrôtovej siete WLAN v menu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Spr. WLAN**.

Miesto prístupu na bezdrôtovú sieť LAN

Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Spr. WLAN**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Filtrovať siete WLAN – ak chcete v zozname nájdených sietí odfiltrovať bezdrôtové siete LAN. Vybrané siete sa odfiltrujú, keď bude aplikácia nabudúce vyhľadávať bezdrôtové siete LAN.

Detaily – ak si chcete pozrieť údaje o sieti zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Definovať miesto pr. – ak chcete vytvoriť IAP v bezdrôtovej sieti LAN.

Upraviť miesto príst. – ak chcete upraviť údaje o existujúcom bode IAP.

Na vytvorenie miesta prístupu na internet možno použiť aj správcu **Správ.spoj.**. Pozrite časť „Správca spojenia“, str. 101.

Konfigurácie

Bezdrôtová sieť LAN môže pracovať v dvoch konfiguráciách: infraštruktúrnej a nezávislej (ad hoc).

Infraštruktúrna konfigurácia umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení

cez miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia na pevnú sieť LAN cez miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN.

V nezávislej (ad hoc) konfigurácii si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo. Ak chcete vytvoriť miesto prístupu na internet v sieti ad hoc, pozrite časť „Miesta prístupu“, str. 124.

Spojenie s počítačom

Vaše zariadenie je potrebné pripojiť ku kompatibilnému počítaču v prípade, ak chcete:

- Preniesť informácie medzi aplikáciami Nokia PC Suite a vašim zariadením, napríklad pri synchronizácii stretnutí z kalendára alebo prenose obrázkov.
- Použiť zariadenie ako modem na pripojenie k službám siete ako napr. internet.

Zariadenie a kompatibilný počítač možno pripojiť prostredníctvom kompatibilného USB kábla alebo sériového kábla, infračerveného spojenia alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Podrobný návod na inštaláciu nájdete v návode na použitie pre balík Nokia PC Suite.

 **Tip.** Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík

Nokia PC Suite použite pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite.



Dátový kábel

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Dátový kábel > Režim dátového kábla > Mediálny prehrávač, PC Suite, Veľkokapacitný priestor alebo Tlač snímkov**. Ak chcete, aby sa prístroj vždy pri zapojení kábla opýtal na účel použitia, vyberte položku **Žiadať pri spojení**.



Komunikácia cez Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje pripájať sa bezdrôtovo k iným kompatibilným zariadeniam. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a súprava do auta. Spojenia cez Bluetooth môžete používať na odosielanie snímkov, videoklípov, hudobných a zvukových klipov a poznámok; môžete sa bezdrôtovo spojiť s kompatibilným počítačom (napríklad na prenos súborov) a s kompatibilnou tlačiarňou, ak chcete tlačiť obrázky pomocou aplikácie Tlač snímkov. Pozrite časť „Tlač snímkov“, str. 39.

Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Basic Printing Profile (základný profil pre tlač), Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Hands-Free Profile (handsfree profil), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil doručovania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímání obrazu) a Human Interface Device Profile (profil zariadenia s užívateľským rozhraním). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.



Výklad termínu. Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob pripojenia rôznych zariadení. Napríklad Hands-Free Profile (handsfree profil) sa

používa na komunikáciu medzi handsfree zariadením a telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú tie isté profily.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať Bluetooth spojenie. Ďalšie informácie o blokovaní zariadenia nájdete v časti „Ochrana“, str. 128.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Pripojenie > Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia. Keď aktivujete spojenie Bluetooth a nastavíte položku **Viditeľnosť môjho tel.** na možnosť **Vidia ho všetky**, bude zariadenie pod týmto názvom viditeľné pre používateľov iných zariadení podporujúcich spojenie Bluetooth.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Bluetooth – vyberte položku **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo spojiť s iným zariadením,

najprv aktivujte spojenie Bluetooth **Zapnutý** a potom vytvorte spojenie.

Viditeľnosť môjho tel. – ak chcete, aby zariadenie našli ďalšie zariadenia vybavené technológiou Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – ak chcete upraviť názov svojho zariadenia.

Vzdialený režim SIM – ak chcete povoliť inému zariadeniu, napr. kompatibilnému doplnku montážnej súpravy, používanie SIM karty vo vašom zariadení na pripojenie k sieti, zvolte položku **Zapnutý**.

Vzdialený režim karty SIM

Aby ste mohli využívať vzdialený režim karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte Bluetooth a povoľte použitie vzdialeného režimu karty SIM na vašom prístroji. Ak chcete tento režim aktivovať, je potrebné zariadenie spárovať s vašim prístrojom, pričom párovanie musí byť inicializované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované. Pozrite časť „Párovanie zariadení“, str. 99. Aktivujte vzdialený režim karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je zariadenie Nokia v režime vzdialenej karty SIM, v pohotovostnom režime sa zobrazí text **Vzdialená SIM**.

Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, čo signalizuje symbol **X** na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby karty SIM ani funkcie, vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov. V režime vzdialenej karty SIM však ostáva aktívne pripojenie na bezdrôtovú sieť LAN.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad automobilovej súpravy. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte tlačidlo **(i)** a vyberte položku **Skončiť rež. vz. SIM**.

Tipy na zabezpečenie

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho tel. > Skrytý**. Týmto spôsobom možno lepšie kontrolovať to, kto dokáže vyhľadať vaše zariadenie pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth a pripojiť sa k nemu.

Nepárujte vaše zariadenie s neznámymi zariadeniami ani neakceptujte ich pokusy o spojenie. Takto dokážete lepšie chrániť zariadenie pred škodlivým obsahom.

Posielanie dát

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak ste napríklad pripojení k headsetu, súbory môžete preniesť naraz na ďalšie kompatibilné zariadenie.

Indikátory pripojení Bluetooth

- Keď sa na pohotovostnom displeji zobrazuje indikátor **✱**, pripojenie Bluetooth je aktívne.
 - Keď indikátor **(✱)** bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
 - Keď je zobrazený indikátor **(✱)** a neblinká, cez pripojenie Bluetooth sa prenášajú dáta.
- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať snímku, otvorte menu **Galéria**.
 - 2 Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja.
Ikony zariadení:  počítač,  telefón,  audio alebo videozariadenie a  iné zariadenie.
Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením tlačidla **Stop**.
 - 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.

- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu. Pozrite časť „Párovanie zariadení“, str. 99.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta.**

Dáta odosielané cez pripojenie Bluetooth sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

 **Tip.** Pri vyhľadávani zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód *#2820#.

Párovanie zariadení

Ak chcete otvoriť okno párovaných zariadení (❧❧❧),
v hlavnom okne aplikácie **Bluetooth** stlačte tlačidlo .

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť pár so zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou.

Bluetooth v dosahu vášho prístroja. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Autorizovať – spojenie telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo povolenie. Toto nastavenie použijete pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje autorizované zariadenie v zozname párovaných zariadení.

Zrušiť autorizáciu – žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte zakaždým osobitne schváliť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a stlačte tlačidlo **Voľby > Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

 **Tip.** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

Príjem dát

Keď prijímate dáta cez pripojenie Bluetooth, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa uloží do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez pripojenie Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, str. 51.

Vypnutie

Ak chcete deaktivovať komunikáciu cez pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý**.



Infračervené spojenie

Cez infraport môžete na kompatibilné zariadenia prenášať dáta ako vizitky, záznamy z kalendára a multimediálne súbory.

Nemierite IČ (infráčerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infráčervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez infraport

- 1 Skontrolujte, či infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerujú proti sebe a nenachádzajú sa medzi nimi žiadne prekážky.

Odporúčaná vzdialenosť medzi zariadeniami je do 1 metra (3 stôp).

- 2 Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje infraport. Ak chcete aktivovať infračervené spojenie prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > IČ**.
- 3 Užívateľ odosielajúceho zariadenia zvolí požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát. Ak chcete odoslať dáta cez infračervené spojenie, vyhľadajte požadovaný súbor v aplikácii alebo správcovi súborov a vyberte položku **Vofby > Poslať > Cez infračervené**.

Ak sa prenos dát nezačne do 1 minúty po aktivácii infraportu, spojenie sa zruší a treba ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté cez infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Nové infračervené správy sú označené symbolom .

Keď ikona  bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

Keď je ikona  zobrazená a neblinká, infračervené spojenie je aktívne a váš prístroj je pripravený na odosielanie a príjem dát cez infraport.



Synchronizácia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Synchron..** Aplikácia **Synchron.** umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár, kontakty a e-mail s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo internete. Môžete si tu tiež vytvárať a upravovať synchronizačné nastavenia.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilite s technológiou SyncML si vyžiadajte od dodávateľa aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom prístroji.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 52.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** uvidíte jednotlivé synchronizačné profily.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a položku **Voľby > Synchronizovať.** Stav synchronizácie sa zobrazuje na displeji. Ak chcete synchronizáciu zrušiť pred ukončením, vyberte položku **Zruš.**

- 2 Telefón vám oznámi ukončenie synchronizácie. Ak chcete zobraziť výpis s údajmi o stave synchronizácie a počte položiek, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) na vašom prístroji a na serveri, vyberte položku **Áno.**



Správca spojenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Pripojenie > Správ.spoj..** Ak chcete zobraziť stav dátových spojení alebo ukončiť spojenia v sieti GSM alebo UMTS a v bezdrôtovej sieti LAN, vyberte položku **Aktív. dát. spoj..** Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, vyberte položku **Dostup. WLAN.**

Dátové spojenia

V okne aktívnych spojení uvidíte otvorené dátové spojenia: dátové prenosy () , paketové dátové spojenia () a pripojenia na bezdrôtové siete LAN () .



Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**. Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby > Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby > Detaily**. Zobrazené údaje závisia od typu spojenia.

Bezdrôtová sieť LAN

V okne dostupných bezdrôtových sietí LAN sa zobrazuje zoznam bezdrôtových sietí LAN, v dosahu ktorých sa nachádzate, ich konfiguráciu (**Infraštruktúra** alebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu. Ikona  sa zobrazuje pri sieťach so šifrovaním a ikona , ak má zariadenie aktívne spojenie so sieťou.

Ak si chcete pozrieť údaje o sieti, vyberte položku **Voľby > Detaily**.

Vytvorenie miesta prístupu na internet

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Pripojenie > Správ.spoj. > Dostup. WLAN**.
- 2 Prístroj vyhľadá bezdrôtové siete LAN vo svojom dosahu. Prejdite na sieť, v ktorej chcete vytvoriť IAP, a vyberte položku **Voľby > Určiť miesto príst..**
- 3 Prístroj vytvorí miesto prístupu na internet so štandardnými nastaveniami. O tom, ako si tieto nastavenia môžete prehliadať alebo upraviť, nájdete viac v časti „Dátové spojenia a miesta prístupu“, str. 124.

Konfigurácia televízie

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Pripojenie > TV výstup**. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Televízny systém – vyberte **PAL** pre formát PAL televízneho systému SECAM alebo **NTSC** pre formát televízneho systému NTSC.

Pomer – vyberte položku **4:03** alebo **16:09**.



Domáca sieť

Zariadenie je kompatibilné s technológiou UPnP. Pomocou miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN si môžete vytvoriť domácu sieť a pripojiť do nej zariadenia kompatibilné s technológiou UPnP podporujúce bezdrôtovú sieť LAN, napríklad zariadenie Nokia, kompatibilný počítač, kompatibilnú tlačiareň, ako aj kompatibilný zvukový systém alebo televízny prijímač, prípadne zvukový systém či televízny prijímač vybavený kompatibilným bezdrôtovým multimediálnym prijímačom.

Ak chcete využívať funkcie bezdrôtovej siete LAN prístroja Nokia v domácej sieti, musíte mať prevádzkyschopné zapojenie domácej bezdrôtovej siete LAN a ostatné cieľové

zariadenia domácej siete musia byť vybavené funkciami UPnP a pripojené do rovnakej domácej siete.

Multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** môžete zdieľať s ostatnými zariadeniami kompatibilnými s technológiou UPnP domácej siete. Ak chcete organizovať nastavenia pre položku **Domáca sieť**, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pripojenie > Domáca sieť**. Domácu sieť môžete použiť aj na prehliadanie, prehrávanie, kopírovanie a tlač kompatibilných multimediálnych súborov z menu **Galéria**. Pozrite časť „Prehliadanie multimediálnych súborov“, str. 105.

Domáca sieť používa bezpečnostné nastavenia pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Domácu sieť prevádzkujte v infraštruktúrnej konfigurácii bezdrôtovej siete LAN s miestom prístupu bezdrôtovej siete LAN a aktivovaným šifrovaním.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Prístroj sa pripojí k domácej sieti, iba ak prijmete požiadavku na pripojenie z iného zariadenia alebo v menu **Galéria**, vyberiete možnosť zobrazenia, prehratia, tlače alebo kopírovania mediálnych súborov v zariadení Nokia alebo vyhľadávania iných zariadení v zložke **Domáca sieť**.

Dôležité bezpečnostné informácie

Keď konfiguruje svoju bezdrôtovú domácu sieť LAN, aktivuje niektorú metódu šifrovania, najskôr v mieste prístupu, potom na ostatných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť k domácej sieti. Pozrite si dokumentáciu k jednotlivým zariadeniam. Všetky prístupové body udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od zariadení.

Ak chcete v zariadení Nokia zobraziť alebo zmeniť nastavenia miesta prístupu na internet bezdrôtovej siete LAN, pozrite si časť „Dátové spojenia a miesta prístupu“, str. 124.

Ak na vytvorenie domácej siete s kompatibilným zariadením používate konfiguráciu ad hoc, aktivujte pri konfigurácii miesta prístupu na internet v menu **Ochranný režim WLAN** niektorú šifrovaciu metódu. Tento krok zníži riziko pripojenia sa nežiaduceho účastníka do ad hoc siete.

Váš prístroj vás upozorní na pokus iného zariadenia pripojiť sa k nemu a k domácej sieti. Neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení.

Ak používate bezdrôtovú sieť LAN v sieti, ktorá nemá šifrovanie, vypnite zdieľanie súborov v telefóne s inými zariadeniami ani nezdieľajte žiadne súkromné multimediálne súbory. Ak chcete zmeniť nastavenia zdieľania, pozrite si časť „Nastavenia domácej siete“, str. 104.

Sprievodca UPnP

Pri prvom pripojení aplikácie domácej siete sa spustí sprievodca, ktorý vám pomôže definovať nastavenia domácej siete vášho zariadenia. Ak chcete sprievodcu zobrazíť neskôr, v hlavnom okne domácej siete vyberte položku **Voľby** > **Spustiť sprievodcu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete do domácej siete pripojiť kompatibilný osobný počítač, musíte si naň najskôr nainštalovať softvér Home Media Server z disku DVD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Nastavenia domácej siete

Ak chcete multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** zdieľať s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, musíte vytvoriť a konfigurovať miesto prístupu na internet (IAP) a potom konfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**. Pozrite časť „Bezdrôtová sieť LAN“, str. 93.

Voľby kategórie **Domáca sieť** budú z menu **Galéria** dostupné, až keď nakonfigurujete nastavenia kategórie **Domáca sieť**.

Nastavenia konfigurácie

Ak chcete nakonfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**, vyberte položku **Pripojenie** > **Domáca sieť** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Domác. miesto prístupu – vyberte **Vždy žiadať**, ak chcete, aby zariadenie vyžadovalo domáce miesto prístupu pri každom pripojení k domácej sieti, **Vytvoriť nové** ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu alebo zvoliť možnosť **Žiadne**. Ak vaša domáca sieť nemá aktivované bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete LAN, zobrazí sa bezpečnostná výstraha. Môžete pokračovať a aktivovať bezpečnostné mechanizmy bezdrôtovej siete LAN neskôr alebo zrušiť definovanie miesta prístupu a najskôr aktivovať bezpečnostné mechanizmy bezdrôtovej siete LAN. Pozrite si odseky o bezdrôtovej sieti LAN v časti „Miesta prístupu“, str. 124.

Názov môj. zariadenia – zadajte názov svojho zariadenia, ktorý sa bude zobrazovať ostatným kompatibilným zariadeniam v domácej sieti.

Nastavenie zdieľania a definovanie obsahu

Vyberte položku **Pripojenie** > **Domáca sieť** > **Zdieľať obsah**.

Zdieľanie obsahu – povoľte alebo zakážte zdieľanie multimediálnych súborov s kompatibilnými zariadeniami. Neaktivujte možnosť **Zdieľanie obsahu** skôr, než budete mať nakonfigurované všetky ostatné nastavenia. Ak nastavíte položku **Zdieľanie obsahu**, ostatné zariadenia kompatibilné s technológiou UPnP v domácej sieti môžu vidieť a kopírovať vaše súbory vybrané na zdieľanie v zložkách **Snímky a video** a **Hudba**.

Ak chcete vybrať mediálne súbory na zdieľanie s ostatnými zariadeniami zo zložiek **Snímky a video** a **Hudba** alebo ak chcete zobraziť stav zdieľania zložiek, vyberte položku **Zdieľať obsah**.

Prehliadanie multimediálnych súborov

Ak chcete do domácej siete zapojiť kompatibilný osobný počítač, musíte si naň najskôr nainštalovať softvér Home Media Server z disku DVD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením Nokia.

Ak máte na svojom zariadení aktivovanú položku **Zdieľanie obsahu**, ostatné zariadenia kompatibilné s technológiou UPnP v domácej sieti budú môcť prehliadať a kopírovať multimediálne súbory, ktoré ste určili na zdieľanie v nastavení **Zdieľať obsah**. Ak nechcete, aby mali ostatné zariadenia prístup k vašim súborom, deaktivujte položku **Zdieľanie obsahu**. Aj keď je v prístroji deaktivovaná funkcia **Zdieľanie obsahu**, budete môcť prehliadať a kopírovať multimediálne súbory uložené na iných zariadeniach domácej siete, ak to tieto zariadenia umožnia.

Multimediálne súbory uložené v zariadení

Ak chcete vybrať obrázky, videá a zvukové klipy, ktoré sú uložené na svojom prístroji, a zobraziť ich v inom zariadení domácej siete, napríklad na kompatibilnom televíznom prijímači, postupujte takto:

- 1 V menu **Galéria** vyberte snímku, videoklip alebo zvukový klip.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Aktivovať v dom. sieti**
- 3 Vyberte kompatibilný prístroj, v ktorom sa multimediálny súbor zobrazí, resp. prehrá. Obrázky sa zobrazia súčasne na vybranom zariadení domácej siete a na vašom prístroji, zatiaľ čo videoklipy a zvukové klipy sa prehrávajú iba na vybranom druhom zariadení.

Multimediálne súbory uložené na inom zariadení

Ak chcete vybrať multimediálne súbory, ktoré sú uložené v inom zariadení domácej siete, a zobraziť ich v prístroji (alebo v kompatibilnom televíznom prijímači), postupujte takto:

- 1 V položke **Galéria** vyberte **Domáca sieť**. Váš prístroj začne vyhľadávať ďalšie kompatibilné zariadenia. Na displeji sa začnú objavovať názvy zariadení.
- 2 Vyberte zo zoznamu požadované zariadenie.
- 3 Vyberte typ multimediálnych súborov z druhého zariadenia, ktoré si chcete prezrieť. Dostupné typy súborov závisia od funkcií druhého zariadenia.
- 4 Vyberte snímku, videoklip alebo zvukový klip, ktorý si chcete prezrieť, a potom vyberte položku **Voľby > Aktivovať v dom. sieti** (snímky a videoklipy) alebo **Prehrať cez dom. sieť** (hudba).
- 5 Zvoľte zariadenie, v ktorom sa má súbor zobraziť.

Ak chcete ukončiť zdieľanie multimediálneho súboru, vyberte položku **Voľby > Deaktivovať** zobrazen..

Ak chcete vytlačiť fotografie uložené v menu **Galéria** prostredníctvom možnosti **Domáca sieť** na tlačiarňu kompatibilnej s technológiou UPnP, vyberte voľbu **tlače** v menu **Galéria**. Pozrite časť „Tlač snímok“, str. 39. Položka **Zdieľanie obsahu** nemusí byť aktivovaná.

Ak chcete vyhľadať súbory podľa rôznych kritérií, vyberte položku **Voľby > Nájsť**. Ak chcete nájsť súbory zoradiť, vyberte položku **Voľby > Triediť** podľa.

Kopírovanie multimediálnych súborov

Ak chcete kopírovať alebo prenášať multimediálne súbory zo svojho prístroja na iné kompatibilné zariadenie, napríklad počítač kompatibilný s technológiou UPnP, označte požadovaný súbor v menu **Galéria** a **Voľby > Presunúť a kopírovať > Kopírov. do dom. siete** alebo **Presunúť do dom. siete**. Funkcia **Zdieľanie obsahu** nemusí byť aktivovaná.

Ak chcete kopírovať alebo prenášať súbory z iného zariadenia na svoj prístroj, označte požadovaný súbor na druhom zariadení a vyberte položku **Voľby > Kopírovať do telefónu** alebo **Kopírovať na kartu** (názov pamäťovej karty, ak je kompatibilná pamäťová karta vložená). Funkcia **Zdieľanie obsahu** nemusí byť aktivovaná.



Modem

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Pripojenie > Modem**. Ak chcete pripojiť zariadenie ku kompatibilnému počítaču cez infraport, stlačením tlačidla  ho použijete ako modem. Informácie o pripájaní zariadení nájdete v časti „Infračervené spojenie“, str. 100.

Určenie polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Navigátor** alebo **Orien. body**.

Globálny pozičný systém (Global Positioning System – GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS možno používať iba ako navigačnú pomôcku. GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Pomocou položky **Orien. body** možno v zariadení ukladať a prezerať si informácie o konkrétnych polohách. Pomocou funkcie **Navigátor** môžete získať prístup k informáciám o navádzaní na ceste do vybraného miesta určenia, informácie o aktuálnej polohe a cestovné informácie, ako je napr. priemerná vzdialenosť do miesta určenia a priemerné trvanie cesty.

Niektoré funkcie v aplikácii **Orien. body** a **Navigátor** môžu vyžadovať používanie kompatibilného prijímača GPS.

Ďalšie informácie o možnostiach **Orien. body** a **Navigátor** nájdete v letáku k doplnkovým aplikáciám pre váš prístroj na stránkach www.nseries.com/support alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Nastavenia polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Pripojenie > Poloha**.

Ak chcete použiť kompatibilný externý prijímač GPS vybavený pripojením Bluetooth, aktivujte možnosť **Bluetooth GPS**. Informácie o polohe môžu využívať kompatibilné aplikácie v zariadení.



Pracovňa



Nahrávač

Ak chcete nahradiť hlasovú poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Nahrávač**. Ak chcete nahradiť telefonický hovor, otvorte aplikáciu **Nahrávač** počas hovoru. Počas nahrávania budú obaja účastníci počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.



Prevody

Ak chcete prevádzať miery z jednej jednotky na inú, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Prevody**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

- 1 V poli **Typ** zvolte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, v ktorej je pôvodná hodnota. V druhom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, v ktorej chcete pôvodnú hodnotu vyjadriť.
- 3 Do prvého poľa **Počet** zadajte hodnotu v pôvodných jednotkách. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Referenčná mena a výmenné kurzy

Vyberte položku **Typ > Mena > Voľby > Kurzy meny**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1.



Poznámka. Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.



Kalkulačka

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Kalkulačka**.



Poznámka. Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.



Poznámky

Ak chcete písať krátke poznámky vo formáte .txt, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Poznámky**.



Správca komprimácie

Aplikácia **Zip manager** slúži na komprimovanie súborov. Komprimované súbory zaberať menej miesta v pamäti a sú vhodnejšie na odosielanie kompatibilným zariadeniam.

Ak chcete aplikáciu otvoriť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Zip**.

Ak chcete vytvoriť alebo spravovať archívy alebo zmeniť nastavenia, vyberte položku **Vol'by** a požadovanú možnosť.

Archívne súbory môžete ukladať v prístroji alebo na kompatibilnej pamäťovej karte.



Quickoffice

Pomocou aplikácie **Quickoffice** si môžete prezerať dokumenty vo formátoch .doc, .xls, .ppt a .txt. Nepodporujú sa všetky formáty súborov a funkcie. Systém Apple Macintosh sa nepodporuje.

Ak chcete používať aplikácie QuickOffice, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > QuickOffice**. Otvorí sa zoznam súborov vo formátoch .doc, .xls, .ppt a .txt uložených v prístroji a na pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Quickword**, **Quicksheet** alebo **Quickpoint**, prejdite stláčaním tlačidla  do požadovaného okna.

Quickword

Pomocou aplikácie **Quickword** môžete v prístroji vytvárať, upravovať a prezerať si pôvodné dokumenty programu Microsoft Word.

Aplikácia **Quickword** podporuje prezeranie dokumentov uložených vo formáte .doc a .txt v programoch Microsoft Word 97, 2000 a XP. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Ak chcete otvoriť dokument, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pracovňa > Quickoffice > Quickword** a príslušný dokument.

Pozrite tiež časť „Ďalšie informácie“, str. 110.

Quicksheet

Pomocou aplikácie **Quicksheet** si môžete v prístroji prezerať súbory programu Microsoft Excel.

Aplikácia **Quicksheet** podporuje prehliadanie listov uložených vo formáte .xls v programoch Microsoft Excel 97, 2000 alebo XP. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Ak chcete otvoriť zošit, stlačte tlačidlo , vyberte položku Pracovňa > Quickoffice > Quicksheet a príslušný zošit.

Pozrite tiež časť „Ďalšie informácie“, str. 110.

Quickpoint

Pomocou aplikácie Quickpoint si môžete v prístroji prezerat' prezentácie programu Microsoft PowerPoint.

Aplikácia Quickpoint podporuje prezeranie prezentácií vytvorených vo formáte .ppt v programoch Microsoft PowerPoint 2000 a XP. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Ak chcete otvoriť prezentáciu, stlačte tlačidlo , vyberte položku Pracovňa > Quickoffice > Quickpoint a príslušnú prezentáciu.

Pozrite tiež časť „Ďalšie informácie“, str. 110.

Ďalšie informácie

Ak máte problémy s aplikáciami Quickword, Quicksheet alebo Quickpoint, navštívte stránky www.quickoffice.com, kde nájdete ďalšie informácie. O podporu môžete požiadať aj e-mailom na adrese supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Pomocou aplikácie Adobe Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF.

Táto aplikácia je optimalizovaná pre obsah dokumentov PDF zobrazovaný v handsetoch a ďalších mobilných zariadeniach a v porovnaní s počítačovou verziou tohto programu ponúka len obmedzený počet funkcií.

Ak chcete otvoriť dokumenty, stlačte tlačidlo , a vyberte položku Pracovňa > Adobe PDF. Zoznam posledných súborov je uvedený v okne súborov. Ak chcete otvoriť dokument, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Pomocou aplikácie Spr. súb. prehliadať a otvárať dokumenty uložené v pamäti prístroja a na pamäťovej karte.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.adobe.com.

Ak máte akékoľvek otázky, návrhy alebo sa chcete dozvedieť viac o konkrétnej aplikácii, navštívte fórum používateľov programu Adobe Reader v operačnom systéme Symbian na stránke <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Snímač čiarových kódov

Pomocou aplikácie Snímač čiarových kódov môžete dekodovať rôzne typy kódov (napríklad čiarové kódy a kódy v časopisoch). Kódy môžu obsahovať rôzne údaje, napríklad adresy URL, e-mailové adresy či telefónne čísla.

Ak chcete skenovať a dekodovať čiarové kódy, stlačte tlačidlo a vyberte položku **Pracovňa > Čiarový kód**.

Ak chcete skenovať kód, vyberte položku **Zoskenovať kód**. Kód umiestnite medzi červené čiary na displeji prístroja. Aplikácia **Čiarový kód** sa pokúsi oskenovať a dekodovať príslušný kód a dekodované informácie sa zobrazia na displeji.

Ak chcete skenované dáta uložiť, vyberte položku **Voľby > Uložiť**. Dáta sa uložia vo formáte .bcr.

Ak chcete zobraziť uložené dekodované informácie, v hlavnom okne vyberte položku **Uložené dáta**. Kód otvoríte stlačením tlačidla .

Pri prezeraní dekodovanej informácie sú rôzne odkazy, adresy URL, telefónne čísla a e-mailové adresy označené rôznymi ikonami v hornej časti displeja v rovnakom smere, v akom sú uvedené v dekodovanej informácii.

Po naskenovaní kódu vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Zoskenovať nový kód – ak chcete skenovať nový kód.

Otvoriť odkaz – ak chcete otvoriť adresu URL.

Pridať k záložkám – ak chcete adresu URL uložiť medzi záložky v menu **Web**.

Vytvoriť správu – ak chcete odoslať textovú alebo e-mailovú správu kompatibilnému zariadeniu.

Pridať do Kontaktov – ak chcete telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo adresu URL pridať do zložky **Kontakty**.

Volať – ak chcete zavolať na telefónne číslo.

Dostupnosť volieb závisí od typu vybratého údajá.

Ak aplikáciu **Čiarový kód** nemožno aktivovať alebo ak sa v priebehu jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, prístroj prejde do pohotovostného režimu (šetrenia energie). Ak chcete pokračovať v skenovaní alebo prezeraní uložených informácií, stlačte tlačidlo .

Personalizácia prístroja

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takom prípade tieto funkcie nie sú súčasťou menu prístroja. Váš prístroj bol možno špeciálne nakonfigurovaný podľa príslušného poskytovateľa služieb. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Snímky v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sa zobrazujú na displeji prístroja.

- Ak chcete využiť pohotovostný displej na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, pozrite časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 114.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča, pozrite si časť „Zmeňte imidž svojho telefónu“, str. 114.
- Informácie o prispôbení tónov zvonenia nájdete v častiach „Profily – nastavenie



tónov“, str. 113 a „Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom“, str. 62.

- Ak chcete v pohotovostnom režime zmeniť skratky priradené rôznym smerom stredového výberového tlačidla a ľavého a pravého výberového tlačidla, pozrite časť „Pohotovostný režim“, str. 121.
- Ak chcete zmeniť hodiny na pohotovostnom displeji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Hodiny > Voľby > Nastavenia > Typ hodín > Analógové alebo Digitálne**.
- Ak chcete zmeniť uvítanie na snímku alebo animáciu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Všeobecné > Uvítanie alebo logo**.
- Ak chcete zmeniť zobrazenie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Zmeniť zobrazenie > Ikony alebo Zoznam**.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Presunúť, Presunúť do zložky alebo Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a upraviť tóny zvonenia, tóny hlásenia správ a ďalšie tóny pre rozličné okolnosti, prostredia alebo skupiny volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte položku **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Keď si vyberáte tón, otvorí voľba **Načítať audio** zoznam záložiek. Môžete vybrať záložku, otvoriť prepojenie na internetovú stránku a načítať z nej tóny.

Ak chcete, aby prístroj pri zvonení vyslovil meno volajúceho, vyberte položku **Voľby > Personalizovať > Ohlásiť volajúceho > Zapnuté**. Meno volajúceho musí byť uložené v adresári **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

Profil offline

Profil offline vám umožňuje používať prístroj bez spojenia so sieťou mobilných telefónov. Keď aktivujete profil offline, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, čo signalizuje symbol  na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky signály bezdrôtového telefónu vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke **Na odoslanie**, aby sa mohla odoslať neskôr.

Keď je aktívny profil offline, prístroj môžete používať bez karty (U)SIM.



Dôležité. V profile offline nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Keď je aktivovaný profil offline, môžete naďalej využívať bezdrôtovú sieť LAN (ak je dostupná), napríklad na čítanie e-mailov alebo prezeranie internetu. Pri vytváraní a používaní spojení v bezdrôtovej sieti LAN nezabudnite

dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá. Pozrite časť „Bezdrôtová sieť LAN“, str. 93.

Ak chcete profil offline ukončiť, stlačte tlačidlo  a vyberte iný profil. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred použitím profilu offline aktivované pripojenie Bluetooth, pripojenie sa deaktivuje. Po ukončení profilu offline sa pripojenie Bluetooth automaticky znova aktivuje. Pozrite časť „Nastavenia“, str. 97.



Zmeňte imidž svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu alebo ikony, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Témy**. Aktivnú tému označuje symbol . V menu **Témy** môžete kombinovať prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z menu **Galéria**, takto si témy môžete ďalej prispôbovať. Témy na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby bola karta vložená v telefóne, uložte ich do pamäte telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať viac tém, vyberte položku **Načítať témy**.

Ak chcete niektorú tému aktivovať, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby > Použiť**. Ak si tému pred aktivovaním chcete prezrieť, vyberte položku **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete témy upraviť, prejdite na príslušnú tému a výberom položky **Voľby > Upraviť** zmeníte nastavenia položiek **Tapeta** a **Šetrič energie**.

Ak chcete obnoviť pôvodný vzhľad témy, pri úprave témy vyberte položku **Voľby > Obnoviť pôv. tému**.

Aktívny pohotovostný režim

Pohotovostný displej môžete použiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Predvolene je aktívny pohotovostný režim zapnutý.

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohotov. režim** a stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete aktívny pohotovostný režim.


Na aktívnom pohotovostnom displeji sa v hornej časti displeja zobrazujú štandardné aplikácie a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

Ak chcete zmeniť skratky pre štandardné aplikácie, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebude ich možné zmeniť.

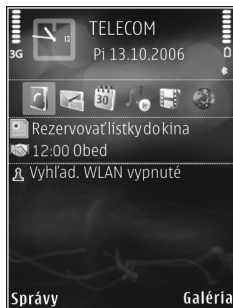



Nástroje



Multimediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikáciu priradenú multimediálnemu tlačidlu, stlačte a podržte tlačidlo . Stlačením tlačidla  otvoríte zoznam multimediálnych aplikácií. Navigačným tlačidlom prejdite na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť. Ak chcete zoznam zatvoriť bez toho, aby ste otvorili niektorú aplikáciu, stlačte tlačidlo .

Ak chcete zmeniť skratky, stlačte tlačidlo  a tlačidlo . Ak chcete zmeniť aplikácie, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla , vyberte položku **Nahor**, **Dolava**, **Do stredu** a **Doprava** a príslušnú aplikáciu.

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebude ich možné zmeniť.



Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov možno ovládať prístroj. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných prístrojom nájdete v časti „Hlasová voľba“, str. 65.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií a profilov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Hl. povelý > Profily**. Telefón vytvorí hlasové menovky aplikácií a profilov. Ak chcete použiť niektorý z rozšírených hlasových povelov, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať viac aplikácií, vyberte položku **Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete na spúšťanie aplikácie vytvoriť iný hlasový povel, vyberte položku **Voľby > Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy ani skratky.

Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte položku **Syntetizátor > Vypnúť**. Ak chcete funkciu rozpoznávania hlasu resetovať (ak sa napríklad zmenil používateľ prístroja), vyberte položku **Vynulovať úpr. hlasu**.



Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Nástroje > Správ. zar.**. Od svojho poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmto konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia pre zariadenie, prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Z začať konfiguráciu**.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť príjem konfiguračných nastavení od poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby > Povolit' konfiguráciu alebo Nepovolit' konfigur.**

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera – zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera – zadajte špecifické ID slúžiace na identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – zadajte heslo, na základe ktorého server identifikuje vaše zariadenie.

Režim spojenia – vyberte typ pripojenia, ktorý sa používa na pripojenie k serveru: **Internet** alebo **Bluetooth**.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť na spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa – zadajte adresu URL servera.

Port – zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a Heslo – zadajte svoje meno používateľa a heslo.

Povolit' konfiguráciu – ak chcete prijímať konfiguračné nastavenia zo servera, vyberte položku **Áno**.

Autom. prijať všetky – ak chcete, aby vás zariadenie požiadalo o súhlas pred prijatím konfigurácie zo servera, vyberte položku **Nie**.

Autentifikácia siete – vyberte, či sa používa autentifikácia siete.



Správca aplikácií

Stlačte tlačidlo  a vyberte **Nástroje > Správca apl.**. V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- **J2ME™ aplikácie** založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar ().

- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth či infračervené spojenie. Na inštaláciu aplikácií do prístroja môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na pamäťovú kartu (v počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

Inštalácia aplikácií a softvéru

 – aplikácia .sis,  – aplikácia Java,  – aplikácia nie je úplne nainštalovaná,  – aplikácia je nainštalovaná na kompatibilnej pamäťovej karte.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, ako sú aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli testom Java Verified™.

Kým začnete inštalovať:

- Ak chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte možnosť **Voľby > Zobrazíť detaily**.
- Ak chcete zobraziť údaje bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť certifikát**. Pozrite časť „Správca certifikátov“, str. 129.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.
- Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor .jar. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho prevzatie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Pri preberaní súboru .jar sa na prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.
- 1 Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca apl.**. Môžete tiež prehľadať pamäť prístroja alebo pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou nástroja **Spr. súb.** alebo prejdite do zložky **Správy > Prijaté** a otvorte správu, ktorá obsahuje inštalčný súbor.

- 2 V položke **Správca apl.** vyberte možnosť **Voľby > Inštalovať**. V iných aplikáciách prejdite na inštalačný súbor a stlačením tlačidla  spustíte inštaláciu. Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť nainštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a zobrazíť dodatočné informácie o aplikácii, vyberte položku **Voľby > Ísť na web. adresu** (ak je táto voľba dostupná).

Ak si chcete prezrieť, aké softvérové balíky ste nainštalovali alebo odstránili a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť denník**.

Ak chcete odoslať svoj inštalačný denník ako informáciu o nainštalovanom a odstránenom softvéri, vyberte položku **Voľby > Poslať denník > Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (posledná voľba je dostupná, iba ak máte zadané správne nastavenia e-mailu).

 **Dôležité:** Váš prístroj podporuje iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäti a znemožnia vám ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäti, zálohujte si inštalačné súbory pomocou Nokia PC suite na kompatibilný počítač a potom pomocou nástroja pre správu súborov vymažte inštalačné súbory z pamäti prístroja. Pozrite časť „Správca súborov“, str. 22. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby > Odstrániť**. Výberom položky **Áno** operáciu potvrdíte.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistíte si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia

Vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Overiť certif. on-line – vyberte, či sa majú online certifikáty skontrolovať pred inštaláciou aplikácie.

Predvol. web. adresa – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole certifikátov online.

Niektoré aplikácie Java môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo nadviazanie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia pre niektorú aplikáciu, v hlavnom okne aplikácie **Správca apl.** prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Volby** > **Nastavenia zostavy**.



Aktivačné kľúče pre súbory chránené autorskými právami

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče digitálnych práv uložené v prístroji, stlačte tlačidlo  , vyberte položku **Nástroje** > **Akt. kľúče** a jednu z nasledujúcich možností:

Platné kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré sú spojené s jedným alebo viacerými multimediálnymi súbormi, a kľúče, ktoré ešte nevstúpili do platnosti.

Neplatné kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré nie sú platné, t. j. v prípade multimediálnych súborov, ktorých doba používania už uplynula, alebo chránených multimediálnych súborov bez príslušného aktivačného kľúča.

Nepouž. kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré nie sú spojené so žiadnymi multimediálnymi súbormi v prístroji.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte neplatný aktivačný kľúč a potom možnosť **Volby** > **Získať aktivačný kľúč**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite časť „Správy internetových služieb“, str. 52.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je napr. stav platnosti a možnosť odosielania súboru, prejdite na príslušný aktivačný kľúč a stlačte tlačidlo .



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven..** Ak chcete otvoriť skupinu nastavení, stlačte tlačidlo . Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .

Niektoré nastavenia môžu byť na vašom prístroji predvolené poskytovateľom služieb a takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť.



Telefón

Všeobecné

Jazyk telefónu – zmena jazyka textov na displeji prístroja ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače používané napríklad kalkulačkou. Možnosť **Automatický** vyberie jazyk podľa informácií na karte SIM. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení možnosti **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie v prístroji a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník na prediktívne písanie.

Prediktívny text – prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji môžete nastaviť na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí prístroja. Ak chcete použiť štandardný obrázok, vyberte položku **Predvolené**, ak chcete napísať úvodný text, vyberte položku **Text** alebo ak chcete použiť obrázok z menu **Galéria**, vyberte položku **Snímka**.

Pôvodné nast. telef. – môžete nastaviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení. Potrebujete však blokovací kód. Pozrite časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“, str. 129. Po nastavení pôvodných hodnôt môže zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory zostanú po obnove nastavení nezmenené.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim – umožňuje používať skratky na otváranie aplikácií v pohotovostnom režime. Pozrite časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 114.

Ľavé tlačidlo voľby – ľavému výberovému tlačidlu (Ⓢ) môžete priradiť skratku funkčnú v pohotovostnom režime.

Pravé tlačidlo voľby – pravému výberovému tlačidlu (Ⓢ) môžete priradiť skratku funkčnú v pohotovostnom režime.

Aplikácie akt. režimu – vyberte skratky aplikácií, ktoré sa majú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je zapnutá možnosť **Aktívny pohotov. režim**.

Skratky môžete priradiť aj rôznym smerom stredového výberového tlačidla. Skratky stredového výberového tlačidla nemožno používať v aktívnom pohotovostnom režime.

Logo operátora – toto nastavenie je dostupné, iba ak ste prijali a uložili logo operátora. Ak nechcete, aby sa logo zobrazovalo, vyberte položku **Vypnuté**.

Displej

Snímač osvetlenia – jas displeja môžete upraviť na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. V extrémnych svetelných podmienkach sa však jas displeja upravuje automaticky.

Časový limit šetriča – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič displeja.

Časový limit osvetlenia – nastavte čas, po ktorom sa vypne podsvietenie displeja.

Displej krytu

Vyberte položku **Personalizácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Farebná škála – vyberte požadovanú farebnú škálu displeja krytu. Ak chcete zobrazíť ukážku vybratej farebnej škály, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť** a zatvorte vyklápací kryt. Ak chcete v režime ukážky prehľadávať rôzne farebné škály, stláčajte bočné navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Svetlo LED – vyberte farbu indikátora krytu. Odlišné farby môžete vybrať pre neprijaté hovory, e-maily a neprečítané správy. Nastavenie nabijania batérie môžete nastaviť na možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Animácia pri zatvorení – vyberte krátku animáciu, ktorá sa má prehrať pri zatvorení krytu.

Tón pri zatvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa má prehrať pri zatvorení krytu.

Tón pri otvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa má prehrať pri otvorení krytu, keď je prístroj v pohotovostnom režime.

Vyberte položku **Hovory** a niektorú z nasledujúcich možností:

Prijat' otvorením krytu – vyberte položku **Nie** alebo **Áno**.

Ak je kryt zatvorený – vyberte položku **Ukončiť hovor** alebo **Zapnúť reproduktor**.



Hovor

Poslať moje číslo – ak chcete telefón nastaviť tak, sa volanému zobrazovalo alebo nezobrazovalo vaše telefónne číslo, vyberte položku **Áno** alebo **Nie**. Túto možnosť môže nastaviť poskytovateľ služieb po predplatení si tejto služby siete. Zobrazí sa správa **Nastavené sieťou**.

Čakajúci hovor – ak máte aktivovanú službu čakania na hovor (služba siete), sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna, vyberte položku **Overiť stav**. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Aktivovať** alebo **Zrušiť**.

Odmietnuť SMS-kou – ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať hovor, vyberte položku **Áno**. Pozrite časť „Prijať a odmietnutie hovoru“, str. 70.

Text správy – napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Sním. pre videohovor – vyberte statickú snímku, ktorá sa zobrazí namiesto videa.

Autoopakov. voľby – ak vyberiete položku **Zapnuté**, prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

Súhrnné info hovoru – toto nastavenie aktivujte, ak chcete, aby prístroj po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku.

Rýchla voľba – ak vyberiete položku **Zapnutá**, na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** – **9**) budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. Pozrite tiež časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 65.

Prijem ľub. tlačidlom – vyberte položku **Zapnutý**. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidiel , ,  a .

Používaná linka – toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť telefonovať. Ak vyberiete linku **2**, na pohotovostnom displeji sa zobrazí indikátor **2**.

 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepínať stlačením a podržaním tlačidla **#**.

Zmena linky – ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte položku **Neaktívna**, ak ju podporuje karta SIM. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.



Spojenie

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS, v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť.

Môžete používať aj dátové spojenia cez bezdrôtovú sieť LAN. Pozrite časť „Bezdrôtová sieť LAN“, str. 93. Súčasne môže byť aktívne iba jedno spojenie s jednou bezdrôtovou sieťou LAN.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- Miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ

- Miesto prístupu pre webovú aplikáciu na prehliadanie stránok WML a XHTML
- Miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u poskytovateľa služieb.

Miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služieb. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 52. Operátor siete môže v prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu, takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať. Zablockované miesta prístupu sú označené symbolom .

Symbol  označuje miesto prístupu paketovej siete a symbol  miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN.

 **Tip.** Ak chcete v bezdrôtovej sieti LAN vytvoriť miesto prístupu na internet, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Správ.spoj. > Dostup. WLAN > Voľby > Určiť miesto príst.**

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku **Voľby > Nové mies. prístupu**. Ak chcete upraviť

nastavenie miesta prístupu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov spojenia – uveďte popisný názov pripojenia.

Nosič dát – vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od nastaveného dátového spojenia budú ďalej k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné pokyny.

Dátové spojenie môžete používať, iba ak poskytovateľ služieb túto funkciu podporuje a aktivoval ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Paketové dáta

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov miesta príst. – názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – meno používateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo – ak chcete, aby sa vždy pri prihlasovaní na server zadávalo nové heslo alebo ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo – heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia – vyberte položku **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka – podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď adresu URL alebo adresu centra multimediálnych správ.

Ak vyberiete položku **Voľby > Rozšír. nastavenia**, môžete zmeniť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete – vyberte položku **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (iba pre IPv4) – uveďte adresu IP prístroja.

Adresa DNS – do poľa **Adresa primár. DNS** zadajte adresu IP primárneho servera DNS. Do poľa **Adresa sekund. DNS** zadajte adresu sekundárneho servera DNS. Adresy získate u svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy serv. – uveďte adresu IP servera proxy.

Číslo proxy portu – uveďte číslo portu servera proxy.

Bezdrôtová sieť LAN

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov siete WLAN – vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, hodnoty **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** sa určia podľa nastavení príslušného miesta prístupu.

Režim siete WLAN – ak chcete vytvoriť sieť ad-hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**.

Ochranný režim WLAN – vyberte používané šifrovanie: **WEP**, **802.1x** (nie pre ad hoc siete) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete položku **Otvoriť sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie **WEP**, **802.1x** a **WPA** možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Ochranné nastav. WLAN – zadajte nastavenia vybraného bezpečnostného režimu.

K dispozícii sú nasledovné bezpečnostné nastavenia pre **WEP**:

Použitý kľúč WEP – vyberte číslo kľúča WEP. Môžete si vytvoriť až štyri kľúče WEP. Rovnaké nastavenie je potrebné zadať v mieste prístupu bezdrôtovej siete LAN.

Typ autentifikácie – vyberte položku **Otvorená** alebo **Zdieľaná** pre typ autentifikácie medzi vašim prístrojom a miestom prístupu bezdrôtovej siete LAN.

Nastav. kľúča WEP – zadajte **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (**ASCII** alebo **Hexadecimálny**) a **Kľúč WEP** (vlastný kľúč WEP v nastavenom formáte).

Bezpečnostné nastavenia pre 802.1x a WPA/WPA2:

Režim WPA – vyberte spôsob autentifikácie: **EAP**, ak chcete použiť zásuvný modul rozšíreného autentifikačného

protokolu (**EAP**), alebo **Predv. zdieľaný kľúč**, ak chcete použiť heslo. Vyplňte príslušné nastavenia:

Nastav. modulov EAP (iba pre **EAP**) – zadajte nastavenia podľa pokynov vášho poskytovateľa služieb.

Predv. zdieľaný kľúč (iba pre **Predv. zdieľaný kľúč**) – zadajte heslo. Rovnaké heslo treba zadať v mieste prístupu bezdrôtovej siete LAN.

Kódovanie TKIP – zvoľte, či sa má používať protokol TKIP (**Temporal Key Integrity Protocol** – Protokol integrity dočasného kľúča).

Domovská stránka – zadajte domovskú stránku.

Vyberte položku **Volby > Rozšír. nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia IPv4: IP adresa telefónu (adresa IP vášho prístroja), **Maska podsiete** (adresa IP podsiete), **Predv. adresa brány** (brána) a **Adresa DNS** – uveďte adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy získate u svojho poskytovateľa internetových služieb.

Nastavenia IPv6 > Adresa DNS – vyberte položku **Automatická**, **Známa** alebo **Definuje užívateľ**.

Ad-hoc kanál (iba pre konfiguráciu **Ad-hoc**) – ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy serv. – uveďte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu – uveďte číslo portu servera proxy.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie – ak vyberiete položku **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Paketové dátové spojenie sa vytvorí rýchlejšie. Ak sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude priebežne snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Podľa potreby**, prístroj bude používať paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem počítača.

Nastavenia SIP

Nastavenia SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojení) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré protokol SIP využívajú, napríklad zdieľanie videa. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Tieto profily

nastavení si môžete prezerať, vymazávať alebo vytvárať v menu **Nastavenia SIP** (pozrite tiež časť „Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi“, str. 68).

Sieť Wireless LAN

Ukázať dostupnosť – vyberte, či sa má zobrazovať indikátor , keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN.

Vyhľadávať siete – ak ste nastavili položku **Ukázať dostupnosť** na možnosť **Áno**, zvolte, ako často má prístroj vyhľadávať dostupné bezdrôtové siete LAN a aktualizovať indikátor.

Ak chcete zobraziť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Rozšír. nastavenia**. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN neodporúčame meniť.

Konfigurácie

Nastavenia dôveryhodných serverov môžete dostať od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo ich môžete mať uložené na karte USIM. Tieto nastavenia môžete uložiť do telefónu a prezerať alebo vymazávať ich v menu **Konfigurácie**.



Dátum a čas

Pozrite časti „Nastavenia hodín“, str. 19 a nastavenia jazyka v časti „Všeobecné“, str. 121.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom – keď je táto ochrana aktívna, bude prístroj žiadať kód PIN po každom zapnutí. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN. Pozrite časť „Slovník kódov PIN a blokovacích kódov“, str. 128.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód – blokovací kód, kód PIN a PIN2 môžete zmeniť. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od 0 do 9. Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Pozrite časť „Slovník kódov PIN a blokovacích kódov“, str. 128.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Autoblokovací cyklus – môžete nastaviť čas automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa prístroj

automaticky zablokuje. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

Prístroj odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

 **Tip.** Ak chcete prístroj manuálne zablokovať, stlačte tlačidlo . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM – môžete nastaviť, aby prístroj po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. – môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Slovník kódov PIN a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN – tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Po troch neúspešných pokusoch zadať kód PIN sa kód zablokuje a na jeho odblokovanie budete potrebovať kód PUK.

Kód UPIN – tento kód môže byť dodávaný spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre siete UMTS.

Kód PIN2 – tento kód (4 až 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k niektorým funkciám telefónu.

Blokovací kód (bezpečnostný kód) – tento (päťciferný) kód môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolene je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. Ak kód zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kódy PUK a PUK2 – tieto (osemciferné) kódy sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN, resp. PIN2. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Kód UPUK – tento (osemciferný) kód je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód nedostali spolu

s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Správca certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v prístroji. Stlačením tlačidla  zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Mali by sa používať aj vtedy, ak chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným nebezpečným softvérom a overiť si autentickosť softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité.** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa **Certifikát stratil platnosť** alebo

Certifikát ešte neplatí, hociifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o certifikáte, prejdite na požadovaný certifikát a vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Po otvorení okna podrobností o certifikáte sa skontroluje platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

Certifikát nie je dôveryhodný – nenastavili ste žiadnu aplikáciu využívajúcu certifikát. Pozrite časť „Zmena nastavení dôvery“, str. 130.

Certifikát stratil platnosť – platnosť vybraného certifikátu uplynula.

Certifikát ešte neplatí – platnosť vybraného certifikátu ešte nezačala.

Certifikát poškodený – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na príslušný autorizačný certifikát a vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:

Inštalácia Symbian > Áno – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.

Internet > Áno – certifikát môže certifikovať servery.

Inštalácia aplikácií > Áno – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte položku **Voľby > Upraviť nast.dôvery**.

Sledovanie chráneného objektu

Niektoré hudobné súbory chránené autorskými právami môžu obsahovať transakčný identifikátor. Vyberte, či pri odosielaní súboru povolíte odosielanie identifikátora s hudobným súborom. Poskytovateľ hudobného súboru môže prostredníctvom identifikátora sledovať šírenie súborov.

Zásuvné moduly EAP

Prístroj umožňuje zobrazenie nainštalovaných zásuvných modulov EAP (služba siete). Tieto moduly sa využívajú na autentifikáciu v prípade niektorých miest prístupu na internet, ktoré používajú ako dátový nosič bezdrôtovú sieť LAN a bezpečnostný režim WPA.



Presmerovanie

Presmerovanie umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete presmerovať hlasové hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené alebo pri odmietnutí hovoru, vyberte položku **Ak je obsadené**. Ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna, vyberte položku **Overiť stav**. Ak chcete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Aktivovať** alebo **Zrušiť**.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, v pohotovostnom režime sa zobrazuje ikona

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.



Blokovanie hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo.

Ak chcete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Aktivovať** alebo **Zrušiť**. Ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna, vyberte položku **Overiť stav**. Funkcia **Blok. hovorov** platí pre všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokovane, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo.



Sieť

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime je sieť GSM označená ikonou . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (táto možnosť sa zobrazuje, len ak ju podporuje operátor) – vyberte, ktorá sieť sa má používať.

Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Informujte sa podrobnejšie u svojho operátora siete.

Voľba operátora – ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická** alebo ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, prístroj vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybratá sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou celulárnou sieťou, ktorá zaisťuje, že sieť využíva poskytovateľ služieb, ktorého karta SIM je vložená v prístroji.

 **Výklad termínu.** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií, vyberte položku **Zapnuté**.



Doplnky

Vyberte požadovaný doplnok a niektorú z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – nastavte profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu. Pozrite časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 113.

Automatic. odpoveď – nastavte, aby prístroj automaticky prijal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatickej odpovede nie je k dispozícii. Automatická odpoveď nie je k dispozícii pre **Textový telefón**.

Osvetlenie (iba pre súpravu do auta) – nastavte, či má podsvietenie stále svietiť alebo má po nastavenom čase zhasnúť.

Ak používate **Textový telefón**, musíte ho aktivovať vo svojom prístroji. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Doplnky > Textový telefón > Použiť text. telefón > Áno**.

Ak niečo nefunguje

Otázky a odpovede

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP), poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivovanú funkciu Bluetooth. Skontrolujte, či vzdialenosť medzi

oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky. Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime. Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť pripojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Pripojenie > Bluetooth > Vypnutý**.

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa: **Žiadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte miesto v nastaveniach aplikácie Služby?**

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia prehliadača. Vyžiadajte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Foto-Video

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Snímte ochranné plastové fólie pokrývajúce displej a objektív fotoaparátu. Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo je počuť z fotoaparátu rušivý zvuk, keď sa používa automatické zaostrenie alebo optický zoom?

ODPOVEĎ: Pohyb objektívu pri automatickom zaostrovaní a používaní funkcie zoom spôsobuje mechanický rušivý zvuk. Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Optický zoom počas nahrávania > Vypnuté**, aby sa pri nahrávaní odstránil mechanický rušivý zvuk spôsobený pohybom objektívu.

OTÁZKA: Prečo mávajú obrázky a videá zachytené v nočnom režime pri slabom osvetlení viacej šumu ako v normálnom režime?

ODPOVEĎ: Výstup snímača obrazu je pri slabom osvetlení zosilnený viac v nočnom ako v normálnom režime, čím sa dosahuje lepší jas. Naproti tomu hladina šumu u obrázkov a videa vzrastie.

OTÁZKA: Prečo sú snímky videa VGA pri zapnutej stabilizácii videa zúbkovité?

ODPOVEĎ: Každá snímka videa je pri zapnutej stabilizácii videa zväčšená z menšej veľkosti formátu VGA na veľkosť formátu VGA. V dôsledku toho je kvalita jednotlivých snímok znížená oproti kvalite videa bez stabilizácie.

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace body?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixly alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Domáca sieť (UPnP)

OTÁZKA: Prečo nemôžem zdieľať súbory s inými zariadeniami?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú nakonfigurované nastavenia domácej siete. Vyberte položku **Pripojenie > Domáca sieť > Zdieľať obsah > Zdieľanie obsahu** a druhé zariadenie kompatibilné s architektúrou UPnP.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete zobrazíť všetky udalosti, vyberte položku **Aplikácie > Denník > Voľby > Filter > Celú komunikáciu**.

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**,

- prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu,
- uložené webové stránky,
- snímky a fotografie v menu **Galéria**.

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazáte viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, skúste vymazávať položky po jednej (začnite najmenšou).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou programu Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát v kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte vo svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplníte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári **Kontakty**.

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe **Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta.** Ak chcete zistiť, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, vyberte položku **Spr. súb. > Voľby > Detaily o pamäti**.

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa. Čo sa deje?**

ODPOVEĎ: Prístroj sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Skontrolujte, či sú nastavenia multimediálnych správ definované správne a či sú telefónne číslo alebo adresa správne. Vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete zabrániť, aby prístroj vytváral dátové spojenia, vyberte položku **Správy** a niektorú z nasledujúcich volieb: **Prijatie správy > Odložiť výber** – centrum multimediálnych správ správu uloží, aby ste si ju mohli vybrať neskôr, napríklad pri kontrole nastavení. Po tejto zmene prístroj aj tak potrebuje odoslať informácie sieti. Keď si chcete správu prevziať, vyberte položku **Vybrať** okamžite.

Prijatie správy > Odmietnuť spr. – ak chcete odmietnuť všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene potrebuje prístroj odoslať informácie sieti a centrum multimediálnych správ vymaže multimediálne správy, ktoré čakajú na prevzatie.

Multimediálny príjem > Vypnutý – všetky multimediálne správy budú ignorované. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení telefónu s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia PC Suite. Pozrite si návod na použitie k programu Nokia PC Suite na disku DVD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácií balíka Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na lokalite www.nokia.com.

Bezdrôtová sieť LAN

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu v bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že prístupové miesto siete WLAN používa skrytý identifikátor servisného súboru (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať,

iba ak poznáte správny identifikátor SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako vo svojom prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: V prístroji Nokia sieť WLAN vypnúť nemožno. Ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby prístroj nevyhľadával dostupné siete.

Vyhľadávanie na pozadí vypnete takto:

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Sieť Wireless LAN.**
- 2 Vyberte položku **Vyhľadávať siete > Nikdy.**
- 3 Uložte nastavenia výberom položky **Hotovo.**

Keď nastavíte položku **Vyhľadávať siete** na možnosť **Nikdy**, prístroj Nokia aj tak komunikuje s dostupnými sieťami a dostupné siete WLAN môžete využívať obvyklým spôsobom.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.)

Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu

Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



- 3 Po zoškrabaní okraja štítku sa objaví 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

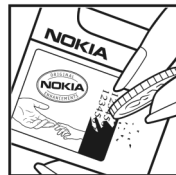

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riadte sa návodom na stránke www.nokia.com/batterychack.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.



Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy zálohujte dáta, ktoré chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Disposal



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami na vašom výrobku, v príslušných materiáloch či na jeho obale znamená, že v Európskej únii treba všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Tento výrobok odnesť na skládku, aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu a podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Informácie o skládke vám poskytnú predajca výrobku, miestne úrady zaoberajúce sa odpadom, národné organizácie zohľadňujúce zodpovednosť výrobcov alebo vaše miestne zastúpenie spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii výrobku a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových vln žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových vln vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 centimetra (6 palcov) od kardiostimulátora.
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho nabok.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upravené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane

inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania

 **Dôležité:** Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, budete musieť zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným

komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,84 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

Adobe reader 110
aktivačné kľúče 120
aplikácia pomocník 24
aplikácie 117, 118

B

bezdrôtová sieť LAN 93
 bezpečnosť 103
 nastavenia miesta prístupu 125
 Pozrite tiež časť *UPnP*.
 sprievodca 94
 vytvorenie miesta prístupu
 na internet 95, 102
bezpečnostný kód. Pozrite časť
 blokovací kód.
blokovací kód 129
Bluetooth 96
 adresa zariadenia 99
 bezpečnosť 98
 headset 132
 párovanie 99
 vypnutie 100
budík 19

C

certifikáty 129

Č

čas 19

D

dátové spojenia 101
 indikátory 17
 ukončenie 102
dátum 19
denník 74
doplnkové aplikácie 25

E

e-mail 49
 automatické prijímanie 54
 nastavenia 57
 otvorenie 54
 preberanie zo schránky 53
 prezeranie príloh 54
 vzdialená schránka 53

F

filmy, muvee 81
FM rádio 77

formáty súborov

 .jad, .jar a .sis 117
 RealPlayer 79

Foto-Video

blesk 31
nastavenia snímky 31
nastavenia videorekordéra 27
nastavenie fotoaparátu pri
 statických snímkach 30
nastavenie osvetlenia a farieb 31
obrázkový režim 14
režim série snímok 31
samospúšť 31
scény 32
strihanie videa 35
ukladanie videoklípov 26

G

galéria 33
 prezentácie 40
 režim TV out 38
 usporiadanie súborov v
 albumoch 38
 zálohovanie súborov 40

H

handsfree. Pozrite časť *reproduktor*.
hlasová voľba 65
hlasové menovky 65, 116
hlasové povely 116
hodiny 19
hovory
 dĺžka 72
 medzištátne 64
 nastavenia presmerovania 131
 prepojenie 71
 prijaté 72
 volané čísla 72

I

IAP. Pozrite časť *miesta prístupu*.
indikátory 17
informácie o podpore 24
internet. Pozrite časť *web*.

J

Java. Pozrite časť *aplikácie*.

K

kalendár 75
kancelárske aplikácie 109
karta SIM
 kopírovanie mien a čísel 61
 správy 55

karty kontaktov
 posielanie 60
 ukladanie tónov DTMF 72
 vkladanie obrázkov 60
konferenčný hovor 64
kontaktné informácie 24
kopírovanie kontaktov 61
kód PIN 129
kód UPIN 129
kód UPUK 129
kódy 128, 129

M

menu, zmena usporiadania 112
miesta prístupu 124
modem 106
multimediálne správy 49
multimediálne súbory 79, 80

N

Načítajte! 23
nastavenia
 blokovací kód 129
 blokovanie hovorov 131
 certifikáty 129
 dátové spojenia 124
 dátum a čas 128
 displej 122
 jazyk 121

kalendár 76
Komunikácia cez Bluetooth 97
kód PIN 129
kód UPIN 129
kód UPUK 129
personalizácia prístroja 112
pôvodné nastavenia 121
presmerovanie 131
prístupové kódy 128
šetrič displeja 122
nastavenia headsetu 132
nastavenia indukčnej slučky 132
nastavenia spojenia 124
Nokia PC Suite
 prenos hudobných súborov
 na pamäťovú kartu 42
 záznamy z kalendára 75
 zobrazenie dát v pamätiach
 telefónu 23

O

odkazová schránka 64, 131
odkazy 64
ochrana autorských práv. Pozrite
 časť *aktivačné kľúče*.

P

paketové dátové spojenia 127
pamäť 23, 72

pamäť prehliadača, vynulovanie 92
pamäťová karta 22
personalizácia 114
pevný zoznam 62
piesne
 prepojenie 43
pohotovostný režim 112
posielanie
 karty kontaktov a vizitky 60
 videoklipy 36
poštová schránka 53, 54
prázdny displej. Pozrite časť
 pohotovostný režim.
prehrávač hudby 42
 prenášanie hudby 43
prenášanie hudby 43
prenos obsahu 16
príkazy službám 47
Príkazy USSD 47
profily 113
Q
Quickoffice 109
R
rádio 77
RealPlayer 79
register. Pozrite časť *denník*.
regulácia hlasitosti 19, 64

reproduktor 19
režimy 13, 14, 15
rýchla voľba 65
S
skratky 15
softvér 118
spánok (snooze) 19
spojenie s PC 95
spojenie s počítačom 95
správa digitálnych práv. Pozrite
 časť *aktivačné kľúče*.
správca súborov 22
správca zariadenia 117
správy
 e-mail 49
 multimediálne správy 49
 textové správy 55
strihanie videa 35
súbor sis 118
súbory pdf 110
súbory svg 40
synchronizácia 101
T
telefónny zoznam. Pozrite časť
 karty kontaktov.
témy 114

tóny zvonenia
 osobný tón zvonenia 62
 prijímanie v textovej správe 52
U
UPnP 103
určenie polohy 106
 pomocou GPS 106
V
video na požiadanie 83
videohovor 66, 71
videoklipy 33
videoprehrávač. Pozrite si
 časť *RealPlayer*.
videoslužby 84
Visual Radio 77, 78
vzdialená schránka 53
vzdialený režim karty SIM 97
W
web 89
Z
zálohovanie 22
záložky 91
zvukové klipy 33
zvuky
 nahrávanie zvuku 108
 vypnutie zvonenia 70