



NOKIA
Nseries

Priročnik za uporabo

Nokia N93i-1

CE 0434 ⓘ

IZJAVA O SKLADNOSTI
NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-156 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi

določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93i, Visual Radio in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno

s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, Vendar ne omejeno nanje. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo te opreme. Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

2. izdaja SL 9253963



Kazalo

Za vašo varnost.....	8
Povežite se.....	12
Vaša Nokia N93i.....	13
Načini.....	13
Bližnjice.....	15
Nastavitve.....	16
Dobrodošli.....	16
Prenos vsebine iz druge naprave.....	16
Pomembni znaki	17
Zaklepanje tipkovnice	18
Nadzor glasnosti in zvočnika	19
Ura	19
Slušalke	20
Zapestni pašček in pašček za pokrovček objektiva.....	20
Pomnilniška kartica.....	20
Nadzornik datotek.....	22
Nalaganje!	23
Igre.....	23
Pomoč	23
Vadnica.....	24

Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia.....	24
Kratki priročnik	24
Dodatne aplikacije	24

Kamera.....25

Snemanje video posnetkov.....	25
Fotografiranje.....	27

Galerija32

Pregledovanje datotek in brskanje med njimi.....	32
Slike in video posnetki.....	33
Urejanje video posnetkov.....	34
Urejanje slik.....	35
Predvajanje zaporedja slik	36
Način TV-izhoda.....	37
Albumi	37
Tiskanje slik.....	37
Sprostitev pomnilnika	38
Varnostne kopije datotek.....	38
Predstavitve	39
Spletno tiskanje	39
Spletna objava	39

Predvajalnik glasbe 41

Dodajanje glasbe	41
Predvajanje glasbe	41
Knjižnica glasbe	42
Prenos glasbe.....	42

Sporočila..... 45

Pisanje besedila.....	46
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	48
Mapa Prejeto – prejemanje sporočil.....	50
Nabiralnik	52
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	54
Nastavitve za sporočila.....	54

Vizitke (imenik)..... 59

Shranjevanje imen in števil.....	59
Kopiranje vizitk	60
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	61
Ustvarjanje skupin klicanih oseb.....	61

Klicanje..... 62

Glasovni klici.....	62
Video telefonija	64
Souporaba videa	65
Sprejem ali zavrnitev klica	68
Dnevnik.....	69

Koledar.....72

Ustvarjanje vpisov v koledarju.....	72
Zahteve za sestanke	72
Prikazi v koledarju.....	73
Delo s koledarskimi vpisi	73
Nastavitve koledarja.....	73

Aplikacije.....74

Visual Radio	74
RealPlayer.....	76
Adobe Flash Player.....	78
Filmski režiser.....	78
Video center.....	80

Internet.....83

Spletna dostopna točka.....	83
Splet.....	83
Storitve.....	85
Prikaz zaznamkov.....	88
Nalaganje in nakupovanje vsebin.....	88
Prekinjanje povezave.....	88
Varnost povezave	89

Povezovanje.....90

Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	90
Povezovanje z osebnim računalnikom	92

Podatkovni kabel	93
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	93
Infrardeča povezava	96
Sinhronizacija	97
Nadzornik povezav	98
Nastavitev televizorja	99
Domače omrežje	99
Modem	102
Določanje položaja (lokacije)	102

Pisarna 104

Snemalnik	104
Pretvornik	104
Kalkulator	104
Beleške	104
Zip manager	105
Quickoffice	105
Adobe Reader	106
Bralnik črtnih kod	107

Prilagajanje naprave 108

Profili – nastavljanje tonov	108
Prilagajanje videza naprave	110
Aktivna pripravljenost	110

Orodja 112

Večpredstavnostna tipka	112
Glasovni ukazi	112
Nadzornik naprave	113
Nadzornik aplikacij	113
Vklonni ključi za datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami	116

Nastavitve 117

Telefon	117
Klici	119
Povezava	120
Datum in čas	123
Varnost	124
Preusmeritve	127
Zapore klicev	127
Omrežje	127
Dodatna oprema	128

Odpravljanje težav 129

Vprašanja in odgovori	129
-----------------------------	-----

Informacije o bateriji 133

Polnjenje in praznjenje	133
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	133

Nega in vzdrževanje..... 136

Dodatni varnostni napotki 138

Stvarno kazalo 141



Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Napravo uporabljajte samo v položajih, ki so opisani v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Tipkovnica deluje samo, če je pokrovček naprave odprt. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbriše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, 1800 in 1900 ter UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost naprave, v njej in v povezanem računalniku uporabljajte protivirusni program (ki ga morate tudi redno posodabljaliti), požarni zid in podobno programsko opremo.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivno souporabo videa ali hitro podatkovno povezavo, morda

segrela. To je praviloma normalno. Če se vam zdi, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena;

to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom DC-4, AC-3 ali AC-4 in s polnilnikom AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ali LCH-12 pri uporabi z adapterjem CA-44.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5F.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Povežite se

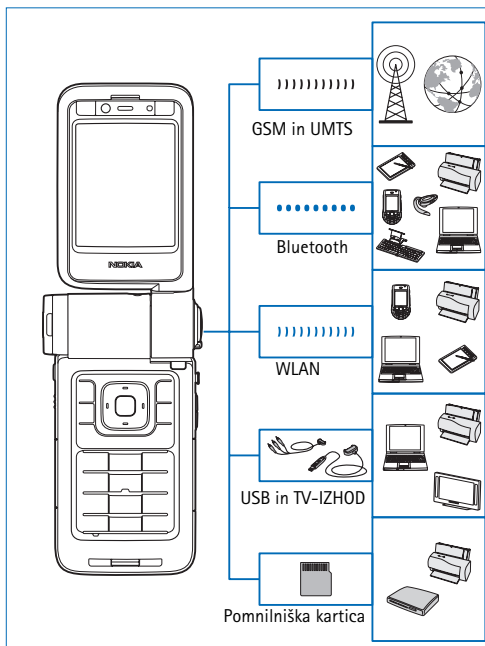

Napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM in UMTS. Glejte „O vaši napravi“ na strani 9.

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth na primer za prenos datotek in povezovanje z združljivo dodatno opremo. Glejte „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 93.

Z uporabo infrardečega vmesnika lahko na primer prenašate in sinhronizirate podatke med dvema združljivima napravama. Glejte „Infrardeča povezava“ na strani 96.

Uporabljajte funkcijo WLAN za povezovanje z internetom in napravami, ki funkcijo podpirajo. Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 90.

S povezovalnim kablom Nokia CA-53 lahko napravo povežete z drugimi združljivimi napravami, na primer tiskalniki in osebni računalniki. Glejte „Podatkovni kabel“ na strani 93. Z video kablom Nokia CA-64U napravo povežete z združljivim televizorjem. Glejte „Nastavitev televizorja“ na strani 99.

Združljivo pomnilniško kartico miniSD uporabljajte na primer za prenašanje ali varnostno kopiranje podatkov. Glejte „Orodje za pomnilniško kartico“ na strani 21.

Vaša Nokia N93i

Oznaka modela: Nokia N93i-1

V nadaljevanju Nokia N93i.

Načini

Naprava ima štiri mehanske načine, ki so namenjeni različnim načinom uporabe: zaprti način za nošenje naprave, odprti za običajno uporabo mobilnega telefona, slikovni za snemanje videa in fotografij ter prikazovalni za pregledovanje fotografij in video posnetkov. Med temi načini preklapljate tako, da obrnete pokrovček in zavrtite zaslon okoli osi. Preden se posamezen način vklopi, morate počakati za trenutek.

Zaprti način

Ko je pokrovček zaprt, se glavni zaslon izključi, zaslon na pokrovčku pa se osvetli. Trenutni klici se končajo, razen če uporabljate zvočnik ali če so z napravo povezane slušalke. Kazalnik na pokrovčku je viden samo, kadar imate neodgovorjene klice, e-poštna in druga neprebrana sporočila, ter med polnjenjem. Če želite spremeniti



nastavitve zaslona na pokrovčku, glejte „Zaslon na pokrovčku“ na strani 118. Če predvajate zvočni posnetek, se predvajanje nadaljuje.

V zaprtem načinu so na zaslonu na pokrovčku prikazane ura in informacije o stanju. V pripravljenosti so lahko na zaslonu prikazani moč signala, stanje baterije, ura, pokazatelji stanja in ime trenutnega profila (če ni izbran profil Splošno). Če s predvajalnikom glasbe poslušate zvočni posnetek, so prikazane vrstica za glasnost in informacije o skladbi. S stransko tipko za pomikanje začnete predvajati zvočni posnetek, ga prekinete, začnete predvajati naslednjega ali prejšnjega in povečate ali zmanjšate glasnost.

Če v zaprtem načinu uporabljate aplikacijo Visual Radio, njena slikovna vsebina ni prikazana na zaslonu na pokrovčku. Shranite lahko več vnaprej nastavljenih postaj z njihovimi imeni, frekvenco in informacijo o postavitvi. Te informacije so prikazane na zaslonu na pokrovčku. Če želite vključiti ali izključiti zvok, zamenjati postajo in poiskati nove postaje, uporabite stransko tipko za pomikanje.

Prikazana so tudi opozorila za koledar in uro ter oznaka za neodgovorjene klice in prejeta sporočila. Če želite pregledati prejeta besedilna sporočila in besedila ter slike

v prejetih večpredstavnostnih sporočilih, odprite pokrovček in si sporočilo oglejte na glavnem zaslonu.

Dohodne klice lahko prepoznate po njihovem tonu zvonjenja in napisu. V nastavitvah zaslona na pokrovčku izberite **Sprejmi, ko odprem**, če želite z odpiranjem pokrovčka sprejemati dohodne klice. Če so z napravo povezane združljive slušalke, pritisnite tipko za sprejem klica na slušalkah. Kako spremenite nastavitve, si preberite v razdelku „Zaslon na pokrovčku“ na strani 118.

Če želite klicati ali uporabiti meni, odprite pokrov.


Če želite bliskavico uporabiti kot svetilko, pritisnite tipko za bliskavico na strani naprave. Svetilko uporabljate tako:

- Enkrat pritisnete tipko za bliskavico. Svetilka bo vključena sekundo in pol.
- Dvakrat pritisnete tipko za bliskavico. Svetilka bo vključena 3 minute ali dokler znova ne pritisnete tipke za bliskavico.
- Pridržite tipko za bliskavico. Svetilka se vključi in ostane vključena, dokler držite tipko ali dokler se ne izteče triminutna zakasnitev.

Odprti način

Ko odprete pokrovček, se odprti način vključi samodejno: prižge se glavni zaslon, tipkovnica je na voljo, dostopate lahko do menija. Pomikajte se po meniju.


Odprti način se vključi tudi, če pokrovčka ne odprete do konca. Kot vidite na sliki, se pokrovček odpre skoraj za 160 stopinj. Ne poskusite ga odpirati za večji kot.

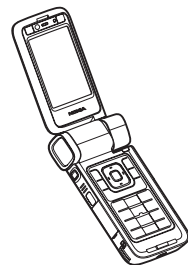

Slikovni način

Slikovni način vključite tako, da odprete pokrovček za 90 stopinj, držite napravo postrani in obrnete pokrovček navzdol, da bo glavni zaslon obrnjen proti vam. Vklopi se glavna kamera, na zaslonu pa vidite, kaj boste posneli.

V slikovnem načinu lahko snemate video posnetke in fotografirate. Glejte „Kamera“ na strani 25.

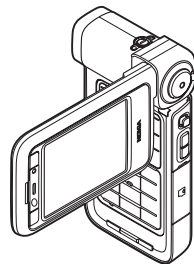


Številska tipkovnica ni aktivna v slikovnem načinu (razen menijske tipke). Uporabljate lahko sprožilec, tipko za povečavo, stransko tipko za pomikanje, tipko načina kamere in tipko za bliskavico (vse so na strani naprave) ⓘ ter izbirni tipki ob glavnem zaslonu, ki delujeta v ležeči postaviti.

Prikazovalni način

Prikazovalni način se vključi, če dvignete stranski del zaslona, ko je pokrovček zaprt.

Prikazovalni način uporabite za:

- Pregledovanje slik.
- Gledanje slik in filmov iz Galerije kot predstavitev.
- Prostoročne video klice in pošiljanje video posnetka v živo med video klicem. Prilagoditev kota zaslona za čim boljši kot dodatne kamere.

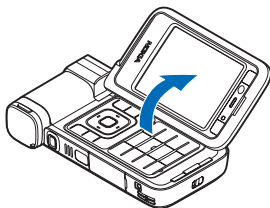

Bližnjice

Uporabite bližnjice, da boste čim bolj izkoristili svojo napravo. Če želite dodatna navodila o teh funkcijah, si ogledajte ustrezne odstavke v uporabniškem priročniku.

Stanje pripravljenosti

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite ⓘ in izberete aplikacijo. Če napravi začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprla nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

- Kamero zažene tako, da v slikovnem načinu pritisnete sprožilec do konca.
- Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), pridržite **1**.
- Večpredstavnostne aplikacije odprete tako, da pritisnete ⬢. Glejte „Večpredstavnostna tipka“ na strani 112.
- Če želite zamenjati profil, pritisnite ⓘ in izberite zeleni profil.
- Med profiloma Splošno in Tiho preklapljate tako, da pridržite tipko **#**. Če imate dve telefonski liniji, lahko tako preklapljate med njima.
- Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite ⏏.
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite desno izbirno tipko.
- Brskalnik Storitve zažene tako, da pridržite **0**. Glejte „Storitve“ na strani 85.

Če želite več bližnjic, ki so na voljo v načinu pripravljenosti, glejte razdelek „Aktivna pripravljenost“ na strani 110.

Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnite tipki  in .
- Če želite označiti več predmetov na seznamu, pridržite  in pritisnite  ali . Ko želite izbiranje končati, spustite  ali  in nato .
- Besede in črke izberite z daljšim pritiskom tipke . Hkrati pritisnite  ali , da besedilo označite. Besedilo kopirate v odložišče tako, da ne spustite tipke  in hkrati izberete **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite  in izberite **Prilepi**.

Nastavitve

Vaša naprava Nokia je na podlagi informacij ponudnika storitev najverjetneje že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebin in brskanje po internetu. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa vam jih ponudnik pošlje v posebnem besedilnem sporočilu.



Dobrodošli

Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija **Dobrodošli**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Vadnica – Odkrijte funkcije naprave.

Nast. čarovn. – Določite različne nastavitve. Več informacij boste našli v priročniku za dodatne aplikacije.

Prenos – Iz združljive naprave Nokia prenesite vsebine, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi.

Pozneje odprete aplikacijo **Dobrodošli** tako, da pritisnete  in izberete **Aplikacije > Dobrodošli**. Do posameznih aplikacij lahko dostopate tudi v meniju.



Prenos vsebine iz druge naprave

Iz združljivega telefona znamke Nokia lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi v napravo Nokia kopirate vsebine, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi. Kakšno vsebino je mogoče kopirati, je odvisno od modela telefona.

Svojo kartico SIM lahko vstavite v drugo napravo. Če svojo napravo Nokia vklopite brez kartice SIM, se samodejno vključi profil Brez povezave.

Prenos vsebine

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Prenos**.
- 2 V prikazu podatkov izberite **Nadaljuj**.
- 3 Izberite, ali želite za prenos podatkov uporabiti tehnologijo Bluetooth ali infrardeči vmesnik.
Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
- 4 Če izberete povezavo Bluetooth, izberite **Nadaljuj**, da bi naprava Nokia poiskala druge naprave, ki podpirajo to povezavo. Na seznamu izberite drugo napravo. Naprava Nokia nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta zdaj seznanjeni. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 95.
Nekaterim modelom telefonov se v sporočilu pošlje aplikacija Prenos. V drugo napravo namestite aplikacijo Prenos tako, da odprete sporočilo in ravnate po navodilih na zaslonu.
Če ste izbrali infrardečo povezavo, napravi povežite. Glejte „Infrardeča povezava“ na strani 96.
- 5 V svoji napravi Nokia izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Vsebina se kopira iz pomnilnika in z združljive pomnilniške kartice (če je vstavljena) druge naprave na ujemajoče se mesto v vaši napravi Nokia in na pomnilniški kartici (če je vstavljena). Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli. Kopiranje lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Dnevnik prejšnjega prenosa odprete tako, da izberete **Dnevnik pren..**

Če želite videti naprave, iz katerih ste kopirali ali prenesli podatke, v glavnem prikazu izberite **Telefoni**.

Pomembni znaki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

3G  Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi s prejetimi sporočili v meniju **Sporočila** imate eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 Sporočila v mapi V pošiljanju čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Prikazano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljena na **Tiho**.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Budilka je vključena.

2  Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so posredovani na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), je znak za prvo linijo **1** , za drugo pa **2** .

 Z napravo so povezane združljive slušalke.

 Na napravo je priključen združljiv komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Z napravo je povezan združljiv besedilni telefon.

D Podatkovni klic je aktiven.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadržana.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 Napravo ste nastavili za iskanje omrežij WLAN in takšno omrežje je na voljo. Glejte „Omrežje WLAN“ na strani 123.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.

 Povezovanje prek Bluetootha je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.

 Povezava USB je vzpostavljena.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo ali pa se je povezava prekinila.

Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite neželene pritiske na tipke.

Pri zaklenjeni tipkovnici vključite osvetlitev zaslona tako, da pritisnete .

- Tipkovnico zaklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in . Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu prikaže znak .
- V odprtem načinu odklenete tipkovnico tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato .
- V zaprtem načinu jo odklenete tako, da pridržite tipko načina kamere.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med klicem ali med poslušanjem zvočne datoteke lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  ali .



Vgrajeni zvočnik omogoča, da pri pogovoru držite telefon v svoji bližini, ne da bi telefon držali ob ušesu.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Možnosti > Vključi slušalko**.



Ura

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Ura**. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti > Nastavi budilko**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**, če ga želite preložiti za 5 minut, pa izberite **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, naprava

vpraša, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite ter tako omogočite klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, kadar lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Bujenje preključete tako, da izberete **Ura > Možnosti > Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Ura > Možnosti > Nastavitve**.

Če želite spremeniti uro ali datum, izberite **Točen čas** oziroma **Datum**.

Vrsto ure, ki je prikazana v pripravljenosti, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure > Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas naprave (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja > Samodejno posodablj.**

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija budilke**.

Svetovna ura

Prikaz svetovne ure odprete tako, da odprete aplikacijo **Ura** in pritisnete . V prikazu svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati mesta, izberite **Možnosti > Dodaj mesto**. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Mesto, kjer ste, nastavite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti > Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Slušalke

Združljive slušalke priključite na priključek Pop-Port™ naprave.




Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice.


Slušalk ne

uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

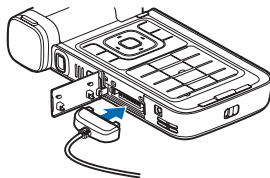

Zapestni pašček in pašček za pokrovček objektiv

Pašček napeljite tako, kot je prikazano, in ga zategnite.

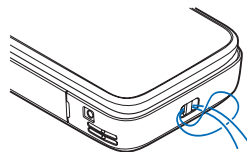

Pomnilniška kartica

Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabljate kot dodaten prostor za shranjevanje, s čimer razbremenite pomnilnik v napravi. Informacije v napravi lahko varnostno kopirate tudi na pomnilniško kartico.



Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice miniSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vse pomnilniške kartice hranite izven dosega majhnim otrokom.

Vstavljanje pomnilniške kartice

- 1 Vtaknite prst v zgornji vogal vratca in jih odprite na stran.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico v režo. Priključki na njej morajo biti obrnjeni navzdol.
- 3 Kartico potisnite v režo, tako da se slišno zaskoči.
- 4 Zaprite vratca.



Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden odstranite pomnilniško kartico, pritisnite **(i)** in izberite **Odstrani pomn. kart.**. Vse aplikacije se zaprejo.

- 2 Ko se prikaže navodilo **Odstranite pomnilniško kartico** in pritisnete „OK“, odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite kartico, da jo sprostite iz reže.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **OK**, ko zahteva potrditev odstranitve kartice.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.



Orodje za pomnilniško kartico

Pritisnite **⌂** in izberite **Orodja > Pomnilnik**. Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabljate kot dodaten prostor za shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov v pomnilniku naprave.

Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti > Varnost. kopija tel.**

Podatke obnovite s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave tako, da izberete **Možnosti > Povrni s kartice**.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice lahko kupite že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete **Možnosti > Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

 **Nasvet:** Vse nove kartice miniSD formatirajte s svojo napravo Nokia, da zagotovite čim boljše delovanje.



Nadzornik datotek

Veliko funkcij naprave shranjuje podatke v pomnilnik, na primer vnose v imenik, sporočila, slike, video posnetke, tone zvonjenja, koledarske beležke, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku naprave.

Združljivo pomnilniško kartico lahko uporabljate kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko podatke nanje shranjujete in jih brišete.

Če želite prebrskati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. dat.**. Odpre se prikaz pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete prikaz pomnilniške kartice () (če je na voljo).

Če želite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati pritisnite  in , da označite datoteko, in izberite **Možnosti > Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči** in pomnilnik, po katerem želite iskati, ter vnesite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti > Podrobnosti pomnil.** Količina prostega pomnilnika je prikazana v polju **Prosti pomnilnik**.

Skoraj poln pomnilnik – sprostitev pomnilnika

Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico, če jo imate. Označite

datoteke, ki jih želite premakniti, ter izberite **Premakni v mapo** > **Pomnilniška kart.** in mapo.

Predstavnostne datoteke lahko prenesete tudi v združljiv računalnik, na primer z možnostjo za prenos v meniju **Galerija**. Glejte „Varnostne kopije datotek“ na strani 38.

 **Nasvet:** Različne pomnilnike v napravi lahko pregledujete s programom Nokia Phone Browser, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite, in z njim tudi prenašate podatke.

Če želite zbrisati nekaj podatkov, da bi sprostili pomnilnik, uporabite **Nadz. dat.** ali drugo ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in video posnetke;
- informacije v imeniku;
- beležke v koledarju;
- naložene aplikacije. Glejte tudi „Nadzornik aplikacij“ na strani 113;
- namestitvene datoteke (.sis) aplikacij, ki ste jih namestili na združljivo kartico; najprej jih varnostno kopirajte v združljiv računalnik;
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.



Nalaganje!

Nalaganje! (omrežna storitev) je mobilna trgovina vsebin, ki vam je na voljo v napravi. Brskate lahko po predmetih, kot so aplikacije in predstavnostne datoteke, ter jih iz interneta nalagate in nameščate v svojo napravo.

Pritisnite  in izberite **Internet** > **Nalaganje!**. Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape različnih ponudnikov storitev. Nekateri so morda plačljivi, vendar je navadno možen brezplačen predogled. Več informacij o aplikaciji **Nalaganje!** boste našli v priročniku za dodatne aplikacije.



Igre

Pritisnite  ter izberite **Igre** in igro. Navodila za uporabo igre si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.



Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Ko je odprta ena od aplikacij, izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi videli pomoč za prikazano vsebino.

Med prebiranjem navodil lahko z daljšim pritiskom tipke  preklapljate med pomočjo in aplikacijo v ozadju.

V glavnem meniju odprete pomoč tako, da izberete **Orodja > Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite želeno aplikacijo.



Vadnica

Vadnica nudi informacije o nekaterih lastnostih vaše naprave. V meniju dostopate do Vadnice tako, da pritisnete  in izberete **Aplikacije > Vadnica** ter razdelek, ki ga želite videti.

Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, pogledajte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

Kratki priročnik

Informacije o tipkah in delih ter navodila za nastavitev naprave najdete v kratkem priročniku.

Dodatne aplikacije

Nokia in drugi izdelovalci programske opreme ponujajo več aplikacij, s katerimi bo vaša naprava Nokia še zmogljivejša. Te aplikacije so opisane v priročniku Dodatne aplikacije, ki je na voljo na straneh za podporo uporabnikom naprav Nokia na spletnem mestu www.nseries.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.



Kamera

Vaša Nokia ima dve kameri, eno z visoko ločljivostjo ob strani (glavna kamera) in drugo z nizko ločljivostjo nad glavnim zaslonom (dodatna kamera). Z obema lahko fotografirate in snemate video posnetke v pokončni in ležeči postavitvi.

Naprava Nokia podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik, če uporabite glavno kamero. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Slike in video posnetki se samodejno shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Kameri shranjujeta slike v zapisu .jpeg. Video posnetki se shranijo v zapisu .mp4 ali 3GPP s končnico .3gp (pri kakovosti **Pošiljanje**). Glejte „Nastavitve za video“ na strani 26.

Fotografije in video posnetke lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih, e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Slike in video posnetke lahko tudi daste v souporabo v združljive spletne albume, dnevnike ali druge storitve spletne souporabe. Glejte „Spletna objava“ na strani 39.

Snemanje video posnetkov

Vklopite glavno kamero, tako da obrnete zaslon v slikovni način. Če je kamera v foto načinu, s tipko načina kamere izberite video.

Za začetek snemanja pritisnite tipko za slikanje. Prikaže se ikona snemanja ● in predvaja se ton. Rdeča lučka sveti, kar označuje, da se snema video.

- 1 Kadar koli lahko pritisnete sprožilec, če želite snemanje ustaviti.
- 2 Snemanje nadaljujete tako, da znova pritisnete sprožilec.

Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Glejte „Galerija“ na strani 32.

Če želite pred snemanjem videa v slikovnem načinu prilagoditi svetlost in barve, uporabite stransko tipko za pomikanje po orodni vrstici. Glejte „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 30 in „Načini snemanja“ na strani 31.

Če želite snemani predmet približati (3-kratni optični in 20-kratni digitalni zoom), zavrtite tipko za približanje ob strani naprave.

V video iskalu je prikazano naslednje:

- Kazalniki stanja (1) za izključen zvok, vključeno stabilizacijo, način video lučke in vključeni način snemanja.
- Orodna vrstica (2), v kateri lahko pred snemanjem izberete način snemanja, ravnotežje beline in barvni ton (vrstica med snemanjem ni prikazana).
- Skupni razpoložljivi čas snemanja (3). Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- Znak za pomnilnik naprave (📁) in pomnilniško kartico (📂) (4) označujeta, kam se shranjujejo video posnetki.
- Kazalnik kakovosti videa (5) označuje, ali je izbrana kakovost posnetka TV (visoka), TV (normalna), Telefon (visoka), Telefon (normalna) ali Pošiljanje.
- Vrsta video datoteke (6).



- 💡 **Nasvet:** Izberite **Možnosti > Vključi ikone**, če želite prikazati vse znake v iskalu, ali **Izključi ikone**, da bi prikazali samo kazalnike stanja videa.

Ko posnamete video, v orodni vrstici izberite med naslednjim:

- Če želite posneti video predvajati takoj, izberite **Predvajaj**.
- Če posnetka nočete obdržati, izberite **Zbriši**.
- Če želite video posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti, infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, pritisnite  ali izberite **Možnosti > Pošlji**. Za več informacij glejte „Sporočila“ na strani 45 in „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 93. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem.
- Če bi radi posneli nov video, izberite **Nov video posnetek**.

💡 **Nasvet:** Vključite profil **Brez povezave**, da snemanja ne bodo motili dohodni klici.

Nastavitve za video

Za snemanje video posnetkov sta dve vrsti nastavitve kamere: priprava video posnetka in glavne nastavitve. Navodila za prilagajanje video nastavitve so v razdelku „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 30. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Snemanje zvoka – Izberite **Izključeno**, če ne želite snemati zvoka.

Kakovost videa – Nastavite kakovost video posnetka na **TV (visoka)** (najboljša kakovost za dolgoročno uporabo in predvajanje na združljivem televizorju, v računalniku ali telefonu), **TV (normalna)**, **Telefon (visoka)**, **Telefon (normalna)** ali **Pošiljanje** (omejena velikost, primerna za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu). Če si želite video ogledati na združljivem televizorju ali računalniku, izberite možnost **TV (visoka)**, ki določa ločljivost VGA (640 x 480 slikovnih pik) in zapis datoteke .mp4. Če želite posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošiljanje** (ločljivost QCIF in zapis datoteke .3gp). Velikost video posnetka, za katerega ste izbrali nastavev **Pošiljanje**, je omejena na 300 kB (približna dolžina je 20 sekund) zato, da ga lahko pošljete združljivi napravi v večpredstavnostnem sporočilu.

Stabilizacija videa – Izberite **Vključeno**, da zmanjšate tresenje kamere pri snemanju videa.

Dodaj v album – Izberite, ali želite posneti video shraniti v določen album v meniju **Galerija**. Izberite **Da**, da odprete seznam albumov, ki so na voljo. Posneti video se samodejno shrani v izbrani album. Nastavitev lahko spremenite, ko končate snemanje.

Prikaži zajeti video pos. – Izberite, ali se po snemanju na zaslonu prikaže prva sličica novega videa. Posnetek si lahko

ogledate, če izberete **Predvajaj** v aktivni orodni vrstici (glavna kamera) ali **Možnosti > Predvajaj** (dodatna kamera).

Optični zoom med snemanjem – Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Izberite **Izključeno**, da preprečite mehanski zvok, ki ga povzroča premikanje objektiva med uporabo optične povečave.

Uporabljeni pomnilnik – Določite privzeti pomnilnik za shranjevanje: pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljen).

Fotografiranje

Vklopite glavno kamero, tako da obrnete zaslon v slikovni način. Če je kamera v video načinu, s tipko načina kamere izberite fotografiranje.

Če želite zakleniti izostritev na predmetu, pritisnite sprožilec do polovice (samo glavna kamera). Na zaslonu se pojavi zelena oznaka. Če izostritev ni zaklenjena, se pojavi rdeča oznaka. Spustite sprožilec in ga ponovno pritisnite do polovice. Sliko lahko posnamete tudi brez zaklenjene izostritve.

Sliko posnamete z glavno kamero tako, da pritisnete sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani.

Če želite pred fotografiranjem v foto načinu prilagoditi svetlost in barve, se pomaknite med elementi v orodni

vrstici. Glejte „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 30.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta.

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

- Kazalniki stanja (1) za vključeno zaporedno fotografiranje, vključen samosprožilec, nastavev bliskavice (Samodejno (⚡A), Vsiljeno (⚡) ali Izključeno (✖)) in trenutni način zajema.
- Orodna vrstica (2), v kateri lahko pred fotografiranjem izberete način, ravnotežje beline, svetlost in barvni ton (vrstica ni prikazana med ostrenjem in zajemanjem slike).
- Kazalnik ločljivosti slike (3) označuje, ali je izbrana kakovost slike Tiskanje 3M – velika (ločljivost 2048 x 1536 slikovnih pik), Tiskanje 2M – srednja (ločljivost 1600 x 1200 slikovnih pik), Tisk. 1,3M – majhna (ločljivost 1280 x 960 slikovnih pik) ali MMS 0,3M (ločljivost 640 x 480 slikovnih pik).



- Števec slik (4) prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutno izbrani kakovosti in stanju pomnilnika (števec ni prikazan med ostrenjem in zajemanjem slike).

- Znak za pomnilnik naprave (📁) in pomnilniško kartico (📁) (5) označujeta, kam se shranjujejo slike.

💡 **Nasvet:** Izberite Možnosti > Vključi ikone, če želite prikazati vse znake v iskalu, ali Izključi ikone, da bi prikazali samo kazalnike stanja kamere.

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Če sliko digitalno povečate, bo njena kakovost slabša.
- Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, kamera preklopi na način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite (🔘).

Ko posnamete fotografijo, v orodni vrstici izberite med naslednjim:

- Če slike nočete obdržati, izberite Zbriši.
- Če želite video posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti, infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, pritisnite (📧) ali izberite Pošlji.
- Če želite posneti novo sliko, izberite Nova slika.
- Sliko natisnete tako, da izberete Tisk. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 37.

Nastavitve fotografiranja

Za slikanje fotografij sta dve vrsti nastavitev kamere:

Priprava slike in glavne nastavitve. Navodila za prilagajanje fotografskih nastavitev so v razdelku „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 30. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Kakovost slike – Tiskanje 3M – velika (ločljivost 2048 x 1536 slikovnih pik), Tiskanje 2M – srednja (ločljivost 1600 x 1200 slikovnih pik), Tisk. 1,3M – majhna (ločljivost 1280 x 960 slikovnih pik) ali MMS 0,3M (ločljivost 640 x 480 slikovnih pik). Slike z višjo ločljivostjo zavzamejo več prostora v pomnilniku. Če želite sliko natisniti, izberite Tiskanje 3M – velika, Tiskanje 2M – srednja ali Tisk. 1,3M – majhna. Za pošiljanje po e-pošti izberite Tisk. 1,3M – majhna, za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu pa MMS 0,3M.

Te ločljivosti so na voljo samo pri glavni kameri.

Dodaj v album – Izberite, ali želite sliko shraniti v določen album v meniju Galerija. Če izberete Da, se odpre seznam albumov, ki so na voljo. Posneta slika se samodejno shrani

v izbrani album. Nastavitev lahko spremenite, ko končate fotografiranje.

Prikaži zajeto sliko – Izberite Da, če naj se posneta slika prikaže na zaslonu, ali Ne, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

Dodatna povečava (samo glavna kamera) – Izberite **Vključeno (nepretrgano)**, če želite neprekinjen prehod med digitalnim in razširjenim digitalnim povečevanjem, ali **Vključeno (s premorom)**, da med njima omogočite premor. Če želite omejiti povečavo tako, da se ohrani izbrana kakovost slike, izberite **Izključeno**.

Odpravljanje migetanja – Izberite 50 Hz ali 60 Hz.

Ton slikanja – Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite pomnilnik, kamor se shranjujejo slike.

Zaporedno fotografiranje

Način **Zaporedno slikanje** je na voljo samo v glavni kameri.

Izberite **Možnosti > Zaporedno slikanje**, če želite posneti šest zaporednih slik (če je na voljo dovolj pomnilnika).

Slike posnamete tako, da pritisnete sprožilec.

Ko slike posnamete, se prikažejo na glavnem zaslonu kot mreža. Če si želite sliko ogledati, pritisnite , da jo odprete.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s funkcijo samosprožilca.

Če se želite vrniti v iskalo zaporednega slikanja, pritisnite sprožilec.

Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi

Samosprožilec je na voljo samo v glavni kameri.

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete **Možnosti > Samosprožilec > 2 sekundi, 10 sekund ali 20 sekund**. Samosprožilec vključite tako, da izberete možnost **Vključi**.

Ko je samosprožilec vključen, naprava piska, znak samosprožilca () pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve kamera posname sliko.

Samosprožilec lahko uporabite tudi v načinu zaporednega slikanja.

 **Nasvet:** Izberite **Možnosti > Samosprožilec > 2 sekundi**, da bi pri fotografiranju obdržali roko pri miru.

Bliskavica

Bliskavica je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi pri slabih svetlobnih razmerah. Na voljo imate naslednje možnosti: **Samodejno** () , **Vsiljeno** () in **Izključeno** () .

Med načini bliskavice preklapljate tako, da pritisnete tipko za bliskavico.

Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti

Da bi kamera natančneje prikazala barve in svetlost ali če želite slikam in video posnetkom dodati učinke, se pomaknite po orodni vrstici in izberite med temi možnostmi:

Način slikanja – Izberite ustrezn način za okolje, v katerem fotografirate. Vsak način snemanja uporablja svoje nastavitve svetlosti, prilagojene določenemu okolju.

Ravnovesje beline – Na seznamu izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Čas osvetlitve (samo za slike) – Prilagodite čas osvetlitve.

Barvni ton – Na seznamu izberite želeni barvni učinek.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami; tako si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na slike in video posnetke.

Razpoložljive nastavitve niso vedno enake; to je odvisno od izbrane kamere.

Nastavitve za obe kameri so ločene; če spremenite nastavitve dodatne kamere, spremembe ne bodo veljale tudi za glavno. Vendar pa se nastavitve ujemajo v načinih fotografiranja in snemanja videa. Ko izklopite kamero, se obnovijo privzete nastavitve.

Načini snemanja

Načini snemanja olajšajo določanje ustreznih nastavitvev barv in svetlosti za trenutno okolje. Na seznamu načinov izberite ustrezni način za fotografiranje ali snemanje videa. Nastavitve vsakega načina so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Načini snemanja so na voljo samo pri glavni kameri.

Pomaknite se po orodni vrstici ter izberite med video in foto načini snemanja.

Ko fotografirate, je privzeti način **Samodejno**.

Če želite nastaviti svoj način fotografiranja, primeren za določeno okolje, izberite **Upor. določena > Možnosti > Spremeni**. V uporabniško določenem načinu lahko prilagodite različne nastavitve svetlosti in barv. Če želite nastavitve kopirati iz drugega načina, izberite **Temelji na načinu slikanja** in želeni način.



Galerija

Pritisnite  in izberite **Galerija**. V tem meniju lahko pregledujete, shranjujete in razvrščate slike, zvočne in video posnetke, sezname predvajanj in povezave za pretakanje ali po omrežju WLAN izmenjavate datoteke z drugimi združljivimi napravami Universal Plug and Play (UPnP). Če želite Galerijo odpreti v aplikaciji Kamera, izberite **Možnosti > Pojdi v Galerijo**. V aplikaciji Kamera je na voljo samo mapa **Slike/video**.

 **Nasvet:** Če želite v aplikaciji Galerija vključiti kamero, v mapi **Slike/video** pritisnite sprožilec ali tipko načina kamere.

Pregledovanje datotek in brskanje med njimi

Izberite eno od glavnih map: **Slike/video** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Pov. pretakanja** , **Predstavitve** , **Vse datoteke**  ali **Domače omrežje**  (če je določeno) in pritisnite , da jo odprete.

Mape lahko iščete, odpirate in označujete ter vanje kopirate in premikate predmete.

Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete, kopirate in dodajate predmete vanje. Glejte „Albumi“ na strani 37.

Datoteke, shranjene na pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje ikona . Datoteke, shranjene v pomnilniku naprave, označuje .

Datoteko odprete s pritiskom na . Video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji **RealPlayer**, glasbeni in zvočni posnetki pa v aplikaciji **Predv.glasbe**. Glejte „RealPlayer“ na strani 76 in „Predvajalnik glasbe“ na strani 41.

Če želite kopirati ali premikati datoteke na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite želeno datoteko in **Možnosti > Premakni in kopiraj**, **Kopiraj na pomn.kart.** ali **Prem. na pomn.kart.** ali pa izberite **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel.**

Če želite naložiti datoteke v mapo Galerija, izberite **Naloži** v mapi **Slike/video**, **Naloži skladbe** v mapi **Skladbe** ali **Naloži zvoke** v mapi **Zvočni posnet.** Odpre se brskalnik, kjer lahko izberete zaznamek zelene strani.

Slike in video posnetki

Slike in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Slike in video posnetke lahko tudi prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu, po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Da bi prejeto sliko ali video posnetek lahko videli v meniju **Galerija** ali predstavnostnem predvajalniku, morate datoteko shraniti v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljen).

Video posnetki, ki ste jih shranili v **Video center**, niso prikazani v mapi **Slike/video** v meniju **Galerija**. Glejte „Video center“ na strani 80.

Odprite **Slike/video** v meniju **Galerija**. Datoteke slik in video posnetkov so v zanki ter razvrščene po datumu. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če si želite ogledati sliko, se pomaknite nanjo in pritisnite .

Prikaz odprte slike lahko povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti > Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Na vrhu zaslona je razmerje povečave. Telefon razmerja povečave ne upošteva pri naslednjem ogledu slike.

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti > Uredi**. Odpre se urejevalnik slik ali video posnetkov. Glejte „Urejanje video posnetkov“ na strani 34. Glejte „Urejanje slik“ na strani 35.

Če želite ustvarjati video posnetke po meri, v galeriji izberite enega ali več posnetkov in izberite **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**. Glejte „Urejanje video posnetkov“ na strani 34.

Če želite slike natisniti z združljivim tiskalnikom ali jih shraniti na pomnilniško kartico (če je vstavljen), da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti > Tisk**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 37.

Sliko ali video posnetek dodate v album v galeriji tako, da izberete **Možnosti > Albumi > Dodaj v album**. Glejte „Albumi“ na strani 37.

Če želite sliko uporabiti za ozadje, jo izberite in **Možnosti > Določi > Nastavi za ozadje**.

Če želite zbrisati sliko ali video posnetek, pritisnite .

Da bi predstavnostne datoteke v mapi **Galerija** lahko dali v souporabo drugim napravam UPnP v omrežju WLAN, morate najprej ustvariti in nastaviti domačo internetno dostopno točko WLAN ter nastaviti aplikacijo **Dom. omr.** Glejte „Domače omrežje“ na strani 99.

Možnosti za Dom. omr. niso na voljo v meniju **Galerija**, dokler aplikacija **Dom. omr.** ni nastavljen.

Urejanje video posnetkov

Če želite urejati video posnetke v meniju **Galerija** in ustvariti video posnetke po meri, se pomaknite na želeni video in izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte „Galerija“ na strani 32. Lastne video posnetke lahko izdelate z združevanjem in obrezovanjem video posnetkov ter z dodajanjem slik, zvočnih posnetkov, prehodov in učinkov. Prehodi so posebni vidni učinki, ki jih dodate na začetku in koncu posnetka ali med posnetke.

Video posnetke po meri lahko ustvarjate tudi v aplikaciji **Filmski režiser**. Izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**. Glejte „Filmski režiser“ na strani 78.

V urejevalniku video posnetkov lahko vidite dva časovna trakova: časovni trak za video posnetek in časovni trak za zvok. Če video posnetku dodate slike, besedilo ali prehode, se prikažejo na časovni premici video posnetka. Če želite preklopiti med časovnima trakovima, se pomaknite gor ali dol.

Urejanje video posnetkov, zvokov, slike, besedila in prehodov

Če želite ustvariti video posnetke po meri, označite enega ali več posnetkov in izberite **Možnosti > Uredi > Urejevalnik videa**.

Če želite spremeniti video posnetek, izbirajte med temi možnostmi:

Uredi video posnetek – Izrežite del posnetka, dodajte barvni učinek, uporabite počasno predvajanje, izključite ali vključite zvok, premaknite, odstranite ali kopirajte posnetek.

Uredi besedilo (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati besedilo; spremeniti barvo in slog besedila; določiti, koliko časa naj ostane na zaslonu, in besedilu dodati učinke.

Uredi sliko (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati sliko; določiti, kako dolgo je prikazana na zaslonu, in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

Uredi zvočni posnetek (prikazano samo, če ste dodali zvočni posnetek) – Če želite izrezati ali premakniti zvočni posnetek, prilagoditi njegovo dolžino ali glasnost ali posnetek odstraniti ali kopirati.

Uredi učinek prehoda – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in na koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete, ko je aktiven prvi prehod video posnetka.

Vstavi – Izberite **Video posnetek**, **Slika**, **Besedilo**, **Zvočni posnetek** ali **Nov zvočni posnetek**.

Film – Tu lahko zaženete predogled filma na celim zaslonu ali kot sličice, shranite film ali ga obrežete na primerno dolžino, da ga bo mogoče poslati v večpredstavnostnem sporočilu.

Sličico video posnetka zajamete tako, da izberete **Možnosti > Uredi > Izreži in nato Možnosti > Posnemi sličico**.

Video posnetek shranite tako, da izberete **Možnosti > Film > Shrani**. Če želite določiti Pomnilnik v uporabi, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Privzet je pomnilnik naprave.

V prikazu Nastavitve lahko določite tudi Privzeto ime posn., Privzeto ime posn. zasl., Ločljivost in Pomnilnik v uporabi.

Urejanje video posnetkov za pošiljanje

Video posnetek pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji > Prek večpr. sporočila, Prek e-pošte** (če so nastavitve določene), **Prek Bluetooth, Prek IR ali Pošlji prek spleta**. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev.

 **Nasvet:** Če želite poslati video posnetek, ki presega omejitev ponudnika storitev za večpredstavnostna sporočila, ga lahko pošljete z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Glejte „Pošiljanje podatkov“

na strani 95. Video posnetke lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali bralnika pomnilniških kartic prenesete v združljiv računalnik.

Urejanje slik

Če želite urediti posnete slike ali tiste, ki so že shranjene v meniju Galerija, izberite **Možnosti > Uredi**.

Izberite **Uporabi učinek**, če želite na primer obrezati ali zasukati sliko, prilagoditi svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ali sliki dodati učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti > Uporabi učinek > Obreži**. Če želite sliko ročno obrezati, izberite **Ročno** ali pa na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in izberite **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi vogal zelenega območja.

Velikost izbranega območja spremenite s tipko za pomikanje. Če želite izbrano območje zamrzniti, pritisnite . Območje slike premikajte s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki ga želite obrezati, pritisnite .

Zmanjševanje učinka rdečih oči

Učinek rdečih oči na sliki zmanjšate tako, da izberete **Možnosti > Uporabi učinek > Odstran. rdečih oči**. Križec premaknite na oko in pritisnite . Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti očesa. Pritisnite , da rdeča barva potemni.

Uporabne bližnjice

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *****. Če se želite vrniti v običajen prikaz, ponovno pritisnite *****.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Če jo želite povečati ali pomanjšati, pritisnite **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se premikate s tipkami , ,  ali .

Predvajanje zaporedja slik

Izberite **Možnosti > Zaporedje slik > Začni**, če si želite ogledati slike in video posnetke v celozaslonskem načinu. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Predvajaj – Odprite aplikacijo RealPlayer in predvajajte video posnetek.

Prekini – Začasno ustavite predvajanje zaporedja slik.

Nadaljuj – Nadaljujte prikazovanje zaporedja, če ste ga prekinili.

Končaj – Končajte predvajanje.

Med slikami brskajte s pritiskanjem tipke  (prejšnja) ali  (naslednja).

Hitrost menjavanja slik prilagodite tako, da pred začetkom predvajanja zaporedja izberete **Možnosti > Zaporedje slik > Nastavitve > Zakasnitev med stranmi**.

Če želite predvajanju zaporedja slik dodati zvok, izberite **Možnosti > Zaporedje slik > Nastavitve** in med naslednjim:

Glasba – Izberite **Vključena** ali **Izključena**.

Skladba – Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

Med prikazovanjem lahko prilagajate glasnost s tipkama  in .

Način TV-izhoda

Video posnetke in slike, shranjene v napravi, si lahko ogledujete na zaslonu združljivega televizorja. Z združljivim kablom za video izhod Nokia povežite priključek Pop-Port™ na napravi in video vhod na združljivem televizorju. TV-zaslon prikazuje vse, kar je na zaslonu naprave, razen kadar uporabljate mapo **Slike/video** v meniju **Galerija** ali predvajalnik **RealPlayer**.

Ko med prikazovanjem na televizorju odprete sliko v prikazu sličic, možnost **Povečaj** ni na voljo. Če ni povečana, se na televizorju prikaže v celozaslonskem načinu.

Video posnetke in slike si lahko ogledate v obliki zaporedja. Vsi predmeti v albumu ali označene slike se na televizorju prikažejo v celozaslonskem načinu, predvaja pa se tudi izbrana glasba.

Ko odprete označen video posnetek, ga začne **RealPlayer** predvajati na zaslonu mobilne naprave in televizorja. Glejte „RealPlayer“ na strani 76.

Če je na mobilno napravo priključen kabel za video izhod, se vsi zvoki, vključno s stereo zvokom video posnetka, toni zvonjenja in toni tipk, prenesejo v televizor. Mikrofon naprave lahko uporabljate kot običajno.

Določiti morate nastavitve TV-izhoda za ustrezni TV-sistem ter razmerje med širino in višino. Glejte „Nastavitev televizorja“ na strani 99.

Albumi

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov. Seznam albumov odprete tako, da v mapi **Slike/video** izberete **Možnosti > Albumi > Prikaži albume**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album v galeriji, se pomaknite do slike ali video posnetka in izberite **Možnosti > Albumi > Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek, in pritisnite tipko . Dodane slike in video posnetki se ne zbršejo iz mape **Slike/video**.

Če želite odstraniti datoteko iz albuma, pritisnite  . Datoteka se ne zbrše iz mape **Slike/video** v meniju **Galerija**.

Nov album ustvarite tako, da v prikazu seznama albumov izberete **Možnosti > Nov album**.

Tiskanje slik

Možnost **Tiskanje slik** uporabite, če želite tiskati slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla, omrežja WLAN (če je na voljo), povezave Bluetooth ali združljive pomnilniške kartice (če jo imate).

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Če želite tiskati slike s funkcijo **Tiskanje slik**, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja v galeriji, kameri, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Če želite uporabiti tiskalnik, združljiv s funkcijo **Tiskanje slik**, najprej priključite podatkovni kabel, nato pa izberite možnost tiskanja.

Izbira tiskalnika

Ko **Tiskanje slik** uporabljate prvič, se potem, ko izberete sliko, prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite tiskalnik. Tiskalnik se nastavi za privzetega.

Če ste s povezovalnim kablom Nokia CA-53 priključili tiskalnik, ki podpira funkcijo **Tiskanje slik**, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Privzeti tiskalnik zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Predogled tiskanja se odpre samo takrat, ko začnete tiskati sliko v galeriji.

Slike, ki ste jih izbrali, se prikažejo v vnaprej nastavljenih postavitev. Če želite spremeniti postavitev, s pritiskanjem  ali , preglejte postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, pritisnite  ali , da bi odprli še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Če želite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti > Nastavitve > Privzeti tiskalnik**.

Sprostitev pomnilnika

Slike, ki ste jih že prekopirali drugam, na primer v združljiv osebni računalnik, zmanjšate tako, da izberete **Možnosti > Prenos in pomnilnik > Zmanjšaj**. Če izberete **Zmanjšaj**, se ločljivost slike zmanjša na 640 x 480 slikovnih pik.

Varnostne kopije datotek

Če želite po omrežju WLAN prenesti in varnostno kopirati predstavnostne datoteke v združljivo napravo, na primer računalnik, ki podpira tehnologijo UPnP, izberite **Možnosti > Prenos in pomnilnik > Samodejni prenos**.

Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 90 in „Domače omrežje“ na strani 99.

Naprava začne iskati druge naprave. Izberite napravo in mapo, v katero želite prenesti predstavnostne datoteke. Izberite **Kopiraj**.

Če bi radi spremenili nastavitve **Naprava za shranjevanje** ali **Mapa za shranjevanje**, izberite **Možnosti > Prenos in pomnilnik > Nastavitve prenosa**.

Predstavitve

V tem meniju lahko pregledujete datoteke .svg (stopnjavana vektorska grafika), na primer animirane slike in zemljevide. Te slike so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. Datoteko .svg odprete tako, da izberete **Predstavitve**, se pomaknete na sliko in izberete **Možnosti > Predvajaj**.

Pritisnite **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklapljate s tipko *****.

Spletno tiskanje

Z aplikacijo **Mobi Tisk** lahko naročite natise slik neposredno domov ali pa jih dvignete v prodajalni.

Naročite lahko tudi različne izdelke z izbrano sliko, na primer skodelice ali podloge za miško. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različni izdelki.

Da bi lahko uporabljali **Mobi Tisk**, morate imeti nameščeno vsaj eno datoteko z nastavitvami tiskalne storitve. Datoteke lahko dobite pri ponudnikih tiskanja, ki podpirajo **Mobi Tisk**.

Podrobnosti o aplikaciji lahko preberete v priročniku za dodatne aplikacije, ki je na voljo na strani www.nseries.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Spletna objava

Slike in video posnetke lahko objavite v spletnih albumih, dnevnikih ali drugih storitvah spletne souporabe. Pošljete lahko vsebino, shranite nedokončane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Različni ponudniki storitev podpirajo različne vrste vsebine.

Če želite uporabljati to storitev, se morate nanjo naročiti pri ponudniku spletne souporabe slik in ustvariti nov račun. Navadno lahko to storite na spletnem mestu ponudnika storitve. Podrobnosti o naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev. Več o združljivih ponudnikih storitev lahko preberete na straneh za podporo uporabnikom

izdelka (www.nseries.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Podrobnosti o spletni objavi lahko preberete v priročniku za dodatne aplikacije, ki je na voljo na strani www.nseries.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.



Predvajalnik glasbe

Pritisnite  in izberite **Predv.glasbe**. S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate seznime za predvajanje in z njih poslušate glasbo.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Dodajanje glasbe

Ko prvič odprete predvajalnik glasbe, aplikacija poišče glasbene datoteke v pomnilniku in ustvari knjižnico glasbe.

Ko dodate glasbene datoteke v napravo ali jih odstranite, posodobite knjižnico glasbe. Izberite **Možnosti > Knjižnica glasbe > Možnosti > Posod. Knjižnico glasbe**.



Nasvet: Glasbene datoteke lahko prenesete iz naprave na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) s programom Nokia Music Manager, ki je na voljo v programski zbirki Nokia PC Suite.

Predvajanje glasbe

Ko odprete predvajalnik glasbe, se prikaže zadnja predvajana skladba ali seznam predvajanja. Če želite videti knjižnico glasbe, izberite  ali **Možnosti > Knjižnica glasbe** in želeni seznam skladb. Prikazane skladbe začnete predvajati tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj**.

Med predvajanjem in začasno ustavitvijo preklapljate s tipkama  in .

Predvajanje ustavite s pritiskom na . Če želite skladbo previti nazaj ali naprej, pridržite  ali . Prejšnjo ali naslednjo skladbo začnete predvajati tako, da pritisnete  ali .

Če si želite ogledati trenutno predvajani seznam skladb, izberite  ali **Možnosti > Odpri „Predvajanje“**. Če želite seznam skladb shraniti kot seznam predvajanja, izberite **Možnosti > Dodaj na sezn. skladb** in ustvarite nov seznam ali izberite enega od shranjenih.

Za prilagoditev glasnosti pritisnite  ali .

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti > Izenačevalnik**.

Če izberete **Možnosti > Naključno zapor.**, lahko izbirate med predvajanjem po naključnem vrstnem redu in običajnim predvajanjem. Če želite določiti, ali naj se predvajanje na koncu seznama ustavi ali začne od začetka, izberite **Možnosti > Ponavljanje**.

Spletne zaznamke za nalaganje glasbe odprete tako, da izberete **Možnosti > Naloži skladbe**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko se glasba še naprej predvaja v ozadju, izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Knjižnica glasbe

Knjižnico glasbe odprete tako, da izberete **Možnosti > Knjižnica glasbe**. Na seznamu **Vse skladbe** je prikazana vsa glasba. Skladbe lahko razvrstite po merilih **Albumi**, **Izvajalci**, **Zvrsti** ali **Skladatelj**. Naprava pridobi informacije o albumu, izvajalcu, žanru in skladatelju iz oznak ID3 ali M4A glasbenih datotek, če so na voljo.

Na seznam predvajanja dodate skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje tako, da izberite zelene predmete in **Možnosti > Dodaj na sezn. skladb**. Ustvarite lahko nov seznam za predvajanje ali dodate na že obstoječega.

Sezname predvajanj si ogledate tako, da izberete **Seznami skladb**. Nov seznam predvajanja ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nov seznam skladb**. Če želite dodati skladbe

na seznam, ki ga pregledujete in ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti > Dodaj skladbe**.

Če želite zbrisati seznam, pritisnite **C**. Če zbrisate seznam za predvajanje, zbrisate samo seznam, ne pa tudi glasbenih datotek.

Prenos glasbe

Po združljivem kablu USB ali povezavi Bluetooth lahko prenašate glasbo iz združljivega osebne računalnika ali drugih združljivih naprav. Podrobnosti lahko preberete v razdelku „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 93.

Ko posodobite zbirko skladb v napravi, osvežite knjižnico tako, da odprete **Knjižnica glasbe** in izberete **Možnosti > Posod. Knjižnico glasbe**.

Sistemske zahteve za računalnik za prenašanje glasbe:

- operacijski sistem Windows XP (ali novejši);
- združljiva različica predvajalnika Windows Media Player. Več informacij o združljivosti programa Windows Media Player lahko preberete v razdelku o napravi N93i na spletnem mestu Nokia;
- programska oprema Nokia PC Suite 6.7 ali novejša.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na tri različne načine:

- Da bi napravo videli v računalniku kot zunanji trdi disk za prenos podatkovnih datotek vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabite kabel USB, za način povezave izberite **Naprava za shranjevanje**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Da bi glasbo sinhronizirali s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljivi kabel USB in za način povezave izberite **Predvajalnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite uporabiti program Nokia Music Manager v zbirki Nokia PC Suite, priključite kabel USB in za način povezave izberite **PC Suite**.

Privzeti način povezave USB zamenjate tako, da pritisnete  in izberete **Povezov. > Pod.kabel**.

Programa Windows Media Player in Nokia Music Manager v zbirki Nokia PC Suite sta optimizirana za prenos glasbenih datotek. Informacije o prenosu glasbe s programom Nokia Music Manager najdete v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Prenos glasbe s predvajalnikom Windows Media Player

Funkcije za sinhroniziranje glasbe v različnih predvajalnikih Windows Media Player morda ne bodo enake. Več informacij boste našli v ustreznih priročnikih in pomoči za Windows Media Player.

Ročna sinhronizacija

Ko svojo napravo povežete z združljivim računalnikom in v njej ni dovolj prostega pomnilnika, Windows Media Player izbere ročno sinhronizacijo. Z ročno sinhronizacijo lahko sami izberete skladbe in sezname predvajanja, ki jih želite premakniti, kopirati ali odstraniti.

Ko prvič povežete napravo, morate vnesti ime, ki se bo v predvajalniku Windows Media Player uporabljalo za njeno ime.

Prenos datotek, ki ste jih izbrali sami:

- 1 Ko je naprava povezana s predvajalnikom Windows Media Player in je povezanih še več naprav, izberite svojo v navigacijskem podoknu.
- 2 Skladbe ali albume, ki jih želite sinhronizirati, povlecite v podokno s seznamom. Skladbe ali albume odstranite tako, da jih izberete na seznamu in kliknete **Remove from list**.

- 3 Preverite, ali podokno s seznamom vsebuje datoteke, ki jih želite sinhronizirati, in ali je v mobilni napravi na voljo dovolj prostega pomnilnika. Kliknite **Start Sync.**, da začnete sinhroniziranje.

Samodejna sinhronizacija

Da bi spremenili privzeto možnost prenosa datotek v programu Windows Media Player, kliknite puščico pod napisom **Sync**, izberite svojo napravo in kliknite **Set up Sync**. Počistite ali izberite potrditveno polje **Sync this device automatically**.

Če je izbrano potrditveno polje **Sync this device automatically** in povežete svojo napravo, se knjižnica glasbe v mobilni napravi samodejno posodobi s seznamami predvajanja, ki ste jih izbrali v programu Windows Media Player.

Če niste določili nobenih seznamov predvajanja, je za sinhronizacijo izbrana celotna knjižnica glasbe v računalniku. Knjižnica v računalniku lahko vsebuje več datotek, kot jih je mogoče prenesti v pomnilnik in na pomnilniško kartico mobilne naprave. Več informacij boste našli v pomoči za Windows Media Player.

Seznami predvajanja v mobilni napravi se ne sinhronizirajo s seznamami predvajanja za Windows Media Player.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila**. V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Sporočila in podatke lahko prejimate tudi po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi; prejimate lahko obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Meni **Sporočila** vsebuje naslednje mape:

 **Prejeto** – Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in obvestil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.

 **Moje mape** – Sporočila lahko uredite po mapah.

 **Nasvet:** Če se želite izogniti ponovnemu pisanju pogosto poslanih sporočil, uporabite besedila v mapi s predlogami.

 **Nabiralnik** – Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledajte že naložena. Glejte „E-pošta“ na strani 56.

 **Osnutki** – V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

 **Poslano** – Tukaj je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte „Nastavitve Drugo“ na strani 58.

 **V pošiljanju** – Tu se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 **Primer:** Sporočila se shranijo v mapo **V pošiljanju**, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko pošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.

 **Povratnice** – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

 **Nasvet:** Ko odprete eno od privzetih map, se lahko med njimi premikate s tipkama  in .

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti > Ukaz za storitev**.

Sporočila v celici (omrežna storitev) vam omogočajo prejetje različnih obvestil, na primer o vremenu ali cestnih razmerah, od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila v celici**. V glavnem prikazu lahko prikazete stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje (.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejetje sporočil v celici.

Pisanje besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrano velikost črk. 123 označuje način vpisovanja števil.

Običajen način pisanja

Če vpisujete besedo na običajen način, se prikaže .


- Številsko tipko (**1 – 9**) pritisnete tolikokrat, dokler se ne izpiše željeni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete ) , in vpišite zeleno črko.
- Presledek vstavite s pritiskom na **0** . Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0** .

Pisanje s predvidevanjem vnosa

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Med pisanjem z uporabo slovarja se prikaže znak .

- 1 Vnašanje besedila s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete  in izberete **Vključi predvidevanje**. S tem vključite pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi.

- 2 S tipkami od **2** do **9** napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Da bi na primer napisali „Nokia“, ko je izbran angleški slovar, pritisnite: **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.

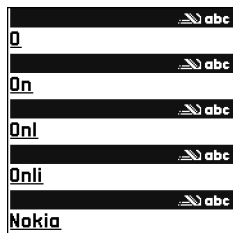

Predvidena beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

- 3 Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko  ali dodajte presledek s tipko **0**. Če beseda ni ustrezna, pritisnite *****, da se druga za drugo izpišejo druge ujemajoče se besede, ki jih je našel slovar, ali pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Zadetki**. Če se za besedo prikaže znak **?**, pomeni, da besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite možnost **Črkuj**, vnesite besedo na običajen način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.
- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Nato vpišite še zadnji del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Izklop pisanja s predvidevanjem vnosa

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Izključeno**.

 **Nasvet:** Če želite med pisanjem vklopiti ali izklopiti predvidevanje vpisa, dvakrat hitro pritisnite **#**.

Nasveti za način pisanja

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med načinom vnosa črk in številk preklapljate z daljšim pritiskom na **#**.

Če želite prekllopiti med različnimi načini vpisovanja znakov, pritisnite **#**.

Če želite zbrisati črko, pritisnite **C**. Če želite zbrisati več kot eno črko, dalj časa držite tipko **C**.

Najpogostejša ločila lahko vnesete, če pritisnete **1**.

Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na *****.

 **Nasvet:** Če želite hkrati vstaviti več posebnih znakov, pritisnite **5**, ko izberete vsak znak.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte „Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte“ na strani 49 in „E-pošta“ na strani 56.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** in eno od naslednjih možnosti:
Besed. spor. – Pošljite besedilno sporočilo.
Večpredst. sporočilo – Pošljite večpredstavnostno sporočilo (MMS).
E-pošta – Pošljite e-poštno sporočilo.
 Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

- 2 V polju **Za** pritisnite , če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *****. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.

- 3 V polje **Zadeva** vnesite zadevo večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti > Polja za naslove**.
- 4 V polje za sporočilo napišite sporočilo. Če želite vstaviti predlogo, izberite **Možnosti > Vstavi ali Vstavi predmet > Predloga**.
- 5 V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostni predmet tako, da izberete **Možnosti > Vstavi predmet > Slika, Zvočni posnetek ali Video posnetek**. Ko je dodan zvok, se prikaže . Če želite spremeniti obliko posnetih video posnetkov, glejte „Nastavitve za video“, stran 26.



- 6 Če želite posneti novo sliko, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Vstavi novo > Slika, Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. V sporočilo vstavite novo stran tako, da izberete **Stran**.

Če vas zanima videz novega večpredstavnostnega sporočila, izberite **Možnosti > Predogled**.

- 7 E-poštnemu sporočilu dodate prilogo tako, da izberete **Možnosti > Vstavi > Slika, Zvočni posnetek, Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priloge so označene z .

 **Nasvet:** Če želite kot priloge pošiljati tudi druge datoteke, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Možnosti > Pošlji > Prek e-pošte**, če je možnost na voljo.

- 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji** ali pritisnete .



Opomba: Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi

znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, e-poštno sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju** in je zanj prikazano stanje **Ni uspelo**.



Nasvet: Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete kot večpredstavnostno sporočilo. Začnite ustvarjati večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti > Ustv. predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**. Glejte „Večpredstavnostna sporočila“ na strani 55.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve lahko morda prejmete od ponudnika storitev v sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 51.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ročni vpis nastavitve za večpredstavnostna sporočila

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke**, da bi določili nastavitve dostopne točke za večpredstavnostna sporočila. Glejte „Povezava“ na strani 120.
- 2 Pritisnite  ter izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpr. spor. > Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili za prednostno povezavo. Glejte tudi „Večpredstavnostna sporočila“ na strani 55.

Pred pošiljanjem, prejetjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 120.
- Določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Če v glavnem prikazu menija **Sporočila** izberete **Nabiralnik** in e-poštni račun še ni nastavljen, bo naprava to zahtevala. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**. Glejte tudi „E-pošta“ na strani 56. Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev (ISP).



Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

V mapi **Prejeto** označuje  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,  prejete podatke po infrardeči povezavi in  prejete podatke po povezavi Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikažeta ikona  in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. V mapi **Prejeto** odprete sporočilo tako, da pritisnete .

Če bi radi odgovorili na prejeto sporočilo, izberite **Možnosti > Odgovori**.

Če želite natisniti besedilno ali večpredstavnostno sporočilo s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnega sporočila, shranjenem v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti > Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo (+) , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok je označen z ikono , video pa z ikono . Če želite predvajati zvok ali video, izberite znak.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže . Če želite predvajati predstavitev, izberite znak.

Podatki in nastavitve

Vaša naprava lahko prejme različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke (+):

Nastavitveno sporočilo – Od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju lahko v nastavitvenem sporočilu prejmete nastavitve. Nastavitve shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani**.

Vizitka – Če želite shraniti informacije v Imenik, izberite **Možnosti > Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Ton zvonjenja shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani**.

Logo operat. – Če želite, da je v pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti > Shrani**.

Vpis v koled. – Vabilo shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani v Koledar**.

Spletno spor. – Če želite zaznamek shraniti na seznam zaznamkov v meniju Splet, izberite **Možnosti > Dodaj v Zaznamke**. Če sporočilo vsebuje nastavitve dostopne točke in zaznamke, jih shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani vse**.

Obv.o e-pošti – Obvešča vas, koliko novih e-poštних sporočil je v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Sporočila spletnih storitev

Obvestila spletnih storitev (+) so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na ponudnika storitev.



Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, vam bo naprava to ponudila. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**. Glejte tudi „E-pošta“ na strani 56.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem prikazu menija **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo z njim (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti glave novih e-poštnih sporočil ali sporočila, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom po podatkovni povezavi. Glejte tudi „Povezava“ na strani 120.

Če izberete **Ne**, si lahko ogledate že naložena sporočila, ne da bi vzpostavili povezavo. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, vaša naprava ni povezana z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti > Poveži**, da se povežete z oddaljenim nabiralnikom.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni.

E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- 1 Ko je vzpostavljena povezava z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti > Naloži e-pošto** in med naslednjim:
Novo – Naložite vsa nova e-poštna sporočila.
Izbrano – Naložite samo označena e-poštna sporočila.
Vse – Naložite vsa sporočila iz nabiralnika.
 Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.
- 2 Ko so e-poštna sporočila naložena, si jih lahko ogledate ob vzpostavljeni povezavi oziroma izberete **Možnosti > Prekini**, da bi prekinili povezavo in jih prebrali brez povezave.
 Ikone stanja za e-pošto so naslednje:
 Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje) še ni naložena v napravo.
 Nova e-pošta je naložena v napravo.
 E-poštno sporočilo je prebrano in ni naloženo v napravo.



E-poštno sporočilo je prebrano.



Glava e-poštnega sporočila je prebrana in vsebina sporočila zbrisana iz naprave.

- 3 Če želite odpreti e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, ki ga označuje ikona priloge , in izberite **Možnosti > Priloge**. Če je znak za prilogo zasenčen, priloga še ni naložena v napravo; izberite **Možnosti > Naloži**.

V poštni nabiralnik lahko prejimate tudi zahteve za sestanke. Glejte „Zahteve za sestanke“ na strani 72 in „Ustvarjanje vpisov v koledarju“ na strani 72.

Če želite natisniti e-poštno sporočilo s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite, da se sporočila naložijo samodejno, izberite **Možnosti > E-poštne nastavitve > Samodej. nalaganje > Nalaganje glave > Vedno omogočeno** ali **Samo v dom. om.** in določite, kako pogosto naj se sporočila nalagajo.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave, vendar jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti > Zbriši**. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Samo telefon**.

Naprava z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrisete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo sporočila, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

E-pošto zbrisete iz naprave in oddaljenega nabiralnika tako, da izberete **Možnosti > Zbriši**. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz oddaljenega nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, označena

za brisanje, zbrišejo šele po prekinitvi povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi () , ter izberite **Možnosti > Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti > Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem prekopirajte v mapo v napravi.

- 1 V glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti > Označi/Opusti > Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti > Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Kopiranje začnete tako, da izberete mapo in **OK**. Če si želite ogledati sporočila, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen**. ali rdeča zvezdica. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Besedilna sporočila

Pritisnite  ter izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporočilo** in med naslednjim:

Centri za sporočila – Uredite nastavitve centra za sporočila.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Kodiranje znakov – Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Povratnica – Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe

(omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

Sporoč. poslano kot – To nastavitve spremenite samo, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na ponudnika storitev.

Prednostna povez. – Izberite povezavo za pošiljanje besedilnih sporočil: omrežje GSM ali paketno povezavo, če to podpira omrežje. Glejte „Povezava“ na strani 120.

Odg. prek istega c. – Izberite, ali naj prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite  ter izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo** in med naslednjim:

Velikost slike – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih: Izvirna (prikazano samo, če je možnost **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), Majhna ali Velika.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete možnost **Omejeno**, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati večpredstavnostna sporočila. Samodejno prejetje večpredstavnostnih sporočil v domačem omrežju omogočite tako, da izberete **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega omrežja boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila.

V tujem mobilnem omrežju je lahko pošiljanje in prejetje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete **Nalaganje večpr. sp. > Vedno samodejno**, naprava samodejno vzpostavi podatkovno povezavo in naloži sporočilo, če ste v domačem ali tujem omrežju.

Dovoli anonimna sp. – Izberite, ali želite zavračati sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Izberite, ali želite prejemati oglasna večpredstavnostna sporočila.

Povratnice – Izberite, ali je v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejetje povratnic morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. – Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za prejeta večpredstavnostna sporočila.

Veljavnost sporočil – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

E-pošta

Pritisnite  ter izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > E-pošta** in med naslednjim:

Nabiralniki – Izberite nabiralnik, če želite spremeniti naslednje nastavitve: **Nastavitve povezave**, **Uporabn. nastavitve**, **Nastavitve nalaganja** in **Samodej. nalaganje**.

Upor. nabiralnik – Izberite, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte.

Nov nabiralnik ustvarite tako, da v glavnem prikazu nabiralnika izberete **Možnosti > Nov nabiralnik**.

Nastavitve povezave

Če želite urediti nastavitve za prejemanje e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in med naslednjim:

Uporabniško ime – Vnesite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo – Vnesite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte – Vnesite naslov IP ali gostiteljsko ime strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 120.

Ime nabiralnika – Vnesite ime za nabiralnik.

Vrsta nabiralnika – Nastavite e-poštni protokol, ki ga priporoča vaš ponudnik e-pošte. Možnosti sta **POP3** in **IMAP4**. To nastavev lahko določite samo enkrat in ko je shranjena, je ne morete več spreminjati, če ste jo shranili ali zapustili nastavitve nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Izberite varnostno možnost, ki se bo uporabljala pri zaščiti povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Vrata – Določite vrata za povezavo.

APOP zaščit. prijava (samo za POP3) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, ki se med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom pošljejo oddaljenemu e-poštnemu strežniku.

Če želite urediti nastavitve za pošiljanje e-pošte, izberite **Odhodna e-pošta** in med naslednjim:

Moj e-poštni naslov – Vnesite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.

Strež. za poš. pošte – Vnesite naslov IP ali gostiteljsko ime strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali samo strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 120.

Nastavitve **Uporabniško ime, Geslo, Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne kot pri možnosti **Dohodna e-pošta**.

Uporabniške nastavitve

Moje ime – Vnesite svoje ime. Prejemnik sporočila ga bo videl namesto vašega e-poštnega naslova, če to podpira njegova naprava.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo naprava skušala vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj, ko izberete možnost **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob naslednji pov.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi – Izberite, ali želite shraniti kopijo e-pošte v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v nastavitvi **Moj e-poštni naslov**.

Podpiši – Izberite, ali želite v e-poštna sporočila vključiti svoj podpis.

Op. na novo e-pošto – Izberite, ali naj vas naprava na novo e-pošto v nabiralniku opozori z zvokom in obvestilom.

Privzeto kodiranje – Glede na jezik izberite drugo kodiranje.

Nastavitve nalaganja

Naloži e-pošto – Določite, kateri deli e-poštne sporočil se naložijo: **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti** (samo za POP3) ali **Sporoč. in priloge** (samo za POP3).

Količina – Določite, koliko novih e-poštne sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (samo za IMAP4) – Določite pot do map, ki jih želite naročiti.

Naročene mape (samo za IMAP4) – Naročite druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Samodejno nalaganje

Nalaganje glave – Izberite, ali želite, da naprava samodejno naloži novo e-pošto. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalagajo.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev.

Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sporočila spletnih storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno zažene brskalniki in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila > Samodejno**.

Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite  ter izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Sporočila v celici** in med naslednjim:

Sprejem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – Izberite jezike, v katerih bi radi prejemali sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Zaznavanje tem – Izberite, ali naprava samodejno išče nove številke tem in nove številke brez imena shrani na seznam tem.

Nastavitve Drugo

Pritisnite  ter izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Drugo** in med naslednjim:

Shrani poslana spor. – Izberite, ali se kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil shranjujejo v mapo za poslana sporočila.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko sporočil je hkrati shranjenih v mapi za poslana sporočila. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica, izberite pomnilnik, v katerega se shranjujejo sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart.**



Vizitke (imenik)

Pritisnite  in izberite **Imenik**. Vizitki v meniju **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko tudi skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 51. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate samo od njih.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti > Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitko v meniju **Imenik**, poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti > Uredi**.

 **Nasvet:** Če želite vizitke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite **C**. Če želite zbrisati več vizitk hkrati,

pritisnite  in , da jih označite, potem pa **C**, da jih zbršete.

 **Nasvet:** Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programske zbirke Nokia PC Suite.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti > Uredi > Možnosti > Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, se na glavnem zaslonu prikaže dodana sličica.

 **Nasvet:** Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljenih števil. Številke lahko določite osim tipkam za hitro klicanje. Glejte „Hitro klicanje telefonske številke“ na strani 63.

 **Nasvet:** Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti > Pošlji > Prek besed. sporočila, Prek večpr. sporočila, Prek e-pošte** (če ste določili nabiralnik), **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Glejte „Sporočila“ na strani 45 in „Pošiljanje podatkov“ na strani 95.

Če želite vizitko dodati v skupino, izberite **Možnosti > Dodaj skupini**: (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte „Ustvarjanje skupin klicanih oseb“ na strani 61.

Če želite preveriti število vizitk in skupin ter količino prostega pomnilnika v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti > Informacije o Imeniku**.

Določanje privzetih števil in naslovov

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če je v vizitki več števil ali naslovov, lahko tako osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti > Privzete**.
- 3 Izberite zeleno kategorijo privzete številke ali naslova in pritisnite **Določi**.
- 4 Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk

Če želite s kartice SIM v napravo prekopirati posamezna imena in številke, pritisnite  in izberite **Imenik > Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in **Možnosti > Kopiraj v Imenik**.

Če želite prekopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  in izberite **Imenik**. Izberite imena, ki jih želite prekopirati, in **Možnosti > Kopiraj v imenik SIM ali Možnosti >**

Kopiraj > V imenik kartice SIM. Prekopirajo se samo tiste vizitke, ki jih vaša kartica SIM podpira.

 **Nasvet:** Imenik lahko s programsko zbirko Nokia PC Suite sinhronizirate z združitvim osebnim računalnikom.

Imenik SIM in storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Pritisnite  in izberite **Imenik > Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik SIM**, da boste videli imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko vizitkam dodajate številke, jih urejate ali kopirate vanje; lahko pa tudi kličete.

Če želite videti seznam števil za omejeno klicanje, izberite **Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik za omej. klic..** Ta nastavek je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Če želite klice iz naprave omejiti na določene številke, izberite **Možnosti > Vključi omejeno kl..** Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti > Nova vizitka SIM**. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen za pošiljanje besedilnih sporočil po paketni povezavi. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo telefonsko številko in številko centra za sporočila.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava zveni na izbrani način (če je številka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam skupin in izberite želeno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti > Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite zeleni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin klicanih oseb

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti > Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime skupine ali uporabite privzeto ime in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti > Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite skupino preimenovati, izberite **Možnosti > Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
 - 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti > Odstrani iz skupine**.
 - 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.
-  **Nasvet:** Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, jo poiščite in izberite **Možnosti > Spada v skupine**.

Klicanje

Glasovni klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali .

Glasovno klicanje lahko uporabljate v odprtem in prikazovalnem načinu. Glejte „Načini“ na strani 13.

- 1 Če želite glasovno klicati, v odprtem načinu v stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno skupino. Številko zberšete s pritiskom na . Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S pritiskom na tipko  ali z zapiranjem pokrovčka končate klic oziroma prekinete poskus klica.

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju Imenik, pritisnite  in izberite Imenik. Poiščite želeno ime ali v iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam

zadetkov. Pokličete tako, da pritisnete . Izberite vrsto klica Glasovni klic.

Vnose iz kartice SIM morate prekopirati v Imenik, preden lahko kličete na ta način. Glejte „Kopiranje vizitk“ na strani 60.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v stanju pripravljenosti pritisnite in držite **1**. Glejte tudi „Preusmeritve“ na strani 127.

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite OK.

Če želite v pripravljenosti poklicati pred kratkim klicano številko, pritisnite . Pomaknite se do zelene številke in pritisnite , da jo pokličete.

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite Možnosti > Nov klic. Prvi klic bo samodejno zadržan.

- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti > Konferenca**.

Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno**. Izberite udeleženca in izberite **Zasebno**. Naprava zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti > Dodaj konferenci**, da se znova vključite v konferenčni klic.

Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca** poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.

- 4 Aktivni konferenčni klic končate s pritiskom na .

Hitro klicanje telefonske številke

Hitro klicanje vključite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Nastavitve > Klic > Hitro klicanje > Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2 – 9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja > Hitro klic..** Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti telefonsko številko in izberite **Možnosti > Določi**. **1** je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Namesto tega glasovne oznake za vnose v imeniku ustvari naprava in jih nato primerja z izgovorjenimi glasovnimi oznakami. Prepoznavanje govora v napravi se izboljša tako, da se prilagodi glasu glavnega uporabnika.

Glasovna oznaka za vizitko je ime ali vzdevek osebe, shranjen v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti > Predvajaj glas. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se zvok predvaja po zvočniku. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Glasovno klicanje začnete tako, da v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive

slušalke s tipko, pritisnite tipko na slušalkah in jo držite, da začnete klicati z glasovnim ukazom.

- 2 Naprava zapiska in prikaže obvestilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikaže ime in telefonsko številko. Po dveh sekundah in pol številko pokliče.
Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, če si želite ogledati seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, če želite preklicati glasovno klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Video telefonija

Video klice lahko vzpostavljate v odprtem in prikazovalnem načinu. Glejte „Načini“ na strani 13.

Za prostoročne video klice uporabite prikazovalni način.

Video telefonija je dvosmerna video komunikacija v realnem času med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo „v živo“ zajema

kamera v napravi klicaleca, ali pa fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico (U)SIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicev ne morete vzpostaviti, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:

 Ne prejimate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave.
Če želite namesto tega poslati fotografijo, glejte „Klici“ na strani 119.

- 1 Video klic začnete tako, da odprete pokrovček, v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali izberete vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti > Video klic**.

Če želite uporabiti prostoročni video klic, vključite prikazovalni način, ko klicana oseba sprejme klic.

Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Naprava prikaže obvestilo **Čakam video sliko**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna

naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa (🚫). V tem primeru še vedno slišite sogovornika, na zaslonu pa se prikaže mirujoča slika ali sivo ozadje.

💡 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite 📶 ali 📶.

Med prikazovanjem videa ali predvajanjem zvoka preklapljate tako, da izberete **Omogoči** ali **Onemogoči** > **Pošiljanje video slike**, **Pošiljanje zvoka** ali **Pošiljanje zvoka in videa**.

Povečavo lahko spreminjate tako, da izberete **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Če želite spremeniti položaj poslanih in prejetih video posnetkov na zaslonu, izberite **Spr. vrstni red slik**.

Tudi če ste pošiljanje videa med video klicem zavrnili, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife lahko preverite pri svojem ponudniku storitev.

Video klic končate tako, da pritisnete 📞.

Souporaba videa

Uporabite **Sk. raba videa**, če želite med navadnim pogovorom poslati posnetek v živo ali video posnetek iz

svoje mobilne naprave sogovornikovi združljivi napravi. Povabite sogovornika, da si ogleda posnetek v živo ali video posnetek, ki mu ga želite. Pošiljanje se začne samodejno, takoj ko prejemnik sprejme vabilo in ko aktivirate ustrezní način. Glejte „Pošiljanje videa“ na strani 66.

Zahteve za souporabo videa

Ker za funkcijo **Sk. raba videa** potrebujete povezavo UMTS, je vaša zmožnost za uporabo funkcije **Sk. raba videa** odvisna od razpoložljivosti omrežja UMTS. Če imate vprašanja glede pokritosti z omrežjem in glede plačila uporabe teh aplikacij, se obrnite na ponudnika storitev. Če želite uporabljati funkcijo **Sk. raba videa**, morate storiti naslednje:

- Preverite, ali je v napravi Nokia nameščena funkcija **Sk. raba videa**.
- Preverite, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama. Glejte „Nastavitve“ na strani 66.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Glejte „Nastavitve“ na strani 66. Če začnete souporabo videa v omrežju UMTS in pride do preklopa na omrežje GSM, se souporaba videa ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaš in prejemnikov telefon prijavljena v omrežje UMTS. Če povabite nekoga v sejo souporabe videa, vendar ta oseba nima vključenega telefona ali ni v dosegu omrežja UMTS, ne bo vedela, da ste ji poslali

vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Nastavitve povezave med dvema oseba

Povezava med dvema oseba je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). V svoji napravi morate konfigurirati nastavitve profila SIP, preden lahko zažene funkcijo **Sk. raba videa**. Profil SIP morate nastaviti, da lahko vzpostavite povezavo v živo z drugo osebo, ki ima združljiv telefon. Profil SIP je potreben tudi za prejetje videa.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Morda vam bo ponudnik storitev poslal nastavitve po mobilnem omrežju.

Če poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v vizitko te osebe. V glavnem meniju naprave odprite **Imenik** in odprite vizitko (ali naredite novo vizitko za to osebo). Izberite **Možnosti > Dodaj podrobnost > SIP**. Vnesite naslov SIP v obliki `sip:uporabniškoime@imedomene` (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Nastavitve povezave UMTS

Povezavo UMTS nastavite tako:

- Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- Pravilno konfigurirajte nastavitve v napravi za dostopno točko UMTS. Če potrebujete pomoč, glejte „Povezava“ na strani 120.

Pošiljanje videa

Če želi vaš sogovornik prejeti video, mora namestiti funkcijo **Sk. raba videa** in v svoji mobilni napravi konfigurirati potrebne nastavitve. Vaš in prejemnikov telefon morata biti prijavljena v omrežje UMTS, preden jo lahko uporabljata.

Če želite prejemati vabila za prejetje videa, morate biti registrirani za storitev, imeti aktivno povezavo UMTS in biti v dosegu omrežja UMTS.

Video v živo

- 1 Ko je glasovni klic aktiven, izberite **Možnosti > Skupna raba videa > V živo**.
- 2 Naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali vizitki prejemnika.
Če je v prejemnikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in **Izberi**.

Če prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite ročno. Izberite OK, da pošljete vabilo.

- 3 Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo. Zvočnik je vključen. Med pošiljanjem videa v živo lahko za pogovor uporabite tudi združljive slušalke.
- 4 Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Nadaljujete jo tako, da izberete **Nadaljuj**.
- 5 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic končate tako, da pritisnete .

Video posnetek

- 1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti > Skupna raba videa > Posnetek**. Odpre se seznam video posnetkov.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite dati v souporabo. Odpre se prikaz predogleda. Predogled posnetka zaženete tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj**.
- 3 Izberite **Možnosti > Povabi**. Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Prikaže se **Za skupno rabo je potrebna pretvorba posnetka. Želite nadaljevati?** Izberite **OK**. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali vizitki prejemnika. Če je v prejemnikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in **Izberi**. Če prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite ročno. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.

- 4 Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.
- 5 Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Izberite **Možnosti > Nadaljuj**, da souporabo nadaljujete.
- 6 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic končate tako, da pritisnete .

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo k souporabi, se na zaslonu prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na **Tiho**, bo ob prejemu vabila zazvonila.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, ko niste v dosegu omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko boste prejeli vabilo, lahko izberete:

Sprejmi – Začnite sejo souporabe. Če želi pošiljatelj dati video v živo v souporabo, vključite prikazovalni način.

Zavrni – Zavrnete vabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnil vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko , s čimer zavrnete sejo souporabe videa in prekinete glasovni klic.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pošiljate video posnetek, izberite **Izhod**. Prikaže se **Skupna raba videa je končana**.

Sprejem ali zavrnitev klica

V odprtem načinu sprejmete dohodni klic tako, da pritisnete . Če je možnost **Sprejmi, ko odprem** nastavljena na **Da** in želite sprejeti klic v zaprtem načinu, odprite pokrovček in naprava bo klic sprejela samodejno. Sicer odprite pokrovček in pritisnite .

Če želite izključiti zvonjenje ob prejemu klica, izberite **Utišaj**. V zaprtem načinu izključite ton zvonjenja tako, da pritisnete stransko tipko za pomikanje.

 **Nasvet:** Če so z napravo povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če ne želite sprejeti klica, v odprtem načinu pritisnite , da ga zavrnete. Klicalec bo zaslišal ton za zasedeno linijo. Če ste vključili **Nast.preusm.** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte „Preusmeritve“ na strani 127.

Ko v odprtem načinu zavrnete klic, lahko klicalcu pošljete tudi besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji spor..** Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Če želite nastaviti to možnost in napisati navadno besedilno sporočilo, glejte „Klici“ na strani 119.

Če sprejmete glasovni klic med video klicem, se ta prekine. Funkcija **Čakajoči klic** ni na voljo med video klicem.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže .

 **Nasvet:** Za video klice lahko določite poseben ton zvonjenja. Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**, profil in **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton za videoklic**.

V odprtem načinu pritisnite , da sprejmete video klic.

Če želite začeti pošiljati video, vključite prikazovalni način, in posnetek v živo, video posnetek ali slika, ki ste jo posneli s kamero, se bo pokazala klicalcu. Če želite poslati video v živo, obrnite kamero v ustrezno smer. Če ne vključite prikazovalnega načina, ne morete poslati videa, kljub temu pa slišite sogovornika. Namesto videa se prikaže prazen okvirček. Če želite prazen okvirček zamenjati s fotografijo, glejte „Klici“, **Slika v video klicu** na strani 119.

Tudi če ste pošiljanje videa med video klicem zavrnili, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife lahko preverite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite v prikazovalnem ali odprtem načinu končati video klic, pritisnite .

Čakajoči klic (omrežna storitev)

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** v meniju **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.

Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete . Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Izberite **Možnosti > Preveži**, da povežete dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločite iz tako nastalega klica. Aktivni klic končate tako, da pritisnete . Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti > Končaj vse klice**.

Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

Zamenjaj in končaj, da končate aktivni klic in ga zamenjate s sprejemom čakajočega.

Poslji MMS (samo v omrežjih UMTS), da drugemu udeležencu klica pošljete sliko ali video posnetek v večpredstavnostnem sporočilu. Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite , da pošljete datoteko združljivi napravi.

Poslji DTMF, če želite poslati nize tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**) vnesete tako, da večkrat pritisnete *****. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

 **Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** v vizitki.

Možnosti med video klicem

Če med video klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje možnosti: **Omogoči** ali **Onemogoči** (zvok v odprtem načinu; video, zvok ali oboje v prikazovalnem načinu); **Vključi slušalko** (če je povezana slušalka, ki podpira povezavo Bluetooth) ali **Vključi prostoročno** (samo v odprtem načinu in če je povezana slušalka, ki podpira povezavo Bluetooth); **Končaj aktivni klic**; **Spr. vrstni red slik** **Povečaj** ali **Pomanjšaj** (samo v prikazovalnem načinu).



Dnevnik

Zadnji klici

Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Dnevnik > Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

 **Nasvet:** Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, izberite **Prikaži**, da se odpre seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite zeleno ime ali številko in jo pokličite s pritiskom na .

Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, izberite **Možnosti > Zbriši zadnje klice** v glavnem prikazu menija Zadnji klici. Če želite zbrisati samo en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti > Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne dogodke, odprite seznam, poiščite želeni dogodek in pritisnite **C**.

Trajan. klicev

Če želite pregledati približno trajanje sprejetih in odhodnih klicev, pritisnite **☎** in izberite **Aplikacije > Dnevnik > Trajanje klicev**.

Če želite nastaviti prikaz trajanja klica med aktivnim klicem, izberite **Aplikacije > Dnevnik > Možnosti > Nastavitve > Prikaži trajanje klica > Da ali Ne**.

Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Števce trajanja klicev počistite tako, da izberete **Možnosti > Počisti števce**. Za to potrebujete kodo za zaklepanje; glejte razdelek „Varnost“ „Telefon in SIM“ na strani 124.

Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, poslanih in prejetih po paketni podatkovni povezavi, pritisnite **☎** in izberite


Aplikacije > Dnevnik > Paketni prenos. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:

-  prejeti,
-  odhodni,
-  neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti vse zapisane glasovne in video klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite **☎**, izberite **Aplikacije > Dnevnik** in pritisnite **☐**, da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

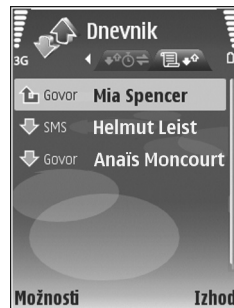

 **Nasvet:** Če želite videti trajanje glasovnega klica na glavnem zaslonu še med klicem, izberite **Možnosti > Nastavitve > Prikaži trajanje klica > Da**.

 **Nasvet:** Seznam poslanih sporočil odprete tako, da pritisnete  in izberete **Sporočila > Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti > Filter** in želeni filter.

Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti > Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Če želite zbrisati samo en dogodek, pritisnite .

Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni v pomnilniku naprave določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Podrobnosti o nekem komunikacijskem dogodku si lahko ogledate tako, da se v glavnem prikazu dnevnika pomaknete do tega dogodka in pritisnete .

 **Nasvet:** Če želite v podrobnem prikazu kopirati telefonsko številko v odložišče, izberite **Možnosti > Kopiraj številko**.

Števec prenesenih paketnih podatkov in števec trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek, označen s **Pak.** in izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.




Koledar

Če želite, da vas naprava opomni na sestanke in obletnice, opravke in druge beležke, uporabite meni **Koledar**.

Ustvarjanje vpisov v koledarju

💡 Blížnjica: V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu koledarja pritisnite katero koli tipko (**1** – **0**). Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa se dodajo v polje Zadeva. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravlja.

- 1 Pritisnite **☰**, izberite **Koledar > Možnosti > Nov vpis** in eno od naslednjih možnosti:
Sestanek – vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
Beležka – da napišete splošno beležko za neki dan.
Obletnica – vas opomni na rojstne dneve ali posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

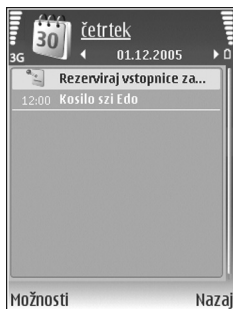

Opravo – vas opomni na nalogo, ki jo morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite polja. Če želite nastaviti opozorilo, izberite **Opozorilo > Vključeno** ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.

Če želite dodati opis srečanja ali sestanka, izberite **Možnosti > Dodaj opis**.

- 3 Če želite shraniti zapis, izberite **Končano**.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Izberite **Dremež**, če ga želite prekiniti samo začasno.

💡 Nasvet: S programom PC Suite lahko podatke v koledarju sinhronizirate z združljivim računalnikom. Pri ustvarjanju vpisa nastavite zeleno možnost za funkcijo **Sinhronizacija**.

Zahteve za sestanke

Če prejmete zahtevo za sestanek v poštni nabiralnik v napravi, se ta shrani v koledar, ko odprete e-pošto.

Prejete zahteve za sestanke lahko pregledujete v poštnem nabiralniku ali v koledarju. Če želite na zahtevo za sestanek odgovoriti z e-poštnim sporočilom, izberite **Možnosti > Odgovori**.

Prikazi v koledarju

 **Nasvet:** Izberite **Možnosti > Nastavitve**, če želite zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob odpiranju koledarja.

V prikazu meseca so dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V prikazu tedna so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro. Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate s pritiskom na *****.

Če se želite premakniti na nek datum, izberite **Možnosti > Pojdi na datum**. Današnji datum prikažete s pritiskom na **#**.

Da bi poslali koledarsko beležko združljivi napravi, izberite **Možnosti > Pošlji**.

Če želite koledarske vpise natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Delo s koledarskimi vpisi

Z brisanjem preteklih vpisov v meniju **Koledar** lahko prihranite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni prikaz in izberite **Možnosti > Zbriši vpis > Pred datumom** ali **Vsi vpisi**.

Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite v prikazu opravil in izberite **Možnosti > Označi kot končano**.

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve **Opozorilo koledarja**, **Privzeti prikaz**, **Prvi dan v tednu** je in **Oznaka tedna**, izberite **Možnosti > Nastavitve**.



Aplikacije



Visual Radio

Aplikacijo Visual Radio (omrežna storitev) lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami. Če ga nastavite na postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio, lahko na zaslonu gledate vidne informacije, povezane z radijskim programom. Storitev Visual Radio uporablja paketne podatke (omrežna storitev). Med uporabo ostalih aplikacij lahko poslušate UKV-radio.

Za uporabo storitve Visual Radio morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava mora biti vklopljena.
- Naprava mora imeti vstavljenjo veljavno kartico SIM.
- Postaja, ki jo poslušate, in mobilni operater, ki ga uporabljate, morata podpirati to storitev.
- Določena mora biti internetna dostopna točka, da je omogočen dostop do ponudnikovega strežnika za Visual Radio. Glejte „Dostopne točke“ na strani 120.
- Postaja mora imeti pravilno določen ID storitve Visual Radio in omogočeno storitev Visual Radio. Glejte „Shranjene postaje“ na strani 76.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, operaterji in radijske postaje v vašem okolju morda ne podpirajo storitve Visual Radio.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Radio lahko poslušate z vgrajenim zvočnikom ali združljivimi slušalkami. Ko uporabljate zvočnik, naj bodo slušalke priključene na napravo. Žica slušalk deluje kot radijska antena, zato naj prosto visi.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med poslušanjem radia lahko kličete ali sprejemate klice. Med opravljanjem klica se radio izklopi. Ko končate klic, se znova vključi.

Radio izbere uporabljen frekvenčni pas na podlagi informacij o državi, ki jih prejme od omrežja.

Aplikacijo Visual Radio lahko uporabite za poslušanje, ko je pokrovček naprave zaprt. Informacije o kanalu

so lahko prikazane na zaslonu na pokrovčku. Če želite izključiti zvok radia ali ga spet vključiti, pritisnite stransko tipko za pomikanje.

Poslušanje radia

Kakovost radijskih oddaj je odvisna od področja pokritosti radijske postaje na določenem območju.

Združljive slušalke priključite na napravo. Žica slušalk deluje kot radijska antena, zato naj prosto visi.

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Radio**.

Iskanje postaje začnete tako, da izberete  ali .

Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite ročno spremeniti frekvenco, izberite **Možnosti > Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali , da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo. Mesto postaje v pomnilniku izberete tako, da pritisnete ustrezno številčno tipko.

Za prilagoditev glasnosti pritisnite  ali . Če želite poslušati radio po zvočniku, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti > Imenik postaj** (omrežna storitev).

Trenutno postajo shranite na seznam radijskih postaj tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo**. Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti > Postaje**. Glejte „Shranjene postaje“ na strani 76.

Če se želite vrniti v pripravljenost in pustiti radio zagnan v ozadju, izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju** ali pritisnite .



Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Če želite pregledati slikovno vsebino, ki je na voljo za poslušano radijsko postajo, izberite  ali pa v prikazu postaj izberite **Možnosti > Postaja > Vključi slikovno stor..** Če ID slikovne storitve za postajo še ni shranjen, ga vnesite ali izberite **Naloži**, da bi ga poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Ko je vzpostavljena povezava s slikovno storitvijo, zaslon prikaže trenutno vsebino, ki jo je oblikoval ponudnik vsebine.

Če bi radi prilagodili nastavitve zaslona za prikaz slikovne vsebine, izberite **Možnosti > Nastavitve prikaza > Osvetlitev** ali **Čas do varčevanja**.

Shranjene postaje

V aplikaciji Visual Radio lahko shranite do 20 radijskih postaj. Seznam radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti > Postaje**.

Shranjeno postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti > Postaja > Poslušaj**. Če želite pregledati slikovne vsebine, ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti > Postaja > Vključi slikovno stor..**

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete **Možnosti > Postaja > Uredi**.

Nastavitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Ton ob zagonu – Izberite ton, ki se predvaja ob zagonu aplikacije.

Samod. zagon storitve – Izberite **Da**, da bi se storitev Visual Radio samodejno zagnala, ko izberete shranjeno postajo, ki ponuja slikovno storitev.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo. Za običajen UKV-radio ne potrebujete dostopne točke, da bi lahko uporabili aplikacijo.



RealPlayer

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > RealPlayer**. Z aplikacijo RealPlayer lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo za pretakanje lahko vključite med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

 **Nasvet:** Povezave pretakanja in video posnetke v napravi lahko po omrežju WLAN predvajate tudi z drugimi združljivimi napravami UPnP, na primer televizorjem ali osebnim računalnikom. Glejte „Ogledovanje predstavnostnih datotek“ na strani 101.

RealPlayer podpira datoteke s predponami, kot so .3gp, .mp4 ali .rm. Vendar RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek. RealPlayer bo na primer skušal odpreti vse datoteke .mp4, vendar pa vsebina nekaterih datotek .mp4 ni združljiva s standardi in je naprava zato ne podpira.

Pošiljanje video posnetkov

- 1 Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku naprave ali na združljivi

pomnilniški kartici (če je vstavljena), izberite **Možnosti > Odpri** in med naslednjim: **Zadnji posnetki** – Odprite eno od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali z aplikacijo RealPlayer. **Shranjeni posnetek** – Če želite predvajati datoteko, shranjeno v meniju Galerija. Glejte „Galerija“ na strani 32.

2 Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

 **Nasvet:** Celozaslonsko predvajanje vključite s pritiskom na . V običajni način se vrnete tako, da pritisnete isto tipko.

Med predvajanjem so na voljo naslednje bližnjice:

- Če želite hitro predvajati datoteko, pritisnite in držite .
- Večpredstavnostno datoteko previjete z daljšim pritiskom na .
- Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže . Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže .

Pretakanje vsebin po mobilnem omrežju

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev morda dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate spletne naslove v obliki rtsp://. Vendar RealPlayer prepozna tudi povezave http do datotek vrste .ram.

Če želite pretakati vsebine po omrežju, izberite povezavo za pretakanje v meniju Galerija, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom predvajanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Prejem nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve aplikacije RealPlayer v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 51. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Spreminjanje nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Video – Če želite, da RealPlayer po predvajanju samodejno ponavlja video posnetke.

Povezava – Tu lahko izberete, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjate privzeto dostopno točko ali nastavite številko vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Posred. strežn. –

- **Uporabi posred. str.** – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.
 - **Naslov posredn. str.** – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.
 - **Vrata posredn. strež.** – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.
- 💡 **Slovarček:** Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki predstavnostnih vsebin in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.

Omrežje –

- **Privzeta dost. točka** – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za dostop do interneta, in pritisnite .
- **Čas povezave** – Nastavite zakasnitev, po kateri naj RealPlayer prekine povezavo z omrežjem, potem ko začasno ustavite predvajanje predstavnostne datoteke po omrežni povezavi. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vnesite čas in izberite **OK**.
- **Najnižja vrata UDP** – Vnesite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 1024.

- **Najvišja vrata UDP** – Vnesite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 65535.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**, da bi spremenili vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



Adobe Flash Player

Če želite uporabljati predvajalnik, ki omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo združljivih datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Pr. Flash**. Poiščite želeno datoteko Flash in pritisnite .



Filmski režiser

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Režiser** ali pa aplikacijo zaženite v meniju Galerija. Muveeji so urejeni video posnetki, ki lahko vsebujejo video, slike, glasbo in besedilo. Slog določa učinke prehajanja in druge vizualne učinke ter grafike, glasbo in besedilo, uporabljene v datoteki muvee.

Ustvarjanje muveejev

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Filmski režiser** izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter izberite **Možnosti > Ustvari muvee** ali pa odprite mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**.
- 2 S seznama slogov izberite slog za muvee. **Filmski režiser** uporabi glasbo in besedilo, ki sta povezana z izbranim slogom.
- 3 Izberite **Možnosti > Ustvari muvee**.

Muvee se ustvari samodejno in odpre se prikaz **Predogled**. Nato lahko izberete **Shrani**, da bi muvee shranili v meni **Galerija**, **Preoblikuj**, da bi preuredili predstavnostne datoteke in ustvarili nov muvee, ali **Nazaj**, če želite za muvee izbrati drug slog. Na voljo je tudi možnost **Po meri**, če želite spremeniti nastavitve muveeja in ustvariti muvee po meri, ki mu lahko dodate slike, glasbo in besedilo.

Ustvarjanje muveeja po meri

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Filmski režiser** izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter izberite **Možnosti > Ustvari muvee** ali pa izberite **Slike/video** v meniju **Galerija**. Izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**.

- 2 S seznama slogov izberite slog za muvee. V prikazu sloga izberite **Možnosti > Po meri** in med naslednjim: **Video in slike** – Izberite **Možnosti** in med naslednjim:
 - **Premakni** – Spremenite vrstni red video posnetkov in slik v muveeju po meri.
 - **Izberi vsebino** – Izberite dele videa, ki jih želite vključiti v muvee ali iz njega izvzeti.
 - **Dodaj/Odstrani** – Dodajte ali odstranite video posnetke in slike; ali **Dodaj/Odstrani > Snemaj**, če želite zagnati kamero in posneti nove.

Glasba – S seznama izberite glasbeno datoteko.

Sporočilo – Uredite **Začetno sporočilo** in **Zaključno sporočilo**.

Dolžina – Izberite **Uporabniško določena** in določite dolžino muveeja. Izberite **Večpredstavn. sporočilo**, **Samodejno izberi** ali **Enako kot glasba**. Če je muvee krajši od glasbenega posnetka, se ponovi, tako da ustreza glasbi. Če je muvee daljši od glasbenega posnetka, se ponovi glasba.

Nastavitve – Spremenite nastavitve za ustvarjanje muveeja. Izberite med naslednjimi možnostmi:

 - **Pomnilnik v uporabi** – Izberite, kam se shranjujejo muveeji.
 - **Ločljivost** – Določite ločljivost muveejev.
 - **Privzeto ime dat. muvee** – Nastavite privzeto ime za muveeje.
- 3 Izberite **Možnosti > Ustvari muvee**.

Mupee se ustvari samodejno in odpre se prikaz **Predogled**. Nato lahko izberete **Shrani**, da bi mupee shranili v meni Galerija, **Preoblikuj**, da bi prerazvrstili predstavnostne datoteke in ustvarili nov mupee, ali **Po meri**, da se vrnete v nastavitve.



Video center

Video center (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi ali povezavi z omrežjem WLAN. Video posnetke lahko tudi prenašate iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v mapi **Video center**.

Video center podpira iste zapise datotek kot **RealPlayer**. Glejte „RealPlayer“ na strani 76.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve. Če se želite povezati z internetom in pregledati razpoložljive storitve, ki jih lahko dodate v **Video center**, izberite **Dodaj nove storitve**.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Iskanje in gledanje video posnetkov

- 1 Pritisnite in izberite **Video center**.
- 2 Izberite želeno video storitev, da vzpostavite povezavo s storitvijo.
- 3 Naprava posodobi in prikaže vsebino, ki jo ponuja storitev. Če želite pregledovati video posnetke po kategorijah (če je to na voljo), pritisnite in , da bi se premaknili na druge zavihke.
- 4 Informacije o videu si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Podrobnosti o videu**. Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate naložiti v napravo. Posnetek naložite tako, da izberete **Možnosti > Prenos**. Če želite pretakati video posnetek ali si ogledati že naloženega, izberite **Možnosti > Predvajaj**.
- 5 Ko se posnetek predvaja, prilagajate glasnost s tipkama in . Video predvajate v celozaslonskem načinu tako, da izberete **Možnosti > Nadaljuj v celoz. načinu** ali **Celozaslonski način**.

Če zaprete aplikacijo, se začetni prenosi nadaljujejo v ozadju. Naloženi posnetki se shranijo v mapo **Video center > Moji videi**.

Če se želite povezati z internetom in pregledati razpoložljive storitve, ki jih lahko dodate v glavni prikaz, izberite **Dodaj nove storitve**.

Internetni video posnetki

Internetni video posnetki so na voljo v internetu z uporabo virov na podlagi tehnologije RSS. V nastavitvah lahko dodate nove vire v mapo **Video oddaje**. Glejte „Nastavitve“ na strani 81.

- 1 V meniju **Video center** izberite mapo **Video oddaje**. Prikaže se seznam dodanih virov. Vire lahko dodate ali zbrisete, če izberete **Možnosti > Naročnine na vire**.
- 2 Videe, ki so na voljo v viru, si ogledate tako, da se pomaknete na vir in pritisnete . Informacije o videu si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Podrobnosti o videu**.
- 3 Video naložite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti > Prenos**. Predvajate ga tako, da izberete **Predvajaj**.

Predvajanje naloženih video posnetkov

Naloženi posnetki in tisti, ki se še nalagajo, so v mapi **Video center > Moji videi**. Če želite predvajati naložen video, ga izberite in pritisnite .

Video posnetke lahko tudi prenašate iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v mapi **Video center > Moji videi**. Da bi bili video posnetki na voljo v meniju **Video center**, jih morate shraniti v mapo **C:\Data\My Videos** v pomnilniku naprave (C:\) ali v mapo

E:\My Videos na združljivi pomnilniški kartici (E:\). Datoteke lahko prenesete na primer s programom File manager, ki je del zbirke Nokia PC Suite.

Ko se posnetek predvaja, prilagajate glasnost s tipkama  in . Video predvajate v celozaslonskem načinu tako, da izberete **Možnosti > Nadaljuj v celoz. načinu** ali **Celozaslonski način**.

Če v pomnilniku naprave in na združljivi pomnilniški kartici ni dovolj prostega prostora za nove video posnetke, aplikacija samodejno zbriše nekaj najstarejših posnetkov, ki ste jih že videli.  označuje posnetke, ki bodo morda kmalu zbrisani. Samodejni izbris video posnetka () preprečite tako, da izberete **Možnosti > Zaščititi**.

Video zbrisete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši**. Nalaganje, ki poteka, prekličete tako, da izberete **Možnosti > Prekliči nalaganje**. Če bi radi zamenjali mapo oziroma prostor, kjer je video shranjen, izberite **Možnosti > Razvrsti in želeno možnost**.

Nastavitve

Določanje storitev

- 1 V meniju **Video center** izberite **Možnosti > Nastavitve > Izbira video storitve**.
- 2 Video storitve lahko izberete v možnosti **Video na zahtevo**. Internetne video vire lahko dodate ali zbrisete, če izberete **Video oddaje**.

- 3** Izberite storitve, ki naj bodo prikazane v aplikaciji. Če želite dodati nov internetni video vir, ki ni na seznamu, izberite **Možnosti > Dodaj vir**. Vnesite ime in naslov storitve, ki ste ju dobili od njenega ponudnika. Za nekatere storitve potrebujete uporabniško ime in geslo; dobite ju pri ponudniku storitve.

Če želite določiti druge nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Privzete dostopne točke – Izberite dostopne točke za podatkovno povezavo. Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate datoteke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izbrani pomnilnik – Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico. Če se izbrani pomnilnik napolni, začne naprava shranjevati vsebine v drugega, če je na voljo. Če tudi v drugem pomnilniku ni dovolj prostora, aplikacija samodejno zbriše nekaj najstarejših posnetkov, ki ste jih že videli.

Sličice – Izberite, ali so na seznamih video posnetkov v storitvah prikazane sličice.



Internet

Spletna dostopna točka

Shraniti morate nastavitve, potrebne za dostop do želenih spletnih strani. Nastavitve boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od ponudnika spletne strani. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 51. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

 **Nasvet:** Nastavitve so morda na voljo na spletnem mestu vašega ponudnika storitev.

Ročno vpisovanje nastavitev

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Glejte „Povezava“ na strani 120.
- 2 Pritisnite , in izberite **Internet > Splet ali Storitve > Možnosti > Upravit. zaznamkov > Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.
- 3 Ustvarjeno dostopno točko nastavite za privzeto tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Dostopna točka**.



Splet

Pritisnite  in izberite **Internet > Splet** (omrežna storitev).

Z brskalnikom **Splet** lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave ter uporabljajo jezika XHTML in WML.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

S tem brskalnikom lahko pregledujete navadne spletne strani, povečate in pomanjšate stran (**Mini prikaz strani**), pregledujete spletne strani, ki vsebujejo samo besedilo, v zoženi obliki, da se besedilo lomi, ter berete spletne vire in dnevnike.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Spletni viri in dnevniki

Spletni viri so datoteke xml na spletnih straneh, ki jih ustvarjalci spletnih dnevnikov pogosto uporabljajo za objavo naslovov ali celotnega besedila najnovejših vnosov, na primer novic. Spletni viri so pogosti na spletnih in dnevniških straneh ter straneh Wikipedije. Spletni vir na spletni strani naročite tako, da izberete **Možnosti** > **Naroči**. Naročene spletne vire si lahko ogledate, če v prikazu spletnih zaznamkov izberete **Spletni viri**.

Blogi ali weblogi so spletni dnevniki. Spletni vir ali dnevnik naložite tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Brskanje po spletu

Stran naložite tako, da izberete zaznamek in pritisnete . Lahko tudi vnesete naslov v polje .

Bližnjice na tipkovnici

- Pritisnite **C**, da zaprete trenutno okno, če sta odprti vsaj dve okni.
- Pritisnite **1**, da odprete zaznamke.
- Pritisnite **2**, če želite iskati besedilo na trenutni strani.
- Pritisnite **3**, da se vrnete na prejšnjo stran.
- Pritisnite **5**, da odprete seznam vseh odprtih oken.

- Pritisnite **8**, da odprete pregled strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in videli zelene informacije.
- Pritisnite **9**, če želite odpreti drugo spletno stran.
- Pritisnite **0**, da odprete domačo stran (če je določena).

Prikaz strani povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete tipko **#** ali *****.

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Blokiraj pojav. okna** > **Da**.

Spletne strani, ki ste jih obiskali v trenutni brskalni seji, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**. Če želite, da se ob vrnitvi na prejšnjo stran samodejno prikaže seznam prej obiskanih strani, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Seznam obisk. strani** > **Vključen**.

Mini prikaz strani

S funkcijo **Mini prikaz strani** lahko pregledujete in iščete informacije na spletnih straneh, ki vsebujejo veliko informacij. Ko vključite **Mini prikaz strani**, brskalnik samodejno prikaže pomanjšano spletno stran, po kateri brskate. Ko najdete želeno informacijo, **Mini prikaz strani** samodejno poveča prikaz izbranega dela strani.

Mini prikaz strani vključite tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Mini prikaz strani > Vključen**.

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Dostopna točka – Zamenjajte privzeto dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 120. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Domača stran – Določite domačo stran.

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali se med brskanjem nalagajo slike in drugi predmeti na straneh. Če izberete **Ne**, lahko pozneje vseeno naložite slike in predmete tako, da izberete **Možnosti > Prikaži slike**.

Privzeto kodiranje – Če se črke ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik odprte strani izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalnik še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo **Samod. zaznamki**, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Na seznamu možnosti izberite **Celoten zaslon** ali običajni prikaz.

Mini prikaz strani – Vključite ali izključite **Mini prikaz strani**. Glejte „Mini prikaz strani“ na strani 84.

Seznam obisk. strani – Med brskanjem uporabite izbirno tipko **Nazaj**, da bi videli seznam strani, ki ste jih obiskali v trenutni seji (če je **Seznam obisk. strani** vključen).

Glasnost – Izberite glasnost glasbe in drugih zvokov na spletnih straneh.

Piškotki – Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Blokiraj pojav. okna – Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje pojavnih oken med brskanjem.



Storitve

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite  in izberite **Internet > Storitve**.

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite .

Brskanje po spletu

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje () , da odprete želeno stran.

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Da bi odprli povezave in izbrali predmete, pritisnite .

 **Bližnjica:** S tipko **#** se premaknete na konec strani, s tipko ***** pa na začetek.

Med brskanjem odprete prejšnjo obiskano stran tako, da izberete **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti > Navigacijske možn. > Zgodovina**, da odprete časovno urejen seznam že obiskanih strani.

Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino tako, da izberete **Možnosti > Navigacijske možn. > Osveži**.

Zaznamek shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani kot zaznam..**

 **Nasvet:** V brskalniku odprete prikaz zaznamkov z daljšim pritiskom na . V običajni prikaz brskalnika se vrnete tako, da izberete **Možnosti > Nazaj na stran**.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti > Dodatne možnosti > Shrani stran**. Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani, v prikazu zaznamkov pritisnite , da se odpre prikaz **Shranjene strani**.

Če želite vnesti nov spletni naslov, izberite **Možnosti > Navigacijske možn. > Pojdi na spletni nasl..**

Seznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran odprete tako, da izberete **Možnosti > Možnosti storitve**.

Prenesete lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, npr. tipe zvonjenja, logotipe operaterja, teme in video posnetke. Če želite naložiti predmet, poiščite povezavo in pritisnite .

Ko začnete s prenosom, se prikaže seznam začetih, zaustavljenih in dokončanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam lahko odprete tudi tako, da izberete

Možnosti > Orodja > Nalaganja. Na seznamu se pomaknite do predmeta in izberite **Možnosti**, da začasno ustavite, nadaljujete ali prekličete začeto nalaganje ali odprete, shranite ali zbršete naložene predmete.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nastavitve storitev

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Dostopna točka – Zamenjajte privzeto dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 120. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Domača stran – Določite domačo stran.

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali naj se med brskanjem nalagajo slike na straneh. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti > Prikaži slike**.

Velikost pisave – Izberite velikost besedila.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Tukaj izberete, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu: **Samo izbor**, **tipke** ali **Celoten zaslon**.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se naloži, ko v prikazu zaznamkov ali med brskanjem izberete **Navigacijske možn. > Odpri stran za isk..**

Glasnost – Izberite stopnjo glasnosti, če želite, da brskalnik predvaja zvoke na spletnih straneh.

Sestavljanje strani – Če želite, da se postavitev strani prikaže čim natančneje, izberite **Bolj kakovostno**. Če načete, da se naložijo zunanji padajoči listi s slogi, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Potrdi pošilj. DTMF – Izberite, ali naj naprava pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem zahteva

potrditev. Glejte tudi „Možnosti med glasovnim klicem“ na strani 69.

Prikaz zaznamkov

Prikaz zaznamkov se odpre, ko odprete **Splet** ali **Storitve**.

Vaša naprava ima lahko prednastavljene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.



označuje začetno stran za privzeto dostopno točko.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Te vsebine so lahko brezplačne ali pa boste zanje morali plačati. Naložene vsebine se shranijo v ustrezne aplikacije naprave; naložena slika se na primer shrani v mapo **Galerija**.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

- 1 Če želite naložiti vsebino, poiščite povezavo in pritisnite .
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer „Nakup“.
- 3 Natančno preberite vse informacije. Izberite **Sprejmi**, da nadaljujete nalaganje. Nalaganje prekličete tako, da izberete **Prekliči**.

Prekinjanje povezave

Spletno povezavo končate tako, da izberete **Možnosti > Dodatne možnosti > Prekini**.

Informacije, ki jih omrežni strežnik zbira o vaših obiskih različnih spletnih strani, zbrisete tako, da izberete **Možnosti > Dodatne možnosti > Zbriši piškotke**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti > Dodatne možnosti > Počisti zač. pomniln.**

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in overjanju uporabnikov, izberite **Možnosti > Podrobnosti > Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi „Upravljanje certifikatov“ na strani 125.



Povezovanje

Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Naprava podpira brezžična lokalna omrežja (brezžični LAN ali WLAN). Tako jo lahko povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo. Informacije o uporabi naprave v domačem omrežju boste našli v poglavju „Domače omrežje“ na strani 99.

Da bi lahko uporabljali funkcijo WLAN, mora biti omrežje WLAN dosegljivo na lokaciji, kjer ste, in naprava mora biti z njim povezana.

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežja WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Funkcije, ki uporabljajo omrežja WLAN ali ki omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Vaša naprava podpira te funkcije v omrežjih WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Delovanje s frekvenco 2,4 GHz
- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP) s ključi do 128 bitov, zaščiteni brezžični dostop (WPA) in metode

šifriranja 802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.

Povezave z omrežji WLAN

Da bi lahko uporabljali omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Glejte „Nadzornik povezav“ na strani 98 in „Čarovnik za WLAN“ na strani 91.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezava z omrežjem WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Brezžična omrežna povezava se prekine, ko končate podatkovno. Če želite končati povezavo, glejte „Nadzornik povezav“ na strani 98.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom. Povezani ste lahko samo z eno

dostopno točko WLAN, vendar pa lahko več aplikacij uporablja isto internetno dostopno točko.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je vključen profil Brez povezave. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

 **Nasvet:** Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, v pripravljenosti vnesite ***#62209526#**.



Čarovnik za WLAN

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Čarovnik za WLAN v aktivni pripravljenosti prikazuje stanje povezav z omrežji WLAN. Razpoložljive možnosti si ogledate tako, da se pomaknete v vrstico s stanjem in pritisnete .

Če naprava najde omrežja WLAN in prikaže na primer **Najdeno omrežje WLAN**, izberite stanje, možnost **Začni brskanje** in omrežje, da bi ustvarili internetno dostopno točko in zagnali spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Novo dostopno točko za skrito omrežje WLAN ustvarite tako, da izberete **Nov WLAN**.

Ko ste povezani z omrežjem WLAN, je prikazano ime internetne dostopne točke. Če želite zagnati spletni brskalnik z uporabo te dostopne točke, izberite stanje in možnost **Nadaljuj brskanje**. Povezavo z omrežjem WLAN končate tako, da izberete stanje in možnost **Prekini povez. WLAN**.

Če je iskanje omrežij WLAN izključeno in niste povezani z nobenim omrežjem, je prikazano obvestilo **Iskanje WLAN-ov izključ.** Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN vključite tako, da izberete stanje **Iskanje WLAN-ov izključ.**

Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN zaženete tako, da izberete stanje in možnost **Išči omrežja WLAN**. Iskanje izključite tako, da izberete stanje in možnost **Iskanje WLAN-ov izključ.**

Čarovnika za WLAN odprete v meniju tako, da pritisnete  in izberete **Povezov. > Čarov. WLAN**.

Dostopne točke WLAN

Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN v dosegu, pritisnite  in izberite **Povezov. > Čarov. WLAN**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Filtriraj omrežja WLAN – Filtrirajte omrežja WLAN na seznamu najdenih omrežij. Izbrana omrežja se filtrirajo naslednjič, ko aplikacija išče omrežja WLAN.

Podrobnosti – Oglejte si podrobnosti omrežja na seznamu. Če izberete aktivno povezavo, se prikažejo njene podrobnosti.

Določi dostop. točko – Ustvarite internetno dostopno točko v omrežju WLAN.

Uredi dostopno točko – Uredite podrobnosti obstoječe internetne dostopne točke.

Internetne dostopne točke lahko ustvarjate tudi z aplikacijo **Nadz. pov.**. Glejte „Nadzornik povezav“ na strani 98.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturno in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so povezane med sabo prek dostopne točke WLAN ali pa so prek slednje povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejema) neposredno. Če želite ustvariti

internetno dostopno točko za omrežje ad hoc, glejte „Dostopne točke“ na strani 120.

Povezovanje z osebnim računalnikom

Mobilno napravo morate povezati z računalnikom, če želite:

- prenašati podatke med aplikacijami Nokia PC Suite in mobilno napravo, na primer sinhronizirati koledarske vpise ali prenesti slike;
- uporabiti mobilno napravo kot modem, da bi povezali računalnik z omrežnimi storitvami, kot je internet.

Mobilno napravo in združljiv računalnik lahko povežete s kablom USB ali serijskim kablom, infrardečo povezavo ali brezžično tehnologijo Bluetooth.

Podrobna navodila za namestitev boste našli v priročniku za uporabo programske opreme Nokia PC Suite.

 **Nasvet:** Pri prvi uporabi programske zbirke Nokia PC Suite za povezovanje vaše naprave z združljivim računalnikom in uporabi programske zbirke Nokia PC Suite si pomagajte s čarovnikom „Vzpostavljajte povezave“, ki je na voljo v zbirki Nokia PC Suite.



Podatkovni kabel

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Pod.kabel** > **Način za pod. kabel** > **Predvajalnik, PC Suite, Naprava za shranjevanje ali Tiskanje slik.** Če naj naprava ob vsakem priklopu kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi.**



Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Z uporabo vmesnika Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke ter se brezžično povezujete z združljivim osebnim računalnikom, v katerega lahko na primer prenašate datoteke, in združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike, če izberete možnost **Tiskanje slik.** Glejte „Tiskanje slik“ na strani 37.

Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub

temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Basic Printing Profile (tiskanje), Generic Access Profile (splošni dostop), Serial Port Profile (profil serijskih vrat), Dial-up Networking Profile (klicna omrežna povezava), Headset Profile (slušalke), Handsfree Profile (prostoročni profil), Generic Object Exchange Profile (izmenjava predmetov), Object Push Profile (naročanje predmetov), File Transfer Profile (prenos datotek), Basic Imaging Profile (slikovne datoteke), SIM Access profile (dostop do kartice SIM) in Human Interface Device Profile (uporabniška vmesniška naprava). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.



Slovarček: Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povežejo. Prostoročni profil se na primer uporablja med telefonom in napravo za prostoročno uporabo. Če želite, da so naprave združljive, morajo podpirati enake profile.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, ne morete uporabiti povezovanja prek Bluetootha. Za več informacij o zaklepanju naprave glejte „Varnost“ na strani 124.

Nastavitve

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**. Ko prvič zaženete aplikacijo, vas vpraša po imenu naprave. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavev **Vidnost** telefona na **Viden vsem**, lahko vašo napravo in njeno ime vidijo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na **Vključeno**, nato pa vzpostavite povezavo.

Vidnost telefona – Če želite, da vašo napravo najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Pred drugimi napravami jo skrijete tako, da izberete **Skrit**.

Ime mojega telefona – Uredite ime svoje naprave.

Način odd. kart. SIM – Izberite **Vključen**, da bi se druga naprava, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo,

lahko z uporabo kartice SIM v vaši napravi povezala z omrežjem.

Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene kartice SIM. Preden ga lahko vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno geslo in odobrite drugo napravo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 95. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je v vaši napravi Nokia vključen način oddaljene kartice SIM, je v pripravljenosti prikazano **Odd.kart.SIM**. Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kot označuje znak **X** v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem. Vendar ostane povezava z omrežjem WLAN aktivna tudi v načinu oddaljene kartice SIM.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete  in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja z uporabo tehnologije Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**. Tako boste bolje nadzorovali, kdo lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth vidi vašo napravo in z njo vzpostavi povezavo.

Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav in se z njimi ne seznanjajte. Tako bo vaša naprava bolje zaščitena pred škodljivo vsebino.

Pošiljanje podatkov

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani s slušalko, lahko istočasno prenašate tudi datoteke na drugo združljivo napravo.

Znaki povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija Bluetooth vključena.
- Če znak  utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak  prikazan neprekinjeno, se po povezavi Bluetooth prenašajo podatki.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen zeleni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite meni **Galerija**.
- 2 Izberite predmet in **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**. Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. Ikone naprav so:  (računalnik),  (telefon),  (zvočna ali video naprava) in  (druga vrsta naprave). Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.
- 3 Izberite napravo, s katero želite povezati telefon.
- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 95.
- 5 Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth, se ne shranjujejo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Če želite odpreti prikaz seznanjenih naprav () , v glavnem prikazu aplikacije **Bluetooth** pritisnite .

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1– do 16–mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. napr..** Imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth, se začnejo pojavljati na zaslonu. Izberite napravo in vnesite geslo. Enako geslo je treba vnesti tudi v drugo napravo. Po seznanjanju se naprava shrani v prikaz seznanjenih naprav.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite med naslednjimi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med vašo in to napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti > Zbriši.** Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse.**

 **Nasvet:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Prejemanje podatkov

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte „Mapa Prejeto – prejemanje sporočil“ na strani 50.

Izklop

Funkcijo Bluetooth izključite tako, da izberete **Bluetooth > Izključeno.**

Infrardeča povezava

Po infrardeči povezavi lahko med združljivimi napravami prenašate podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po infrardeči povezavi

- 1 Poskrbite, da bosta infrardeča vmesnika obeh naprav, oddajne in prejemne, obrnjena drug proti drugemu in da med napravama ne bo nobenih ovir. Najbolje je, da sta napravi oddaljeni največ en meter.
- 2 Uporabnik sprejemne naprave vključi infrardeči vmesnik.
Infrardeči vmesnik na svoji napravi vključite tako, da pritisnete  in izberete **Povezov. > Infrardeč.**
- 3 Uporabnik naprave, ki bo poslala podatke, izbere želeno infrardečo funkcijo in začne prenos podatkov.
Da bi poslali podatke po infrardeči povezavi, poiščite želeno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek ter izberite **Možnosti > Pošlji > Prek IR.**

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, označuje .

Ko znak  utripa, skuša naprava vzpostaviti povezavo ali pa se je povezavo pravkar prekinila.

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, naprava pa je pripravljena za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.



Sinhronizacija

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Sinhroniz..** Aplikacija **Sinhroniz.** vam omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja, imenika in e-pošte z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu. Nastavitve sinhronizacije lahko ustvarjate ali urejate.

Aplikacija **Sinhronizacija** uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacije, s katero želite sinhronizirati podatke v napravi.

Nastavitve sinhronizacije lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 51.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu aplikacije **Sinhroniz.** vidite različne sinhronizacijske profile.

- 1 Izberite enega od sinhronizacijskih profilov in **Možnosti > Sinhroniziraj.** Stanje sinhronizacije je prikazano na zaslonu.

Sinhronizacijo predčasno končate tako, da izberete **Prekliči**.

- 2 Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo. Izberite **Da**, če si želite ogledati dnevnik s podatki o stanju sinhronizacije ter številu vpisov, ki so bili v napravi in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrnjeni (brez sinhronizacije).



Nadzornik povezav

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Nadz. pov.**

Če si želite ogledati stanje podatkovnih povezav GSM in UMTS ter z omrežjem WLAN ali povezave končati, izberite **Akt.pod.povez.** Iskanje omrežij WLAN v dosegu zažene tako, da izberete **Razpol. WLAN**.

Podatkovne povezave

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovne klice () , paketne podatkovne povezave () in povezave z omrežjem WLAN () .



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, izberite **Možnosti > Prekini**. Vse odprte povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini vse**.

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti > Podrobnosti**. Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.

Omrežje WLAN

V prikazu razpoložljivih omrežij WLAN so seznam omrežij v dosegu, njihov omrežni način (**Infrastruktura** ali **Ad hoc**) in kazalnik moči signala. Ikona  označuje omrežja s šifriranjem,  pa aktivno povezavo vaše naprave z omrežjem.

Podrobnosti o omrežju si lahko ogledate, če izberete **Možnosti > Podrobnosti**.

Ustvarjanje internetne dostopne točke

- 1 Pritisnite  in izberite **Povezov. > Nadz. pov. > Razpol. WLAN**.
- 2 Naprava poišče omrežja WLAN v dosegu. Pomaknite se na omrežje, v katerem želite ustvariti internetno dostopno točko, in izberite **Možnosti > Določi dostop. točko**.
- 3 Naprava ustvari internetno dostopno točko s privzetimi nastavitvami. Če želite te spremeniti, glejte „Podatkovne povezave in dostopne točke“ na strani 120.

Nastavitev televizorja

Pritisnite  in izberite **Povezov. > TV izhod**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

TV sistem – Izberite **PAL** za sistema PAL in SECAM ali **NTSC** za NTSC.

Razmerje – Izberite **4:03** ali **16:09**.



Domače omrežje

Vaša naprava je združljiva z arhitekturo UPnP (Universal Plug and Play). Če imate napravo za dostopno točko WLAN ali usmerjevalnik WLAN, lahko ustvarite domače omrežje in vanj povežete združljive naprave UPnP, ki podpirajo to funkcijo, na primer svojo napravo Nokia, združljiv osebni računalnik, združljiv tiskalnik, združljiv glasbeni stolp ali televizor ali pa glasbeni stolp ali televizor, opremljen z združljivim brezžičnim sprejemnikom večpredstavnostnih vsebin.

Če želite uporabljati funkcijo WLAN svoje naprave Nokia v domačem omrežju, morate najprej pravilno pripraviti domačo povezavo WLAN in druge naprave s podporo UPnP ter jih povezati v domače omrežje.

V domačem omrežju lahko predstavnostne datoteke v meniju **Galerija** daste v souporabo drugim napravam

UPnP. Če želite urediti nastavitve za **Dom. omr.**, pritisnite  in izberite **Povezov. > Dom. omr.**. V domačem omrežju lahko pregledujete, predvajate, kopirate in tiskate združljive predstavnostne datoteke, shranjene v mapi **Galerija**. Glejte „Ogledovanje predstavnostnih datotek“ na strani 101.

Domače omrežje uporablja varnostne nastavitve brezžične omrežne povezave. Funkcijo za domače omrežje uporabite v infrastrukturnem omrežju WLAN z napravo za dostopno točko za omrežja WLAN in omogočenim šifriranjem.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Vaša naprava se poveže v domače omrežje samo, če sprejmete zahtevo po povezavi druge naprave ali če v meniju **Galerija** izberete možnost pregledovanja, predvajanja, tiskanja ali kopiranja predstavnostnih datotek v svojo napravo Nokia ali če v mapi **Dom. omr.** izberete možnost iskanja drugih naprav.

Pomembne informacije o varnosti

Ko nastavljate domače omrežje WLAN, omogočite šifriranje; najprej v napravi za dostopno točko, nato pa v drugih napravah, ki jih nameravate povezati v omrežje.

Ravnajte se po navodilih v dokumentaciji naprav. Morebitna gesla hranite na varnem mestu proč od naprav.

Če želite pregledati ali spremeniti nastavitve internetne dostopne točke WLAN v svoji napravi Nokia, glejte razdelek „Podatkovne povezave in dostopne točke“ na strani 120.

Če z združljivo napravo ustvarjate domače omrežje ad hoc, pri nastavljanju internetne dostopne točke omogočite enega od načinov šifriranja v meniju **Zaščita omrežja WLAN**. S tem lahko preprečite, da se druge osebe povežejo v omrežje ad hoc.

Vaša naprava vas obvesti, če se druga naprava skuša povezati z njo ali domačim omrežjem. Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav.

Če uporabljate omrežje WLAN v omrežju, ki ne uporablja šifriranja, izključite možnost souporabe datotek ali ne dajajte v souporabo zasebnih predstavnostnih datotek. Kako spremenite nastavitve souporabe, preberite v razdelku „Nastavitve domačega omrežja“ na strani 100.

Čarovnik UPnP

Ko prvič odprete aplikacijo za domače omrežje, se zažene nastavitveni čarovnik, ki vam pomaga določiti nastavitve domačega omrežja za vašo napravo. Čarovnika lahko uporabite tudi pozneje tako, da v glavnem prikazu domačega omrežja izberete **Možnosti > Zaženi čarovnika** in se ravnate po navodilih na zaslону.

Preden v domače omrežje povežete združljiv računalnik, morate vanj namestiti programsko opremo Home Media Server z DVD-ja, ki ste ga dobili s svojo napravo.

Nastavitve domačega omrežja

Da bi predstavnostne datoteke v mapi Galerija lahko dali v souporabo drugim napravam UPnP v omrežju WLAN, morate najprej ustvariti in nastaviti domačo internetno dostopno točko WLAN ter nastaviti aplikacijo **Dom. omr.**. Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 90.

Možnosti za **Dom. omr.** niso na voljo v meniju **Galerija**, dokler aplikacija **Dom. omr.** ni nastavljena.

Konfiguriranje nastavitev

Če želite nastaviti **Dom. omr.**, izberite **Povezov. > Dom. omr. > Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Dom. dostopna točka – Izberite **Vedno vprašaj**, če naj naprava zahteva domačo dostopno točko vsakič, ko se povežete v domače omrežje, **Ustvari novo**, da bi določili novo dostopno točko domačega omrežja, ali **Brez**. Če v vašem domačem omrežju niso vključene varnostne nastavitve povezave WLAN, se prikaže varnostno opozorilo. Kljub temu lahko nadaljujete in varnostne funkcije vključite pozneje ali pa prekličete določanje dostopne točke in najprej poskrbite za varnost v omrežju WLAN. Glejte **Brezžično krajevno omrežje (WLAN)** v razdelku „Dostopne točke“ na strani 120.

Ime naprave – Vnesite ime svoje naprave, ki bo prikazano drugim združljivim napravam v domačem omrežju.

Vklop souporabe in izbira vsebine

Izberite **Povezov.** > **Dom. omr.** > **V skupno rabo.**

Skupna raba vsebine – Dovolite ali preprečite souporabo predstavnostnih datotek z združljivimi napravami. Funkcijo **Skupna raba vsebine** vključite šele, ko so nastavljene vse druge možnosti. Če je **Skupna raba vsebine** vključena, lahko z drugimi napravami, ki so združljive s protokolom UPnP in povezane v domače omrežje, pregledujete in kopirate datoteke, ki ste jih izbrali za souporabo v mapah **Slike in video posnetki** in **Glasba**.

Če želite izbrati predstavnostne datoteke za souporabo v drugih napravah ali preveriti nastavitve souporabe za mapi **Slike in video posnetki** in **Glasba**, izberite **V skupno rabo**.

Ogledovanje predstavnostnih datotek

Preden povežete združljiv računalnik v domače omrežje, morate namestiti programsko opremo Home Media Server (domači predstavnostni strežnik) z DVD-ja, ki ste ga dobili z napravo Nokia.

Če je funkcija **Skupna raba vsebine** v vaši napravi vključena, je z drugimi napravami UPnP v domačem omrežju mogoče pregledovati in kopirati predstavnostne

datoteke, ki ste jih izbrali v podmeniju **V skupno rabo**. Dostopanje drugih naprav do svojih datotek preprečite tako, da izključite funkcijo **Skupna raba vsebine**. Če je **Skupna raba vsebine** v vaši napravi izključena, lahko vseeno pregledujete in kopirate predstavnostne datoteke, shranjene v drugih domačih napravah, če imajo omogočeno to funkcijo.

Predstavnostne datoteke, shranjene v vaši napravi

Če želite izbrati slike, video posnetke in zvočne posnetke v svoji napravi, da bi jih prikazali v drugi domači napravi, na primer na zaslonu združljivega televizorja, storite naslednje:

- 1 V meniju **Galerija** izberite želeno sliko, zvočni ali video posnetek.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Prikaži prek dom. omr..**
- 3 Izberite združljivo napravo, ki bo datoteko prikazala. Slike se prikažejo v napravi Nokia in drugi napravi v domačem omrežju, zvočni in video posnetki pa se predvajajo samo v drugi napravi.

Predstavnostne datoteke, shranjene v drugi napravi

Če želite izbrati predstavnostne datoteke, shranjene v drugi napravi v domačem omrežju, da bi jih prikazali v svoji napravi (ali na združljivem televizorju), storite naslednje:

- 1 V meniju **Galerija** izberite **Domače omrežje**. Vaša naprava začne iskati druge združljive naprave; njihova imena se pojavljajo na zaslonu.
- 2 Na seznamu izberite zeleno napravo.
- 3 Izberite zeleno vrsto datotek v drugi napravi. Vrste, ki so na voljo, so odvisne od funkcij druge naprave.
- 4 Izberite sliko, video ali glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati, in **Možnosti > Prikaži prek dom. omr.** (slike in video) ali **Predv. v dom. omrežju** (glasba).
- 5 Izberite napravo, ki naj datoteko prikaže.

Souporabo predstavnostne datoteke končate tako, da izberete **Možnosti > Ustavi prikazovanje**.

Če želite z uporabo funkcije **Dom. omr.** natisniti slike v mapi **Galerija** s tiskalnikom UPnP, izberite možnost tiskanja v meniju **Galerija**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 37. Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.

Če želite iskati datoteke po različnih merilih, izberite **Možnosti > Poišči**. Najdene datoteke lahko razvrstite, če izberete **Možnosti > Razvrsti po**.

Kopiranje predstavnostnih datotek

Če želite kopirati ali prenesti predstavnostne datoteke iz svoje v drugo združljivo napravo, kot je osebni računalnik s podporo UPnP, izberite datoteko v meniju **Galerija** in izberite **Možnosti > Premakni in kopiraj >**

Kopiraj v dom. omrežje ali **Premak. v dom. omrežj..** Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.

Če želite kopirati ali prenesti datoteke iz druge naprave v svojo, izberite zeleno datoteko v drugi napravi in **Možnosti > Kopiraj v pomn. telef. ali Kopiraj na pomn.kart.** (če je združljiva pomnilniška kartica vstavljena, je prikazano njeno ime). Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.



Modem

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Modem**. Če želite svojo napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi in jo uporabljati kot modem, pritisnite . Navodila za povezovanje naprav so v razdelku „Infrardeča povezava“ na strani 96.

Določanje položaja (lokacije)

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Navigator** ali **Točke**.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega

ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Z aplikacijo **Točke** lahko v napravo shranite in pregledujete informacije o določenih lokacijah. Aplikacija **Navigator** vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Za uporabo nekaterih funkcij v aplikacijah **Točke** in **Navigator** boste morda potrebovali združljiv sprejemnik GPS.

Podrobnosti o aplikacijah **Točke** in **Navigator** lahko preberete v priročniku za dodatne aplikacije, ki je na voljo

na strani www.nseries.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Nastavitve določanja položaja

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Dol. polož.**

Če želite uporabiti združljiv zunanji sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth, omogočite **Bluetooth GPS**. Informacije o lokaciji lahko uporabljajo združljive aplikacije v napravi.



Pisarna



Snemalnik

Da bi posneli glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna > Snemalnik**. Med klicem začnete snemanje tako, da odprete aplikacijo **Snemalnik**. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica vsakih pet sekund zaslišala pisk.



Pretvornik

Če želite pretvarjati merske enote, pritisnite  in izberite **Pisarna > Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena; napake lahko nastanejo zaradi zaokroževanja.

- 1 V polju **Vrsta** izberite zeleno količino.
- 2 V prvem polju **Enota** izberite enoto, iz katere želite pretvarjati. V naslednjem polju **Enota** izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite zeleno količino. V drugem polju **Količina** se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Osnovna valuta in menjalni tečaji

Izberite **Vrsta > Valuta > Možnosti > Tečaji**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1.

 **Opomba:** Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.



Kalkulator

Pritisnite  in izberite **Pisarna > Kalkulator**.

 **Opomba:** Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.



Beležke

Če želite pisati beležke v zapisu .txt, pritisnite **Pisarna > Beležke**.



Zip manager

Z aplikacijo **Zip manager** lahko stiskate datoteke. Stisnjene datoteke zasedajo manj pomnilnika in so primernejše za pošiljanje združljivim napravam.

Aplikacijo **Zip manager** odprete tako, da pritisnete  in izberete **Pisarna > Zip**.

Če bi radi ustvarili ali uredili arhive ali spremenili nastavitve, izberite **Možnosti** in želeno možnost.

Arhivske datoteke lahko shranite v napravo ali na pomnilniško kartico.



Quickoffice

Z aplikacijami v zbirki **Quickoffice** lahko pregledujete dokumente .doc, .xls, .ppt in .txt. Vsi zapisi datotek ali njihovih funkcije niso podprti, na primer zapisi za Apple Macintosh.

Da bi uporabljali aplikacije **Quickoffice**, pritisnite  in izberite **Pisarna > Quickoffice**. Odpre se seznam datotek v zapisih .doc, .xls, .ppt in .txt, ki so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Da bi odprli aplikacijo **Quickword**, **Quicksheet** ali **Quickpoint**, preklopite med prikazi s pritiskom na .

Quickword

Z aplikacijo **Quickword** lahko s svojo napravo ustvarjate, urejate in pregledujete izvirne Microsoft Wordove dokumente.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov v zapisu .doc ali .txt, ustvarjenih v programih Microsoft Word 97, 2000 in XP. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Dokument odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna > Quickoffice > Quickword** in dokument.

Glejte tudi „Dodatne informacije“ na strani 106.

Quicksheet

Z aplikacijo **Quicksheet** lahko s svojo napravo ustvarjate, urejate in pregledujete izvirne Microsoft Excelove dokumente.

Quicksheet podpira preglednice v zapisu .xls, ustvarjene s programi Microsoft Excel 97, 2000 in XP. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Preglednico odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna > Quickoffice > Quicksheet** in preglednico.

Glejte tudi „Dodatne informacije“ na strani 106.

Quickpoint

Z aplikacijo **Quickpoint** lahko s svojo napravo urejate in pregledujete izvirne Microsoft PowerPointove predstavitve.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu .ppt, ustvarjenih v programih Microsoft PowerPoint 2000 in XP. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Predstavitve odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna > Quickoffice > Quickpoint** in predstavitev.

Glejte tudi „Dodatne informacije“ na strani 106.

Dodatne informacije

Če imate z aplikacijo **Quickword**, **Quicksheet** ali **Quickpoint** težave, obiščite spletno stran, kjer boste dobili več informacij. Lahko tudi pošljete e-pošto na naslov supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Adobe Reader omogoča pregledovanje dokumentov PDF na zaslonu naprave.

Ta aplikacija je optimizirana za pregledovanje dokumentov PDF z mobilnimi telefoni in drugimi mobilnimi napravami ter v primerjavi z računalniškimi različicami omogoča samo omejeno zbirko funkcij.

Če želite odpreti dokumente, pritisnite  in izberite **Pisarna > Adobe PDF**. Zadnje odprte datoteke so na seznamu v prikazu datotek. Dokument odprete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Z aplikacijo **Nadz. dat.** brskajte med dokumenti, shranjenimi v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici, ter jih odpirajte.

Dodatne informacije

Več informacij lahko dobite na spletnem mestu www.adobe.com.

Če bi radi z drugimi uporabniki izmenjali vprašanja, predloge in informacije o aplikaciji, obiščite forum Adobe Reader for Symbian OS na spletni strani <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Bralnik črtnih kod

Z bralnikom črtnih kod odkodirate različne vrste kod (na primer črtne kode in kode v revijah). Kode lahko vsebujejo informacije, kot so spletne povezave, e-poštni naslovi in telefonske številke.

Če želite prebrati in odkodirati črtne kode, pritisnite  in izberite **Pisarna > Črtne kode**.

Kodo preberete tako, da izberete **Preberi kodo**. Kodo postavite med rdeči črti na zaslonu. **Črtne kode** kodo prebere in odkodira, na zaslonu pa se prikažejo odkodirane informacije.

Če želite prebrane podatke shraniti, izberite **Možnosti > Shrani**. Kode se shranijo v zapisu .bcr.

Če si želite v glavnem prikazu ogledati shranjene odkodirane informacije, izberite **Shranj. podatki**. Kodo odprete tako, da pritisnete .

Ko pregledujete odkodirane informacije, so različne povezave, spletne povezave, telefonske številke in e-poštni naslovi označeni z ikonami na vrhu zaslona v vrstnem redu, v katerem se pojavijo v odkodiranih informacijah.

Po branju kode izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Preberi novo kodo – Preberite novo kodo.

Odpri povezavo – Odprite spletno povezavo.

Dodaj v Zaznamke – Shranite spletno povezavo med zaznamke v aplikaciji **Splet**.

Ustvari sporočilo – Združljivi napravi pošljite besedilno ali e-pošno sporočilo.

Dodaj v Imenik – Dodajte telefonsko številko, e-poštni naslov ali spletni naslov v **Imenik**.

Pokliči – Pokličite telefonsko številko.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, kar je odvisno od označene povezave.

Naprava preide v način pripravljenosti zaradi varčevanja z energijo, če aplikacije **Črtne kode** ni mogoče zagnati ali če eno minuto ne pritisnete nobene tipke. Če želite nadaljevati branje kod ali pregledovanje shranjenih informacij, pritisnite .

Prilagajanje naprave

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave niso prikazane. Morda je ponudnik storitev napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od zaslona vaše naprave.

- Če želite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati do najpogostejše uporabljenih aplikacij, glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 110.
- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku zaslona, glejte „Prilagajanje videza naprave“ na strani 110.
- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 108 in „Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku“ na strani 61.



- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom srednje izbirne tipke ter pritiskom leve in desne izbirne tipke v pripravljenosti, glejte „Pripravljenost“ na strani 117.
- Če želite zamenjati vrsto ure, prikazane na zaslonu v pripravljenosti, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Ura > Možnosti > Nastavitve > Vrsta ure > Analogna ali Digitalna**.
- Da bi zamenjali pozdravno sporočilo s sliko ali animacijo, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Telefon > Splošno > Pozdrav ali logotip**.
- Prikaz glavnega menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj pogled > Mreža ali Seznam**.
- Če želite preurediti glavni meni, v glavnem meniju izberite **Možnosti > Premakni, Premakni v mapo ali Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Profili – nastavljanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, tone za sporočila in druge zvoke naprave različnim dogodkom,

okoljem in skupinam klicancev, pritisnite  in izberite **Orodja > Profili**.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite želeni profil in izberite **OK**.

Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite **Orodja > Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Poiščite želeno nastavitev in pritisnite , da odprete možnosti. Toni in melodije, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z ikono . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na melodiji zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje lahko izključite s katero koli tipko.

Ko izbirate ton, lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da bi naložili nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicanca, izberite **Možnosti > Prilagodi > Izgovori klicatelj. ime > Vključeno**. Ime klicatelja mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave omogoča uporabo naprave brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine,

v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju.

V profilu Brez povezave lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice (U)SIM.

 **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN (če je na voljo), da na primer berete e-pošto ali brskate po internetu. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila. Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 90.

Ko ne želite več uporabljati profila Brez povezave, pritisnite  in izberite drug profil. Naprava se samodejno prijavi v mobilno omrežje (če je signal dovolj močen). Če je pred vklopom profila Brez povezave vzpostavljena povezava Bluetooth, se prekine, ko ga izključite, pa se

samodejno znova vzpostavi. Glejte „Nastavitve“ na strani 94.



Prilagajanje videza naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja > Teme**. Aktivna tema je označena z znakom . V meniju **Teme** lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija **Galerija** in jih tako še bolj prilagodite svojim željam. Teme, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če pomnilniška kartica ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljene kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Če želite odpreti brskalnik in prenesti več tem, izberite **Nalaganje tem**.

Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti > Uporabi**. Temo lahko pred vklopom prikažete tako, da izberete **Možnosti > Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti > Uredi**, da bi spremenili nastavitvi **Ozadje** in **Varčevanje energije**.

Če želite izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti > Povrni prvot. temo**.

Aktivna pripravljenost

Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.


Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Aktiv. pripravljenost** in pritisnite , če želite aktivno pripravljenost vključiti oziroma izključiti.

Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

Pri vključeni aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati običajnih bližnjic na tipki za pomikanje.

Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite , izberite **Orodja >**

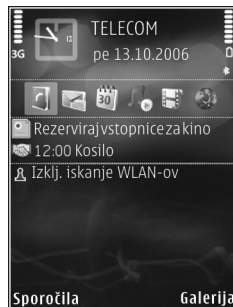

Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Apl. v aktivni priprav. in pritisnite .

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



Orodja



Večpredstavnostna tipka

Če želite odpreti privzeto bližnjico, dodeljeno večpredstavnostni tipki, pridržite  . Da bi odprli seznam večpredstavnostnih aplikacij, pritisnite  . Želeno aplikacijo odprete tako, da uporabite tipko za pomikanje. Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, pritisnite  .

Če želite zamenjati bližnjice, pritisnite  in .

Če želite zamenjati aplikacije, ki se prikažejo, ko pritisnete tipko , izberite **Navzgor**, **V levo**, **Na sredini** in **V desno** ter aplikacijo.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete telefon. Če želite več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, si oglejte „Glasovno klicanje“, stran 63.

Če želite vključiti napredne glasovne ukaze za zaganjanje aplikacij in profilov, pritisnite  in izberite **Orodja > Glas. ukazi > Profili**. Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije in profile. Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko in povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Na seznam lahko dodate več aplikacij, če izberete **Možnosti > Nova aplikacija**. Še en glasovni ukaz za zagon aplikacije dodate tako, da izberete **Možnosti > Spremeni ukaz** in vnesete besedilo za novi ukaz. Izogibajte se kratkim imenom, okrajšavam in kraticam.

Sintetizirano glasovno oznako poslušate tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj**.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izklopite tako, da izberete **Sintetizator > Izključen**. Če se zamenja lastnik naprave, lahko prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku odstranite tako, da izberete **Ponast. prilagoditve**.



Nadzornik naprave

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. nap..** Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti > Začni konfiguracijo**.

Če želite dovoliti ali preprečiti prejemanje nastavitve od ponudnikov storitev, izberite **Možnosti > Omogoči nastavljanje ali Onemogoči nastav.**

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ime strežnika – Vnesite ime konfiguracijskega strežnika.

ID strežnika – Vnesite enolični ID konfiguracijskega strežnika.

Geslo strežnika – Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Način seje – Izberite vrsto povezave s strežnikom: **Internet** ali **Bluetooth**.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s strežnikom.

Naslov gostitelja – Vnesite spletni naslov strežnika.

Vrata – Vnesite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Če želite od strežnika prejemati konfiguracijske nastavitve, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas naprava vpraša za potrditev, preden sprejme nastavitve od strežnika, izberite **Ne**.

Overjanje v omrežju – Izberite, ali se uporablja overjanje.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl..** V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java s pripono .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za vašo napravo Nokia. Proizvajalci programske opreme se

pogosto sklicujejo na uradno številko modela tega izdelka.

Namestitvene datoteke lahko v napravo prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth ali infrardeče povezave. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na pomnilniško kartico (zunanji disk).

Nameščanje aplikacij in programske opreme

 označuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java, , da aplikacija ni v celoti nameščena,  pa, da je aplikacija nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.
- Podrobnosti o varnostnem certifikatu za aplikacijo si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Prikaži certifikat**. Glejte „Upravljanje certifikatov“ na strani 125.
- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne – kopije.
- Za namestitev aplikacij Java potrebujete datoteko s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.
- 1 Če želite poiskati namestitveno datoteko, pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl..** Drugače z aplikacijo **Nadz. dat.** preiščite pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali pa v mapi **Sporočila >**

Prejeto odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.

- 2 V Nadzor.apl. izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah se pomaknite do namestitvene datoteke in pritisnite , če želite začeti namestitev. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, naprava prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in pritisnite .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, izberite **Možnosti** > **Pojdi na spl. naslov** (če je na voljo).

Če bi radi videli, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da bi vam pomagali pri reševanju težav, izberite **Možnosti** > **Pošlji dnevnik** > **Prek besed. sporočila** ali **Prek e-pošte** (na voljo samo, če je e-pošta ustrezno nastavljena).



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno

zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Glejte „Nadzornik datotek“ na strani 22. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V glavnem prikazu **Nadzor.apl.** se pomaknite na aplikacijo in izberite **Možnosti > Nastav. skupine apl.**, da bi spremenili nastavitve zanjo.



Vklopni ključni za datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami

Če bi radi videli vklopne ključne za digitalne pravice, ki so shranjeni v napravi, pritisnite  ter izberite **Orodja > Vklop. ključni** in med naslednjim:

Veljavni ključni – Oglejte si ključne, ki so povezani z eno ali več predstavnostnimi datotekami, in ključne, katerih obdobje veljavnosti se še ni začelo.

Neveljavni ključni – Preglejte ključne, ki niso veljavni; obdobje uporabe predstavnostne datoteke se je izteklo ali pa je v napravi zaščitena datoteka brez ustreznega vklopnega ključa.

Nerabljeni ključni – Preglejte ključne, s katerimi ni povezana nobena predstavnostna datoteka v napravi.

Če želite dokupiti čas uporabe ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, izberite neveljaven vklopni ključ in **Možnosti > Naloži vklopni ključ**. Vklopnih ključev ne morete posodobiti, če je onemogočeno prejemanje sporočil spletnih storitev. Glejte „Sporočila spletnih storitev“ na strani 51.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, se pomaknite do vklopnega ključa in pritisnite .



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve**. Skupino nastavitve odprete s pritiskom na . Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite .

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.



Telefon

Splošno

Jezik telefona – Če boste zamenjali jezik uporabniškega vmesnika (menijev) naprave, bo to vplivalo tudi na zapis ure in datuma ter uporabo očil, na primer v kalkulatorju. Nastavitve **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitve **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitev znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila, in na uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Tu lahko predvidevanje vnosa nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na hitro prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, če želite uporabiti privzeto sliko, **Besedilo**, če želite napisati pozdravno sporočilo, ali **Slika**, če želite izbrati sliko iz mape **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na prvotne vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte „Varnost“ in „Telefon in SIM“ na strani 125. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V stanju pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 110.

Leva izbirna tipka – Določite bližnjico levi izbirni tipki (Ⓢ) v stanju pripravljenosti.

Desna izbirna tipka – Določite bližnjico desni izbirni tipki (Ⓢ) v stanju pripravljenosti.

Apl. v aktivni priprav. – Izberite bližnjice do aplikacij, ki naj bodo prikazane v stanju aktivne pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključena.

Določite lahko tudi bližnjice za pritiske na srednjo izbirno tipko v različne smeri. Bližnjice na srednji izbirni tipki niso na voljo, kadar je vključena aktivna pripravljenost.

Logotip operaterja – Ta nastavek je na voljo samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite **Prikaz izključen**, če ne želite, da je logotip prikazan.

Zaslon

Senzor za svetlobo – Tu lahko prilagodite osnovno svetlost zaslona. V izjemnih svetlobnih razmerah se svetlost zaslona prilagodi samodejno.

Čas do varčevanja – Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona.

Čas osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri naj se izključi osvetlitev zaslona.

Zaslon na pokrovčku

Izberite **Prilagajanje** in eno od naslednjih možnosti:

Barvna shema – Na seznamu izberite želeno barvno shemo za zaslon na pokrovčku. Izbrano shemo si lahko predogledate tako, da izberete **Možnosti > Predogled** in zaprete pokrovček. Če želite v načinu predogleda brskati po različnih barvnih shemah, pritisnite stransko tipko za pomikanje navzgor ali navzdol.

Lučka – Izberite barvo za kazalnik na pokrovčku. Za neodgovorjene klice, e-poštna in neprebrana sporočila lahko izberete različne barve. Nastavek za polnjenje baterije je lahko **Vključeno** ali **Izključeno**.

Animacija za zapiranje – Izberite kratko animacijo, ki se bo predvajala ob zapiranju pokrovčka.

Ton za zapiranje – Izberite kratko melodijo, ki se bo predvajala ob zapiranju pokrovčka.

Ton za odpiranje – Izberite kratko melodijo, ki se predvaja, če odprete pokrovček in je naprava v stanju pripravljenosti.

Izberite **Klici** in eno od naslednjih možnosti:

Sprejmi, ko odprem – Izberite **Ne** ali **Da**.

Ko telefon zaprem – Izberite **Končaj klic** ali **Vklopi zvočnik**.



Klici

Pošiljanje lastne št. – Izberete lahko, ali bodo klicane osebe videle vašo številko (**Da**) ali ne (**Ne**). Nastavitev je morda izbral mobilni operater, ko ste naročili omrežne storitve. Na zaslonu se izpiše **Privzeto**.

Čakajoči klic – Ko je omrežna storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena, izberite **Preveri stanje**. Funkcijo vključite ali izključite tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**.

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, če želite klicalcu poslati besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte „Sprejem ali zavrnitev klica“ na strani 68.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Izberite sliko, ki bo prikazana namesto videa.

Samod. ponovni klic – Izberite **Vključeno**, da bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na **↵**.

Povzetek po klicu – Vključite, če želite, da naprava za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (**2 – 9**), klicali z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Glejte tudi „Hitro klicanje telefonske številke“ na strani 63.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno**. Dohodne klice lahko sprejemate tako, da na kratko pritisnete katero koli tipko, razen **Ⓜ**, **Ⓢ**, **Ⓟ** in **↵**.

Uporabljena linija – Ta nastavitev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

💡 Nasvet: V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), izberite **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavitev lahko spremenite samo, če poznate kodo PIN2.



Povezava

Podatkovne povezave in dostopne točke

Vaša naprava podpira paketne podatkovne povezave, kakršna je v omrežjih GSM storitev GPRS. Če uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo.

Uporabite lahko tudi brezžično podatkovno omrežje (WLAN). Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 90. Naenkrat je lahko vzpostavljena samo ena povezava v enem omrežju WLAN.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko aplikacije Splet za brskanje po straneh WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 51. Mobilni operater je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.



označuje zaščiteno dostopno točko.



označuje dostopno točko paketne povezave,  pa dostopno točko omrežja WLAN.



Nasvet: Internetno dostopno točko v omrežju WLAN ustvarite tako, da pritisnete  in izberete **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN** > **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**

Če želite ustvariti novo dostopno točko, izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen.** ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Paketni podatki

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Ime dostopne točke dobite pri ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za podatkovno povezavo navadno potrebujete uporabniško ime, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi vpisati geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje – Izberite **Normalno** ali **Zaščiteno**.

Domača stran – Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite **Nastavitve IPv4** ali **Nastavitve IPv6**. Ostale nastavitve so odvisne od vrste izbranega omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslov DNS – Pri nastavitvi **Primarni naslov DNS** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V polje **Sekundarni nasl. DNS** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov IP posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Brezžično omrežje WLAN

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime omrežja WLAN – Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita z nastavitvami naprave z dostopno točko omrežja.

Način omrežja WLAN – Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc ter dovoliti napravam, da neposredno

pošiljajo in prejemaajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna.

Zaščita omrežja WLAN – Izberite uporabljeno šifriranje: **WEP**, 802.1x (ni za omrežja ad hoc) ali **WPA/WPA2**.

Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

Nast. zaščite WLAN – Vpišite nastavitve za izbrani varnostni način:

Varnostne nastavitve za **WEP** so naslednje:

Uporablj. ključ WEP – Izberite številko ključa WEP. Ustvarite lahko največ štiri ključe WEP. Iste nastavitve morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Vrsta potrjevanja – Izberite **Odprto** ali **Skupno** preverjanje pristnosti med vašo napravo in napravo za dostopno točko WLAN.

Nastavit. ključev WEP – Vpišite **Šifriranje WEP** (dolžina ključa), **Zapis ključa WEP** (ASCII ali Šestnajstiški) in **Ključ WEP** (podatki ključa WEP v izbranem zapisu).

Varnostne nastavitve za **802.1x** in **WPA/WPA2** so naslednje:

Način WPA – Izberite način preverjanja pristnosti: **EAP**, če želite uporabiti vtičnik razširljivega protokola za preverjanje pristnosti, ali **Ključ PSK**, če želite uporabiti geslo. Dokončajte ustrezne nastavitve:

Nastav. vtičnikov EAP (samo za EAP) – Vpišite nastavitve, kot vam je naročil ponudnik storitev.

Ključ PSK (samo za Ključ PSK) – Vpišite geslo. Isto geslo morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Šifriranje TKIP – Izberite, ali naj se uporablja Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

Domača stran – Določite domačo stran.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Nastavitve IPv4: **Naslov IP telefona** (naslov IP vaše naprave), **Maska podomrežja** (naslov IP podomrežja), **Privzeti prehod** (prehod) in **Naslov DNS** – Vpišite naslova IP primarnega in sekundarnega strežnika DNS. Dobite ju pri ponudniku internetnih storitev.

Nastavitve IPv6 > Naslov DNS – Izberite **Samodejno**, **Znani** ali **Uporabniško določeno**.

Kanal „ad-hoc“ (samo za Ad hoc) – Če želite ročno vpisati številko kanala (1– 11), izberite **Določi**.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketna podatkovna povezava

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavljuje v ustrezno omrežje. Aktivna paketna podatkovna povezava se tako vzpostavi hitreje. Če omrežje GPRS ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti povezavo GPRS. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila samo ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati z računalnikom kot modem za paketni prenos podatkov.

Nastavitve SIP

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokol SIP, na primer souporabo videa. Nastavitve boste morda lahko prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Te nastavitvene profile si lahko ogledate, jih brišete ali ustvarjate v meniju **Nastavitve SIP**. Glejte tudi „Nastavitve povezave med dvema osebama“ na strani 66.

Omrežje WLAN

Prik. razpoložljivost – Izberite, ali naj bo prikazan znak , ko je na voljo omrežje WLAN.

Iskanje omrežij – Če nastavite **Prik. razpoložljivost** na **Da**, izberite, kako pogosto naj naprava išče razpoložljiva omrežja WLAN in posodablja znak.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**. Dodatnih nastavitvev za omrežje WLAN ni priporočljivo spreminjati.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od ponudnika storitev, lahko pa so že shranjene na vaši kartici (U)SIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.



Datum in čas

Glejte „Nastavitve ure“ na strani 19 in nastavitve jezika v razdelku „Splošno“ na strani 117.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je nastavev vključena, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da vpišete kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN. Glejte „Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 124.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje – Spremenite lahko kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Te kode lahko vključujejo samo številke od **0** do **9**. Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev. Glejte „Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 124.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Zakasn. samod. zakl. – Določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite **Brez**.

Če želite odkleniti napravo, vpišite kodo za zaklepanje.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

Nasvet: Če želite ročno zakleniti telefon, pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila.

Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Koda PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je lahko priložena kartici SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

Koda za zaklepanje (5 števk), ki jo imenujemo tudi zaščitna koda, se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščno uporabo naprave, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če pozabite kodo, se obrnite na ponudnika storitev.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 (8 števk) potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števk, potrebujete za odblokiranje blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če kodo nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravo. Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite-večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti > Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

Certifikatu ne zaupate – Aplikacije, ki uporablja certifikat, še niste izbrali. Glejte „Spreminjanje nastavitve zaupanja“ na strani 126.

Certifikat je potekel – Izbrani certifikat ni več veljaven.

Certifikat še ni veljaven – Izbrani certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitve zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

Namest. za Symbian > Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.

Internet > Da – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.

Namestitev aplikac. > Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Sledenje zaščitenemu predmetu

Nekatere glasbene datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, utegnejo imeti oznako o prenosu. Izberite, ali naj se oznaka pošlje z glasbeno datoteko, če pošljete ali posredujete datoteko. Ponudnik glasbene datoteke lahko z oznako spremlja distribucijo datotek.

Vtičniki EAP

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev). Nekatere internetne dostopne točke, ki uporabljajo omrežje WLAN kot podatkovni nosilec in varnost WPA, uporabljajo vtičnike za preverjanje pristnosti.



Preusmeritve

Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**. Če želite preveriti, ali je možnost vključena, izberite **Preveri stanje**. Vključite ali izključite jo tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.



Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Možnost vključite ali izključite tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**. Če želite preveriti, ali je možnost vključena, izberite **Preveri stanje**. Zapore klicev veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili.



Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM je v stanju pripravljenosti označeno z . Omrežje UMTS je označeno z **3G**.

Omrežni način (možnost je prikazana samo, če jo operater podpira) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno z omrežnimi parametri in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. Več podrobnosti lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da naprava poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite izbrati eno od omrežij na seznamu. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater

izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju za vaše domače omrežje, tj. omrežje, ki ga uporablja ponudnik storitev, čigar kartica SIM je v vaši napravi.

 **Slovarček:** Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v omrežje MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.



Dodatna oprema

Izberite opremo in med naslednjim:

Privzeti profil – Izberite profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi izbrane dodatne opreme z napravo. Glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 108.

Samodejni sprejem – Nastavite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti. Samodejni sprejem ni na voljo za **Besedilni telefon**.

Osvetlitev (za komplet za vgradnjo v vozilo) – Izberite, ali osvetlitev ostane vključena ali se po zakasnitvi izključi.

Če uporabljate **Besedilni telefon**, ga morate vključiti v svoji napravi. Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Dodat. oprema > Besedilni telefon > Upor. besed. telefon > Da**.

Odpravljanje težav

Vprašanja in odgovori

Kode za dostop

- V:** Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?
- O:** Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku plačljivih internetnih storitev (ISP), ponudniku mobilnih storitev ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

- V:** Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?
- O:** Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

- V:** Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?
- O:** Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire. Preverite, ali ima druga naprava vključen način Skrito. Preverite, ali sta napravi združljivi.

- V:** Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?
- O:** Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo z uporabo druge naprave ali z izključitvijo vmesnika Bluetooth. Izberite **Povezov.** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

Brskalnik Storitve

- V:** Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: **Veljavna dostopna točka ni določena. Določite jo v nastavitvah aplikacije Storitve.?**
- O:** Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kamera

- V:** Zakaj slike niso ostre?
- O:** Odstranite zaščitno plastično prevleko, ki prekriva zaslon in objektiv kamere. Zaščitno steklo objektiva mora biti čisto.
- V:** Zakaj se med uporabo samodejnega ostrenja ali optične povečave sliši zvok?
- O:** Pri premikanju objektiva za povečavo in samodejno ostrenje nastaja mehanski zvok. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Optični zoom med snemanjem** > **Izključeno**, da bi preprečili mehanski zvok, ki ga povzroča premikanje objektiva med uporabo optične povečave.

- V:** Zakaj slike in video posnetki, posneti v nočnem načinu, vsebujejo več šuma kot tisti, ki so bili izdelani v običajnem načinu?
- O:** Če je svetloba šibka, je učinek svetlobnega tipala močnejši v nočnem načinu kot v običajnem, kar omogoča boljšo osvetljenost. Stopnja šuma v sliki ali video posnetku je zato večja.
- V:** Zakaj so video sličice VGA videti nejasne, če je vključena stabilizacija videa?
- O:** Vsaka sličica se pri vklopu stabilizacije poveča na velikost VGA. Kakovost je zato slabša kot pri snemanju brez uporabe stabilizacije.

Zaslon

- V:** Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?
- O:** To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Domače omrežje (UPnP)

- V:** Zakaj ne morem dati datotek v souporabo z drugimi napravami?
- O:** Preverite, ali ste konfigurirali nastavitve domačega omrežja. Izberite **Povezov.** > **Dom. omr.** > **V skupno rabo** > **Skupna raba vsebine**. Preverite, ali je druga naprava združljiva s protokolom UPnP.

Dnevnik

- V:** Zakaj je dnevnik videti prazen?
- O:** Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Vse dogodke prikažete tako, da izberete **Aplikacije** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Filter** > **Vse komunikacije**.

Pomnilnik skoraj poln

- V:** Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?
- O:** Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:
- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
 - naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
 - shranjene spletne strani;
 - slike in fotografije v meniju **Galerija**.

Če želite zbrisati vizitke, beležke v koledarju, števec trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali **Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.,** poskusite predmete zbrisati posamič (začnite z najmanjšim).

- V:** Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite napravite varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Podatke pošljite združljivi napravi po povezavi Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji **Imenik**.

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: **Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila**. Najprej zbršite nekaj podatkov. Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, izberite **Nadz. dat. > Možnosti > Podrobnosti pomnil..**

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo **Nalagam sporočilo**. Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila

pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo**.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Če želite preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, izberite **Sporočila** in eno od naslednjih možnosti: **Ob sprejemu sporočil > Preloži nalaganje** – Če želite, da se sporočilo shrani v centru za večpredstavnostna sporočila in ga boste naložili pozneje, na primer po tem, ko preverite nastavitve. Po tej spremembi mora naprava omrežju vseeno poslati informacije. Ko želite naložiti sporočilo, izberite **Takoj naloži**.

Ob sprejemu sporočil > Zavrni sporočilo – Če želite, da naprava zavrne vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava pošlje informacije centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbrše vsa čakajoča sporočila.

Spr. večpredst. spor. > Izključeno – Če želite, da naprava preze vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Povezovanje z računalnikom

V: Zakaj imam težave pri povezovanju naprave in računalnika?

O: Preverite, ali je v računalniku nameščena in zagnana programska oprema Nokia PC Suite. Preberite priročnik za uporabo programske zbirke Nokia PC Suite na DVD-ju. Če želite več informacij o uporabi programske opreme

Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletno strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Omrežje WLAN

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim funkcijo WLAN?

O: Funkcije WLAN v napravi ni mogoče izključiti. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da ne bo iskala razpoložljivih omrežij.

Če želite izključiti iskanje v ozadju:

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Brežžični LAN**.
- 2 Izberite **Iskanje omrežij > Nikoli**.
- 3 Spremembe shranite z izbiro možnosti **Končano**.

Ko je **Iskanje omrežij** nastavljeno na **Nikoli**, vaša naprava Nokia vseeno preverja omrežja v dosegu, razpoložljiva omrežja WLAN pa lahko uporabljate kot običajno.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska

trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži

poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:


Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelok znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

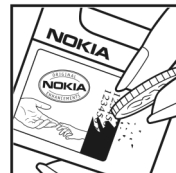

- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.



Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno

opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opozarja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno vnovično uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju odpadkov lahko dobite pri prodajalcu, lokalnih pristojnih službah, ustreznih

državnih organizacijah ali lokalnem zastopniku za izdelke Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja.

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitnih medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in;
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne

komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,84 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

Adobe Reader 106
aplikacija za pomoč 23
aplikacije 113, 114

B

bližnjice 15
Bluetooth 93
 izklop 96
 naslov naprave 95
 seznanjanje 95
 slušalke 128
 varnost 95
brezžično lokalno omrežje (WLAN) 90
 čarovnik 91
 Glejte tudi *UPnP*.
 nastavitve dostopne točke 121
 ustvarjanje internetne dostopne
 točke 91, 98
 varnost 99
budilka 19

C

certifikati 125

Č

čas 19

D

datoteka sis 113
datoteke pdf 106
datoteke svg 39
datum 19
dnevnik 71
dodatne aplikacije 24
določanje položaja (lokacije) 102
dostopne točke 120
drež 19

E

e-pošta 48
 nalaganje iz nabiralnika 52
 nastavitve 56
 oddaljeni nabiralnik 52
 odpiranje 53
 pregledovanje prilog 53
 samodejno nalaganje 53

F

filmi, muveji 78

G

galerija 32
 način TV-izhoda 37
 predstavitve 39
 razvrščanje datotek v albumih 37
 varnostne kopije 38
glasovna sporočila 62
glasovne oznake 63, 112
glasovni ukazi 112
glasovno klicanje 63
GPS
 določanje položaja (lokacije) 102

H

hitro klicanje 63

I

IAP. Glejte *dostopne točke*.
imenik. Glejte *vizitke*.
informacije o podpori 24
internet. Glejte *splet*.
internetni video posnetki 81

J

Java. Glejte *aplikacije*.

K

kamera

- bliskavica 30
- nastavitve kamere 26
- nastavitve kamere za fotografije 29
- nastavitve slike 30
- prilagajanje svetlosti in barv 30
- samosprožilec 30
- scene 30
- shranjevanje video posnetkov 25
- slikovni način 14
- urejanje video posnetkov 34
- zaporedno slikanje 29

kartica SIM

- kopiranje imen in števil 60
- sporočila 54

klici

- klicane številke 69
- mednarodni 62
- nastavitve preusmerjanja
- klicev 127
- prevezovanje 69
- sprejeti 69
- trajanje 70

ključi za vklop 116

- koda PIN 124
- koda UPIN 125
- koda UPUK 125

- koda za zaklepanje 125
- kode 124, 125
- koledar 72
- konferenčni klic 62
- kontaktne informacije 24
- kopiranje vizitk 60

M

- meni, preurejanje 108
- modem 102

N

- nabiralnik 52, 53
- način oddaljene kartice SIM 94
- načini 13, 14, 15
- nadzor glasnosti 19, 62
- nadzornik datotek 22
- nadzornik naprave 113
- Nalaganje! 23
- nastavitve

- certifikati 125
- datum in čas 123
- jezik 117
- koda PIN 124
- koda UPIN 125
- koda UPUK 125
- koda za zaklepanje 125
- kode za dostop 124
- koledar 73

- ohranjevalnik zaslona 118
- podatkovne povezave 120
- povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth 94
- preusmeritve 127
- prilagajanje naprave 108
- tovarniške nastavitve 117
- zapore klicanja 127
- zaslon 118

- nastavitve kompleta za uporabnike slušnega aparata 128
- nastavitve povezave 120
- nastavitve slušalk 128
- Nokia PC Suite

- podatki v koledarju 72
- pregledovanje podatkov v pomnilniku naprave 23
- prenašanje glasbenih datotek na pomnilniško kartico 41

O

- oddaljeni nabiralnik 52
- omejeno klicanje 60

P

- paketne podatkovne povezave 123
- pisarniške aplikacije 105
- podatkovne povezave 98
- zapiranje 98
- znaki 17

pomnilnik 22, 70
pomnilniška kartica 21
pošiljanje
 video posnetki 35
 vizitke v imeniku in
 poslovne vizitke 59
povezave z osebnim računalnikom 92
povezave z računalnikom 92
prazen zaslon. Glejte *pripravljenost*.
predvajalnik
 prenos glasbe 42
predvajalnik glasbe 41
predvajalnik video posnetkov.
 Glejte *RealPlayer*.
prenos glasbe 42
prenos vsebin 16
prilagajanje 110
pripravljenost 108
profili 108
programska oprema 114
prostoročno. Glejte *zvočnik*.

Q

Quickoffice 105

R

radio 74
RealPlayer 76

S

sinhronizacija 97
skladbe
 prenašanje 42
splet 85
sporočila
 besedilna sporočila 54
 e-pošta 48
 večpredstavna sporočila 48

T

telefonski predal 62, 127
teme 110
toni zvonjenja
 osebni toni zvonjenja 61
 prejemanje v besedilnih
 sporočilih 51

U

ukazi USSD 46
ukazi za storitve 46
UKV-radio 74
UPnP 99
upravljanje digitalnih pravic.
 Glejte *vklopni ključi*.
ura 19
urejanje video posnetkov 34

V

varnostno kopiranje 21
večpredstavna sporočila 48
večpredstavne datoteke 76, 77
video klic 64, 68
video na zahtevo 80
video posnetki 32
Visual Radio 74, 75
vizitke
 pošiljanje 59
 shranjevanje tonov DTMF 69
 vstavljanje slik 59

Z

začasni pomnilnik, praznjenje 88
zadnji klici. Glejte *dnevnik*.
zapisi datotek
 datoteke .jad, .jar in .sis 113
 RealPlayer 76
zaščita avtorskih pravic.
 Glejte *vklopni ključi*.
zaščitna koda. Glejte *koda za zaklepanje*.
zaznamki 88
znaki 17
zvočni posnetki 32
zvočnik 19
zvoki
 izklop zvonjenja 68
 snemanje zvoka 104