



NOKIA
Nseries

Kullanım kılavuzu

Nokia N93i-1

CE0434



UYGUNLUK BİLDİRİMİ
NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-156
ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin
esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine

uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93i, Visual Radio ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktik edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.



This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni

hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırsa). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenmediği takdirde telefonun kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şartla bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Başğımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya

ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

2. BASKI TR, 9253912

CE0434 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için	9
Bağlantı	12
Nokia N93i Cihazınız.....	13
Modlar	13
Kısayollar	15
Ayarlar	16
Hoş geldiniz.....	16
Başka bir cihazdan içerik aktarma.....	16
Temel göstergeler.....	17
Tuş kilidi	18
Ses ve hoparlör kontrolü	19
Saat	19
Kulaklık.....	20
Bileklik ve mercek kapağı kayışları	20
Hafıza kartı.....	20
Dosya yöneticisi	22
İndirme	23
Oyunlar	23
Yardım	24
Öğretici.....	24

Nokia destek ve iletişim bilgileri.....	24
Başlangıç	24
Ek uygulamalar	24
Kamera.....	25
Video kaydetme	25
Fotoğraf çekme	27
Galeri	32
Dosyaları görüntüleme ve tarama	32
Görüntüler ve video klipler.....	33
Video klipleri düzenleme	34
Görüntüleri düzenleme.....	35
Slayt gösterisi.....	36
TV çıkışı modu	37
Albümler	37
Görüntü baskısı.....	38
Boş hafıza.....	38
Dosya yedekleme.....	39
Sunumlar	39
Çevrimiçi baskı.....	39
Çevrimiçi paylaşım	39

Müzik çalar..... 41

Müzik parçası ekleme.....	41
Müzik çalma.....	41
Müzik kütüphanesi.....	42
Müzik aktarma	42

Mesajlaşma..... 45

Metin yazma	46
Mesaj yazma ve gönderme	48
Gelen kutusu—mesaj alma	50
Posta kutusu	51
SIM karttaki mesajları görüntüleme	53
Mesajlaşma ayarları.....	54

Rehber (telefon rehberi) 59

İsimleri ve numaraları kaydetme.....	59
Kartvizit kopyalama	60
Kartvizite zil sesi ekleme	61
Kartvizit grupları oluşturma	61

Arama yapma 62

Sesli aramalar	62
Video aramaları	64
Video paylaşımı	65
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	68
İşlem kaydı.....	70

Ajanda.....73

Ajanda kayıtları oluşturma	73
Toplantı istekleri.....	73
Ajanda görünümüleri.....	74
Ajanda kayıtlarınızı yönetme	74
Ajanda ayarları.....	74

Uygulamalar75

Visual Radio	75
RealPlayer.....	77
Adobe Flash Player.....	79
Film yönetici	80
Video merkezi.....	81

İnternet.....84

Web erişim noktası	84
Web.....	84
Servisler.....	87
Yer imleri görünümü	89
Öğeleri indirme ve satın alma.....	89
Bağlantıyı sonlandırma.....	90
Bağlantı güvenliği.....	90

Bağlantılar91

Kablosuz LAN.....	91
PC bağlantıları	93

Veri kablosu.....	93
Bluetooth bağlantısı	94
Kızılötesi bağlantı.....	97
Senkronizasyon	98
Bağlantı yöneticisi	99
TV yapılandırması	99
Ana şebeke	100
Modem	103
Konumlandırma.....	103
Ofis.....	105
Kaydedici.....	105
Dönüştürme.....	105
Hesaplama	105
Notlar.....	106
Zip yöneticisi.....	106
Quickoffice	106
Adobe reader.....	107
Barkod okuyucu	108
Cihazınızı kişiselleştirme	109
Tercihler—sesleri ayarlama	110
Cihazınızın görünümünü değiştirme.....	111
Etkin bekleme modu	111

Araçlar 113

Multimedya tuşu	113
Ses komutları.....	113
Cihaz yöneticisi.....	114
Uygulama yöneticisi.....	114
Telif hakkıyla korunan dosyalar için etkinleştirme anahtarları	117

Ayarlar 118

Telefon.....	118
Arama	120
Bağlantı.....	121
Tarih ve saat	124
Güvenlik.....	124
Aktarma	127
Arama engelleme	128
Şebeke	128
Donanımlar	129

Sorun giderme..... 130

Sorular ve Cevaplar.....	130
--------------------------	-----

Batarya bilgileri 134

Şarj etme ve boşaltma.....	134
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	135

Bakım ve onarım 137

Ek güvenlik bilgileri 139

Dizin 142



ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonar "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Tuş takımı yalnızca kapak açık modunda etkindir. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900, 1800, 1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınız internet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken,

bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini artırmak için, cihazınıza ve ona bağlı bilgisayara virüsten koruma yazılımı, güvenlik duvarı ve başka ilgili yazılım yükleyebilir, bunları kullanabilir ve düzenli olarak güncelleyebilirsiniz.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Etkin bir video paylaşım oturumu veya yüksek hızda veri bağlantısı gibi çalışmalar sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın düzgün çalışmadığından şüpheleniyorsanız en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızda, Nokia ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişim sağlanmış veya bazı yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı -tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın MMS, tarama, e-posta ve tarayıcıyı kullanarak veya MMS üzerinden içerik indirme gibi bazı özellikleri, bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz şu şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: DC-4, AC-3 veya AC-4 şarj cihazı; CA-44 şarj cihazı adaptörüyle birlikte kullanıldığında AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 veya LCH-12 şarj cihazı.


Bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanan batarya, BL-5F model bataryadır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Bağlantı

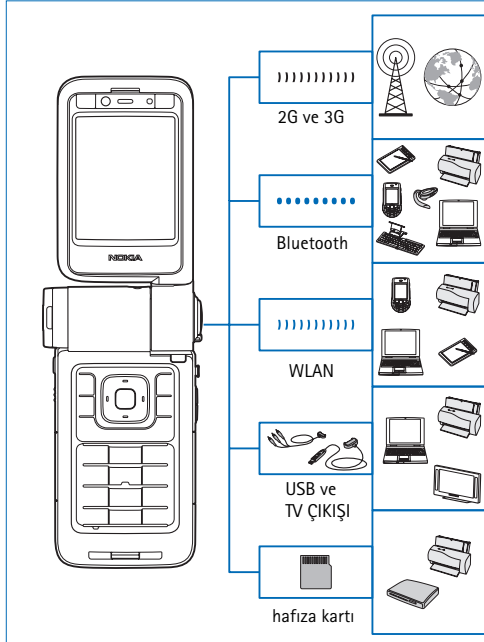

Cihazınızı 2G ve 3G şebekelerde kullanın. Bkz. "Cihazınız hakkında", s. 10.

Bluetooth teknolojisini, örneğin dosya aktarımı yapmak ve uyumlu donanımlara bağlamak için kullanın. Bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 94.

Kızılötesi, örneğin uyumlu cihazlar arasında veri aktarımı ve senkronizasyonu için kullanın. Bkz. "Kızılötesi bağlantı", s. 97.

İnternet'e ve WLAN özellikli cihazlara bağlanmak için kablosuz LAN kullanın. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 91.

Nokia CA-53 Bağlantı Kablosu'nu, yazıcı ve PC'ler gibi uyumlu cihazlara bağlamak için kullanın. Bkz. "Veri kablosu", s. 93. Nokia CA-64U Video Kablosu'nu uyumlu bir TV'ye bağlamak için kullanın. Bkz. "TV yapılandırması", s. 99.

miniSD kartını, örneğin veri aktarımı yapmak veya bilgi yedeklemek için kullanın. Bkz. "Hafıza kartı aracı", s. 21.

Nokia N93i Cihazınız

Model numarası: Nokia N93i-1

Bundan sonra Nokia N93i olarak anılacaktır.

Modlar

Cihazınız, farklı kullanımlar için en iyi duruma getirilmiş dört mekanik moda sahiptir: taşıma için kapak kapalı, normal cep telefonu kullanımı için kapak kapalı, video kaydetme ve fotoğraf çekme için görüntüleme, fotoğraf ve videolarınızı görüntülemek için göster. Modlar arasında geçiş yapmak için kapağı ve döner eksenli ekranı çevirin. Modun etkinleşmesi için kısa bir süre gerekir.

Kapak kapalı modu

Kapak kapatıldığında, ana ekran devre dışı kalır ve kapak ekranının ışıkları yanar. Hoparlör kullanılmıyorsa veya uyumlu bir kulaklık bağlı değilse devam eden aramalar bitirilir. Cevapsız aramalar, e-postalar, okunmamış mesajlar olduğunda veya şarj işlemi sırasında kapak gösterge ışığı yanar. Kapak ekranı ayarlarını değiştirmek için, bkz. "Kapak



ekranı", s. 119. Müzik çaları kullanarak bir ses klipi dinliyorsanız, ses klipi çalmaya devam eder.

Kapak kapalı modunda, kapak ekranı saat ve durum bilgilerini sağlar. Bekleme modu ekranında, sinyal gücü ve batarya göstergeleri, zaman bilgileri, durum göstergeleri ve etkin olan tercihin ismi (Genel'den farklıysa) gösterilebilir. Müzik çalar aracılığıyla bir ses klipini dinlediğinizde, ses seviyesi çubukları ve parça bilgileri görüntülenir. Ses klipini çalmak, duraklatmak, sonraki veya önceki ses klipini çalmak ve ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yan taraftaki kaydırma tuşunu kullanın.

Kapak kapalı modunda Görsel Radyo'yu kullandığınızda, görsel içerik kapak ekranında gösterilmez. Önceden belirlenmiş birçok istasyonu istasyon ismi, frekansı ve konum bilgisiyle saklayabilirsiniz. Bu bilgiler kapak ekranında gösterilir. Sesi açmak ve kapatmak, kanalı değiştirmek ve yeni kanal aramak için, yan taraftaki kaydırma tuşunu kullanın.

Ajanda alarmı, saat alarmı, cevapsız aramalara ve alınan yeni mesajlara ilişkin notlar da görüntülenir. Alınan kısa mesajları ve alınan multimedya mesajlarındaki metin ve görüntü nesnelerini görmek için, kapağı açın ve mesajı ana ekranda görüntüleyin.

Gelen aramalar, normal zil sesiyle ve bir notla gösterilir. Kapağı açarak aramayı cevaplamak için, kapak ekranı ayarlarında **Kapak açılınca cevapla** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir kulaklık bağlıysa, kulaklık üzerindeki cevaplama tuşuna basın. Ayarları değiştirmek için, bkz. "Kapak ekranı", s. 119.

Arama yapmak veya menüyü kullanmak için kapağı açın.


Flaşı, el feneri olarak kullanmak için cihazın yan tarafındaki flaş tuşuna basın. El fenerini çalıştırmak için aşağıdakileri yapın:

- Flaş tuşuna bir kez basın. El feneri 1,5 saniye süreyle etkinleştirilir.
- Flaş tuşuna iki kez basın. El feneri 3 dakika boyunca ya da siz tekrar flaş tuşuna basana kadar etkinleştirilir.
- Flaş tuşunu basılı tutun. El feneri etkinleştirilir ve tuşu basılı tuttuğunuz sürece ya da 3 dakikalık zaman aşımı süresi bitene kadar ışık açık kalır.

Kapak açık modu

Kapağı açtığınızda kapak açık modu otomatik olarak etkinleştirilir: ana ekran ışıkları yanar, tuş takımı kullanılabilir ve menüye erişilebilir. Menüde ilerleyin.


Kapak açık modu, kapak tam olarak açılmasa bile etkinleştirilir. Kapak, resimde gösterildiği gibi yaklaşık 160 derece açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

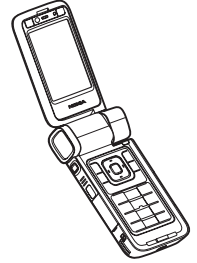

Görüntüleme modu

Görüntüleme modunu etkinleştirmek için, kapağı 90 dereceye kadar açın, cihazı iki yanından tutun ve ana ekran size bakacak şekilde kapağı yukarı çevirin. Ana kamera etkinleştirilir ve çekilecek görüntüyü görebilirsiniz.

Görüntüleme modunda, fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz. Bkz. "Kamera", s. 25.

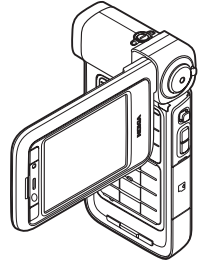


Görüntüleme modundayken sayısal tuş takımı etkin değildir (menü tuşu dışında). Çekme tuşunu, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşunu, yan kaydırma tuşunu, kamera modu tuşunu ve flaş tuşunu (tümü cihazın yan tarafında bulunur), **(I)** ve ana ekranın yan tarafındaki yatay seçim tuşlarını kullanabilirsiniz.

Göster modu

Kapak kapalıyken döner eksenli ekranın yan tarafını kaldırdığınızda göster modu etkinleştirilir.

Göster modunu kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Resimlerinizi görüntüleme.
- Slayt gösterileri izlemek üzere galerideki fotoğraf ve filmleri etkinleştirme.
- Ahizesiz video arama yapma ve video arama sırasında canlı video gönderme. En iyi ikinci kamera açısını elde etmek için ekran açısını ayarlama.

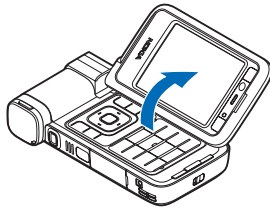

Kısayollar

Cihazınızdan hızlı şekilde yararlanmak için kısayolları kullanın. İşlevler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakın.

Bekleme modu

Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için **(F)** tuşunu basılı tutun ve uygulamayı seçin. Hafızada yer azalırsa, cihaz bazı uygulamaları kapatabilir. Cihaz herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

- Kamerayı başlatmak için, görüntüleme modundayken çekme tuşuna basın.
- Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Multimedya uygulamalarını açmak için **(M)** tuşuna basın. Bkz. "Multimedya tuşu", s. 113.
- Tercihini değiştirmek için **(I)** tuşuna basın ve bir tercih seçin.
- Genel ve Sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun. İki telefon hattına sahipseniz, bu işlem iki hat arasında geçiş yaptıracaktır.
- Son aranan numaralar listesini açmak için **(L)** tuşuna basın.

- Ses komutları kullanmak için sağ seçim tuşunu basılı tutun.
- Bir Servisler bağlantısı başlatmak için **0** tuşunu basılı tutun. Bkz. "Servisler", s. 87.

Bekleme modunda kullanılabilen diğer kısayollar hakkında bilgi edinmek için, bkz: "Etkin bekleme modu", s. 111.

Metin ve liste düzenleme

- Listedeki bir öğeyi işaretlemek için, bu öğenin üzerine gelin ve aynı anda  ve  tuşlarına basın.
- Listedeki birden çok öğeyi işaretlemek için  veya  tuşuna basarken  tuşunu basılı tutun. Seçimi bitirmek için önce  veya  tuşunu ve sonra da  tuşunu bırakın.
- Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Metni vurgulamak için aynı anda  veya  tuşuna basın. Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Nokia cihazınız genelde, cihazdaki servis sağlayıcı bilgilerini temel alarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil İnternet ayarlarına sahiptir. Ayarlar servis sağlayıcınız tarafından cihazınıza yüklenmiş

olabilir veya ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz.



Hoş geldiniz

Cihazınızı ilk açışınızda, **Hoş geldiniz** açılır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Öğretici—Cihazınızdaki özellikleri öğrenmek için kullanılır.

Sett. wizard—Çeşitli ayarları yapılandırmak için kullanılır. Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, Ek uygulamalar belgesine bakın.

Aktarma—Uyumlu bir Nokia cihazdan içerik (rehber ve ajanda kaydı gibi) aktarmak için kullanılır.

Hoş geldiniz öğesini daha sonra açmak için,  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin. Ayrıca, uygulamalara kendi menü konumlarından da erişebilirsiniz.



Başka bir cihazdan içerik aktarma

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak, uyumlu bir Nokia telefonda Nokia cihazınıza rehber ve ajanda kaydı

gibi bir içeriği kopyalayabilirsiniz. Kopyalanabilecek içerik türü telefon modeline bağlıdır.

SIM kartınızı diğer cihaza takabilirsiniz. Nokia cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, hatsız tercih otomatik olarak etkinleştirilir.

İçerik aktarma

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar > Aktarma** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bilgi görünümünde, **Devam** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Veri aktarmak için Bluetooth bağlantısı mı, yoksa kızılotesi mi kullanılacağını belirleyin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
 - 4 Bluetooth bağlantısını seçerseniz, Nokia cihazınızın Bluetooth bağlantısı özellikli cihazları bulması için, **Devam** seçeneğini belirleyin. Listedeki diğer cihazı seçin. Nokia cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Kodu girip (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 96.
- Bazı telefon modellerinde **Aktarma** diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. **Aktarma** uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- Kızılotesi seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Bkz. "Kızılotesi bağlantı", s. 97.

- 5 Nokia cihazınızda, diğer cihazdan kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından veya uyumlu hafıza kartından (takılıysa) Nokia cihazınızdaki veya hafıza kartındaki (takılıysa) ilgili konuma kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılabilecek verinin miktarına bağlıdır. Kopyalamayı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Önceki aktarımla ilgili işlem kaydı bilgilerini görüntülemek için, ana görünümde **Aktr. işl. kaydı** seçeneğini belirleyin.

Veri kopyaladığınız ya da aktardığınız cihazları görmek için, ana görünümde, **Telefonlar** seçeneğini belirleyin.

Temel göstergeler

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 **Mesajlar'**daki gelen kutusu klasöründe bir veya daha fazla okunmamış mesaj var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 Giden kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 Zil sesi türü, Sessiz olarak ayarlanırsa gösterilir.



Cihazın tuş takımı kilitli.



Çalar saat etkin.



İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).



Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya yönlendirilir. İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), ilk hattınızın göstergesi **1**, ikinci hattınızın ise **2** olur.



Cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı.



Cihaza uyumlu bir işitme cihazı bağlı.



Cihaza uyumlu metin telefonu bağlı.



Etkin bir veri araması var.



Bir GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı var.



Bir GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı etkin.



Bir GPRS ya da EDGE paket veri bağlantısı beklemede.



Bir UMTS paket veri bağlantısı var.



Bir UMTS paket veri bağlantısı etkin.



Bir UMTS paket veri bağlantısı beklemede.



Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız; kablosuz LAN hazır. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 124.



Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.



Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.



Bluetooth bağlantısı açık.



Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.



USB bağlantısı etkin.



Kızılötesi bağlantısı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihaz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyordur veya bağlantı kesilmiştir.

Tuş kilidi

Yanlışlıkla tuşa basmamak için tuş kilidini kullanın.

Tuş takımı kilidi devredeyken ekran ışığını açmak için,



tuşuna basın.

- Kilitlemek için, önce sol seçim tuşuna basın ardından * tuşuna basın. Tuşlar kilitliken ekranda  görüntülenir.
- Kapak açık modunda kilidi açmak için önce sol seçim tuşuna ardından da * tuşuna basın.
- Kapak kapalı modunda kilidi açmak için kamera modu tuşunu basılı tutun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Ses ve hoparlör kontrolü

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken  veya  tuşuna basın.



Dahili hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için, **Seçenek > Hoparl.** etkinleştir seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için, **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Saat

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat** seçeneğini belirleyin. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek > Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin. Alarm etkinleştirildiğinde  görünür.

Alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini; alarmı 5 dakika süreyle durdurmak için, **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarmı iptal etmek için, **Saat > Seçenek > Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Saat ayarlarını değiştirmek için, **Saat > Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih veya saati değiştirmek için **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü > Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi için (şebeke servisi), **Şebeke operatörü saati > Otomatik güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için, **Saat**'i açıp  tuşuna basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Listeye şehir eklemek için, **Seçenek > Şehir ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz şehri ayarlamak için bir şehre ilerleyin ve **Seçenek > Bulunduğum şehir** seçeneğini belirleyin. Şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.


Kulaklık

Cihazınızın Pop-Port™ konektörüne uyumlu bir kulaklık takın.




Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz.

Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

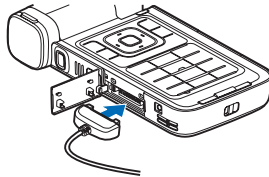

Bileklik ve mercek kapağı kayışları

Kayışı gösterildiği gibi takın ve sıkılaştırın.

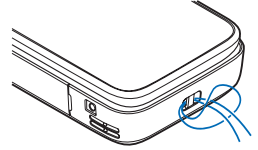

Hafıza kartı

Cihazınızdaki hafızadan tasarruf etmek için ek saklama alanı olarak kullanmak üzere uyumlu bir miniSD hafıza kartı kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.



Bu cihazla kullanmak üzere yalnızca Nokia tarafından onaylanan uyumlu miniSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Hafıza kartını takma

- 1 Parmağınızı kapağın üst kısmına yerleştirin ve kapağı yana çekin.
- 2 Hafıza kartını yuvaya takın. Kart üzerindeki temas alanının aşağı baktığından emin olun.
- 3 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyulur.
- 4 Kapağı kapatın.



Hafıza kartını çıkarma

- 1 Kartı çıkarmadan önce **(i)** tuşuna basın ve **Hafıza kart.** çıkartın seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapatılır.

- 2 Hafıza kartını çıkartın ve **'Tamam'**a basın ifadesi görüntülenince, hafıza kartı yuvasının kapağını döndürerek açın.
- 3 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın .
- 4 Hafıza kartını çıkarın. Cihaz açıksa, çıkarma işlemini onaylamanız istendiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.



Hafıza kartı aracı

(f) tuşuna basın ve **Araçlar > Hafıza** seçeneğini belirleyin. Ek saklama alanı olarak ve cihaz hafızasındaki bilgileri yedeklemek için uyumlu bir miniSD hafıza kartı kullanabilirsiniz.

Cihaz hafızasından bir hafıza kartına bilgi yedeklemek için **Seçenek > Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek > Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı yeniden biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Seçenek > Haf. kartını biçimle** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** En iyi performans için, tüm yeni miniSD kartları biçimlendirmek üzere Nokia cihazınızı kullanın.



Dosya yöneticisi

Rehber, mesajlar, görüntüler, videolar, zil sesleri, ajanda notları, belgeler ve indirilen uygulamalar gibi cihazın birçok özelliği verileri saklamak için hafızayı kullanır. Kullanılabilir boş hafıza miktarı, cihazın hafızasında kayıtlı olan veri miktarına bağlıdır.

Ek saklama alanı olarak uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz. Hafıza kartları yeniden yazılabilir; dolayısıyla hafıza kartındaki eski bilgileri silebilir ve karta yeni veriler kaydedebilirsiniz.

Cihazın hafızasındaki veya hafıza kartındaki (takılıysa) dosya ve klasörleri taramak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Dosya yön.** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızası

görünümü () açılır. Hafıza kartı görünümünü () (varsa) açmak için  tuşuna basın.

Dosyaları bir klasöre taşımak veya kopyalamak için,  ve  tuşlarına aynı anda basarak dosyayı işaretleyin ve **Seçenek > Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bulmak için, **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin, aramanın yapılacağı hafızayı seçin ve dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir hafıza miktarı **Boş hafıza**'da gösterilir.

Hafıza alanı az—hafızada yer açma

Cihaz hafızası veya hafıza kartı hafızası azaldığında cihaz sizi uyarır.

Cihaz hafızasında yer açmak için, verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) aktarın. Taşınacak dosyaları işaretleyin ve **Klasöre taşı > Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin ve klasör seçin.

Ayrıca, örneğin, **Galeri**'deki aktar seçeneğini kullanarak medya dosyalarını uyumlu bir PC'ye aktarabilirsiniz. Bkz. "Dosya yedekleme", s. 39.

İpucu! Cihazınızdaki farklı hafızaları görüntülemek ve veri aktarmak için, Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Phone Browser uygulamasını kullanabilirsiniz.

Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için **Dosya yön.** uygulamasını veya ilgili uygulamayı kullanın. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu**, **Taslaklar** menüsündeki **Gönderil.** öğe. klasörlerinde bulunan mesajlar
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kaydedilmiş görüntüler, videolar veya ses dosyaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- İndirilen uygulamalar. Ayrıca bkz. "Uygulama yöneticisi", s. 114.
- Uyumlu hafıza kartına yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis); önce yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedekleyin
- Artık size gerekmeyen diğer veriler



İndirme

İndirme (şebeke servisi) cihazınızda bulunan bir mobil içerik mağazasıdır. İnternet'ten uygulama ve medya dosyaları gibi öğeleri bulup cihazınıza indirip yükleyebilirsiniz.

İ tuşuna basın ve **İnternet > İndirme** seçeneğini belirleyin. Öğeler, kataloglar ve farklı servis sağlayıcıları tarafından sağlanan dosyalar altında kategorilere ayrılır. Bazı öğeler ücretlidir; ancak genellikle bunların ön izlemesini ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. **İndirme** hakkında daha fazla bilgi için, Ek uygulamalar belgesine bakın.



Oyunlar

İ tuşuna basın ve **Oyunlar** seçeneğini belirleyip bir oyun seçin. Oyunu oynamaya yönelik talimatlar için, **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.



Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açıkken, geçerli görünümüne ilişkin yardıma erişmek için, **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken, yardım ile artalanda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için **↻** tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için, **Araçlar > Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin.



Öğretici

Öğretici, cihazınızın bazı özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öğreticiye menüden erişmek için **↻** tuşuna basın ve **Uygulamalar > Öğretici** seçeneğini belirleyip görüntülemek istediğiniz bölümü seçin.

Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilecek öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için

www.nseries.com/support adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde, Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle görüşmek isterseniz, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia iletişim merkezleri listesine bakın.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezlerini öğrenebilirsiniz.

Başlangıç

Tuşlar ve parçalar hakkında bilgi edinmek ve cihazın ayarlanmasıyla ilgili talimatlar için Başlangıç kılavuzuna bakın.

Ek uygulamalar

Nokia cihazınızla daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için Nokia ve farklı yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar, www.nseries.com/support adresindeki Nokia cihazı ürü destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitesinde bulunan Ek uygulamalar belgesinde açıklanmıştır.



Kamera

Nokia cihazınızda, biri cihazın yan tarafında yüksek çözünürlüklü (ana kamera), diğeri ana ekranın üstünde olmak üzere (ikinci kamera) iki kamera bulunur. Her iki kamerayı da manzara ve portre görünümünde video kaydetmek ve fotoğraf çekmek için kullanabilirsiniz.

Nokia cihazınız ana kamerayı kullanarak 2048x1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Görüntüler ve video klipler otomatik olarak Galeri ögesindeki **Görüntü ve vid.** klasörüne kaydedilir. Kameralar .jpg uzantılı görüntü oluşturur. Video klipler, .mp4 dosya biçimi veya 3GPP dosya biçiminde .3gp dosya uzantısı ile kaydedilir (**Paylaşım** modları). Bkz. "Video ayarları", s. 26.

Fotoğrafları ve video klipleri multimedya mesajında bir e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısı ya da kızıltesi kullanarak gönderebilirsiniz. Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya Web'deki diğer çevrimiçi paylaşım servislerindeki fotoğrafları ve videoları da paylaşabilirsiniz. Bkz. "Çevrimiçi paylaşım", s. 39.

Video kaydetme

Ana kamerayı etkinleştirmek için ekranı görüntüleme moduna çevirin. Kamera fotoğraf modundaysa, video moduna geçmek için kamera modu tuşunu kullanın.

Kayı başlatmak için çekim tuşuna basın. Kayıt simgesi ● görüntülenir ve bir ses duyulur. Videonun kaydedildiğini gösteren kırmızı kayıt göstergesi yanar.

- 1 Kaydı istediğiniz zaman durdurmak için kayıt tuşuna basın.
- 2 Kaydı sürdürmek için çekim tuşuna tekrar basın. Video klip, Galeri ögesindeki **Görüntü ve vid.** klasörüne otomatik olarak kaydedilir. Bkz. "Galeri", s. 32.

Görüntüleme modunda video kaydetmeden önce ışık ve renk ayarlamalarını yapmak üzere araç çubuğunda ilerlemek için yan taraftaki kaydırma tuşunu kullanın. Bkz: "Ayarlar—renk ve ışık", s. 30 ve "Çekim modları", s. 31.

Konuyu yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak (sürekli 3x optik ve en fazla 20x dijital yakınlaştırma) için cihazın yan tarafındaki yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşunu döndürün.

Video vizöründe aşağıdakiler görüntülenir:

- (1) Ses kapalı özelliği açık, stabilizasyon açık, video ışığı modu ve geçerli çekim modu için durum göstergeleri
 - Çekim modunu, beyaz dengesi ve renk tonunu seçmek için fotoğraf çekiminden önce üzerinde ilerleyebileceğiniz araç çubuğu (2) (kayıt sırasında araç çubuğu görüntülenmez).
 - Toplam kalan video kayıt süresi (3). Kayıt yaparken, mevcut video süresi göstergesi aynı zamanda geçen süreyi ve kalan süreyi gösterir.
 - Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (💳) göstergeleri (4) videoların nerede kaydedildiğini gösterir.
 - Video kalitesi göstergesi (5), video kalitesinin TV (yüksek), TV (normal), Telefon (yüksek), Telefon (normal) veya Paylaşım seçeneklerinden hangisi olduğunu gösterir.
 - Video klip dosyası türü (6)
- 💡 **İpucu!** Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için **Seçenek > Simgeleri** aç seçeneğini veya yalnızca video durumu göstergelerini görüntülemek için **Simgeleri kapat** seçeneğini belirleyin.



Bir video klip kaydettikten sonra araç çubuğundan aşağıdakileri seçin:

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
 - Videoyu saklamak istemiyorsanız **Sil** seçeneğini belirleyin.
 - Videoyu multimedya, e-posta, Bluetooth bağlantısı veya kızılotesi kullanarak göndermek için **📧** tuşuna basın veya **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. "Mesajlaşma", s. 45 ve "Bluetooth bağlantısı" s. 94. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz.
 - Yeni bir video klip kaydetmek için **Yeni video** seçeneğini belirleyin.
- 💡 **İpucu!** Video kaydınızın gelen aramalarla bölünmemesini sağlamak için **Hatsız** tercihini etkinleştirin.

Video ayarları

Video kaydedici için iki tür ayar bulunur: video ayarı ve ana ayarlar. Video ayarı yapmak için, bkz. "Ayarlar—renk ve ışık", s. 30. Kamerayı kapattıktan sonra ayarlar varsayılan ayarlara döner ancak ana ayarlar siz onları değiştirene kadar aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ses kaydı—Ses kaydetmek isterseniz **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Video kalitesi—Video klbin kalitesini **TV (yüksek)** (uzun süreli kullanım ve uyumlu bir TV veya PC ve telefonda çalmak için en iyi kalite), **TV (normal)**, **Telefon (yüksek)**, **Telefon (normal)** veya **Paylaşım** (multimedya mesaj (MMS) kullanarak göndermek için sınırlı video klip boyutu) olarak ayarlayın. Videoyu uyumlu bir TV veya PC'de görüntülemek için, VGA çözünürlüğünde (640x480) ve .mp4 dosya biçiminde olan **TV (yüksek)** seçeneğini belirleyin. Video klbi MMS yoluyla göndermek için, **Paylaşım** (QCIF çözünürlük, .3gp dosya biçimi) seçeneğini belirleyin. **Paylaşım** ile kaydedilen video klbin boyutu 300 KB (yaklaşık süresi 20 saniye) ile sınırlı olduğundan uyumlu bir cihaza kolay bir biçimde multimedya mesajı olarak gönderilebilir.

Video sabitleme—Video kaydederken kameranın titreme etkisini azaltmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Albüme ekle—Kaydedilen video klbi **Galeri** içinde belirli bir albüme eklemek istiyorsanız seçin. Kullanılabilir albümlerin listesini açmak için **Evet**'i seçin. Çekim bittikten sonra, video klip seçilen albüme otomatik olarak kaydedilir. Video klipleri kaydetmeyi tamamladıktan sonra seçili albümle ilgili ayarı değiştirin.

Çekilen videoyu göster—Kaydedilen video klbin ilk karesinin kayıt durduktan sonra ekranda gösterilmesini

istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Video klbi görüntülemek için araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini (ana kamera) veya **Seçenek > Oynat** (ikinci kamera) seçeneğini belirleyin.

Kayıt sırasında optik yakınlaştırm—**Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Kayıt yaparken, optik yakınlaştırma sırasında mercek hareketinden kaynaklanan mekanik sesi engellemek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan hafıza—Varsayılan saklama hafızasını tanımlayın: cihaz hafızası veya hafıza kartı (takılıysa).

Fotoğraf çekme

Ana kamerayı etkinleştirmek için ekranı görüntüleme moduna çevirin. Kamera video modundaysa, fotoğraf moduna geçmek için kamera modu tuşunu kullanın.

Netliği bir nesnede sabitlemek için çekim tuşuna yarım basın (yalnızca ana kamerada). Sabit yeşil netlik göstergesi ekranda görüntülenir. Netlik elde edilemediyse, kırmızı netlik göstergesi görüntülenir. Çekim tuşunu serbest bırakın ve yeniden yarıya kadar basın. Ancak netliği sabitlemeden de fotoğraf çekebilirsiniz.


Fotoğraf çekmek için, ana kameradayken çekim tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin.

Fotoğraf modunda fotoğraf çekmeden önce ışık ve renk ayarlarını yapmak için araç çubuğunda ilerleyin. Bkz. "Ayarlar—renk ve ışık", s. 30.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarını değiştirerseniz çekilen fotoğrafı kaydetmek daha uzun sürebilir.

Kamera vizöründe aşağıdakiler görüntülenir:

- (1) Sıralı çekim açık, otomatik-zamanlı ayıcı açık; Otomatik (A), Açık (A) veya Kapalı (A) flaş modu ve geçerli çekim modu için durum göstergeleri
- Çekim modunu, beyaz dengesini, pozlama değerini ve renk tonunu seçmek için fotoğraf çekiminden önce üzerinde ilerleyebileceğiniz araç çubuğu (2) (netlik ayarı ve fotoğraf çekimi sırasında araç çubuğu görüntülenmez).
- Görüntü çözünürlüğü göstergesi (3), görüntü kalitesinin Baskı 3M – Büyük (2048x1536 çözünürlük), Baskı 2M – Orta (1600x1200 çözünürlük), Baskı 1,3M – Küçük (1280x960 çözünürlük)

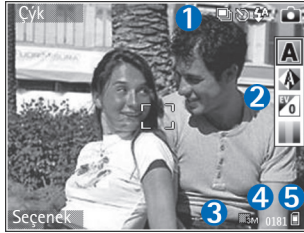

veya **MMS 0,3M** (640x480 çözünürlük) seçeneklerinden hangisi olduğunu belirtir.

- Fotoğraf sayacı (4), geçerli görüntü kalitesi ve kullanılan hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir (netleme ve fotoğraf çekme sırasında sayac görüntülenmez).
- Cihaz hafızası (A) ve hafıza kartı (A) göstergeleri (5) görüntülerin nerede kaydedildiğini gösterir.



İpucu! Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için **Seçenek > Simgeleri aç** seçeneğini veya yalnızca kamera durumu göstergelerini görüntülemek için **Simgeleri kapat** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Dijital olarak yakınlaştırılan bir fotoğrafın kalitesi yaklaştırılmamış fotoğrafinkinden düşüktür.
- Bir süre herhangi bir tuşa basılmadığında kamera batarya tasarruf moduna geçer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için, **OK** tuşuna basın.

Fotoğrafı çektikten sonra araç çubuğundan aşağıdakileri seçin:

- Fotoğrafı saklamak istemiyorsanız **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu multimedya, e-posta, Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak göndermek için **OK** tuşuna basın veya **Gönder** seçeneğini belirleyin.

- Yeni bir fotoğraf çekmek için **Yeni fotoğraf** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafları basmak için **Baskı** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 38.

Fotoğraf makinesi ayarları

İki tür fotoğraf makinesi ayarı bulunur: **Fotoğraf ayarı** ve **ana ayarlar**. Fotoğraf ayarı ayarlamalarını yapmak için bkz. "Ayarlar—renk ve ışık", s. 30. Kamerayı kapattıktan sonra ayarlar varsayılan ayarlara döner ancak ana ayarlar siz onları değiştirene kadar aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Fotoğraf kalitesi—**Baskı 3M – Büyük** (2048x1536 çözünürlük), **Baskı 2M – Orta** (1600x1200 çözünürlük), **Baskı 1,3M – Küçük** (1280x960 çözünürlük) veya **MMS 0,3M** (640x480 çözünürlük). Çözünürlük ne kadar yüksek olursa fotoğrafın kullandığı hafıza da o kadar artar. Fotoğrafları basmak istiyorsanız **Baskı 3M – Büyük**, **Baskı 2M – Orta** veya **Baskı 1,3M – Küçük** seçeneğini belirleyin. E-posta üzerinden göndermek isterseniz, **Baskı 1,3M – Küçük** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafları MMS üzerinden göndermek için **MMS 0,3M** seçeneğini belirleyin.

Bu çözünürlükler yalnızca ana kamerada bulunur.

Albüme ekle—Fotoğrafları **Galeri** içinde belirli bir albüme kaydetmek istiyorsanız seçin. **Evet**'i seçerseniz, kullanılabilir albümlerin bir listesi açılır. Çekimden sonra, fotoğraf seçilen albüme otomatik olarak kaydedilir. Fotoğraf çekmeyi tamamladıktan sonra seçili albümle ilgili ayarı değiştirin.

Çekilen fotoğrafı göster—Çekildikten sonra fotoğrafı görmek istiyorsanız **Evet**'i, hemen sonrasında fotoğraf çekmeye devam etmek istiyorsanız **Hayır**'ı seçin.

Gelişmiş yakınlaştırma (yalnızca ana kamerada)—Dijital ile gelişmiş dijital yakınlaştırma arasındaki yakınlaştırma artımlarının düzgün ve kesintisiz olmasını sağlamak için **Açık (kesintisiz)** veya yakınlaştırma artımlarının dijital ve gelişmiş dijital adım noktasında duraklamasını sağlamak için **Açık (duraklamalı)** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırmamanın seçili fotoğraf kalitesi elde edilene kadar uygulanmasını istiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Titreşim giderme—**50Hz** veya **60Hz** seçeneğini belirleyin.

Çekim sesi—Fotoğraf çektiğinizde duymak istediğiniz sesi seçin.

Kullanılan hafıza—Fotoğraflarınızın saklanacağı konumu seçin.

Sıralı olarak fotoğraf çekme

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Kamerayı art arda altı fotoğraf çekecek şekilde ayarlamak için (yeterli hafıza varsa), **Seçenek > Sıralı çekim modu** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekmek için çekim tuşuna basın.

Fotoğraflar, çekim sonrasında ekranda bir tablo içinde görüntülenirler. Bir fotoğrafı görüntülemek üzere açmak için  tuşuna basın.

Ayrıca sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için çekim tuşuna basın.

Fotoğrafta siz de varsınız—otomatik zamanlayıcı

Otomatik zamanlayıcı yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Çekimi geciktirip fotoğrafa dahil olmak için otomatik zamanlayıcıyı kullanın. Otomatik-zamanlayıcı gecikme süresini ayarlamak için **Seçenek > Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye, 10 saniye veya 20 saniye** seçeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcı göstergesi (⏱) yanıp söner ve

zamanlayıcı çalışırken cihaz bip sesi çıkarır. Kamera seçili gecikme süresi geçtikten sonra fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı sıralı çekim modu ile de kullanabilirsiniz.

 **İpucu!** Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutabilmek için **Seçenek > Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye** seçeneğini belirleyin.

Flaş

Flaş yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Kamerada az ışıklı ortamlar için bir LED flaş bulunur. Aşağıdaki flaş modları bulunur: **Otomatik** (⚡), **Açık** (⚡) ve **Kapalı** (⏻).

Flaş modları arasında geçiş yapmak için flaş tuşuna basın.

Ayarlar—renk ve ışık

Kamerayı renkleri ve ışığı daha doğru üretmesi ya da fotoğraf veya videolarınıza efekt eklemek için araç çubuğunda ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Çekim modu—Fotoğraf çektiğiniz ortam için uygun bir çekim modu seçin. Her çekim modu, belirli bir tür çevreye göre ayarlanmış kendi ışık ayarlarını kullanır.

Beyaz dengesi—Mevcut ışık durumunu listeden seçin. Bu kameranın renkleri daha doğru üretmesini sağlar.

Poz değeri (yalnızca fotoğraflarda)—Kameranin pozlama süresini ayarlayın.

Renk tonu—Listeden bir renk efekti seçin.

Ekran görüntüsü, yaptığınız ayarlara uygun olarak değişip, değişikliğin fotoğraf ve videolarınızı nasıl etkilediğini size gösterir.

Kullanılabilir ayarlar seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Ayarlar kameraya özgüdür; ikinci kamerada ayarları değiştirdiğinizde, ana kameradaki ayarlar değişmez. Öte yandan, ayarlar, fotoğraf ve video modları arasında aktarılır. Kamerayı kapattıktan sonra ayarlar varsayılan değerlerine döner.

Çekim modları

Çekim modu mevcut ortam için doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Fotoğraf çekmek veya video klipler kaydetmek için çekim modu listesinden uygun bir çekim modu seçin. Her çekim modunun ayarları belirli bir stile veya ortama uygun olarak ayarlanmıştır.

Çekim modları yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Araç çubuğunda ilerleyin ve video veya fotoğraf çekim modunu seçin.

Fotoğraf çekerken, varsayılan çekim modu **Otomatik**'tir.

Kendi çekim modunuzu fotoğraf modunda belirli bir ortama uygun hale getirmek için **Kullanıcı > Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı çekim modunda farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz. Başka bir çekim modunun ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan çekim modu** seçeneğini belirleyip istediğiniz çekim modunu seçin.



Galeri

Fotoğrafları, video klipleri, ses kliplerini, çalma listelerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını görüntülemek, saklamak ve düzenlemek veya kablosuz LAN aracılığıyla dosyalarınızı diğer uyumlu Evrensel Tak Çalıştır (UpnP) özellikli cihazlarla paylaşmak için,  tuşuna basın ve Galeri seçeneğini belirleyin. Galeri'yi Kamera uygulamasından açmak için, **Seçenek > Galeri'ye git** seçeneğini belirleyin. Kamera ögesinden yalnızca **Görüntü** ve **vid.** klasörü kullanılabilir.

 **İpucu!** Görüntüleme modundayken Galeri'den kameraya geçiş yapmak için, **Görüntü** ve **vid.** klasöründe, çek tuşuna veya kamera modu tuşuna basın.

Dosyaları görüntüleme ve tarama

Ana klasörlerden birini seçin: **Görüntü** ve **vid.** , **Parçalar** , **Ses klipleri** , **Akış bağlantıları** , **Sunumlar** , **Tüm dosyalar**  veya **Ana şebeke**  (tanımlanmışsa) ve açmak için  tuşuna basın.

Klasörleri tarayabilir ve açabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz.

Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve albümlere ekleyebilirsiniz. Bkz. "Albümler", s. 37.

Hafıza kartında (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir. Cihaz hafızasında saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak için  tuşuna basın. Video klipler, .ram dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları **RealPlayer** uygulamasında, müzik ve ses klipleri ise **Müzik çalar** uygulamasında açılır ve oynatılır. Bkz: "RealPlayer", s. 77 ve "Müzik çalar", s. 41.

Dosyaları uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak ya da taşımak için, dosyayı seçip **Seçenek > Taşı** ve **kopyala** seçeneğini belirleyin, **Haf. kartına kopyala** veya **Hafıza kartına taşı** seçeneğini belirleyin veya **Telefon hafız. kopyala** ya da **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Galeri'ye dosya indirmek için, **Görüntü** ve **vid.** ögesinde **İndir** seçeneğini, **Parçalar** ögesinde **Parça** siteleri seçeneğini veya **Ses klipleri** ögesinde **Ses** siteleri seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz siteden bir yer imi seçebilirsiniz.

Görüntüler ve video klipler

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipler, **Galeri'deki Görüntü ve vid.** klasörüne kaydedilir. Görüntü veya video klipler size; multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı yoluyla veya kızılötesi aracılığıyla da gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klibi **Galeri'de** veya medya yürütücüsünde izleyebilmek için, bunu cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydetmelisiniz.

V. merkezi ögesine kaydedilen video klipler, **Galeri'deki Görüntü ve vid.** ögesinde gösterilmez. Bkz. "Video merkezi", s. 81.

Galeri'de Görüntü ve vid. ögesini açın. Görüntüler ve video klipler tarihe göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir. Dosyaları birer birer taramak için sola veya sağa ilerleyin. Dosyaları gruplar halinde taramak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Fotoğrafi görmek için fotoğrafa ilerleyin ve  tuşuna basın.

Resim açıldığında, yakınlaştırmak için **Seçenek > Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma oranı ekranın üst kısmındadır. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Bir video klibi düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin. Görüntü düzenleyici veya video

düzenleyici açılır. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 34. Bkz. "Görüntüleri düzenleme", s. 35.

Özel video klipler oluşturmak için, galeride bir veya birkaç video klip seçin ve **Seçenek > Düzelt > muvee oluştur** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 34.

Görüntülerinizi uyumlu bir yazıcıda bastırmak veya bunları basmak üzere hafıza kartınıza (takılıysa) kaydetmek için **Seçenek > Baskı** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 38.

Galerideki bir albüme bir görüntü veya video klip eklemek için, **Seçenek > Albümler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Albümler", s. 37.

Resmi arka plan görüntüsü olarak kullanmak için, resmi seçip **Seçenek > Ata > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü veya video klibi silmek için  tuşuna basın.

Galeri'ye kaydedilen medya dosyalarını kablosuz LAN üzerinden diğer uyumlu UPnP cihazlarıyla paylaşmak için önce kablosuz LAN ev İnternet erişim noktanızı (IAP) oluşturup yapılandırmanız, daha sonra da **Ana şebeke** uygulamasını yapılandırmanız gerekir. Bkz. "Ana şebeke", s. 100.

Ana şebeke ayarları yapılandırılmadan, **Ana şebeke** ile ilgili seçeneklere **Galeri'den** ulaşamaz.

Video klipleri düzenleme

Galeri'deki video klipleri düzenlemek ve özel video klipler oluşturmak için, bir video klibe ilerleyip, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Galeri", s. 32. Özel video klipler oluşturmak için, video klipleri birleştirip kırabilir ve görüntüler, ses klipleri, geçişler ve efektler ekleyebilirsiniz. Geçişler, videonun başına ve sonuna veya video kliplerin arasına ekleyebileceğiniz görsel efektlerdir.

Özel video klipler oluşturmak için **Film yönetici** uygulamasını da kullanabilirsiniz. Oluşturulacak muvee'de kullanmak istediğiniz video klipleri ve görüntüleri seçmek için, **Seçenek > Düzelt > muvee oluştur** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Film yönetici", s. 80.

Video düzenleyicide iki zaman çizgisi görebilirsiniz: video klip zaman çizgisi ve ses klibi zaman çizgisi. Video klibe eklenen görüntüler, metin ve geçişler video klip zaman çizgisinde gösterilir. Zaman çizgileri arasında geçiş yapmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video, ses, görüntü, metin ve geçişleri düzenleme

Özel video klipler oluşturmak için, bir veya birden çok video klibi işaretleyerek seçin ve **Seçenek > Düzenle > Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.

Video üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Video klip düzenle—Seçilen video klipleri kesmek, renk efekti eklemek, yavaş gösterim işlevini kullanmak, sesi kapatmak veya açmak, taşımak, silmek veya çoğaltmak için kullanılır.

Metni düzenle (yalnızca metin eklediyseniz gösterilir)—Metni taşımak, kaldırmak veya çoğaltmak için; metnin rengini ve stilini değiştirmek için; ekranda kalış süresini tanımlamak için ve metne efekt eklemek için kullanılır.

Görüntüyü düzenle (yalnızca görüntü eklediyseniz gösterilir)—Görüntüyü kaldırmak veya çoğaltmak için; ekranda kalış süresini tanımlamak için ve görüntüye bir fon veya renk efekti ayarlamak için kullanılır.

Ses klibi düzenle (yalnızca ses klibi eklediğinizde gösterilir)—Ses klibini kesmek veya taşımak, uzunluğunu veya ses seviyesini ayarlamak ya da klibi kaldırmak veya çoğaltmak için kullanılır.

Geçişi düzenle—Üç tür geçiş vardır: videonun başında, videonun sonunda ve video kliplerin arasındaki geçişler. Videonun ilk geçişi etkin olduğunda bir başlangıç geçişi seçebilirsiniz.

Ekle—**Video klip, Görüntü, Metin, Ses klibi** veya **Yeni ses klibi** seçeneğini belirleyin.

Film—Filmin, tam ekranda veya küçük görüntü olarak önizlemesini yapmak, filmi kaydetmek veya filmi multimedya mesajında göndermek üzere uygun bir boyuta göre kesmek için kullanılır.

Bir video klbin anlık görüntüsünü almak için **Seçenek > Düzenle > Kes ve ardından Seçenek > Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Videonuzu kaydetmek için, **Seçenek > Film > Kaydet** seçeneğini belirleyin. **Kullanılan hafıza** tanımlamak için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Varsayılan hafıza, cihaz hafızasıdır.

Ayarlar öğesinde **Varsayılan video ismi**, **Standart ekr. gör.** ismi, **Çözünürlük** ve **Kullanılan hafıza** öğelerini de tanımlayabilirsiniz.

Göndermek için video klipleri düzenleme

Video göndermek için, **Seçenek > Gönder > Multimedya** ile, **E-posta** ile (tanımlanmışsa), **Bluetooth** ile, **Kızılötesi** ile veya **Web'den yükleme** seçeneğini belirleyin. Gönderebileceğiniz maksimum multimedya mesajı boyutu hakkındaki bilgiler için servis sağlayıcınıza başvurun.

💡 **İpucu!** Servis sağlayıcınızın izin verdiği maksimum multimedya mesajı boyutundan daha büyük bir video klip göndermek isterseniz, klbi Bluetooth kablosuz

iletişim teknolojisini kullanarak gönderebilirsiniz. Bkz. "Veri gönderme", s. 96. Videolarınızı, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir hafıza kartı okuyucu donanımı kullanarak da uyumlu bir bilgisayara aktarabilirsiniz.

Görüntüleri düzenleme

Fotoğrafları çekildikten sonra düzenlemek veya önceden **Galeri'**e kaydedilmiş fotoğrafları düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü kırmak ve döndürmek; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlamak ve görüntüye efekt, metin, küçük resim veya çerçeve eklemek için **Efekt uygula** seçeneğini belirleyin.

Görüntü kırma

Görüntüyü kırmak için **Seçenek > Efekt uygula > Kırp** seçeneğini belirleyin. Görüntü boyutunu el ile kırmak için, **El** ile seçeneğini belirleyin veya listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. **El** ile seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu hareket ettirin ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için, **Geri** seçeneğini

belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü temsil eden bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için  tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için  tuşuna basın.

Kırmızılığı azaltma

Bir fotoğrafta gözlerdeki kırmızılığı azaltmak için, **Seçenek > Efekti uygula > Kırmızı göz giderme** seçeneğini belirleyin. Artı işaretini gözün üzerine getirin ve  tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Halkayı gözün boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırmızılığı azaltmak için  tuşuna basın.

Kullanışlı kısayollar

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için ***** tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden ***** tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için **3** veya **1** tuşuna basın.

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **5** veya **0** tuşlarına basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntüde hareket etmek için ,  veya  tuşuna basın.

Slayt gösterisi

Görüntüleri ve video klipleri tam ekran modunda görüntülemek için **Seçenek > Slayt gösterisi > Başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Oynat—RealPlayer uygulamasını açmak ve seçilen video klibi oynatmak için.

Duraklat—slayt gösterisini duraklatmak için.

Devam—duraklatılmışsa, slayt gösterisine kaldığı yerden devam etmek için

Kapat—slayt gösterisini kapatmak için

Görüntüleri taramak için  (önceki) veya  (sonraki) tuşuna basın.

Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için, slayt gösterisini başlatmadan önce, **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar > Slaytlar arsnđk gckm** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisine ses eklemek için **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve ardından aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Müzik—Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Parça—Listeden bir müzik dosyası seçin.

Slayt gösterisi sırasında ses seviyesini azaltmak veya artırmak için  veya  tuşuna basın.

TV çıkışı modu

Cihazınızda bulunan videoları ve fotoğrafları, uyumlu bir TV ekranında görüntüleyebilirsiniz. Uyumlu bir Nokia TV çıkışı kablosunu, cihazınızdaki Pop-Port™ konektöründen uyumlu bir televizyonun video girişine bağlayın. **Galeri'deki Görüntü ve vid. ögesi ve RealPlayer** dışındaki tüm uygulamalar için, TV ekranında cihazınızın ekranındakiyle aynı öge görüntülenir.

Bir görüntüyü TV'de görüntülenirken küçük resim görünümünde açarsanız, **Yakınlaştır** seçeneği kullanılamaz. Görüntü yakınlaştırmamışsa, açılan görüntü TV'de tam ekran görüntülenir.

Videoları ve görüntüleri slayt gösterisi şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Bir albümdeki tüm öğeler veya işaretli görüntüler, seçilen müzik çalarken TV'de tam ekran görüntülenir.

Vurgulanmış bir video klipi açtığınızda, **RealPlayer** video klipi cihazın ekranında ve TV'de oynatmaya başlar. Bkz. "RealPlayer", s. 77.

Stereo video klip sesleri, zil sesleri ve tuş tonları dahil tüm sesler, video-çıkışı kablosu takılıyken TV'ye yönlendirilir. Cihazın mikrofonunu normal şekilde kullanabilirsiniz.

TV çıkışı ayarları, kullanılan TV sistemi ve TV en boy oranı için yapılandırılmalıdır. Bkz. "TV yapılandırması", s. 99.

Albümler

Albümleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Albümler listesini görüntülemek için, **Görüntü ve vid. klasöründe, Seçenek > Albümler > Albümleri göster** seçeneğini belirleyin.

Galerideki bir albüme bir resim veya video klip eklemek için, resme veya video klibe ilerleyin ve **Seçenek > Albümler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bir albüm listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin ve  tuşuna basın. Eklenmiş resimler ve video klipler **Görüntü ve vid. klasöründen** silinmez.

Albümden bir dosya çıkarmak için  tuşuna basın. Dosya **Galeri'deki Görüntü ve vid. klasöründen** silinmez.

Yeni bir albüm oluşturmak için, albüm listesinde **Seçenek > Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Görüntü baskısı

Görüntülerinizi; uyumlu bir veri kablosu, kablolu LAN (varsa), Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir hafıza kartı (varsa) kullanarak basmak için, **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanın.

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

Görüntüleri **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak basmak için; galeride, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

Görüntü baskısı özelliği ile uyumlu bir yazıcıya yazdırmak için, yazdırma seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısı seçeneğini ilk kez kullanıyorsanız, görüntüyü seçtikten sonra kullanılabilir yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır. **Görüntü baskısı** özelliği ile uyumlu bir yazıcıyı Nokia CA-53 Bağlantı Kablosu'nu kullanarak bağladıysanız, yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazdırma cihazlarının listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Baskı önizleme görünümü, yalnızca galeride bulunan bir görüntüyü basmaya başladığınızda açılır.

Seçtiğiniz görüntüler, önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir. Düzeni değiştirmek üzere, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında  ve  tuşuna basın. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için  veya  tuşuna basın.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcıyı ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Boş hafıza

Başka konumlara (örneğin uyumlu bir PC'ye) kopyalamış olduğunuz görüntülerin boyutunu küçültmek için, **Seçenek > Aktarım ve hafıza > Küçült** seçeneğini belirleyin. Küçült, bir görüntünün çözünürlüğünü 640x480'e düşürür.

Dosya yedekleme

Kablosuz LAN'ı kullanarak medya dosyalarını cihazınızdan uyumlu bir cihaza (örneğin UPnP uyumlu bir PC) aktarmak ve yedeklemek için **Seçenek > Aktarım ve hafıza > Otomatik aktarım** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 91 ve "Ana şebeke", s. 100.

Cihazınız, cihaz araması başlatır. Cihazı seçip medya dosyalarını aktarmak istediğiniz klasörü belirleyin. **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Saklama cihazı veya Saklama klasörü ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek > Aktarım ve hafıza > Aktarım ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sunumlar

Sunumları kullanarak, çizgi film ve harita gibi .svg (ölçeklenebilir vektör grafiği) dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. Görüntüler, farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde bastırıldığında veya görüntülendiğinde görünümlerini korurlar. .svg dosyalarını görüntülemek için, **Sunumlar** öğesini seçin, görüntüye ilerleyin ve **Seçenek > Çal/oyunlat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Tam ekran ile normal ekran arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Çevrimiçi baskı

Çevrimiçi baskı seçeneğini kullanarak, görüntülerin baskılarını doğrudan evinize ya da bir mağazaya gönderilecek şekilde sipariş edebilirsiniz. Üstünde seçtiğiniz fotoğraf bulunan bardaklar ve fare altlıkları gibi farklı ürünler de sipariş edebilirsiniz. Edinebileceğiniz ürünler servis sağlayıcıya bağlıdır.

Çevrimiçi baskı seçeneğini kullanabilmek için, en az bir tane baskı servisi yapılandırma dosyasının yüklü olması gerekir. Bu dosyalar **Çevrimiçi baskı** desteği veren baskı servis sağlayıcılarından edinilebilir.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, www.nseries.com/support adresinde veya yerel Nokia web sitesinde, cihazınıza yönelik Ek uygulamalar kitapçığına bakın.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya Web'deki diğer çevrimiçi paylaşım servislerindeki fotoğrafları ve videoları paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin

içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

Bir çevrimiçi görüntü paylaşım servis sağlayıcıyla servise abone olmanız ve yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Genellikle servis sağlayıcının Web sayfasında servise abone olabilirsiniz. Servise abone olmayla ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun. Uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için, www.nseries.com/support adresindeki veya yerel Nokia web sitesindeki ürün destek sayfalarına bakın.

Çevrimiçi paylaşım hakkında daha fazla bilgi için, www.nseries.com/support adresinde veya yerel Nokia web sitesinde, cihazınıza yönelik Ek uygulamalar kitapçığına bakın.



Müzik çalar

 tuşuna basın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Müzik çalar ile, müzik dosyalarını çalabilir, çalma listeleri oluşturup dinleyebilirsiniz.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik parçası ekleme

Müzik çaları ilk kez açtığınızda, müzik çalar, müzik dosyalarını bulmak ve müzik kütüphanesi oluşturmak amacıyla cihazın hafızasında arama yapar.

Cihaza müzik dosyası ekledikten veya cihazdan müzik dosyası kaldırdıktan sonra müzik kütüphanenizi güncelleştirin. **Seçenek > Müzik kütüphanesi > Seçenek > Müzik kütüph. güncelle** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Music Manager uygulamasını kullanarak cihazınızdan uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) müzik dosyaları aktarabilirsiniz.

Müzik çalma

Müzik çaları açtığınızda, önceden çalınan parça veya çalma listesi görüntülenir. Müzik kütüphanesini görüntülemek için,  tuşuna basın veya **Seçenek > Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyip istediğiniz parça listesini seçin. Görünümdeki parçaları çaldırmayı başlatmak için, **Seçenek > Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.

Parça çalarken, çalma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için,  veya  tuşuna basın.

Parçayı durdurmak için  tuşuna basın. Geri veya ileri sarmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Bir önceki veya bir sonraki şarkıyı çalmaya başlamak için  veya  tuşuna basın.

Çalmakta olan parça listesini görüntülemek için,  tuşuna basın veya **Seçenek > Şimdi çalınıyor'u aç** seçeneğini belirleyin. Parça listesini çalma listesi olarak kaydetmek için, **Seçenek > Parça listesine ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni bir çalma listesi oluşturun veya kaydedilmiş bir çalma listesini seçin.

Sesi seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Müzik çalma sesini değiştirmek için **Seçenek > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Rasgele çalma ile normal çalma modu arasında seçim yapmak için **Seçenek > Rasgele** çalma seçeneğini belirleyin. Çalma listesinin sonuna geldiğinde çalmanın durmasını veya en baştan yeniden başlamasını seçmek için, **Seçenek > Başa dön** seçeneğini belirleyin.

Müzik indirmek için kullanılan web yer imlerinizi açmak için, **Seçenek > Parça** siteleri seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve müziğin arka planda çalmasını sağlamak için **Seçenek > Artalanda** çal seçeneğini belirleyin.

Müzik kütüphanesi

Müzik kütüphanesini görüntülemek için, **Seçenek > Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyin. Tüm parçalar seçeneği müzik dosyalarının tümünü listeler. Sıralanan parçaları görüntülemek için, **Albümler, Sanatçılar, Türler** veya **Besteciler** seçeneğini belirleyin. Albüm, sanatçı, tür ve besteci bilgileri, parça dosyalarının ID3 veya M4A etiketlerinden (varsa) toplanır.

Çalma listesine parça, albüm, sanatçı, tür veya besteci eklemek için ilgili öğeleri seçin ve **Seçenek > Parça** listesine ekle seçeneğini belirleyin. Yeni bir çalma listesi

oluşturabilir veya mevcut bir çalma listesine ekleyebilirsiniz.

Çalma listelerini görüntülemek için, **Parça** listeleri seçeneğini belirleyin. Yeni çalma listesi oluşturmak için, **Seçenek > Yeni parça** listesi seçeneğini belirleyin. Kendi oluşturduğunuz çalma listesini görüntülerken, listeye başka parçalar eklemek için, **Seçenek > Parça ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini silmek için **C** tuşuna basın. Bir çalma listesinin silinmesi müzik dosyalarını değil, yalnızca çalma listesini siler.

Müzik aktarma

Uyumlu bir PC veya diğer uyumlu cihazlardan, uyumlu USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak müzik aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 94.

Cihazınızda şarkı seçimini güncelleştirdikten sonra kütüphaneyi yenilemek için, **Müzik kütüphanesi** ögesinde, **Seçenek > Müzik kütüph. güncelle** seçeneğini belirleyin.

Müzik aktarımı için PC gereksinimleri:

- Microsoft Windows XP işletim sistemi (veya daha ileri)
- Windows Media Player uygulamasının uyumlu bir sürümü. Nokia Web sitesinin Nokia N93i bölümünden

Windows Media Player uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

- Nokia PC Suite 6.7 veya daha ileri

PC'den müzik aktarma

Müzik aktarımı için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı, her türlü veri dosyasını aktarabileceğiniz şekilde PC'de bir dış sabit sürücü olarak görebilmek için, uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile bağlayın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Toplu depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılması gerekir.
- Windows Media Player ile müzik senkronizasyonu için, uyumlu USB kablosunu bağlayın ve bağlantı modu olarak **Ortam yürütücüsü**'nü seçin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılması gerekir.
- Nokia PC Suite'deki Nokia Music Manager uygulamasını kullanmak için, uyumlu USB kablosunu bağlayın ve bağlantı modu olarak **PC Suite** uygulamasını seçin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için,  tuşuna basın, **Bağlantı > Veri kabl.** seçeneğini belirleyin.

Hem Windows Media Player hem de Nokia PC Suite 'deki Nokia Music Manager müzik dosyası aktarmak üzere en iyi duruma getirilmiştir. Nokia Music Manager ile müzik

aktarmak hakkında bilgi için, bkz. Nokia PC Suite kullanım kılavuzu.

Windows Media Player ile müzik aktarma

Müzik senkronizasyonunun işlevleri Windows Media Player uygulamasının farklı sürümleri arasında değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, Windows Media Player ilgili kılavuz ve yardımlarına bakın.

El ile senkronizasyon

Cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağladıktan sonra Windows Media Player, cihazınızda yeterli boş hafıza yoksa el ile senkronizasyonu seçer. El ile senkronizasyonda, taşımak, kopyalamak veya silmek istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini seçebilirsiniz.

Cihazınızı ilk bağlandığınızda, Windows Media Player'da cihazınızın adı olarak kullanılan bir ad girmelisiniz.

El ile seçimleri aktarmak için:

- 1 Cihazınız Windows Media Player'a bağlandıktan sonra, birden çok cihaz bağlanmıyışsa gezinme bölmesinden cihazınızı seçin.
- 2 Şarkı veya albümleri senkronizasyon için liste bölmesine sürükleyin. Şarkı ve albümleri silmek için, listeden bir öğe seçin ve **Listeden kaldır**'ı tıklayın.

- 3 Liste bölmesinin senkronize etmek istediğiniz dosyaları içerdiğini ve cihazda yeterli boş hafıza olduğunu kontrol edin. Senkronizasyonu başlatmak için **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklayın.

Otomatik senkronizasyon

Windows Media Player'daki varsayılan dosya aktarma seçeneğini değiştirmek için, **Eşitle** altındaki oku tıklayın ve **Eşitleme Ayarı**'nı tıklayın. **Bu aygıtı otomatik olarak eşitle** onay kutusunu işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Bu aygıtı otomatik olarak eşitle onay kutusu işaretlenmişse ve cihazınızı bağlarsanız, cihazınızdaki müzik kütüphanesi, Windows Media Player'da seçtiğiniz çalma listelerine göre otomatik olarak güncellenir.

Bir çalma listesi seçilmemişse senkronizasyon için tüm PC müzik kütüphanesi seçilir. PC kütüphanenizde, cihazın hafızasına veya cihazınızın uyumlu hafıza kartına sığabilecek dosyadan fazlasının olabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için Windows Media Player yardımına bakın.

Cihazınızdaki çalma listeleri Windows Media Player çalma listeleri ile senkronize edilmemiş.



Mesajlaşma

 tuşuna basın ve **Mesajlar** seçeneğini belirleyin. **Mesajlar** menüsünde kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve veri içeren özel kısa mesajlar oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi aracılığıyla mesaj, veri, Web servisi mesajları ve hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu**—E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu**'nda saklanır.

 **Klasörlerim**—Mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyin.

 **İpucu!** Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanın.

 **Posta Kutusu**—Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz. "E-posta", s. 56.

 **Taslaklar**—Gönderilmemiş taslak mesajları burada saklanır.

 **Gönderil.** **öğ.**—Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilmiş son 20 mesaj burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için, bkz. "Diğer ayarlar", s. 58.

 **Giden kutusu**—Gönderilmeyi bekleyen mesajlar geçici olarak burada tutulur.

 **Örnek:** Mesajlar, cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini programlayabilirsiniz.

 **Raporlar**—Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

 **İpucu!** Varsayılan klasörlerden birini açtığınızda, klasörler arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.

Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek > Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak verir (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Ana görünümde bir konunun durumunu, konu numarasını, adını ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini () görüntüleyebilirsiniz.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

ABC, abc ve Abc seçili karakter modunu gösterir.
123 sayı modunu gösterir.

Normal metin girişi

Normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda  görüntülenir.


- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (**1** - **9**) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.

Metin tahmini girişi

Bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini girişi, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini girişini kullanarak metin yazdığınızda  simgesi görüntülenir.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Metin tahmini açık** seçeneğini belirleyin. Bu işlem metin tahmini girişini cihazdaki tüm düzenleyiciler için etkinleştirir.

- 2 İstedığınız sözcüğü yazmak için **2 - 9** tuşlarına basın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örneğin İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak için, N için **6** tuşuna, o için **6** tuşuna, k için **5** tuşuna, i için **4** tuşuna ve a için **2** tuşuna basın. Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcüğü doğru olarak yazmayı tamamladığınızda, yazılan sözcüğü onaylamak için  tuşuna veya bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın veya  tuşuna basın ve **Metin tahmini > Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

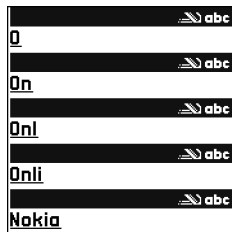

Birleşik sözcüklerin yazılması

Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın; onaylamak için  tuşuna basın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın. Birleşik sözlüğü tamamlamak için **0** tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Metin tahminini kapatma

Metin tahmini özelliğini cihazdaki tüm düzenleyiciler için kapatmak istediğinizde,  tuşuna basın ve **Metin tahmini > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için **#** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Metin girişi ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için,  tuşunu basılı tutun.

En çok kullanılan noktalama işaretleri için, **1** tuşuna basın.

Özel karakterler listesini açmak için * tuşunu basılı tutun.

💡 **İpucu!** Birkaç özel karakteri aynı anda eklemek için, karakterleri seçtiğinizde 5 tuşuna basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedyaya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedyaya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: "MMS ve e-posta ayarlarını alma", s. 49 ve "E-posta", s. 56.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

1 Yeni mesaj seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kısa mesaj—Kısa mesaj göndermek için kullanılır.

Multimedyaya mesajı—Multimedyaya mesajı (MMS) göndermek için kullanılır.

E-posta—E-posta göndermek için kullanılır.

E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin.

2 Kime alanında, rehberden alıcı veya grup seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için * tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

3 Konu alanına multimedyaya mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünür alanlarda değişiklik yapmak için, **Seçenek > Adres alanları** seçeneğini belirleyin.

4 Mesaj alanına mesajı yazın. Şablon eklemek için, **Seçenek > Ekle veya Nesne ekle > Şablon** seçeneğini belirleyin.

5 Multimedyaya mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek > Nesne ekle > Görüntü, Ses klibi veya Video klip** seçeneğini belirleyin. Ses eklendiğinde,  görüntülenir.

Videoların kaydedilme biçimini değiştirmek için bkz. "Video ayarları", s. 26.

6 Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedyaya mesajı için ses veya video kaydetmek için, **Yeni ekle > Görüntü,**



Ses klipi veya Video klip seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için Slayt seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajının nasıl görüldüğünü görmek için, Seçenek > Ön izleme seçeneğini belirleyin.

- 7 E-postaya ek iliştiirmek için Seçenek > Ekle > Görüntü, Ses klipi, Video klip veya Not seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.

 **İpucu!** Diğer dosya türlerini ek olarak göndermek için, ilgili uygulamayı açın ve kullanılabilir, Seçenek > Gönder > E-posta ile seçeneğini belirleyin.

- 8 Mesajı göndermek için, Seçenek > Gönder seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

 **Not:** Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak Giden kutusu klasörüne yerleştirilir. Gönderme başarılı olmazsa, e-posta Başarısız durumuyla Giden kutusu klasöründe bırakılır.

 **İpucu!** Görüntü, video, ses, ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve Seçenek > Sunum oluştur seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca MMS oluşturma modu, Yardımlı veya Serbest olarak ayarlanırsa gösterilir. Bkz. "Multimedya mesajları", s. 55.

MMS ve e-posta ayarlarını alma

Ayarları servis sağlayıcınızdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 51.

Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, servis sağlayıcınıza başvurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

MMS ayarlarını el ile girin.

-  tuşuna basın ve Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajı erişim noktası için ayarları tanımlayın. Bkz. "Bağlantı", s. 121.
-  tuşuna basın ve Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > MMS mesajı > Kull. erişim noktası seçeneğini belirleyin ve tercih edilen bağlantı olarak

oluşturduğunuz erişim noktasını seçin.
Ayrıca bkz. "Multimedya mesajları", s. 55.

E-posta göndermek, almak, indirmek, cevaplamak ve iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Düzgün şekilde bir IAP yapılandırın.
Bkz. "Bağlantı", s. 121.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın.
Mesajlar ana görünümünde Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, Başlat seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "E-posta", s. 56.
Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.



Gelen kutusu—mesaj alma

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi okunmamış kısa mesajı,  simgesi okunmamış multimedya mesajını,  simgesi kızılötesiyle alınan verileri ve  simgesi Bluetooth bağlantısıyla alınan verileri gösterir.

Bir mesaj aldığınızda, bekleme modunda  ve 1 yeni mesaj görüntülenir. Mesajı açmak için, Göster seçeneğini

belirleyin. Gelen Kutusu'nda bir mesajı açmak için,  tuşuna basın.

Alınan bir mesajı cevaplamak için Seçenek > Cevapla seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajı veya multimedya mesajını, basic print profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, Seçenek > Bas seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun.

Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için, Seçenek > Al seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için, Seçenek > Nesneler seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedia sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri ve ayarlar

Cihazınız, veri içeren birçok türde mesaj alabilir ():

Yapılandırma mesajı—Yapılandırma mesajıyla; servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden ayarlar alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit—Bilgileri Rehber'e kaydetmek için **Seçenek > Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartvizite ekli sertifikalar veya ses dosyaları kaydedilmez.

Zil sesi—Zil sesini kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Opert. logosu—Bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine operatör logosunun görüntülenmesi için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kaydı—Daveti kaydetmek için **Seçenek > Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web mesajı—Yer imini Web'deki yer imleri listesine kaydetmek için **Seçenek > Yer imlerine ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj hem erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seçenek > Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-posta bildir.—Not size, uzak posta kutunuzda bulunan yeni e-posta sayısını bildirir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Web servis mesajları

Web servis mesajları () bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Posta kutusu

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "E-posta", s. 56.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmayı isteyip istemediğinizi sorar (Posta kutusuna bağlanılsın mı?).

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdayken mesajları görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız. Ayrıca bkz. "Bağlantı", s. 121.

Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır**'ı seçin. E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, cihazınız uzak posta kutusuna bağlı değildir.

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek > Bağlan** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek > E-posta al** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
Yeni—Tüm yeni e-posta mesajlarını almak için kullanılır.
Seçili—Yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını almak için kullanılır.
Tümü—Posta kutusundan tüm mesajları almak için kullanılır.

Mesaj almayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilir veya **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyerek bağlantıyı kesebilir ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

E-posta durum göstergeleri aşağıdaki gibidir:

 Cihazınıza yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu) alınmadı.

 Cihazınıza yeni e-posta alındı.

 E-posta mesajı okundu ve cihazınıza alınmadı.

 E-posta mesajı okundu.

 E-posta başlığı okundu ve mesajın içeriği cihazdan silindi.

- 3 E-posta mesajını açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için,  ek göstergesi olan bir mesajı açın ve **Seçenek > Ekler** seçeneğini belirleyin. Bir ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınamamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca, posta kutusuna toplantı istekleri de alabilirsiniz. Bkz: "Toplantı istekleri", s. 73 ve "Ajanda kayıtları oluşturma", s. 73.

E-posta mesajını, basic print profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için, **Seçenek > E-posta ayarları > Otomatik alım > Başlık alımı > Her zaman etkin veya Yalnızca ana şeb.** seçeneğini belirleyin ve mesajların ne zaman ve ne sıklıkta alınacağını tanımlayın.

Cihazı e-postaları otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

E-posta mesajlarını silme

Bir e-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** ögesinde **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** ögesinde **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce cihazınızdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

E-postayı cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🗑️) bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek > Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebileniz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek > İşaretle/İş.** kaldır > İşaretle veya Tümünü işaretle seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek > Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Kopyalamayı başlatmak için, bir klasör seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

Mesajlaşma ayarları

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. Ayarları, servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Cihazınızdaki mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesajlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Mesaj merkezleri—Mesaj merkezi ayarlarını düzenlemek için kullanılır.

Kull. mesaj merkezi—Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezini seçin.

Karakter kodlaması—Var olduğunda, başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al—Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönd. biçimi—Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmanız durumunda değiştirin. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Tercih edilen bağlantı—Kısa mesajları göndermek için kullanılan bağlantıyı seçin: GSM şebekesi veya şebeke destekliyse paket veri. Bkz. "Bağlantı", s. 121.

Aynı merkl. cevaplama—Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Görüntü boyutu—Multimedya mesajdaki görüntünün boyutunu tanımlayın: **Orijinal** (yalnızca MMS oluşturma modu, Yardımlı veya Serbest olarak ayarlandığında gösterilir), **Küçük** veya **Büyük**.

MMS oluşturma modu—Yardımlı seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olasılığı olan bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlediğinizde cihaz desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller.

Kull. erişim noktası—Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanılacağını seçin.

Multimedya alımı—Multimedya mesajları nasıl almak istediğinizi belirleyin. Multimedya mesajları otomatik olarak ana şebekenize almak için **Ana şebekede otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.

Ana şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alımı > Her zaman otomatik seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğunuzda mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Adsız msj. izin ver—Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Reklamları al—Multimedya mesajı reklamları almak isteyip istemediğinizi tanımlayın.

Rapor al—Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

Rap. gön. izin verme—Cihazınızın, alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyip istemediğinizi belirleyin.

Mesajın geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

E-posta

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Posta kutuları—Aşağıdaki ayarları değiştirmek için bir posta kutusu seçin: **Bağlantı ayarları**, **Kullanıcı ayarları**, **Alım ayarları** ve **Otomatik alım**.

Kullanılan p. kutusu—E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Yeni posta kutusu oluşturmak için, posta kutusu ana görünümünde, **Seçenek > Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Kullanıcı ismi—Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

Şifre—Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

Gelen e-posta sun.—E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Kull. erişim noktası—IAP seçin. Bkz. "Bağlantı", s. 121.

Posta kutusu ismi—Posta kutusunun ismini girin.

Posta kutusu türü—Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak güncelleştirilmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

Güvenlik (bağl. nokt.)—Uzak posta kutusuyla kurulan bağlantının güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası—Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için)—Posta kutusuna bağlanılırken uzak posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Giden e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

E-posta adresim—Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.

Giden e-posta sun.—E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca servis sağlayıcınızın giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kull. erişim noktası—IAP seçin. Bkz. "Bağlantı", s. 121.

Kullanıcı ismi, Şifre, Güvenlik (bağl. nokt.) ve Bağlantı noktası ayarları, Gelen e-posta ögesindekilere benzerdir.

Kullanıcı ayarları

İsmim—Kendi isminizi girin. Alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa, alıcının cihazında e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

Mesajı gönder—E-postanın cihazınızdan nasıl gönderildiğini tanımlayın. **Mesajı gönder seçeneğini** belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Hemen seçeneğini** belirleyin. **Sonraki bağlant.** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzaktaki posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder—E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve E-posta adresim alanında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

İmza ekle—E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim.—Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal ve not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Varsayılan kodlama—Dile göre başka bir kodlama seçin.

Alım ayarları

Alınacak e-posta—E-postanın hangi kısımlarının alınacağını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı** (yalnızca POP3 için) veya **Mesajlar ve ekler** (yalnızca POP3 için).

Alma miktarı—Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 için) - Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için) - Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım

Başlık alımı—Cihazın otomatik olarak yeni e-posta almasını isteyip istemediğinizi seçin. Mesajların ne zaman ve ne kadar sıklıkta alınacağını tanımlayabilirsiniz.

Cihazı e-postaları otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Web servis mesajları

🔗 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir > Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

🔗 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Alım—Hücre yayın mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil—Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin:
Tümü, Seçili veya Diğer.

Konu algılaması—Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

🔗 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Gönd. mesajı kaydet—Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını gönderilmiş klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Kayıtlı mesaj sayısı—Bir defada gönderilmiş olan kaç mesajın gönderilmiş klasörüne kaydedileceğini tanımlayın. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza—Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, mesajlarınızı kaydetmek için **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**'nı seçin.



Rehber (telefon rehberi)

☎ tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. **Rehber**'de, bir kartvizite kişisel zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Aynı anda birden çok alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak tanıyan kişi grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) rehber ekleyebilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 51. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

İsimleri ve numaraları kaydetme

- 1 **Seçenek > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsündeki kartvizitleri düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

💡 İpucu! Kartvizitleri, temel baskı profili (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırma için, **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsünden kartvizit silmek için, kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın. Aynı anda birkaç kartvizit silmek için, **☎** ve **☎** tuşlarına basarak kartvizitleri işaretleyin ve **C** tuşuna basarak silin.

💡 İpucu! Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Contacts Editor uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bir kartvizite küçük görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü ana ekranda görüntülenir.

💡 İpucu! Hızlı aramayı kullanarak, sık kullanılan numaraları daha çabuk arayabilirsiniz. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşu atayabilirsiniz. Bkz. "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 63.

💡 İpucu! Kartvizit bilgilerini göndermek için, göndermek istediğiniz kartviziti seçin. **Seçenek > Gönder > Kısa mesaj ile, Multimedya ile, E-posta ile** (posta kutusu tanımlanmışsa), **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesajlaşma", s. 45 ve "Veri gönderme", s. 96.

Bir gruba kartvizit eklemek için, **Seçenek > Gruba ekle:** (bir grup oluşturmuşsanız gösterilir) seçeneğini belirleyin. Bkz. "Kartvizit grupları oluşturma", s. 61.

Rehber'deki kartvizit, grup ve kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Kartvizit bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Standart numaralar ve adresler

Bir kartvizite varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bu şekilde, bir kartvizitte birden çok numara veya adres olması durumunda, kolayca belirli bir numarayı arayabilir veya adrese mesaj gönderebilirsiniz Standart numara, sesle aramada da kullanılır.

- 1 Adres defterinden bir kartvizit seçin ve  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir standart seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Standart olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

Kartvizit kopyalama

İsim ve numaraları SIM karttan cihazınıza kopyalamak için  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek >**

SIM kartvizitleri > SIM rehberi seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak için  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > SIM reh.'ne kopyala** veya **Seçenek > Kopyala > SIM rehberine** seçeneğini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

 **İpucu!** Rehberinizi Nokia PC Suite uygulaması yüklü uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz.

SIM rehberi ve servisler

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM karttaki isim ve numaraları görmek için  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, rehber numara ekleyebilir, kopyalayabilir veya numaraları düzenleyebilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan, seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için, **Seçenek > Sabit arama etkinl.** seçeneğini belirleyin. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için, **Seçenek > Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyin. Bu işlevler için PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite zil sesi ekleme

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve cihazınızın bu numarayı tanınması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
- 2 **Seçenek > Zil sesi**'ni seçin. Zil seslerinin listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seçili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 Rehber menüsünde, gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim yazın veya varsayılan ismi kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu açın ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir gruba yeni isim vermek için **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin, yeni ismi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu açın.
- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Sesli aramalar

 **İpucu!** Bir arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın.

Kapak açık modunda ve göster modunda sesli arama yapabilirsiniz. Bkz. "Modlar", s. 13.

- 1 Sesli aramayı başlatmak için, kapak açık modunda, bekleme modundayken telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın veya kapağı kapatın.

 tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Rehber menüsünden arama yapmak için,  tuşuna basın ve Rehber seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun

kartvizitler listelenir. Arama yapmak için,  tuşuna basın. Arama türü olarak Sesli arama seçeneğini belirleyin.

Rehberden arama yapabilmemiz için kartvizitleri SIM kartınızdan Rehber'e kopyalamanız gerekir. Bkz. "Kartvizit kopyalama", s. 60.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz. "Aktarma", s. 127.

 **İpucu!** Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Sekreter > Seçenek > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bekleme modunda son aranan numarayı aramak için,  tuşuna basın. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek > Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek > Konferans** seçeneğini belirleyin.
Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek > Konferans > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek > Konferans > Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcı seçin ve **Özel** seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde, konferans aramasına dönmek için **Seçenek > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek > Konferans > Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyip, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Bir telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Arama > Hızlı arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 - 9**) telefon numarası atamak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Hızlı ara-**

seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek > Ata** seçeneğini belirleyin. **1** telesekreter için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, önceden ses etiketleri kaydetmezsiniz. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim veya takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti açın ve **Seçenek > Ses etiketini**  **çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

 **Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. 2,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir.
Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Video aramaları

Kapak açık modunda ve göster modunda video araması yapabilirsiniz. Bkz. "Modlar", s. 13.

Ahizesiz video- aramaları için, göster modunu kullanın.Video araması yaparken, aramanın alıcısıyla

aranızda gerçek zamanlı, çift -yönlü bir video görebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameranın kaydettiği video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, servis sağlayıcınıza başvurun. Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir cep telefonuna veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler:

 Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke videoyu iletmiyor).

 Cihazınızdaki video göndermeyi engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü yollamak için, bkz: "Arama", s. 120.

- 1 Kapak açık modunda video araması başlatmak için, bekleme modunda telefon numarasını girin veya Rehber seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Video araması** seçeneğini belirleyin.

Ahizesiz- video araması yapmak istiyorsanız, arama alıcısı aramayı cevapladıktan sonra Göster modunu etkinleştirin.

Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** notu gösterilir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa

veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔇). Bu durumda, sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri artalan grafiği görebilirsiniz.

💡 **İpucu!** Bir arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için 🔊 veya 🔇 tuşuna basın.

Video gösterme veya yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak isterseniz, **Etkinleştir** veya **Kapat > Video gönderme**, **Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Kendi görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma göstergesi ekranın üst kısmında görüntülenir.

Ekranda, gönderilen ve alınan video görüntülerinin yerlerini değiştirmek için, **Görn. sırasını deęiş.** seçeneğini belirleyin.

Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirmeyi servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Video aramasını bitirmek için 🔄 tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan, uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için **Video paylşm.** seçeneğini kullanın. Paylaşmak istediğiniz canlı videoyu göstermek veya video klipi göstermek için bir alıcıyı davet edin. Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar ve siz de doğru modu etkinleştirirsiniz. Bkz. "Video paylaşma", s. 66.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylşm., 3G (UMTS) bağlantısı gerektirdiğinden, **Video paylşm.** kullanma olanağınız 3G şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamanın kullanılmasıyla ilgili ücretler hakkındaki sorular için servis sağlayıcınıza başvurun. **Video paylşm.** kullanmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

- Nokia cihazınızda **Video paylşm.** uygulamasının yüklü olduğundan emin olun.
- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 66.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 66. Paylaşım oturumunu UMTS şebekesi kapsama alanındayken GSM'e geçiş meydana geldiği sırada başlatırsanız, sesli aramanız devam eder ancak paylaşım oturumu kesilir.

- Hem gönderenin hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birisini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve o kişinin cep telefonu kapalıysa ya da kişi UMTS şebeke kapsama alanı dışındaysa bu kişi davet gönderdiğinizizi bilemez. Ancak, alıcının daveti kabul edemediğini belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. **Video paylşım.**'nı kullanabilmeniz için önce, cihazınızda SIP tercih ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP tercihinin ayarlanması, başka bir uyumlu cep telefonu ile canlı olarak kişiden kişiye bağlantı kurmanıza izin verir. Bir paylaşım oturumu almak için de SIP tercihinin kurulmuş olması gerekir.

SIP tercih ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız ayarları şebeke üzerinden gönderebilir.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bunu o kişiye ait kartvizite girebilirsiniz. Cihazınızın ana menüsünden **Rehber**'i ve kartviziti açın (veya kişi için yeni bir kart başlatın). **Seçenek > Bilgi ekle > SIP seçeneğini** belirleyin.

SIP adresini, sip:kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının düzgün yapılandırıldığından emin olun. Yardım için, bkz: "Bağlantı", s. 121.

Video paylaşma

Paylaşım oturumu almak için alıcının mobil cihazına **Video paylşım.**'nin yüklenmesi ve gerekli ayarların yapılandırılması gerekir. Paylaşım başlayabilmeniz için, hem sizin hem de alıcının servise kayıtlı olması gerekir.

Paylaşım daveti alabilmeniz için servise kayıtlı olmanız, aktif bir UMTS bağlantısına sahip olmanız ve UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde olmanız gerekir

Canlı video

- 1 Sesli arama etkinken, **Seçenek > Video paylaş > Canlı seçeneğini** belirleyin.
- 2 Cihaz, daveti, alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir.

Kartvizitte alıcının birden fazla SIP adresi varsa daveti göndermek istediğiniz SIP adresini seçin ve daveti göndermek için **Seç** tuşuna basın. Alıcının SIP adresi bulunmuyorsa bir SIP adresi girin. Daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
Hoparlör etkin. Canlı videoyu paylaşırken sesli aramanıza devam etmek için uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti de kullanabilirsiniz.
- 4 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşım kaldığı yerden devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sonlandırmak için, **↵** tuşuna basın.

Video klip

- 1 Sesli arama etkinken, **Seçenek > Video paylaş > Klip** seçeneğini belirleyin.
Video klip listesi açılır.
- 2 Paylaşmak istediğiniz video klipi seçin. Bir önizleme görünümü açılır. Klipin önizlemesini görmek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek > Davet et** seçeneğini belirleyin.
Paylaşabilmek için video klipi uygun bir formata dönüştürmeniz gerekebilir. Paylaşım için klipin

dönüştürülmesi gerekiyor. Devam? metni görünür. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, daveti, alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir.

Kartvizitte alıcının birden fazla SIP adresi varsa daveti göndermek istediğiniz SIP adresini seçin ve daveti göndermek için **Seç** tuşuna basın.

Alıcının SIP adresi bulunmuyorsa bir SIP adresi girin. Daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 4 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
- 5 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşım kaldığı yerden devam etmek için **Seçenek > Devam** seçeneğini belirleyin
- 6 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sonlandırmak için, **↵** tuşuna basın.

Davet kabul etme

Bir kişi size paylaşım daveti gönderdiğinde, gönderenin ismini veya SIP adresini gösteren bir davet mesajı görüntülenir. Cihazınız Sessiz olarak ayarlanmamışsa, davet aldığınızda telefon çalar.

Birisi size davet gönderirse ve siz UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde değilseniz davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Kabul et—paylaşım oturumunu başlatmak için kullanılır. Daveti gönderen kişi canlı video paylaşmak istiyorsa göster modunu etkinleştirin.

Reddet—daveti reddetmek için kullanılır. Alıcı, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Paylaşım oturumunu reddetmek ve sesli arama bağlantısını kesmek için  tuşuna da basabilirsiniz.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip paylaşıyorsanız **Çıkış** seçeneğini belirleyin. **Video paylaşımı sona erdi** yazısı görüntülenir.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Kapak açık modunda aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. **Kapak açılınca cevapla** ayarı **Evet** olarak belirlenmişse, kapak kapalı modundayken arama geldiğinde, kapağı açtığınızda arama otomatik olarak başlatılır. Aksi durumda, kapağı açıp  tuşuna basın.

Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Kapak kapalı modunda zil sesini susturmak için yan taraftaki kaydırma tuşuna basın.

 **İpucu!** Cihaza uyumlu bir kulaklık bağlıysa, aramayı cevaplamak ve bitirmek için kulaklık tuşuna basın.

Kapak kapalı modundayken aramayı cevaplamak istemediğinizde  tuşuna basarak aramayı reddedin. Arayan, hat meşgul sinyali duyar. Aramaları aktarmak için **Ara. aktr. ayr. > Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılacaktır. Bkz. "Aktarma", s. 127.

Kapak açık modunda gelen aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj da gönderebilirsiniz. **Seçenek > Msj. gönder** seçeneğini belirleyin. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için, bkz: "Arama", s. 120.

Video araması sırasında sesli aramayı cevaplarsanız, video araması bağlantısı kesilir. **Arama bekletme** video araması sırasında kullanılamaz.

Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde  görüntülenir.

 **İpucu!** Video aramalarına zil sesi atayabilirsiniz.  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyip bir tercihi seçin, ardından **Seçenek > Kişiselleştir > Video araması sesi** seçeneğini belirleyin.

Kapak açık modunda video aramasını cevaplamak için  tuşuna basın.

Video gönderme işlemini başlatmak için göster modunu etkinleştirin; arayan kişiye canlı video görüntüsü, kaydedilmiş video klip veya cihazınızdaki kamera ile çekilmekte olan görüntü gösterilir. Canlı video görüntüsü göndermek istiyorsanız, kamerayı video görüntüsünü göndermek istediğiniz yöne çevirin. Göster modu etkin olmadığına, video gönderilemez; ancak karşı taraftaki kişiyi duyabilirsiniz. Video yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı sabit bir görüntü ile değiştirmek için, bkz: "Arama", **Video arama. görüntü**, s. 120.

Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirmeyi servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Video aramasını bitirmek için, göster modunda veya Kapak açık modunda  tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Araçlar > Ayarlar > Arama > Arama bekletme menüsünde **Arama bekletme** işlevini etkinleştirdiyseniz, başka bir arama sırasında gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş seçeneğini** belirleyin. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkarmak için

Seçenek > Aktar seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Her iki aramayı da sona erdirmek için, **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Bir arama sırasında, aşağıdakiler dahil kullanabileceğiniz seçenekleri görmek için **Seçenek** menüsünü kullanın:

Değiştir—Etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için kullanılır.

MMS gönder (yalnızca UMTS şebekelerinde)—Aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajıyla görüntü veya video göndermek için kullanılır. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için  tuşuna basın.

DTMF gönder—Şifre gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'den bulun. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için ***** tuşuna art arda basın. Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Bir kartvizitteki **Telefon numarası** veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Video araması sırasında kullanılabilen seçenekler

Şu seçenekler için, video araması sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Etkinleştir** veya **Kapat** (kapak açık modunda ses; göster modunda video, ses veya her ikisi); **Ahizeyi etkinleştir** (Bluetooth özellikli bir kulaklıkl mikrofon seti takılıysa); veya **Ahizesizi etkinleştir** (yalnızca kapak açık modu ve Bluetooth özellikli uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti takılıysa); **Etkin aramayı bitir**; **Görn. sırasını deęiř.** **Yakınlařtır** veya **Uzaklařtır** (yalnızca göster modu).



İřlem kaydı

Son aramalar

Cevapsız, gelen ve yapılan aramaların numaralarını görmek için **İř** tuřuna basın ve **Uygulamalar > İřlem Kaydı > Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca řebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve řebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

İpucu! Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülediğinde, cevapsız aramalar listesine

eriřmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Geri aramak için, numaraya veya isme ilerleyin ve **İ** tuřuna basın.

Tüm son aramalar listesini silmek için, son aramalar ana görünümünde **Seçenek > Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek > Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin. Tek bir etkinlięi silmek için, bir kaydı açın, etkinlięe ilerleyin ve **İ** tuřuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini izlemek için **İř** tuřuna basın ve **Uygulamalar > İřlem Kaydı > Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında görüşme süresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için, **Uygulamalar > İřlem Kaydı > Seçenek > Ayarlar > Arama süresi** göster > Evet veya Hayır seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, řebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere baęlı olarak deęiřebilir.

Arama süresi sayaçlarını silmek için **Seçenek > Sayaçları** temizle seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir, bkz. "Güvenlik", "Telefon ve SIM", p. 124.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için **🔍** tuşuna basın ve **Uygulamalar > İşlem Kaydı > Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

İşlem kaydı simgeleri:



Gelen



Giden



Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli aramaları, video aramalarını, kısa mesajları veya veri bağlantılarını görmek için **🔍** tuşuna basıp **Uygulamalar > İşlem Kaydı** seçeneğini belirleyin ve genel işlem kaydını açmak için **📁** tuşuna basın. Her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Genel işlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem



kaydı bilgilerini temel alarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.



İpucu! Etkin bir arama sırasında, ana ekranda sesli aramanın süresini görmek için, **Seçenek > Ayarlar > Arama süresi göster > Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için **🔍** tuşuna basın ve **Mesajlar > Gönderil. öğe.** seçeneğini belirleyin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya Web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

İşlem kaydını filtrelemek için, **Seçenek > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek > İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydından tek bir etkinliği silmek için, **🗑** tuşuna basın.

İşlem kaydı süresi ayarını yapmak için **Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca cihazın hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir. **İşlem kaydı yok**

seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

İletişim etkinliğinin ayrıntılarını görüntülemek için, genel işlem kaydı görünümünde etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

 **İpucu!** Ayrıntılar görünümünde, telefon numarasını panoya kopyalamak için **Seçenek > Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı: Kilobayt cinsinden aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.



Ajanda

Ajanda size toplantıları ve yıl dönümlerini hatırlatır, işlerinizi ve diğer notlarınızı takip etmenize yardımcı olur.

Ajanda kayıtları oluşturma

⚡ Kısayol: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa basın (**1** — **0**). Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

- 1 **🔑** tuşuna basıp, **Ajanda > Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler birini seçin:
Toplantı – Belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
Not – Günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
Yıldönümü – Doğum günlerini veya özel günleri anımsamanızı sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır)
Yapılacak – Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir işi hatırlatır



- 2 Alanları doldurun. Alarm ayarlamak için, **Alarm > Açık** seçeneğini belirleyip **Alarm saati** ve **Alarm tarihi**'ni girin. Randevu veya toplantıyla ilgili açıklama eklemek için, **Seçenek > Açıklama** ekle seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda bir not için uyarıda bulunduğunda, ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarmını sona erdirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

⚡ İpucu! Nokia PC Suite'i kullanarak ajandanızı uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Ajanda kaydı oluştururken istediğiniz **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri

Cihazınızdaki posta kutusuna toplantı isteği gönderildiğinde, e-postayı açtığınızda istek ajandaya kaydedilir.

Alınan toplantı isteklerini posta kutusunda veya ajandada görüntüleyebilirsiniz. Toplantı isteğini e-posta kullanarak yanıtlamak için, **Seçenek > Yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

 **İpucu!** Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ay görünümünde, ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşelerinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Hafta görünümünde notlar ve yıl dönümleri saat 08:00'dan önceye yerleştirilmiştir. Ay, hafta, gün ve yapılacak görünümüleri arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek > Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne atlamak için, **#** tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu göndermek için, **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Basic print profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) ajandayı kaydı girişleri basmak için, **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarınızı yönetme

Ajanda içindeki geçmiş kayıtları silmek cihazınızın hafızasında yer kazandırır.

Bir seferde birden fazla etkinliği silmek için, ay görünümüne gidin ve **Seçenek > Kayıt sil > Tarihten önce** veya **Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için yapılacak görünümünde göreve ilerleyip **Seçenek > Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarları

Ajanda alarm sesi, Varsayılan görünüm, Hafta başlangıcı ve Hafta görün. başlığı ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar



Visual Radio

Visual Radio uygulamasını (şebeke servisi), otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal bir FM radyo gibi kullanabilirsiniz. Visual Radio servisi sunan istasyonları ayarladığınızda, ekranda radyo programıyla ilgili görsel bilgiler görebilirsiniz. Visual Radio servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.

Visual Radio servisini kullanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

- Cihaz açık olmalıdır.
- Cihaza geçerli bir SIM kart takılı olmalıdır.
- Dinlediğiniz radyo istasyonu ve kullandığınız servis sağlayıcı bu servisi desteklemelidir.
- Servis sağlayıcının Visual Radio sunucusuna erişmek için bir IAP tanımlı olmalıdır. Bkz. "Erişim noktaları", s. 121.
- Radyo istasyonunda doğru Visual Radio servis kimliği olmalı ve Visual Radio servisi etkinleştirilmiş olmalıdır. Bkz. "Kayıtlı istasyonlar", s. 77.

Visual Radio servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Visual Radio servisini desteklemiyor olabilir.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Dahili hoparlör veya kulaklıklılı radyo programlarını dinleyebilirsiniz. Hoparlörü kullanırken kulaklığı takılı bırakın. Kulaklığın kablosu radyo anteni işlevi görür.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyo kapatılır. Arama bittiğinde radyo yeniden açılır.

Radyo, şebekeden alınan ülke bilgisine bağlı olarak kullanılan frekans bandını seçer.

Cihaz kapağı kapalıyken Visual Radio kullanılabilir. Kanal bilgileri kapak ekranında görüntülenebilir.

Radyonun sesini kapatmak veya açmak için, yan taraftaki kaydırma tuşuna basın.

Radio dinleme

Radio yayının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Uyumlu bir kulaklığı cihaza bağlayın. Kulaklığın kablosu radyo anteni işlevi görür.  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Radio** seçeneğini belirleyin.

İstasyon aramaya başlamak için  veya  seçeneğini belirleyin. Bir istasyon bulunduğunda arama durur. Frekansı elle seçmek için, **Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda önceden kaydettiğiniz radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  tuşunu kullanın. İstasyonun hafıza konumunu seçmek için karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Sesi seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın. Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için, **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz bölgedeki kullanılabilen radyo istasyonlarını görüntülemek için **Seçenek > İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Çalmakta olan radyo istasyonunu istasyon listenize kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Kayıtlı istasyonlar", s. 77.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu artalandaki çalışır durumda bırakmak için **Seçenek > Artalandaki çalış** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için  seçeneğini belirleyin veya istasyonlar görünümünde, **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi** başlat seçeneğini belirleyin. İstasyonun görsel servis kimliği kayıtlı değilse, bu bilgiyi girin veya **AI** seçeneğini belirleyip istasyon dizininde arayın (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı kurulduğunda, içerik sağlayıcı tarafından tasarlanan geçerli görsel içerik ekranda görüntülenir.

Görsel içerik görünümü için ekran ayarlarını yapmak üzere **Seçenek > Görünüm ayarları > Aydınlatma veya Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyonlar

Visual Radio'ya en fazla 20 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz. İstasyon listenizi açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için **Seçenek > İstasyon > Dinle** seçeneğini belirleyin. Bir istasyonun Visual Radio servisiyle sağladığı görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgisini değiştirmek için **Seçenek > İstasyon > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Açılış sesi—Uygulama başlatıldığında bir sesin çalınmasını seçmek için kullanılır.

Servisi otomatik başlat—Görsel servis veren kayıtlı bir istasyonu açtığınızda Visual Radio servisinin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız Evet seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası—Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçmek için kullanılır. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.



RealPlayer

🔊 tuşuna basın ve **Uygulamalar > RealPlayer** seçeneğini belirleyin. **RealPlayer** ile video klipleri veya şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Web sayfalarını tararken gerçek zamanlı bir aktarım bağlantısını etkinleştirebilir veya bunu cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında (takılıysa) saklayabilirsiniz.

💡 İpucu! Ayrıca, cihazınızda bulunan video klipleri veya gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını, kablosuz LAN'ı kullanarak diğer uyumlu UPnP cihazlarla da (örneğin, televizyon veya PC) görüntüleyebilirsiniz. Bkz. "Medya dosyalarını görüntüleme", s. 102.

RealPlayer, .3gp, .mp4 veya .rm uzantılı dosyaları destekler. Ancak, **RealPlayer** tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin,

RealPlayer .mp4 dosyalarını açmaya çalışır; ancak bazı .mp4 dosyaları standartlara uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu cihaz tarafından desteklenmez.

Video klipleri oynatma

- 1 Cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında (takılıysa) kayıtlı bir medya dosyasını oynatmak için **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:
En son klipler—RealPlayer uygulamasında oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için kullanılır
Kayıtlı klip—Galeri menüsüne kaydedilen bir dosyayı oynatmak için kullanılır
 Bkz. "Galeri", s. 32.
- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için  tuşuna basın.

 **İpucu!** Video klipi tam ekran modunda görüntülemek için  tuşuna basın. Normal ekran moduna geri dönmek için tuşa tekrar basın.

Çalma sırasındaki kısayollar aşağıdaki gibidir:

- İleri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Medya dosyasını geri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sesi kısma için  tuşuna basıp  görüntülenene kadar basılı tutun. Sesi açmak için  tuşuna basın ve  görüntülenene kadar basılı tutun.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Çoğu servis sağlayıcı varsayılan erişim noktanız olarak bir IAP kullanmanızı gerektirir. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

Erişim noktaları cihazı ilk açtığınızda yapılandırılabilir.

Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer uygulamasında yalnızca bir rtsp://URL adresi açabilirsiniz. Ancak, RealPlayer, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri** klasörüne kaydedilmiş olan, bir web sayfasında bulunan veya kısa mesaj veya multimedya mesajı ile alınmış gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihaza kaydedilmez.

RealPlayer ayarlarını alma

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 51. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer ayarlarını değiştirme

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video—RealPlayer uygulamasının, video klipleri bittikten sonra otomatik olarak tekrarlamasını sağlamak için kullanılır.

Bağlantı—yakın kopya sunucusu kullanıp kullanmamayı belirlemek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlantı sırasındaki bağlantı noktası aralığını ayarlamak için kullanılır. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya—

- **Yakın kopya kullan**—Yakın kopya sunucusu kullanmak için Evet seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.**—Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin.
- **Yakın kopya port no.**—Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarasını girin.

Sözlük: Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcıları, onları ek güvenlik sağlamak veya ses veya video klipleri içeren tarayıcı sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.

Şebeke—

- **Varsayılan eriş. nok.**—İnternet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve  tuşuna basın.
- **Çevrimiçi süresi**—Şebeke bağlantısı üzerinden oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda RealPlayer uygulamasının şebeke bağlantısının kesilme süresini ayarlayın. **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. Süreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **En düş. UDP bağl. nk.**—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tür.
- **En yük. UDP bağl. nk.**—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'tir.

Farklı şebekeler için bant genişliği değerlerini düzenlemek üzere **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.



Adobe Flash Player

Mobil cihazlar için tasarlanan uyumlu flash dosyalarını görüntülemek, oynatmak ve bunlarla etkileşimde bulunmak için  tuşuna basıp **Uygulamalar > Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Bir flash dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basın.



Film yönetici

f tuşuna basın ve **Uygulamalar > Yönetici** seçeneğini belirleyin veya uygulamayı galeriden başlatın. Söz konusu muvee'ler; video, görüntü, müzik ve metin içerebilen stil uygulanmış video kliplerdir. Stil özelliği, muvee'de kullanılan geçişleri, görsel efektleri, grafikleri, müziği ve metni belirler.

Muvee oluşturma

- 1 Film yönetici ana görünümünde, muvee oluştururken kullanmak istediğiniz videoları ve görüntüleri seçin ve **Seçenek > muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin veya **Galeri'deki Görüntü ve vid.** klasörünü açın. Oluşturmak istediğiniz muvee için kullanacağınız video klipleri ve görüntüleri seçmek üzere, **Seçenek > Düzelt > muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 2 Stil listesinden muvee için bir stil seçin. Film yönetici, seçilen stille ilişkilendirilen müziği ve metni kullanır.
- 3 **Seçenek > muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin.

Ardından muvee otomatik olarak oluşturulur ve **Önizle** görünümü görüntülenir. Oluşturulan muvee'yi **Galeri'ye** kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini, medya dosyalarını karıştırmak ve yeni bir muvee oluşturmak için **Tekrar oluşturun** seçeneğini belirleyebilir veya muvee'niz için farklı

bir stil seçmek üzere **Geri** tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca muvee ayarlarını değiştirmek ve görüntü, müzik ve metin ekleyebileceğiniz özel bir muvee oluşturmak için **Özelleştir** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Özel muvee oluşturma

- 1 Film yönetici ana görünümünde, muvee oluştururken kullanmak istediğiniz videoları ve görüntüleri seçin ve **Seçenek > muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin veya **Galeri'deki Görüntü ve vid.** klasörünü seçin. Oluşturmak istediğiniz muvee için kullanacağınız videoları ve görüntüleri seçmek için, **Seçenek > Düzelt > muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 2 Stil listesinden muvee için bir stil seçin. Tarz görünümünde **Seçenek > Özelleştir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın: **Video ve görüntü**—Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:
 - **Taşı**—Video klip ve görüntülerin özel muvee'deki konumlarını düzenlemek için kullanılır.
 - **İçerikleri seçin**—muvee'ye eklenecek ya da muvee'den çıkarılacak video parçalarını seçmek için kullanılır.
 - **Ekle/Kaldır**—Video klip ve görüntü ekleyin veya kaldırın ya da yeni video klip ve fotoğraf çekmek için kamera uygulamasını açmak üzere **Ekle/Kaldır > Çek** seçeneğini belirleyin.

Müzik—Listeden müzik klipi seçmek için kullanılır. **Mesaj**—Açılış mesajı ve Kapanış mesajı öğelerini düzenlemek için

Uzunluk—muvee'nin süresini tanımlamak için **Kullanıcı tanımlı seçeneğini** belirleyin. **Multimedya mesajı**, **Otomatik seçim** veya **Müzikle aynı seçeneğini** belirleyin. Söz konusu muvee'nin süresi müzik süresinden kısaysa, muvee müzik süresine ulaşana kadar tekrarlanır. Söz konusu muvee süresi müzik süresinden uzunsa, müzik muvee süresine ulaşana kadar tekrarlanır.

Ayarlar—muvee oluşturma ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kullanılan hafıza**—Size ait muvee'lerin saklanacağı konumu seçin.
- **Çözünürlük**—Size ait muvee'lerin çözünürlüğünü seçin.
- **Standart muvee ismi**—Size ait muvee'ler için varsayılan bir isim belirleyin.

3 Seçenek > muvee oluştur seçeneğini belirleyin.

Ardından muvee otomatik olarak oluşturulur ve **Öznil**le görüntülenir. muvee'yi galeriye kaydetmek için **Kaydet**, medya dosyalarını karıştırmak ve yeni bir muvee oluşturmak için **Tekrar oluştur**, muvee ayarlarına dönmek içinse **Özelleştir** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Video merkezi

V. merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya kablosuz LAN kullanarak uyumlu internet video servislerinden şebeke yoluyla video klip indirebilir ve gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca uyumlu bilgisayarlardan cihazınıza video klip aktarabilir ve bunları **V. merkezi** öğesinde görüntüleyebilirsiniz.

V. merkezi, **RealPlayer** ile aynı dosya biçimlerini destekler. Bkz. "RealPlayer", s. 77.

Cihazınızın önceden tanımlanmış servisleri olabilir. **V. merkezi** öğesine ekleyebileceğiniz kullanılabilir servislere göz atmak üzere internet'e bağlanmak için **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıları ücretsiz içerik temin edebilir veya ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcısından fiyatlandırmayı öğrenin.

Video bulma ve görüntüleme

- 1 tuşuna basın ve **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir servise bağlanmak için istediğiniz video servisini seçin.
- 3 Cihaz, serviste kullanılabilen içeriği günceller ve görüntüler. Videoları kategorilerine göre (varsa)

görüntülemek için,  ve  tuşlarına basarak başka sekmelere ilerleyin.

4 Video hakkında bilgi görüntülemek için Seçenek > Video bilgileri seçeneğini belirleyin.

Bazı klipler şebeke üzerinden aktarılabilir, ancak diğerlerinin önce cihazınıza indirilmesi gerekir. İndirmek için **Seçenek > İndir** seçeneğini belirleyin. Bir klibi gerçek zamanlı olarak aktarmak veya indirilmiş bir klibi görüntülemek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

5 Klip oynatılırken ses seviyesini ayarlamak için veya tuşuna basın. Videoyu tam ekran görüntülemek için **Seçenek > Tam ekranda sürdür** veya **Tam ekranda oynat** seçeneğini belirleyin.

Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemleri arka planda devam eder. İndirilen videolar **V. merkezi > Videolarım** klasörüne kaydedilir.

Ana görünümüne ekleyebileceğiniz kullanılabilir servislere göz atmak üzere internete bağlanmak için **Yeni servis** ekleme seçeneğini belirleyin.

İnternet videoları

İnternet videoları, RSS tabanlı beslemeler kullanılarak internette dağıtılan video kliplerdir. Ayarlarda **İnternet videoları** öğesine yeni beslemeler ekleyebilirsiniz. Bkz. "Ayarlar", s. 83.

- 1 **folder.V. merkezi** ögesinde **İnternet videoları** klasörünü seçin. Beslemeleriniz görüntülenir. Besleme eklemek veya silmek için **Seçenek > Yayın** abonelikleri seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir beslemede kullanılabilen videoları görüntülemek için, ona ilerleyin ve  tuşuna basın. Video hakkında bilgi görüntülemek için **Seçenek > Video bilgileri** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir video indirmek için, ona ilerleyip **Seçenek > İndir** tuşuna basın. İndirilen videoyu oynatmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

İndirilen videoları oynatma

İndirilmiş ve indirilmekte olan videolar **V. merkezi > Videolarım** klasörüne kaydedilir. İndirilmiş bir videoyu oynatmak için, videoyu seçin ve  tuşuna basın.

Ayrıca uyumlu bilgisayarlardan cihazınıza video klip aktarabilir ve bunları **V. merkezi > Videolarım** ögesinde görüntüleyebilirsiniz. Video kliplerin **V. merkezi** ögesinde kullanılabilmesi için, bunları cihaz hafızasında (C:\) **C:\Data\Videolarım** veya uyumlu bir hafıza kartında (E:\) **E:\Videolarım** konumuna kaydetmeniz gerekir. Örneğin, dosyaları doğru konuma aktarmak için Nokia PC Suite'de kullanılabilen Dosya yöneticisini kullanın.

Klip oynatılırken ses seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın. Videoyu tam ekran görüntülemek için

Seenek > Tam ekranda srdr veya Tam ekranda oynat seeneđini belirleyin.

Cihaz hafızasında ve uyumlu hafıza kartında yeterli boş alan yoksa, uygulama, yeni videolar indirilirken, en eski izlenmiş videoları otomatik olarak siler. , yakında silinebilecek videoları belirtir. Videoların otomatik olarak silinmesini engellemek için () , **Seenek > Koru** seeneđini belirleyin.

Video silmek için **Seenek > Sil** seeneđini belirleyin. Devam eden bir indirme işlemini iptal etmek için **Seenek > İndirmeyi iptal et** seeneđini belirleyin. Videonun klasörünü veya hafıza konumunu deđiştirmek için **Seenek > Düzenle** öğesini sein ve istediđiniz seeneđi tercih edin.

Ayarlar

Servisleri tanımlama

- 1 **V. merkezi** öğesinde **Seenek > Ayarlar > Video servisi** seimi seeneđini belirleyin.
- 2 Video servislerini semek için **İsteđe bađlı video** seeneđini belirleyin. İnternet video beslemeleri eklemek veya silmek için **İnternet videoları** seeneđini belirleyin.
- 3 Uygulamada görünmesini istediđiniz servisleri sein. Listede görüntlenmeyen bir internet video beslemesini eklemek için **Seenek > Yayın ekle** seeneđini

belirleyin. Servis sađlayıcıdan alınan servisin ismini ve adresini girin.

Bazı servisler, servis sađlayıcıdan aldıđınız kullanıcı ismini ve şifreyi sorar.

Diđer ayarları tanımlamak için **Seenek > Ayarlar** seeneđini belirleyin ve aŗařıdakiler arasından seim yapın:

Varsayılan erişim noktı—Veri bađlantısı için kullanılan erişim noktalarını semek için kullanılır. Dosya indirmek için paket veri erişim noktalarının kullanılması, servis sađlayıcınızın řebekesinden büyük miktarda veri iletilmesini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sađlayıcınızla temasa gein.

Tercih edilen hafıza—İndirilen videoların cihazın hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına kaydedileceđini sein. Seilen hafıza dolarsa, cihaz, ieriđi varsa diđer hafızaya kaydeder. Diđer hafızada yeterli alan yoksa, uygulama en önce izlenmiş videolardan bazılarını otomatik olarak siler.

Kk resimler—Video servislerinin video listelerinde kk resim görüntlerinin görüntlenip görüntlenmeyeceđini semek için kullanılır.



İnternet

Web erişim noktası

Sayfalarla erişebilmek için kullanmak istediğiniz sayfanın Web servisi ayarları gerekir. Ayarları Web sayfasını sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 51. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

 **İpucu!** Servis sağlayıcının Web sitesinden ayarlara ulaşabilirsiniz.

Ayarları el ile girme

- 1  tuşuna basın, **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası için ayarları tanımlayın. Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun. Bkz. "Bağlantı", s. 121.
- 2  tuşuna basın ve **İnternet > Web veya Servisler > Seçenek > Yer imi yöneticisi > Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış sayfanın adresini yazın.
- 3 Oluşturulan erişim noktasını varsayılan erişim noktası olarak ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.



Web

 tuşuna basın ve **İnternet > Web** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Web ile, internette köprü metni biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını özgün olarak tasarlandıkları şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlar için özel olarak tasarlanan web sayfalarını tarayabilir ve Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (XHTML) kullanabilirsiniz.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

Bu tarayıcıyla, normal Web sayfalarını görüntüleyebilir, sayfayı yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilir (**Küçük harita**), yalnızca dar biçimli metinler (böylece metinler kayar) içeren Web sayfalarını görüntüleyebilir ve beslemeleri ve web günlüklerini okuyabilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Web beslemeleri ve Web günlükleri

Web beslemeleri, Web günlüğü topluluğunca yaygın bir şekilde en son haberler gibi en son kayıtların başlıkları veya tam metinlerini paylaşmak için kullanılan xml dosyalarıdır. Web beslemeleri Web üzerinde, Web günlüklerinde ve Wiki sayfalarında sıkça bulunur. Web sayfalarındaki bir Web beslemesine abone olmak için **Seçenek > Abone ol** seçeneğini belirleyin. Abone olduğunuz Web beslemelerini görüntülemek için, Web yer imleri görünümünde, **Web beslemeleri** seçeneğini belirleyin.

Web günlükleri Web üzerinde tutulan günlüklerdir. Web üzerindeki bir Web beslemesini veya günlüğünü karşıdan yüklemek için üzerine gidin ve  tuşuna basın.

Web tarama

Bir sayfa yüklemek için bir yer imi seçin ve  tuşuna basın. Alana, adresi de girebilirsiniz ().

Klavye kısayolları

- İki veya daha fazla pencere açıksa, geçerli pencereyi kapatmak için **C** tuşuna basın.
- Yer imlerinizi açmak için **1** tuşuna basın.
- Geçerli sayfada metin aramak için **2** tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için **3** tuşuna basın.
- Tüm açık pencereleri listelemek için **5** tuşuna basın.

- Sayfanın genel görünümünü göstermek için **8** tuşuna basın. Yakınlaştırmak ve istenen bilgiyi görmek için tekrar **8** tuşuna basın.
- Farklı bir Web sayfasına gitmek için **9** tuşuna basın.
- Ana sayfaya (tanımlanmışsa) gitmek için **0** tuşuna basın.

Sayfayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **#** veya ***** tuşuna basın.

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasına izin vermek veya bunu önlemek için, **Seçenek > Ayarlar > Açılır pencer. engelle > Evet** seçeneğini belirleyin.

Geçerli tarayıcı oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz Web sayfalarını görüntülemek için, **Seçenek > Gezinme seçenek. > Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Önceki sayfaya döndüğünüzde otomatik olarak önceki sayfalar listesinin gösterilmesi için, **Seçenek > Ayarlar > Geçmiş listesi > Açık** seçeneğini belirleyin.

Küçük Harita

Büyük miktarda bilgi içeren Web sayfalarındaki bilgileri görüntülemek ve aramak için **Küçük harita** özelliğini kullanabilirsiniz. **Küçük harita** açıkken, web otomatik olarak uzaklaşır ve taramakta olduğunuz web sayfasının genel bir görünümü gösterir. İstediğiniz bilgileri bulduğunuzda, **Küçük harita** otomatik olarak yakınlaşır.

Küçük harita özelliğini açmak için, **Seçenek > Ayarlar > Küçük harita > Açık seçeneğini** belirleyin.

Web ayarları

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası—Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Bkz. "Bağlantı", s. 121. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir; bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlayın.

Görn. ve seslr. yükle—Tarama sırasında görüntüleri ve başka nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi belirleyin. **Hayır**, seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için, **Seçenek > Görüntüleri göster seçeneğini** belirleyin.

Varsayılan kodlama—Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, geçerli sayfa için dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Otomatik yer imleri—Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Oto. yer imleri** klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri

görünümünden gizlemek isterseniz **Klasörü gizle seçeneğini** belirleyin.

Ekran boyutu—Seçenek listesiyle, **Tam ekran** ile normal görünüm arasında seçim yapın.

Küçük harita—**Küçük harita** öğesini açık veya kapalı olarak ayarlayın. Bkz. "Küçük Harita", s. 85.

Geçmiş listesi—Tarama sırasında, **Geri seçim** tuşunu kullanarak geçerli tarayıcı oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için **Geçmiş listesi** öğesini açık olarak ayarlayın.

Ses seviyesi—Web sayfalarında müzik ve diğer sesler için ses seviyesini seçin.

Çerezler—Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi—Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik uyarıları—Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

Açılır pencer. engelle—Tarama sırasında farklı açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya bunu önleyin.



Servisler

Çeşitli servis sağlayıcılar özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış sayfalar sunar. Bu sayfalarda WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Markup Language), XHTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Extensible Hypertext Markup Language) veya HTML - Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language) kullanılır.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

 tuşuna basın ve **Internet > Servisler** seçeneğini belirleyin.

 **Kısayol:** Bir bağlantı başlatmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

Web tarama

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Sayfa indirmek için yer imi seçin veya alana  adres girin.

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Bağlantıları açmak ve seçim yapmak için  tuşuna basın.

 **Kısayol:** Sayfanın sonuna atlamak için **#** , sayfanın başına atlamak içinse ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, **Geri** seçeneğini kullanın. **Geri** seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek > Gezinme seçenek. > Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Sunucudan en son içeriği almak için **Seçenek > Gezinme seçenek. > Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi kaydetmek için **Seçenek > Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Tarama sırasında yer imlerine erişmek için  tuşunu basılı tutun. Normal görünüme dönmek için yeniden **Seçenek > Sayfaya dön** tuşuna basın.

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için **Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin. Sayfaları cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydedebilir ve çevrimdışı olduğunuzda tarayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için,

yer imleri görünümünde  tuşuna basarak **Kayıtlı sayfalar** görünümünü açın.

Yeni URL adresi girmek için, **Seçenek > Gezinme seçenek.** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.

Açık sayfayla ilgili komut veya eylemleri içeren bir alt liste açmak için, **Seçenek > Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi tarayıcı sayfasında gösterilemeyen dosyaları indirebilirsiniz. Öğeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basın.

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden, duraklatılmış ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi görüntülemek için, **Seçenek > Araçlar > İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyin. Listede bir öğeye ilerleyin ve devam eden indirme işlemlerini duraklatmak, devam ettirmek veya iptal etmek ya da tamamlanmış indirme işlemlerini silmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Servis ayarları

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası—Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Bkz. "Bağlantı", s. 121. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlayın.

Görn. ve seslr. yükle—Tarama sırasında görüntüleri yüklemek isteyip istemediğinizi belirleyin. Hayır seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için, **Seçenek > Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyin.

Yazı tipi boyutu—Metin boyutunu seçin.

Varsayılan kodlama—Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Otomatik yer imleri—Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Otomatik yer imi toplamaya devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünden gizlemek isterseniz **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Ekran boyutu—Tarama sırasında görüntülenecekleri belirleyin. Yalnız. seçim tuş. veya Tam ekran.

Bulma sayfası—Yer imleri görünümünde Gezinme seçenek. > Bulma sayfasını aç seçeneğini belirlediğinizde veya tarama sırasında indirilecek Web sayfasını tanımlayın.

Ses seviyesi—Tarayıcının Web sayfalarına katıştırılmış sesleri çalmasını isterseniz bir ses seviyesi seçin.

Oluşturma—Sayfa düzeninin olabildiğince doğru bir biçimde gösterilmesini isterseniz Kaliteli seçeneğini belirleyin. Harici basamaklama stili sayfaların indirilmesini istemiyorsanız Hızlı seçeneğini belirleyin.

Çerezler—Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi—Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik uyarıları—Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

DTMF gönd. onayla—Sesli arama sırasında cihaz DTMF tonları göndermeden önce, bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtmek için kullanılır. Ayrıca bkz. "Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler", s. 69.

Yer imleri görünümü

Yer imleri görünümü Web veya Servisler'i açtığınız zaman açılır.

Cihazınızda, Nokia ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişim sağlanmış veya bazı yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

 , varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî'ye kaydedilebilir.

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

- 1 Öğeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basın.
- 2 Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin "Satın Al" seçeneğini belirleyin.
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemi iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Web bağlantısını sonlandırmak için, **Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli Web sayfalarına yaptığınız ziyaretler hakkında topladığı bilgileri silmek için, **Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Çerezleri sil** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler

önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucuyla kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikaları gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz. "Sertifika yönetimi", s. 126.



Bağlantılar

Kablosuz LAN

Cihazınız kablosuz yerel ağı (kablosuz LAN) destekler. Kablosuz LAN aracılığıyla, cihazınızı İnternet'e ve kablosuz LAN özelliği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızı ana şebekede kullanma hakkında bilgi için bkz: "Ana şebeke", s. 100.

Kablosuz LAN kullanmak için bölgede kablosuz LAN bulunmalı ve cihazınız kablosuz LAN'a bağlı olmalıdır.

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Kablosuz LAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken kablosuz LAN kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki kablosuz LAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- Çalışma frekansı 2,4 GHz
- 128 bite kadar anahtar uzunluklu kablolu eşdeğer gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x şifreleme yöntemleri. Bu işlevler şebeke desteklerse kullanılabilir.

Kablosu LAN bağlantıları

Kablosuz LAN kullanmak için kablosuz LAN'da İnternet erişim noktası (IAP) oluşturmalsınız. İnternet'e bağlanması gereken uygulamalar için erişim noktalarını kullanın. Bkz: "Bağlantı yöneticisi", s. 99 ve "WLAN sihirbazı", s. 92.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Kablosuz LAN IAP'si kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, kablosuz LAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kestiğinizde etkin kablosuz LAN bağlantısı da kesilir. Bağlantıyı kesmek için, bkz: "Bağlantı yöneticisi", s. 99.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken kablosuz LAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir kablosuz LAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı IAP'yi kullanabilir.

Hatsız tercihi etkinleştirdiyseniz bile, kablosuz LAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

 **İpucu!** Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, bekleme modunda ***#62209526#** girin.



WLAN sihirbazı

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a bağlanmanıza ve kablosuz LAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

WLAN sihirbazı, kablosuz LAN bağlantılarınızın durumunu etkin bekleme modunda gösterir. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, durumu gösteren satıra ilerleyin ve  tuşuna basın.

Aramada kablosuz LAN'lar bulunursa ve örneğin, **WLAN ağı bulundu** görüntülenirse, otomatik olarak bir IAP oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak Web tarayıcıyı başlatmak için durumu seçin, **Web tarama**. başlat seçeneğini belirleyin ve ağı seçin.

Güvenli bir kablosuz LAN ağı seçerseniz, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ adını girmelisiniz (servis ayarı tanımlayıcısı, SSID). Gizli bir WLAN için yeni erişim noktası oluşturmak üzere **Yeni WLAN** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN'a bağlandığınızda, IAP ismi görüntülenir. Web tarayıcıyı bu IAP'ı kullanarak başlatmak için, durumu seçin ve **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak için durumu seçin ve **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN taraması kapalıysa ve herhangi bir kablosuz LAN'a bağlı değilseniz, **WLAN taraması kapalı** görüntülenir. Taramayı açmak ve kullanılabilir kablosuz LAN'ları aramak için, **WLAN taraması kapalı** durumunu seçin.

Kullanılabilir kablosuz LAN araması başlatmak için bir durum seçin ve **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN taramasını kapatmak için bir durum seçin ve **WLAN taraması kapalı** seçeneğini belirleyin.

Menüdeki WLAN sihirbazına erişmek için,  tuşuna basın ve **Bağlantı > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN erişim noktaları

Menzil içindeki kablosuz LAN'ları bulmak için,  tuşuna basın ve **Bağlantı > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

WLAN ağlarını filtrele—bulunan ağ listesindeki kablosuz LAN'ları filtrelemek için. Uygulamanın bir sonraki kablosuz LAN arayışında, seçilmiş olan ağlar filtrelenir.

Bilgiler—listede görüntülenen ağ ile ilgili bilgileri görüntülemek için. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı ayrıntıları görüntülenir.

Erişim nokt. tanımla—kablosuz bir LAN'da IAP oluşturmak için

Erişim noktsn. düzenle—mevcut bir IAP'nin ayrıntılarını düzenlemek için

IAP oluşturmak için **Bağl. yön.** seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 99.

Çalıştırma modları

Kablosuz LAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altıyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine kablosuz LAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir kablosuz LAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler. Özel bir ağ için IAP oluşturmak için, bkz. "Erişim noktaları", s. 121.

PC bağlantıları

Aşağıdakileri yapabilmek için cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamanız gerekir:

- Nokia PC Suite uygulamaları ile cihazınız arasında bilgi aktarımı. Örneğin, ajanda randevularınızı senkronize etmek veya görüntüleri aktarmak için.

- İnternet gibi şebeke servislerine bağlanmak için cihazınızı modem olarak kullanma.

Cihazınızı, uyumlu bir USB kablosu veya seri kablo, kızılötesi veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı yükleme talimatlarını Nokia PC Suite kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

İpucu! Nokia PC Suite'i ilk defa kullanırken, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamak ve Nokia PC Suite'i kullanmak için Nokia PC Suite içinde bulabileceğiniz Bağlantı Sihirbazını kullanın.



Veri kablosu

İ tuşuna basın ve **Bağlantı > Veri kabl. > Veri kablosu modu > Ortam yürütücüsü, PC Suite, Toplu depolama veya Görüntü baskısı** seçeneğini belirleyin. Cihazı, her kablo bağlantısında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor** seçeneğini belirleyin.



Bluetooth bağlantısı

Kablosuz Bluetooth teknolojisiyle başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıklılı mikrofon setleri ve araç kitleri gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını kullanarak görüntüleri, video klipleri, müzik kliplerini, ses kliplerini ve notları gönderebilir; uyumlu bir PC'ye (örneğin, dosya aktarmak üzere) kablosuz olarak bağlanabilir veya **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak görüntüleri basmak üzere uyumlu bir yazıcıya bağlanabilirsiniz. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 38.

Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, cihazınızın ve diğer cihazın birbirlerini görececek konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre olması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Hands-free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile ve Human Interface Device Profile. Bluetooth

teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.



Sözlük: Profil, bir servise veya işleve karşılık gelir ve farklı cihazların nasıl bağlandığını tanımlar. Örneğin, Hands-free Profile ahizesiz kullanım birimi ve telefon arasında kullanılır. Cihazların uyumlu olması için aynı profilleri desteklemesi gerekir.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Güvenlik", s. 124.

Ayarlar



tuşuna basın ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir. Bluetooth bağlantısını ayarladıktan ve **Telefon görünürlüğü** ayarını

Herkese görünür olarak değiştirdikten sonra, cihazınız ve bu isim Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth—Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için, Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak ayarlayın ve daha sonra bağlantıyı kurun.

Telefon görünürlüğü—Cihazınızın, Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasını sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Telefonu diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi—Cihazınızın ismini düzenleyin.

Uzak SIM modu—Şebekeye bağlanma amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak üzere başka bir cihazı (örneğin uyumlu bir araç kiti donanımı) etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Modun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleşmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı

yetkili olarak ayarlayın. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 96. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Nokia cihazınızda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız. Ancak, uzak SIM modu sırasında kablosuz LAN bağlantısı etkin kalır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için **i** tuşuna basın ve **Uzak SIM mod.** çık seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız sırada, **Bluetooth > Kapalı veya Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde, kimin Bluetooth kablosuz teknolojisiyle cihazınızı bulup bağlanacağını daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın veya cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu şekilde, cihazınızı zararlı içeriğe karşı daha iyi koruyabilirsiniz.

Veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, kulaklıklılı mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth bağlantısı açıktır.
 -  yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
 -  simgesinin sürekli görünmesi, Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletildiğini belirtir.
- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için Galerî uygulamasını açın.
 - 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin. Menzîl içinde bulunan Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihaz simgeleri:  bilgisayar,  telefon,  ses veya video cihazı ve  diğer cihaz.
 - 3 Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

- 4 Veri iletilebilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 96.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** yazısı gösterilir.

Mesajlar menüsündeki **Gönderil. öğe.** klasöründe, Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar saklanmaz.

 **İpucu!** Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Bluetooth uygulaması ana görünümünde, eşleştirilen cihazlar görünümünü  açmak için,  tuşuna basın.

Eşleştirmeden önce, kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzîl içinde bulunan Bluetooth kablolu iletişim teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer

cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata—Cihazınız ile bu cihaz arasındaki bağlantılar, bilginiz olmadan yapılabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata—Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Eşleştirmeyi iptal etmek için, cihaza ilerleyip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** O anda bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı kesilir.

Veri alma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz,  görünür ve öge **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir.

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla alınan mesajlar  ile belirtilir. Bkz. "Gelen kutusu—mesaj alma", s. 50.

Kapatma

Bluetooth bağlantısını kapatmak için **Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı

Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla kartvizit, ajanda notları ve medya dosyaları gibi verileri aktarabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesini kullanarak veri gönderme ve alma

- 1 Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından ve cihazların arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. İki cihaz arasında olması gereken ideal mesafe 1 metre civarındadır.
- 2 Kızılötesi bağlantı noktasını, alan cihazın kullanıcısı etkinleştirir. Kızılötesi aracılığıyla veri almak üzere cihazınızın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için

🔗 tuşuna basın ve **Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

- 3 Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer. Kızılötesi ile veri göndermek için, göndermek istediğiniz dosyayı bir uygulamada veya dosya yöneticisinde bulun ve **Seçenek > Gönder > Kızılötesi** ile seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktası etkinleştirildikten sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve bağlantının yeniden kurulması gerekir.

Kızılötesi ile alınan öğelerin tümü, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajları 📬 simgesi ile gösterilir.

📶 simgesi yanıp söndüğünde, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır veya varolan bir bağlantı kopmuştur.

📶 simgesi sürekli olarak görüldüğünde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve cihazınız kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak veri göndermeye ve almaya hazırdır.



Senkronizasyon

🔗 tuşuna basın ve **Bağlantı > Senk** seçeneğini belirleyin. Senk uygulaması; notlarınızı, ajandanızı, rehberinizi veya

e-postalarınızı uyumlu bir bilgisayarda veya İnternet'te bulunan çeşitli uyumlu ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak sağlar. Ayrıca, senkronizasyon ayarlarını oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, cihazınızdaki verileri senkronize etmek istediğiniz uygulamanın sağlayıcısına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 51.

Verileri senkronize etme

Senk ana görünümünde, farklı senkronizasyon profillerini görebilirsiniz.

- 1 Bir senkronizasyon profili seçin ve **Seçenek > Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyon durumu ekranda gösterilir. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.
- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir. Cihazınızda veya sunucuda, senkronizasyon durumunu ve kaç tane kaydın eklendiğini güncelleştirdiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren işlem kaydı dosyasını görüntülemek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.



Bağlantı yöneticisi

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin. Veri bağlantılarının durumunu görüntülemek veya GSM ve UMTS şebekelerinde ve kablosuz LAN'da bağlantıları sona erdirmek için, **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan kullanılabilir kablosuz LAN'ları bulmak için, **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantıları

Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz. Veri aramaları () , paket veri bağlantıları () ve kablosuz LAN bağlantıları () .



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.

Kablosuz LAN

Kullanılabilir kablosuz LAN görünümünde; menzil içinde bulunan LAN'ların listesi, bunların şebeke modu (**Altyapı** veya **Özel**) ve sinyal gücü göstergesi görüntülenir. Şifreli şebekeler  simgesi ile, cihazınızın şebekede etkin bir bağlantısı olduğu  simgesi ile gösterilir.

Şebekeyle ilgili bilgileri görüntülemek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

IAP oluşturma

- 1  tuşuna basın ve **Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihaz menzil içindeki kablosuz LAN'ları bulur. IAP oluşturmak istediğiniz ağa gidin ve **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Cihaz, varsayılan ayarlarla bir IAP oluşturur. Bu ayarları görüntülemek veya değiştirmek için, bkz: "Veri bağlantıları ve erişim noktaları", s. 121.

TV yapılandırması

 tuşuna basın ve **Bağlantı > TV çıkışı** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

TV sistemi—PAL ve SECAM TV sistemi biçimleri için **PAL** seçeneğini, NTSC TV sistemi biçimi için **NTSC** seçeneğini belirleyin.

Oran—4:03 veya 16:09 seçeneğini belirleyin.



Ana şebeke

Cihazınız UPnP ile uyumludur. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı veya kablosuz LAN yönlendiricisi kullanarak ana şebeke oluşturup, kablosuz LAN'ı destekleyen uyumlu UPnP cihazları (örneğin; Nokia cihazınız, uyumlu bir PC, uyumlu bir yazıcı, uyumlu bir ses sistemi veya televizyon ya da uyumlu kablosuz multimedya alıcısı olan bir ses sistemi veya televizyon) şebekeye bağlayabilirsiniz.

Nokia cihazınızın kablosuz LAN özelliğini ana şebekede kullanabilmek için, çalışan bir kablosuz LAN ev bağlantısı kurulumu gerekir; ayrıca evdeki diğer hedef cihazlar UPnP özellikli olup aynı ana şebekeye bağlı olmalıdır.

Ana şebekeyi kullanarak, **Galeri'**ye kaydedilmiş medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP cihazlarla paylaşabilirsiniz. **Ana şebeke** ayarlarını yönetmek için **🔧** tuşuna basın ve **Bağlantı > Ana şebeke** seçeneğini belirleyin. Ana şebekeyi, uyumlu medya dosyalarını **Galeri'**den görüntülemek, çalmak/oyunlatmak, kopyalamak veya yazdırmak için de kullanabilirsiniz. Bkz. "Medya dosyalarını görüntüleme", s. 102.

Ana şebeke kablosuz LAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. Kablosuz LAN altyapı ağında ana şebeke özelliğini, kablosuz LAN erişim noktası cihazı ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihazınız, yalnızca, başka bir cihazdan gelen bağlantı isteğini kabul ettiğinizde ana şebekeye bağlanır, veya **Galeri'**de Nokia cihazınızdaki medya dosyalarını görüntüleme, çalma/oyunlatma, yazdırma veya kopyalama seçeneğini belirleyin ya da **Ana şebeke** öğesindeki diğer cihazları arayın.

Önemli güvenlik bilgileri

Kablosuz LAN ana şebekenizi yapılandırırken, bir şifreleme yöntemini önce erişim noktası cihazınızda, ardından ana şebekenize bağlamayı düşündüğünüz diğer cihazlarda etkinleştirin. Cihazlarla ilgili belgelere başvurun. Tüm şifreleri cihazlardan ayrı ve güvenli bir yerde saklayın.

Nokia cihazınızdaki kablosuz LAN IAP ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için, bkz. "Veri bağlantıları ve erişim noktaları", s. 121.

Uyumlu bir cihazla ana şebeke oluşturmak için özel çalışma modunu kullanırsanız, IAP'yi yapılandırırken **WLAN güvenlik modu'**ndaki şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Bu işlem, istenmeyen bir kişinin özel ağa katılması riskini azaltır.

Cihazınıza veya ana şebekeye başka bir cihaz bağlanmaya çalıştığınızda, cihazınız bu durumu size bildirir. Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin.

Kablosuz LAN'ı şifrelemesi olmayan bir ağda kullanıyorsanız, dosyaları diğer cihazlarla paylaşma özelliğini kapatın veya özel medya dosyalarınızı paylaşmayın. Paylaşım ayarlarını değiştirmek için, bkz: "Ana şebeke ayarları", s. 101.

UPnP sihirbazı

Ana şebeke uygulamasına ilk kez erişim yaptığınızda kurulum sihirbazı açılır ve cihazınızın ana şebeke ayarlarını tanımlamanıza yardımcı olur. Kurulum sihirbazını daha sonra kullanmak için, ana şebeke ana görünümünde, **Seçenek > Sihirbazı çalıştır** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Uyumlu bir PC'yi ana şebekeye bağlamak için, PC'ye, cihazınızla gelen DVD-ROM'dan Home Media Server yazılımını yüklemeniz gerekir.

Ana şebeke ayarları

Galeri'ye kaydedilen medya dosyalarını kablosuz LAN üzerinden diğer uyumlu UPnP cihazlarıyla paylaşmak için kablosuz LAN ev İnternet erişim noktasını (IAP) oluşturup yapılandırmanız, daha sonra da **Ana şebeke** uygulamasını yapılandırmanız gerekir. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 91.

Ana şebeke ayarları yapılandırılmadan, **Ana şebeke** ile ilgili seçeneklere **Galeri**'den ulaşılamaz.

Ayarları yapılandırma

Ana şebeke'yi yapılandırmak için, **Bağlantı > Ana şebeke > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ana erişim noktası—Ana şebekeye her bağlantınızda cihazın ana erişim noktasını sormasını istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini, yeni erişim noktası oluşturmak için **Yeni oluştur** seçeneğini veya **Yok** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin kablosuz LAN güvenlik ayarları etkinleştirilmemişse, güvenlik uyarısı alırsınız. Devam edip, kablosuz LAN güvenliğini daha sonra açabilir; veya erişim noktasını tanımlamayı iptal edip, önce kablosuz LAN güvenliğini açabilirsiniz. Bkz. "Erişim noktaları", Kablosuz LAN, s. 121.

Cihazın adı— Cihazınız için, ana şebekedeki diğer uyumlu cihazların göreceği bir isim girin.

Paylaşmayı açma ve içerik tanımlama

Bağlantı > Ana şebeke > İçeriği paylaş seçeneğini belirleyin.

İçerik paylaşma—Medya dosyalarını uyumlu cihazlarla paylaşmayı kabul edin veya reddedin. Diğer ayarların tümünü yapılandırmadan, **İçerik paylaşma** seçeneğini açık olarak ayarlamayın. **İçerik paylaşma** ayarını açık olarak

belirlediğinizde, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar, **Görüntüler** ve **video** ve **Müzik** klasörlerinde paylaşım için seçtiğiniz dosyalarınızı görebilir ve kopyalayabilirler.

Görüntüler ve **video** ve **Müzik** klasörlerinden diğer cihazlarla paylaşılacak medya dosyalarını seçmek veya bu klasörlerin paylaşım durumunu görüntülemek için **İçeriği** paylaş seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını görüntüleme

Uyumlu bir PC'yi ana şebekeye bağlamak için, Nokia cihazınızla gelen DVD-ROM'dan Home Media Server yazılımını yüklemeniz gerekir.

Cihazınızda **İçerik paylaşma** açıksa, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar **İçeriği paylaş**'ta paylaşma açtığınız medya dosyalarını görüntüleyebilir ve kopyalayabilirler. Diğer cihazların dosyalarınıza erişmesini istemiyorsanız, **İçerik paylaşma** ayarını kapalı olarak belirleyin. Cihazınızda **İçerik paylaşma** ayarı kapalı olsa bile, başka bir ana şebeke cihazında bulunan medya dosyalarını, cihazın izin vermesi şartıyla görüntüleyebilir veya kopyalayabilirsiniz.

Cihazınızda bulunan medya dosyaları

Cihazınızda bulunan görüntüleri, videoları ve ses kliplerini seçmek ve başka bir ana şebeke cihazında (örneğin uyumlu bir televizyon) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Galeri**'de görüntü, video klip veya ses klipi seçin.
- 2 **Seçenek > Ana şebeke** ile **göster** seçeneğini belirleyin
- 3 Medya dosyasının gösterileceği uyumlu cihazı seçin. Görüntüler hem diğer ana şebeke cihazında hem de sizin cihazınızda gösterilir. Video klipler ve ses klipleri ise yalnızca diğer cihazda oynatılır/çalınır.

Diğer cihazda bulunan medya dosyaları

Başka bir ana şebeke cihazında bulunan medya dosyalarını seçmek ve cihazınızda (veya uyumlu bir televizyonda) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Galeri** öğesinde **Ana şebeke** seçeneğini belirleyin. Cihazınız diğer uyumlu cihazları aramaya başlar. Cihaz isimleri ekranda görünmeye başlar.
- 2 Listedeki cihazı seçin.
- 3 Diğer cihazdan görüntülemek istediğiniz medya türünü seçin. Mevcut dosya türleri diğer cihazın özelliklerine bağlıdır.
- 4 Görüntülemek istediğiniz görüntüyü, video klipi veya müzik klipini seçin ve **Seçenek > Ana şebeke** ile **göster** (görüntüler ve video) veya **Ana şebeke** ile **çal** (müzik) seçeneğini belirleyin.
- 5 Dosyanın gösterileceği cihazı seçin.

Medya dosyasını paylaşmayı sona erdirmek için **Seçenek > Göstermeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Galeri'ye kaydedilmiş görüntüleri UPnP uyumlu bir yazıcıda **Ana şebeke** aracılığıyla basmak için, **Galeri**'deki

baskı seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 38. İçerik paylaşma ayarının açık olması gerekmez.

Dosyaları farklı ölçütlere göre aramak için, **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin. Bulunan dosyaları sıralamak için, **Seçenek > Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını kopyalama

Medya dosyalarını cihazınızdan başka bir uyumlu cihaza (örneğin UPnP uyumlu bir PC) kopyalamak veya aktarmak için **Galeri** klasöründe dosyayı seçin ve **Seçenek > Taşı ve kopyala > Ana şebekeye kopyala** veya **Ana şebekeye taşı** seçeneğini belirleyin. İçerik paylaşma ayarının açık olması gerekmez.

Diğer cihazdan kendi cihazınıza dosya kopyalamak veya aktarmak için, diğer cihazda dosyayı seçin ve **Seçenek > Telefon hafız. kopyala** veya **Haf. kartına kopyala** (uyumlu bir hafıza kartı varsa hafıza kartının ismi) seçeneğini belirleyin. İçerik paylaşma ayarının açık olması gerekmez.



Modem

tuşuna basın ve **Bağlantı > Modem** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı modem olarak kullanmak amacıyla, kızılötesi bağlantıyla uyumlu bir PC'ye bağlamak için

tuşuna basın. Cihazlarla nasıl bağlantı kurulduğunu öğrenmek için, bkz. "Kızılötesi bağlantı", s. 97

Konumlandırma

tuşuna basın ve **Bağlantı > Gezgin veya Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

GPS yalnızca bir gezinme yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yer imleri ile, cihazınızda belirli yerlerin konum bilgilerini kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz. **Gezgin** ile, seçilen bir gidiş yeriyle ilgili tur rehberlik bilgilerine, o andaki yerinizle ilgili konum bilgilerine ve gidiş yerine olan yaklaşık uzaklık ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerine erişebilirsiniz.

Yer imleri ve **Gezgin** içindeki bazı özellikler, uyumlu bir GPS alıcısı kullanmanızı gerektirebilir.

Yer imleri ve **Gezgin** hakkında daha fazla bilgi için, www.nseries.com/support adresinde veya yerel Nokia web sitesinde, cihazınıza yönelik Ek uygulamalar kitapçığına bakın.

Konulandırma ayarları

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Konum** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile uyumlu bir dış GPS alıcısı kullanmak için **Bluetooth GPS** ögesini etkinleştirin. Yer bilgileri, cihazınızdaki uyumlu uygulamalar tarafından kullanılabilir.



Ofis



Kaydedici

Sesli notlar kaydetmek için, **f** tuşuna basın ve **Ofis > Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında **Kaydedici**'yi açın. Kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.



Dönüştürme

Ölçüleri bir birimden başka bir birime dönüştürmek için, **f** tuşuna basın ve **Ofis > Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştür sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- 1 **Tür** alanında, kullanmak istediğiniz ölçüyü seçin.
- 2 **İlk Birim** alanında, dönüştürme için kaynak birimi seçin. Bir sonraki **Birim** alanında, dönüştürmek istediğiniz hedef birimi seçin.
- 3 **İlk Miktar** alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel alınan para birimi ve döviz kurları

Tür > Para birimi > Seçenek > Para birimi oranları seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.



Hesaplama

f tuşuna basın ve **Ofis > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.



Notlar

.txt biçiminde not yazmak için,  tuşuna basın ve **Ofis > Notlar** seçeneğini belirleyin.



Zip yöneticisi

Dosyaları sıkıştırmak için **Zip manager** uygulamasını kullanın. Sıkıştırılan dosyalar daha az hafıza kullanır ve uyumlu cihazlara daha rahat gönderilirler.

Uygulamayı açmak için,  tuşuna basın ve **Ofis > Zip** seçeneğini belirleyin.

Arşiv oluşturmak, arşivleri yönetmek veya ayarları değiştirmek için, **Seçenek** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Arşiv dosyalarını cihazda veya uyumlu bir hafıza kartında saklayabilirsiniz.



Quickoffice

Quickoffice uygulamasını kullanarak; .doc, .xls, .ppt ve .txt biçimli belgeleri görüntüleyebilirsiniz. Bazı dosya biçimleri

veya özellikler desteklenmez. Apple Macintosh desteği yoktur.

Quickoffice uygulamalarını kullanmak için,  tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice** seçeneğini belirleyin. Cihazınızda ve hafıza kartında bulunan .doc, .xls, .ppt ve .txt dosya biçimlerindeki dosyaları gösteren bir liste açılır.

Quickword, **Quicksheet** veya **Quickpoint** uygulamasını açmak üzere istenilen görünüme ulaşmak için,  tuşuna basın.

Quickword

Quickword ile, özgün Microsoft Word belgelerini cihazınızın ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Quickword - Microsoft Word 97, 2000 ve XP ile oluşturulan ve .doc ve .txt biçiminde kaydedilen belgelerin görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Belgeyi açmak için,  tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice > Quickword** seçeneğini belirleyin ve belgeyi seçin.

Ayrıca bkz. "Daha fazla bilgi", s. 107.

Quicksheet

Quicksheet ile, Microsoft Excel dosyalarını cihazınızın ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Quicksheet, Microsoft Excel 97, 2000 veya XP ile oluşturulan ve .xls biçiminde kaydedilen elektronik tablo dosyalarının görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Elektronik tabloyu açmak için, **↵** tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice > Quicksheet** seçeneğini belirleyin ve elektronik tabloyu seçin.

Ayrıca bkz. "Daha fazla bilgi", s. 107.

Quickpoint

Quickpoint ile, Microsoft PowerPoint sunumlarını cihazınızın ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Quickpoint, Microsoft Powerpoint 2000 ve XP ile .ppt biçiminde oluşturulmuş sunumların görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Sunumu açmak için, **↵** tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice > Quickpoint** seçeneğini belirleyin ve sunumu seçin.

Ayrıca bkz. "Daha fazla bilgi", s. 107.

Daha fazla bilgi

Quickword, **Quicksheet** veya **Quickpoint** uygulamalarında sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla bilgi için, www.quickoffice.com adresini ziyaret edin. Ayrıca,

destek almak için, supportS60@quickoffice.com adresine e-posta da gönderebilirsiniz.



Adobe reader

Adobe Reader ile, cihazınızın ekranında PDF belgelerini okuyabilirsiniz.

Bu uygulama telefon ve diğer taşınabilir cihazlardaki PDF belgesi içeriği için en iyi duruma getirilmiştir ve PC sürümleriyle karşılaştırıldığında yalnızca sınırlı sayıda özellik sağlar.

Belgeleri açmak için, **↵** tuşuna basın ve **Ofis > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Son dosyalarınız dosya görünümünde listelenir. Bir belge açmak için, dosyaya ilerleyip **□** tuşuna basın.

Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve açmak için **Dosya yön.** seçeneğini kullanın.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için, www.adobe.com adresini ziyaret edin.

Uygulama hakkındaki soru öneri ve bilgileri paylaşmak için <http://adobe.com/support/forums/main.html> adresindeki Adobe Reader for Symbian OS kullanıcı forumunu ziyaret edin.



Barkod okuyucu

Barkod okuyucu uygulaması, çeşitli kod türlerini (örneğin, dergilerdeki barkodlar ve kodlar) çözümlmek için kullanılır. Kodlarda; URL bağlantıları, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgiler bulunabilir.

Barkodları taramak ve çözümlmek için, **🔍** tuşuna basın ve **Ofis > Barkod** seçeneğini belirleyin.

Kodu taramak için, **Kodu** tara seçeneğini belirleyin. Kodun ekrandaki kırmızı çizgiler arasında olmasını sağlayın. **Barkod** kodu taramaya ve çözümlmeye çalışır. Çözümlenen bilgiler görüntülenir.

Taranan verileri kaydetmek için, **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Veriler .bcr biçiminde kaydedilir.

Kaydedilen çözümlenmiş bilgileri görüntülemek için, ana görünümde **Kayıtlı veri** seçeneğini belirleyin. Kodu açmak için **🔍** tuşuna basın.

Çözümlenen bilgiler görüntülenirken; farklı bağlantılar, URL bağlantıları, telefon numaraları ve e-posta adresleri, ekranın üst kısmında, simge biçiminde ve çözümlenen bilgide bulundukları sırayla gösterilir.

Kodu taradıktan sonra **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Yeni kodu tara—yeni bir kodu taramak için kullanılır.

Bağlantıyı aç—bir URL bağlantısını açmak için kullanılır.

Yer imlerine ekle—URL bağlantısını Web'de yer imlerine kaydetmek için kullanılır.

Mesaj oluştur—Uyumlu bir cihaza kısa mesaj veya e-posta göndermek için kullanılır.

Rehber ekle—Rehber klasörüne telefon numarası, e-posta adresi veya URL adresi eklemek için kullanılır.

Ara—Telefon numarasını aramak için kullanılır.

Vurgulanan bağlantıya bağlı olarak kullanılabilir seçenekler değişebilir.

1 dakika içinde **Barkod** etkinleştirilemezse ya da hiçbir tuşa basılmazsa, batarya tasarrufu amacıyla cihaz bekleme moduna geçer. Kaydedilmiş bilgileri taramaya veya görüntülemeye devam etmek için **🔍** tuşuna basın.

Cihazınızı kişiselleştirme

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınız servis sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış da olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki görüntüler cihazınızın ekranından farklı olabilir.

- Bekleme ekranını, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde erişmek üzere kullanmak için, bkz: "Etkin bekleme modu", s. 111.
- Bekleme modu arka plan görüntüsünü veya ekran koruyucudaki görüntüyü değiştirmek için bkz: "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 111.
- Zil seslerini özelleştirmek için bkz: "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 110 ve "Kartvizite zil sesi ekleme", s. 61.



- Bekleme modunda orta seçim tuşu ve sağ ve sol seçim tuşlarına farklı basışlara atanan kısayolları değiştirmek için, bkz. "Bekleme modu", s. 118.
- Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü > Analog veya Dijital** seçeneğini belirleyin.
- Açılış notunu bir görüntü veya animasyonla değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Genel > Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin.
- Ana menü görünümünü değiştirmek için, ana menüde, **Seçenek > Görünümü değiştir > Tablo veya Listele** seçeneğini belirleyin.
- Ana menüyü yeniden düzenlemek için, ana menüde, **Seçenek > Taşı, Klasöre taşı veya Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.



Tercihler—sesleri ayarlama

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için diğer sesleri ayarlamak ve özelleştirmek için **S** tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için bekleme modunda **i** tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Tercihle değişiklik yapmak için, **S** tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için **□** tuşuna basın. Hafıza kartında saklanan zil sesleri **IE** ile gösterilir. Zil sesi listesinde ilerleyebilir ve seçiminizi yapmadan önce her birini dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Bir zil sesi seçtiğinizde, Zil sesi siteleri seçeneği yer imleri listesini açar. Bir yer imi seçebilir ve zil seslerini indirmek için web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Telefonunuz çaldığında arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek > Kişiselleştir > Arayanın ismini söyle > Açık** seçeneğini belirleyin. Arayanın isminin Rehber'de kayıtlı olması gerekir.

Yeni tercih oluşturmak için, **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, kablosuz şebeke bağlantısı, sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz telefon sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.

Hatsız tercih etkinken, cihazınızı (U)SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.



Önemli: Hatsız tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde bile, kablosuz LAN'ı (varsa), örneğin e-postalarınızı okumak veya İnternet'te gezinmek için kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 91.

Hatsız tercihten çıkmak için, **(i)** tuşuna basın ve başka bir tercihi seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla). Hatsız tercih kullanılmadan önce bir Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmişse, bu bağlantı devre dışı bırakılır. Hatsız tercihten çıkılınca Bluetooth bağlantısı otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Bkz. "Ayarlar", s. 94.



Cihazınızın görünümünü değiştirme

Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için **(f)** tuşuna basın ve **Araçlar > Temalar** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema **✓** ile gösterilir. Temalar menüsünde, temaları daha fazla kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri birleştirebilir veya Galerî klasöründen görüntü seçebilirsiniz. Uyumlu hafıza kartındaki (takılıysa) temalar **(f)** ile gösterilir. Hafıza kartı cihaza takılı değilse, hafıza kartındaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartında kayıtlı olan temaları, hafıza kartı olmadan kullanmak istiyorsanız, bu temaları önce cihaz hafızasına kaydedin.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için **Tema** siteleri seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için, o temaya ilerleyin ve **Seçenek > Uygula** seçeneğini belirleyin. Temayı

etkinleştirmeden önce önizlemesini yapmak için, **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Temayı düzenlemek için, temaya ilerleyin ve **Duvar kağıdı ve Güç tasarrufu** ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçili temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için, temayı düzenlerken **Seçenek > Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modu

En sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişim için bekleme ekranınızı kullanın. Etkin bekleme modu varsayılan olarak açıktır.

(f) tuşuna basın, **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin ve etkin beklemeyi açmak veya kapatmak için **(f)** tuşuna basın.


Etkin bekleme ekranı, ekranın en üstünde standart uygulamalar olacak şekilde, ekranın alt bölümünde de ajanda, yapılacak ve oynatıcı etkinlikleri listelenecek şekilde gösterilir.

Bir uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Bekleme modunda kullanılabilen standart kaydırma tuşu kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

Standart uygulama kısayollarını değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > Etkin bekleme uygu. seçeneğini** belirleyip  tuşuna basın.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.

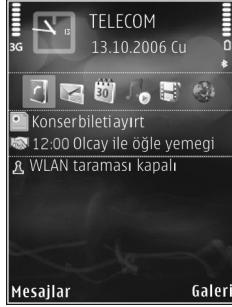

Araçlar

Multimedya tuşu

Multimedya tuşuna atanan varsayılan kısayolu açmak için

✧ tuşunu basılı tutun. Multimedya uygulamalarının listesini açmak için ✧ tuşuna basın. İstediğiniz uygulamayı açmak için kaydırma tuşunu kullanın. Uygulama seçmeden listeden çıkmak için

✧ tuşuna basın.

Kısayolları değiştirmek için, ✧ ve  tuşuna basın.

✧ tuşuna bastığınızda gösterilen uygulamaları değiştirmek için, **Üst, Sol, Orta** ve **Sağ** seçeneklerini ve uygulamayı belirleyin.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.



Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Sesle arama", s. 63.

Uygulama ve tercihleri başlatmak üzere gelişmiş ses komutlarını etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ses kom. > Tercihler** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uygulamalar ve tercihler için ses etiketleri oluşturur. Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modunda sağ seçim tuşunu basılı tutarak bir ses komutu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için **Seçenek > Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı başlatmada kullanılabilecek ikinci bir ses komutu eklemek için, **Seçenek > Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin ve yeni ses komutunu metin olarak girin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, **Seçenek > Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, **Sentezleyici > Kapalı** seçeneğini belirleyin. Ses tanıma öğrenme işlevini sıfırlamak için (örneğin cihazın asıl kullanıcısı değiştiğinde), **Ses uyarlama** kaldır seçeneğini belirleyin.



Cihaz yöneticisi

☞ tuşuna basın ve **Araçlar > Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin. Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, veri bağlantıları için erişim noktası ayarlarını ve cihazınızdaki farklı uygulamaların kullandığı diğer ayarları içerebilir.

Bir sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için bir profile ilerleyin ve **Seçenek > Yapılandırma. başlat** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcılardan yapılandırma ayarlarının alınmasına izin vermek veya vermemek için **Seçenek > Yapılandırma** açık veya **Yapılandırma** kapalı seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu ismi—Yapılandırma sunucusunun ismini girin.

Sunucu kimliği—Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için benzersiz kimliği girin.

Sunucu şifresi—Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Oturum modu—Sunucuya bağlanmak için kullanılan bağlantı tipini seçin: **İnternet** veya **Bluetooth**.

Erişim noktası—Sunucuya bağlanırken kullanılacak bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi—Sunucunun URL adresini girin.

Bağlantı noktası—Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve Şifre—Kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Yapılandır. izin ver—Sunucudan yapılandırma ayarlarını almak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul—Cihazınızın, sunucudan bir yapılandırma kabul etmeden önce onay istemesini isterseniz **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması—Ağ kimlik doğrulaması kullanılıyorsa seçin.



Uygulama yöneticisi

☞ tuşuna basın ve **Araçlar > Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisi tabanlı .jad veya .jar uzantılı J2ME™ uygulamaları ().

- Symbian işletim sistemine uyan diğer uygulamalar ve yazılımlar (). Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca özel olarak Nokia N93 için tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genelde bu ürünün resmi model numarasını kullanır.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz. Dosya aktarmak için Microsoft Windows Gezgini'ni kullanıyorsanız, dosyayı hafıza kartına (yerel disk) kaydedin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

-  bir .sis uygulamasını,  Java uygulamasını,  uygulamanın tam yüklü olmadığını ve  uygulamanın uyumlu bir hafıza kartına yüklü olduğunu gösterir.

-  **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın sağlayıcısını veya üreticisini görmek için **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Seçenek > Sertifikayı göster** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sertifika yönetimi", s. 126.
- Var olan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmemiz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal -yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.
- Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz gerekir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.
- 1 Yükleme dosyasını konumlandırmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, **Dosya yön.** listesinde cihaz hafızasını veya hafıza kartını (takılıysa) arayın ya da **Mesajlar > Gelen Kutusu** klasöründe bulunan ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.

- 2 Uyg. yön. ögesinde **Seçenek > Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın.

Şebeke bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, kullanılabiliyorsa, **Seçenek > Web adresine git** seçeneğini belirleyin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini ve bunların ne zaman yüklendiğini veya kaldırıldığını görmek için **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Yükleme kaydınızı, yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde bir yardım masasına göndermek için **Seçenek > İşlem kaydını gönder > Kısa mesaj ile veya E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiğinde kullanılabilir) seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışma şeklini etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak için, kurulum dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia PC Suite kullanın ve daha sonra da kurulum dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. Bkz. "Dosya yöneticisi", s. 22. .sis dosyası bir mesaj ekiyse, Mesajlar gelen kutusundan mesajı silin.

Uygulamaları ve yazılımları kaldırma

Bir yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çev. içi sert. kontrolü—Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları denetlemek için seçin.

Standart web adresi—Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına arama yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için **Uyg. yön. ana** görünümünde söz konusu uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek > Süt ayarları** seçeneğini belirleyin.



Telif hakkıyla korunan dosyalar için etkinleştirme anahtarları

Cihazınızda bulunan dijital hakları etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için, **fg** tuşuna basın ve **Araçlar > Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Geçerli anaht.—Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik süresi henüz başlamamış anahtarları görüntüler.

Geçrsz. anhtlr.—Geçerli olmayan anahtarları; medya dosyasını kullanma süresinin dolduğunu veya cihazda korunan bir medya dosyası bulunduğu ancak bağlı etkinleştirme anahtarının olmadığı bilgisini görüntüler.

Kullnlmyn. an.—Cihazda medya dosyası bağlı olmayan anahtarları görüntülemek için kullanılır.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek > Etkinleştirme anah. al** seçeneğini belirleyin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz. "Web servis mesajları", s. 51.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, etkinleştirme anahtarına gidin ve **⏏** tuşuna basın.



Ayarlar

Ayarları değiştirmek için **⚙** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar grubunu açmak için **⬢** tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin ve **⬢** tuşuna basın.

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından cihaz için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştiremeyebilirsiniz.



Telefon

Genel

Telefon dili—Cihazınızdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik**, SIM kartınızdaki bilgilere göre dili seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklikler, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklikler etkin kalır.

Yazma dili—Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini—Metin tahmini girişi özelliğini cihazdaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak üzere kullanılır. Tüm diller için metin tahmini girişi özelliği yoktur.

Açılış notu/logosu—Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**, açılış notu yazmak için **Metin** veya **Galeri**'den görüntü seçmek için, **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

Orj. telefon ayarları—Ayarlardan bazılarının orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz. "Güvenlik", "Telefon ve SIM", s. 125. Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu

Etkin bekleme—Bekleme modundayken uygulama kısayollarını kullanın. Bkz. "Etkin bekleme modu", s. 111.

Sol seçim tuşu—Bekleme modunda sol seçim tuşuna (**⌘**) kısayol atayın.

Sağ seçim tuşu—Bekleme modunda sağ seçim tuşuna () kısayol atayın.

Etkin bekleme uygu.—Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçin. Bu ayar, yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

Ayrıca, orta seçim tuşuna farklı basma şekilleri için tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz. Etkin bekleme modu açık ise orta seçim tuşu kısayolları kullanılamaz.

Operatör logosu—Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Işık sensörü—Ekranın temel parlaklık düzeyini daha aydınlık veya daha karanlık olarak ayarlayın. Öte yandan, ortamın çok fazla aydınlık olduğu durumlarda ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanır.

Güç tasarrufu zamanı—Ekran koruyucunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

Işık zaman aşımı—Ekranın arka plan ışığı kapatılana dek geçecek -süreyi belirleyin.

Kapak ekranı

Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Renk düzeni—Kapak ekranı için bir renk düzeni seçin. Seçilen renk düzeninin ön izlemesini görmek için, **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin ve kapağı kapatın. Ön izleme modunda farklı renk düzenleri arasında gezinmek için, yan taraftaki kaydırma tuşunu kullanarak yukarı veya aşağı kaydırın.

LED ışığı—Kapak göstergesi için bir renk seçin. Cevapsız aramalar ve e-postalar ve okunmamış mesajlar için farklı renkler seçebilirsiniz. Batarya şarjı uyarı **Açık** veya **Kapalı** olabilir.

Kapanış animasyonu—Kapağı kapattığınızda oynatılacak kısa bir animasyon seçin.

Kapanış sesi—Kapağı kapattığınızda çalınacak kısa bir melodi seçin.

Açılış sesi—Kapağı açtığınızda ve cihaz bekleme moduna geçtiğinde çalınacak kısa bir melodi seçin.

Aramalar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kapak açılınca cevapla—Hayır veya Evet seçeneğini belirleyin.

Kapak kapalıysa—Aramayı kapat veya Hoparlörü etkinleştir seçeneğini belirleyin.



Arama

Numaramı gönder—Telefon numaranızı aradığınız kişi tarafından görülecek veya aranan kişiden gizlenecek şekilde ayarlamak için **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, bu değer servis sağlayıcınız tarafından şebeke servisine kaydedildiğinizde ayarlanabilir. Şebeke belirler görüntülenir.

Arama bekletme—Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. İşlevin etkin olup olmadığını kontrol etmek için, **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. İşlevi açıp kapatmak için, **Etkinleştir** veya **İptal** seçeneğini belirleyin.

Aramayı SMS'le reddet—Aryan kişiye, onu yanıtlamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme", s. 68.

Mesaj metni—Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü—Video yerine gösterilecek sabit bir görüntü seçin.

Oto. tekrar arama—Açık seçeneğini belirlediğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok 10 deneme daha yapacaktır.

Otomatik yeniden aramayı durdurmak için tuşuna basın.

Arama sonrası özet—Cihazın son aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre için görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama—Açık seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına (**2** - **9**) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz. "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 63.

Her tuşla cevaplama—Açık seçeneğini belirleyin. Gelen aramayı yanıtlamak için , , ve dışında herhangi bir tuşa kısa süre basın.

Kullanılan hat—Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

İpucu! Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

Hat değişimi—Hat seçimini engellemek için (şebeke servisi), SIM kartınız destekliyorsa, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.



Bağlantı

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir.

Kablosuz LAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 91. Aynı anda, bir kablosuz LAN'da yalnızca tek bir bağlantı etkin olabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, web uygulaması için erişim noktası
- E-posta gönderip almak ve İnternet'e bağlanmak için

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktaları

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 51. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü şebeke operatörünüz tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.  simgesi korumalı erişim noktasını belirtir.

 simgesi paket veri erişim noktasını,  simgesi kablosuz LAN erişim noktasını gösterir.

 **İpucu!** Kablosuz bir LAN'da IAP oluşturmak için,  tuşuna basın ve **Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağı. > Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi—Bağlantıya tanımlayıcı bir isim verin.

Veri taşıyıcı—Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Paket veri

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Erişim noktası ismi—Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Kullanıcı ismi—Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Şifre sorma—Sunucuya her bağlanışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız Evet seçeneğini belirleyin.

Şifre—Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Doğrulama—Normal veya Güvenli seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa—Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyerek aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Ağ türü—IPv4 ayarları veya IPv6 ayarları seçeneğini belirleyin. Diğer ayarlar, seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için)—Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresi—Birincil DNS adresi alanına, birincil DNS sunucusunun IP adresini girin. **İkincil DNS adresi** alanına, ikincil DNS sunucusunun IP adresini girin. Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Kablosuz LAN

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

WLAN ağ ismi—El ile gir veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağı seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu**, erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

WLAN ağ modu - Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için, **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez.

WLAN güvenlik modu—Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** (özel ağlar için kullanılmaz) veya **WPA/WPA2**. **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x, ve WPA işlevleri, şebeke desteklerse kullanılabilir.

WLAN güvenlik ayarları—Seçilen güvenlik modu için ayarları girin:

WEP güvenlik ayarları aşağıdaki gibidir:

Kullanılan WEP anaht.—WEP anahtarı numarasını seçin. En çok dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. Kablosuz LAN erişim noktası cihazına aynı ayarların girilmesi gerekir.

Doğrulama türü—Cihazınız ile kablosuz LAN erişim noktası cihazı arasındaki doğrulama türü için **Aç** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.

WEP anaht. ayarları—WEP şifrelemesi (anahtarın uzunluğu), **WEP anahtarı biçimi** (ASCII veya Onaltılık sistem) ve **WEP anahtarı'nı** (seçilen biçimde WEP anahtarı verisi) girin.

802.1x ve WPA/WPA2 için güvenlik ayarları aşağıdaki gibidir:

WPA modu—Doğrulama araçlarını seçin: Genişletilebilir doğrulama protokolü (EAP) eklentisi kullanmak için **EAP** veya şifre kullanmak için, **Ön. paylaşılmış anaht.** Uygun ayarları girin:

EAP eklenti ayarları (yalnızca EAP için)—Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara göre ayarları girin.

Ön. paylaşılmış anaht. (yalnızca **Ön. paylaşılmış anaht.** için)—Şifre girin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazında aynı şifrenin girilmesi gerekir.

TKIP şifrelemesi—Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü'nün (TKIP) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlayın.

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

IPv4 ayarları: **Telefonun IP adresi** (cihazınızın IP adresi), **Alt ağ maskesi** (alt ağ IP adresi), **Standart ağ geçidi** (ağ geçidi) ve **DNS adresi**—Birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları > DNS adresi—**Otomatik**, **Bilinen** veya **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Özel kanal (yalnızca **Özel** için)—Kanal numarasını (1–11) el ile girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı - Var olduğunda seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı daha çabuk başlatılır.

Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası—Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

SIP ayarları

SIP (Oturma Başlatma Protokolü) ayarları, video paylaşımı gibi SIP kullanılan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bu ayar tercihlerini **SIP ayarları** ögesinde görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz. Ayrıca bkz. "Kişiden kişiye bağlantı ayarları", s. 66.

Kablosuz LAN

Uygunluğu göster—Uygun bir kablosuz LAN olduğunda

 simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

Ağları tara—**Uygunluğu göster** ayarını Evet olarak belirlerseniz, cihazın hangi sıklıkta uygun kablosuz LAN'ları arayacağını ve göstergeyi güncelleştireceğini seçin.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarlarının değiştirilmesi önerilmez.

Yapılandırmalar

Güvenilir sunucu ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz veya ayarlar USIM kartınızda saklanabilir. Bu ayarları cihazınıza kaydedebilir, **Yapılandırmalar** seçeneği altında görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.



Tarih ve saat

Bkz. "Saat ayarları", s. 19 ve dil ayarları için "Genel", s. 118.



Güvenlik

Telefon ve SIM

PIN kodu istenmesi—Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir. Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 125.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu—Kilit, PIN ve PIN2 kodlarını değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca **0 - 9** arasındaki rakamları içerebilir. Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 125.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Oto. kilitlenme süresi—Cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman-aşımı süresi olan otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için, **Yok** seçeneğini belirleyin.

Cihazın kilidini açmak için kilit kodunu girin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

 **İpucu!** Cihazı el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. Telefonu kilitle seçeneğini belirleyin.

SIM değişirse kilitle—Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu—Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla—SIM kart servislerini kullanırken cihazı, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

PIN ve kilit kodları sözlüğü

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodu—Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu—Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu—Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu)—Bu kod (5 basamaklı) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir.

Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodu ve PUK2 kodu—Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

UPUK kodu—Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu servis sağlayıcıya başvurun.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanılmalıdır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla

karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz kullanılmalıdır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** notu görüntülenirse, cihazınızdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme—kimlik doğrulama

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

Sertifikaya güvenilmiyor—Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Bkz. "Güven ayarlarını değiştirme", s. 127.

Süresi geçmiş sertifika—Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.

Sertifika henüz geçerli değil—Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.

Sertifika bozuk—Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

Symbian yükleme > **Evet**—Sertifika yeni Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

İnternet > **Evet**—Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.

Uygulama yükleme > **Evet**—Sertifika yeni Java uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Korumalı nesneyi izleme

Telif hakkıyla korunan bazı müzik dosyalarında işlem tanımlayıcı bulunabilir. Müzik dosyasını gönderdiğinizde veya ilettiğinizde, tanımlayıcının dosyayla gönderilip gönderilmeyeceğini belirleyin. Müzik dosyasının sağlayıcısı, tanımlayıcıyı, dosyaların dağıtımını takip etmek için kullanabilir.

EAP eklentileri

Cihazınızda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi). Kablosuz LAN'ı veri taşıyıcı ve WPA güvenlik modu olarak kullanan bazı IAP'ler, eklentileri doğrulama için kullanır.



Aktarma

Aktarma seçeneği, gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin. Seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol etmek

için, **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Seçeneği açıp kapatmak için, **Etkinleştir** veya **İptal** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  gösterilir.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.



Arama engelleme

Arama engel. seçeneği (şebeke servisi), cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak verir. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi edinmeniz gereklidir.

Seçeneği açıp kapatmak için, **Etkinleştir** veya **İptal** seçeneğini belirleyin. Seçeneğin etkin olup olmadığı kontrol etmek için, **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. **Arama engel.** özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar engellendiğinde de resmi acil durum numarasını aramak mümkün olabilir.



Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca operatör tarafından destekleniyorsa gösterilir)—Hangi şebekenin kullanılacağını seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör seçimi—Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El** ile seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (cihazınızdaki SIM kartı sunan servis sağlayıcının kullandığı şebeke) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.



Sözlük: Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Hücre bilg. gösterimi—Cihazı, MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.



Donanımlar

Donanımı seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih—Cihazınıza belirli bir donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz profili ayarlayın. Bkz. "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 110.

Otomatik cevaplama—Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır. Otomatik cevaplama **Metin telefonu** için kullanılamaz.

Işıklar (araç kiti için)—Zaman aşımı süresinden sonra ışıkların kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin.

Metin telefonu kullanıyorsanız bunu cihazınızda etkinleştirmeniz gerekir.  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Donanım > Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Sorular ve Cevaplar

Giriş kodları

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, cihazı aldığınız satıcıya başvurun.
PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.
Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), kablosuz servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Uygulama değiştirme penceresini açmak için  tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Bluetooth bağlantısı

S: Arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazda da Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit)

aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.
Diğer cihazın gizli modunda olmadığından emin olun.
Cihazların uyumlu olduğundan emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. **Bağlantı > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı servisleri

S: Şu mesaj görüntülediğinde ne yapmalıyım? **Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.?**

C: Doğru tarayıcı ayarlarını girin. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kamera

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Ekranı ve kamerayı kaplayan koruyucu plastik filmi çıkarın. Kamera merceği koruma penceresinin temiz olduğundan emin olun.

S: Otomatik odaklama veya optik yakınlaştırma kullanılırken kameradan neden ses çıkıyor?

- C:** Yakınlaştırma ve AF mercek hareketi mekanik bir sese neden olur. Kayıt sırasında mercek hareketinden kaynaklanan mekanik sesi engellemek için **Seçenek > Ayarlar > Kayıt sırasında optik yknlştrm > Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- S:** Gece modunda çekilen fotoğraflar ve kaydedilen videolar, normal modda çekilenlere ve kaydedilenlere göre karanlık ortamlarda neden daha lekeli?
- C:** Az ışıklı ortamlarda görüntü sensörünün verdiği sonuç gece modunda daha fazla parlaklık vermek için normal modda olduğundan daha ayrıntılıdır. Dolayısıyla, fotoğraftaki veya videodaki lekelenme düzeyi artar.

S: Video stabilizasyonu etkinleştirildiğinde VGA video kareleri neden pürüzlü görünüyor?

C: Video stabilizasyonu etkinleştirildiğinde, her video karesi VGA içindeki daha küçük bir boyuttan VGA boyutuna büyütülür. Bu nedenle stabilizasyon modu olmayan videolara kıyasla her karenin kalitesi düşer.

Ekran

S: Cihazımı her açışında neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Ana şebeke (UPnP)

S: Diğer cihazlarla neden dosya paylaşmıyorum?

C: Ana şebeke ayarlarını yapılandırduğınızdan emin olun. **Bağlantı > Ana şebeke > İçeriği paylaş > İçerik paylaşma** seçeneğini belirleyin ve diğer cihazın UPnP uyumlu olduğundan emin olun.

İşlem kaydı

S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiş olabilir. Tüm etkinlikleri görmek için, **Uygulamalar > İşlem Kaydı > Seçenek > Filtrele > Tüm iletişimler** seçeneğini belirleyin.

Hafıza az

S: Cihaz hafızasında yer azalır mı ne yapabilirim?

C: Hafızanın azalmasını engellemek için, aşağıdaki öğeleri düzenli olarak silebilirsiniz:

- **Mesajlar** menüsündeki **Gelen kutusu, Taslaklar ve Gönderil.** öğe. klasörlerinde bulunan mesajlar
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları
- **Galeri** menüsündeki fotoğraf ve görüntüler

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri temizlemek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri gösterilirse: **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.,** öğeleri tek tek silmeye çalışın (en küçük öğeden başlayarak).

S: Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

C: Şu yöntemlerden birini kullanarak verilerinizi kaydedebilirsiniz:

- Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayarda tüm verilerinizin yedek kopyasını oluşturun.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak verilerinizi uyumlu bir cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

Mesajlar

S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyor. Rehber menüsünde, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Multimedya mesajlaşma

S: Cihazım hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamıyorsa ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin. Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için Dosya yön. > Seçenek > Hafıza bilgileri seçeneğini belirleyin.

S: Mesaj alınıyor notu kısa bir süre için görüntüleniyor. Neler oluyor?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı seçeneğini belirleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, Mesajlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin: Mesaj alımı > Alımı ertele—multimedya mesaj merkezinin, mesajı daha sonra (örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra) alınmak üzere kaydetmesini sağlar. Bu değişiklikten sonra da cihazın şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı hemen almak için Hemen al seçeneğini belirleyin. Mesaj alımı > Mesajı reddet—gelen tüm multimedya mesajlarını reddetmek için kullanılır. Bu değişiklikten sonra da cihazın şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen multimedya mesajlarını siler. Multimedya alımı > Kapalı—gelen tüm multimedya mesajlarını yok saymak için kullanılır. Bu değişiklikten sonra, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

PC bağlantısı

S: Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Bilgisayarınızda Nokia PC Suite yazılımının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. DVD-ROM'daki

Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

Kablosuz LAN

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için, doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN IAP oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızda WLAN'ı kapatamazsınız. Batarya tüketimini azaltmak için, Nokia cihazınızı kullanılabılır ağları taramayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arka plan taramasını kapatmak için:

- 1**  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
- 2** **Ağları tara** > **Asla** seçeneğini belirleyin.
- 3** Değişiklikleri kaydetmek için, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ağları tara ayarı Asla olarak belirlendiğinde, Nokia cihazınız kullanılabılır ağları dinlemeye devam eder ve kullanılabılır WLAN ağlarını her zamanki gibi kullanabilirsiniz.

Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürele göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın artı (+) ve eksi (-) uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde

görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama


- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



- 3 Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

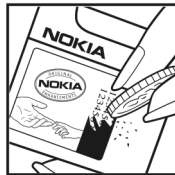

- 4 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

İmha etme



Ürün, belge veya paketinizin üzerindeki çarpı işaretli çöp kutusu simgesi, Avrupa Birliği'nde tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların ve akümülatörlerin, çalışma süreleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiğini anımsamanızı sağlar. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

KontROLSÜZ atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına zarar verme olasılığını önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir

şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için ürünleri toplama yerlerine gönderin. Toplama bilgileri ürün satıcısından, yerel atık kurumlarından, ulusal üretici sorumluluk kuruluşlarından veya yerel Nokia temsilcinizden sağlanabilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bir bölgede geçerli olan özel düzenlemelere uymayı unutmayın ve kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazınızı mutlaka kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili olan kişilerin aşağıdakileri yapması gerekir:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Etkileşim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınızın takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçağa yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçağa kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin.
Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullandıysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,84 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

Adobe reader 107
ahizesiz. Bkz. *hoparlör*.
ajanda 73
arama kaydı. Bkz. *işlem kaydı*.
aramalar
 aktarma 69
 alınan 70
 arama aktarma ayarları 127
 aranan numaralar 70
 süre 70
 uluslararası 62
ayarlar
 ajanda 74
 arama aktarma 127
 arama engelleme 128
 Bluetooth bağlantısı 94
 cihazı kişiselleştirme 109
 dil 118
 ekran 119
 ekran koruyucu 119
 giriş kodları 124
 kilit kodu 125

orijinal ayarlar 118
PIN kodu 125
sertifikalar 126
tarih ve saat 124
UPIN kodu 125
UPUK kodu 126
veri bağlantıları 121

B

bağlantı ayarları 121
bekleme modu 109
bilgisayar bağlantıları 93
Bluetooth 94
 cihaz adresi 96
 eşleştirme 96
 güvenlik 95
 kapatma 97
 kulaklık 129
boş ekran. Bkz. *bekleme modu*.

C

cihaz yöneticisi 114

Ç

çalar saat 19

D

destek bilgileri 24
dijital haklar yönetimi.
 Bkz. *etkinleştirme anahtarları*.
dosya biçimleri
 .jad, .jar ve .sis 114
 RealPlayer 77
dosya yöneticisi 22

E

ek uygulamalar 24
e-posta 48
 açma 52
 ayarlar 56
 ekleri görüntüleme 52
 otomatik alma 53
 posta kutusundan alma 52
 uzak posta kutusu 51
erişim noktaları 121
erteleme 19
etkinleştirme anahtarları 117

F

filmler, muvee'ler 80
FM radyo 75

G

- galeri 32
 - albümlerdeki dosyaları sıralama 37
 - dosya yedekleme 39
 - sunumlar 39
 - TV çıkışı modu 37
- gönderme
 - kartvizit, kartvizitler 59
 - video klipler 35
- göstergeler 17
- GPS
 - konumlandırma 103
- güvenlik kodu. Bkz. *kilit kodu*.

H

- hafıza 22, 70
- hafıza kartı 21
- hızlı arama 63
- hoparlör 19

I

- IAP. Bkz. *erişim noktaları*.

i

- içerik aktarma 16
- iletişim bilgileri 24
- İndirme 23
- internet videoları 82
- internet. Bkz. *web*.

- istek üzerine video 81
- işitme cihazı ayarları 129
- işlem kaydı 71

J

- Java. Bkz. *uygulamalar*.

K

- kablosuz LAN 91
 - Ayrıca bkz. *UPnP*.
 - erişim noktası ayarları 122
 - güvenlik 100
 - IAP oluşturma 92, 99
 - sihirbaz 92
- kamera
 - flaş 30
 - fotoğraf ayarları 30
 - fotoğraf makinesi ayarları 29
 - görüntüleme modu 14
 - ışık ve renk ayarları 30
 - otomatik zamanlayıcı 30
 - sahneler 31
 - sıralı çekim modu 30
 - video düzenleme 34
 - video kaydedici ayarları 26
 - video klipleri kaydetme 25
- kartvizit kopyalama 60

kartvizitler

- DTMF tonlarını kaydetme 69
- gönderme 59
- resim ekleme 59

- kısayollar 15
- kilit kodu 125
- kişiselleştirme 111
- kodlar 124, 125
- konferans araması 62
- konumlandırma 103
- kulaklık ayarları 129

M

- medya dosyaları 77, 78
- menü, yeniden düzenleme 109
- mesajlar
 - e-posta 48
 - kısa mesajlar 54
 - multimedya mesajları 48
- modem 103
- modlar 13, 14, 15
- multimedya mesajları 48
- müzik aktarma 42
- müzik çalar 41
- müzik aktarma 42

N

- Nokia PC Suite
 - ajanda verileri 73

cihaz hafıza kartını
görüntüleme 23
müzik dosyalarını hafıza kartınıza
aktarma 41

O

ofis uygulamaları 106

Ö

önbellek, boşaltma 90

P

paket veri bağlantıları 123

PC bağlantıları 93

pdf dosyaları 107

PIN kodu 125

posta kutusu 51, 53

Q

Quickoffice 106

R

radio 75

RealPlayer 77

S

saat 19

sabit arama 61

senkronizasyon 98

sertifikalar 126

servis komutları 46

ses denetimi 19, 62

ses etiketleri 63, 113

ses klipleri 32

ses komutları 113

ses mesajları 62

sesle arama 63

sesler

ses kaydetme 105

zil sesini susturma 68

SIM kart

isimler ve numaralar kopyalama 60

mesajlar 53

sis dosyası 115

svg dosyaları 39

Ş

şarkılar

aktarma 42

T

tarih 19

telefon rehberi. Bkz. *kartvizitler*.

telesekreter 62, 127

telif hakkı koruması. Bkz. *etkinleştirme*
anahtarları.

temalar 111

tercihler 110

U

UPIN kodu 125

UPnP 100

UPUK kodu 126

USSD komutları 46

uygulamalar 114, 115

uzak posta kutusu 51

uzak SIM modu 95

V

veri bağlantıları 99

göstergeler 17

kesme 99

video araması 64, 68

video düzenleme 34

video klipler 32

video oynatıcı. Bkz. *RealPlayer*.

Visual Radio 75, 76

W

Web 87

Y

yardım uygulaması 24

yazılım 115

yedekleme 21

yer imleri 89

Z

zil sesleri

kısa mesaj olarak alma 51

kişisel zil sesi 61