



NOKIA
Nseries

Nokia N95-1

CE0434 ①

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-159 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 και Visual Radio είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που ανασπύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	7
---------------------------	---

Υποστήριξη.....	11
-----------------	----

Βοήθεια	11
---------------	----

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia.....	11
--	----

Ξεκινώντας	11
------------------	----

Πρόσθετες εφαρμογές.....	12
--------------------------	----

Το Nokia N95.....	13
--------------------------	-----------

Ενημερώσεις λογισμικού.....	13
-----------------------------	----

Ρυθμίσεις.....	13
----------------	----

Καλώς ήρθατε.....	13
-------------------	----

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	14
--	----

Βασικές ενδείξεις.....	15
------------------------	----

Ταχεία λήψη.....	16
------------------	----

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	16
-------------------------------------	----

Μενού πολυμέσων.....	17
----------------------	----

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)	17
---	----

Παιχνίδια.....	18
----------------	----

Ακουστικό.....	18
----------------	----

Κάρτα μνήμης.....	19
-------------------	----

Διαχείριση αρχείων	21
--------------------------	----

Λήψη	22
------------	----

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	23
---	-----------

Ασφάλεια σύνδεσης.....	23
------------------------	----

Προβολή σελιδοδεικτών.....	24
----------------------------	----

Περιήγηση στον Ιστό.....	24
--------------------------	----

Τερματισμός σύνδεσης.....	28
---------------------------	----

Ρυθμίσεις	29
-----------------	----

Συνδέσεις	31
------------------------	-----------

Ασύρματο LAN	31
--------------------	----

Διαχείριση σύνδεσης	33
---------------------------	----

Συνδεσιμότητα Bluetooth	34
-------------------------------	----

Σύνδεση υπερύθρων	38
-------------------------	----

USB	39
-----------	----

Συνδέσεις με υπολογιστή.....	39
------------------------------	----

Συγχρονισμός	40
--------------------	----

Διαχείριση συσκευών	40
---------------------------	----

Μόντεμ	40
--------------	----

Εφαρμογές πολυμέσων 41

Αναπαραγωγή μουσικής	41
Ραδιόφωνο	46
Nokia Podcasting	48
Κέντρο βίντεο Nokia	52
RealPlayer	55
Adobe Flash Player	56
Nokia Lifeblog	56

Κάμερα 60

Λήψη φωτογραφιών.....	60
Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών.....	66
Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης	67
Βιντεοσκόπηση.....	67

Έκθεση..... 71

Προβολή και περιήγηση αρχείων	71
Καλάθι Εκτυπώσεων.....	74
Συλλογές.....	74
Επεξεργασία εικόνων.....	75
Επεξεργασία βίντεο κλιπ	76
Εμφάνιση σλάιντς.....	76
Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης	77
Παρουσιάσεις.....	78
Εκτύπωση εικόνων	78
Εκτύπωση σε σύνδεση	79

Κοινό online.....	79
Οικείο δίκτυο	80

Εντοπισμός θέσης85

Δέκτης GPS.....	86
Πληροφορίες σχετικά με τα σήματα δορυφόρων.....	86
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης.....	87
Χάρτες	87
Ορόσημα	95
Δεδομένα GPS	96

Προσαρμόστε τη συσκευή σας.....98

Προφίλ—ρύθμιση ήχων	98
Ήχοι 3D	100
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας.....	101
Ενεργή κατάσταση αναμονής	101

Διαχείριση χρόνου 103

Ρολόι	103
Ημερολόγιο	104

Μηνύματα..... 106

Δημιουργία κειμένου	107
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	108
Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων.....	109
Γραμματοκιβώτιο	110

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM	113
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	113

Πραγματοποίηση κλήσεων 119

Κλήσεις ομιλίας	119
Κλήσεις βίντεο	122
Κοινή προβολή βίντεο	124
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	127
Μητρώο	128

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)..... 131

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	131
Αντιγραφή επαφών.....	132
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές.....	134
Δημιουργία ομάδων επαφών	134

Γραφείο..... 135

Quickoffice	135
Σημειώσεις	137
Εγγραφή	137
Adobe Reader	137
Αριθμομηχανή	137
Μετατροπές	137
Διαχείριση συμπίεσης	138

Ασύρματο πληκτρολόγιο	138
Εφαρμογή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα.....	139

Εργαλεία..... 141

Διαχείριση εφαρμογών	141
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.....	144
Φωνητικές εντολές	145

Ρυθμίσεις 147

Γενικές	147
Τηλέφωνο	154
Σύνδεση	156
Εφαρμογές	161

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Ερωτήσεις και Απαντήσεις..... 162

Πληροφορίες για τις μπαταρίες 166

Φόρτιση και αποφόρτιση.....	166
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	167

Προφυλάξεις και συντήρηση..... 169

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας... 171

Ευρετήριο 175

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε

τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς με τακτική υπηρεσία ενημερώσεων και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.

 **Προειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές office υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Κατά την παρεταμένη χρήση, όπως ένας ενεργός κύκλος κοινής προβολής βίντεο ή σύνδεσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η συσκευή σας μπορεί να διαθέτει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων μερών στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι τρίτων δεν έχουν εταιρική σχέση με τη Nokia και η Nokia δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει ευθύνη για αυτούς. Εάν επιλέξετε να προσπελάσετε τέτοιους δικτυακούς τόπους, πρέπει να λάβετε προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτηριστές και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως MMS, περιήγηση και e-mail απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή DC-4, AC-4, ή AC-5 και από φορτιστή AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, ή LCH-12 όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44.

Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή είναι η BL-5F.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Υποστήριξη

Αριθμός μοντέλου: Nokia N95-1

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N95.

Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο. Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε μια λίστα με τα θέματα βοήθειας.

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες

σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

Ξεκινώντας

Ανατρέξτε στον οδηγό Ξεκινώντας για πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα και τα εξαρτήματα καθώς και οδηγίες για τη ρύθμιση της συσκευής ώστε να είναι έτοιμη για χρήση.

Πρόσθετες εφαρμογές

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχονται από την Nokia και από διάφορους τρίτους κατασκευαστές λογισμικού για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε περισσότερο το Nokia N95. Οι εφαρμογές αυτές εξηγούνται στο Φυλλάδιο πρόσθετων εφαρμογών που διατίθεται στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος Nokia N95 στην ιστοσελίδα www.nseries.com/support ή στην ιστοσελίδα Nokia της περιοχής σας.

To Nokia N95

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia ενδέχεται να δημιουργεί ενημερώσεις που μπορεί να προσφέρουν νέες δυνατότητες, βελτιωμένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000, XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή το δικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι λειτουργίες MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Internet μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα στη συσκευή, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους

φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ως ειδικό μήνυμα.

Καλώς ήρθατε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η ένδειξη **Καλώς ήρθατε**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Οδηγ. ρυθμ.**—για να διαμορφώσετε τις διάφορες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο Φυλλάδιο πρόσθετων εφαρμογών.
- **Μεταφορά**—για να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, από συμβατή συσκευή Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή», σ. 14.

Για να ανοίξετε την ένδειξη **Καλώς ήρθατε** αργότερα, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Καλωσήρθ..** Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένες εφαρμογές στις δικές τους θέσεις μενού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα **Οδηγός ρυθμίς.**, ανατρέξτε στους οδηγούς της συσκευής σας στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στον διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή



Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, από ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia στο Nokia N95, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή υπέρυθρες. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και του Nokia N95.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν το Nokia N95 είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

- 1 Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, στο Nokia N95, επιλέξτε την στην εφαρμογή **Καλώς ήρθατε ή πατήστε**  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Μεταφορά**. Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα μεταφορά, επιλέξτε **Μεταφορά**.
- 2 Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή τις υπέρυθρες για να μεταφέρετε

τα δεδομένα. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.

3 Εάν επιλέξετε Bluetooth:

Για να αναζητήσει το Nokia N95 συσκευές με τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στο Nokia N95. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα συνδεθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 37.

Για ορισμένα μοντέλα τηλεφώνου, η εφαρμογή **Μεταφορά** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν επιλέξετε τις υπέρυθρες, συνδέστε τις δύο συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπερύθρων», σ. 38.

4 Από το Nokia N95, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στο Nokia N95. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε την μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία του συγχρονισμού, μπορείτε να διατηρήσετε τα δεδομένα και των δύο συσκευών ενημερωμένα. Για να ξεκινήσετε ένα συγχρονισμό με συμβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε **Τηλέφωνα**, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος και τα δεδομένα και στις δύο συσκευές καθίστανται ίδια. Αν ένα στοιχείο διαγραφεί από οποιαδήποτε από τις συσκευές, διαγράφεται και από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό. Δε μπορείτε να επαναφέρετε με το συγχρονισμό στοιχεία που έχουν διαγραφεί.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής μιας προηγούμενης μεταφοράς, επιλέξτε **Μητρώο μεταφ.**.

Βασικές ενδείξεις

¶ Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

✉ Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** στη λειτουργία **Μηνύματα**.

@ Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

↑ Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

↩ Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

🔊 Εμφανίζεται αν η επιλογή **Τύπος ήχου** ρυθμιστεί στο **Αθόρυβο** και οι επιλογές **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** και **Ήχος ειδοπ. e-mail** απενεργοποιηθούν **Απενεργοποιημ.**.

🔑 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

📶 Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

↗ Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

🎧 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

📶 Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

📶 Ένα συμβατό **Κειμεν/φωνο** είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

📶 Μια σύνδεση δεδομένων πακέτων GPRS είναι ενεργή. Η ένδειξη **📶** υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη **📶** ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση δεδομένων πακέτων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση δεδομένων πακέτων UMTS είναι ενεργή. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 31.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση με υπέρυθρες. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Ταχεία λήψη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA, αποκαλείται και 3.5G) στις ρυθμίσεις συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πακέτα δεδομένων», σ. 160.

Το HSDPA είναι μια υπηρεσία δικτύου σε δίκτυα UMTS και παρέχει υψηλή ταχύτητα λήψης δεδομένων. Όταν στη συσκευή ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδων προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελοειδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Το HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα λήψης και όχι την αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως την αποστολή μηνυμάτων και e-mail.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε το πλήκτρο έντασης



Το ενσωματωμένο megάφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας.

Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. megafώνου**.

Για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Μενού πολυμέσων

Το μενού πολυμέσων παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων και τις προκαθορισμένες εφαρμογές.

Για να ανοίξετε το μενού πολυμέσων, πατήστε **↻** ή όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τα πλήκτρα πολυμέσων κάτω από το κάλυμμα δύο κατευθύνσεων.



Για να μετακινηθείτε στο μενού πολυμέσων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για γρήγορη κύλιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο. Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, πατήστε **■**.

Για να αλλάξετε τις εμφανιζόμενες συντομεύσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία μενού**. Μπορείτε να διαγράψετε, να προσθέσετε ή να αναδιαμορφώσετε τη διάταξη των συντομεύσεων για εφαρμογές, για σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης και για ραδιοφωνικά κανάλια που έχουν οριστεί στο οπτικό ραδιόφωνο.

Μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε την εμφάνιση του μενού πολυμέσων. Για να αλλάξετε τις εικόνες που εμφανίζονται στο φόντο, επιλέξτε **Επιλογές > Εικόνες φόντου** και την επιθυμητή επιλογή. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μεγέθυνση και την παράλληλη μετατόπιση, επιλέξτε **Επιλογές > Εφέ εικόνας**. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους ήχους, επιλέξτε **Επιλογές > Ήχοι μενού**.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε **[]** και κατόπιν **[]**.

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, ανοίξτε το κάλυμμα δύο κατευθύνσεων ή πατήστε **[]** και κατόπιν **[]**.

Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άνοιγμα του καλύμματος του φακού τα ξεκλειδώνει.

Μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου μετά το πέρας ενός χρόνου λήξης ή όταν το κάλυμμα δύο κατευθύνσεων είναι κλειστό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», σ. 149

Όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Παιχνίδια

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την ψυχαγωγική εμπειρία N-Gage™. Με το N-Gage, μπορείτε να κάνετε λήψη και να παίξετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια πολλαπλών παικτών.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει μία οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Ανακαλύψτε την εφαρμογή N-Gage—Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή προεπισκόπησης μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την προσεχώς αναμενόμενη εμπειρία παιχνιδιού N-Gage, να δοκιμάσετε παιχνίδια και να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της πλήρους εφαρμογής N-Gage όταν καταστεί διαθέσιμη.
- Εφαρμογή N-Gage—Η εφαρμογή με τις πλήρεις δυνατότητες σας δίνει πρόσβαση στην ολοκληρωμένη εμπειρία N-Gage, αντικαθιστώντας την εφαρμογή Discover N-Gage στο μενού. Μπορείτε να βρείτε νέα


παιχνίδια, να δοκιμάσετε και να αγοράσετε παιχνίδια, να ανακαλύψετε άλλους παίκτες και να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στις βαθμολογίες, στα συμβάντα, στις συνομιλίες και σε πολλά άλλα.

Για την πλήρη εμπειρία N-Gage, χρειάζεται να συνδεθείτε με τη συσκευή σας στο internet, είτε μέσω του κυψελοειδούς δικτύου είτε μέσω ασύρματου LAN. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.n-gage.com.

Ακουστικό

Μπορείτε να συνδέσετε ένα συμβατό ακουστικό ή συμβατά ακουστικά στην υποδοχή Nokia AV (3,5 mm) της συσκευής σας. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

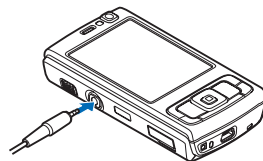

Μην συνδέετε προϊόντα που δημιουργούν σήμα εξόδου, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Μην συνδέετε οποιαδήποτε πηγή τάσης στην υποδοχή Nokia AV.

Όταν συνδέετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή ή οποιοδήποτε ακουστικό εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή στην υποδοχή Nokia AV, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα θορύβου.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα ακουστικό ή ακουστικά με μια μονάδα τηλεχειριστηρίου, για παράδειγμα, το Nokia Audio Controller AD-43, συνδέστε τη μονάδα στην υποδοχή της συσκευής και, κατόπιν, συνδέστε το ακουστικό ή τα ακουστικά στη μονάδα.

Ορισμένα ακουστικά δεν περιλαμβάνουν μικρόφωνο. Για τηλεφωνικές κλήσεις, χρησιμοποιείτε ακουστικό με τηλεχειριστήριο ή το μικρόφωνο της συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα εξαρτήματα ακουστικών, για παράδειγμα το Nokia Audio Controller AD-43, για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή. Το Nokia Audio Controller AD-43 διαθέτει χειριστήρια έντασης πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της έντασης μόνο για αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.


Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.






Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

- 1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή κάτω από τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και σηκώστε το πορτάκι. Τραβήξτε το πορτάκι προς τα δεξιά για να φανεί ο μεντεσές και περιστρέψτε το πορτάκι στο πλάι.

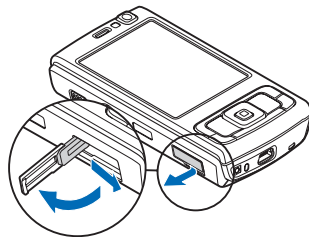

- 2 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω και προς την υποδοχή.
- 3 Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακούσετε ένα «κλικ» όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
- 4 Πιέστε το μεντεσέ πάλι πίσω και κλείστε το πορτάκι. Βεβαιωθείτε ότι το πορτάκι έχει κλείσει καλά.

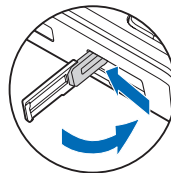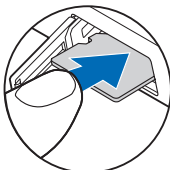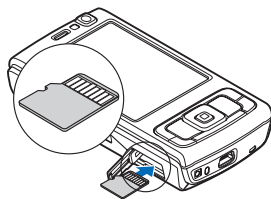

Εξαγωγή της κάρτας μνήμης

 **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε

εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

- 1 Πριν να αφαιρέσετε την κάρτα, πατήστε  και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**. Όλες οι εφαρμογές είναι κλειστές.
- 2 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης** και πατήστε **OK**, ανοίξτε το πορτάκι της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
- 4 Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
- 5 Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

Εργαλείο κάρτας μνήμης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Μνήμη**.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν υπάρχει), επιλέξτε **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ..** Η συσκευή σας προειδοποιεί αν η κάρτα μνήμης δεν έχει αρκετό ελεύθερο χώρο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από την συμβατή κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ.** από κάρτα.

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα. Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Συμβουλευτείτε το κατάνστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Μορφ/ση κάρτας μν..** Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διαχείριση αρχείων

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διασχ. αρχ..** Ανοίγει η προβολή της μνήμης της συσκευής (). Πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης () , αν υπάρχει.

Για να επισημάνετε αρκετά αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ενώ πατάτε το ,  ή το . Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τα αρχεία σε ένα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν.** σε φάκελο ή **Αντιγρ.** στο φάκελο.

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση** και τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στη συσκευή και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης.** Το μέγεθος της διαθέσιμης ελεύθερης μνήμης εμφανίζεται στην **Ελεύθερη μνήμη**.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης—ελεύθερη μνήμη

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η συσκευή ή η κάρτα μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα προκειμένου να απελευθερώσετε μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχ.** αρχ. για να διαγράψετε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε πλέον ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής **Μηνύματα** και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφής
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη **Διαχ. εφ.** και τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Πρώτα δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε έναν συμβατό υπολογιστή.

Λήψη

Με την επιλογή **Λήψη** (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να ανακαλύψετε, να προβάλετε προεπισκόπηση, να αγοράσετε, να κάνετε λήψη και να αναβαθμίσετε περιεχόμενο, υπηρεσίες και εφαρμογές που λειτουργούν με το Nokia N95. Παιχνίδια, ήχοι κλήσης, ταπετσαρίες, εφαρμογές και πολλά άλλα είναι εύκολα προσβάσιμα.

Πατήστε  και επιλέξτε **Λήψη**. Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από διαφορετικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ορισμένα στοιχεία μπορεί να χρεώνονται, αλλά συνήθως μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση αυτών δωρεάν.

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Πατήστε  και επιλέξτε Ιστός (υπηρεσία δικτύου).

 **Συντόμευση:** Για να εκκινήσετε το Ιστός, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην κατάσταση αναμονής.

Με το Ιστός, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Με το Ιστός, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση μιας σελίδας, να χρησιμοποιήσετε τα Επισκόπηση και Επισκόπηση σελίδας για να περιηγηθείτε στις σελίδες, να αναγνώσετε κείμενα δεδομένων Ιστού και blog, να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες ως σελιδοδείκτες και να κάνετε λήψη περιεχομένου, για παράδειγμα.

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Για να χρησιμοποιήσετε το Ιστός, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 157.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 151 για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά.

Προβολή σελιδοδεικτών

Η προβολή σελιδοδεικτών σας επιτρέπει να επιλέξετε διευθύνσεις Ιστού από μια λίστα ή από μια συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε απευθείας στο πεδίο (🔍).

🔍 δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL ως σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε στους σελιδοδείκτες σας διευθύνσεις που λαμβάνετε σε μηνύματα και να στείλετε τους αποθηκευμένους σελιδοδείκτες.

Η συσκευή σας μπορεί να διαθέτει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων μερών στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι τρίτων δεν έχουν εταιρική σχέση με τη Nokia και η Nokia δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει ευθύνη για αυτούς. Εάν επιλέξετε να προσπελάσετε τέτοιους δικτυακούς τόπους, πρέπει να λάβετε προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Για να ανοίξετε την προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε **1** ή επιλέξτε **Επιλογές > Σελιδοδείκτες**.

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός σελιδοδείκτη, όπως ο τίτλος, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ. > Επεξεργασία**.

Στην προβολή σελιδοδεικτών, μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε άλλους φακέλους του προγράμματος περιήγησης. Το Ιστός σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες κατά την περιήγηση. Στο φάκελο **Αποθηκ. σελίδες**, μπορείτε να προβάλετε εκτός σύνδεσης το περιεχόμενο των σελίδων που έχετε αποθηκεύσει.

Το Ιστός διατηρεί αρχείο των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά την περιήγηση. Στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες** μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε.

Στο **Μεταδόσ. Ιστού**, μπορείτε να προβάλετε αποθηκευμένους συνδέσμους σε κείμενα δεδομένων Ιστού και blog στα οποία έχετε εγγραφεί. Τα κείμενα δεδομένων Ιστού βρίσκονται συνήθως σε ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών, σε προσωπικά weblog, σε κοινότητες online που προσφέρουν τους πιο πρόσφατους τίτλους ειδήσεων και σε περιλήψεις άρθρων. Τα κείμενα δεδομένων χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και ATOM.

Περιήγηση στον Ιστό

🔍 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Με το Ιστός, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες όπως αυτές έχουν αρχικά σχεδιαστεί. Για να κάνετε περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο (🔍). Κατόπιν, πατήστε .

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας σελίδας, τα γραφικά στη σελίδα δεν θα εμφανιστούν. Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες χωρίς γραφικά, προκειμένου να εξοικονομήσετε μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

 **Συμβουλή!** Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής με το πρόγραμμα περιήγησης να παραμένει ανοικτό στο παρασκήνιο, πατήστε δυο φορές  ή . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης από τη λίστα.

Για να ανοίξετε συνδέσμους και να κάνετε επιλογές, πατήστε .

Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση μιας νέας ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

 **Συμβουλή!** Για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως σελιδοδείκτης στην προβολή σελιδοδεικτών, κατά την περιήγηση, πατήστε **1** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Για να ανακτήσετε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο της σελίδας από το διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση Ιστού της τρέχουσας σελίδας ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να χρησιμοποιήσετε το Οπτικό Ιστορικό για να προβάλετε στιγμιότυπα των σελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, πατήστε **Πίσω** (διατίθεται εάν το Ιστορικό έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης). Για να μεταβείτε σε μια σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως, επιλέξτε τη σελίδα.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποθήκευση σελίδας**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες στη μνήμη της συσκευής ή τη συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί) και να περιηγηθείτε σε αυτές όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Μπορείτε, επίσης, να ομαδοποιήσετε τις σελίδες σε φακέλους. Για να μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Αποθήκ. σελίδες**.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας** (εάν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Παράθυρο > Φραγή αναδυόμ. ή Εμφάνιση αναδυόμ..**

Οι συντομεύσεις κατά την περιήγηση έχουν ως εξής:

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- Πατήστε **2** για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για να εμφανιστούν σε μορφή λίστας όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- Πατήστε **8** για να εμφανιστεί η επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.
- Πατήστε **9** για να καταχωρίσετε μια νέα διεύθυνση Ιστού.
- Πατήστε **0** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
- Πατήστε ***** ή **#** για μεγέθυνση ή μίκρυνση της σελίδας.

Αναζήτηση κειμένου

Για να κάνετε αναζήτηση λέξεων κλειδιών μέσα στην τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση > Κείμενο** και καταχωρίστε μια λέξη-κλειδί. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη αντιστοίχιση, πατήστε . Για να μεταβείτε στην επόμενη αντιστοίχιση, πατήστε .

 **Συμβουλή!** Για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα, πατήστε **2**.

Ενεργή γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Με τη γραμμή εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων, πατήστε  σε ένα κενό σημείο σε μια ιστοσελίδα. Για να μετακινηθείτε μέσα στη γραμμή εργαλείων, πατήστε  ή , για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε .

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Σύνδ. συχνής χρήσης** για να προβάλετε μια λίστα των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά
- **Επισκόπηση σελίδας** για να προβάλετε την επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας
- **Εύρεση** για να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα
- **Επαναφόρτωση** για να ανανεώσετε τη σελίδα
- **Συνδρομή** (εάν υπάρχει) για να προβάλετε μια λίστα με τα διαθέσιμα κείμενα δεδομένων Ιστού στην τρέχουσα ιστοσελίδα και να εγγραφείτε σε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, στη συσκευή σας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες εφαρμογές για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία ή ένα αρχείο mp3 αποθηκεύεται στην Έκθεση.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, επιλέξτε το σύνδεσμο.
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο (για παράδειγμα, 'Αγορά').
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Για να προβάλετε, επίσης, τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** για να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Επισκόπηση

Η **Επισκόπηση** σας βοηθά να πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες που περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Επισκόπηση** στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και κάνετε κύλιση σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ανοίγει η **Επισκόπηση** και εμφανίζει μια επισκόπηση της ιστοσελίδας στην οποία περιηγείστε. Για να μεταβείτε στην **Επισκόπηση**, πατήστε , ,  ή . Όταν εντοπίσετε το επιθυμητό σημείο, σταματήστε την κύλιση και η **Επισκόπηση** εξαφανίζεται αφήνοντάς σας στην επιλεγμένη θέση.

Για να ενεργοποιήσετε την **Επισκόπηση**, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Γενικές > Επισκόπηση > Ενεργοποιημένη**.

Επισκόπηση σελίδας

Όταν περιηγείστε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την **Επισκόπηση σελίδας** για να δείτε τι είδους πληροφορίες περιέχει η σελίδα.

Για να εμφανιστεί η **επισκόπηση** της τρέχουσας σελίδας, πατήστε **8**. Για να βρείτε το επιθυμητό σημείο στη σελίδα, πατήστε , ,  ή . Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Τα κείμενα δεδομένων Ιστού είναι αρχεία xml σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται ευρέως από την κοινότητα weblog και ειδησεογραφικούς οργανισμούς για κοινή χρήση των πιο πρόσφατα καταχωρημένων τίτλων ειδήσεων ή του πλήρους κειμένου τους, για παράδειγμα, πρόσφατες ειδήσεις υπό μορφή κειμένων δεδομένων ειδήσεων.

Τα blog ή weblog είναι ημερολόγια Ιστού. Τα περισσότερα κείμενα δεδομένων χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και ATOM. Συνηθίζεται να βρίσκονται κείμενα δεδομένων Ιστού σε σελίδες Ιστού, blog και wiki.

Το Ιστός ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει κείμενα δεδομένων Ιστού. Για εγγραφή σε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομή** ή κάντε κλικ στο σύνδεσμο. Για να προβάλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού στα οποία έχετε εγγραφεί, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Μεταδόσ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού, επιλέξτε το και επιλέξτε **Επιλογές > Ανάνεωση**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνονται τα κείμενα δεδομένων Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μεταδόσ. Ιστού**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 29.

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποσύνδεση** ή για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Πατώντας **J** δεν τερματίζεται η σύνδεση αλλά τίθεται το πρόγραμμα περιήγησης σε λειτουργία παρασκηνίου.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Διαγραφή cookies**.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις

Σημείο πρόσβασης—Αλλάξτε το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 156. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Αρχική σελίδα—Ορίστε την ιστοσελίδα.

Επισκόπηση—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την **Επισκόπηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επισκόπηση», σ. 27.

Ιστορικό—Κατά την περιήγηση, για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο επιλογής **Πίσω** για να δείτε μια λίστα των σελίδων που επισκεφτήκατε στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, ενεργοποιήστε το **Ιστορικό**.

Προειδοπ. ασφάλειας—Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.

Δέσμη Java/ECMA—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Ρυθμίσεις σελίδας

Λήψη εικ. και ήχων—Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται λήψη εικόνων και άλλων αντικειμένων κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να κάνετε λήψη εικόνων ή αντικειμένων αργότερα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Λήψη εικόνων**.

Μέγεθος οθόνης—Επιλέξτε μεταξύ της **Πλήρης οθόνης** και της κανονικής προβολής με τη λίστα επιλογών.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ.—Εάν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα για την τρέχουσα σελίδα.

Φραγή αναδυόμ.—Επιτρέψτε ή απαγορεύστε το αυτόματο άνοιγμα διαφόρων αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.

Αυτόματη επαναφόρτ.—Εάν θέλετε οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται αυτόματα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Μέγεθος γραμματ.—Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων

Αυτόμ. σελιδοδείκτες—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ..**

Αποθήκ. δεδομ. φόρμας—Εάν δε θέλετε τα δεδομένα που καταχωρείτε σε διάφορα έντυπα σε μια ιστοσελίδα να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα, επιλέξτε **Απενεργοποιημένη**.

Cookies—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies.

Ρυθμίσεις κειμένων δεδομένων Ιστού

Αυτόματες ενημερώσεις—Ορίστε εάν θέλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού να ενημερώνονται αυτόματα καθώς και τη συχνότητα ενημέρωσής τους. Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη κειμένων δεδομένων Ιστού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ. (διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένες οι **Αυτόματες ενημερώσεις**)—Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης για την ενημέρωση.

Συνδέσεις

Ασύρματο LAN

Η συσκευή υποστηρίζει ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Με το WLAN, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Internet και με συμβατές συσκευές που διαθέτουν WLAN. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με άλλες συμβατές συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) μέσω WLAN, ανατρέξτε στην ενότητα «Οικείο δίκτυο», σ. 80.

Για να χρησιμοποιήσετε το WLAN, πρέπει να είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία σας και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το WLAN.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του WLAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες WLAN:

- Πρότυπο IEEE 802.11b/g
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP με κλειδιά έως 128 bit, πρόσβαση με προστασία Wi-Fi (WPA), και 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Συνδέσεις ασύρματου LAN

Για να χρησιμοποιήσετε WLAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet (IAP) σε ένα WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης Internet WLAN», σ. 33.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση σύνδεσης», σ. 33.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ Εκτός σύνδεσης, μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.

 **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε ***#62209526#** στην κατάσταση αναμονής.

Οδηγός WLAN

Ο οδηγός WLAN σας βοηθά να συνδεθείτε σε ένα WLAN και να διαχειριστείτε τις συνδέσεις WLAN.

Ο οδηγός WLAN σας δείχνει την κατάσταση των συνδέσεων WLAN στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να

προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη σειρά που δείχνει την κατάσταση και πατήστε .

Αν εμφανιστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης των WLAN που βρέθηκαν, για παράδειγμα, **Βρέθηκε δίκτυο WLAN** για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP (σημείο πρόσβασης Internet), επιλέξτε την κατάσταση, την επιλογή Έναρξη περιήγ. Ιστού και το δίκτυο.

Αν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο WLAN, σας ζητείτε να καταχωρίσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να καταχωρίσετε το σωστό όνομα δικτύου (SSID). Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης για κρυφό WLAN, επιλέξτε **Νέο WLAN**.

Αν είστε συνδεδεμένοι σε WLAN, εμφανίζεται το όνομα του σημείου πρόσβασης Internet (IAP). Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Συνέχ. περιήγ. Ιστού**. Για να τερματίσετε τη σύνδεση στο WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Αποσύνδεση WLAN**.

Εάν είναι απενεργοποιημένη η σάρωση WLAN και δεν είστε συνδεδεμένοι με κάποιο WLAN, εμφανίζεται η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN**. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση και να κάνετε αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και πατήστε .

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε μια κατάσταση και την επιλογή **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση WLAN, επιλέξτε μια κατάσταση και την επιλογή **Απεν. σάρωσης WLAN**.

Για πρόσβαση στον οδηγό WLAN στο μενού, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Οδηγ. WLAN**.

Σημεία πρόσβασης Internet WLAN

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα WLAN εντός εμβέλειας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Οδηγ. WLAN**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Φίλτρο δικτύων WLAN**—Φιλτράρετε τα WLAN στη λίστα με τα δίκτυα που βρέθηκαν. Τα επιλεγμένα δίκτυα φιλτράρονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή αναζητά WLAN.
- **Στοιχεία**—Προβάλλετε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Αν επιλέξετε μία ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.
- **Ορισμός σημ. πρόσβ.**—Δημιουργήστε ένα σημείο πρόσβασης Internet (IAP) σε ένα WLAN.
- **Επεξ. σημείου πρόσβ.**—Επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός υπάρχοντος σημείου πρόσβασης Internet (IAP).

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαχ. συνδ.** για να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 34.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet για ένα προσωρινό δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 157.

Διαχείριση σύνδεσης

Συνδέσεις δεδομένων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Διαχ. συνδ. > Ενεργ. συνδ. δεδ.**. Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων () , συνδέσεις πακέτων δεδομένων ( ή ) και συνδέσεις WLAN ().

 **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.

Ασύρματο LAN

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα WLAN εντός εμβέλειας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. συνδ. > Διαθέσιμ. WLAN**.

Η διαθέσιμη προβολή WLAN δείχνει μια λίστα με τα WLAN εντός εμβέλειας, τη λειτουργία δικτύου τους (**Μόνιμο** ή **Προσωρινό**), και την ένδειξη ισχύος σήματος. Η ένδειξη  εμφανίζεται για δίκτυα με κρυπτογράφηση και η ένδειξη  αν η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση με το δίκτυο.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας (για παράδειγμα, για μεταφορά αρχείων). Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με έναν συμβατό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων με **Εκτύπ. εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 78.

Οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως η συσκευή σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, αλλά η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 2.0 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access profile και Synchronisation Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και κάρτα SIM», σ. 149 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Bluetooth**. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth—Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth **Ενεργοποιημένο** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη σύνδεση. Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.

Ορατ. συσκευής μου—Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να ορίσετε την περίοδο μετά την οποία η ορατότητα αλλάζει από εμφάνιση σε απόκρυψη, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου—Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM—Για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα εξάρτημα kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM», σ. 38.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα τα άτομα που μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth και να συνδεθούν με αυτή.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστες, ούτε να αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προστατεύσετε καλύτερα τη συσκευή σας από επικίνδυνο περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

Για τις ενδείξεις συνδεσιμότητας Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα «Βασικές ενδείξεις», σ. 34.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth, ανοίξτε την εφαρμογή **Σημειώσ.**, γράψτε το κείμενο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Έκθεση.
 - 2 Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
Εικονίδια συσκευών:  υπολογιστής,  τηλέφωνο,  συσκευή ήχου ή βίντεο και  άλλη συσκευή.
Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.
 - 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
 - 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 37.
 - 5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...**
-  **Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιόπιστες συσκευές

Για να ορίσετε ως αξιόπιστες συμβατές συσκευές και να προβάλετε αυτές, στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πατήστε .

Πριν από τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

- 1 Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.

Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά τον ορισμό αξιοπιστίας. Διαφορετικά, μεταβείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αξιόπιστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη—Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και αυτής της συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη—Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλέφωνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth έχουν την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα «Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων», σ. 109.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 35. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να έχετε ορίσει τις συσκευές ως αξιόπιστες και ο ορισμός αξιοπιστίας να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά τον ορισμό αξιοπιστίας, χρησιμοποιήστε έναν 16ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 37. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM στη συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη SIM εξ αποστ. στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη ✕ στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε Τέλος πρόσβασ. SIM.

Σύνδεση υπερύθρων



Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων με μια συμβατή συσκευή.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή Laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με χρήση υπερύθρων

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής και λήψης είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών είναι μέχρι 1 μέτρο.

2 Ο χρήστης της συσκευής λήψης ενεργοποιεί τη θύρα υπερύθρων.
Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Υπέρυθρ..**

3 Ο χρήστης της συσκευής αποστολής επιλέγει τη λειτουργία υπερύθρων που θέλει για να ξεκινήσει η μεταφορά των δεδομένων.
Για να στείλετε δεδομένα μέσω υπερύθρων, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε μέσα σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν δεν ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων μέσα σε 1 λεπτό από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

Τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω των υπερύθρων τοποθετούνται στο φάκελο **Εισερχόμενα στα Μηνύματα**. Τα νέα μηνύματα υπερύθρων έχουν την ένδειξη .

Για τις ενδείξεις σύνδεσης υπερύθρων, ανατρέξτε στην ενότητα «Βασικές ενδείξεις», σ. 34.



Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > USB**.

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης καλωδίου USB κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Αν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία USB** και από τα ακόλουθα:

Αναπαρ. πολυμέσων—για συγχρονισμό μουσικής με την εφαρμογή Windows Media Player. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά μουσικής με την εφαρμογή Windows Media Player», σ. 45.

PC Suite—για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Nokia PC όπως οι Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog και Nokia Software Updater

Μεταφορά δεδομ.—για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή

Εκτύπωση εικόνας—για να εκτυπώσετε εικόνες σε συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 78.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Nseries PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Να δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από το PC για να το συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.

Συγχρονισμός

Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο, τα μηνύματα κειμένου ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 110.

Στην κύρια προβολή **Συγχρον.** μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ συγχρονισμού. Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συγχρονίσετε δεδομένα στη συσκευή σας με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων σε έναν διακομιστή ή συμβατή συσκευή.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συγχρον..**
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν να τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Διαχείριση συσκευών

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε πληροφορίες διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, για να δημιουργήσετε νέα προφίλ διακομιστών ή για να προβάλετε και να διαχειριστείτε υφιστάμενα προφίλ

διακομιστών, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Διαχ. συσ..**

Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Μεταβείτε σε ένα προφίλ διακομιστών και επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Έναρξη διαμόρφ.—για να συνδεθείτε στο διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας

Νέο προφίλ διακομιστή—για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστών

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστών, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Μόντεμ

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμοί > Μόντεμ**. Για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων για να χρησιμοποιηθεί ως μόντεμ, πατήστε . Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των συσκευών, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπερύθρων», σ. 38

Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή μουσικής

Η εφαρμογή Αναπαρ. μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων, όπως οι AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Η εφαρμογή Αναπαρ. μουσικής δεν υποστηρίζει υποχρεωτικά όλες τις λειτουργίες μιας μορφής αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούσετε επεισόδια podcast. Podcasting είναι η μέθοδος παράδοσης περιεχομένου ήχου ή βίντεο μέσω internet χρησιμοποιώντας τεχνολογίες RSS ή ATOM για αναπαραγωγή σε συσκευές κινητών και υπολογιστές.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης τραγουδιών, ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά μουσικής», σ. 44.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων», σ. 144.

Για να ανανεώσετε τη βιβλιοθήκη, αφού ενημερώσετε την επιλογή τραγουδιών στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογές > Ανανέωση**.


Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού



Συμβουλή! Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από το μενού πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μενού πολυμέσων», σ. 17.

1 Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Αναπαρ. μουσικής**.

- 2 Ανοίξτε τα πλήκτρα πολυμέσων κάτω από το κάλυμμα δύο κατευθύνσεων.
- 3 Επιλέξτε τραγούδι, καλλιτέχνη ή άλλη κατηγορία.
- 4 Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού ή λίστας τραγουδιών, πατήστε ►►.

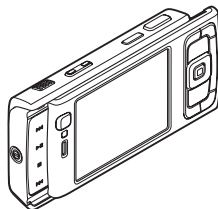

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ►► και για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά ►►. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ►►► ή ◀◀◀.

Για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, πατήστε ►►►. Για να επιστρέψετε στην αρχή του τραγουδιού, πατήστε ◀◀◀. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι, πατήστε



◀◀◀ ξανά εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχασία αναπαραγωγή (◀◀), επιλέξτε **Επιλογές > Ανακατάταξη**.

Για επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού (◀◀), όλων των τραγουδιών (▶▶) ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση, την ένταση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη απεικόνισης**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε ◻ ή για να μεταβείτε σε άλλη ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο ◻.

Μενού μουσ.

Για να επιλέξετε την αναπαραγωγή περισσότερης μουσικής στην προβολή **Παίζονται**, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε μενού Μουσ.**

Στο μενού μουσικής εμφανίζεται η μουσική που είναι διαθέσιμη στη συσκευή και στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει). Στο **Όλα τα τραγ.** παρατίθεται όλη η μουσική. Για να δείτε επιλεγμένα τραγούδια, επιλέξτε **Άλμπουμ, Καλλιτέχνες, Είδη ή Συνθέτες**. Για να προβάλετε λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να ανοίξετε την προβολή που εμφανίζει το τραγούδι που αναπαράγεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .

Λίστες αναπαραγωγής

Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής, στο μενού μουσικής, επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**. Εμφανίζονται αυτόματα οι ακόλουθες λίστες αναπαραγωγής: **Συχνότερα κομμάτ.**, **Πρόσφατα τραγούδια** και **Πρόσφ. προσθήκες**.

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπ.**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Δημ. λίστας αναπαραγ.**
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.

- 3 Επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να περιλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε  για να προσθέσετε στοιχεία. Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, πατήστε . Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, πατήστε .
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**. Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στη διάρκεια προβολής της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε λίστα αναπ. > Αποθ. λίστα αναπαραγ. ή Νέα λίστα αναπαραγ.**

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση από τη λίστα**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αναδ. λίστας**. Για να σύρετε τραγούδια σε μια νέα θέση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μουσικό Κατάστημα της Nokia

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να ελέγξετε αν διατίθεται το μουσικό κατάστημα της Nokia στη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση music.nokia.com.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 157.

Για να ανοίξετε το Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Κατ. μουσ.** Στην κύρια σελίδα, επιλέξτε **Βοήθεια** για περισσότερες οδηγίες.

 **Συμβουλή!** Για να βρείτε περισσότερη μουσική σε διαφορετικές κατηγορίες, επιλέξτε τα στοιχεία **Επιλογές > Μετάβ. στο Κατ. μουσ.** στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Ρυθμίσεις μουσικού καταστήματος

Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Πρ. σημ. πρόσβ.—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε κατά τη σύνδεση στο κατάστημα μουσικής.

Στο κατάστημα μουσικής, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας τα στοιχεία **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia από το συμβατό υπολογιστή σας, στη σελίδα music.nokia.com. Στην κύρια σελίδα, επιλέξτε **Βοήθεια** για περισσότερες οδηγίες.

Μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από ένα συμβατό υπολογιστή ή άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB ή σύνδεση Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 34.

Για να ανανεώσετε τη βιβλιοθήκη αφού ενημερώσετε την επιλογή τραγουδιών στη συσκευή σας, στο **Μενού μουσ.**, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση Μουσ. βιβλ.**

Απαιτήσεις του υπολογιστή για μεταφορά μουσικής:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεότερη έκδοση)
- Συμβατή έκδοση εφαρμογής Windows Media Player. Μπορείτε να λάβετε περισσότερο λεπτομερές πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Windows Media Player από την ενότητα Nokia N95 στο δικτυακό τόπο της Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite 1,6 ή νεότερη έκδοση

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις διαφορετικές μεθόδους για τη μεταφορά μουσικής:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερικό σκληρό δίσκο, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή σύνδεση Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, επιλέξτε **Μεταφορά δεδομ.** ως το καλώδιο σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Αναπαρ. πολυμέσων** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music Manager του Nokia Nseries PC Suite, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **PC Suite** ως λειτουργία σύνδεσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > USB > Λειτουργία USB**.

Τόσο το Windows Media Player όσο και το Nokia Music Manager του Nokia Nseries PC Suite έχουν βελτιστοποιηθεί για τη μεταφορά αρχείων μουσικής. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής με το Nokia Music Manager, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia Nseries PC Suite.

Μεταφορά μουσικής με την εφαρμογή Windows Media Player

Η λειτουργία του συγχρονισμού μουσικής μπορεί να ποικίλει μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων της εφαρμογής Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους αντίστοιχους οδηγούς και τη βοήθεια της εφαρμογής Windows Media Player.

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Με το μη αυτόματο συγχρονισμό μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή να αφαιρέσετε.

1. Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή Windows Media Player, επιλέξτε τη συσκευή σας στο παράθυρο πλοήγησης, στα δεξιά, σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία συσκευές.
2. Στο αριστερό παράθυρο πλοήγησης, αναζητήστε τα αρχεία μουσικής στον υπολογιστή σας, τα οποία θέλετε να συγχρονίσετε.
3. Με μεταφορά και απόθεση, μεταφέρετε τραγούδια στη **Λίστα συγχρονισμού** στα δεξιά.

Μπορείτε να δείτε τον όγκο της μνήμης που είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας, επάνω από τη **Λίστα συγχρονισμού**.

4. Για να αφαιρέσετε τραγούδια ή συλλογές, επιλέξτε ένα στοιχείο στη **Λίστα συγχρονισμού**, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε **Κατάργηση από τη λίστα**.
5. Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός, κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρ..**

Αυτόματος συγχρονισμός

1. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του αυτόματου συγχρονισμού στο Windows Media Player, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συγχρ.**, επιλέξτε **Τηλέφωνο Nokia > Ρύθμιση συγχρ....**, και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόμ. συγχρ. της συσκευής**.
2. Επιλέξτε τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονιστούν αυτόματα από το παράθυρο **Διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής** και κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.
Τα επιλεγμένα στοιχεία μεταφέρονται στο παράθυρο **Λίστες αναπαραγωγής προς συγχρονισμό**.
3. Για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση για αυτόματο συγχρονισμό, κάντε κλικ στο στοιχείο **Τέλος**.

Αν επιλεχτεί το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόμ. συγχρ. της συσκευής** και συνδέσετε τη συσκευή σας, η μουσική βιβλιοθήκη στη συσκευή σας ενημερώνεται αυτόματα βάσει των λιστών αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στην εφαρμογή Windows Media Player. Αν δεν έχουν επιλεχτεί καθόλου λίστες αναπαραγωγής, επιλέγεται ολόκληρη η μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή για συγχρονισμό. Αν δεν υπάρχει αρκετή ελεύθερη μνήμη στη συσκευή σας,

η εφαρμογή Windows Media Player επιλέγει αυτόματα το μη αυτόματο συγχρονισμό.

Για να σταματήσει ο αυτόματος συγχρονισμός, κάντε κλικ στην καρτέλα «Συγχρονισμός» και επιλέξτε το στοιχείο «Διακοπή συγχρονισμού με το Τηλέφωνο Nokia».

Ραδιόφωνο

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Radio**.

Όταν ανοίξετε το οπτικό ραδιόφωνο για πρώτη φορά, ένας οδηγός σας βοηθά να αποθηκεύσετε τοπικούς σταθμούς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή ως συμβατικό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και αποθηκευμένους σταθμούς ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες στην οθόνη οι οποίες σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου. Η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακρόαση του ραδιοφώνου FM ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα με όλους τους σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου στη διεύθυνση <http://www.visualradio.com>.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν οπτικό ραδιόφωνο.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Συνήθως είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Radio**. Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή  ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  ή . Για να αλλάξετε μη αυτόματα τη συχνότητα, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ..**

Αν είχατε αποθηκεύσει παλιότερα ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέξτε  ή  ή πατήστε τα πλήκτρα πολυμέσων  ή , για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**. Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το ραδιόφωνο FM να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ..**

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε  ή **Επιλογές > Ενεργ. οπτικής υπηρ..** Αν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν έχει αποθηκευτεί για το σταθμό, πληκτρολογήστε το ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου). Όταν δημιουργηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον οπτικό περιεχόμενο.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να κάνετε ακρόαση ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με υπηρεσία οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ενεργ. οπτικής υπηρεσ.**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ήχος εκκίνησης—Επιλέξτε εάν θα αναπαράγεται ένας ήχος όταν η εφαρμογή ξεκινήσει.

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας—Επιλέξτε **Ναι** για να εκκινεί αυτόματα η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει υπηρεσίες οπτικού ραδιοφώνου.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων οπτικού ραδιοφώνου. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως σύνθετος ραδιόφωνο FM.

Τρέχουσα περιοχή—Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται

μόνο αν δεν υπήρχε κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Nokia Podcasting



Με την εφαρμογή Nokia Podcasting, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε, και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε, και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, πατήστε , και επιλέξτε **Μουσική > Podcasting**.

Ρυθμίσεις

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο LAN (WLAN). Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμοί > Διαχ. συνδ. > Διαθέσιμ. WLAN**.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε  και επιλέξτε Μουσική > Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση. Ορίστε τα ακόλουθα:

Προεπιλ. σημ. πρόσβ.—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet.

URL υπηρ. αναζήτησης—Επιλέξτε την υπηρεσία αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί στο Αναζήτηση.

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, πατήστε  και επιλέξτε Μουσική > Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη. Ορίστε τα ακόλουθα:

Αποθήκευση στη θέση—Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts. Για βέλτιστη χρήση του χώρου αποθήκευσης, συνιστάται η μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

Συχνότητα ενημέρωσης—Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.

Ημ. επόμ. ενημέρωσης—Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Ώρα επόμ. ενημέρωσης—Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο

πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή Nokia Podcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

Όριο λήψης (%)—Ορίστε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για λήψεις podcast.

Εάν υπέρβαση ορίου—Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε Επιλογές > Επαναφ. προεπιγ/ών στην προβολή Ρυθμίσεις.

Αναζήτησης

Η αναζήτηση σας βοηθά να βρείτε podcast με λέξη κλειδί ή τίτλο.

Ο μηχανισμός αναζήτησης χρησιμοποιεί την υπηρεσία αναζήτησης podcast που ορίζετε στο Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > URL υπηρ. αναζήτησης.

Για να αναζητήσετε podcast, πατήστε , επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που θέλετε.

 **Συμβουλή!** Η Αναζήτηση ψάχνει για τίτλους και λέξεις-κλειδιά podcast στις περιγραφές, όχι σε συγκεκριμένα επεισόδια. Τα γενικά θέματα, όπως το ποδόσφαιρο ή η χιπ-χοπ δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα από ότι μια συγκεκριμένη ομάδα ή καλλιτέχνης.

Για να εγγραφείτε σε ένα επιλεγμένο κανάλι ή κανάλια και να τα προσθέσετε στο Podcast, επιλέξτε **Εγγραφή**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα podcast στα Podcast σας, επιλέγοντας το.

Για να ξεκινήσει μια νέα αναζήτηση, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

Για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του podcast, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δείτε τα στοιχεία ενός podcast, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογές > Περιγραφή**.

Για να στείλετε ένα ή περισσότερα επιλεγμένα podcast σε μια άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογές > Αποστολή**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Κατάλογοι

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρείτε νέα επεισόδια podcast στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε.

Για να ανοίξετε το στοιχείο «Κατάλογοι», πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Κατάλογοι**.

Τα περιεχόμενα των καταλόγων αλλάζουν. Επιλέξτε τον φάκελο καταλόγων που θέλετε, για να τον ενημερώσετε (υπηρεσία δικτύου). Όταν αλλάξει το χρώμα του φακέλου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης ξανά για να τον ανοίξετε.

Οι κατάλογοι μπορεί να περιλαμβάνουν τα καλύτερα podcast καταχωρημένα κατά δημοτικότητα ή θέματα φακέλων.

Για να ανοίξετε το θέμα φακέλου που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζεται μία λίστα podcast.

Για να εγγραφείτε σε ένα podcast, επιλέξτε τον τίτλο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αφού εγγραφείτε σε επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη, διαχείριση και αναπαραγωγή τους στην ενότητα Podcast.

Για να προσθέσετε ένα νέο κατάλογο ή φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία > Κατάλογος Web ή Φάκελος**. Εισαγάγετε τίτλο, διεύθυνση URL του αρχείου .opml (Outline Processor Markup Language) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο φάκελο, σύνδεσμο Ιστού ή κατάλογο Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο .opml που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εισ. αρχείου OPML**. Επιλέξτε την τοποθεσία του αρχείου και εισαγάγετέ το.

Για να στείλετε ένα φάκελο καταλόγου ως μήνυμα πολυμέσων ή μέσω σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε το φάκελο και κατόπιν τα στοιχεία **Επιλογές > Αποστολή**.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα με ένα αρχείο .orml που έχει σταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth, ανοίξτε το αρχείο για να το αποθηκεύσετε στα **Ληφθέντα** στο φάκελο **Κατάλογοι**. Ανοίξτε τα **Ληφθέντα** για εγγραφή σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους που θα προσθέσετε στο **Podcast**.

Λήψη

Μετά την εγγραφή σε ένα podcast, από το στοιχείο **Κατάλογοι**, **Αναζήτηση** ή εισάγοντας μια διεύθυνση URL, μπορείτε να κάνετε διαχείριση, λήψη και αναπαραγωγή επεισοδίων στο **Podcast**.

Για να προβάλετε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε **Podcasting > Podcast**. Για να δείτε μεμονωμένους τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων ενός podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να ξεκινήσει μια λήψη, επιλέξτε τον τίτλο επεισοδίου. Για λήψη ή συνέχιση της λήψης επιλεγμένων ή επισημασμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη ή Συνέχιση λήψης**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαραγάγετε ένα τμήμα ενός podcast στη διάρκεια της λήψης ή έπειτα από μερική λήψη, επιλέξτε **Podcast > Επιλογές > Αναπαραγ.** δείγματος.

Τα podcasts των οποίων η λήψη έχει ολοκληρωθεί βρίσκονται στο φάκελο **Podcast**, αλλά δεν θα εμφανιστούν μέχρι να ανανεωθεί η μουσική βιβλιοθήκη.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcast

Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα επεισόδια από το επιλεγμένο podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**. Κάτω από κάθε επεισόδιο, θα δείτε τη μορφή του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου και το χρόνο της αποστολής.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του podcast, για να αναπαραγάγετε το πλήρες επεισόδιο, επιλέξτε **Podcast > Επιλογές > Αναπαραγωγή** ή πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Αναπαρ. μουσικής > Podcast**.

Για να ενημερώσετε το επιλεγμένο podcast ή τα επισημασμένα podcasts, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρωση**.

Για να διακόψετε την ενημέρωση του επιλεγμένου podcast ή των επισημασμένων podcasts, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή ενημέρωσης**.

Για να προσθέσετε ένα νέο podcast εισάγοντας τη διεύθυνση URL του podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο podcast**.

Εάν δεν έχετε ορίσει ένα σημείο πρόσβασης ή εάν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε ένα podcast που έχει ληφθεί ή επισημασμένα podcasts από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να στείλετε το επιλεγμένο podcast ή τα επισημασμένα podcasts σε άλλη συμβατή συσκευή ως αρχεία .opml, ως μήνυμα πολυμέσων ή μέσω σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να ενημερώσετε, να διαγράψετε και να στείλετε μια ομάδα επιλεγμένων podcasts ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση**, επισημάνετε τα podcast που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές**, για να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για να ανοίξετε τον διαδικτυακό τόπο του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

Ορισμένα podcast παρέχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους δημιουργούς με σχολιασμό και ψηφοφορία. Για να συνδεθείτε στο Internet προκειμένου να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή σχολίων**.

Κέντρο βίντεο Nokia

Με το «Κέντρο βίντεο Nokia» (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και συνεχή ροή κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Internet χρησιμοποιώντας δεδομένα πακέτου ή ασύρματο LAN. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντ..

Το Κέντρο βίντ. υποστηρίζει τις ίδιες μορφές αρχείων με το RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σ. 55.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Για να συνδεθείτε στο Internet προκειμένου να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες που μπορείτε να προσθέσετε στο Κέντρο βίντ., επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών**.

Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τις χρεώσεις στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών.

Εύρεση και προβολή βίντεο

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Κέντρο βίντ.**
- 2 Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο.
- 3 Η συσκευή ενημερώνει και εμφανίζει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία. Για να προβάλετε βίντεο κατά κατηγορίες (αν υπάρχουν), πατήστε  και  για να μεταβείτε με κύλιση σε άλλες καρτέλες. Για να αναζητήσετε βίντεο στην υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.
- 4 Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**. Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα κάνετε πρώτα λήψη στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Για συνεχή ροή ενός κλιπ ή προβολή ενός ληφθέντος κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.
- 5 Κατά την αναπαραγωγή ενός κλιπ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Οι αυτόματες λήψεις πραγματοποιούνται καθημερινά την

ώρα που καθορίζετε. Δεν πραγματοποιείται λήψη των βίντεο που υπάρχουν ήδη στην προβολή **Τα βίντεό μου**.

Αν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα ληφθέντα βίντεο αποθηκεύονται στο **Κέντρο βίντ.** > **Τα βίντεό μου**.

Για να συνδεθείτε στο Internet προκειμένου να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες που μπορείτε να προσθέσετε στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών**.

Βίντεο Internet

Τα βίντεο Internet είναι βίντεο κλιπ που διανέμονται στο Internet με χρήση τροφοδοσιών βάσει RSS. Μπορείτε να προσθέσετε νέες τροφοδοσίες στο Εκπ. βίντεο στις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 54.

- 1 Στο **Κέντρο βίντ.**, επιλέξτε το φάκελο Εκπ. βίντεο. Εμφανίζονται οι τροφοδοσίες. Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε τροφοδοσίες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομές σχολίων**.
- 2 Για να προβάλετε τα βίντεο που διατίθενται σε μια τροφοδοσία, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε . Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**.
- 3 Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Για να αναπαραγάγετε το ληφθέν βίντεο, πατήστε  .

Αναπαραγωγή ληφθέντων βίντεο

Τα ληφθέντα βίντεο και αυτά που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο **Κέντρο βίντ.** > **Τα βίντεό μου.** Για να αναπαραγάγετε ένα ληφθέν βίντεο, πατήστε ►||.

Για να αναπαραγάγετε ένα ληφθέν βίντεο στο οικείο δίκτυο, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή μέσω οικ. δικτ..** Πρέπει πρώτα να έχετε διαμορφώσει το οικείο δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οικείο δίκτυο», σ. 80.

Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο **Κέντρο βίντ.** > **Τα βίντεό μου.** Για να είναι διαθέσιμα τα βίντεο κλιπ στο **Κέντρο βίντ.**, πρέπει να τα αποθηκεύσετε στη θέση **C:\Data\My Videos** της μνήμης της συσκευής (C:) ή στη θέση **E:\My Videos** σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (E:). Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, τη Διαχείριση αρχείων που διατίθεται στο Nokia Nseries PC Suite για να μεταφέρετε αρχεία στη σωστή θέση.

Κατά την αναπαραγωγή ενός κλιπ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης. Για να προβάλετε το βίντεο σε πλήρη οθόνη, κάνετε παύση ή διακοπή του βίντεο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συν.** σε πλήρη οθόνη ή **Προβολή πλήρ. οθόνης.**

Αν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη μνήμη της συσκευής και τη συμβατή κάρτα μνήμης, η εφαρμογή

διαγράφει αυτόματα ορισμένα από τα παλαιότερα βίντεο που έχετε παρακολουθήσει, όταν λαμβάνονται νέα βίντεο. Η ένδειξη  υποδεικνύει βίντεο που ενδέχεται να διαγραφούν σύντομα. Για να αποτρέψετε την αυτόματη διαγραφή ενός βίντεο () , επιλέξτε **Επιλογές** > **Προστασία.**

Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή.** Για να ακυρώσετε μια λήψη που είναι σε εξέλιξη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακύρωση λήψης.** Για να αλλάξετε το φάκελο ή τη θέση αποθήκευσης ενός βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** και την επιθυμητή επιλογή.

Ρυθμίσεις

Στην κύρια προβολή του Κέντρου βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Επιλ. υπηρ. βίντεο—Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας υπηρεσίας βίντεο. Ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης, τα οποία λαμβάνετε από τον παροχέα υπηρεσιών.

Προεπ. σημεία πρόσβ.—Επιλέξτε τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δεδομένων. Η χρήση σημείων πρόσβασης δεδομένων πακέτου για τη λήψη αρχείων ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Γονικός έλεγχος—Ενεργοποιήστε το γονικό κλειδίωμα για υπηρεσίες βίντεο, εάν ο παροχέας υπηρεσιών θέτει όρια ηλικίας για την προβολή βίντεο.

Προτιμώμενη μνήμη—Επιλέξτε αν τα ληφθέντα βίντεο θα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Αν η επιλεγμένη μνήμη γεμίσει, η συσκευή αποθηκεύει το περιεχόμενο στην άλλη μνήμη, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην άλλη μνήμη, η εφαρμογή διαγράφει αυτόματα κάποια από τα παλαιότερα βίντεο που έχετε παρακολουθήσει.

Μικρογραφίες—Επιλέξτε αν θα προβάλετε μικρογραφίες εικόνων στις λίστες βίντεο των υπηρεσιών βίντεο.



Πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Πολυμέσα > RealPlayer. Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ ή να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων με συνεχή

ροή μέσω ραδιοεπαφής (over the air) χωρίς να τα αποθηκεύσετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις όπως .3gp, .mp4 ή .rm. Ωστόσο, το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους.

Στον οριζόντιο προσανατολισμό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

- 1 Για να αναπαραγάγετε ένα αποθηκευμένο αρχείο πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** και από τα ακόλουθα:

Πρόσφατα κλιπ—για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο RealPlayer

Αποθηκευμένο κλιπ—για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που έχει αποθηκευτεί στο Έκθεση.

- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε   για την αναπαραγωγή του αρχείου.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air)

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών σας επιτρέπουν τη χρήση σημείου πρόσβασης WAP.

Στο **RealPlayer**, μπορείτε να ανοίξετε μόνο διευθύνσεις URL `rtsp://`. Ωστόσο, το **RealPlayer** αναγνωρίζει ένα σύνδεσμο `http` σε ένα αρχείο `.ram`.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air), επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην Έκθεση, σε μια ιστοσελίδα, ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα πολυμέσων. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις **RealPlayer** σε ένα ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 110. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Βίντεο—για να ρυθμίσετε την αντίθεση του βίντεο ή προκειμένου το **RealPlayer** να επαναλαμβάνει αυτόματα τα βίντεο κλιπ μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής τους

Συνεχής ροή—για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Adobe Flash Player



Για να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να αλληλεπιδράσετε με συμβατά αρχεία flash που έχουν κατασκευαστεί για συσκευές κινητών τηλεφώνων, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Αναπ. Flash**. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο flash και πατήστε .

Nokia Lifeblog



Για να ξεκινήσετε Lifeblog στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Lifeblog**.

Το Nokia Lifeblog είναι ένας συνδυασμός λογισμικού για κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονικό υπολογιστή που διατηρεί ένα ημερολόγιο πολυμέσων για τα στοιχεία που συλλέγετε με τη συσκευή σας. Το Nokia Lifeblog καταγράφει αυτόματα τα στοιχεία πολυμέσων και οργανώνει τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τους ήχους, τα σύντομα μηνύματα, τα μηνύματα πολυμέσων και τις δημοσιεύσεις weblog σας σε μία χρονολογική σειρά έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε, να αναζητήσετε, να μοιραστείτε, να δημοσιεύσετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αυτών των στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες weblog και τη συμβατότητά τους με το Nokia Lifeblog, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/lifeblog ή πατήστε **F1** στην εφαρμογή Nokia Lifeblog για υπολογιστή, για να ανοίξετε τη Βοήθεια για το Nokia Lifeblog.

Εγκατάσταση στον υπολογιστή

Πριν εγκαταστήσετε το Nokia Lifeblog σε συμβατό υπολογιστή, χρειάζεστε τα εξής:

- 1 GHz Intel Pentium ή ισοδύναμο, 128 MB RAM
- 400 MB διαθέσιμου σκληρού δίσκου (αν πρέπει να εγκατασταθούν το Microsoft DirectX και το Nokia Nseries PC Suite)
- Δυνατότητα γραφικών 1024x768 και χρώμα 24-bit
- Κάρτα γραφικών 32 MB
- Microsoft Windows 2000 ή Windows XP

Για να εγκαταστήσετε το Nokia Lifeblog στον υπολογιστή σας:

- 1 Εισάγετε το CD-ROM ή το DVD-ROM που συνοδεύει τη συσκευή σας.
- 2 Εγκαταστήστε το Nokia Nseries PC Suite (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων οδήγησης για το καλώδιο συνδεσιμότητας Nokia για σύνδεση USB).
- 3 Εγκαταστήστε το Nokia Lifeblog για υπολογιστή.

Εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Microsoft DirectX 9.0, εγκαθίσταται ταυτόχρονα με το Nokia Lifeblog για υπολογιστή.

Σύνδεση της συσκευής σας με τον υπολογιστή

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων USB:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το Nokia Nseries PC Suite.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB με τη συσκευή και τον υπολογιστή. Η **Λειτουργία USB** πρέπει να είναι **PC Suite**, ανατρέξτε στην ενότητα «USB», σ. 39. Όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή για πρώτη φορά μετά από την εγκατάσταση του Nokia Nseries PC Suite, ο υπολογιστής εγκαθιστά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αργήσει λίγο.

- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή Nokia Lifeblog για υπολογιστή.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εγκατάσταση του Nokia Nseries PC Suite στον υπολογιστή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή σας και τον υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth με την εφαρμογή Get Connected του Nokia Nseries PC Suite.
- 3 Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή και στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 34 και την τεκμηρίωση του υπολογιστή σας.

Αντιγραφή στοιχείων

Για να αντιγράψετε νέα ή επεξεργασμένα στοιχεία από τη συσκευή στον υπολογιστή σας και να αντιγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία από τον υπολογιστή στη συσκευή σας:

- 1 Σύνδεση της συσκευής σας με τον υπολογιστή.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή Nokia Lifeblog στον υπολογιστή σας.
- 3 Στην εφαρμογή Nokia Lifeblog του υπολογιστή, επιλέξτε **File > Copy from phone and to Phone**. Τα νέα στοιχεία από τη συσκευή σας αντιγράφονται στον υπολογιστή σας. Τα στοιχεία στην προβολή **To**

phone του υπολογιστή σας αντιγράφονται στη συσκευή σας.

Περιήγηση στη Γραμμή Χρόνου και τα Αγαπημένα

Όταν εκκινείτε το Nokia Lifeblog στη συσκευή σας, ανοίγει η προβολή **Γραμμή χρόνου** και εμφανίζει τα στοιχεία πολυμέσων. Για να ανοίξετε τα αποθηκευμένα αγαπημένα σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή Αγαπημένων**.

Όταν εκκινείτε το Nokia Lifeblog στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μετακινηθείτε με διάφορους τρόπους στις προβολές **Γραμμή χρόνου** και **Αγαπημένα**. Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να πιάσετε τη λαβή του δρομέα και να τη μετακινήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, γρήγορα ή αργά. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στη γραμμή ώρας για να επιλέξετε μία ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **Μετάβ. σε ημερ/νία...** ή τα πλήκτρα-βέλη.

Δημοσίευση στον Ιστό

Για να μοιραστείτε τα καλύτερα στοιχεία Nokia Lifeblog σας, στείλτε τα στο weblog σας στο Internet για να τα δουν άλλοι.

Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό με υπηρεσία weblog, να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα weblog που θα χρησιμοποιείτε ως προορισμό των δημοσιεύσεών σας και να προσθέσετε το λογαριασμό weblog στο Lifeblog Nokia. Η υπηρεσία weblog που συνιστάται για Nokia Lifeblog είναι η TypePad από την Six Apart, www.typepad.com.

Στη συσκευή σας, για να προσθέσετε το λογαριασμό weblog στο Nokia Lifeblog, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Blog**. Στον υπολογιστή σας, επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς στο παράθυρο **Διαχ. λογαρ. blog**.

Για να δημοσιεύσετε στοιχεία στον Ιστό από τη συσκευή σας:

- 1 Στο **Γραμμή χρόνου ή Αγαπημένα**, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να δημοσιεύσετε στον Ιστό.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Δημοσίευση στον Ιστό**.
- 3 Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα για πρώτη φορά, το Nokia Lifeblog ανακτά μία λίστα weblog από το διακομιστή weblog.
- 4 Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου δημοσίευσης weblog. Επιλέξτε το weblog που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα **Δημοσίευση σε:**. Αν έχετε δημιουργήσει νέα weblog, για να ενημερώσετε τη λίστα weblog, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση λίστας blog**.
- 5 Εισάγετε έναν τίτλο και μία λεζάντα για τη δημοσίευση. Επίσης, μπορείτε να γράψετε ένα μεγαλύτερο άρθρο ή περιγραφή στο πεδίο του σώματος κειμένου.

- 6 Αν είναι όλα έτοιμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να δημοσιεύσετε στοιχεία στον Ιστό από τον υπολογιστή σας:

- 1 Στην επιλογή γραμμής χρόνου των αγαπημένων, επιλέξτε τα στοιχεία (κατά μέγιστο 50) που θέλετε να δημοσιεύσετε στον Ιστό.
- 2 Επιλέξτε **Αρχείο > Δημοσ. Στον Ιστό....**
- 3 Εισάγετε έναν τίτλο και μία λεζάντα για τη δημοσίευση. Επίσης, μπορείτε να γράψετε ένα μεγαλύτερο άρθρο ή περιγραφή στο πεδίο του σώματος κειμένου.
- 4 Επιλέξτε το weblog που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα **Δημοσ. σε:**.
- 5 Όταν είναι όλα έτοιμα, κάντε κλικ στο πλήκτρο **Αποστολή**.

Εισαγωγή στοιχείων από άλλες πηγές

Εκτός από τις εικόνες .jpeg της συσκευής σας, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε στο Nokia Lifeblog εικόνες .jpg, καθώς και βίντεο κλιπ .3gp και .mp4, αρχεία ήχου .amr και αρχεία κειμένου .txt από άλλες πηγές (όπως από δίσκους CD, DVD ή από φακέλους του σκληρού σας δίσκου).

Για να εισάγετε εικόνες ή βίντεο από συμβατό υπολογιστή στο Nokia Lifeblog για υπολογιστή, στη γραμμή χρόνου ή στα αγαπημένα, επιλέξτε **Αρχείο > Εισαγ. από υπολ.**

Κάμερα

Το τηλέφωνο N95 διαθέτει δύο κάμερες, μία κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής (η κύρια κάμερα σε λειτουργία τοπίου) και μία κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (η δευτερεύουσα κάμερα σε λειτουργία πορτραίτου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 2592x1944 pixel με την κύρια κάμερα. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο Εικόνες/βίντεο στην Έκθεση. Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες τύπου .jpeg. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου MPEG-4 με επέκταση αρχείου .mp4 ή σε μορφή αρχείου 3GPP με επέκταση αρχείου .3gp (ποιότητα **Κοινή χρήση**). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 69.

 **Συμβουλή!** Για να μπειτε στην Έκθεση και να προβάλετε τις εικόνες που έχετε τραβήξει, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο ανασκόπησης  στο πλάι της συσκευής σας.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες και βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth, υπέρυθρων ή ασύρματης σύνδεσης δικτύου LAN. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινό online», σ. 79.

Λήψη φωτογραφιών


Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

Για να πραγματοποιήσετε λήψη κάποιας φωτογραφίας, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού χρησιμοποιώντας το διακόπτη ενεργοποίησης της κάμερας. Εάν η κάμερα βρίσκεται σε **Λειτουργία βίντεο**, επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να «κλειδώσετε» την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (κύρια κάμερα μόνο, δε διατίθεται για κοντινή λήψη ή για λήψη τοπίου). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, ωστόσο, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.
- 3 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία στην κύρια κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.

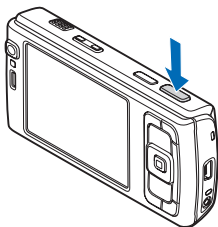

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του φωτισμού και του χρώματος πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στη ενεργή γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—ρυθμίστε το χρώμα και το φωτισμό», σ. 65. Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Για να χρησιμοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, πατήστε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**.

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε . Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να κλείσετε την κύρια κάμερα, κλείστε το κάλυμμα του φακού.

Ενδείξεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο της κάμερας ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- 1 Η ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας λήψης.
- 2 Η ενεργή γραμμή εργαλείων, στην οποία μπορείτε να κάνετε κύλιση πριν να κάνετε λήψη της εικόνας για να επιλέξετε διάφορα στοιχεία και ρυθμίσεις (η ενεργή γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εστίασης και της λήψης εικόνας). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 62.

3 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.

4 Η ένδειξη εικόνας υποδεικνύει αν η ποιότητα της εικόνας είναι Εκτύπ. 5M – Μεγάλη, Εκτύπ. 3M – Μεσαία, Εκτύπ.



2M – Μεσαία, E-mail 0,8M – Μεσαία ή MMS 0,3M – Μικρή.

5 Ο μετρητής εικόνων εμφανίζει τον υπολογιζόμενο αριθμό εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη μνήμη που χρησιμοποιείται (ο μετρητής δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εστίασης και της λήψης εικόνας).

6 Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (□) και της κάρτας μνήμης (□) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο. Μεταβείτε στα

στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε το πότε θα είναι ορατή η ενεργή γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Αν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εργαλείων**. Για να προβάλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων μόνο όταν τη χρειάζεστε, επιλέξτε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Στην οθόνη εμφανίζεται μόνον η ένδειξη λειτουργίας λήψης. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να την αποκρύψετε ξανά, πατήστε το πλήκτρο κύλισης μέχρι τη μέση.

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

 για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας

 για επιλογή της σκηνής

 για να επιλέξετε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες)

 για ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης», σ. 67.

 για ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών», σ. 66.

-  για επιλογή ενός χρωματικού εφέ
-  για εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκοπίου (μόνο για εικόνες)
-  για ρύθμιση της ισορροπίας λευκού
-  για ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες)
-  για ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες)
-  για να προσαρμόσετε την αντίθεση (μόνο για εικόνες)
-  για να προσαρμόσετε την ευκρίνεια (μόνο για εικόνες)

Τα εικονίδια αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και προβολής στην οποία βρίσκεστε.

Δείτε, επίσης, τις επιλογές ενεργής γραμμής εργαλείων στο «Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας», σ. 63, «Μετά την εγγραφή βίντεο», σ. 69 και «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 73 στην Έκθεση.

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε τα ακόλουθα από την ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμα μόνο εάν η επιλογή Προβολή εικόνας είναι ρυθμισμένη ως Ναι στις ρυθμίσεις της κάμερας ακίνητων εικόνων):

- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε Διαγραφή.

- Για να στείλετε την εικόνα χρησιμοποιώντας μήνυμα πολυμέσων, e-mail, συνδεσιμότητα Bluetooth, υπέρυθρες, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε Αποστολή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 106, «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 34. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Μπορείτε επίσης να στείλετε την εικόνα σε έναν παραλήπτη κλήσης κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης. Επιλέξτε Αποστολή σε καλούντα (διαθέσιμο μόνο κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης).
- Για να στείλετε την εικόνα σε μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση, επιλέξτε Είσοδος σε Κοινό Online. Εάν έχετε ήδη συνδεθεί με μια υπηρεσία σε σύνδεση, επιλέξτε Δημ/ση σε ... (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση). Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινό online», σ. 79.
- Για να προσαρτήσετε μια ετικέτα σε εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε Προσθήκη στο καλ. εκτύπωσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στην ενεργή αναμονή, επιλέξτε Επιλογές > Ως ταπετσαρία.

Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε Ρύθμ. ως εικ. κλ. επαφής.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να τραβήξετε μια νέα εικόνα, πιάστε το πλήκτρο λήψης.

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητης εικόνας: **Ρύθμ. εικόνας** και κύριες ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε τη **Ρύθμ. εικόνας**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—ρυθμίστε το χρώμα και το φωτισμό», σ. 65. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ποιότητα εικόνας—Εκτύπ. 5M – Μεγάλη (ανάλυση 2592x1944), **Εκτύπ. 3M** – Μεσαία (ανάλυση 2048x1536), **Εκτύπ. 2M** – Μεσαία (1600x1200), **E-mail 0,8M** – Μεσαία (ανάλυση 1024x768) ή **MMS 0,3M** – Μικρή (ανάλυση 640x480). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Αν θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Εκτύπ. 5M** – Μεγάλη, **Εκτύπ. 3M** – Μεσαία ή **Εκτύπ. 2M** – Μεσαία. Εάν θέλετε να τη στείλετε μέσω e-mail, επιλέξτε **E-mail 0,8M** – Μεσαία. Για να αποστείλετε την εικόνα μέσω MMS, επιλέξτε **MMS 0,3M** – Μικρή.

Αυτές οι αναλύσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια συγκεκριμένη συλλογή

της έκθεσης. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή εικόνας—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να δείτε την εικόνα που έχετε τραβήξει μετά τη λήψη της ή **Όχι** αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες αμέσως.

Προεπιλ. όνομα εικόνας—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που έχετε τραβήξει.

Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ (μόνο κύρια κάμερα)—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να επιτρέψετε ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της μεγέθυνσης ανάμεσα στην ψηφιακή μεγέθυνση και την εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση. Αν θέλετε να περιορίσετε τη μεγέθυνση στο μέτρο που διατηρείται η επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, επιλέξτε **Απενεργοποιημένη**.

Ήχος λήψης—Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Περιστροφή εικόνας—Επιλέξτε αν θέλετε η εικόνα να περιστρέφεται δεξιά και πάνω όταν την ανοίγετε στην έκθεση.

Επαναφ. ρυθμ. κάμερας—Επιλέξτε **Ναι** για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Φλας

Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο για την κύρια κάμερα.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι ακόλουθες λειτουργίες φλας είναι διαθέσιμες για την κάμερα ακίνητων εικόνων: Αυτόματο ()^A, Όχι κόκ. μάτ. ()^B, Ενεργοπ. ()^C, και Απενεργοποιημένη ()^D.

Για να αλλάξετε την λειτουργία φλας, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—ρυθμίστε το χρώμα και το φωτισμό

Για πιο ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και φωτισμού από την κάμερα ή για την προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες ή στα βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στην ενεργή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές:

Ισορροπία λευκού—Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αντιστάθμιση έκθεσης (μόνο εικόνες)—Προσαρμόστε τον χρόνο έκθεσης της κάμερας.

Φλας—Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φλας», σ. 65.

Χρωματικός τόνος—Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ από τη λίστα.

Ευαισθησία στο φως (μόνο εικόνες)—Επιλέξτε την ευαισθησία φωτός της κάμερας. Όσο πιο σκοτεινό είναι το περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η ευαισθησία φωτός.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης είναι ανάλογες με την κάμερα. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη δευτερεύουσα κάμερα, οι ρυθμίσεις στην κύρια κάμερα δεν αλλάζουν. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ωστόσο, μεταφέρονται μεταξύ των λειτουργιών εικόνας και βίντεο. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκηνές», σ. 66. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Σκηνές

Η σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Οι σκηνές είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Σκηνές βίντεο

Αυτόματο (A) (προεπιλογή) και Νύχτα (C)

Σκηνές εικόνας

Αυτόματη (A) (προεπιλογή), Ορισμ. χρήστη (P), Κοντινή λήψη (M), Πορτρέτο (P), Τοπίο (L), Σπορ (S), Νύχτα (C) και Νυχτ. πορτρέτο (P).

Όταν τραβάτε φωτογραφίες, η προεπιλεγμένη σκηνή είναι **Αυτόματη**. Μπορείτε να επιλέξετε μια σκηνή ως προεπιλεγμένη σκηνή βάσει της επιλογής **Ορισμ. χρήστη**.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μεταβείτε στην επιλογή **Ορισμ. χρήστη** και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και χρώματος. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτ/γίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ορίσετε την κάμερα ώστε να τραβάει έξι ή περισσότερες φωτογραφίες διαδοχικά (εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη μνήμη), στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Εναλ/γή σε λειτ. ακολουθίας > Ριπή** για να τραβήξετε έξι φωτογραφίες ή τη χρονική περίοδο για τη λήψη των φωτογραφιών. Ο αριθμός των φωτογραφιών που λαμβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να τραβήξετε έξι φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να διακόψετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε **Ακύρωση**. Για να τραβήξετε περισσότερες από έξι φωτογραφίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Για να σταματήσετε να τραβάτε φωτογραφίες, απελευθερώστε το πλήκτρο λήψης. Μπορείτε να τραβήξετε μέχρι 100 εικόνες, ανάλογα με την διαθέσιμη μνήμη.

Για να χρησιμοποιήσετε μια χρονική περίοδο λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε **Εναλ/γή σε λειτ. ακολουθίας** και μια χρονική περίοδο. Για να ξεκινήσετε να τραβάτε φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να σταματήσετε να τραβάτε φωτογραφίες πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, εμφανίζονται σε πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πατήστε  για να την ανοίξετε. Αν χρησιμοποιήσετε χρονική περίοδο για τη λήψη των φωτογραφιών, στην οθόνη εμφανίζεται η φωτογραφία που λήφθηκε τελευταία. Για να προβάλετε τις άλλες φωτογραφίες, πατήστε .

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη. Όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, ο μέγιστος αριθμός εικόνων είναι έξι φωτογραφίες.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Εσείς στη φωτογραφία— χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης είναι διαθέσιμος μόνο στην κύρια κάμερα.

Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2** δευτερόλεπτα, **10** δευτερόλεπτα, ή **20** δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοπ/ση**. Το τετράγωνο αναβοσβήνει και παράγεται

ένα ηχητικό σήμα όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Για να απενεργοποιήσετε το **Χρονοδιακόπτης**, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > Απενεργοποίηση**.

 **Συμβουλή!** Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2** δευτερόλεπτα για να διατηρήσετε σταθερό το χέρι σας κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Βιντεοσκόπηση

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Εάν η κάμερα είναι στη **Λειτουργία εικόνας**, επιλέξτε **Λειτουργία βίντεο** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο λήψης για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Στον κατακόρυφο προσανατολισμό, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για εγγραφή. Το κόκκινο εικονίδιο εγγραφής  εμφανίζεται και ακούγεται ένας ήχος που υποδεικνύει ότι έχει αρχίσει η εγγραφή.
- 3 Επιλέξτε **Διακοπή** για να σταματήσει η εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** της Έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 71. Το μέγιστο μήκος του βίντεο είναι 60 λεπτά (εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη μνήμη).

Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε **Παύση**. Το εικονίδιο παύσης (■) αναβοσβήνει στην οθόνη. Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Πατήστε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αντικειμένου, πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής σας.

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του φωτισμού και του χρώματος πριν από την εγγραφή βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στη ενεργή γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—ρυθμίστε το χρώμα και το φωτισμό», σ. 65 και την ενότητα «Σκηνές», σ. 66.

Για να χρησιμοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, πατήστε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**.


Ενδείξεις λήψης βίντεο

Το εικονοσκόπιο του βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- 1 Η ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας λήψης.
- 2 Η ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου.
- 3 Η ενεργή γραμμή εργαλείων, στην οποία μπορείτε να κάνετε κύλιση πριν από την εγγραφή για να επιλέξετε διάφορα στοιχεία και ρυθμίσεις (η γραμμή εργαλείων

δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εγγραφής). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 62.

- 4 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.
- 5 Η ένδειξη ποιότητας βίντεο υποδεικνύει αν η ποιότητα του βίντεο είναι **Υψηλή ποιότ. TV**, **Κανον. ποιότ. TV**, **Υψηλή ποιότ. e-mail**, **Κανον. ποιότ. e-mail** ή **Ποιότ. κοιν. χρήσης**.
- 6 Ο τύπος αρχείου του βίντεο κλιπ.
- 7 Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος εγγραφής βίντεο. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- 8 Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (■) και της κάρτας μνήμης (■) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται τα βίντεο.
- 9 Η λειτουργία σταθεροποίησης του βίντεο είναι ενεργοποιημένη (■). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 69.

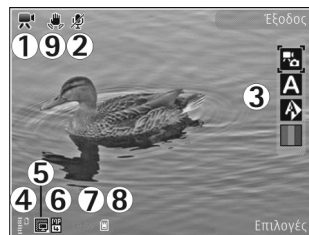

Για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις του εικονοσκοπίου, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**. Επιλέξτε **Απόκρυψη εικονιδίων** για να εμφανιστούν μόνο οι ενδείξεις κατάστασης βίντεο και, κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής, η γραμμή μεγέθυνσης, κατά τη διάρκεια της μεγέθυνσης και τα πλήκτρα επιλογής.

Μετά την εγγραφή βίντεο

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε τα ακόλουθα από την ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμα μόνον εάν η επιλογή **Προβολή βίντεο** είναι ρυθμισμένη ως **Ναι** στις ρυθμίσεις Βίντεο):

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε το βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας μήνυμα πολυμέσων, e-mail, συνδεσιμότητα Bluetooth ή υπέρυθρες, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, ή επιλέξτε **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 106 και «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 34. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το βίντεο κλιπ σε έναν παραλήπτη κλήσης κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης. Επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα**.

- Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ σε μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση, επιλέξτε **Είσοδος σε Κοινό Online**. Εάν έχετε ήδη συνδεθεί με μια υπηρεσία σε σύνδεση, επιλέξτε **Δημ/ση σε ...** (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση). Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινό online», σ. 79.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για τη συσκευή εγγραφής βίντεο: **Ρύθμ. βίντεο** και **κύριες ρυθμίσεις**. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις **Ρύθμ. βίντεο**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—ρυθμίστε το χρώμα και το φωτισμό», σ. 65. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, σαλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ποιότητα βίντεο—Ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ σε Υψηλή ποιότ. TV, Κανον. ποιότ. TV, Υψηλή ποιότ. e-mail, Κανον. ποιότ. e-mail (τυπική ποιότητα για αναπαραγωγή μέσω ακουστικού) ή Ποιότ. κοιν. χρήσης. Αν θέλετε να προβάλετε το βίντεο σε συμβατή τηλεόραση ή υπολογιστή, επιλέξτε Υψηλή ποιότ. TV ή Κανον. ποιότ. TV, που έχει ανάλυση VGA (640x480) και μορφή αρχείου .mp4. Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ μέσω MMS, επιλέξτε Ποιότ. κοιν. χρήσης (ανάλυση QCIF, μορφή αρχείου .3gp). Το μέγεθος του βίντεο κλιπ που εγγράφεται με Ποιότ. κοιν. χρήσης περιορίζεται στα 300 KB (διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων), έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί εύκολα ως μήνυμα πολυμέσων σε συμβατή συσκευή.

Σταθεροποίηση βίντεο—Επιλέξτε Ενεργοποιημένη για να μειώσετε το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή βίντεο.

Ηχογράφηση—Επιλέξτε Απενεργοποιημένη αν δε θέλετε να κάνετε ηχογράφηση.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε μια συγκεκριμένη συλλογή στην Έκθεση. Επιλέξτε Ναι για να ανοίξετε μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή βίντεο—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη το πρώτο καρέ του βίντεο που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής. Επιλέξτε Αναπαραγωγή από την ενεργή γραμμή εργαλείων (κύρια κάμερα) ή Επιλογές > Αναπαραγωγή (δευτερεύουσα κάμερα) για να προβάλετε το βίντεο κλιπ.

Προεπιλ. όνομα βίντεο—Ορίστε το προεπιλεγμένο όνομα για τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει.

Μνήμη σε χρήση—Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση: μνήμη συσκευής ή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Επαναφ. ρυθμ. κάμερας—Επιλέξτε Ναι για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους συνεχούς ροής ή για να μοιραστείτε τα αρχεία σας με άλλες συμβατές συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε  και επιλέξτε Έκθεση.


 **Συμβουλή!** Αν βρίσκεστε σε άλλη εφαρμογή, για να προβάλετε την τελευταία αποθηκευμένη φωτογραφία στην Έκθεση, πατήστε το πλήκτρο ανασκόπησης  στο πλάι της συσκευής σας. Για να μπείτε στην κύρια προβολή του φακέλου Εικόνες/βίντεο, πατήστε ξανά το πλήκτρο ανασκόπησης.

Προβολή και περιήγηση αρχείων

Επιλέξτε Εικόνες/βίντεο , Κομμάτια , Κλιπ ήχου , Σύνδ. συν. ροής , Παρουσιάσεις , Όλα τα αρχεία  ή Οικείο δίκτυο  και πατήστε  για να το ανοίξετε. Το περιεχόμενο στο φάκελο Εικόνες/βίντεο εμφανίζεται στη λειτουργία τοπίου.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογές», σ. 74.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

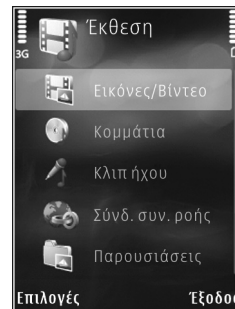

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε . Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και αναπαράγονται από την εφαρμογή RealPlayer και τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου από το Μουσική. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σελ. 55 και «Αναπαραγωγή μουσικής», σελ. 41.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Μετακ.** και **αντιγρ.** > **Αντιγρ.** σε κάρτα μν. ή **Μετακίν.** σε κάρτ. μν. ή **Αντιγρ.** στο τηλέφ. ή **Μετακίν.** στο τηλέφ..

Για να κάνετε λήψη κλιπ ήχου στην Έκθεση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, στους φακέλους **Κλιπ ήχου**, επιλέξτε **Λήψη ήχων**.

Εικόνες και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα αποθηκεύονται στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην Έκθεση. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένες σε e-mail, μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην Έκθεση ή στην εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων, πρέπει να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Τα βίντεο κλιπ που αποθηκεύονται στο **Κέντρο βίντ.** δεν εμφανίζονται στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην Έκθεση. Για να προβάλετε βίντεο κλιπ στο φάκελο **Κέντρο βίντ.**, ανατρέξτε στην ενότητα «Κέντρο βίντεο Nokia», σ. 52.

Επιλέξτε **Έκθεση > Εικόνες/βίντεο**. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο, και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας και ώρας.



Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, πατήστε  ή . Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, πατήστε  ή .

Όταν ανοίξετε την εικόνα, για να κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής σας. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να περιστρέψετε την επιλεγμένη εικόνα αριστερά ή δεξιά, επιλέξτε **Επιλογές > Περιστροφή > Αριστερά** ή **Δεξιά**.

Για να επεξεργαστείτε ένα βίντεο κλιπ ή μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 76. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία εικόνων», σ. 75.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ ή έναν αριθμό βίντεο κλιπ από τη συλλογή και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 76.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή ή για να τις αποθηκεύσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) για εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 78. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ετικέτες σε εικόνες για εκτύπωση αργότερα στο Καλάθι Εκτυπώσεων στην Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλάθι Εκτυπώσεων», σ. 74.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια συλλογή στην έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές > Άλμπουμ > Προσθήκη σε άλμπουμ**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογές», σ. 74.

Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως εικόνα φόντου, επιλέξτε τη φωτογραφία και **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ως ταπετσαρία**.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Διαγραφή**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 73.

Για να μεταβείτε από την Έκθεση στην κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης και ανοίξτε το κάλυμμα του φακού στο πίσω μέρος.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων ως συντόμευση για να επιλέξετε διάφορες εργασίες. Η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε διάφορα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εάν η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι πάντα ορατή στην οθόνη ή ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Εάν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**.

Εάν θέλετε να είναι ορατή η ενεργή γραμμή εργαλείων μόνο όταν τη χρειάζεστε, επιλέξτε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων, πατήστε .

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο βίντεο κλιπ

 για να αποστείλετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ
  για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια εικόνα από το Καλάθι Εκτυπώσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλάθι Εκτυπώσεων», σ. 74.

 για να προβάλετε τις εικόνες που βρίσκονται στο Καλάθι Εκτυπώσεων

 για να ξεκινήσετε μια εμφάνιση σλάιντς των εικόνων σας

 για να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

 για να εκτυπώσετε την προβαλλόμενη εικόνα

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Καλάθι Εκτυπώσεων

Μπορείτε να προσαρτήσετε ετικέτες σε εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων και να τις εκτυπώσετε αργότερα σε έναν συμβατό εκτυπωτή ή σε συμβατό κατάστημα εμφάνισης φωτογραφιών, εάν είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 78. Οι εικόνες με ετικέτες επισημαίνονται με  στο φάκελο Εικόνες/βίντεο και στις συλλογές.

Για να προσαρτήσετε μια εικόνα για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε μια εικόνα και Προσθ. στο καλ. εκτ. από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Για να προβάλετε τις εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων, επιλέξτε Προβ. καλαθιού εκτύπ. από την ενεργή γραμμή εργαλείων ή επιλέξτε  από το φάκελο Εικόνες/βίντεο (διαθέσιμο μόνο εάν έχετε προσθέσει εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων).

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από το Καλάθι Εκτυπώσεων, επιλέξτε μια εικόνα στο φάκελο Εικόνες/βίντεο ή από μια συλλογή και Κατάργ. από εκτύπωση από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Συλλογές

Με τις συλλογές σας μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να προβάλετε τη λίστα συλλογών, επιλέξτε Εικόνες/βίντεο > Επιλογές > Άλμπουμ > Προβολή άλμπουμ.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μία συλλογή στην έκθεση, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε Επιλογές > Άλμπουμ > Προσθήκη σε άλμπουμ. Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ. Οι προστιθέμενες εικόνες και τα βίντεο κλιπ δε διαγράφονται από το φάκελο Εικόνες/βίντεο.

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από μία συλλογή, πατήστε C. Το αρχείο δεν διαγράφεται από το φάκελο Εικόνες/βίντεο στην Έκθεση.

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή, στην προβολή λίστας συλλογών, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο άλμπουμ**.

Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε ή τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην Έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ** για να ανοίξετε ένα πλέγμα όπου μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές επεξεργασίας που υποδεικνύονται με μικρά εικονίδια. Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Περικοπή εικόνας

Για να περικόψετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Περικοπή**. Για μη αυτόματη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα** ή ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες

περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξατε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την πάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε **■**. Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε, πατήστε **■**.

Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Χωρίς κόκκ. μάτια**. Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε **■**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει στο μάτι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε **■**.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Συντομεύσεις στην εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων:

- Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πιέστε *****. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *****.
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **3** ή **1**.

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **5** ή **0**.
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυσμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στην Έκθεση και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Η επεξεργασία βίντεο υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο .3gp και .mp4, και μορφές αρχείων ήχου .aac, .amr, .mp3 και .wav.

 **Συμβουλή!** Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος πολυμέσων που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο σε συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth, συμβατού καλωδίου USB ή με τη χρήση ενός συμβατού εξαρτήματος συσκευής ανάγνωσης κάρτας μνήμης.

Εμφάνιση σλάιντς

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Προβολή διαφανειών** () για να προβάλετε μια εμφάνιση σλάιντς εικόνων σε πλήρη οθόνη. Η προβολή των σλάιντς ξεκινά

από το επιλεγμένο αρχείο. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Παύση—για παύση της εμφάνισης σλάιντς

Συνέχεια—για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς, εάν παύθηκε

Τέλος—για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς

Για να περιηγηθείτε στις εικόνες, πατήστε  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) (διαθέσιμο μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μεγ/ση & παν. λήψη**).

Για να προσαρμόσετε το ρυθμό της εμφάνισης σλάιντς, πριν να ξεκινήσετε την εμφάνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις > Καθυστέρ. διαφανειών**.

Για να κινείται ομαλά η εμφάνιση σλάιντς από το ένα σλάιντ στο άλλο και για να επιτρέπεται στην έκθεση να μεγεθύνει και να σμικρύνει τυχαία τις εικόνες, επιλέξτε **Μεγ/ση & παν. λήψη**.

Για να προσθέσετε ήχο σε μια εμφάνιση σλάιντς, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Μουσική—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Τραγουδί—Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής από τη λίστα.

Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης της συσκευής σας.


Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης

Για να προβάλετε τα βίντεο κλιπ και τις εικόνες που έχετε καταγράψει σε μια συμβατή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia.

Πριν να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξόδου της τηλεόρασης για το υφιστάμενο σύστημα τηλεόρασης και τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εξαρτήματα», σ. 149.

Για να παρακολουθήσετε εικόνες και βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

- 1 Συνδέστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μιας συμβατής τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του Καλωδίου σύνδεσης βίντεο της Nokia στην Υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας.
- 3 Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.
- 4 Πατήστε  και επιλέξτε Έκθεση > Βίντεο & εικόνες και το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

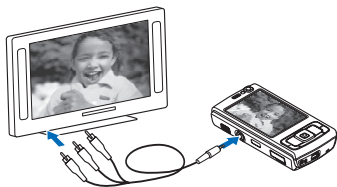

Οι εικόνες παρουσιάζονται στην προβολή εικόνων και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται στο RealPlayer.

Όλα τα ηχητικά στοιχεία, περιλαμβανομένου του στερεοφωνικού ήχου βίντεο κλιπ, του ήχου κλήσης και του ήχου πλήκτρων, δρομολογούνται στην τηλεόραση όταν το Καλώδιο σύνδεσης βίντεο της Nokia είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο της συσκευής κανονικά.

Για όλες τις εφαρμογές εκτός από το φάκελο Εικόνες/βίντεο στην Έκθεση και RealPlayer, η οθόνη τηλεόρασης εμφανίζει ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας.

Η ανοιγμένη εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση. Όταν ανοίγετε μια εικόνα στην προβολή με μικρογραφίες ενώ προβάλλεται στην τηλεόραση, η επιλογή, Μεγέθυνση δεν είναι διαθέσιμη.

Όταν ανοίγετε ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ, το RealPlayer αρχίζει να αναπαράγει το βίντεο κλιπ στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σ. 55.

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες ως εμφάνιση σλάιντς στην τηλεόραση. Όλα τα στοιχεία μιας συλλογής ή οι εικόνες που έχουν επισημανθεί εμφανίζονται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, ενώ αναπαράγεται η επιλεγμένη μουσική. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εμφάνιση σλάιντς», σ. 76.

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις. Για να προβάλετε αρχεία SVG, επιλέξτε **Παρουσιάσεις**, μεταβείτε σε μια εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Παύση**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5**. Για σμίκρυνση πατήστε **0**.

Για να περιστρέψετε μια εικόνα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **1** ή **3**.

Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 45 μοίρες, πατήστε **7** ή **9**.

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε *****.

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή **Εκτύπ. εικόνας**, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην έκθεση, την κάμερα, την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω συμβατού καλωδίου

δεδομένων USB, ασύρματου LAN, σύνδεσης Bluetooth ή συμβατής κάρτας μνήμης (αν υπάρχει).

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων πριν να επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καλωδίου δεδομένων έχει τεθεί σε **Εκτύπωση εικόνας** ή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**

Ανατρέξτε στην ενότητα «USB», σ. 39.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων συμβατών εκτυπωτών, αφού επιλέξετε την εικόνα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Αν έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB Nokia, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξετε εκτυπωτή, οι επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις.

Για να αλλάξετε τη διάταξη, πατήστε ◀ ή ▶ για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, πατήστε ☰ ή ☷ για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, το μέγεθος χαρτιού από τη λίστα και **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Εκτύπωση σε σύνδεση

Με την εφαρμογή **Print Online**, μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπώσεις των εικόνων σας σε σύνδεση απευθείας στο σπίτι σας ή σε ένα κατάστημα από το οποίο μπορείτε να τις παραλάβετε. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε διάφορα προϊόντα με την επιλεγμένη εικόνα, όπως κούπες

ή πατάκια ποντικιού. Τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Print Online**, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα αρχείο διαμόρφωσης υπηρεσίας εκτύπωσης. Μπορείτε να λάβετε τα αρχεία από τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης που υποστηρίζουν την υπηρεσία **Print Online**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Πρόσθετων εφαρμογών για τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Κοινό online

Με την εφαρμογή **Κοινό online**, είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεό σας σε συλλογές και weblogs με σύνδεση ή σε άλλες υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ή προσχέδια και να συνεχίσετε αργότερα, και να προβάλετε το περιεχόμενο των συλλογών. Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Κοινό online**, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία με ένα φορέα παροχής υπηρεσιών κοινής χρήσης εικόνων με σύνδεση και να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία, στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Πρόσθετων εφαρμογών για τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία (UPnP). Χρησιμοποιώντας μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN ή έναν δρομολογητή ασύρματου LAN, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο και να συνδέσετε σε αυτό συμβατές συσκευές UPnP που υποστηρίζουν ασύρματο LAN, όπως το Nokia N95, ένα συμβατό υπολογιστή, ένα συμβατό εκτυπωτή και ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση ή ένα ηχοσύστημα

ή μια τηλεόραση εξοπλισμένα με συμβατό ασύρματο δέκτη πολυμέσων.

Η χρήση της λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN του Nokia N95 σε οικείο δίκτυο προϋποθέτει την εγκατάσταση μιας ενεργής σύνδεσης οικείου δικτύου ασύρματου LAN, τη δυνατότητα UPnP των άλλων συσκευών και τη σύνδεσή τους στο ίδιο οικείο δίκτυο.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης ασύρματου LAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής ασύρματου LAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Έκθεση με άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις στο Οικ. δίκτυο, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Συνδεσμοί. > Οικ. δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το οικείο δίκτυο για προβολή, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή εκτύπωση συμβατών αρχείων πολυμέσων από την Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων», σ. 83.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή στην Έκθεση, πατήστε την επιλογή για προβολή, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή αντιγραφή αρχείων πολυμέσων στο Nokia N95 ή κάντε αναζήτηση για άλλες συσκευές στο φάκελο **Οικείο δίκτυο**.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Όταν ρυθμίζετε το οικείο δίκτυο ασύρματου LAN, ενεργοποιήστε μια μέθοδο κρυπτογράφησης, πρώτα στη συσκευή σημείου πρόσβασης και στη συνέχεια στις άλλες συσκευές που σκοπεύετε να συνδέσετε με το οικείο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών σας. Διατηρήστε μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης και σε ασφαλές μέρος ξεχωριστά από τις συσκευές.

Για να δείτε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet ασύρματου LAN στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 157.

Εάν χρησιμοποιείτε την προσωρινή κατάσταση λειτουργίας για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο με μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε μία από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στην κατάσταση **Λειτουργία ασφαλή WLAN** όταν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet. Αυτό το βήμα μειώνει τον κίνδυνο κάποιο ανεπιθύμητο μέρος να συμμετέχει στο προσωρινό δίκτυο.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν κάποια άλλη συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί σε ένα οικείο δίκτυο. Μην αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων του Nokia N95 με άλλες συσκευές ή μην κάνετε κοινή χρήση προσωπικών αρχείων πολυμέσων. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις οικείου δικτύου», σ. 81.

Ρυθμίσεις οικείου δικτύου

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Έκθεση με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου ασύρματου δικτύου LAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε την εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 31 και στη ρύθμιση ασύρματου LAN στις ενότητες «Σημεία πρόσβασης», σ. 157.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το **Οικ. δίκτυο** δεν είναι διαθέσιμες στην Έκθεση πριν να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις στο **Οικ. δίκτυο**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή οικείου δικτύου για πρώτη φορά, ανοίγει ο οδηγός εγκατάστασης και σας βοηθά να ορίσετε τις ρυθμίσεις οικείου δικτύου για τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αργότερα τον οδηγό εγκατάστασης, στην κύρια προβολή οικείου δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτέλεση οδηγού** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυό σας, στον υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το σχετικό λογισμικό από το CD-ROM ή το DVD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Ρύθμιση παραμέτρων

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της εφαρμογής οικείου δικτύου, επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. δίκτυο > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Σημείο οικ. πρόσβασης—Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** αν θέλετε να ζητά η συσκευή το οικείο σημείο πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε στο οικείο δίκτυο, **Δημιουργία νέου** για να επιλέξετε ένα νέο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το **Οικ. δίκτυο** ή **Κανένα**. Εάν στο οικείο δίκτυο δεν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου LAN, θα λάβετε μια προειδοποίηση ασφάλειας. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια του ασύρματου LAN αργότερα ή ακυρώστε τον ορισμό σημείου πρόσβασης και ενεργοποιήστε πρώτα την ασφάλεια

ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ασύρματο LAN στην «Σημεία πρόσβασης»**, σ. 157.

Όνομα συσκευής—Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συμβατές συσκευές του οικείου δικτύου.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου

Επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. δίκτυο > Κοινό περιεχόμ.** και από τα ακόλουθα:

Κοινό περιεχ.—Επιτρέψτε ή απαγορεύστε την κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με συμβατές συσκευές. Μην ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** πριν να διαμορφώσετε όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Κοινό περιεχ.**, οι άλλες συμβατές συσκευές UPnP του οικείου δικτύου μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία σας που έχετε επιλέξει για κοινή χρήση στο φάκελο **Εικόνες & βίντεο**.

Εικόνες & βίντεο—Επιλέξτε αρχεία πολυμέσων για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλετε την κατάσταση κοινής χρήσης του φακέλου **Εικόνες & βίντεο**. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του φακέλου, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση περιεχομένου**.

Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** στη συσκευή σας, οι άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP στο οικείο δίκτυο μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία πολυμέσων που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε στην επιλογή **Κοινό περιεχόμεν.** Αν δεν θέλετε οι άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** Ακόμα και αν η επιλογή **Κοινό περιεχ.** είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, εάν η συσκευή το επιτρέπει.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στη συσκευή σας

Για να επιλέξετε εικόνες και βίντεο που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας και να τα προβάλετε σε μια άλλη συσκευή στο οικείο δίκτυο, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

- 1 Στην Έκθεση, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή από οικ. δίκτυο**.
- 3 Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία προβάλλεται το αρχείο μέσων. Οι εικόνες προβάλλονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στην άλλη συσκευή

Για να επιλέξετε αρχεία πολυμέσων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου και να τα προβάλετε στη δική σας συσκευή (ή για παράδειγμα σε μια συμβατή τηλεόραση), κάντε τα εξής:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμοί > Οικ. δίκτυο > Αναζ.** στο οικ. δ.. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά άλλες συμβατές συσκευές. Αρχίζουν να εμφανίζονται ονόματα συσκευών στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε τον τύπο του πολυμέσου που θέλετε να προβάλετε από την άλλη συσκευή. Οι διαθέσιμοι τύποι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της άλλης συσκευής.
- 4 Επιλέξτε την εικόνα, το βίντεο κλιπ, το κλιπ μουσικής ή το φάκελο που θέλετε να προβάλετε και επιλέξτε **Προβολή από οικ. δίκτυο** (εικόνες και βίντεο) ή **Αναπαρ. στο οικ. δίκτυο** (μουσική).
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία εμφανίζεται το αρχείο. Στο οικείο δίκτυο, δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική στη συσκευή σας, αλλά μπορείτε να την αναπαραγάγετε σε συμβατές εξωτερικές συσκευές και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως τηλεχειριστήριο.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή προβολής**.

Για να εκτυπώσετε εικόνες αποθηκευμένες στην Έκθεση μέσω **Οικ. δίκτυο** με έναν εκτυπωτή με δυνατότητα UPnP, επιλέξτε την επιλογή εκτύπωσης στην Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 78. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής **Κοινό περιεχ.**

Για να αναζητήσετε αρχεία με διαφορετικά κριτήρια, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρήκατε, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

Αντιγραφή αρχείων μέσων

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή, όπως έναν υπολογιστή με δυνατότητα UPnP, επιλέξτε ένα αρχείο από την Έκθεση και **Επιλογές > Μετακ. και αντιγρ. > Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο ή Μετακίν. στο οικ. δίκτ.** Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής **Κοινό περιεχ.**

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Μνήμη τηλεφ. ή Μνήμη μαζ. αττο/σης** (το όνομα της κάρτας μνήμης, αν διατίθεται κάρτα μνήμης). Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής **Κοινό περιεχ.**

Εντοπισμός θέσης

Το Σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης με ραδιοσήματα που περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους που παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων. Η συσκευή σας έχει εσωτερικό δέκτη GPS.

Ένα τερματικό GPS, όπως ο δέκτης GPS στη συσκευή σας, λαμβάνει ραδιοσήματα χαμηλής ισχύος από τους δορυφόρους και μετρά το χρόνο μετάδοσης των σημάτων. Από το χρόνο μετάδοσης, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει τη θέση του με ακρίβεια μέτρων.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και δεκαδικών με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ομοσπονδιακού σχεδίου ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί

να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Το GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως βοήθημα πλοήγησης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα Assisted GPS (A-GPS).

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτου δεδομένων για την ανάκτηση βοηθητικών δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων του GPS. Μειώνει το χρόνο υπολογισμού της τρέχουσας θέσης της συσκευής σας, όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Το A-GPS είναι υπηρεσία δικτύου.

Η συσκευή σας είναι προδιαμορφωμένη έτσι ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS, εάν δεν διατίθενται ειδικές ρυθμίσεις A-GPS από τον παροχέα υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν χρειάζεται.

Πρέπει να έχετε καθορίσει στη συσκευή σημείο πρόσβασης διαδικτύου για σύνδεση πακέτου δεδομένων, προκειμένου να ανακτήσετε βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS. Για να καθορίσετε σημείο πρόσβασης για το A-GPS, πιάστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εντοπ. θέσης > Διακομ. εντοπισμού > Σημείο πρόσβασης**. Δεν είναι δυνατή η χρήση σημείου πρόσβασης WLAN για αυτή την υπηρεσία. Σας ζητείται το σημείο πρόσβασης διαδικτύου για σύνδεση πακέτου δεδομένων την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το GPS στη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους εντοπισμού θέσης, όπως Bluetooth GPS, πιάστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εντοπ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης**.

Δέκτης GPS

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στη βάση της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη, ανοίξτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και κρατήστε τη συσκευή όρθια στο χέρι σας σε



γωνία περίπου 45 μοιρών, ώστε να βλέπει τον ουρανό χωρίς εμπόδια. Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση στο GPS στο αυτοκίνητο μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

Πληροφορίες σχετικά με τα σήματα δορυφόρων

Αν η συσκευή σας δε μπορεί να εντοπίσει το σήμα του δορυφόρου, εξετάστε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν το κάλυμμα του αριθμητικού πληκτρολογίου είναι κλειστό, ανοίξτε το.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Για τη θέση της κεραίας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Δέκτης GPS', σ. 86.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά.

Δορυφορική κατάσταση

Για να ελέγξετε τον αριθμό των δορυφόρων που έχει εντοπίσει η συσκευή σας και εάν η συσκευή λαμβάνει δορυφορικά σήματα, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Δεδομένα GPS > Θέση > Επιλογές > Κατάστ. δορυφόρου**. Εάν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών για δορυφόρους. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο ισχυρότερο είναι το δορυφορικό σήμα. Όταν η συσκευή σας έχει λάβει αρκετά δεδομένα από το δορυφορικό σήμα για να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας, η γραμμή γίνεται μαύρη. Αρχικά η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τέσσερις τουλάχιστον δορυφόρους για να είναι σε θέση να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, μπορεί να είναι δυνατόν να συνεχιστεί ο υπολογισμός των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν βρεθούν περισσότεροι δορυφόροι.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες

σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, βάσει της περιοχής που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει την υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Χάρτες



Πατήστε  και επιλέξτε **Χάρτες**. Με τη λειτουργία **Χάρτες**, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος, να σχεδιάσετεδρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, να προβάλετε λεπτομέρειες κυκλοφορίας, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως οδηγούς, υπηρεσία πλοήγησης για οδήγηση ή πεζοπορία με αναλυτική φωνητική καθοδήγηση και υπηρεσία πληροφοριών κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή **Χάρτες** χρησιμοποιεί το GPS. Μπορείτε να ορίσετε τις μεθόδους εντοπισμού θέσης με τη συσκευή σας στις ρυθμίσεις συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εντοπισμός θέσης', σ. 153. Τις πλέον ακριβείς πληροφορίες θέσης σας προσφέρουν είτε το εξωτερικό σύστημα GPS ή ένας εξωτερικός δέκτης GPS.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο για να κάνετε λήψη πληροφοριών χάρτη σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Προεπιλ. σημείο πρόσβ.** (εμφανίζεται μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι).

Όταν περιηγείστε σε ένα χάρτη στην εφαρμογή Χάρτες, τα δεδομένα χάρτη για την περιοχή λαμβάνονται αυτόματα στη συσκευή σας μέσω διαδικτύου. Λήψη νέου χάρτη πραγματοποιείται μόνο εάν μεταβείτε σε περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από χάρτες που έχετε λάβει ήδη.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που παρέχεται για χρήση με αυτήν τη συσκευή.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη χαρτών χρησιμοποιώντας μια σύνδεση WLAN ή μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας το Nokia Map Loader. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη χαρτών', σ. 90.

Εάν θέλετε η εφαρμογή Χάρτες να πραγματοποιεί αυτόματα σύνδεση διαδικτύου όταν ξεκινάτε την εφαρμογή,

πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Σύνδεση κατά την έναρξη > Ναι**.

Για να λαμβάνετε ένα σημείωμα όταν η συσκευή σας εγγράφεται σε δίκτυο εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Ειδοποίηση περιαγωγής > Ενεργοποιημένη** (εμφανίζεται μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι). Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου για λεπτομέρειες και χρεώσεις περιαγωγής.

Περιήγηση στους χάρτες

Η κάλυψη χαρτών ποικίλει ανάλογα με τη χώρα.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Χάρτες, Χάρτες, αυτή κάνει μεγέθυνση στη θέση που είχε αποθηκευτεί από την τελευταία περίοδο λειτουργίας. Εάν δεν αποθηκεύτηκε θέση στον τελευταίο κύκλο, η εφαρμογή Χάρτες κάνει μεγέθυνση στην πρωτεύουσα της χώρας που βρίσκεστε, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει η συσκευή από το κυψελοειδές δίκτυο. Την ίδια στιγμή, γίνεται λήψη του χάρτη της θέσης, εάν δεν έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων λειτουργίας.

Η τρέχουσα θέση σας


Για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση GPS και μεγέθυνση στην τρέχουσα θέση σας, πατήστε **Επιλογές > Η θέση μου** ή πατήστε . Εάν η εξοικονόμηση ενέργειας ενεργοποιηθεί κατά την προσπάθεια της συσκευής να πραγματοποιήσει σύνδεση GPS, η προσπάθεια διακόπτεται.

Εμφανίζεται μια ένδειξη GPS  στην οθόνη. Μία γραμμή αντιστοιχεί σε ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να εντοπίσει ένα δορυφόρο, η γραμμή είναι κίτρινη. Όταν η συσκευή λάβει αρκετά δεδομένα από το δορυφόρο για να πραγματοποιήσει σύνδεση GPS, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο περισσότερες είναι οι πράσινες γραμμές, τόσο ισχυρότερη είναι η σύνδεση. Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας εμφανίζεται στο χάρτη με την ένδειξη .

Μετακίνηση και μεγέθυνση

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Ο χάρτης είναι προσανατολισμένος προς το βορρά από προεπιλογή. Η πυξίδα εμφανίζει τον προσανατολισμό του χάρτη και περιστρέφεται κατά την πλοήγηση όταν αλλάζει ο προσανατολισμός.

Όταν περιηγείστε στο χάρτη στην οθόνη, ένας νέος χάρτης λαμβάνεται αυτόματα εάν κάνετε κύλιση σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από χάρτες που έχουν ήδη ληφθεί. Αυτοί οι χάρτες είναι δωρεάν, αλλά η λήψη ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων

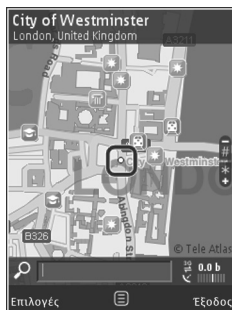

μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει και καθορίσει ως προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης χαρτών).

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο χάρτη, πατήστε * ή # . Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κλίμακας για να εκτιμήσετε την απόσταση μεταξύ δυο σημείων στο χάρτη.

Προσαρμογή της προβολής του χάρτη

Για να καθορίσετε το μετρικό σύστημα που χρησιμοποιείται στους χάρτες, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Σύστημα μέτρησης > Μετρικό ή Βρετανικό**.

Για να προσδιορίσετε το είδος των σημείων ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στο χάρτη, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Κατηγορίες και τις επιθυμητές κατηγορίες**.

Για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται οι χάρτες σε προβολή 2 διαστάσεων, 3 διαστάσεων, ως δορυφορική εικόνα ή ως υβριδική εικόνα, πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση χάρτη > Χάρτης, Χάρτης 3D, Δορυφόρος ή Συνδυασμός**. Οι δορυφορικές εικόνες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

Για να επιλέξετε εάν θέλετε η προβολή του χάρτη να είναι προβολή ημέρας ή νυχτερινή, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Ημερήσια λειτουργία ή Νυχτερινή λειτουργία**.

Για να προσαρμόσετε άλλες ρυθμίσεις διαδικτύου, πλοήγησης, διαδρομής και γενικές ρυθμίσεις χαρτών, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις**.

Λήψη χαρτών

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, για παράδειγμα, μετακινείστε σε μια άλλη χώρα, γίνεται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη. Αυτοί οι χάρτες των οποίων γίνεται λήψη είναι δωρεάν, αλλά η λήψη ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να προβάλετε την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται από τον μετρητή δεδομένων (kB) που εμφανίζεται στην οθόνη. Ο μετρητής δείχνει την ποσότητα δικτυακής κίνησης όταν κάνετε περιήγηση σε χάρτες, δημιουργείτε δρομολόγια ή κάνετε αναζήτηση για θέσεις με σύνδεση.

Για να εμποδίσετε τη συσκευή να λαμβάνει αυτόματα χάρτες μέσω διαδικτύου, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε

εκτός του οικείου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ή άλλα δεδομένα χαρτών που απαιτούνται από τις πρόσθετες υπηρεσίες πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Σύνδεση κατά την έναρξη > Όχι**.

Για να ορίσετε πόσο χώρο θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε μια συμβατή κάρτα μνήμης για την αποθήκευση χαρτών ή αρχείων φωνητικής καθοδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Μέγ. χρήσ. κάρτ. μνήμ.** Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνον όταν τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης. Όταν η μνήμη γεμίσει, τα παλαιότερα δεδομένα χαρτών διαγράφονται. Οι αποθηκευμένοι χάρτες μπορούν να διαγραφούν με το λογισμικό για υπολογιστή **Nokia Map Loader**.

Nokia Map Loader

Το **Nokia Map Loader** είναι λογισμικό υπολογιστή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας για τη λήψη και εγκατάσταση χαρτών για διάφορες χώρες από το internet. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για λήψη αρχείων φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση σε κάθε στροφή.

Για να χρησιμοποιήσετε το **Nokia Map Loader**, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε σε έναν συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να λάβετε το λογισμικό υπολογιστή από το internet στη διεύθυνση www.nokia.com/maps. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Χάρτες** και να περιηγηθείτε σε χάρτες τουλάχιστον μία φορά πριν να χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader. Το Nokia Map Loader χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ιστορικού της εφαρμογής **Χάρτες**, για να ελέγξει την έκδοση των δεδομένων χάρτη των οποίων θα γίνει λήψη.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας, για λήψη χαρτών, κάντε τα ακόλουθα:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης ως λειτουργία σύνδεσης USB.
 2. Ανοίξτε το Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας. Το Nokia Map Loader ελέγχει την έκδοση των δεδομένων χαρτών των οποίων θα γίνει λήψη.
 3. Επιλέξτε τους χάρτες ή τα αρχεία φωνητικής καθοδήγησης που θέλετε και πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάστασή τους στη συσκευή σας.
- 💡 **Συμβουλή!** Χρησιμοποιήστε το Nokia Map Loader για να εξοικονομήσετε χρήματα από μεταφορά δεδομένων.

Εύρεση θέσης

Για να αναζητήσετε μια θέση ή σημείο ενδιαφέροντος με λέξη-κλειδί, στην κύρια προβολή, πληκτρολογήστε το

όνομα της θέσης ή την επιθυμητή λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Για να εισαγάγετε μια διεύθυνση θέσης από τις πληροφορίες επαφών σας, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή από τις Επαφές**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια θέση στο χάρτη, για παράδειγμα, ως σημείο εκκίνησης για μια αναζήτηση εκεί κοντά, για να σχεδιάσετε μια διαδρομή, να προβάλετε λεπτομέρειες ή να ξεκινήσετε πλοήγηση (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κύλισης και κάντε την επιλογή που θέλετε.

Για να αναζητήσετε τοποθεσίες και αξιοθέατα κατά κατηγορία στην περιοχή σας, πατήστε **Επιλογές > Αναζήτηση** και μια κατηγορία. Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση κατά διεύθυνση, πρέπει να εισαγάγετε την πόλη και τη χώρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση που έχετε αποθηκεύσει σε μια κάρτα επαφής στο φάκελο 'Επαφές'.

Για να αποθηκεύσετε μια θέση ως αγαπημένη, στην επιθυμητή θέση, πιέστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Προσθ. στις Θέσεις μου**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη θέση και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη θέση σε μια διαδρομή ή σε μια συλλογή. Για να προβάλετε τις αποθηκευμένες θέσεις σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αγαπημένα > Οι θέσεις μου**.

Για να στείλετε μια αποθηκευμένη θέση σε συμβατή συσκευή, στην προβολή 'Θέσεις', πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε Αποστολή. Αν στείλετε τη θέση σε μήνυμα κειμένου, οι πληροφορίες μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης της θέσης σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποθήκ. εικόνας χάρτη**. Το στιγμιότυπο αποθηκεύεται στην Έκθεση. Για να αποστείλετε το στιγμιότυπο, ανοίξτε την Έκθεση και επιλέξτε 'Αποστολή' από την ενεργή γραμμή εργαλείων ή από το μενού επιλογών.

Για να προβάλετε το ιστορικό περιηγήσεών σας, θέσεις που έχετε προβάλει σε ένα χάρτη, καθώς και διαδρομές και συλλογές που έχετε δημιουργήσει, πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα** και την επιθυμητή επιλογή.

Σχεδιασμός διαδρομής

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς ένα προορισμό, μεταβείτε στον επιθυμητό προορισμό, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε Προσθήκη στη διαδρομή. Η θέση προστίθεται στη διαδρομή.

Για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις στη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σημείου διαδρ..** Η πρώτη επιλεγμένη στάση είναι η αφετηρία. Για να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε Μετακίνηση.

Ειδικές υπηρεσίες για τη λειτουργία Χάρτες

Μπορείτε να αγοράσετε και να λάβετε στη συσκευή σας διάφορα είδη οδηγών, όπως οδηγούς πόλεων και ταξιδιών, για διάφορες πόλεις. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε μια άδεια για υπηρεσία πλοήγησης για οδήγηση ή πεζοπορία με αναλυτική φωνητική καθοδήγηση καθώς και υπηρεσία πληροφοριών κυκλοφορίας για χρήση με την εφαρμογή Χάρτες. Η άδεια πλοήγησης αφορά συγκεκριμένη περιοχή (η περιοχή επιλέγεται κατά την αγορά της άδειας) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.

Οι ληφθέντες οδηγοί αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει).

Η άδεια που αγοράζετε για έναν οδηγό ή για πλοήγηση μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη συσκευή, αλλά η ίδια άδεια μπορεί να είναι ενεργή μόνο σε μία συσκευή κάθε φορά.

Οι πληροφορίες κυκλοφορίας και οδηγών και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους φορείς, ανεξάρτητους από τη Nokia. Οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβείς και ελλιπείς και η διαθεσιμότητά τους δεν διασφαλίζεται πάντα. Ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις παραπάνω πληροφορίες και στις σχετικές υπηρεσίες.

Πλοήγηση

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης οδήγησης και πεζοπορίας με φωνητική καθοδήγηση ή μόνο πλοήγηση πεζοπορίας, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Οδηγοί ή Πεζοπορία**. Μπορείτε να πληρώσετε για την υπηρεσία με πιστωτική κάρτα ή να χρεώσετε το ποσό στον λογαριασμό τηλεφώνου σας (εάν υποστηρίζεται από τον φορέα δικτύου κινητής τηλεφωνίας).

Πλοήγηση οδήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των αρχείων φωνητικής καθοδήγησης της επιλεγμένης γλώσσας. Μπορείτε επίσης να λάβετε αρχεία φωνητικής καθοδήγησης χρησιμοποιώντας το Nokia Map Loader. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Nokia Map Loader', σ. 90.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής Χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Φωνητική καθοδήγηση**, μια γλώσσα και κάντε λήψη των αρχείων φωνητικής καθοδήγησης για την επιλεγμένη γλώσσα.

Πλοήγηση πεζοπορίας

Η πλοήγηση πεζοπορίας διαφέρει από την πλοήγηση οδήγησης από πολλές απόψεις: Η διαδρομή πεζοπορίας παραβλέπει τυχόν περιορισμούς της πλοήγησης οδήγησης, όπως μονόδρομους και απαγορεύσεις στροφής, και περιλαμβάνει περιοχές όπως πεζόδρομους

και πάρκα. Επίσης δίνει προτεραιότητα σε πεζόδρομους και μικρότερους δρόμους και εξαιρεί τους αυτοκινητόδρομους και τις εθνικές οδούς. Το μέγιστο μήκος της διαδρομής πεζοπορίας περιορίζεται στα 50 χιλιόμετρα και η μέγιστη ταχύτητα στα 30 χλμ. ανά ώρα. Εάν σημειωθεί υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η πλοήγηση διακόπτεται και συνεχίζεται μόλις η ταχύτητα επανέλθει εντός των ορίων.

Η αναλυτική πλοήγηση και η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμες για την πλοήγηση πεζοπορίας. Αντίθετα, ένα μεγάλο βέλος δείχνει τη διαδρομή και ένα μικρό βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης δείχνει τον προορισμό. Η δορυφορική προβολή είναι διαθέσιμη μόνο για την πλοήγηση πεζοπορίας.

Πλοήγηση στον επιθυμητό προορισμό

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον επιθυμητό προορισμό με GPS, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη ή στη λίστα αποτελεσμάτων και πατήστε **Επιλογές > Οδηγήστε εδώ ή Περπατήστε εδώ**.

Για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών κατά την πλοήγηση, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, πιέστε **Διακοπή**.

Για να επιλέξετε μεθόδους πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** κατά την πλοήγηση. Εάν είναι ενεργή η πλοήγηση οδήγησης, εμφανίζεται μια προβολή μενού με δώδεκα επιλογές.

Κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου αντιστοιχεί σε μία επιλογή της προβολής. Πιέστε **2**, για επανάληψη μιας φωνητικής εντολής, **3**, για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ημέρας και νυχτερινής λειτουργίας, και **4**, για αποθήκευση της τρέχουσας θέσης, κ.ο.κ.

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Για να αγοράσετε άδεια για μια υπηρεσία πληροφοριών κυκλοφορίας πραγματικού χρόνου, πατήστε **Επιλογές > Πρόσθετα > Πληροφορίες κυκλοφορίας**. Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για κυκλοφοριακά συμβάντα που ενδέχεται να επηρεάσουν το ταξίδι σας. Η λήψη πρόσθετων υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα που μπορεί να σας καθυστερήσουν ή να σας εμποδίσουν να φτάσετε στον προορισμό σας, πατήστε **Επιλογές > Πληροφορίες κυκλοφορίας**. Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη ως προειδοποιητικά τρίγωνα και ενδεικτικές γραμμές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματο σχεδιασμό νέας διαδρομής για να τα αποφύγετε.

Για να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν και τις πιθανές επιλογές νέας διαδρομής, πιέστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ενημερώσετε τις πληροφορίες κυκλοφορίας, επιλέξτε **Ενημέρωση πληροφοριών κυκλοφορίας**. Για να καθορίσετε τη συχνότητα αυτόματης ενημέρωσης των πληροφοριών κυκλοφορίας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Ενημ. πληροφ. κυκλοφορίας**.

Για να δημιουργήσετε αυτόματα μια εναλλακτική διαδρομή, σε περίπτωση που κάποιο κυκλοφοριακό συμβάν μπορεί να σας καθυστερήσει ή να σας εμποδίσει να φτάσετε στον προορισμό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολ/σμός νέας διαδρομής λόγω κίνησης > Αυτόματα**.

Οδηγοί

Για να αγοράσετε και να λάβετε στη συσκευή σας διάφορα είδη οδηγών, όπως οδηγούς πόλεων και ταξιδιών, για διάφορες πόλεις, πατήστε **Επιλογές > Πρόσθετα > Ολ\τΟδηγοί**.

Οι οδηγοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αξιοθέατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Για να είναι δυνατή η χρήση των οδηγών, πρέπει να πραγματοποιηθεί λήψη και αγορά τους.

Για περιήγηση σε έναν που έχετε λάβει, στην καρτέλα **Οι οδηγοί μου στο Ολ\τΟδηγοί**, επιλέξτε έναν οδηγό και μια υποκατηγορία (αν υπάρχει).

Για να λάβετε έναν νέο οδηγό στη συσκευή σας, στην προβολή **Οι οδηγοί**, επιλέξτε τον επιθυμητό οδηγό και πιέστε **Λήψη > Ναι**. Η διαδικασία αγοράς ξεκινά αυτόματα. Μπορείτε να πληρώσετε τους οδηγούς με πιστωτική κάρτα ή να χρεώσετε το ποσό στον λογαριασμό τηλεφώνου σας (εάν υποστηρίζεται από το φορέα δικτύου κινητής τηλεφωνίας).

Για να επιβεβαιώσετε την αγορά, επιλέξτε δύο φορές **Εντάξει**. Για να λάβετε επιβεβαίωση της αγοράς μέσω e-mail, καταχωρίστε το όνομά και τη διεύθυνση e-mail σας και επιλέξτε **Εντάξει**.

Ορόσημα

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Ορόσημα**. Με τα **Ορόσημα**, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες θέσης συγκεκριμένων θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως επιχειρήσεις, και να προσθέσετε σε αυτές άλλες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα ορόσημά σας σε συμβατές εφαρμογές, όπως **Δεδομένα GPS** και **Χάρτες**.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και δεκαδικών με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο ορόσημο**. Για να υποβάλετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης για τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να καταχωρίσετε μη αυτόματα τις πληροφορίες θέσης, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

Για να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε πληροφορίες σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια διεύθυνση οδού), μεταβείτε σε ένα ορόσημο και πατήστε . Μεταβείτε στο επιθυμητό πεδίο και καταχωρίστε τις πληροφορίες.

Για να προβάλετε το ορόσημο στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση στο χάρτη**. Για να δημιουργήσετε ένα δρομολόγιο προς τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Πλοήγηση μέσω χάρτη**.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, πατήστε  στα **Ορόσημα** και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. κατηγοριών**.

Για να προσθέσετε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία, μεταβείτε στο ορόσημο στα **Ορόσημα** και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε κατηγορία**. Μεταβείτε σε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο και επιλέξτε τη.

Για να στείλετε ένα ή περισσότερα ορόσημα σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Εισερχόμενα στα Μηνύματα**.

Δεδομένα GPS



Πατήστε **📍** και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμοί > Δεδομένα GPS**. **Δεδομένα GPS** σχεδιάζονται για να παράσχουν πληροφορίες καθοδήγησης δρομολογίου σε επιλεγμένο προορισμό, πληροφορίες εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και δεκαδικών με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Για να χρησιμοποιήσετε τα **Δεδομένα GPS**, ο δέκτης GPS της συσκευής σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες θέσης από τουλάχιστον τρεις δορυφόρους προκειμένου να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας.

Καθοδήγηση δρομολογίου

Για να χρησιμοποιήσετε την καθοδήγηση δρομολογίου, επιλέξτε **Πλοήγηση**. Ξεκινήστε την καθοδήγηση διαδρομής σε εξωτερικό χώρο. Εάν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο,

ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση διαδρομής χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό, ενώ μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας εμφανίζεται η κατά προσέγγιση απόσταση προς τον προορισμό.

Η καθοδήγηση διαδρομής έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτή τη διαδρομή, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, παραβλέπονται. Οι υψομετρικές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης** για να διαγράψετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας.

Ανάκτηση πληροφοριών θέσης

Για να προβάλετε τις πληροφορίες θέσης της τρέχουσας θέσης σας, επιλέξτε **Θέση**. Στην οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της ακριβούς θέσης.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση θέσης**.

Τα ορόσημα είναι αποθηκευμένες θέσεις με περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συσκευών.

Μετρητής ταξιδιού

Επιλέξτε **Μήκος διαδρ. > Επιλογές > Αρχή** για να ενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης ταξιδιού και **Διακοπή** για να τον απενεργοποιήσετε. Οι υπολογισμένες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε εξωτερικό χώρο για να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Επιλέξτε **Μηδενισμός** για να μηδενίσετε την απόσταση, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα του ταξιδιού και να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό. Επιλέξτε **Επανεκκίνηση** για να μηδενίσετε, επίσης, το οδόμετρο και τον συνολικό χρόνο.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

Για να προσαρμόσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή κατάσταση αναμονής», σ. 101.
- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στη λειτουργία προστασίας οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας», σ. 101.
- Για να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση ήχων», σ. 98 και «Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές», σ. 134.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου κύλισης και των αριστερών και δεξιών πλήκτρων επιλογής στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατάσταση αναμονής», σ. 148.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό.
- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε μια εικόνα ή κίνηση, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία >

Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Προβολή > Σημ. ή λογότ. υποδοχ..

- Για να αλλάξετε την προβολή του κύριου μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε Επιλογές > Αλλαγή προβολής Μενού > Πλέγμα ή Λίστα.
- Για να χρησιμοποιήσετε εικονίδια με κίνηση στη συσκευή σας, στο κύριο μενού, επιλέξτε Επιλογές > Κινούμενα εικονίδια > Ενεργοποιημένα.
- Για να αναδιαμορφώσετε τη διάταξη του κύριου μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε Επιλογές > Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο, ή Νέος φάκελος Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.

Προφίλ—ρύθμιση ήχων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Προφίλ.

Για να αλλάξετε το προφίλ, επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**, ένα προφίλ και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το προφίλ πατώντας ⓘ στην κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

💡 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ του γενικού και του αθόρυβου προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε ⚙ και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε 📏 για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που είναι αποθηκευμένοι σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί) υποδηλώνονται με την ένδειξη 📁.

Στη λίστα ήχων, ο σύνδεσμος **Λήψη ήχων** (υπηρεσία δικτύου) ανοίγει μια λίστα σελιδοδεικτών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα για να κάνετε λήψη περισσότερων ήχων.

Αν θέλετε να ακούγεται το όνομα του καλούντος όταν σας καλούν, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση** και ρυθμίστε την επιλογή **Εκφώνηση ονόμ. καλ. στο Ναι**. Το όνομα του καλούντος πρέπει να αποθηκευτεί στη λίστα **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο ✖ στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός σήματος RF του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο **Εξερχόμενων** για να σταλούν αργότερα.

Όταν το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα (U)SIM.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ Εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 31. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ Εκτός σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 34.

Για να αφήσετε το προφίλ Εκτός σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί).

Ήχοι 3D

Πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Ήχοι 3D. Με το Ήχοι 3D μπορείτε να ενεργοποιήσετε τρισδιάστατα ηχητικά εφέ για ήχους κλήσης. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης τρισδιάστατα εφέ.

Για να ενεργοποιήσετε τα τρισδιάστατα εφέ, επιλέξτε Εφέ ήχων κλήσης 3D > Ενεργοποιημένα. Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε Ήχος κλήσης και τον επιθυμητό ήχο κλήσης.

Για να αλλάξετε το εφέ 3—Δ που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε Διαδρομή ήχου και το εφέ που

επιθυμείτε. Για να τροποποιήσετε το εφέ, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ταχύτητα διαδρομής—Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα με την οποία κινείται ο ήχος από τη μια κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ήχους κλήσης.

Αντήχηση—Επιλέξτε τον τύπο της αντήχησης.

Φαινόμενο Doppler—Επιλέξτε Ενεργοποιημένο για να ηχεί δυνατά ο ήχος κλήσης όταν είστε πιο κοντά στη συσκευή σας και χαμηλότερα όταν είστε πιο μακριά. Όταν πλησιάζετε τη συσκευή σας, ο ήχος κλήσης φαίνεται να γίνεται πιο δυνατός και πιο ασθενής όταν μετακινίστε μακριά από αυτήν. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ήχους κλήσης και ηχητικές παραλλαγές.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με το εφέ 3—Δ, επιλέξτε Επιλογές > Αναπαραγωγή ήχου.

Εάν ενεργοποιήσετε τους τρισδιάστατους ήχους αλλά δεν επιλέξετε κανένα τρισδιάστατο εφέ, εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης στερεοφωνική διεύρυνση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, επιλέξτε Εργαλεία > Προφίλ > Επιλογές > Διαμόρφωση > Ένταση ήχου κλήσης.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας



Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια, πατήστε **🔍** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Θέματα**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Θέματα > Γενικά**. Για να αλλάξετε το θέμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, στην κύρια προβολή, επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα πριν να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη **✓**.

Τα θέματα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει) επισημαίνονται με την ένδειξη **IME**. Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη της συσκευής.

Για να αλλάξετε τη διάταξη της κύριας προβολής, επιλέξτε **Θέματα > Προβ. μενού**.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και να κάνετε λήψη περισσότερων θεμάτων, στην επιλογή **Γενικά ή στην Προβ. μενού**, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων** (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να επεξεργαστείτε την ταπετσαρία και την εξοικονόμηση ενέργειας του τρέχοντος θέματος, επιλέξτε **Θέματα > Ταπετσαρία** για να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην οθόνη για την κατάσταση ενεργής αναμονής ή **Εξοικ. ενέργ.** για να αλλάξετε την εξοικονόμηση ενέργειας που εμφανίζεται στην οθόνη για την κατάσταση ενεργής αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Προβολή», σ. 147 για τη ρύθμιση λήξης χρόνου της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργή κατάσταση αναμονής

Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει συντομεύσεις εφαρμογών και συμβάντα από εφαρμογές όπως το ημερολόγιο και το πρόγραμμα αναπαραγωγής.


Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή, πατήστε **🔍** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμ..**

Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε .

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις εφαρμογών, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Κατάσταση αναμονής > Εφαρ. ενεργ. αναμον..

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και δε μπορείτε να τις αλλάξετε.

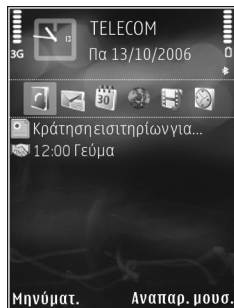

Διαχείριση χρόνου

Ρολόι

Πατήστε **⌘** και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι**. Για να ορίσετε μια νέα μη επαναλαμβανόμενη αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ταχεία αφύπνιση**. Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, πατήστε **⌘**. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση αφύπνισης**. Όταν μια αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη **🔔**.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε και λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ρολογιού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ώρα ή Ημερομηνία, Τύπος ρολογιού ή Ήχος αφύπνισης**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Ώρα φορέα δικτύου > Αυτόμ. ενημέρωση**.

Παγκόσμιο ρολόι


Για να ανοίξετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού, ανοίξτε τη λίστα **Ρολόι** και πατήστε δυο φορές **⌘**. Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις. Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη πόλης**. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως τρέχ. πόλη**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού και η ώρα της συσκευής σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Ημερολόγιο 30

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ημερολόγιο..**
Για να προσθέσετε μια καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση** και ένα από τα ακόλουθα:

- 1 **Σύσκεψη**—για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
Υπόμνημα—για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα
Επέτειος—για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο)
Υποχρέωση—για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ειδοποίηση > Ενεργοπ.** και καταχωρίστε την **Ώρα ειδοποίησης** και την **Ημέρα ειδοποίησης**. Για να προσθέσετε μια περιγραφή για μια καταχώριση, επιλέξτε

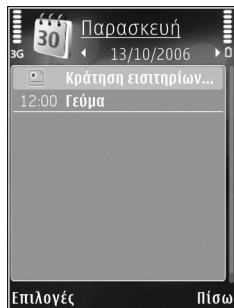

Επιλογές > Προσθ. περιγραφής.

- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

 **Συντόμευση:** Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1** — **0**). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτηριστικές που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**. Στην προβολή υποχρεώσεων ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί για μια σημείωση, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**. Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia Nseries PC Suite. Όταν δημιουργείτε μια καταχώριση ημερολογίου, ορίστε την επιλογή **Συγχρονισμός** που θέλετε.

Προβολές ημερολογίου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερ/νία**. Για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε **#**.

Για μετάβαση μεταξύ των προβολών μήνα, εβδομάδας, ημέρας και υποχρεώσεων, πατήστε * .

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή με την ώρα UTC (Coordinated Universal Time), οι πληροφορίες ώρας των καταχωρίσεων ημερολογίου που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Για να τροποποιήσετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος ειδοπ. ημ/γίου, Προεπιλεγμ. προβολή, Αρχή εβδομάδας και Τίτλος προβ. εβδομάδ..**

Διαχείριση των καταχωρίσεων ημερολογίου

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή καταχώρ. > Πριν από ή Όλες οι καταχωρίσεις**.

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, μεταβείτε σε αυτήν στην προβολή υποχρεώσεων και επιλέξτε **Επιλογές > Να σημ. ότι έγινε**.

Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου). Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης. Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Ο φάκελος **Μηνύματα** περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

 **Εισερχόμενα**—Εδώ αποθηκεύονται τα ληφθέντα μηνύματα, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτ..**

 **Φάκελοί μου**—Οργανώστε τα μηνυμάτα σας σε φακέλους.

 **Συμβουλή!** Για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλντε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο προτύπων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας πρότυπα.

 **Γραμ/κιβώτ..**—Σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των

μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 115.

 **Πρόχειρα**—Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

 **Σταλθέντα**—Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Άλλες ρυθμίσεις», σ. 117.

 **Εξερχόμενα**—Τα μηνύματα προς αποστολή τοποθετούνται προσωρινά στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

 **Αναφορές**—Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή των μηνυμάτων **Μηνύματα**.

Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σάς δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή των Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Οι ενδείξεις **ABC**, **abc** και **Abc** υποδηλώνουν την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**. Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Το στοιχείο  εμφανίζεται όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής

κειμένου και το  όταν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου**.

 **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο **#**.

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

- Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε  και  συγχρόνως.
- Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και ταυτόχρονα πατήστε  ή . Για να τερματίσετε την επιλογή, απελευθερώστε το  και στη συνέχεια απελευθερώστε το .
- Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο, ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , πατήστε το πλήκτρο  ή το  για να επισημάνετε κείμενο. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγρ..** Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλλ..**

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις e-mail», σ. 110 και την ενότητα «E-mail», σ. 115.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** και από τα ακόλουθα:
Σύντομο μήν.—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου
Μήνυμα multimedia—για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS)
Μήνυμα ήχου—για να στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα (μήνυμα πολυμέσων που περιέχει ένα κλιπ ήχου)
E-mail—για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail
- 2 Στο πεδίο **Προς**, πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνων ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε *****. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.

- 3 Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος πολυμέσων ή του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία διεύθυνσης**.

- 4 Στο πεδίο μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή ή Εισαγ. αντικειμένου > Πρότυπο**.

- 5 Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμένου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**.

- 6 Για να τραβήξετε νέα φωτογραφία ή να εγγράψετε ήχο ή βίντεο για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Εισαγωγή νέου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**. Για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.
- 7 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ, Σημείωση ή Άλλο** για άλλους τύπους αρχείων. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .



- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή ή πατήστε** .



Σημείωση: Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .mp4 ή υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε ένα μήνυμα πολυμέσων.



Συμβουλή! Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος πολυμέσων και επιλέξτε **Επιλογές** >

Νέα παρουσίαση. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον αν η **Λειτ. δημιουργ.** MMS είναι ρυθμισμένη στο **Καθοδηγούμενη ή Ελεύθερη**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα πολυμέσων», σ. 114.

Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων



Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, η ένδειξη  υποδεικνύει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου, η ένδειξη  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, η ένδειξη  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα, η ένδειξη  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω υπέρυθρων και η ένδειξη  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται οι ενδείξεις  και 1 νέο μήνυμα. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε . Για να απαντήσετε σε ένα ληφθέν μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή.

Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων πακétου προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων (*), μπορείτε να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως κάρτες επαφών, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων, καταχωρίσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορεί, επίσης, να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Γραματοκιβώτιο



Ρυθμίσεις e-mail

 **Συμβουλή!** Χρησιμοποιήστε τον **Οδηγό ρυθμίσεων** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του ταχυδρομείου σας. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Οδηγ. ρυθμ.**

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και να ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις του e-mail σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 157.

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή **Μηνύματα** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «E-mail», σ. 115.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβωτίό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο;).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων.

Για να προβάλετε χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Νέο μήνυμα > E-mail** στην κύρια προβολή μηνυμάτων ή στο **Επιλογές > Δημιουργία μηνύμ.** > **E-mail** στο γραμματοκιβώτιό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σ. 108.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Εάν είστε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail** και ένα από τα παρακάτω:
Νέα—για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα
Επιλεγμένα—για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί
Όλα—για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο
 Για να σταματήσετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Αν θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.
- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε **ⓘ**. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη . Εάν η ένδειξη συνημμένου είναι θαμπή, αυτό δεν έχει ανακτηθεί από τη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για να ανακτήσετε αυτόματα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αυτόματη ανάκτηση», σ. 117.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στο **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος,

η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στο **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ..**

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο () και επιλέξτε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Στην κύρια προβολή των Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για να επισημάνετε μηνύματα.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να προβάλετε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών με ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και

ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Μηνύματα κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήν.** και από τα ακόλουθα:

Κέντρα μηνυμάτων—Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κωδικοπ. χαρακτήρων—Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ..**

Κέντρο μην. σε χρήση—Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).

Διάρκεια μηνύματος—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλ. ως—Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να μάθετε αν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις άλλες μορφές.

Προτιμώμενη σύνδεση—Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιηθεί.

Απάντ. από ίδιο κέντρο—Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα πολυμέσων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia** και από τα ακόλουθα:

Μέγεθος εικόνας—Ορίστε το μέγεθος της εικόνας ενός μηνύματος πολυμέσων.

Λειτουργ. δημιουργ. MMS—Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Αν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει από το να στείλετε μηνύματα που ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνύματά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την προτιμώμενη σύνδεση.

Ανάκτηση multimedia—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας κυψελοειδές δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia > Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς δεδομένων πακέτου για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας.

Να επιτρ. ανών. μην.—Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών—Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα πολυμέσων ή όχι.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε εάν θα απαγορεύετε στη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα.

Χρονική ισχύς μηνύμ.—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

E-mail

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail, **Γραμ/κιβ. σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, **Ρυθμίσεις χρήστη**, **Ρυθμ. ανάκτησης** και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Για να αφαιρέσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνυμάτά του από τη συσκευή σας, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.**

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματα σας e-mail.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 157.

Όνομα γραμματοκιβ.—Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Τύπος γραμματοκιβ.—Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή δε μπορεί να αλλάχτει.

Ασφάλεια (θύρες)—Επιλέξτε την επιλογή ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Θύρα—Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.

Ασφαλής σύνδ. APOP (μόνο για POP3)—Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ συνδέεστε στο γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που στέλνετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

Η διεύθ/ση e-mail μου—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα μηνύματα σας e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις για **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης**, **Σημ. πρόσβ. σε χρήση**, **Ασφάλεια (θύρες)** και **Θύρα** είναι παρόμοιες με αυτές στα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Το όνομά μου—Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Αποστολή μηνύματος—Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**.

Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα—Επιλέξτε αν θέλετε να στέλνετε ένα αντίγραφο e-mail στο δικό σας γραμματοκιβώτιο.

Με υπογραφή—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.

Ειδοπ. νέων e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail (ήχο, σημείωση και ένδειξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

E-mail προς ανάκτ.—Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)** (POP3) ή **Μην. & συνημμέν.** (POP3).

Αριθμός προς ανάκτ.—Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.

Διαδρομή IMAP4 (μόνο για IMAP4)—Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους που θα εγγράφονται.

Συνδρομές φακέλων (μόνο για IMAP4)—Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αυτόματη ανάκτηση

Ειδοποιήσεις e-mail—Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων στη συσκευή σας όταν λαμβάνετε νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Λήψη** και **αυτ. ενημ. ή Μόνο οικείο δίκτυο**.

Ανάκτηση e-mail—Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας σε καθορισμένους χρόνους, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη ή Μόνο οικείο δίκτυο**. Ορίστε πότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Τα **Ειδοποιήσεις e-mail** και **Ανάκτηση e-mail** δε μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρεσίας**. Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση

περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα**.

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης** και από τα ακόλουθα:

Λήψη—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα—Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες, Επιλεγμένη ή Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων—Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο** και από τα ακόλουθα:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο των μηνυμάτων κειμένου, των μηνυμάτων πολυμέσων ή των e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μην.—Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο Σταλθέντα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση—Εάν έχετε τοποθετήσει συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή, επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας: Μνήμη τηλεφ. ή Κάρτα μνήμης.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό, πατήστε το **⌫**.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές ***** για το χαρακτήρα **+** (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε **⏏** για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε **⏏** για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης). Αν πατήσετε **⏏** τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή. Το κλείσιμο του καλύμματος δεν τερματίζει μια ενεργή κλήση ομιλίας.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης. Αν έχετε ρυθμίσει την ένταση στο **Σίγαση**, επιλέξτε πρώτα **Μικρόφ.**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε **📞** και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του

ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται μία λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Για να καλέσετε, πατήστε το **⏏**.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με αυτόν τον τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή επαφών», σ. 132.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **⏏**. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **⏏**.

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μήνυμα πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή MMS** (μόνο σε δίκτυα UMTS). Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε **⏏** για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Για να θέσετε μια ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή ενώ απαντάτε σε μια άλλη εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Επιλογές > Κράτηση**. Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**. Για να συνδέσετε την ενεργή κλήση και την κλήση σε αναμονή και να βγείτε από τη γραμμή, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**.

Για να στείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα *****. Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τον ήχο. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

 **Συμβουλή!** Όταν έχετε μόνο μια ενεργή κλήση ομιλίας, για να την θέσετε σε αναμονή, πατήστε **L**. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε **L** ξανά.

Στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, για να δρομολογήσετε τον ήχο από το ακουστικό στο μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγάρωνου**. Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό ακουστικό με σύνδεση Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αν.συνομιλίας**. Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Αν έχετε αρκετές κλήσεις ενεργές, για να τις τερματίσετε όλες, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ..**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο (υπηρεσίες δικτύου, αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο διατίθενται μόνο στο δίκτυο UMTS), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αυτόμ. τηλεφωνητής** ή **Αυτόμ. τηλεφων. βίντ..** Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Προώθηση κλήσεων», σ. 155 και «Κλήσεις βίντεο», σ. 122.

Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ή του αυτόματου τηλεφωνητή βίντεο, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Τηλεφ/τής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση**.
Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ..** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.
Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.
- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **⏏**.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 – 9**), πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Ταχεία κλήσ..** Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός 1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο και **0** να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το **⏏**.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι ο χρήστης δεν ηχογραφεί φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα

και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο των 2,5 δευτερολέπτων, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: **Κινητό, Κινητό (οικίας), Κινητό (εργασίας), Τηλέφωνο, Τηλ. (οικίας) και Τηλ. (εργασίας)**.

Κλήσεις βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας.

Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.


Εικονίδια:

 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοσή του).

 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε ένα στιγμιότυπο αντί αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», σ. 154.

Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τη χρέωση με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- 1 Για να ξεκινήσετε μία κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε Επαφές και μία επαφή.
- 2 Επιλέξτε Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο.

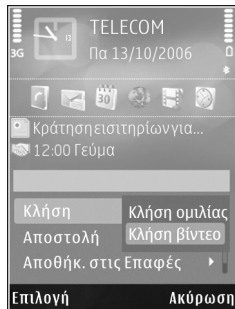

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Εάν είναι ανοικτό το κάλυμμα του φακού, χρησιμοποιείται η κύρια κάμερα. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε μόνο ένα ηχητικό σήμα και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκρίζο γραφικό φόντου.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο, Αποστολή ήχου ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της δικής σας εικόνας, πατήστε  ή .

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων του απεσταλμένου βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγ. σειράς εικόν.**

Για να δρομολογήσετε τον ήχο σε ένα συμβατό ακουστικό που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αν.συνομιλίας**.

Για να επιστρέψετε τον ήχο στο megάφωνο της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την κύρια κάμερα για την αποστολή βίντεο, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού στο πίσω μέρος. Για εναλλαγή στη δευτερεύουσα κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτ. κάμερας**. Για να επιστρέψετε στην κύρια κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση κύριας κάμερας**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε **⏏**.

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε την **Κοινή προβολή** (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την **Κοινή προβολή**. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για την κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια κοινής χρήσης

βίντεο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ακουστικό.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Επειδή η λειτουργία **Κοινή προβολή** χρειάζεται σύνδεση UMTS, η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβολή** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου καθώς και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την **Κοινή προβολή** πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 125.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 125. Αν ξεκινήσετε την κοινή προβολή ενώ βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται. Δε μπορείτε να εκκινήσετε **Κοινή προβολή** αν δε βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS.

- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS ή δεν έχει εγκαταστημένη τη λειτουργία Κοινή προβολή ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δε γνωρίζει ότι στέλνεται πρόσκληση. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κοινή προβολή.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις μέσω ραδιοσήματος (over the air) ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής σας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανοίξτε τις Επαφές από το κύριο μενού της συσκευής σας και ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο). Επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > SIP ή Κοινή εικόνα. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε μια διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για παράδειγμα +358, για κοινή προβολή βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS, κάντε τα εξής:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σας με το σημείο πρόσβασης UMTS είναι σωστά ρυθμισμένες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 156.

Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

- 1 Όταν μια φωνητική κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο > Ζωντανό βίντεο** και ανοίξτε το κάλυμμα του φακού στο πίσω μέρος. Εάν κάνετε κοινή χρήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο > Αποθηκευμένο κλιπ**. Ανοίγει μια λίστα από βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης. Επιλέξτε ένα κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε. Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.
- 2 Αν κάνετε κοινή χρήση ζωντανού βίντεο, η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στην διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφής του παραλήπτη. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσκληση**. Μπορεί να θέλετε να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια πιο κατάλληλη μορφή για να μπορέσετε να το μοιραστείτε με άλλους. Εμφανίζεται η ένδειξη **Το κλιπ πρέπει να μετατραπεί για κοινή προβολή. Συνέχεια**. Επιλέξτε **Εντάξει**. Αν τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές** και η επαφή έχει αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένων του κωδικού χώρας, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η επιθυμητή διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε

τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση.

- 3 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.
- 4 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την κοινή προβολή. Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο βίντεο κλιπ, πατήστε  ή . Για να αναπαραγάγετε πάλι το κλιπ, πατήστε **Αναπαραγωγή**.
- 5 Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε . Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Αποθήκ.** για να απαντήσετε θετικά στην ερώτηση **Αποθήκευση κλιπ βίντεο κοινής προβολής**. Η κοινή προβολή βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην Έκθεση.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής πρόβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής προβολής βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην λειτουργία ενεργής αναμονής, πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή κατάσταση αναμονής», σ. 101.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη στο **Αθόρυβο**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής χρήσης και δεν βρείτε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

Αποδοχή—για να ενεργοποιήσετε την κοινή προβολή.

Απόρριψη—για να απορρίψετε την πρόσκληση.

Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κοινή προβολή και για να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Όταν λαμβάνετε ένα βίντεο κλιπ, για σίγαση του ήχου του κλιπ, επιλέξτε **Σίγαση**.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε **L** ή ανοίξτε το κάλυμμα.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **J**. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρωώθηση κλήσεων > Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρωώθηση κλήσεων», σ. 155.

Όταν επιλέγετε **Αθόρυβο** για σίγαση του ήχου της εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου χωρίς να απορρίψετε την κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα ότι δε μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. μην. κειμένου**. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή και για να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», σ. 154.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Πατήστε **ℒ** για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. 154.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε **ℵ**.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Αναμονή κλήσεων** στο μενού **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Αναμονή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου).

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **ℒ**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ των δυο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγ..** Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε **ℵ**. Για να τερματίσετε και τις δυο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ..**

Μητρώο

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε **☎**, και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσ..** Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε **ℒ**.

Διάρκεια κλήσεων

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο > Διάρκεια κλήσ..**



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και κάρτα SIM», σ. 149.

Πακέτα δεδομένων

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων πακέτων, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο > Πακέτα δεδομ..** Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνετε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά δεδομένων πακέτων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Τα εικονίδια στο **Μητρώο** έχουν ως εξής:



Εισερχόμενα



Εξερχόμενα



Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων και τις ασύρματες συνδέσεις LAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο** και πατήστε  για να ανοίξετε το γενικό μητρώο.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστέλλθηκε σε πολλά άτομα και οι συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων πακέτων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων πακέτων.

Για να προσθέσετε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό από το **Μητρώο** στις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στις Επαφές**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Για να αφαιρέσετε ένα μόνο συμβάν από το μητρώο, πατήστε **C**.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

 **Συμβουλή!** Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Για να δείτε, στο μετρητή δεδομένων πακέτων, τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων πακέτων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε  και επιλέξτε Επαφές. Στις Επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις κατοικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 110. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Για να δείτε το μέγεθος των επαφών και τη διαθέσιμη μνήμη στις Επαφές, επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία επαφών.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

- 1 Επιλέξτε Επιλογές > Νέα επαφή.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε Εντάξει.

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις Επαφές, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε την επαφή που επιθυμείτε εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα των επαφών που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα.

 **Συμβουλή!** Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia Nseries PC Suite.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα επαφής και επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.. Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και Επιλογές > Αναπαραγ. φράσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 121.

Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε και **Επιλογές > Αποστ. προσ. στοιχ. > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia, Μέσω Bluetooth, ή Μέσω υπέρυθρων**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα», σ. 106 και την ενότητα «Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth», σ. 36.

 **Συμβουλή!** Για να εκτυπώσετε κάρτες επαφών σε έναν συμβατό εκτυπωτή που να διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε ομ.:** (εμφανίζονται μόνο αν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία ομάδων επαφών», σ. 134.

Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις Επαφές, επιλέξτε μια κάρτα και πατήστε **C**. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε  και  για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε **C** για να τις διαγράψετε.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτό τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

- 1 Στο μενού **Επαφές**, επιλέξτε μία επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε συγκεκριμένα ονόματα και αριθμούς από μία κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**, τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM, στις **Επαφές**, επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM** ή **Επιλογές > Αντιγραφή > Στον κατάλογο SIM**. Αντιγράφονται μόνο τα πεδία της κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia Nseries PC Suite.

Κατάλογος SIM και άλλες υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.** Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ.** Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας, εάν δεν έχετε τον κωδικό. Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων αριθμών, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμεν. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά δεδομένων πακέτων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή για μια ομάδα επαφών, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα. Ως ήχο κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα βίντεο κλιπ.

Όταν δέξεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις **Επαφές**, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα ομάδων.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.

- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα **Ομάδα ...** και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**, καταχωρίστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
- 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. από ομάδα**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρέσετε την επαφή από την ομάδα.

Γραφείο

Quickoffice



Με το Quickoffice, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα .doc, .xls, .ppt και .txt. Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ή οι δυνατότητες αρχείων. Το Apple Macintosh δεν υποστηρίζεται.

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Quickoffice, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**. Ανοίγει μια λίστα αρχείων σε μορφή .doc, .xls, .ppt και .txt που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί).

Για να ανοίξετε τα **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** ή **Quickmanager**, πατήστε  για να μεταβείτε στην επιθυμητή προβολή.

Quickword

Με το **Quickword**, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Word στη συσκευή σας.

Το **Quickword** υποστηρίζει την προβολή εγγράφων που είναι αποθηκευμένα σε μορφές .doc και .txt και έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Word 97, 2000, XP και 2003.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων που αναφέρονται.

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice > Quickword** και το έγγραφο.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quickword που υποστηρίζει επεξεργασία, ανοίξτε ένα έγγραφο και επιλέξτε **Επιλογές > Αναβάθμιση σε επεξεργ.**. Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Περισσότερες πληροφορίες», σ. 136.

Quicksheet

Με το **Quicksheet**, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Excel στη συσκευή σας.

Το **Quicksheet** υποστηρίζει την προβολή αρχείων υπολογιστικών φύλλων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .xls και έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Excel 97, 2000, XP ή 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων που αναφέρονται.

Για να ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice > Quicksheet** και το υπολογιστικό φύλλο.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quicksheet που υποστηρίζει επεξεργασία, ανοίξτε ένα υπολογιστικό φύλλο και επιλέξτε **Επιλογές > Λειτ. επεξεργασίας**. Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Περισσότερες πληροφορίες», σ. 136.

Quickpoint

Με το Quickpoint, μπορείτε να προβάλετε παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft PowerPoint στη συσκευή σας.

Το Quickpoint υποστηρίζει την προβολή παρουσιάσεων που είναι αποθηκευμένες σε μορφή .ppt και έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft PowerPoint 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων που αναφέρονται.

Για να ανοίξετε μια παρουσίαση, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice > Quickpoint** και την παρουσίαση.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quickpoint που υποστηρίζει επεξεργασία, ανοίξτε μια παρουσίαση και

επιλέξτε **Επιλογές > Αναβάθμιση σε επεξεργ.**. Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Περισσότερες πληροφορίες», σ. 136.

Quickmanager

Με το Quickmanager, μπορείτε να κάνετε λήψη λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και άλλων χρήσιμων εφαρμογών. Μπορείτε να πληρώνετε για τις λήψεις σας μέσω τηλεφωνικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Για να αναβαθμίσετε το Quickword, το Quicksheet ή το Quickpoint σε μια έκδοση που υποστηρίζει επεξεργασία, πρέπει να αγοράσετε μια άδεια χρήσης.

Για να ανοίξετε το Quickmanager, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice > Quickmanager**.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το Quickword, το Quicksheet, το Quickpoint ή το Quickmanager, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.quickoffice.com για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε υποστήριξη στέλνοντας ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση supportS60@quickoffice.com.

Σημειώσεις

Για να γράψετε σημειώσεις σε μορφή .txt, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσ..

Εγγραφή

Για να γράψετε φωνητικές σημειώσεις, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Πολυμέσα > Εγγραφή. Για να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε το μενού Εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Adobe Reader

Με το Adobe Reader, μπορείτε να αναγνώσετε έγγραφα .pdf στην οθόνη της συσκευής σας.

Η εφαρμογή αυτή έχει βελτιστοποιηθεί για περιεχόμενο εγγράφων .pdf σε ακουστικά και άλλες συσκευές κινητών και παρέχει περιορισμένο μόνο αριθμό δυνατοτήτων σε σχέση με τις αντίστοιχες εκδόσεις για υπολογιστές.

Για να ανοίξετε έγγραφα, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF. Τα πρόσφατα αρχεία σας παρατίθενται στην προβολή αρχείων. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Χρησιμοποιήστε το Διαχ. αρχ. για αναζήτηση και άνοιγμα εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής και σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.adobe.com.

Για να μοιραστείτε τυχόν απορίες, προτάσεις και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε το φόρουμ χρηστών Adobe Reader for Symbian OS στην ηλεκτρονική σελίδα <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Αριθμομηχανή

Πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Αριθμ/νή.

 **Σημείωση:** Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Μετατροπές

Για να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης από τη μια μονάδα στην άλλη, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατρ..

Η Μετατρ. έχει περιορισμένη ακρίβεια και μπορεί να συμβούν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Στο πεδίο **Τύπος**, επιλέξτε το μέτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Στο πρώτο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή. Στο επόμενο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 3 Στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.**, καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Επιλέξτε **Τύπος > Νόμισμα > Επιλογές > Ισοτιμίες**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Διαχείριση συμπίεσης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Zip manager** για τη συμπίεση αρχείων. Τα συμπιεσμένα αρχεία χρησιμοποιούν λιγότερη μνήμη και είναι περισσότερο εύχρηστα για αποστολή σε συμβατές συσκευές.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Zip**.

Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε αρχεία ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία αρχειοθέτησης στη συσκευή ή σε συμβατή κάρτα μνήμης.

Ασύρματο πληκτρολόγιο

Για να εγκαταστήσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia ή άλλο συμβατό, ασύρματο πληκτρολόγιο που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth Human Interface Devices (HID) για χρήση με τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Ασύρμ. πληκτρ.**. Το πληκτρολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε κείμενο με ευκολία, χρησιμοποιώντας την πλήρη διάταξη QWERTY, για μηνύματα κειμένου, e-mail και καταχωρίσεις ημερολογίου.

- 1 Ενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth στη συσκευή σας.
- 2 Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο

- 3 Πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Συνδεσμοί. > Ασύρμ. πληκτρ..
- 4 Επιλέξτε Επιλογές > Εύρεση πληκτρολογίου για να ξεκινήσει η αναζήτηση συσκευών με συνδεσιμότητα Bluetooth.
- 5 Επιλέξτε το πληκτρολόγιο από τη λίστα και πατήστε  για να ξεκινήσει η εφαρμογή.
- 6 Για να ορίσετε ως αξιόπιστη συσκευή το πληκτρολόγιο στη συσκευή σας, καταχωρίστε έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας (1 έως 9 ψηφία) στη συσκευή και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιό σας. Για να καταχωρίσετε τα ψηφία του κωδικού πρόσβασης, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο **Fn**.
- 7 Εάν σας ζητηθεί μια διάταξη πληκτρολογίου, επιλέξτε την από μια λίστα στη συσκευή σας.
- 8 Όταν εμφανιστεί το όνομα του πληκτρολογίου, η κατάστασή του αλλάζει σε Το πληκτρολόγιο συνδέθηκε και αναβοσβήνει αργά η πράσινη ένδειξη του πληκτρολογίου σας. Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση του πληκτρολογίου σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη του.

Εφαρμογή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Γραμμ. κώδ.** για την αποκωδικοποίηση διαφορετικών τύπων κωδίκων (όπως γραμμωτοί κώδικες και κωδικοί σε περιοδικά). Οι κώδικες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες όπως συνδέσμους URL, διευθύνσεις e-mail και τηλεφωνικούς αριθμούς.

Για να σαρώσετε και να αποκωδικοποιήσετε γραμμωτούς κώδικες, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Γραμμ. κώδ..**

Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα προκειμένου να σαρώσετε έναν κώδικα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού χρησιμοποιώντας το διακόπτη ενεργοποίησης της κάμερας. Για να σαρώσετε τον κώδικα, επιλέξτε **Σάρωση κώδικα**. Τοποθετήστε τον κώδικα μεταξύ των κόκκινων γραμμών στην οθόνη. Το **Γραμμ. κώδ.** προσπαθεί να σαρώσει και να αποκωδικοποιήσει τον κώδικα και στην οθόνη εμφανίζονται οι αποκωδικοποιημένες πληροφορίες.

Για να αποθηκεύσετε τα σαρωμένα δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή .bcr.

Για να προβάλετε στην κύρια προβολή πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί και αποκωδικοποιηθεί στο παρελθόν, επιλέξτε **Αποθ. δεδομένα**. Για να ανοίξετε έναν κώδικα, πατήστε .

Όταν προβάλλετε τις αποκωδικοποιημένες πληροφορίες, οι διάφοροι σύνδεσμοι, σύνδεσμοι URL, τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις e-mail υποδεικνύονται με εικονίδια στο πάνω μέρος της οθόνης και στην κατεύθυνση που εμφανίζονται στις αποκωδικοποιημένες πληροφορίες.

Στην προβολή **Αποθ. δεδομένα** επιλέξτε **Επιλογές** και μπορείτε να σαρώσετε νέους κώδικες ή να χρησιμοποιήσετε τις αποκωδικοποιημένες πληροφορίες.

Η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας, εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή **Γραμμ. κώδ.** ή εάν δεν πατηθούν πλήκτρα για 1 λεπτό. Για να συνεχίσετε τη σάρωση ή την προβολή αποθηκευμένων πληροφοριών, πατήστε .

Εργαλεία

Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Διαχ. εφ.. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επέκταση .jad ή .jar ().
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο Nokia N95. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: το Nokia N95-1.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Nseries PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για τη μεταφορά ενός αρχείου, αποθηκεύστε το αρχείο σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (τοπικός δίσκος).

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Η ένδειξη  δηλώνει μια εφαρμογή .sis,  μια εφαρμογή Java, η ένδειξη  δηλώνει ότι η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως, και η ένδειξη  ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί στην κάρτα μνήμης.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**. Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, στα **Πιστοποιητικά**, επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 151.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο-ασφαλείας.
 - Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.
- 1 Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Διαχ. εφ.. Εναλλακτικά, αναζητήστε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) στη ρύθμιση Διαχ. αρχ. ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία Μηνύματα > Εισερχόμενα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.

2 Στο Διαχ. εφ., επιλέξτε Επιλογές > Εγκατάσταση.

Σε άλλες εφαρμογές, μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης, και πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε . Αν η εφαρμογή δεν έχει προκαθορισμένο φάκελο, εγκαθίσταται στο φάκελο Εφαρμογές.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε Επιλογές > Προβολή μητρώου.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia Nseries PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση αρχείων», σ. 21. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο μηνύματος, διαγράψτε το μήνυμα από τα εισερχόμενα της εφαρμογής μηνυμάτων σας.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε,

ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Εγκατάστ. λογισμικού—Επιλέξτε μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/νση ιστού—Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχ. εφ.**, μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων



Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia Nseries PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένα κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να συνδέονται με συγκεκριμένη κάρτα SIM και το προστατευμένο περιεχόμενο να μπορεί να προσπελαστεί μόνο αν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.

Για να δείτε τα κλειδιά ενεργοποίησης ψηφιακών δικαιωμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Κλειδ.** εν. και από τα ακόλουθα:

Έγκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που συνδέονται με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων και κλειδιά η περίοδος ισχύος των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Άκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα, η χρονική περίοδος για τη χρήση του αρχείου πολυμέσων έχει παρέλθει ή υπάρχει κάποιο προστατευμένο αρχείο πολυμέσων στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.

Κλ. εκτός χρ.—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν έχουν κανένα αρχείο πολυμέσων συνδεδεμένο στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε ένα μη έγκυρο κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε **Επιλογές > Λήψη νέου κλειδιού**. Τα κλειδιά ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης», σ. 110.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε .

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 121.

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές για την έναρξη εφαρμογών και προφίλ, πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή **Φων. εντολ.** και το φάκελό της **Προφίλ**. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Φων. εντολ. > Προφίλ**. Η συσκευή δημιουργεί φράσεις κλήσεις για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εντολής** και καταχωρίστε τη νέα φωνητική εντολή ως κείμενο. Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής > Απενεργοποιημ..** Για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει, επιλέξτε **Αφαίρ. φωνητ. προσαρμ..**

Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στα **Γενικές, Τηλέφωνο, Σύνδεση, ή Εφαρμογές**, και πατήστε . Μεταβείτε σε μια ρύθμιση ή σε μια ομάδα ρυθμίσεων που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Γενικές

Για να επεξεργαστείτε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας ή να επαναφέρετε τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς., Ημ/νία και ώρα, Εξαρτήματα, Ασφάλεια, Εργοστ. ρυθμίς., ή Εντοπ. θέσης**.

Για **Ημ/νία και ώρα**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρολόι», σ. 103.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη, την κατάσταση αναμονής και τη γενική

λειτουργικότητα της συσκευής σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς..**

Η λειτουργία **Ήχοι** σας επιτρέπει να αλλάξετε τους ήχους του ημερολογίου, του ρολογιού και του ενεργού προφίλ.

Η επιλογή **Θέματα** ανοίγει την εφαρμογή **Θέματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας», σ. 101.

Η επιλογή **Φωνητ. εντολές** ανοίγει τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή **Φων. εντολ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητικές εντολές», σ. 145.

Προβολή

Αισθητήρας φωτός—Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Ο αισθητήρας φωτισμού μπορεί να προκαλέσει το τρεμοσβήσιμο της οθόνης αν ο φωτισμός είναι χαμηλός.

Μέγεθος γραμματοσειράς—Ορίστε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.—Για να επιλέξετε το χρονικό όριο μετά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.—Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζονται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** να γράψετε μια σημείωση υποδοχής ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την Έκθεση.

Χρόνος φωτισμού—Επιλέξτε ένα χρονικό όριο λήξης με το πέρασ του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμ.—Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή κατάσταση αναμονής», σ. 101.

Εφαρ. ενεργ. αναμον.—Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Ενεργή αναμ.** είναι ενεργοποιημένη.

Συντομεύσεις > Αριστερό πλήκτρο επιλ. και Δεξί πλήκτρο επιλογής—Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση στα πλήκτρα επιλογής στην κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διαφορετικά πατήματα του πλήκτρου κύλισης.

Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Λογότυπο φορέα—Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Επιλέξτε

Απενεργοπ/μένο εάν δε θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο.

Γλώσσα

Γλώσσα τηλεφώνου—Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Η ρύθμιση **Αυτόματη επιλέγει τη γλώσσα** σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής—Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο κα χρησιμοποιείτε το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.

Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.—Καθιστά την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή. Το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Εξαρτήματα

Για τις ενδείξεις αξεσουάρ, ανατρέξτε στην ενότητα «Βασικές ενδείξεις», σ. 15. Ορισμένοι συνδετήρες εξαρτημάτων δεν υποδεικνύουν τον τύπο του εξαρτήματος που έχει συνδεθεί στη συσκευή.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο αξεσουάρ. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμ. προφίλ—Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση ήχων», σ. 98.

Αυτόματη απάντηση—Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Φωτισμός—Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα είναι ενεργός ή θα σβήνει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα εξαρτήματα.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια σύνδεση εξόδου τηλεόρασης, επιλέξτε **Έξοδος TV** και από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμ. προφίλ—Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο Nokia στη συσκευή σας.

Μέγεθος οθόνης TV—Για να επιλέξετε τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης: **Κανονική οθόνη** ή **Ευρεία οθόνη** για τηλεοράσεις ευρείας εικόνας.

Τηλεοπτικό σήμα—Για να επιλέξετε το σύστημα αναλογικού σήματος βίντεο που είναι συμβατό με την τηλεόρασή σας.

Φίλτρο αναλαμπών—Για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασής σας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**. Το φίλτρο για το τρεμοσβήσιμο μπορεί να μη μειώσει το τρεμοσβήσιμο της εικόνας σε όλες τις οθόνες τηλεόρασης.

Ασφάλεια

Για να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM, Διαχείριση πιστοπ/κών, ή Μονάδα ασφαλείας**.

Τηλέφωνο και κάρτα SIM

Αίτημα κωδικού PIN—Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2 και Κωδικός κλειδώματος—Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**.

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 151.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.—Επιλέξτε αν το πληκτρολόγιο κλειδώνει όταν η συσκευή σας μένει αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Περίοδος αυτ. κλειδώμ.—Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 151.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Κλειδ. με το κλείσιμο—Για να επιλέξετε αν θα κλειδώνεται το πληκτρολόγιο, όταν κλείνετε το κάλυμμα δύο κατευθύνσεων.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε το πληκτρολόγιο, μη αυτόματα, πατήστε  και  κατόπιν .

Κλείδωμα σε αλλαγή SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών—Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PIN (Personal Identification Number—Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)—Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαριστεί.

Κωδικός UPIN—Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Κωδικός PIN2—Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας)—Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα της συσκευής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη

συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking Key—Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και κωδικός PUK2—Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Κωδικός UPUK—Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

 **Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα «Το πιστοποιητικό έληξε» ή «Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη» παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού

είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικών—έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό—Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.** Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης», σ. 153.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.**
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.**

- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό**—Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian:** **Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο:** **Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής:** **Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java™.

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Για την προβολή ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας ασφαλείας (εάν είναι διαθέσιμη) στη **Μονάδα ασφαλείας**,

μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργική μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους, επιλέξτε **Εργοστ. ρυθμίς.** Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και κάρτα SIM», σ. 149. Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Εντοπισμός θέσης

Μέθοδοι εντοπ. θέσης—Επιλέξτε τις μεθόδους εντοπισμού θέσης για να ανιχνεύσετε τη θέση της συσκευής σας: τον εσωτερικό δέκτη GPS της συσκευής σας, **Bluetooth GPS** για να χρησιμοποιήσετε έναν συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth και **Βάση δικτύου** για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες από το κυψελαιοδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου). Οι πληροφορίες θέσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συμβατές εφαρμογές στη συσκευή σας.

Τηλέφωνο



Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση, Προώθ. κλήσ., Φραγή κλήσης ή Δίκτυο.

Κλήση

Αποστ. στοιχ. μου—Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση του τηλεφωνικού σας αριθμού (Ναι) ή την απόκρυψή του (Όχι) από το άτομο που καλείτε ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (Ρυθμ. από δίκτ.) (υπηρεσία δικτύου).

Αναμονή κλήσεων—Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία (Ενεργοποίηση) ή απενεργοποιήστε την (Ακύρωση), ή ελέγξτε αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (Έλεγχος κατάστ.).

Απόρρ. κλήσ. με SMS—Επιλέξτε Ναι για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης», σ. 127.

Κείμενο μηνύματος—Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο—Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.

Αυτόμ. επανάκληση—Επιλέξτε Ενεργοποιημένη και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε .

Εμφάν. διάρκ. κλήσης—Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, αν θέλετε να εμφανίζεται η διάρκεια μιας κλήσης κατά την κλήση.

Ταχεία κλήση—Επιλέξτε Ενεργοποιημένη και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2** — **9**) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σ. 121.

Απάντ. με κάθε πλήκ.—Επιλέξτε Ενεργοποιημένη και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα , ,  και .

Γραμμή σε χρήση—Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

📶 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής—Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Πρωώθηση κλήσεων

Η λειτουργία **Πρωθ.** κλήσ. σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθήσετε και την επιλογή πρωώθησης που επιθυμείτε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη

ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**. Ενεργοποιήστε την επιλογή (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάσταση**).

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές πρωώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσης

Η **Φραγή κλήσης** (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε την (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η **Φραγή κλήσης** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη **Υ** σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα)—Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλογή φορέα—Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο κυψελοειδές δίκτυό σας.

 **Γλωσσάριο:** Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι

χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Σύνδεση



Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σημείων πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth, USB, Σημεία πρόσβ., Πακέτα δεδομ., Ασύρματο LAN, Ρυθμίσεις SIP, Τηλ. Διαδικτύου, Διαμορφώσεις, ή Έλεγχος APN**.

Για τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 35. Για τις ρυθμίσεις καλωδίου δεδομένων USB, ανατρέξτε στην ενότητα «USB», σ. 39.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων πακέτων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 31. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται

για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων πακέτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημεία πρόσβασης

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 110. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.  υποδεικνύει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης.

Η ένδειξη  δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων και η ένδειξη  ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα ασύρματο LAN με τον οδηγό WLAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγός WLAN», σ. 32.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σύνδεσης—Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Σημεία πρόσβασης δεδομένων πακέτων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σημ. πρόσβ.—Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη—Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προτρ. κωδ. πρόσβ.—Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης—Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων—Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα—Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου—Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **IPv4** ή **IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (μόνο για IPv4)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Διεύθυνση DNS—Στο **Διεύθυνση κύριου DNS**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος διακομιστή DNS. Στο **Δ/νση δευτερ. DNS**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών ασύρματου LAN.

Όνομα δικτύου WLAN—Επιλέξτε **Μη αυτ. εισαγωγή** ή **Αναζ. ονομ. δικτ.**. Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, οι ρυθμίσεις **Λειτουργ. δικτ. WLAN** και **Λειτ. ασφαλ. WLAN** ορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.

Κατάσταση δικτύου—Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.

Λειτουργ. δικτ. WLAN—Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο **Όνομα δικτύου WLAN**.

Λειτ. ασφαλ. WLAN—Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα) ή **WPA/WPA2**. Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες **WEP**,

802.1x, και **WPA** μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Ρυθμ. ασφαλ. WLAN—Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφαλείας:

Ρυθμίσεις ασφαλείας για **WEP**:

- **Κλειδί WEP σε χρήση**—Επιλέξτε τον αριθμό του κλειδιού WEP. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερα κλειδιά WEP. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.**—Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας ανάμεσα στη συσκευή σας και στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP**—Καταχωρίστε **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP** (**ASCII** ή **Δεκαεξαδικό**) και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού WEP στην επιλεγμένη μορφή).

Ρυθμίσεις ασφαλείας για **802.1x** και **WPA/WPA2**:

- **WPA/WPA2**—Επιλέξτε τα μέσα ελέγχου ταυτότητας: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε ένα **EAP plug-in** ή **Προδιανεμ. κλειδ.** για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** (μόνο για **EAP**)—Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις βάσει των οδηγιών του φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Προδιανεμημ. κλειδί (μόνο για Προδιανεμ. κλειδ.)—Πληκτρολογήστε ένα κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.
- WPA2 μόνον (μόνο για WPA/WPA2)—Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιηθεί ένα πρωτόκολλο TKIP.

Αρχική σελίδα—Ορίστε μια αρχική σελίδα.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις IPv4: Διεύθυνση IP τηλεφ. (η διεύθυνση IP της συσκευής σας), **Μάσκα υποδικτύου** (η διεύθυνση IP υποδικτύου), **Προεπιλεγμένη πύλη** (η πύλη) και **Διεύθυνση DNS**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Ρυθμίσεις IPv6 > Διεύθυνση DNS—Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή, Τυπική ή Ορισ. από χρήστη**.

Προσωρινό κανάλι (μόνο για Προσωρινό)—Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1–11) με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Καταχωρίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά δεδομένων πακέτων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ.—Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων πακέτων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων πακέτων. Η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά δεδομένων πακέτων η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά δεδομένων πακέτων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.

Σημείο πρόσβ.—Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά δεδομένων πακέτων στον υπολογιστή σας.

Πακέτα υψηλής ταχύτ.—Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χρήσης HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στα δίκτυα UMTS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HSDPA, ανατρέξτε στην ενότητα «Ταχεία λήψη», σ. 16.

Ασύρματο LAN

Προβολή διαθεσιμ. WLAN—Επιλέξτε αν η ένδειξη  θα εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN.

Αναζήτηση δικτύων—Αν ρυθμίσετε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** στην επιλογή **Ναι**, επιλέξτε πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητά διαθέσιμα ασύρματα LAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.

Για να προβάλετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίς..** Δεν συνιστάται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασύρματου LAN.

Ρυθμίσεις SIP

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP, όπως κοινή προβολή βίντεο. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις **Ρυθμίσεις SIP**.

Ρυθμίσεις κλήσεων Internet

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ κλήσεων internet, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφίλ**.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις αξιόπιστου διακομιστή σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε ή να διαγράψετε αυτές τις ρυθμίσεις στις **Διαμορφώσεις**.

Έλεγχος APN

Με την υπηρεσία **Έλεγχος APN**, μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις δεδομένων πακέτου και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης δεδομένων πακέτου.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

Εφαρμογές



Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**. Οι ρυθμίσεις αυτές διατίθενται, επίσης, και σε κάθε εφαρμογή, αν επιλέξετε την επιλογή ρυθμίσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Κωδικός πρόσβασης

E: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  . Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δύο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε,

επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε **Εργαλεία > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

Κάμερα

E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

Προβολή

E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν rixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Οικείο δίκτυο (UPnP)

- E:** Γιατί η άλλη συσκευή δε μπορεί να δει τα αρχεία στη συσκευή μου;
- A:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου, ότι το Κοινό περιεχ. είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας και ότι η άλλη συσκευή είναι συμβατή με UPnP.
- E:** Τι μπορώ να κάνω αν σταματήσει να λειτουργεί η σύνδεση οικείου δικτύου;
- A:** Απενεργοποιήστε τη σύνδεση ασύρματου LAN από το συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε την ξανά. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας. Αν η σύνδεση συνεχίσει να μην λειτουργεί, διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις WLAN στον συμβατό υπολογιστή και στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σελ. 31 και «Σύνδεση», σελ. 156.
- E:** Γιατί δε μπορώ να δω το συμβατό υπολογιστή μου στη συσκευή μου στο οικείο δίκτυο;
- A:** Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή τείχους προστασίας στο συμβατό υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι επιτρέπει το διακομιστή πολυμέσων Home να χρησιμοποιεί την εξωτερική σύνδεση (μπορείτε να προσθέσετε το διακομιστή πολυμέσων Home στη λίστα με τις εξαιρέσεις της εφαρμογής τείχους προστασίας). Βεβαιωθείτε από τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας ότι η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153 και 49154. Ορισμένες συσκευές σημείου πρόσβασης WLAN διαθέτουν ενσωματωμένο τείχος προστασίας. Σε παρόμοιες

περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας στη συσκευή σημείου πρόσβασης δε μπλοκάρει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153 και 49154.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις WLAN είναι οι ίδιες στη συσκευή σας και το συμβατό υπολογιστή.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

- E:** Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη της συσκευής μου δεν επαρκεί;
- A:** Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα μη χρησιμοποιούμενα στοιχεία στη συσκευή σας, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης—ελεύθερη μνήμη», σ. 21. Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη** ή **Μηνύματα ενέργειας αυτή**. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης**. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου., δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο). Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχείρ. αρχ. > Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.
- E:** Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

A: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το Nokia Nseries PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Αποστείλτε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Μηνύματα

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

A: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή Επαφές.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

E: Η σημείωση Ανάκτηση μηνύματος... εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Για να σταματήσετε τη συσκευή ώστε να μην προβεί σε σύνδεση δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia** και ένα από τα ακόλουθα:

Μη αυτόματη—για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα για ανάκτηση αργότερα. Λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος πολυμέσων το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Απενεργοποιημ.—για να αγνοήσετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από την αλλαγή αυτή, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

E: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia Nseries PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia Nseries PC Suite στο CD-ROM ή DVD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia Nseries PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia Nseries PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

Α: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Ασύρματο LAN

Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

Α: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

Α: Το WLAN στη συσκευή Nokia θα απενεργοποιηθεί όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN θα απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε Εργασία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο LAN.
- 2 Αλλάξτε την τιμή του Προβολή διαθεσιμ. WLAN σε Ποτέ για να σταματήσετε τις σαρώσεις παρασκήνιου ή για να αυξήσετε τον ενδιάμεσο χρόνο σάρωσης παρασκήνιου στην Αναζήτηση δικτύων.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε Πίσω.

Όταν η Αναζήτηση δικτύων ρυθμιστεί στο Ποτέ, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δε θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθητες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Το ακριβές μοντέλο φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο βύσματος. Ο τύπος του βύσματος προσδιορίζεται με κάποιο από τα παρακάτω διακριτικά: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέψετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο

ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
- 2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μη αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μη αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκ. (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη συσκευή όπως βηματοδότης ή εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ιατρικής συσκευής με μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα Κάποιοι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό

οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την Έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,58 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

A

Adobe Reader 137

B

Bluetooth 34

απενεργοποίηση 35

αποστολή δεδομένων 36

ασφάλεια 36

διεύθυνση συσκευής 36

ορισμός αξιοπιστίας 37

D

DRM

Ανατρέξτε στην ενότητα *διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων*

E

e-mail

ανάκτηση από το

γραμματοκιβώτιο 111

άνοιγμα 111

αποθήκευση 117

απομακρυσμένο

γραμματοκιβώτιο 110

αποστολή 108

αυτόματη ανάκτηση 112

δημιουργία 108

διαγραφή γραμματοκιβωτίου 115

διαγραφή μηνυμάτων 112

προβολή συνημμένων 112

ρυθμίσεις 115

G

GPRS

Ανατρέξτε στην ενότητα *συνδέσεις δεδομένων*

GPS

εντοπισμός θέσης 85

Σύνδεση GPS 85

χάρτες 87

H

HSDPA 16

I

Internet

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ιστός*

J

Java 141

M

MMS

Ανατρέξτε στην ενότητα *μηνύματα πολυμέσων*

N

N-Gage 18

Nokia Lifeblog 56

Q

Quickoffice 135

R

RealPlayer 55

S

SMS

Ανατρέξτε στην ενότητα *μηνύματα κειμένου*

U

UMTS

Ανατρέξτε στην ενότητα *συνδέσεις δεδομένων*

W

weblog 56

A

αδρανής οθόνη

Ανατρέξτε στην ενότητα *κατάσταση αναμονής*

ακουστικό 18

αναβολή 103

αναπάντητες κλήσεις 128

αναπαραγωγή βίντεο

Ανατρέξτε στην ενότητα *RealPlayer*

αναφορές παράδοσης 114

αντιγραφή επαφών από την κάρτα

SIM στη μνήμη της συσκευής
και αντίστροφα 132

αντιμετώπιση προβλημάτων 162

απομακρυσμένο

γραμματοκιβώτιο 110, 111

αποστολή

κάρτες επαφών, προσωπικά
στοιχεία 132

μηνύματα 108

αριθμομηχανή 137

αρχεία pdf 137

αρχεία svg 78

αρχείο sis 141

ασύρματο LAN 31

ανατρέξτε, επίσης, στην ενότητα

Universal Plug and Play

(Συσκευές Τοποθέτησης και

Άμεσης Λειτουργίας)

ασφάλεια 81

δημιουργία IAP 33, 34

οδηγός 32

ρυθμίσεις 161

ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 159

σάρωση 161

Ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia 138

ασφάλεια

επείγουσες κλήσεις 173

οδηγίες 7

πρόσθετες πληροφορίες 171

αυτόματος τηλεφωνητής 120

αλλαγή του αριθμού

τηλεφώνου 120

προώθηση κλήσεων στον αυτόματο

τηλεφωνητή 155

αφύπνιση 103

B

βίντεο

Ανατρέξτε στην ενότητα *έκθεση*

βίντεο Internet 53

βίντεο κατά παραγγελία 52

βίντεο κλιπ 71

Γ

γλώσσα γραφής 148

γλώσσα τηλεφώνου 148

γραμματοκιβώτιο 110

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

δεδομένων 20

διαχείριση αρχείων 21

διαχείριση εφαρμογών 141

διαχείριση συσκευών 40

διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 144

E

εγγραφή 137

εγκατάσταση εφαρμογών 141

εικόνες

Ανατρέξτε στην ενότητα *έκθεση*

έκθεση

εικόνες και βίντεο 72

εκτύπωση εικόνων 78

εμφάνιση σλαιντς 76

ενεργή γραμμή εργαλείων 73

επεξεργασία εικόνων 75

καλάθι εκτυπώσεων 74

λειτουργία εξόδου τηλεόρασης 77

παρουσιάσεις 78

ταξινόμηση αρχείων σε

συλλογές 74, 79

εκπομπή κυψέλης 117
εκτύπωση
 εικόνες 78
 κάρτες επαφών 132
έλεγχος έντασης
 μεγάφωνο 17
 προσαρμογή έντασης 16
 στη διάρκεια κλήσης 119
ενδείξεις 15
ενημέρωση λογισμικού 13
εντολές USSD 106
εντολές υπηρεσίας 106
εντοπισμός θέσης 85
εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM 38
έξοδος τηλεόρασης
 προβολή ληφθέντων αρχείων
 πολυμέσων στην
 τηλεόραση 77
 ρυθμίσεις 149
εξοικονόμηση ενέργειας 147
επεξεργασία εικόνων 75
επιτρεπόμενες κλήσεις 133
εφαρμογές
 Java 141
 διαγραφή 143
 εγκατάσταση 141
εφαρμογές γραφείου 135
εφαρμογή ανάγνωσης γραμμωτού

κώδικα 139
εφαρμογή βοήθειας 11
Η
ημερολόγιο
 δημιουργία καταχωρίσεων 104
 συγχρονισμός του Nokia Nseries
 PC Suite 104
ημερομηνία 103
ηχητικά κλιπ 71
ήχοι
 Ανατρέξτε στην ενότητα *ήχοι*
 κλήσης
 απενεργοποίηση ενός ήχου
 κλήσης 127
 εγγραφή ήχων 137
 προσαρμογή έντασης 16
ήχοι κλήσης
 Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα
 προφίλ
 προσωπικός ήχος κλήσης 134
 τριδιάστατοι ήχοι 100

Θ
θέματα 101

Ι
ιστός
 blog 28
 κείμενα δεδομένων 28

μηνύματα υπηρεσιών 110
πρόγραμμα περιήγησης 23
σημεία πρόσβασης, ανατρέξτε στην
 ενότητα *σημεία πρόσβασης*
Κ
καλώδιο δεδομένων 39
καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB 39
κάμερα
 αποθήκευση των βίντεο κλιπ 67
 βίντεοσκοπήση 67
 διαδοχική λειτουργία 66
 ενεργή γραμμή εργαλείων 61
 επεξεργασία βίντεο 76
 λήψη φωτογραφιών 60
 προσαρμογή φωτισμού και
 χρώματος 65
 ρυθμίσεις διαμόρφωσης
 εικόνας 65
 ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 69
 ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων
 εικόνων 64
 σκηνές 66
 φλας 65
 χρονοδιακόπτης 67
κάρτα microSD 19
κάρτα SIM
 αντιγραφή ονομάτων και αριθμών
 στη συσκευή σας 132

μηνύματα 113
ονόματα και αριθμοί 133
χρήση της συσκευής χωρίς
 κάρτα SIM 99
κάρτα μνήμης
 εξαγωγή 20
 εργαλείο κάρτας μνήμης 20
 τοποθέτηση 19
κάρτες επαφών 131
 αποστολή 132
 εισαγωγή εικόνων 131
κατάσταση αναμονής 98
κλειδιά ενεργοποίησης
 Ανατρέξτε στην ενότητα *διαχείριση*
 ψηφιακών δικαιωμάτων
κλειδώμα πληκτρολογίου 17, 150
κλειδώμα πλήκτρων 17, 150
κλήσεις
 αναμονή 128
 αναπάντητες 128
 απάντηση 127
 απόρριψη 127
 διάρκεια 129
 διεθνείς 119
 κοινή προβολή βίντεο 124
 ληφθείσες 128
 μεταφορά 128
 πραγματοποίηση 119

πρώθηση 155
ρυθμίσεις 154
φραγή 155
κλήση βίντεο
 απάντηση 128
 απόρριψη 128
 πραγματοποίηση 122
κλήση συνακρόασης 120
κωδικός UPIN 151
κωδικός UPUK 151
κωδικός ασφαλείας
 Ανατρέξτε στην ενότητα
 κωδικός κλειδώματος
κωδικός κλειδώματος 151
κωδικοί 151
κωδικοί PIN 151
κωδικοί PUK 151
Λ
λειτουργία ανοικτής συνομιλίας
 Ανατρέξτε στην ενότητα *μεγάφωνο*
λειτουργία ενεργής αναμονής 101
λεξικό 107
Λήψη 22
λογισμικό
 διαγραφή εφαρμογών 143
 εγκατάσταση εφαρμογών 141
 μεταφορά αρχείου στη συσκευή
 σας 141

M
μεγάφωνο 17
μενού πολυμέσων 17
μενού, αλλαγή διάταξης 98
μετατροπές 137
μεταφορά μουσικής 44
μεταφορά περιεχομένου από άλλη
 συσκευή 14
μηνύματα
 e-mail 108
 γραμματοκιβώτιο 110
 εισερχόμενα 109
 εκπομπή κυψέλης 117
 μηνύματα κειμένου 108
 μηνύματα πολυμέσων 108
 ρυθμίσεις 113
μηνύματα κειμένου
 αποθήκευση 117
 αποστολή 108, 109
 δημιουργία 108
 εισερχόμενα 106
 λήψη 109
 ρυθμίσεις 113
μηνύματα ομιλίας 120
μηνύματα πολυμέσων
 ανάκτηση 109
 αποθήκευση 117
 αποστολή 108

δημιουργία 108
λήψη 109
ρυθμίσεις 114
μητρώο
 διαγραφή περιεχομένων 130
 διάρκεια 130
 φιλτράρισμα 129
μητρώο κλήσεων
 Ανατρέξτε στο *μητρώο*
μνήμη
 απελευθέρωση μνήμης 21, 128
 προβολή της κατανάλωσης
 μνήμης 21
μόντεμ 40
μορφές αρχείων
 .jad 141
 .jar 141, 142
 .sis 141
 RealPlayer 55
 πρόγραμμα αναπαραγωγής
 μουσικής 41
μουσική
 Ανατρέξτε στην ενότητα *πρόγραμμα*
 αναπαραγωγής μουσικής
μπαταρίες
 έλεγχος αυθεντικότητας 167
 προορίζεται για χρήση 10
 φόρτιση 166

Π
παιχνίδια 18
πιστοποιητικά 151
πληροφορίες επικοινωνίας 11
πληροφορίες υποστήριξης 11
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
 αναπαραγωγή τραγουδιών 41
 λήψη μουσικής 44
 λίστες αναπαραγωγής 43
 μεταφορά μουσικής 44
 μορφές αρχείων 41
 μουσικό κατάστημα 44
προσαρμογή 101
πρόσθετες εφαρμογές 12
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 Ανατρέξτε στην ενότητα *διαχείριση*
 ψηφιακών δικαιωμάτων
πρόσφατες κλήσεις 128
προσωρινή μνήμη, σβήσιμο 28
προφίλ 98

P
ραδιόφωνο 46
ραδιόφωνο FM 46
ρολόι 103
ρυθμίσεις
 e-mail 110, 115
 SIP 161
 αρχικές ρυθμίσεις 153

γλώσσα 148
έξοδος τηλεόρασης 149
εξοικονόμηση ενέργειας 147
εφαρμογή 147
κλείδωμα πληκτρολογίου 150
κωδικός PIN 151
κωδικός UPIN 151
κωδικός UPUK 151
κωδικός κλειδώματος 151
μηνύματα 113
μηνύματα κειμένου 113
μηνύματα πολυμέσων 114
οθόνη 147
ορισμός 13
πιστοποιητικά 151
προσαρμογή του τηλεφώνου 98
προώθηση κλήσεων 155
σημεία πρόσβασης 157
συνδέσεις δεδομένων 156
συνδεσιμότητα Bluetooth 35
φραγή κλήσεων 155
ρυθμίσεις γλώσσας 148
ρυθμίσεις δεδομένων πακέτων 160
ρυθμίσεις σύνδεσης 156

Σ
σελιδοδείκτες 24
σημεία πρόσβασης 156
σημεία πρόσβασης Internet (IAP)

Ανατρέξτε στην ενότητα
σημεία πρόσβασης
σημειώσεις 137
σκηνές
 σκηνές βίντεο 66
 σκηνές εικόνας 66
συγχρονισμός 40
συνδέσεις δεδομένων
 δημιουργία 157
 δίκτυο 8, 156
 ενδείξεις 15
 ρυθμίσεις
 στοιχεία 33
 τερματισμός 34
συνδέσεις με υπολογιστή 39
σύνδεση υπερύθρων 38
συντήρηση 169
T
ταπετσαρίες
 αλλαγή 101
 χρήση φωτογραφιών 63, 73
ταχεία κλήση 121
τηλεφωνικός κατάλογος
 Ανατρέξτε στην ενότητα *κάρτες*
 επαφών
τηλέφωνο με μεγάφωνο
 Ανατρέξτε στην ενότητα *μεγάφωνο*

Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία
(Universal Plug and Play) 81
τραγούδια
 μεταφορά 44
 μορφές αρχείων 41

Φ

φορτιστές 10
φράσεις κλήσης 145
 πραγματοποίηση κλήσεων 122
φωνητικές εντολές 145
φωνητική κλήση 121

X

χάρτες
 αναζήτηση θέσεων 91
 περιήγηση στους χάρτες 88

Ω

ώρα 103