

Съдържание

Безопасност

6

Информация за вашето устройство	6
Услуги на мрежата	7
Обща памет	8
Mail for Exchange	8

Намиране на помощ

9

Поддръжка	9
Помощ в устройството	9
Направете повече с вашето устройство	9
Актуализиране на софтуера на устройството	10
Настройки	11
Кодове за достъп	11
Заклучване отвън	12
Удължаване на живота на батерията	12
Свободна памет	13

Начални стъпки

14

Клавиши и части (отгоре)	14
Клавиши и части (лицева страна)	14
Клавиши и части (отзад)	15
Клавиши и части (отстрани)	15
Поставяне на СИМ картата и батерията	16
Карта с памет	17
Местоположения на антената	18
Включване и изключване на устройството	18
Заредете батерията	19
Слушалки	20

Прикрепване на каишка за китка	21
Действия със сензорния екран	21
Писане на текст	23
Заклучване на клавишите и сензорния екран	26
Пренос Nokia	27
Профили	28

Вашето устройство

29

Начален екран	29
Индикатори на дисплея	31
Команди за бърз достъп	33
Търсене	33
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	34
Профил "Офлайн"	34
Бързо изтегляне	35
Ovi (услуга на мрежата)	35

Осъществяване на повиквания

38

Сензорен екран по време на повикване	38
Осъществяване на гласово повикване	38
По време на разговор	39
Гласови и видео пощенски кутии	40
Отговаряне или отхвърляне на повикване	40
Осъществяване на конферентно повикване	40
Бързо набиране на телефонен номер	41
Чакащо повикване	41
Гласово набиране	42
Осъществяване на видеоповикване	42
По време на видео разговор	43

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване	44
Интернет повиквания	44
Видео споделяне	45
Дневник	48

Контакти (телефонен указател) 50

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	50
Лента с инструменти за контакти	50
Работа с имена и номера	50
Номера и адреси по подразбиране	51
Карти за контакт	51
Задаване на контакти като предпочитани	51
Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти	52
Копиране на контакти	52
СИМ услуги	52
Групи контакти	53
Ovi Контакти	54

Съобщения 61

Основен екран на "Съобщения"	61
Писане и изпращане на съобщения	62
Входяща куия за съобщения	63
Пощ. кутия	64
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	66
Съобщения от мрежата	66
Служебни команди	66
Настройки за съобщения	66
Mail for Exchange	71

Свързване 73

Връзки за данни и точки за достъп	73
Мрежови настройки	73
Безжична LAN	74
Точки за достъп	76
Активни връзки за данни	79
Синхронизация	79
Bluetooth свързване	80
USB	83
Връзка с персонален компютър	84
Административни настройки	84

Интернет 86

Разглеждане на Интернет	86
Лента с инструменти на браузъра	87
Обхождане на страници	87
Уеб канали и уеб дневници	87
Търсене на съдържание	88
Маркери	88
Изчистване на кеш паметта	88
Прекъсване на връзката	89
Защита на връзката	89
Уеб настройки	89

Позициониране (GPS) 91

Информация за GPS	91
Подпомогнат GPS (A-GPS)	91
Правилно държане на устройството	92
Съвети за създаване на GPS връзка	92
Заявки за местонахождение	93

Ориентири	93
GPS данни	94
Настройки на локализация	95

Ovi Карти 96

Общ преглед на Карти	96
Използване на компаса	96
Преглед на вашето местоположение и картата	97
Екран на картата	97
Променяне на облика на дисплея.	98
Намиране на местоположение	98
Преглед на данните за местоположение	99
Планиране на маршрут	99
Запаметяване на места и маршрути	100
Преглед и организиране на места или маршрути	101
Изпращане на места на приятелите	101
Синхронизиране на вашите предпочитани елементи	102
Споделяне на местоположение	102
Получаване на гласови указания	103
Отиване пеша до вашата цел	103
Шофиране до вашата цел	104
Екран за навигация	104
Получаване на пътна информация и информация за безопасността	105

Камера 106

Активиране на камерата	106
Правене на снимки	106
Видеозапис	111
Настройки на камерата	112

Снимки 113

За "Снимки"	113
Преглеждане на снимки и видео	113
Разглеждане и редактиране на данните за файл	114
Организиране на изображения и видеоклипове	115
Лента с инструменти на Снимки	115
Албуми	115
Етикети	116
Слайдшоу	116
Режим ТВ изход	117
Редактиране на изображения	118
Редактиране на видеоклипове	118
Отпечатване на изображения	119
Споделяне онлайн	119

Музика 120

Възпроизвеждане на песен или подкаст	120
Списъци с песни	121
Подкастове	122
Прехвърляне на музика от компютър	122
Ovi Музика	123
FM предавател	123
Подкастинг Nokia	124
FM радио	128

Видеоклипове 129

Изтегляне и гледане на видеоклипове	129
Видео канали	130
Моите видеоклипове	131
Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви	131

Персонализиране на вашето устройство 132

Промяна на начина, по който изглежда устройството ви	132
Профили	133
Триизмерни тонове	133
Промяна на началния екран	133
Променяне на главното меню	134

Приложения 134

Календар	134
Часовник	135
RealPlayer	136
Записващо устройство (рекордер)	138
Бележки	138
Офис	139

Настройки 143

Настройки на телефона	143
Мениджър на приложения	150
Настройки за повикване	153

Отстраняване на неизправности 155

Съвети за опазване на околната среда 158

Пестене на енергия	158
Рециклиране	158

Информация за продукта и безопасността 159

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО



Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ



Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ



Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz и UMTS 900, 1900, 2100 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство поддържа няколко метода на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за изтегляне. Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Помислете за инсталиране на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или връзки към интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на будилника, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички файлови формати могат да бъдат преглеждани или модифицирани.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запазена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата

мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: мултимедийни съобщения (MMS), приложение за електронна поща, лафче. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват общата памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции.

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи

това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Mail for Exchange

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, отидете на адрес www.nokia.com/support или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/support. Можете също така да изберете **Меню > Приложения > Помощ** в устройството.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартиране на устройството. Изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановяване на първоначалните настройки.
- Актуализирайте софтуера на устройството.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Приложения > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст.

Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



Линк към свързана тема.



Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и желаното приложение.

Направете повече с вашето устройство

Съществуват много приложения, предлагани от Nokia и други разработчици на софтуер, които ви помагат по-

ефективно да използвате вашето устройство. За да намерите и изтеглите приложения, посетете Ovi Магазин на store.ovi.com. Тези приложения са обяснени в ръководствата, налични на страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support или във вашия местен уебсайт на Nokia.

Актуализиране на софтуера на устройството **Информация за актуализациите на софтуера на устройството и приложенията**

С актуализациите на софтуера на устройството и актуализациите на приложения можете да получавате нови компоненти и разширена функционалност за вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.



Препоръчително е да архивирате личните си данни преди актуализация на софтуера на устройството.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

След актуализация на софтуера на устройството или приложенията, възможно е инструкциите в ръководството за потребителя вече да не бъдат актуални.

Актуализация на софтуера чрез вашето устройство

Можете да проверите дали има актуализации за вашето устройство и да ги изтеглите в устройството (услуга на мрежата).

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Управл. телеф. > Актуализц. у-во и Опции > Проверка за актуализ..**

Актуализация на софтуера на устройството чрез компютър

Можете да използвате компютърното приложение Софтуерна актуализация на Nokia, за да актуализирате софтуера на устройството. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, високоскоростна връзка с интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Настройки

Вашето устройство обикновено има автоматично конфигурирани настройки за MMS, GPRS, поточно аудио/ видео и мобилен интернет, базиращи се на информация от вашия доставчик на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Можете да промените общите настройки във вашето устройство, такива като език, режим на готовност, дисплей и настройки за заключване на клавиатурата.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба. ПИН кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН код, кодът се блокира и ви трябва ПУК код, с който да го отблокирате.

УПИН-код — Този код може да бъде получен заедно с УСИМ картата. УСИМ картата е усъвършенствана версия на СИМ картата и се поддържа от мобилни телефони с 3G.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се получава с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои функции на устройството.

Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да защитите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервис. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрити. За повече информация се обърнете към сервизен център Nokia Care или към търговеца, от когото сте закупили устройството.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН код или съответно ПИН2 код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято СИМ карта използвате в устройството.

УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято УСИМ карта използвате в устройството.

Международна идентификация на мобилно оборудване (IMEI номер) — Този номер (15 или 17 цифри) се използва за идентифициране на валидни устройства в GSM мрежата. Достъпът на откраднати устройства до мрежата може да бъде блокиран. IMEI номерът на вашето устройство се намира под батерията.

Заклучване отвън

За да не допуснете непозволено използване на вашето устройство, можете да заключите устройството и картата с памет дистанционно, като използвате текстово съобщение. Трябва да зададете текстовото съобщение. За да заключите устройството, изпратете това текстово съобщение до него. За отключване на устройството имате нужда от кода за заключване.

За да разрешите заключването отвън и да зададете текстовото съобщение, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано**. Натиснете върху полето за въвеждане на текст, за да въведете съдържанието на текстовото съобщение (между 5 и 20 символа), изберете  и проверете съобщението. Въведете кода за заключване.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на вашето устройство увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth, както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията. Изключвайте технологията Bluetooth, когато не ви е нужна.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN), както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко за достъпни мрежи във фонов режим.
- Ако сте задали **Връзка пакет данни** на **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично се опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Приложението **Карти** изтегля нова картографска информация, когато превъртате до нови области в картата, което увеличава разхода на батерията.

Можете да предотвратите автоматичното изтегляне на нови карти.

- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси 3G мрежа. Можете да настроите устройството да използва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, изберете **Меню > Настройки и Свързване > Мрежа > Режим на мрежата > GSM**.

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплей можете да промените продължителността на периода на изчакване, след който фоновото осветление се изключва. Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Време осветление**. За да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея, в настройките на дисплея изберете **Светлинен сензор**.
- Оставянето на работещи във фонов режим приложения увеличава разхода на батерията. За да затворите приложенията, които не използвате, ако те не отговарят, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и отидете на съответното приложение, като използвате клавиша за менюто. Натиснете и задръжте клавиша за менюто, за да отворите приложението, и изберете **Опции > Изход**.

Свободна памет

За да видите колко свободно място има за различните типове данни, изберете **Меню > Приложения > Офис > Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако свободното място в различни области на паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Мениджъра на файлове или отворете съответното приложение. Можете да изтриете следните елементи:

- Съобщения в папките на приложението Съобщения и изтеглени електронни съобщения в пощенската кутия
- Запометени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни

- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки. Архивирайте файловете на съвместим компютър.


Начални стъпки

Клавиши и части (отгоре)



- 1 Клавиш за захранване
- 2 Конектор Nokia AV (3,5 мм) за съвместими слушалки и кабели за ТВ-изход

Клавиши и части (лицева страна)

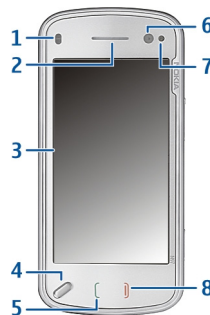

- 1 Сензор за близост
- 2 Слушалка
- 3 Сензорен екран
- 4 Клавиш за меню

- 5 Клавиш за повикване
- 6 Обектив на втората камера
- 7 Светлинен сензор
- 8 Клавиш за край



Не покривайте областта над сензорния екран, например със защитна лента или лепенка.

Клавиши и части (отзад)



- 1 Светкавица
- 2 Обектив на камерата
- 3 Капак на обектива

Клавиши и части (отстрани)



- 1 Стерео високоговорител
- 2 Микро USB конектор
- 3 Индикатор за зареждане
- 4 Ключ за заключване
- 5 Клавиш за увеличаване
- 6 Клавиш за намаляване
- 7 Клавиш за снимане


Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Поставяне на СИМ картата и батерията


Следвайте внимателно указанията, за да избегнете повреда на задния панел.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


- 1 Махнете задния панел, като го повдигнете от долния край на устройството.

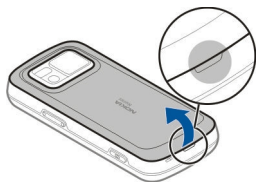


- 2 Ако батерията е поставена, повдигнете я в посоката на стрелката, за да я извадите.

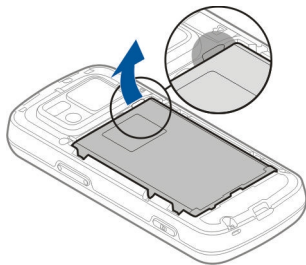


- 3 Извадете държача на СИМ картата и вкарайте СИМ картата. Уверете се, че зоната на контактите на картата в златист цвят сочи надолу, а скосеният ъгъл на картата сочи към скосения ъгъл на държача. Натиснете държача на СИМ картата обратно на място.

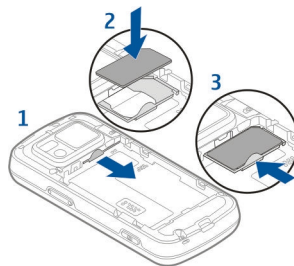

- 4 Подравнете контактите на батерията със съответните конектори в отделението за батерията и поставете батерията в посоката на стрелката.

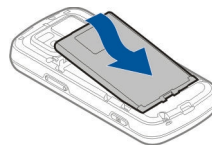

- 5 За да поставите задния панел на място, насочете горните заключващи държачи към техните слотове и натиснете надолу, докато панелът се заключи на място.

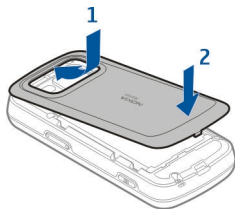

Карта с памет




Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.


Поставяне на картата с памет

В устройството може вече да е поставена карта с памет. Ако не е, направете следното:

- 1 Свалете задния панел на устройството.

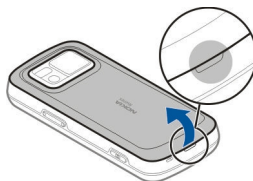

- 2 Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че зоната на контактите на картата сочи надолу и към слота.

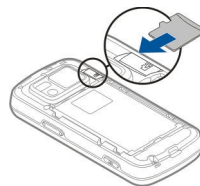

- 3 Натиснете картата навътре. Ще чуете щракване, когато картата застане на място.
- 4 Поставете обратно задния панел. Дръжте устройството с предната страна надолу, докато поставяте панела. Уверете се, че панелът е правилно затворен.

Изваждане на картата с памет


Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може

да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

- 1 Преди да извадите картата, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изваждане карта памет**. Всички приложения се затварят.
- 2 Когато се покаже **Изваждането на картата с памет ще затвори всички отворени приложения. Изваждане?**, изберете **Да**.
- 3 Когато се покаже **Извадете карта с памет и натиснете „ОК“**, свалете задния панел на устройството.
- 4 Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
- 5 Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.
- 6 Поставете обратно задния панел. Уверете се, че панелът е правилно затворен.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

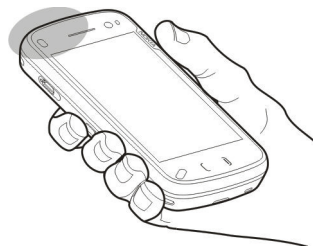

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството:

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за включване.




- 2 Ако устройството ви попита за ПИН код или код за заключване, въведете го и изберете **ОК**. Предварително зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

За да изключите устройството, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Изключване!**.

Заредете батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Няма нужда да зареждате устройството предварително. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

Редовно зареждане

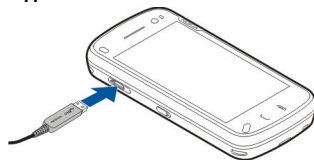

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете зарядното устройство към телефона. Индикаторът за зареждане до USB конектора свети, когато батерията се зарежда.
- 3 Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Съвет: Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.

Зареждане с USB


Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. С помощта на зареждането с USB можете и да прехвърляте данни, докато зареждате устройството.

- 1 Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел. В зависимост от вида на използваното зарядно устройство може да мине известно време преди зареждането да започне.
- 2 Ако устройството е включено, можете да изберете от наличните на дисплея опции за режим USB.

Бележка: Възможно е устройството или зарядното устройство да се загреят при продължителна употреба или по време на зареждане. В повечето случаи това е нормално. Ако смятате, че устройството или зарядното устройство не работят правилно, занесете ги в най-близкия оторизиран сервизен център.

Слушалки

Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

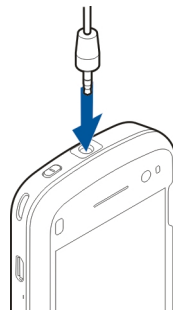

Предупреждение:


Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

Прикрепване на каишка за китка

- 1 Отворете задния панел.

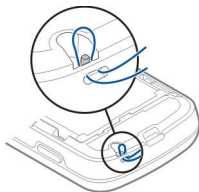

- 2 Промушете каишката за китка и я затегнете.
- 3 Затворете задния панел.

Действия със сензорния екран

Работете със сензорния екран с пръст или писалка (ако имате такава).

Важно: Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.

Натискане и двукратно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено натискате върху него с

пръст. Но за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък с елементи в приложение, например папката Чернови в приложението Съобщения.
- Файлове в списък с файлове, например изображение в папката Заснети в приложението Снимки.

Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите достъпните за елемента опции, изберете **Опции** или икона от лентата с инструменти, ако има такава.


Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения или елементи с еднократно или двукратно натискане върху тях се нарича "избиране".

Пример: За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете върху **Опции** и след това натиснете върху **Помощ**.

Плъзгане


За да плъзнете, поставете пръст върху екрана и го плъзнете по екрана.

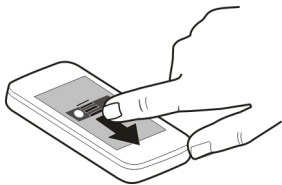

Пример: За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст.

Тласък


За да тласнете, плъзнете бързо пръст наляво или надясно по екрана.

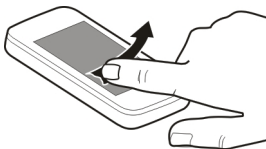

Избутване

За да избутате, поставете пръст на екрана, плъзнете го бързо през екрана и бързо го вдигнете. Съдържанието на

екрана ще продължи да се превърта със скоростта и в посоката, които е имало в момента на отпускане. За да изберете елемент от превъртащ се списък и да спрете движението, натиснете върху елемента. На вашето устройство избутването може да се използва в Музикалния плеър.

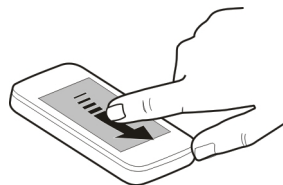

Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъци можете да сложите пръст върху елемент от списъка и да плъзнете нагоре или надолу.

Съвет: За да видите кратко описание на дадена икона, поставете пръст върху нея. Не за всички икони има описание.

Фоново осветление на сензорния екран

За да включите фоновото осветление, отключете екрана и клавишите, ако е необходимо, и натиснете клавиша за меню.

Писане на текст


Можете да въвеждате текст в различни режими. Пълната клавиатура работи като обикновена клавиатура, а екранната клавиатура, съдържаща букви и цифри, ви позволява да въвеждате символи с натискане върху тях. Режимите за разпознаване на почерк ви позволяват да пишете символи директно на екрана.

За да активирате режима за въвеждане на текст, натиснете върху което и да е поле за въвеждане на текст.


За да превключите между достъпните режими за въвеждане на текст в екрана за въвеждане на текст, натиснете върху  и изберете желаните режим за въвеждане.

Методите за въвеждане и езиците, поддържани от функцията за разпознаване на почерк, са различни за различните региони.

Въвеждане от клавиатурата Клавиатура

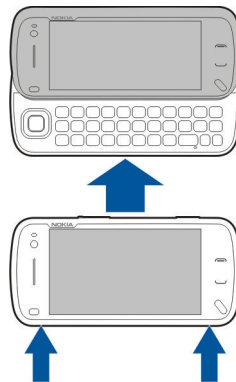

Вашето устройство има пълна клавиатура. За да отворите клавиатурата, натиснете нагоре сензорния екран. Във всички приложения екранът се завърта автоматично от портретен на пейзажен, когато отворите клавиатурата.

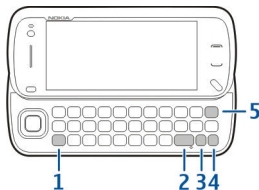

- 1 **Клавиш Shift.** За превключване между главни и малки букви натиснете двукратно клавиша Shift. За да въведете отделна главна буква в режим за малки букви или отделна малка буква в режим за главни букви, натиснете еднократно клавиша Shift и след това желаните буквени клавиши.
- 2 **Клавиш за интервал**
- 3 **Клавиш Sum.** За да вмъкнете специални символи, които не са показани на клавиатурата, натиснете еднократно клавиша Sum и изберете желаните символи от таблицата.
- 4 **Функционален клавиш.** За вмъкване на специалните символи, означени отгоре на клавишите, натиснете функционалния клавиш веднъж, а след това натиснете желаните клавиши. За въвеждане на няколко специални символа поред, натиснете функционалния клавиш бързо два пъти. За да се върнете в нормален режим, натиснете еднократно функционалния клавиш.
- 5 **Клавиш за връщане.** За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. За да изтриете няколко символа, натиснете и задръжте клавиша за връщане.

Въвеждане на букви, които не са показани на клавиатурата

Възможно е да въвеждате варианти на буквите, например букви с диакритични знаци. За да въведете а, натиснете и задръжте клавиша Sum и едновременно с това натиснете неколнократно клавиша A, докато се изведе желаният символ. Видът и подреждането на буквите зависят от избрания език за писане.

Въвеждане с докосване Ръкопис


Методите за въвеждане и езиците, поддържани от разпознаването на почерк, се различават според региона и може да не се предлагат за всички езици.

За да активирате режима за разпознаване на почерк, изберете  > **Почерк**.

Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и оставете празно място до всеки символ.

За да обучите устройството на вашия почерк, изберете  > **Научаване на почерк**.

За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите както обикновено. За да включите режима за цифри, изберете . За въвеждане на символи, които не са на латиница, изберете съответната икона, ако има такава.

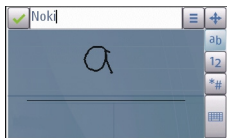

За да въведете специални символи, напишете ги както обикновено или изберете ***#** и желания символ.

За да изтриете символи или да преместите курсора назад, ударете назад (вижте фиг. 1).

За да вмъкнете интервал, ударете напред (вижте фиг. 2).



Настройки за въвеждане с докосване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос..**

За да конфигурирате настройките за въвеждане на текст за екрана с докосване, изберете измежду следните:

Научаване на почерк — Отваряне на приложението за научаване на почерк. Обучаване на устройството да разпознава по-добре почерка ви. Тази настройка не е налична на всички езици.

Език на писане — Определяне кои знаци от вашия почерк, характерни за съответния език, се разпознават и как е подредена екранната ви клавиатура.

Скорост на писане — Регулиране на скоростта, при която се разпознава ръкопис.


Редове — Показване и скриване на водещата линия в областта за писане. Водещата линия ви помага да пишете в прав ред, а също и помага на устройството да разпознава почерка ви. Възможно е тази опция да не се предлага за всички езици.

Широчина писалка — Промяна на дебелината на текста.

Цвят при писане — Промяна на цвета на текста.

Виртуална клавиатура

С виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**) можете да въвеждате символи, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши.

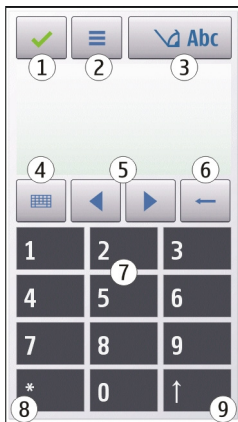

- 1 Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура (Буквено-цифрена клав.).
- 2 Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане**.
- 3 Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да активирате или деактивирате режимите за въвеждане на предсказуем текст, да смените регистъра на символите и да превключите между буквен и цифров режим.
- 4 Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете режима на въвеждане.

Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод. Достъпността на режимите на въвеждане може да е различна в зависимост от това, дали е активиран автоматичният режим на въвеждане (настройки на сензорите).

- 5 Клавиши със стрелки - Превъртане наляво или надясно.
- 6 Връщане
- 7 Цифри
- 8 Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.
- 9 Shift - Сменя регистъра на символите, активира или деактивира режимите за въвеждане на предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и клавишите, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството.

Когато сензорният екран и клавишите са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.

За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и клавишите, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Автом.заш.клав..**

Пренос Nokia

Прехвърляне на съдържание

Можете да използвате приложението Пренос, за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира онлайн профилът и трансферът може да се направи.

Прехвърляне на съдържание за първи път

- 1 За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Меню > Настройки > Свързване > Трансф. данни > Пренос данни**.
- 2 Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
- 3 Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да потърси вашето устройство други устройства, използващи Bluetooth връзка,

изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са сдвоени.

Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението Пренос. В такъв случай приложението Пренос се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите на екрана.

- 4 На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

Изберете **Меню > Настройки > Свързване > Трансф. данни > Пренос данни**.

След първото прехвърляне изберете измежду следните, за да започнете ново прехвърляне в зависимост от модела:



за синхронизиране между вашето устройство и другото устройство, ако другото устройство поддържа синхронизиране. Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрят на едното устройство, той ще бъде изтрят и на двете. Не можете да възстановявате изтрети елементи чрез синхронизация.



за изтегляне на съдържание от другото устройство на вашето. При изтегляне съдържанието се прехвърля от другото устройство на вашето. В зависимост от модела на устройството може да бъдете попитани дали да задържите, или да изтриете оригиналното съдържание в другото устройство.



за изпращане на съдържание от вашето устройство на другото устройство

Ако не можете да изпратите елемент, в зависимост от типа на другото устройство, можете да добавите елемента към папката на Nokia, в **C:\Nokia** или **E:\Nokia** във вашето устройство. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

Използване на бързи команди за повтаряне на прехвърляне

След прехвърляне на данни можете да запишете бърза команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно.

За да редактирате бързата команда, изберете **Опции** > **Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на бързата команда.

Дневникът на прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне. За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Третиране на конфликти при прехвърляне

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, има съвпадение при прехвърляне. Изберете **Провер. едно по едно**, **Приоритет този тел.** или **Приоритет друг тел.** за решение за съвпадението.

Профили

Изберете **Меню** > **Настройки и Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран.

За да промените профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Активирате**.

За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Изберете настройката, която желаете да промените.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничено използв.** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила Офлайн не може да се зададе час.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създаване на нов**.

Вашето устройство

Начален екран

Информация за началния екран

В началния екран можете да получите бърз достъп до вашите най-често използвани приложения, да управлявате приложения като музикалния плеър, да преглеждате предпочитаните си контакти и с един поглед да виждате дали имате пропуснати повиквания или нови съобщения.

Интерактивни елементи в началния екран

За да отворите часовника, натиснете върху него (1).

За да отворите календара или да промените профили в началния екран, натиснете върху датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване () , да видите достъпните безжични локални мрежи, ако сканирането за безжични локални мрежи е включено, или да видите пропуснатите събития, натиснете върху горния десен ъгъл (3).

За да осъществите телефонно повикване, изберете  (4).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (5).

За да се скрие или покаже съдържанието, тласнете върху началния екран с пръст.

Добавяне на елементи към началния екран

За да добавите елемент към началния екран, изберете **Опции > Редакция съдържан.** > **Опции > Добавяне съдържание** и изберете елемента от списъка.

Използването на програмки може да е свързано с пренос на голям обем данни (услуга на мрежата).

За да преместите елемент, изберете **Опции > Редакция съдържан.**, изберете желанния елемент и го плъзнете и пуснете на ново място.

Премахване на елемент от началния екран

Изберете **Опции > Редакция съдържан.** и елемента, който искате да премахнете.

Изберете **Опции > Отстраняване > Готово.**

Известия за електронна поща

Информация за известията за електронна поща

Известията за електронна поща в началния екран ви помагат да следите съобщенията в пощенската ви кутия. Можете да настроите устройството да показва предварителен преглед на заглавията на съобщенията или само броя непроведени съобщения.

Работа с електронна поща от началния екран

Конфигуриране на акаунт за електронна поща в началния екран

Изберете **Настр. на ел. поща** и следвайте указанията. След като приключите с настройките, иконата за електронна поща се появява на началния екран. За да отворите електронната си пощенска кутия, изберете тази икона.

За да зададете как искате да бъдете известявани за нови съобщения по електронна поща в началния екран, изберете **Меню > Настройки и Лични > Начален екран > Програмка за ел. поща**, след което изберете едно от следните:

Пощенска кутия — Избор за коя пощенска кутия да получавате известия.

Покажи данни съобщ. — За да виждате в началния екран само броя непроведени съобщения, изберете **Изключени данни**. За да виждате и подателя и темата на съобщението, изберете **Включени данни**.

Възможно е опциите да са различни.

Музикален плеър в началния екран

Можете да използвате музикалния плеър от началния екран. За да активирате контролите на музикалния плеър, изберете **Опции > Редакция съдържан.** > **Опции > Добавяне съдържание > Музикален плеър.**

В началния екран се появява **Отидете в Музика.**

За да отворите музикалния плеър, натиснете върху **Отидете в Музика** и изберете елементите, които искате да прослушате.

По време на възпроизвеждане на всяка песен се показват бутоните за управление на музикалния плеър и, ако са достъпни, заглавието на песента, изпълнителя и обложката на албума.

Предпочитани контакти в началния екран

Можете да добавите няколко контакта директно в началния екран и бързо да осъществявате повиквания до тях или да им изпращате съобщения, да преглеждате уеб каналите им или да получавате достъп до техните данни и настройки.

- 1 За да добавите предпочитаните контакти към началния екран, изберете **Опции > Редакция съдържан.** > **Опции > Добавяне съдържание > Предпочит. контакти.**
В началния екран се показва ред с икони .
- 2 Изберете някоя от иконите () и контакт от Контакти.

Добавяне на предпочитания ви канал за Споделяне онлайн към началния екран

Като добавите програмката Споделяне онлайн към началния екран, можете да получавате бърз достъп до предпочитания ви канал за Споделяне онлайн.

- 1 В началния екран изберете **Опции > Редакция съдържан.** > **Опции > Добавяне съдържание > Спод. онл..**
- 2 Изберете канала, който искате да добавите. Може да се наложи да се регистрирате за услуга, предлагана от вашия мобилен оператор, преди да имате възможност за добавяне на канал.

Програмката показва умалени изображения от избран канал на някой от вашите акаунти в Споделяне онлайн. Последните изображения се показват на първо място.

Индикатори на дисплей

Основни индикатори

	Сензорният екран и клавишите са заключени.
	Устройството известява без звук за входящи повиквания или съобщения.
	Задали сте аларма за часовника.
	Използвате профил със зададено време.

Индикатори за повикване

	Някой е опитал да осъществи повикване до вас.
2	Използвате втората телефонна линия (услуга на мрежата).

	Настроили сте устройството да прехвърля входящите повиквания на друг номер (услуга на мрежата). Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.
	Устройството е готово за интернет повикване.
	Имате активно повикване за данни (услуга на мрежата).

Индикатори за съобщения

	Имате непочетени съобщения. Ако индикаторът мига, възможно е паметта за съобщения в СИМ картата да е пълна.
	Получили сте нова поща.
	В папката "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане.

Мрежови индикатори

	Устройството е свързано с GSM мрежа (услуга на мрежата).
	Устройството е свързано с 3G мрежа (услуга на мрежата).
	Имате GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че се установява в момента.

	Имате EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че се установява в момента.
	Имате 3G връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е временно спряна, а  – че се установява в момента.
	Имате връзка за високоскоростен пакетен достъп за изтегляне – HSDPA (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е временно спряна, а  – че се установява в момента.
	Има достъпна WLAN връзка (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е шифрирана, а  – че не е шифрирана.

Индикатори за свързване

	Bluetooth е активен.  обозначава, че устройството изпраща данни. Ако индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
	Свързали сте USB кабел с устройството.
	GPS е активиран.
	Устройството се синхронизира.

	FM предавателят е активен, но не предава.  обозначава, че FM предавателят предава.
	Свързали сте съвместими слушалки с устройството.
	Свързали сте съвместим кабел за ТВ изход с устройството.
	Свързали сте съвместим текстов телефон с устройството.

Команди за бърз достъп

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да отворите браузъра, натиснете и задръжте **0** на клавиатурата за набиране.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** на клавиатурата за набиране.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

За да смените езика на писане, докато пишете, натиснете  и клавиша Sym.

Търсене

Информация за Търсене

Изберете **Меню > Прилож. > Търсене**.

Търсенето (услуга на мрежата) ви позволява да използвате различни услуги за търсене в интернет, за да намирате, например, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Започване на търсене

Изберете **Меню > Прилож. > Търсене**.

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думите за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговарят на вашите думи за търсене.

За да търсите уеб страници в интернет, изберете **Търсене в Интернет** и доставчик на търсене, след което въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на

търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на търсене в интернет, използван по подразбиране.

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Търси още**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените доставчика на търсене, използван по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Услуги за търсене**.

За да смените настройката за страна или регион с цел намиране на други доставчици на търсене, изберете **Опции > Настройки > Страна или регион**.

Настройки за търсене

Изберете **Меню > Прилож. > Търсене**.

За да промените настройките на приложението за търсене, изберете **Опции > Настройки** и едно от следните:

Страна или регион — Избор на страната или региона, от които да търсите.

Свързване — Избор на точката за достъп и позволяване или отказване на мрежовите връзки.

Услуги за търсене — Избор дали да бъдат показани доставчиците на услуги и категориите на търсене.

Общи — Разрешаване или забрана на пояснения и изчистване на хронологията на търсене.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да регулирате силата на звука, когато водите разговор или слушате звуков клип, използвайте клавиша за сила на звука.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

За да използвате по време на разговор високоговорителя, изберете **Високоговорител..**

За да изключите високоговорителя, изберете **Активиране тел..**

Профил “Офлайн”

Профилът Офлайн ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната клетъчна мрежа. При активиран профил Офлайн можете да използвате устройството без СИМ карта.

Активиране на профила Офлайн

Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Когато активирате профила Офлайн, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщения чрез клетъчната мрежа, те попадат в папката Изходящи, за да бъдат изпратени по-късно.

Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран профил Офлайн можете да използвате безжична локална мрежа, например, за да четете електронната си поща или да преглеждате страници в интернет. Докато сте в профила Офлайн, можете да използвате и Bluetooth връзка. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате връзка към безжична локална мрежа или Bluetooth.

Бързо изтегляне

Високоскоростният достъп за изтегляне (HSDPA, наречен също 3.5G, означаван с **3.5G**) е мрежова услуга в UMTS мрежи и предоставя високоскоростни изтегляния на данни. Когато в устройството е активирано поддържането на HSDPA и устройството бъде свързано към UMTS мрежа, изтеглянето на данни, като съобщения, електронна поща и страници за брауъра през клетъчната мрежа може да бъде по-бързо. Една активна HSDPA връзка се показва с .

Можете да включите или изключите поддръжката на HSDPA в настройките за пакети данни.

За евентуалното наличие и абонамент за услугата за връзки за данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

HSDPA влияе само върху скоростта на изтегляне – изпращането на данни към мрежата, например изпращането на съобщения и електронна поща, остава неповлияно.

Ovi (услуга на мрежата)

Посетете Ovi by Nokia

 С Ovi by Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете например да направите следното:

- Създаване на акаунт за електронна поща
- Планиране на пътуване и преглед на местоположения на картата

- Изтегляне на вашето устройство на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене
- Купуване на музика

Изтеглянето на едни файлове е безплатно, а на други е платено.

Възможно е предлаганите услуги да се различават според страната или региона. Освен това, не всички езици се поддържат.

За да получите достъп до услугите в Ovi на Nokia, отидете на www.ovi.com и регистрирайте свой собствен акаунт в Nokia.

За повече информация посетете www.ovi.com/support.

Ovi Магазин

Информация за Ovi Store

 В Ovi Магазин, можете да изтеглите мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения, палитри и тонове на звънене на устройството си. Някои неща са безплатни; за други трябва да платите с кредитна карта или със сметката за телефона. Възможните начини за плащане зависят от страната, в която живеете и от доставчика ви на услуги на мрежата. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с мобилното ви устройство и отговаря на вкусовете и местоположението ви.

Създаване на Nokia акаунт

След като създадете Nokia акаунт, ще имате достъп до Ovi и всичките му услуги с едно потребителско име и парола.

- 1 Изберете **Create a Nokia account**.
- 2 Въведете потребителско име.
- 3 Изберете вашата държава от списъка.
- 4 Въведете датата си на раждане.
- 5 Въведете адреса си за електронна поща или телефонния си номер.
- 6 Въведете парола и я потвърдете.
- 7 Въведете символите, показани в правоъгълника вдясно.
- 8 Изберете **Submit**.

Влизане в Ovi Магазин

Влизане

Изберете **Sign in** и въведете потребителското си име и парола за Nokia акаунт.

Възстановяване на забравено потребителско име или парола

Изберете **Options > Retrieve**.

Търсене в Ovi Магазин

Артикулите в Ovi Магазина са разпределени в категории. Можете да преглеждате категориите или да търсите по ключова дума.

Имате възможност и за избор на вида артикули, които желаете да виждате: безплатни, най-популярни или препоръчани за вас.

Преглед на данните за артикул

Изберете артикул, за да видите подробна информация и отзиви на други потребители за него. Ако сте влезли в Ovi Магазин, можете да пишете и свои отзиви.

Четене на повече отзиви от други потребители

Изберете **More reviews**.

Писане на отзив

Изберете връзката за писане на отзив, въведете отзива и поставете оценка от една до три звезди.

Преглед на информация за подателя

Изберете връзката към профила на подателя.

Търсене на сходни артикули

Изберете **More related**.

Закупуване на съдържание

- 1 Изберете артикула, който желаете да закупите.
- 2 Изберете **Buy**.
- 3 Въведете потребителското си име и парола за Nokia акаунт. Ако нямате акаунт, изберете **Create a Nokia account** и въведете необходимата информация.
- 4 Изберете плащане с кредитна карта или чрез телефонната ви сметка. Ако информацията за

кредитната ви карта вече е съхранена във вашия Nokia акаунт и искате да използвате друга кредитна карта, изберете **Edit payment settings** и въведете необходимата информация. За да запазите информацията за кредитната ви карта във вашия Nokia акаунт, поставете отметка в квадратчето **Save this card to my Nokia account**.

- 5 Изберете адреса за електронна поща, на който желаете да получите квитанция за покупката.
- 6 Изберете **Purchase**.

Споделяне на предпочитани елементи с приятели

Ovi Магазин ви позволява да изпратите текстово съобщение, съдържащо връзка към предлагани в Ovi Магазин артикули.

- 1 Изберете артикула, който желаете да споделите.
- 2 Изберете **Send to friend**.
- 3 Въведете телефонен номер в международен формат.
- 4 Изберете **Send**.

Съобщение за неподходящо съдържание

Обърнете се към Nokia, ако откриете неподходящо съдържание в Ovi Магазин.

- 1 Изберете артикула с неподходящо съдържание.
- 2 Изберете **Report issue**.
- 3 Изберете причината от списъка. Ако има нужда, въведете допълнителна информация.
- 4 Изберете **Submit**.

Прояна на настройките за Ovi Магазин

В настройките за Ovi Магазин можете да променят информацията за вашия акаунт, да дават разрешение на приятелите си да виждат вашите дейности в Ovi Магазин и да променят паролата си и въпроса за защита.

За да промените настройките за Ovi Магазин, изберете **Options > Settings** и едно от следните:

Ovi sharing — Позволяте на вашите Ovi контакти да виждат вашите дейности в Ovi Магазин.

Account information — Прояна на данните за вашия Nokia акаунт

Change password — Променете паролата за вашия Nokia акаунт

Change security question — Променете въпроса за защита, с който можете да възстановите вашето потребителско име и парола.

Installation preferences — Изберете как искате да бъде инсталирано съдържание на вашето устройство.

Осъществяване на повиквания

Сензорен екран по време на повикване

Устройството ви има сензор за близост. За удължаване на експлоатационния срок на батерията и предотвратяване на случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повикване, когато поставите устройството близо до ухото си.



Не покривайте сензора за близост, например със защитна лента или лепенка.

Осъществяване на гласово повикване

- 1 В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете C .

За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

- 2 За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
- 3 Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.

Повикване на контакт

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Отидете на желаното име. Можете също така да въведете първите букви или символи на името в полето за търсене и след това да отидете на името.
- 3 За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желанния номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

Прекратяване на повикване

Натиснете клавиша за край.

По време на разговор

За да включите или изключите микрофона, изберете  или .

За да поставите или извадите от режим на задържане разговора, изберете  или .

За да включите високоговорителя, изберете . Ако сте прикачили съвместими слушалки с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалките, изберете **Опции > Актив. BT „своб.ръце“**.

За да го превключите обратно към телефона, изберете .

За да прекратите повикването, изберете .

За да превключите между активното и задържаното повикване, изберете .

Съвет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да извадите повикването от режим на задържане, натиснете отново клавиша за повикване.

- 1 За да изпратите поредица тонове DTMF (например парола), изберете **Опции > Изпращане на DTMF**.
- 2 Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти.
- 3 За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколkokратно *.
- 4 За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции > Замяна**.

За да прекратите всички разговори, изберете **Опции > Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласови и видео пощенски кутии

За да се свържете с вашата гласова или видео пощенска кутия (услуги на мрежата, като видео пощенската кутия се предлага само в UMTS мрежи), в началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, натиснете и задръжте **1** и изберете **Гласова пощ. кутия** или **Видео пощ. кутия**.

- 1 За да промените телефонния номер на вашата гласова или видео пощенска кутия, изберете **Меню > Настройки и Набиране > П.кутия повикв.**, пощенска кутия и **Опции > Промяна на номер**.
- 2 Въведете номера (получен от вашия доставчик на мрежови услуги) и изберете **ОК**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отговорите на повикването, когато сензорният екран е заключен, тласнете **Плъзнете за отговор** отляво надясно.

За да отключите сензорния екран, без да отговорите на повикване, тласнете **Плъзнете за отключ.** отляво надясно, след което отговорете на повикването или го

отхвърлете, или изпратете текстово съобщение за отхвърляне на повикване. Тонът на звънене се изключва автоматично.

Ако не желаете да отговорите на повикване, за да го отхвърлите, натиснете клавиша за край. Ако функцията за прехвърляне на повиквания (услуга на мрежата) е активирана, отхвърлянето на входящо повикване същевременно го прехвърля.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете **Без звук**.

За да изпратите текстово съобщение за отхвърляне на повикване, без в действителност да отхвърлите повикването, като уведомите повикващия, че не можете да отговорите, изберете **Без звук и Изпр.собщ.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

За да активирате функцията за текстово съобщение за отхвърляне на повикване и да напишете стандартно съобщение, изберете **Меню > Настройки, Набиране > Повикване > Отхв. повикв.със съобщ. и Текст на съобщение**.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

- 1 Свържете се с първия участник.

- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции > Ново повикване**. Първото повикване се задържа.

- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конференцията разговор, като изберете .

За да добавите нов човек към разговора, да направите повикване до друг участник и да добавите ново повикване към конференцията разговор.

За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете .

Отидете до участника и изберете . Конференцията разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конференцията разговор.

За да се върнете в конференцията разговор, изберете .

За да изключите участник, изберете , отидете до участника и изберете .

- 4 За да приключите активния конференция разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате функцията, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Бързо набиране**.

- 1 За да присвоите телефонен номер на някой от цифровите клавиши, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Бързо набиране**.

- 2 Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции > Присвои**.

1 и 2 са запазени за гласовата и видео пощенските кутии.

За да повикате в началния екран, изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, изберете присвоения номер на клавиш и натиснете клавиша за повикване.

За да повикате от началния екран, когато е активно бързо набиране, изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и натиснете и задръжте присвоения номер на клавиш.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Чакащо повикване**.

- 1 За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.
- 2 За да превключите между две повиквания, изберете **Опции > Размяна**.

- 3 За да свържете повикване, поставено на изчакване, с активно повикване и да се изключите от разговора, изберете **Опции > Прехвърляне**.
- 4 За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.
- 5 За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Гласово набиране

Устройството автоматично създава гласов маркер за контактите.

Прослушване на гласов маркер на контакт

- 1 Изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер**.
- 2 Отидете на контакт и изберете **Опции > Пускане гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.

- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете ясно името, което е запомнето за контакта.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Спиране**.

Ако за името са запомнени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видео повикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видео повикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното предлагане, цени и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.



Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).



Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите вместо това снимка, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеопов..**

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

- 1 В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер.

- 2 Изберете **Опции > Повикване > Видеоповикване.**

При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Започването на видео повикване може да отнеме време. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да откаже изпращане на видео (показвано с ) и да чуete само гласа на повикващия, като може да виждате снимка или сив екран.

- 3 За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

По време на видео разговор

За да превключите между показване на видео или само чуване на гласа на повикващия, изберете  или .

За да включите или изключите микрофона, изберете  или .

За да активирате високоговорителя, изберете . Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции > Актив. ВТ „своб.ръце“**.

За да го превключите обратно към телефона, изберете .

За да използвате камерата на гърба на устройството за изпращане на видео, изберете **Опции > С втората камера**.

За да превключите пак към камерата на лицето на устройството, изберете **Опции > С главната камера**.

За да извадите кадър от видеоклип, който изпращате, изберете **Опции > Изпращане на снимка**. Изпращането на видеоклипа е спряно и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се записва.

За да мащабирувате вашето изображение, изберете **Опции > Мащабиране**.

За да промените качеството на видеото, изберете **Опции > Настройка > Предпочитан. видео > Нормално качество, По-ясни детайли или По-добро движение**.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

- 1 За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване.
- 2 За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видео повикването, ще чуете само гласа на повиквания. На мястото на видео изображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеопов..**

Интернет повиквания

Информация за интернет повиквания

С услугата на мрежата за интернет повиквания можете да осъществявате и приемате повиквания по интернет. Услугите за интернет повиквания могат да поддържат повиквания между компютри, между мобилни телефони

и между VoIP устройство и традиционен телефон. За информация относно предлагането и цените се обърнете към вашия доставчик на услуги за интернет повиквания.

За да осъществите или приемете интернет повикване, трябва да сте в обхвата на безжична локална мрежа (WLAN) или да имате връзка за пакети данни (GPRS) в UMTS мрежа и да сте установили връзка с услуга за интернет повиквания.

Устройството може да ви предложи инсталационна програмка за инсталиране на услуги за интернет повиквания.

Влизане в услуга за интернет повиквания

След инсталиране на услуга за интернет повиквания за нея се показва раздел в списъка с контакти.

За да влезете в услуга, изберете **Меню > Контакти, услугата и Опции > Влизане**.

За да добавите към списъка с приятели дадени контакти под формата на контакти за услугата, ръчно или от списъка с контакти, изберете **Опции > Нов контакт**.

Осъществяване на интернет повиквания

За да осъществите повикване до контакт, когато сте влезли в услуга, натиснете върху контакта в списъка с приятели и изберете .

За да осъществите интернет повикване в началния екран, изберете , въведете номера и изберете **Опции** > **Повикване** > **Интернет повикване**.

За да осъществите интернет повикване до адрес за интернет повикване, в началния екран изберете  и **Опции** > **Отваряне клавиатура**. Въведете адреса и изберете .

Настройки за комуникация в интернет

Изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Админ. настр.** > **И-нет настр.**.

За да прегледате и промените настройките на някоя услуга, изберете името ѝ.

За да премахнете услуга от списъка с услуги, изберете **Опции** > **Изтрий услугата**.

Настройки на услуга за интернет повиквания

Изберете **Меню** > **Контакти**, отворете раздел на услуга и изберете **Опции** > **Настройки**.

За да зададете услуга за интернет повиквания като услуга по подразбиране, изберете **Основна услуга**. Когато натиснете клавиша за повикване, за да осъществите повикване до даден номер, устройството осъществява интернет повикване, като използва услугата по подразбиране, ако е установена връзка с нея. По всяко

време само една услуга може да бъде зададена като услуга по подразбиране.

За да промените крайната точка на услугата, изберете **Връзка с услуга**.

Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Способността ви да използвате споделяне на видео зависи от достъпността на UMTS мрежата. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате видео споделяне, погрижете се за следното:

- Устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.
- И двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

За да настроите споделяне на видео, вие се нуждаете от двупосочна връзка и настройки на UMTS връзката.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към контакт:

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Отворете контакта или създайте нов контакт.
- 3 Изберете **Опции > Промяна**.
- 4 Изберете **Опции > Добавяне на детайл > Споделяне на видео**.
- 5 Въведете SIP адреса във формат потребителско_име@име_на_домейн (вместо име на домейн можете да използвате IP адрес).
Ако не знаете SIP адреса на контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на държавата, за да споделяте видео (ако се поддържа от мобилния оператор).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите връзката си с UMTS:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройките за точката за достъп до UMTS в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се свържете с вашия доставчик на услуги.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции > Споделяне на видео**:

- 1 За споделяне на видео на живо по време на повикване, изберете **Видео на живо**.

За да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип**. Отваря се списък с видеоклипове, записани в паметта на устройството, паметта или картата с памет (ако е налична). Изберете видеоклипа, който искате да споделите.

Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

- 2 Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в "Контакти", изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса. Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

-  или  за спиране или пускане на звука на микрофона
-  или  за включване и изключване на високоговорителя
-  или  за пауза или подновяване на споделянето на видео
-  за превключване на цял екран (налично само за получателя)

- 3 За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да съхраните споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запаметеното видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции > Продължи**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес.

Ако получите покана за споделяне и не сте в обсега на 3G мрежа, няма да разберете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

Да — Приемане на поканата и активиране на сесията за споделяне.

Не — Откажете поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и приключите гласовия разговор.

За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Дневник

Дневникът съхранява информация за историята на комуникациите на устройството. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Изберете **Меню > Приложения > Дневник и Последни пов..**

За да видите пропуснатите, входящите или изходящите повиквания, изберете **Непр. повикв., Приети повик.** или **Набр. номера**.

Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

В лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Повикване** — Повикване на желания контакт.

 **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.

 **Отворете Контакти** — Отваряне на списъка с контакти.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Запаметяв. в Контакти — Запаметяване на маркирания телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.

Изтриване на списъка — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.

Изтриване — Изтриване на маркирано събитие в избрания списък.

Настройки — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Времетраене на разговорите

Изберете **Меню > Приложения > Дневник**.

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов.**

Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Пакети данни

Изберете **Меню > Приложения > Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Проверка на количеството данни, изпратени и получени по време на връзки за пакети данни
Изберете **Пакет данни > Вс.изпрат.дан. или Вс. получ. данни.**

Изтриване на информацията за изпратените и получените данни

Изберете **Пакет данни > Опции > Изтриване на броячите.** За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Преглед на всички комуникационни събития

Изберете **Меню > Приложения > Дневник.**

За да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни и свързвания през безжична LAN мрежа, регистрирани от устройството, изберете раздела на основния дневник.  

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **GPRS**, и изберете **Опции > Преглед.**

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции > Използване на номера > Копиране.**

За да филтрирате дневника, изберете **Опции > Филтър и филтър.**

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника.** Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

Контакти (телефонен указател)

За да отворите Контакти, изберете **Меню > Контакти**.

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и адреси за електронна поща. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Можете също така да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

- 1 За да добавите нов контакт към списъка с контакти, натиснете върху .
- 2 Натиснете върху поле, за да въведете информация в полето. За да затворите въвеждането на текст, изберете . Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции > Промяна**.

Лента с инструменти за контакти

В лентата с инструменти за контакти изберете от следните:

 **Повикване** — Повикване на желания контакт.

 **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.

 **Нов контакт** — Създаване на нов контакт.

Работа с имена и номера

Изберете **Меню > Контакти**.

Изтриване на контакти

Изберете контакт и **Опции > Изтриване**.

За да изтриете няколко контакта едновременно, изберете **Опции > Маркиране/демаркир.**, за да маркирате желаните контакти, а за да изтриете, изберете **Опции > Изтриване**.

Копиране на контакти

Изберете контакта, **Опции > Копиране** и желаното местоположение.

Изпращане на контакт на друго устройство

Натиснете и задръжте върху даден контакт, след което изберете **Изпращ. визитка**.

Добавяне на контакти в предпочитаните

Натиснете и задръжте върху даден контакт, след което изберете **Добав. в предпocht..**

Прослушване на гласовия маркер, присвоен на даден контакт

Изберете контакта и **Опции > Детайли гласов маркер > Опции > Пускане гласов маркер**.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към контакт номера или адреси по подразбиране. Ако даден контакт има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

- 1 Изберете контакт в списъка с контакти.
- 2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
- 3 Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.

- 5 За да излезете от екрана за стойности по подразбиране и да запаметите промените, натиснете извън екрана.

Кarti за контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** и контакт. Всички достъпни методи на комуникация с избрания контакт се показват в екрана на картите за контакт.

Изберете контакт от списъка, желания метод на комуникация, **Опции** и едно от следните:

Промяна — Редактиране, добавяне или изтриване на полета в картата за контакт.

По подразбиране — Задаване на номерата и адресите, които да се използват по подразбиране при комуникация с контакта, ако той има повече от един номер или адрес.

Детайли гласов маркер — Преглеждане на данните за гласовия маркер или прослушване на гласовия маркер за контакта.

Наличните опции и методи на комуникация може да се различават.

Задаване на контакти като предпочитани

Изберете **Меню** > **Контакти**.

"Предпочитани" са контактите, които сте задали като ваши предпочитани контакти. Те се извеждат в началото на списъка с контакти.

За да зададете даден контакт като предпочитан, изберете го и след това **Опции** > **Добавяне в предпочит.**

Предпочитаните се обозначават с икона във формата на звезда.

За да премахнете даден контакт от предпочитаните, изберете го и след това **Опции > Отстрани от предпочит..** Премахнатият контакт се връща в списъка с обикновените контакти.

Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викащия е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и **Опции > Промяна > Тон на звънене** и тон на звънене.

За да добавите още полета към данни за контакт, изберете контакта и **Опции > Промяна > Опции > Добавяне на детайл**.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции > Промяна > Опции > Добавяне на детайл > Текст сигнал повик..** Натиснете върху текстовото поле, за да въведете текста за повикване, и изберете .

За да добавите изображение към контакт, запаменен в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции > Промяна > Добавяне изображение** и изображение от Снимки.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта, **Опции > Изображение** и желаната опция.

Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **ОК**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Отмяна**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се свържете с

лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

СИМ контакти

За да зададете имената и номерата, съхранени в СИМ картата, да се показват в списъка с контакти, изберете **Опции > Настройки > Контакти за показване > Памет на СИМ**. Можете да добавяте и редактирате контакти от СИМ картата или да ги набирате.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта. За да запаметявате номера на СИМ картата, изберете контакт и **Опции > Копиране > Памет на СИМ**.

За да изберете дали новите контакти, които въвеждате, да се запаметяват на вашето устройство, или на СИМ картата, изберете **Опции > Настройки > Основна памет запам. > Памет на телефона или Памет на СИМ**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню > Контакти и Опции > СИМ номера > Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

Вкл. фиксир. набиране — Активиране на фиксирано набиране.

Дактив.фикс.набиране — Деактивиране на фиксираното набиране.

Нов СИМ контакт — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.

Добавяне от Контакти — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Групи контакти

За да отворите списъка с групи, отворете списъка с контакти и натиснете върху .

Създаване на групи контакти

- 1 За да създадете нова група, в списъка с групи изберете **Опции > Нова група**. Използвайте името по подразбиране или въведете ново име. Изберете **ОК**.
- 2 За да добавите членове към групата, изберете я и след това **Опции > Добавяне на членове**.
- 3 Маркирайте всеки контакт, който желаете да добавите, и изберете **ОК**.

Работа с групи контакти

За да изпратите съобщение до всички членове на група, да зададете тон на звънене за група, да преименувате или да изтриете група, натиснете върху групата и задръжте, след което изберете **Създаване съобщ., Тон на звънене, Преименуване или Изтриване**.

За да добавите контакт към група, изберете групата и след това **Опции > Добавяне на членове**.

За да проверите към кои други групи принадлежи даден контакт, изберете неговата група, превъртете до контакта и изберете **Опции > Принадл.към групи**.

За да премахнете контакт от група, изберете групата, превъртете до контакта и изберете **Опции > Отстраняване от група**.

Ovi Контакти

Информация за Ovi Контакти

 С Ovi Контакти можете да сте постоянно във връзка с вашите приятели и семейство, да виждате какво правят, както и да намерите нови приятели в общността Ovi. Можете също да архивирате контакти от вашето устройство в Ovi.

Освен това, можете да споделяте местоположението си със своите приятели.

За използвате Ovi Контакти, отидете на адрес www.ovi.com.

Начало на използване на Ovi Контакти

Изберете **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Услугата Ovi Контакти е част от Ovi и използва същата информация за акаунта.

Ако сте начинаещи в Ovi и неговите услуги, за да започнете да използвате приложението Ovi Контакти, трябва да се регистрирате в Ovi, като създадете Nokia акаунт.

Създаване на Nokia акаунт

- 1 Изберете **Ovi Лафче** и когато получите напомняне, се свържете с интернет.
- 2 Въведете необходимата информация.
- 3 В екрана Моят профил въведете информацията за вашия профил. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.

4 Изберете **Готово**.

Ако вече сте се регистрирали в Ovi чрез компютъра си или мобилно устройство, можете да започнете да използвате Ovi Контакти със същите данни за акаунт.

Влизане в Ovi Контакти и активиране на услугата

Изберете **Ovi Лафче** и въведете потребителското име и паролата си.

Ако все още не сте предоставили информацията за вашия профил за Ovi Контакти, направете го и изберете **Готово**. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.

Свързване с услугата

Изберете **Меню** > **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Свързване с Ovi Контакти

Изберете **Мини онлайн** и метода на свързване. Използвайте безжична LAN (WLAN) връзка, когато е налична.

Прекратяване на връзката

Изберете **Опции** > **Отмяна на свързването**.

Връзка за пакети данни може да доведе до допълнителни такси за прехвърляне на данни. За подробности относно цените се обърнете към вашия доставчик на мрежови услуги.

Изберете **Мини онлайн** > **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Минаване онлайн — Свързване с услугата, ако сте офлайн.

Моят профил — Редактиране на информацията за профила ви.

Препоръка на приятел — Покана до контакт да се присъедини към Ovi Контакти. Поканата се изпраща като текстово съобщение.

Настройки — Промяна на настройките за Ovi Контакти.

Възможно е опциите да са различни.

Създаване и редактиране на профила ви

Редактиране на информацията за профила ви

Изберете **Моят профил**.

Преглед на профилите на вашите приятели в Ovi Контакти

Изберете **приятел** и **Опции** > **Профил**.

Информацията за профила ви е видима за приятелите ви в Ovi Контакти. Само следните данни за профили се показват на останалите потребители на Ovi Контакти, например по време на търсене: собствено име и фамилия. За да промените вашите настройки за поверителност, отворете Ovi на компютъра и влезте във вашия Nokia акаунт.

Промяна на изображението в профила ви

Изберете изображението в профила, **Избор готово** **изображ.** и новото изображение. Можете също така да редактирате или изтриете текущото изображение на профила или да заснемете ново.

Промяна на достъпността ви

По подразбиране, вашата достъпност се задава на **Наличен**. За да промените достъпността си, изберете иконата.

Споделяне с приятелите ви какво правите в момента

Изберете **Какво правите сега?** и въведете текст в полето.

Показване на приятелите ви каква музика слушате в момента

Изберете **Звучи сега**. За да го направите, трябва да разрешите в настройките за присъствие информацията за това какво звучи сега да бъде споделяна.

Редактиране на вашата информация за контакт

Изберете поле и въведете текст.

В екрана **Моят профил** изберете **Опции** и едно от следните:

Редактиране — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Промяна — Промяна на състоянието ви (когато полето за състояние е избрано).

Активиране — Начало на оповестяване на местоположението ви или на информацията за това

какво звучи в момента на приятелите ви (когато едно от полетата е избрано).

Отмяна на промените — Отмяна на направените от вас промени в екрана за профил.

Пром. сподел. местопол. — Избор на ориентири, които искате да оповестите на приятелите си (когато е избрано полето **Мое местоположение**).

Изключване споделяне — Спиране на оповестяването на вашето местоположение на приятелите ви (когато е избрано полето **Мое местоположение**).

Възможно е опциите да са различни.

Намиране и добавяне на приятели

Изберете **Опции** > **Покана до приятел**.

Търсене на приятел

Въведете името на приятеля в полето **Търсене на приятели** и изберете иконата за търсене. Не можете да търсите приятели въз основа на техния мобилен номер или адрес за електронна поща.

Преглед на резултатите от търсенето

Изберете **Следващи резултати** или **Предишни резултати**.

Начало на ново търсене

Изберете **Ново търсене**.

Ако приятелите, които търсите, не бъдат намерени, те не са регистрирани членове на Ovi или са избрали да бъдат

невидими при търсене. Когато ви бъде напомнено, изпратете текстово съобщение на приятелите си, за да ги поканите да се присъединят към Ovi Контакти.

Изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти

Изберете **Избор на услуга**: и услугата, която знаете, че приятелят ви използва. Въведете потребителското име на приятеля и изберете иконата за изпращане.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Отваряне — Отваряне на елемент.

Покана за приятел — Изпращане на покана към контакта.

Покажи профил — Преглед на профила на контакта.

Подновяване покана — Повторно изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти до изчакващ приятел.

Търсене — Търсене на контакт, чието име или друга свързана ключова дума сте въвели в полето "Търсене на приятели".

Редактиране на текст — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Възможно е опциите да са различни.

Чат с вашите приятели

Начало на лафче с приятел

Изберете приятеля.

Изпращане на съобщение за лафче

Въведете текста в полето за съобщения и изберете иконата за изпращане.

В екрана за чат изберете **Опции** и от следните:

Изпращане — Изпращане на съобщението.

Изпращане на файл — Изпратете изображение, видеоклип, аудио- или друг файл до партньора си в Лафче.

Изпр. моето местопол. — Изпращане на данни за вашето местоположение на чат партньора ви (ако функцията се поддържа и от двете устройства).

Добавяне на усмивка — Вмъкване на усмивка.

Профил — Преглед на данните на приятел.

Моят профил — Избор на състоянието ви на присъствие или изображението в профила, персонализиране на съобщението ви или промяна на вашите данни.

Редактиране на текст — Копиране или поставяне на текст.

Край на чата — Край на активния чат.

Изход — Край на всички активни чатове и затваряне на приложението.

Наличните опции могат да варират.

За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

За да получите файлове, вие или получателят, трябва да приемете файла. За да отмените изпращането или получаването по време на прехвърлянето на файл, изберете **Отмени**.

Преглед на местоположението на приятеля

Изберете **На картата**.

Връщане в основния екран на Ovi Контакти, без да прекратявате лафчето

Изберете **Назад**.

Добавяне, повикване или копиране на телефонни номера от лафче

Отидете на телефонен номер в лафче, изберете **Опции** и подходящата опция.

Ovi Синхро

За да синхронизирате устройството си с Ovi, трябва да имате Nokia акаунт и да активирате услугата Ovi Контакти в устройството.

Синхронизиране на устройството ви с Ovi

- 1 Ако синхронизирате устройството си с Ovi за първи път, използвайте Съветника за синхронизация, за да изберете съдържанието, което искате да

синхронизирате, както и интервала на синхронизиране.

- 2 Изберете **Синхронизация**. Ако устройството ви е в профила Офлайн, свържете се с интернет, когато получите подкана за това.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Старт — Синхронизиране на устройството ви с Ovi.

Отмяна — Отмяна на текуща синхронизация.

Настройки синхрониз. — Промяна на настройките за синхронизация.

Възможно е опциите да са различни.

Споделяне на вашето местоположение

Отворете приложението Контакти и раздела Ovi.

За да споделите местоположението си, изберете **Опции** > **Настройки** > **Присъствие** > **Сподел. моето местопол.** и едно от следните:

Разрешено споделяне — Разрешаване на приятелите ви да виждат местоположението ви.

Моите спод. ориентири — Избор на ориентири, от които местоположението ви се оповестява на приятелите ви.

Период на обновяване — Избор колко често оповестявате текущото си местоположение.

Добавяне и избор на ориентир:

За да добавите местоположение към списъка с ориентир, изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир** > **Опции** > **Нов ориентир**.

За да добавите текущото си местоположение като ориентир, изберете **Текущо местонахож..**

За да потърсите местоположение на картата, изберете **Избор от картата**.

За да добавите ориентир ръчно, изберете **Ръчно въвеждане**.

За да определите местоположенията, които желаете да спделите с приятелите си, изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир** и изберете от ориентирите в списъка. Изберете **Опции**, за да редактирате, маркирате и демаркирате елементи в списъка.

Винаги когато сте онлайн с услугата Контакти в Ovi и се намирате в едно от избраните местоположения, вашите приятели ще виждат местоположението ви.

Настройки на Ovi Контакти

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Изберете едно от следните:

Акаунт — Достъп до данните на акаунта ви и определяне на видимостта ви за другите при търсене.

Присъствие — Показване на информация за местоположението ви на вашите приятели и разрешаване да виждат, когато осъществявате телефонно повикване (състояние на повикване).

Персонализиране — Промяна на настройките, свързани със стартирането и тоновете на приложението Ovi Контакти, и автоматично приемане на покани за приятелство.

Връзка — Избор на мрежовата връзка, която да се използва, и активиране на предупреждения за роуминг.

Използването на връзка за пакети данни може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Изход — Прекратяване на всички активни лафчета и затваряне на приложението.

Настройки на Nokia акаунт

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Акаунт**.

Редактиране на данните за вашия акаунт
Изберете **Моят акаунт**.

Определяне на видимостта ви при търсене

Изберете **Моят акаунт** > **Видимост при търсене**. Трябва да сте онлайн, за да промените вашата видимост.

Настр. за присъствие

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Присъствие**.

Промяна на настройките за присъствие

Изберете едно от следните:

Сподел. моето местопол. — Разрешаване на приятелите ви да виждат местоположението ви.

Сподел. звучат сега — Разрешаване на приятелите ви да виждат каква музика слушате в момента на мобилното ви устройство.

Споделяне съст. повикв. — Разрешаване на приятелите ви да виждат състоянието ви на повикване.

Споделяне на вашето местоположение

Изберете **Сподел. моето местопол.** и едно от следните:

Разрешено споделяне — Разрешаване на приятелите ви да виждат вашето местоположение в избрани ориентир.

Моите спод. ориентир — Избор на ориентир, от които местоположението ви се оповестява на приятелите ви.

Период на обновяване — Избор колко често оповестявате текущото си местоположение.

Добавяне на местоположение към списъка с ориентир

Изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир** > **Опции** > **Нов ориентир**.

Добавяне на текущото ви местоположение като ориентир

Изберете **Текущо местонахож.**

Търсене на местоположение на картата

Изберете **Избор от картата**.

Ръчно добавяне на ориентир

Изберете **Ръчно въвеждане**.

Избор на местоположения, които желаете да споделите с приятелите си

- 1 Изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир**.
- 2 Изберете ориентирите от списъка.
- 3 Изберете **Опции**, за да редактирате, маркирате и демаркирате елементи в списъка. В зависимост от настройките ви, приятелите ви ще виждат вашето местоположение, когато сте в едно от избраните местоположения.

Настройки за персонализиране

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Персонализиране**.

Изберете едно от следните:

Влизане при стартиране — Автоматично влизане в Ovi Контакти, когато включите мобилното си устройство.

Авто-приемане покани — Приемане на заявка за приятел автоматично без известие.

Тон за съобщение — Избор на тон за нови съобщения.

Тон за приятел онлайн — Избор на тон, който звучи, когато приятел мине онлайн.

Икона на нач. екран — Добавяне на икона за бърз достъп до Ovi Контакти към началния екран на устройството.

Настройки за връзка

Изберете **Опции > Настройки > Връзка**.

Промяна на настройките за връзка

Изберете **Мрежово свързване** и желаната връзка. За да използвате връзката по подразбиране, зададена в настройките за връзка в устройството ви, изберете **Основна връзка**.

Настройка на устройството да ви уведомява, когато няма достъп до домашната ви мрежа

За да получавате предупреждение, когато устройството прави опит за свързване с друга мрежа, изберете **Предупрежд. роуминг > Включено**.

Съобщения

Основен екран на "Съобщения"

Изберете **Меню > Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**

Съвет: За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, използвайте текстове от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Съобщ. съдържа следните папки:

 **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.

 **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.

 **Пощенска кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.

 **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.

 **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете

да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.

 **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.

 **Доклади достав.** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете пощенско съобщение, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения.

Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Проверете при вашия мобилен оператор ограничениято за размера на пощенските съобщения. Ако опитвате да изпратите пощенско съобщение, което надхвърля пределния размер на пощенския сървър, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за повторно изпращане може да се тарифират от мобилния ви оператор. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

Работата със съобщения изисква услуги на мрежата.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

Изберете **Ново съобщ.**

Изпращане на аудио или пощенско съобщение

Изберете **Опции** > **Създаване съобщение** и съответната опция.

Избор на получатели или групи от списъка с контакти

Изберете  от лентата с инструменти.

Ръчно въвеждане на номера или пощенския адрес

Натиснете върху полето **До**.

Въвеждане на темата на пощенското или мултимедийното съобщение

Въведете я в полето Тема. Ако полето Тема не се вижда, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**, за да промените показваните полета.

Писане на съобщението

Натиснете върху полето за съобщение.

Добавяне на обект към съобщение или поща

Изберете  и съответния тип съдържание.

Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.

Изпращане на съобщение или поща

Изберете  или натиснете клавиша за повикване.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Входяща куия за съобщения

Получаване на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения и Входящи**.

В папката "Входящи"  означава непрочетено текстово съобщение,  – непрочетено мултимедийно съобщение,  – непрочетено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се показва иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Показване**. За да отворите съобщение в папката "Входящи", изберете съобщението. За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**

Мултимед. съобщения

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, с цел извличане съобщението в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  – ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Пощ. кутия

Дефиниране на настройки на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Пощенска кутия**.

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви

дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения** > **Пощенска кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

Свързване с вашата пощенска кутия и изтегляне на заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения

Изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

Преглед на изтеглените по-рано електронни съобщения офлайн

Изберете **Не**.

Създаване на ново имейл съобщение

Изберете **Опции** > **Създаване съобщение** > **Електронна поща**.

Прекратяване на връзката за данни с външната пощенска кутия

Изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

- 1 Когато имате отворена връзка към отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегляне на ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови съобщения, **Избрани** – за да изтеглите само избраните съобщения, или **Всички** – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.
За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 За да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията офлайн, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.
- 3 За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към имейл съобщения, отворете съобщението и изберете полето за прикачен файл, обозначено с . Ако прикаченият файл не е извлечен в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

За да изтегляте имейл съобщенията автоматично, изберете **Опции** > **Настройки ел. поща** > **Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървъра, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма

връзка със сървъра, заглавката се изтрива, когато правите връзка от устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървъра при следващото свързване () , изберете **Опции** > **Възстановяване**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете **Меню** > **Съобщения и Опции** > **СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 Изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.** > **Маркиране** или **Маркиране всичко**, за да маркирате съобщения.
- 2 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.

- 3 За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения и Опции** > **Съобщ. оператор**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Съобщения, излъчени от мрежата, не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Служебни команди

Изберете **Меню** > **Съобщения и Опции** > **Служебни команди**.

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение.

За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщение.**

Изберете от следните:

Центрове за съобщения — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.

Цент. за съобщ. в употр. — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.

Кодирание на символи — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж.**

Получаване доклад — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпратено като — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

Предпочитана връзка — Изберете връзката, която да се използва.

Отг. чрез същия център — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение.**

Изберете от следните:

Размер изображение — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.

Режим създаване MMS — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такава съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.

Използв. точка достъп — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.

Изтегляне мултимедия — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом. в дом. мрежа**. Извън обхвата на

домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него. Изберете **Ръчно**, за да изтеглите мултимедийните съобщения ръчно от центъра за съобщения, или **Изключено**, за да не получавате мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

Позвол.анонимни съб. — Отхвърляне на съобщения от анонимни податели.

Получаване на реклами — Получаване на рекламни мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Доклади за получаване — Показване на състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата).

Отказ за изпр. доклад — Забрана на устройството да изпраща доклади за доставка на получените съобщения.

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други

обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Настройки за електронна поща

Управление на пощенски кутии

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Ел. поща**.

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане и получаване на електронна поща, изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

За да премахнете пощенска кутия и нейните съобщения от вашето устройство, изберете **Пощенски кутии**, натиснете пощенската кутия за премахване, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции > Изтриване**.

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Пощенски кутии > Опции > Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия, за да промените настройките за връзка, потребителските настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне.

Настройки за връзка

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Ел. поща > Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Настройки за връзка**.

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел. поща** и от следните:

Потребителско име — Въведете потребителското име, дадено ви от вашия доставчик на услуги.

Парола — Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Входящ пощ. сървър — Въведете IP адреса или името на сървъра, който получава вашата електронна поща.

Използв. точка достъп — Изберете точка за достъп до Интернет (IAP).

Име на пощенска кутия — Въведете име за пощенската кутия.

Тип пощенска кутия — Определя протокола за електронна поща, препоръчан от доставчика на услугата на вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са POP3 и IMAP4. Тази настройка не може да бъде променена.

Защита — Изберете опцията за защита, която се използва, за да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт — Определете порт за връзката.

Защитена регистр. АРОР (само за POP3) — Използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на пароите

до отдалечения пощенски сървър, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да редактирате настройките за изпращаните електронни съобщения, изберете **Изходяща ел.поща** и после едно от следните:

Мой електронен адрес — Въведете адреса за електронна поща, даден ви от вашия доставчик на услуги.

Изходящ сървър поща — Въведете IP адреса или името на пощенския сървър, който изпраща вашата електронна поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на доставчика на услуги. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Настройките за потребителско име, парола, точка за достъп, сигурност и порт са подобни на използваните за входяща поща.

Лични настройки

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Ел. поща > Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Лични настройки**.

Изберете от следните:

Моето име — Въведете вашето име. Името ви заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, ако устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпращане съобщение — Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да се свърже устройството с пощенската кутия, когато изберете **Изпращане**

съобщение. Ако изберете **При ново свързване**, електронната поща се изпраща, когато има връзка с отдалечената пощенска кутия.

Изпращ. копие до мен — Изберете дали искате да изпратите копие на електронната поща в собствената си пощенска кутия.

Включване на подпис — Изберете дали искате да прикачвате подпис към своите електронни съобщения.

Нови сигнали за е.поща — Изберете дали искате да получавате известия за нова електронна поща (тон, бележка и индикатор за поща), когато се получи нова поща.

Изтриване на ел. съобщ. — Изберете дали искате да изтривате съобщения само от телефона, от телефона и от сървъра, или да бъдете питан за всеки случай поотделно.

Отговори на адрес — Посочете адрес за електронна поща, на който да се изпращат отговорите на съобщения, изпратени от съответната пощенска кутия.

Настройки за изтегляне

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Ел. поща > Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Настройки за изтегляне**.

Изберете от следните:

Изтегляне на ел. поща — Определете кои части на електронната поща се изтеглят: **Само заглавия**, **Ограничение размер (POP3)** или **Съобщ. и файлове (POP3)**.

Количество за теглене — Определете какъв брой нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Пътека на папка IMAP4 (само за IMAP4) — Определете пътя на папките за папки, които да са подписани.

Абонамент за папки (само за IMAP4) — Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглет съдържанието от тези папки.

Настройки за автоматично изтегляне

Изберете **Меню > СъобщенияОпции > Настройки > Ел. поща > Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Автоматично изтегляне**.

Изберете от следните:

Известия от ел. поща — За да изтеглят автоматично във вашето устройство заглавията, когато получите нова електронна поща в отдалечената си пощенска кутия, изберете **Автомат. актуализ. или Само в дом. мрежа**.

Изтегляне на ел. поща — За да изтеглят автоматично заглавията на нови електронни съобщения от отдалечената си пощенска кутия в определено време, изберете **Активирано или Само в дом. мрежа**. Посочете кога и с каква честота да се изтеглят съобщенията.

Известия от ел. поща и Изтегляне на ел. поща не могат да бъдат активни едновременно.

Настройката устройството автоматично да изтегла електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с вашия доставчик

на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Настройки за съобщенията на веб услуги

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщение за услуга.**

Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание когато получите служебно съобщение, изберете **Изтегляне съобщение > Автоматично.**

Настр. съобщ. мрежа

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщение оператор.**

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

Приемане — Изберете дали искате да получавате съобщения от мрежата.

Език — Изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички, Избрани или Други.**

Разпознаване теми — Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и да ги запаметява без име в списъка с теми.

Други настройки

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Други.**

Изберете от следните:

Запамет. изпр. съобщ. — Изберете дали желаете да запаметявате в папката "Изпратени" копия от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили.

Брой запамет. съобщ. — Определете до колко изпратени съобщения общо да се запаметяват в папка "Изпратени". Когато границата бъде достигната, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — Изберете паметта, където искате да се запаметяват съобщенията ви.

Показв. съобщ. в групи — Посочете дали искате да групирате съобщенията в папки "Входящи", "Изпратени", "Чернови" и "Мои папки".

Показв.ел.съобщ.в групи — Посочете дали искате да групирате вашите електронни съобщения.

Mail for Exchange

C Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

Mail for Exchange

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ

администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет или с друго съвместимо устройство или компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да останат активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас

услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Мрежа**.

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежите са обозначени с **Г**. UMTS мрежите са обозначени с **3G**.

Връзка с активен високоскоростен достъп за изтегляне на пакети (HSDPA) (мрежова услуга) се обозначава с **3.5G**.

Изберете от следните:

Режим на мрежата — Изберете коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия мобилен оператор. Тази опция е показана, само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.

Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Избор на оператор — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната

мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.

Информ. за клет. мрежа — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжична LAN

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством WLAN мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, които поддържат WLAN.

За WLAN

За да използвате връзка с безжична локална мрежа (WLAN), тя трябва да е достъпна за съответното място и устройството ви трябва да е свързано към WLAN. Някои WLAN мрежи са защитени и ви трябва ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.

Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Функции, които използват WLAN или могат да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.

Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, отворете клавиатурата за въвеждане и въведете ***#62209526#**.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Стартир. уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузване**.

За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъсване на WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN > Опции**.

Изберете от следните:

Филтрир. WLAN мрежи — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.

Детайли — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настойки за безжична LAN

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN > Опции > Настройки**.

Изберете от следните:

Показв. налични WLAN — Избор дали да се показва  когато е налична безжична локална мрежа (WLAN).

Съвет: За да отворите приложението Съветник за WLAN и да видите предлаганите опции, изберете иконата на WLAN и изскачащия прозорец и изберете осветения текст до иконата на WLAN.

Сканиране за мрежи — Ако зададете **Показв. налични WLAN** на **Да**, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да обновява индикатора.

Тест интернет достъп — Изберете дали искате устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява изпробване на свързването. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да видите фините настройки, изберете **Опции > Допълнит. настройки**. Промяна на разширените настройки за WLAN мрежата не се препоръчва.

Точки за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Когато отворите някоя от групите с точки за достъп (, , , ), можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.

Показва точка за достъп за пакети данни.

показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN)

Съвет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет в безжична WLAN със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете  **Точка достъп**.

Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп.

Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката — Въвеждане на име за връзката.
Носител на данни — Изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзки с мрежата.

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) и точки за достъп с пакет данни към група с точка за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако дадете на WLAN най-висок приоритет, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и свързване чрез пакет данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Управляване > Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции > Нова точка за достъп**. За да прекопирате съществуваща точка за достъп от друга група, натиснете върху съответната точка за достъп, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции > Подреждане > Копр. друга кр.точка**.

За да промените приоритета на точка за достъп в рамките на групата, изберете **Опции > Подреждане > Промяна приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

Име точка за достъп — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.

Потребителско име — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.

Начална страница — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Използв. точка достъп — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции > Допълнит. настройки** и от следните:

Тип мрежа — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адрес на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адреси — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.

Адрес на прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра.

Номер на прокси порт — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

Точки за достъп до интернет по WLAN

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте указанията.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте указанията от вашия доставчик на WLAN услуги.

Изберете едно от следните:

Име на WLAN мрежата — Изберете **Въведи ръчно** или **Търсене на мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, мрежовият режим на WLAN и режимът на защита на WLAN се определят от настройките на нейната точка за достъп.

Състояние на мрежата — Указване дали да се показва името на мрежата.

Мрежови режим WLAN — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа "компютър към компютър" и да позволите на устройствата да изпращат и получават

данни директно. Не е необходима точка за достъп до WLAN. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.

Режим на защита WLAN — Изберете какво шифроване да се използва: **WEP, 802.1x** или **WPA/WPA2 (802.1x и WPA/WPA2 не могат да се използват при мрежите "компютър към компютър")**. Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Начална страница — Въвеждане на уеб адреса на началната страница.

Използв. точка достъп — Указване на устройството да установява връзка, като използва тази точка за достъп автоматично или след потвърждение.

Възможно е опциите да са различни.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:



повиквания за данни



връзки пак. данни



връзки в безжична LAN (WLAN)

За да прекъснете дадена връзка, изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.

За да прекъснете всички отворени връзки, изберете **Опции > Прекъсване на всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции > Детайли**.

Синхронизация

С приложението Синхронизация можете да синхронизирате своите бележки, съобщения, контакти и друга информация, с отдалечен сървър.

Изберете **Меню > Настройки > Свързване > Трансф. данни > Синхрониз.**

Възможно е да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това.

Включване или изключване на видове съдържание
Изберете вид съдържание.

Синхронизация на данни

Изберете **Опции > Синхронизиране**.

Създаване на нов профил за синхронизация

Изберете **Опции** > **Нов профил за синх.**

Администриране на профили за синхронизация

Изберете **Опции** и желаната опция.

Bluetooth свързване

За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване може да направите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за прехвърляне на файлове от вашия съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Dial-Up Networking (DUN, Комутируемо свързване), Object Push Profile (OPP, Профил за прехвърляне на обекти), File Transfer Profile (FTP, Профил за прехвърляне на файлове), Hands Free

Profile (HFP, Профил "Свободни ръце"), Headset Profile (HSP, Профил за слушалки), Basic Imaging Profile (BIP, Основен профил за изображения), Remote SIM Access Profile (SimAP, Външен профил за достъп до СИМ), Device Identification Profile (DI, Профил за идентифициране на устройството), Phonebook Access Profile (PBAP, Профил за достъп до телефонен указател), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP, Общ профил за аудио и видео), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP, Профил за дистанционно управление на аудио и видео), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP, Усъвършенстван профил за аудио). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Настройки

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Bluetooth**.

Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. По-късно можете да промените името.

Изберете от следните:

Bluetooth — Включване и изключване на Bluetooth свързване.

Видимост на моя телефон. — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете период от време, след което видимостта да се задава от показано на скрито, изберете **Задав.период видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — Редактирайте името, показвано на другите устройства с безжична технология Bluetooth.

Режим външна СИМ — Разрешаване на друго устройство, като например съвместим аксесоар за комплект за кола, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване към мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth свързване, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на моя телефон.** > **Скрит**.

Не извършвайте sdвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Можете да имате няколко активни Bluetooth връзки по едно и също време. Например, ако сте установили връзка

със съвместима слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
- 2 Отидете на елемент и изберете **Опции > Изпращане > Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:



компютър



телефон



аудио или видео устройство



друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Отмяна**.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква sdвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.

Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да видите уникалния адрес на вашето устройство, в началния екран въведете ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

За сдвояване със съвместими устройства и преглед на двоените устройства отворете раздела **Сдвоени устройства**.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

- 1 За сдвояване с устройство изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Показват се устройствата, които са в обхвата.
- 2 Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
- 3 Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, за да се свържете към аксесоар, изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да зададете устройство като разрешено или неразрешено, изберете следното:

Упълномощено — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Няма да получавате отделен въпрос за

разрешаване или приемане. Използвайте този статут само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва разрешените устройства в екрана на двоените устройства.

Неупълномощено — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За отмяна на сдвояването с устройство изберете **Опции > Изтриване**.

За отмяна на всички сдвоявания изберете **Опции > Изтриване на всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и устройството ви пита дали желаете да приемете съобщението. Ако приемете, извежда се  и можете да намерите информативно съобщение за данните в папката Входящи в приложението Съобщения. Получените данни се запаметяват автоматично в паметта на устройството. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, се обозначават с .

Блокиране на устройства

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела **Сдвоени устройства**.

Натиснете върху устройство, което искате да блокирате, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции > Блокиране**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, натиснете върху устройство, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции > Изтриване**.

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции > Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Режим външна СИМ

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициентирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ карта с устройството.

Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.


Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**.

USB

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB**.

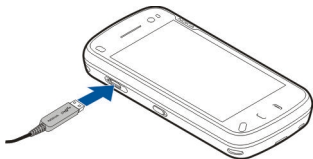

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабел за съвместими данни, изберете **Питане при свързв.** > **Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и измежду следните:

PC Suite — Използване на приложения за компютър на Nokia, например Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.

Масова памет — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.

Прехвърл. изображ. — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.

Прехвър. мултимед. — Синхронизиране на музика с Nokia Music или Windows Media Player.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **Режим PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Административни настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр.**.

За да зададете продължителността на връзката за данни, изберете **Повикв. данни**. Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM предаване на данни.

Настр. пак. данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни**.

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете от следните:

Връзка пакет данни — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на активна връзка с пакети данни (например за изпращане и получаване на имейл) е по-бързо, отколкото ако устройството установява връзка с пакети данни, когато е необходимо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично

опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходимост**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка достъп — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни към съвместим компютър.

Дост. високоскор.пакети — Разрешава или забранява използването на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи.

Настройки SIP

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > SIP настройки**.

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в Настройки SIP.

Контрол на име на точка за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Управл. APN**.

С услугата за контрол на имената на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Тази настройка е налична, само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

За да включите или изключите услугата за контрол или да промените разрешените точки за достъп, изберете **Опции** и съответната опция. За да промените опциите, ви е нужен вашият ПИН2 код. Свържете се с доставчика на услугата за кода.

Интернет

С уеб браузъра можете да разглеждате уеб страници в интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), така, както са оригинално създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиките Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет. Използването на уеб браузър изисква налична поддръжка на мрежата или WLAN.

Разглеждане на Интернет

Изберете **Меню > Интернет**.

За да разглеждате уеб страници, изберете  **Отидете на уеб адрес** от лентата с инструменти и въведете уеб адрес.

По подразбиране браузърът се отваря в режим на цял екран. За да излезете от режима на цял екран, изберете иконата със стрелка в долния десен ъгъл.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графични изображения или видеоклипове, отварянето на които изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, поставете карта с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики с цел пестене на памет и увеличаване на скоростта на зареждане, изберете **Опции > Настройки > Страница > Зареждане съдържание > Само текст**.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции > Опции за уебстраница > Презареждане**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции > Опции за уебстраница > Запомняв като маркер**.

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата серия на разглеждане, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е активиран в настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции > Опции за уебстраница > Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз..**

За да увеличите мащаба в уеб страница, натиснете два пъти леко дисплея.

Съвет: За да скриете прозореца на браузъра, без да го затваряте или да прекъсвате връзката, натиснете еднократно клавиша за край.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

За да отворите лентата с инструменти по време на работа с браузъра, изберете стрелката в долния десен ъгъл.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Разш. панел инструм.** — Разширяване на лентата с инструменти за достъп до още функции на лентата с инструменти.

 **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на уеб адрес.

 **Показване на мащаб** — Увеличаване или намаляване в уеб страницата.

За да използвате разширената лента с инструменти, изберете  **Разш. панел инструм.** и едно от следните:

 **Отиди RSS** — Преглед на вашите текущи абонаменти за канали.

 **Изпращане на URL** — Изпращане на уеб адреса на текущата страница до друго устройство.

 **Превкл.прз.** — Превключване между отворени прозорци на браузъра.

 **Абон.канал.** — Разглеждане на списък на уеб каналите, достъпни в текущата уеб страница, и абониране за уеб канал.

 **Настройки** — Редактиране на настройките.

 **Зап. маркер** — Запаметяване на текущата уеб страница като маркер.

 **Презарежд.** — Обновяване на уеб страницата.

 **Преглед** — Общ поглед на текущата уеб страница.

 **Нач. стран.** — Отиване на началната страница (ако е зададена в настройките).

 **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.

 **Нам.кл.дум.** — Търсене в текущата уеб страница.

Обхождане на страници

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате "Общ преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да видите общ преглед на текущата уеб страница, отворете лентата с инструменти и изберете  > .

Уеб канали и уеб дневници

Изберете **Меню > Интернет**.

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например на последните новини или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Ако има уеб канали, за да се абонирате за някой от тях, изберете **Опции > Абонир. за RSS канали**.

За да актуализирате уеб канал, изберете го в екрана за уеб канали и след това **Опции > Опции за RSS каналите > Опресняване**.

За да зададете дали уеб каналите да се актуализират автоматично, в екрана за уеб канали изберете **Опции > Промяна > Промяна**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Търсене на съдържание

Изберете **Меню > Интернет**.

За да търсите текст в текущата уеб страница, изберете **Опции > Намиране ключ. дума**.

За да отидете на следващото съвпадение, от лентата с инструменти изберете  **Намиране следващ**.

За да отидете на предишното съвпадение, от лентата с инструменти изберете  **Намиране предишен**.

Маркери

Изберете **Меню > Интернет**.

Изберете **Опции > Отиди в > Маркери**. Можете да изберете уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папката Наскоро посетени стр..

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Добавяне на маркер** — Добавяне на нов маркер

 **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.

 **Изтриване** — Изтриване на маркер.

За да отидете на нова уеб страница, изберете **Опции > Отиди в > Нова уебстраница**.

За да изпращате и добавяте маркери, или да зададете маркер като начална страница, изберете **Опции > Опции за маркерите**.

За да редактирате, местите или изтривате маркери, изберете **Опции > Менидж. маркери**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции > Изтрив. лични данни > Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите брауъра, изберете **Опции > Изход**.

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете **Опции > Изтрив. лични данни > Cookies**.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не

предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

Изберете **Меню > Интернет и Опции > Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

Точка за достъп — Промяна на точката за достъп по подразбиране. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени във вашето устройство от мобилния ви оператор. Може да нямате възможност да ги промените, създавате, редактирате или премахвате.

Начална страница — Задаване на началната страница.

Списък история — Ако изберете **Включено**, за да видите по време на работа с брауъра списък със страници, които сте посетили през текущата сесия, изберете **Назад**.

Окончание уеб адрес — Въвеждане на окончание на уеб адрес, което устройството да използва по подразбиране,

когато въведете уеб адрес в полето "Отиди в" (например .com или .org).

Предупрежд. за защита — Скриване или показване на уведомяванията на защитата.

Java/ЕСМА скрипт — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.

Грешка Java/ЕСМА скрипт — Избор дали желаете да получавате съобщения за скриптове.

Отвор. по време изтегл. — Избор дали желаете да имате възможност за отваряне на файл, докато се изтегля.

Настройки на страница

Зареждане съдържание — Избор дали искате да се зареждат изображения и други обекти, докато преглеждате страници. Ако сте избрали **Само текст**, за да се зареждат изображенията или обектите по-късно при работа с брауъра, изберете **Опции > Инструменти > Зареждане изображ..**

Основно кодиране — Ако символите в текста не се показват правилно, можете да изберете друга кодировка в зависимост от езика на текущата страница.

Блокир. изскач.прозорц. — Позволете или блокирайте автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци, докато разглеждате в Интернет.

Автом.презареждане — Избор дали желаете уеб страниците да се обновяват автоматично, докато ги преглеждате.

Размер на шрифта — Определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настр. за поверителност

Наскоро посетени стр. — Разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка **Наскоро посетени стр.**, но да скриете папката в екрана "Маркери", изберете **Скриване на папка**.

Запам. данни формул. — Избор дали желаете паролите или данните, които въвеждате в различни формуляри на дадена уеб страница, да се запаметяват и използват следващия път, когато отворите страницата.

Cookies — За включване или изключване на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки на уеб каналите

Точка дост. авт. актуал. — Избор на желаната точка за достъп за актуализиране. Тази опция е достъпна само при активирана опция **Автомат.актуализации**.

Актуализ. при роуминг — Избор дали желаете уеб каналите да се актуализират автоматично при роуминг.

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като GPS данни, за да откриете местоположението си или да измерите разстояния и координати. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването.

Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.


За да изключите услугата A-GPS, изберете **Меню > Приложения > Място и Опции > Настр.на**

локализация > Методи за локализация > Подпомогнат GPS > Деактивиране.

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

Когато използвате GPS приемника, внимавайте да не сте покрили антената с ръка.

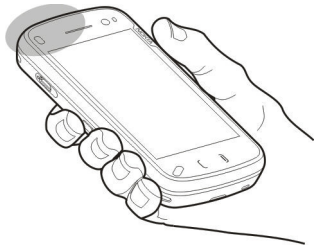


Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

Съвети за създаване на GPS връзка Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко сателита е намерило устройството ви и дали устройството ви получава сигнали от сателити, изберете **Меню > Приложения > Място и GPS данни > Опции > Състояние спътник**.

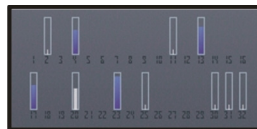

Ако вашето устройство е открило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото по-дълго е стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на вашето местонахождение, цветът на стълбчето се променя.

За да видите позициите на намерените сателити, изберете **Смен.екран**.

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да може да изчисли местоположението ви. Когато се направи

първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на местонахождението само с три спътника. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Ако не може да се открие спътников сигнал, имайте предвид следното:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приемане**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

Изберете **Меню > Приложения > Място и Ориентири**.

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за локализация на определени местоположения. Можете да сортирате записаните местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, като адрес. Можете да използвате записаните ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните:

Нов ориентир — Създаване на нов ориентир. За да направите искане за местонахождение за вашето място в момента, изберете **Текущо местонахожд.** За да въведете информацията за място ръчно, изберете **Въведи ръчно**.

Промяна — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).

Добавяне в категория — Добавя ориентир към дадена категория в "Ориентири". Изберете всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.

Изпращане — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се разполагат в папката на Съобщения.

Можете да сортирате ориентирите в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории

за ориентир, отворете раздела на ориентирите и изберете **Опции** > **Промяна на категории**.

GPS данни

GPS данните са предназначени да предоставят информация за издаване на указания за следване на маршрут до дадено местонахождение, координатите на текущото ви местонахождение и пътна информация, като приблизителното разстояние до краен пункт или приблизителното време за пътуване до там.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Място и GPS данни**.

Движение по маршрут

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Място и GPS данни** > **Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете крайната точка за вашето пътуване, изберете **Опции** > **Задаване дестинация** и ориентир

като крайна точка или въведете географската дължина и ширина.

За да изтриете крайната точка, зададена за вашето пътуване, изберете **Край навигация**.

Извличане на информация за местонахождение

 Можете да видите информация за текущото си местоположение и приблизителна оценка за точността на определянето му.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Място и GPS данни** > **Местонахождение**.

Запаметяване на текущото местоположение като ориентир

Изберете **Опции** > **Запам. местонахож.**. Ориентирите могат да се използват в други съвместими приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

Километраж

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Място и GPS данни** > **Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите или изключите изчисляването на пропътуваното разстояние, изберете **Опции** > **Старт или Стоп**. Изчислените стойности остават на дисплея.

Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате изминатото разстояние, времетраенето и средната и максималната скорост, и да започнете ново изчисляване, изберете **Опции** > **Нулиране**. За да нулирате одометъра и сумарното време, изберете **Рестартиране**.

Настройки на локализация

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Място и Локализация**.

Методи за локализация

Изберете едно от следните:

Интегриран GPS — Използване на вътрешния GPS приемник на вашето устройство.

Подпомогнат GPS — Използвайте подпомогнатия GPS (A-GPS), за да получите спомагателни данни от сървър за спомагателна информация.

Bluetooth GPS — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.

В завис.от мрежа — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

Сървър за локализация

За да посочите точка за достъп и сървър за локализация, които да се използват при подпомогнатите от мрежата методи за локализация, като например подпомогнат GPS

или локализиране, базирано на мрежата, изберете **Сървър локализация**.

Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Измервателна система** > **Метрична** или **Английска**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желания формат.

Общ преглед на Карти



Изберете Меню > Карти.

Добре дошли в Карти.

Кarti ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви води там, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и услуги.
- Намерете пътя си с поетапни указания.
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Кarti.
- Вижте прогноза за времето и друга местна информация, ако се предлага.

Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътна обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Възможно е някои услуги да не се предлагат във всички държави и да са само на определени езици. Възможно е услугите да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътна обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспомнатото съдържание и свързаните с него услуги.

Използване на компаса

Ако устройството ви има компас, когато компасът е активиран, стрелката му и картата се завъртат автоматично в посоката, към която е насочена горната част на устройството.

Изберете Меню > Кarti и Моята позиция.

Активиране на компаса

Изберете

Деактивиране на компаса

Изберете отново. Картата се ориентира на север.

Компасът е активен, когато има зелен контур. Ако има нужда от калибриране, контурът на компаса е червен или жълт. За да калибрирате компаса, завъртете устройството по всички оси с непрекъснато движение.

Компасът има ограничена точност. Електромагнитните полета, металните предмети или други външни условия може също да засегнат точността на компаса. Компасът трябва винаги да е правилно калибриран.

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция.**

Когато GPS връзката е активна,  отбелязва вашето текущо или последно известно местоположение на картата. Ако иконата е бледа на цвят, значи няма наличен GPS сигнал.

Ако е налично само локализиране, базирано на ИД на клетката, червен ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може би се намирате. В гъсто населени райони точността на приближението нараства.

Придвижване по картата

Плъзнете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение

Изберете .


Увеличаване или намаляване на мащаба

Изберете **+** или **-**.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите, съхранени във вашето устройство и ако имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран на картата

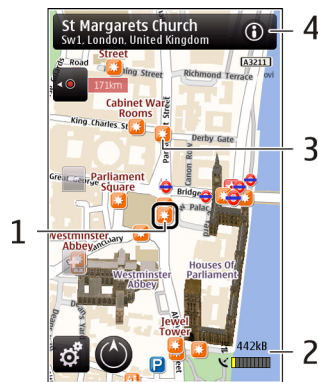

- 1 Избрано местоположение
- 2 Област на индикаторите
- 3 Интересно място (например, железопътна гара или музей)

4 Област за информация

Променяне на облика на дисплея.

Прегледайте картата в различни режими, за да разберете лесно къде се намирате.

Изберете **Меню** > **Кarti и Моята позиция**.

Изберете  и едно от следните:

Изглед на картата — В стандартния изглед на картата, информация като имена на места и номера на пътища е представена по лесен за четене начин.

Сателитна снимка — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.

Снимка на терена — Прегледайте бързо информация за почвата, например когато пътувате извън пътищата.

3D — За по-реалистичен изглед, променете перспективата на картата.

Ориентири — Показване на важни сгради и забележителности на картата.

Нощен режим — Затъмняване на цветовете на картата. При нощно пътуване, картата се вижда по-добре в този режим.

Намиране на местоположение

Кarti ви помага да откриете конкретни местоположения и видове търговски обекти, които търсите.

Изберете **Меню** > **Кarti и Открий места**.

- 1 Въведете думи за търсене, например адрес или пощенски код. За да изчистите полето за търсене, изберете .
- 2 Изберете .
- 3 Изберете елемент от списъка с предложени съвпадения. Местоположението се показва на картата. За да видите другите местоположения от списъка с резултати от търсене на картата, изберете една от стрелките до областта за информация .

Връщане в списъка с предложени съвпадения

Изберете **Списък**.

Търсене на различни видове места наблизо

Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако при търсенето не бъдат намерени резултати, проверете дали сте изписали вярно думите за търсене. Проблемите с интернет връзката също могат да се отразят върху резултатите при търсене онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсене и без активна интернет връзка, ако имате карти на района, в който търсите, съхранени във вашето устройство. За да сте сигурни, че устройството не използва интернет връзка, в главното меню изберете  > **Интернет** > **Връзка** > **Офлайн**.

Преглед на данните за местоположение

Вижте повече информация за дадено местоположение или място, като хотел или ресторант, ако има такава.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**.

Преглед на данните за място

Изберете място, раздела му за информация  и **Покажи детайли**.

Оценка на място

Изберете място, раздела му за информация , **Покажи детайли** и оценката със звезди. Например, за да дадете на дадено място оценка 3 от максимум 5 звезди, изберете третата звезда. За да оценявате места, трябва да имате активна интернет връзка.

Когато откриете място, което не съществува или съдържа неподходяща или неправилна информация, например погрешна информация за контакт или местоположение, препоръчително е да уведомите Nokia за това.

Уведомяване за погрешна информация

Изберете място и раздела му за информация , и изберете **Покажи детайли > Докладвайте това място** съответната опция. За да информирате за дадено място, трябва да имате активна интернет връзка.

Възможно е опциите да са различни.

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си и създайте свой маршрут, който да гледате на картата преди тръгване.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**.

Създаване на маршрут

- 1 Натиснете върху местоположението на вашата точка на тръгване. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 2 Натиснете върху областта за информация на местоположението .
- 3 Изберете **Добави към маршрут**.
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и съответната опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

- 1 Изберете точка от маршрута.
- 2 Изберете **Премести**.
- 3 Натиснете върху мястото, където искате да преместите точката от маршрута.

Редактиране на местоположението на точка от маршрута

Натиснете върху точката от маршрута и изберете **Редактиране** и съответната опция.

Преглед на маршрута на картата

Изберете **Покажи маршрут**.

Навигиране до местоназначението

Изберете **Покажи маршрут > Опции > Започни шофиране** или **Старт.пешех.режим**.

Промяна на настройките за маршрут

Настройките на маршрута ще повлияят на напътствията при навигация и на начина, по който маршрутът се показва на картата.

- 1 От екрана за планиране на маршрут отворете раздела **Настр.**. За да стигнете до екрана за планиране на маршрут изберете **Опции > Точки маршрут** или **Списък с точки от маршрут**.
- 2 Задайте режима на транспорт на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, еднопосочните улици се разглеждат като нормални улици, а могат да се използват и пешеходни алеи и пътища например през паркове и търговски центрове.
- 3 Изберете желаната опция.

Избор на режима на ходене

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Пеша > Предпочитан маршрут > Улици** или **Права линия**. **Права линия** е полезно за пресечена местност, тъй като показва посоката на ходене.

Избор на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > По-бърз маршрут** или **По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > Оптимизиран**. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата и на по-краткия, и на по-бързия маршрут.

Можете също да изберете да позволите или избягвате използване например на магистрали, платени пътища или фериботи.

Запаметяване на места и маршрути

Запаметявайте адреси, интересни места и маршрути, така че да може бързо да бъдат използвани по-късно.

Изберете **Меню > Карти**.

Запаметяване на място

- 1 Изберете **Моята позиция**.
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете върху областта за информация на местоположението (i).
- 4 Изберете **Запис място**.

Запаметяване на маршрут

- 1 Изберете **Моята позиция**.
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете върху областта за информация на местоположението (6).
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добави към маршрут**.
- 5 Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
- 6 Изберете **Покажи маршрут > Опции > Запамет. маршрута**.

Преглед на запаметените места и маршрути

Изберете **Предпочитани > Места или Маршрути**.

Преглед и организиране на места или маршрути

Използвайте своите предпочитани елементи за бърз достъп до местата и маршрутите, които сте запаметили.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например при планиране на пътуване.

Изберете **Меню > Карти и Предпочитани**.

Преглед на запаметено място на картата

- 1 Изберете **Места**.
- 2 Отидете на мястото.
- 3 Изберете **Карта**.

За да се върнете към списъка със запаметени места, изберете **Списък**.

Създаване на колекция

Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име на колекция.

Добавяне на запаметено място към колекция

- 1 Изберете **Места** и мястото.
- 2 Изберете **Организиране колекции**.
- 3 Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Ако трябва да изтриете места или маршрути или да добавите маршрут към дадена колекция, отидете в интернет услугата Ovi Карти на адрес www.ovi.com.

Изпращане на места на приятелите

Ако искате да спделите с приятелите си информация за дадено място, изпратете информацията директно на техните устройства.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**

Изпращане на място към съвместимото устройство на приятел

Изберете местоположение, натиснете неговия раздел за информация (6) и изберете **Изпращане**.

Синхронизиране на вашите предпочитани елементи

Планирайте пътуване на компютъра с в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте запаметените места, маршрути и колекции със своето мобилно устройство и отваряйте плана в движение.

За да синхронизирате места, маршрути или колекции между своето мобилно устройство и интернет услугата Ovi Карти, ви е необходим акаунт в Nokia. Ако нямате такъв, от главния екран изберете **Профили > Профил Nokia > Създаване на нов акаунт**.

Синхронизиране на запаметени места, маршрути и колекции

Изберете **Предпочитани > Синхронизиране с Ovi**. Ако нямате акаунт в Nokia, ще бъдете подканени да си създадете.

Настройка на устройството да синхронизира предпочитаните елементи автоматично

Изберете  и **Синхронизация > Синхронизация > При старт и изкл..** Устройството стартира синхронизацията при отваряне и затваряне на приложението Карти.

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да е свързано с прехвърлянето на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти, отидете на www.ovi.com.

Споделяне на местоположение

Публикувайте текущото си местоположение във Facebook, заедно с текст и снимка. Приятелите ви във Facebook ще виждат вашето местоположение на картата.

Изберете **Меню > Карти и Споделяне на място**.

За да споделите своето местоположение, се нуждаете от Nokia акаунт и Facebook акаунт.

- 1 Влезте в своя Nokia акаунт или, ако все още нямате такъв, изберете **Създаване на нов акаунт**.
- 2 Влезте в своя Facebook акаунт.
- 3 Изберете текущото си местоположение.
- 4 Въведете актуализираното състояние.
- 5 За да прикачите снимка към публикацията си, изберете **Добавяне на снимка**.
- 6 Изберете **Споделяне на място**.

Управление на Facebook акаунта

В главния екран изберете **Профили > Настройки на „Споделяне на място“ > Facebook**.

За да споделите своето местоположение и да видите местоположението на другите, ви е необходима интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на големи количества данни, за което да бъдете таксувани.

Условията за ползване на Facebook важат за споделянето на вашето местоположение във Facebook. Запознайте се

с условията за ползване и с практиките на поверителност на Facebook.

Преди да спделите местоположението си с други, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да спделите местоположението си с голям брой потребители.

Получаване на гласови указания

Гласовите указания, ако се предлагат за вашия език, ви помагат да намерите пътя към крайната цел, като ви оставят време да се наслаждавате на пътуването.

Изберете **Меню** > **Кarti и Шофиране** или **Пеша**.

Когато използвате за първи път автомобилна или пешеходна навигация, устройството ще поиска да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, имената на улиците също биват изговаряни. Гласови указания може да не се предлагат за вашия език.

Смяна на езика на гласовите указания

В главния екран изберете  > **Навигация** > **Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и подходящата опция.

Повтаряне на гласовите указания за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Повтори**.

Регулиране на силата на звука за гласови указания за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Сила на звука**.

Отиване пеша до вашата цел

Когато ни трябва указания за следване на пешеходен маршрут, Кarti ви води през площици, паркове, пешеходни зони и дори търговски центрове.

Изберете **Меню** > **Кarti и Пеша**.

Отиване пеша до цел

Изберете **Задаване на крайна цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до вашия дом

Изберете **Пеша до домашен адрес**.

Когато за пръв път отворите **Шофиране до домашен адрес** или **Пеша до домашен адрес**, от вас ще бъде поискано да зададете местоположението на вашия дом. За да промените местоположението на вашия дом след това, направете следното:

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.

3 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да ходите, без да имате зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Шофиране до вашата цел

Когато имате нужда от подробни инструкции при шофиране, приложението Карти ви помага да стигнете до целта си.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране**.

Шофиране до вашата цел

Изберете **Задаване на крайна цел и подходящата опция**.

Шофиране до вашия дом

Изберете **Шофиране до домашен адрес**.

Когато за пръв път отворите **Шофиране до домашен адрес** или **Пеша до домашен адрес**, от вас ще бъде поискано да зададете местоположението на вашия дом. За да промените местоположението на вашия дом след това, направете следното:

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация > Начално местонахождение > Определяне наново**.
- 3 Изберете подходящата опция.


Съвет: За да шофирате без да избирате цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Промяна на изгледа по време на навигация

Тласнете върху екрана, за да изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Екран за навигация

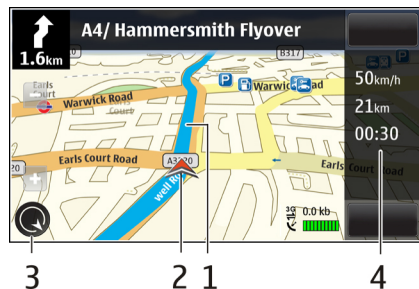

- 1 Маршрут
- 2 Вашето местоположение и посока
- 3 Компас
- 4 Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Получаване на пътна информация и информация за безопасността

Шофирайте по-лесно с информация в реално време за пътни събития, съдействие за платната на движение и предупреждения за ограничение на скоростта, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Изберете **Меню** > **Карти и Шофиране**.

Преглед на пътни събития на картата

По време на автомобилна навигация изберете **Опции** > **Инф. траф.**. Събитията се показват като триъгълници и линии.

Актуализиране на пътната информация

Изберете **Опции** > **Инф. траф.** > **Актуал.инфо трафик**.

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва пътните събития, като задръствания или ремонти на пътя.

Избягване на пътни събития

В основния екран изберете  и **Навигация** > **Преизч.марш.за трафик**.

Местоположението на камерите за следене на скоростта на движение може да бъде показано по маршрута ви по време на навигация, ако тази функция е активирана. Някои юрисдикции забраняват или уреждат с нормативни актове използването на данни за местоположението на камери за следене на скоростта на

движение. Nokia не носи отговорност за точността или последиците от използването на данни за местоположението на камерите за следене на скоростта на движение.

Камера

За да гарантирате добро качество на снимките, избършете внимателно обектива на камерата с кърпа.

Активиране на камерата

Правене на снимки
Персонализиране на активната лента с инструменти

Персонализиране на активната лента с инструменти

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Камера**.

106



Настройка на рязкостта (само за режим

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се заменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Заснемане на изображения

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
- Камерата преминава в режим за пестене на батерията, ако повече от една минута не се извършват никакви действия. За да продължите правенето на снимки, изберете **Продължаване**.
- Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато

сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

За да заснемете изображение с основната камера, направете следното:

- 1 За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
- 2 За да заснемете изображение, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Заснемане на изображения с втората камера


За да направите снимка, изберете . Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

За да увеличите или намалите мащаба при заснемане на изображение, използвайте плъзгача за мащабиране.

За да оставите камерата отворена във фонов режим и да използвате други приложения, натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

Елементи за контрол и индикатори на екрана за заснемане на изображения

Визьорът на фотоапарата показва следното:

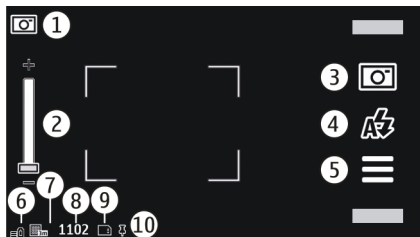

- 1 Индикатор за режим на заснемане
- 2 Плъзгач за мащабиране. За да включите или изключите плъзгача за мащабиране, натиснете върху екрана.
- 3 Икона за заснемане. Натиснете, за да заснемете изображение.
- 4 Режим на светкавица. Натиснете за промяна на настройките.
- 5 Настройки за снимане. Натиснете за промяна на настройките.
- 6 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 Индикатор за разделителната способност на изображението
- 8 Брояч на снимки (пресметнатият брой снимки, които можете да направите с използване на текущото качество на снимките и наличната памет)
- 9 Използвана памет. В зависимост от настройките на устройството ви, съществуват следните варианти: памет на устройството (📁).
- 10 Индикатор за GPS сигнал

Информация за местоположение

Можете автоматично да добавяте информация за географското местоположение на заснемането към данните за заснетия материал. Например, в приложението **Снимки** можете да видите местоположението, където е заснето изображението.

Изберете **Меню > Приложения > Камера**.

Добавяне на информация за местоположението към целия заснет материал

Изберете **Опции > Настройки > Показв. GPS инфор. > Включена**. Информация за местоположението има само за изображения, заснети с главната камера.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Ако споделите файл, който съдържа информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видно от трети лица, преглеждащи файла. Устройството има нужда от услуги на мрежата за зареждане на информация за местоположението.

Индикатори за информация за местоположението:

📶 — Няма информация за местоположението. GPS остава активен във фонов режим за няколко минути. Ако бъде осъществена сателитна връзка и в това време индикаторът се промени на 📶, към всички заснети

изображения и записани видеоклипове през това време се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.

 — Има налична информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към данните за файла.

Файловете с информация за местоположение се обозначават с  в приложението **Снимки**.

След заснемане на изображение

След като заснемате изображение, изберете една от следните опции (достъпни само ако сте избрали **Опции > Настройки > Покажи снимано избобр. > Да**):

 — Изпращане на изображението с мултимедийно съобщение, по електронна поща или чрез други методи за свързване, например Bluetooth.

 — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.

 **Изтриване** — Изтриване на изображението.

За да използвате изображението като тапет в началния екран, изберете **Опции > Използ.изображение > Задаване като тапет**.

За да зададете изображението като изображение по подразбиране при повикване, което да се използва за всяко повикване, изберете **Опции > Използ.изображение > Задав. като избобр.пов..**

За да присвоите изображението към контакт, **Опции > Използ.изображение > Присв. към контакт**.

За да се върнете към визъора и да заснемате ново изображение, натиснете клавиша за снимане.

Светкавица и видео осветление

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има двойна светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина.

За да изберете желания режим на светкавица, натиснете индикатора на текущия режим на светкавица, който е един от следните:  **Автоматична**,  **Нам.черв. очи**,  **Включена** и  **Изключен**.

Избягвайте докосването на светодиодите на светкавицата, когато задният капак е махнат. Светодиодите може да се нагорещат след продължителна употреба.

Видео осветление

За да увеличите нивото на осветеност при запис на видеоклип на слаба светлина, изберете .

Сцени

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцената по подразбиране в режим Снимка и режим Видео е обозначена с **A** (Автоматичен).

За да промените сцената, изберете  > **Реж. сним. и сцена**.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, изберете **Лична настройка** и **Промяна**. В потребителската сцена можете да регулирате различни настройки на светлината и цветовете.

За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим снимане** и после желаната сцена. За да запаметите промените и да се върнете в списъка със сцени, изберете **Назад**.

За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настройка** > **Избор**

Снимане на изображения в серия

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Камера**.

Режим "Серия" може да се използва само с основната камера.

За да започнете да снимате бърза серия от изображения, изберете  > **Серия**. За да затворите прозореца с настройки, изберете . Натиснете и задръжте клавиша за снимане. Устройството прави снимки, докато изберете **Стоп** или докато свърши свободната памет.

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадено изображение, изберете го. За да се върнете към визъора на режим "Серия", натиснете клавиша за снимане.

Можете да използвате режим "Серия" и със самоснимачката.

За да изключите режим "Серия", изберете  > **Един. сним..**

Вие на снимката — самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

За да зададете закъснението на самоснимачката, изберете  >  и закъснението, което е необходимо преди снимането.

За да задействате самоснимачката, изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на

самоснимачката. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраното закъснение.

За да изключите самоснимачката, изберете  >  > .

Съвет: Изберете **2 секунди**, за да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка.

Видеозапис

Запис на видеоклип

- 1 За да превключите от режим Снимка в режим Видео, ако е необходимо, изберете  > .
- 2 За да започнете записа, натиснете клавиша за снимане или изберете . Показва се червена икона за запис.
- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира.
За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за мащабиране.
- 4 За да спрете записа, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запаметява автоматично в **Снимки**.

Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове на екрана

Визьорът за видео показва следното:



- 1 Индикатор за режим на заснемане
- 2 Индикатор за изключен звук
- 3 Икона за снимане. Изберете я за заснемане на видеоклипове.
- 4 Индикатор на видео осветлението
- 5 Настройки за запис. Изберете за промяна на настройките.
- 6 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 Индикатор за видео качество За да промените тази настройка, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео качество**.
- 8 Тип на файла с видеоклипа
- 9 Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- 10 Местоположението, където се запаметява видеоклипът
- 11 Индикатор за GPS сигнал

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи заснето видео** > **Да**):

 **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.

 — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.

 **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

Настройки на камерата

Настройки на камерата за изображения

За да промените основните настройки, в режим "Снимка" изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Качество на изобразж. — Задаване на разделителната способност. Колкото по-висока разделителна способност има изображението, толкова повече памет заема.

Покажи снимано изобр. — Преглед на изображението след като е заснето или непосредствено заснемане на ново изображение.

Зададено име изобр. — Определяне на име по подразбиране за заснетите изображения.

Тон при снимане — Настройка на тона, който да се чува при заснемане на изображение.

Използвана памет — Избор къде да се съхраняват изображенията.

Показв.GPS инфор. — За добавяне на GPS координати за местоположението към всяко изображение, изберете **Включен..** Възможно е получаването на GPS сигнал да отнеме време или да няма сигнал.

Автом.завърт.изображн. — Изберете дали искате заснетите с изправено устройство изображения да се завъртат, когато ги отваряте в Снимки.

Възстанов.настр. камера — Връщане на настройките на камерата към стойностите им по подразбиране.

Настройки за видео

За да промените основните настройки, в режим "Видео" изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Видео качество — Задаване на качеството на видеоклипа. Изберете **Споделяне**, ако искате да изпратите видеоклипа с мултимедийно съобщение. Клипът се записва с разделителна способност QCIF във файлов формат 3GPP. Размерът е ограничен до 600 КБ (около една минута). Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаметени във формат MPEG4, с мултимедийно съобщение.

Показв.GPS инфор. — За да добавите GPS координати на местоположението към всеки файл, изберете **Включена**. Възможно е получаването на GPS сигнал да отнеме време или да няма сигнал.

Звукозапис — Записване на звук.

Покажи заснето видео — Преглед на първия кадър от заснетия видеоклип след спиране на заснемането. За да видите целия видеоклип, изберете **Пускане** .

Зададено име клип — Задаване на име по подразбиране за заснетите видеоклипове.

Използвана памет — Избор къде да се съхраняват видеоклиповете.

Възстанов.настр. камера — Връщане на настройките на камерата към стойностите им по подразбиране.

Снимки

За "Снимки"

Със Снимки можете да преглеждате изображения и видеоклипове, които сте заснели, записали, изтеглили от интернет, получили като мултимедийно съобщение или по електронна поща, запамели на карта с памет или копирали в паметта на устройството от карта с памет или други източници.

Изберете **Меню** > **Снимки** и от следните опции:

Заснети — Преглед на всички снимки и видеоклипове, които сте заснели.

Месеци — Преглед на изображения и видеоклипове, категоризирани по месеца, в който са заснети. Отнася се само до Съдържание, заснето или записано с вашето устройство.

Албуми — Преглед на албумите по подразбиране и на тези, които сте създали.

Маркери — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.

Всички — Преглед на всички изображения и видеоклипове в устройството.

Сподел. онлайн — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Преглеждане на снимки и видео

Изберете **Меню** > **Снимки**.



Изображения и видеоклипове могат да ви се изпратят и от съвместимо устройство. За да можете да видите получено изображение или видеоклип в Снимки, първо трябва да ги запаметите.

Файловете с изображения и видеоклипове са подредени по дата и час. Показва се броят на файловете. За да разглеждате файловете, плъзнете пръста си нагоре или надолу.

За отваряне на файл изберете файла. За да видите панела с инструменти, чукнете леко изображението. За да увеличите изображението, използвайте плъзгача за

мащабиране. Съотношението на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да промените изображение или видеоклип, изберете файла и **Опции** > **Промяна**.

За да прегледате данните за дадено изображение, изберете **Опции** > **Детайли**.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, изберете **Опции** > **Печат**.

Разглеждане и редактиране на данните за файл

Изберете **Меню** > **Снимки**.

За да прегледате или промените характеристиките на изображение или видеоклип, изберете файла, **Опции** > **Детайли** и от следните:

Име — Вижте умалено изображение на файла и името му. За да промените името на файла, изберете полето с името.

Описание — Вижте безплатно описание на файла. За добавяне на описание изберете файла.

Маркер — Вижте използваните в момента маркери. За добавяне на още маркери към текущия файл изберете **Нов маркер**.

Албум — Вижте в кои албуми се намира файлът.

Място — Вижте информация за GPS местоположение, ако е налична.

Разделит. способн. — Вижте размера на изображението в пиксели.

Времетраене — Вижте дължината на видеоклипа.

Лиценз — Вижте DRM правата на текущия файл.

Наличните опции може да варират.

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню > Снимки**. Можете да организирате файлове по следния начин:

Добавете етикети към елементите, за да ги преглеждате в екран Етикети.

За да прегледате елементите по месеци, изберете **Месеци**.

За да създадете албум за съхранение на елементи, изберете **Албуми > Опции > Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, отидете на съответния елемент и изберете **Опции > Добавяне в албум**.

За да изтриете изображение или видеоклип, отидете на съответния елемент и изберете **Опции > Изтриване**.

Лента с инструменти на Снимки

Изберете желаната опция от активната лента с инструменти. Достъпните опции са различни в зависимост

от екрана, в който се намирате, както и от това, дали сте избрали изображение или видеоклип.

Когато гледате изображение или видеоклип на цял екран, натиснете върху елемента, за да се покажат лентата с инструменти и плъзгача за мащабиране.

Изберете изображение или видеоклип и едно от следните:



Изпращане на изображението или видеоклипа.



Маркиране на изображението или видеоклипа.



Качване на изображението или видеоклипа в съвместим онлайн албум (достъпно само ако имате акаунт за съвместим онлайн албум).



Изтриване на изображението или видеоклипа.



Преименуване на изображението или видеоклипа.



Преглед на изображения като слайдшоу.



Създаване на нов албум.

Албуми

Изберете **Меню > Снимки и Албуми**.

С албумите можете лесно да управлявате вашите изображения и видеоклипове.

За да създадете нов албум, изберете .

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и **Опции > Добавяне в албум**. Отваря се списък с албуми. Изберете албума, към който искате да

добавите изображението или видеоклипа. Елементът, който добавихте към албума, все още е видим в Снимки.

За да премахнете изображение или видеоклип от албум, изберете албума и съответния елемент, и след това **Опции > Отстраняване от албум**.

Етикети

Изберете **Меню > Снимки**.

Използвайте етикети, за да категоризирате мултимедийните елементи в Снимки. Браузърът на етикети показва етикетите, които се използват в момента, и броя на елементите, свързани с всеки етикет.

За да присвоите етикет на дадено изображение, изберете изображението и след това **Опции > Добавяне на маркер**. За да създадете етикет, изберете **Нов маркер**.

За да видите маркерите, които сте създали, изберете **Маркери**. Размерът на името на маркера съответства на броя елементи, към които е присвоен маркерът. За да видите всички изображения, свързани с маркера, изберете маркера от списъка.

За преглед на списъка в азбучен ред изберете **Опции > Име**.

За преглед на списъка в най-често използвания ред изберете **Опции > Популярност**.

За да отстраните изображение от даден маркер, изберете маркера и изображението и след това – **Опции > Отстраняв. от маркер**.

Слайдшоу

Изберете **Меню > Снимки**.

За да разгледате вашите изображения като слайдшоу, изберете изображение и **Опции > Слайдшоу > Пускане**. Слайдшоуто започва от избрания файл.

За да разгледате само някои изображения като слайдшоу, изберете **Опции > Маркиране/демаркир. > Маркиране**, за да маркирате изображенията. За да стартирате слайдшоуто, изберете **Опции > Слайдшоу > Пускане**.

За да възобновите слайдшоу, което е в пауза, изберете **Продължи**.

За да прекъснете слайдшоу, изберете **Назад**.

За да промените настройките на слайдшоуто, преди да го стартирате, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки** и едно от следните:

Ред на изображенията — Показване на изображенията от по-стари към по-нови или обратното.

Песен — Избор на музикален файл от списъка.

Скорост преминаване — Настройка на темпото на слайдшоуто.

За да настроите силата на звука по време на слайдшоуто, използвайте клавишите за сила на звука.


Режим ТВ изход

За да гледате заснетите изображения и записаните видеоклипове на съвместим телевизор, използвайте кабел за Nokia Video Connectivity.

Преди да гледате изображенията и видеоклиповете на телевизор, може да се наложи да конфигурирате настройките на ТВ изхода и пропорциите на екрана.

За да гледате изображения и видеоклипове на телевизор, направете следното:

- 1 Свържете кабел за Nokia Video Connectivity към входа за видео на съвместим телевизор.
- 2 Свържете другия край на кабела за Nokia Video Connectivity към конектора Nokia AV на вашето устройство.
- 3 Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.
- 4 Изберете **Меню** > **Снимки** и потърсете файла, който искате да гледате.

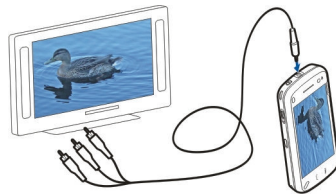

Когато към устройството е включен кабел за Nokia Video Connectivity, всички аудио сигнали, включително активни повиквания, стереозвук от видеоклипове, клавишни тонове и тонове на звънене, се пренасочват към телевизора. Можете да използвате микрофона на устройството по обичайния начин.

За съдържание, различно от видеоклипове, екранът на телевизора показва това, което се показва на екрана на вашето устройство. Видеоклиповете се показват само на екрана на телевизора, не и на устройството.

Можете да гледате изображения на телевизора под формата на слайдшоу. Всички елементи в албум или маркирани изображения се показват на телевизора на цял екран и същевременно се възпроизвежда избраната музика.

Качеството на телевизионния образ може да не е постоянно поради разликата в разделителните способности.

В режим ТВ изход не можете да използвате телевизора като визьор на камерата.

Безжичните радиосигнали, като например входящи повиквания, може да причинят смущения в образа на телевизионния екран.

Редактиране на изображения Редактор на изображения

За да редактирате изображение в Снимки, превъртете до него и изберете **Опции** > **Промяна**.

За да добавите ефекти към вашите изображения, изберете **Опции** > **Добавяне на ефект**. Можете да изрязвате и завъртате изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и разделителната му способност и да добавяте към него ефекти, текст, графика от графична колекция или рамка.

Изрязване на изображение

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Добавяне на ефект** и  (**Отрязване**).

За да изрежете изображението ръчно, изберете **Ръчно**. В горния ляв и долния десен ъгъл на изображението се появява кръстче. За да регулирате рамката за изрязване, издърпайте кръстчетата от ъглите. За да зададете площта за изрязване, изберете **Задаване**. След като площта за изрязване е зададена, можете да я местите с издърпване, без да променяте размера или пропорциите ѝ. Когато постигнете желаната площ за изрязване, изберете **Отрязване**.

Ако изберете предварително зададени пропорции, избраните пропорции остават фиксирани, когато регулирате рамката за изрязване.

Намал. червени очи

За да намалите ефекта "червени очи" в дадено изображение, изберете **Опции** > **Добавяне на ефект** и  (**Намал. „червени очи“**).

Издърпайте кръстчето върху окото и изберете **Опции** > **Задаване**. Променете размера на контура и го преместете с издърпване така, че да очертае окото, след което изберете **Опции** > **Намал. ефект „ч. очи“**. Когато завършите редактирането на изображението, изберете **Готово**.

За да запаметите промените и да се върнете в предишния екран, изберете **Назад**.

Редактиране на видеоклипове

Видео редакторът поддържа формати за видео файлове 3GP и MP4, и формати за аудио файлове AAC, AMR, MP3 и WAV. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За да редактирате видеоклипове в Снимки, превъртете до видеоклип, изберете **Опции** > **Промяна** и едно от следните:

Обединяване — Добавяне на изображение или видеоклип към началото или края на избрания видеоклип.

Смяна на звука — Добавете нов аудиоклип и да подмените оригиналния звук към видеоклипа.

Добави текст — Добавете текст към началото или края на видеоклипа.

Отрежи — Отрязване на видеоклипа и маркиране на частите, които искате да запазите в него.

За да извадите кадър от видеоклипа, в екрана за изрязване на видео изберете **Опции** > **Моментна снимка**.

Отпечатване на изображения

Можете да отпечатвате изображения от устройството ви чрез съвместим с PictBridge принтер. Можете да отпечатвате само изображения във файлов формат JPEG.

За да отпечатвате изображения в Снимки, от камерата или от прегледа на изображения, маркирайте изображенията и изберете **Опции** > **Печат**.

Свързване с принтер

В подменюто Печат изберете дали искате да отпечатате изображението чрез Bluetooth връзка или със съвместим USB кабел за данни.

Ако искате да извършите отпечатването с USB кабел за данни, първо свържете устройството си със съвместим

принтер, като използвате USB кабел за данни, и изберете **Прехвърл. изображ.** като режим за връзка по USB.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват посредством предварително зададени оформления.

За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете останалите страници.

За да определите формата на хартията, изберете **Формат на хартията**.

За да определите качеството на печат, изберете **Качество на печат**.

Споделяне онлайн

Можете да споделяте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн албуми, уеб-дневници и други съвместими услуги за онлайн споделяне в уеб. Можете да изпращате съдържание, да запаметявате недовършени публикации като чернови, които да довършите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

За да споделяте онлайн изображения и видеоклипове, трябва да имате акаунт за услуга за онлайн споделяне на

изображения. Най-често ще можете да се абонирате за такава услуга на уеб страницата на доставчика на услугата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Използването на тази услуга може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN.

За да качите файл от Снимки в онлайн услуга, изберете **Меню > Снимки, желания файл и Опции > Изпращане > Качи или Споделяне в Ovi.**

За повече информация за приложението и съвместими доставчици на услуги вижте страниците за поддръжка на продукти на Nokia или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Музика

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Възпроизвеждане на песен или подкаст


Изберете **Меню > Музика > Фонотека.**

За възпроизвеждане на песен или подкаст:

- 1 Изберете категории, за да стигнете до песента или подкаста, които искате да чуете.
- 2 За възпроизвеждане на даден елемент, изберете го от списъка.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете върху . За да го възобновите, натиснете върху .

За да превъртите бързо напред или назад, натиснете върху  или  и задръжте.

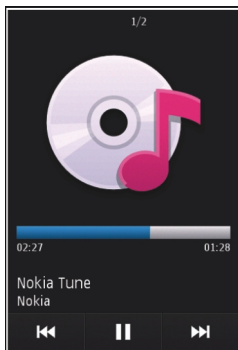

За да отидете на следващия елемент, натиснете **⏮**. За да се върнете в началото на елемента, натиснете **⏮**. За да прескочите до предишния елемент, натиснете отново **⏮** в рамките на две секунди след започването на дадена песен или подкаст.

За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред (**⏮**), изберете **Опции > Произволно пускане**.

За да повторите текущия елемент (**⏮**), всички елементи (**⏮**) или да изключите повторението, изберете **Опции > Повторение**.

Ако възпроизвеждате подкасти, изпълнението в случаен ред и повторението са изключени автоматично.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции > Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции > Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да работи във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За да затворите плеъра, изберете **Опции > Изход**.

Списъци с песни

Изберете **Меню > Музика > Фонотека и Списъци с песни**.

За да видите подробни данни за списъка с песни, изберете **Опции > Данни списък песни**.

Създаване на списък с песни

- 1 Изберете **Опции > Нов списък с песни**.
- 2 Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
- 3 За да добавите песни веднага, изберете **Да**; за да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
- 4 Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. Изберете **Добавяне**, за да добавите елементи.

За да покажете списъка с песни под името на изпълнител, натиснете **Разшири**. За да скриете списъка с песни, изберете **Свиване**.

- 5 Когато направите избора си, изберете **Готово**.
Списъкът с песни се записва в паметта на устройството ви.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка с песни, изберете **Опции > Добавяне на песни**.

За да добавите от различните екрани на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък с песни, изберете елемент и **Опции > Добавяне към списък > Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да премахнете песен от списък с песни, изберете **Опции > Отстраняване**.

Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списък с песни, изберете песента, която искате да преместите, и изберете **Опции > Пренарежд. сп.песни**.

За да захванете песен и да я пуснете на ново място, изберете песента в желаното място и **Пускане**.

За да приключите препоредждането на списъка с песни, изберете **Готово**.

Подкастове

Изберете **Меню > Музика > Фонотека и Подкасти**.

Менюто Подкаст показва наличните в устройството подкасти.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога изпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако даден епизод е частично изпълняван, той се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако даден епизод не е изпълняван никога или е изпълняван изцяло, той се изпълнява отначало.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да инсталирате компютърното приложение Nokia Music, с което да управлявате и организирате музикалните си файлове, изтеглете го от адрес www.music.nokia.com/download и следвайте инструкциите.
- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим на свързване.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Прехвър. мултимед.** като режим за връзка.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB > USB режим за връзка**.

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате, купувате и изтегляте музика на вашето устройство.

Услугата Ovi Музика в крайна сметка ще замени музикалния магазин.

Изберете **Меню > Музика > Магазин**.

За да изтегляте музика, първо трябва да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към Ovi Музика.

Избор на точка за достъп

Изберете **T. за достъп по подразб..**

Наличието и външният вид на настройките на Ovi Музика могат да варират. Настройките могат да са предварително зададени и да не можете да ги промените. Когато преглеждате Ovi Музика е възможно да можете да промените настройките.

Промяна на настройки на Ovi Музика

Изберете **Опции > Настройки**.

Ovi Музика не се предлага за всички страни и региони.

FM предавател

За FM предавателя

Наличността на FM предавателя е различна в различните страни. Към момента на съставяне на документа FM предавателят може да се използва в следните европейски държави: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Португалия, Турция, Финландия, Холандия, Чешка република, Швейцария и Швеция. За най-актуална информация и списък на неевропейските държави вижте www.nokia.com/fmtransmitter.

Чрез FM предавателя можете да пускате песни, съхранени на устройството ви, през всяко съвместимо FM радио, като например радио в автомобил или домашна стереоуредба.

Работният честотен обхват на предавателя е от 88,1 MHz до 107,9 MHz.

Обхватът на действие на FM предавателя е най-много 2 метра (6,5 фута). Препятствия, като например стени, други електронни устройства или обществени радиостанции, може да предизвикат смущения в предаването. FM предавателят може да предизвика смущения за близките FM радиоапарати, работещи на същата честота. За да се избегнат смущения, винаги търсете свободна FM честота в приемащото радио, преди да използвате FM предавателя.

FM предавателят не може да се използва едновременно с FM радиото на вашето устройство.

Изпълнение на песен чрез FM предавателя

Изберете **Меню > Музика > Фонотека**.

За да изпълните песен, съхранявана във вашето устройство през съвместимо FM радио, направете следното:

- 1 Изберете песен или списък за изпълнение.
- 2 В екрана "Звучат сега" изберете **Опции > FM предавател**.
- 3 За да активирате FM предавателя, изберете **FM предавател > Включен** и въведете честота, която е свободна от други предавания. Например, ако честотата 107,8 MHz е свободна във вашата зона и настроите своето FM на нея, трябва да настроите и FM предавателя на 107,8 MHz.
- 4 Настройте приемащото радио на същата честота и изберете **Опции > Изход**.

За да регулирате силата на звука, използвайте функцията за сила на звука на приемащото устройство.

Когато предавателят е активен и предава, в началния екран се показва . Ако предавателят е активен, но не предава нищо, се показва  и прозвучава периодичен тон. Ако предавателят не предаде нищо за няколко минути, той автоматично се деактивира.

Настройки на FM предавателя

Изберете **Меню > Настройки > Свързване > FM предавател**.

За да активирате FM предавателя, изберете **FM предавател > Включен**.

За да въведете честота ръчно, изберете **Честота** и въведете желаната стойност.

За да видите списък с честотите, използвани преди това, изберете **Опции > Последни честоти**.

Подкастинг Nokia

Информация за Nokia подкастинг

С приложението Nokia подкастинг можете да откривате, да се абонирате и да изтегляте подкастове по ефира; да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкастове с вашето устройство.

Изтеглянето и споделянето на подкастове изисква поддръжка на мрежата.

Търсене на подкасти

Услугата "Търсене" ви помага да намирате подкасти по ключова дума или заглавие.

Услугата "Търсене" използва URL адреса на услугата за търсене на подкасти, посочен от вас в **Podcasting** > **Опции** > **Настройки** > **Връзка** > **Търсене URL за услуга**.

За да търсите подкасти, изберете **Меню** > **Приложения** > **Podcasting** и **Търсене**, и въведете желаните ключови думи.

Съвет: Услугата "Търсене" търси заглавията на подкастите и ключовите думи в описанията, а не в конкретни епизоди. Общи теми, като например "футбол" или "хип-хоп", обикновено дават по-добри резултати, отколкото име на определен отбор или изпълнител.

За да се абонирате за маркираните канали и да ги добавите към вашия списък с подкасти, за които сте абониран, изберете **Абонирай се**. Можете също да добавите подкаст, като изберете заглавието му.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

За да отворите уеб сайта на подкаст, потупайте името на подкаста и изберете **Опции** > **Отвори уеб страница** (услуга на мрежата).

За да видите подробните данни за някой подкаст, потупайте името на подкаста и изберете **Опции** > **Описание**.

За да изпратите подкаст на друго съвместимо устройство, потупайте името на подкаста и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Пускане и управление на подкасти

За да покажете наличните епизоди от избрания подкаст, в **Подкастове** изберете **Отвори**.

Под всеки епизод виждате файловия формат, размера на файла и часа на качване.

Когато подкастът е напълно изтеглен, за да изпълните целия епизод, изберете го и **Пусни**.

За да актуализирате избрания подкаст или отбелязаните подкасти за нов епизод, изберете **Опции** > **Актуализирай**.

За да спрете актуализирането, изберете **Опции** > **Спри актуализирането**.

За да добавите нов подкаст, като въведете URL адреса на подкаста, изберете **Опции** > **Нов подкаст**.

Ако нямате зададена точка за достъп или по време на връзката с пакети данни бъдете помолени да въведете потребителско име и парола, свържете се с доставчика си на услуги.

За да редактирате URL адреса на избрания подкаст, изберете **Опции** > **Промени**.

За да изтриете изтеглен подкаст или отбелязани подкасти от устройството си, изберете **Опции** > **Изтрий**.

За да изпратите избрания подкаст или отбелязани подкасти на друго устройство като .m3u файлове, като мултимедийно съобщение или чрез Bluetooth връзка, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да актуализирате, изтриете и изпратите група избрани подкасти наведнъж, изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.**, маркирайте желаните подкасти и изберете **Опции**, за да изберете желаното действие.

За да отворите уеб сайта на подкаста (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Отвори уеб страница**.

Някои подкасти предлагат възможността за взаимодействие със създателите чрез коментиране и гласуване. За да се свържете с Интернет с цел да направите това, изберете **Опции** > **Виж коментари**.

Сваляне от Интернет

След като сте се абонирали за подкаст от указатели, търсене или въвеждайки Интернет адрес, можете да управлявате, изтеглите и възпроизвеждате епизоди в Подкастове.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting** > **Подкастове**.

За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода.

За да изтеглите или до продължите да изтегляте избраните или отбелязани епизоди, изберете **Опции** > **Изтегли**. Можете да изтеглите едновременно няколко епизода.

За да пуснете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете подкаста и **Опции** > **Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти могат да се намерят в папката Подкасти, но не се показват, докато не се обнови библиотеката.

Директории

За да отворите указатели, изберете **Меню** > **Приложения** > **Podcasting** и **Директории**.

Указателите ви помагат да намирате нови епизоди на подкасти, за които да се абонирате.

Съдържанието на указателите се променя. Изберете желания указател, за да го актуализирате (услуга на мрежата). Цветът на указателя се променя когато актуализацията завърши.

Указателите могат да включват подкастове, подредени по популярност, или тематични папки.

За да отворите тематична папка, изберете папката. Показва се списък с подкасти.

За да се абонирате за подкаст, изберете заглавието и **Абонирай се**.

След като сте се абонирали за епизоди на подкаст, можете да ги изтеглите, управлявате и възпроизвеждате в менюто Подкастинг.

За да добавите нов уеб указател или папка, изберете **Опции > Ново > Уеб директория или Папка**.

Въведете заглавието и URL адреса на OPML (outline processor markup language) файла и изберете **Готово**.

За да редактирате избраната папка, уеб връзка или уеб указател, изберете **Опции > Промени**.

За да импортирате OPML файл от устройството си, изберете **Опции > Импорт. OPML файл**.

Изберете мястото на файла и го импортирайте.

За да изпратите папка на указател като мултимедийно съобщение или чрез Bluetooth свързване, изберете папката и **Опции > Изпрати**.

Когато получите съобщение с OPML файл чрез Bluetooth връзка, отворете файла, за да го запишете в папката "Получени" в "Указатели". Отворете папката, за да се абонирате за някоя от връзките, която да добавите към вашите подкасти.

Настройки на Podcasting

За да отворите приложението Nokia Podcasting, изберете **Меню > Приложения > Podcasting**.

Преди да използвате Nokia Podcasting, задайте връзката си и настройките за изтегляне.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за обслужване на данни, преди да използвате други методи на връзка. Например фиксираният тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за свързване, изберете **Опции > Настройки > Връзка** и после от следните:

Основна точка достъп — Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.

Търсене URL за услуга — Определяне на URL адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва в търсенията.

Настройки на изтегляне

За да редактирате настройките за изтегляне, изберете **Опции > Настройки > Изтегляне** и от следните:

Записвай в — Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти.

Период на актуализ. — Изберете колко често да се актуализират подкастите.

Следв. дата за актуал. — Задайте датата за следващата автоматична актуализация.

Следв. час за актуализ. — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации настъпват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и ако се изпълнява Nokia Podcasting. Ако не се изпълнява Nokia Podcasting, автоматичните актуализации не се активират.

Огранич. изтегл. (%) — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.

Ако надвиш. огранич. — Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете **Опции > Върни начални настр.** в екрана на настройките.

FM радио

Слушане на радио

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете  или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

Канали — Преглед на запазените радиостанции.

Настройка на станции — Търсене на радиостанции.

Запаметяване — Запаметяване на радиостанцията.

Активир. високогов. или **Изкл.**

високоговорител — Включване и изключване на високоговорителя.

Алтернативни честоти — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за станцията, ако нивото на честотата се понижи.

Пускане във фон — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

Управление на радиостанции

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

За да слушате запаметени радиостанции, изберете **Опции > Канали** и изберете станция от списъка.

За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции > Канали > Опции > Изтриване или Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции > Настройка на станции > Опции > Ръчна настройка**.

Видеоклипове

Можете да изтеглите и гледате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео (услуга на мрежата) с връзка за пакети данни или по безжична локална мрежа. Можете също да прехвърляте видеоклипове от съвместим компютър, за да ги гледате на вашето устройство.

Изтеглянето на видеоклипове може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Изтегляне и гледане на видеоклипове

Изберете **Меню > Видео и ТВ**.

Свързване към видео услуги

За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Видео канали > дир. "Видео"** и желаната видео услуга.

За да добавите ръчно видео канал, в екрана на видео каналите изберете **Опции > Добавяне на канал > Ръчно добавяне**.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете иконата за изтегляне. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или пуснете изтеглен клип, изберете иконата Пусни.

За да се покажат бутоните за управление по време на възпроизвеждане, натиснете върху екрана.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

График изтег.

За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции > График на изтегл..**

Новите видеоклипове се изтеглят автоматично всеки ден в определен от вас час.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Видео канали

Изберете **Меню > Видео и ТВ**.

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да видите и управлявате своите канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и от следните:

Абонаменти за канали — Проверка на вашите текущи абонаменти за канали.

Подробности за канал — Преглед на информация за видео канал.

Добавяне на канал — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.

Актуализ. на канали — Обновяване на съдържанието на всички уеб канали.

Управяване на канала — Управяване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.

Преместване — Преместване на видеоклипове на желано място.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, изберете канал от списъка.

Моите видеоклипове

Папката Моите видеоклипове е място, където се съхраняват всички видеоклипове. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, записани с камерата на устройството.

За да отворите папка и да видите видеоклипове, изберете папката. Когато се изпълнява видеоклип, използвайте клавишите за контрол, за да управлявате плейъра, натиснете леко върху екрана.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Подновяване на изтегл. — Възобновяване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Подробности за видео — Преглед на информация за даден видеоклип.

Състояние на паметта — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

Сортиране по — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.

Преместв. и копиране — Преместване или копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на вашите видеоклипове от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Показват се само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

- 1 За да виждате устройството си на компютъра като устройство с обща памет, към която можете да прехвърляте всякакъв вид файлове с данни, осъществете връзката с помощта на USB кабел за данни.
- 2 Изберете **Масова памет** като метод на свързване.
- 3 Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
- 4 Прехвърлете видеоклиповете в **E:\My Videos** в паметта на устройството или в **F:\My Videos** в съвместима карта с памет, ако е налична. Прехвърлените видеоклипове се показват в папката Моите видеоклипове.

Настройки за видео

Изберете **Меню > Видео и ТВ**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Избор на видео услуга — Избор на видео услугите, които желаете да се показват в основния екран. Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и преглеждате данните за дадена видео услуга. Не можете да промените предварително инсталирани видео услуги.

Настройки на връзка — За да зададете местоназначението на мрежата, използвано за мрежова връзка, изберете **Мрежова връзка**. За да изберате връзката ръчно при всяко отваряне на мрежова връзка, изберете **Питай винаги**.

Родителски контрол — Задаване на възрастови ограничения за видеоклиповете. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е 12345. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.

Предпочитана памет — Избор къде да се запаметяват изтеглените видеоклипове. Ако в избраната памет не остане свободно място, устройството записва видеоклиповете в друга памет.

Миниатюри — Избор дали да изтегляте и виждате умалени изображения на списъците с видео канали.

Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате вашето устройство чрез промяна на режима на готовност, главното меню, тоновете, палитрите и размера на шрифта. До повечето от опциите за персонализиране, като например размера на шрифта, има достъп чрез настройките на устройството.

Промяна на начина, по който изглежда устройството ви

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Палитри**.

Можете да използвате палитри, за да промените външния вид на дисплея, например фоновото изображение.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Общи**. За да видите дадена палитра, преди да я активирате, отидете на палитрата и изчакайте няколко секунди. За да активирате палитрата, изберете **Опции** > **Задаване**. Активната палитра се обозначава с .

За да поставите изображение или слайдшоу от редуващи се изображения като фон на началния екран, изберете **Тапет** > **Изображение** или **Слайдшоу**.

За да смените изображението, показано в началния екран при получаване на повикване, изберете **Изобраз. пов..**

Профили

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран. Ако се използва "Общ профил", се показва само датата.

Изберете **Меню > Настройки и Профили**.

Отидете на профил и изберете едно от следните:

Активиране — Активиране на профила.

Персонализиране — Персонализиране на профила.

Ограничено използв. — Настройка на профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа.

Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. В началния екран профилът със зададено време се обозначава с . За профила Офлайн не може да се зададе час.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създаване на нов**.

Триизмерни тонове

С триизмерните тонове можете да включите триизмерни звукови ефекти в тоновете на звънене. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

Изберете **Меню > Настройки и Профили**. Отидете на профил и изберете **Опции > Персонализиране**.

За да включите триизмерен ефект, който да се добавя към тона на звънене, изберете **Ефект 3-D тон звънене** и желания ефект.

За да смените триизмерния ефект Ехо, който се добавя към тона на звънене, изберете **Ехо 3-D тон звънене** и желания ефект.

За да прослушате триизмерен ефект, преди да го изберете, отидете на ефекта и изчакайте за момент.

Промяна на началния екран

За да промените някои елементи, например известията за електронна поща, когато сте в началния екран, изберете **Опции > Редакция съдържан..**

За да зададете изображение или слайдшоу от изображения като фоново изображение на началния екран, изберете **Меню > Настройки и Палитри > Тапет**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, натиснете върху часовника в началния екран и изберете **Опции > Настройки > Тип часовник**.

Променяне на главното меню

От менюто можете да осъществите достъп до всички функции на вашето устройство. За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > **Екран списък** или **Екран решетка**.

За да промените подредбата на главното меню, изберете **Опции** > **Подреждане**. Например, за да преместите икона от менюто в друга папка, изберете иконата, **Опции** > **Преместване в папка** и новата папка. Можете също така да плъзнете и пуснете икона на ново място в главното меню.

Приложения

Календар

За да отворите календара, изберете **Меню** > **Календар**.

Екрани на календара

За да превключвате между екраните за месеца, седмицата и задачите за изпълнение, изберете **Опции** > **Смяна екран** > **Ден**, **Седмица** или **Задачи**.

За да промените началния ден на седмицата, екранът, който се показва, когато отваряте календара, или настройките за аларми в календара, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиване на дата**.

Лента с инструменти на календара

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за месеца.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за седмицата.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.

 **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.

 **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

Създаване на запис в календара

- 1 За да добавите към календара нов запис, превъртете до желаната дата, изберете **Опции** > **Нов запис** и после от следните:

Среща — Добавяне на напомняне за срещата ви.

Заявка за среща — Създаване и изпращане на ново искане за среща. Нужно е да имате зададена пощенска кутия, за да изпращате искания.

Записка — Написване на обичаен запис за деня.

Годишнина — Добавяне на напомняне за рождени дни или специални дати (елементите се повтарят ежегодно).

Бележка за задача — Добавяне на напомняне за задача, която трябва да свършите до определена дата.

- 2 Попълнете всички полета. Потупайте поле, за да въведете текста. За да затворите въвеждането на текст, изберете .

За да добавите описание за елемент, изберете **Опции** > **Добавяне на описание**.

- 3 За да запаметите запис, изберете **Готово**.

Когато алармата на календара звъни, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата.

За да изключите алармата на календара, изберете **Стоп**.

Изберете **Повтаряне**, за да настроите алармата да се повтаря.

За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато е настроена да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

Управление на записи в календара

За да изтриете няколко събития едновременно, отворете екрана за месец и изберете **Опции** > **Изтриване на запис** > **Преди избран. дата или Всички записи**.

За да маркирате задача като изпълнена в екрана за задачи, изберете я и след това **Опции** > **Марк. като приключена**.

За да изпратите календарна бележка на съвместимо устройство, изберете **Опции** > **Изпращане**.

Ако другото устройство не е съвместимо със Съгласуваното универсално време (UTC), информацията за времето на получените записи от календара може да не се показва правилно.

Часовник

Задаване на час и дата

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Часовник**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Час — Задаване на часа.

Дата — Задаване на датата.

Час от мреж.оператор — Указване на мрежата да актуализира автоматично информацията за часа, датата

и часовия пояс във вашето устройство (услуга на мрежата).

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Часовник**.

За да зададете нова аларма, изберете **Нова аларма**. Задайте часа на алармата. Изберете **Повторение**, за да зададете дали и кога ще се повтаря алармата. След това изберете **Готово**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, изберете **Аларми**. Когато е включена алармата, се показва индикаторът . Когато алармата се повтаря, се показва индикаторът .

За да премахнете аларма, изберете **Аларми**, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтриване на аларма**.

За да изключите алармата след като е започнала да звъни, изберете **Стоп**. За повторение на алармата след предварително зададен интервал, изберете **Повтаряне**. Ако устройството е изключено, когато настъпи зададеният час за аларма, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

За да определите интервала за повторение на алармата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да смените тона на алармата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Алармен тон часовник**.

Световен часовник

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Часовник**.

За да видите текущия час в различни местоположения, изберете **Свет. часовн..** За да добавите местоположения към списъка, изберете **Опции** > **Добавяне място**.

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции** > **Задав. текущо място..** Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

RealPlayer

С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички файлови формати или техните варианти.

Изпълняване на видеоклипове

Изберете **Меню** > **Приложения** > **RealPlayer**.

За да изпълните видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на файловете, които са изпълнявани скоро преди това, изберете **Наскоро пуск..**

В списъка на видеоклиповете, превъртете до даден клип, изберете **Опции** и от следните:

Използв. видеоклип — Присвойте видеоклип на контакт или го задайте като тон на звънене.

Маркиране/демаркир. — Маркирайте елементи в списъка за изпращане или изтрийте няколко елемента едновременно.

Преглед на данни — Вижте подробности за избрания елемент, като формат, разделителна способност и времетраене.

Настройки — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

В екраните за видеоклипове, последно възпроизвеждани елементи и връзки за поточно аудио/видео, следните икони може да са достъпни от лентата с инструменти:

 **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.

 **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклип или поточно видео.

 **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.

 **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка с последно възпроизвежданите файлове.

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

В RealPlayer можете да отворите само RTSP връзка. Обаче, RealPlayer изпълнява RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

Изберете **Меню > Приложения > RealPlayer**.

За поточен пренос на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за поточно аудио/видео в текстово или мултимедийно съобщение, както и да отворите връзка в уеб страница.

Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

Настройки за RealPlayer

Изберете **Меню > Приложения > RealPlayer**.

Възможно е да получите настройките за RealPlayer със специално съобщение от вашия мобилен оператор. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да дефинирате настройките за видео, изберете **Опции > Настройки > Видео**.

За да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените точката за достъп по подразбиране и да зададете диапазона от портове, използвани при свързване, изберете **Опции > Настройки > Стрийминг**. За правилните настройки се обърнете към вашия мобилен оператор.

- 1 За да редактирате разширените настройки, изберете **Опции > Настройки > Стрийминг > Мрежа > Опции > Допълнит. настройки**.
- 2 За да изберете пропускателната способност, използвана за определен вид мрежа, изберете вида мрежа и желаната стойност.
За да редактирате ръчно пропускателната способност, изберете **Лична настройка**.

Записващо устройство (рекордер)



Можете да използвате рекордера за запис на гласови бележки и телефонни разговори. Можете и да изпращате звукови клипове на вашите приятели.

Изберете **Меню > Приложения > Рекордер**.

Запис на звуков клип

Изберете

Спиране на записа на звуков клип

Изберете

Прослушване на звуковия клип

Изберете

Изпращане на звуков клип под формата на съобщение

Изберете **Опции > Изпращане**.

Запис на телефонен разговор

Отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

Избор на качеството на запис или къде да се запаметяват звуковите клипове

Изберете **Опции > Настройки**.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

Бележки

Писане на бележки

За да напишете бележка, изберете **Опции > Нова бележка**. Натиснете в полето за бележки, за да въведете текст, и изберете

Можете да запаметявате получени от вас текстови файлове (.txt файлов формат) в Бележки.

Управление на бележки

Изберете **Меню > Приложения > Бележки**.

Изберете **Опции** и после едно от следните:

Отваряне — Отваряне на бележката.

Изпращане — Изпращане на бележката на други съвместими устройства.

Изтриване — Изтриване на бележка. Можете да изтриете няколко бележки едновременно. За да маркирате бележките, които искате да изтриете, изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.** и изтрийте бележките.

Синхронизация — Синхронизиране на бележките със съвместимо приложение на съвместимо устройство или определяне на настройките за синхронизация.

Офис

Мениджър на файлове

За Мениджър на файлове

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Файлове**.

С "Мениджър на файлове" можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове на вашето устройство, памет за съхранение, карта с памет или съвместимо външно устройство.

Наличните опции зависят от избраната памет.

Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намиране**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или за да създавате нови папки в паметта, изберете **Опции** > **Подреждане** и желаната опция.

За да подредите файлове, изберете **Опции** > **Сортиране по** и желаната категория.

Редактиране на картата с памет

Можете да форматирате карта с памет, за да изтриете данните в нея, или да защитите данните в нея с парола.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Файлове**.

Преименуване или форматиране на карта с памет

Изберете **Опции** > **Опции на карта памет** и желаната опция.

Защитаване на карта с памет с парола

Изберете **Опции** > **Парола карта с памет**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Архивиране на файлове в картата с памет

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Файлове**.

За да архивирате файлове, маркирайте типовете файлове, които искате да архивирате в карта с памет, и **Опции** > **Създав. рез.копие сега**. Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Форматиране на памет

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Файлове**.

Когато общата памет се преформатира, всички данни в паметта се губят перманентно. Правете резервно копие на данните, които искате да съхраните, преди да форматирате общата памет. Можете да използвате Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на данни в съвместим компютър. DRM (Digital rights management – управление на права върху електронно съдържание) технологиите могат да попречат на възстановяването на някои данни от резервното копие. За повече информация относно DRM, който се използва за вашето съдържание, се свържете с доставчика на услуги.

За да форматирате паметта, изберете **Опции** > **Формат. общата памет**. Не форматирайте паметта с помощта на софтуер от компютър, тъй като това може да влоши работата.

Форматирането не гарантира, че всички конфиденциални данни, съхранявани в паметта на устройството, ще бъдат изтрити завинаги. Стандартното форматиране само маркира форматиранията област като налично място и изтрива адреса, позволяващ файловете да се открият отново. Възстановяването на форматирани или дори презаписани данни може да е възможно със специални инструменти и софтуер за възстановяване.

Речник

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Речник**.

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете думата от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Прослушване — Слушане на избраната дума.

История — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.

Езици — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

Реч — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Quickoffice

Информация за Quickoffice

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи на Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици на Microsoft Excel, Quickpoint за презентации на Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP, 2003 и 2007 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Конвертор

С Конвертора можете да преобразувате мерни единици от една в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертор на валути

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Конвертор**.

Изберете **Тип** > **Валута**. Преди да пристъпите към конвертиране на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Основната валута по подразбиране е местната. Курсът на основната валута е винаги 1.

- 1 Изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
- 2 Името по подразбиране за валутите е "Чужда". За да преименувате валута, изберете **Опции** > **Преименуване валута**.
- 3 Добавете обменните курсове за валутите и натиснете **Готово**.
- 4 В другото поле "Единица" изберете валутата, в която искате да конвертирате.
- 5 В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле "Количество" автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

За да промените основната валута, изберете **Опции** > **Валутни курсове**, валута и **Опции** > **Като основен курс**.

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преобразуване на мерни единици

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Конвертор**.

- 1 В полето "Тип" изберете мерната единица, която искате да използвате.
- 2 В първото поле "Единица" изберете единицата, която искате да конвертирате.
- 3 Във второто поле "Единица" изберете единицата, в която искате да конвертирате.
- 4 В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате.
Другото поле "Количество" автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Калкулатор

Извършване на изчисления

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. За да изтриете число, изберете клавиша за

връщане. Изберете функция, например събиране или изваждане. Въведете второто число от изчислението и изберете =.

Запаметяване на изчисления

За да запаметите резултата от изчисление, изберете **Опции > Памет > Запаметяване**. Запаметеният резултат замества в паметта съхранения преди това резултат.

За да заредите от паметта резултата от едно изчисление и да го използвате в друго изчисление, изберете **Опции > Памет > Припомняне**.

За да видите последния запаметен резултат, изберете **Опции > Последен резултат**. Ако излезете от приложението Калкулатор или изключите устройството, паметта няма да се изчисти. Можете да възстановите последния запаметен резултат следващия път, когато отворите приложението Калкулатор.

Zip мениджър



Изберете **Меню > Приложения > Офис > Zip**.

Със Zip мениджъра можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в ZIP формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или папки към архив; да задавате, премахвате или променят паролата за защитени архиви; да променят

настройки, например използваната степен на компресиране.

Можете да запаметите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

Активни бележки

Активни бележки ви позволяват да създавате бележки, съдържащи изображения, звукови клипове и видеоклипове. Можете също да свържете бележката с контакт. Бележката се показва по време на разговор с контакта.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Акт. бележ..**

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да редактирате бележка, изберете нея и **Опции > Опции за редакция**.

За да добавите удебелен шрифт, курсив или подчертаване към текста или да промените цвета на шрифта, натиснете и задръжте клавиша Shift и превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции > Текст**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Вмъкване на обект — Вмъкване на изображения, звук или видеоклипове, визитки, уеб маркери и файлове.

Изпращане — Изпращане на бележката.

Връзка бележка с пов. — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за Активни бележки

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Акт. бележ. и Опции > Настройки.**

За да изберете къде да запаметите бележките, изберете **Използвана памет** и желаната памет.

За да промените оформлението на активните бележки или за да виждате бележките като списък, изберете **Промени изглед > Решетка** или **Списък**.

За да виждате бележка като фон, когато правите или получавате повиквания, изберете **Пок. бележка при пов. > Да**.

Adobe Reader

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Adobe PDF.**

С Adobe Reader можете да четете PDF документи на устройството си, да търсите текст в документи, да промените настройки, като ниво на мащабиране и изгледи на страници, и да изпращате PDF файлове по електронна поща.

Настройки

Някои настройки в устройството ви може да са предварително зададени от вашия мобилен оператор и е възможно да не можете да ги промените.

Настройки на телефона Настройки на дата и час

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дата и час.**

Изберете от следните:

Час — Въвеждане на текущото време.

Часова зона — Избиране на вашето местоположение.

Дата — Въвеждане на датата.

Формат дата — Избор на формата на датата.

Разделител за дата — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.

Формат час — Избор на формата на часа.

Разделител за час — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.

Тип часовник — Избор на вида на часовника

Алармен тон часовник — Избор на тона на будилника.

Интервал аларма — Регулиране на времето за повтаряне.

Работни дни — Избор на работните дни. След това можете да настройвате алармата само сутрин за работните дни.

Час от мреж.оператор — За актуализиране на часа, датата и часовата зона изберете **Включен**. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

Реч

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Реч**.

С Реч можете да изберете езика и гласа на речта, както и характеристиките на гласа за диктора на съобщения.

За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в устройството си, изберете **Опции > Изтегляне на езици**.

Съвет: Когато изтеглите нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

За да зададете гласа на говора, изберете **Глас**. Гласът зависи от избрания език.

За да зададете скоростта на говора, изберете **Скорост**.

За да зададете силата на звука на говора, изберете **Сила на звука**.

За да видите данните за някой глас, отворете раздела с гласове, изберете гласа и след това **Опции > Детайли на гласа**. За да чуете някой глас, изберете го и след това **Опции > Пусни глас**.

За да изтриете езици или гласове, изберете съответния елемент и след това **Опции > Изтриване**.

Настройки на диктора на съобщения

За да промените настройките за диктора на съобщения, отворете раздела **Настройки** и задайте следното:

Разпознаване на езика — Активиране на автоматичното разпознаване на езика за четене.

Продължително четене — Активиране на изчитането без прекъсване на всички избрани съобщения.

Речеви команди — Настройка на диктора на съобщения да вмъква инструкции в съобщенията.

Аудиоизточник — Прослушване на съобщенията през слушалката или високоговорителя.

Настройки за езика

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Език**.

За да промените езика на устройството, изберете **Език на телефона**.

За да смените езика за писане, изберете **Език на писане**.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, изберете **Предсказуем текст**.

Настройки дисплей

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей**.

Изберете от следните:

Светлинен сензор — Регулиране на чувствителността на светлинния сензор на устройството. Светлинният сензор включва осветлението, когато осветеността на мястото е слаба, и го изключва, когато наоколо е светло.

Размер на шрифт — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.

Поздрав/лого — Избор за ли искате да показвате бележка, или изображение, когато включвате устройството.

Време осветление — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

Гласови команди

За да активирате разширени гласови команди за стартиране на приложения и профили, натиснете и задръжте клавиша за повикване в началния екран.

За да управлявате устройството с разширени гласови команди, натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и произнесете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Глас. команди**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Смяна команда — Редактиране на гласовите команди.

Прослушване — Прослушване на синтезирания гласов маркер.

Отстран. глас. команда — Премахване на гласова команда, която сте добавили ръчно.

Настройки — Промяна на настройките.

Обучение глас. команда — Отваряне на самоучителя за гласови команди.

Настройки на сензора и завъртане на дисплея

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. сензор**.

Изберете от следните:

Сензори — Активиране на сензорите.

Управл. със завъртане — Изберете **Заглушаване повик.** и **Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея, когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

Настройки на плъзгача

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. на плъзгача**.

За да настроите устройството да заключава клавиатурата, когато затворите плъзгача, изберете **Закл. клав. затв. плъзг.**.

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Аксесоари**.

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

Основен профил — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.

Автоматичен отговор — Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичното отговаряне е забранено.

Осветление — Задайте дали светлините да остават включени след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

Настройки на TV изхода

За да промените настройките за връзка за TV изход, изберете **TV изход** и от следните:

Основен профил — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете кабел Nokia Video Connectivity към вашето устройство.

Съотношен. на ТВ екран — Изберете пропорциите на екрана на телевизора: **Нормален** или **Широк екран** за широкоекранни телевизори.

TV система — Изберете система на сигнала за аналогово видео, която е съвместима с вашия телевизор.

Филтър смущения — За да подобрите качеството на образа на екрана на вашия телевизор, изберете **Включен**. Използването на филтър на трептене може да не намали трепкането на образа при всички телевизионни екрани.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. прилож.**.

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции > Настройки** във всяко приложение.

Актуализации на устройство

С Актуализации на устройство, можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови сървърни профили, да преглеждате версиите на настоящия софтуер и информация за устройството, или да преглеждате и администрирате съществуващи сървърни профили.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Актуализц. у-во**.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

Получаване на настройки за конфигурация

- 1 Изберете **Опции** > **Профили на сървъра**.
- 2 Отидете на профил и изберете **Опции** > **Започване на конфигурац...**

Създаване на профил на сървър

Изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил на сървър**.

Изтриване на профил на сървър

Изберете **Опции** > **Изтриване**.

Настройки за защита Телефон и СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон** > **Управл. телеф.** > **Настр. защита** > **Телефон и СИМ-карта**.

Изберете от следните:

Искане на ПИН-код — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване — Можете да промените ПИН кода, ПИН2 кода и кода за заключване. Тези кодове могат да включват само цифри от 0 до 9. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на спешни номера, за да не допуснете случайно набиране на спешен номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към сервизен център Nokia Care или към вашия доставчик на услуги.

Време автом. закл. тел. — За да избегнете неотризирано използване, можете да зададете време, след което устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

Заключв. при друга СИМ — Можете да програмирате устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ карта бъде вмъкната във вашето устройство. Устройството поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.

Външно заключ. на тел. — Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.

Затворена потреб. група — Можете да обособите група хора, на които да можете да звъните и които да могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Потвърди СИМ услуги — Можете да програмирате устройството да показва съобщения за потвърждение,

когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

Управление на сертификати

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф.** > **Настр. защита > Управл. на сертификати.**

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтегляте и инсталирате.

Изберете от следните:

Сертификати за достъп — Преглеждане и редактиране на сертификати за достъп.

Сертиф. за доверени стр. — Преглеждане и редактиране на сертификати за доверени страници.

Лични сертификати — Преглеждане и редактиране на лични сертификати.

Сертифик. за телефон — Преглеждане и редактиране на сертификати за устройство.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те

трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните на даден сертификат, изберете **Опции > Детайли на сертификат**. Валидността на сертификата се проверява и може да се появи една от следните бележки:

Няма доверие в този сертификат — Не сте настроили никое приложение да използва този сертификат.

Сертификат с изтекъл срок — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

Сертификатът все още е невалиден — Срокът на валидност на сертификата все още не е започнал.

Сертификатът е повреден — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките на сертификат за достъп, изберете **Опции > Настройки за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

Инсталация Symbian: Да — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.

Интернет: Да — Сертификатът може да удостоверява съвъри.

Инстал. прилож.: **Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

За да промените стойността, изберете **Опции > Промяна настр.доверие**.

Модул за защита

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита (ако има такъв), изберете го от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции > Детайли за защита**.

Възст. на ориг. настр.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Фабрич. настр..**

Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Защитено съдържание

За да видите лицензите за права върху електронно съдържание, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Защитено съдърж..**

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за

достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

Светлина при уведомяване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Лампички за известие**.

За да включите или изключите пулсиращата светлина в режим на готовност, изберете **Лампичка гот..**

Когато пулсиращата светлина в режим на готовност е включена, клавишът за меню се осветява периодично.

За да включите или изключите светлината при уведомяване, изберете **Лампичка за известие**.

Когато светлината при уведомяване е включена, клавишът за меню се осветява за период от време, който вие определяте, за да ви уведоми за пропуснати събития, като пропуснати разговори или непрочетени съобщения.

Мениджър на приложения

Информация за Мениджъра на приложения



Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

С Мениджъра на приложения можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за

инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения и софтуер:

- JME приложения, базирани на Java™ технология, с файлово разширение .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgt

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с браузъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, например Bluetooth.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение SIS или SISX



Java приложение



програмки



Приложение, инсталирано в картата с памет



Приложение, инсталирано в паметта

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията му и доставчика или производителя му, изберете **Опции > Преглед детайли**.

За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Детайли: > Сертификати: > Преглед детайли**. Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

За да инсталирате приложение, направете следното:

- 1 За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения > Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
- 2 В Мениджър на приложения изберете **Опции > Инсталирай.** В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталацията устройството показва информация за напредъка на инсталирането. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и го изберете. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Показване на дневник.**

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Премахване на приложения

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Инстал.прилож. > Опции > Деинсталиране.** Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно

копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте премахнали, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню** > **Настройки и Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация** и някое от следните:

Инсталация на софтуер — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.

Проверка онлайн серт. — Изберете да бъдат проверявани онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.

Основен уеб адрес — Задайте Интернет адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Настройки за повикване

Настройки за повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки**. Изберете **Набиране** > **Повикване** и от следните:

Изпращане свой номер — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с

вашия доставчик на услуги, изберете **Задад.** от **мрежата** (услуга на мрежата).

Изпр. моя ИД за инт. пов. — Избор на **Включено**, за да се покаже вашият ИД за Интернет повикване на лицето, на което звъните.

Чакащо повикване — Активиране на устройството, за да ви уведомява за входящи повиквания, докато сте в разговор (услуга на мрежата) или да проверите дали функцията е активирана.

Интернет повикв. чака — Активиране на устройството да ви уведомява за ново входящо Интернет повикване, докато сте в разговор.

Сигнал Интернет повик. — Избор на **Включено**, за да зададете устройството да ви предупреждава за входящи Интернет повиквания. Ако изберете **Изключено**, получавате само известие, ако сте пропуснали повикване.

Отхв. повикв. със съобщ. — Активиране на отказване на повикване с текстово съобщение, за да информира викация, че не сте могли да отговорите на повикването.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Мое видео в прието пов. — Избор да позволите или откажете изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

Изображ. във видеопов. — Ако не изпращате видеоклип по време на видео повикване, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.

Автомат. пренабиране — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен

опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Показване времетраене — Задаване да се показва продължителността на разговора, докато говорите

Обобщ. след повикване — Задаване да се показва продължителността на разговора след разговора.

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав. — Активиране на отговор с произволен клавиш.

Използвана линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се появява **2**.

Промяна на линия — Избор да се предотврати изборът на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ще ви трябва ПИН2 кодът.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Прехв. повикв..**

"Прехвърляне на повиквания" позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия

или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

- 1 Изберете вида повиквания, които да се прехвърлят, и опция за прехвърляне. Например, за прехвърляне на всички гласови повиквания, изберете **Гласови повиквания > Всички гласови повиквания**.
- 2 За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активиране**.
- 3 За да прехвърляте повиквания към вашата пощенска кутия, изберете **Към гласова пощ. кутия**.
- 4 За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете **Към друг номер** и въведете номера, или изберете **Намиране**, за да потърсите номер, запаменен в списъка с контакти.

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в началния екран се появява .

Блокиране на повиквания

"Блокиране на повиквания" (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например, възможно е да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящи повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Блокир. повикв..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на гласови повиквания

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране, Деактивиране или Проверка на състояние**. Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

Блокиране на Интернет повиквания

За да изберете дали да са позволени анонимни повиквания от Интернет, изберете **Блокиране на анонимни повиквания**.

Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задавани въпроси за вашето устройство, вижте страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support.

В.: Каква е моята парола за заключване, ПИН или ПУК кодовете?

О.: Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите вашия ПИН или ПУК код, или ако не сте получили такъв код, обърнете се към вашия мобилен оператор.

За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

В.: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О.: Изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и отидете на приложението с клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за менюто, за да отворите приложението, и изберете **Опции > Изход**.

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В.: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Възможно е някои дисплеи да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

В.: Защо устройството ми Nokia не може да установи GPS връзка?

О.: Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време. Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал. Ако сте навън, преместете се на по-открито място. Внимавайте ръката ви да не покрива GPS антената на вашето устройство. Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала. Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират сателитните сигнали.

В.: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел при използване на Bluetooth връзка?

О.: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете да прекъснете връзката от другото устройство или да изключите Bluetooth във вашето устройство. Изберете Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth > Bluetooth > Изключване.

В.: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О.: Възможно е точката за достъп до WLAN да използва скрит идентификатор на комплект услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN Интернет точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

В.: Как да изключа безжичната локална мрежа (WLAN) в моето устройство Nokia?

0.: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да установите връзка и не сте свързани с друга точка за достъп, нито сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да укажете на вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за достъпни мрежи във фонов режим. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да промените настройките за фонов сканиране, направете следното:

- 1 Изберете **Меню > Настройки и свързване > WLAN**.
- 2 За да увеличите интервала от време за фонов сканиране, настройте времето в "Сканиране за мрежи". За да спрете фоновите сканирания, изберете **Показв. налични WLAN > Никога**.
- 3 За да запаметите промените, изберете **Назад**.
Когато **Показв. налични WLAN** е зададено да бъде **Никога**, иконата за наличие на безжична локална мрежа не се показва в началния екран. Вие обаче ще можете да сканирате ръчно за налични безжични локални мрежи и да се свързвате към тях по обичайния начин.

В.: Какво трябва да направя в случай че паметта е пълна?

0.: Изтрийте елементи от паметта. Ако на екрана се показва **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни. или Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките.

В.: Защо не мога да избира контакт за мое съобщение?

0.: Картата за контакта не съдържа телефонен номер, адрес или имейл адрес. Натиснете **Меню > Контакти** и съответния контакт и редактирайте картата за контакта.

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

0.: Възможно е устройството да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия**. Изберете **Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запамята съобщенията, които да бъдат извлечени по-късно, или **Изключено**, за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете

Ръчно, ще получите известие, когато имате ново съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви мрежови връзки, отнасящи се до мултимедийните съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от такава връзка, изберете **Меню > Настройки и свързване > Админ. настр. > Пакет данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.

Ако това не помага, изключете устройството и го включете отново.

В.: Мога ли да използвам моето устройство Nokia като факс модем със съвместим компютър?

О.: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг факс номер.

В.: Как да калибрирам екрана?

О.: Екранът е калибриран фабрично. Ако е необходимо екранът да се калибрира повторно, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос. > Настр. екран с докосв..** Следвайте инструкциите.

Съвети за опазване на околната среда



Пестене на енергия

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното (ако е достъпно за вашето устройство):

- Затваряйте приложенията и връзките за данни, например Bluetooth връзката, когато не ги използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.

Рециклиране

Всички съдържащи се в устройството материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари

Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете кулпунга, а не кабела.

Данни за батерията и зарядното устройство Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-4L. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-10. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете кулпунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрически контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например

когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. Високите температури могат да съкратят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, след като е било на студено, във вътрешността му може да се образува влага и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринесете за предотвратяване на неконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или <http://nokia.mobi/werecycle>.

Допълнителна информация за безопасност Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, шипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите

това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Слухови апарати

Предупреждение:

За съвместимост със слухови апарати трябва да изключите Bluetooth връзката.

Моделът на вашето мобилно устройство съответства на правилата на FCC за съвместимост със слухови апарати. Тези правила изискват микрофон M3 или по-висока класификация. Класификацията "M", обозначена върху кутията на устройството, се отнася до по-ниско радиочестотно излъчване (PЧ). По-високата класификация "M" обикновено показва, че устройството има по-ниски нива на радиочестотно излъчване, което може да повиши вероятността това устройство да

работи с определени слухови апарати. Някои слухови апарати са по-неподатливи на смущения от други. Моля, консултирайте се с вашия лекар специалист, за да определите нивото на класификация "M" на вашия слухов апарат и дали той ще работи с устройството. Повече информация за достъпността можете да намерите на адрес www.nokiaaccessibility.com.

Това устройство е тествано и категоризирано като годно за употреба със слухови апарати за някои от безжичните технологии, които то използва. Обаче може да има някои по-нови безжични технологии, използвани в това устройство, които все още не са тествани за използване със слухови апарати. Важно е напълно да изпробвате различните функции на това устройство на различни местоположения, като използвате своя слухов апарат или кохлеарен имплантант, за да разберете дали чувате някакви смущения. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за връщането му и правилата за смяна и за информацията относно съвместимостта със слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасност и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт.

Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания

Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
 - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване от страната на устройството, за да ги отключите.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
- 3 Отворете клавиатурата за набиране, като изберете иконата на клавиатурата за набиране (.

- 4 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 5 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,66 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 !

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-505 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, логото Nokia Original Accessories и Ovi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 5 BG

Индекс	
A	
A-GPS (подпомаган GPS)	91
B	
Bluetooth	81, 82
Bluetooth свързване	
— блокиране на устройства	82
— видимост на устройството	81
— включване/изключване	81
— защита	81
— настройки	80
— сдвояване на устройства	82
D	
DRM (управление на права върху електронно съдържание)	149
F	
FM предавател	123, 124
— настройки	124
FM радио	128
G	
GPS	
— заявки за местонахождение	93

GPS (глобална позиционираща система)	91, 94
GPS (Глобална позиционираща система)	91
H	
HSDPA (високоскоростен пакетен достъп за изтегляне)	35
I	
IAP (точки за достъп до Интернет)	75
IM (Лафче)	57
J	
Java приложения	150
M	
Mail for Exchange	71
N	
Nokia акаунт	36, 54, 59
O	
Ovi by Nokia	35
Ovi Store	36
Ovi Контакти	54, 55
— добавяне на приятели	56
— настройки	59
— настройки за връзка	61

— ориентири	60
— персонализиране	60
— присъствие	60
— профили	55
— синхронизиране	58
— споделяне на вашето местоположение	55, 60
— състояние на достъпност	55
— търсене	56
Ovi Магазин	
— влизане	36
— данни	37
— закупуване	37
— настройки	38
— споделяне с приятели	37
— създаване на акаунт	36
— търсене	36
Ovi Музика	123
P	
PDF reader	143
R	
RealPlayer	136
S	
SIP	85
T	
TV конфигурация	146

W	
WLAN (безжична локална мрежа)	74, 78

Z	
Zip manager	142

A	
автоматично актуализиране за час/дата	136
администриране на файлове	139
акаунти	59
аксесоари	146
активни бележки	142
— настройки	143
актуализации	10
— приложения	10
— софтуер на устройството	10, 11
— устройство	146
актуализиране на софтуер	10, 11
аларма	
— календарна бележка	134, 135
алармен часовник	136
албуми, мултимедия	115
антени	18
архивиране на паметта на устройството	139
аудио съобщения	62

Б	
батерия	
— зареждане	19
— поставяне	16
безжична локална мрежа (WLAN)	74
бележки	138
бележки за годишнини	135
бележки за задачи	135
бележки за записки	
Вижте <i>бележки за задачи</i>	
бележки за рождени дни	135
бележки за среща	135
блогове	87
блокиране на повиквания	154
браузър	
— защита	89
— кеш памет	88
— лента с инструменти	87
— маркери	88
— настройки	89
— преглеждане на страници	87
— прелистване страници	86
— търсене на съдържание	88
бързо набиране	41

В	
валута	
— конвертор	141

видео	
— видео канали	130
— настройки	131
— споделено	47
видеоклип	
— споделен	45
видеоклипове	115
— възпроизвеждане	131
— гледане	129
— изтегляне	129
— моите видеоклипове	131
— прехвърляне на видеоклипове	131
— редактиране	118
видео повиквания	42, 43, 44
виртуална клавиатура	25
високоговорител	34
време повик.	48
връзка за пакети данни	48
връзка пакети данни	
— настройки	84
— настройки на точки за достъп	77
Връзка с USB кабел	83
връзка с компютър	84
Вижте също <i>връзки за данни</i>	
връзки за данни	79
— кабел	83
— Свързване с PC	84
— синхронизация	79

входяща кутия	
— съобщение	63
входяща кутия, съобщение	63
въвеждане на текст	23, 24

Г	
гласова пощенска кутия	33
гласови команди	33, 42, 145
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	
гласово набиране	42

Д	
дата и час	136
диктор на съобщения	
— избиране на глас	144
дистанционно заключване	12
дневник на повикванията	49
дневници	48

Е	
електронна поща	71
— известия	30
— пощенска кутия	64

З	
заключване	
— отвън	12
заключване на клавиатурата	26

запис	
— видеоклипове	111
запис в календара	
— изпращане	135
— изтриване	135
зареждане на батерията	19
зареждане през USB	19
защита	
— браузър	89
— сертификати	148
защита на авторски права	149
защита на СИМ карта	147

И	
изключване на звука	40
изображения	115
— редактиране	118
— споделяне онлайн	119
изтриване на приложения	152
изходящи, съобщение	62
изчакване на повикването	41
икони	31
икономия	
— на енергия	12
индикатори	31
инсталиране на приложения	151
инструменти за навигация	91
интернет браузър	86
интернет връзка	86
Вижте също <i>браузър</i>	

интернет повиквания	44
— влизане	44
— настройки	45
— осъществяване	44
информация за местоположение	91, 94
информация за поддръжка на Nokia	9
информация за позициониране	91, 94

К	
кабелна връзка	83
кайшка за китка	21
календар	134
— лента с инструменти	134
калкулатор	141, 142
камера	
— видео режим	111
— заснемане	112
— изпращане на изображения	109
— индикатори	107
— информация за местоположение	108
— качество на видеоклиповете	112
— качество на изображенията	112
— настройки	106, 112
— опции	109

— присвояване на изображения към контакти	109
— режим "Серия"	110
— режим на снимки	107
— самоснимачка	110
— светкавица	109
— сцени	110
каналы, новини	87
каналы за новини	87
карта с памет	139
— архивиране на файлове	139
Карты	96
— гласови указания	103
— елементи на дисплея	97, 104
— запаметяване на маршрути	100
— запаметяване на места	100
— изпращане на места	101
— информация за трафика	105
— компас	96
— маршрути за ходене	103
— маршрути на шофиране	104
— намиране на местоположения	98
— организиране на маршрути	101
— организиране на места	101
— планиране на маршрути	99
— преглед на данните за местоположение	99

— Предпочитани елементи	101
— придвижване	103, 104
— променяне на изгледите	98
— разглеждане	97
— синхронизиране	102
— споделяне на местоположения	102
кеш памет	88
клавиатура	23
клавиши	14, 15
клавиши отгоре	14
ключ за заключване	26
код за заключване	11, 18
код за защита	11
кодове за достъп	11
конвертор	141
конектори	14
контакти	
— администриране	50
— гласови маркери	50
— групи	54
— запаметява	50
— изображения в	50
— копиране	52
— предпочитани	31
— редактиране	50
— синхронизиране	79
— стойности по подразбиране	51
— създаване на групи	54

— тонове на звънене	52
контролни елементи за силата на звука	34
конферентни разговори	40

Л

лента с инструменти	106
лицензи	149
лични сертификати	148

М

маркери	88
мениджър на приложения	
— настройки	153
мениджър на файлове	139
— организиране на файлове	139
мениджър файлове	140
модул за защита	149
моята музика	120
мрежови настройки	73
музикален плейър	
— списъци с песни	121
музикален плейър	30, 120, 122
мултимедийни съобщения	62, 63, 67
мултимедия	
— RealPlayer	136

Н

набрани номера	48
----------------	----

настройки	146	— точки за достъп	76, 77	отстраняване на	
— Bluetooth свързване	80	настройки за безжична LAN	75	неизправности	155
— FM предавател	124	настройки за видео	112	отхвърляне на повиквания	40
— SIP	85	настройки за езика	144		
— TV изход	146	настройки за прокси	78	П	
— WLAN	75, 78	настройки за седмица		палитри	132
— активни бележки	143	— календарна аларма	134	памет	
— браузър	89	настройки на дата и час	143	— изчистване	13
— видео	131	настройки на дисплея	144, 145	— уеб кеш	88
— дата и час	143	настройки на локализация	95	— форматиране	140
— дисплей	144	настройки на плъзгача	145	папка за изпратени	
— език	144	настройки на прилож.	146	съобщения	62
— известия за електронна		настройки на сензора	145	персонализиране	132
поща	30	начален екран	30, 132, 133	песни	120
— интернет повиквания	45	— известия	30	ПИН2-код	11
— контрол на име на точка за		— контакти	31	пин код	18
достъп	85	— музикален плеър	30	ПИН-код	11
— локализация	95			повиквания	38
— мрежа	73	0		— видео повиквания	42
— пакет данни, точки достъп	77	обща информация	9	— времетраене на	48
— пакети данни	84	общ преглед на страница	87	— интернет повиквания	44
— плъзгач	145	опция за прекратяване на всички		— конференция	40
— повиквания	153	повиквания	41	— набрани	48
— подкастинг	127	ориентири	93	— набрани номера	33
— прехвърляне на		отговор на повикване	40	— настройки	153
повикване	154	отдалечена пощенска кутия	64	— ограничаване	
— приложения	146	отказване на повикване	40	Вижте <i>фиксирано набиране</i>	
— сертификати	148	отказ на повикване		— опции	39
— споделяне на видео	46	Вижте <i>отказване на повиквания</i>		— отговор	40
— съобщения	67			— отказ	40

— получени	48	— смяна на профили	33	слушалки	20
— пренабиране	153	профил онлайн	34	снимки	115
— пропуснати	48	ПУК-кодове	11	— данни за файл	114
поддръжка	9			— лента с инструменти	115
подкастинг	124	Р		— маркери	116
— възпроизвеждане	125	радио	128	— преглеждане	113
— изтегляния	126	— слушане	128	— червени очи	118
— настройки	127	— станции	129	Вижте <i>камера</i>	
— търсене	125	режим външна СИМ	83	Снимки	113
— указатели	126	режими на снимане		софтуерни актуализации	10
подпомаган GPS (A-GPS)	91	— камера	110	софтуерни приложения	150
покани		Режим ТВ изход	117	споделяне на вашето	
— споделяне на видео	47	рекордер	138	местоположение	58
полезна информация	9	реч	144	споделяне на видео	45
пощенска кутия		речник	140	— изисквания	45
— видео	40	роуминг	73	— споделяне на	
— глас	40			видеоклипове	46
— електронна поща	64	С		— споделяне на живо видео	46
презентации, мултимедия	64	самоснимачка		Споделяне онлайн	31
премахване на ефекта "червени		— камера	110	срещи	
очи"	118	светлина при уведомяване	150	— настройване	135
прехвърляне на съдържание	27	сензорен екран	21, 25, 38	странични клавиши	15
прикачени файлове	63, 65	сензор за близост	38	сцени	110
приложение помощ	9	сертификати	148	съдържание	
приложения	150	СИМ карта		— синхронизиране, изпращане и	
присъствие	60	— поставяне	16	извличане	27
профили	28, 133	— съобщения	66	съобщения	
— ограничения при работа		синхронизация	58, 79	— глас	40
офлайн	34	слайдшоу	116	— електронна поща	64
— персонализация	28	служебни команди	66	— икона за "Входящи"	63

— мултимедия	63	управление с глас	145
— настройки	66	УПУК-код	11
— папки за	61	Услуга за кратки съобщения (SMS)	62
съобщения за услуги	64	Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	62, 63, 67
съобщения на ел. поща	64	услуги за Лафче (IM)	57
съобщения от мрежата	66	устройство	
		— актуализиране	146

Т

текстови съобщения	
— изпращане	62
— настройки	67
— отговаряне на	63
— получаване и четене	63
— СИМ съобщения	66
телефон с високоговорител	34
тонове	28, 133
— триизмерни	133
тонове на звънене	28, 133
точки за достъп	75, 76
— групи	77
Триизмерни тонове на звънене	133
търсене	33
— настройки	34

У

уеб браузър	86
уеб връзка	86
уеб дневници	87
УПИН код	11

Ф

фабрични настройки	
— възстановяване	149
файлов мениджър	
— архивиране на файлове	139
фиксирано набиране	53
фоново изображение	132, 133

Ч

час и дата	136
часовник	133, 135
— задаване на дата	135
— задаване на час	135