

32	חיפוש
33	בקרת עוצמת קול ורמקול
34	פרופיל לא מקוון
34	הורדה מהירה
35	Ovi (שירות רשת)

37	ביצוע שיחות
37	מסך מגע במהלך שיחות
38	ביצוע שיחה קולית
38	במהלך שיחה
	תיבת דואר קולית ותיבת דואר לשיחות
39	וידאו
39	מענה לשיחה או דחיית שיחה
40	ביצוע שיחת ועידה
40	חיוג מהיר של מספר טלפון
40	שיחה ממתניה
41	חיוג קולי
41	ביצוע שיחת וידאו
42	במהלך שיחת וידאו
43	מענה לשיחת וידאו או דחייתה
43	שיחות אינטרנט
44	שיתוף וידאו
47	יומן

48	אנשי קשר (ספר טלפונים)
48	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
49	סרגל כלים של אנשי קשר
49	ניהול שמות ומספרי טלפון
50	מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל
50	כרטיסים של אנשי קשר
50	הגדרת אנשי קשר כמועדפים
	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
50	עבור אנשי קשר
51	העתקת אנשי קשר
51	שירותי SIM
52	קבוצות אנשי קשר
53	אנשי קשר של Ovi

60	הודעות
60	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'
60	כתיבה ושליחה של הודעות
62	דואר נכנס ב'הודעות'

תוכן

5	בטיחות
6	אודות ההתקן שלך
6	שירותי רשת
7	זיכרון משותף
7	Mail for Exchange

8	חיפוש עזרה
8	תמיכה
8	עזרה מובנית בהתקן
8	קבל את המיטב מההתקן שברשותך
9	עדכון תוכנת ההתקן
10	הגדרות
10	קודי גישה
11	נעילה מרוחקת
11	הארכת חיי הסוללה
12	פינוי זיכרון

12	תחילת השימוש
12	מקשים וחלקים (חלק עליון)
13	מקשים וחלקים (חזית ההתקן)
13	מקשים וחלקים (מאחור)
14	מקשים וחלקים (צדדים)
14	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
16	כרטיס זיכרון
17	מיקומי אנטנות
18	הפעלה וכיבוי של ההתקן
18	טעינת הסוללה
19	דיבורית אישית
20	חיבור רצועת יד
20	פעולות מסך מגע
22	כתיבת טקסט
26	נעילת המקשים ומסך המגע
26	היישום 'החלפה' של Nokia
28	פרופילים

28	ההתקן שלך
28	מסך הבית
30	מחזורי תצוגה
32	קיצורים

91	סקירת היישום 'מפות'	62	תיבת דואר
92	שימוש במצפן	64	הצגת הודעות בכרטיס SIM
92	הצגת המיקום והמפה שלך	65	הודעות שידור מקומי למנויים
93	תצוגת מפה	65	פקודות שירות
94	שינוי מראה המפה	65	הגדרות של הודעות
94	חיפוש מיקום	69	Mail for Exchange
95	הצגת פרטי מיקום		
95	תכנון נתיב	70	קישוריות
96	שמירת מקומות ונתיבים	70	חיבורי נתונים ונקודות גישה
97	הצגה וארגון של מקומות או נתיבים	71	הגדרות רשת
97	שליחת מקומות לחברייך	71	רשת LAN אלחוטית
98	סינכרון המועדפים שלך	73	נקודות גישה
98	שיתוף מיקום	76	חיבורי נתונים פעילים
99	קבלת הדרכה קולית	76	סינכרון
99	הליכה אל יעד	77	קישוריות Bluetooth
100	נסיעה אל היעד	80	USB
101	תצוגת ניווט	81	חיבורי מחשב
101	קבלת מידע תנועה ובטיחות	81	הגדרות ניהול
102	מצלמה	82	אינטרנט
102	הפעל את המצלמה	82	גלישה באינטרנט
102	לכידת תמונות	83	סרגל כלים של הדפדפן
107	הקלטת וידאו	84	ניווט בדפים
108	הגדרות מצלמה	84	הזנות אינטרנט ובלוגים
		84	חיפוש תוכן
109	תמונות	84	סימניות
109	אודות היישום 'תמונות'	85	ניקוי זיכרון המטמון
109	הצגת תמונות ווידאו קליפים	85	סיום החיבור
110	הצגה ועריכה של פרטי קובץ	85	אבטחת חיבורים
110	ארגון תמונות ווידאו קליפים	86	הגדרות אינטרנט
111	סרגל כלים של 'תמונות'		
111	אלבומים	87	מיקום (GPS)
111	תגיות	87	אודות GPS
112	מצגת שקופיות	87	A-GPS (Assisted GPS)
112	מצב יציאת טלוויזיה	88	החזקת ההתקן כהלכה
113	עריכת תמונות	88	עצות ליצירת חיבור GPS
114	עריכת וידאו קליפים	89	בקשות מיקום
114	הדפסת תמונה	89	ציוני דרך
115	שיתוף מקוון	90	נתוני GPS
		91	הגדרות מיקום
116	מוסיקה	91	מפות Ovi
116	הפעלת שיר או פודקאסט		

159	אינדקס	רשימות השמעה	117
		פודקאסטים	118
		העברת מוסיקה ממחשב	118
		מוסיקה של Ovi	118
		משדר FM	119
		Nokia Podcasting	120
		רדיו FM	124
	קטעי וידאו		124
		הורדה והצגה של וידאו קליפים	125
		הזנות וידאו	126
		הווידאו שלי	126
		העברת וידאו קליפים מהמחשב	127
		הגדרות וידאו	127
	התאמה אישית של ההתקן		127
		שינוי המראה של ההתקן	127
		פרופילים	128
		צלצולי D-3	128
		שנה את מסך הבית	129
		שינוי התפריט הראשי	129
	יישומים		129
		לוח שנה	129
		שעון	131
		RealPlayer	132
		רשמקול	133
		הערות	134
		משדר	134
	הגדרות		139
		הגדרות הטלפון	139
		מנהל היישומים	146
		הגדרות התקשרות	148
	פתרון בעיות		150
	עצות "ירוקות"		153
		חיסכון באנרגיה	153
		מיחזור	153
	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות		153

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העוללות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפיצים.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן האלחוטי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשת רשתות (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ו-UMTS 900, 1900, 2100 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנה באמצעות זכויות יוצרים עשויה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותוכן אחר.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות של קישוריות. בדומה למחשבים, ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורירוסים, ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ותוכנה אחרת ממקורות אמין שמציעים אבטחה הולמת והגנה מפני תוכנה מזיקה, כמו יישומים שמאשרים שהם Symbian Signed או שעברו את הבדיקה Java™ Verified. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

חשוב: ההתקן שברשותך מסוגל לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

יישומי המשרד תומכים בתכונות שכוחות של Microsoft Word, Microsoft Excel ו-PowerPoint (XP, Office 2000). לא ניתן להציג או לשנות את כל תבניות הקבצים.

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עשויות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן שלך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו.

ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שיטענו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המצייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 HTTP ו-SSL (הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה).

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, יישום צ'אט. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. ההתקן עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך.

במהלך פעולה מאומצת כמו שיחת וידאו פעילה וחיבור העברת נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

Mail for Exchange

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

חיפוש עזרה**תמיכה**

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/support. כמו כן, באפשרותך לבחור את תפריט < יישומים > עזרה בהתקן שלך.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אתחל את ההתקן. כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר דקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן.
- עדכן את תוכנת ההתקן.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר תפריט < יישומים > עזרה ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר אפשרויות < עזרה כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר אפשרויות < הקטנת גודל גופן או הגדלת גודל גופן כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה.

אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

- קישור לנושא עזרה קשור 
קישור ליישום הנדון 

כשאתה קורא את ההוראות, בחר אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

קבל את המיטב מההתקן שברשותך

יישומים רבים מוצעים על-ידי Nokia ועל-ידי מפתחי תוכנה מצד-שלישי כדי לסייע לך לקבל את המיטב מההתקן שברשותך. כדי למצוא יישומים ולהוריד אותם, בקר בחנות Ovi בכתובת store.oivi.com.

הסברים אלה מסופקים במדריכים הזמינים בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

עדכון תוכנת ההתקן

אודות עדכוני תוכנת ההתקן ויישומים

בעזרת עדכוני תוכנת ההתקן ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור ההתקן שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן שלך.



מומלץ לגבות נתונים את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת ההתקן.

אזהרה:



כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

לאחר העדכון של תוכנת ההתקן או היישומים, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות.

עדכון תוכנה באמצעות ההתקן

באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן (שירות רשת).

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < עדכוני התקן ואפשרויות < בדיקת עדכונים.

עדכון תוכנת התקן באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Software Updater כדי לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, דרוש מחשב תואם, גישה לאינטרנט במהירות גבוהה וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספיקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספיקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

באפשרותך לשנות את ההגדרות הכלליות בהתקן, כגון הגדרות השפה, מצב ההמתנה, התצוגה ונעילת המקשים.

קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.

קוד UPIN — קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות 3G.

קוד PIN2 — קוד זה (4-8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או למשווק ההתקן שלך.

קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן.

קוד UPIN — קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה לספק שירות הרשת שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן.

מספר (IMEI) International Mobile Equipment Identity — מספר זה (15 או 17 ספרות) משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת ה-GSM. ניתן לחסום התקנים שנגנבו, לדוגמה, מפני גישה לרשת. ניתן למצוא את מספר ה-IMEI עבור ההתקן מתחת לסוללה.

נעילה מרוחקת

כדי למנוע שימוש לא מורשה בהתקן, באפשרותך לנעול את ההתקן ואת כרטיס הזיכרון מרחוק באמצעות הודעת טקסט. עליך להגדיר את הודעת הטקסט, וכדי לנעול את ההתקן, שלח הודעת טקסט זו להתקן. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

כדי לאפשר נעילה מרחוק וכדי להגדיר את הודעת הטקסט, בחר **תפריט** > **הגדרות וטלפון** > **ניהול הטלפון** > **הגדרות אבטחה** > **טלפון וכרטיס SIM** > **נעילת טלפון מרוחק** > **מופעלת**. הקש על שדה קלט הטקסט כדי להזין את תוכן הודעת הטקסט (20-5 תווים), בחר  ואמת את ההודעה. הן קוד הנעילה.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את טכנולוגיית Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אין מנסה להתחבר לנקודת גישה, אין מחובר לנקודת גישה או שאינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.
- אם הגדרת את חיבור נתונים בחבילות לשומין בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת גלילה לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-3G. באפשרותך להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד. כדי להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר **תפריט** > **הגדרות וקישוריות** > **רשת** > **מצב רשת** < GSM.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן שלאחרי התאורה האחורית נכבית. בחר **תפריט** > **הגדרות וטלפון** > **תצוגה** > **השהיית תאורה**.
- השראת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. לסגירת היישומים שבהם אתה משתמש, אם אינם מגיבים, בחר **אפשרויות** > **הצגת יישומים פתוחים** ועבור אל היישום באמצעות מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט לפתיחת היישום ובחר **אפשרויות** < **יציאה**.

פינוי זיכרון

להצגת המקום הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט** > **יישומים** > **משרד** > **מנ' הקבצים**.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.


לפינוי זיכרון, העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'תמונות'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

תחילת השימוש


מקשים וחלקים (חלק עליון)



1 מקש הפעלה/כיבוי

2 מחבר Nokia AV 3.5 (מ"מ) עבור דיבוריות אישיות, אחניות ומחברי יציאת טלוויזיה תואמים.

מקשים וחלקים (חזית ההתקן)

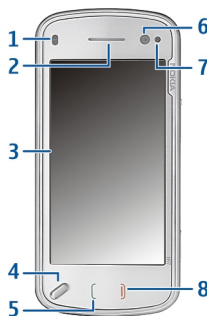

- 1 חישן קרבה
- 2 אוזניה
- 3 מסך מגע
- 4 מקש תפריט
- 5 מקש חיוג
- 6 עדשת מצלמה משנית
- 7 חישן תאורה
- 8 מקש סיום




אל תכסה את האזור מעל מסך המגע, לדוגמה, עם סרט מגן.

מקשים וחלקים (מאחור)



- 1 הבזק מצלמה
- 2 עדשת מצלמה
- 3 כיסוי עדשה

מקשים וחלקים (צדדים)

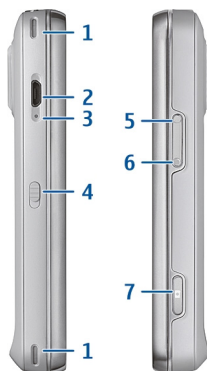

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | רמקול סטריאו |
| 2 | מחבר Micro USB |
| 3 | נורית מחוון הטעינה |
| 4 | מתג נעילה |
| 5 | מקש הגברת עוצמת קול/הגדלת התצוגה |
| 6 | מקש הנמכת עוצמת קול/הקטנת התצוגה |
| 7 | מקש צילום |


הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


בצע את ההוראות בקפידה כדי להימנע מהסבת נזק לכיסוי האחורי.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.


- 1 הסר את הכיסוי האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.

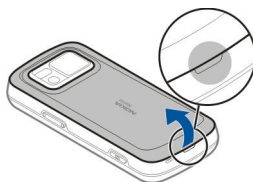


- 2 אם הסוללה הוכנסה, הרם את הסוללה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.

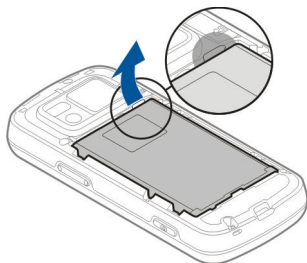


- 3 משוך את מחזיק כרטיס ה-SIM החוצה והכנס את כרטיס ה-SIM. ודא שאזור המגעים הזהובים בכרטיס פונה כלפי מטה ושהפינה הקטומה פונה כלפי הפינה הקטומה במחזיק. דחף את מחזיק כרטיס ה-SIM בחזרה פנימה.

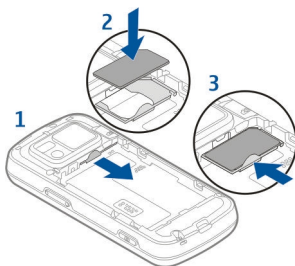

- 4 כוון את מגעי הסוללה אל מול המחברים המתאימים שבתא הסוללה והכנס את הסוללה בכיוון החץ.

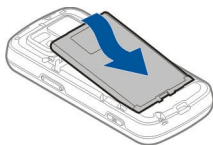

- 5 כדי להשיב את הכיסוי למקומו, הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם ולחץ עד שהכיסוי יינעל במקומו.

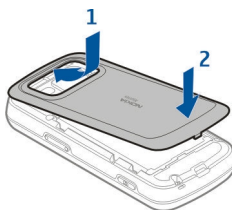

כרטיס זיכרון




השתמש רק בכרטיסי microSD תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.


הכנסת כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

1 הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.

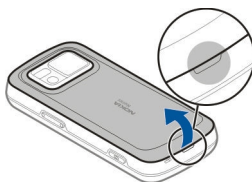

2 הכנס כרטיס זיכרון תואם לחרץ. ודא שאזור המגעים בכרטיס פונה כלפי מטה ואל עבר החרץ.

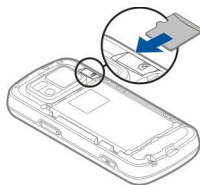

3 דחף את הכרטיס פנימה. תוכל לשמוע לחיצה כאשר הכרטיס יינעל במקומו.

- 4 החזר את הכיסוי האחורי למקומו. החזק את ההתקן כשהוא פונה כלפי מטה בעת החלפת הכיסוי. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.


הסרת כרטיס הזיכרון

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

- 1 לפני הסרת הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**. כל היישומים סגורים.
- 2 כאשר **הסרת כרטיס הזיכרון תסגור את כל היישומים הפתוחים**. האם להסיר? מוצג, בחר כן.
- 3 כאשר **הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור'** מוצג, הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.
- 4 לחץ על כרטיס הזיכרון כדי להוציא אותו מהחריץ.
- 5 משוך את כרטיס הזיכרון. אם ההתקן מופעל, בחר **אישור**.
- 6 החזר את הכיסוי האחורי למקומו. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

מיקומי אנטנות

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

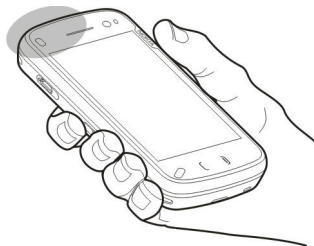

הפעלה וכיבוי של ההתקן

להפעלת ההתקן:

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.




- 2 אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר אישור. קוד הנעילה המוגדר מראש הוא 12345. אם שכחת את הקוד וההתקן נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

לכיבוי ההתקן, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר כיבוי!.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אין צורך לטעון את ההתקן מראש. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

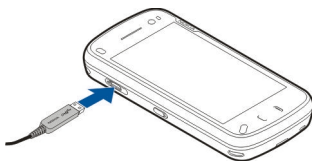טעינה רגילה

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

- 2 חבר את המטען להתקן. תאורת מחוון הטעינה הסמוכה למחבר ה-USB מופעלת כאשר הסוללה נטענת.

- 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.

טעינת USB

באפשרותך להשתמש בטעינת USB כאשר שקע בקיר אינו זמין. בעזרת טעינת USB, באפשרותך גם להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן.


- 1 חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל USB תואם.
- 2 בהתאם לסוג ההתקן שבו נעשה שימוש לטעינה, ייתכן שיעבור זמן מה עד שהטעינה תחל.
- 2 אם ההתקן פועל, באפשרותך לבחור מבין אפשרויות מצב ה-USB הזמינות בתצוגת ההתקן.

הערה: במהלך הפעלה או טעינה ממושכת, ההתקן או המטען עשויים להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן או המטען אינם פועלים כשורה, מסור אותם לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.



דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחינית תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.

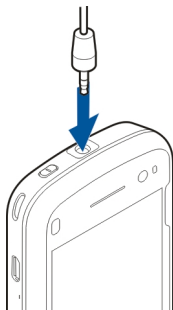

אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.




אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

חיבור רצועת יד

- 1 פתח את הכיסוי האחורי.

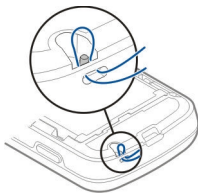

- 2 השחל רצועת יד והדק אותה.

- 3 סגור את הכיסוי האחורי.

פעולות מסך מגע

השתמש במסך המגע בעזרת אצבעך או בעזרת עט (אם זמין).

חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. שימוש בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עיפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתיבה על מסך המגע.

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, אתה מקיש עליו בדרך כלל בעזרת האצבע. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקייה 'טיוטות' ביישום 'הודעות'.
- קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתיקייה 'צולם' ביישום 'תמונות'.

טיפ: בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת.

אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר אפשרויות או סמל מסרגל כלים, אם זמין.


בחירה

בתיעד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה".

דוגמה: לבחירת אפשרויות < עזרה, הקש על אפשרויות ולאחר מכן הקש על עזרה.

גרירה

כדי לגרור, הנח את אצבעך על המסך וגרור אותה ברחבי המסך.

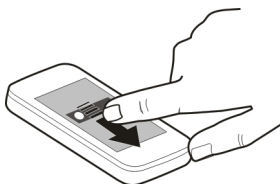

דוגמה: כדי לגלול מעלה או מטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע.

גלילה

כדי לגלול, גרור את אצבעך במהירות שמאלה או ימינה על-גבי המסך.



דוגמה: בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה, בהתאמה.

הבהוב

כדי להבהב, הנח את האצבע על המסך, החלק אותה במהירות לאורך המסך ולאחר מכן הרם אותה במהירות. תוכן המסך ימשיך לגלול במהירות ובכיוון שקיבל בעת השחרור. כדי לבחור פריט מתוך רשימת גלילה ולעצור את התנועה, הקש על הפריט. בהתקן שברשותך, הבהוב זמין בנגן המוסיקה.



גלילה

כדי לגלול מעלה או מטה ברשימות בעלות סרגל גלילה, גרור את הסליידר של סרגל הגלילה. בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך להניח את אצבעך על פריט רשימה ולגרור למעלה או למטה.

דוגמה: כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את אצבעך על איש קשר וגרור מעלה או מטה.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמל, הנח את האצבע על הסמל. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים.

תאורת רקע של מסך מגע

תאורת הרקע של מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת הרקע של המסך, בטל את נעילת המסך והמקשים, אם יש צורך, ולחץ על מקש התפריט.


כתיבת טקסט

באפשרותך להזין טקסט במצבים שונים. לוח המקשים המלא פועל כלוח מקשים מסורתי, ומצב המקלדת האלפנומרית על המסך מאפשר לך להקיש על תווים מצבי זיהוי כתב היד מאפשרים לך לכתוב תווים ישירות על המסך.


להפעלת מצב קלט טקסט, הקש על שדה קלט טקסט כלשהו.

בתצוגות קלט הטקסט, כדי לעבור בין מצבי קלט הטקסט הזמינים, הקש על  ובחר את מצב הקלט הרצוי.

שיטות הקלט והשפות התמכים על-ידי זיהוי כתב היד משתנים לפי האזור

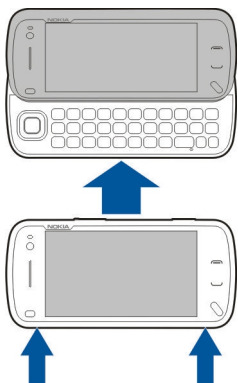

ההתקן שברשותך כולל לוח מקשים מלא. לפתיחת לוח המקשים, דחף את מסך המגע כלפי מעלה. בכל היישומים, המסך מסתובב באופן אוטומטי מתצוגת אורך לתצוגת רוחב בעת פתיחת לוח המקשים.

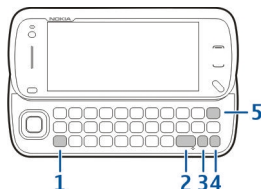

- 1 **מקש Shift.** למעבר בין מצבי רישיות ואותיות קטנות, לחץ פעמיים על מקש ה-Shift. להזנת אות רישיות אחת במצב אותיות קטנות, או אות קטנה אחת במצב רישיות, לחץ פעם אחת על מקש ה-shift ולאחר מכן על מקש האלפבית הרצוי.
- 2 **מקש רווח**
- 3 **מקש Sym.** להוספת תווים מיוחדים שאינם מוצגים בלוח המקשים, לחץ פעם אחת על מקש sym ובחר את התו הרצוי מהטבלה.
- 4 **מקש פונקציה.** להוספת תווים מיוחדים שהוטבעו על המקשים, לחץ על מקש הפונקציה פעם אחת ולאחר מכן לחץ על המקש הרצוי. להזנת מספר תווים מיוחדים ברצף, לחץ על מקש הפונקציה פעמיים במהירות. לחזרה למצב רגיל, לחץ פעם אחת על מקש הפונקציה.

5 מקש Backspace. למחיקת תו, לחץ על המקש backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ והחזק את המקש Backspace.

הוספת אותיות שאינן מוצגות בלוח המקשים

ניתן להוסיף וריאציות של אותיות, למשל, אותיות עם הטעמות. להוספת á, לחץ לחיצה ממושכת על מקש sym ובו-זמנית לחץ שוב ושוב על מקש A, עד שהתו הרצוי יופיע. הסדר והזמניות של האותיות תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

קלט מגע

כתב יד

שיטות ההזנה והשפות הנתמכות על-ידי זיהוי כתב היד משתנות לפי האזור וייתכן שלא יהיו זמינות בכל השפות.

להפעלת מצב כתב יד, בחר  < כתב יד.

כתוב תווים קריאים וישרים באזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, בחר  < הדרכת כתב יד.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, בחר . להזנת תווים שאינם לטיניים, בחר את הסמל המתאים, אם זמין.



להזנת תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית עושה בדרך כלל, או בחר  *# ואת התו הרצוי.

למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחור, חז אחורה (ראה איור 1).

להוספת רווח, חז קדימה (ראה איור 2).



הגדרות קלט מגע

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע.

לקביעת תצורה של הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:
הדרכת כתב יד — פתח את היישום 'הדרכת כתב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.

שפת כתיבה — להגדרת התווים הספציפיים לשפתך שיזוהו בכתב היד שלך והפריסה של המקלדת על המסך.

מהירות כתיבה — לכוונן המהירות שבה כתב היד מזוהה.

קו מנחה — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה בכל השפות.

רוחב שובל עט — שנה את עובי הטקסט.

צבע כתיבה — שנה את צבע הטקסט.

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.



1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).

2 תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה.

3 מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.

- 4 מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמנות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).
- 5 מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.
- 6 Backspace
- 7 מספרים
- 8 כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.
- 9 Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע והמקשים, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.

כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.

ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. לשינוי הגדרות של נעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **נעילת מקשים אוטו**.

היישום 'החלפה' של Nokia

העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם להתקן שברשותך.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

- 1 לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה, בהתקן, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** < **החלפת טלפונים**.
- 2 בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
- 3 אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, עליך לחבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

- 4 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.
לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

התוכן מועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן שלך. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

סינכרון, אחזור או שליחה של תוכן

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.

לאחר ההעברה הראשונה, בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להתחיל העברה חדשה, בהתאם לדגם:

לסינכרון תוכן בין ההתקן שלך והתקן אחר, אם ההתקן האחר תומך בסינכרון. הסינכרון הוא דו-כיווני. אם פריט נמחק בהתקן אחד, הוא נמחק גם מהשני. לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו באמצעות סינכרון.

לאחזור תוכן מההתקן האחר להתקן שלך. באמצעות אחזור, תוכן מועבר מההתקן האחר להתקן שלך. ייתכן שתבקש לשמור או למחוק את התוכן המקורי מההתקן האחר, בהתאם לדגם ההתקן.

לשליחת תוכן מההתקן שלך להתקן האחר

אם אין באפשרותך לשלוח פריט, בהתאם לסוג ההתקן האחר, באפשרותך להוסיף את הפריט לתיקיית Nokia, C: (Nokia) או E: (Nokia) בהתקן שברשותך. לאחר בחירת התיקייה להעברה, הפריטים מסונכרנים בתיקייה המתאימה בהתקן האחר ולהפך.

שימוש בקיצורי דרך לחזרה על העברה

לאחר העברת נתונים, באפשרותך לשמור קיצור דרך עם הגדרות ההעברה בתצוגה הראשית כדי לחזור על אותה העברה במועד מאוחר יותר.

כדי לערוך את הקיצור, בחר אפשרויות < הגדרות קיצור דרך. לדוגמה, באפשרותך ליצור או לשנות את שם קיצור הדרך.

יומן העברה מוצג לאחר כל העברה. להצגת היומן של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר אפשרויות < הצגת יומן.

טיפול בהתנגשויות בהעברות

אם פריט המיועד להעברה נערך בשני ההתקנים, ההתקן מנסה למזג את השינויים באופן אוטומטי. אם הדבר אינו אפשרי, קיימת התנגשות בהעברה. בחר בדיקה אחד אחד, עדיפות לטלפון זה או עדיפות לטלפון האחר כדי לפתור את ההתנגשות.

פרופילים

בחר תפריט < הגדרות ו-פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית.

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < הפעלה.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית. בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר אפשרויות < מתוזמן וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל Ⓛ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר אפשרויות < יצירת חדש.

ההתקן שלך

מסך הבית

אודות מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים הנמצאים בשימוש באופן התכוף ביותר, לשלוט על יישומים, כגון נגן המוסיקה, להציג את אנשי הקשר המועדפים ולהציג מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית



לפתיחת יישום השעון, הקש על השעון (1).

לפתיחת לוח שנה או לשינוי פרופילים במסך הבית, הקש על התאריך או על שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות () כדי לראות את רשתות ה-LAN האלוטיות הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת או כדי להציג את האירועים שהוחמצו, הקש על הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר  (4).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (5).

כדי להסתיר ולהציג תוכן, הזז את האצבע על מסך הבית.

הוספת פריטים למסך הבית

להוספת פריט למסך הבית, בחר אפשרויות < עריכת תוכן < אפשרויות < הוספת תוכן ובחר את הפריט מהרשימה.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת).

להעברת פריט, בחר אפשרויות < עריכת תוכן, בחר את הפריט הרצוי וגרור ושחרר אותו במיקום חדש.

הסרת פריט ממסך הבית

בחר אפשרויות < עריכת תוכן ואת הפריט המיועד להסרה.

בחר אפשרויות < הסרה < בוצע.

הודעות דואר אלקטרוני

אודות הודעות דואר אלקטרוני

הודעות דואר אלקטרוני במסך הבית מסייעות לך לעקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני בתיבת הדואר. באפשרותך להגדיר את ההתקן להציג תצוגה מקדימה של כותרות של דואר אלקטרוני או רק את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שלא נקראו.

עבודה עם דואר אלקטרוני במסך הבית

הגדרת חשבון הדואר האלקטרוני במסך הבית

בחר הגדרת דואר אלקטרוני ופעל לפי ההוראות. בתום ההגדרה, סמל הדואר האלקטרוני מופיע במסך הבית. לפתיחת תיבת הדואר של הדואר האלקטרוני, בחר את הסמל.

כדי להגדיר כיצד ברצונך לקבל הודעה על הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר תפריט < הגדרות ואישי < מסך הבית < יישומון דואר אלקטרוני ומבין האפשרויות הבאות:

תיבת דואר — בחר מאיזו תיבת דואר ברצונך לראות הודעות.

הצגת פרטי הודעה — כדי לראות רק את המספר של הודעות שלא נקראו במסך הבית, בחר כבויה. כדי לראות גם את השולח ואת נושא ההודעה, בחר מופעלת.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

נגן מוסיקה במסך הבית

באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה דרך מסך הבית. להפעלה של פקדי נגן המוסיקה, בחר אפשרויות < עריכת תוכן > אפשרויות < הוספת תוכן > נגן מוסיקה.

האפשרות מעבר למוסיקה מופיעה במסך הבית.

לפתיחת נגן המוסיקה, הקש על מעבר למוסיקה ובחר את הפריטים שאליהם ברצונך להאזין.

מקשי הבקרה של נגן המוסיקה ואם הם זמינים, כותרת השיר, האמן ועטיפת האלבום מוצגים כאשר שיר מתשמע.

אנשי קשר מועדפים במסך הבית

באפשרותך להוסיף כמה אנשי קשר ישירות למסך הבית ולבצע שיחות במהירות או לשלוח הודעות אל אנשי הקשר, להציג את הזנות האינטרנט של אנשי הקשר או לגשת למידע ולהגדרות של איש הקשר.

- 1 להוספת אנשי הקשר המועדפים למסך הבית, בחר אפשרויות < עריכת תוכן > אפשרויות < הוספת תוכן > אנשי קשר מועדפים.
שורת סמלים של 🧑🏻 מוצגת במסך הבית.
- 2 בחר אחד מהסמלים (🧑🏻) ואיש קשר מ'אנשי קשר'.

הוספת הזנת 'שיתוף מקוון' מועדפת למסך הבית

על-ידי הוספת יישומון 'שיתוף מקוון' למסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות להזנת 'שיתוף מקוון' מועדפת.

- 1 במסך הבית, בחר אפשרויות < עריכת תוכן > אפשרויות < הוספת תוכן > שיתוף מקוון.
- 2 בחר את ההזנה שברצונך להוסיף. ייתכן שיהיה עליך להירשם לשירות של ספק החיפוש לפני שתוכל להוסיף הזנה.

היישומון מציג תמונות ממוזערות מהזנה נבחרת של כל אחד מחשבונות 'שיתוף מקוון' שלך. התמונות העדכניות ביותר מוצגות ראשונות.

מחווני תצוגה

מחווניים כלליים

מסך המגע והמקשים נעולים.	
--------------------------	---

	ההתקן משמיע התראות שקטות על שיחות או הודעות נכנסות.
	הגדרת התראת שעון.
	אתה משתמש בפרופיל מתוחמן.

מחווני שיחה

	מישהו ניסה להתקשר אליך.
2	אתה משתמש בקו טלפון שני (שירות רשת).
	הגדרת את ההתקן להפנות שיחות נכנסות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.
	ההתקן שברשותך מוכן לשיחת אינטרנט.
D	יש לך שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

מחווני הודעות

	יש לך הודעות שלא נקראו. אם המחווון מהבהב, זיכרון כרטיס ה-SIM עבור הודעות עשוי להיות מלא.
	קיבלת דואר חדש.
	יש הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.

מחווני רשת

	ההתקן שלך מחובר לרשת GSM (שירות רשת).
3G	ההתקן שלך מחובר לרשת 3G (שירות רשת).
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג 3G (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.

	חיבור WLAN זמין (שירות רשת). הסמל  מציינ שהחיבור מוצפן והסמל  מציינ שהחיבור אינו מוצפן.
---	---

מחווני קישוריות

	Bluetooth פעיל. הסמל  מציינ שההתקן שולח נתונים. אם המחווון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
	חיברת כבל USB להתקן שברשותך.
	קיים GPS פעיל.
	ההתקן מבצע סינכרון.
	משדר ה-FM פעיל, אבל אינו משדר. הסמל  מציינ שמשדר ה-FM משדר.
	חיברת להתקן דיבורית אישית תואמת.
	חיברת להתקן כבל יציאת טלוויזיה.
	חיברת להתקן טלפון טקסט תואם.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצצת את חייה.

לפתיחת יישום הדפדפן, בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0.

לשינוי הפרופיל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

להתקשרות לתיבת הדואר הקולית (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1.

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחויגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

בעת הכתיבה, לשינוי שפת הכתיבה, לחץ על  ועל מקש Sym.

חיפוש

אודות החיפוש

בחר תפריט < יישומים < חיפוש.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר תפריט < יישומים < חיפוש.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת מוגדר כספק ברירת המחדל לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **חפש עוד** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק השירות המוגדר כברירת מחדל, בחר **אפשרויות < הגדרות < שירותי חיפוש**.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות < הגדרות < מדינה או אזור**.

הגדרות חיפוש

בחר תפריט < יישומים < חיפוש.

לשינוי הגדרות היישום 'חיפוש', בחר **אפשרויות < הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

מדינה או אזור — בחר את המדינה או האזור שבהם ברצונך לחפש.

חיבור — בחר את נקודת הגישה ואפשר או מנע חיבור רשת.

שירותי חיפוש — בחר אם ספקי השירות וקטגוריות החיפוש מוצגים.

כללי — הפעל או בטל תיאורי כלי ונקה את היסטוריית החיפוש.

בקרת עוצמת קול ורמקול

לכוונון עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לקליפ קולי, השתמש בלחצן עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

שימוש ברמקול במהלך שיחה, בחר **רמקול**.

לכיוון הרמקול, בחר **הפעלת הטלפון**.

פרופיל לא מקוון

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלחוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון'

לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיוון, ובחר **לא מקוון**.

בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקיה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

 **חשוב:** בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת LAN האלחוטית, לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לחיבורי רשת LAN אלחוטית או Bluetooth והשימוש בהם.

הורדה מהירה

שירות HSDPA (המוכר גם בשם 3.5G, ומצוין באמצעות **3.5G**) הוא שירות רשת ברשתות UMTS, וההתקן מחובר המספק הורדות נתונים במהירות גבוהה. כאשר מופעלת בהתקן תמיכה ב-HSDPA-ההורדת נתונים כגון הודעות, דואר אלקטרוני ודפי דפדפן דרך הרשת, התומכת ב-HSPA-UMTS לרשת ^{3.5G} פעיל מצוין באמצעות HSDPA הסלולרית עשויה להיות מהירה יותר. חיבור

באפשרותך להפעיל או לבטל את התמיכה ב-HSDPA בהגדרות נתוני המנה.

לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך.

HSDPA משפיע רק על מהירות ההורדה. שליחת נתונים לרשת, כגון הודעות דואר אלקטרוני, אינה מושפעת.

Ovi (שירות רשת)

ביקור ב-Ovi by Nokia

Ovi בעזרת Ovi by Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חבריך. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- יצירת חשבון דואר
- תכנון נסיעות והצגת מיקומים על-גבי מפה
- הורדת משחקים, יישומים, קטעי וידאו וצלילים אל ההתקן שברשותך
- רכישת מוסיקה

פריטים מסוימים ניתנים להורדה ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.

השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi של Nokia, עבור אל הכתובת www.oivi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל הכתובת www.oivi.com/support.

חנות Ovi

אודות חנות Ovi

בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נגן וצלילים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

יצירת חשבון Nokia

בעת יצירת חשבון Nokia, באפשרותך לגשת ל-Ovi ולכל השירותים שלו בעזרת שם משתמש אחד וסיסמה אחת.

- 1 בחר **Create a Nokia account**.
- 2 הזן שם משתמש.
- 3 בחר את המדינה מתוך הרשימה.
- 4 הזן את תאריך הלידה שלך.
- 5 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני או את מספר הטלפון שלך.
- 6 הזן סיסמה ואשר אותה.
- 7 הזן את התווים המוצגים בתיבה מימין.
- 8 בחר **Submit**.

כניסה לחנות Ovi**כניסה**

בחר **Sign in** והזן את שם המשתמש והסיסמה של חשבון Nokia.

אחזור שם משתמש או סיסמה שנשכחו

בחר **Options > Retrieve**.

חיפוש בחנות Ovi

פריטים בחנות Ovi מסודרים בקטגוריות. באפשרותך לעיין בקטגוריות, או לחפש בעזרת מילת מפתח.

כמו כן, באפשרותך לבחור את סוג הפריטים שברצונך לראות: פריטים בחינם או הפריטים הפופולריים ביותר, או פריטים מומלצים עבורך.

הצגת פרטי פריט

בחר פריט כדי לראות מידע מפורט וביקורות של משתמשים אחרים. אם נכנסת לחנות Ovi, באפשרותך גם לכתוב ביקורות משלך.

קריאת ביקורות נוספות של אחרים

בחר **More reviews**.

כתיבת ביקורת

בחר את הקישור לכתיבת ביקורת, הזן את הביקורת והקצה דירוג בין כוכב אחד לשלושה כוכבים.

הצגת מידע אודות המפרסם

בחר את הקישור לפרופיל המפרסם.

חיפוש פריטים קשורים

בחר **More related**.

רכישת תוכן

- 1 בחר את הפריט שברצונך לרכוש.
- 2 בחר **Buy**.
- 3 הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה של חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, בחר **Create a Nokia account** והזן את המידע הדרוש.
- 4 בחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון הטלפון שלך. אם כבר יש לך מידע כרטיס אשראי המאוחסן בחשבון Nokia שלך וברצונך להשתמש בכרטיס אשראי אחר, בחר **Edit payment settings** והזן את המידע הדרוש. לשמירת מידע כרטיס אשראי בחשבון Nokia שלך, בחר את תיבת הסימון **Save this card to my Nokia account**.
- 5 בחר את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לקבל קבלה על הרכישה.

6 בחר Purchase.

שיתוף מועדפים עם חברים

חנות Ovi מאפשרת לך לשלוח הודעת טקסט הכוללת קישור לפריטים בחנות Ovi.

- 1 בחר בפריט שברצונך לשתף.
- 2 בחר **Send to friend**.
- 3 הזן מספר טלפון בתבנית הבין לאומית.
- 4 בחר **Send**.

דיווח על תוכן לא הולם

פנה ל-Nokia אם אתה מוצא תוכן לא הולם בחנות Ovi.

- 1 בחר את הפריט עם התוכן הלא הולם.
- 2 בחר **Report issue**.
- 3 בחר את הסיבה מתוך הרשימה והזן פרטים נוספים, במידת הצורך.
- 4 בחר **Submit**.

עריכת הגדרות חנות Ovi

בהגדרות 'חנות Ovi', באפשרותך לשנות את הגדרות החשבון, להעניק לחברייך הרשאה לראות את פעילויותיך בחנות Ovi ולשנות את סיסמתך ואת שאלת האבטחה.

- כדי לשנות את ההגדרות של 'חנות Ovi', בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:
- Ovi sharing — מתן אפשרות לאנשי הקשר של Ovi לראות את פעילויותיך בחנות Ovi.
 - Account information — שינוי הפרטים של חשבון Nokia.
 - Change password — שינוי סיסמת חשבון Nokia.
 - Change security question — שינוי שאלת האבטחה שאיתה באפשרותך לאחזר את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.
 - Installation preferences — בחר כיצד ברצונך להתקין תוכן בהתקן.

ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן.



אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

ביצוע שיחה קולית

- 1 במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר C.
 - עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
 - 2 לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
 - 3 לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
- לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

חיוג לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
- 2 עבור אל השם הרצוי. לחלופין, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם בשדה החיפוש ועבור אל השם.
- 3 לחיוג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

סיום שיחה

לחץ על מקש הסיום.

במהלך שיחה

כדי להשתיק או לבטל את השתקת הקול של המיקרופון, בחר  או .

כדי להעביר את השיחה למצב המתנה או לבטל את מצב ההמתנה, בחר  או .

אזהרה:

אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

להפעלת הרמקול, בחר . אם חבירת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית BT.

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .

לסיום השיחה, בחר .

כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר .

טיפ: כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. לביטול מצב ההמתנה של השיחה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

- 1 כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר **אפשרויות > שליחת DTMF**.
- 2 הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר.
- 3 להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב.
- 4 לשליחת הצליל, בחר **אישור**. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתנה, בחר **אפשרויות > החלפה**.

לסיום כל השיחות שלך, בחר **אפשרויות > סיום כל השיחות**.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית ותיבת דואר לשיחות וידאו

כדי להתקשר לתיבת הדואר הקולית או לתיבת הדואר לשיחות וידאו שלך (שירותי רשת, תיבת דואר לשיחות וידאו זמינה רק ברשתות UMTS), במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן, הקש הקשה ממושכת על 1 ובחר **תיבת דואר קולית או תיבת דואר לשיחות וידאו**.

- 1 כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית או של תיבת הדואר לשיחות וידאו שלך, בחר **תפריט > הגדרות ושיחות > תיבת דואר קולית, תיבת דואר ואפשרויות > שינוי מספר**.
- 2 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה.

למענה לשיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז את החלק **כדי לענות משמאל** לימין.

לביטול נעילת מסך המגע מבלי לענות לשיחה, הזז את החלק **כדי לבטל נעילה** מימין לשמאל ולאחר מכן ענה לשיחה או דחה אותה, או שלח הודעת טקסט בנוגע לדחיית השיחה. הצלצול מושקע באופן אוטומטי.

אם אין ברצונך לענות לשיחה, לחץ על מקש הסיום כדי לדחות את השיחה. אם תכונת הפניית השיחות (שירותי רשת) מופעלת, דחיית שיחה נכנסת מפנה את השיחה גם כן.

להשתקת הצלצול של שיחה נכנסת, בחר **השתקה**.

לשליחת הודעת טקסט בנוגע לדחיית שיחה מבלי לדחות בפועל את השיחה, ובכך להודיע למתקשר שאין באפשרותך לענות לשיחה, בחר **השתקה ושליחת הוד'**, ערוך את הודעת הטקסט ולחץ על מקש השיחה.

להפעלת התכונה של הודעת טקסט בנוגע לדחיית שיחה ולכתיבת הודעה רגילה, בחר **תפריט > הגדרות ושיחות > שיחה > דחיית שיחה עם הודעה וטקסט ההודעה**.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיצה למשתתף אחר, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר  כדי להוסיף אדם חדש לשיחה, התקשר למשתתף אחר והוסיף את השיחה החדשה לשיחת הוועידה.
- לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר .
- עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה.
- לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .
- לניתוק משתתף, בחר  עבור אל המשתתף, ובחר .
- 4 לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר של מספר טלפון

להפעלת תכונה זו, בחר **תפריט > הגדרות ושיחות > שיחה > חיוג מהיר**.

- 1 להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר **תפריט > הגדרות ושיחות > חיוג מהיר**.
- 2 גלול אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות > הקצאה**.
1 ו-2 שמורים עבור תיבת הדואר הקולית ותיבת הדואר לשיחות וידאו.
- להתקשרות במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן, בחר את מקש המספר המוקצה ולחץ על מקש השיחה.
- להתקשרות במסך הבית כאשר חיוג מהיר פעיל, בחר  כדי לפתוח את החייגן והקש הקשה ממושכת על מקש המספר המוקצה.

שיחה ממתונה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת.

להפעלת שיחה ממתינה (שירות רשת), בחר **תפריט** < **הגדרות ושיחות** < **שיחה** < **שיחה ממתינה**.

- 1 כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 2 למעבר בין שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **חילוף**.
- 3 כדי לחבר שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וכדי לנתק את עצמך מהשיחות, בחר **אפשרויות** < **העברה**.
- 4 לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
- 5 כדי לסיים את שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **סיום כל השיחות**.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי קשר.

האזנה לתווית קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית.
- 2 עבור אל פרט של איש קשר ובחר **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

הערה: שימוש בתווית קולית עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

- 1 כדי להתחיל בחיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
- 2 ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
- 3 ההתקן ישמע תווית קולית מסונתזת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצגי את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בזמן אמת בין ובין נמען השיחה. תמונת הווידאו בשידור חי, או תמונת הווידאו שנלכדת על-ידי המצלמה בהתקן שלך, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע על הזמינות והמחירים של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות הרשת.

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן נייד תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

סמלים

אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).



מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. לשליחה במקום זאת של תמונת סטילס, בחר **תפריט > הגדרות ושיחות > שיחה > תמונה בשיחת וידאו**.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם ספק השירות.

1 במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון.

2 בחר **אפשרויות > שיחה > שיחת וידאו**.

המצלמה המשנית שבחזית משמשת ככרית מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על-ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול.



נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (מסומן באמצעות ) , ובמקרה זה ייתכן שתשמע רק את קולו של המתקשר ותראה תמונת סטילס או מסך אפור.

3 לסיום שיחת הווידאו, לחץ על **מקש הסיום**.

במהלך שיחת וידאו

כדי לעבור בין הצגת וידאו או שמיעת הקול של המתקשר בלבד, בחר  או .

כדי להשתיק או לבטל את השתתף הקול של המיקרופון, בחר  או .

להפעלת הרמקול, בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר **אפשרויות > הפעלת דיבורית BT**.

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .

כדי להשתמש במצלמה האחורית לשליחת וידאו, בחר **אפשרויות > שימוש במצלמה משנית**.

כדי לעבור בחזרה למצלמה הקדמית, בחר אפשרויות < השת' במצל' ראשית.

כדי לצלם תמונה מהוידאו קליפ שאתה שולח, בחר אפשרויות < שליחת תצלום. שליחת הוידאו מושהית והתמונה מוצגת לנמען. התמונה לא נשמרת.

להקטנה או הגדלה של התמונה (זום), בחר אפשרויות < זום.

לשינוי איכות הוידאו, בחר אפשרויות < כיוון < העדפת וידאו < איכות רגילה, פרטים ברורים יותר או תנועה חלקה יותר.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

- 1 כדי לענות לשיחה הוידאו, לחץ על מקש השיחה.
- 2 כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר כן.

אם לא תפעיל את שיחת הוידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הוידאו תוחלף במסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס שנלכדה על-ידי המצלמה שבהתקן, בחר תפריט < הגדרות < שיחות < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.

שיחות אינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באמצעות שירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. שירותי שיחות אינטרנט עשויים לתמוך בשיחות בין מחשבים, בין טלפונים ניידים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירות שיחות האינטרנט שלך.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות באזור השירות של רשת LAN אלחוטית (WLAN) או שיהיה ברשותך חיבור נתונים בחבילות (GPRS) ברשת UMTS, ועליך להיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

ההתקן שברשותך עשוי להציע לך יישומון התקנה להתקנת שירותי שיחות אינטרנט.

כניסה לשירות שיחות אינטרנט

כאשר שירות שיחות אינטרנט מותקן, מוצגת כרטיסייה עבור השירות ברשימת אנשי הקשר.

לכניסה לשירות, בחר תפריט < אנשי קשר, בחר את השירות ואפשרויות < כניסה.

להוספת אנשי קשר כאנשי קשר של שירות לרשימת החברים באופן ידני או מרשימת אנשי הקשר, בחר אפשרויות < איש קשר חדש.

ביצוע שיחות אינטרנט

- להתקשרות לאיש קשר כאשר אתה מחובר לשירות, הקש על איש הקשר ברשימת החברים ובחר .
- לביצוע שיחת אינטרנט במסך הבית, בחר , הזן את המספר ובחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת אינטרנט**.
- לביצוע שיחת אינטרנט לכתובת שיחת אינטרנט, במסך הבית, בחר , **אפשרויות** < **פתיחת מקלדת**.
הזן את הכתובת ובחר .

הגדרות תקשורת אינטרנט

- בחר **תפריט** < **הגדרות ו-קישוריות** < **הגדרות ניהול** < **הגד' אינטר'**.
- כדי להציג ולערוך את ההגדרות עבור שירות, בחר את שם השירות.
- להסרת שירות מרשימת השירותים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת שירות**.

הגדרות שירות שיחות אינטרנט

- בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, פתח כרטיסיית שירות ובחר **אפשרויות** < **הגדרות**.
- להגדרת שירות שיחות אינטרנט כשירות ברירת המחדל, בחר **שירות ברירת מחדל**. בעת לחיצה על מקש השיחה כדי להתקשר למספר, ההתקן שברשותך מבצע שיחת אינטרנט באמצעות שירות ברירת המחדל, אם השירות מחובר. באפשרותך להגדיר שירות אחד בכל פעם כשירות ברירת המחדל.
- לעריכת יעד השירות, בחר **קישוריות שירות**.

שיתוף וידאו

- השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.
- הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.

אזהרה:



חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור UMTS. יכולתך להשתמש בשיתוף וידאו תלויה בזמינות של רשת ה-UMTS. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת UMTS ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

לסיום שיתוף וידאו, הקפד על הדברים הבאים:

- ההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- קיים חיבור UMTS פעיל, והינך בתחום הכיסוי של רשת UMTS. אם תצא מחוץ לרשת UMTS במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- הן השולח והן הנמען רשומים ברשת UMTS. אם תזמין משהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת UMTS, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן וחיבור UMTS.

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. בקש את הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושמו אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

להוספת כתובת SIP לאיש קשר:

- 1 בחר **תפריט** > **אנשי קשר**.
 - 2 פתח את **איש הקשר** או **צור איש קשר חדש**.
 - 3 בחר **אפשרויות** > **עריכה**.
 - 4 בחר **אפשרויות** > **הוספת פרט** > **שיתוף וידאו**.
 - 5 הזן את כתובת ה-SIP בתבנית `username@domainname` (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).
- אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשותף וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו.

- 1 לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר וידאו בשידור חי.
לשיתוף וידאו קליפ, בחר וידאו קליפ. נפתחת רשימה של וידאו קליפים שנשמרו בזיכרון ההתקן, ברכיב הזיכרון או בכרטיס זיכרון (אם זמין). בחר בקליפ שברצונך לשתף.
ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר אישור. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.
- 2 אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון הכוללים את קידומת המדינה ב'אנשי קשר', בחר את הכתובת או המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר אישור כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.
השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

- 
 או
 או
 או
 להשתקה או ביטול השתקה של המיקרופון
 להפעלה או כיבוי של הרמקול
 להשהיה וחידוש של שיתוף וידאו
 למעבר למצב מסך מלא (זמין עבור הנמען בלבד)
- 3 לסיום שיתוף הווידאו, בחר עצירה. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו בשידור חי ששיתפת, בחר כן כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הווידאו שנשמר.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיתוף הווידאו ולהמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר אפשרויות < המשך.

קבלת הזמנה

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

כן — קבל את ההזמנה והפעל את השיתוף.

לא — דחה את ההזמנה. השולח מקבל הודעה שדחיית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על **מקש הסיום**. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

יומן

היומן מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו וכאשר הוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

שיחות אחרונות

בחר **תפריט > יישומים > יומן ו-שיחות אחרונות**.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו, בחר **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחויגו**.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על **מקש השיחה**.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיחה — התקשר לאיש הקשר הרצוי. 

יצירת הודעה — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי. 

פתיחת אנשי קשר — פתח את רשימת אנשי הקשר. 

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

שמירה לאנשי קשר — שמירת מספר הטלפון המסומן מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.

מחיקת רשימה — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.

מחיקה — ניקוי אירוע מסומן ברשימה שנבחרה.

הגדרות — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר **ללא יומן**, לא יישמר כל מידע ביומן.

משך שיחה

בחר **תפריט > יישומים > יומן**.

להצגת המשך בקירוב של השיחות האחרונות שלך, שיחות שחויגו ושיחות שהתקבלו, בחר **משך שיחה**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'. 

נתוני מנה

בחר **תפריט > יישומים > יומן**.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

בדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה
 בחר נתונים בחבילות < נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו.

מחיקת המידע שנשלח והמידע שהתקבל

בחר נתונים בחבילות < אפשרויות < מחיקת מונים. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

ניטור כל אירועי התקשורת

בחר תפריט < יישומים < יומן.

לפתיחת היומן הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים ורשת ה-LAN האלחוטית שנרשמו על-ידי ההתקן, בחר את כרטיסיית היומן הכללי . אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

להצגת כמות נתונים שהועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא שמצוין על-ידי GPRS ובחר אפשרויות < הצגה.

להעתקת מספר טלפון מהיומן ללוח ולהדבקתו להודעת טקסט, לדוגמה, בחר אפשרויות < שימוש במספר < העתקה.

לסינון היומן, בחר אפשרויות < מסנן ומסנן.

להגדרת משך זמן היומן, בחר אפשרויות < הגדרות < משך זמן יומן. אם תבחר ללא יומן, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

אנשי קשר (ספר טלפונים)

לפתיחת אנשי קשר, בחר תפריט < אנשי קשר.

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

- 1 להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, הקש על .
- 2 הקש על שדה כדי להזין את המידע בשדה. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות הרצויים ובחר בוצע.

לעריכת אנשי קשר, בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

סרגל כלים של אנשי קשר

בסרגל הכלים של רשימת אנשי הקשר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.

 **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.

 **איש קשר חדש** — צור איש קשר חדש.

ניהול שמות ומספרי טלפון

בחר תפריט < אנשי קשר.

מחיקת אנשי קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < מחיקה.

למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון לסימון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר אפשרויות < מחיקה.

העתקת אנשי קשר

בחר את איש הקשר, אפשרויות < העתקה ואת המיקום הרצוי.

שליחת איש קשר להתקן אחר

הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר שליחת כרטיס ביקור.

הוספת אנשי קשר למועדפים

הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר הוספה למועדפים.

האזנה לתווית קולית המוקצית לאיש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית < אפשרויות < השמעת תווית קולית.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה שלו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי אינם מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירות מחדל או כתובות ברירות מחדל לאיש קשר. אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת מסוימים. מספר ברירות המחדל משמש גם בחיוב קולי.

- 1 ברשימת אנשי הקשר, בחר איש קשר.
- 2 בחר אפשרויות < ברירות מחדל.
- 3 בחר ברירות מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר הקצאה.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירות מחדל.
- 5 לציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

כרטיסים של אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר ואיש קשר. שיטות תקשורת זמינות עבור איש הקשר שנבחר מוצגות בתצוגה של כרטיסים של אנשי קשר.

בחר איש קשר מהרשימה, בחר את שיטת התקשורת הרצויה, אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

עריכה — עריכה, הוספה או מחיקה של השדות של כרטיסים של אנשי קשר.

ברירות מחדל — הגדרת המספרים והכתובות שבהם יש להשתמש כברירות מחדל בעת יצירת תקשורת עם איש הקשר, אם לאיש קשר הוגדרו יותר ממספר אחד או כתובת אחת.

פרטי תויות קוליות — הצגת פרטי התויות הקוליות, או האזנה לתויות הקוליות עבור איש הקשר.

האפשרויות ושיטות התקשורת הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרת אנשי קשר כמועדפים

בחר תפריט < אנשי קשר.

מועדפים הם אנשי הקשר שהגדרת כאנשי הקשר המועדפים שלך. אנשי קשר אלה מופיעים בראש רשימת אנשי הקשר.

להגדרת איש קשר כמועדף, בחר איש קשר ואפשרויות < הוספה למועדפים. מועדפים מסומנים עם סמל כוכב.

להסרת איש קשר ממועדפים, בחר איש קשר ואפשרויות < הסרה ממועדפים. איש הקשר שהוסר מועבר בחזרה לרשימת אנשי הקשר הרגילה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות > עריכה > סוג צלצול וצלצול**.

להוספת שדות נוספים לתצוגת פרטים של איש קשר, בחר את איש הקשר ובחר **אפשרויות > עריכה > אפשרויות > הוספת פרט**.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות > עריכה > אפשרויות > הוספת פרט > טקסט התראת שיחה**. הקש על שדה הטקסט להזנת הטקסט של התראת השיחה ובחר .

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, **אפשרויות > עריכה > הוספת תמונה** ותמונה מתמונות.

להסרת הצלצול, בחר **צליל ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות > תמונה** ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר **אישור**.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM להתקן, בחר **ביטול**. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר **אישור**. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

כדי להגדיר הצגה של השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר ב'אנשי קשר', בחר **אפשרויות > הגדרות > אנשי קשר להצגה > זיכרון SIM**. באפשרותך להוסיף ולערוך אנשי קשר ב-SIM או להתקשר אליהם.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM. לשמירת מספרים בכרטיס ה-SIM, בחר איש קשר ו**אפשרויות > העתקה > SIM** זיכרון.

לבחירה אם אנשי הקשר החדשים שאתה מזין נשמרים בהתקן או בכרטיס ה-SIM שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זיכרון ב' מחדל לשמירה** < **זיכרון הטלפון או זיכרון SIM**.

חיוג קבוע

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מספרי SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת חיוג קבוע — הפעל את פונקציית החיוג הקבוע.

ביטול חיוג קבוע — בטל את פונקציית החיוג הקבוע.

איש קשר חדש ב-SIM — הן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

הוספה מאנשי קשר — העתק איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

קבוצות אנשי קשר

לפתיחת רשימת הקבוצות, פתח את רשימת אנשי הקשר והקש על .

יצירת קבוצות אנשי קשר

1 ליצירת קבוצה חדשה, ברשימת הקבוצות, בחר **אפשרויות** < **קבוצה חדשה**. השתמש בשם ברירת המחדל או הזן שם חדש. בחר **אישור**.

2 להוספת חברים לקבוצה, בחר את הקבוצה ו**אפשרויות** < **הוספת חברים**.

3 סמן כל איש קשר שברצונך להוסיף ובחר **אישור**.

ניהול קבוצות אנשי קשר

לשליחת הודעה אל כל חברי הקבוצה, להגדרת צלצול עבור קבוצה או לשינוי שם או מחיקה של קבוצה, הקש הקשה ממושכת על הקבוצה ובחר **יצירת הודעה**, **סוג צלצול**, **שינוי שם** או **מחיקה**.

להוספת איש קשר לקבוצה, בחר את הקבוצה ו**אפשרויות** < **הוספת חברים**.

לבדיקת הקבוצות האחרות שאליון משתייך איש קשר, בחר את הקבוצה, גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות > משתייך לקבוצות.

להסרת איש קשר מקבוצה, בחר את הקבוצה, גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות > הסרה מהקבוצה.

אנשי קשר של Ovi

אודות 'אנשי קשר של Ovi'

 בעזרת 'אנשי הקשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לחברייך ולמשפחתך, לעקוב אחר מעשיהם ולמצוא חברים חדשים בקהילת Ovi. כמו כן, באפשרותך לגבות אנשי קשר מההתקן שברשותך ל-Ovi.

בנוסף, באפשרותך לשתף את מיקומך עם חברייך.

כדי להשתמש ב'אנשי הקשר של Ovi', עבור אל www.ovi.com.

התחל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi'

בחר אנשי קשר ופתח את כרטיסיית Ovi.

השירות 'אנשי קשר של Ovi' הוא חלק מ-Ovi ומשתמש באותו מידע חשבון.

אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משתמש ב-Ovi ובשירותיו, כדי להתחיל להשתמש ביישום 'אנשי קשר של Ovi', עליך להירשם ל-Ovi על-ידי יצירת חשבון Nokia.

יצירת חשבון Nokia

- 1 בחר צ'אט של Ovi וכאשר תקבל הודעה, התחבר לאינטרנט.
- 2 הזן את המידע הדרוש.
- 3 בתצוגה 'הפרופיל שלי', הזן את מידע הפרופיל. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.
- 4 בחר בוצע.

אם כבר נרשמת ל-Ovi באמצעות המחשב או ההתקן הנייד שלך, באפשרותך להתחיל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi' עם אותם פרטי חשבון.

כניסה ל'אנשי קשר של Ovi' והפעלת השירות

בחר צ'אט של Ovi והזן את שם המשתמש ואת הסיסמה.

אם טרם סיפקת מידע פרופיל עבור 'אנשי קשר של Ovi', עשה זאת ובחר בוצע. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.

התחברות לשירות

בחר תפריט > אנשי קשר ופתח את כרטיסיית Ovi.

התחברות אל 'אנשי קשר של Ovi'

בחר מעבר למצב מקוון ואת שיטת החיבור. השתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN) כאשר הוא זמין.

ביטול החיבור

בחר אפשרויות > ביטול התחברות.

חיבור נתונים בחבילות עשוי להיות כרוך בחיוב נוסף עבור העברת נתונים. לקבלת פרטי תמחור, פנה לספק שירות הרשת.

בחר מעבר למצב מקוון > אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:
בחירה — בחירת הפריט.

מעבר למצב מקוון — התחברות לשירות אם אתה במצב לא מקוון.
הפרופיל שלי — עריכת מידע הפרופיל שלך.

המלצה לחבר — הזמנת איש קשר להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'. ההזמנה נשלחת כהודעת טקסט.
הגדרות — שינוי הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

יצירה ועריכה של הפרופיל שלך**עריכת מידע הפרופיל שלך**

בחר הפרופיל שלי.

הצגת הפרופילים של חבריך ב'אנשי קשר של Ovi'

בחר חבר ואפשרויות > פרופיל.

מידע הפרופיל שלך גלוי לחברים שלך ב'אנשי קשר של Ovi'. רק פרטי הפרופיל הבא מוצגים למשתמשים אחרים של 'אנשי קשר של Ovi', לדוגמה, במהלך חיפוש: שם פרטי ושם משפחה. לשינוי הגדרות הפרטיות שלך, גש ל-Ovi במחשב והיכנס לחשבון Nokia שלך.

שינוי תמונת הפרופיל

בחר את תמונת הפרופיל, בחירת תמונה קיימת ואת התמונה החדשה. כמו כן, באפשרותך לערוך או להסיר את תמונת הפרופיל הנוכחית או לצלם תמונה חדשה.

שינוי הזמינות שלך

כברירת מחדל, הזמינות שלך מוגדרת לזמין. לשינוי הזמינות שלך, בחר את הסמל.

ספר לחבריך מה אתה עושה עכשיו

בחר מה אתה עושה? והזן את הטקסט בשדה.

הצג לחבריי את המוסיקה שאתה מאזין לה כעת

בחר **מושמע כעת**. לביצוע פעולה זו, עליך לאפשר שיתוף המידע 'מושמע כעת' בהגדרות הנוכחות.

עריכת פרטי הקשר שלך

בחר שדה והזן טקסט.

בתצוגת 'הפרופיל שלי', בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

עריכה — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

שינוי — שינוי המצב שלך (כאשר שדה המצב נבחר).

הפעלה — התחלת שידור המיקום שלך או מידע 'מושמע כעת' אל חבריי (כאשר נבחר אחד מהשדות).

ביטול שינויים — ביטול השינויים שביצעת בתצוגת הפרופיל.

עריכת מיקומים משותפים — בחירת ציוני הדרך שברצונך לשדר לחבריי (כאשר השדה המיקום שלי נבחר).

הפסקת שיתוף — הפסקת שידור המיקום לחבריי (כאשר השדה המיקום שלי נבחר).

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

חיפוש והוספה של חברים

בחר אפשרויות < הזמנת חבר.

חיפוש חבר

הזן את שם החבר בשדה 'חיפוש חברים' ובחר את סמל החיפוש. לא ניתן לחפש חברים בהתבסס על מספר הטלפון הנייד או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.

עיון בתוצאות החיפוש

בחר התוצאות הבאות או התוצאות הקדמות.

התחלת חיפוש חדש

בחר **חיפוש חדש**.

אם לא ניתן למצוא את החברים שחיפשת, הם אינם חברים רשומים של Ovi או שבחרו להיות בלתי נראים בחיפושם. כאשר תקבל הודעה, שלח הודעת טקסט לחבריי כדי להזמין אותם להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'.

שליחת הזמנה להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'

בחר **בחירת שירות**: ואת השירות שבו ידוע לך כי חברך משתמש. הזן את שם המשתמש של החבר ובחר בסמל השליחה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

בחירה — בחירת פריט.

פתיחה — פתיחת פריט.

הזמנה כחבר — שליחת הזמנה לאיש הקשר.

הצגת פרופיל — הצגת הפרופיל של איש הקשר.

חידוש הזמנה — שליחה מחדש של הזמנה להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi' אל חבר ממתין.

חיפוש — חיפוש איש הקשר שאת שמו או מילת מפתח קשורה אחרת הזנת בשדה 'חיפוש חברים'.

עריכת טקסט — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

ניהול שיחות צ'אט עם חברים

התחלת שיחת צ'אט עם חבר

בחירת החבר.

שליחת הודעת צ'אט

הזן את הטקסט בשדה ההודעה ובחר בסמל השליחה.

בתצוגת הצ'אט, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

שליחה — שליחת ההודעה.

שליחת קובץ — שלח תמונה, וידאו קליפ, קובץ שמע או קובץ אחר אל שותפך לצ'אט.

שליחת המיקום שלי — שליחת פרטי המיקום שלך אל משתתף בצ'אט (אם אפשרות זו נתמכת על-ידי שני ההתקנים).

הוספת סמיילי — הוספת סמיילי.

פרופיל — הצגת פרטי חבר.

הפרופיל שלי — בחירת מצב הנוכחות שלך או תמונת הפרופיל, התאמה אישית של ההודעה או שינוי הפרטים שלך.

עריכת טקסט — העתקה או הדבקה של טקסט.

סיום צ'אט — סיום הצ'אט הפעיל.

יציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'.

לקבלת קבצים כלשהם, עליך או על הנמען לקבל את הקובץ. לביטול שליחה או קבלה בעת העברת הקובץ, בחר **ביטול**.

הצגת מיקום החבר
בחר הצגה על מפה.

חזור לתצוגה הראשית של 'אנשי קשר של Ovi' מבלי לסיים את הצ'אט
בחר חזרה.

הוספה, התקשרות או העתקה של מספרי טלפון מצ'אט
עבור אל מספר טלפון בצ'אט, בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה.

סינכרון Ovi

לסינכרון ההתקן שברשותך עם Ovi, עליך להיות בעל חשבון Nokia ולהפעיל את השירות 'אנשי קשר של Ovi' בהתקן.

סינכרון ההתקן עם Ovi

- 1 אם אתה מסנכרן את ההתקן עם Ovi בפעם הראשונה, השתמש באשף הסינכרון כדי לבחור את התוכן שברצונך לסנכרן ואת מרווח הזמן לסינכרון.
- 2 בחר **סינכרון**. אם ההתקן שברשותך מופעל בפרופיל לא מקוון, התחבר לאינטרנט כאשר תבקש לעשות זאת.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

התחלה — סינכרון ההתקן עם Ovi.

ביטול — ביטול סינכרון פעיל.

הגדרות סינכרון — שינוי הגדרות הסינכרון.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

שיתוף המיקום שלך

פתח את היישום 'אנשי קשר' ואת הכרטיסייה 'Ovi'.

לשיתוף המיקום שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נוכחות** < **שיתוף המיקום שלי** ומבין האפשרויות הבאות:

שיתוף מותר — שיתוף חבריך במיקום שלך.

ציוני הדרך המשותפים שלי — בחירת ציוני הדרך שמהם המיקום שלך משודר לחברייך.

רענון מרווח — בחירת תדירות השידור של המיקום הנוכחי.

הוספה ובחירה של ציוני דרך:

להוספת מיקום לרשימת ציוני הדרך, בחר **שיתוף המיקום שלי** < **ציוני הדרך המשותפים שלי** < **אפשרויות** < **ציון דרך חדש**.

להוספת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר **מיקום נוכחי**.

לאיתור מיקום על מפה, בחר בחירה ממפה.

להוספת ציון דרך באופן ידני, בחר הזנה ידנית.

לבחירת המיקומים שברצונך לשתף עם חבריך, בחר **שיתוף המיקום שלי** < **ציוני הדרך המשותפים שלי** ובחר את ציוני הדרך מהרשימה. בחר אפשרויות כדי לערוך, לסמן ולבטל את הסימון של פריטים ברשימה.

כאשר אתה מחובר לשירות 'אנשי קשר ב-Ovi' ונמצא באחד מהמיקומים הנבחרים, חבריך יוכלו לראות את המיקום שלך.

הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חשבון — גש לפרטי החשבון והגדר את הנראות שלך לאחרים בחיפוש.

נוכחות — הצג מידע אודות המיקום שלך לחברייך ואפשר להם לראות מתי אתה מבצע שיחת טלפון (מצב שיחה).

התאמה אישית — שנה את ההגדרות הקשורות להפעלה והצלילים של היישום 'אנשי קשר של Ovi' וקבל באופן אוטומטי הזמנות חברות.

חיבור — בחר את חיבור הרשת שבו יש להשתמש והפעל אזהרות נדידה.

שימוש בחיבור נתונים בחבילות עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

יציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

הגדרות חשבון Nokia

בחר אפשרויות < הגדרות < חשבון.

עריכת פרטי החשבון שלך

בחר החשבון שלי.

הגדרת הנראות שלך בחיפוש

בחר החשבון שלי < נראות בחיפוש. עליך להיות במצב מקוון כדי לשנות את הנראות שלך.

הגדרות נוכחות

בחר אפשרויות < הגדרות < נוכחות.

שינוי הגדרות נוכחות

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיתוף המיקום שלי — שיתוף חברייך במיקום שלך.

שיתוף 'מושמע כעת' — שיתוף חבריך במוסיקה שלה אתה מאזין כעת בהתקן הנייד שברשותך.
שיתוף מצב שיחה — שיתוף חבריך במצב השיחה שלך.

שיתוף המיקום שלך

בחר **שיתוף המיקום שלי** ומבין האפשרויות הבאות:
שיתוף מותר — אפשר לחבריי לראות את מיקומך בציוני הדרך שנבחרו.
ציוני הדרך המשותפים שלי — בחירת ציוני הדרך שמהם המיקום שלך משודר לחבריי.
רענון מרווח — בחירת תדירות השידור של המיקום הנוכחי.

הוספת מיקום לרשימת ציוני הדרך
 בחר **שיתוף המיקום שלי** < **ציוני הדרך המשותפים שלי** < **אפשרויות** < **ציון דרך חדש**.

הוספת המיקום הנוכחי כציון דרך
 בחר **מיקום נוכחי**.

חיפוש מיקום במפה
 בחר **בחירה ממפה**.

הוספת ציון דרך באופן ידני
 בחר **הזנה ידנית**.

בחירת מיקומים שברצונך לשתף עם חברים

- 1 בחר **שיתוף המיקום שלי** < **ציוני הדרך המשותפים שלי**.
- 2 בחירת ציוני הדרך מהרשימה.
- 3 בחר **אפשרויות** כדי לערוך, לסמן ולבטל את הסימון של פריטים ברשימה. בהתאם להגדרות שלך, החברים שלך יוכלו לראות את מיקומך כאשר אתה נמצא באחד מהמיקומים שנבחרו.

הגדרות התאמה אישית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **התאמה אישית**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:
התחברות בעת אתחול — התחברות אוטומטית ל'אנשי קשר של Ovi' בעת הפעלת ההתקן הנייד שברשותך.

קבלה אוטו' של הזמנת חברים — קבלה אוטומטית של בקשות חברות ללא הודעה.

צליל הודעה — בחירת צליל עבור הודעות חדשות.

צליל של חבר מתחבר — הגדרת הצליל הנשמע כאשר חבר מתחבר.

סמל במסך הבית — הוספת סמל הקיצור של 'אנשי קשר של Ovi' למסך הבית של ההתקן.

הגדרות חיבור

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **חיבור**.

שינוי הגדרות חיבור

בחר **חיבור רשת** ואת החיבור הרצוי. כדי להשתמש בחיבור ברירת המחדל שהגדרת בהגדרות החיבור של ההתקן, בחר **חיבור ברירת מחדל**.

הגדרת ההתקן להודיע לך כאשר הרשת המקומית שלך אינה זמינה

לקבלת הודעה כאשר ההתקן שברשותך מנסה להתחבר לרשת אחרת, בחר **אזהרת נדידה > מופעלת**.

הודעות**תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'**

בחר **תפריט > הודעות (שירות רשת)**.

ליצירת muvee חדש, בחר **הודעה חדשה**.

טיפ: כדי להימנע מכתביה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בטקסטים בתיקיה 'תבניות' ב'תיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

 **דואר נכנס** — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים.

 **התיקיות שלי** — לארגון ההודעות בתיקיות.

 **תיבת דואר** — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.

 **טיטוט** — כאן נשמרות הודעות טיטוט שלא נשלחו.

 **נשלחו** — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות שיש לשמור בתיקיה זו.

 **דואר יוצא** — הודעות הממתינות להישלח מאוחסנות באופן זמני בתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.

 **דוחות מסירה** — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר **תפריט > הודעות**.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'סיוטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

בחר הודעה חדשה.

שליחת הודעת שמע או הודעת דואר

בחר אפשרויות < יצירת הודעה ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר

בחר  מסרגל הכלים.

הזנת המספר או כתובת הדואר באופן ידני

הקש על השדה אל.

הזנת הנושא של הדואר או של הודעת המולטימדיה

הזן אותו בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר אפשרויות < שדות כותרת הודעה כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה

הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה או לדואר

בחר  ואת סוג התוכן הרלוונטי.

סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מולטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה או הדואר

בחר  או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי

הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר תפריט < הודעות ודואר נכנס.

בתיקייה 'דואר נכנס', מציין הודעת טקסט שלא נקראה,  מציין הודעת מולטימדיה שלא נקראה,  מציין הודעת שמע שלא נקראה ו  מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב הודעה חדשה מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר הצגה. כדי לפתוח הודעה בתיקייה 'דואר נכנס', בחר את ההודעה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר אפשרויות < מענה.

הודעות מולטימדיה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר אפשרויות < איחזור.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי () , ייתכן שיוצגו תמונה והודעה.  יוצג אם צליל כלול, או  אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הווידאו קליפ, בחר את המחווה.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר אפשרויות < אובייקטים.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה,  יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר אפשרויות ובחר באפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר **הודעות** > **תיבת דואר** וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **הפעלה**.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר **תפריט** > **הודעות** ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

התחברות לתיבת הדואר שלך ואחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות

בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר באופן לא מקוון
בחר לא.

צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה

בחר **אפשרויות** > **יצירת הודעה** > **דואר אלקטרוני**.

סגירת חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת

בחר **אפשרויות** > **ניתוק**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **הודעות** ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** > **חיבור כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת**.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

- 1 כאשר קיים חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת, בחר **אפשרויות** > **איחזור דואר** > **חדש כדי לאחזר את כל ההודעות החדשות, פריטים שנבחרו כדי לאחזר את ההודעות הנבחרות בלבד, או הכל כדי לאחזר את כל ההודעות מתיבת הדואר**.
להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

- 2 לסגירת החיבור ולהצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** > **ניתוק**.
 3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

להצגת קבצים שצורפו לדואר אלקטרוני, פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף, שמצוין באמצעות . אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר **אפשרויות** > **איחזור**.

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות** > **הגדרות דוא"ל** > **איחזור אוטומטי**.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **הודעות ותיבת דואר**.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** > **מחיקה** > **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** > **מחיקה** > **טלפון ושרת**.

לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת במהלך החיבור הבא , בחר **אפשרויות** > **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** > **ניתוק** כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

בחר **תפריט** > **הודעות ואפשרויות** > **הודעות SIM**.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
- 2 בחר **אפשרויות** < **העתקה**. נפתחת רשימה של תיקיות.
- 3 להתחלת העתקה, בחר תיקייה. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות מפעיל**.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS. חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **פקודות שירות**.

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת הגדרה** או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.

קידוד תווים — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.

קבלת דוח — בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

חיבור מועדף — בחר את החיבור לשימוש.

מענה דרך אותו מוקד — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

מצב יצירת MMS — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן ידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.

נקודת גישה בשימוש — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.

איחזור מולטימדיה — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר אוטומטי ברשת ביתית. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר אוטומטית תמיד, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר ידני כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או מופסק כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.

לאפשר הודעות אנונימיות — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.

קבלת פרסומות — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).

קבלת דוחות — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).

מניעת שליחת דוחות — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני.

לבחירת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, בחר תיבת דואר בשימוש ותיבת דואר.

להסרת תיבת דואר ואת ההודעות שהיא מכילה מההתקן, בחר תיבות דואר, הקש על תיבת הדואר המיועדת להסרה, אם אינה מסומנת עדיין, ובחר אפשרויות < מחיקה.

ליצירת תיבת דואר חדשה, בחר **תיבות דואר** < **אפשרויות** < **תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הדעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

בחר **תיבות דואר** ותיבת דואר כדי לשנות את הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האוטומטי.

הגדרות חיבור

בחר **תפריט** < **הדעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבות דואר**, תיבת דואר והגדרות חיבור.

לעריכת ההגדרות עבור דואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר **דוא"ל נכנס** ומבין האפשרויות הבאות: **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שניתן לך על-ידי ספק השירות.

סיסמה — הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש סיסמה כשתנסה להתחבר לתיבת הדואר המרוחקת.

שרת דואר נכנס — הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

נקודת גישה בשימוש — בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP).

שם תיבת דואר — הזן שם עבור תיבת הדואר.

סוג תיבת דואר — קובע את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על-ידי ספק השירות של תיבת הדואר המרוחקת. האפשרויות הן POP3 ו-IMAP4. לא ניתן לשנות הגדרה זו.

אבטחה — בחר את אפשרות האבטחה שתשמש לאבטחת החיבור לתיבת הדואר המרוחקת.

יציאה — קבע יציאה עבור החיבור.

כניסה מאובטחת APOP (עבור POP3 בלבד) — השתמש בפרוטוקול POP3 כדי להצפין את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק בזמן ההתחברות לתיבת הדואר.

לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר **דוא"ל יוצא** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:

כתובת הדוא"ל שלי — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות.

שרת דואר יוצא — הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההגדרות עבור שם משתמש, סיסמה, נקודת גישה, אבטחה ויציאה הינן זהות להגדרות שבדואר האלקטרוני הנכנס.

הגדרות משתמש

בחר **תפריט** < **הדעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבות דואר**, תיבת דואר והגדרות משתמש.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

השם שלי — הזן את השם שלך. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתקן הנמען אם התקן הנמען תומך בפונקציה זו.

שליחת הודעה — הגדר כיצד יישלח דואר אלקטרוני מההתקן שלך. בחר מיד כדי שההתקן יתחבר לתיבת הדואר כשאתה בוחר **שליחת הודעה**. אם תבחר באפשרות בחיבור הבא, יישלח דואר אלקטרוני כאשר החיבור לתיבת הדואר המרוחקת יהיה זמין.

שליחת העתק לעצמי — בחר אם ברצונך לשלוח עותק של הדואר האלקטרוני לתיבת הדואר שלך.

כולל חתימה — בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני.

אתראות דוא"ל חדשות — בחר אם ברצונך לקבל הודעות על דואר אלקטרוני חדש (צליל, הודעה ומחווין דואר) כאשר מתקבל דואר חדש בתיבת הדואר.

מחיקת דוא"ל — בחר אם ברצונך למחוק הודעות דואר אלקטרוני מהטלפון בלבד, מהטלפון והשרת, או להישאל בכל פעם באופן נפרד.

כתובת למענה — הגדר כתובת דואר אלקטרוני שאליה מועברות הודעות מענה להודעות דואר אלקטרוני שנשלחות מתיבת הדואר האמורה.

הגדרות אחזור

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני < תיבות דואר, תיבת דואר והגדרות איחזור.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

איחזור דוא"ל — הגדר אילו חלקים מהדואר האלקטרוני יאוחרו: **כתורות בלבד**, **גודל מרבי** (POP3) או **הוד' וקבצ' מצורפים** (POP3).

כמות איחזור — הגדר כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות יאוחרו לתיבת הדואר.

נתיב תיקייה IMAP4 (עבור IMAP4 בלבד) — הגדר את נתיב התיקיה עבור תיקיות שיש להירשם אליהן כמנוי.

מינויי תיקייה (עבור IMAP4 בלבד) — הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתיבת הדואר המרוחקת ואחזור תוכן מתיקיות אלה.

הגדרות אחזור אוטומטי

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני < תיבות דואר, תיבת דואר ואיחזור אוטומטי.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הודעות דוא"ל — לאחזור אוטומטי של הכותרות להתקן כאשר מתקבלות הודעות דואר אלקטרוני חדשות בתיבת הדואר המרוחקת שלך, בחר **קבלה ועדכון אוטומטי** או **רק ברשת ביתית**.

איחזור דוא"ל — לאחזור אוטומטי של כותרות דואר אלקטרוני חדש מתיבת הדואר המרוחקת שלך בזמנים מוגדרים, בחר **מופעל** או **רק ברשת ביתית** הגדר מתי ובאיזו תדירות הודעות הדואר האלקטרוני מאוחזרות.

לא ניתן להפעיל את האפשרויות **הודעות דוא"ל** ו**איחזור דוא"ל** בו-זמנית.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

הגדרות של הודעות שירותי אינטרנט

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת שירות.

בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. להגדרת ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפדפן ויצירת חיבור רשת לאחזור תוכן כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר הורדת הודעות < אוטומטית.

הגדרות שידור מקומי למנויים

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מפעיל.

לקבלת מידע אודות הנחשאים הזמינים ומספרים של נחשאים קשורים, פנה לספק השירות שלך.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

קבלה — בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.

שפה — בחר את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות: הכל, פריטים שנבחרו או אחרת.

גילוי נחשאים — בחר אם ההתקן יחפש באופן אוטומטי מספרי נחשאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנחשאים.

הגדרות אחרות

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < אחר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הוד' שנשלחו — בחר אם ברצונך לשמור עותקים של הודעות הטקסט, המולטימדיה או הדואר האלקטרוני ששלחת בתיקיה 'נשלחו'.

מס' ההודעות השמורות — הגדר את מספר ההודעות שנשלחו שניתן לשמור, בזמן נתון, בתיקיית הפריטים שנשלחו. כאשר המכסה מתמלאת, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.

זיכרון בשימוש — בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור הודעות.

הצגת הודעות בקבוצות — הגדר אם ברצונך לקבץ את ההודעות בתיקיות 'תיבת דואר נכנס', 'נשלחו', 'טיטוט' ו'התיקיות שלי'.

הצגת דוא"ל בקבוצות — הגדר אם ברצונך לקבץ את הודעות הדואר האלקטרוני שלך.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים ותאמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

Mail for Exchange

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלוטו של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. בעת שימוש בהתקן ברשתות GSM UMTS, כמה חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל, ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלוטוית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > רשת.

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות מסוג GSM ו-UMTS. רשתות GSM מסומנות באמצעות **3G**. רשתות UMTS מסומנות באמצעות **3G**.

חיבור High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) פעיל (שירות רשת) מסומן באמצעות **3.5G**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב רשת — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטי תומך בכך.

הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

בחירת מפעיל — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיא ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.

תצוגת מידע תא — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info Reception).

רשת LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), עליו להיות זמין במקום שבו אתה נמצא וההתקן שברשותך חייב להיות מחובר ל-WLAN. רשתות WLAN מסוימות מוגנות ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהן.

השימוש ב-WLAN עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, באפשרותך להשתמש ב-WLAN רק בתוך מבנים. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

תכונות שמשתמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.



חיבורי WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN), עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן #62209526*.

אשף WLAN

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **רשת WLAN**.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור והתחלת גלישה באינטרנט.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר **המשך גלישה באינטרנט**.

כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור וניתוק WLAN.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **רשת WLAN** < **אפשרויות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סינון רשתות WLAN — סנן רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) מתוך רשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.

פרטים — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלחוטית

בחר תפריט < הגדרות קישוריות < רשת WLAN < אפשרויות < הגדרות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הצגת זמינות WLAN — בחר אם  מוצג כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה.

טיפ: כדי לקבל גישה ליישום אשף ה-WLAN וכדי להציג את האפשרויות הזמינות, בחר את סמל ה-WLAN ובחלון המוקפץ, בחר את הטקסט המסומן לצד סמל ה-WLAN.

סריקה לאיתור רשתות — אם קבעת את ההגדרה **הצגת זמינות WLAN** לכן, באפשרותך לבחור את התדירות שבה ההתקן יחפש רשתות WLAN זמינות ויעדכן את המחוון.

מבחן קישוריות לאינטרנט — בחר אם ברצונך שההתקן יבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, יבקש הרשאה בכל פעם או לא יבצע אף פעם את בדיקת הקישוריות. אם תבחר הפעלה אוטומטית או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת, ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות**. שינוי ההגדרות המתקדמות עבור ה-WLAN אינו מומלץ.

נקודות גישה**יצירת נקודת גישה חדשה**

בחר תפריט < הגדרות קישוריות < יעדים.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כאשר אתה פותח קבוצה של נקודות גישה , , , , באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

לציון נקודת גישה מוגנת

לציון נקודת גישה של מנות נתונים

לציון נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)



טיפ: באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת WLAN באמצעות אשף ה-WLAN.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר  **נקודת גישה**.

ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה.

אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, פתח קבוצת נקודות גישה ובחר נקודת גישה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

שם חיבור — הזנת שם עבור החיבור.

ערוץ נתונים — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים **במדרשת הגדרה** או בכוכבית (*). אדומה. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים**.

יישומים מסוימים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות של נקודות גישה עבור חיבורי רשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתוני מנה, אם לא.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** < **ניהול** < **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה **ואפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. להעמקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, הקש על נקודת הגישה הרלוונטית אם אינה מסומנת כבר ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העמקת ליעד אחר**.

לשינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך הקבוצה, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **שינוי עדיפות**.

נקודות גישה למנות נתונים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים < נקודת גישה ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לנתוני מנה, פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם נקודת גישה — תקבל את שם נקודת הגישה מספק השירות.

שם משתמש — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

אימות — בחר מאובטח כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או רגיל כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן.

דף הבית — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

שימוש בנקודת גישה — בחר לאחר אישור אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או אוטומטי אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות ומבין האפשרויות הבאות:

סוג הרשת — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובות DNS — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם רשת WLAN — בחר הזנה ידנית או חיפוש רשתות. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב הרשת — לקביעה אם יוצג שם הרשת.

מצב רשת WLAN — בחר אד-הוק ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.

מצב אבטחת WLAN — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: WEP, 802.1x, או 802.11 WPA/WPA2. ו-WPA/WPA2 אינם זמינים עבור רשתות אד-הוק. אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

דף הבית — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.

שימוש בנקודת גישה — הגדר את ההתקן ליצור חיבור באמצעות נקודת גישה זו באופן אוטומטי או לאחר אישור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

חיבורי נתונים פעילים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות חיבורי נתונים פתוחים:

שיחות נתונים
packet data connections
חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)



לסיום חיבור, בחר **אפשרויות** < ניתוק.

לסיום כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** < ניתוק הכל.

להצגת פרטי חיבור, בחר **אפשרויות** < פרטים.

סינכרון

באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את ההערות, ההודעות, אנשי הקשר ומידע אחר שלך עם שרת מרוחק.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש.

ניהול פרופילי סינכרון

בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים, מחשבים, אוזניות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, מוסיקה וקליפים קוליים והערות, להעביר קבצים ממחשב תואם ולהדפיס תמונות במדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שיתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה EDR + 2.0 אשר תומך בפרופילים הבאים: Dial-Up, Hands Free File Transfer Profile) FTP, (Object Push Profile) OPP, (Networking) DUN, (Remote SIM Access Basic Imaging Profile) BIP, (HSP, () Headset Profile Profile) HFP, (Phonebook Access Profile) PBAP, (Device Identification Profile) DI, (Profile) SimAP, Generic Audio/Video Distribution Profile) GAVDP, Audio/Video Remote Control (Advanced Audio Distribution Profile) A2DP Profile) AVRCP, (כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

הגדרות

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth — הפעל או בטל את קישוריות Bluetooth.

איתור הטלפון שלי — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר גלוי לכולם. להגדרת משך זמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר הגדרת משך זמן ניראות. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר נסתר.

שם הטלפון שלי — ערוך את השם המוצג בפני התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.

מצב SIM מרוחק — אפשר להתקן אחר, כגון אביזר תואם של דיבורית לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת, או בטל אפשרות זו.

עצות אבטחה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר.


אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר.

- 1 פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח.
- 2 עבור אל פריט ובחר אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth.

מוציגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר ביטול.

- 3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

- 4 אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים. לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב שליחת נתונים.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לבירור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, במסך הבית, הזן **#2820***.

התאמת התקנים

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

לביצוע התאמה עם התקנים תואמים ולהצגת ההתקנים המותאמים, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16-1 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

- 1 לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות > התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.
- 2 בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.
- 3 אבירי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אחרת, לחיבור לאבירי, בחר **אפשרויות > חיבור להתקן שמע**.

התקנים מותאמים מסומנים באמצעות  בחיפוש ההתקנים.

להגדרת התקן כמאושר או לא מאושר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרה כמורשה — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא תתבקש לאשר או לקבל בנפרד. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שברשותך, כגון הדיבורית האישית או המחשב התואמים שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

הגדרה כלא מורשה — יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות > מחיקה**.

לביטול כל ההתאמות, בחר **אפשרויות > מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף וההתקן ישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם אתה מסכים, תוצג ההודעה  ובתוכל למצוא הודעה אינפורמטיבית אודות הנתונים בתיבת הדואר הנכנס ב'הודעות'. הנתונים שמתקבלים נשמרים באופן אוטומטי בזיכרון ההתקן. הודעות שהתקבלו באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל .

חסימת התקנים

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

הקש על התקן שברצונך לחסום, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות > חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את הכרטיסייה **התקנים חסומים**, הקש על התקן, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות > מחיקה**.

לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות > מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אביזר תואם של דיבורית לרכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך.

הפעל את מצב ה-SIM המרוחק מההתקן האחר.


כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי ✕ באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביזר תואם מחובר (כגון דיבורית לרכב) כדי לבצע או לענות לשיחות. ההתקן הסלולרי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

USB

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > USB**.

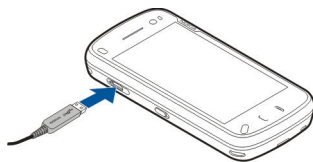

להגדרת ההתקן לשאול מהי מטרת החיבור עם כל חיבור של כבל נתונים תואם, בחר **שאל בעת חיבור** < כן.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** מבוטלת, או אם ברצונך לשנות את המצב במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

PC Suite — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite ו-Nokia Software Updater.

אחסון חיצוני — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.

העברת תמונות — הדפס תמונות במדפסת תואמת.

העברת מדיה — סינכרון מוסיקה עם Nokia Music או Windows Media Player.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **מצב PC Suite**.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

הגדרות ניהול

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול**.

להגדרת הזמן המקוון עבור חיבור שיחת הנתונים, בחר **שיחת נתונים**. ההגדרות של שיחות הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בשיחת נתונים מסוג GSM.

הגדרות נתוני מנה

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול > נתונים בחבילות**.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיבור נתונים בחבילות — אם תבחר את האפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם ברשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לדוגמה, לשליחה ולקבלה

של דואר אלקטרוני) מהירה יותר מאשר יצירת חיבור נתוני מנה על-ידי ההתקן בעת הצורך. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות כשנדרש, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים חיבור נתוני מנה.

נקודת גישה — שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כמודם נתוני מנה עבור מחשב תואם.

גישת מנות במהירות גבוהה — להפעלה או ביטול של השימוש ב-HSDPA (שירות רשת) ברשתות UMTS.

הגדרות SIP

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP.

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בקרה של שמות של נקודות גישה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < בקרת APN.

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

להפעלה או ביטול של שירות הבקרה או לשינוי נקודות הגישה המותרות, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה. לשינוי האפשרויות, נדרש קוד PIN2. לקבלת הקוד, פנה לספק השירות.

אינטרנט

באמצעות דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) כפי שעוצבו במקור. בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן. השימוש בדפדפן האינטרנט דורש תמיכת רשת או רשת WLAN זמינה.

גלישה באינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

לגלישה באינטרנט, בחר  **מעבר לכתובת אינטרנט** מסרגל הכלים, והזן כתובת אינטרנט.

כברירת מחדל, הדפדפן יפתח במצב מסך מלא. כדי לצאת ממצב מסך מלא, בחר את סמל החץ שבפינה הימנית התחתונה.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון גרפיקה או וידאו קליפים, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אול הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הכנס כרטיס זיכרון. אחרת, הווידאו קליפים לא יוצגו.

לדפדוף בדפי אינטרנט כאשר הגרפיקה מנוטרלת, כדי לחסוך בנפח זיכרון ולהגביר את מהירות הורדת הדפים, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **דף** > **טעינת תוכן** > **טקסט בלבד**.

לרענן התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות דף אינטרנט** > **טעינה מחדש**.

לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות דף אינטרנט** > **שמירה כסימנייה**.

להצגת דפי האינטרנט שביקרת בהם במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות דף אינטרנט** > **חסימת חלונות צצים** או **איפשר חלונות צצים**.

כדי להגדיל דף במפה, הקש פעמיים על המסך.

טיפ: לשליחת הדפדפן אל הרקע מבלי לצאת מהיישום או מהחיבור, לחץ על מקש הסיום פעם אחת.

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

לפתיחת סרגל הכלים בעת הגלישה, בחר את החץ בפינה הימנית התחתונה.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **הרחבת סרגל כלים** — להרחבת סרגל הכלים כדי לקבל גישה לפונקציות סרגל כלים נוספות.

 **מעבר לכתובת אינטרנט** — הזנת כתובת אינטרנט.

 **הצגת זום** — להגדלה או להקטנה של התצוגה של דף האינטרנט.

כדי להשתמש בסרגל הכלים המורחב, בחר  **הרחבת סרגל כלים** ומבין האפשרויות הבאות:

 **מעבר להזנות** — להצגת מנויי הזנות הנוכחיים שלך.

 **שליחת כתובת URL** — שליחת כתובת האינטרנט של הדף הנוכחי אל התקן אחר.

 **מעבר חלון** — מעבר בין חלונות דפדפן פתוחים.

 **מנוי להזנות** — להצגת רשימה של הזנות אינטרנט זמינות בדף הנוכחי, ולהרשמה כמנוי להזנת אינטרנט.

 **הגדרות** — לעריכת ההגדרות.

 **שמירת סימנ'** — לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה.

-  **טעינה מחדש** — לרענון דף האינטרנט.
-  **סקירה** — להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.
-  **דף הבית** — למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות).
-  **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.
-  **חיפ' מ' מפתח** — לחיפוש בדף האינטרנט הנוכחי.

ניווט בדפים

כאשר אתה גולש בדף אינטרנט שמכיל כמות גדולה של מידע, באפשרותך להשתמש ב'סקירת דף' כדי להציג את סוג המידע שדף האינטרנט מכיל.

להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי, פתח את סרגל הכלים ובחר  < .

הזנות אינטרנט ובלוגים

בחר **תפריט > אינטרנט**.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

אם הזנות אינטרנט זמינות, כדי להירשם כמנוי להזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות > מנוי להזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנות אינטרנט, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר **הזנה ואפשרויות > אפשרויות הזנות אינטרנט > רענון**.

להגדרה אם הזנות האינטרנט מתעדכנות באופן אוטומטי, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר **אפשרויות > עריכה > אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנת**.

חיפוש תוכן

בחר **תפריט > אינטרנט**.

לחיפוש טקסט בתוך דף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות > חיפוש מילת מפתח**.

למעבר להתאמה הבאה, מסרגל הכלים, בחר  **חיפוש הבא**.

למעבר להתאמה הבאה, מסרגל הכלים, בחר  **חיפוש הקודם**.

סימניות

בחר **תפריט > אינטרנט**.

בחר אפשרויות < מעבר אל > סימניות. באפשרותך לבחור כתובות אינטרנט מרשימה או מאוסף של סימניות בתיקייה דפים שנצפו לאחרונה.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות דפדפן שנמצאות בשימוש לעתים קרובות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **הוספת סימנייה** — להוספת סימנייה חדשה.

 **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

 **מחיקה** — למחיקת סימנייה.

כדי לעבור אל דף אינטרנט חדש, בחר אפשרויות < מעבר אל > דף אינטרנט חדש.

כדי לשלוח ולהוסיף סימניות, או כדי להגדיר סימנייה כדף הבית, בחר אפשרויות < אפשרויות סימנייה.

כדי לערוך, להעביר או למחוק סימניות, בחר אפשרויות < מנהל סימניות.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

לניקוי המטמון, בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות > מטמון.

סיום החיבור

לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר אפשרויות < יציאה.

למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות > קובצי Cookie.

אבטחת חיבורים

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם זהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

הגדרות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט ואפשרויות** < **הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:**

הגדרות כלליות

נקודת גישה — לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. חלק מנקודות הגישה או כולן עשויות להיות מוגדרות מראש עבור ההתקן שברשותך על-ידי ספק השירות. ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

דף הבית — הגדר את דף הבית.

רשימת היסטוריה — אם תבחר **מופעלת**, בעת הגלישה, כדי לראות רשימה של הדפים שבהם ביקרת במהלך ההפעלה הנוכחית, בחר **חזרה**.

סיומת כתובת אינטרנט — הזן סיומת כתובת אינטרנט שבה משתמש ההתקן כברירת מחדל בעת הזנת כתובת אינטרנט בשדה 'מעבר אל' (לדוגמה, .com או .org).

אזהרות אבטחה — להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.

Java/ECMA סקריפט — להתרה או השבתה של השימוש בסקריפטים.

שגיאות סקריפט Java/ECMA — בחר אם ברצונך לקבל הודעות על שגיאות סקריפט.

פתיחה תוך כדי הורדה — בחר אם ברצונך להיות מסוגל לפתוח קובץ בעת ההורדה שלו.

הגדרות דף

טעינת תוכן — בחר אם ברצונך לטעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך הגלישה. אם תבחר **טקסט בלבד**, כדי לטעון תמונות או אובייקטים אחרים מאוחר יותר במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **טעינת תמונות**.

קידוד ברירת מחדל — אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפת הדף הנוכחי.

חסימת חלונות צצים — להתרה או חסימת הפתיחה האוטומטית של חלונות צצים במהלך גלישה.

טעינה מחדש אוטומטית — בחר אם ברצונך שרענון דפי האינטרנט יתבצע באופן אוטומטי במהלך הגלישה.

גודל גופן — לקביעת גודל הגופן שישמש בדפי אינטרנט.

הגדרות פרטיות

דפים שנצפו לאחרונה — כדי לאפשר או לבטל איסוף אוטומטי של סימניות. אם ברצונך להמשיך לשמור את הכתובות של דפי האינטרנט שבהם ביקרת בתיקייה **דפים שנצפו לאחרונה**, אך ברצונך שהתיקייה לא תוצג בתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

שמירת נתוני טופס — בחר אם ברצונך שנתוני הסיסמה או הנתונים שאתה מזין בטפסים שונים בדף אינטרנט יישמרו וישמשו בפעם הבאה שבה תפתח את הדף.

קובצי Cookie — כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

הגדרות של הזנות אינטרנט

נקודת גישה לעדכון אוטומטי — בחר את נקודת הגישה הרצויה לביצוע עדכון. אפשרות זו זמינה רק כאשר ההגדרה עדכונים אוטומטיים פעילה.

עדכון בעת נדידה — בחר אם ברצונך שהזנות האינטרנט יתעדכנו באופן אוטומטי בעת הנדידה.

מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לגלות את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-(A-GPS) Assisted GPS.

A-GPS דורש תמיכה ברשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מהלוויינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.


תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

להשבתת שירות ה-A-GPS, בחר תפריט < יישומים < מיקום ואפשרויות < הגדרות מיקום < שיטות מיקום < GPS עם סיוע < נטל.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN) לא יכולה לשמש עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

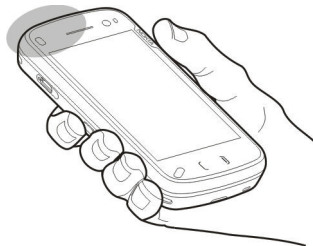


יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת מצב של לוויין

לבדיקת מספר הלוויינים שההתקן איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר תפריט < יישומים < מיקום ונתוני GPS < אפשרויות < מצב הלוויין.

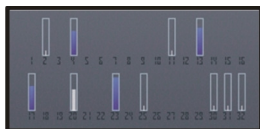

אם ההתקן שברשותך איתר לוויינים, יוצג פס עבור כל לוויין בחלון המידע ללוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את המיקום שלך, צבע הפס ישתנה.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאחרים יותר לוויינים.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין כלשהו, תוכל להניח כי:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך

בחר **תפריט > יישומים > מיקום וציוני דרך**.

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובות. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

קואורדינטות GPS מוצגות על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

ציון דרך חדש — צור סימן דרך חדש. כדי לבקש ציוני מיקום עבור המקום הנוכחי שלך, בחר **מיקום נוכחי**. כדי להזין את מידע המיקום באופן ידני, בחר **הזנה ידנית**.

עריכה — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
הוספה לקטגוריה — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.

שליחה — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שבבישום שליחת הודעות.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המקורב ליעד ומשך הנסיעה המקורב.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ו-נתוני GPS**.

הדרכה בנתיב

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום**, ואחר כך בחר **נתוני GPS** < **ניווט**.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

כדי לקבוע את יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד, או הזן את קואורדינטות הרחוב והאורך.

כדי להסיר את יעד הנסיעה שנקבע, בחר **עצירת ניווט**.

אחזור מידע מיקום

 באפשרותך להציג את מידע המיקום של מיקומך הנוכחי והערכה של דיוק המיקום.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ונתוני GPS** < **מיקום**.

שמירת המיקום הנוכחי כציון דרך

בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**. ניתן להשתמש בציוני דרך ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם בין התקנים תואמים.

מד מסע

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ונתוני GPS** < **מרחק הנסיעה**.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות** > **הפעלה או הפסקה**. הערכים המחוברים נשארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל את GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות** > **איפוס**. כדי לאפס את מד הרוחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** > **יישומים** > **מיקום ומיקום**.

שיטות מיקום

בחר מבין האפשרויות הבאות:

GPS משולב — לשימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן.

GPS עם סיוע — השתמש ב-Assisted GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת נתוני סיוע.

Bluetooth GPS — לשימוש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth.

מבוססת רשת — לשימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת).

שרת מיקום

להגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור שיטות מיקום של רשת מסייעת, כגון GPS מסייע או מיקום מבוסס-רשת, בחר **שרת מיקום**.

ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

הגדרות סימון

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירויות ומרחקים, בחר **שיטת מדידה** > **מטרית או אימפריאלית**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **תבנית קואורדינטות** ובחר את התבנית הרצויה.

מפות Ovi

סקירת היישום 'מפות'

בחר **תפריט** > **מפות**.



ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בסביבתך, מסייע לך לתכנן את הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פניה-אחר-פניה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים עליך בין ההתקן הנייד ושירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.



הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתכן שיסופקו בשפות נבחרות בלבד. ייתכן שהשירותים תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירות הרשת.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

שימוש במצפן

אם להתקן שברשותך יש מצפן, כאשר הוא מופעל, הן חץ המצפן והן המפה מסתובבים באופן אוטומטי בכיוון שאליו מצביע חלקו העליון של ההתקן.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

הפעלת המצפן

בחר .

ביטול הפעלת המצפן

בחר את  שוב. המפה מכוונת לעבר הצפון.

המצפן פעיל כאשר יש מיתאר ירוק. אם המצפן זקוק לכיול, מיתאר המצפן הוא אדום או צהוב. לכיול המצפן, סובב את ההתקן מסביב לכל הצירים בתנועה רציפה.

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויות להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכוייל כראוי.

הצגת המיקום והמפה שלך

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

כשחיבור ה-GPS פעיל, הסמל  יסמל את המיקום הנוכחי או את המיקום האחרון הידוע שלך על המפה. אם צבעי הסמל חלשים, לא זמין את GPS.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל.

תנועה בתוך המפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר .


הגדלה או הקטנה

בחר + או -.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות המאוחסנות בהתקן שלך וברשותך חיבור נתונים פעיל, מפות חדשות מורדות באופן אוטומטי.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

תצוגת מפה

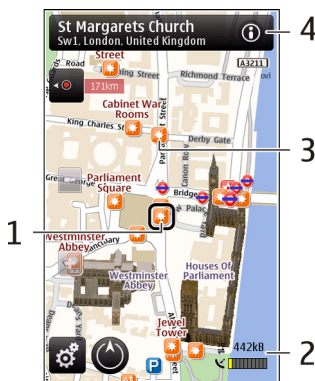

- 1 מיקום נבחר
- 2 אזור מחוץ

- 3 נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
4 אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

בחר  ומבין האפשרויות הבאות:

תצוגת מפה — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.

תצוגת לוויין — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

תצוגת שטח — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.

תלת ממד — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את פרספקטיבת המפה.

ציוני דרך — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על-גבי המפה.

מצב לילה — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך למצוא מיקומים וסוגי עסקים ספציפיים שאתה מחפש.

בחר תפריט < מפות ו-איתור מקומות.

1 הזן מונחי חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד. לניקוי שדה החיפוש, בחר .

2 בחר .

3 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.

המיקום מוצג על-גבי המפה. להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, בחר את אחד מהחצים לצד אזור המידע .

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות

בחר רשימה.

חיפוש סוגים שונים של מקומות סמוכים

בחר עיין בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, אירוח או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שהאיות של מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור לאינטרנט עשויות להשפיע על התוצאות של חיפוש מקוון.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אם בהתקן שברשותך מאוחסנות מפות של האזור שבו ביצעת חיפוש. כדי לוודא שההתקן שברשותך אינו משתמש בחיבור לאינטרנט, בתפריט הראשי, בחר  < אינטרנט < חיבור < לא מקוון.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

הצגת פרטי מקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו (i) והצג פרטים.

דירוג מקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו (i), הצג פרטים ואת דירוג הכוכבים. לדוגמה, כדי לדרג מקום כבעל 3 מתוך 5 כוכבים, בחר את הכוכב השלישי. כדי לדרג מקום, אתה זקוק לחיבור אינטרנט פעיל.

כאשר אתה מוצא מקום שאינו קיים או מכיל מידע לא הולם או פרטים שגויים, כגון מידע שגוי ליצירת קשר או מיקום שגוי, מומלץ לדווח על כך ל-Nokia.

דיווח על מידע שגוי

בחר מקום ואת אזור המידע שלו (i) ובחר הצג פרטים < דווח על מקום זה ואת האפשרות המתאימה. כדי לדווח על מקום, אתה זקוק לחיבור אינטרנט פעיל.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על המפה לפני היציאה לדרך.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

יצירת נתיב

- 1 הקש על מיקום נקודת ההתחלה שלך. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 2 הקש על אזור המידע של המיקום (i).
- 3 בחר הוספה לנתיב.
- 4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

- 1 בחר נקודת נתיב.
- 2 בחר העברה.
- 3 הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

הקש על נקודת הנתיב ובחר ערוך ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט אל היעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל אופן ההצגה של הנתיב על המפה.

- 1 בתצוגת מתכנן המסלולים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. כדי לקבל את תצוגת מתכנן המסלולים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.
- 2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים בתוכם, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר הליכה < נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרות קו ישר שימושית בפני שטח שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר תפריט < מפות.

שמירת מקום

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חיפוש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (📍).
- 4 בחר שמירת מקום.

שמירת נתיב

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חיפוש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (📍).
- 4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר הוספה לנתיב.
- 5 בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.
- 6 בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים

בחר מועדפים < מקומות או נתיבים.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.

קבץ את המקומות והנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

בחר תפריט < מפות ומועדפים.

הצגת מקום שמור במפה

- 1 בחר מקומות.
- 2 עבור אל המקום.
- 3 בחר מפה.

לחזרה לרשימת המקומות השמורים, בחר רשימה.

יצירת אוסף

בחר צור אוסף חדש והזן שם אוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

- 1 בחר מקומות ואת המקום.
- 2 בחר ארגון אוספים.
- 3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים.

אם עליך למחוק מקומות או נתיבים, או להוסיף נתיב לאוסף, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi' בכתובת www.ovl.com.

שליחת מקומות לחברייך

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חברייך, שלח פרטים אלה ישירות אל ההתקנים שלהם.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי

שליחת מקום אל ההתקן התואם של חברך
 בחר מיקום, הקש על אזור המידע של המיקום (i) ובחר שלח.

סינכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות, הנתיבים והאוספים השמורים עם ההתקן הנייד שברשותך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות, נתיבים או אוספים בין ההתקן הנייד לבין שירות האינטרנט 'מפות Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, בתצוגה הראשית, בחר **חשבונות** < **חשבון Nokia** < **יצירת חשבון חדש**.

סינכרון מקומות, נתיבים ואוספים שמורים

בחר **מועדפים** < **סינכרון עם Ovi**. אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.

הגדרת ההתקן לסנכרון מועדפים באופן אוטומטי

בחר  **וסינכרון** < **סינכרון** < **עם ההפעלה והכיבוי**. ההתקן מפעיל את הסינכרון בעת פתיחה או גירה של היישום 'מפות'.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להוביל להעברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע על החיובים עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל הכתובת www.ovi.com.

שיתוף מיקום

פרסם את מיקומך הנוכחי ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך במפה.

בחר תפריט < מפות ושיתוף מיקום.

לשיתוף מיקומך, אתה זקוק לחשבון Nokia ולחשבון Facebook.

- 1 היכנס לחשבון Nokia שלך או אם עדיין אין ברשותך חשבון, בחר **יצירת חשבון חדש**.
- 2 היכנס לחשבון Facebook שלך.
- 3 בחר את מיקומך הנוכחי.
- 4 הזן את עדכון המצב שלך.
- 5 לצירוף תמונה להצבה שלך, בחר **הוסף תמונה**.
- 6 בחר **שיתוף מיקום**.

ניהול חשבון Facebook שלך

בתצוגה הראשית, בחר **חשבונות** < **הגדרות שיתוף מיקום** < **Facebook**.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור אינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמיות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך.

תנאי השימוש של Facebook חלים על שיתוף המיקום שלך ב-Facebook. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של Facebook.

לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

קבלת ההרעה קולית

ההרעה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר תפריט < מפות ונהיגה או הליכה.

כאשר אתה משתמש בניווט לנסיעה או להליכה בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות של רחובות, גם שמות הרחובות ייאמרו בקול רם. ייתכן שההדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי שפת ההדרכה הקולית

בתצוגה הראשית, בחר  < **ניווט** < **הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה** ואת האפשרות המתאימה.

חזרה על ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית לניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **עוצמה**.

ההליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר תפריט < מפות והליכה.

ההליכה אל יעד

בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

ההליכה הביתה

בחר **ההליכה הביתה**.

כאשר אתה בוחר באפשרות נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1 בתצוגה הראשית, בחר .

2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.

3 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

נסיעה אל היעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר תפריט < מפות ונהיגה.

נסיעה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר נהיגה הביתה.

כאשר אתה בוחר באפשרות נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1 בתצוגה הראשית, בחר .

2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.


3 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

שינוי תצוגות במהלך הניווט

זוז על המסך כדי לבחור תצוגה דו-ממדית, תצוגה תלת-ממדית, תצוגת חיצים או סקירת נתיב.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

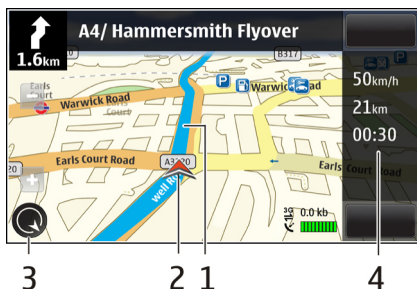

- 1 נתיב
- 2 המיקום והכיוון שלך
- 3 מצפן
- 4 סרגל מידע

קבלת מידע תנועה ובטיחות

שפר את חוויית הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע נתיבים ואזהרות לגבי מגבלת מהירות, אם שירותים אלה זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

בחר תפריט < מפות ו-נהיגה.

הצגת אירועי תנועה על-גבי המפה

במהלך ניווט בנהיגה, בחר אפשרויות < דיווחי תנועה. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה

בחר אפשרויות < דיווחי תנועה < עדכון דיווחי תנועה.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון עומסי תנועה או עבודות בכבישים.

הימנעות מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט < ניתוב מחדש בשל תנועה.

מיקום מצלמות המהירות עשוי להיות מוצג בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות את השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות, או מפקחות עליו. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של שימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

מצלמה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2592x1944 פיקסלים (5 מגה-פיקסלים). רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

כדי להבטיח תמונות באיכות טובה, נקה את עדשת המצלמה בזירות בעזרת מטלית ניקוי.

הפעל את המצלמה

להפעלת המצלמה, פתח את כיסוי העדשה. אם המצלמה פעילה ברקע וכיסוי העדשה פתוח, לחץ על מקש הצילום כדי להפעיל את המצלמה.

לכידת תמונות

התאמה אישית של סרגל הכלים הפעיל

סרגל הכלים הפעיל מספק לך קיצורים לפריטים שונים לפני לכידת תמונה או הקלטת וידאו קליפ. הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

להוספה או הסרה של פריט סרגל כלים, בחר  < התאמה אישית של סרגל כלים ומבין האפשרויות הבאות:

-  או  — עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.
-  — בחר את הסצנה.
-  או  — הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).
-  — להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).
-  — הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).
-  — פתח את תמונות.
-  — בחר אפקט צבע.
-  — לכוונן האיוון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.
-  — לכוונן פיצוי החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושא צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.
-  — לכוונן רגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.
-  — לכוונן ניגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.
-  — כוונן חדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה נכנסת למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה כל פעולה במשך כדקה. להמשך צילום התמונות, בחר המשך.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

לצילום תמונה באמצעות המצלמה הראשית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .
- 2 ללכידת תמונה, לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

צילום תמונות באמצעות המצלמה המשנית


לצילום תמונה, בחר . אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

להגדלה או הקטנה של התצוגה בעת צילום תמונה, השתמש במחוון הזום.

כדי להשאיר את המצלמה פתוחה ברקע ולהשתמש ביישומים אחרים, לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

פקדים ומחווים על המסך לצילום תמונות סטילס

עניית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:

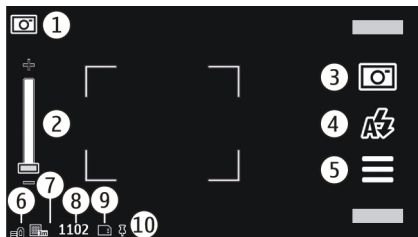

- 1 מחוון מצב לכידה
- 2 מחוון זום. להפעלה ולכיבוי של מחוון הזום, הקש על המסך.
- 3 סמל לכידה. הקש כדי ללכוד תמונה.
- 4 מצב הבזק. הקש לשינוי הגדרות.
- 5 הגדרות לכידה. הקש לשינוי הגדרות.
- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון רזולוציית התמונה
- 8 מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)
- 9 זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות הבאות: זיכרון התקן (📁).
- 10 מחוון אות GPS

מידע מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי. לדוגמה, ביישום תמונות, באפשרותך להציג לאחר מכן את המיקום שבו צולמה התמונה.

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

הוספת מידע מיקום לכל החומר המצולם

בחר אפשרויות < הגדרות < הצגת פרטי GPS < מופעלת. פרטי המיקום זמינים רק עבור תמונות שצולמו בעזרת המצלמה הראשית.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחווני פרטי מיקום:

✂ — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נוצר חיבור לוויין והמחווון משתנה ל-📍 בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.

📌 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

קבצים עם מידע מיקום מצוינים באמצעות 📌 ביישום תמונות.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < כן):

✉ — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.

🔍 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

🗑 מחיקה — למחיקת התמונה.

לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת רקע.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש עבור כל מצב שיחה, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת שיחה.

להקצאת התמונה לאיש קשר, אפשרויות < שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר.

כדי לחזור לעינית ולצלם תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

הבזק ותאורת וידאו

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED כפול לצילום בתנאי תאורה חלשה.

לבחירת מצב ההבזק הרצוי, הקש על המחוון הנוכחי של מצב ההבזק, שהוא אחד ממחוונים הבאים: ⚡ אוטומטי, 🌙 הפחת אדום, ⚡ מופעל ו⚡ כבוי.

הימנע מנגיעה בהבזקי ה-LED כאשר הכיסוי האחורי מוסר. הבזקי ה-LED עשויים להתחמם אחרי שימוש ממושך.

תאורת וידאו

לשיפור התאורה בעת הקלטת וידאו בתאורה חלשה, בחר 📷.

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצבי תמונה ווידאו היא **A** (אוטומטית).

לשינוי הסצנה, בחר  < **מצב סצנה** וסצנה.

כדי ליצור סצנה משלך המתאימה לסביבה מסוימת, בחר **הגדרת-משתמש ועריכה**. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות.

כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **מבוסס על מצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר **חזרה**.

להפעלת סצנה משלך, בחר **הגדרת-משתמש** < **בחירה**

צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

מצב רצף זמין רק במצלמה הראשית.

כדי להתחיל בצילום תמונות ברצף מהיר, בחר  < **רצף**. לסגירת חלון ההגדרות, בחר . לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתבחר **בהפסקה** או עד שיתמלא הזיכרון.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגה של תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לביטול מצב הרצף, בחר  < **תמונה בודדת**.

אתה בתמונה—טיימר עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר  <  ואת ההשהיה הדרושה לפני צילום התמונה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר  <  < .

טיפ: בחר 2 שניות כדי לשמור על יד יציבה בעת צילום תמונה.


הקלטת וידאו

הקלטת וידאו קליפ

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  < .
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או בחר . סמל הקלטה אדום מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. כדי להמשיך, בחר **המשך**. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני הזום.
- 4 לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בתמונות.

פקדים ומחווים על המסך של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

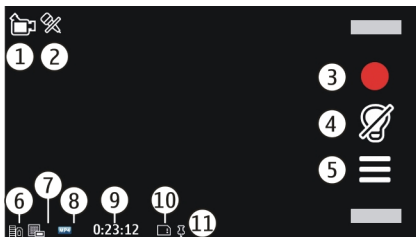

- 1 מחוון מצב לכידה
- 2 מחוון השתקת שמע מופעלת
- 3 סמל לכידה. בחר כדי להקליט וידאו קליפים.
- 4 מחוון תאורת וידאו
- 5 הגדרות הקלטה. בחר כדי לשנות הגדרות.
- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **איכות וידאו**.
- 8 סוג קובץ של וידאו קליפ
- 9 זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- 10 המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ
- 11 מחוון אות GPS

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת וידאו שצולם** < **כן**):

▶ **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.

🔍 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

🗑️ **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.

לחזרה אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

הגדרות מצלמה

הגדרות מצלמה לצילום סטילס

לשינוי ההגדרות הראשיות, במצב תמונה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות: **איכות תמונה** — הגדרת הרזולוציה. ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, צריכת הזיכרון של התמונה גדולה יותר.

הצגת תמונה שצולמה — הצגת התמונה לאחר שצולמה, או המשך צילום התמונות באופן מיידי.

שם ברירת מחדל לתמונה — קביעת שם ברירת המחדל לתמונות שיצולמו.

צליל צילום — קבע את הצליל שישמע כשאתה מצלם תמונה.

זיכרון בשימוש — בחר היכן לאחסן את התמונות.

הצגת פרטי GPS — להוספת קואורדינטות מיקום של GPS לכל קובץ תמונה, בחר **מופיעלת**. קבלת אות GPS עשויה להימשך זמן מה או ייתכן שהאות לא יהיה זמין.

סיבוב אוטומטי של תמונות — בחר אם ברצונך שתמונות המצלמות כאשר ההתקן מוחזק במצב אנכי יסובבו עם פתיחתם ב'תמונות'.

שחזור הגדרות מצלמה — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

הגדרות וידאו

לשינוי ההגדרות הראשיות, במצב וידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

איכות וידאו — קבע את האיכות של הווידאו קליפ. בחר **שיתוף** אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ בהודעת מולטימדיה. הקליפ מוקלט ברזולוציית QCIF, בתבנית קובץ 3GPP והגודל מוגבל ל-600 KB (כדקה). ייתכן שלא תוכל לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG4 בהודעת מולטימדיה.

הצגת פרטי GPS — להוספת קואורדינטות מיקום של GPS לכל קובץ, בחר **מופיעלת**. קבלת אות ה-GPS עשויה להימשך זמן מה או ייתכן שהאות לא יהיה זמין.

הקלטת שמע — הקלטת צליל.

הצגת וידאו שצולם — הצג את המסגרת הראשונה של הווידאו קליפ שהוקלט לאחר סיום ההקלטה. להצגת הווידאו קליפ כולו, בחר **הפעלה**.

שם ברירת מחדל לווידיאו — הזן את שם ברירת המחדל עבור וידאו קליפים שהוקלטו.

זיכרון בשימוש — בחר מיקום לאחסון הווידאו קליפים שלך.

שחזור הגדרות מצלמה — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

תמונות

אודות היישום 'תמונות'

בעזרת היישום 'תמונות', באפשרותך להציג תמונות ווידאו קליפים שצילמת והקלטת, שהורדת מהאינטרנט, שקיבלת כהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני, ששמרת בכרטיס זיכרון או הועתקת לזיכרון הטלפון מכרטיס זיכרון או מקורות אחרים.

בחר תפריט < תמונות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

צולמו — הצג את כל התמונות והווידאו קליפים שצילמת והקלטת.

חודשים — הצגת תמונות ווידאו קליפים המחולקים לקטגוריות לפי החודש שבו צולמו או הוקלטו. ישנם רק עבור תוכן שצולם או הוקלט בהתקן שברשותך.

אלבומים — הצגת אלבומי ברירת המחדל והאלבומים שיצרת.

תגיות — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.

הכול — הצגת כל התמונות והווידאו קליפים בהתקן שברשותך.

שיתוף מקוון — פרסום התמונות או הווידאו קליפים באינטרנט.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר תפריט < תמונות.



ניתן לשלוח אליך תמונות ווידאו קליפים גם מההתקן תואם. כדי להציג תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו בתיקייה תמונות, עליך לשמור אותם תחילה.

קובצי התמונות והווידיאו קליפים מסודרים על פי תאריך ושעה. מספר הקבצים יוצג. כדי לעיין בקבצים, הקש מעלה או מטה.

כדי לפתוח קובץ כלשהו, בחר את הקובץ. כדי להציג את סרגל הכלים, הקש על התמונה. כדי להגדיל את התמונה, השתמש במקשי הזום. יחס הזום אינו נשמר לצמיתות.

כדי לערוך תמונה או וידאו קליפ, בחר את הקובץ ואת **אפשרויות** < **עריכה**.

להצגת הפרטים של תמונה, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

להדפסת תמונות במדפסת תואמת, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

הצגה ועריכה של פרטי קובץ

בחר **תפריט** < **תמונות**.

כדי להציג ולערוך את המאפיינים של תמונה או של וידאו קליפ, בחר את הקובץ ואת **אפשרויות** < **פרטים**, ומתוך הרשימה הבאה:

שם — הצג את התמונה הממוזערת של הקובץ ואת השם הנוכחי של הקובץ. כדי לערוך את שם הקובץ, בחר את השדה של שם הקובץ.

תיאור — הצג תיאור חופשי של הקובץ. כדי להוסיף תיאור, בחר את השדה.

תגית — הצג את התגיות שנעשה בהן שימוש כעת. כדי להוסיף תגיות לקובץ הנוכחי, בחר **תגית חדשה**.

אלבום — הצג באילו אלבומים הקובץ הנוכחי ממוקם.

מיקום — הצג מידע מיקום GPS (אם זמין).

רזולוציה — הצג את גודל התמונה בפיקסלים.

משך זמן — הצג את משך הווידיאו קליפ.

רישיון — הצג את הרשאות DRM של הקובץ הנוכחי.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

ארגון תמונות ווידאו קליפים

בחר **תפריט** < **תמונות**. תוכל לארגן קבצים בדרך זו:

כדי לצפות בהם התצוגת תגיות, הוסף תגיות לפרטים.

להצגת פרטים לפי חודשים, בחר **חודשים**.

ליצירת אלבום לאחסון פרטים, בחר **אלבומים** < **אפשרויות** < **אלבום חדש**.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום, עבור אל הפריט ובחר אפשרויות > הוספה לאלבום.

למחיקת תמונה או וידאו קליפ, עבור אל הפריט ובחר אפשרויות > מחיקה.

סרגל כלים של 'תמונות'

בסרגל הכלים הפעיל, בחר את האפשרות הרצויה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא ואם בחרת תמונה או וידאו קליפ.

בעת הצגת תמונה או וידאו קליפ במצב מסך מלא, הקש על הפריט כדי להציג את סרגל הכלים ואת מחוון הזום.

בחר תמונה או וידאו קליפ ומבין האפשרויות הבאות:

- | | |
|---|---|
| שליחת התמונה או הווידאו קליפ. |  |
| סימון התמונה או הווידאו קליפ. |  |
| טעינת התמונה או הווידאו קליפ לאלבום מקוון תואם (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרת חשבון עבור אלבום מקוון תואם). |  |
| מחיקת התמונה או הווידאו קליפ. |  |
| שינוי השם של התמונה או הווידאו קליפ. |  |
| הצגת תמונות כמצגת שקופיות. |  |
| יצירת אלבום חדש. |  |

אלבומים

בחר תפריט > תמונות ואחר כך בחר אלבומים.

באמצעות אלבומים תוכל לנהל בנוחיות את התמונות ואת הווידאו קליפים שלך.

ליצירת אלבום חדש, בחר .

כדי להוסיף תמונה או וידאו קליפ לאלבום כלשהו, בחר את הפריט ואחר כך בחר אפשרויות > הוספה לאלבום. רשימה של אלבומים תיפתח. בחר את האלבום שברצונך להוסיף לו את התמונה או את הווידאו קליפ. הפריט שהוספת לאלבום עדיין גלוי בתמונות.

להסרת תמונה או וידאו קליפ מאלבום, בחר את האלבום ואת הפריט ובחר אפשרויות > הסרה מהאלבום.

תגיות

בחר תפריט > תמונות.

השתמש בתגיות כדי לחלק פריטי מדיה ב'תמונות' לקטגוריות. דפדפן התגיות מציג את התגיות הנמצאות כעת בשימוש ואת מספר הפריטים המשויכים לכל תגית.

להקצאת תגית לתמונה, בחר את התמונה ואפשרויות < הוספת תגית. ליצירת תגית, בחר תגית חדשה.

כדי להציג את התגיות שיצרת, בחר תגיות. הגודל של שם התגית תואם למספר הפריטים שהתגית הוקצתה אליהם. כדי להציג את כל התמונות ששויכו לתגית כלשהי, בחר את התגית מהרשימה.

כדי להציג את הרשימה לפי סדר האלפבית, בחר אפשרויות < שם.

כדי להציג את הרשימה לפי תכיפות השימוש, בחר אפשרויות < פופולריות.

כדי להסיר תמונה כלשהי מתגית, בחר את התגית ואת התמונה ואחר כך בחר אפשרויות < הסרה מהתגית.

מצגת שקופיות

בחר תפריט < תמונות.

להצגת התמונות כמצגת שקופיות, בחר תמונה ובחר אפשרויות < מצגת תמונות < הפעלה. מצגת השקופיות תתחיל מהקובץ שנבחר.

להצגת מבחר תמונות בלבד כמצגת שקופיות, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון כדי לסמן את התמונות. להפעלת מצגת השקופיות, בחר אפשרויות < מצגת תמונות < הפעלה.

כדי לחדש מצגת שקופיות שהושהתה, בחר המשך.

לסיום מצגת השקופיות, בחר חזרה.

לפני שתפעיל את מצגת השקופיות, כדי לכוון את הגדרות מצגת השקופיות, בחר אפשרויות < מצגת תמונות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

סדר תמונות — הצגת תמונות מהישנה ביותר לחדשה ביותר או ההפך.

שיר — בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.

מהירות מעבר — כוונן הקצב של מצגת השקופיות.

לכוונן עוצמת הקול במהלך מצגת השקופיות, השתמש במקשי עוצמת הקול.


מצב יציאת טלוויזיה

להצגת וידאו קליפים שהוקלטו ותמונות בטלוויזיה תואמת, השתמש בכבל קישוריות הווידאו של Nokia.

לפני הצגת התמונות והווידאו קליפים בטלוויזיה, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את תצורת ההגדרות של יציאת הטלוויזיה ואת יחס הגובה-רוחב.

להצגת וידאו קליפים ותמונות בטלוויזיה תואמת, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את כבל קישוריות הווידאו של Nokia לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל קישוריות הווידאו של Nokia למחבר Nokia AV של ההתקן.
- 3 ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.
- 4 בחר **תפריט > תמונות** וחפש את הקובץ שברצונך להציג.

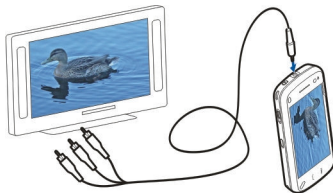

כל השמע, לרבות השיחות הפעילות, שמע הסטריאו של וידאו קליפים, צילי מקשים וצלצולים, מנותב לטלוויזיה כאשר כבל קישוריות הווידאו של Nokia מחובר להתקן. ניתן להשתמש במיקרופון של ההתקן כרגיל.

עבור תוכן שאינו וידאו קליפים, מסך הטלוויזיה מציג את מה שמוצג במסך ההתקן. וידאו קליפים מוצגים רק על מסך הטלוויזיה ולא על מסך ההתקן.

באפשרותך להציג תמונות כמצגת שקופיות בטלוויזיה. כל הפריטים באלבום, או תמונות שסומנו, מוצגים בטלוויזיה במצב מסך מלא, כאשר המוסיקה שנבחרה מושמעת.

איכות תמונת הטלוויזיה עשויה להשתנות בשל רזולוציות מסך שונות.

לא ניתן להשתמש בטלוויזיה כעינית המצלמה במצב יציאת טלוויזיה.

אותות רדיו אלחוטיים, כגון שיחות נכנסות, עלולים ליצור הפרעות בתמונת הטלוויזיה.

עריכת תמונות

עורך תמונות

לעריכת תמונה, בתמונות, גלול אל התמונה ובחר **אפשרויות > עריכה**.

להוספת אפקטים לתמונות, בחר **אפשרויות > הוספת אפקט**. באפשרותך לחתוך ולסובב את התמונה; לכווץ את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרזולוציה; ולהוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

חיתוך תמונה

לחיתוך תמונה, בחר אפשרויות < הוספת אפקט ו (חיתוך).

לחיתוך התמונה באופן ידני, בחר ידני. צלב מופיע בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה של התמונה. לכוונן גבולות החיתוך, גרור את הצלבים מהפינות. להגדרת אזור החיתוך, בחר הגדרה. כאשר אזור החיתוך מוגדר, באפשרותך לגרור כדי להעביר את אזור החיתוך מבלי לשנות את הגודל או את יחס הגובה-רוחב. כשתהיה מרוצה מאזור החיתוך, בחר חיתוך.

אם תבחר יחס גובה-רוחב מוגדר מראש, יחס הגובה-רוחב הנבחר יינעל כאשר תכוון את גבולות החיתוך.

הפחתת עיניים אדומות

להפחתת עיניים אדומות בתמונה, בחר אפשרויות < הוספת אפקט ו (הפחתת עיניים אדומות).

גרור את הצלב אל מעל העין ובחר אפשרויות < הגדרה. גרור כדי לשנות את הגודל והזז את הלולאה כדי להקיף את העין ובחר אפשרויות < הפחתת עיניים אדומות. לאחר סיום עריכת התמונה, לחץ על בוצע.

לשמירת השינויים ולחזרה לתצוגה הקודמת, בחר חזרה.

עריכת וידאו קליפים

עורך הווידאו תומך בקובצי וידאו בתבנית 3GP ו-MP4, ובקובצי שמע בתבנית AAC, AMR, MP3 ו-WAV. הוא לא תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ או בכל הוריאציות של תבניות הקובץ.

לעריכת וידאו קליפים ב'תמונות', גלול אל וידאו קליפ ובחר אפשרויות < עריכה ומבין האפשרויות הבאות:

מיוזג — הוסף תמונה או וידאו קליפ לתחילת הווידאו קליפ שנבחר או לסופו.

שינוי צליל — הוסף קליפ קולי חדש והחלף את הקול המקורי בוויידאו קליפ.

הוספת טקסט — הוסף טקסט לתחילת הווידאו קליפ או לסופו.

חיתוך — לחיתוך הווידאו ולסימון המקטעים שברצונך לשמור בוויידאו קליפ.

לצילום תמונה מווידאו קליפ, בתצוגת חיתוך וידאו, בחר אפשרויות < צלם תמונה.

הדפסת תמונה

באפשרותך להדפיס תמונות מההתקן שברשותך באמצעות מדפסת התואמת ל-PictBridge. באפשרותך להדפיס תמונות רק בתבנית קובץ JPEG.

להדפסת תמונות ב'תמונות', 'מצלמה' או 'מציג התמונות', סמן את התמונות ובחר **אפשרויות** < הדפסה.

התחברות למדפסת

בתפריט המשנה 'הדפסה', בחר אם ברצונך להדפיס את התמונה באמצעות קישוריות Bluetooth או באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.

אם ברצונך להדפיס באמצעות כבל נתונים מסוג USB, תחילה חבר את ההתקן למדפסת תואמת באמצעות כבל הנתונים מסוג USB ובחר **העברת תמונות** כמצב חיבור USB.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסות מוגדרות מראש.

לשינוי הפריסה, גלול שמאלה או ימינה לעיון בפריסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

להגדרת הגדרות המדפסת, בחר **אפשרויות** < **הגדרות הדפסה** ומבין האפשרויות הבאות: לבחירת גודל הנייר, בחר **גודל נייר**.

לבחירת איכות ההדפסה, בחר **איכות הדפסה**.

שיתוף מקוון

באפשרותך לשחף וידאו קליפים ותמונות באלבומים מקוונים תואמים, בבלוגים או בשירותי שיתוף מקוונים תואמים אחרים באינטרנט. באפשרותך לטעון תוכן, לשמור הצבות שלא התשלמו כטיזות ולהמשיך בעבודה עליהן מאוחר יותר, ולהציג את תוכן האלבומים. סוגי התוכן הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.

לשיתוף תמונות וידאו קליפים באופן מקוון, עליך להיות בעל חשבון בשירות לשיתוף תמונות באופן מקוון. בדרך כלל ניתן להירשם כמנוי לשירות מעין זה מדף האינטרנט של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

השימוש בשירות זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN.

לטעינת קובץ מהיישום 'תמונות' לשירות מקוון, בחר **תפריט** < **תמונות**, את הקובץ הרצוי **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה או שיתוף ב-Ovi**.

לקבלת מידע נוסף אודות היישום וספקי שירות תואמים, עיין בדפי התמיכה במוצר של Nokia או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

מוסיקה

אזהרה:



חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

הפעלת שיר או פודקאסט


בחר תפריט < מוסיקה < ספריית מוסיקה.

להפעלת שיר או פודקאסט:

- 1 בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.
- 2 להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

להשהיית ההשמעה, הקש על ; כדי להמשיך, הקש על .

להרצה קדימה או אחורה, הקש הקשה ממושכת על  או .

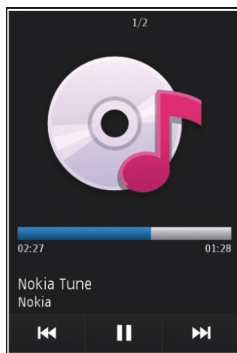

למעבר לפריט הבא, הקש על . לחזרה לתחילת הפריט, הקש על . למעבר לפריט הקודם, הקש שוב על  תוך שתי שניות מרגע שהשיר או הפודקאסט הופעל.

להפעלה או לכיבוי של השמעה אקראית () , בחר אפשרויות < השמעה אקראית.

לחזרה על הפריט הנוכחי (1), כל הפריטים (2), או לביטול השמעה חוזרת, בחר אפשרויות < השמעה חוזרת.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה כבויים באופן אוטומטי.

כדי לשנות את הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר אפשרויות < איקולייר.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר אפשרויות < הגדרות.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

לסגירת הנגן, בחר אפשרויות < יציאה.

רשימות השמעה

בחר תפריט < מוסיקה < ספריית מוסיקה ורשימות השמעה.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < פרטי רשימת השמעה.

יצירת רשימת השמעה

- 1 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
- 2 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
- 3 להוספת שירים כעת, בחר כן; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר לא.
- 4 אם תבחר כן, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר הוספה להוספת פריטים.
- 5 להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת אמן, בחר הרחבה. להסתרת רשימת השירים, בחר כיווץ.
- לאחר שסיימת לבחור, בחר בוצע.
- רשימת ההשמעה נשמרת ברכיב הזיכרון של ההתקן.
- להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < הוספת שירים.

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר אפשרויות < הוספה לרשימת השמעה < רשימת השמעה שמורה או רשימת השמעה חדשה.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר אפשרויות < הסרה.

פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר ואפשרויות < סידור רשימת השמעה.

לגרירת שיר ושחרורו במיקום חדש, בחר את השיר במיקום הרצוי ושחררו.

לסיום הסידור מחדש של רשימת השמעה, בחר ב**בוצע**.

פודקאסטים

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **ספריית מוסיקה ופודקאסטים**.

תפריט הפודקאסטים מציג את הפודקאסטים הזמינים בהתקן.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעלו מעולם, הופעלו באופן חלקי והופעלו במלואם. אם פרק מופעל באופן חלקי, הוא מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם פרק לא הופעל מעולם או הופעל במלואו, הוא מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להתקנת Nokia Music כדי לנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך, הורד את תוכנת המחשב מהכתובת www.music.nokia.com/download ופעל לפי ההוראות.
- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור.
- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר **העברת מדיה** כמצב החיבור.

לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כברירת מחדל, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB**.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לעיין, לרכוש ולהוריד מוסיקה להתקן.

השירות 'מוסיקה של Ovi' יחליף בסופו של דבר את חנות המוסיקה.

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **חנות מוסיקה**.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה

בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

משדר FM

אודות משדר ה-FM

הזמינות של משדר FM עשויה להשתנות ממדינה למדינה. בזמן הכתיבה, ניתן להשתמש במשדר FM במדינות האירופאיות הבאות: אוסטרליה, בלגיה, בולגריה, הרפובליקה הצ'כית, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, גרמניה, איסלנד, ליטואניה, ליכטנשטיין, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שווייץ, שוודיה, טורקיה ובריטניה. למידע עדכני, ולרשימת המדינות שאינן אירופאיות, התחבר לכתובת www.nokia.com/fmtransmitter.

באמצעות משדר ה-FM, באפשרותך להשמיע שירים המאוחסנים בהתקן דרך רדיו FM תואם, כגון רדיו ברכב או מערכת סטריאו ביתית.

תדרי ההפעלה של המשדר נעים בטווח 88.1 MHz-107.9 MHz.

מרחק ההפעלה של משדר ה-FM הוא 2 מטרים לכל היותר. ייתכנו הפרעות בשידור בשל מכשולים, כגון קירות, התקנים אלקטרוניים אחרים או תחנות רדיו ציבוריות. משדר ה-FM עלול לגרום הפרעות למשדרי רדיו FM סמוכים הפועלים באותו תדר. כדי למנוע הפרעות, תמיד חפש תדר FM פנוי במקלט הרדיו לפני השימוש במשדר ה-FM.

לא ניתן להשתמש במשדר ה-FM במקביל לרדיו ה-FM בהתקן.

השמעת שיר באמצעות משדר ה-FM

בחר תפריט < מוסיקה < ספריית מוסיקה.

כדי להשמיע שיר המאוחסן בהתקן דרך רדיו FM תואם, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר שיר או רשימת השמעה להשמעה.
- 2 בתצוגה 'מושמע כעת', בחר אפשרויות < משדר FM.
- 3 להפעלת משדר ה-FM, בחר משדר FM < מופעל והזן תדר פנוי. לדוגמה, אם התדר 107.8 MHz פנוי באזור שבו אתה נמצא ואתה מכוון את רדיו ה-FM לתדר זה, עליך לכוון גם את משדר ה-FM לתדר 107.8 MHz.

4 כוונן את מקלט הרדיו לאותו תדר ובחר אפשרויות < יציאה.

לכוונן עוצמת הקול, השתמש בפונקציית עוצמת הקול בהתקן הקלט.

כאשר המסדר פעיל ומשדר, מוצג הסמל (📶) במסך הבית. אם המסדר פעיל אך לא משדר דבר, מוצג הסמל (📶) ומשמע צליל במרווחי זמן קבועים. אם המסדר לא משדר דבר למשך מספר דקות, פעולת המסדר מבוטלת באופן אוטומטי.

הגדרות משדר ה-FM

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < משדר FM.

להפעלת משדר ה-FM, בחר משדר FM < מופעל.

להגדרת תדר באופן ידני, בחר תדר והזן את הערך הרצוי.

לפירוט התדרים שנעשה בהם שימוש בעבר, בחר אפשרויות < תדרים אחרונים.

Nokia Podcasting

אודות Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting, באפשרותך לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

להורדה ושיתוף של פודקאסט דרושה תמיכה ברשת.

חיפוש פריטי Podcast

שירות החיפוש מסייע לך לאתר פודקאסטים לפי מילת מפתח או כותר.

שירות החיפוש משתמש ב-URL של שירות חיפוש פודקאסטים שהגדרת ב-Podcasting < אפשרויות < הגדרות < חיבור < URL של שירות חיפוש.

לחיפוש פודקאסטים, בחר תפריט < יישומים < Podcasting, בחר חיפוש והזן את מילות המפתח הרצויות.

טיפ: שירות החיפוש מחפש כותרי פודקאסטים ומילות מפתח בתיאורים, לא בפרקים ספציפיים. נושאים כלליים, כגון 'כדורגל' או 'היפ-הופ', בדרך כלל מניבים תוצאות טובות יותר משם ספציפי של קבוצה או אומן.

להרשמה כמנוי לערוצים מסומנים ולהוספתם לרשימת הפודקאסטים שאליהם נרשמת כמנוי, בחר הרשמה כמנוי. באפשרותך להוסיף פודקאסט על-ידי בחירת הכותר שלו.

להתחלת חיפוש חדש, בחר אפשרויות < חיפוש חדש.

למעבר אל אתר האינטרנט של פודקאסט, הקש עליו ובחר **אפשרויות** < **פתיחת דף אינטרנט** (שירות רשת).

להצגת הפרטים של פודקאסט, הקש עליו ובחר **אפשרויות** < **תיאור**.

לשליחת פודקאסט להתקן תואם אחר, הקש עליו ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הפעלה וניהול של פריטי Podcast

להצגת הפרקים הזמינים מפריט ה-Podcast הנבחר, בפודקאסטים, בחר **פתיחה**. תחת כל פרק, ניתן לראות את תבנית הקובץ, גודל הקובץ ומועד הטעינה.

לאחר ביצוע הורדה מלאה של פריט ה-Podcast, להפעלת הפרק במלואו, בחר אותו ובחר **הפעלה**.

לעדכון פריט ה-Podcast הנבחר או פריטי ה-Podcast המסומנים, עבור פרק חדש, בחר **אפשרויות** < **עדכון**.

לעצירת העדכון, בחר **אפשרויות** < **עצירת העדכון**.

להוספת פריט Podcast חדש על-ידי הזנת כתובת ה-URL של ה-Podcast, בחר **אפשרויות** < **פודקאסט חדש**.

אם לא מוגדרת ברשותך נקודת גישה, או אם במהלך חיבור נתוני מנה אתה מתבקש להזין שם משתמש וסיסמה, פנה לספק השירות.

לעריכת כתובת ה-URL של פריט ה-Podcast הנבחר, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

למחיקת פריט Podcast שהורדת או פריטי Podcast מסומנים מההתקן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לשליחת פריט ה-Podcast הנבחר או פריטי ה-Podcast המסומנים להתקן תואם אחר כקובצי .opml, כהודעת מולטימדיה או באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

לעדכון, מחיקה ושליחה של קבוצת פריטי Podcast נבחרים בו-זמנית, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון**, סמן את פריטי ה-Podcast הרצויים ובחר **אפשרויות** כדי לבחור את הפעולה הרצויה.

לפתיחת אתר האינטרנט של פריט ה-Podcast (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **פתיחת דף אינטרנט**.

פריטי Podcast מסוימים מאפשרים לנהל אינטראקציה עם היוצרים באמצעות הערת הערות ומתן ניקוד. להתחברות לאינטרנט לביצוע פעולות אלה, בחר **אפשרויות** < **הצגת הערות**.

הורדות

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, מתוך המדריכים ערוך חיפוש, או באמצעות הזנת כתובת URL באפשרותך לנהל, להוריד ולהפעיל פרקים בפודקאסטים.

להצגת פריטי הפודקאסט שנרשמת אליהם כמנוי, בחר **Podcasting > פודקאסטים**.

להצגת כותרי פרקים נפרדים (פרק הוא קובץ מדיה ספציפי של פריט Podcast), בחר את כותר ה-Podcast.

כדי להתחיל הורדה, בחר את כותר הפרק.

כדי להוריד או להמשיך להוריד פרקים נבחרים או מסומנים, בחר **אפשרויות > הורדה**. ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

להפעלת חלק מפריט פודקאסט במהלך הורדה או לאחר הורדה חלקית, בחר את פריט הפודקאסט ובחר **אפשרויות > הפעלת תצוגה מקדימה**.

ניתן למצוא פריטי Podcast שהורדו במלואם בתיקייה פודקאסטים, אך הם אינם מוצגים עד לרענון הספרייה.

מדריכים

לפתיחת מדריכים, בחר **תפריט > יישומים > Podcasting ומדריכים**.

מדריכים מסייעים לך לאתר פרקי פודקאסטים חדשים שאליהם ברצונך להירשם כמנוי.

תוכן המדריכים משתנה. בחר את המדריך הרצוי כדי לעדכן (שירות רשת). צבע המדריך משתנה עם תום העדכון.

מדריכים יכולים לכלול פודקאסטים המפורטים ברשימה לפי פופולריות או תיקיות של ערכות נושא.

לפתיחת תיקייה בעלת נושא, בחר את התיקייה. מוצגת רשימה של פודקאסטים.

כדי להירשם כמנוי לפודקאסט, בחר את הכותר ובחר **הרשמה כמנוי**.

לאחר שנרשמת כמנוי לפרקים של Podcast, באפשרותך להוריד, לנהל ולהפעיל את הפרקים בתפריט פריטי ה-Podcast.

להוספת מדריך אינטרנט או תיקייה חדשים, בחר **אפשרויות > חדש > מדריך אינטרנט או תיקייה**.

הזן את הכותרת ואת ה-URL של קובץ ה-OPML (Outline Processor Markup Language); ובחר **בוצע**.

לעריכת התיקייה, קישור האינטרנט או מדריך האינטרנט הנבחרים, בחר **אפשרויות > עריכה**.

לייבוא קובץ OPML המאוחסן בהתקן שלך, בחר **אפשרויות > ייבוא קובץ OPML**.

בחר את המיקום של הקובץ, וייבא אותו.

לשליחת תיקיית מדריכים כהודעת מולטימדיה או באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר את התיקיה ובחר אפשרויות < שליחה.

כאשר מתקבלת הודעה עם קובץ OPML באמצעות קישוריות Bluetooth, פתח את הקובץ כדי לשמור אותו בתיקיה 'התקבל' במדריכים. פתח את התיקיה כדי להירשם כמנוי לכל אחד מהקישורים שברצונך להוסיף לפודקאסטים שלך.

הגדרות Podcasting

לפתיחת Nokia Podcasting, בחר תפריט < יישומים < Podcasting.

לפני שימוש ביישום Nokia Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בשיטות חיבור שונות, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברת נתונים גדולות עבור חיוב חודשי אחד.

הגדרות חיבור

לעריכת הגדרות החיבור, בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור ומבין האפשרויות הבאות:

בירת מחלל לנקודת גישה — בחר את נקודת הגישה להגדרת החיבור לאינטרנט.

URL של שירות חיפוש — הגדר את כתובת ה-URL של השירות לחיפוש פודקאסטים, שבה ייעשה שימוש בחיפוש.

הגדרות הורדה

לעריכת הגדרות ההורדה, בחר אפשרויות < הגדרות < הורדה ומבין האפשרויות הבאות:

שמירה אל — הגדר את המיקום שבו ברצונך לשמור את פריטי ה-Podcast.

מרווח זמן לעדכון — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.

תאריך העדכון הבא — הגדר את התאריך עבור העדכון האוטומטי הבא.

שעת העדכון הבא — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית והיישום Nokia Podcasting פועל. אם היישום Nokia Podcasting אינו פועל, העדכונים האוטומטיים לא יתבצעו.

מגבלת הורדה (%) — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.

במקרה של חריגה מהמגבלה — הגדר את הפעולה שיש לבצע אם ההורדות חורגות ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

לשחזור הגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** > **שחזור ברירת מחדל** בתצוגת ההגדרות.

רדיו FM

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** > **מוסיקה** > **רדיו**.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

ערוצים — הצג תחנות רדיו שנשמרו.

כוונן תחנות — חפש תחנות רדיו.

שמירה — שמור את תחנת הרדיו.

הפעלת רמקול או ביטול רמקול — הפעל או כבה את הרמקול.

תדרים חלופיים — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר **תפריט** > **מוסיקה** > **רדיו**.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר **אפשרויות** > **ערוצים** ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר **אפשרויות** > **ערוצים** > **אפשרויות** > **מחיקה או שינוי שם**.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר **אפשרויות** > **כוונן תחנות** > **אפשרויות** > **כוונן ידני**.

קטעי וידאו

באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים (שירות רשת), באמצעות חיבור נתוני מנה או WLAN. בנוסף, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציג אותם.

הורדת קטעי וידאו עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינוך או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הורדה והצגה של וידאו קליפים

בחר תפריט > וידאו וטלוויזיה.

התחברות לשירותי וידאו

כדי להתחבר לשירות להתקנת שירותי וידאו, בחר **הזנות וידאו** > **הספרייה 'וידאו'** ואת שירות הווידאו הרצוי.

להוספת הזנת וידאו באופן ידני, בתצוגת 'הזנות וידאו', בחר **אפשרויות** > **הוספת הזנה** > **הוספה ידנית**.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר את הסמל 'הורדה'. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר את הסמל 'הפעלה'.

להצגת מקשי הבקרה במהלך השמעה, הקש על המסך.

לכוונון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** > **תזמון הורדות**.

וידאו קליפים חדשים מורדים באופן אוטומטי באופן יומי בשעה שאתה מגדיר.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט > וידאו וטלוויזיה**.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

מנויים להזנות — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

פרטי הזנה — הצג מידע אודות והזנת וידאו.

הוספת הזנה — הרשמה כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.

רענון הזנות — לרענון תוכן כל ההזנות.

ניהול חשבון — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.

העברה — העבר וידאו קליפים למיקום רצוי.

להצגת הווידאו קליפים הזמינים בהזנה, בחר הזנה מהרשימה.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל קטעי הווידאו. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של קטעי וידאו שהורדת ווידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.

לכוון עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

מצב זיכרון — להצגת כמות הזיכרון והזיכרון הנמצא בשימוש.

מיון לפי — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.

העברה והעתקה — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקייה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים מסוג USB. רק וידאו קליפים בתבנית הנתמכת על-ידי ההתקן שלך מוצגים.

- 1 להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, התחבר באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
 - 2 בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור.
 - 3 בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
 - 4 העבר את הווידאו קליפים לתיקייה **My Videos**: E: ברכיב הזיכרון של ההתקן, או לתיקייה **F: My Videos** בכרטיס זיכרון תואם, אם זמין.
- הווידאו קליפים שהעברת מופיעים בתיקייה 'קטעי הווידאו שלי'.

הגדרות וידאו

בחר **תפריט > וידאו וטלוויזיה**.

בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

בחירת שירות וידאו — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו בתצוגה הראשית. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את הפרטים של שירות וידאו. אין באפשרותך לערוך שירות וידאו שהותקנו מראש.

הגדרות חיבור — להגדרת יעד הרשת המשמש לחיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שבה חיבור הרשת נפתח, בחר **שאל תמיד**.

בקרת הורים — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הדרושה זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345. בשירותי וידאו לפי דרישה, וידאו קליפים שהגבלת הגיל שלהם זהה לערך שקבעת או גבוהה ממנו, מוסתרים.

זיכרון מועדף — בחר מיקום לשמירת קטעי הווידאו שהורדו. אם הזיכרון שנבחר מתמלא, ההתקן שומר את קטעי הווידאו בזיכרון אחר.

תמונות ממוזערות — בחר אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות של הזנות וידאו.

התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן באמצעות שינוי מצב ההמתנה, התפריט הראשי, הצלילים, ערכות הנושא או גודל הגופן. ניתן לגשת לרוב אפשרויות ההתאמה האישית, כגון שינוי גודל הגופן, דרך הגדרות ההתקן.

שינוי המראה של ההתקן

בחר **תפריט > הגדרות ו-ערכות נושא**.

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת הרקע.

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**. להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, עבור אל ערכת הנושא והמתן כמה שניות. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** < הגדרה. הסמל ✓ מציין את ערכת הנושא הפעילה.

להגדרת תמונה או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות כרקע במסך הבית, בחר **תמונות רקע** < **תמונה או מצגת תמונות**.

לשינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת, בחר **תמונות שיחה**.

פרופילים

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צילי ההתראה להודעות וצילילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-פרופילים**.

עבור אל פרופיל ובחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל.

התאמה אישית — התאמה אישית של הפרופיל.

מתחמן — הגדרת הפרופיל להיות פעיל עד שעה מסוימת ב-24 השעות הבאות.

כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתחמן שהיה מופעל. במסך הבית, הסמל ⌚ מציין פרופיל מתחמן. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.

צלולי D-3

באמצעות צילי 3D באפשרותך להפעיל אפקט צליל תלת-ממדי עבור צלולים. לא כל סוגי הצלולים תומכים באפקט D-3.

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-פרופילים**. עבור אל פרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

להפעלת אפקט התלת-ממד שחל על הצלול, בחר **אפקט של צלול D-3** ואת האפקט הרצוי.

לשינוי אפקט ההד התלת-ממדי שחל על הצלול, בחר **הד של צלול D-3** ואת האפקט הרצוי.

להאזנה לאפקט תלת-ממדי לפני הבחירה בו, עבור אל האפקט והמתן במשך שניה.

שנה את מסך הבית

לשינוי פריטים, כגון הודעות דואר אלקטרוני, במסך הבית, בחר אפשרויות < עריכת תוכן.

לבחירת תמונה או מצגת תמונות כתמונת הרקע במסך הבית, בחר תפריט < הגדרות וערכות נושא < תמונות רקע.

לשינוי השעון המוצג במסך הבית, הקש על השעון במסך הבית ובחר אפשרויות < הגדרות < סוג שעון.

שינוי התפריט הראשי

בתפריט, באפשרותך לגשת לכל הפונקציות שבהתקן. לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר אפשרויות < תצוגת רשימה או תצוגת רשת.

לארגון מחדש של התפריט הראשי, בחר אפשרויות < ארגון. לדוגמה, להעברת סמל תפריט לתיקייה אחרת, בחר את הסמל, בחר אפשרויות < העברה לתיקייה ואת התיקייה החדשה. כמו כן, באפשרותך לגרור ולשחרר סמל במיקום חדש בתפריט הראשי.

יישומים

לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר תפריט < לוח-שנה.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגת חודש, שבוע ומטלה, בחר אפשרויות < שינוי תצוגה < יום, שבוע או מטלה.

לשינוי היום הראשון של השבוע, התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר אפשרויות < הגדרות.

למעבר לתאריך מסוים, בחר אפשרויות < מעבר לתאריך.

סרגל כלים של לוח שנה

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

31 התצוגה הבאה — בחר את תצוגת החודש.

7 התצוגה הבאה — בחר את תצוגת השבוע.

1 התצוגה הבאה — בחר את תצוגת היום.

התצוגה הבאה — בחר את תצוגת המטלות.

 **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

 **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.

יצירת ערך בלוח השנה

- 1 להוספת ערך חדש בלוח השנה, הקש על התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** ומבין האפשרויות הבאות:
 - פגישה** — הוספת תזכורת לפגישה.
 - בקשת פגישה** — יצירה ושליחה של בקשת פגישה חדשה. כדי שתוכל לשלוח בקשות, יש להגדיר תיבת דואר בהתקן.
 - תזכיר** — כתיבת הערה כללית עבור היום.
 - יום שנה** — הוספת תזכורת על ימי הולדת או תאריכים מיוחדים (הרשומות יחזרו כל שנה).
 - הערת מטלה** — הוספת תזכורת למשימה שיש להשלים לפני תאריך מסוים.
- 2 מלא את כל השדות. הקש על שדה כדי להזין את הטקסט. לסגירת קלט הטקסט, בחר .
- 3 להוספת תיאור לערך, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיאור**.
לשמירת הערך, בחר **בוצע**.

כאשר נשמעת תזכורת של לוח השנה, בחר **השתקה** כדי להשתיק את ההתראה.

לעצירת תזכורת לוח השנה, בחר **עצירה**.

להעברת התזכורת למצב נודניק, בחר **נודניק**.

להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת של לוח השנה כאשר היא מוגדרת למצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

ניהול ערכי לוח שנה

למחיקת מספר אירועים בו-זמנית, פתח את תצוגת החודש ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערך** < **לפני התאריך שנבחר או כל הערכים**.

לסימון משימה כמשימה שבוצעה בתצוגת המטלות, בחר את המשימה ו**אפשרויות** < **סימון כבוצעה**.

לשליחת ערך לוח שנה להתקן תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

אם ההתקן האחר אינו תומך בזמן אוניברסלי מתואם (UTC), מידע השעה של ערכי לוח שנה המתקבלים בהתקן עשוי שלא להיות מוצג כהלכה.

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר תפריט < יישומים < שעון.

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

שעה — הגדרת השעה.

תאריך — הגדרת התאריך.

עדכון שעה אוטומטי — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר תפריט < יישומים < שעון.

להגדרת התראה חדשה, בחר **התראה חדשה**. הגדרת שעת ההתראה. בחר חזרה כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת, ובחר **בוצע**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות, בחר **התראות**. כשההתראה פעילה, מוצג הסמל . כשההתראה חוזרת על עצמה, מוצג הסמל .

להסרת התראה, בחר **התראות**, גלול אל ההתראה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת התראה**.

לביטול ההתראה כאשר היא חולפת, בחר **הפסקה**. כדי להעביר את ההתראה למצב נודניק, בחר **נודניק**.

אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

להגדרת זמן הנודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לשינוי צליל ההתראה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **צליל התראת שעון**.

שעון עולמי

בחר תפריט < יישומים < שעון.

להצגת השעה הנוכחית במקומות שונים, בחר **שעון עולמי**. להוספת מיקומים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**.

להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

הפעלת וידאו קליפים

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

להפעלת וידאו קליפ, בחר וידאו קליפים וקליפ.

להצגת רשימה של קבצים שהופעלו לאחרונה, בתצוגה הראשית של היישום, בחר הוצגו לאחרונה.

ברשימה של וידאו קליפים, גלול אל קליפ, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:
שימוש בווידיאו קליפ — הקצה וידאו לאיש קשר או הגדר אותו כצלצול.

סימון/ביטול סימון — סמן פריטים ברשימה כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בכל פעם.

הצגת פרטים — הצג פריטים של הפריט שנבחר, כגון תבנית, רזולוציה ומשך.

הגדרות — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו זרימה.

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

 **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.

 **הצגה** — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.

 **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.

 **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישור RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

להזרמת תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר קישורי זרימה וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט.

לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

הגדרות RealPlayer

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

ייתכן שתקבל את הגדרות ה-RealPlayer בהודעה מיוחדת מספק השירות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

לבחירת ההגדרות עבור הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **וידאו**.

לבחירה אם להשתמש בשרת Proxy, לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל ולהגדרת טווח היציאות המשמש להתחברות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זרימה**. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות.

- 1 לעריכת ההגדרות המתקדמות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זרימה** < **רשת** < **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**.
- 2 לבחירת רוחב פס עבור סוג רשת, בחר את סוג הרשת ואת הערך הרצוי.
לעריכת רוחב הפס בעצמך, בחר **מוגדר-משתמש**.

רשמקול

באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברייך.

בחר **תפריט** > **יישומים** < **רשמקול**.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה

בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הקלטת שיחת טלפון

פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הערות**כתיבת הערות**

בחר תפריט < יישומים > הערות.

לכתיבת הערה, בחר אפשרויות < הערה חדשה. הקש על שדה ההערה כדי להזין טקסט ובחר .

באפשרותך לשמור בפנקס קבצים של טקסט פשוט (בתבנית קובץ txt.) שאתה מקבל.

ניהול הערות

בחר תפריט < יישומים > הערות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

פתיחה — פתיחת ההערה.

שליחה — שליחת ההערה להתקנים תואמים אחרים.

מחיקה — מחיקת הערה. כמו כן, באפשרותך למחוק כמה הערות בבת אחת. לסימון כל הערה שברצונך למחוק, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון ומחק את ההערות.

סינוכרון — סינוכרון ההערות עם יישומים תואמים בהתקן תואם, או הגדרת הגדרות הסינוכרון.

משרד**מנהל הקבצים****אודות מנהל הקבצים**

בחר תפריט < יישומים > משרד < מנ' הקבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין ולנהל ולפתוח קבצים בהתקן, ברכיב זיכרון, בכרטיס הזיכרון או בכונן חיצוני תואם.

האפשרויות הזמינות תלויות בזיכרון שאתה בוחר.

איתור וסידור של קבצים

בחר תפריט < יישומים > משרד < מנ' הקבצים.

לאיתור קובץ, בחר אפשרויות < חיפוש. הן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות בזיכרון, בחר אפשרויות < ארגון ואת האפשרות הרצויה.

למיון קבצים, בחר אפשרויות < מיון לפי ואת הקטגוריה הרצויה.

עריכת כרטיס הזיכרון

באפשרותך לפרמט כרטיס זיכרון כדי למחוק את הנתונים שבו, או להגן על הנתונים בכרטיס הזיכרון באמצעות סיסמה.

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

שינוי שם או פירמוט של כרטיס זיכרון

בחר אפשרויות < אפשרויות כרטיס זיכרון ואת האפשרות הרצויה.

סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון

בחר אפשרויות < סיסמת כרטיס זיכרון.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

לגיבוי קבצים, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות בכרטיס זיכרון ואפשרויות < גיבוי כעת. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.

פירמוט רכיב הזיכרון

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

כאשר מפרמטים מחדש את אמצעי האחסון החיצוני, כל הנתונים שנמצאים באחסנה זו נמחקים. בצע גיבוי לכל הנתונים שברצונך לשמור לפני שאתה מפרמט את האחסנה החיצונית. תוכל להשתמש בתוכנה Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הנתונים אל מחשב תואם. טכנולוגיות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) עשויות למנוע שחזור מגיבוי של נתונים מסוימים. לקבלת מידע נוסף על אודות DRM שבשימוש עבור התכנים שלך, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי לפרמט את רכיב הזיכרון, בחר אפשרויות < פירמוט זיכרון חיצוני. אל תפרמט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

הפירמוט לא מבטיח מחיקה לצמיתות של כל הנתונים הסודיים המאוחסנים ברכיב הזיכרון של ההתקן. פירמוט רגיל רק מסמן את האזור שפורמט כמקום זמין ומוחק את הכתובת לאיתור הקבצים בשנית. ייתכן שהשחזור של נתונים שפורמטו או הוחלפו עדיין יהיה אפשרי באמצעות כלים ותוכנות מיוחדים לשחזור.

מילון

בחר תפריט < יישומים < משרד < מילון.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הוץ טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:
האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

דיבור — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

Quickoffice

אודות Quickoffice

בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

Quickoffice כולל את היישומים Quickword להצגת מסמכי Microsoft Word, Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Quickpoint, Microsoft Excel, עבור מצגות Microsoft PowerPoint ו-Microsoft Office 2000, XP, 2003. באפשרותך להציג מסמכי Microsoft Office 2007 (תבניות קובץ DOC, XLS ו-PPT) בעזרת Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.

לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

ממיר מטבעות

בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר.

בחר **סוג** < מטבע. כדי לבצע המרת מטבעות, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. מטבע הבסיס המשמש כברירת מחדל הוא 'בית'. השער של מטבע הבסיס הוא תמיד 1.

1 בחר אפשרויות < שערי מטבעות.

2 שם ברירת המחדל עבור פריטי המטבע הוא 'זר'. לשינוי שם של מטבע, בחר אפשרויות < שינוי שם מטבע.

3 הוסף את שערי החליפין עבור המטבעות ובחר **בוצע**.

4 בשדה 'יחידה' השני, בחר את המטבע שאליו ברצונך לבצע את ההמרה.

5 בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

כדי לשנות את מטבע הבסיס, בחר אפשרויות < שערי מטבעות, מטבע ואפשרויות < מוגדר כמטבע בסיס.

כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

המרת מידות

בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר.

- 1 בשדה 'סוג', בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש.
 - 2 בשדה יחידה הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך לבצע את ההמרה.
 - 3 בשדה היחידה השני, בחר את היחידה שאליה ברצונך לבצע את ההמרה.
 - 4 בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר.
- השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

מחשבון

ביצוע חישובים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מחשבון.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. להסרת מספר, בחר את מקש ה-Backspace. בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =.

שמירת חישובים

כדי לשמור את התוצאות של חישוב, בחר אפשרויות < זיכרון < שמירה. התוצאה השמורה מחליפה את התוצאה הקודמת שאוחסנה בזיכרון.

כדי לאחזר את התוצאות של חישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר אפשרויות < זיכרון < איחזור.

להצגת התוצאה האחרונה שנשמרה, בחר אפשרויות < תוצאה אחרונה. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזיכרון. באפשרותך לאחזר את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את את היישום 'מחשבון'.

מנהל קבצי ZIP

בחר תפריט < יישומים < משרד < Zip.



באמצעות Zip Manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בתבנית ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספרייה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת הדחיסה הנמצאת בשימוש.

באפשרותך לשמור את הקבצים המאוחסנים בארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.

הערות פעילות

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור הערות המכילות תמונות וקליפים קוליים או וידאו קליפים. כמו כן, באפשרותך לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת במהלך שיחה עם איש הקשר.

יצירה ועריכה של הערות

בחר **תפריט > יישומים > משרד > הע' פעילות**.

כדי ליצור הערה, התחל לכתוב.

לעריכת הערה, בחר את ההערה ואפשרויות > אפשרויות עריכה.

להוספת כתב מודגש, נטוי או קו תחתון לטקסט או כדי לשנות את צבע הגופן, לחץ לחיצה ממושכת על מקש Shift- וגלול כדי לבחור את הטקסט. לאחר מכן בחר אפשרויות > טקסט.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

הוספה — הוספת תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים, כרטיסי ביקור, סימניות אינטרנט וקבצים.

שליחה — שליחת ההערה.

קישור הערה לשיחה — בחר הוספת אנשי קשר כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שיחה לאיש קשר או קבלת שיחה ממנו.

הגדרות להערות פעילות

בחר **תפריט > יישומים > משרד > הע' פעילות ואפשרויות > הגדרות**.

כדי לבחור מיקום לשמירת הערות, בחר **זיכרון בשימוש** ואת הזיכרון הרצוי.

לשינוי פריסת ההערות הפעילות או להצגת ההערות כרשימה, בחר **שינוי תצוגה > רשת** או **רשימה**.

כדי לראות הערה ברקע בעת ביצוע או קבלה של שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה > כן**.

טיפ: אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה > לא**. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.

Adobe Reader

בחר תפריט < יישומים < משרד < Adobe PDF.

באמצעות Adobe Reader, באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בעזרת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת זום ותצוגות עמוד; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאריך ושעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעה — הזן את השעה הנוכחית.

אזור זמן — בחר את המיקום שלך.

תאריך — הזן את התאריך.

תבנית תאריך — בחר את תבנית התאריך.

מפריד תאריך — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.

תבנית שעה — בחר את תבנית השעה.

מפריד שעה — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.

סוג שעון — בחר את סוג השעון.

צליל התראת שעון — בחר את צלצול השעון המעורר.

זמן נודניק לתזכורת — כוונן את זמן הנודניק.

ימי עבודה — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.

עדכון שעה אוטומטי — לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן, בחר מופעל. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

דיבור

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < דיבור.

בעזרת היישום 'דיבור', באפשרותך להגדיר את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

להגדרת השפה עבור קורא ההודעה, בחר שפה. להורדת שפות נוספות להתקן שברשותך, בחר אפשרויות < הורדת שפות.

טיפ: בעת הורדת שפה חדשה, עליך להוריד לפחות קול אחד עבור שפה זו.

להגדרת קול הדיבור, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה שנבחרה.

להגדרת קצב הדיבור, בחר **מהירות**.

להגדרת עוצמת הדיבור, בחר **עוצמת קול**.

להצגת פרטי קול, פתח את כרטיסיית הקול ובחר את הקול ואפשרויות < **פרטי קול**. להאזנה לקול, בחר את הקול ואפשרויות < **השמע קול**.

למחיקת שפות או קולות, בחר את הפריט ואפשרויות < **מחיקה**.

הגדרות קורא ההודעות

לשינוי של הגדרות קורא ההודעות, פתח את הכרטיסייה הגדרות וקבע את ההגדרות הבאות:

זיהוי שפה — הפעלת זיהוי אוטומטי של שפת קריאה.

קריאה רציפה — הפעלת קריאה רציפה של כל ההודעות שנבחרו.

הנחיות בדיבור — הגדרת קורא ההודעות להוספת בקשות להודעות.

מקור שמע — האזנה להודעות דרך הדיבורית או הרמקול.

הגדרות שפה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **שפה**.

לשינוי שפת ההתקן, בחר **שפת הטלפון**.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **שפת כתיבה**.

להפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי, בחר **טקסט חזוי**.

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תצוגה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישן אור — כוונן את רגישות חיישן התאורה של ההתקן. חיישן התאורה מפעיל את התאורה כאשר התאורה במיקום שלך עמומה ומכבה אותה כאשר יש התאורה חזקה.

גודל גופן — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

הודעת פתיחה או לוגו — בחר אם ברצונך להציג הערה או תמונה בעת הפעלת ההתקן.

השהיית תאורה — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית.

כדי לשלוט על ההתקן בעזרת פקודות קוליות משופרות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצג ברשימה.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > פקודות קוליות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שינוי פקודה — עריכת הפקודות הקוליות.

השמעה — האזנה לתווית הקולית המסונתזת.

הסרת פקודה קולית — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן ידני.

הגדרות — כוונון ההגדרות.

מדריך פקודות קוליות — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישנים — להפעלת החיישנים.

בקרת סיבוב — בחר **השתקת שיחות ונודניק לתזכורות** להשתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחור לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

הגדרות שקופית

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < הגדרות סליידר.

להגדרת ההתקן לנעילת לוח המקשים בעת סגירת הסליידר, בחר נעיל' מקשים עם סליידר סגור.

הגדרות אביזרים

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > אביזרי העשרה.

מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.

מענה אוטומטי — בחר אם ברצונך להורות להתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע לצפצוף יחיד או שקט, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — קבע אם התאורה תישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.

ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

הגדרות יציאה לטלויזיה

לשינוי ההגדרות עבור חיבור יציאת הטלויזיה, בחר **יציאת טלויזיה** ומבין האפשרויות הבאות: **פרופיל ברירת מחדל** — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר להתקן כבל קישוריות וידאו של Nokia.

יחס רוחב-גובה לטלויזיה — בחר את יחס הגובה-רוחב של הטלויזיה: רגיל או **מסך רחב** עבור טלויזיות עם מסך רחב.

שיטת שידור טלויזיה — בחר את מערכת אותות הווידאו האנלוגיים התואמת לטלויזיה שלך.

מסנן הבהוב — לשפור איכות התמונה המוצגת על מסך הטלויזיה, בחר **מופעל**. מסנן הבהוב עשוי שלא להפחית את ריצוד התמונה בכל מסכי הטלויזיה.

הגדרות יישום

בחר **תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות יישום**.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם **אפשרויות < הגדרות בכל יישום**.

עדכוני התקן

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

בחר **תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < עדכוני התקן**.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

קבלת הגדרות תצורה

1 בחר **אפשרויות < פרופילי שרת**.

2 עבור אל פרופיל ובחר **אפשרויות < התחלת תצורה**.

יצירת פרופיל שרת

בחר **אפשרויות < פרופילי שרת > אפשרויות < פרופיל שרת חדש**.

מחיקת פרופיל שרת בחר אפשרויות < מחיקה.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה — לשינוי קוד PIN, קוד PIN2 וקוד הנעילה. קודים אלה יכולים לכלול רק מספרים מ-0 עד 9. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.

השהייה לנעילת הטלפון — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לביטול פרק הזמן להפעלת הנעילה האוטומטית, בחר ללא.

נעילה אם כרטיס SIM הוחלף — באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שישקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

נעילת טלפון מרוחק — התר או בטל נעילה מרוחקת.

קבוצת משתמשים סגורה — באפשרותך לציין קבוצת אנשים שבאפשרותך לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

אישור שירותי SIM — באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שייציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < ניהול תעודות.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

תעודות של רשות — הצג וערוך תעודות של רשות.

תעודות אתרים אמינים — הצג וערוך תעודות אתרים אמינים.

תעודות אישיות — הצג וערוך תעודות אישיות.

תעודות של טלפון — הצג וערוך תעודות של טלפון.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה—לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזיהויה של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

תעודה לא אמינה — לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה.

תעודה שתוקפה פג — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.

התעודה עדיין לא תקפה — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.

התעודה פגומה — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בטוח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי ההגדרות של תעודה של רשות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

התקנת Symbian: כן — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.

אינטרנט: כן — התעודה יכולה לאמת שרתים.

התקנת יישום: כן — התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java™ חדש.

לשינוי הערך, בחר **אפשרויות** < **שינוי הגדרות אמון**.

מודול אבטחה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), בחר בו מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר אפשרויות > פרטי אבטחה.

שחזור הגדרות היצרן

בחר תפריט > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > הגדרות יצרן.

באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

לניהול רישיונות הזכויות דיגיטליות, בחר תפריט > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > הגדרות אבטחה > תוכן מוגן.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי WMDRM 1.0, OMA DRM 2.0 ו-OMA DRM 1.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן על ידי WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את הרישיון ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

נוריות הודעה

בחר תפריט > הגדרות וטלפון > תאורות הודעה.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר **תא' נושם' בהמתנה**.
כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעת לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר **תאורת הודעה**.
כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

מנהל היישומים

אודות מנהל היישומים

בחר **תפריט < הגדרות ומנהל היישומים**.

באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ jad או jar.
- יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת הקובץ sis או sisx.
- יישומונים עם סיומת הקובץ wgz.

התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX

יישום Java

יישומונים

היישום מותקן בכרטיס הזיכרון

היישום מותקן ברכיב הזיכרון





חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים** < **תעודות**: < **הצגת פרטים**. שלוט על השימוש ברשימות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.
- להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.
- להתקנת יישום, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 - 2 במנהל היישומים, בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ואת מועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis. הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**.

להסרת חבילת תוכנה, בחר **יישומים מותקנים** < **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר כן לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**.

בחר **הגדרות התקנה ומבין האפשרויות הבאות**:

התקנת תוכנה — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.

בדיקת תעודה מקוונת — בחר אפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

הגדרות התקשרות**הגדרות שיחה**

בחר **תפריט** < **הגדרות**. בחר **שיחות** < **שיחה ומבין האפשרויות הבאות**:

שליחת זיהוי שלי — בחר כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר **הגדרה ע"י הרשת** (שירות רשת).

שליחת זיהוי אינטרנט שלי — בחר כן כדי להציג את מזהה שיחות האינטרנט שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.

שיחה ממתינה — הפעל את ההתקן כך שיודיע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם הפונקציה מופעלת.

שיחת אינטרנט ממתינה — הפעל את ההתקן כך שיודיע לך על שיחת אינטרנט נכנסת חדשה בזמן שאתה בשיחה.

התראת שיחות אינטרנט — בחר **מופעלת** כדי להגדיר את ההתקן לשלוח התראה על שיחות אינטרנט נכנסות. אם תבחר **מופסקת**, תקבל רק הודעה אם פספסת שיחה.

דחיית שיחה עם הודעה — הפעל דחיית שיחה עם הודעת טקסט כדי להודיע למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

וידאו שלי בשיחה נכנסת — בחר לאפשר או לדחות שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.

תמונה בשיחת וידאו — אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, באפשרותך לבחור תמונת סטיל שתוצג במקומו.

חיוג חוזר אוטומטי – הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה – הגדר הצגה של משך השיחה במהלך השיחה.

סיכום לאחר שיחה – הגדר הצגה של משך השיחה לאחר השיחה.

חיוג מהיר – הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש – הפעל מענה בכל מקש.

קו בשימוש – הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כשקו 2 נבחר, יוצג הסמל 2 במסך הבית.

שינוי קו – בחר למנוע בחירת קו (שירות רשת), אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות זו. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הפניית שיחה

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < הפניית שיחה.

הפניית שיחות מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

1 בחר את סוג השיחות שיש להפנות ואפשרות הפנייה. לדוגמה, להפניית כל השיחות הקוליות, בחר **שיחות קוליות < כל השיחות הקוליות**.

2 להפעלת הפניית שיחות, בחר **הפעלה**.

3 להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר **לתיבה קולית**.

4 להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר **למספר אחר** והזן מספר או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במסך הבית.

חסימת שיחות

הפונקציה חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < חסימת שיחה.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות קוליות

בחר את אפשרות החסימה הרצויה ו הפעלה, ביטול או בדיקת מצב. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

חסימת שיחות אינטרנט

כדי לבחור אם להתיר שיחות אנונימיות מהאינטרנט, בחר **חסימת שיחות ממספר חסוי**.

פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

ש: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

ת: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת. לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

ש: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

ת: בחר **אפשרויות > הצגת יישומים פתוחים** ועבור אל היישום באמצעות מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט כדי לפתוח את היישום ובחר **אפשרויות > יציאה**.

ש: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

ת: דא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

ש: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

ת: תופעה זו מאפיינת סוג זה של צגים. צגים מסוימים עלולים להכיל פיקסלים או נקודות שיישאר פעילות או כבויות. תופעה זו היא טבעית, ולא מדובר בתקלה.

ש: מדוע התקן Nokia שלי לא מצליח ליצור חיבור GPS?

ת: יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר. אם אתה בתוך מבנה, צא כדי לקבל אות טוב יותר. אם אתה בחוץ, עבור אל שטח פתוח יותר. ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן שלך. אם תנאי מזג האוויר גרועים, ייתכן שעוצמת האות מושפעת. לכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

ש: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

ת: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. ודא גם שהמרחק בין שני ההתקנים אינו עולה על 10 מטרים (33 רגל), ושאינן קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם.

ש: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

ת: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < Bluetooth < Bluetooth < מופסק.

ש: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

ת: ייתכן, שנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות משתמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת עבור הרשת נקודת גישה לאינטרנט של רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך.

ש: כיצד ניתן לבטל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

ת: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון נוסף בצריכת חשמל מהסוללה, תוכל לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יסרוק (או יסרוק באופן פחות תכוף) רשתות זמינות ברקע. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < רשת WLAN.
- 2 להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, כוונן את הזמן ב'סריקה לאיתור רשתות'. להפסקת הסריקות ברקע, בחר הצגת זמינות WLAN < אף פעם.
- 3 לשמירת השינויים, בחר חזרה.

כאשר האפשרות הצגת זמינות WLAN מוגדרת לערך אף פעם, סמל זמינות ה-WLAN לא מוצג במסך הבית. עם זאת, תוכל עדיין לבצע סריקה ידנית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

ש: מה לעשות אם הזיכרון מלא?

ת: מחק פריטים מהזיכרון. אם ההודעה אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחק חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

ש: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

ת: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר תפריט < אנשי קשר ואת איש הקשר המתאים וערוך את כרטיס איש הקשר.

ש: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

ת: ייתכן, שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר תפריט < הודעות ואפשרויות > הגדרות < הודעת מולטימדיה > איחזור מולטימדיה. בחר ידני כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או מופסק כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות ידני, תקבל הודעה כאשר תתקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר מופסק, ההתקן לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור מנת נתונים רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול < נתונים בחבילות < חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.

אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

ש: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

ת: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

ש: כיצד ניתן לכייל את המסך?

ת: המסך מכייל במפעל. אם יש צורך לכייל את המסך מחדש, בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע < כיול מסך מגע. פעל בהתאם להוראות.

עצות "ירוקות"



חיסכון באנרגיה

אינן צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות (אם הן זמינות עבור ההתקן שברשותך):

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כמו לדוגמה חיבור ה-Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.

מיחזור

ניתן לשחזר את כל חומרי ההתקן כחומרים ואנרגיה. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים, בקר בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/werecycle.

מחזור אריזות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אבזרים

אזהרה:



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמנית של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

מידע על הסוללה והמטען מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BP-4L. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-10. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצוין על ידי אחד מאלה: UB או K, C, A, U, AR, X, EB, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונעודו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמזון הטיענה ייצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טיענה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטיענת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרחק במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השכלה. אל תשלך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

נדילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

טיפול בהתקן

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- אין לאחסן את ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתקין חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה רגילה שלו, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.

- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה בלבד כדי לנקות את פני השטח של ההתקן.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדיבק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להיקל להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בתוך מבנה.
 - גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות של לוח שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

תמיד הוזר את מוצרי החשמל, הסוללות וחומרי האריזה המשושמים לנקודות איסוף ייעודיות. כך תוכל למנוע השלכת אשפה באופן לא מבוקר ולקדם את המיחזור של החומרים. בדוק את המידע הסביבתי של המוצר ואת אופן המיחזור של מוצרי Nokia בכתובת www.nokia.com/werecycle, או nokia.mobi/werecycle.



סמל לס המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חי המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שזמנר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצרים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצורים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטני עם מכשיר רפואי מושטל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטניים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל היצוד האלחוטני שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שמצאיים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזריו שלכם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטניים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע כימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות ודרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ך תבצע שיחת חירום:

1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל ממצב לא מקוון למצב של פרופיל פעיל.
 - אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהיכן את ההתקן לשיחות.
- 3 פתח את החייגן על-ידי בחירת סמל החייגן (☎).
- 4 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
- 5 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצאו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במבחני תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.66 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-505 תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Ovi-Nokia Original Accessories ו-Ovi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ועל חברות המוזכרים הלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) שימוש בקובצי וידאו מסוג MPEG-4 מסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעיקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

יישומי צד-שלישי שמציעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שמרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של תוכנה שנמצאת בהתקן הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. במידה שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבובות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, נזקים וחבובות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

גרסה 5.1 HE

W
WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית) 71, 75

Z
Zip manager 137

א
אבטחה
— דפדפן 85
— תעודות 143
אבטחת כרטיס SIM 143
אבזרים 141
אחסון Ovi 35
אלבומים, מדיה 111
אנטנות 17
אנשי קשר
— ברירות מחדל 50
— העתקה 51
— יצירת קבוצות 52
— מועדפים 30
— ניהול 49
— סינכרון 76
— עריכה 48
— צלצולים 50
— קבוצות 52
— שמירה 48
— תוויות קוליות 49
— תמונות ב 48
אנשי קשר של Ovi 53
הגדרות 58
— הגדרות חיבור 59
— הוספת חברים 55
— התאמה אישית 59
— חיפוש 55
— מצב זמינות 54
— נוכחות 58
— סינכרון 57
— פרופילים 54
— ציוני דרך 58
— שיתוף המיקום שלך 54, 59
אפשרות לסיום כל השיחות 40

אינדקס
סמלים/ספרות
A-GPS (assisted GPS) 87

B
Bluetooth 79, 78

D
(ניהול הרשאות דיגיטליות) DRM 145

G
GPS
— בקשות מיקום 89
GPS (מערכת איכון עולמית) 87
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 87
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 90

H
HSDPA (high-speed downlink packet access) 34

M
Mail for Exchange 69
MMS (שירות הודעות מולטימדיה) 60, 62, 66

O
Ovi by Nokia 35

P
PDF reader 139
Podcasting
— השמעה 121

R
RealPlayer 132

S
SIP 82
SMS (שירות הודעות קצרות) 60

142	— יציאת טלוויזיה	ב	
91	— מיקום		ביטול שיחות
120	— משדר FM	39	בלוגים
74, 73	— נקודות גישה	84	בקרה קולית
75	— נקודות גישה למנות נתונים	141	בקרי עוצמת קול
81	— נתוני מנות	33	
77	— קישוריות Bluetooth	ג	
71	— רשת		גיבוי זיכרון ההתקן
123	— שידור פודקאסטים	134	
148	— שיחות	ד	
44	— שיחות אינטרנט		דואר אלקטרוני
45	— שיתוף וידאו	69	— הודעות
140	— שפה	29	— הודעות דואר אלקטרוני
141	— שקופית	29	— תיבת דואר
139	— תאריך ושעה	63	דואר יוצא, הודעה
143	— תעודות	60	דואר נכנס, הודעה
140	— תצוגה	62	דחיית שיחות
75	— הגדרות Proxy	39	דיבור
108	— הגדרות וידאו	139	דיבורית אישית
141	— הגדרות חיישן	19	דפדפן
142	— הגדרות יישום		— אבטחה
	— הגדרות יצרן	85	— גלישה בדפי אינטרנט
145	— שחזור	82	— הגדרות
91	— הגדרות מיקום	86	— זיכרון מטמון
71	— הגדרות רשת	85	— חיפוש תוכן
73	— הגדרות רשת LAN אלחוטית	84	— סימניות
	— הגדרות שבוע	84	— סרגל כלים
129	— תזכורת של לוח שנה	83	— עיון בדפים
140	— הגדרות שפה	84	— דפדפן אינטרנט
141	— הגדרות שקופית	82	
139	— הגדרות תאריך ושעה	ה	
141, 140	— הגדרות תצוגה		הגדרות
145	— הגנה על זכויות יוצרים	141	SIP
65	— הוד' ש. מקומי למנ' הודעות	82	— WLAN
	— דואר אלקטרוני	75, 73	— בקרת שמות של נקודות גישה
62	— הגדרות	82	— דפדפן
65	— מולטימדיה	86	— הודעות
62	— סמלים עבור פריטים שהתקבלו	66, 29	— הערות פעילות
39	— קול	138	— הפניית שיחות
60	— תיקיות עבור	149	— וידאו
		127	— יישומים
		142	

127	— העברת וידאו קליפים	62	הודעות דואר אלקטרוני
126	— הפעלה		הודעות טקסט
125	— הצגה	65	— הגדרות
46	— משותף	64	— הודעות SIM
126	— קטעי הווידאו שלי	62	— השבה ל
44	— וידאו משותף	62	— קבלה וקריאה
110	— וידאו קליפים	60	— שליחה
44	— משותף	66, 62, 60	הודעות מולטימדיה
114	— עריכה	62	הודעות שירות
		60	הודעות שמע
			הזמנות
	ז		
	זיכרון	46	— שיתוף וידאו
12	— מחיקה	84	הזנות, חדשות
85	— מטמון אינטרנט	84	הזנות של חדשות
85	זיכרון מטמון	116	המוסיקה שלי
		148	הסרת יישומים
	ח	114	הסרת עיניים אדומות
82	חיבור אינטרנט	26	העברת תוכן
81	חיבורי מחשב	134	הערות
	ראה גם 'חיבורי נתונים	130	הערות ימי הולדת
76	חיבורי נתונים	130	הערות ימי שנה
80	— כבל	130	הערות מטלות
76	— סינכרון	130	הערות פגישה
81	— קישוריות מחשב	138	הערות פעילות
80	חיבור כבל	138	— הגדרות
80	חיבור כבל USB		הערות תזכיר
82	חיבור לאינטרנט		ראה הערות מטלות
	ראה גם 'דפדפן		הקלטה
47	חיבור נתונים בחבילות	107	— וידאו קליפים
	חיבור נתוני מנה	39	השתקת צליל
81	— הגדרות	127	התאמה אישית
75	— הגדרות נקודות גישה	60	התיקיה 'פריטים שנשלחו'
40	חיוג מהיר		התקן
52	חיוג קבוע	142	— עדכון
41	חיוג קולי	146	התקנת יישומים
37	חיישן קרבה		
33, 32	חיפוש		ו
33	— הגדרות		וידאו
	חנות Ovi	127	— הגדרות
37	— הגדרות	125	— הורדה
36	— חיפוש	126	— הזנות וידאו

מ	35	— יצירת חשבון
מדיה	36	— כניסה
132 RealPlayer —	36	— פרטים
144 מודול אבטחה	36	— רכישה
118 מוסיקה של Ovi	37	— שיתוף עם חברים
13 מחברים	149	חסימת שיחות
30 מחוונים	58, 53, 35	חשבון Nokia
137 מחשבון	58	חשבונות
מטבע		
136 — ממיר		ט
8 מידע כללי		טיימר-עצמי
90, 87 מידע מיקום	106	— מצלמה
8 מידע שימושי	33	טלפון עם רמקול
8 מידע תמיכה של Nokia	18	טעינת USB
135 מילון	18	טעינת הסוללה
137, 136 ממיר		
135, 134 מנהל הקבצים		י
134 — ארגון קבצים	84	יומני אינטרנט
135 — גיבוי קבצים	47	יומנים
— מנהל יישומים	48	יומן שיחות
148 — הגדרות	146	יישומי Java
129, 127, 30 מסך הבית	146	יישומים
30 — אנשי קשר	146	יישומי תוכנה
29 — הודעות	8	יישום עזרה
30 — גנן מוסיקה		
37, 25, 20 מסך מגע		כ
47 מספרים שחוייגו	87	כלי ניווט
39 מענה לשיחות		כרטיס SIM
87 מערכת איכון עולמית מסייעת (A-GPS)	64	— הודעות
91 מפות	14	— הכנסה
97 — ארגון מקומות	135	כרטיס זיכרון
97 — ארגון נתיבים	135	— גיבוי קבצים
92 — גלישה		
101 — דיווחי תנועה		ל
99 — הדרכה קולית	23	לוח מקשים
95 — הצגת פרטי מיקום	25	לוח מקשים וירטואלי
97 — מועדפים	129	לוח שנה
94 — מחפש מיקומים	129	— סרגל כלים
92 — מצפן		
100, 99 — ניווט		
99 — נתיבי הליכה		

118,30	גן מוסיקה	100	נתיבי נהיגה
117	— רשימות השמעה	98	— סינכרון
71	נדידה	101,93	— רכיבי תצוגה
58	נוכחות	98	— שיתוף מיקומים
145	נורית הודעה	97	— שליחת מקומות
135	ניהול קבצים	96	— שמירת מקומות
	נעילה	96	— שמירת נתיבים
11	— מרחוק	95	— תכנון נתיבים
11	נעילה מרחוק	94	— תצוגות משתנות
26	נעילת מקשים	80	מצב SIM מרוחק
73,72	נקודות גישה	112	מצב יציאת טלוויזיה
74	— קבוצות		מצבי צילום
72	נקודות גישה לאינטרנט (IAP)	106	— מצלמה
		62	מצגות, מולטימדיה
		112	מצגת שקופיות
			מצלמה
		108	— איכות וידאו
14	— הכנסה	108	— איכות תמונה
11	— חיסכון באנרגיה	105	— אפשרויות
18	— טעינה	105	— הבזק
84	סימניות	108,102	— הגדרות
76,57	סינכרון	107	— הקלטה
	סירוב לשיחות	105	— הקצאת תמונות לאנשי קשר
	ראה דחיית שיחות	106	— טיימר-עצמי
30	סמלים	103	— מחוונים
106	סצנות	104	— מידע מיקום
84	סקירת דף	107	— מצב וידאו
102	סרגל כלים	106	— מצב רצף
		103	— מצב תמונה
		106	— סצנות
		105	— שליחת תמונות
131	עדכון אוטומטי של שעה/תאריך	14,13,12	— מקשים
9	עדכונים	12	— מקשים עליונים
142	— התקן	14	— מקשים צדדיים
9	— יישומים	119	— משדר FM
10,9	— תוכנת התקן	120	— הגדרות
10,9	עדכוני תוכנה	47	— משך שיחות
	עריכת	26	— מתג נעילה
113	— תמונות		
127	ערכות נושא		
	ערך לוח שנה		
130	— מחיקה		
130	— שליחה	116	גוגל המוסיקה

111	— תגיות	44	— הגדרות
129, 127	תמונת רקע	43	— כניסה
8	תמיכה	43, 42, 41	שיחות וידאו
143	תעודות	40	שיחות ועידה
143	תעודות אישיות		שיחות קוליות
142	תצורת טלוויזיה		ראה שיחות
		56	שירותי צ'אט (IM)
		116	שירים
		57	שיתוף המיקום שלך
			שיתוף וידאו
		45	— דרישות
		46	— שיתוף וידאו בשידור חי
		46	— שיתוף וידאו קליפים
		30	שיתוף מקוון
		131	שעה ותאריך
		131, 129	שעון
		131	— הגדרת שעה
		131	— הגדרת תאריך
		131	שעון מעורר

ת

131	תאריך ושעה
	תוכן
27	— סינכרון, שליחה ואחזור
	תזכורת
130, 129	— הערת לוח שנה
	תיבת דואר
62	— דואר אלקטרוני
39	— וידאו
39	— קול
62	תיבת דואר מרוחקת
	תיבת דואר נכנס
62	— הודעה
32	תיבת דואר קולית
110, 109	תמונות
109	— הצגה
111	— סרגל כלים
114	— עיניים אדומות
113	— עריכה
110	— פרטי קובץ
115	— שיתוף מקוון