

Obsah		Pripravenie šnúrkky na zápästie	19
		Funkcie dotykového displeja	20
		Písanie textu	22
Bezpečnosť	6	Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja	25
O vašom prístroji	6	Aplikácia Nokia Prenos	26
Služby siete	7	Profil	27
Spoločná pamäť	8		
Mail for Exchange	8	Vaše zariadenie	28
		Domáca obrazovka	28
Vyhľadávanie pomoci	9	Indikátory displeja	30
Podpora	9	Skratky	31
Pomocník prístroja	9	Hľadanie	31
Získajte viac od svojho prístroja	9	Regulácia hlasitosti a reproduktora	32
Aktualiz. softvéru v zariadení	10	Profil off-line	33
Nastavenia	11	Rýchle načítanie	33
Prístupové kódy	11	Ovi (služba siete)	33
Diaľkové blokovanie	12		
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	12	Uskutočňovanie hovorov	36
Uvoľnenie pamäte	13	Dotykový displej počas hovorov	36
		Uskutočnenie hovoru	36
Začíname	14	Počas hovoru	37
Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)	14	Hlasová schránka a schránka videohovorov	38
Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)	14	Prijatie a odmietnutie hovoru	38
Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)	14	Uskutočnenie konferenčného hovoru	38
Tlačidlá a súčasti (pohľad zboku)	15	Rýchla voľba telefónneho čísla	39
Vloženie karty SIM a batérie	15	Čakajúci hovor	39
Pamäťová karta	16	Hlasová voľba	39
Umiestnenie antén	17	Uskutočnenie videohovoru	40
Zapnutie a vypnutie zariadenia	18	Počas videohovoru	41
Nabitie batérie	18	Prijatie a odmietnutie videohovoru	41
Headset	19		

Internetové hovory	42	Bezdrôtová sieť LAN	69
Zdieľanie videa	43	Miesta prístupu	71
Denník	45	Aktívne dátové spojenia	74
Kontakty (telefónny zoznam)	47	Synchronizácia	74
Ukladanie a úprava mien a čísel	47	Komunikácia cez Bluetooth	75
Kontakty – panel s nástrojmi	47	Kábel USB	78
Spravovanie mien a čísel	48	Spojenia s počítačom	79
Predvolené čísla a adresy	48	Administratívne nastavenia	79
Karty kontaktov	49	Internet	81
Nastavenie obľúbených kontaktov	49	Prehliadanie webu	81
Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty	49	Panel s nástrojmi prehliadača	82
Kopírovanie kontaktov	50	Navigácia na stránkach	82
Služby SIM	50	Webové zdroje a blogy	82
Skupiny kontaktov	51	Hľadanie obsahu	83
Kontakty Ovi	51	Záložky	83
Správy	58	Zmazanie pamäte prehliadača	83
Hlavné okno aplikácie Správy	58	Ukončenie spojenia	84
Písanie a odosielanie správ	59	Bezpečnosť spojenia	84
Zložka prijatých správ	60	Webové nastavenia	84
Schránka	60	Určovanie polohy (GPS)	86
Prezeranie správ na karte SIM	62	O navigačnom systéme GPS	86
Správy celulárneho vysielania	62	Asistovaný systém GPS (A-GPS)	86
Servisné príkazy	63	Správne držanie prístroja	87
Nastavenia pre správy	63	Tipy na vytvorenie spojenia GPS	87
Mail for Exchange	67	Požiadavky na určenie polohy	88
Pripojenie	68	Orientačné body	88
Dátové spojenia a miesta prístupu	68	Dáta GPS	88
Nastavenia siete	69	Nastavenia určenia polohy	89

Ovi Mapy	90	Organizovanie snímok a videoklipov	108
Prehľad máp	90	Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie	108
Používanie kompasu	91	Albuny	108
Zobrazenie vlastnej polohy a mapy	91	Menovky	109
Zobrazenie mapy	92	Prezentácia	109
Zmena vzhľadu mapy	92	Režim televízneho výstupu	110
Vyhľadanie lokality	92	Editovanie snímok	111
Zobrazenie detailov polohy	93	Úprava videoklipov	111
Plánovanie trasy	93	Tlač snímok	112
Ukladanie miest a trás	94	Zdieľanie online	112
Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás	95	Hudba	113
Posielanie miest priateľom	95	Prehratie skladby alebo podcastu	113
Synchronizácia obľúbených miest	96	Zoznamy skladieb	114
Zdieľanie polohy	96	Podcasty	115
Získanie hlasového navádzania	97	Prenos hudby z počítača	115
Presun pešo do cieľa	97	Hudba Ovi	116
Jazda autom do cieľa	97	Vysielač FM	116
Zobrazenie navigácie	98	Nokia Podcasting	117
Získanie dopravných a bezpečnostných informácií	98	Rádio FM	121
Foto-Video	99	Videoklipy	122
Aktivácia aplikácie Foto-Video	99	Načítavanie a prezeranie videoklipov	122
Fotografovanie	99	Internetové videoklipy	123
Nahrávanie videa	104	Moje videá	124
Nastavenia Foto-Video	105	Prenos videozáznamov z počítača	124
Fotografie	106	Nastavenia videa	124
O aplikácii Fotografie	106	Prispôsobenie zariadenia	125
Prezeranie fotosnímkov a videoklipov	106	Zmena vzhľadu zariadenia	125
Zobrazenie a úpravy podrobností súborov	107	Profily	125

Priestorové tóny	126
Úprava hlavného displeja	126
Úprava hlavného menu	126
Aplikácie	127
Kalendár	127
Hodiny	128
RealPlayer	129
Nahrávač	131
Poznámky	131
Kancelária	131
Nastavenia	136
Nastavenia telefónu	136
Správca aplikácií	143
Nastavenia telefonovania	145
Ak niečo nefunguje	148
Environmentálne tipy	151
Šetrenie energie	151
Recyklácia	151
Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	151
Register	158

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj opísaný v tejto príručke je schválený na prevádzku v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých snímok, hudby a iného obsahu.

Vaše zariadenie podporuje niekoľko druhov pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Dôležité: Zariadenie dokáže podporovať len jednu antivírusovú aplikáciu. Nainštalovanie viac ako jednej antivírusovej aplikácie môže negatívne ovplyvniť výkon a prevádzku zariadenia alebo môže spôsobiť zlyhanie funkčnosti zariadenia.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Snímky v tejto príručke sa môžu líšiť od zobrazenia na displeji vášho zariadenia.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali.

V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, priečinok menu a ikony.

Spoločná pamäť

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: multimedialne správy (MMS), e-mailová aplikácia, chat. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce zdieľanú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu využívajúcu zdieľanú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky uložené vo funkciách zdieľanej pamäte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako napríklad aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Mail for Exchange

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Vyhľadávanie pomoci

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku www.nokia.com/support alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku nokia.mobi/support. Môžete tiež v zariadení vybrať položku **Menu** > **Aplikácie** > **Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Opätovne zapnite zariadenie. Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:



Odkaz na príbuznú tému pomocníka.



Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.


Získajte viac od svojho prístroja

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie, navštívte obchod Ovi na lokalite store.ovi.com. Vysvetlenia k týmto aplikáciám nájdete v príručkách, ktoré sú k dispozícii na stránkach podpory produktov na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Aktualiz. softvéru v zariad.

O aktualizáciách softvéru a aplikácií zariadenia

Prostredníctvom aktualizácií softvéru a aplikácií môžete v zariadení získať nové rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon zariadenia.

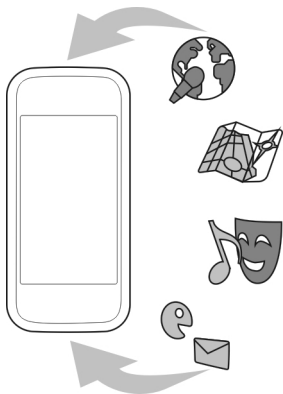

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné údaje.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii softvéru alebo aplikácií zariadenia viac nemusia byť pokyny v príslušnej používateľskej príručke aktuálne.

Aktualizácia softvéru pomocou prístroja

Môžete zistiť, či sú pre prístroj dostupné aktualizácie, a načítať ich do prístroja (služba siete).

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Aktualizácie zar. a možnosť Voľby > Preveriť aktualizácie.**

Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača

Softvér zariadenia môžete aktualizovať pomocou počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť 3G.

Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť zariadenie pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.

Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak tento kód nedostanete spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia) — Toto číslo (15 alebo 17 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nepristupovali k sieti. Číslo IMEI pre svoje zariadenie nájdete pod batériou.

Dial'kové blokovanie

Ak chcete predísť neoprávneného použitiu, môžete prístroj alebo pamäťovú kartu zablokovať na dial'ku prostredníctvom textovej správy. Musíte definovať textovú správu. Ak budete chcieť neskôr prístroj zablokovať, pošlite túto textovú správu prístroju. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Ak chcete zapnúť dial'kové blokovanie a definovať textovú správu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Telefón a SIM karta > Dial'kové blokov. telefónu > Zapnuté**. Klepnite na pole zadávania textu, zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), vyberte položku  a overte správu. Zadajte blokovací kód.

Prdlíženle napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje jej životnosť. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Používanie funkcií, ktoré využívajú technológiu Bluetooth, alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Technológiu Bluetooth vypnite vždy, keď ju nepotrebuje.
- Používanie funkcií, ktoré využívajú bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak sa prístroj nepokúsi pripojiť alebo ak nie je pripojený k niektorému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáva

dostupné siete. Ak chcete ešte viac šetriť spotrebu batérie, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**.
- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť 3G. Prístroj môžete nastaviť tak, aby používal len sieť GSM. Ak chcete používať len sieť GSM, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Sieť > Režim siete > GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Displej > Časový limit osvetlenia**. Ak chcete upraviť nastavenia snímača osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a

podľa toho prispôsobuje jas displeja, v nastaveniach displeja vyberte položku **Snímač osvetlenia**.

- Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie. Ak chcete zatvoriť nepoužívané aplikácie, ak nereagujú, vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je k dispozícii pre rozličné typy údajov, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.


Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.

- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.


Začíname

Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)



- 1 Vypínač
- 2 AV konektor Nokia (3,5 mm) pre kompatibilné headsets, slúchadlá a konektory televízneho výstupu

Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)

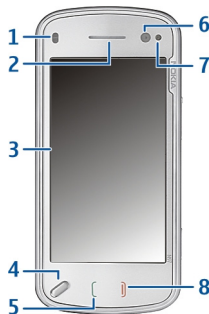

- 1 Snímač priblíženia
- 2 Slúchadlo
- 3 Dotykový displej
- 4 Tlačidlo Menu

- 5 Tlačidlo Volat'
- 6 Objektív sekundárneho fotoaparátu
- 7 Snímač osvetlenia
- 8 Tlačidlo Koniec




Nezakrývajte oblasť nad dotykovým displejom, napríklad ochranným filmom alebo páskou.

Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)



- 1 Blesk fotoaparátu
- 2 Objektív fotoaparátu
- 3 Kryt objektívu

Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)

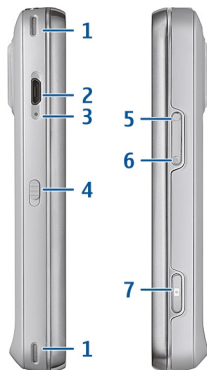

- 1 Stereoreproduktor
- 2 Konektor microUSB
- 3 Kontrolka nabíjania
- 4 Prepínač blokovania
- 5 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 6 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 7 Tlačidlo Snímať


Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Vloženie karty SIM a batérie


Dôsledne dodržiavajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zadného krytu.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


- 1 Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.

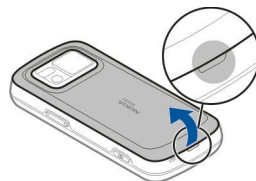


- 2 Ak je vložená batéria, nadvihnutím v smere šípky ju vyberte.

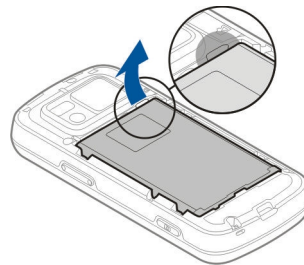


- 3 Vytiahnite držiak karty SIM a vložte kartu SIM. Dbajte na to, aby zlatá ploška s kontaktmi na karte smerovala nadol a zrezaný roh karty smeroval k zrezanému rohu držiaka karty. Držiak karty SIM zatlačte späť na miesto.

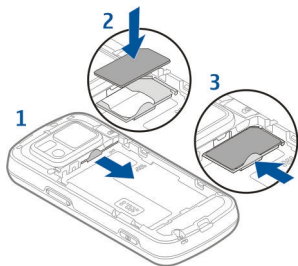

- 4 Nasmerujte kontakty batérie k príslušným konektorom v priestore pre batériu a vložte batériu v smere šípky.

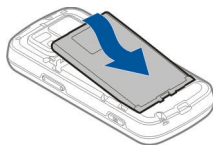

- 5 Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a kryt zatláčajte nadol, kým nezapadne na miesto.

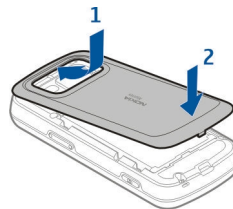

Pamäťová karta




Používajte iba kompatibilné Karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.


Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť vložená v prístroji. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

- 1 Zložte zadný kryt prístroja.

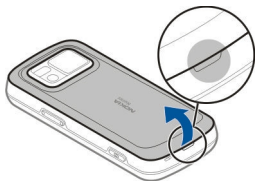

- 2 Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol a smerom k otvoru.

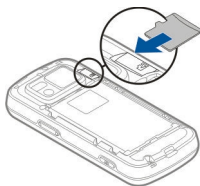

- 3 Zatláčte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.
- 4 Znova nasadíte zadný kryt. Pri nasádzaní krytu nechajte zariadenie otočené smerom nadol. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

Vybratie pamäťovej karty


Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

- 1 Pred vybratím karty stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
- 2 Keď sa zobrazí položka **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?**, vyberte možnosť **Áno**.
- 3 Keď sa zobrazí položka **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, zložte zadný kryt prístroja.
- 4 Zatláčením pamäťovej karty ju uvoľníte z otvoru.
- 5 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.
- 6 Znova nasadíte zadný kryt. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



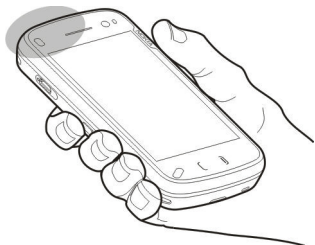

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte vypínač.



- 2 Ak si zariadenie vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Blokovací kód je predvolene nastavený na hodnotu **12345**. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu účtovať


d'alšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Ak chcete zariadenie vypnúť, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Vypnúť!**.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Zariadenie nie je potrebné dopredu nabíjať. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

Pravidelné nabíjanie

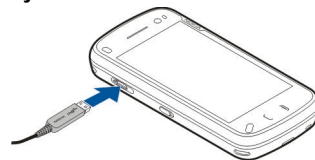

- 1 Pripojte nabíjačku k sieťovej zásuvke.
- 2 Pripojte nabíjačku k zariadeniu. Počas nabíjania batérie svieti kontrolka nabíjania vedľa konektora USB.
- 3 Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od zariadenia a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné zariadenie používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB


Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja pomocou pripojenia USB môžete súčasne aj prenášať údaje.

- 1 Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte k prístroju kompatibilné zariadenie USB.
V závislosti od typu zariadenia, ktoré sa používa na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa nabíjanie začne.
- 2 Ak je zariadenie zapnuté, na jeho displeji si môžete vybrať z dostupných možností režimu USB.

Upozornenie: Počas intenzívnejšej prevádzky alebo nabíjania sa môže zariadenie alebo nabíjačka zahriať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte pocit, že zariadenie alebo nabíjačka nepracujú správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Headset

K zariadeniu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

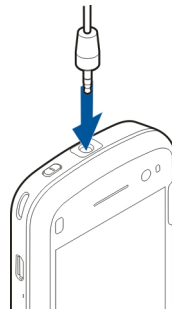

Výstraha:


Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Pripevnenie šnúrky na zápästie

- 1 Otvorte zadný kryt.

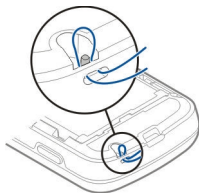

- 2 Prevlečte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.
- 3 Zatvorte zadný kryt.

Funkcie dotykového displeja

Dotykový displej môžete používať pomocou prsta alebo dotykového pera (ak je k dispozícii).

Dôležité: Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabanim. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazte položky v aplikácii, ako napríklad zložky Koncepty v aplikácii Správy.
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v zložke zachytených snímok v aplikácii Fotografie.

Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.


Výber položky

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“.

Príklad: Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na možnosť **Voľby** a potom klepnite na položku **Pomocník**.

Presúvanie


Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej a presuňte sa ním po displeji.

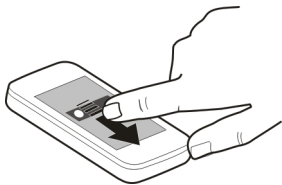

Príklad: Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

Odsunutie


Ak chcete položku odsunúť, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji doľava alebo doprava.

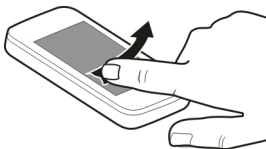

Presunutie

Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej, rýchlo sa ním presuňte po displeji a potom prst rýchlo zdvihnite. Obsah

displeja sa bude ďalej posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku. Vo vašom prístroji je táto funkcia presunutia dostupná v aplikácii Prehrávač hudby.

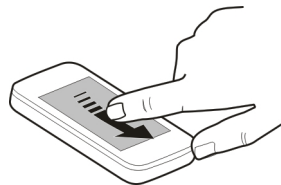

Posúvanie

Ak sa chcete v zoznamoch, ktoré majú posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch môžete položiť prst na položku zoznamu a presúvať sa nahor alebo nadol.

Tip: Ak chcete zobrazit' stručný popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

Podsvietenie dotykového displeja

Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, v prípade potreby odblokujte displej a tlačidlá a stlačte tlačidlo Menu.

Písanie textu

Text môžete zadávať v rôznych režimoch. Úplná klávesnica funguje ako štandardná klávesnica a režim alfanumerickej klávesnice na displeji umožňuje zadávanie znakov klepaním. Režimy rozpoznávania písma umožňujú písanie znakov priamo na displeji.


Ak chcete aktivovať režim zadávania textu, klepnite na ktoréhoľvek pole zadávania textu.

Ak chcete v okne zadávania textu prepínať medzi dostupnými režimami zadávania textu, klepnite na položku  a vyberte požadovaný režim zadávania.


Režimy zadávania textu a podporované jazyky rozpoznávania písma sa líšia v závislosti od regiónu.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Klávesnica

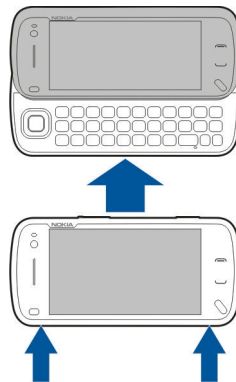

Váš prístroj má úplnú klávesnicu. Ak chcete klávesnicu otvoriť, zatlačte dotykový displej nahor. Pri otvorení klávesnice sa displej vo všetkých aplikáciách automaticky otočí zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.

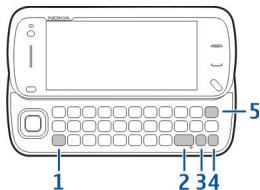

- 1 **Tlačidlo posunutia (Shift).** Ak chcete prepínať medzi režimom zadávania veľkých písmen a režimom zadávania malých písmen, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo posunutia. Ak chcete v režime malých písmen zadať jedno veľké písmeno alebo v režime veľkých písmen zadať jedno malé písmeno, raz stlačte tlačidlo posunutia a potom stlačte požadované tlačidlo abecedy.
- 2 **Medzerník**
- 3 **Tlačidlo Sym.** Ak chcete vložiť špeciálne znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, raz stlačte tlačidlo Sym a z tabuľky vyberte požadovaný znak.
- 4 **Tlačidlo funkcie.** Ak chcete zadať špeciálne znaky vytlačené vo vrchnej časti tlačidiel, raz stlačte tlačidlo funkcie a potom stlačte požadované tlačidlo. Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo funkcie. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, raz stlačte tlačidlo funkcie.
- 5 **Tlačidlo návratu (Backspace).** Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo návratu. Ak chcete vymazať niekoľko znakov, stlačte a podržte tlačidlo návratu.

Vkladanie písmen, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici

V prípade potreby je možné vložiť variácie písmen, napríklad písmená s diakritikou. Ak chcete vložiť písmeno á, stlačte a podržte tlačidlo Sym a súčasne opakovane stláčajte tlačidlo A, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Poradie a dostupnosť písmen závisí od vybraného jazyka písania.

Dotykový vstup

Písanie rukou

Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku




> **Písanie rukou.**

Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete, aby sa prístroj naučil rozpoznávať váš štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma.**

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, vyberte položku . Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latinky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

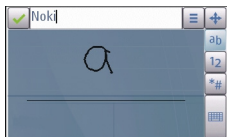

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku ***#** a zvolte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).

Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).



Nastavenia dotykového vstupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Dotykový vstup**.

Ak chcete konfigurovať nastavenia zadávania textu pre dotykovú plochu, vyberte si z týchto možností:

Nácvik písma — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.

Jazyk pri písaní — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia klávesnice na displeji.

Rýchlosť písania — Nastavenie rýchlosti rozpoznávania písma.


Vodiaca čiara — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo. Táto voľba nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Šírka stopy pera — Zmeňte hrúbku textu.

Farba pri písaní — Zmeňte farbu textu.

Virtuálna klávesnica

Virtuálna klávesnica (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej klávesnice s číslicami na tlačidlách.

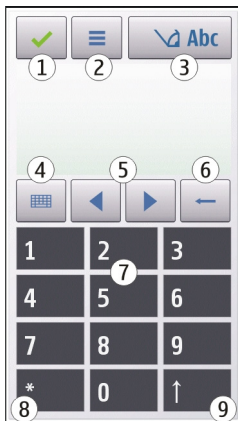

- 1 **Zatvoriť** – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice (**Alfanumeric. klávesnica**).
- 2 **Menu vstupu** – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.
- 3 **Indikátor zadávania textu** – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete aktivovať alebo deaktivovať režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a čísl.
- 4 **Režim zadávania** – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať režim zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania

a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania sa môže líšiť v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivovaný automatický režim zadávania (nastavenia snímača).

- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie doľava alebo doprava.
- 6 Tlačidlo Backspace
- 7 Číslice
- 8 Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, aktiváciu alebo deaktiváciu režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja

Ak chcete zablokovat' alebo odblokovat' dotykový displej a tlačidlá, posuňte prepínač blokovaní na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovaní displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl..**

Aplikácia Nokia Prenos

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné, vaše zariadenie vás na to upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosi.

Prvý prenos obsahu

- 1 Pri prvom preberaní dát do prístroja z druhého zariadenia vyberte vo svojom zariadení položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pren. medzi tel..**
- 2 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 3 Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s pripojením Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký

kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

- 4 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začne, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pren. medzi tel..**

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začnite nový prenos, v závislosti od modelu:



synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.



preberať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo



vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.
odosielať obsah z jedného prístroja do druhého.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložky v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Vol'by > Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobraziť denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Vol'by > Zobraziť denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie

konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom, Prioritu má tento telef. alebo Prioritu má iný telefón**.

Profily

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôbienie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Vol'by > Aktivovať**.

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Vol'by > Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by > Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol ⌚. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Vol'by > Vytvoriť nový**.

Vaše zariadenie

Domáca obrazovka O hlavnom displeji

Na hlavnom displeji môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, ovládať aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby, zobrazovať obľúbené kontakty a na prvý pohľad zistiť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Interaktívne prvky na hlavnom displeji

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť kalendár alebo zmeniť profily, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia pripojenia () zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku  (4).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (5).

Ak chcete skryť a zobraziť obsah, odklepnite prstom na hlavnom displeji.

Pridanie položiek na hlavný displej

Ak chcete na hlavný displej pridať položku, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah** a zvolíte príslušnú položku zo zoznamu.

Používanie aplikácií widget môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov (služba siete).

Ak chcete položku presunúť, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah**, zvolíte požadovanú položku a presuňte ju na nové miesto.

Odstránenie položky z hlavného displeja

Vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah** a zvolíte položku, ktorú chcete odstrániť.

Vyberte položku **Voľby > Odstrániť > Hotovo**.

Hlásenia e-mailov

O hláseniach e-mailov

Hlásenia e-mailov na hlavnom displeji vám pomáhajú sledovať e-mailové správy vo vašej schránke. Môžete nastaviť, aby zariadenie zobrazovalo ukážku hlavičiek e-mailových správ alebo len počet neprečítaných e-mailových správ.

Práca s e-mailmi na hlavnom displeji

Nastavenie e-mailového konta na hlavnom displeji

Vyberte položku **Nastavte e-mail** a postupujte podľa príslušných pokynov. Po dokončení nastavenia sa na hlavnom displeji zobrazí ikona e-mailu. Ak chcete otvoriť e-mailovú schránku, vyberte príslušnú ikonu.

Ak chcete definovať, ako sa majú hlásenia nových e-mailov prejavovať na hlavnom displeji, vyberte položku **Menu > Nastavenia**, možnosť **Osobné > Domáca obrazovka > Miniaplikácia e-mailu** a jednu z uvedených možností:

Schránka — Vyberte schránku, z ktorej chcete dostávať hlásenia.

Zobrazenie detail. správy — Ak chcete, aby sa na hlavnom displeji zobrazoval len počet neprečítaných správ, vyberte položku **Vypnuté**. Ak chcete, aby sa zobrazoval aj odosielateľ a predmet správy, vyberte položku **Zapnuté**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Prehrávač hudby na hlavnom displeji

Prehrávač hudby môžete používať na hlavnom displeji. Ak chcete aktivovať ovládacie prvky prehrávača hudby, vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Prehrávač hudby**.

Na hlavnom displeji sa zobrazí symbol **Ísť do aplik. Hudba**.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, klepnite na možnosť **Ísť do aplik. Hudba** a vyberte položky, ktoré si chcete vypočuť.

Pri prehrávaní skladby sa zobrazujú tlačidlá ovládania prehrávača hudby, prípadne názov skladby, interpret a grafika albumu, ak sú k dispozícii.

Oblíbené kontakty na hlavnom displeji

Priamo na hlavný displej môžete pridať niekoľko kontaktov a rýchlo uskutočňovať hovory alebo posilať správy týmto kontaktom, zobrazovať ich webové zdroje či získať prístup ku kontaktným informáciám a nastaveniam.

- 1 Ak chcete na hlavný displej pridať oblíbené kontakty, vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Oblíbené kontakty**.

Na hlavnom displeji sa v rade zobrazia ikony .

- 2 Vyberte ktorúkoľvek ikonu  a z aplikácie Kontakty vyberte požadovaný kontakt.

Pridanie oblíbeného zdroja zdieľania online na hlavný displej

Pridaním aplikácie widget zdieľania online na hlavný displej získate rýchly prístup k oblíbenému zdroju zdieľania online.

- 1 Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Zdieľ. online**.
- 2 Vyberte zdroj, ktorý chcete pridať. Skôr ako budete môcť pridať zdroj sa možno budete musieť zaregistrovať do služby poskytovateľa služieb.

Aplikácia widget zobrazí miniatúrne snímky z vybraného zdroja všetkých kont zdieľania online. Najnovšie snímky sa zobrazia ako prvé.

Indikátory displeja

Všeobecné indikátory

	Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
	Prístroj ticho upozorní na prichádzajúce hovory alebo správy.
	Nastavili ste budík.
	Používate načasovaný profil.

Indikátory hovorov

	Niekoľko sa vám pokúšal dovolať.
2	Využívate druhú telefónnu linku (služba siete).
	Prístroj ste nastavili tak, aby prichádzajúce hovory presmeroval na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, príslušné číslo označuje aktívnu linku.
	Prístroj je pripravený na internetový hovor.
D	Prebieha dátový prenos (služba siete).

Indikátory správ

	Máte neprečítané správy. Ak tento indikátor bliká, pamäťová karta SIM na uchovávanie správ môže byť plná.
	Prišiel vám nový e-mail.
	V zložke Na odoslanie čakajú správy na odoslanie.

Indikátory siete

	Prístroj je pripojený k sieti GSM (služba siete).
3G	Prístroj je pripojený k sieti 3G (služba siete).
	Vytvorili ste paketové dátové spojenie v sieti GPRS (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je podržané. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.
	Vytvorili ste paketové dátové spojenie v sieti EDGE (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je podržané. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.
	Vytvorili ste paketové dátové spojenie v sieti 3G (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je prerušené. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.

	Vytvorili ste vysokorýchlostné dátové spojenie (HSDPA) (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je prerušené. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.
	K dispozícii je pripojenie k sieti WLAN (služba siete). Indikátor  označuje, že pripojenie je kódované. Indikátor  označuje, že pripojenie nie je kódované.

Indikátory pripojenia

	Pripojenie Bluetooth je aktívne. Indikátor  označuje, že prístroj posiela údaje. Ak tento indikátor bliká, prístroj sa pokúša pripojiť k inému zariadeniu.
	K prístroju je pripojený kábel USB.
	Systém GPS je aktívny.
	Prístroj sa synchronizuje.
	Vysielač FM je aktívny, ale nevysiela. Indikátor  označuje, že vysielač FM vysiela.
	K prístroju je pripojený kompatibilný headset.
	K prístroju je pripojený kompatibilný kábel televízneho výstupu.
	K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Ak chcete otvoriť aplikáciu prehliadača, v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na hlavnom displeji stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Volať.

Ak chcete pri písaní zmeniť jazyk, stlačte tlačidlo  a tlačidlo Sym.

Hľadanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie (služba siete) môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na

vyhľadávanie napríklad webových lokalít a obrázkov. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Hľadať ďalej** použijete iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb hľadania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Krajina alebo región**.

Nastavenia vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Hľadanie, vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Krajina alebo región — Vyberte krajinu alebo región, v ktorých chcete vyhľadávať.

Spojenie — Vyberte miesto prístupu a povoľte alebo zakážte sieťové pripojenia.

Vyhľadávacie služby — Vyberte, či sa majú zobrazovať poskytovatelia služieb a kategórie vyhľadávania.

Všeobecné — Zapnite alebo vypnite zobrazovanie popisov a vymažte históriu vyhľadávania.

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Reproduktor**

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Zapnúť headset**.

Profil off-line

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Aktivácia profilu off-line

Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokuje sa všetky rádiové frekvencie signály prijímané alebo vysielané prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.

Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete

používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú sieť LAN alebo pripojenia Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná ako **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti môže byť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSDPA sa zobrazí ako .

Podporu vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) môžete aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach paketových dát.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

Ovi (služba siete)

Navštívte službu Ovi by Nokia

 So službou Ovi by Nokia môžete vyhľadávať nové miesta a služby a zostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- vytvoriť e-mailový účet,

- plánovať výlety a zobrazovať miesta na mape,
- načítavať hry, aplikácie, videoklipy a tóny zvonenia do zariadenia,
- nakupovať hudbu.

Niektoré položky na prevzatie nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Nie všetky jazyky sú podporované.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi od spoločnosti Nokia, navštívte lokalitu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastný účet Nokia.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.ovi.com/support.

Obchod Ovi

O Obchode Ovi

 Prostredníctvom služby Obchod Ovi môžete do svojho prístroja načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky, témy a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, za iné musíte zaplatiť platobnou kartou alebo v rámci svojho telefónneho účtu. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa služieb siete. Služba Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s mobilným prístrojom a zodpovedá vášmu vkusu a lokalite.

Vytvorenie konta Nokia

Po vytvorení konta Nokia vám na prístup k službe Ovi a všetkých jej službám bude stačiť meno užívateľa a heslo.

- 1 Vyberte položku **Create a Nokia account**.
- 2 Zadajte meno užívateľa.
- 3 Zo zoznamu vyberte krajinu.
- 4 Zadajte dátum narodenia.
- 5 Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
- 6 Zadajte heslo a potvrdte ho.
- 7 Zadajte znaky zobrazené v okienku napravo.
- 8 Vyberte položku **Submit**.

Prihlásenie do obchodu Ovi

Prihlásenie

Vyberte položku **Sign in** a zadajte meno užívateľa a heslo pre konto Nokia.

Obnovenie zabudnutého mena užívateľa alebo hesla

Vyberte položku **Options > Retrieve**.

Vyhľadávanie v obchode Ovi

Položky v obchode Ovi sú usporiadané do kategórií. Môžete prehľadávať podľa kategórií alebo vyhľadať kľúčové slovo.

Môžete tiež vybrať typ položiek, ktoré chcete zobraziť: bezplatné alebo najobľúbenejšie položky, prípadne odporúčané položky.

Zobrazenie detailov položky

Výberom položky zobrazíte podrobné informácie o položke a hodnotenia iných používateľov. Ak ste prihlásení do obchodu Ovi, môžete tiež písať vaše vlastné hodnotenia.

Zobrazenie ďalších hodnotení od iných používateľov

Vyberte položku **More reviews**.

Napísanie hodnotenia

Vyberte odkaz na napísanie hodnotenia, zadajte hodnotenie a priradte k nemu jednu až tri hviezdičky.

Zobrazenie informácií o vydavateľovi

Vyberte odkaz na profil vydavateľa.

Vyhľadanie súvisiacich položiek

Vyberte položku **More related**.

Nákup obsahu

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete zakúpiť.
- 2 Vyberte položku **Buy**.
- 3 Zadajte meno užívateľa a heslo pre konto Nokia. Ak konto nemáte, vyberte položku **Create a Nokia account** a zadajte požadované informácie.
- 4 Vyberte, či chcete zaplatiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Ak už v konte Nokia máte uložené informácie o kreditnej karte a chcete použiť inú kreditnú kartu, vyberte položku **Edit payment settings** a zadajte požadované informácie. Ak chcete

uložiť informácie o kreditnej karte v konte Nokia, vyberte začiarkavacie políčko **Save this card to my Nokia account**.

- 5 Vyberte e-mailovú adresu, na ktorú sa má odoslať potvrdenie o zakúpení.
- 6 Vyberte položku **Purchase**.

Zdieľanie obľúbených položiek s priateľmi

Obchod Ovi vám umožňuje odoslať textovú správu s odkazom na položky v obchode Ovi.

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete zdieľať.
- 2 Vyberte položku **Send to friend**.
- 3 Zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte.
- 4 Vyberte položku **Send**.

Nahlásenie nevhodného obsahu

Ak v obchode Ovi nájdete nevhodný obsah, kontaktujte spoločnosť Nokia.

- 1 Vyberte položku s nevhodným obsahom.
- 2 Vyberte položku **Report issue**.
- 3 Zo zoznamu vyberte príčinu a v prípade potreby zadajte ďalšie podrobnosti.
- 4 Vyberte položku **Submit**.

Úprava nastavení obchodu Ovi

V nastaveniach obchodu Ovi môžete zmeniť informácie o konte, povoliť priateľom, aby videli vaše aktivity v obchode Ovi, a zmeniť heslo a bezpečnostnú otázku.

Ak chcete zmeniť nastavenia obchodu Ovi, vyberte položku **Options > Settings** a jednu z uvedených možností:

Ovi sharing — Povoľte kontaktom Ovi, aby videli vaše aktivity v obchode Ovi.

Account information — Zmeňte detaily konta Nokia.

Change password — Zmeňte heslo konta Nokia.

Change security question — Zmeňte bezpečnostnú otázku, pomocou ktorej môžete vybrať svoje meno užívateľa a heslo.

Installation preferences — Vyberte spôsob inštalácie obsahu v prístroji.

Uskutočňovanie hovorov

Dotykový displej počas hovorov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas hovorov automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe niektorej funkcie a aby sa šetrila energia batérie.



Snímač objektov neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.

Uskutočnenie hovoru

- 1 Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte príslušné telefónne číslo vrátane predvoľby. Ak chcete číslo vymazať, vyberte tlačidlo C. V prípade medzinárodných hovorov dvakrát vyberte tlačidlo *, čím zadáte znak + (ktorý nahrádza medzinárodnú predvoľbu), a zadajte predvoľbu krajiny, mesta (v prípade potreby vynechajte začiatočnú nulu) a príslušné telefónne číslo.
- 2 Hovor uskutočnite stlačením tlačidla Volieť.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo Koniec. Stlačením tlačidla Koniec vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Prejdite na požadované meno. Prípadne zadajte do poľa vyhľadávania prvé písmená alebo znaky mena a prejdite naň.
- 3 Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volat'**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Počas hovoru

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo uvoľniť, vyberte položku  alebo .

Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku .

Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znovu stlačte tlačidlo **Volat'**.

- 1 Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Vol'by > Poslať DTMF**.
- 2 Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
- 3 Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *****.
- 4 Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Vol'by > Zameniť**.

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku **Vol'by > Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Hlasová schránka a schránka videohovorov

Ak chcete volať do hlasovej schránky alebo schránky videohovorov (služby siete, schránka videohovorov je dostupná len v sieťach UMTS), na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, klepnite a podržte tlačidlo **1** a vyberte položku **Hlasová schránka** alebo **Schránka videohovorov**.

- 1 Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky alebo schránky videohovorov, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Schrán. hovorov**, schránku a položku **Voľby > Zmeniť číslo**.
- 2 Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**.

Ak chcete prijať hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnite **Dotykom odpovedať** zľava doprava.

Ak chcete odblokovať dotykový displej bez toho, aby ste prijali hovor, odklepnite položku **Dotykom odblokovať** sprava doľava a potom prijmite alebo odmietnite hovor, prípadne odošlite textovú správu na odmietnutie hovoru. Tón zvonenia sa automaticky stlmí.

Ak hovor nechcete prijať, odmietnite ho stlačením tlačidla **Koniec**. Ak je aktivovaná funkcia presmerovania hovorov

(služba siete), prichádzajúci hovor sa odmietnutím tiež presmeruje.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku **Tichý**.

Ak chcete poslať textovú správu na odmietnutie hovoru bez toho, aby ste hovor odmietli, a informovať volajúceho, prečo hovor nemôžete prijať, vyberte položku **Tichý a Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete aktivovať funkciu odmietnutia hovoru textovou správou a napísať štandardnú správu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Odmietnuť hovor správou a Text správy**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby > Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku



Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku .

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku , prejdite na meno účastníka a vyberte položku .

- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať túto funkciu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Rýchla voľba**.

- 1 Ak chcete niektorému číslícovému tlačidlu priradiť telefónne číslo, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Rýchla voľba**.
- 2 Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte položku **Voľby > Prideľ**.
Tlačidlá 1 a 2 sú určené pre hlasovú schránku a schránku videohovorov.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, vyberte priradené číselné tlačidlo a stlačte tlačidlo Volat'.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, výberom položky  otvorte

funkciu voľby čísla a klepnite a podržte priradené číselné tlačidlo.

Čakajúci hovor

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor.

Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Hovor > Čakajúci hovor**.

- 1 Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Volat'. Prvý hovor sa podrží.
- 2 Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Voľby > Vymeniť**.
- 3 Ak chcete prepojiť podržaný hovor s aktívnym hovorom a od obidvoch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby > Prepojiť**.
- 4 Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.
- 5 Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby > Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty.

Prehratie hlasovej voľby pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Prejdite na detail kontaktu a vyberte položku **Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočnenie videohovoru

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase. Prijemcoví videohovoru sa zobrazia živé videozábery alebo videosnímkami nasnímaná fotoaparátom v prístroji.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v prístroji vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej

signálom siete UMTS. Informácie dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby videohovorov získate od poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

Ikony



Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevysiela alebo ich sieť neprenáša).



Odmietli ste odosielanie videozáberov zo svojho prístroja. Ak chcete namiesto videozáberov odoslať fotosnímkou, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberov, hovor sa spočítava ako videohovor. Informácie o cenách získate od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo.

- 2 Vyberte položku **Voľby > Volat' > Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je

kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu. Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať videozázbery (zobrazí sa symbol ) . V takom prípade budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť statickú snímku alebo sivé pozadie.

- 3 Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Počas videohovoru

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videozázberov a samostatným počúvaním hlasu volajúceho, vyberte položku  alebo .

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku  . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť BT handsfree.**

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete na odosielanie videozázberov použiť kameru na zadnej strane prístroja, vyberte položku **Vol'by > Použiť sekundár. kameru.**

Ak chcete na odosielanie videozázberov použiť kameru na prednej strane prístroja, vyberte položku **Vol'by > Použiť hlavnú kameru.**

Ak chcete vytvoriť momentku odosielaných videozázberov, vyberte položku **Vol'by > Poslať momentku.** Odosielanie videozázberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.

Ak chcete snímku priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Vol'by > Zoom.**

Ak chcete zmeniť kvalitu videozázberov, vyberte položku **Vol'by > Nastaviť > Preferované video > Normálna kvalita, Zreteľnejší detail alebo Plynulejší pohyb.**

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

- 1 Videohovor prijmete stlačením tlačidla Volieť.
- 2 Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímku, vyberte možnosť **Áno.**

Ak videohovor neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto videosnímky sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobrazíť fotografiu zachytenú fotoaparátom prístroja, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Snímka pre videohovor.**

Internetové hovory

Internetové hovory

So sieťovou službou internetových hovorov môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN (WLAN) alebo mať paketové dátové spojenie (GPRS) v sieti UMTS a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Prístroj vám môže na inštaláciu služieb internetových hovorov ponúknuť inštaláciu aplikáciu widget.

Prihlásenie sa do služby internetových hovorov

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí karta danej služby.

Ak sa chcete prihlásiť do služby, vyberte položku **Menu > Kontakty**, požadovanú službu a možnosť **Voľby > Prihlásiť sa**.

Ak chcete ako kontakty služby do zoznamu priateľov pridať kontakty manuálne alebo zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.

Uskutočňovanie internetových hovorov

Ak chcete zavolať kontaktu, keď ste prihlásení do služby, klepnite na kontakt v zozname priateľov a vyberte položku .

Ak chcete uskutočniť internetový hovor na hlavnom displeji, vyberte položku , zadajte požadované číslo a zvolte možnosť **Voľby > Volať > Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor s adresou internetového hovoru, na hlavnom displeji vyberte položku  a **Voľby > Otvoriť klávesnicu**. Zadajte adresu a vyberte možnosť .

Nastavenia komunikácie cez internet

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Administr. nast. > Nast. int. tel.**

Ak chcete zobraziť a upraviť nastavenia služby, vyberte názov služby.

Ak chcete odstrániť službu zo zoznamu služieb, vyberte položku **Voľby > Vymazať službu**.

Nastavenia služby internetových hovorov

Vyberte položku **Menu > Kontakty**, otvorte kartu služby a zvolte možnosť **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete nastaviť službu internetových hovorov ako predvolenú službu, vyberte položku **Predvolená služba**. Ak chcete zavolať na požadované číslo stlačením tlačidla Voláť, prístroj uskutoční internetový hovor pomocou predvolenej služby, ak je táto služba pripojená. Súčasne môžete ako predvolenú nastaviť len jednu službu.

Ak chcete upraviť cieľ služby, vyberte položku **Pripojenie služby**.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozázbery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a

poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie spojenia UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže

nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Otvorte existujúci kontakt alebo vytvorte nový.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video**.
- 5 Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).
Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu prístroja k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby > Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip**. Otvorí sa zoznam videoklipov uložených v pamäti prístroja, veľkokapacitnej pamäti alebo na pamäťovej karte (ak je k dispozícii). Vyberte klip, ktorý chcete zdieľať.
Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.
- 2 Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.
Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

-  alebo , ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.
-  alebo , ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.
-  alebo  – prerušenie alebo obnovenie zdieľania videa



, ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

- 3 Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Vol'by > Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, keď ste mimo dosahu siete 3G, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Áno — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.

Nie — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Posledné hovory

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a volané čísla, vyberte položku **Neprijaté hovory, Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

 **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.

 **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.

 **Otvoriť Kontakty** — Otvorte zoznam kontaktov.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Uložiť do Kontaktov — Uložte zvýraznené telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov ku kontaktom.

Zmazať zoznam — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

Vymazať — Zmažte zvýraznenú udalosť vo vybranom zozname.

Nastavenia — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených hovorov a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Preverenie množstva dát poslaných alebo prijatých počas paketového dátového spojenia

Vyberte položku **Paketové dáta > VŠ. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Vynulovanie informácie o odoslaných aj prijatých položkách

Vyberte položku **Paketové dáta > Voľby > Vynulovať počítač**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach a pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN zaregistrovaných v prístroji, vyberte kartu všeobecného denníka  .

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **GPRS** a vyberte položku **Voľby > Ukázať**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Voľby > Použiť číslo > Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby > Filter** a príslušný filter.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

Kontakty (telefónny zoznam)

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napríklad telefónne čísla a poštové alebo e-mailové adresy kontaktov. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrnu snímku. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne.

Ukladanie a úprava mien a čísel

- 1 Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, klepnite na položku .
- 2 Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť, vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby > Upraviť**.

Kontakty – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi zoznamu kontaktov vyberte jednu z týchto možností:

 **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.

 **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.

 **Nový kontakt** — Vytvorte nový kontakt.

Spravovanie mien a čísel

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vymazanie kontaktov

Vyberte kontakt a položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby > Vymazať** ich vymažte.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte kontakt, položku **Voľby > Kopírovať** a požadované umiestnenie.

Odoslanie kontaktu inému zariadeniu

Klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Poslať vizitku**.

Pridanie kontaktov k obľúbeným položkám

Klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Vypočutie si hlasovej menovky priradenej kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.

- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Predvolené čísla a adresy

Ku kontaktu môžete priradiť predvolené čísla alebo adresy. Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, môžete mu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

- V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
- Vyberte položku **Voľby > Predvolené**.
- Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
- Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
- Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Karty kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a kontakt. Všetky dostupné spôsoby komunikácie pre vybraný kontakt sa zozbrazia v okne kariet kontaktov.

Vyberte zo zoznamu kontakt, požadovaný spôsob komunikácie, položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Upraviť — Upravte, pridajte alebo vymažte polia karty kontaktu.

Predvolené — Definujte čísla a adresy, ktoré sa pri komunikácii s kontaktom majú použiť ako predvolené, ak má kontakt definovaných viacero čísel alebo adries.

Detaily hlasovej voľby — Prezrite si detaily hlasovej voľby alebo si vypočujte hlasovú voľbu pridelenú kontaktu.

Dostupné možnosti a spôsoby komunikácie sa môžu líšiť.

Nastavenie obľúbených kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Obľúbené kontakty sú tie kontakty, ktoré ste nastavili ako obľúbené. Tieto kontakty sa zobrazujú na začiatku zoznamu kontaktov.

Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte požadovaný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Pridať k obľúbeným**. Obľúbené položky sú označené ikonou hviezdy.

Ak chcete kontakt odstrániť zo zoznamu obľúbených, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť z obľúbených**. Odstránený kontakt sa presunie späť do štandardného zoznamu kontaktov.

Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Upraviť** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete do zobrazenia detailov kontaktu pridať ďalšie polia, vyberte požadovaný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Ak chcete pre kontakt definovať text pre hovor, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **Text hlásenia hovoru**. Ťuknutím na textové pole zadajte text pre hovor a vyberte položku



Ak chcete pridať snímku pre kontakt uložený v pamäti prístroja, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Fotografie.

Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobraziť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Snímka** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobraziť kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní ukladajú do prístroja alebo na kartu SIM, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. ukladacia pamäť** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Pevný zoznam

Vyberte **Menu** > **Kontakty a Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pri aktivácii a deaktivácii pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

Zapnúť pevný zoznam — Aktivácia pevného zoznamu.

Vypnúť pevný zoznam — Deaktivácia pevného zoznamu.

Nový SIM kontakt — Zadájte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

Pridať z Kontaktov — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Skupiny kontaktov

Ak chcete otvoriť zoznam skupín, otvorte zoznam kontaktov a klepnite na položku .

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, v zozname skupín vyberte položku **Volby** > **Nová skupina**. Použijete predvolený názov alebo zadajte nový názov. Vyberte položku **OK**.
- 2 Ak chcete pridať členov do skupiny, vyberte skupinu a položku **Volby** > **Pridať členov**.
- 3 Označte každý kontakt, ktorý chcete pridať, a vyberte položku **OK**.

Spravovanie skupín kontaktov

Ak chcete odoslať správu všetkým členom skupiny, nastaviť tón zvonenia pre skupinu či premenovať alebo vymazať skupinu, klepnite a podržte skupinu a vyberte položku

Vytvoriť správu, Tón zvonenia, Premenovať alebo Vymazať.

Ak chcete do skupiny pridať kontakt, vyberte skupinu a zvolte položku **Volby** > **Pridať členov**.

Ak chcete zistiť, do ktorých iných skupín kontakt patrí, vyberte skupinu, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Volby** > **Patrí do skupín**.

Ak chcete kontakt odstrániť zo skupiny, vyberte skupinu, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Volby** > **Odstrániť zo skupiny**.

Kontakty Ovi

O aplikácii Kontakty Ovi

 S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v spojení s priateľmi a rodinou, môžete sledovať, čo robia, a nájsť si nových priateľov v komunite Ovi. Môžete tiež zálohovať kontakty zo zariadenia do služby Ovi.

Okrem toho môžete zdieľať svoju polohu s priateľmi.

Ak chcete používať službu Kontakty Ovi, navštívte lokalitu www.ovi.com.

Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi

Vyberte položku **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Aplikácia Kontakty Ovi je súčasťou služby Ovi, ktorá využíva rovnaké informácie o konte.

Ak ste noví používatelia služieb Ovi a chcete začať používať aplikáciu Kontakty Ovi, musíte sa zaregistrovať v službe Ovi prostredníctvom vytvorenia konta Nokia.

Vytvorenie konta Nokia

- 1 Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.
- 2 Zadať požadované informácie.
- 3 V okne **Môj profil** zadajte informácie o profile. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Ak už ste sa v službe Ovi zaregistrovali pomocou počítača alebo mobilného zariadenia, aplikáciu Kontakty Ovi môžete začať používať s rovnakými detailmi konta.

Príhlásenie sa do aplikácie Kontakty Ovi a aktivácia aplikácie

Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a zadajte meno užívateľa a heslo.

Ak ste ešte nezadali informácie o profile aplikácie Kontakty Ovi, spravte tak a vyberte položku **Hotovo**. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.

Pripojenie k službe

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Pripojenie k aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte položku **Pripojiť** a spôsob pripojenia. Použite pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN (WLAN), ak je k dispozícii.

Zrušenie pripojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť pripájanie**.

Ak používate paketové dátové spojenie, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za prenos dát. Informácie o cenách si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Vyberte položku **Pripojiť** > **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Zvoliť — ak chcete vybrať položku.

Pripojiť — ak sa chcete pripojiť k službe, keď ste offline.

Môj profil — ak chcete upraviť informácie o profile.

Odporučiť priateľovi — ak chcete pozvať kontakt, aby sa pripojil do aplikácie Kontakty Ovi. Pozvanie sa pošle ako textová správa.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty Ovi.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vytvorenie a úprava profilu

Úprava informácií o profile

Vyberte položku **Môj profil**.

Zobrazenie profilov priateľov v aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte priateľa a položku **Voľby** > **Profil**.

Tieto informácie o profile budú viditeľné pre priateľov v aplikácii Kontakty Ovi. Iným používateľom aplikácie Kontakty Ovi, napríklad počas vyhľadávania, sa zobrazia len tieto informácie o profile: meno a priezvisko. Ak chcete zmeniť nastavenia súkromia, otvorte službu Ovi v počítači a prihláste sa do svojho konta Nokia.

Zmena snímky profilu

Vyberte snímku profilu, položku **Zvoliť existujúcu snímku** a novú snímku. Môžete tiež upraviť alebo odstrániť aktuálnu snímku profilu, alebo zachytiť novú.

Zmena dostupnosti

Predvolene je vaša dostupnosť nastavená na možnosť **Dostupný**. Ak chcete zmeniť svoju dostupnosť, vyberte príslušnú ikonu.

Oznámenie priateľom, čo práve robíte

Vyberte položku **Čo robíš?** a do poľa zadajte text.

Zobrazenie priateľom, akú hudbu práve počúvate

Vyberte položku **Prehráva sa**. Na to musíte v nastaveniach účasti povoliť zdieľanie informácií o prehrávaných skladbách.

Úprava kontaktných informácií

Vyberte pole a zadajte text.

V okne **Môj profil** vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Upraviť — Vystrihnite, skopírujte alebo prílepte text.

Zmeniť — ak chcete zmeniť svoj stav (keď je vybrané pole stavu).

Aktivovať — ak chcete začať vysielat' priateľom svoju polohu alebo informácie o aktuálnom prehrávaní (keď je vybrané príslušné pole).

Zrušiť zmeny — ak chcete zrušiť zmeny, ktoré ste uskutočnili v okne profilu.

Upraviť zdieľané polohy — ak si chcete vybrať orientačné body, ktoré chcete vysielat' priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

Zastaviť zdieľanie — ak chcete zastaviť vysielanie svojej polohy priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Vyberte položku **Voľby** > **Pozvať priateľa**.

Vyhľadanie priateľa

Do poľa vyhľadávania priateľov zadajte meno priateľa a vyberte ikonu hľadania. Priateľov nemôžete vyhľadávať podľa ich mobilného čísla alebo e-mailovej adresy.

Prehľadávanie výsledkov vyhľadávania

Vyberte položku **Ďalšie výsledky** alebo **Predošlé výsledky**.

Spustenie nového vyhľadávania

Vyberte položku **Nové vyhľadávanie**.

Ak sa vám nepodarilo nájsť hľadaných priateľov, buď nie sú registrovanými členmi služby Ovi, alebo si pri vyhľadávaní nastavili stav neviditeľnosti. Po zobrazení výzvy pošlite priateľom textovú správu a pozvite ich, aby sa pripojili do aplikácie Kontakty Ovi.

Poslanie pozvánky na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Vyberte službu**: a službu, o ktorej viete, že ju priateľ používa. Zadať používateľské meno priateľa a vyberte ikonu poslatia.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Zvoliť — ak chcete vybrať položku.

Otvoriť — ak chcete otvoriť položku.

Pozvať ako priateľa — ak chcete poslať kontaktu pozvánku.

Ukázať profil — ak si chcete pozrieť profil kontaktu.

Obnoviť pozvanie — ak chcete znovu poslať pozvánku na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi čakajúcemu priateľovi.

Vyhľadať — ak chcete vyhľadať kontakt, ktorého meno alebo iné súvisiace kľúčové slovo ste zadali do poľa vyhľadávania priateľov.

Upraviť text — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Chat s priateľmi

Začatie chatovania s priateľom

Vyberte priateľa.

Poslanie chatovej správy

Zadať text do poľa správy a vyberte ikonu poslatia.

V zobrazení chatu vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Poslať — Pošlite správu.

Poslať súbor — Pošlite chatovému partnerovi snímku, videoklip, zvukový súbor alebo iný súbor.

Poslať moju polohu — Pošlite detaily lokality chatovému partnerovi (ak túto možnosť podporujú obe zariadenia).

Pridať smejka — Vložte smejka.

Profil — Pozrite si detaily priateľa.

Môj profil — Vyberte svoj stav účasti alebo snímku profilu, personalizujte svoju správu alebo zmeňte detaily.

Upraviť text — Kopírujte alebo prilepte text.

Skončiť chat — Ukončíte aktívny chat.

Ukončiť — Ukončíte všetky aktívne chaty a zatvorte aplikáciu.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete od priateľa prijať informácie o polohe, musíte mať aplikáciu Mapy. Ak chcete posilať a prijímať informácie o polohe, potrebujete aplikácie Mapy aj Určenie polohy.

Ak chcete prijať akékoľvek súbory, vy alebo prijímateľ musíte súhlasiť s prijatím daného súboru. Ak chcete zrušiť posielanie alebo prijímanie súboru počas jeho prenosu, vyberte položku **Zrušiť**.

Zobrazenie polohy priateľa

Vyberte položku **Ukázať na mape**.

Návrat do hlavného okna aplikácie Kontakty Ovi bez ukončenia chatu

Vyberte položku **Späť**.

Pridanie a kopírovanie telefónnych čísel z chatu alebo volanie na tieto čísla

Prejdite na telefónne číslo v chate, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Synchronizácia so službou Ovi

Ak chcete synchronizovať prístroj so službou Ovi, musíte mať vytvorené konto Nokia a aktivovať v prístroji aplikáciu Kontakty Ovi.

Synchronizácia prístroja so službou Ovi

- 1 Pri prvej synchronizácii prístroja so službou Ovi použite sprievodcu synchronizáciou na výber obsahu, ktorý chcete synchronizovať, a na nastavenie intervalu synchronizácie.

- 2 Vyberte položku **Synchronizovať**. Ak je prístroj v režime offline, po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Spustiť — ak chcete zariadenie synchronizovať so službou Ovi.

Zrušiť — ak chcete zrušiť prebiehajúcu synchronizáciu.

Nastavenia synchroniz. — ak chcete upraviť nastavenia synchronizácie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zdieľanie polohy

Otvorte aplikáciu Kontakty a kartu Ovi.

Ak chcete zdieľať svoju polohu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Účasť** > **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

Povolit' zdieľanie — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.

Moje zdieľ. orient. body — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysilať priateľom.

Interval obnovenia — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysilať vaša aktuálna poloha.

Pridanie a výber orientačných bodov

Ak chcete pridať polohu do zoznamu orientačných bodov, vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** > **Voľby** > **Nový orientačný bod**.

Ak chcete svoju aktuálnu polohu pridať ako orientačný bod, vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Ak chcete polohu vyhľadať na mape, vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Ak chcete orientačný bod pridať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete vybrať polohy, ktoré chcete zdieľať s priateľmi, vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body** a zo zoznamu vyberte orientačný bod. Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**.

Kedykoľvek budete s aplikáciou Kontakty v službe Ovi v režime online a v jednej z vybraných polôh, vaši priatelia budú môcť vidieť vašu polohu.

Nastavenia aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Konto — ak chcete získať prístup k detailom konta a definovať svoju viditeľnosť pre ostatných pri vyhľadávaní.

Účasť — ak chcete priateľom zobraziť informácie o svojej polohe a umožniť im vidieť, kedy telefonujete (stav hovoru).

Personalizácia — ak chcete upraviť nastavenia súvisiace so spustením a tónmi aplikácie Kontakty Ovi a ak chcete automaticky prijímať pozvania pre priateľov.

Pripojiť — ak chcete vybrať spojenie so sieťou, ktoré sa má použiť, a aktivovať upozornenia v službe roaming.

Použitie paketového dátového spojenia môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb siete.

Ukončiť — ak chcete ukončiť všetky aktívne chaty a zatvoriť aplikáciu.

Nastavenia konta Nokia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Konto**.

Úprava podrobností konta

Vyberte položku **Moje konto**.

Definovanie viditeľnosti pri vyhľadávaní

Vyberte položku **Moje konto > Viditeľný vo výsl. vyhľ..** Ak chcete zmeniť svoju viditeľnosť, musíte byť online.

Nast. dostupnosti

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Účasť**.

Úprava nastavení účasti

Vyberte jednu z uvedených možností:

Zdieľať moju polohu — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.

Zdieľať prehrávané — ak chcete, aby priatelia videli, akú hudbu práve počúvate v mobilnom zariadení.

Zdieľať stav hovoru — ak chcete povoliť, aby priatelia videli váš stav hovoru.

Zdieľanie polohy

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

Povoliť zdieľanie — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu vo vybraných orientačných bodoch.

Moje zdieľ. orient. body — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.

Interval obnovenia — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

Pridanie polohy do zoznamu orientačných bodov

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body > Voľby > Nový orientačný bod**.

Pridanie aktuálnej polohy ako orientačného bodu

Vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Vyhľadanie polohy na mape

Vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Pridanie orientačného bodu manuálne

Vyberte položku **Zadať manuálne**.

Výber lokalít, ktoré chcete zdieľať s priateľmi

- 1 Vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body**.
- 2 Vyberte orientačné body zo zoznamu.

- 3 Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**. V závislosti od nastavení môžu vaši priatelia vidieť vašu polohu, keď sa nachádzate v jednej z vybraných lokalít.

Nastavenia prispôsobenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Personalizácia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Prihlásiť pri zapnutí — ak sa chcete v aplikácii Kontakty Ovi prihlasovať automaticky pri zapnutí mobilného zariadenia.

Autom. prijať pozv. priat. — ak chcete prijímať žiadosti o priateľstvo automaticky bez upozornení.

Tón správy — ak chcete vybrať tón pre nové správy.

Tón priateľa online — ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie, keď priateľ prejde do stavu online.

Ikona na hlav. displeji — ak chcete na hlavný displej pridať ikonu skratky aplikácie Kontakty Ovi.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Pripojiť**.

Úprava nastavení spojenia

Vyberte položku **Pripojenie k sieti** a požadované spojenie. Ak chcete použiť predvolené spojenie definované v nastaveniach spojenia zariadenia, vyberte položku **Predvol. pripojenie**.

Nastavenie prístroja na upozorňovanie v prípade nedostupnosti domácej siete

Ak chcete dostávať upozornenia, keď sa prístroj bude pokúšať pripojiť sa k inej sieti, vyberte položku **Upozornenie na roaming** > **Zapnuté**.

Správy

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.

Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použijete texty zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

 **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.

 **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.

 **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerat už prevzaté e-mailové správy offline.

 **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré chcete ukladať v tejto zložke, môžete pozmeniť.

 **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.

 **Výpisy o doručení** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

Odoslanie zvukovej alebo e-mailovej správy

Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a požadovanú možnosť.

Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov

Na paneli s nástrojmi vyberte položku .

Manuálne zadanie čísla alebo e-mailovej adresy

Klepnite na pole **Komu**.

Zadanie predmetu e-mailovej alebo multimediálnej správy

Predmet zadajte do poľa Predmet. Ak sa pole Predmet nezobrazuje, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy** a zmeníte nastavenie zobrazenia polí.

Napísanie správy

Klepnite na pole správy.

Prídanie objektu do správy alebo e-mailu

Vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.

Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.

Poslanie správy alebo e-mailu

Vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zložka prijatých správ Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.

V zložke **Prijaté** označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak chcete otvoriť správu v zložke **Prijaté**, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona  alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobraziť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Schránka Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Pripojenie sa k schránke a výber nových e-mailových správ alebo ich hlavičiek

Vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Zobrazenie predtým vybratých e-mailových správ offline

Vyberte položku **Nie**.

Vytvorenie novej e-mailovej správy

Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Ukončenie dátového spojenia so vzdialenou schránkou

Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky. Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.
- 2 Ak chcete spojenie zatvoriť a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.
- 3 Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha

nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať**.

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Vol'by** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia () , vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 2 Vyberte položku **Vol'by** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 3 Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Správy operátora**.

Cellulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém,

napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Nastavenia pre správy

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred nakonfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia označené znakom **Musí sa zadať** alebo hviezdičkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré centrá správ, prípadne i všetky. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Centrá správ — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

Použité centrum správ — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.

Kódovanie znakov — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Prijat' výpis — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).

Platnosť správy — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

Správa poslaná ako — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.

Prednostné spojenie — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.

To isté centrum odpov. — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

Režim tvorby MMS — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

Použitie miesta prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Povoliť anonymné správy — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.

Prijať reklamu — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).

Dostávať výpisy — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).

Odprieť poslať výpis — Zabráňte prístroju odosielať výpisy o doručení prijatých správ.

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodari (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a správy v nej, zvolte možnosť **Schránky**, klepnite na schránku, ktorá sa má odstrániť (ak už nie je zvýraznená), a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Schránky** > **Voľby** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia spojenia**.

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-mailové správy, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a ďalej z týchto možností:

Meno užívateľa — zadajte svoje meno používateľa, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo — zadajte heslo. Ak necháte toto pole prázdne, pri pripájaní k vzdialenej schránke sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

Server prijatých e-mailov — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.

Použitie miesto prístupu — vyberte miesto prístupu na internet (IAP).

Názov schránky — zadajte názov schránky.

Typ schránky — definujte e-mailový protokol, ktorý odporúča poskytovateľ služieb vzdialenej schránky. Dostupné možnosti sú POP3 a IMAP4. Toto nastavenie nemožno zmeniť.

Ochrana — vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá sa použije na ochranu pripojenia k vzdialenej schránke.

Port — zadajte port pre spojenie.

APOP ochranný login (len pre protokol POP3). — Používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie odosielania hesiel do vzdialeného e-mailového servera počas pripájania sa k schránke.

Ak chcete upraviť nastavenia odosielaného e-mailu, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

Moja e-mailová adresa — zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.

Server odosl. e-mailov — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý odosiela vaše e-mailové správy. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia mena používateľa, hesla, miesta prístupu, ochrany a portu sú podobné nastaveniam v prichádzajúcom e-maile.

Používateľské nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia užívateľa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Moje meno — zadajte svoje meno. Vaše meno sa v prístroji príjemcu zobrazí namiesto e-mailovej adresy, ak jeho prístroj podporuje túto funkciu.

Poslať správu — definujte spôsob odosielania e-mailov zo svojho prístroja. Vyberte položku **Okamžite**, ak chcete, aby sa prístroj pripojil ku schránke, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom spojení**, e-mail sa odošle pri nasledujúcom pripojení k vzdialenej schránke.

Poslať kópiu sebe — vyberte, či chcete ukladať kópie e-mailov do vlastnej schránky.

Pridať podpis — vyberte, či chcete k e-mailom pripájať podpis.

Hlásenie nového e-mailu — vyberte, či chcete po prijatí e-mailu dostávať upozornenie na novú e-mailovú správu (tón, hlásenie a e-mailový indikátor).

Vymazanie e-mailov — vyberte, či chcete e-maily vymazať len z telefónu, z telefónu aj zo servera alebo či chcete, aby sa zakaždým zobrazila výzva na potvrdenie.

Adresa odpovede — definujte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú doručiť odpovede na e-maily odoslané z príslušnej schránky.

Nastavenia preberania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia výberu**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Výber e-mailov — ak chcete definovať, ktoré časti e-mailu sa majú prevziať: **Len hlavičky**, **Limit veľkosti** (POP3) alebo **Správy a prílohy** (POP3).

Počet vybratých — ak chcete definovať počet nových e-mailových správ, ktoré sa majú prevziať do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (len pre protokol IMAP4). — ak chcete definovať cestu k zložkám, ktoré si chcete predplatiť.

Vyžiadanie zložiek (len pre protokol IMAP4). — ak si chcete predplatiť aj iné zložky vo vzdialenej schránke, ktorých obsah chcete prebrať.

Nastavenia automatického preberania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Automatický výber**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Hlásenia e-mailov — Ak chcete po prijatí nových e-mailových správ vo vzdialenej schránke automaticky prebrať hlavičky do prístroja, vyberte položku **Autoaktualizovať** alebo **Len v domácej sieti**

Výber e-mailov — Ak chcete do prístroja automaticky prebrať hlavičky nových e-mailových správ zo vzdialenej schránky v stanovenom čase, vyberte položku **Aktívny** alebo **Len v domácej sieti**. Definujte, kedy a ako často sa majú e-maily vyberať.

Hlásenia e-mailov a **Výber e-mailov** nemôžu byť aktívne v rovnakom čase.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Nastavenia webových servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Vyberte, či chcete prijímať servisné správy. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky otvoril prehliadač, pripojil sa k sieti a prevzal obsah, vyberte položku **Stiahnuť správy** > **Automaticky**.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Správa operátora**.

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Príjem — zadajte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk — vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém — zvolte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy — Vyberte, či chcete kópie odoslaných textových, multimediálnych alebo e-mailových správ ukladať do zložky Poslané.

Počet uložených správ — zadajte maximálny počet odoslaných správ, ktoré sa môžu uložiť do zložky. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť — vyberte pamäť, v ktorej chcete uložiť správy.

Zobr. správy v skupinách — Definujte, či chcete zoskupovať správy v zložkách Poslané, Koncepty a Moje zložky.

Zobr. e-maily v skupinách — Vyberte, či chcete zoskupovať e-mailové správy.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

Mail for Exchange

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Pripojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu či počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Aktívne pripojenie vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) (služba siete) je označené symbolom **3.5G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Režim siete — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Voľba operátora — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

Info o sieti — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Zariadenie môže vyhľadať a bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete zariadenie pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a zariadenie musí byť pripojené k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.

Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použijete pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Spríevodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > WLAN**.

Spríevodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezeráť web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > WLAN > Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Filtrovať siete WLAN — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.

Detaily — Pozrite si podrobnosti siete zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat' dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > WLAN > Voľby > Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ukázať dostupnosť WLAN — Vyberte, či sa má v prípade, ak je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), zobraziť symbol .

Tip: Ak chcete otvoriť aplikáciu Sprievodca WLAN a pozrieť si dostupné možnosti, vyberte ikonu siete WLAN a v dialógovom okne vyberte zvýraznený text vedľa ikony siete WLAN.

Vyhľadávať siete — Ak nastavíte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** na možnosť **Áno**, môžete vybrať, ako často bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor.

Test pripoj. k internetu — Vyberte, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky alebo vždy žiadať potvrdenie, alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak si chcete pozrieť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**. Zmena rozšírených nastavení siete WLAN sa neodporúča.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (, , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:



- označuje chránené miesto prístupu,
- označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,
- označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

Tip: Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku

 **Miesto prístupu.**

Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu.

Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov spojenia — zadajte názov spojenia.

Nosič dát — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality.**

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby > Spravovať > Nová cieľová lokalita.**

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby > Nové miesto prístupu.** Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, klepnite na príslušné miesto prístupu (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Kopírovať do iného cieľa.**

Ak chcete zmeniť prioritu miesta prístupu v skupine, vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Zmeniť prioritu.**

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Názov miesta prístupu — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

Domovská stránka — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

Použiť miesto prístupu — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

Typ siete — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

Adresy DNS — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Ak chcete upraviť miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Dodržiavajte pokyny poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Názov siete WLAN — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim siete WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

Stav siete — Definujete, či sa má zobrazovať názov siete.

Režim siete WLAN — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (prístroj s miestom prístupu pre sieť WLAN nie je potrebný), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

Ochranný režim WLAN — Vyberte spôsob šifrovania: **WEP**, **802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete). Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Domovská stránka — Zadajte webovú adresu východiskovej stránky.

Použiť miesto prístupu — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Aktívne dátové spojenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:



dátové hovory
paketové dátové spojenia
pripojenia bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby > Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby > Detaily**.

Synchronizácia

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, kontakty a iné informácie so vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Synchroniz.**

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Voľby > Synchronizovať**.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Vyberte položku **Voľby > Nový synchronizač. profil**.

Spravovanie synchronizačných profilov

Vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Profil telefonického pripojenia k sieti (Dial-Up Networking (DUN)), Profil doručovania objektov (Object Push Profile (OPP)), Profil prenosu súborov (File Transfer Profile (FTP)), Profil handsfree (Hands Free Profile (HFP)), Profil headset (Headset Profile (HSP)), Základný profil pre snímkanie obrazu (Basic Imaging Profile (BIP)), Profil vzdialeného prístupu na kartu SIM (Remote SIM Access Profile (SimAP)), Profil identifikácie prístroja (Device Identification Profile (DI)), Profil prístupu k telefónnemu zoznamu (Phonebook Access Profile (PBAP)), Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)), Profil diaľkového ovládania audia/video (Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)), Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na definovanie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.

Viditeľnosť môjho telef. — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Vzdialený režim SIM — Povoľte alebo zakážte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef. > Skrytý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych viac pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete tiež prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



počítač



telefón



audiozariadenie alebo videozariadenie



iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Zruš.**

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.
Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.

Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, na domácej obrazovke zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Ak chcete spárovať váš prístroj s iným kompatibilným zariadením a zobraziť zoznam spárovaných zariadení, otvorte kartu **Párové zariadenia**.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

- 1 Ak chcete váš prístroj spárovať s iným zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
- 2 Vyberte príslušné zariadenie a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
- 3 Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade sa k príslušenstvu pripojíte výberom položky **Voľby > Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, vyberte jednu z týchto možností:

Autorizovať — spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho

vedomia. Prístroj si od vás nevyžiada osobitné potvrdenie ani oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.

Zrušiť autorizáciu — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť spárovanie s iným zariadením, vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát pomocou pripojenia Bluetooth zaznie tón a prístroj sa vás pýta, či chcete prijať správu. Ak správu prijmete, zobrazí sa text  a v zložke prijatých správ v aplikácii Správy môžete nájsť informatívnu správu o dátach. Prijaté dáta sa automaticky uložia v pamäti zariadenia. Správy prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**.

Klepnite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať (ak už nie je zvýraznené), a vyberte položku **Voľby > Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, klepnite na príslušné zariadenie (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji.

Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.


Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Kábel USB

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > USB**.

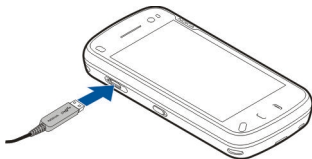

Ak chcete, aby sa prístroj pri každom zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

PC Suite — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.

Veľkokapacit. pamäť — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Prenos snímok — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Prenos médií — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete

napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.**

Ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu, vyberte položku **Dátový prenos**. Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Paketové dát. spojenie — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v

mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.

Miesto prístupu — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.

Vysokorychl. pak. prístup — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Riadenie názvu miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu riadenia zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Tento kód získate od svojho poskytovateľa služieb.

Internet

Pomocou webového prehliadača môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete si prezerat' aj webové stránky vytvorené špeciálne pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne konfigurované miesto prístupu na internet. Používanie webového prehliadača vyžaduje podporu siete alebo dostupnosť sieť WLAN.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, vyberte v paneli s nástrojmi  **Ísť na webovú adresu** a napíšete webovú adresu.

Predvolene je prehliadač v režime celej obrazovky. Ak chcete ukončiť režim zobrazenia na celú obrazovku, vyberte ikonu so šípkou v pravom dolnom rohu.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a videoklipy, ktorých zobrazenie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítavaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, vložte pamäťovú kartu. V opačnom prípade sa videoklipy nezobrazia.

Ak chcete zobraziť webové stránky bez obrázkov, aby ste šetřili pamäť a zvýšili rýchlosť načítania stránky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítat' obsah** > **Len text**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Obnoviť**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktívna možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Pre zväčšenie webovej stránky dvakrát klepnite na displej.

Tip: Ak chcete odoslať prehliadač na pozadie bez toho, aby ste ukončili aplikáciu alebo spojenie, raz stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete počas prehliadania otvoriť panel s nástrojmi, vyberte šípku v pravom dolnom rohu.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

Rozbaliť panel nástr. — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.

Ísť na webovú adresu — Zadaťte webovú adresu.

Zobraziť zoom — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.

Ak chcete použiť rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku **Rozbaliť panel nástr.** a jednu z uvedených možností:

Ísť na zdroje — Zobrazenie aktuálne vyžiadaných zdrojov.

Poslať URL — Odošlite webovú adresu aktuálnej stránky inému zariadeniu.

Prepn. okno — Prepínajte medzi otvorenými oknami prehliadača.

Vyžiad. zdr. — Zobrazenie zoznamu dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a predplatenie webového zdroja.

Nastavenia — Úprava nastavení.

Uložiť zálož. — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.

Obnoviť — Aktualizácia webovej stránky.

Prehľad — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.

Dom.stránka — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).

Záložky — Otvorenie okna záložiek.

Nájsť slovo — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aj aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku > .

Webové zdroje a blogy

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Webové zdroje sú súbory XML na webových stránkach, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu, ako sú napríklad titulky najnovších správ alebo blogy. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať niektorý z webových zdrojov, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Voľby > Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, v okne webových zdrojov vyberte zdroj a položku **Voľby > Voľby webových zdrojov > Obnoviť**.

Ak chcete definovať, či sa majú webové zdroje aktualizovať automaticky, v okne webových zdrojov vyberte položku **Voľby > Upraviť > Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac zdrojov.

Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu > Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, vyberte položku **Voľby > Nájsť kľúčové slovo**.

Ak chcete prejsť na ďalšiu zhodu, na paneli s nástrojmi vyberte položku  **Nájsť ďalšie**.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, na paneli s nástrojmi vyberte položku  **Nájsť predošlé**.

Záložky

Vyberte položku **Menu > Web**.

Vyberte položku **Voľby > Ísť na > Záložky**. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Panel s nástrojmi pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

 **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.

 **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.

 **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Voľby > Ísť na > Novú web. stránku**.

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Voľby > Voľby záložiek**.

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložky, vyberte položku **Voľby > Správca záložiek**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru,

výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu > Web**, možnosť **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

Miesto prístupu — Zmeňte predvolené miesto prístupu. Niektoré (alebo všetky) miesta prístupu môže v zariadení štandardne nastaviť poskytovateľ služieb. Možno ich nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

Domovská stránka — Definujte domovskú stránku.

Zoznam histórie — Ak počas prehliadania vyberiete položku **Zapnutý** a budete chcieť zobraziť zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia, vyberte položku **Späť**.

Prípoma webovej adresy — Zadaťte príponu webovej adresy, ktorú zariadenie predvolene používa pri zadávaní webovej adresy v poli **Ísť na** (napríklad .com alebo .org).

Ochranné varovanie — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.

Skript Java/ECMA — povolenie alebo zákaz skriptov.

Chyby skriptu Java/ECMA — Vyberte, či chcete dostávať upozornenia skriptov.

Otvoriť počas sťahovania — Vyberte, či chcete mať možnosť otvoriť súbor, kým prebieha jeho načítavanie.

Nastavenia stránky

Načítať obsah — Vyberte, či chcete počas prehliadania načítavať snímky alebo iné objekty. Ak vyberiete položku **Len text** a snímky alebo objekty budete chcieť načítať neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Načítať snímky**.

Predvolené kódovanie — Ak sa znaky v texte nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.

Zablokovať pop-up okná — povolenie alebo zablokovanie automatického otvárania rôznych reklamných okien počas prehliadania.

Automatické načítanie — Vyberte, či sa webové stránky majú počas prehliadania obnovovať automaticky.

Veľkosť písma — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Nedávno navštívil stránky — povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky

Nedávno navštívil stránky a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Uloženie dát formulára — Vyberte, či chcete, aby sa heslá a údaje, ktoré ste zadali do rôznych formulárov na webovej stránke, uložili a pri ďalšom otvorení webovej stránky znovu použili.

Cookies — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielať súborov cookie.

Nastavenia webového zdroja

Miesto pr. pre autoaktual. — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je aktivovaná položka **Automatic. aktualizácie**.

Aktualizácia pri roamingu — Vyberte, či sa webové zdroje majú počas roamingu aktualizovať automaticky.

Určovanie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialeností a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

O navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môže negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Systém A-GPS vyžaduje podporu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.


Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a možnosť Voľby > Nastavenia Polohy > Metódy určenia polohy > Asistované GPS > Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

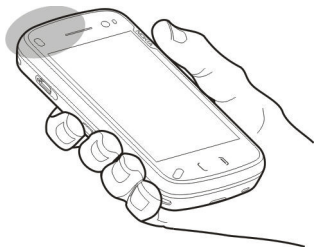


Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.

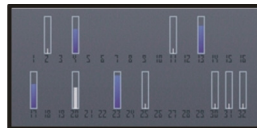

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k výpočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

Ak chcete zobrazit polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počiatkovej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepši signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.

- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a možnosť Orientačné body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, ako napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Nový orientačný bod — Vytvoriť nový orientačný bod. Ak si chcete vyžiadať vašu aktuálnu polohu, vyberte **Aktuálna**

poloha. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.

Upraviť — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).

Pridať do kategórie — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

Poslať — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť do vopred definovaných kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť novú kategóriu orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Vyberte položku a **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS**.

Navádzanie na trase

Vyberte **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ vašej trasy, vyberte **Voľby > Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ trasy, alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete odstrániť nastavenie cieľa vašej trasy, vyberte **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

 Môžete si pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe a odhad presnosti polohy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Poloha**.

Uloženie aktuálnej polohy ako orientačného bodu

Vyberte položku **Voľby > Uložiť polohu**. Orientačné body možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti trasy, vyberte položku **Voľby > Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete zachytiť lepší signál GPS, používajte túto funkciu vonku.

Ak chcete vynulovať dĺžku trasy, čas, priemernú a maximálnu rýchlosť a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby > Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a možnosť Poloha**.

Metódy určovania polohy

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Integrované GPS — použijete prijímač GPS integrovaný v prístroji.

Asistované GPS — Údaje z asistovaného servera dát môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).

Bluetooth GPS — použijete kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.

Poskytované sieťou — Využijete informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre spôsoby určovania polohy s pomocou siete, ako napríklad určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania > Metrické alebo Britské**.

Ak chcete zadať, v akom formáte majú byť v prístroji zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Ovi Mapy

Prehľad máp



Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Víta vás aplikácia Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje miesta v okolí, pomáha plánovať trasu a sprevádza vás na miesta, kam chcete ísť.

- Vyhľadávajúte miesta, ulice a služby.
- Nájdite svoju cestu vďaka navigácii krok za krokom.
- Synchronizujte obľúbené miesta a trasy medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy.
- Zist'ujte predpovede počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú k dispozícii.

Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu byť k dispozícii len vo vybraných jazykoch. Služby môžu závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasi vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Používanie kompasu

Ak zariadenie obsahuje kompas, šípka kompasu aj mapa sa po jeho aktivovaní otáčajú automaticky podľa smeru, na ktorý ukazuje vrchná časť zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Aktivácia kompasu

Vyberte položku .

Deaktivácia kompasu

Znova vyberte položku . Mapa je orientovaná na sever.

Kompas je aktívny, keď je jeho obrys zelený. Ak je obrys červený alebo žltý, kompas sa musí kalibrovať. Kompas možno kalibrovať otáčaním zariadenia plynulým pohybom okolo všetkých osí.

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerať si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná známa poloha sa označí na mape ikonou . Ak sú farby ikony slabé, nie je dostupný žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe ID mobilného telefónu, červené orámovanie ikony určenia polohy označuje oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. V husto obývaných oblastiach sa presnosť odhadu zvyšuje.

Pohyb po mape

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku **+** alebo **-**.

Ak prehliadate oblasť, ktorú už mapy uložené v zariadení nepokrývajú a máte aktívne dátové spojenie, nové mapy sa načítajú automaticky.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy



- 1 Vybraná lokalita
- 2 Oblasť indikátora
- 3 Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Informačná oblasť

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Vyberte položku  a jednu z uvedených možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy je jednoduché čítať detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla ciest.

Satelitné zobrazenie — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

3D — Zmenou perspektívy mapy sa dosiahne realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

Noč. režim — Farby mapy sa stlmia. Pri cestovaní v noci sa v tomto režime mapa číta jednoduchšie.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a typy obchodov, ktoré hľadáte.

Vyberte **Menu > Mapy a Hľadať miesta**.

- 1 Zadáte hľadané výrazy, napríklad adresu ulice alebo PSČ. Ak chcete zmazať obsah vyhľadávacieho poľa, vyberte položku .
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd. Lokalita sa zobrazí na mape. Ak chcete na mape zobraziť ostatné lokality zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, vyberte jednu zo šípok vedľa informačnej oblasti .

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Zozn..**

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Prechádzať kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ak máte mapy prehľadávanej oblasti uložené v prístroji. Ak chcete mať istotu, že prístroj nepoužíva internetové pripojenie, v hlavnom menu vyberte položku  **> Internet > Pripojenie > Offline.**

Zobrazenie detailov polohy

Pozrite si viac informácií o konkrétnej polohe alebo mieste, ako napríklad hoteli alebo reštaurácie, ak sú k dispozícii.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha.**

Zobrazenie detailov miesta

Vyberte miesto, príslušnú oblasť s informáciami  a položku **Zobraziť detaily.**

Hodnotenie miesta

Vyberte miesto, príslušnú oblasť s informáciami , položku **Zobraziť detaily** a hodnotenie hviezdikami. Ak napríklad

chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdikami z piatich, vyberte tretiu hviezdičku. Ak chcete ohodnotiť miesto, musíte mať aktívne pripojenie k internetu.

Ak nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje nevhodné alebo nesprávne informácie, napríklad chybné kontaktné informácie alebo polohu, mali by ste ho nahlásiť spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií

Vyberte miesto, príslušnú oblasť s informáciami , položku **Zobraziť detaily > Oznámiť toto Miesto** a príslušnú možnosť. Ak chcete miesto nahlásiť, musíte mať aktívne pripojenie k internetu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha.**

Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu začiatočného bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na oblasť informácií o lokalite .
- 3 Vyberte položku **Pridať k trase.**
- 4 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť.

Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Z začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu Nastavenia. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby > Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze

Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo > Preferovaná trasa > Ulice** alebo **Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože signalizuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody najkratšej a zároveň najrýchlejšej trasy.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Ukladanie miest a trás

Ukladajte adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 3 Klepnite na oblasť informácií o lokalite .

4 Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 3 Klepnite na oblasť informácií o lokalite (📍).
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať k trase**.
- 5 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás

Vyberte položku **Obľúbené > Miesta alebo Trasy**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie Obľúbené získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Obľúbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Prejdite na príslušné miesto.
- 3 Vyberte položku **Mapa**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn.**.

Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Ak potrebujete vymazať miesta alebo trasy, prípadne pridať trasu do zbierky, prejdite do internetovej služby Ovi Mapy na adrese www.ovi.com.

Posielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, pošlite tieto detaily priamo do ich zariadení.

Vyberte položku **Menu > Mapy** a možnosť **Moja poloha**

Poslanie miesta priateľovi do kompatibilného zariadenia

Vyberte polohu, klepnite na oblasť s informáciami danej polohy (📍) a vyberte položku **Odoslať**.

Synchronizácia obľúbených miest

Na webovej stránke služby Ovi Mapy v počítači si naplánujte výlet, synchronizujte uložené miesta, trasy a zbierky s mobilným telefónom a pozerať si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta, trasy alebo zbierky medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte mať účet Nokia. Ak ho nemáte, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Účty > Účet Nokia > Vytvoriť nový účet**.

Synchronizácia uložených miest, trás a zbierok

Vyberte položku **Obľúbené > Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu obľúbených miest

Vyberte položku  a **Synchronizácia > Synchronizácia > Pri zapnutí a vypnutí**. Zariadenie spustí synchronizáciu, keď otvoríte alebo zatvoríte aplikáciu Mapy.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahrňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Zdieľanie polohy

Uverejnite svoju aktuálnu polohu v službe Facebook spolu s textom a obrázkom. Vaši priatelia v službe Facebook si môžu pozrieť vašu polohu na mape.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Zdieľať umiestnenie**.

Na zdieľanie polohy potrebujete účet Nokia a konto v službe Facebook.

- 1 Prihláste sa k účtu Nokia alebo, ak ho ešte nemáte, vyberte položku **Vytvoriť nový účet**.
- 2 Prihláste sa ku kontu v službe Facebook.
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Zadaťte aktualizáciu stavu.
- 5 Ak chcete k svojmu príspevku pripojiť obrázok, vyberte položku **Pridať fotografiu**.
- 6 Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.

Spravovanie konta v službe Facebook

V hlavnom okne vyberte položku **Účty > Zdieľať nastavenie umiestnenia > Facebook**.

Zdieľanie vašej polohy a zobrazovanie polohy iných vyžaduje pripojenie k internetu. S používaním môže byť spojený prenos veľkého objemu údajov, ktorý môže byť spoplatnený.

Na zdieľanie polohy v službe Facebook sa vzťahujú podmienky používania siete Facebook. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov služby Facebook.

Skôr ako budete zdieľať informácie o polohe s inými osobami, vždy starostlivo zvážte, s kým ich chcete zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie o polohe možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne vyberte položku  > **Navigácia > Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú možnosť.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Opakovať**.

Úprava hlasitosti hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Hlasitosť**.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami a dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Pešo**.

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastaveného cieľa, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Autom**.

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Ísť domov autom**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.


Tip: Ak chcete ísť autom bez nastaveného cieľa, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie

Odklepnite na displeji a vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

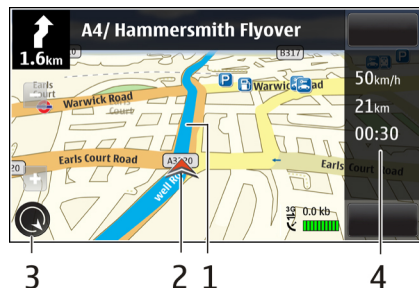

- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Kompas
- 4 Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom**.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie autom vyberte položku **Voľby > Dopr. info**. Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte položku **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením 2 592 x 1 944 pixlov (5 megapixlov). Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Ak chcete zabezpečiť dobrú kvalitu fotografií, dôkladne utrite objektiv fotoaparátu čistiacou handričkou.

Aktivácia aplikácie Foto-Video

Ak chcete aktivovať aplikáciu Foto-Video, otvorte objektiv fotoaparátu. Ak je aplikácia Foto-Video spustená v pozadí a objektiv fotoaparátu je otvorený, aplikáciu Foto-Video aktivujete stlačením tlačidla **Snímať**.

Fotografovanie

Prispôsobenie aktívneho panela s nástrojmi

Aktívny panel s nástrojmi obsahuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia snímania a nahrávania.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video.**

Ak chcete na panel s nástrojmi pridať položku alebo z neho nejakú položku odstrániť, vyberte možnosť  > **Prispôsobiť panel nástr.** a jednu z nasledujúcich možností:



alebo
–
–

Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.
Výber scény.

-  alebo Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáčika (len snímky).
-  – Aktivácia samospúšte (len fotosnímky)
-  – Aktivácia sekvenčného režimu (len snímky).
-  – Otvorte aplikáciu **Fotografie**.
-  – Výber farebného efektu.
-  – Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovat farby.
-  – Nastavenie kompenzácie expozície (len fotosnímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.
-  – Nastavenie svetelnej citlivosti (len fotosnímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.
-  – Nastavenie kontrastu (len fotosnímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.
-  – Úprava ostroty (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scény. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať v zachytávaní snímok, vyberte položku **Pokračovať**.
- Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Pri fotosnímaní pomocou hlavného fotoaparátu postupujte takto:

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete odfotografovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Zachytávanie snímok pomocou sekundárneho fotoaparátu


Ak chcete zachytiť snímku, vyberte položku . Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Ak chcete pri zachytení snímky zväčšiť alebo zmenšiť výrez, použite ovládač priblíženia.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri fotografovaní statických snímok

Hľadáček pri zachytávaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:

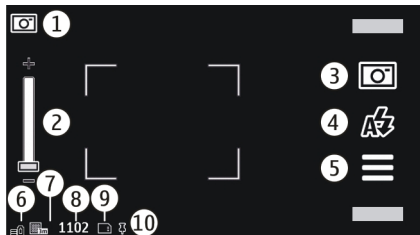

1 Indikátor režimu snímania

- 2 Ovládač funkcie zoom. Ak chcete ovládač funkcie zoom zapnúť alebo vypnúť, klepnite na displej.
- 3 Ikona snímania. Klepnite, ak chcete zachytiť snímku.
- 4 Režim blesku. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 5 Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor rozlíšenia snímky.
- 8 Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja .
- 10 Indikátor signálu GPS

Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania. V aplikácii **Fotografie** napríklad môžete zobraziť geografickú polohu miesta, kde bola snímka odfotografovaná.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

Pridanie informácií o polohe k všetkým zachyteným materiálom

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zobrazíť info GPS > Zapnuté**. Informácie o polohe sú k dispozícii len pre snímky zachytené pomocou hlavného fotoaparátu.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť

vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

 — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane aktívny v pozadí niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy zachytené v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatých zo systému GPS.

 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

Súbory s informáciami o polohe sú v aplikácii **Fotografie** označené indikátorom .

Po zachytení snímky

Po zachytení snímky vyberte jednu z týchto možností (k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

 — Odoslanie snímky v multimediálnej alebo e-mailovej správe, alebo prostredníctvom spôsobov pripojenia, ako napríklad pripojenie Bluetooth.

 — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na hlavnom displeji, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Ak chcete snímku prideliť kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Blesk a svetlo na videosnímanie

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitém diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, klepnite na jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.**,  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.

Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.

Prisvetlenie pre videosnímanie

Ak chcete počas nahrávania videoklipov pri slabom osvetlení zlepšiť osvetlenie záberu, vyberte položku .

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok aj videa je predvolene nastavená scéna **A (Automatický)**.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku  > **Režim scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu vhodnú pre určité prostredie, vyberte položku **Definuje užívateľ a Upraviť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb.

Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Fotografovanie snímok v sekvencii

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Sekvenčný režim je k dispozícii len v hlavnom fotoaparáte.

Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položku  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, vyberte položku . Stlačte a podržte tlačidlo **Snímať**. Prístroj bude zachytávať snímky, kým nevyberiete položku **Stop** alebo kým sa nevyčerpá pamäť prístroja.

Zachytené snímky sa zobrazia v mriežke. Ak chcete zobrazit snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia hľadáča sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo **Snímať**.

Sekvenčný režim môžete používať aj v kombinácii so samospúšťou.

Ak chcete sekvenčný režim deaktivovať, vyberte položku  > **Jeden záber**.

Vy na snímke – samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímkanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, vyberte položku  >  a potrebný časový úsek pred nasnímaním.

Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji blíka ikona stopiek a

zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Ak chcete samospúšť vypnúť, vyberte položku  >  > .

Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, vyberte položku **2 sekundy**.

Nahrávanie videa

Nahratie videoklipu

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo snímania alebo vyberte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš.** Ak chcete snímame obnoviť, vyberte položku **Pokračuj.** Ak snímame prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímame sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá funkcie Zoom.
- 4 Ak chcete snímame zastaviť, stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží v zložke **Fotografie**.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáček pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:



- 1 Indikátor režimu snímania
- 2 Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku
- 3 Ikona snímania. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahrávať videoklipy.
- 4 Indikátor svetla pri snímaní videoklipu.
- 5 Nastavenia nahrávania. Vyberte túto možnosť, ak chcete meniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.
- 8 Typ súboru videoklipu
- 9 Dostupný čas na snímame. Počas snímame indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 Miesto, kam sa uloží videoklip.
- 11 Indikátor signálu GPS.

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Vol'by > Nastavenia > Ukázať zachytené video > Áno**):

▶ **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.

📶 — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.

🗑️ **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

Nastavenia Foto-Video

Nastavenia fotoaparátu

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime snímok vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Kvalita snímky — Nastavte rozlíšenie. Čím je rozlíšenie snímky vyššie, tým viac miesta v pamäti zaberie.

Ukázať zachytenú snímku — Pozrite si snímku po odфотографовaní alebo ihneď pokračujte v zachytávaní snímok.

Predvolený názov snímky — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.

Tón pri zachytení — Nastavte tón, ktorý zaznie pri zachytení snímky.

Použitá pamäť — Vyberte miesto, kam sa majú snímky ukladať.

Zobraziť info GPS — Ak chcete ku každému súboru snímky pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**.

Príjem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.

Automat. otočiť snímky — Vyberte, či sa snímky zachytené pomocou prístroja otočeného smerom nahor majú otočiť, keď ich otvoríte v aplikácii Fotografie.

Obnoviť nast. Foto-Video — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

Nastavenia videa

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime videa vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Kvalita videa — Nastavte kvalitu videoklipu. Ak chcete videoklip odoslať pomocou multimediálnej správy, vyberte položku **Zdieľanie**. Videoklip sa nahráva s rozlíšením QCIF vo formáte 3GPP a jeho veľkosť je obmedzená na 600 kB (približne jednu minútu). Videoklipy uložené vo formáte MPEG4 možno nebudete môcť posilať v multimediálnych správach.

Zobraziť info GPS — Ak chcete ku každému súboru pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Príjem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.

Nahrávanie zvuku — Nahrajte zvuk.

Ukázať zachytené video — Po ukončení nahrávania si pozrite prvú snímku nahratého videoklipu. Ak si chcete pozrieť celý videoklip, vyberte položku **Prehrať** ▶.

Predvolený názov videa — Zadajte predvolený názov pre nahraté videoklipy.

Použitá pamäť — Vyberte miesto, kam sa majú videoklipy ukladať.

Obnoviť nast. Foto-Video — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

Fotografie

O aplikácii Fotografie

S aplikáciou Fotografie si môžete prezerat' snímky a videoklipy, ktoré ste zachytili a nahrali, načítali z webu, prijali v multimediálnej alebo e-mailovej správe, uložili na pamäťovú kartu alebo skopírovali do pamäte zariadenia z pamäťovej karty alebo iných zdrojov.

Vyberte **Menu** > **Fotografie** a jednu z nasledujúcich možností:

Zachytené — Pozrite si všetky zachytené snímky a nahraté videoklipy.

Mesiace — Pozrite si snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, kedy boli zachytené alebo nahraté. Platí len pre obsah zachytený alebo nahratý pomocou zariadenia.

Albumy — Zobrazenie predvolených a vami vytvorených albumov.

Štítky — Zobrazenie menoviek vytvorených pre jednotlivé položky.

Všetky — Pozrite si všetky snímky a videoklipy v zariadení.

Zdieľať online — Uverejnite snímky alebo videoklipy na webe.

Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Fotografie**.



Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobraziť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložiť.

Súbory obrázkov a videoklipov sú zoradené podľa dátumu a času. Na displeji je zobrazený počet súborov. Ak chcete prehľadávať súbory, potiahnite nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte daný súbor. Ak chcete zobraziť panel nástrojov, ťuknite na obrázok. Pre priblíženie

obrazu použite posuvník zoomu. Pomer priblíženia nie je uložený natrvalo.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte súbor a **Voľby > Upraviť**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti obrázku, vyberte **Voľby > Detaily**.

Ak chcete tlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarňi, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu > Fotografie**.

Ak chcete zobraziť a upraviť vlastnosti obrázku alebo videoklipu, vyberte súbor, **Voľby > Detaily** a niektorú z nasledujúcich možností:

Názov — Zobraziť miniatúru súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.

Popis — Zobraziť neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.

Štítok — Zobraziť aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Nový štítok**.

Album — Zobraziť, v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.

Lokalita — Zobrazíť informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.

Rozlíšenie — Zobrazíť veľkosť snímku v pixloch.

Trvanie — Zobrazíť trvanie videoklipu.

Licencia — Zobrazíť DRM (Digital Rights Management) aktuálneho súboru.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Organizovanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**. Súbory môžete organizovať nasledovne:

Pre zobrazenie položiek v zobrazení menoviek, priradíte menovky položkám.

Ak si chcete položky prezerať podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvoriť album na ukladanie položiek, vyberte možnosť **Albумы** > **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete do vybraného albumu pridať snímku alebo videoklip, prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať do albumu**.

Ak chcete vymazať snímku alebo videoklip, prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovanú voľbu. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip.

Pri prezeraní snímky alebo videoklipu v režime zobrazenia na celom displeji sa klepnutím sa príslušnú položku zobrazí panel s nástrojmi a ovládač priblíženia.

Vyberte snímku alebo videoklip a jednu z uvedených možností:



Odošlite snímku alebo videoklip.



Označte snímku alebo videoklip.



Odovzdajte snímku alebo videoklip do kompatibilného albumu online (k dispozícii, len ak máte pre kompatibilný album online vytvorené konto).



Vymažte snímku alebo videoklip.



Premenujte snímku alebo videoklip.



Pozrite si snímky ako prezentáciu.



Vytvorte nový album.

Albумы

Vyberte **Menu** > **Fotografie** a **Albумы**.

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte položku

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte si album, do ktorého chcete pridať danú snímku alebo videoklip. Položku, ktorú ste pridali do albumu, stále môžete vidieť v Fotografii.

Ak chcete snímku alebo videoklip z albumu odstrániť, vyberte požadovaný album a položku a zvolíte možnosť **Voľby > Odstrániť z albumu**.

Menovky

Vyberte **Menu > Fotografie**.

Pomocou štítkov usporiadajte mediálne položky do kategórií v aplikácii Fotografie. Prehliadač štítkov zobrazuje aktuálne používané štítky a počet položiek priradených k jednotlivým štítkom.

Ak chcete priradiť štítku k snímke, vyberte snímku a zvolíte položku **Voľby > Pridať štítku**. Ak chcete vytvoriť štítku, vyberte položku **Nový štítku**.

Ak si chcete pozrieť aké menovky ste vytvorili, vyberte **Štítky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ktoré sú pridelené ku konkrétnej menovke. Ak chcete zobraziť všetky snímky súvisiace s menovkou, vyberte danú menovku zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v abecednom poradí, vyberte **Voľby > Názvu**.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí najčastejšie používaných menoviek, vyberte **Voľby > Popularity**.

Ak chcete odstrániť snímku z menovky, vyberte konkrétnu menovku a konkrétnu snímku a vyberte **Voľby > Odstrániť zo štítku**.

Prezentácia

Vyberte položku **Menu > Fotografie**.

Ak si chcete prezrieť snímky ako prezentáciu, vyberte snímku a položku **Voľby > Prehliadka obrázkov > Prehrať**. Prezentácia sa spustí od vybratého súboru.

Ak si chcete ako prezentáciu pozrieť len určité snímky, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť** označte požadované snímky. Prezentácia sa spustí výberom položky **Voľby > Prehliadka obrázkov > Prehrať**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete upraviť nastavenia pred spustením prezentácie, vyberte položku **Voľby > Prehliadka obrázkov > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Poradie snímok — Zobrazte snímky od najstarších po najnovšie alebo naopak.

Skladba — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.

Rýchlosť prechodu — Nastavenie tempa prezentácie.

Ak chcete počas prezentácie nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.


Režim televízneho výstupu

Ak si chcete pozrieť zachytené snímky a nahrané videoklipy v kompatibilnom televíznom prijímači, použite kábel videopripojenia Nokia Video Connectivity Cable.

Skôr ako si budete môcť pozrieť snímky a videoklipy v televíznom prijímači, musíte konfigurovať nastavenia televízneho výstupu a pomer strán.

Ak si chcete pozrieť snímky a videoklipy v televíznom prijímači, postupujte takto:

- 1 Zapojte kábel Nokia Video Connectivity Cable do vstupného konektora pre video v kompatibilnom televíznom prijímači.
- 2 Opačný koniec kábla Nokia Video Connectivity Cable zapojte do AV konektora Nokia na zariadení.
- 3 Možno budete musieť vybrať režim kábla.
- 4 Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** a vyhľadajte súbor, ktorý si chcete pozrieť.

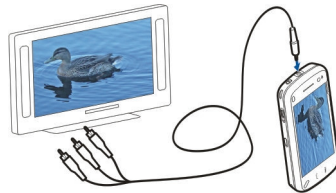

Keď je k zariadeniu pripojený kábel Nokia Video Connectivity Cable, všetky zvukové súbory vrátane aktívnych hovorov, zvukov stereovideoklipov, tónov tlačidiel a tónov zvonenia sa prenášajú do televízneho prijímača. Mikrofón zariadenia môžete používať bežným spôsobom.

Pre všetok obsah okrem videoklipov platí, že na obrazovke televízneho prijímača sa zobrazuje, čo je zobrazené na displeji prístroja. Videoklipy sa zobrazujú len na obrazovke televízneho prijímača, nie na displeji prístroja.

Snímky môžete v televíznom prijímači zobraziť ako prezentáciu. Všetky položky v albume alebo označené snímky sa v televíznom prijímači zobrazia na celú obrazovku a zároveň sa bude prehrávať vybraná hudba.

Kvalita snímky v televíznom prijímači sa môže líšiť v dôsledku odlišného rozlíšenia zariadení.

V režime televízneho výstupu nemožno zobrazenie televízneho prijímača použiť ako hľadáček fotoaparátu.

Bezdrôtové rádiové signály, napríklad prichádzajúce hovory, môžu spôsobovať rušenie televízneho obrazu.

Editovanie snímok

Editor snímok

Ak chcete upraviť snímku, v aplikácii Fotografie prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete k snímkam pridať efekty, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt**. Snímku môžete orezať a otočiť, nastaviť jej jas, farbu, kontrast a rozlíšenie či pridať efekty, text, klipart alebo orámovanie.

Orezanie snímky

Ak chcete snímku orezať, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt** a  (**Orezať**).

Ak chcete snímku orezať manuálne, vyberte položku **Manuálne**. V ľavom hornom a pravom dolnom rohu snímky sa zobrazí krížik. Ak chcete upraviť hranice orezania, presuňte krížiky z rohov. Ak chcete nastaviť oblasť orezania, vyberte položku **Nastav**. Po nastavení oblasti orezania ju môžete presúvať bez toho, aby ste zmenili jej veľkosť alebo pomer strán. Ak budete spokojní s výberom oblasti orezania, vyberte položku **Orež**.

Ak vyberiete vopred definovaný pomer strán, pri nastavovaní hraníc orezania bude vybraný pomer strán zamknutý.

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete na snímke redukovať efekt červených očí, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt** a  (**Redukcia červených očí**).

Presuňte krížik na oko a vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Presunutím upravte veľkosť slučky a posuňte ju tak, aby ohraňovala oko. Potom vyberte položku **Voľby** > **Redukovať červené oči**. Po dokončení úpravy snímky vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, vyberte položku **Späť**.

Úprava videoklipov

Editor videa podporuje formáty videosúborov 3GP a MP4 a formáty zvukových súborov AAC, AMR, MP3 a WAV. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a jednu z uvedených možností:

Spojiť — – ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.

Zmeniť zvuk — – ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť pôvodný zvukový klip vo videoklipe.

Pridať text — – ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.

Strihať — – ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby > Urobiť momentku**.

Tlač snímok

Snímky zo zariadenia môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť môžete len snímky vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky z aplikácie Fotografie, Foto-Video alebo z prehliadača snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarňi

V podmenu tlače vyberte, či chcete tlačiť snímky pomocou pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového kábla USB.

Ak chcete tlačiť pomocou dátového kábla USB, najprv pomocou dátového kábla USB pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných rozloženiach pri tlači.

Ak chcete rozloženie zmeniť, stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava prechádzajte medzi rozloženími pri tlači dostupnými pre vybranú tlačiareň. Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Ak chcete vybrať veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**.

Ak chcete vybrať kvalitu tlače, vyberte položku **Kvalita tlače**.

Zdieľanie online

Zdieľať môžete fotosnímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných kompatibilných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerat obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať fotosnímky a videoklipy online, musíte si vytvoriť konto v službe zdieľania snímok online. Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, respektíve predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Používanie tejto služby môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN.

Ak chcete súbor z aplikácie Fotografie odovzdať do služby online, vyberte položku **Menu > Fotografie**, požadovaný súbor a možnosť **Voľby > Poslať > Odovzdať** alebo **Zdieľať v službe Ovi**.

Ďalšie informácie o aplikácii a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Hudba

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Prehratie skladby alebo podcastu


Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica**.

Prehratie skladby alebo podcastu:

- 1 Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
- 2 Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na položku .

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte položku  alebo .

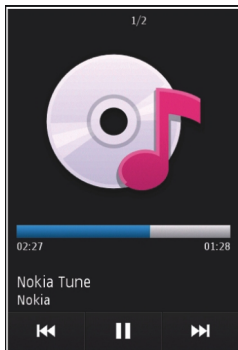

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na možnosť **⏮**. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na možnosť **⏮**. Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na možnosť **⏮**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť náhodné prehrávanie (**⏮**), vyberte položku **Voľby > Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky (**⏮**), všetkých položiek (**⏮**) alebo ak chcete opakovanie vypnúť, vyberte možnosť **Voľby > Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovanie prehrávania automaticky vypne.

Ak chcete upraviť tón prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereoakustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na hlavný displej a nechať prehrávač hrať v pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak chcete prehrávač zatvoriť, vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica a možnosť Zozn. skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby > Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový zoznam skladieb**.
- 2 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 3 Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
- 4 Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.

Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.

- 5 Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**. Zoznam skladieb sa uloží do veľkokapacitnej pamäte prístroja.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Voľby > Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Pridať do zoznamu > Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby > Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Voľby > Reorganizov. zoznam**.

Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pustiť**.

Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica** a možnosť **Podcasty**.

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo je celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Music na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, načítajte počítačový softvér z webovej stránky www.music.nokia.com/download a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a zvolíte možnosť **Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB**.

Hudba Ovi

Prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu a načítavať ju do prístroja.

Služba Hudba Ovi postupne nahradí službu Music store.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hud. obchod**.

Ak chcete načítavať hudbu, musíte sa najskôr zaregistrovať v službe.

Načítavanie hudby môže vyžadovať dodatočné poplatky a prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k službe Hudba Ovi.

Výber miesta prístupu

Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Dostupnosť a vzhľad nastavení aplikácie Hudba Ovi sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť aj vopred definované a nebudete

ich môcť upravovať. Pri prehliadaní aplikácie Hudba Ovi môže byť možnosť úpravy nastavení k dispozícii.

Úprava nastavení Hudba Ovi

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia**.

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Vysielač FM

O vysielači FM

Dostupnosť FM vysielača sa môže podľa krajiny líšiť. V čase tvorby tohto dokumentu sa FM vysielač môže používať v nasledovných európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Najnovšie informácie a zoznam mimoeurópskych krajín nájdete na webovej stránke www.nokia.com/fmtransmitter.

S aplikáciou Vysielač FM môžete prehrávať skladby uložené v prístroji prostredníctvom akéhokoľvek kompatibilného rádioripijáča FM, napríklad autorádia alebo domáceho stereosystému.

Prevádzkový frekvenčný rozsah vysielača je od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

Prevádzková vzdialenosť od vysielača FM je maximálne 2 metre (6,5 stopy). V dôsledku prekážok, napríklad stien, iných

elektronických zariadení alebo verejných rozhlasových staníc, môže dôjsť k rušeniu prenosu. Vysielač FM môže rušiť okolité rádioprijímače FM, ktoré používajú rovnakú frekvenciu. Ak nechcete, aby došlo k rušeniu, pred použitím vysielača FM najskôr vždy vyhľadajte v prijímačom rádioprijímači voľnú frekvenciu FM.

Aplikáciu Vysielač FM nemožno v prístroji používať súčasne s rádiom FM.

Prehrávanie skladieb pomocou vysielača FM

Vyberte **Menu > Hudba > Hudobná knižnica**.

Ak chcete prostredníctvom kompatibilného rádioprijímača FM prehrať skladbu uloženú v prístroji, postupujte takto:

- 1 Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb, ktoré sa majú prehrať.
- 2 V okne Prehráva sa vyberte položku **Voľby > Vysielač FM**.
- 3 Ak chcete aktivovať vysielač FM, vyberte položku **Vysielač FM > Zapnutý** a zadajte voľnú frekvenciu, na ktorej neprebiehajú prenosy. Ak je napríklad frekvencia 107,8 MHz vo vašom okolí voľná a naladíte na ňu rádioprijímač FM, musíte na frekvenciu 107,8 MHz naladiť aj vysielač FM.
- 4 Naladíte rádioprijímač na rovnakú frekvenciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite funkciu hlasitosti v prijímači.

Keď je vysielač aktívny a vysiela, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol . Ak je vysielač aktívny, ale nevysiela, na displeji sa zobrazí symbol  a zaznie opakovaný zvukový tón. Ak vysielač niekoľko minút nevysiela nič, automaticky sa deaktivuje.

Nastavenia vysielača FM

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Vysielač FM**.

Ak chcete aktivovať vysielač FM, vyberte položku **Vysielač FM > Zapnutý**.

Ak chcete manuálne nastaviť frekvenciu, vyberte položku **Frekvencia** a zadajte požadovanú hodnotu.

Ak chcete zobraziť zoznam frekvencií, ktoré už boli použité, vyberte položku **Voľby > Posledné frekvencie**.

Nokia Podcasting

O aplikácii Nokia Podcasting

S aplikáciou Nokia Podcasting môžete bezdrôtovo objavovať, predplácať a načítavať podcasty a prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Načítavanie a zdieľanie podcastu vyžaduje podporu siete.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávacia služba vám pomôže nájsť podcasty pomocou kľúčového slova alebo názvu.

Vyhľadávacia služba používa vyhľadávaciu službu URL podcastov, ktorú ste definovali v časti **Podcasting** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadať podcasty, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Podcasting**, možnosť **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.

Tip: Vyhľadávacia služba hľadá názvy podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie v konkrétnych epizódach. Všeobecné témy, ako sú futbal alebo hudba hip-hop, poskytnú lepšie výsledky ako konkrétne mužstvo alebo umelec.

Ak si chcete vyžiadať označené kanály a pridať ich do zoznamu vyžiadaných podcastov, vyberte položku **Vyžiadať**. Podcast môžete pridať aj tým, že ho vyberiete jeho názov.

Ak chcete začať nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby** > **Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete prejsť na webovú stránku podcastu, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť web. stránku** (služba siete).

Ak si chcete pozrieť detailné informácie o podcaste, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby** > **Popis**.

Ak chcete poslať podcast inému kompatibilnému zariadeniu, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Prehrávanie a usporiadanie podcastov

Ak chcete zobraziť dostupné časti vybraného podcastu, v ponuke **Podcasty** vyberte položku **Otvoriť**.

Pod každou časťou uvidíte formát a veľkosť súboru a čas načítania.

Keď je celý podcast načítaný a chcete prehrať celú časť, vyberte ju a možnosť **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označené podcasty novou časťou, vyberte položku **Voľby** > **Aktualizovať**.

Aktualizáciu zastavíte výberom položky **Voľby** > **Zastaviť aktualizáciu**.

Ak chcete zadaním adresy URL pridať nový podcast, vyberte položku **Voľby** > **Nový podcast**.

Ak nie je v prístroji definované miesto prístupu alebo ak sa počas paketového dátového spojenia zobrazí žiadosť o zadanie mena používateľa a hesla, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť adresu URL vybraného podcastu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete načítaný podcast alebo označené podcasty vymazať z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vybrať podcast alebo označené podcasty odoslať inému kompatibilnému zariadeniu v multimediálnej správe alebo cez pripojenie Bluetooth vo formáte súborov .opml, vyberte položku **Vol'by > Poslať**.

Ak chcete naraz aktualizovať, vymazať alebo odoslať skupinu vybraných podcastov, vyberte položku **Vol'by > Označiť/Neoznačiť**, označte požadované podcasty a výberom položky **Vol'by** vyberte požadovanú činnosť.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte položku **Vol'by > Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty umožňujú komunikáciu s ich tvorcami prostredníctvom komentárov a hlasovania. Ak sa chcete pripojiť na internet a napísať komentár alebo hlasovať, vyberte položku **Vol'by > Zobrazíť komentáre**.

Načítania

Po vyžiadaní podcastu môžete z adresárov, pomocou vyhľadávania alebo zadaním webovej adresy spravovať, načítavať a prehrávať časti v zložke Podcasty.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting > Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimediálny súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti.

Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Vol'by > Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Vol'by > Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku Podcasty, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

Adresáre

Ak chcete otvoriť adresáre, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting** a možnosť **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu vyhľadať nové epizódy podcastov, ktoré chcete vyžiadať.

Obsahy adresárov sa menia. Výberom požadovaného adresára ho aktualizujte (služba siete). Keď je aktualizácia dokončená, sfarbenie adresára sa zmení.

Adresáre môžu obsahovať podcasty zoradené podľa popularity alebo tematické zložky.

Ak chcete otvoriť tematickú zložku, vyberte ju. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Ak si chcete vyžiadať podcast, vyberte názov a položku **Vyžiadať**.

Po vyžiadaní častí podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať.

Ak chcete pridať nový webový adresár alebo priečinok, vyberte položku **Voľby > Nové > Webový adresár alebo Zložka**.

Zadajte názov a adresu URL súboru s príponou OPML (jazyk procesora) a položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť vybraný priečinok, webové prepojenie alebo webový adresár, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete importovať súbor s príponou OPML uložený v prístroji, vyberte položku **Voľby > Importovať súb. OPML**.

Vyberte umiestnenie súboru a importujte ho.

Ak chcete odoslať adresárovú zložku pomocou multimediálnej správy alebo pomocou pripojenia Bluetooth, vyberte zložku a položku **Voľby > Poslať**.

Keď prijmete správu so súborom s príponou OPML pomocou pripojenia Bluetooth, súbor otvorte a uložte ho v zložke **Prijaté** v časti **Adresáre**. Otvorte priečinok, aby ste mohli vyžiadať niektorý z odkazov, ktorý chcete pridať k podcastom.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nokia Podcasting, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**.

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Odporúčaným typom spojenia je sieť WLAN. Ak chcete pred použitím iných typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Spojenie** a jednu z uvedených možností:

Predv. miesto prístupu — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.

URL služby hľadania — Definujte adresu URL vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní.

Nastavenia načítania

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Načítať** a jednu z uvedených možností:

Uložiť do zložky — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.

Interval aktualizácie — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.

Ďalší deň aktualizácie — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Ďalší čas aktualizácie — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

Limit načítania (%) — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.

Ak sa limit prekročí — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby > Obnoviť predvolené**.

Rádio FM

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Stanice — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

Naladiť stanice — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.

Uložiť — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

Zapnúť reproduktor alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

Alternatívne frekvencie — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.

Prehrať na pozadí — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby > Stanice > Voľby > Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby > Naladiť stanice > Voľby > Manuálne ladenie**.

Videoklipy

Videoklipy môžete načítavať a prehrávať online z kompatibilných internetových videoslужieb (služba siete) pomocou paketového dátového spojenia alebo pripojenia k bezdrôtovej sieti WLAN. Videoklipy môžete tiež prenášať z kompatibilného počítača do zariadenia a prezerať si ich.

Načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Načítavanie a prezeranie videoklipov

Vyberte položku **Menu > Videoklipy a TV**.

Pripojenie k videoslужbám

Ak sa chcete pripojiť k službe, aby ste mohli inštalovať videoslужby, vyberte položku **Videokanály > Videoadresár** a požadovanú videoslужbu.

Ak chcete pridať videokanál manuálne, v okne Videokanály vyberte položku **Voľby > Pridať kanál > Pridať manuálne**.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte ikonu načítania. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá.

Ak chcete prehrať videoklip online alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte ikonu prehrávania.

Ak chcete počas prehrávania zobrazíť tlačidlá ovládania, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.

Plánovanie načítania

Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby > Plánovať načítania**.

Nové videoklipy sa budú automaticky načítavať každý deň v stanovenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Videoklipy a TV**.

Obsah nainštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobrazíť a spravovať svoje zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

Vyžiadať kanál — Kontrola aktuálne vyžiadaných zdrojov.

Detaily o kanáli — Zobrazte informácie o videokanáli.

Pridať kanál — Vyžiadajte si nové upútavky. Ak chcete vybrať kanál zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.

Obnoviť kanály — Aktualizácia obsahu všetkých zdrojov.

Spravovať konto — Spravujte voľby konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Presunúť — Presuňte videoklipy na požadované miesto.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v určitej upútavke, vyberte požadovanú upútavku zo zoznamu.

Moje videá

Zložka Moje videoklipy je miestom na ukladanie všetkých videoklipov. Načítané videoklipy a videoklipy zaznamenané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Detaily o videu — Pozrite si informácie o videoklipe.

Stav pamäte — Pozrite si veľkosť dostupnej a použitej pamäte.

Zoradiť podľa — Zoradíte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

Presunúť a kopírovať — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Preneste vlastné videoklipy z kompatibilných zariadení pomocou kompatibilného dátového kábla USB. Zobrazia sa len videoklipy vo formáte, ktoré zariadenie podporuje.

- 1 Ak chcete, aby počítač zobrazil zariadenie ako veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať akékoľvek dátové súbory, pripojte zariadenie pomocou dátového kábla USB.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**.
- 3 Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
- 4 Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** vo veľkokapacitnej pamäti prístroja alebo do zložky **F:\My Videos** na kompatibilnej pamäťovej karte, ak je k dispozícii.
Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videoklipy.

Nastavenia videa

Vyberte položku **Menu > Videoklipy a TV**.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Vybrať videoslužbu — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobrazovať v hlavnom okne. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť alebo zobraziť detaily videoslužby. Vopred nainštalované videoslužby nemožno upravovať.

Nastavenia pripojenia — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete typ spojenia vybrať manuálne pri každom otvorení spojenia so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Rodičovská kontrola — Nastavte vekovú hranicu pre videoklipy. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód zariadenia. Blokovací kód je od výrobcu nastavený na

hodnotu 12345. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.

Preferovaná pamäť — Vyberte, kam sa majú ukladať načítané videoklipy. Ak sa vybraná pamäť zaplní, zariadenie uloží videoklipy do inej pamäte.

Miniatúry — Vyberte, či sa majú načítať a zobraziť miniatúry snímok videokanálov.

Prispôsobenie zariadenia

Zariadenie si môžete prispôsobiť zmenou pohotovostného režimu, hlavného menu, tónov, tém alebo veľkosti písma. Prístup k väčšine možností prispôsobovania, ako je napríklad zmena veľkosti písma, môžete získať prostredníctvom nastavení prístroja.

Zmena vzhľadu zariadenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pri všetkých aplikáciách v zariadení, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na požadovanú tému a niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby > Nastaviť**. Indikátor  signalizuje aktívnu tému.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji použiť snímku alebo prezentáciu meniacich sa snímok, vyberte položku **Tapeta > Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku zobrazenú na hlavnom displeji po prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne

udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Profily**.

Prejdite na profil a vyberte jednu z uvedených možností:

Aktivovať — Aktivujte profil.

Personalizovať — Personalizujte profil.

Načasovaný — Nastavte, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci nasledujúcich 24 hodín.

Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Symbol  na hlavnom displeji označuje načasovaný profil. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

Priestorové tóny

Pomocou aplikácie priestorových tónov môžete zapnúť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonenia. Priestorové efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Profily**. Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**.

Ak chcete zapnúť priestorový efekt použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Efekt tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt echa použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Echo tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak si chcete vypočítať priestorový efekt predtým, ako ho vyberiete, prejdite na príslušný efekt a sekundu počkajte.

Úprava hlavného displeja

Ak chcete upraviť položky na hlavnom displeji, napríklad hlásenia e-mailov, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť obsah**.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji vybrať snímku alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Témy** > **Tapeta**.

Ak chcete zmeniť zobrazenie hodín na hlavnom displeji, klepnite na hodiny na hlavnom displeji a vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín**.

Úprava hlavného menu

V menu môžete získať prístup k funkciám zariadenia. Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, vyberte položku **Voľby > Zobrazenie Zoznam alebo Zobrazenie Ikony**.

Ak chcete reorganizovať hlavné menu, vyberte položku **Voľby > Usporiadať**. Ak napríklad chcete presunúť ikonu menu do inej zložky, vyberte príslušnú ikonu, položku **Voľby > Presunúť do zložky** a zvolte novú zložku. Ikonu môžete tiež presunúť priamo na nové miesto v hlavnom menu.

Aplikácie

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa a úloh, vyberte položku **Voľby > Zmeniť prehľad > Deň, Týždeň alebo Úloha**.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby > Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.

 **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.

 **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Vytvorenie záznamu v kalendári

- 1 Ak chcete pridať nový záznam v kalendári, ťuknite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby** > **Nový záznam** a jednu z týchto možností:

Schôdzka — Pridajte pripomienku na schôdzku.
Žiadosť o schôdzku — Vytvorte a odošlite novú žiadosť o schôdzku. Musíte mať schránku nastavenú na odosielanie žiadostí.
Memo — Napište všeobecnú poznámku pre daný deň.
Výročie — Pridajte pripomienku narodenín alebo dôležitých dátumov (záznamy sa každý rok opakujú).
Úloha — Pridajte pripomienku úlohy, ktorú treba splniť do určitého termínu.
- 2 Vyplňte všetky polia údajov. Ťuknutím na pole zadajte text. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku .
Ak chcete k záznamu pridať popis, vyberte položku **Voľby** > **Pridať popis**.
- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Keď zaznie upozornenie na záznam v kalendári, zvuk vypnete výberom položky **Tichý**.

Ak chcete zvukové upozornenie vypnúť, vyberte položku **Stop**.

Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Odlož**.

Ak chcete nastaviť časový interval opätovného spustenia upozornenia na záznam v kalendári po odložení upozornenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad upozornenia**.

Spravovanie záznamov v kalendári

Ak chcete vymazať niekoľko udalostí súčasne, otvorte prehľad mesiaca a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Ak chcete niektorú úlohu v prehľade úloh označiť ako splnenú, vyberte príslušnú úlohu a potom položku **Voľby** > **Označiť ako splnenú**.

Ak chcete poslať poznámku v kalendári kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s koordinovaným svetovým časom UTC (Coordinated Universal Time), časové údaje prijatých záznamov v kalendári sa nemusia zobraziť správne.

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Čas — Nastavte čas.

Dátum — Nastavte dátum.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Budík

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Nové budenie**. Nastavte čas budenia. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať** a potom možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku **Budenia**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete budenie odstrániť, zvolte možnosť **Budenia**, prejdite na budenie a vyberte položku **Voľby > Vymazať budenie**.

Ak chcete po uplynutí času budenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budenie odložiť, vyberte položku **Odlož.**

Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Ak chcete definovať čas odloženia budenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Odklad budenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Tón budíka**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak si chcete pozrieť aktuálny čas rôznych oblastí, vyberte položku **Svet. hodiny**. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby > Pridať lokalitu**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby > Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty formátov súborov.

Prehrávanie videoklipov

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný klip.

Ak chcete zobrazíť naposledy prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr.**

V zozname videoklipov prejdite na príslušný klip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Použiť videoklip — ak chcete videoklip priradiť kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.

Označiť/Odznačiť — ak chcete v zozname označiť viac položiek, aby ste ich mohli naraz odoslať alebo vymazať.

Ukázať detaily — ak si chcete pozrieť podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

V oknách Videoklipy, Nedávno prehr. a Odk. na stream. môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

 **Poslať** — Uložte videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Prehrať** — Prehrajte videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Vymazať** — Vymažte videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Odstrániť** — Odstráňte súbor zo zoznamu nedávno prehrávaných položiek.

Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a príslušný odkaz. Odkaz na

streaming môžete prijať aj v textovej či multimediálnej správe alebo môžete otvoriť odkaz na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

Nast. prehr. RealPlayer

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Nastavenia aplikácie RealPlayer môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete vybrať nastavenia pre videoklip, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video**.

Ak chcete vybrať, či sa má použiť server proxy, zmeniť predvolené miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaných pri pripojení, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming**. Správne nastavenia si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming > Sieť > Voľby > Rozšírené nastavenia**.
- 2 Ak chcete zvoliť šírku pásma pre určitý typ siete, vyberte typ siete a požadovanú hodnotu.
Ak chcete upraviť šírku pásma podľa vlastného výberu, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Nahrávač



Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory. Môžete tiež odosielať zvukové klipy svojim priateľom.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku

Ukončenie nahrávania zvukového klipu

Vyberte položku

Počúvanie zvukových klipov

Vyberte položku

Odoslanie zvukového klipu v správe

Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať**.

Nahratie telefonického rozhovoru

Počas hlasového hovoru otvorte nahrávač a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Výber kvality nahrávania alebo miesta na ukladanie zvukových klipov

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Poznámky

Písanie poznámok

Ak chcete napísať poznámku, vyberte položku **Vol'by** > **Nová poznámka**. Klepnite do poľa poznámok, zadajte text a vyberte položku .

Prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt) môžete uložiť do aplikácie Poznámky.

Spravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Otvoriť — Otvorte poznámku.

Poslať — Pošlite poznámku iným kompatibilným zariadeniam.

Vymazať — Vymažte poznámku. Môžete vymazať aj niekoľko poznámok súčasne. Ak chcete označiť jednotlivé položky, ktoré sa majú vymazať, vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** a vymažte poznámky.

Synchronizácia — Synchronizujte poznámky s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom zariadení alebo definujte nastavenia synchronizácie.

Kancelária

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvárať súbory v prístroji, veľkokapacitnej pamäti, na pamäťovej karte alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

Vyhľadavanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Vol'by > Nájsť**. Zadaťte vyhľadavací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Vol'by > Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Vol'by > Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Formátovaním pamäťovej karty z nej môžete vymazať všetky údaje, ale môžete údaje na pamäťovej karte chrániť pomocou hesla.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Premenovanie alebo formátovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Vol'by > Vol'by pamäťovej karty** a požadovanú možnosť.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Vyberte položku **Vol'by > Heslo pamäťovej karty**.

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typy súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a zvolte položku **Vol'by > Zálohovať teraz**. Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Pri preformátovaní masovej pamäte, všetky dáta v pamäti sú trvalo stratené. Zálohujte dáta, ktoré chcete zachovať pred formátovaním masovej pamäte. Na zálohovanie dát na kompatibilnom počítači môžete použiť Nokia Ovi Suite. Technológie Správy digitálnych práv (DRM) môžu zabrániť obnoveniu niektorých zálohovaných dát. Pre ďalšie

informácie o DRM použitom pre váš obsah sa skontaktujte s vaším poskytovateľom služieb.

Ak chcete formátovať veľkokapacitnú pamäť, vyberte položku **Voľby > Formátov. veľkok. pamäť.** Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Formátovanie nezaručuje, že sa nenávratne stratia všetky dôvernité údaje uložené vo veľkokapacitnej pamäti prístroja. Pri štandardnom formátovaní sa len označí formátovaná časť ako voľné miesto a vymaže sa adresa, na ktorej by bolo možné súbory nájsť. Obnovenie formátovaných alebo prepísaných údajov je možné pomocou špeciálnych nástrojov a softvéru na obnovovanie údajov.

Slovník

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Slovník.**

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.

Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Počúvať — Vypočujte si vybrané slovo.

História — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

Jazyky — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

Hlas — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice.**

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Prevody meny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

Vyberte položku **Typ > Mena**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Predvolená základná mena je Domáca. Kurz referenčnej meny je vždy 1.

- 1 Vyberte položku **Vol'by > Kurzy meny**.
- 2 Predvolený názov pre meny je Zahran. Ak chcete zmeniť názov meny, vyberte položku **Vol'by > Premenovať menu**.
- 3 Pridajte výmenné kurzy pre meny a vyberte položku **Hotovo**.
- 4 V druhom poli Jednotka vyberte menu, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 5 V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Ak chcete zmeniť základnú menu, vyberte položku **Vol'by > Kurzy meny**, menu a položku **Vol'by > Určiť ako základnú**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Prevod mier

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

- 1 V poli Typ vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli Jednotka vyberte jednotku, z ktorej chcete hodnotu previesť.
- 3 V druhom poli Jednotka vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 4 V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.
V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Kalkulačka

Výpočty

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Ak chcete odstrániť číslo, vyberte tlačidlo návratu. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku **=**.

Ukladanie výpočtov

Ak chcete uložiť výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby > Pamäť > Uložiť**. Uložený výsledok nahradí výsledok, ktorý bol v pamäti uložený predtým.

Ak chcete výsledky výpočtov vyvolať z pamäte a použiť ich pri výpočte, vyberte položku **Voľby > Pamäť > Vyvolať**.

Ak chcete zobrazíť posledný uložený výsledok, vyberte položku **Voľby > Posledný výsledok**. Ukončením aplikácie Kalkulačka alebo vypnutím prístroja sa pamäť nevymaže. Prístroj si zapamätá posledný uložený výsledok do ďalšieho otvorenia aplikácie Kalkulačka.

Zip manager



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň komprimácie.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Aktívne poznámky

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať poznámky, ktoré obsahujú snímky a zvukové klipy alebo videoklipy. Poznámku

môžete tiež priradiť ku kontaktu. Poznámka sa zobrazí počas hovoru s kontaktom.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Aktiv. pozn.**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby > Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby > Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Vložiť objekt — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.

Poslať — Pošlite poznámku.

Priradiť pozn. k hovoru — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Aktiv. pozn. a možnosť Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobraziť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.

Adobe Reader

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Adobe PDF**.

Pomocou aplikácie Adobe Reader môžete v zariadení čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, upravovať nastavenia, ako napríklad úroveň priblíženia alebo oddialenia a zobrazenie stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF prostredníctvom e-mailu.

Nastavenia

Niektoré nastavenia môže v zariadení vopred definovať poskytovateľ služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Čas — Zadajte aktuálny čas.

Časová zóna — Vyberte svoju polohu.

Dátum — Zadajte dátum.

Formát dátumu — Vyberte formát dátumu.

Separátor dátumu — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Separátor času — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.

Typ hodín — Vyberte typ hodín.

Tón budíka — Vyberte tón budíka.

Odklad budenia — Nastavte časový limit odkladu budenia.

Pracovné dni — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.

Autom. aktualizácia času — Ak chcete aktualizovať informácie o čase, dátume a časovej zóne, vyberte položku

Zapnutá. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Hlas

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Hlas.**

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby > Jazyky na načítanie**.

Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybratého jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolte položku **Voľby > Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Voľby > Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte tieto nastavenia:

Detekcia jazyka — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.

Nepretržité čítanie — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.

Hlasové pokyny — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.

Zdroj zvuku — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Snímač osvetlenia — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.

Veľkosť písma — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

Uvítanie alebo logo — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobrazíť poznámka alebo snímka.

Časový limit osvetlenia — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povely

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povely na spúšťanie aplikácií a profilov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete ovládať prístroj pomocou zdokonalených hlasových povelov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte hlasový povel. Hlasovým povelom je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hlasové povely**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

Zmeniť povel — Upravte hlasové povely.

Prehrať — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.

Odstrániť hlasový povel — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.

Nastavenia — Upravte nastavenia.

Tutoriál pre Hlas. povely — Otvorte príručku pre hlasové povely.

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Senzory — Aktivácia snímačov.

Ovládanie otočením — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Nastavenia krytu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Nastavenia krytu**.

Ak chcete, aby zariadenie po zatvorení krytuablokovalo klávesnicu, vyberte položku **Po zatv. krytu zabl. tlač.**

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

Predvolený profil — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétneho typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.

Automatická odpoveď — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.

Svetlo — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia televízneho výstupu

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

Predvolený profil — nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení videokábla Nokia do prístroja.

Pomer strán TV — vyberte príslušný televízny formát: **Normálna** alebo **Širokouhlá** pre širokouhlé obrazovky.

TV systém — vyberte systém analógového videosignálu kompatibilný s televíznym prijímačom.

Filter blikania — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar..**

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné

nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Prijímanie konfiguračných nastavení

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Vytvorenie profilu servera

Vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Vymazanie profilu servera

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód — Môžete zmeniť kód PIN, kód PIN2 a blokovací kód. Tieto kódy môžu obsahovať len čísla 0 až 9. Vyhybajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak

zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.

Autoblokovací cyklus tel. — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete funkciu automatického blokovania vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

Blokovací pri zmene SIM — Môžete nastaviť, aby prístroj po vložení neznámej karty SIM vyžiadala blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Dial'kové blokov. telefónu — Zapnite alebo vypnite dial'kové blokovanie.

Uzavretá skupina užívateľ. — Môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Potvrdiť SIM služby — Môžete nastaviť, aby prístroj zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Autorizačné certifikáty — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.

Certifikáty dôver. lokalít — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.

Osobné certifikáty — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.

Certifikáty telefónu — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnomu serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z uvedených upozornení:

Certifikát nie je dôveryhodný — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.

Certifikát stratil platnosť — Čas platnosti certifikátu vypršal.

Certifikát ešte neplatí — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.

Certifikát poškodený — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

Inštalácia Symbian: Áno — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.

Internet: Áno — Certifikát overuje pôvod serverov.

Inštalácia aplikácií: Áno — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java™.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby > Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastav..**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Chránený obsah**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takéto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktívnych kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých. – poh..**

Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Správca aplikácií

O Správcovi aplikácií



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgt

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítavať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimedialnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



aplikácia inštalovaná vo veľkokapacitnej pamäti

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Niekoľko užitočných rád pred inštaláciou:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Ukázať detaily**.
Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily: > Certifikáty: > Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu nainštalovať, postupujte takto:

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy > Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
- 2 V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby > Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.
Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o priebehu inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú nainštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazit' denník**.

Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalácie súborov (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalovaných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalovaných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Správca aplikácií**.

Ak chcete odstrániť softvérový balík, vyberte položku **Inštalované apl. > Voľby > Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistíte si

podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

Inštalácia softvéru — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.

Overiť certifikát on-line — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.

Predvol. webová adresa — Nastavte predvolenú webovú adresu na kontrolu online certifikátov.

Nastavenia telefonovania

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie > Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

Poslať moje číslo — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

Poslať moje intern. číslo — ak chcete, aby sa vaše internetové číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**.

Čakajúci hovor — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

Internetový hovor čaká — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor.

Hlásenie internet. hovoru — ak chcete, aby vás prístroj upozornil na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.

Odmietnuť hovor správou — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

Text správy — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

Vlastné video v pr. hovore — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.

Snímka pre videohovor — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto nich.

Autoopakovanie voľby — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ukázať dĺžku hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

Súhrnné info hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.

Rýchla voľba — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

Príjem ľubov. tlačidlom — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Používaná linka — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

Zmena linky — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

- 1 Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a možnosť presmerovania. Ak chcete napríklad presmerovať všetky hlasové hovory, vyberte položku **Hovory > Všetky hovory**.
- 2 Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
- 3 Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
- 4 Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo

výberom položky **Nájdí** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol .

Blokovanie hovorov

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie internetových hovorov

Ak chcete povoliť alebo zakázať anonymné internetové hovory, vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na požadovanú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

OTÁZKA: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavajú na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo bodky, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS prístroja. Intenzita signálu môže byť ovplyvnená aj zlými poveternostnými podmienkami. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete zatvoriť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadal dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadal menej často. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí deaktivuje.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania v pozadí, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN**.
- 2 Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte ho v časti vyhľadávania sietí. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**.
- 3 Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.
Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta. alebo Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu > Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takého spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**.

Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovať displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je potrebné displej prekalibrovať, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Dotykový vstup > Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.



Šetrenie energie

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny (ak to platí pre váš prístroj):

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia (napríklad pripojenie Bluetooth), ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte prístroj tak, aby sa prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

Recyklácia

Všetky materiály tohto zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii starých produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušstvo

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Informácie o batérii a nabíjačke

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobu prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólů batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekания batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokázate overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadať o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o zariadenie

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom alebo chladnom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či ztuhnutiu niektorých plastov. Keď sa zariadenie zohreje z nízkej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.

- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na zariadenie, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitý elektronický produkt, batérie a baliace materiály vždy zanešte na príslušné zberné miesta. Takýto spôsobom prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálov. Informácie o environmentálnych vlastnostiach a recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/wecycle alebo na stránke nokia.mobi/wecycle.

Ďalšie bezpečnostné informácie Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiového žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú

obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekládte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojím lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Načúvacie prístroje

Výstraha:

V záujme kompatibility s načúvacími prístrojmi musíte vypnúť funkciu Bluetooth.

Váš model mobilného prístroja vyhovuje smerniciam komisie FCC upravujúcim kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Tieto smernice vyžadujú mikrofón triedy M3 alebo vyššej. Hodnota M, vyznačená na telese prístroja odkazuje na nízku úroveň rádiových frekvenčných (RF) emisií. Vyššia hodnota M vo všeobecnosti značí, že model prístroja má nižšiu úroveň RF emisií, čo spravidla znamená vyššiu pravdepodobnosť, že prístroj bude spolupracovať s určitými načúvacími prístrojmi. Niektoré načúvacie prístroje sú odolnejšie proti rušeniu než iné. Poradte sa so svojím foniatrom, ak potrebujete zistiť M kategóriu načúvacieho prístroja a jeho kompatibilitu s týmto mobilným prístrojom. Viac informácií o dostupnosti nájdete na lokalite www.nokiaaccessibility.com.

Tento prístroj bol testovaný a ohodnotený na používanie s načúvacími prístrojmi v prípade niektorých bezdrôtových technológií, ktoré využíva. Prístroj však môže využívať aj niektoré novšie bezdrôtové technológie, ktoré ešte neboli testované na používanie s načúvacími zariadeniami. Je dôležité, aby ste rôzne funkcie tohto prístroja dôkladne odskúšali v rôznych podmienkach spolu s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom a zistili, či počujete nejaké rušenie. Informácie o podmienkach vrátenia a výmeny a o kompatibilitě s načúvacími prístrojmi si vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chýbná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zapálne kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho

súčasťou alebo príslušenstvom. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknú veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozplína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patrí sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.

- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Výberom ikony číselníka otvorte funkciu voľby čísla .
- 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblastí.
- 5 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačom na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,66 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-505 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, logo Nokia Original Accessories a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte lokalitu <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRÍAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRÍPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALŠE BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy softvéru v zariadení sú zakázané do rozsahu, ktorý pripisťujú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky

obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií sa informujte u svojho predajcu výrobkov Nokia. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15.

Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/5. Vydanie SK

Register

A

A-GPS (asistované GPS)	86
aktívne poznámky	135
— nastavenia	135
aktualizácie	10
— aplikácie	10
— softvér zariadenia	10
— zariadenie	139
aktualizácie softvéru	10
albumy, médiá	108
antény	17
aplikácia Podcasting	
— prehrávanie	118
aplikácia Pomocník	9
aplikácie	143
aplikácie Java	143
asistované GPS (A-GPS)	86
automatická aktualizácia času/ dátumu	129

B

batéria	
— nabíjanie	18
— šetrenie energie	12
— vloženie	15
bezdrôtová sieť LAN (WLAN)	69

bezpečnosť	
— certifikáty	140
— prehliadač	84
bezpečnostný kód	11
blogy	82
blokovací kód	11, 18
blokovanie	
— na diaľku	12
blokovanie hovorov	147
blokovanie klávesnice	25
Bluetooth	76, 77
budík	129

C

certifikáty	140
-------------	-----

Č

čakajúci hovor	39
čas a dátum	129
čítačka správ	
— výber hlasu	137

D

dátové spojenia	74
— kábel	78
— spojenia s počítačom	79
— synchronizácia	74
dátum a čas	129
denník hovorov	46
denníky	46

diaľkové blokovanie	12
dotykový displej	20, 24, 36

E

e-mail	67
— hlásenia	28, 29
— schránka	61
e-mailové správy	60

F

fotoaparát	
— blesk	102
— indikátory	101
— informácie o polohe	101
— režim fotosnímania	100
— režim videa	104
— samospúšť	103
— scény	103
— snímanie	105
fotografie	108
— červené oči	111
— menovky	109
— panel s nástrojmi	108
— podrobnosti súborov	107
— prezeranie	106
Pozrite si <i>foto-video</i>	
Fotografie	106
foto-video	
— kvalita snímky	105
— kvalita videa	105

— možnosti	102
— nastavenia	99, 105
— posielanie snímok	102
— pridelenie snímok kontaktom	102
— sekvenčný režim	103

G

GPS	
— požiadavky na určenie polohy	88
GPS (globálny pozičný systém)	86, 89

H

headset	19
hľadanie	
— nastavenia	32
hlas	137
hlasová schránka	31
hlasová voľba	39
hlasové hovory	
— Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	31, 39, 138
hlavný displej	29, 125, 126
— hlásenia	28
— kontakty	29
— prehrávač hudby	29
hodiny	126, 128
— nastavenie času	128

— nastavenie dátumu hovory	128
— internetové hovory	36
— konferenčný hovor	42
— možnosti	38
— nastavenia	37
— neprijaté	145
— obmedzenie	45
— Pozrite si <i>pevný zoznam</i>	
— odmietanie	38
— opakovanie voľby	145
— prijaté	45
— prijímanie	38
— trvanie	46
— videohovory	40
— volané	45
— volané čísla	31
HSDPA (vysokorýchlostný paketový prístup)	33
hudba Ovi	116

CH

chat (chatové správy)	54
chatové služby (chat)	54

I

ikony	30
indikátory	30
Informácie o podpore produktov Nokia	9

informácie o polohe	86, 89
informácie o určení polohy	86, 89
inštalácia aplikácií	143
internetové hovory	42
— nastavenia	42
— prihlásenie	42
— uskutočňovanie	42
internetové pripojenie	81
— Pozrite si aj <i>browser</i>	
internetový prehliadač	81

K

káblové spojenie	78
káblové spojenie USB	78
kalendár	127
— panel s nástrojmi	127
kalkulačka	134, 135
karta SIM	
— správy	62
— vloženie	15
klávesnica	22
kód pin	18
kód PIN	11
kód PIN2	11
kód UPIN	11
kód UPUK	11
kódy PUK	11
konektory	14
konferenčné hovory	38
konfigurácia televízora	139

kontá	56
kontakty	
— hlasová voľba	48
— kopírovanie	50
— obľúbené	29
— predvolené	48
— skupiny	51
— snímky v aplikácii	47
— spravovanie	48
— synchronizácia	74
— tóny zvonenia	49
— ukladanie	47
— úprava	47
— vytváranie skupín	51
Kontakty Ovi	51, 52
— nastavenia	56
— nastavenia spojenia	57
— orientačné body	56
— pridávanie priateľov	53
— prispôsobenie	57
— profily	52
— stav dostupnosti	52
— synchronizácia	55
— účasť	56
— vyhľadávanie	53
— zdieľanie polohy	52, 57
konto Nokia	34, 51, 56

L

licencie	142
----------	-----

M

Mail for Exchange	67
Mapy	90
— dopravné informácie	98
— hlasové navádzanie	97
— kompas	91
— navigácia	97
— Obľúbené	95
— organizovanie miest	95
— organizovanie trás	95
— plánovanie trás	93
— posielanie miest	95
— prehliadanie	91
— prvky displeja	92, 98
— synchronizácia	96
— trasy pre chodcov	97
— trasy pre vodičov	97
— ukladanie miest	94
— ukladanie trás	94
— vyhľadávanie lokalít	92
— zdieľanie polôh	96
— zmena zobrazení	92
— zobrazenie detailov polohy	93
médiá	
— RealPlayer	129
mena	
— prevody	134
miesta prístupu	70, 71
— skupiny	72
miesta prístupu na internet (IAP)	70

mikrofón a reproduktor	32
MMS (služba multimediálnych správ)	59, 60, 63
moja hudba	113
možnosť ukončenia všetkých hovorov	39
multimediálne správy	59, 60, 63

N

nabíjanie batérie	18
nabíjanie pomocou USB	18
nahrávač	131
na odoslanie, správa	58
nastavenia	139
— aktívne poznámky	135
— aplikácie	139
— certifikáty	140
— dátum a čas	136
— displej	138
— hlásenia e-mailov	29
— hovory	145
— internetové hovory	42
— jazyk	137
— kryt	138
— miesta prístupu	71, 72
— miesta prístupu pre paketové dátové spojenie	73
— paketové dáta	79
— podcasting	120
— prehliadač	84

— presmerovanie hovorov	146
— pripojenie Bluetooth	75
— riadenie názvu miesta prístupu	80
— sieť	69
— SIP	80
— správy	63
— televízny výstup	139
— určenie polohy	89
— videoklipy	124
— vysielateľ FM	117
— WLAN	71, 73
— zdieľanie videa	43
nastavenia aplikácií	139
nastavenia bezdrôtovej siete LAN	71
nastavenia dátumu a času	136
nastavenia displeja	138
nastavenia jazyka	137
nastavenia krytu	138
nastavenia servera proxy	73
nastavenia siete	69
nastavenia snímača	138
nastavenia týždňa	
— upozornenie v kalendári	127
nastavenia určenia polohy	89
nastavenia videa	105
navigačné nástroje	86

0	
obchod Ovi	
— detaily	35
— nákup	35
— nastavenia	35
— prihlásenie	34
— vyhľadávanie	34
— vytvorenie konta	34
— zdieľanie s priateľmi	35
Obchod Ovi	34
obsah	
— synchronizácia, odosielanie a preberanie	26
odmietanie hovorov	38
Pozrite si <i>rušenie hovorov</i>	
odstránenie efektu červených očí	111
odstraňovanie aplikácií	145
ochrana autorských práv	142
ochranný modul	142
oprava porúch	148
orientačné body	88
osobné certifikáty	140
Ovi by Nokia	33
ovládanie hlasitosti	32
ovládanie hlasom	138

P	
paketové dátové spojenie	46
— nastavenia	79

— nastavenia miesta prístupu pamäť	73
— webová vyrovnávacia pamäť	83
— zmazanie	13
pamäťová karta	132
— zálohovanie súborov	132
panel s nástrojmi	99
— prehliadač	82
personalizácia	125
pevný zoznam	50
podcasting	117
— adresáre	119
— načítania	119
— nastavenia	120
— vyhľadávanie	117
podpora	9
podsvietenie hlásenia	143
pôvodné nastavenia	
— obnovenie	142
poznámky	131
poznámky k memu	
Pozrite si <i>úlohy</i>	
poznámky k narodeninám	128
poznámky k stretnutiu	128
poznámky k výročiu	128
pozvania	
— zdieľanie videa	45
prehľad stránky	82
prehliadač	
— bezpečnosť	84

— nastavenia	84
— prehliadanie stránok	81, 82
— vyhľadávanie obsahu	83
— vyrovnávací pamäť	83
— záložky	83
prehliadanie súborov PDF	136
prehrávač hudby	29, 113, 115
— zoznamy skladieb	114
prenos obsahu	26
prepínač blokovania	25
prevody	134
prezentácia	109
prezentácie, multimédiá	60
priestorové tóny zvonenia	126
prijatá, správa	60
prijaté	
— správa	60
prijímanie hovorov	38
prílohy	60, 62
pripojenie Bluetooth	
— bezpečnosť	76
— blokovanie zariadení	77
— nastavenia	75
— párovanie zariadení	77
— viditeľnosť prístroja	76
— zapnutie/vypnutie	76
prísľušenstvo	139
prístupové kódy	11
profil off-line	33

profile	27, 125
— obmedzenia profilu off-line	33
— prispôsobenie	27
— zmena profilov	31

R

rádio	121
— počúvanie	121
— stanice	121
rádio FM	121
RealPlayer	129
reproduktor	32
Režim televízneho výstupu	110
režim vzdialenej karty SIM	78
režimy snímania	
— fotoaparát	103
roaming	69
rýchla voľba	39

S

samospúšť	
— fotoaparát	103
scény	103
servisné príkazy	63
servisné správy	60
schôdzky	
— nastavenie	128
schránka	
— e-mail	60
— hlasová	38

— video	38
SIP	80
skladby	113
slovník	133
SMS (služba krátkych textových správ)	59
snímač objektov	36
snímky	108
— úprava	111
— zdieľanie online	112
softvérové aplikácie	143
spojenia s počítačom	79
— Pozrite si aj <i>dátové spojenia</i>	
správa digitálnych práv (DRM)	142
správa súborov	132
správca aplikácií	
— nastavenia	145
Správca komprimácie	135
správca súborov	131, 132
— usporadúvanie súborov	132
— zálohovanie súborov	132
spravodajské zdroje	82
správy	
— e-mail	60
— hlasová	38
— ikona pre prichádzajúce	60
— multimediálne	60
— nastavenia	63
— zložky pre správy	58
správy celulárneho vysielania	62

stlmenie zvuku	38
synchronizácia	55, 74
systém GPS (Global Positioning System)	86

S

šnúrkna na zápästie	19
---------------------	----

T

témy	125
textové správy	
— nastavenia	63
— odpovedanie na správy	60
— posielanie	59
— prijímanie a čítanie	60
— Správy SIM	62
tlačidlá	14, 15
tlačidlá na bočnej časti	15
tlačidlá na vrchnej časti	14
tóny	27, 125
— priestorové	126
tóny zvonenia	27, 125, 126
trvanie hovorov	46

U

účasť	56
ukončenie hovorov	38
úlohy	128
upozornenie	
— záznam v kalendári	127, 128

užitočné informácie	9
---------------------	---

V

veľkokapacitná pamäť	
— formátovanie	132
video	
— moje videá	124
— prehrávanie	124
— videoupútavky	123
— zdieľané	45
videohovory	40, 41
videoklipy	108
— načítavanie	122
— nastavenia	124
— prenos videoklipov	124
— prezeranie	122
— úprava	111
— zdieľané	43
virtuálna klávesnica	24
volané čísla	45
všeobecné informácie	9
vyhľadávanie	31, 32
výplň pozadia	125, 126
vyrovnávací pamäť	83
vysielač FM	116
— nastavenia	117
Vysielač FM	116, 117
vzdialená schránka	60

W

webové denníky	82
webové pripojenie	81
webový prehliadač	81
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	69, 73

Z

zabezpečenie karty SIM	140
zadávanie textu	22, 23
zálohovanie pamäte zariadenia	131
záložky	83
zariadenie	
— aktualizácia	139
záznam	
— videoklipov	104
záznam v kalendári	
— odoslanie	128
— vymazanie	128
zdieľané video	43
zdieľanie polohy	55
zdieľanie videa	
— požiadavky	43
— zdieľanie videoklipov	44
— zdieľanie živého videa	44
Zdieľať video	29
zdroje, spravodajské	82
zložka odoslaných správ	58
zvukové správy	59