

22	מחווני תצוגה
23	קיצורים
24	חיפוש
24	בקרת עוצמת קול ורמקול
25	פרופיל לא מקוון
25	הורדה מהירה
26	Ovi by Nokia (שירות רשת)

26 ביצוע שיחות

26	מסך מגע במהלך שיחות
26	ביצוע שיחה קולית
27	במהלך שיחה
27	מענה לשיחה או דחיית שיחה
28	חיפוש איש קשר
28	חיוג מהיר למספר טלפון
28	חיוג קולי
29	שיחה ממתנה
29	ביצוע שיחת ועידה
30	תיבת דואר קולית ותיבת דואר לשיחות וידאו
30	ביצוע שיחת וידאו
30	במהלך שיחת וידאו
31	מענה לשיחת וידאו או דחייתה
31	שיתוף וידאו
33	שיחות אינטרנט
34	יומן

35 אנשי קשר (ספר טלפונים)

35	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
36	סרגל כלים של אנשי קשר
36	ניהול שמות ומספרי טלפון

תוכן

6 בטיחות

6	אודות ההתקן שלך
7	יישומי משרד
7	שירותי רשת
7	זיכרון משותף
7	Mail for Exchange
7	מגנטים ושדות מגנטיים

8 תחילת השימוש

8	מקשים וחלקים (חזית ההתקן)
8	מקשים וחלקים (מאחור)
9	מקשים וחלקים (צדדים)
9	מקשים וחלקים (חלק עליון)
9	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
10	כרטיס זיכרון
11	מיקומי אנטנות
12	הפעלה או כיבוי של ההתקן
12	טען את הסוללה
13	דיבורית אישית
14	חיבור רצועת יד
14	פעולות מסך מגע
16	כתיבת טקסט
19	נעילת המקשים ומסך המגע
19	היישום 'החלפה' של Nokia
20	פרופילים

21 ההתקן שלך

21	מסך הבית
----	----------

54	העברת נתונים באמצעות כבל USB
54	חיבורי מחשב
55	הגדרות ניהול

55 אינטרנט

56	אודות דפדפן האינטרנט
56	גלישה באינטרנט
56	הוספת סימניה
56	מנוי להזנת אינטרנט
57	גילוי אירועים קרובים

57 מיקום (GPS)

57	אודות GPS
58	אודות (Assisted GPS (A-GPS
58	עצות ליצירת חיבור GPS
59	בקשות מיקום
59	ציוני דרך
59	נתוני GPS
60	הגדרות מיקום

61 מפות

61	סקירת מפות
61	אודות שיטות מיקום
62	הצגת המיקום והמפה שלך
63	תצוגת ניווט
63	תצוגת מפה
63	תכנון נתיב
64	קבלת מידע על תנועה ובטיחות
65	נהיגה אל יעד
65	הליכה אל יעד
66	שיתוף מיקום

36	הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל
37	כרטיסים של אנשי קשר
37	הגדרת אנשי קשר כמועדפים
37	צלולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר
38	העתקת אנשי קשר
38	שירותי SIM
39	קבוצות אנשי קשר

39 הודעות

39	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'
40	כתיבה ושליחה של הודעות
41	דואר נכנס ב'הודעות'
42	הצגת הודעות בכרטיס SIM
42	הודעות שידור מקומי למנויים
42	פקודות שירות
42	הגדרות של הודעות

44 דואר אלקטרוני

44	אודות דואר אלקטרוני
45	הוספת תיבת דואר
45	קרא דואר אלקטרוני
45	שליחת דואר אלקטרוני

46 קישוריות

46	חיבורי נתונים ונקודות גישה
46	הגדרות רשת
46	רשת LAN אלחוטית
48	נקודות גישה
50	הצגת חיבורי הנתונים הפעילים
51	סינכרון
51	קישוריות Bluetooth

84	רדיו FM	66	שמירת מקומות ונתיבים
		67	שליחת מקומות אל חברים
85	קטעי וידאו	67	שינוי מראה המפה
85	הורדה והפעלה של וידאו קליפ		
86	הזנות וידאו	67	מצלמה
86	הווידאו שלי	67	לכידת תמונות
86	העתקת קטעי הווידאו שלך בין ההתקן למחשב	71	הקלטת וידאו
86	הגדרות וידאו וטלוויזיה	72	הגדרות מצלמה
87	התאמה אישית של ההתקן	73	תמונות
87	שינוי המראה של ההתקן	73	אודות היישום 'תמונות'
87	פרופילים	73	הצגת תמונות וווידאו קליפים
88	צלצולי D-3	74	הצגה ועריכה של פרטי קובץ
88	שנה את מסך הבית	75	ארגון תמונות וווידאו קליפים
88	שינוי התפריט הראשי	75	סרגל כלים של 'תמונות'
		75	אלבומים
88	יישומים	75	תגיות
88	לוח שנה	76	מצגת שקופיות
90	שעון	76	עריכת תמונות
91	RealPlayer	77	עריכת וידאו
92	רשמקול	77	הדפסת תמונה
92	הערות	78	שיתוף מקוון
92	משרד		
97	הגדרות	78	מוסיקה
97	הגדרות הטלפון	78	הפעלת שיר או פודקאסט
102	מנהל היישומים	79	רשימות השמעה
104	הגדרות התקשרות	80	הצגת מילות שיר בעת האזנה לשיר
		80	פודקאסטים
105	פתרון בעיות	80	העברת מוסיקה ממחשב
		80	מוסיקה של Ovi
		81	Nokia Podcasting

חיפוש עזרה 107

107	תמיכה
108	עזרה מובנית בהתקן
108	קבל את המיטב מההתקן שברשותך
108	עדכון תוכנת ההתקן
109	הגדרות
109	קודי גישה
110	נעילה מרוחקת
110	הארכת חיי הסוללה
111	הגדלת הזיכרון הזמין

הגנה על הסביבה 111

111	חיסכון באנרגיה
111	מיחזור

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות 112**אינדקס 117**

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העוללות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך ראשי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 (E) ו-UMTS 850, 1900, 2100 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכול סמיניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם שייכים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מעודדת אותם או נושאת באחריות להם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להיות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

יישומי משרד

יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ו-Excel (Microsoft Office 2000, XP, ו-2003). לא כל תבניות הקבצים נתמכות.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות

מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, יישום צ'אט. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק חלק מהמידע השמור בזיכרון המשותף.

Mail for Exchange

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.


במהלך פעולה מאומצת כמו שיחת וידאו פעילה וחיבור העברת נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מגנטים ושרדות מגנטיים


הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.

⚠ הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

מקשים וחלקים (חזית ההתקן)

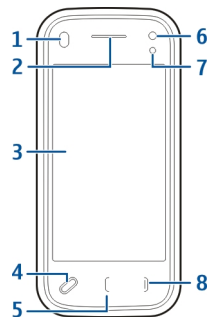


- 1 חיישן קרבה
- 2 אחיזה
- 3 מסך מגע
- 4 מקש תפריט
- 5 מקש שיחה
- 6 עדשת מצלמה משנית
- 7 חיישן תאורה
- 8 מקש סיום



אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

מקשים וחלקים (מאחור)

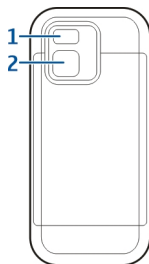

- 1 הבזק מצלמה
- 2 עדשת מצלמה

- 1 מקש הפעלה/כיבוי
- 2 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)


הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

חשוב: אל תשתמש בכרטיס mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.




בצע את ההוראות בקפידה כדי להימנע מהסבת נזק לכיסוי האחורי. הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

- 1 הסר את הכיסוי האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.

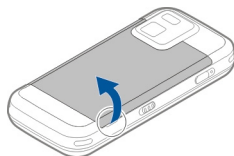


- 2 אם הסוללה הוכנסה, הרם את הסוללה כדי להסיר אותה.

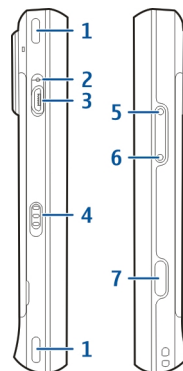



- 1 רמקול סטריאו
- 2 נורית מחוון הטעינה
- 3 מחבר Micro-USB
- 4 מתג נעילה
- 5 מקש הגברת עוצמת הקול/הגדלת התצוגה
- 6 מקש הנמכת עוצמת הקול/הקטנת התצוגה
- 7 מקש צילום

מקשים וחלקים (חלק עליון)






5 כדי להשיב את הכיסוי למקומו, הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם ולחץ עד שהכיסוי יינעל במקומו.

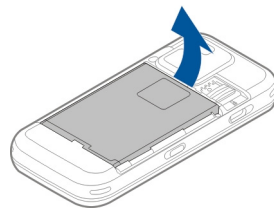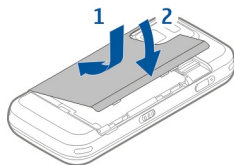

3 משוך את מחזיק כרטיס ה-SIM החוצה והכנס את כרטיס ה-SIM. ודא שאזור המגעיים של הכרטיס פונה כלפי מטה ושהפינה החסרה בכרטיס פונה כלפי הפינה החסרה במחזיק. דחף את מחזיק כרטיס ה-SIM בחזרה פנימה.

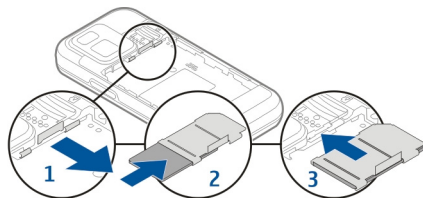

4 כוון את מגעי הסוללה אל מול המחברים המתאימים שבתא הסוללה והכנס את הסוללה.

כרטיס זיכרון




השתמש רק בכרטיסי microSD תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.


הכנסת כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

1 הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.

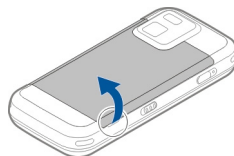

2 הכנס כרטיס זיכרון תואם לחריץ. ודא שאזור המגעים בכרטיס פונה כלפי מטה ואל עבר החריץ.

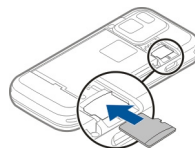

3 לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו.

4 החזר את הכיסוי האחורי למקומו. החזק את ההתקן כשהוא פונה כלפי מטה בעת החלפת הכיסוי. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

הסרת כרטיס הזיכרון


חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

- 1 לפני הסרת הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר הסרת כרטיס זיכרון. כל היישומים סגורים.
- 2 כאשר הסרת כרטיס הזיכרון תסגור את כל היישומים הפתוחים. האם להסיר? מוצג, בחר כן.
- 3 כאשר הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור' מוצג, הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.
- 4 לחץ על כרטיס הזיכרון כדי להוציא אותו מהחריץ.
- 5 משוך את כרטיס הזיכרון. אם ההתקן מופעל, בחר אישור.
- 6 החזר את הכיסוי האחורי למקומו. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

מיקומי אנטנות

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



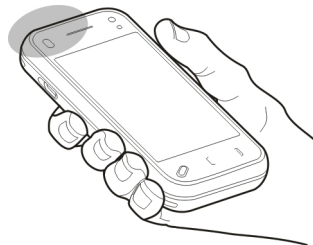

הפעלה או כיבוי של ההתקן

להפעלת ההתקן:

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

2 אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר אישור. קוד הנעילה המוגדר מראש הוא **12345**. אם שכחת את הקוד וההתקן נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

לכיבוי ההתקן, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר כיבוי!.

טען את הסוללה



הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את ההתקן בפעם הראשונה. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

במהלך פעולה מאומצת כמו שיחת וידאו פעילה וחיבור העברת נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחידות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.

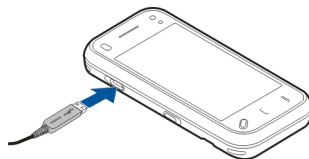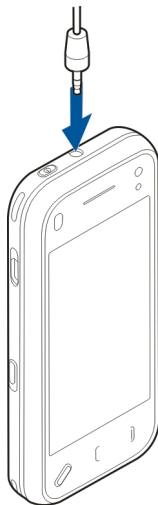

2 חבר את המטען להתקן. מחוון הטעינה שליד מחבר ה-micro-USB אייר כשהסוללה נטענת.

3 כשההתקן מודיע שהסוללה טעונה לחלוטין, נתק את המטען מההתקן ואחר כך נתק אותו משקע החשמל בקיר.

אינך נדרש לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ותוכל להשתמש בהתקן במהלך הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם כשאינו מחובר להתקן.

טעינת USB

תוכל להשתמש בטעינת USB כאשר שקע חשמל בקיר אינו זמין. באמצעות טעינת USB תוכל גם להעביר נתונים בתווים במהלך טעינת ההתקן.

1 חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל USB תואם.

יעילות טעינת ה-USB משתנה מאד. במקרים מסוימים, ייתכן שיחלוף זמן רב מאד עד שהטעינה תחל ועד שההתקן יתחיל לתפקד.

2 אם ההתקן שברשותך פועל, תוכל לבחור מבין אפשרויות מצב ה-USB הזמינות בתצוגת ההתקן.

ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עיפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתיבה על מסך המגע.

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, אתה מקיש עליו בדרך כלל בעזרת האצבע. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקיה 'טיוטות' ביישום 'הודעות'.
- קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתיקיה 'צולם' ביישום 'תמונות'.

טיפ: בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת.

אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר אפשרויות או סמל מסרגל כלים, אם זמין.

בחירה

בתיעוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה".

דוגמה: לבחירת אפשרויות < עזרה, הקש על אפשרויות ולאחר מכן הקש על עזרה.


אזהרה

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

חיבור רצועת יד

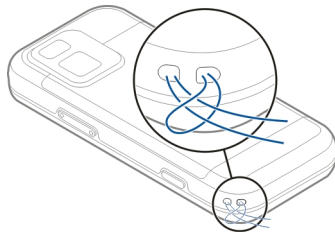


השחל את רצועת היד והדק אותה.

פעולות מסך מגע


השתמש במסך המגע בעזרת אצבעך או בעזרת עט (אם זמין).

חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. שימוש בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על

כדי להבהב, הנח את האצבע על המסך, החלק אותה במהירות לאורך המסך ולאחר מכן הרם אותה במהירות. תוכן המסך ימשיך לגלול במהירות ובכיוון שקיבל בעת השחרור. כדי לבחור פריט מתוך רשימת גלילה ולעצור את התנועה, הקש על הפריט. בהתקן שברשותך, הבהוב זמין בנגן המוסיקה.

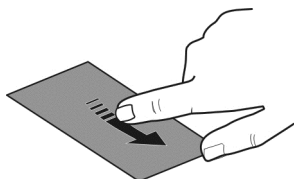

כדי לגרור, הנח את אצבעך על המסך וגרור אותה ברחבי המסך.

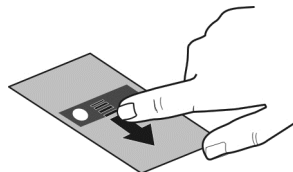


דוגמה: כדי לגלול מעלה או מטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע.


כדי לגלול מעלה או מטה ברשימות בעלות סרגל גלילה, גרור את הסליידר של סרגל הגלילה.

בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך להניח את אצבעך על פריט רשימה ולגרור למעלה או למטה.

דוגמה: כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את אצבעך על איש קשר וגרור מעלה או מטה.

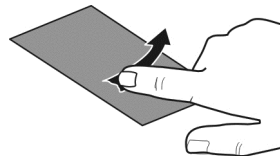

דוגמה: בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה, בהתאמה.

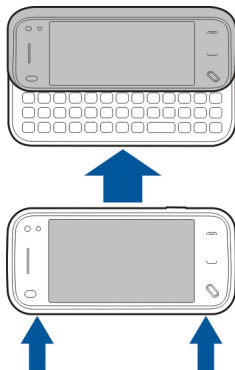

ההתקן שברשותך כולל לוח מקשים מלא. לפתיחת לוח המקשים, דחף את מסך המגע כלפי מעלה. בכל היישומים, המסך מסתובב באופן אוטומטי מתצוגת אורך לתצוגת רוחב בעת פתיחת לוח המקשים.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמל, הנח את האצבע על הסמל. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים.

תאורת רקע של מסך מגע

תאורת הרקע של מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת הרקע של המסך, בטל את נעילת המסך והמקשים, אם יש צורך, ולחץ על מקש התפריט.

כתיבת טקסט

באפשרותך להזין טקסט במספר דרכים. כאשר הסליידר פתוח, המקלדת המלאה עובדת כמקלדת מסורתית. כאשר הסליידר סגור, באפשרותך להשתמש בלוח המקשים הווירטואלי כדי להזין טקסט, או להשתמש במצב כתב יד כדי לכתוב תווים ישירות במסך.

לפתיחת לוח המקשים הווירטואלי, בחר שדה קלט טקסט כלשהו. כדי לעבור בין לוח המקשים הווירטואלי למצב כתב יד, בחר  ואת מצב הקלט הרצוי.

שיטות הקלט והשפות התמיכיים על-ידי זיהוי כתב היד משתנים לפי האזור

A, עד שהתו הרצוי יופיע. הסדר והזמניות של האותיות תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

קלט מגע

כתב יד

שיטות ההזנה והשפות הנתמכות על-ידי זיהוי כתב היד משתנות לפי האזור וייתכן שלא יהיו זמינות בכל השפות.

להפעלת מצב כתב יד, בחר  < כתב יד.


כתוב תווים קריאים וישרים באזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, בחר  < הדרכת כתב יד. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל השפות.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, בחר . להזנת תווים שאינם לטיניים, בחר את הסמל המתאים, אם זמין.




להזנת תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית עושה בדרך כלל, או בחר  ואת התו הרצוי.

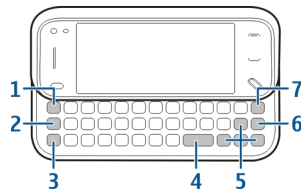

- מקש Sym.** להוספת תווים מיוחדים שאינם מוצגים בלוח המקשים, לחץ פעם אחת על מקש sym ובחר את התו הרצוי מהטבלה.
- מקש פונקציה.** להוספת תווים מיוחדים שהוטבעו על המקשים, לחץ על מקש הפונקציה ולאחר מכן לחץ על מקש האלפבית המתאים, או לחץ לחיצה ממושכת על מקש האלפבית בלבד. להזנת כמה תווים מיוחדים ברצף, לחץ על מקש הפונקציה פעמיים במהירות ולאחר מכן לחץ על מקשי האלפבית הרצויים. לחזרה למצב רגיל, לחץ פעם אחת על מקש הפונקציה.
- מקש Shift.** למעבר בין מצבי רישיות ואותיות קטנות, לחץ פעמיים על מקש ה-Shift. להזנת אות רישיות אחת במצב אותיות קטנות, או אות קטנה אחת במצב רישיות, לחץ פעם אחת על מקש ה-Shift ולאחר מכן על מקש האלפבית הרצוי.
- מקש רווח**
- מקשי חצים.** כדי לזוז למעלה, למטה, שמאלה או ימינה, השתמש במקשי החצים.
- מקש Enter**
- מקש Backspace.** למחיקת תו, לחץ על המקש backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ והחזק את המקש Backspace.

הוספת אותיות שאינן מוצגות בלוח המקשים

ניתן להוסיף וריאציות של אותיות, למשל, אותיות עם הטעמות. להוספת א, לחץ לחיצה ממושכת על מקש sym ובו-זמנית לחץ שוב ושוב על מקש

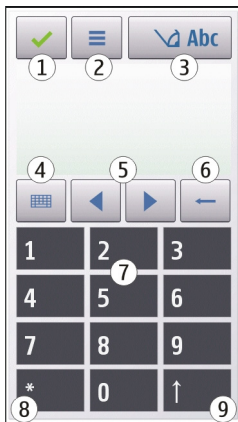

סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).

תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה. להוספת סמל הבעה, בחר הוספת רגשון.

מחווה קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.

מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות היישן).

למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחור, זז אחורה (ראה איור 1).

להוספת רווח, זז קדימה (ראה איור 2).



הגדרות קלט מגע

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע.

לקביעת תצורה של הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

הדרכת כתב יד — פתח את היישום 'הדרכת כתב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.

שפת כתיבה — להגדרת התווים הספציפיים לשפתך שיוזוהו בכתב היד שלך והפריסה של המקלדת על המסך.

מהירות כתיבה — לכוונן המהירות שבה כתב היד מזוהה.

קו מנחה — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה בכל השפות.

רוחב שובל עט — שנה את עובי הטקסט.

צבע כתיבה — שנה את צבע הטקסט.

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להיזן תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.

- 5 מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.
 6 Backspace
 7 מספרים
 8 כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.
 9 Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

נעילת המקשים ומסך המגע

- כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.
 לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע והמקשים, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.

- כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.
 כאשר אתה דוחף את מסך המגע כלפי מעלה, נעילת המקלדת מתבטלת.
 ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות.
 לשינוי הגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר **תפריט** < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < נעילת מקשים אוטו'.

היישום 'החלפה' של Nokia

העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם להתקן שברשותך.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

- 1 לאחר שתונית מההתקן האחר בפעם הראשונה, בהתקן, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.
 בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
- 2 אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, עליך לחבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (16-1 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.
- 3 ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

4 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

התוכן מועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן שלך. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

סינכרון, אחזור או שליחה של תוכן

לאחר העברת הנתונים הראשונה, באפשרותך להתחיל העברות חדשות או ליצור קיצורים כדי לחזור במועד מאוחר יותר על אותו סוג של העברה.

בחר תפריט < הגדרות > < קישוריות > < העברת נתונים > < החלפת טלפונים.

בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להתחיל העברה חדשה, בהתאם לדגם:

סינכרון תוכן בין ההתקן שלך והתקן אחר, אם ההתקן האחר תומך בסינכרון. הסינכרון הוא דו-כיווני. אם פריט נמחק בהתקן אחד, הוא נמחק גם מהשני. לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו באמצעות סינכרון.

אחזור תוכן מההתקן האחר להתקן שלך. באמצעות אחזור, תוכן מועבר מההתקן האחר להתקן שלך. ייתכן שתתבקש לשמור או למחוק את התוכן המקורי מההתקן האחר, בהתאם לדגם ההתקן.

שליחת תוכן מההתקן שלך להתקן אחר.

אם אין באפשרותך לשלוח פריט, בהתאם לסוג ההתקן האחר, באפשרותך להוסיף את הפריט לתיקיית Nokia, או ל-Nokia\ או E: \Nokia\ בהתקן שברשותך. לאחר בחירת התיקייה להעברה, הפריטים מסונכרנים בתיקייה המתאימה בהתקן האחר ולהפך.

לאחר העברת נתונים, אתה נשאל אם ברצונך לשמור קיצור דרך עם הגדרות ההעברה בתצוגה הראשית כדי לחזור על אותה העברה במועד מאוחר יותר.

עריכת קיצור דרך

בחר אפשרויות < הגדרות קיצור דרך. > לדוגמה, באפשרותך ליצור או לשנות את השם של קיצור הדרך.

הצגת יומן ההעברה

בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ואפשרויות < הצגת יומן.

אם פריט המיועד להעברה נערך בשני ההתקנים, ההתקן מנסה למזג את השינויים באופן אוטומטי. אם הדבר אינו אפשרי, קיימת התנגשות בהעברה.

פתרון התנגשויות העברה

בחר בדיקת כל מקרה לגופו, עדיפות לטלפון זה או עדיפות לטלפון האחר.

פרופילים

בחר תפריט < הגדרות ו-פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צילי ההתראה והודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית.

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < הפעלה.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית. בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר אפשרויות < מתוזמן וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ④ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר אפשרויות < יצירת חדש.

ההתקן שלך

מסך הבית

אודות מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים הנמצאים בשימוש באופן התכוף ביותר, לשלוט על יישומים, כגון נגן המוסיקה, להציג את אנשי הקשר המועדפים ולהציג מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.



לפתיחת יישום השעון, הקש על השעון (1).

לפתיחת לוח השנה או לשינוי פרופילים במסך הבית, הקש על התאריך או על שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות (⌘), כדי לראות את רשתות ה-LAN האלחוטיות הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת או כדי להציג את האירועים שהוחמצו, הקש על הפינה הימנית העליונה (3).

לפתיחת החייגן כדי לבצע שיחת טלפון, בחר ④ (4).

כדי להסתיר ולהציג תוכן, הזז את האצבע על מסך הבית.

הוספת פריטים למסך הבית

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על אזור ריק במסך הבית, ומהתפריט המוקפץ בחר **הוספת תוכן** ואת הפריט.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמות נתונים גדולות (שירות רשת).

העברת פריט במסך הבית

בחר אפשרויות < עריכת תוכן ואת הפריט הרצוי וגרור ושחרר אותו במיקום חדש.

הסרת פריט ממסך הבית

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט שברצונך להסיר, ומהתפריט המוקפץ בחר **הסרה**.

נגן מוסיקה במסך הבית

באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה ממסך הבית.

הפעלת פקדי נגן מוסיקה

במסך הבית, בחר אפשרויות < עריכת תוכן > אפשרויות < הוספת תוכן > נגן מוסיקה.

פתיחת נגן המוסיקה

בחר מעבר למוסיקה ואת הפריטים שברצונך להאזין להם.

מקשי הבקרה של נגן המוסיקה, ובנוסף, אם הם זמינים, כותרת השיר, האמן ועטיפת האלבום מוצגים כאשר שיר מושמע.

אנשי קשר מועדפים במסך הבית

באפשרותך להוסיף כמה אנשי קשר ישירות למסך הבית ולבצע שיחות במהירות או לשלוח הודעות אל אנשי הקשר, להציג את הזנות האינטרנט של אנשי הקשר או לגשת למידע ולהגדרות של איש הקשר.

הוספת אנשי קשר מועדפים למסך הבית

- 1 במסך הבית, בחר אפשרויות < עריכת תוכן > אפשרויות < הוספת תוכן > אנשי קשר מועדפים.
שורת סמלים של אנשי קשר מוצגת במסך הבית.
- 2 בחר סמל (איש) ואיש קשר.

הוספת הזנת 'שיתוף מקוון' למסך הבית

על-ידי הוספת יישומון 'שיתוף מקוון' למסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות להזנת 'שיתוף מקוון'.

במסך הבית, בחר אפשרויות < עריכת תוכן > אפשרויות < הוספת תוכן > שיתוף מקוון.

עליך להירשם לשירות לפני שתוכל לקבל הזנה.

היישומון מציג תמונות ממוזערות מההזנה. התמונות העדכניות ביותר מוצגות ראשונות.

מחווני תצוגה

מחווים כלליים

	מסך המגע והמקשים נעולים.
	ההתקן משמיע התראות שקטות על שיחות או הודעות נכנסות.
	הגדרת התראת שרון.
	אתה משתמש בפרופיל מתוזמן.

מחווני שיחה

	מישהו ניסה להתקשר אליך.
	אתה משתמש בקו טלפון שני (שירות רשת).
	הגדרת את ההתקן להפנות שיחות נכנסות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.
	ההתקן שברשותך מוכן לשיחת אינטרנט.
	יש לך שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

	חיבור WLAN זמין (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מוצפן והסמל  מציין שהחיבור אינו מוצפן.
---	---

מחוגי קישורים

	Bluetooth פעיל. הסמל  מציין שההתקן שולח נתונים. אם המחוגון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
	חיברת כבל USB להתקן שברשותך.
	קיים GPS פעיל.
	ההתקן מבצע סינכרון.
	חיברת להתקן דיבורית אישית תואמת.
	חיברת להתקן כבל יציאת טלוויזיה.
	חיברת להתקן טלפון טקסט תואם.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

לפתחת יישום הדפדפן, בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0.

לשינוי הפרופיל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

	יש לך הודעות שלא נקראו. אם המחוגון מהבהב, זיכרון כרטיס ה-SIM עבור הודעות עשוי להיות מלא.
	קיבלת דואר חדש.
	יש הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.

מחוגי רשת

	ההתקן שלך מחובר לרשת GSM (שירות רשת).
3G	ההתקן שלך מחובר לרשת 3G (שירות רשת).
3.5G	גישה לנתוני מנה להורדה במהירות גבוהה (HSDPA) / גישה לנתוני מנה להעלאה במהירות גבוהה (HSUPA) (שירות רשת) ברשת 3G מופעלת.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
3G	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג 3G (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
3.5G	יש לך חיבור High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.

להתקשרות לתיבת הדואר הקולית (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1.

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחויגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

בעת הכתיבה, לשינוי שפת הכתיבה, לחץ על  ועל מקש Sym.

חיפוש

אודות החיפוש

בחר תפריט < יישומים < חיפוש.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר תפריט < יישומים < חיפוש.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר חיפוש באינטרנט, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת ייקבע כספק ברירת המחדל שלך לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר שירותי חיפוש נוספים כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל, בחר אפשרויות < הגדרות < שירותי חיפוש.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר אפשרויות < הגדרות < מדינה או אזור.

הגדרות חיפוש

בחר תפריט < יישומים < חיפוש.

לשינוי הגדרות היישום 'חיפוש', בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

מדינה או אזור — בחר את המדינה או האזור שבהם ברצונך לחפש.

חיבור — בחר את נקודת הגישה ואפשר או מנע חיבור רשת.

שירותי חיפוש — בחר אם ספקי השירות וקטגוריות החיפוש מוצגים.

כללי — הפעל או בטל תיאורי כלי ונקה את היסטוריית החיפוש.

בקרת עוצמת קול ורמקול

כוונן את עוצמת הקול של שיחת טלפון או קליפ קולי השתמש במקשי עוצמת הקול.

בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקייה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת LAN אלחוטית (WLAN), לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לחיבורי WLAN או Bluetooth והשימוש בהם.

הורדה מהירה

שירות HSDPA (המוכר גם בשם 3.5G, ומצוין באמצעות **3.5G**) הוא שירות רשת ברשתות המספק הורדות נתונים במהירות גבוהה. UMTS וההתקן מחובר לרשת כאשר מופעלת בהתקן תמיכה ב-HSDPA. הורדת נתונים כגון הודעות, דואר אלקטרוני ודפי, התומכת ב-HSDPA דפדפן דרך הרשת הסלולרית עשויה להיות מהירה יותר. חיבור HSDPA פעיל מצוין באמצעות **3.5G**.

באפשרותך להפעיל או לבטל את התמיכה ב-HSDPA בהגדרות נתוני המנה.

לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך.

HSDPA משפיע רק על מהירות ההורדה. שליחת נתונים לרשת, כגון הודעות ודואר אלקטרוני, אינה מושפעת.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

שימוש ברמקול במהלך שיחה
בחר רמקול.

כיבוי הרמקול
בחר הפעלת הטלפון.

אזהרה

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאזן את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

פרופיל לא מקוון


הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלחוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון'
לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר לא מקוון.

ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן.



אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

ביצוע שיחה קולית

- 1 במסך הבית, בחר כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר C. עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השטח את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
- 2 לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
- 3 לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום. לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

חיוג לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
- 2 עבור אל השם הרצוי. לחלופין, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם בשדה החיפוש ועבור אל השם.

Ovi by Nokia (שירות רשת)

Ovi by Nokia

בעזרת Ovi by Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חבריך. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- הורדת משחקים, יישומים, קטעי וידאו וצלצולים להתקן
- מציאת הדרך בעזרת ניווט להליכה ולנהיגה בחינם, תכנון נסיעות והצגת מיקומים על-גבי מפה
- קבלת מוסיקה
- פריטים מסוימים ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.

השירותים הזמינים עשויים גם להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi של Nokia, עבור אל הכתובת www.ovi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל מקטע התמיכה בכתובת www.ovi.com.

אודות חנות Ovi



באמצעות חנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; על פריטים אחרים עליך לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה ולספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

3 לחיגוי איש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

סיום שיחה

לחץ על מקש הסיום.

במהלך שיחה

כדי להשתיק או לבטל את השתקת הקול של המיקרופון, בחר  או .

כדי להעביר את השיחה למצב המתנה או לבטל את מצב ההמתנה, בחר  או .

אזהרה:

אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

להפעלת הרמקול, בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית BT.

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .

לסיום השיחה, בחר .

כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר אפשרויות < חילוף.

טיפ: כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. לביטול מצב ההמתנה של השיחה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

1 כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר אפשרויות < שליחת DTMF.

2 הזן את מחרוזת החיגוי הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר.

3 להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב.

4 לשליחת הצליל, בחר אישור. באפשרותך להוסיף חיגוי צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיגוי הצלילי בפרטי איש קשר.

כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתנה, בחר אפשרויות < החלפה.

לסיום כל השיחות שלך, בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה או הזן את החלק כדי לענות משמאל הימין. הזזה ניתנת לשימוש רק כאשר מסך המגע נעול.

לביטול נעילת מסך המגע מבלי לענות לשיחה, הזן את החלק כדי לבטל נעילה מימין לשמאל ולאחר מכן ענה לשיחה או דחה אותה, או שלח הודעת טקסט בנוגע לדחיית השיחה. הצלול מושתק באופן אוטומטי.

אם אין ברצונך לענות לשיחה, לחץ על מקש הסיום כדי לדחות את השיחה. אם תכונת הפניית השיחות (שירות רשת) מופעלת, דחיית שיחה נכנסת מפנה את השיחה גם כן.

להשתקת הצלול של שיחה נכנסת, בחר **השתקה**.

לשליחת הודעת טקסט בנוגע לדחיית שיחה מבלי לדחות בפועל את השיחה, ובכך להודיע למתקשר שאין באפשרותך לענות לשיחה, בחר **השתקה** < שליחת הוד', ערוך את הודעת הטקסט ולחץ על מקש השיחה.

להפעלת התכונה של שליחת הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, בחר **תפריט** < הגדרות ושיחות < שיחה < דחיית שיחה עם הודעה. לכתובת הודעה רגילה, בחר **טקסט הודעה**.

חיפוש איש קשר

- 1 במסך הבית, כדי לפתוח את החיפוש, בחר .
- 2 התחל להזין את שם איש הקשר.
- 3 בחר את איש הקשר הרצוי מרשימת ההתאמות המוצעות.
- 4 כדי להתקשר לאיש הקשר שאיתרת, לחץ על מקש החיוג.

כדי לחפש אנשי קשר באמצעות המקלדת המלאה, במסך הבית, התחל להזין את השם או את מספר הטלפון של איש הקשר. בחר את איש הקשר הרצוי מרשימת ההתאמות המוצעות. כדי להתקשר לאיש הקשר שאיתרת, לחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר למספר טלפון

בעזרת תכונת החיוג המהיר, באפשרותך להתקשר לחברייך ולבני משפחתך במהירות בעזרת לחיצה ממושכת על מקש.

בחר **תפריט** < הגדרות ו-שיחות.

הפעלת חיוג מהיר

בחר שיחה < חיוג מהיר < מופעל.

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

- 1 בחר חיוג מהיר.
- 2 עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות** < הקצאה.
- 1 ו-2 שמורים עבור תיבת הדואר הקולית ותיבת הדואר לשיחות וידאו.

ביצוע שיחה

במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החיפוש ולחץ לחיצה ממושכת על מספר המקש המשויך.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי קשר.

האזנה לתווית קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית.
- 2 עבור אל פרט של איש קשר ובחר **אפשרויות** < השמעת תווית קולית.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

- 1 כדי להתחיל בחיג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיג קולי.
- 2 יושמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
- 3 ההתקן ישמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. לביטול החיג הקולי, בחר **סיום**.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

שיחה ממתונה

בעזרת שיחה ממתונה (שירות רשת), באפשרותך לענות לשיחה בזמן ששיחה אחרת מתבצעת.

הפעלת שיחה ממתונה

בחר **תפריט > הגדרות ו-שיחות > שיחה > שיחה ממתונה**.

מענה לשיחה ממתונה

לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

החלפה בין שיחה פעילה לבין שיחה ממתונה

בחר **אפשרויות > חילוף**.

חיבור השיחה הממתונה לשיחה הפעילה

בחר **אפשרויות > העברה**. אתה מנתק את עצמך מהשיחות.

סיום שיחה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

סיום שתי השיחות

בחר **אפשרויות > סיום כל השיחות**.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

שיחת ועידה היא שירות רשת.

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי להוסיף את המשתתף אל שיחת הוועידה, בחר .

הוספת משתתף חדש לשיחת ועידה

ביצוע שיחה למשתתף אחר והוספת המתקשר החדש לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף של שיחת ועידה

בחר  עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין ממשיכים בשיחת הוועידה. לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

ניתוק משתתף משיחת ועידה

בחר  עבור אל המשתתף ובחר .

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

תיבת דואר קולית ותיבת דואר לשיחות וידאו

בעזרת תיבת דואר קולית או תיבת דואר לשיחות וידאו (שירותי רשת, תיבת דואר לווידיאו זמינה רק ברשתות 3G), באפשרותך להאזין להודעות קוליות או להודעות שיחת וידאו שקיבלת.

התקשרות לתיבת הדואר הקולית או לתיבת הדואר לשיחות וידאו

במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן, לחץ לחיצה ממושכת על 1, ובחר תיבת דואר קולית או תיבת דואר לשיחות וידאו.

שינוי מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית או תיבת הדואר לשיחות וידאו

- 1 בחר תפריט < הגדרות ושיחות > תיבת דואר קולית, תיבת דואר ואפשרויות < שינוי מספר.
- 2 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר אישור.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בזמן אמת בינך ובין נמען השיחה. הווידאו החי שצולם על-ידי המצלמה מוצג לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, דרוש כרטיס USIM ועליך להיות בתחום הכיסוי של רשת 3G. לקבלת מידע על הזמינות והמחירים של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי, פנה אל ספק שירות הרשת.

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן נייד תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

מחוויות

 אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).



מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. לשליחת תמונה במקום זאת, בחר תפריט < הגדרות ושיחות > שיחה < תמונה בשיחת וידאו.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. לבדיקת עלויות, פנה לספק השירות שלך.

1 במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון.

2 בחר אפשרויות < שיחה > שיחת וידאו.

המצלמה המשנית שבחזית משמשת כברירת מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על-ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שני קטעי וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (מסומן באמצעות ) ובמקרה זה ייתכן שתשמע רק את קולו של המתקשר ותראה תמונה או מסך אפור.

סיום שיחת וידאו

לחץ על מקש הסיום.

במהלך שיחת וידאו

הצגת וידאו חי או האזנה למתקשר בלבד

בחר  או .

הפעלת הרמקול

בחר . אם חוברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית BT.

חזרה לטלפון

בחר .

שימוש במצלמה הראשית לשליחת וידאו

בחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.

חזרה לשימוש במצלמה המשנית לשליחת וידאו

בחר אפשרויות < השת' במצל' ראשית.

צילום תמונה של הווידאו שאתה שולח

בחר אפשרויות < שליחת תצלום. שליחת הווידאו מושהית והתמונה מוצגת לנמען. התמונה לא נשמרת.

הגדלה או הקטנה של התמונה

בחר אפשרויות < זום.

הגדרת איכות הווידאו

בחר אפשרויות < כיוונון < העדפת וידאו < איכות רגילה, פרטים ברורים יותר או תנועה חלקה יותר.

מענה לשליחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

מענה לשיחת וידאו

לחץ על מקש השיחה.

להתחלת השליחה של וידאו בשידור חי, בחר כן.

אם לא תפעיל את שליחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. הווידאו שלך יוחלף במך אפור.

התחלת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו

בחר אפשרויות < הפעלה < שליחת וידאו.

החלפת המסך האפור בתמונה שצולמה על-ידי המצלמה

בחר תפריט < הגדרות ו-שיחות < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.

דחיית שיחת וידאו

לחץ על מקש הסיום.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.

⚠ אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור 3G. יכולתך להשתמש בשיתוף וידאו תלויה בזמינות של רשת 3G. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

לסיום שיתוף וידאו, הקפד על הדברים הבאים:

- ההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- קיים חיבור 3G פעיל, והינך בתחום הכיסוי של רשת 3G. אם תצא מחוץ לרשת 3G במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- הן השולח והן הנמען רשומים ברשת 3G. אם תזמין מישהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום הכיסוי של רשת 3G, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות שיתוף וידאו

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן לחיבור 3G.

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. בקש את הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושמו אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

הוספת כתובת SIP לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
- 2 בחר איש קשר או צור איש קשר חדש.
- 3 בחר אפשרויות < עריכה.
- 4 בחר אפשרויות < הוספת פרט < שיתוף וידאו.

5 הוץ את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשלוח וידאו (אם ספק השירות הרשת תומך בכך).

הגדרת חיבור 3G

צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת 3G.

דא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה לרשת 3G עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו.

שיתוף וידאו חי במהלך שיחה

- 1 בחר וידאו בשידור חי.
- 2 בחר וידאו קליפ ואת הקליפ שברצונך לשלוח. ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשלוח אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר אישור. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.
- 3 אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון השמורים ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את הכתובת או המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הוץ את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר אישור כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP. השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.



השתק או בטל את השתקת המיקרופון.
הפעל או כבה את הרמקול
השהה או חדש את שיתוף הווידאו.
עבור למצב מסך מלא (מקבל בלבד).

סיום הפעלת שיתוף הווידאו

בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

שמירת הווידאו החי ששיתפת

בחר כן כאשר אתה מתבקש לעשות זאת.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיתוף הווידאו ולהמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות > המשך**.

קבלת הזמנה לשיתוף וידאו

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G, לא תקבל את ההזמנה.

קבלת ההזמנה שהתקבלה

בחר כן. הפעלת השיתוף מופעלת.

דחיית ההזמנה שהתקבלה

בחר **לא**. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

סיום הפעלת השיתוף

בחר **עצירה** או סיים את השיחה הקולית. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

שיחות אינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באמצעות שירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. שירותי שיחות אינטרנט עשויים לתמוך בשיחות בין מחשבים, בין טלפונים ניידים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירות שיחות האינטרנט שלך.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות באזור השירות של רשת LAN אלחוטית (WLAN) או שיהיה ברשותך חיבור נתונים בחבילות (GPRS) ברשת UMTS, ועליך להיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

ההתקן שברשותך עשוי להציע לך יישומון התקנה להתקנת שירותי שיחות אינטרנט.

כניסה לשירות שיחות אינטרנט

כאשר שירות שיחות אינטרנט מותקן, מוצגת כרטיסייה עבור השירות ברשימת אנשי הקשר.

בחר **תפריט > אנשי קשר**, את השירות ואפשרויות > **כניסה**.

הוספת אנשי קשר כאנשי קשר של שירות לרשימת החברים

בחר **אפשרויות > איש קשר חדש**.

התקשרות לאיש קשר כאשר אתה מחובר לשירות

הקש על איש הקשר ברשימת החברים ובחר .

ביצוע שיחת אינטרנט במסך הבית

בחר , הן את המספר ובחר אפשרויות < שיחה < שיחת אינטרנט.

ביצוע שיחת אינטרנט לכתובת שיחת אינטרנט

במסך הבית, בחר  < אפשרויות < פתיחת מקלדת. הן את הכתובת ובחר .

הגדרות תקשורת אינטרנט

בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < הגדרות ניהול < הגדר' אינטר'.

כדי להציג ולערוך את ההגדרות עבור שירות, בחר את שם השירות.

להסרת שירות מרשימת השירותים, בחר אפשרויות < מחיקת שירות.

הגדרות שירות שיחות אינטרנט

בחר תפריט < אנשי קשר. פתח כרטיסיית שירות ובחר אפשרויות < הגדרות.

הגדרת שירות שיחות אינטרנט כשירות ברירת המחדל

בחר שירות ברירת מחדל.

בעת לחיצה על מקש השיחה כדי להתקשר למספר, ההתקן שברשותך מבצע שיחת אינטרנט באמצעות שירות ברירת המחדל, אם השירות מחובר. באפשרותך להגדיר בכל פעם כשירות ברירת המחדל.

עריכת יעד השיחות

בחר קישוריות שירות.

יומן

היומן מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו וכאשר הוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

שיחות אחרונות

באפשרותך להציג מידע אודות השיחות האחרונות שלך.

בחר תפריט < יישומים < יומן ו-שיחות אחרונות.

הצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו

בחר שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שמירה לאנשי קשר — שמירת מספר טלפון מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.

מחיקת רשימה — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.

מחיקה — ניקוי אירוע ברשימה שנבחרה.

הגדרות — בחר משך זמן יומן ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר ללא יומן, לא יישמר כל מידע ביומן.

משך שיחה

באפשרותך להציג את המשך המשוער של שיחתך האחרונה, השיחות שחיוגו והתקבלו וכל השיחות.

בחר תפריט < יישומים > יומן ו-משך שיחה.

נתוני מנה

בחר תפריט < יישומים > יומן.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

בדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה בחר מונה נתונים < נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו.

מחיקת המידע שנשלח והמידע שהתקבל

בחר מונה נתונים < אפשרויות > מחיקת מונים. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

ניטור כל אירועי התקשורת

ביומן הכללי, באפשרותך להציג מידע אודות אירועי תקשורת, כגון שיחות קוליות, הודעות טקסט או חיבורי נתונים ורשת LAN אלחוטית (WLAN) שנרשמו על-ידי ההתקן.

בחר תפריט < יישומים > יומן.

פתיחת היומן הכללי

פתח את כרטיסיית היומן הכללי .

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך,

למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

הצגת הפרטים של חיבור הנתונים בחבילות

עבור אל אירוע חיבור נתונים בחבילות נכנס או יוצא המצוין בסמל GPRS ובחר אפשרויות < הצגה.

העקת מספר טלפון מהיומן

בחר אפשרויות < שימוש במספר > העתקה. באפשרותך, לדוגמה, להדביק את מספר הטלפון בהודעת טקסט.

סינון היומן

בחר אפשרויות < מסנן ומסנן.

הגדרת משך היומן

בחר אפשרויות < הגדרות > משך זמן יומן. אם תבחר ללא יומן, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

אנשי קשר (ספר טלפונים)

לפתיחת אנשי קשר, בחר תפריט < אנשי קשר.

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצל פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

בחר תפריט < אנשי קשר.

הוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר  בחר
- 2 בחר שדה כדי להזין את המידע. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות המתאימים ובחר בוצע.

עריכת אנשי קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

סרגל כלים של אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

חיוג לאיש קשר

עבור אל איש קשר ובחר .

שליחת הודעה אל איש קשר

עבור אל איש קשר ובחר .

יצירת איש קשר חדש

בחר .

ניהול שמות ומספרי טלפון

בחר תפריט < אנשי קשר.

מחיקת אנשי קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < מחיקה.

למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון לסימון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר אפשרויות < מחיקה.

העתקת אנשי קשר

בחר את איש הקשר, אפשרויות < העתקה ואת המיקום הרצוי.

שליחת איש קשר להתקן אחר

הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר שליחת כרטיס ביקור.

הוספת אנשי קשר למועדפים

הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר הוספה למועדפים.

האזנה לתווית קולית המוקצית לאיש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית < אפשרויות < השמעת תווית קולית.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה שלו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי אינם מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, מספר או כתובת המוגדרים כברירת מחדל מקלים עליך להתקשר או לשלוח הודעה אל איש הקשר. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
- 2 בחר איש קשר ואפשרויות < ברירות מחדל.
- 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר הקצאה.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
- 5 ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

כרטיסים של אנשי קשר

שיטות תקשורת זמינות עבור איש קשר מוצגות בתצוגה של כרטיסי אנשי קשר.

בחר תפריט < אנשי קשר.

בחר איש קשר, בחר את שיטת התקשורת הרצויה, אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

עריכה — עריכה, הוספה או מחיקה של השדות של כרטיסים של אנשי קשר.

ברירות מחדל — הגדרת המספרים והכתובות שבהם יש להשתמש כברירת מחדל בעת יצירת תקשורת עם איש הקשר, אם לאיש קשר הוגדרו יותר ממספר אחד או כתובת אחת.

פרטי תווית קולית — הצגת פרטי התווית הקולית, או האזנה לתווית הקולית עבור איש הקשר.

האפשרויות ושיטות התקשורת הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרת אנשי קשר כמועדפים

באפשרותך להגדיר אנשי קשר כאנשי קשר מועדפים. אנשי קשר אלה מופיעים בראש רשימת אנשי הקשר ומסומנים בסמל של כוכב.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הגדרת איש קשר כפריט מועדף

בחר איש קשר ואפשרויות < הוספה למועדפים.

הסרת איש קשר מהמועדפים

בחר איש קשר ואפשרויות < הסרה ממועדפים. איש הקשר שהוסר מועבר בחזרה לרשימת אנשי הקשר הרגילה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר אפשרויות < עריכה < סוג צלצול וצלצול.

להוספת שדות נוספים לתצוגת פרטים של איש קשר, בחר את איש הקשר ובחר אפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת פרט.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת פרט < טקסט התראת שיחה. הקש על שדה הטקסט להזנת הטקסט של התראת השיחה ובחר בוצע.

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, אפשרויות < עריכה < הוספת תמונה ותמונה מהתמונות.

להסרת הצלצול, בחר צליל ברירת מחדל מרשימת הצלצולים.

הצגת אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר
בחר אפשרויות > הגדרות > אנשי קשר להצגה > זיכרון SIM.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM.

העתקת אנשי קשר אל כרטיס ה-SIM

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות > העתקה > SIM זיכרון.

בחירת זיכרון ברירת המחדל שבו אנשי הקשר החדשים יישמרו

בחר אפשרויות > הגדרות > זיכרון ב' מחדל לשמירה > זיכרון הטלפון או זיכרון SIM.

אנשי קשר המאוחסנים בזיכרון ההתקן יכולים להכיל יותר ממספר טלפון אחד ותמונה אחת.

חיוג קבוע

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

בחר תפריט > אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות > מספרי SIM > אנשי קשר קבועים מראש.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר אפשרויות > עריכה > שם תמונה > אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בחר תפריט > אנשי קשר.

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

התחלת ההעתקה

בחר אישור.

ביטול העתקה

בחר ביטול.

ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר אישור. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

מספר אנשי הקשר שניתן למיין בכרטיס ה-SIM מוגבל.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת חיוג קבוע או ביטול חיוג קבוע — הפעלה או ביטול הפעלה של חיוג קבוע.

איש קשר חדש ב-SIM — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

הוספה מאנשי קשר — העתקת איש קשר מרשימת אנשי הקשר אל רשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

קבוצות אנשי קשר

לפתיחת רשימת הקבוצות, פתח את רשימת אנשי הקשר והקש על .

יצירת קבוצות אנשי קשר

בעזרת קבוצות אנשי קשר, באפשרותך לפנות למספר אנשים בהודעה אחת.

בחר **תפריט > אנשי קשר** ופתח את כרטיסיית הקבוצות.

יצירת קבוצה חדשה

- 1 בחר **אפשרויות > קבוצה חדשה**.
- 2 השתמש בשם ברירת המחדל או הזן שם חדש ובחר **אישור**.

הוספת חברים לקבוצה

- 1 בחר את הקבוצה ו**אפשרויות > הוספת חברים**.
- 2 סמן כל איש קשר שברצונך להוסיף ובחר **אישור**.

ניהול קבוצות אנשי קשר

בחר **תפריט > אנשי קשר**.

שליחת הודעה לכל חברי הקבוצה

הקש הקשה ממושכת על הקבוצה ובחר **יצירת הודעה**.

הגדרת צלצול עבור קבוצה

הקש הקשה ממושכת על הקבוצה ובחר **סוג צלצול**.

שינוי שם קבוצה

הקש הקשה ממושכת על הקבוצה ובחר **שינוי שם**.

מחיקת קבוצה

הקש הקשה ממושכת על הקבוצה ובחר **מחיקה**.

הוספת איש קשר לקבוצה

בחר את הקבוצה ו**אפשרויות > הוספת חברים**.
לבדיקת הקבוצות האחרות שאליהן משתייך איש קשר, בחר את הקבוצה ואת איש הקשר ו**אפשרויות > משתייך לקבוצות**.

הסרת איש קשר מקבוצה

בחר את הקבוצה ואת איש הקשר ו**אפשרויות > הסרה מהקבוצה**.

הודעות

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר **תפריט > הודעות**.

'הודעות' הוא שירות רשת.

טיפ: כדי להימנע מכתובה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בהודעות שנשמרו בתיקייה 'תבניות' תחת 'התיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

 **דואר נכנס** — הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור למנויים.

 **התיקיות שלי** — לארגון ההודעות בתיקיות.

 **טיוטות** — הודעות טיוטה שטרם נשלחו.

 **נשלחו** — ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך להגדיר את מספר ההודעות שניתן לשמור בתיקייה זו.

 **דואר יוצא** — הודעות הממתנות להישלח מאוחסנות באופן זמני בתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.

 **דוחות מסירה** — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר תפריט < הודעות.

'הודעות' הוא שירות רשת.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

בחר הודעה חדשה.

שליחת הודעות שמע

בחר אפשרויות < יצירת הודעה ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר

מסרגל הכלים, בחר .

הזנת המספר באופן ידני

הקש על השדה אל.

הזנת הנושא של הודעת המולטימדיה

הזן את הנושא בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר אפשרויות < שדות כותרת הודעה כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה

הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה

בחר  ואת סוג התוכן הרלוונטי.

סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מולטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה

בחר  או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר תפריט < הודעות ודואר נכנס.

הודעת טקסט שלא נקראה
הודעת מולטימדיה שלא נקראה
הודעת שמע שלא נקראה
נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth



בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב הודעה חדשה מוצגים במסך הבית.

פתיחת הודעה ממסך הבית

בחר הצגה.

פתיחת הודעה בתיקיית הדואר הנכנס

בחר את ההודעה.

מענה להודעה שהתקבלה

בחר אפשרויות < מענה.

הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אחזור הודעות מולטימדיה

בחר אפשרויות < איחזור. חיבור נתוני מנה נפתח כדי לאחזר את ההודעה להתקן שלך. ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי , ייתכן שתראה תמונה והודעה. הסמל  מציין אם צליל קולי כלול. הסמל  מציין שווידאו קליפ כלול.

הפעלת הצליל או הווידאו קליפ

בחר את המחווה.

הצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת מולטימדיה

בחר אפשרויות < אובייקטים.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה, הסמל  מוצג.

הפעלת המצגת

בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל וערכים בלוח השנה. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

שמירת הנתונים בהודעה

בחר אפשרויות ואת האפשרויות המתאימות.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

באפשרותך להציג הודעות המאוחסנות בכרטיס SIM.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הודעות SIM.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 סמן את ההודעות. בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון או סימון הכל.
- 2 פתח רשימה של תיקיות. בחר אפשרויות < העתקה.
- 3 בחר תיקייה להעתקה.
- 4 להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הודעות מפעיל.

פקודות שירות

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < פקודות שירות.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות נדרשת הגדרה או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.

קידוד תווים — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר תמיכה מופחתת.

קבלת דוח — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט ששלחת (שירות רשת).

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

חיבור מועדף — בחר את החיבור לשימוש.

מענה דרך אותו מוקד — ענה להודעות באמצעות אותו מספר מוקד הודעות הטקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

מצב יצירת MMS — אם תבחר את האפשרות מונחה, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר מוגבל, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר חופשי.

נקודת גישה בשימוש — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.

איחזור מולטימדיה — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר אוטומטי ברשת ביתית. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר אוטומטית תמיד, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני

מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר ידני כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או מופסק כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.

לאפשר הודעות אנונימיות — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.

קבלת פרסומות — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).

קבלת דוחות — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).

מניעת שליחת דוחות — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות של הודעות שירותי אינטרנט

בחר תפריט < הודעות ו-אפשרויות < הגדרות < הודעת שירות. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות.

פתיחה של הדפדפן ואחזור תוכן באופן אוטומטי בעת קבלת הודעת שירות

בחר הורדת הודעות < אוטומטית.

הגדרות שידור מקומי למנויים

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מפעיל.

עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

קבלה — הגדר את ההתקן שברשותך לקבל הודעות שידור מקומי.

שפה — בחר את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות: **הכל**, **פריטים שנבחרו** או **אחרת**.

גילוי נושאים — הגדר את ההתקן לחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים ולשמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים.

הגדרות אחרות

בחר תפריט < הודעות ו-אפשרויות < הגדרות < אחר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הוד' שנשלחו — שמור עותקים של הודעות הטקסט או המולטימדיה ששלחת בתיקייה 'נשלחו'.

מס' ההודעות השמורות — הגדר את מספר ההודעות הנשלחות שניתן לשמור בתיקייה 'נשלחו'. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.

זיכרון בשימוש — בחר היכן לשמור את ההודעות.

הצגת הודעות בקבוצות — קבץ את ההודעות בתיקיות 'תיבת דואר נכנס', 'נשלחו', 'טיוטות' ו'התיקיות שלי'.

דואר אלקטרוני

אודות דואר אלקטרוני


בחר תפריט < דוא"ל.

אם תוכנת ההתקן שלך התעדכנה, ייתכן שהמיקום של דוא"ל השתנה.

באפשרותך להתחיל להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך עם ההתקן ולקרוז את הדואר האלקטרוני שלך, להשיב לו ולארגן אותו בעורך בדרכים. באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר ולגשת אליהן ישירות ממסך הבית שלך. בתצוגת הדואר האלקטרוני הראשית, באפשרותך לעבור מתיבת דואר אחת לשניה.

דואר אלקטרוני הוא שירות רשת.

ייתכן ששליחה או קבלה של דואר אלקטרוני בהתקן יהיו כרוכות בתשלום. לקבלת מידע לגבי עלויות אפשרויות, פנה אל ספק השירות שלך.

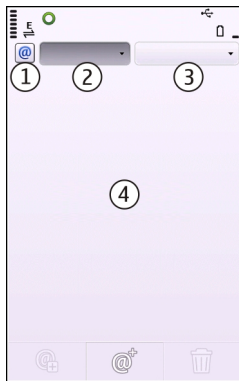

- 1 תיבת הדואר הנוכחית שלך.
- 2 עבור בין תיבות הדואר שלך, והצג הודעות דואר אלקטרוני בתיקיות שונות.
- 3 מייך את הדואר האלקטרוני שלך לפי תאריך, למשל.

4 דואר אלקטרוני בתיבת הדואר הנוכחית.

דוא"ל כולל רכיבים אינטראקטיביים. בחר ולחץ לחיצה ממושכת על דואר אלקטרוני, למשל, כדי להציג תפריט מוקפץ.

הוספת תיבת דואר

באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר להתקן שברשותך.

בחר תפריט < דוא"ל.

הוספת תיבת דואר

בחר חדשה ופעל לפי ההוראות.

הוספת יישומון דואר אלקטרוני למסך הבית

במסך הבית, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המיקום הרצוי עבור Widget הדואר ומתוך התפריט המוקפץ, בחר **הוספת תוכן** ואת Widget הדואר הרצוי.

יצירת תיבת דואר נוספת

בחר חדשה ופעל לפי ההוראות.

מחיקת תיבת דואר

בחר הגדרות, עבור אל תיבת הדואר ובחר **אפשרויות** < הסרת תיבת דואר.

קרא דואר אלקטרוני

באפשרותך להשתמש בהתקן כדי לקרוא ולענות לדואר אלקטרוני.

בחר תפריט < דוא"ל ותיבת דואר.

קריאת דואר אלקטרוני

בחר בהודעת הדואר האלקטרוני.

פתיחה או שמירה של קובץ מצורף

בחר את הקובץ המצורף ואת האפשרות המתאימה. אם קיים יותר מקובץ מצורף אחד, באפשרותך לשמור את כל הקבצים בבת-אחת.

מענה להודעת דואר אלקטרוני

בחר @, ומהתפריט המוקפץ בחר @.

העברת דואר אלקטרוני

בחר @, ומהתפריט המוקפץ בחר @.

טיפ: למעבר לכתובת אינטרנט הנמצאת בדואר, בחר את הכתובת. להוספת כתובת האינטרנט לסימניות שלך, לאחר טעינת הדף, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

טיפ: לפתיחת הדואר הבא או הדואר האלקטרוני הקודם, השתמש בסמלי החצים.

שליחת דואר אלקטרוני

באפשרותך להשתמש בהתקן שברשותך כדי לכתוב ולשלוח דואר אלקטרוני וכדי לצרף קבצים לדואר האלקטרוני שלך.

בחר תפריט < דוא"ל ותיבת דואר.

1 בחר @.

2 כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר שלך, בחר את הסמל 'אל', 'עותק' או 'עותק מוסתר'. כדי להזין כתובת דואר אלקטרוני באופן ידני, בחר את השדה 'אל', 'עותק' או 'עותק מוסתר'.

3 להוספת קובץ מצורף לדואר אלקטרוני, בחר @.

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות מסוג GSM ו-UMTS. רשתות GSM מסומנות באמצעות . רשתות UMTS מסומנות באמצעות **3G**.

חיבור High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) (פעיל (שירות רשת) מסומן באמצעות **3.5G**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב רשת — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדידה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטי תומך בכך.

הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

בחירת מפעיל — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.

תצוגת מידע תא — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info Reception).

רשת LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן ברשתות מסוג GSM ו-3G, ניתן להפעיל כמה חיבורי נתונים במקביל ונקודות גישה יכולות לשותף חיבור נתונים. ברשת 3G, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליז ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < רשת.

כדי להשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), עליו להיות זמין במקום שבו אתה נמצא וההתקן שברשותך חייב להיות מחובר ל-WLAN. רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות מסוימות מוגנות, ויש לקבל מפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהן.

⚠ הערה: בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית בתוך מבנים.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

⚠ חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN), עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן **#62209526*#**.

אשף WLAN

בחר **תפריט** > **הגדרות וקישוריות** > **רשת WLAN**.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור והתחלת גלישה באינטרנט.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר **המשך גלישה באינטרנט**.

כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור ו**ניתוק WLAN**.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר **תפריט** > **הגדרות ו-קישוריות** > **רשת WLAN**.

לסינון רשתות WLAN מרשימת הרשתות שנמצאו

בחר אפשרויות < סינון רשתות WLAN. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שאשף ה-WLAN מחפש את רשתות WLAN.

הצגת פרטי רשת

בחר אפשרויות < פרטים. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלווטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלווטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלווטי

בהגדרות רשת ה-LAN האלווטי (WLAN), באפשרותך להגדיר אם מחוון ה-WLAN מוצג כאשר רשת זמינה ומה תדירות הסריקה של הרשת. כמו כן, באפשרותך להגדיר אם וכיצד מתבצעת בדיקת קישוריות האינטרנט, ולהציג הגדרות WLAN מתקדמות.

בחר תפריט < הגדרות קישוריות < רשת WLAN < אפשרויות < הגדרות.

הצג כאשר רשת WLAN זמינה

בחר הצגת זמינות WLAN < כן.

הגדרת התדירות שבה ההתקן מחפש רשת WLAN זמינה
בחר הצגת זמינות WLAN < כן ו-סריקה לאיתור רשתות.

קביעת הגדרות של בדיקת יכולת אינטרנט

בחר מבחן קישוריות לאינטרנט ואם להפעיל את הבדיקה באופן אוטומטי או לאחר אישור, או אף פעם לא להפעיל את הבדיקה. אם בדיקת הקישוריות מצליחה, נקודת הגישה נשמרת ברשימת יעדי האינטרנט.

הצגת הגדרות מתקדמות

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות.
מומלץ שלא לשנות את הגדרות ה-WLAN המתקדמות.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר תפריט < הגדרות קישוריות < יעדים.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

1 בחר  נקודת גישה.

2 ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים זמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדגל על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

להצגת נקודות הגישה המאוחסנות בהתקן שברשותך, בחר קבוצת נקודות גישה. קבוצות נקודות הגישה השונות הן הקבוצות הבאות:

נקודות גישה לאינטרנט 
נקודות גישה להודעות מולטימדיה 



נקודות גישה ל-WAP
נקודות גישה שאינן נכללות בקטגוריה

סוגי נקודות הגישה השונים מצוינים באופן הבא:



נקודת גישה מוגנת
נקודת גישה לנתונים בחבילות
נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN)

ניהול של קבוצות נקודות גישה

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה. לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לנתונים בחבילות לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתונים בחבילות, אם לא.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים.

יצירה של קבוצת נקודות גישה חדשה

בחר אפשרויות < ניהול > יעד חדש.

הוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה

בחר את הקבוצה ואפשרויות < נקודת גישה חדשה.

העתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת

בחר את הקבוצה, עבור אל נקודת גישה להעתקה ובחר אפשרויות < ארגון > העתקה ליעד אחר.

שינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך קבוצה
בחר אפשרויות < ארגון > שינוי עדיפות.

הגדרות נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

עריכת נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר קבוצת נקודות גישה ונקודת גישה המצוינת ב- . פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם נקודת גישה — שם נקודת הגישה מסופק לך על-ידי ספק השירות.

שם משתמש — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

אימות — לשליחת הסיסמה מוצפנת תמיד, בחר מאובטח. לשליחת הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן, בחר רגיל.

דף הבית — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

שימוש בנקודת גישה — הגדרת ההתקן להתחבר ליעד באמצעות נקודת גישה זו לאחר אישור או באופן אוטומטי.

שינוי הגדרות מתקדמות של נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סוג הרשת — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובת DNS — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם רשת WLAN — בחר הזנה ידנית או חיפוש רשתות. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב הרשת — לקביעה אם יוצג שם הרשת.

מצב רשת WLAN — בחר אד-הוק ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.

מצב אבטחת WLAN — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: WEP, 802.1x או WPA/WPA2 (802.1x). אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפרוקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

דף הבית — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.

שימוש בנקודת גישה — הגדר את ההתקן ליצור חיבור באמצעות נקודת גישה זו באופן אוטומטי או לאחר אישור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת חיבורי הנתונים הפעילים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים שלך:

שיחות נתונים 
חיבורים של מנות נתונים 
חיבורי WLAN 

סגירת חיבור

בחר אפשרויות < ניתוק.

סגירת כל החיבורים הפתוחים

בחר אפשרויות < ניתוק הכל.

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מההתקן שברשותך, להעברת קבצים ממחשב תואם ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.



בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה EDR + 2.0 אשר תומך בפרופילים הבאים: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Basic Imaging Profile (BIP), Headset Profile Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

סינכרון

באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את ההערות, ההודעות, אנשי הקשר ומידע אחר שלך עם שרת מרוחק.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש.

ניהול פרופילי סינכרון

בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

הגדרות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth — הפעל קישוריות Bluetooth.

איתור הטלפון שלי — כדי לאפשר להתקן שברשותך להיות גלוי להתקני Bluetooth אחרים, בחר גלוי לכולם. להגדרת משך הזמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי למוסתר, בחר הגדרת משך זמן ניראות. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר נסתר.

שם הטלפון שלי — ערוך את שם ההתקן. השם מוצג בפני התקני Bluetooth אחרים.

מצב SIM מרוחק — התר להתקן אחר, כגון אביזר ערכת רכב תואם, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת.

עצות אבטחה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר. ביטול הפעלת פונקציית ה-Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות בהתקן שברשותך.


אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק. הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר.

- 1 פתח את היישום שבו שמור הפרט שאותו ברצונך לשלוח.
- 2 עבור אל פריט ובחר אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth.

מוצגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר ביטול.

- 3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.
- 4 אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.

לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לאיתור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, בייגן, הזן #2820*.

התאמת התקנים

באפשרותך להתאים את ההתקן שברשותך להתקן תואם כדי ליצור חיבורי Bluetooth עוקבים בין ההתקנים בצורה מהירה יותר. לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1-16 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא

ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

- 1 פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים.
 - 2 בחר אפשרויות < התקן מותאם חדש. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.
 - 3 בחר את ההתקן.
 - 4 הזן את הסיסמה בשני ההתקנים.
- הסמל *\$ מציין התקן מותאם בתצוגת חיפוש ההתקנים.

התחברות לאבזר לאחר ההתאמה

בחר אפשרויות < חיבור להתקן שמע. אביזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה.

הגדרת התקן כמורשה

בחר הגדרה כמורשה. חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. השתמש באפשרות זו רק עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל *\$ מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

ביטול התאמה להתקן

בחר אפשרויות < מחיקה.

ביטול כל ההתאמות

בחר אפשרויות < מחיקת הכל.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף וההתקן ישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם אתה מסכים, תוצג ההודעה  ובתוכל למצוא הודעה אינפורמטיבית אודות הנתונים בתיבת הדואר הנכנס ב'הודעות'. הודעות שהתקבלו באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל .

חסימת התקנים

באפשרותך למנוע מהתקנים ליצור חיבור Bluetooth אל ההתקן שברשותך.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

חסימת התקן

בכרטיסייה התקנים מותאמים, עבור אל התקן שברצונך לחסום ובחר אפשרויות < חסימה.

ביטול חסימת התקן

בכרטיסייה התקנים חסומים, עבור אל התקן ובחר אפשרויות < מחיקה.

ביטול חסימת כל ההתקנים החסומים

בחר אפשרויות < מחיקת הכל.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תאשר את החסימה, ההתקן יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש באבזר ערכת רכב תואם. כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות

מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

הפעלת מצב SIM מרוחק


- 1 הפעל קישוריות Bluetooth. בחר Bluetooth.
- 2 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. בחר מצב SIM מרוחק.
- 3 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן השני.

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל, ההודעה **מצב SIM מרוחק** מוצגת במסך הבית. החיבור לרשת האלחוטית נסגר ואין באפשרותך להשתמש בשירותי כרטיס ה-SIM או בתכונות שדורשים כיסוי של רשת סלולרית.

כאשר ההתקן שברשותך נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך ליצור או לקבל שיחות באמצעות האביזר המחובר בלבד. ההתקן שברשותך יכול לבצע שיחות רק למספרי החירום המתוכנתים בהתקן שלך.

ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

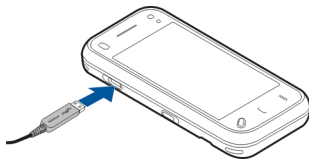

בחר את מצב ה-USB בכל פעם שכבל נתונים תואם מחובר
בחר שאל בעת חיבור < כן.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** אינה פעילה, או אם ברצונך לשנות את מצב ה-USB במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

Nokia Ovi Suite — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite או Nokia Software Updater.

אחסון חיצוני — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.

העברת תמונות — הדפס תמונות במדפסת תואמת.

העברת מדיה — סינכרון מוסיקה עם Nokia Music Player או Windows Media Player.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Ovi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Nokia Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **Nokia Ovi Suite**.

העברת נתונים באמצעות כבל USB

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB.



לקבלת מידע נוסף אודות Nokia Ovi Suite, עבור אל www.ovi.com/support.

הגדרות ניהול

הגדרות נתוני מנה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < נתונים בחבילות.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות כאשר הרשת זמינה

בחר חיבור נתונים בחבילות < כשזמין.

מהיר יותר, לדוגמה, לשלוח דואר אלקטרוני, אם החיבור פתוח תמיד. אם אין כיסוי רשת, ההתקן מנסה לפתוח מעת לעת חיבור נתונים בחבילות.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות רק במידת הצורך

בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.

בכל פעם שאתה שולח דואר אלקטרוני, לדוגמה, יש לפתוח תחילה את החיבור.

שימוש ב-HSDPA (חיבור רשת) ברשתות UMTS

בחר גישת מנות במהירות גבוהה.

באפשרותך להשתמש בהתקן כמדם עבור המחשב כדי לגשת לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים בחבילות.

הגדרת נקודת הגישה שתשמש בעת שימוש בהתקן כמדם

בחר נקודת גישה.

הגדרות SIP

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP.

בקרה של שמות של נקודות גישה

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < בקרת APN.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

הפעלת השירות או הגדרת נקודות הגישה המותרות

בחר אפשרויות ואת האפשרויות המתאימה.

לשינוי ההגדרות, עליך להזין את קוד PIN2 שלך. הקוד מסופק על-ידי ספק השירות.

אינטרנט

באמצעות דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) כפי שעוצבו במקור. בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן. השימוש בדפדפן האינטרנט דורש תמיכת רשת.

אודות דפדפן האינטרנט



בחר תפריט < אינטרנט.

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט של ההתקן כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט, דרושה נקודת גישה לאינטרנט המוגדרת בהתקן וחיבור לרשת.

גלישה באינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

טיפ: אם אין לך תוכנית נתונים בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת WLAN כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט

בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן כתובת אינטרנט ובחר .

טיפ: כדי לחפש באינטרנט, בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן מילת חיפוש ובחר את הקישור מתחת לשורת כתובת האינטרנט.

הגדלה או הקטנה

הקש פעמיים על המסך.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון

המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

ניקוי זיכרון המטמון

בחר  < פרטיות < מחיקת נתוני פרטיות < מטמון.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר תפריט < אינטרנט.

במהלך הגלישה, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה

בחר  <  וסימניה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינך צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר תפריט < אינטרנט.

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הזן משמשות לשיתוף של כתורות החדשות או הזנות הבלוגים המעודכנות ביותר, לדוגמה.

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר  <  ואת ההזנה הרצויה.

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לגלות את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמניות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמניות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמניות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

עדכון הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ ובחר רענון.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה > עדכונים אוטומטיים.

גילוי אירועים קרובים


האם אתה מחפש דברים מעניינים לעשות בקרבת מיקומך הנוכחי? בעזרת כאן ועכשיו, באפשרותך לקבל מידע, לדוגמה, אודות מזג האוויר, אירועים, שעות הקרנת סרטים או מסעדות בקרבת מקום.

בחר תפריט > אינטרנט.

- 1 בחר  >  > כאן ועכשיו.
- 2 עיין בשירותים הזמינים, ולקבלת מידע נוסף, בחר את השירות.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

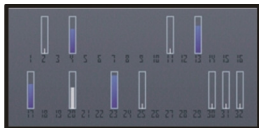

אם ההתקן איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את המיקום שלך, צבע הפס ישתנה.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאתרים יותר לוויינים.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין כלשהו, תוכל להניח כי:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.
- ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

אודות GPS (Assisted GPS)

ההתקן שברשותך תומך ב-A-GPS (שירות רשת). בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לווייני שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות רבה יותר.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלוויינים.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים.

הגדרת נקודת גישה עבור A-GPS

בחר תפריט < יישומים > מיקום-ו-מיקום < שרת מיקום > נקודת גישה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות נתונים עבור שירות זה. ההתקן מבקש את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת המצב של אות לוויין

בחר תפריט < יישומים > מיקום-ו-נתוני GPS < אפשרויות > מצב הלוויין.

בחר תפריט < יישומים > מיקום וציוני דרך.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ציון דרך חדש — צור ציון דרך חדש. לבקשת פרטי המיקום של המיקום הנוכחי שלך, בחר מיקום נוכחי. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר הזנה ידנית.

עריכה — ערוך ציון דרך שמור (לדוגמה, הוסף כתובת רחוב).

הוספה לקטגוריה — הוסף ציון דרך לקטגוריה. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.

שליחה — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם.

יצירת קטגוריית ציון דרך חדשה

בכרטיסיה 'קטגוריות', בחר אפשרויות < עריכת קטגוריות.

נתוני GPS


נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המקורב ליעד ומשך הנסיעה המקורב.

בחר תפריט < יישומים > מיקום ו-נתוני GPS.

הדרכה בנתיב

☀️ הדרכה בנתיב מציגה את הנתיב הישר ביותר והמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היא מתעלמת ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים, או הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה. הפעל את ההדרכה בנתיב בחוץ כדי לקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

בחר תפריט < יישומים > מיקום, ואחר כך בחר נתוני GPS < ניווט.

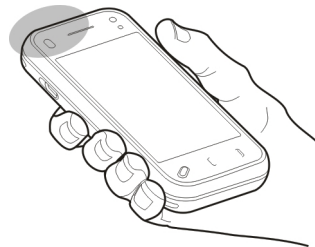

יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש ב-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם פרטים. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים.

הגדרת היעד שלך

בחר אפשרויות < הגדרת יעד וציון דרך כיעד, או הזן את קואורדינטות הרוחב והגובה.

ניקוי היעד

בחר עצירת ניווט

איפוס מד הרוחק ומשך הזמן הכולל

בחר אפשרויות < הפעלה מחדש.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

הגדרות מיקום

הגדרות מיקום קובעות את השיטות, השרת והגדרות הסימון המשמשים במיקום.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ומיקום.

הגדרת שיטות מיקום

שימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן בלבד
בחר GPS משולב.

השתמש ב-Assisted GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת מיקום

בחר GPS עם סיוע.

שימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת)
בחר מבוססת רשת.

הגדרת שרת מיקום

הגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור מיקום מבוסס-רשת
בחר שרת מיקום.

אחזור מידע מיקום

באפשרותך להציג את מידע המיקום של מיקומך הנוכחי והערכה של דיוק המיקום.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ונתוני GPS < מיקום.

שמירת המיקום הנוכחי כציון דרך

בחר אפשרויות < שמירת מיקום. ניתן להשתמש בציוני דרך ביישומים תואמים אחרים ולהעבירם בין התקנים תואמים.

מד מסע

בעזרת מד הנסיעה, באפשרותך לחשב את המרחק, המהירות וזמן הנסיעה. השתמש במד הנסיעה בחוץ כדי לקבל אות GPS חזק יותר.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ונתוני GPS < מרחק הנסיעה.

התחלת החישוב של מרחק הנסיעה

בחר אפשרויות < הפעלה. הערכים המחושבים נשארים על-גבי התצוגה.

התחלת חישוב חדש

בחר אפשרויות < איפוס. אפשרות זו מאפסת את מרחק הנסיעה ואת השעה ואת המהירות הממוצעת והמרבית.

הדבר משמש עבור GPS עם סיוע או מיקום מבוסס-רשת. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

קביעת הגדרות סימון

בחירת מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירות ומרחקים
בחר שיטת מדידה < מטריה או אימפריאלית.

הגדרת התבנית שבה יוצג מידע הקואורדינטות בהתקן
בחר תבנית קואורדינטות ואת התבנית הרצויה.

מפות

סקירת מפות



בחר תפריט < מפות.

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מראה לך מה נמצא בקרבת מקום, מסייע לך לתכנן את הנהיגה שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- מצא ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה.
- סנכרן את המיקומים ואת הנתיבים המועדפים שלך בין הטלפון לשירות האינטרנט 'Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירות הרשת.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות A-GPS, GPS, WLAN או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט המבוססת על לוויין המשמשת לחישוב המיקום שלך. מערכת המיקום הגלובלית המסייעת (A-GPS) היא שירות רשת אשר שולח אליך נתוני GPS, ובכך משפר את המהירות ואת הדיוק של המיקום.

מיקום רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) משפר את דיוק המיקום כאשר אותות GPS אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות מגדל האנטנה שאליו מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, דיוק המיקום עשוי להשתנות ממספר מטרים ועד כמה ק"מ.

הסמל  מציין את מיקומך הנוכחי, אם זמין. כאשר ההתקן מחפש אחר המיקום שלך, הסמל  מהבהב. אם מיקומך אינו זמין, הסמל  מציין את המיקום הידוע האחרון שלך.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל וההילה האדומה קטנה יותר באזורים שאינם מאוכלסים בצפיפות.

תנועה בתוך המפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר .

הגדלה או הקטנה

בחר + או -.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי המפות המאוחסנות בהתקן שלך ובשרותך חיבור נתונים פעיל, המפות מורדות באופן אוטומטי.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט כדי להשתמש בה להורדת מידע מפות, להשתמש ב-A-GPS או להתחבר ל-WLAN.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.


מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

⚠ הערה: השימוש ב-WLAN עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, באפשרותך להשתמש ב-WLAN רק בתוך מבנים. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.


הצגת המיקום והמפה שלך

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

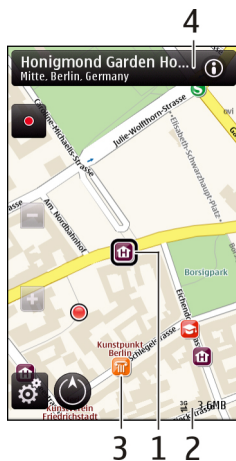

- 1 מיקום נבחר
- 2 אזור מחוץ
- 3 נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 אזור מידע

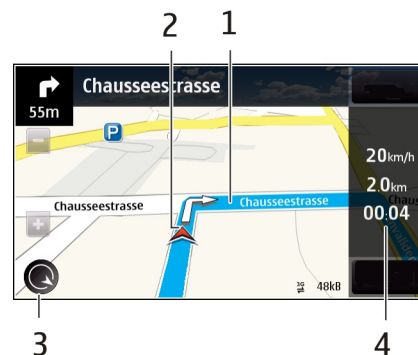

- 1 נתיב
- 2 המיקום והכיוון שלך
- 3 מצפן
- 4 סרגל מידע

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני היציאה לדרך.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

יצירת נתיב

- 1 הקש על מיקום נקודת ההתחלה שלך. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 2 הקש על אזור המידע של המיקום (G).
- 3 בחר הוספה לנתיב.
- 4 להוספת נקודת נתיב, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרויות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

- 1 בחר נקודת נתיב.
- 2 בחר העברה.
- 3 הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

הקש על נקודת הנתיב ובחר ערוך ואת האפשרויות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל האופן שבו הנתיב מוצג על-גבי המפה.

- 1 בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. לקבלת תצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.

- 2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
- 3 בחר את האפשרויות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר הליכה < נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרויות קו ישר שימושית בפני קרקע שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

קבלת מידע על תנועה ובטיחות

הרחב את ניסיון הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע בבחירת נתיבים ואזהרות על הגבלת מהירות, אם זמין עבור המדינה או האזור שלך.

בחר תפריט < מפות ונהיגה.

הצגת אירועי תנועה במפה

במהלך ניווט בנהיגה, בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה**. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה

בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה** < **עדכון דיווחי תנועה**.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש.

הימנעות מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר  < **ניווט** < **ניתוב מחדש בשל תנועה**.

⚠ אזהרה:

מיקום מצלמות המהירות/אבטחה עשוי להיות מוצג בנתיב שלך במהלך הניווט (אם תכונה זו מאפשרת). סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות המהירות/אבטחה. Nokia אינה אחראית לדיק או לתוצאות של שימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות/אבטחה.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר **תפריט** < **מפות ו-נהיגה**.

נהיגה אל יעד

בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר **נהיגה הביתה**.

כאשר אתה בוחר **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
- 2 בחר **ניווט** < **מיקום בית** < **הגדר מחדש**.
- 3 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

שינוי תצוגות במהלך ניווט

הזז את האצבע על המסך כדי לבחור **תצוגה דו-ממדית**, **תצוגה תלת-ממדית**, **תצוגת חיצים**, או **סקירת נתיב**.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר **תפריט** < **מפות ו-הליכה**.

הליכה אל יעד

בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

ניהול חשבון Facebook שלך

בתצוגה הראשית, בחר חשבונות < הגדרות שיתוף מיקום < Facebook.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור אינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך.

תנאי השימוש של Facebook חלים על שיתוף המיקום שלך ב-Facebook. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של Facebook.

לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשותף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר תפריט < מפות.

שמירת מקום

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (G).
- 4 בחר שמירת מקום.

שמירת נתיב

- 1 בחר המיקום שלי.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
- 2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.
- 3 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

שיתוף מיקום

פרסם את מיקומך הנוכחי ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך במפה.

בחר תפריט < מפות ושיתף מיקום.

לשיתוף מיקומך, אתה זקוק לחשבון Nokia ולחשבון Facebook.

- 1 היכנס לחשבון Nokia שלך או אם עדיין אין ברשותך חשבון, בחר יצירת חשבון חדש.
- 2 היכנס לחשבון Facebook שלך.
- 3 בחר את מיקומך הנוכחי.
- 4 הזן את עדכון המצב שלך.
- 5 לצירוף תמונה לפרסום שלך, בחר הוסף תמונה.
- 6 בחר שתף מיקום.

- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר **חפש**.
- 3 הקש על **אזור המידע של המיקום (6)**.
- 4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר **הוספה לנתיב**.
- 5 בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.
- 6 בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **שמירת נתיב**.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים
 בחר **מועדפים** < **מקומות או נתיבים**.

שליחת מקומות אל חברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות אל ההתקנים שלהם.

בחר **תפריט** < **מפות ו-המיקום שלי**.

שליחת מקום אל התקן תואם של חבר

בחר **מיקום על-גבי המפה**, הקש על **אזור המידע של המיקום (6)** ובחר **שלח**.

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר **תפריט** < **מפות והמיקום שלי**.

בחר **מ** ומבין האפשרויות הבאות:

- תצוגת מפה** — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.
- תצוגת לוויין** — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

- תצוגת שטח** — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.
- תצוגת תלת ממד** — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את פרספקטיבת המפה.
- ציוני דרך** — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על-גבי המפה.
- מצב לילה** — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

מצלמה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2592x1944 פיקסלים (5 מגה-פיקסלים). רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

כדי להבטיח תמונות באיכות טובה, נקה את עדשת המצלמה בזיהירות בעזרת מטלית ניקוי.

לכידת תמונות הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטה וידאו קליפ, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה ו-**.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטה וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

A בחר את הסצנה.

 או  עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

 או  הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).

 הפעל את הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

 הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 פתיחה תמונות

הגדרות תמונה:

 בחר אפקט צבע.

 כוונן את האיוון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

 כוונן את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.

 כוונן את הרגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.

 כוונן את הניגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.

 כוונן את החדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונה

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה עוברת למצב של חיסכון בסוללה לאחר כדקה של חוסר פעילות.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

1  למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  <

2 לחץ על מקש הצילום. אין להזיז את ההתקן לפני שהתמונה תישמר והתמונה הסופית תוצג.

לצילום תמונות במצלמה המשנית

- 1 בחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.
- 2 לצילום תמונה, בחר . אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

9 זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות

הבאות: זיכרון התקן (Q).

10 מחווין אות GPS

להשארת המצלמה פתוחה ברקע ולשימוש ביישומים אחרים

לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הצילום.

פרטי מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי. לדוגמה, ביישום תמונות, באפשרותך להציג לאחר מכן את המיקום שבו צולמה התמונה.

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

הוספת מידע מיקום לכל החומר המצולם

בחר אפשרויות < הגדרות < הצגת פרטי GPS < פועלת. פרטי המיקום זמינים רק עבור תמונות שצולמו בעזרת המצלמה הראשית.

ניתן לצרף מידע מיקום לתמונה או לווידאו קליפ אם ניתן לקבוע את קואורדינטות המיקום דרך הרשת וה-GPS. אם אתה משתף תמונה או וידאו קליפ עם מידע מיקום מצורף, מידע המיקום גלוי לאחרים המציגים את התמונה או הווידאו קליפ. באפשרותך לבטל סימון גיאוגרפי בהגדרות המצלמה.


ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחווני פרטי מיקום:

✖ — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נוצר חיבור לוויין והמחווין משתנה ל-📍 בפרק זמן זה, כל

פקדים ומחווניים על המסך לצילום תמונות סטילס

עינית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:

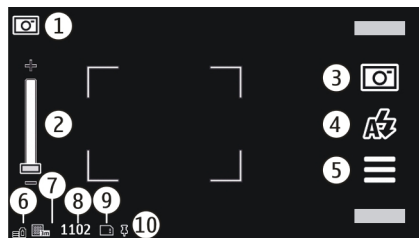

- 1 מחווין מצב לכידה
- 2 מחווין זום. להפעלה או לביטול ההפעלה של מחווין הזום, הקש על המסך.
- 3 סמל צילום. בחר כדי לצלם תמונה.
- 4 מצב הבזק. בחר כדי לשנות הגדרות.
- 5 הגדרות לכידה. בחר כדי לשנות הגדרות.
- 6 מחווין רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחווין רזולוציית התמונה
- 8 מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)

התמונות שצולמו וקטעי הוידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.

📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

קבצים עם מידע מיקום מצוינים באמצעות 📍 ביישום תמונות.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < כן):

✉ — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.

👤 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

🗑 מחיקה — למחיקת התמונה.

לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת רקע.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש עבור כל מצב שיחה, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת שיחה.

להקצאת התמונה לאיש קשר, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר.

כדי לחזור לעינית תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

הבזק ותאורת וידאו

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED כפול לצילום בתנאי תאורה חלשה.

לבחירת מצב ההבזק הרצוי, בחר את מחוון מצב ההבזק הנוכחי שהוא אחד מהבאים: 🔦 אוטומטי, ☀ הפחת אדום, ⚡ מופעל ו🔋 כבוי.

הימנע מנגיעה בהבזקי ה-LED. הבזקי ה-LED עשויים להתחמם אחרי שימוש ממושך.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

הגדלת רמות התאורה בעת הקלטת וידאו בתנאי תאורה חלשה.
💡 בחר

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצבי תמונה וידאו היא A (אוטומטית).

שינוי הסצנה

בחר ≡ < מצבי סצנה וסצנה.

יצירת סצנה משלך המתאימה לסביבה מסוימת

בחר הגדרת-משתמש ו-עריכה. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות.

העתקת ההגדרות של סצנה אחרת

בחר מבוסס על מצב סצנה ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר חזרה.

הפעלת סצנה משלך

בחר הגדרת-משתמש > בחירה.

צילום תמונות ברצף

בחר תפריט > יישומים > מצלמה.

מצב רצף זמין רק במצלמה הראשית. לשימוש במצב רצף, דרושה כמות מספיקה של זיכרון.

הגדרת המצלמה לצילום תמונות ברצף

- 1 בחר  > רצף. לסגירת תצוגת ההגדרות, בחר .
- 2 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הצילום. ההתקן מצלם תמונות עד לבחירת הפסקה, או עד שצולמו 18 תמונות.

ביטול הפעלת מצב רצף

בחר  > תמונה בודדת.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגה של תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

טיימר-עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשוות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

הגדרת ההשהייה של הטיימר העצמי

בחר  >  ואת ההשהייה הרצויה לפני צילום התמונה.

הפעלת הטיימר העצמי

בחר הפעלה. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהייה שנבחרה.

ביטול הפעלת הטיימר העצמי

בחר  >  > .

טיפ: כדי לשמור על ידך יציבה בעת צילום תמונה, נסה להשתמש בהשהייה של 2 שניות.

הקלטת וידאו

הקלטת וידאו קליפ

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  > .
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או בחר . סמל הקלטה אדום מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר השהייה. כדי להמשיך, בחר המשך. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- 4 להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני הזום. לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בתמונות.

פקדים ומחווים על המסך של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

מחיקה — מחק את הווידאו קליפ.

לחזרה אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

הגדרות מצלמה

הגדרות מצלמה לצילום סטילס

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

לשינוי ההגדרות הראשיות, במצב תמונה, בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

איכות תמונה — הגדרת הרזולוציה. ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, צריכת הזיכרון של התמונה גדולה יותר.

הצגת תמונה שצולמה — הצגת התמונה לאחר שצולמה, או המשך צילום התמונות באופן מיידי.

שם ברירת מחדל לתמונה — קביעת שם ברירת המחדל לתמונות שיצולמו.

צליל צילום — קבע את הצליל שישמע כשאתה מצלם תמונה.

זיכרון בשימוש — בחר היכן לאחסן את התמונות.


הצגת פרטי GPS — להוספת קואורדינטות מיקום של GPS לכל קובץ תמונה, בחר **מופעלת**. קבלת אות GPS עשויה להימשך זמן מה או ייתכן שהאות לא יהיה זמין.

סיבוב אוטומטי של תמונות — בחר אם ברצונך שתמונות המצלמות כאשר ההתקן מוחזק במצב אנכי יסובבו עם פתיחתם ב'תמונות'.

שחזור הגדרות מצלמה — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

הגדרות וידאו

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

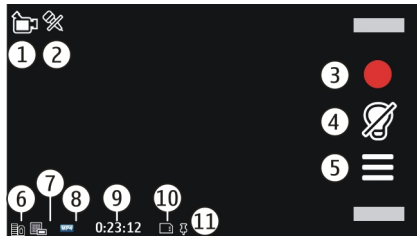

1 מחוון מצב לכידה

2 שמע מושתק

3 סמל לכידה. בחר כדי להקליט וידאו קליפים.

4 מחוון תאורת וידאו

5 הגדרות הקלטה. בחר כדי לשנות הגדרות.

6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה

7 מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות > הגדרות < איכות וידאו**.

8 סוג קובץ של וידאו קליפ

9 זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.

10 המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ

11 מחוון אות GPS

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת וידאו שצולם < כן):

▶ **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.

📁 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

או דואר אלקטרוני, ששמרת בכרטיס זיכרון או הועתקת לזיכרון הטלפון מכרטיס זיכרון או מקורות אחרים.

בחר תפריט < תמונות ומבין האפשרויות הבאות:

צולמו — הצג את כל התמונות והווידאו קליפים שצילמת והקלטת.

חודשים — הצגת תמונות וווידאו קליפים המחולקים לקטגוריות לפי החודש שבו צולמו או הוקלטו. ישים רק עבור תוכן שצולם או הוקלט בהתקן שברשותך.

אלבומים — הצגת אלבומי ברירת המחדל והאלבומים שיצרת.

תגיות — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.

הכול — הצגת כל התמונות והווידאו קליפים בהתקן שברשותך.

שיתוף מקוון — פרסום התמונות או הווידאו קליפים באינטרנט.

הצגת תמונות וווידאו קליפים

בחר תפריט < תמונות.

לשינוי ההגדרות הראשיות, במצב וידאו, בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

איכות וידאו — הגדר את איכות הווידאו קליפ. לשליחת וידאו קליפ בהודעת מולטימדיה, בחר **איכות שיתוף**. הקליפ מוקלט ברזולוציית QCIF בתבנית קובץ 3GP. ייתכן שלא תוכל לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG4 בהודעת מולטימדיה.

הצגת פריט GPS — להוספת קואורדינטות מיקום של GPS באופן אוטומטי לווידאו קליפים, בחר **פועלת**. קבלת אות ה-GPS עשויה להימשך זמן מה או ייתכן שהאות לא יהיה זמין.

ניתן לצרף מידע מיקום לתמונה או לווידאו קליפ אם ניתן לקבוע את קואורדינטות המיקום דרך הרשת וה-GPS. אם אתה משתף תמונה או וידאו קליפ עם מידע מיקום מצורף, מידע המיקום גלוי לאחרים המציגים את התמונה או הווידאו קליפ. באפשרותך לבטל סימון גיאוגרפי בהגדרות המצלמה.

הקלטת שמע — הקלטת צליל.

הצגת וידאו שצולם — הצג את המסגרת הראשונה של הווידאו קליפ שהוקלט לאחר סיום ההקלטה. להצגת הווידאו קליפ המלא, בחר  הפעלה.

שם ברירת מחדל לווידאו — הזן את שם ברירת המחדל עבור וידאו קליפים שהוקלטו.

זיכרון בשימוש — בחר מיקום לאחסון הווידאו קליפים שלך.

שחזור הגדרות מצלמה — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

תמונות

אודות היישום 'תמונות'

בעזרת היישום 'תמונות', באפשרותך להציג תמונות וווידאו קליפים שצילמת והקלטת, שהורדת מהאינטרנט, שקיבלת כהודעת מולטימדיה

עריכת תמונה או וידאו קליפ

בחר את הקובץ ואפשרויות < עריכה.

הצגת פרטי תמונה

בחר את הקובץ ואפשרויות < פרטים.

הדפסת התמונות במדפסת תואמת

בחר אפשרויות < הדפסה.

ניתן לשלוח אליך תמונות ווידאו קליפים גם מהתקן תואם. כדי להציג תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו בתיקייה תמונות, עליך לשמור אותם תחילה.

הצגה ועריכה של פרטי קובץ

בחר תפריט < תמונות.

כדי להציג ולערוך את המאפיינים של תמונה או של וידאו קליפ, בחר את הקובץ ואת אפשרויות < פרטים, ומתוך הרשימה הבאה:

שם — הצגת שם הקובץ הנוכחי. לעריכת שם הקובץ, בחר את שדה שם הקובץ.

תיאור — הצג תיאור חופשי של הקובץ. כדי להוסיף תיאור, בחר את השדה.

תגית — הצג את התגיות שנעשה בהן שימוש כעת. כדי להוסיף תגיות לקובץ הנוכחי, בחר תגית חדשה.

אלבום — הצג באילו אלבומים הקובץ הנוכחי ממוקם.

מיקום — הצג מידע מיקום GPS (אם זמין).

רוזלוציה — הצג את גודל התמונה בפיקסלים.

משך זמן — הצג את משך הווידאו קליפ.



קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים לפי תאריך ושעה. מספר הקבצים מוצג.

עיון בקבצים

זו מעלה או מטה.

פתיחת קובץ

בחר את הקובץ.

להצגת סרגל הכלים, הקש על התמונה. להגדלת תצוגת התמונה, השתמש במחוון הזום. יחס הזום אינו נשמר לצמיתות.

רישיון – הצגת זכויות ניהול הזכויות הדיגיטלי (DRM) של הקובץ הנוכחי.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

ארגון תמונות וידאו קליפים

בחר תפריט < תמונות.

הצגת פריטים לפי חודשים

בחר חודשים.

יצירת אלבום לאחסון פריטים

בחר אלבומים < אפשרויות < אלבום חדש.

הוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום

בחר את הפריט ואפשרויות < הוספה לאלבום.

מחיקת תמונה או וידאו קליפ

בחר את הפריט ומחיקה מסרגל הכלים הפעיל.

הצגת פריטים בתצוגה 'תגיות'

בחר תגיות ותגית. עליך להוסיף תחילה תגיות לפריטים.

סרגל כלים של 'תמונות'

בסרגל הכלים הפעיל, בחר את האפשרויות הרצויה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא ואם בחרת תמונה או וידאו קליפ.

בעת הצגת תמונה או וידאו קליפ במצב מסך מלא, הקש על הפריט כדי להציג את סרגל הכלים ואת מחוון הזום.

בחר תמונה או וידאו קליפ ומבין האפשרויות הבאות:



שליחת התמונה או הווידאו קליפ.

סימון התמונה או הווידאו קליפ.

טעינת התמונה או הווידאו קליפ לאלבום מקוון תואם (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרת חשבון עבור אלבום מקוון תואם).

אלבומים

באמצעות אלבומים תוכל לנהל בנוחיות את התמונות ואת הווידאו קליפים שלך.

בחר תפריט < תמונות ואחר כך בחר אלבומים.

יצירת אלבום חדש



הוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום

בחר את הפריט ואפשרויות < הוספה לאלבום. נפתחת רשימה של אלבומים. בחר את האלבום שאליו ברצונך להוסיף את התמונה או הווידאו קליפ. הפריט שהוספת לאלבום עדיין גלוי בתמונות.

הסרת תמונה או וידאו קליפ מאלבום

בחר את האלבום ואת הפריט ואפשרויות < הסרה מהאלבום.

תגיות

בעזרת תגיות, באפשרותך לחלק פריטי מדיה ב'תמונות' לקטגוריות. דפדפן התגיות מציג את התגיות הנמצאות כעת בשימוש ואת מספר הפריטים המשייכים לכל תגית.

בחר תפריט < תמונות.

הקצאת תגית לתמונה

בחר את התמונה ואפשרויות < הוספת תגית. ליצירת תגית, בחר תגית חדשה.

הצגת התגיות שיצרת

בחר תגיות. גודל שם תגית מתאים למספר הפריטים שאליהם משויכת התגית.

הצגת כל התמונות המשויות לתגית

בחר את התגית מהרשימה.

מיון התגיות לפי שם

בחר אפשרויות < שם.

מיון התגיות לפי פופולריות

בחר אפשרויות < פופולריות.

הסרת תמונה מתגית

בחר את התגית ואת התמונה ואפשרויות < הסרה מהתגית.

מצגת שקופיות

בחר תפריט < תמונות.

להצגת התמונות כמצגת שקופיות, בחר תמונה ובחר אפשרויות < מצגת תמונות < הפעלה. מצגת השקופיות תתחיל מהקובץ שנבחר.

להצגת מבחר תמונות בלבד כמצגת שקופיות, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון כדי לסמן את התמונות. להפעלת מצגת השקופיות, בחר אפשרויות < מצגת תמונות < הפעלה.

כדי לחדש מצגת שקופיות שהושהתה, בחר המשך.

לסיום מצגת השקופיות, בחר חזרה.

לפני שתפעיל את מצגת השקופיות, כדי לכוון את הגדרות מצגת השקופיות, בחר אפשרויות < מצגת תמונות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

סדר תמונות — הצגת תמונות מהישנה ביותר לחדשה ביותר או ההפך.

שיר — בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.

מהירות מעבר — כוון הקצב של מצגת השקופיות.

לכוון עוצמת הקול במהלך מצגת השקופיות, השתמש במקשי עוצמת הקול.

עריכת תמונות

עורך תמונות

בחר תפריט < תמונות.

עריכת תמונה

הקש על התמונה ובחר אפשרויות < עריכה.

הוספת אפקטים לתמונות שלך

בחר אפשרויות < הוספת אפקט. באפשרותך לחתוך ולסובב את התמונה; לכוון את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרזולוציה; ולהוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

חיתוך תמונות

בחר תפריט < תמונות.

חיתוך תמונה באופן ידני

בחר ידני. צלב מוצג בפינה הימנית העליונה ובפינה השמאלית התחתונה של התמונה. לכוונן גבולות החיתוך, גרור את הצלבים מהפינות להגדרת אזור החיתוך, בחר הגדרה. כאשר אזור החיתוך מוגדר, באפשרותך לגרור כדי להעביר את אזור החיתוך מבלי לשנות את הגודל או את יחס הגובה-רוחב. כשתהיה מרוצה מאזור החיתוך, בחר חיתוך.

אם תבחר יחס גובה-רוחב מוגדר מראש, יחס הגובה-רוחב הנבחר יינעל כאשר תכוון את גבולות החיתוך.

הפחתת עיניים אדומות

- 1 בחר תפריט < תמונות.
- 2 בחר תמונה ואפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת אפקט <  (הפחתת עיניים אדומות).
- 3 גרור את הצלב אל מעל העין ובחר אפשרויות < הגדרה. גרור כדי לשנות את הגודל והזז את הלולאה כדי להקיף את העין ובחר אפשרויות < הפחתת עיניים אדומות. לאחר סיום עריכת התמונה, לחץ על בוצע.
- 4 לשמירת השינויים ולחזרה לתצוגה הקודמת, בחר חזרה.

עריכת וידאו

עורך הווידאו תומך בקובצי וידאו בתבנית 3gp ו-mp4, ובקובצי שמע בתבנית aac, amr, mp3 ו-wav. הוא לא תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ או בכל הווריאציות של תבניות הקובץ.

בחר וידאו קליפ ואפשרויות < עריכה ומבין האפשרויות הבאות:

מיווג — הוסף תמונה או וידאו קליפ לתחילת הווידאו קליפ או לסופו.

שינוי צליל — הוסף קליפ קולי חדש או החלף את הקול המקורי בווידאו קליפ.

הוספת טקסט — הוסף טקסט לתחילת הווידאו קליפ או לסופו.

חיתוך — חתוך את הווידאו קליפ וסמן את המקטעים שברצונך לשמור בווידאו קליפ.

צילום תמונה של וידאו קליפ

בתצוגת גזירת הווידאו, בחר אפשרויות < צלם תמונה.

הדפסת תמונה

באפשרותך להדפיס תמונות מההתקן שברשותך באמצעות מדפסת התואמת ל-PictBridge. באפשרותך להדפיס תמונות רק בתבנית קובץ JPEG.

להדפסת תמונות ב'תמונות', 'מצלמה' או 'מציג התמונות', סמן את התמונות ובחר אפשרויות < הדפסה.

התחברות למדפסת

בתפריט המשנה 'הדפסה', בחר אם ברצונך להדפיס את התמונה באמצעות קישוריות Bluetooth או באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.

אם ברצונך להדפיס באמצעות כבל נתונים מסוג USB, תחילה חבר את ההתקן למדפסת תואמת באמצעות כבל הנתונים מסוג USB ובחר העברת תמונות כמצב חיבור USB.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסת מוגדרות מראש.

שינוי הפריסה של התצוגה המקדימה

עיינן בפריסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, זז למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

בחירת גודל הנייר

בחר אפשרויות < הגדרות הדפסה > גודל נייר.

בחירת איכות ההדפסה

בחר אפשרויות < הגדרות הדפסה > איכות הדפסה.

שיתוף מקוון

באפשרותך לשתף וידאו קליפים ותמונות באלבומים מקוונים תואמים, בבלוגים או בשירותי שיתוף מקוונים תואמים אחרים באינטרנט. באפשרותך לטעון תוכן, לשמור הצבות שלא הושלמו כטיוטות ולהמשיך בעבודה עליהן מאוחר יותר, ולהציג את תוכן האלבומים. סוגי התוכן הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.

לשיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון, עליך להיות בעל חשבון בשירות לשיתוף תמונות באופן מקוון. בדרך כלל ניתן להירשם כמנוי לשירות מעין זה מדף האינטרנט של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

השימוש בשירות זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN.

לטעינת קובץ מהיישום 'תמונות' לשירות מקוון, בחר תפריט < תמונות, את הקובץ הרצוי ואפשרויות < שליחה > טעינה או שיתוף ב-Ovi.

לקבלת מידע נוסף אודות היישום וספקי שירות תואמים, עיינן בדפי התמיכה במוצר של Nokia או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

מוסיקה



אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאזן את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

הפעלת שיר או פודקאסט

בחר תפריט < מוסיקה > ספריית מוסיקה.

התחלת ההשמעה

- 1 בחר את השירים או את הפודקאסטים שברצונך להפעיל.
- 2 להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

השהייה, חידוש או עצירה של השמעה

להשהיית ההשמעה, בחר [⏸]; כדי לחדש, בחר [▶].

העברת השיר במהירות קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על [⏮] או [⏭].

השמעת השירים בסדר אקראי

בחר אפשרויות < השמעה אקראית כדי להשמיע שירים בסדר אקראי (5).

חזרה על הפריט הנוכחי או על כל הפריטים

בחר אפשרויות < השמעה חוזרת כדי לחזור על הפריט הנוכחי (1) או על כל הפריטים (2).

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה מבוטלות באופן אוטומטי.

שינוי הטון של המוסיקה המושמעת

בחר אפשרויות < איקוולייזר.

שינוי האזיון ותמונת הסטריאו, או שיפור הבס

בחר אפשרויות < הגדרות.

חזרה למסך הבית והשארית הנגן פועל ברקע

לחץ על מקש הסיום.

סגירת נגן המוסיקה

בחר אפשרויות < יציאה.

רשימות השמעה

בעזרת רשימות השמעה, באפשרותך ליצור בחירות של שירים להשמעה בסדר ספציפי.

בחר תפריט < מוסיקה < ספריית מוסיקה ורשימות השמעה.

יצירת רשימת השמעה

- 1 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
 - 2 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
 - 3 להוספת שירים כעת, בחר כן. להוספת השירים מאוחר יותר, בחר לא.
 - 4 אם תבחר כן, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. להוספת פריטים, בחר הוספה.
 - להצגה או להסתרה של השירים מתחת לאמן, בחר הרחבה או כיווץ.
 - 5 לאחר שסיימת לבחור, בחר בוצע.
- רשימת ההשמעה נשמרת ברכיב הזיכרון של ההתקן.

באפשרותך להעתיק תיקיית מוסיקה מהמחשב אל ההתקן. רשימת השמעה המכילה את השירים בתיקייה נוצרה.

יצירת רשימת השמעה מתיקייה

- 1 בחר אפשרויות < הוספה מהזיכרון.
- 2 עבור אל התיקייה הרצויה ובחר אפשרויות < רשי' השמ' חדשה מתיקייה.
- 3 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.

הצגת פרטי רשימת השמעה

בחר אפשרויות < פרטי רשימת השמעה.

הוספת שירים נוספים בעת הצגת רשימת השמעה

בחר אפשרויות < הוספת שירים.

הוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות או מחברים אל רשימת השמעה

בחר פריט ואפשרויות < הוספה לרשימת השמעה < רשימת השמעה שמורה או רשימת השמעה חדשה.

הסרת שיר מרשימת השמעה

בחר אפשרויות < הסרה.

פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

סידור מחדש של השירים ברשימת השמעה

- 1 בחר את השיר שברצונך להעביר ואפשרויות < סידור רשימת השמעה.
- 2 העבר את השיר למיקום הרצוי ובחר שחרור.
- 3 להעברת שיר נוסף, בחר את השיר ואחידה, העבר את השיר אל המיקום הרצוי ובחר שחרור.
- 4 לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר בוצע.

הצגת מילות שיר בעת האזנה לשיר

כדי להציג מילות שיר במהלך השמעה, העתק את קובצי מילות השירים לאותה תיקייה שבה נמצאים קובצי המוסיקה. שמות קובצי מילות השירים חייבים להתאים לשמות קובצי המוסיקה המתאימים.

נגן המוסיקה תומך בתבניות LRC בסיסיות ומורחבות, וכן במילות שירים המוטבעות בשירים באמצעות תבנית המטה-נתונים ID3v2.

השתמש רק במילות שירים שהושגו באופן חוקי.

פודקאסטים

בחר תפריט < מוסיקה < ספריית מוסיקה ופודקאסטים.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעל מעולם, הופעל באופן חלקי והופעל במלואו. אם המצב הוא 'הופעל באופן חלקי', הפרק מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם המצב הוא 'לא הופעל מעולם' או 'הופעל במלואו', הפרק מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה.

ניהול וארגון של קובצי המוסיקה בעזרת Nokia Music

הורד את תוכנת המחשב מ-www.music.nokia.com/download ופעל על-פי ההוראות.

סינכרון מוסיקה עם Windows Media Player

חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר העברת מדיה כמצב החיבור.

שימוש בהתקן כרכיב זיכרון

להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth.

אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר אחסון חיצוני כמצב החיבור.

שינוי של מצב חיבור ה-USB המוגדר כברירת מחדל

בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < USB < מצב חיבור USB.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לעיין ולהוריד מוסיקה להתקן.

השירות 'מוסיקה של Ovi' יחליף בסופו של דבר את חנות המוסיקה.

בחר תפריט < מוסיקה < מוזיק' של Ovi.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה

בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

Nokia Podcasting Podcasting אודות



בעזרת היישום Podcasting, באפשרותך לחפש, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים, ולהפעיל, לנהל ולשתף אותם.

להורדה ושיתוף של פודקאסטים דרושה תמיכה ברשת.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים ותנאים, פנה לספק השירות.

הגדרת היישום לאחר פודקאסטים באופן אוטומטי עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

איתור פודקאסטים

באפשרותך לאתר פודקאסטים על-ידי חיפוש לפי מילת מפתח או כותרת.

בחר תפריט < יישומים < Podcasting.

הגדרת כתובת אינטרנט של שירות חיפוש פודקאסטים

כדי להשתמש בשירות חיפוש, עליך להגדיר כתובת אינטרנט של שירות חיפוש פודקאסטים. בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור < URL של שירות חיפוש.

חיפוש פודקאסטים

בחר חיפוש והזן את מילות המפתח הרצויות.

טיפ: שירות החיפוש מחפש כותרת פודקאסטים ומילות מפתח בתיאורים, לא בפרקים ספציפיים. נושאים כלליים, כגון 'כדורגל' או 'היפ-הופ', בדרך כלל מביאים תוצאות טובות יותר משם ספציפי של קבוצה או אומן.

הרשמה כמנוי לפודקאסט שנמצא

בחר את כותרת הפודקאסט. הפודקאסט יתווסף לרשימת הפודקאסטים שאליהם נרשמת כמנוי.

התחלת חיפוש חדש

בחר אפשרויות < חיפוש חדש.

מעבר אל אתר אינטרנט של פודקאסט
בחר אפשרויות < פתיחת דף אינטרנט.

הצגת פרטי פודקאסט
בחר אפשרויות < תיאור.

הפעלה וניהול של פריטי Podcast

בחר תפריט < יישומים < Podcasting ו-פודקאסטים.

הצגת הפרקים הזמינים של פודקאסט
בחר את כותרת הפודקאסט. מוצגת רשימת פרקים.

הפעלת פרק שהורד במלואו
בחר אפשרויות < הפעלה.

עדכון פודקאסט
בחר אפשרויות < עדכון.

עצירת העדכון
בחר אפשרויות < עצירת העדכון.

הוספת פודקאסט חדש על-ידי הזנת כתובת האינטרנט של הפודקאסט
1 בחר אפשרויות < פודקאסט חדש.

2 הזן את כתובת האינטרנט של הפודקאסט.
אם לא מוגדרת נקודת גישה, או אם במהלך ניסיון לפתיחת חיבור
מנת נתונים אתה מתבקש להזין שם משתמש וסיסמה, פנה לספק
השירות.

עריכת כתובת האינטרנט של פודקאסט
בחר אפשרויות < עריכה.

מחיקת פודקאסט שהורד מההתקן שלך
בחר אפשרויות < מחיקה.

פתיחת אתר האינטרנט של הפודקאסט
בחר אפשרויות < פתיחת דף אינטרנט.

יצירת הערה על הפודקאסט או הצגת הערות (אם זמינות)
בחר אפשרויות < הצגת הערות.

שליחת פודקאסט להתקן תואם אחר
1 בחר אפשרויות < שליחה.

2 בחר את שיטת השליחה (כקובצי .opml. בהודעת מולטימדיה או
באמצעות קישוריות Bluetooth).

הורד פודקאסטים

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, באפשרותך להוריד, להפעיל ולנהל
את פרקי הפודקאסט.

בחר תפריט < יישומים < Podcasting.

הצגת רשימה של פודקאסטים שנרשמת כמנוי אליהם
בחר פודקאסטים.

הצגת כותרות של פרקים בודדים
בחר את כותרת הפודקאסט.
פרק הוא קובץ מדיה מסוים של פודקאסט.

בחר את כותרת הפרק.

ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

התחלת ההפעלה של פודקאסט טרם השלמת ההורדה

עבור אל פודקאסט ובחר אפשרויות < הפעלת תצוגה מקדימה.

פודקאסטים שהורדו בהצלחה מאוחסנים בתיקייה פודקאסטים, אך ייתכן שלא יוצגו מיד.

מדריכים

מדריכים מסייעים לך לאתר פרקי פודקאסטים חדשים שאליהם באפשרותך להירשם כמנוי.

בחר תפריט < יישומים < Podcasting.

פתיחת מדריך

בחר מדריכים ואת המדריך הרצוי. אם המדריך אינו מעודכן, בחירתו תפעיל את תהליך העדכון. כאשר העדכון מסתיים, בחר שוב את המדריך כדי לפתוח אותו.

מדריכים יכולים לכלול פודקאסטים המפורטים ברשימה לפי פופולריות ותיקיות עם ערכות נושא.

פתיחת תיקייה עם ערכת נושא

בחר את התיקייה. מוצגת רשימה של פודקאסטים.

הרשמה כמנוי לפודקאסט

עבור אל הכותרת ובחר אפשרויות < הרשמה כמנוי.

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, באפשרותך להוריד, לנהל ולהפעיל את פרקי הפודקאסט בתפריט הפודקאסטים.

עריכת תיקייה, קישור אינטרנט או מדריך אינטרנט

בחר אפשרויות < עריכה.

שליחת תיקיית מדריך

- 1 עבור אל מדריך ברשימה.
- 2 בחר אפשרויות < שליחה.
- 3 בחר את שיטת השליחה.

ייבוא קובץ OPML המאוחסן בהתקן

- 1 בחר אפשרויות < ייבוא קובץ OPML.
- 2 בחר את המיקום של הקובץ, וייבא אותו.

הוספת מדריך אינטרנט חדש או תיקייה חדשה

- 1 בתצוגת המדריכים, בחר אפשרויות < חדש < מדריך אינטרנט או תיקייה.
- 2 הזן את הכותרת ואת כתובת האינטרנט של קובץ ה-Outline Processor Markup Language (OPML);.

הגדרות Podcasting

בחר תפריט < יישומים < Podcasting.

כדי להתחיל להשתמש ב-Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור ומבין האפשרויות הבאות:
ברירת מחדל לנקודת גישה — בחר את נקודת הגישה להתחברות לאינטרנט.
URL של שירות חיפוש — הגדר את כתובת האינטרנט של שירות חיפוש הפודקאסט לצורך חיפוש פודקאסטים.

הגדרות הורדה

בחר אפשרויות < הגדרות < הורדה ומבין האפשרויות הבאות:
שמירה אל — הגדר מיקום לשמירת הפודקאסטים.
מרווח זמן לעדכון — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.
שעת העדכון הבא — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.
 עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית המוגדרת כברירת מחדל והיישום Podcasting פתוח.
מגבלת הורדה (%) — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.
במקרה של חריגה מהמגבלה — הגדר מה יש לעשות במקרה שבו מתבצעת חריגה ממגבלת ההורדה.
 הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שחזר הגדרות ברירת מחדל

בחר אפשרויות < הגדרות < אפשרויות < שחזור ברירת מחדל.

רדיו FM

האזנה לרדיו

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ערוצים — הצג תחנות רדיו שנשמרו.

כוונן תחנות — חפש תחנות רדיו.

שמירה — שמור את תחנת הרדיו.

הפעלת רמקול או ביטול רמקול — הפעל או כבה את הרמקול.

תדרים חלופיים — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר אפשרויות < ערוצים ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** < **אפשרויות** < **מחיקה או שינוי שם**.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן תחנות** < **אפשרויות** < **כוונן ידני**.

קטעי וידאו

באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים (שירות רשת), באמצעות חיבור נתוני מנה או WLAN. בנוסף, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציג אותם.

הורדת קטעי וידאו עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הורדה והפעלה של וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **וידאו וטלוויזיה**.

התקנת שירות וידאו

בחר **הזנות וידאו** < **הספרייה 'וידאו'** ואת שירות הווידאו הרצוי.

הוספת הזנת וידאו באופן ידני

בתצוגת הזנות וידאו, בחר **אפשרויות** < **הוספת הזנה** < **הוספה ידנית**.

עיון בשירותי הווידאו המותקנים

בחר **הזנות וידאו**. התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בוידאו קליפים, בחר **קטגוריה**.

חיפוש וידאו קליפ

בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

הורדת וידאו קליפ

בחר **אפשרויות** < **הורדה**. ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

הזרמת וידאו קליפ או הפעלת וידאו קליפ שהורד

בחר את סמל ההפעלה.

להצגת מקשי הבקרה במהלך השמעה, הקש על המסך.

כדי לכוון את עוצמת הקול, השתמש במקשי עוצמת הקול.

תזמון הורדות

תזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות כלשהו

בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**. וידאו קליפים חדשים מורדים באופן אוטומטי באופן יומי בשעה שאתה מגדיר.

ביטול הורדות מתוזמנות

בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך.

לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

הזנות וידאו

בחר תפריט < וידאו וטלוויזיה.

הצגה וניהול של הזנות

בחר הזנות וידאו.

הצגת וידאו קליפים הזמינים בהזנה

בחירת הזנה מתוך הרשימה.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

מנויים להזנות — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

פרטי הזנה — הצג מידע אודות והזנת וידאו.

הוספת הזנה — לרישום כמנוי להזנות חדשות. לבחירת הזנה מהשירותים בספרייה 'וידאו', בחר דרך הספרייה 'וידאו'.

רענון הזנות — לרענון תוכן כל ההזנות.

ניהול חשבון — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.

העברה — העבר וידאו קליפים למיקום רצוי.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל קטעי הווידאו. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של קטעי וידאו שהורדת וווידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.

לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

פרטי וידאו קליפ — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

מצב זיכרון — להצגת כמות הזיכרון הזמין והזיכרון הנמצא בשימוש.

מיון לפי — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.

העתקת קטעי הווידאו שלך בין ההתקן למחשב

האם הקלטת קטעי וידאו באמצעות ההתקן וברצונך לצפות בהם במחשב? או האם ברצונך להעתיק את קטעי הווידאו שלך מההתקן למחשב? השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי להעתיק את קטעי הווידאו שלך בין ההתקן למחשב.

1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב.

אם אתה מבצע העתקה בין כרטיס זיכרון בהתקן למחשב, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן.

2 פתח את Nokia Ovi Suite במחשב שברשותך ופעל בהתאם להוראות המוצגות.

הגדרות וידאו וטלוויזיה

בחר תפריט < וידאו וטלוויזיה.

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**.
להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, עבור אל ערכת
הנושא והמתן כמה שניות. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** <
הגדרה. הסמל ✓ מציין את ערכת הנושא הפעילה.

להגדרת תמונה או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות כרקע במסך
הבית, בחר **תמונות רקע** < **תמונה או מצגת תמונות**.

לשינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת, בחר **תמונות**
שיחה.

פרופילים

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את
הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים,
לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש
מסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-פרופילים**.

עבור אל פרופיל ובחר מבין האפשרויות הבאות:
הפעלה — הפעלת הפרופיל.

התאמה אישית — התאמה אישית של הפרופיל.

מתוזמן — הגדרת הפרופיל להיות פעיל עד שעה מסוימת ב-24 השעות
הבאות.

כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם
הלא מתוזמן שהיה מופעל. במסך הבית, הסמל ⌚ מציין פרופיל מתוזמן.
לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.

בחירת שירות וידאו — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו
בתצוגה הראשית. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את
הפרטים של שירות וידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו
מראש.

חיבור רשת — לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שבה חיבור הרשת
נפתח, בחר **שאל בעת הצורך**.

בקרת הורים — קבע את הגבלת הגיל עבור וידאו קליפים. הסיסמה
הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה
היא 12345. עבור שירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו שהגבלת הגיל
שלם זהה לערך שקבעת או גבוהה ממנו, מוסתרים.

זיכרון מועדף — בחר מיקום לשמירת הווידאו קליפים שהורדו. אם
הזיכרון מתמלא, נעשה שימוש בזיכרון חלופי, אם זמין.

תמונות ממוזערות — הורד והצג תמונות ממוזערות של הזנות וידאו.

התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן באמצעות שינוי מצב ההמתנה,
התפריט הראשי, הצלילים, ערכות הנושא או גודל הגופן. ניתן לגשת
לרוב אפשרויות ההתאמה האישית, כגון שינוי גודל הגופן, דרך הגדרות
ההתקן.

שינוי המראה של ההתקן

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-ערכות נושא**.

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון
תמונת הרקע.

צלצולי D-3

באמצעות צלילי 3D באפשרותך להפעיל אפקטי צליל תלת-ממדיים עבור צלצולים. לא כל סוגי הצלצולים תומכים באפקטי D-3.

בחר תפריט < הגדרות ו-פרופילים. עבור אל פרופיל ובחר **אפשרויות < התאמה אישית.**

להפעלת אפקט התלת-ממד שחל על הצלצל, בחר **אפקט של צלצל D-3** ואת האפקט הרצוי.

לשינוי אפקט ההד התלת-ממדי שחל על הצלצל, בחר **הד של צלצל D-3** ואת האפקט הרצוי.

להאזנה לאפקט תלת-ממדי לפני הבחירה בו, עבור אל האפקט והמתן במשך שניה.

שנה את מסך הבית

לשינוי פריטים, כגון הודעות דואר אלקטרוני, במסך הבית, בחר **אפשרויות < עריכת תוכן.**

לבחירת תמונה או מצגת תמונות כתמונת הרקע במסך הבית, בחר **תפריט < הגדרות וערכות נושא < תמונת רקע.**

לשינוי השעון המוצג במסך הבית, הקש על השעון במסך הבית ובחר **אפשרויות < הגדרות < סוג שעון.**

שינוי התפריט הראשי

בתפריט, באפשרותך לגשת לכל הפונקציות שבהתקן. לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות < תצוגת רשימה או תצוגת רשת.**

לארגון מחדש של התפריט הראשי, בחר **אפשרויות < ארגון.** לדוגמה, להעברת סמל תפריט לתיקייה אחרת, בחר את הסמל, בחר **אפשרויות < העברה לתיקייה ואת התיקייה החדשה.** כמו כן, באפשרותך לגרור ולשחרר סמל במיקום חדש בתפריט הראשי.

יישומים

לוח שנה

בעזרת לוח השנה, באפשרותך לנהל ערכי לוח שנה, כגון פגישות, מטלות



וימי שנה.

פתיחת לוח השנה

בחר **תפריט < לוח-שנה.**

תצוגות לוח שנה

בחר **תפריט < לוח-שנה.**

מעבר בין תצוגות לוח שנה

בחר **אפשרויות < שינוי תצוגה < יום, שבוע או מטלה.**

שינוי יום ההתחלה של השבוע או שינוי הגדרות תזכורת עבור ערך בלוח השנה

בחר **אפשרויות < הגדרות.** יום ההתחלה של השבוע הוא התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה.

סרגל כלים של לוח שנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

בסרגל הכלים של לוח השנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החודש.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.

 **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

 **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.

יצירת ערך בלוח השנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר אפשרויות < ערך חדש ומבין האפשרויות הבאות:

פגישה — הגדרת תזכורת לפגישה.

בקשת פגישה — יצירה ושליחה של בקשת פגישה חדשה. יש להגדיר תיבת דואר.

תזכיר — כתיבת הערה כללית עבור היום.

יום שנה — הוספת תזכורת על ימי הולדת או תאריכים מיוחדים (הרשומות יחזרו כל שנה).

הערת מטלה — הגדרת תזכורת למטלה שיש להשלים לפני תאריך מסוים.

2 מלא את כל השדות. בחר שדה כדי להזין את הטקסט. לסגירת תיבת הדו-שיח של קלט הטקסט, בחר **בוצע**.

3 להוספת תיאור לערך, בחר אפשרויות < **הוספת תיאור**. בחר **בוצע**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

השתקה או הפסקה של התראת לוח שנה
בחר **השתקה** או **עצירה**.

הגדרת נודניק של התראה
בחר **נודניק**.

להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת של לוח השנה כאשר היא מוגדרת למצב נודניק, בחר אפשרויות < **הגדרות** < **זמן נודניק** לתזכורת.

ניהול ערכי לוח שנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

מחיקת מספר ערכים בכל פעם
בתצוגת החודשים, בחר אפשרויות < **מחיקת ערך** < **לפני התאריך שנבחר** או **כל הערכים**.

סימון מטלה כמבוצעת
בתצוגת המטלות, עבור אל המשימה ובחר אפשרויות < **סימון כבוצעה**.

שליחת הערת לוח שנה להתקן תואם
בחר אפשרויות < **שליחה**.

אם ההתקן האחר אינו תומך בזמן אוניברסלי מתואם (UTC), מידע השעה של ערכי לוח שנה המתקבלים בהתקן עשוי שלא להיות מוצג כהלכה.

ניתן לסנכרן את לוח השנה עם מחשב תואם בעזרת Ovi Suite. בעת יצירת ערך בלוח השנה, קבע את אפשרות הסינכרון הרצויה.

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר תפריט < יישומים > שעון.

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

שעה — הגדרת השעה.

תאריך — הגדרת התאריך.

עדכון שעה אוטומטי — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר תפריט < יישומים > שעון.

הגדרת התראה חדשה

1 בחר התראה חדשה.

2 הגדרת שעת ההתראה.

3 בחר חזרה כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת.

4 בחר בוצע.

הצגת ההתראות שלך

בחר התראות. הסמל ☑ מציין התראה פעילה. הסמל ☒ מציין התראה שחוזרת על עצמה.

הסרת התראה

בחר התראות, עבור אל ההתראה ובחר אפשרויות < מחיקת התראה.

הפסקת ההתראה

בחר הפסקה. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

הגדרת נודניק של ההתראה

בחר נודניק.

הגדרת זמן הנודניק

בחר אפשרויות < הגדרות > זמן נודניק לתזכורת.

שינוי צלצול ההתראה

בחר אפשרויות < הגדרות > צליל התראת שעון.

שעון עולמי

בשעון העולמי, באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקומים שונים.

בחר תפריט < יישומים > שעון.

הצגת השעה

בחר שעון עולמי.

הוספת מיקומים לרשימה

בחר אפשרויות < הוספת מיקום.

עבור אל מיקום ובחר אפשרויות < הגדר כמיקום נוכחי. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הוריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

הפעלת וידאו קליפ

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הפעלת וידאו קליפ

בחר וידאו קליפים וידאו קליפ.

פירוט קבצים שהופעלו לאחרונה

בתצוגה הראשית, בחר הוצגו לאחרונה.

עבור אל וידאו קליפ ובחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שימוש בוידאו קליפ — הקצאת וידאו קליפ לאיש קשר או הגדרתו כצלצול.

סימון/ביטול סימון — סימון או ביטול סימון של פריט כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בבת אחת.

הצגת פרטים — הצגת פרטים, כגון תבנית, רזולוציה או משך.

הגדרות — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית היא שירות רשת. בחר קישורי זרימה וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט.

לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישורי RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יכול גם להפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

הגדרות RealPlayer

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

ייתכן שתקבל את הגדרות ה-RealPlayer בהודעה מיוחדת מספק השירות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

- 1 לעריכת הגדרות הווידאו, בחר אפשרויות < הגדרות < וידאו.
 - 2 לבחירה אם להשתמש בשרת Proxy, לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל ולהגדרת טווח היציאות המשמש להתחברות, בחר אפשרויות < הגדרות < זרימה. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות.
 - 3 לעריכת ההגדרות המתקדמות, בחר אפשרויות < הגדרות < זרימה < רשת < אפשרויות < הגדרות מתקדמות.
 - 4 לבחירת רוחב פס עבור סוג רשת, בחר את סוג הרשת ואת הערך הרצוי.
- לעריכת רוחב הפס בעצמך, בחר מוגדר-משתמש.



באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברך.

בחר תפריט < יישומים < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה

בחר אפשרויות < שליחה.

הקלטת שיחת טלפון

פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים

בחר אפשרויות < הגדרות.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.



בחר תפריט < יישומים < הערות.

באפשרותך לכתוב הערות ולשמור קובצי טקסט פשוט (תבנית קובץ .txt) שהתקבלו ביישום 'הערות'.

כתיבת הערה

- 1 בחר תפריט < יישומים < הערות.
- 2 בחר אפשרויות < הערה חדשה.
- 3 הזן טקסט בשדה ההערה.
- 4 בחר בוצע.

ניהול הערות

בחר תפריט < יישומים < הערות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

פתיחה — פתיחת ההערה.

שליחה — שליחת ההערה להתקנים תואמים אחרים.

מחיקה — מחיקת הערה. כמו כן, באפשרותך למחוק כמה הערות בבת אחת. לסימון כל הערה שבמצב למחוק, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון ומחק את ההערות.

סינוכרון — סינוכרון ההערות עם יישומים תואמים בהתקן תואם, או הגדרת הגדרות הסינוכרון.

משרד

מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן או בכונן חיצוני תואם.

איתור וסידור של קבצים

בחר תפריט < יישומים > משרד < מנ' הקבצים.

חיפוש קובץ

בחר אפשרויות < חיפוש. הן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

העברה והעתקה של קבצים ותיקיות

בחר אפשרויות < ארגון ואת האפשרות הרצויה.

מיון קבצים

בחר אפשרויות < מיון לפי ואת הקטגוריה הרצויה.

עריכת כרטיס הזיכרון

באפשרותך לפרמט כרטיס זיכרון כדי למחוק את הנתונים שבו, או להגן על הנתונים בכרטיס הזיכרון באמצעות סיסמה.

בחר תפריט < יישומים > משרד < מנ' הקבצים.

שינוי שם או פירמוט של כרטיס זיכרון

בחר את כרטיס הזיכרון, אפשרויות < אפשרויות כרטיס זיכרון ואת האפשרות הרצויה.

סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון

בחר את כרטיס הזיכרון ובחר אפשרויות < סיסמת כרטיס זיכרון.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

גיבוי קבצים

בחר תפריט < יישומים > משרד < מנ' הקבצים ו-גיבוי.

מומלץ לגבות את זיכרון ההתקן בקביעות במחשב תואם או בכרטיס זיכרון.

טיפ: אם יש לך תוכן המוגן באמצעות DRM, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות הן את הרישיונות והן את התוכן במחשב שלך.

פירמוט רכיב הזיכרון

1 בחר תפריט < יישומים > משרד < מנ' הקבצים.

2 בחר את רכיב הזיכרון.

3 בחר אפשרויות < פירמוט זיכרון חיצוני. אל תפרמט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

עם פירמוט מחדש של רכיב הזיכרון, כל הנתונים שבזיכרון נמחקים לצמיתות. גבה את הנתונים שברצונך לשמור לפני פירמוט רכיב הזיכרון. תוכל להשתמש בתוכנה Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הנתונים אל מחשב תואם. טכנולוגיות של ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) עשויות למנוע שחזור של נתונים מסוימים שגובו. לקבלת מידע נוסף אודות ה-DRM המשמש עבור התוכן שלך, פנה לספק השירות.

הפירמוט לא מבטיח מחיקה לצמיתות של כל הנתונים הסודיים המאוחסנים ברכיב הזיכרון של ההתקן. פירמוט רגיל רק מסמן את האזור שפורמט כמקום זמין ומוחק את הכתובת לאיתור הקבצים בשנית. ייתכן שהשחזור של נתונים שפורמטו או הוחלפו עדיין יהיה אפשרי באמצעות כלים ותוכנות מיוחדים לשחזור.

מילון

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לאחרת. ייתכן שאין תמיכה בכל השפות.

חיפוש מילה לתרגום

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מילון.
- 2 הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט.
- 3 בחר את המילה מהרשימה.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

דיבור — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

Quickoffice

אודות Quickoffice

בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickoffice להצגת מסמכי Microsoft Word
- Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel
- Quickpoint להצגת מצגות של Microsoft PowerPoint
- Quickmanager לרכישת תוכנות

אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.

לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

אודות הממיר

בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר. 

באמצעות היישום 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.

המרת מידות

באפשרותך להמיר מידות, כגון אורך, מיחידה אחת לאחרת.

בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר.

- 1 בשדה 'סוג', בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש.
- 2 בשדה יחידה הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך לבצע את ההמרה.
- 3 בשדה 'יחידה' השני, בחר את היחידה שאליה ברצונך לבצע את ההמרה.
- 4 בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

המרת מטבע

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר ו-אפשרויות < סוג המרה < מטבע.
- 2 בשדה 'יחידה' השני, בחר את המטבע שאליך ברצונך לבצע את ההמרה.

3 בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

הגדרת שערי החליפין

באפשרותך להמיר מטבעות ליחידות מטבע אחרות. לפני שתוכל להמיר מטבע, עליך להגדיר את מטבע הבסיס (בדרך כלל המטבע המקומי שלך) ולהוסיף את שער החליפין. באפשרותך להגדיר שערי חליפין עבור מספר מטבעות ולשנות אותם במועד מאוחר יותר.

בחר תפריט < יישומים > משרד < ממיר ואפשרויות > סוג המרה < מטבע.

בחירת מטבע הבסיס

- 1 בחר אפשרויות < שערי מטבעות.
- 2 בחר מטבע.
- 3 בחר אפשרויות < מוגדר כמטבע בסיס. השער של מטבע הבסיס הוא תמיד 1.

הוספת שערי חליפין

- 1 בחר אפשרויות < שערי מטבעות.
- 2 בחר מטבע.
- 3 הזן את שער החליפין עבור המטבעות.

שינוי שם מטבע

בחר אפשרויות < שערי מטבעות, עבור אל שם המטבע ובחר אפשרויות < שינוי שם מטבע.

כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שער החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שער חליפין חדשים.

מחשבון ביצוע חישוב

- 1 בחר תפריט < יישומים > משרד < מחשבון.
- 2 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 3 למחיקת מספר, לחץ על מקש Backspace.
- 3 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 4 הזן את המספר השני של החישוב.
- 5 בחר =.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

שמירת חישובים

באפשרותך לשמור את תוצאת החישוב ולהשתמש בה בחישוב חדש. התוצאה השמורה מחליפה את התוצאה הקודמת שאוחסנה בזיכרון.

שמירת תוצאת החישוב

בחר אפשרויות < זיכרון > שמירה.

אחזור תוצאת החישוב

בחר אפשרויות < זיכרון > איחזור.

הצגת התוצאה השמורה האחרונה

בחר אפשרויות < תוצאה אחרונה. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזכרון. באפשרותך לאחזר את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את את היישום 'מחשבון'.

מנהל קבצי ZIP

בחר תפריט < יישומים > משרד < Zip.



קישור הערה לשיחה — בחר הוספת אנשי קשר כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שיחה לאיש קשר או קבלת שיחה ממנו.

הגדרות של הערות פעילות

בחר תפריט < יישומים < משרד < הע' פעילות ואפשרויות < הגדרות.

בחירת מיקום לשמירת הערות

בחר זיכרון בשימוש ואת הזיכרון הרצוי.

שינוי הפריסה של הערות פעילות

בחר שינוי תצוגה < רשת או רשימה.

הצגת הערה במהלך שיחות טלפון

בחר הצגת הערה במהלך שיחה < כן.

טיפ: אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר הצגת הערה במהלך שיחה < לא. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.

Adobe Reader

בחר תפריט < יישומים < משרד < Adobe PDF.

באמצעות Adobe Reader, באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בעזרת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת זום ותצוגות עמוד; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

באמצעות Zip Manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בתבנית ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספרייה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת הדחיסה הנמצאת בשימוש.

באפשרותך לשמור את הקבצים המאוחסנים בארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.

הערות פעילות

אודות 'הערות פעילות'



בחר תפריט < יישומים < משרד < הע' פעילות.

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור הערות המכילות תמונות וקליפים קוליים או וידאו קליפים. כמו כן, באפשרותך לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת במהלך שיחה עם איש הקשר.

יצירה ועריכת הערות

בחר תפריט < יישומים < משרד < הע' פעילות.

יצירת הערה

התחל בכתיבה.

עריכת הערה

פתח את ההערה ובחר אפשרויות < אפשרויות עריכה.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

הוספה — הוסף פריטים להערה.

שליחה — שלח את ההערה להתקן תואם.

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעה — הזן את השעה הנוכחית.

אזור זמן — בחר את המיקום שלך.

תאריך — הזן את התאריך הנוכחי.

תבנית תאריך — בחר את תבנית התאריך.

מפריד תאריך — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.

תבנית שעה — בחר את תבנית השעה.

מפריד שעה — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.

סוג שעון — בחר את סוג השעון.

צליל התראת שעון — בחר את צלצול השעון המעורר.

זמן נודניק לתזכורת — כוונן את זמן הנודניק.

ימי עבודה — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.

עדכון שעה אוטומטי — הגדר את ההתקן לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

דיבור

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **דיבור**.

בעזרת היישום 'דיבור', באפשרותך להגדיר את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

הגדרת השפה עבור קורא ההודעות

בחר **שפה**. להורדת שפות נוספות להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות > הורדת שפות**.

טיפ: בעת הורדת שפה חדשה, עליך להוריד לפחות קול אחד עבור שפה זו.

הגדרת קול הדיבור

בחר **קול**. הקול תלוי בשפה שנבחרה.

הגדרת קצב הדיבור

בחר מהירות.

הגדרת עוצמת הקול של הדיבור

בחר **עוצמת קול**.

הצגת הפרטים של קול

פתח את כרטיסיית הקול ובחר את הקול ואפשרויות < **פרטי קול**. להאזנה לקול, בחר את הקול ואפשרויות < **השמע קול**.

מחיקת שפות או קולות

בחר את הפרט ואפשרויות < **מחיקה**.

הגדרות קורא ההודעות

לשינוי של הגדרות קורא ההודעות, פתח את הכרטיסייה הגדרות וקבע את ההגדרות הבאות:

זיהוי שפה — הפעלת זיהוי אוטומטי של שפת קריאה.

פקודות קוליות

הפעלת פקודות קוליות

לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור פקודה.
הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

להצגה של רשימת הפקודות הקוליות, בחר **תפריט > הגדרות**
וטלפון > פקודות קוליות.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

שינוי פקודה — עריכת הפקודות הקוליות.

השמעה — האזנה לתווית הקולית המסונזת.

הסרת פקודה קולית — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן ידני.

הגדרות — כוונן ההגדרות.

מדריך פקודות קוליות — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישנים — להפעלת החיישנים.

בקרת סיבוב — בחר **השתקת שיחות ונודיק לתזכורות** להשתקת שיחות ונודיק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחר לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

קריאה רציפה — הפעלת קריאה רציפה של כל ההודעות שנבחרו.
הנחיות בדיבור — הגדרת קורא ההודעות להוספת בקשות להודעות.
מקור שמע — האזנה להודעות דרך הדיבורית או הרמקול.

הגדרות שפה

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > שפה**.

שינוי שפת ההתקן

בחר **שפת הטלפון**.

שינוי שפת הכתיבה

בחר **שפת כתיבה**.

הפעלת קלט טקסט חזוי

בחר **טקסט חזוי**.

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > תצוגה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישן אור — כוונן את רגישות חיישן התאורה של ההתקן. חיישן התאורה מפעיל את התאורה כאשר התאורה במיקום שלך עמומה ומכבה אותה כאשר יש התאורה חזקה.

גודל גופן — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

הודעת פתיחה או לוגו — בחר אם ברצונך להציג הערה או תמונה בעת הפעלת ההתקן.

השהיית תאורה — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

הגדרות שקופיות

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות
סליידר.

להגדרת ההתקן לנעילת לוח המקשים בעת סגירת הסליידר, בחר סגור
סליידר לנעילת המקשים.

הגדרות אביזרים

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < אביזרי העשרה.

מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר
להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם
שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.

מענה אוטומטי — הגדר את ההתקן לענות לשיחה נכנסת באופן
אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע לצפצוף יחיד או שקט,
המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — הגדר את התאורה כך שתישאר פעילה לאחר פרק זמן
מסוים.

ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

לשינוי ההגדרות עבור חיבור יציאת הטלוויזיה, בחר יציאת טלוויזיה
ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — הגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם
שתחבר להתקן כבל קישוריות וידאו של Nokia.

יחס רוחב-גובה לטלוויזיה — בחירת יחס הגובה-רוחב של
הטלוויזיה.

שיטת שידור טלוויזיה — בחירת מערכת אותות הווידאו האנלוגיים
התואמת לטלוויזיה שלך.

מסנן הבהוב — לשיפור איכות התמונה המוצגת על מסך הטלוויזיה,
בחר מופעל. מסנן הבהוב עשוי שלא להפחית את ריצוד התמונה בכל
מסכי הטלוויזיה.

הגדרות יישום

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות יישום.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים
בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם אפשרויות < הגדרות בכל
יישום.

עדכוני התקן

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות
תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג
גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת
קיימים.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < עדכוני התקן.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה,
תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות
וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול
הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים
בהתקן שברשותך.

קבלת הגדרות תצורה

1 בחר אפשרויות < פרופילי שרת.

יצירת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < פרופילי שרת < אפשרויות < פרופיל שרת חדש.

מחיקת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < מחיקה.

נעילה אם כרטיס SIM הוחלף — הגדר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

נעילת טלפון מרוחק — התר או בטל נעילה מרוחקת.

קבוצת משתמשים סגורה — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

אישור שירותי SIM — הגדר את ההתקן כך שיבקש אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות שלך מגנות על התוכן שלך בעת העברת מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות כאשר אתה מתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי.

עליך להשתמש בתעודות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < ניהול תעודות** ובחר את סוג התעודה הרצוי.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

⚠ חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

באפשרותך לקבוע את הגדרות האבטחה עבור ההתקן וכרטיס ה-SIM שברשותך. לדוגמה, באפשרותך לשנות קודי גישה.

בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה — באפשרותך לשנות את קוד ה-PIN, קוד ה-PIN2 וקוד הנעילה. קודים אלה יכולים לכלול רק מספרים מ-0 עד 9. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד ה-PIN או ה-PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.

השהייה לנעילת הטלפון — למניעת שימוש לא מורשה, הגדר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לביטול אפשרות זו, בחר **ללא**.

מודול האבטחה מספק שירותי אבטחה עבור יישומים שונים.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < מודול אבטחה ואת מודול האבטחה הרצוי.

הצגה של פרטי מודול אבטחה

בחר אפשרויות < פרטי אבטחה.

שחזור הגדרות היצרן

ייתכן שתצטוו לאפס חלק מהגדרות לערכיהן המקוריים. יש לסיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.

בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן. לשחזור ההגדרות, עליך להזין את קוד הנעילה שלך.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

תוכן המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), לדוגמה, קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מגיע עם רישיון משוין המגדיר את זכויותך לשימוש בתוכן.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < תוכן מוגן.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיון ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

נוריות הודעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאורות הודעה.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מוליטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer ש-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX

יישום Java

יישומונים

היישום מותקן בכרטיס הזיכרון

היישום מותקן ברכיב הזיכרון



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים**: < **תעודות**: < **הצגת פרטים**. שלט על השימוש ברישיונות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר **תא' נושמת** בהמתנה.

כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעט לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר **תאורת הודעה**.

כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

מנהל היישומים

אודות מנהל היישומים



בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**.

באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ jad או jar.
- יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת הקובץ sis או sisx.
- יישומונים עם סיומת הקובץ wgz.

התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.

להתקנת יישום, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 - 2 במנהל היישומים, בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ואת מועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (sis, sisx). יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות זיכרון מספקת, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם sis. הוא קובץ מצורף להודעה, אחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

באפשרותך להסיר יישומים שהתקנת, לדוגמה, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר **תפריט** < **הגדרות**.

- 1 בחר **מנהל היישומים**.
- 2 בחר **יישומים מותקנים** < **אפשרויות** < **הסרת התקנה**.
- 3 בחר כן.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**.

בחר **הגדרות התקנה** ומבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה — התר או דחה התקנה של תוכנת Symbian שאינה כוללת חתימה דיגיטלית מאומתת.

בדיקת תעודה מקוונת — בדוק תעודות מקוונות לפני התקנת יישום.
כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

הגדרות התקשרות

הגדרות שיחה

באמצעות הגדרות שיחה, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לשיחות בהתקן.

בחר תפריט < הגדרות ו-שיחות > שיחה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שליחת זיהוי שלי — בחר כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר הגדרה ע"י הרשת (שירות רשת).

שליחת זיהוי אינטרנט שלי — בחר כן כדי להציג את מזהה שיחות האינטרנט שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.

שיחה ממתניה — הגדר את ההתקן כך שיוודע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם התכונה מופעלת.

שיחות אינטרנט ממתניה — הגדר את ההתקן כך שיוודע לך על שיחות אינטרנט נכנסות חדשה בזמן שאתה בשיחה.

התראת שיחות אינטרנט — כדי להגדיר את ההתקן לשלוח התראה על שיחות אינטרנט נכנסות, בחר מופעלת. אם תבחר מופסקת, תקבל רק הודעה אם פספסת שיחה.

דחיית שיחה עם הודעה — שלח הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, ובכך הודע למתקשר מדוע לא יכולת לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

וידאו שלי בשיחה נכנסת — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.

תמונה בשיחת וידאו — אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, בחר את התמונה שתוצג במקומו.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הצג את משך השיחה במהלך שיחה.

סיכום לאחר שיחה — הצג את משך השיחה לאחר סיום השיחה.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

קו בשימוש — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות או לשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בבורה 2, ההודעה 2 מוצגת במסך הבית.

שינוי קו — בטל בחירת קו טלפון (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הפניית שיחה

באפשרותך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות.

בחר תפריט < הגדרות ושיחות > הפניית שיחה.

הפניית כל השיחות הקוליות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר

- 1 בחר שיחות קוליות < כל השיחות הקוליות.
- 2 להפעלת הפניית שיחות, בחר הפעלה.
- 3 להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר לתיבה קולית.
- 4 להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר למספר אחר והזן מספר או בחר חיפוש כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. במסך הבית, ההודעה מציגת שכל השיחות מופנות.

חסימת שיחות

בעזרת חסימת שיחות (שירות רשת), באפשרותך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < חסימת שיחה.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

להגבלת שיחות קוליות או לבדיקת מצב ההגבלה

בחר באפשרות ההגבלה הרצויה והפעלה או בדיקת מצב. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

חסימת שיחות אינטרנט ממספר חסוי
בחר חסימת שיחות ממספר חסוי.

פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support.

ש: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

ת: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת. לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

ש: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

ת: בחר אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים ועבור אל היישום באמצעות מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט כדי לפתוח את היישום ובחר אפשרויות < יציאה.

ש: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

ת: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שלך. בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < Bluetooth <
Bluetooth < מופסק.

ש: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

ת: ייתכן, שנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות שמשמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת עבור הרשת נקודת גישה לאינטרנט של רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך.

ש: כיצד ניתן לבטל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

ת: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון נוסף בצריכת חשמל מהסוללה, תוכל לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יסרוק (או שיסרוק) באופן פחות תכוף רשתות זמינות ברקע. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < רשת WLAN.
- 2 להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, כוונן את הזמן ב'סריקה לאיתור רשתות'. להפסקת הסריקות ברקע, בחר הצגת זמינות WLAN < אף פעם.
- 3 לשמירת השינויים, בחר חזרה.

ש: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

ת: תופעה זו מאפיינת סוג זה של צגים. צגים מסוימים עלולים להכיל פיקסלים או נקודות שיישארו פעילות או כבויות. תופעה זו היא טבעית, ולא מדובר בתקלה.

ש: מדוע התקן Nokia שלי לא מצליח ליצור חיבור GPS?

תשובה: יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר. אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר. אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר. ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן. אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת. בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

ש: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

ת: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. ודא גם שהמרחק בין שני ההתקנים אינו עולה על 10 מטרים (33 רגל), ושאינן קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם.

ש: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

ת: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן

כאשר האפשרות הצגת זמינות WLAN מוגדרת לערך אף פעם, סמל זמינות ה-WLAN לא מוצג במסך הבית. עם זאת, תוכל עדיין לבצע סריקה ידנית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

ש: מה לעשות אם הזיכרון מלא?

ת: מחק פריטים מהזיכרון. אם ההודעה אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

ש: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

ת: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר תפריט < אנשי קשר ואת איש הקשר המתאים וערוך את כרטיס איש הקשר.

ש: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

ת: ייתכן, שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה < איחזור מולטימדיה. בחר ידני כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או מופסק כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות ידני, תקבל הודעה כאשר תתקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר מופסק, ההתקן לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור מנת נתונים רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < נתונים בחבילות < חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש. אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

ש: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

ת: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

ש: כיצד ניתן לכייל את המסך?

ת: המסך מכיל במפעל. אם יש צורך לכייל את המסך מחדש, בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע < כיול מסך מגע. פעל בהתאם להוראות.

חיפוש עזרה

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד הטלפון שברשותך צריך לפעול, קרא את המדריך למשתמש בטלפון. בחר תפריט < יישומים < עזרה.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את הטלפון שלך. כבה את הטלפון, והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את הטלפון.
- עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת הטלפון לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שלך.

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט < יישומים > עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות < עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות < הקטנת גודל גופן או הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנחשאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

-  קישור לנחשא עזרה קשור.
-  קישור ליישום הנדון.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

קבל את המיטב מההתקן שברשותך

יישומים רבים מוצעים על-ידי Nokia ועל-ידי מפתחי תוכנה מצד-שלישי כדי לסייע לך לקבל את המיטב מההתקן שברשותך. כדי למצוא יישומים ולהוריד אותם, בקר בחנות Ovi בכתובת store.oivi.com. הסברים אלה מסופקים במדריכים הזמינים בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

עדכון תוכנת ההתקן

אודות עדכוני תוכנת ההתקן ויישומים

בעזרת עדכוני תוכנת ההתקן ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור ההתקן שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן שלך.



וממלץ לגבות נתונים את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת ההתקן.

בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

לאחר העדכון של תוכנת ההתקן או היישומים, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Ovi Suite כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך. דרוש מחשב תואם, חיבור מהיר לאינטרנט וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Ovi Suite, עבור אל www.ovi.com/suite.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

באפשרותך לשנות את ההגדרות הכלליות בהתקן, כגון הגדרות השפה, מצב ההמתנה, התצוגה ונעילת המקשים.

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד ה-PIN בעת הפעלתו.	
אם הקוד לא סופק עם כרטיס ה-SIM או אם אתה שוכח אותו, פנה אל ספק השירות.	
אם תזין קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	
קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2.	קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)
אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM שלך, פנה לספק השירות.	
המספר משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת. המספר יכול לשמש גם כדי לחסום, לדוגמה, התקנים גנובים.	מספר IMEI (15 ספרות)
כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג *#06#.	
הוא מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה.	קוד נעילה (קוד אבטחה)
באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר.	(לפחות 4 ספרות או תווים)
שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן.	

אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק.

לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש. כמו כן, באפשרותך לנעול את כרטיס הזיכרון מרחוק.

הפעלת נעילה מרחוק

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרוחק < מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט (20-5 תווים), אמת אותו והזן את קוד הנעילה.

נעילת ההתקן מרחוק

כתוב את הודעת הטקסט המוגדרת מראש ושלח אותה להתקן שלך. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את טכנולוגיית Bluetooth כאשר אין בה צורך.

תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה, אינך מחובר לנקודת גישה או שאינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.

אם הגדרת את חיבור נתונים בחבילות לכשזמין בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.

היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת גלילה לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.

אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.

אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-3G. באפשרותך להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד. כדי להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < רשת < מצב רשת < GSM.

התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן שלאחריה התאורה האחורית נכבית. בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < תצוגה < השהיית תאורה. לכוון חיישן האור שבוחן את תנאי התאורה ומתאים את בהירות התצוגה, בהגדרות התצוגה, בחר חיישן אור.

- תמונות ווידאו קליפים ב'תמונות'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

הגנה על הסביבה

חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כגון חיבור WLAN או Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המינימלי.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי מסך המגע והמקשים.

מיחזור



כאשר התקן זה מגיע לתום חייו, ניתן לשחזר את כל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשלכה והשימוש החוזר המתאימים, Nokia משתפת פעולה עם שותפיה בתוכנית הנקראת We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך והמיקום של אתרי האיסוף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. לסגירת היישומים שבהם אתה משתמש, אם אינם מגיבים, בחר **אפשרויות** > **הצגת יישומים פתוחים** ועבור אל היישום באמצעות מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט לפתיחת היישום ובחר **אפשרויות** > **יציאה**.

הגדלת הזיכרון הזמין

האם אתה זקוק לזיכרון התקן זמין נוסף עבור יישומים ותוכן חדשים?

הצגת השטח הזמין עבור סוגי נתונים שונים

בחר **תפריט** > **יישומים** > **משרד** > **מנ' הקבצים**.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

הגדלת הזיכרון הזמין

העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפרטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.



ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ותועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחונן הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי י, עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחור במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניזילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהרשג יד של ילדים קטנים.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אבזורים



אזהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזורים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזורים אחרים עלול לגרום לפגיעה כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, ניזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אבזורים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא Nokia . BL-4D עשויה לייצר דגמי סוללות וזמינים נוספים עבור התקן זה.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-10 . מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע ומוזוהה על-ידי K, C, A, U, AR, XE או B. בנוסף, מטעני CD שליש תואמים ל-IEC/EN 62684 עשויים להיות תואמים להתקן זה כאשר הם מחוברים ליציאת הנחיות מסוג micro-USB.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במסך ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפרקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו.
- לניקוי הממשח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מטיבם.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. זהו מצב רגיל ברוב המקרים. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השרות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכת אל מבורכת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/werecycle.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנתו על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שזכאנה אינה

משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את הרישיון וגם את התוכן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיון אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שאתבד את הרישיון ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

מידע בטיחות נוסף

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שאנומ קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת, לדוגמה, בבתי חולים.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סוללרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפריבילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסוללרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
 - לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
 - להצמיד את ההתקן הסוללרי לאזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
 - לכבות את ההתקן הסוללרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
 - לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.
- לשאלות על השימוש בהתקן הסוללרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

כלי רכב

אותות RF עוליים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מויריות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הידוען שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל היציוד האלחוטי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שממציאם בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. זה כוללים אזורים שבהם אתה מתיבקש לכבות את מנוע הרכב שלך. ירכתיים של של שייט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקברת כלי רכב משתמש בזז פחמימיני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

ביצוע שיחת חירום

1 ודא שההתקן פועל.

2 ודא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM.
 - בטל הגבלות שיחות שהפעלת בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
 - ודא שהפרופיל הלא מקוון או פרופיל הטיסה אינו מופעל.
 - אם המסך והמקשים של ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.
- 3 לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.
- 4 כדי לפתוח את החייגן, בחר את סמל החייגן.
- 5 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
- 6 לחץ על מקש החיוג.
- 7 ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



חשוב: הפעל את הן את שיחות הטלפון הסוללרי והן את שיחות האינטרנט, אם ההתקן שלך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סוללריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. אל ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סוללרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

מידע אישור (SAR)

התקן סוללרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסוללרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטחונות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סוללריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סוללרית.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שנקדד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, בנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאובשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

יישומי צד-שלישי שמציעים להתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משורכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצב או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של תוכנה שנמצאת בהתקן הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. במידה שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבוביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, נזקים וחבוביות של בעלי רישיון מטעם Nokia. הזמנתו של מצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לצידו לייטני). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם אין תיתן

שימוש באבירים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-553 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים ולרונותים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2011. כל הזכויות שמורות.

Nokia Original, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage Ovi-Accessories הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. שמירת הלעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

© US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלויות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

גירסה 3.0 HE

26	אחסון Ovi אינטרנט
57	ראה דפדפן אינטרנט
75	אירועים ושירותים קרובים
11	אלבומים, מדיה
38, 37, 36	אנטנות
36	אנשי קשר
35	— ברירות מחדל
38	— הוספה
28	— העתקה
22	— חיפוש
36	— מועדפים
51	— ניהול
35	— סינכרון
37	— עריכה
39	— צלולים
35	— קבוצות
36	— שמירה
36	— תוויות קוליות
ב	
27	ביטול שיחות
56	בלוגים
24	בקרת עוצמת קול
ג	
92	גיבוי זיכרון ההתקן
93	גיבוי נתונים

0	Ovi by Nokia
26	
P	
96	PDF reader
83, 82, 81, 80, 78	podcasting
Q	
94	Quickoffice
R	
91	RealPlayer
S	
55	SIP (פרוטוקול אתחול הפעלה)
40	SMS (שירות הודעות קצרות)
W	
47	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)
48	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)
50	
Z	
95	Zip manager
א	
	אבטחה
100	— הגדרות
100	— תעודות
99	אביזרים

אינדקס	
סמלים/ספרות	
58	A-GPS (Assisted GPS)
B	
53, 52, 51	Bluetooth
D	
101	(ניהול הרשאות דיגיטליות) DRM
G	
	GPS
59	— בקשות מיקום
57	GPS (מערכת מיקום גלובלית)
60, 59, 58	GPS (מערכת מיקום גלובלית)
60	GPS (מערכת מיקום גלובלית)
H	
25	HSDPA (high-speed downlink packet access)
M	
43	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)
41, 40	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)
N	
54	Nokia Ovi Suite

ד	דואר אלקטרוני	44	— מנהל היישומים	103	— שירות	43
— הגדרה	45	— מצלמה	67	הודעות טקסט	42	42
— יצירה	45	— נקודות גישה	55, 49, 48	— הגדרות	42	42
— קבצים מצורפים	45	— נתוני מנות	55	— הודעות SIM	40	40
— קריאה ומענה	45	— רשת	46	— שליחה	43, 41, 40	43, 41, 40
— שליחה	45	— שידור פודקאסטים	83	הודעות מולטימדיה	42	42
— תיבת דואר	45	— שיחות	104	הודעות שידור מקומי למנויים	42	42
דואר נכנס, הודעה	41	— שיחות אינטרנט	34	הודעות שירות	40	40
דחיית שיחות	27	— שפה	98	הודעות שמע	82	82
דיבור	97	— שקופית	99	הורדות	56	56
דיבורית אישית	13	— תאריך ושעה	97	— פודקאסטים	56	56
דפדפן		— תעודות	100	הזנות, חדשות	56	56
ראה דפדפן אינטרנט		— תצוגה	98	הזנות אינטרנט	56	56
דפדפן אינטרנט	56, 55	הגדרות Proxy	50	הזנות של חדשות	91	91
— גלישה בדפים	56	הגדרות וידאו	72	הזרמה	78	78
— זיכרון מטמון	56	הגדרות חיישן	98	המוסיקה שלי	77	77
— סימניות	57, 56	הגדרות יישום	99	הסרת עיניים אדומות	80	80
ה		הגדרות יצרן, שחזור	101	העברה	86, 20, 19	86, 20, 19
הגדרות		הגדרות רשת	46	— קבצים	92	92
— Bluetooth	52	הגדרות שפה	98	העברת תוכן	96	96
— SIP	55	הגדרות שקופית	99	הערות פעילות	86	86
— WLAN	50, 48	הגדרות תצוגה	98	העתקת תוכן	71	71
— אבטחה	100	הגנה על זכויות יוצרים	101	הקלטה	27	27
— אבזורים	99	הוד' ש. מקומי למנ'	43	— וידאו קליפים	87	87
— הודעות	43	הודעות	41, 39	השתקת צליל	52	52
— וידאו	86	— הגדרות	44, 42	התאמה אישית	99	99
— יישומים	99	— הודעות שירות	42	התאמת התקנים	42	42
— מיקום	60	— מולטימדיה	41	התקן	30	30
		— קול	42	— עדכון	42	42
		— שידור מקומי למנויים				

110	נעילה מרוחקת	מצלמה	94	ממיר מידות
19	נעילת מקשים	— איכות וידאו	95, 94	ממיר עבור מטבעות
55, 49, 48, 47	נקודות גישה	— איכות תמונה	94	ממיר עבור מידות
47	נקודות גישה לאינטרנט (IAP)	— אפשרויות	92	מנהל הקבצים
ס		— הבזק	21	מסך בית
	סוללה	— הגדרות	88, 87, 22	מסך הבית
9	— הכנסה	— הקלטה	22	— אנשי קשר
110	— חיסכון באנרגיה	— הקצאת תמונות לאנשי קשר	26, 18, 14	מסך מגע
12	— טעינה	— מחוונים	109	מספר IMEI
56	סימניות	— מידע מיקום	27	מענה לשיחות
51, 20	סינכרון	— מצב וידאו	61	מפות
	סירוב לשיחות	— מצב רצף	62	— גלישה
	ראה דחיית שיחות	— מצב תמונה	64	— דיווחי תנועה
22	סמלים	— סצנות	61	— מיקום
37	ספר טלפונים	— צילום תמונות	65	— ניווט
70	סצנות	— שליחת תמונות	65	— נתיבי הליכה
ע		מקלדת	65	— נתיבי נהיגה
	עדכונים	מקשים וחלקים	63	— רכיבי תצוגה
99	— התקן	מקשים נעולים	66	— שיתוף מיקומים
108	— יישומים	משך שיחות	67	— שליחת מקומות
108	— תוכנת התקן	נ	66	— שמירת מקומות
109	— תוכנת טלפון	נגן המוסיקה	66	— שמירת נתיבים
109, 108	עדכוני תוכנה	נגן מוסיקה	63	— תכנון נתיבים
111	עצות בנושאי הסביבה	80, 78, 22	67	— תצוגות משתנות
	עריכת	— רשימות השמעה	53	מצב SIM מרוחק
76	— תמונות	נדירה		מצבי צילום
87	ערכות נושא	נורית הודעה	70	— מצלמה
		ניהול קבצים	41	מצגות, מולטימדיה
		נעילה	76	מצגת שקופיות
		— מרחוק		

75	— תגיות
88,87	תמונת רקע
107	תמיכה
100	תעודות