

الإصدار 5.0

١٥	سماعة الأذن	
١٦	توصيل رباط معصم	
١٦	إجراءات الشاشة المحلية	
١٨	كتابة نص	
٢٢	قفل المفاتيح والشاشة اللمسية	
٢٢	تطبيق نقل بيانات Nokia Switch	
٢٤	الأوضاع	
الجهاز		
٢٤	الشاشة الرئيسية	
٢٦	مؤشرات الشاشة	
٢٧	الاختصارات	
٢٨	البحث	
٢٨	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية	
٢٩	وضع غير متصل بالشبكة	
٢٩	التنزيل السريع	
٣٠	خدمة شبكة Ovi by Nokia	
إجراء المكالمات		
٣٠	الشاشة اللمسية أثناء المكالمات	
٣١	إجراء مكالمة صوتية	

السلامة	
٧	معلومات عن الجهاز
٧	تطبيقات Office
٨	خدمات الشبكة
٩	الذاكرة المشتركة
٩	التطبيق Mail for Exchange
٩	عناصر وحقول مغناطيسية
لتبدأ	
١٠	المفاتيح والأجزاء (الأمامية)
١٠	المفاتيح والأجزاء (الخلفية)
١١	المفاتيح والأجزاء (الجانبية)
١١	المفاتيح والأجزاء (العلوية)
١١	إدخال بطاقة SIM والبطارية
١٣	بطاقة الذاكرة
١٤	أماكن الهوائي
١٤	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
١٥	شحن البطارية

٤٣	بطاقات الأسماء	٣١	أثناء إجراء مكالمة
٤٣	ضبط الأسماء كمفضلة	٣٢	الرد على مكالمة أو رفضها
٤٣	نخدمات الرنين والصور ونص المكالمة للأسماء	٣٢	البحث في الأسماء
٤٤	نسخ الأسماء	٣٢	الاتصال السريع برقم هاتف
٤٤	خدمات SIM	٣٣	الاتصال الصوتي
٤٥	مجموعات الأسماء	٣٣	انتظار المكالمات
٤٦	الرسائل	٣٤	إجراء مكالمة جماعية
٤٦	العرض الرئيسي للرسائل	٣٤	صندوق البريد الصوتي والفيديو
٤٧	كتابه الرسائل وإرسالها	٣٥	إجراء مكالمة فيديو
٤٨	صندوق الوارد الخاص بالرسائل	٣٥	أثناء مكالمة الفيديو
٤٩	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM	٣٦	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها
٤٩	رسائل البيت الحلوى	٣٦	مشاركة الفيديو
٤٩	أوامر الخدمة	٣٩	مكالمات الإنترنت
٤٩	ضبط الرسائل	٤٠	السجل
٥١	البريد الإلكتروني	٤١	الأسماء (دفتر الهاتف)
٥١	حول البريد الإلكتروني	٤١	حفظ الأسماء والأرقام وتعديلها
٥٢	إضافة صندوق بريد	٤٢	شرطي أدوات الأسماء
٥٢	قراءة البريد الإلكتروني	٤٢	إدارة الأسماء والأرقام
٥٣	إرسال بريد إلكتروني	٤٣	تخصيص أرقام وعناوين افتراضية

٦٧	حول نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS)	٥٣	الوصول
٦٧	تلخيصات حول إنشاء اتصال GPS	٥٣	اتصالات البيانات ونقاط الوصول
٦٨	طلبات تحديد الموضع	٥٤	ضبط الشبكة
٦٨	الموضع	٥٤	شبكة المنطقة المحلية (LAN) اللاسلكية
٦٩	بيانات GPS	٥٦	نقاط الوصول
٧٠	ضبط تحديد الموضع	٥٩	عرض اتصالات البيانات النشطة
٧٠	التطبيق "خرائط"	٥٩	التزامن
٧٠	نظرة عامة على التطبيق "خرائط"	٦٣	اتصال Bluetooth
٧١	حول طرق تحديد الموضع	٦٣	نقل البيانات باستخدام كبل USB
٧٢	عرض الموضع والخرائط	٦٣	اتصالات الكمبيوتر
٧٢	عرض الملاحة	٦٣	ضبط الإدارة
٧٣	عرض خرائط	٦٤	الإنترنت
٧٣	تخطيط طريق	٦٤	حول متصفح الويب
٧٤	الحصول على معلومات المرور والسلامة	٦٥	تصفح الويب
٧٥	القيادة إلى الوجهة	٦٥	إضافة علامة
٧٥	السير إلى الوجهة	٦٥	الاشتراك في رابط إخباري
٧٦	مشاركة الموضع	٦٦	اكتشاف الأحداث القريبة
٧٦	حفظ الأماكن والطرق	٦٦	تحديد الموضع (GPS)
٧٧	إرسال الأماكن إلى الأصدقاء	٦٦	حول نظام تحديد الموضع العالمي (GPS)

٩٠	الموسيقى
٩٠	لتشغيل أغنية أو مادة
٩١	قوائم التشغيل
٩٢	عرض كلمات الأغاني عند الاستماع إلى أغنية
٩٢	ملفات Podcasts
٩٢	نقل موسيقى من كمبيوتر
٩٢	موسيقى 0vi
٩٣	Nokia Podcasting التطبيق
٩٦	إذاعة FM
٩٧	مقاطع الفيديو
٩٧	تنزيل مقطع فيديو وتشغيله
٩٨	تدفقات الفيديو
٩٩	فيديو
٩٩	نسخ مقاطع الفيديو بين جهازك وجهاز الكمبيوتر
٩٩	ضبط مقاطع الفيديو & التلفزيون
١٠٠	تحصيص الجهاز
١٠٠	تغيير مظهر الجهاز
١٠٠	الأوضاع
١٠٠	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

٧٧	الكاميرا
٧٧	التقط الصورة
٨٢	تسجيل الفيديو
٨٣	ضبط الكاميرا
٨٤	الصور
٨٤	حول الصور
٨٤	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٨٥	عرض تفاصيل الملف وتعديلها
٨٦	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو
٨٦	شريط أدوات الصور
٨٦	الألبومات
٨٧	العلامات
٨٧	عرض الشرائط
٨٨	تعديل الصور
٨٨	تعديل الفيديو
٨٩	طباعة صورة
٨٩	المشاركة عبر الإنترنت

١٢٤	تحديث برامج الجهاز	١٠١	تعديل الشاشة الرئيسية
١٢٥	الضبط	١٠١	تعديل القائمة الرئيسية
١٢٦	رموز الوصول	١٠١	التطبيقات
١٢٦	القفل عن بعد	١٠١	التقويم
١٢٧	إطالة عمر البطارية	١٠٣	الساعة
١٢٧	زيادة الذاكرة المتوفرة	١٠٤	التطبيق RealPlayer
١٢٨	حماية البيئة	١٠٥	مسجل
١٢٨	ترشيد الطاقة	١٠٥	الملاحظات
١٢٨	إعادة التدوير	١٠٦	المكتب
١٢٩	معلومات المنتج والسلامة	١١١	الضبط
١٣٥	الفهرس	١١١	ضبط الهاتف
		١١٧	مدير التطبيقات
		١١٩	ضبط الاتصال
		١٢١	استكشاف المشكلات وإصلاحها
		١٢٣	البحث عن التعليمات
		١٢٣	الدعم
		١٢٤	تعليمات الجهاز
		١٢٤	تحقيق أكبر استفادة من جهازك

السلامة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصى منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشوشاً.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E)GSM بقوة 900 و 1800 و 1900 و 1900 و شبكات UMTS بقوة 900 و 1900 و 2100 ميجا هرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنشيط واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian (التطبيقات المعتمدة من Signed)، أو تلك التي اجتازت

التشویش

تتعرض كافة الهاتف المحمولة للتشویش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

تطبيقات Office

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و Microsoft Office 2000 و Microsoft PowerPoint و Excel و PowerPoint و 2003 و XP (لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات).

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويذ خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة.

تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 و SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحرروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم ظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتتوفر بجهازك أيضًا عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

اختبار Java Verified™. قم بتنبيه برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بموقع إنترنت خاصة بجهة خارجية. وقد تسمح لك بالوصول إلى موقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه الموقع Nokia. ولا تقر Nokia هذه الموقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه الموقع، اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحفوظات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشتراك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتطبيق البريد الإلكتروني والدردشة. قد يتسبب استخدام واحدة أو أكثر من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتأحة لبقية الخصائص. إذا ظهرت رسالة على هاتفك توضح أن الذاكرة ممتلئة، قم بحذف بعض المعلومات المخزنة في الذاكرة المشتركة.

Mail for Exchange التطبيق

يقتصر استخدام Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخدمات Microsoft Exchange المعتمد.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

عناصر وحقول مغناطيسية

احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.




! ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح.
يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.


لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة غلاف أو شريط واقٍ على سبيل المثال.

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)


المفاتيح والأجزاء (الخلفية)

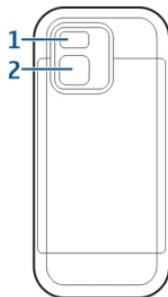

1 فلاش الكاميرا
2 عدسة الكاميرا

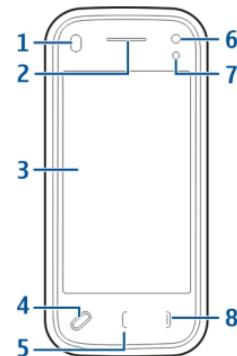

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | مستشعر القرب |
| 2 | سماعة الأذن |
| 3 | شاشة اللمسية |
| 4 | مفتاح القائمة |
| 5 | مفتاح الاتصال |
| 6 | عدسة الكاميرا الثانوية |
| 7 | مستشعر الضوء |
| 8 | مفتاح الإنهاء |



- 1 مفتاح التشغيل
2 منفذ توصيل Nokia AV (مم 3.5)


إدخال بطاقة SIM والبطارية

هام: لا تستخدم بطاقة SIM صغيرة - تعرف أيضًا ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مزودة بمهائي أو بطاقة SIM التي بها قطع UIICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




اتبع التعليمات بعناية لتجنب تلف الغطاء الخلفي.
إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

- 1 قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف السفلي للجهاز.

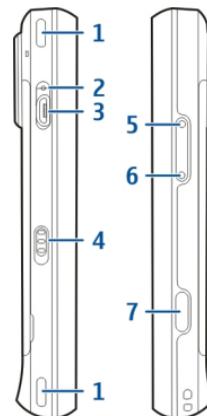


- 1 مكبر صوت استريو
2 مصباح مؤشر الشحن
3 منفذ توصيل USB صغير
4 مفتاح القفل
5 مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
6 مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
7 مفتاح الالتفاقي

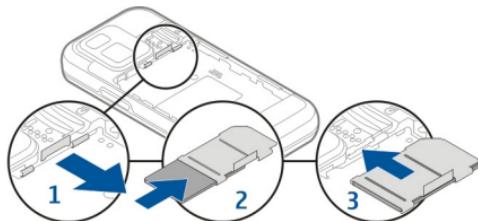


٤ قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المناظرة على مكان البطارية ثم أدخل البطارية.




٥ لتركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوية في فتحاتها. ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

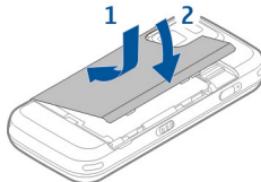

٦ إذا كانت البطارية موجودة، فارفع البطارية لإزالتها.

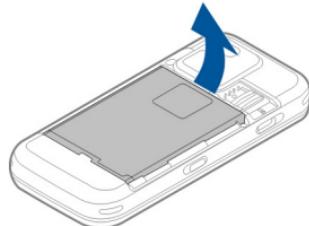

٧ اسحب ماسك بطاقة SIM، ثم أدخل بطاقة SIM. تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل وأن الزاوية المفقودة على البطاقة مواجهة للزاوية المفقودة على الحامل. أعد تركيب ماسك بطاقة SIM في مكانه.

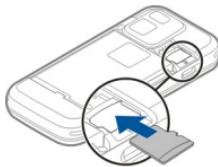

- ٣ ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.
- ٤ قم بتركيب الغطاء الخلفي. حافظ على توجيه الجهاز لأسفل عند استبدال الغطاء. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقوم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- ١ قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة التطبيقات.
- ٢ عند عرض سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أيه حال؟، اختر نعم.
- ٣ عند عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.
- ٤ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
- ٥ اسحب بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر موافق.
- ٦ قم بتركيب الغطاء الخلفي. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مدخلة بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بالآتي:

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.




- ٢ أدرج بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من اتجاه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل وفي اتجاه الفتحة.

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.



قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي، تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس جهاز الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



في حالة طلب الجهاز لرمز PIN أو رمز القفل، قم بادخاله، ثم اختر موافق. رمز القفل مسبق الضبط هو 12345. في حالة نسيان الرمز وإغلاق الجهاز، سيتطلب الجهاز تقديم الخدمة وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إغلاق!.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز:

الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط باستخدام الشحن عبر USB. يمكنك أيضًا نقل البيانات أثناء شحن الجهاز.

١ قم بتوصيل جهاز متواافق مع USB إلى جهازك باستخدام كبل USB متواافق.

تبالين كفاءة الشحن باستخدام USB بشكل ملحوظ. ففي بعض الحالات، قد يستغرق الهاتف وقتاً طويلاً حتى يبدأ الشحن ويفيد الهاتف في التشغيل.

٢ في حالة تشغيل الهاتف، يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB الموجودة على شاشة الهاتف.


في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متواقة أو سماعات رأس متواقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

بطارية جهازك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحن قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط

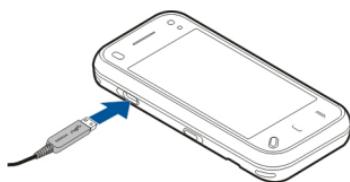


٢ ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز. يضيء مؤشر الشحن المجاور لمنفذ توصيل USB المصغر عندما تكون البطارية قيد الشحن. ٣ وعندما يشير الهاتف إلى اكتمال شحن البطارية، افصل الشاحن من الهاتف ثم من مقبس الحائط

لا توجد ضرورة تفريض عليك شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء شحنه. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

تلخيص: افصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يسألك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس- غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV: يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

توصيل رباط المعصم

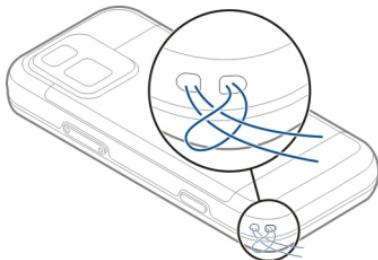

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.



إجراءات الشاشة المحلية

عند التعامل مع الشاشة اللمسية، استخدم إصبعك أو القلم الضوئي ([إذا كان متاحاً]).


هام: قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.


للسحب، ضع إصبعك على الشاشة وقم بتحريكه حول الشاشة.

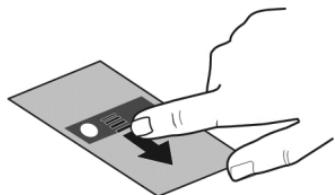

مثال: للانتقال لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب، اسحب الصفحة بإصبعك.

التنقل

للتنقل، قم بتحريك إصبعك بسرعة لليسار أو اليمين على الشاشة.

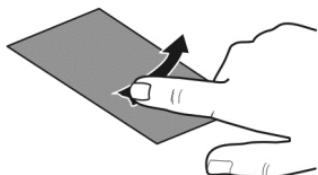

لفتح تطبيق أو عنصر آخر على شاشة اللمس، يمكنك النقر فوقه بإصبعك بشكل طبيعي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يجب عليك النقر فوقها مرتين.

العناصر المدرجة بقائمة تطبيق، مثل حافظة المسودات في تطبيق الرسائل.

الملفات الموجودة بقائمة ملفات، مثل صورة في حافظة الملحق في تطبيق الصور.

تلخيص: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يظهر العنصر الأول محدداً بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.

إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فسيتم فتحه وبطءاً محدداً. لعرض الخيارات المتاحة لأحد العناصر، اختر الخيارات أو اختر رمزاً من شريط الأدوات، إذا كان متاحاً.

الاختيار

في وثائق المستخدم هذه، يسمى فتحك لتطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة واحدة أو مرتين نقرًا خفيفاً بمصطلح "الاختيار".

مثال: لاختيار الخيارات > تعليمات، انقر نقرًا خفيفاً فوق الخيارات، ثم انقر نقرًا خفيفاً فوق تعليمات.

مثال: للتنقل في الأسماء، ضع إصبعك على أحد الأسماء واسحب لأعلى أو لأسفل.

مثال: عند عرض صورة، اسحب بإصبعك لليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة على التوالي.

تلخيص: لعرض وصف مختصر لرمز، ضع إصبعك على الرمز. لا تتتوفر أوصاف لكل الرموز.

الإضاءة الخلفية للشاشة اللميسية

توقف الإضاءة الخلفية للشاشة اللميسية بعد فترة من عدم النشاط لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة، قم بإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح - إذا كان ذلك ضروريًا، واضغط على مفتاح القائمة.


كتابة نص

يمكنك إدخال نص بطرق متعددة. تعمل لوحة المفاتيح الكاملة مثل لوحة المفاتيح التقليدية، عند فتح الشريحة المنزلقة. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو استخدام وضع الكتابة اليدوية لكتابة الحروف مباشرة على الشاشة عند إغلاق الشريحة المنزلقة.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اختر أي حقل لإدخال النصوص. للتبديل بين لوحة المفاتيح على الشاشة ووضع الكتابة اليدوية، اختر ، ثم اختر وضع الإدخال المطلوب.

تحتختلف طرق الإدخال واللغات التي تدعمها وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة.


النقر بالإصبع للنقر بالإصبع، ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمريره بسرعة فوق الشاشة، ثم ارفع إصبعك بسرعة. سيستمر انتقال محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه الذين كان ينتقل بهما في لحظة تحريره. لاختيار عنصر من قائمة متنقلة وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر. يتأثر النقر بالإصبع في مشغل الموسيقى على جهازك.

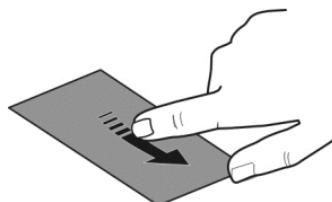


الانتقال

للانتقال لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مربع التمرير الخاص بشريط التنقل.

في بعض عروض القائمة، يمكنك وضع إصبعك على عنصر قائمة والسحب لأعلى أو لأسفل.

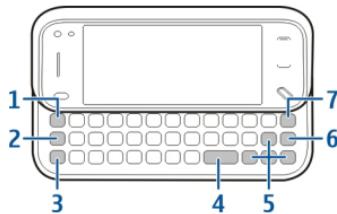

- 1 **مفتاح الرموز Sym.** لإدخال رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym مرة واحدة، ثم اختر الرمز المطلوب من الجدول.
- 2 **مفتاح الوظيفة.** لإدخال أحرف خاصة مطبوعة فوق المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظيفة، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المناظر، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحرف الهجائي فقط لإدخال أحرف خاصة متعددة في صف، اضغط على مفتاح الوظيفة مرتين بسرعة، ثم اضغط على مفاتيح الأحرف الهجائية المطلوبة. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظيفة مرة أخرى.
- 3 **مفتاح التحويل Shift.** للتبديل بين وضع الأحرف الصغيرة والكبيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف كبير واحد في وضع أحرف صغيرة، أو حرف صغير واحد في وضع أحرف كبيرة، اضغط على مفتاح shift مرة واحدة، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.
- 4 **مفتاح المسافة**
- 5 **مفاتيح الأسهم.** استخدم مفاتيح الأسهم للتحرك لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.
- 6 **مفتاح الإدخال Enter**

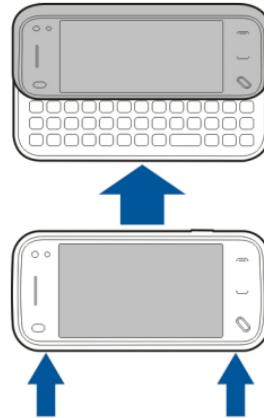

جهازك مزود بلوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط على الشاشة اللمسية لأعلى. في جميع التطبيقات، تستدير الشاشة آلياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عندما تقوم بفتح لوحة المفاتيح.

مفتاح مسافة للخلف. لمسح حرف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح عدة أحرف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.



لإدخال رموز خاصة، اكتبها بشكل عادي، أو اختر **#** ثم اختر الرمز المطلوب.

لمسح رموز أو تحريك المؤشر للخلف، اسحب بإصبعك للخلف (انظر الشكل [1]).

لإدخال مسافة، اسحب بإصبعك للأمام (انظر الشكل [2]).



ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي.

لتهيئة ضبط الإدخال اللمسي للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:
التدريب على الكتابة — افتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.

يمكن إدخال حروف مختلفة مثل، الحروف التي تتميز بعلامات تشكييل. لإدخال الرمزة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط في نفس الوقت على مفتاح الحرف A بشكل متكرر، حتى يتم عرض الرمز المطلوب. يعتمد ترتيب الحروف وتوفيرها على لغة الكتابة المحددة.

إدخال حروف غير ظاهرة على لوحة المفاتيح

الكتابة اليدوية

تحتفل طرق الإدخال واللغات التي تدعمها وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقية وقد لا تكون متاحة لجميع اللغات.

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، اختر > الكتابة اليدوية.

اكتب رموزاً مقرؤةً ومستوية في منطقة إدخال النص، واترك مسافة بين كل رمzin.

لتلقين أسلوبك في الكتابة اليدوية للجهاز، اختر > التدريب على الكتابة. لا يتوفّر هذا الخيار لجميع اللغات.

لإدخال الحروف والأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات بشكل عادي. لاختيار وضع الأرقام، اختر [12]. لإدخال أحرف غير لاتينية، اختر الرمز المناظر، إن كان متوفراً.

لغة الكتابة — حدد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز والحرف التي يصعب عليه التعرف عليها من لوحة مفاتيح الشاشة.

سرعة الكتابة — لضبط سرعة التعرف على الكتابة اليدوية.

الخط الإرشادي — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية. قد لا يكون هذا الخيار متاحاً بكل اللغات.

عرض ذيل القلم — لتغيير سُمك النص.

لون الكتابة — لتغيير لون النص.

لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.

إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).

قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة. إضافة وجه تعابيري، اختر إدراج وجه تعابيري.

مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة

الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام. وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير توفر

1

2

3

4



لتعديل الضبط الخاص بالقفل الآلي للشاشة والمفاتيح، اختر القائمة > الضبط واختر الهاتف > إدارة الهاتف > قفل المفاتيح آلياً.

أوضاع الإدخال وفقاً لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطاً أم لا.

مفاتيح الأسهم - للتنقل يساراً أو يميناً.
مسافة للخلف
الأرقام

5

6

7

8

9

مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.
مفتاح Shift - للتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص
التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف
والأرقام.

تطبيق نقل بيانات Nokia Switch

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريده نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متواافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آلياً، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

١ لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات من جهازك.

٢ اختر نوع الاتصال الذي تريده استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٣ إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال

قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لقطف الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلهما، أزح مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز.

أثناء قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

عند الضغط على الشاشة اللمسية لأعلى، يتم فتح لوحة المفاتيح.
قد يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط

قم بجلب المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. مع الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. قد يطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي في الجهاز الآخر أو مسحه، وذلك وفقاً للطراز الجهاز.

أرسل المحتوى من جهازك إلى الجهاز الآخر.



إذا لم يكن بإمكانك إرسال عنصر، وفقاً لنوع الجهاز الآخر، فيمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia أو إلى Nokia E: أو Nokia C: في جهازك. عند اختيار الحافظة المراد نقلها، تتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة بالجهاز الآخر والعكس.

بعد نقل البيانات، يتم سؤالك إذا كنت تريدين حفظ اختصار بضبط النقل في العرض الرئيسي، وبذلك يمكنك تكرار نفس عملية النقل لاحقاً.

لتحرير اختصار
اختر الخيارات > ضبط الاختصار. فيمكنك على سبيل المثال، إنشاء اسم الاختصار أو تغييره.

عرض سجل النقل
اختر اختصاراً في العرض الرئيسي، ثم اختر الخيارات > عرض السجل.

في حالة تحرير أحد العناصر المراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. إذا لم يكن هذا ممكناً، فسيكون هناك تضارب في النقل.



Bluetooth المحتوى منه. وتم مطالبك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يكون من 1-16 رقمًا) واختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة.

قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتنبيه تطبيق نقل البيانات على الجهاز الآخر، افتح الرسالة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغائها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المقابل له في ذاكرة الجهاز الخاص بك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

بعد عملية نقل البيانات الأولى، يمكنك بدء عمليات نقل جديدة أو إنشاء اختصارات لتكرار نفس نوع عملية النقل لاحقاً.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.

اختر مما يلي لبدء عملية نقل جديدة، وفقاً للطراز:

قم بمزامنة المحتوى بين جهازك والجهاز الآخر إذا كان الجهاز الآخر يدعم المزامنة. وتكون المزامنة ذات اتجاهين. إذا تم مسح أحد العناصر في أحد الجهازين، فسيتم مسحه في كلا الجهازين. لا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها بالمزامنة.



الجهاز

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات الأكثر استخداماً والتحكم في التطبيقات، مثل مشغل الموسيقى وعرض الأسماء المفضلة لديك وعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو الرسائل الجديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.



عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

لفتح تطبيق الساعة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الساعة (1).

لفتح التقويم أو تغيير الأوضاع في الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا خفيفًا فوق التاريخ أو اسم الوضع (2).

لعرض ضبط التوصيل أو تعديله (3) أو عرض شبكات LAN اللاسلكية المتاحة عند تمهين البحث عن شبكة WLAN أو عرض الأحداث الفائتة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الركن الأيمن العلوي (3).

لحل مشاكل تضاربات النقل اختر فحص كل حالة على حدة أو الأولوية لهذا الهاتف أو الأولوية للهاتف الآخر.

الأوضاع

اختر القائمة > الضبط والأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية.

لتغيير وضع، انتقل إليه، ثم اختر الخيارات > تنشيط

لتخصيص وضع، انتقل إليه، ثم اختر الخيارات > تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال 24 ساعة التالية، انتقل إلى الوضع واختر الخيارات > موقت، ثم اضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يكون الوضع محدداً بوقت، يتم عرض (1) في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد.

لفتح مشغل الموسيقى

اختر ذهاب إلى الموسيقى ثم اختر العناصر التي تود الاستماع إليها.

يتم عرض مفاتيح التحكم في مشغل الموسيقى، وعنوان الأغنية والفنان وصورة الألبوم، إن كانت متوفرة، عندما يتم تشغيل أغنية.

الأسماء المفضلة في الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة العديد من الأسماء مباشرةً إلى الشاشة الرئيسية وإجراء المكالمات بسرعة أو إرسال رسائل إلى الأسماء أو عرض روابط الويب الإخبارية الخاصة بالأسماء أو الوصول إلى معلومات الاسم والضبط

لإضافة الأسماء المفضلة إلى الشاشة الرئيسية

1 في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > تعديل المحتوى > الخيارات > إضافة محتوى > جهات الاتصال المهمة.

يتم عرض صف من الرموز  في الشاشة الرئيسية.

2 اختر رمزاً  ثم اسمًا.

إضافة رابط المشاركة عبر الإنترنت إلى الشاشة الرئيسية

بإضافة عنصر الواجهة للمشاركة عبر الإنترنت إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى رابط المشاركة عبر الإنترنت.

في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > تعديل المحتوى > الخيارات > إضافة محتوى > المشاركة الفورية.

يجب التسجيل في الخدمة قبل التتمكن من استلام الرابط

لفتح برنامج الاتصال لإجراء مكالمة هاتفية، اختر  (4).

لإخفاء محتوى وإظهاره، اسحب بإصبعك على الشاشة الرئيسية.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

اختر مع الاستمرار منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنسدلة، اختر إضافة محتوى.

قد يؤدي استخدام التطبيقات المصغرة widgets إلى نقل كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

نقل عنصر على الشاشة الرئيسية

اختر الخيارات > تعديل المحتوى والعنصر المطلوب وقم بسحبه وإسقاطه في موقع جديد.

حذف عنصر من الشاشة الرئيسية

اختر مع الاستمرار العنصر المراد حذفه، ومن القائمة المنسدلة، اختر حذف.

مشغل الموسيقى في الشاشة الرئيسية

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى من الشاشة الرئيسية.

لتنشيط عناصر التحكم في مشغل الموسيقى في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > تعديل المحتوى > الخيارات > إضافة محتوى > مشغل الموسيقى.

يعرض عنصر الواجهة صوراً مصغرة من الرابط يتم عرض أحدث الصور
أولاً.

مؤشرات الشاشة

المؤشرات العامة

مؤشرات الرسائل	
لديك رسائل غير مقرؤة. إذا كان المؤشر يومض، فقد تكون بطاقة SIM ممتلئة.	
لديك رسالة بريد مستلمة.	
لديك رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".	

مؤشرات الشبكة

تم توصيل جهازك بشبكة GSM (خدمة شبكة).	
تم توصيل جهازك بشبكة 3G (خدمة شبكة).	
بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) / بروتوكول الوصول عالي السرعة لتحميل حزم البيانات (HSUPA) (خدمة الشبكة) في شبكة 3G نشطاً.	
لديك اتصال حزمة بيانات GPRS (خدمة شبكة). ويشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير إلى أن الاتصال قد تم إنشائه.	
لديك اتصال حزمة بيانات EGPRS (خدمة شبكة). ويشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير إلى أن الاتصال قد تم إنشائه.	

الشاشة اللميسية والمفاتيح مقفلة.



يقوم الجهاز بالتنبيه بدون صوت بالمكالمات أو الرسائل الواردة.



لقد قمت بضبط أحد المنبهات.



أنت تستخدم وضع مؤقت.



مؤشرات المكالمات

حاول شخص ما الاتصال بك.	
أنت الآن تستخدم الخط الثاني لهاتفك (خدمة شبكة).	
لقد قمت بضبط جهازك ليقوم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.	
جهازك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت.	

لديك مكالمة بيانات جارية (خدمة شبكة).



لقد قمت بتوصيل هاتف نصي متواافق بالجهاز.	
--	--

الاختصارات

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.	
--	--

يؤدي ترك تطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويفقل من عمر البطارية.	
--	--

لفتح تطبيق المتصفح، في المتصل، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار على .0	
--	--

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.	
--	--

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، من المتصل، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار على .1	
--	--

لفتح قائمة آخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال من الشاشة الرئيسية.	
--	--

لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال من الشاشة الرئيسية.	
---	--

لتغيير لغة الكتابة، اضغط على أنباء الكتابة، ثم اضغط على مفتاح .sym	
---	--

لديك اتصال حزمه بيانات 3G (خدمة شبكة). ويشير إلى أن الاتصال قد تم تعليقه، بينما يشير إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.	
---	--

لديك اتصال وصول حزم رابط تنزيل عالي السرعة (HSDPA) (خدمة شبكة). ويشير إلى أن الاتصال قد تم تعليقه، بينما يشير إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.	
--	--

يتوفر اتصال شبكة WLAN (خدمة شبكة). ويشير إلى أن الاتصال قد تم تشفيره، ويشير إلى أن الاتصال لم يتم تشفيره.	
---	--

مؤشرات التوصيل

اتصال Bluetooth نشط ويشير إلى أن جهازك يقوم بإرسال بيانات. إذا كان المؤشر يومض، فيشير ذلك إلى أن جهازك يحاول الاتصال بجهاز آخر.	
لقد قمت بتوصيل كبل USB بجهازك.	
GPS نشط.	
يقوم الجهاز الآن بالタイミング.	
لقد قمت بتوصيل سماعة رأس متواقة بالجهاز.	
لقد قمت بتوصيل كبل خرج تلفاز متواافق بالجهاز.	

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

ضبط البحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

لتحديد ضبط التطبيق بحث، اختر الخيارات > إعدادات، ثم اختر مما يلي:

الدولة أو المنطقة — لاختيار البلد أو المنطقة التي تريد البحث عنها.

الاتصال — لاختيار نقطة الوصول والسماح بإجراء اتصالات الشبكة أو رفضها.

البحث عن الخدمات — لاختيار ما إذا كنت تري عرض مزودي الخدمة وفئات البحث.

عام — لتمكين تلميحات الأدوات أو تعطيلها ومسح تاريخ البحث.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

ضبط مستوى الصوت لمكالمة هاتفية أو مقطع صوت
استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت للبحث عن موقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

للبحث عن محتويات لجهاز المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو انتقل إلى فئات المحتوى. أثناء إدخال مصطلحات البحث، يتم ترتيب النتائج في فئات. تظهر آخر النتائج التي تم الوصول إليها أعلى قائمة النتائج، إذا كانت تطابق مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت واختر مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم ضبط مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة البحث الافتراضي للإنترنت.

وفي حالة ضبط مزود خدمة بحث افتراضي بالفعل، اختره لبدء عملية بحث أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر الخيارات > إعدادات > بحث عن الخدمات.

تنشيط وضع غير متصل بالشبكة
اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.



عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

! **هام:** عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لتنشيط أذناء جودك في وضع غير متصل بالشبكة. وتذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصالات شبكة WLAN أو Bluetooth واستخدامهما.

التنزيل السريع

وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA)، وبطريقه أيضًا 3.5G، ويشار إليه بالرمز **3.5G** هو خدمة شبكة في الشبكات التي تعمل بنظام HSDPA، ويقدم تنزيلات بيانات عالية السرعة. عندما يكون دعم UMTS HSDPA، التي تدعم UMTS نشط في الجهاز ويكون الجهاز موصلاً بشبكة فقد يكون قادراً على تنزيل البيانات مثل الرسائل، والبريد الإلكتروني وصفحات نشط بـ HSDPA المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع. يشار إلى اتصال

3.5G

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

استخدام السماعة الخارجية أثناء المكالمة
اختر سماعة خارجية.

إيقاف تشغيل السماعة الخارجية
اختر تنشيط الهاتف.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطاً، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى قسم الدعم على الموقع www.ovi.com

يمكنك تنشيط دعم وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) أو إلغاء تنشيطة في ضبط حزم البيانات.

لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يؤثر HSDPA على سرعة التنزيل فقط ولا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة مثل الرسائل والبريد الإلكتروني.

Ovi by Nokia (خدمة شبكة)

Ovi by Nokia

باستخدام متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهواتف المحمولة على جهازك. بعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع ثمنها باستخدام بطاقةك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف توفر طرق الدفع باختلاف بلد الإقامة الخاص بك ومزود خدمة الشبكة لديك. ويقدم متجر Ovi المحتوى المتواافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

إجراء المكالمات

الشاشة اللمسية أثناء المكالمات

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختيارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة اللمسية آلياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن.



لا تقوم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقي على سبيل المثال.

ovi باستخدام "Ovi by Nokia"، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو ونغمات الرنين على الجهاز
- العثور على طريقك باستخدام ملاحة القيادة والسير على الأقدام المجانية وتحطيم الرحلات وعرض المواقع على الخريطة
- الحصول على الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل. قد تختلف الخدمات المتوفرة أيضًا باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات "Ovi by Nokia"، انتقل إلى الموقع www.ovi.com. ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر  أو .

لتعليق المكالمة أو إنهاء تعليقها، اختر  أو .



تحذير:
لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لتنشيط سماعة الخارجية، اختر ، إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، فاختر الخيارات > تنشيط لا يدوي BT.

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لإنهاء المكالمة، اختر .

للتبديل ما بين المكالمة النشطة والمعلقة، اختر الخيارات > المكالمة الأخرى.

تلبيح: لتعليق مكالمة صوتية نشطة - إذا كانت لديك مكالمة واحدة فقط اضغط على مفتاح الاتصال. وإنهاء تعليق المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

1 لإرسال سلسلة نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر الخيارات > **DTMF**
إرسال.

2 أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.

1 في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح برنامج الاتصال، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر .

2 لإجراء المكالمات الدولية، اختر * مرتين للحصول على الرمز + (والذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الموجود في البداية عند الضرورة) ورقم الهاتف.

3 لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإناء.

يؤدي الضغط على مفتاح الإناء إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط

الاتصال باسم

1 اختر القائمة > الأسماء.

2 اننقل إلى الاسم المطلوب. أو، أدخل حروف الاسم أو رموزه الأولى في حقل البحث، ثم انقل إلى الاسم.

3 للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح الإناء.

٣ لإدخال رمز انتظار أو رمز تعليق، اضغط على * بشكل متكرر.
٤ لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF إلى رقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات > استبدال.

لإنهاء كل المكالمات، اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

البحث في الأسماء

- ١ في الشاشة الرئيسية، لفتح برنامج الاتصال، اختر 
 - ٢ ابدأ في إدخال الاسم.
 - ٣ اختر الاسم المطلوب من قائمة التطابقات المعروضة.
 - ٤ للاتصال بالاسم الذي تم العثور عليه، اضغط على مفتاح الاتصال.
- للبحث عن أسماء باستخدام لوحة المفاتيح الكاملة، في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم أو رقم الهاتف. اختر الاسم المطلوب من قائمة التطابقات المعروضة. للاتصال بالاسم الذي تم العثور عليه، اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع برقم هاتف

- باستخدام ميزة الاتصال السريع، يمكنك الاتصال بأصدقائك وعائلتك بسرعة بالضغط مع الاستمرار على أحد المفاتيح.
- اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال.

٣ لإدخال رمز انتظار أو رمز تعليق، اضغط على * بشكل متكرر.
٤ لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF إلى رقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال أو اسحب اسحب للرد بأصبعك من اليسار إلى اليمين. يكون السحب بالأصبع قيد الاستخدام فقط في حالة قفل الشاشة اللمسية.

لإلغاء قفل الشاشة اللمسية دون الرد على مكالمة، اسحب اسحب لإلغاء القفل بأصبعك من اليمين إلى اليسار، ثم قم بالرد على المكالمة أو رفضها أو قم بإرسال رسالة نصية برفض مكالمة. يتم كتم صوت نغمة الرنين آلياً.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، لرفض المكالمة، فاضغط على مفتاح إنهاء. في حالة تنشيط خاصية تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، سيؤدي رفض مكالمة واردة إلى تحويل المكالمة أيضاً.

لكتم صوت نغمة الرنين لمكالمة واردة، اختر صامت.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متواقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن بدء الاتصال الصوتي.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحدث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

انتظار المكالمات

باستخدام خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة أخرى جارية.

تنشيط انتظار المكالمات

اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > انتظار المكالمات.

الرد على مكالمة قيد الانتظار
اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

لتنشيط الاتصال السريع
اختر المكالمات > الاتصال السريع > تشغيل.

لتحصيص رقم هاتف إلى مفتاح رقمي
١ اختر الاتصال السريع.

٢ انتقل إلى المفتاح الذي تريده تحصيص رقم الهاتف إليه، ثم اختر الخيارات > تحصيص.

٣ ١ و ٢ محوzan لصندوق البريد الصوتي وصندوق بريد الفيديو.
لإجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية، اختر لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر مع الاستمرار رقم المفتاح المخصص.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للأسماء آلياً.

الاستماع إلى بصمة الصوت الخاصة باسم

١ اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت.
٢ انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

!
ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئه صاخبة، وفي حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية

اختر 

انتقل إلى المشارك واختر ، وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يستمر المشاركون الآخرون في المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر 

اسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية

اختر ، وانتقل إلى المشارك، ثم اختر 

إنهاء مكالمة جماعية نشطة

اضغط على مفتاح إنهاء.

التبديل بين مكالمة نشطة ومكالمة معلقة
اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

توصيل المكالمة المعلقة بالمكالمة النشطة
اختر الخيارات < تحويل. لفصل اتصالك بالمكالمات.

إنهاء مكالمة نشطة
اضغط على مفتاح إنهاء.

إنهاء المكالمتين كلتيهما
اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

صندوق البريد الصوتي والفيديو

باستخدام صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو (خدمات شبكة، صندوق بريد الفيديو متاح فقط في شبكات 3G)، يمكنك الاستماع إلى رسائل المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي استلمتها.

لاستدعاء صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر مع الاستمرار 1، ثم اختر صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

تعد المكالمات الجماعية خدمة شبكة.

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر 

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية
قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو أثناء إجراء مكالمة فيديو، تظل رسوم المكالمة كرسوم مكالمة فيديو. للتحقق من التكاليف، اتصل بمزود الخدمة.

في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح برنامج الاتصال، ثم أدخل رقم الهاتف.

اختر الخيارات > اتصال > مكالمة فيديو.

يُستخدم الكاميرا الثانية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. وقد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدمنجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت ترغب إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عندما ترى مقطوعي فيديو وتسمع الصوت عبر السماعة الخارجية. قد يرفض متلقي المكالمة إرسال الفيديو (يُشار إليه بالرمز )، وتسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة أو شاشة رمادية.

إنهاء مكالمة فيديو
اضغط على مفتاح إنهاء.

أثناء مكالمة الفيديو

عرض فيديو مباشر أو الاستماع إلى المتصل فقط
اختر  أو .

لتغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم الاتصال > بريد المكالمات، صندوق بريد والخيارات > تغيير الرقم.
- ٢ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك رؤية فيديو في الوقت الفعلي وذي اتجاهين بينك وبين متلقي المكالمة. يتم عرض الفيديو المباشر الذي تم التقاطه بالكاميرا إلى متلقي المكالمة الفيديو.

لتتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب أن تكون لديك بطاقة SIM وداخل نطاق تغطية شبكة ٣G. للتعرف على إمكانية توافر خدمات مكالمات الفيديو ومعرفة أسعارها والاشتراك فيها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال ببيانات.

المؤشرات

- أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).
- لقد رفضت إرسال فيديو من جهازك. لإرسال صورة بدلاً منه، اختر القائمة > الضبط ثم الاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند تلقي مكالمة فيديو، يتم عرض .

للرد على مكالمة فيديو
اضغط على مفتاح الاتصال.
لبدء إرسال فيديو مباشر، اختر نعم.

إذا لم تبدأ إرسال الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة
رمادية محل الفيديو الخاص بك.

لبدء إرسال فيديو أثناء مكالمة فيديو
اختر الخيارات > تمكين > إرسال فيديو.

لاستبدال الشاشة الرمادية بإحدى الصور التي تم التقاطها
بالكاميرا
اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > المكالمات > صورة في
مكالمة فيديو.

لرفض مكالمة فيديو
اضغط على مفتاح الإنهاء.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع
فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة
صوتية.

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه
اختر  أو .

تنشيط السماعة الخارجية

اختر  . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال
Bluetooth، فاختر الخيارات > تنشيط لا يدوي BT لتوجيه الصوت إلى
سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى
اختر .

استخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال الفيديو
اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الثانية.

التبديل مرة أخرى إلى استخدام الكاميرا الثانية لإرسال الفيديو
اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الرئيسية.

النقطاطلة من مقطع فيديو تقوم بإرساله
اختر الخيارات > إرسال لقطة. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً.
ويمكن عرض اللقطة للمستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

تكبير/تصغير صورة
اختر الخيارات > تكبير/تصغير.

ضبط جودة الفيديو
اختر الخيارات > ضبط > تفضيلات الفيديو > جودة عادية أو
تفاصيل أوضح أو حركة أكثر سلاسة.

ضبط مشاركة الفيديو

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص واتصال بشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بداعي الجلسة (SIP). ويجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

١ اختر القائمة > الأسماء.

٢ اختر اسمًا أو أنشئ اسمًا جديداً.

٣ اختر الخيارات > تحرير.

٤ اختر الخيارات > إضافة تفصيل > مشاركة الفيديو.

٥ أدخل عنوان SIP بالصيغة `username@domainname` (يمكنك استخدام عنوان IP بدلًا من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملًا على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدرومة من مزود خدمة الشبكة).

إعداد اتصال 3G

اتصل بمزود الخدمة للتوصيل إلى اتفاق بشأن استخدامك لشبكة 3G.

تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول شبكة 3G لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط اتصل بمزود الخدمة.

تكون السماعة الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماعة الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضًا استخدام سماعة أذن متوافقة.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. وتعتمد إمكانية استخدامك لمشاركة الفيديو على توفر شبكة 3G. للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:

- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.
- أن لديك اتصال 3G نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمة الصوتية.
- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمسلتم في شبكة 3G. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعداد اتصالات شخص بشخص، فلن يتلقى المستلم الدعوات.
- وستتسلل رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته
آخر نعم عند مطالبتك.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. وللرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استمر >.

قبول دعوة مشاركة فيديو

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة 3G، فلن تتلقى الدعوة.

قبول الدعوة المستلمة

اختر نعم. يتم تنشيط جلسة المشاركة.

رفض الدعوة المستلمة

اختر لا. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

انباء حلسة المشاكلة

اختر إيقاف أو قم بانهاء المكالمة الصوتية. عندما تقوم بانهاء المكالمة، تنتهي، أحياناً مشاركة الفيديو.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو.

مشاركة فيديوهات أثناء مكالمة

اختر فيديوهاتك

٢ اختر مقطع فيديو واختر المقطع الذي تريده مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتنمك من مشاركته. فإذا أبلغت الجهاز بضرورة تحويل مقطع الفيديو، اختر موافق. ويجب أن يكون بجهازك محرر فيديو ليتم التحويل.

٢٣ إذا كان لدى المسلم عدة عنوانين SIP أو أرقام هواتف محفوظة في قائمة الأسماء لديك، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فادخل عنوان المسلم أو رقمه مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى، عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

لكتم صوت الميكروفون، أو الغاء كتمه.  أو 

أو لتشغلا ، السماعة الخارجية أو ايقاف تشغيلها

لابقاء مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافه

الانتقام، ووضع الشاشة الكاملة (المستلم فقط).

1

إنهاء جلسة مشاركة الفيديو

اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

باستخدام خدمة الشبكة مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتتكليفها، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة LAN لاسلكية (WLAN) أو يكون لديك اتصال حزمة بيانات (GPRS) في شبكة تعمل بتقنية UMTS، وأن تكون متصلة بخدمة مكالمات إنترنت.

قد يوفر جهازك أداة ذكية للثبت، يمكنك من خلالها تثبيت خدمات مكالمات الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت

عند تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

اختر القائمة > الأسماء، واختر الخدمة، ثم اختر الخيارات > تسجيل الدخول.

إضافة أسماء الخدمة إلى قائمة الأصدقاء
اختر الخيارات > اسم جديد.

إجراء مكالمات الإنترنت

الاتصال برقم عند تسجيل الدخول إلى خدمة انقر نقرًا خفيفًا فوق الاسم من قائمة الأصدقاء، ثم اختر .

إجراء مكالمة إنترنت في الشاشة الرئيسية اختر ، ثم أدخل الرقم واختر الخيارات > اتصال > مكالمة إنترنت.

إجراء مكالمة إنترنت بعنوان مكالمة إنترنت في الشاشة الرئيسية، اختر  > الخيارات > فتح لوحة المفاتيح. أدخل العنوان، واختر .

ضبط اتصال الإنترنت

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > ضبط الشبكة.

عرض ضبط خدمة وتعديلها، اختر اسم الخدمة.

لحذف خدمة من قائمة الخدمات لديك، اختر الخيارات > مسح الخدمة.

ضبط خدمة مكالمات الإنترنت

اختر القائمة > الأسماء. افتح علامة تبويب خدمة، ثم اختر الخيارات > الضبط.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

اختر الخيارات واختر ما يلي:
حفظ في الأسماء — لحفظ رقم هاتف من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.

مسح القائمة — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.
مسح — لمسح حددت في القائمة المحددة.

الضبط — اختر مدة السجل، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار بدون سجل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

مدة المكالمات

يمكنك عرض المدة التقريرية لآخر مكالمة أو المكالمات الصادرة والمستلمة وجميع المكالمات.

اختر القائمة > التطبيقات > السجل ومدة المكالمات.

حزم البيانات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلة والمستلمة.

التحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها أو استلامها أثناء اتصالات حزم البيانات
اختر عدد البيانات > البيانات المرسلة أو البيانات المستلمة.

تعيين خدمة مكالمات إنترنت كخدمة افتراضية
اختر الخدمة الافتراضية.

عند الضغط على مفتاح الاتصال برقم، يقوم الجهاز بإجراء مكالمة إنترنت باستخدام الخدمة الافتراضية، إذا كانت متصلة. لا يمكن تعيين أكثر من خدمة واحدة كخدمة افتراضية في وقت واحد.

تعديل وجهة الخدمة
اختر الاتصال بالخدمة.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الأخيرة الخاصة بك.

اختر القائمة > التطبيقات > السجل والمكالمات الأخيرة.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة

اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

مسح المعلومات المرسلة والمستلمة
اختر عدد البيانات > الخيارات > مسح العدادات. تحتاج إلى رمز
القفل لمسح المعلومات.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

في السجل العام، يمكنك عرض معلومات حول أحداث الاتصال مثل،
المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات وشبكة LAN
اللاسلكية (WLAN) المسجلة بواسطة جهازك.

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

فتح السجل العام

افتح علامة تبويب السجل العام .

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها
على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد.
يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة
أو بصفحات الويب كاتصالات حزم ببيانات.

عرض تفاصيل اتصال حزمة البيانات

انتقل إلى حدث اتصال حزمة بيانات وارد أو صادر والذي يشار إليه
GPRS، ثم اختر الخيارات > عرض.

نسخ رقم هاتف من السجل

اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ. يمكنك على سبيل المثال،
لصق رقم الهاتف في رسالة نصية.

ترشيح السجل
اختر الخيارات > ترشيح، ثم اختر مرشح.

تحديد مدة السجل

اختر الخيارات > الضبط > مدة السجل. في حالة اختيارك بدون
سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية
وتقارير تسلیم الرسائل بشكل دائم.

الأسماء (دفتر الهاتف)

لفتح الأسماء، اختر القائمة > الأسماء.

يمكنك حفظ معلومات الأسماء، مثل أرقام الهواتف أو العناوين المنزلية
أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء وتحديثها. ويمكنك أيضًا
إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك
إنشاءمجموعات أسماء تتبع لك إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد
الإلكتروني إلى العديد من المستلمين في الوقت ذاته.

حفظ الأسماء والأرقام وتعديلها

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء

١. اختر .

٢. اختر أحد الحقول لإدخال المعلومات. لإغلاق إدخال النص، اختر
قم بملء الحقول المناسبة، ثم اختر تم. .

تعديل الأسماء

اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > نسخ، واختر الموقع المطلوب.

شريط أدوات الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء

انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر .

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء

انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر .

إنشاء اسم جديد

اختر .

إدارة الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

مسح أسماء

اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > مسح.

لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، ولإجراء المسح، اختر الخيارات >

مسح.

نسخ الأسماء

اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > نسخ، واختر الموقع المطلوب.

إرسال أحد الأسماء إلى جهاز آخر

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، ثم اختر إرسال بطاقة أعمال.

إضافة أسماء إلى المفضلة

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، ثم اختر إضافة إلى المفضلة.

الاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء

اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.

- عليك نطق الاسم تماماً مثلما تنتطقه في الوضع العادي عند تسجيله.

بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئه هادئة.

لا يتم قبول الأسماء القصيرة جداً. استخدم أسماءً طويلة وتحتاج استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئه صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

تحصيص أرقام وعناوين افتراضية

إذا كان الاسم يحتوي على العديد من الأرقام والعناوين، فإن تحديد رقم أو عنوان افتراضي يسهل لك الاتصال بالاسم أو إرسال رسالة إليه. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضًا.

- ١ اختر القائمة > الأسماء.
- ٢ اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > الافتراضي.
- ٣ اختر اسمًا افتراضياً تريده إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تحصيص.

- ٤ اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.
- ٥ للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقرًا خفيفًا خارج العرض.

بطاقات الأسماء

يتم عرض جميع طرق الاتصال المتاحة لأحد الأسماء في عرض بطاقات الأسماء.

- ١ اختر القائمة > الأسماء.
- ٢ اختر اسمًا، ثم طريقة الاتصال المطلوبة، ثم الخيارات، ثم اختر مما يلي:
- ٣ تحرير — لتعديل حقول بطاقة الاسم أو إضافتها أو مسحها.

نغمات الرنين والصور ونص المكالمة للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة وصورة ونص مكالمة لاسم. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص الرسالة أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف جهازك عليها).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو مجموعة الأسماء واختر الخيارات > تحرير > نغمة الرنين، ثم اختر نغمة الرنين.

لإضافة مزيد من الحقول إلى عرض تفاصيل أحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

لتحديد نص مكالمه لاسم، اختر الاسم والخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل > نص تنبيه المكالمه. انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل النص لإدخال نص المكالمه واختر تم.

لإضافة صورة لاسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تحرير > إضافة صورة، واختر صورة من الصور.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض الصورة أو تغييرها أو حذفها من أحد الأسماء، اختر الاسم والخيارات > تحرير > اسم الصورة > الخيارات وال الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

بدء النسخ اختر موافق.

إلغاء النسخ اختر إلغاء.

سيسألك الجهاز إذا كنت تري عرض الأسماء الموجودة في بطاقة SIM في قائمة الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

عدد الأسماء التي يمكن تخزينها على بطاقة SIM محدود.

عرض الأسماء المخزنة على بطاقة SIM في قائمة الأسماء
اختر الخيارات > الضبط > الأسماء المتاح عرضها > ذاكرة SIM.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء آليًا في بطاقة SIM الخاصة بك.

نسخ أسماء إلى بطاقة SIM
انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات > نسخ > ذاكرة SIM.

اختيار الذاكرة الافتراضية لحفظ الأسماء الجديدة
اختر الخيارات > الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية > ذاكرة
الهاتف أو ذاكرة SIM.

يمكن أن تحتوي الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز على صورة وأكثر من
رقم هاتف.

الاتصال الثابت

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز
بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال
بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > الأسماء والخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال
الثابت.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل
المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام
محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في
هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل
المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء
تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة
للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:
تشغيل الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيط الاتصال الثابت – لتنشيط
الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطة.

اسم جديد ببطاقة SIM – أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في
قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.
إضافة من الأسماء – لنسخ محتوى من قائمة الأسماء إلى قائمة
الاتصال الثابت.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال
بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال
بأرقام محددة.

مجموعات الأسماء

لفتح قائمة المجموعات، افتح قائمة الأسماء، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق
.888

إنشاء مجموعات أسماء

باستخدام مجموعات الأسماء، يمكنك الاتصال بعدة أشخاص برسالة
واحدة.

اختر القائمة > الأسماء، ثم افتح علامة تبويب المجموعات.

لإنشاء مجموعة جديدة

١ اختر الخيارات > مجموعة جديدة.
٢ استخدم الاسم الافتراضي، أو أدخل اسمًا جديداً، ثم اختر موافق.

إضافة أعضاء إلى المجموعة

١ اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.
٢ حدد كل اسم من الأسماء التي تريده إضافتها، ثم اختر موافق.

لإرسال رسالة إلى جميع أعضاء المجموعة

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق المجموعة، ثم اختر إنشاء رسالة.

لضبط نغمة رنين لإحدى المجموعات

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق المجموعة، ثم اختر نغمة الرنين.

لإعادة تسمية إحدى المجموعات

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق المجموعة، ثم اختر إعادة التسمية.

لمسح إحدى المجموعات

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق المجموعة، ثم اختر مسح.

لإضافة اسم إلى إحدى المجموعات

اختر المجموعة، ثم الخيارات > إضافة أعضاء.

لمعرفة أي المجموعات الأخرى التي ينتمي إليها أحد الأسماء، اختر المجموعة والاسم، ثم اختر الخيارات > ينتمي إلى المجموعات.

لحذف اسم من إحدى المجموعات

اختر المجموعة والاسم، ثم اختر الخيارات > حذف من المجموعة.

الرسائل

العرض الرئيسي للرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

تعد الرسائل خدمة شبكة.

إنشاء رسالة جديدة

اختر رسالة جديدة.

تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل متكرر، استخدم الرسائل المحفوظة في حافظة "النماذج" الموجودة في "حافظاتي". يمكنك أيضًا إنشاء النماذج الخاصة بك وحفظها.

تحتوي الرسائل على الحافظات التالية:

صندوق الوارد — الرسائل المستلمة، باستثناء البريد الإلكتروني ورسائل البث الخلوى.

حافظاتي — قم بتنظيم الرسائل في حافظات.

المسودات — رسائل المسودات التي لم يتم إرسالها.

المرسلة — آخر رسائل تم إرسالها، باستثناء الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تحديد عدد الرسائل التي يمكن حفظها في هذه الحافظة.

صندوق الحفظ — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها في حافظة "علبة الصادر" بشكل مؤقت، على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

١ تقارير التسليم — قم بمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

إدخال الرقم بدوياً
انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضع رسالة الوسائط المتعددة
أدخل الموضع في الحقل الموضع. إذا لم يكن حقل الموضع مرئيًا، فاختر الخيارات > حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة
انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة
اختر  نوع المحتوى ذي الصلة.
قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة بناءً على المحتوى الذي تم إدراجه.

إرسال الرسالة
اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتغل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكالفة وفقًا لذلك. تشغّل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

كتابة الرسائل وإرسالها
اختر القائمة > الرسائل.

تعد الرسائل خدمة شبكة.

! **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدداً لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتغييرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتفوقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استناداً إلى جهاز الاستقبال.

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة
اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية
اختر الخيارات > إنشاء رسالة والختار ذو الصلة.

اختر القائمة > الرسائل وصندوق الوارد.

رسالة نصية غير مقروءة 

رسالة وسائط متعددة غير مقروءة 

رسالة صوتية غير مقروءة 

بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth 

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة 1 رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية.

فتح رسالة من الشاشة الرئيسية
اختر إظهار.

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد
اختر الرسالة.

الرد على رسالة مستلمة
اختر الخيارات > رد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

! هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

رسائل خدمة الويب والضبط والبيانات

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات المشغل وقيود

التقويم. كما يمكنك أيضًا استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

حفظ البيانات الموجودة برسالة اختر الخيارات والخيار المناسب.

تعد رسائل خدمة الويب إشعارات (على سبيل المثال، عناوين الأخبار) وقد تحتوي على رسالة نصية أو رابط لمعرفة مدى التوفير والاشتراك، اتصل بمزود الخدمة.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

يمكنك عرض الرسائل التي تم تخزينها على بطاقة SIM.

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

- ١ حدد الرسائل. اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل.
- ٢ افتح قائمة الحافظات. اختر الخيارات > نسخ.
- ٣ اختر الحافظة التي سيتم النسخ إليها.
- ٤ ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

رسائل البث الخلوى

يتيح لك البث الخلوى (خدمة شبكة) استلام رسائل حول موضوعات متعددة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة نصية.

اختر مما يلي:

بينما إذا قمت باختيار محظوظ، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حز.

مراكز الرسائل — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.

ترميز الحروف — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر دعم ناقص.

استلام تقرير — لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسلیم للرسائل النصية التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيدها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل. تم إرسال الرسالة ك — لمعرفة ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال المفضل — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه. رد بواسطة نفس المركز — للرد على الرسائل باستخدام نفس رقم مركز الرسالة النصية ذاته (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

حجم الصورة — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم.

نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريده استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحاً. ولاستلام الرسائل آلياً في الشبكة المحلية، اختر آلي في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلّم إشعاراً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار آلي دائمًا، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر يدوياً لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر إيقاف لمنع استلام آية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعوماً في جميع المناطق.

السماح بالرسائل المجهولة — لرفض رسائل من مرسليين مجهولين. استلام إعلانات — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).

استلام التقارير — لعرض حالة الرسائل المرسلة في السجل (خدمة شبكة).

رفض إرسال التقرير — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسلیم للرسائل المستلمة.

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيدها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعماً من الشبكة ليشير إلى أن الرسائل المرسلة تم تسلمها أو قرائتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتماداً على الشبكة وظروف أخرى.

ضبط رسائل خدمة الويب

اختر القائمة > الرسائل، ثم اختر الخيارات > الضبط > رسالة خدمة. اختر ما إذا كنت ترغب في استقبال رسائل خدمة من عدمه. لفتح المتصفح بشكل آلي وجلب المحتوى عند استقبالك لرسالة خدمة
اختر تنزيل رسائل > آليا.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة المشغل. لمعرفة الموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة.

البريد الإلكتروني

حول البريد الإلكتروني


اختر القائمة > بريد إلكتروني.

إذا تم تحديث برامج الجهاز، فقد يتغير مكان بريد إلكتروني. يمكنك بدء استخدام عنوان البريد الإلكتروني الحالي من خلال جهازك وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليهما وتنظيمها أثناء التنقل. يمكنك إضافة عدة صناديق بريد الوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية. في عرض البريد الإلكتروني الرئيسي، يمكنك التبديل من صندوق بريد آخر.

يعد البريد الإلكتروني خدمة شبكة.

اختر ما يلي:
استقبال — اضبط جهازك لاستقبال رسائل البث الخلوى.
اللغة — لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو المحددة، أو غير ذلك.
اكتشاف الموضوعات — اضبط الجهاز ليبحث بشكل آلي عن أرقام الموضوع الجديد، ولحفظ الأرقام الجديدة بدون اسم في قائمة الموضوعات.

قد يكون إرسال البريد الإلكتروني واستلامه على جهازك مقابل تكلفة.
للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود
الخدمة.

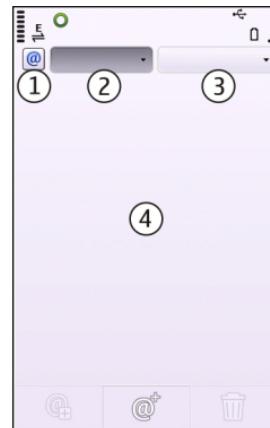

إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد لجهازك.

اختر القائمة > بريد إلكتروني.

إضافة صندوق بريد

اختر جديد واتبع الإرشادات.

إضافة عنصر الواجهة للبريد الإلكتروني إلى الشاشة الرئيسية
من الشاشة الرئيسية اختر مع الاستمرار الموقع المطلوب لعنصر
واجهة البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة محتوى، ثم اختر
عنصر الواجهة المطلوب.

إنشاء صندوق بريد آخر

اختر جديد واتبع الإرشادات.

مسح صندوق بريد

اختر الضبط وانتقل إلى صندوق البريد واختر الخيارات > حذف
صندوق البريد.

قراءة البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام جهازك لقراءة البريد الإلكتروني والرد عليه.

اختر القائمة > بريد إلكتروني ثم اختر صندوق البريد.

قراءة بريد إلكتروني

اختر بريدياً إلكترونياً.

صندوق البريد الحالي.

التبديل بين صناديق البريد وعرض رسائل البريد الإلكتروني في
حافظات مختلفة.

فرز البريد الإلكتروني حسب التاريخ، على سبيل المثال.
البريد الإلكتروني الموجود في صندوق البريد الحالي.

يحتوي بريد إلكتروني على عناصر تفاعلية. اختر مع الاستمرار بريد
الكتروني لعرض قائمة منبثقة، على سبيل المثال.

فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق والخيار المناسب. في حالة وجود أكثر من مرفق واحد، يمكنك حفظها جميعاً دفعة واحدة.

الرد على بريد إلكتروني

اختر⁺ ومن القائمة المنسدلة، اختر^④.

إعادة توجيه بريد إلكتروني

اختر⁺ ومن القائمة المنسدلة، اختر^④.

التوصيل

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات (خدمة شبكة)، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدام الجهاز في شبكات GSM و3G، يمكن تنشيط عدة اتصالات في الوقت ذاته ويمكن مشاركة نقاط الوصول لاتصال بيانات. في شبكة 3G، تظل اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية.

يمكنك أيضاً استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائل متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تزيد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

اختر⁺ ومن القائمة المنسدلة، اختر^④.

تلخيص: للانتقال إلى عنوان الويب الموجود بالبريد، اختر العنوان. بالإضافة عنوان الويب إلى العلامات، بعد تحميل الصفحة، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تلخيص: لفتح البريد الإلكتروني التالي أو السابق، استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد إلكتروني

يمكنك استخدام جهازك لكتابه البريد الإلكتروني وإرساله وإرفاق ملفات بالبريد الإلكتروني.

اختر القائمة > بريد إلكتروني ثم اختر صندوق البريد.

1 اختر⁺.

2 لإضافة مستلم من قائمة الأسماء، اختر رمز إلى أو نسخة إلى إلى أو نسخة خفية. لإدخال عنوان بريد إلكتروني يدوياً، اختر الحقل إلى أو نسخة إلى أو نسخة خفية.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الشبكة.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. ويتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز **3**. بينما يتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

يتم الإشارة إلى اتصال وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة عندما يكون نشطاً (خدمة شبكة) بالرمز **3.5G**.

اختر مما يلي:

وضع الشبكة — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. فإذا اخترت وضع مزدوج، سيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلمات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود الخدمة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين استخدام أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

اختيار المشغل — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدوياً من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تحوال مع شبكتك المحلية.

عرض معلومات الخلية — لضبط الجهاز ليحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة، وتتشيّط استقبال معلومات الخلية.

شبكة المنطقة المحلية (LAN) اللاسلكية

يمكن للجهاز اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

معلومات حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب أن تتوافر شبكة في الموقع ويكون جهازك متصلاً بها. تكون بعض الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN محمية، وتكون بحاجة إلى مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بها.

ملاحظة: في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة.

وتؤدي الميزات التي تستخدم شبكة WLAN أو التي يُسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية، مما يقلل من متوسط عمر البطارية.

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واسخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهائك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسيط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526#.*.

معالج شبكة WLAN

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > WLAN.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

عرض التفاصيل الخاصة بإحدى الشبكات

اختر الخيارات > التفاصيل. في حالة اختيارك لاتصال نشط يتم عرض تفاصيل هذا الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرةً مع بعضها البعض.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

في ضبط شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يمكنك تحديد عرض مؤشر شبكة WLAN عندما تكون الشبكة متاحة وعدد مرات البحث عن الشبكة. كما يمكنك أيضًا تحديد إجراء اختبار الاتصال بالإنترنت وكيفية إجرائه. وعرض ضبط شبكة WLAN المتقدمة.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > WLAN > الخيارات > الضبط.

للعرض عندما تكون شبكة WLAN متاحة
اختر عرض إتاحة WLAN > نعم.

لضبط عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكة WLAN متاحة
اختر عرض إتاحة WLAN > نعم ثم اختر بحث عن شبكات.

نقطات الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

١ اختر  نقطة الوصول.

٢ يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لعرض نقاط الوصول المخزنة في الجهاز، اختر مجموعة نقاط وصول. توفر مجموعات نقاط وصول مختلفة كالتالي:



- نقاط وصول الإنترنت
- نقاط وصول رسائل الوسائط المتعددة
- نقاط وصول WAP
- نقاط وصول غير مصنفة

يُشار إلى أنواع نقاط الوصول المختلفة كالتالي:



- نقطة وصول محمية
- نقطة وصول حزم البيانات
- نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

ادارة مجموعات نقاط الوصول

لتتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بالشبكة وتحديد ترتيب نقاط الوصول المستخدمة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واتصال بهما من خلال الشبكة المجموعة لتصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، يتصل الجهاز بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا لم تكن متاحة.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات.

- إنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة
- اختر الخيارات > إدارة > وجهة جديدة.

ضبط نقطة وصول حزم البيانات

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات > نقطة الوصول، ثم اتبع الإرشادات.

تحرير نقطة وصول حزم بيانات

اختر مجموعة نقاط وصول ونقطة وصول مميزة برمز ، واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

اسم نقطة الوصول — يزودك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.

نقاط وصول الإنترن特 لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات > نقطة الوصول.
ثم اتبع التعليمات.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (9).
اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.
اختر مما يلي:

اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن شبكات. وإذا قمت باختيار شبكة موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة.

حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

وضع شبكة WLAN — واختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرةً؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP أو 802.1x أو WPA/WPA2 أو (مع الشبكات المؤقتة) WPA/WPA2 ولا تتوفر 802.1x). إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام وظائف WEP، 802.1x، و WPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.

استخدام نقطة الوصول — اضبط الجهاز لإنشاء اتصال باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً أو بعد التأكيد.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويقوم مزود الخدمة بتوفيرها عادةً.

المصادقة — لإرسال كلمة السر مشفرة دائمًا، اختر آمن، لإرسال كلمة السر مشفرة عندما يكون ممكناً، اختر عادي.

الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

استخدام نقطة الوصول — لضبط الجهاز للاتصال بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه بعد التأكيد أو آلياً.

لتتعديل الضبط المتقدم لنقطة وصول حزم البيانات
اختر الخيارات > ضبط متقدم.

اختر مما يلي:

نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترن特 لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف (النسخة 4، فقط IP لـ) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عنوانين DNS — لإدخال عنوانين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العنوانين، اتصل بمزود خدمة الإنترن特.

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للتزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات > تزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد
اختر الخيارات > وضع تزامن جديد.

إدارة أوضاع التزامن
اختر الخيارات واختر الخيار المطلوب.

اتصال Bluetooth
حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهاتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الأذن وأطقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من جهازك ونقل الملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن

قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض اتصالات البيانات النشطة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات الخاصة بك:

مكالمات البيانات
اتصالات حزم البيانات
اتصالات شبكة WLAN



إغلاق اتصال
اختر الخيارات > قطع الاتصال.

إغلاق جميع الاتصالات
اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

عرض تفاصيل أحد الاتصالات
اختر الخيارات > التفاصيل.

التزامن

باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة ما لديك من ملاحظات وأسماء ومعلومات أخرى مع مركز خدمة بعيد.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > التزامن.
قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.

رؤية هاتفي — للسماح بعرض جهازك لأجهزة Bluetooth الأخرى. اختر عرض للجميع. ولضبط طول المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من عرض إلى مخفى، اختر مدة الرؤية المحددة. ولإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفى.

اسم هاتفي — لتعديل اسم الجهاز. يتم عرض الاسم لأجهزة Bluetooth الأخرى.

وضع استخدام SIM عن بعد — للسماح لجهاز آخر، مثل أحد ملحقات طاقم السيارة المتواافق، باستخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth. للتحكم في من يمكنه العثور على الجهاز والاتصال به، اختر Bluetooth > إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفى. ولا يؤثر إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth على الوظائف الأخرى الموجودة بالجهاز.

لا تقتربن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. بعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن تنشيط العديد من اتصالات Bluetooth في الوقت ذاته. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متواقة، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متواافق.

تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه 10 أمتار (33 قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Object Push Profile (OPP) و Dial-Up Networking (DUN) و Headset Profile و Hands Free Profile (HFP) و File Transfer Profile (FTP) و Remote SIM Access Profile (SimAP) و Basic Imaging Profile (BIP) و (HSP) و Phonebook Access Profile (PBAP) و Device Identification Profile (DI) و Audio/Video و Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) و Advanced Audio Distribution Profile و Remote Control Profile (AVRCP) و A2DP). لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

عندما يكون الجهاز مفتوحاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

ضبط Bluetooth

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

اختر مما يلي:

Bluetooth — لتنشيط اتصال Bluetooth

بك (١٦٠ رقمًا)، واتفق مع مالك الجهاز الآخر على استخدام الرمز ذاته. علماً بأن الهاتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز مرور أعده المصنع. ويتم استخدام رمز المرور مرةً واحدة فقط. اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٢ انتقل إلى العنصر، ثم اختر الخيارات > إرسال > بـ Bluetooth.

٣ يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:



٤ جهاز صوت أو فيديو
جهاز آخر
لمقاطعة البحث، اختر إلغاء.

٥ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٦ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

٧ عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة جار إرسال البيانات على الشاشة.

٨ تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز)، للعثور على العنوان الفريد الخاص بجهازك، أدخل #2820# في برنامج الاتصال.

الأجهزة المقتربة

يمكنك إقران جهازك بجهاز متواافق لإجراء اتصالات Bluetooth بعد ذلك بين الجهازين بشكل أسرع. قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص

- ١ فتح علامة التبويب الأجهزة المقتربة.
- ٢ اختر الخيارات > جهاز مقترب جديد. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.
- ٣ اختر الجهاز.
- ٤ أدخل رمز المرور على كل من الجهازين.

يشير الرمز* إلى وجود جهاز مقترب في عرض البحث عن الأجهزة.

الاتصال بجهاز ملحق بعد الاقتران

اختر الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي. يتم آلياً توصيل بعض أجهزة الصوت الملحة مع جهازك بعد الاقتران.

ضبط جهاز كجهاز مصرح به

اختر ضبط كـ "مصرح به". يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. لذا ينبغي عليك استخدام ذلك مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوفقة أو جهاز الكمبيوتر المتوفقة الخاص بك، أو الأجهزة التابعة للشخص ثق به. ويشير الرمز إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقتربة.

إلغاء الاقتران بأحد الأجهزة

اختر الخيارات > مسح.

إلغاء جميع عمليات الاقتران
اختر الخيارات > مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، س يتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز، وإذا قبلت الاستفسار، فسيتم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

من خلال وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك استخدام أحد ملفات طاقم السيارة المتفاوت. قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب اقتران الجهازين وبعد الاقتران من الجهاز الآخر، وعند تمام الاقتران، استخدام رمز مرور مكون من 16 رقمًا، واضبط الجهاز الآخر على مصر به.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

- قم بتنشيط اتصال Bluetooth. اختر Bluetooth.
- قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. اختر وضع استخدام SIM عن بعد.

٣ قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في الجهاز الآخر.

بعد تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد في الشاشة الرئيسية. ويتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون الجهاز في وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك فقط إجراء المكالمات أو استلامها باستخدام الجهاز الملحق المتصل. ويقوم الجهاز فقط بالاتصال بأرقام الطوارئ التي تمت برمجتها في الجهاز.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، ويسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. فإذا قبلت، يتم عرض الرسالة  ويمكنك البحث عن رسالة تحتوي على معلومات حول البيانات في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth بالرمز .

حظر الأجهزة

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

حظر جهاز

من علامة التبويب الأجهزة المقتربة، انتقل إلى الجهاز الذي تريده حظره، ثم اختر الخيارات > حظر.

إلغاء حظر جهاز

من علامة التبويب الأجهزة المحظورة، انتقل إلى الجهاز، ثم اختر الخيارات > مسح.

إلغاء حظر جميع الأجهزة المحظورة

اختر الخيارات > مسح الكل.

نقل الوسائط — لموازنة الموسيقى مع التطبيق Nokia Music Player أو Windows Media Player .

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتواقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام Nokia Ovi Suite. يمكنك نقل ملفات وصور بين جهازك وكمبيوتر متواافق مثلاً.

Nokia Ovi Suite مع وضع اتصال USB. اختر Nokia Ovi Suite لاستخدام برنامج

لمزيد من المعلومات حول Nokia Ovi Suite. انتقل إلى الموقع www.ovi.com/support

ضبط الإدارة ضبط حزم البيانات

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > حزم بيانات.


يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

فتح اتصال حزم بيانات كلما كانت الشبكة متاحة
اختر اتصال حزم بيانات > عندما يكون متاحاً.

إذا كان الاتصال مفتوحاً دائماً، تتم الاتصالات - مثل إرسال بريد إلكتروني - بشكل أسرع، وفي حالة عدم توفر تغطية شبكة، يحاول الجهاز دوريًا فتح اتصال حزم بيانات.

نقل البيانات باستخدام كبل USB

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > USB.

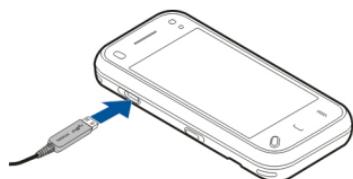

اختر وضع USB في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متواافق
اختر السؤال عند الاتصال > نعم.

إذا لم يكن الخيار السؤال عند الاتصال نشطاً، أو إذا كنت تريدين تغيير وضع USB أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB ، ثم اختر مما يلي:

Nokia — لاستخدام تطبيقات PC. مثل برنامج Nokia Ovi Suite أو محدث برامج Nokia.

مخزن كبير السعة — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متواافق.

نقل الصور — لطباعة الصور باستخدام طابعة متواقة.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > التحكم في
.APN

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة
التحكم في نقطة الوصول.

تنشيط الخدمة أو تعين نقاط الوصول المسموح بها
اختر الخيارات واختر الخيار المناسب.
لتعديل الضبط يلزم إدخال رمز PIN. وتحصل على الرمز من مزود
الخدمة.

فتح اتصال حزم بيانات عند الضرورة فقط
اختر اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.
وكلاً أردت القيام باتصال - إرسال بريد إلكتروني مثلاً - يجب فتح
الاتصال أولاً.

استخدام HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS
اختر وصول للحزمة بسرعة عالية.

يمكنك استخدام جهاز كمودم للكمبيوتر، للوصول إلى الإنترنت عبر
اتصال حزم بيانات.

تحديد نقطة الوصول المراد استخدامها عند استخدام الجهاز
كمودم
اختر نقطة الوصول.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة
تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود
الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاءها في ضبط
(بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > ضبط SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات
حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات
معينة.

تغريغ الذاكرة المؤقتة
اختر  > السريعة > مسح بيانات السريعة > الذاكرة المؤقتة.

تابع الأخبار أولاً بأول وقم بزيارة موقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب على جهازك في عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون بجهازك نقطة وصول إنترنت مهيئة ومتعلقة بالشبكة.

تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.

تلخيص: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فلحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر .

تلخيص: للبحث في الإنترنت، اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل كلمة البحث، واختر الرابط الموجود أسفل شريط عنوان الويب.

التكبير أو التصغير

انقر مررتين بسرعة فوق الشاشة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتغريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

إذا قمت بزيارة موقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر القائمة > الويب.

أثناء التصفح، حدد  > .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح
اختر  > ، ثم اختر إحدى العلامات.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة موقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.

اختر القائمة > الويب.

دائماً ما يُشار إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بالرمز . ويتم استخدامها للمشاركة بأحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

اذهب إلى إحدى المدونات أو صفحة ويب تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  > ، واختر الرابط المطلوب.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لمعرفة موقعك أو قياس المسافات والإحداثيات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيدة عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتتعرض للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفير وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا توفر إشارات GPS داخل البناء أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمدة والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

تحديث رابط في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحديث من القائمة المنبثقة.

ضبط الرابط على التحديث آلياً في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير > تحديثات آلياً من القائمة المنبثقة.

اكتشاف الأحداث القرية

هل تبحث عن أشياء مثيرة للاهتمام تريده القيام بها بالقرب من موقعك الحالي؟ باستخدام هنا والآن، يمكنك الحصول على معلومات حول الطقس أو الأحداث أو أوقات السينما أو المطاعم القرية مثلاً.

اختر القائمة > الويب.

- 1 اختر  > هنا والآن.
- 2 تصفح الخدمات المتاحة، وللحصول على مزيد من المعلومات.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

قد لا توفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي
اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > الخيارات >
حالة القمر الاصطناعي.



عند عثور الجهاز على أية أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الاصطناعية. وكلما زاد طول الشريط كلما زادت قوة إشارة القمر الاصطناعي. وعند تلقي الجهاز بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب موقعك الحالي، يتغير لون الشريط

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:
• إذا كنت في مكان مغلق، فاذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.

يدعم الجهاز نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) (خدمة الشبكة). عند تنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)، يستقبل الجهاز معلومات القمر الصناعي المفيدة من مركز خدمة البيانات المساعدة عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المساعدة، يمكن للجهاز الحصول على موضع GPS بشكل أسرع.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

تم تهيئه الجهاز مسبقًا لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاص بـ Nokia عند الحاجة فقط.

يجب أن تكون لديك نقطة وصول للإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة Nokia A-GPS عبر اتصال حزمة بيانات.

لتحديد نقطة وصول لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع، ثم اختر تحديد الموقع > مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول. يمكن استخدام نقطة الوصول للإنترنت الخاصة بحزمة بيانات فقط لهذه الخدمة. يطالبك الجهاز بنقطة الوصول للإنترنت عند استخدام GPS لأول مرة.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.

الموقع

 باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالموقع الموجودة في جهازك. ويمكنك فرز الموقع المحفوظة في فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة تفاصيل إليها. يمكنك استخدام المعالم المحفوظة في التطبيقات المترافق.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع والمعالم.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. طلب معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوياً.

تحرير — لتعديل معلم محفوظ (على سبيل المثال إضافة عنوان شارع).

إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى إحدى الفئات. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.

إرسال — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق.

إنشاء فئة معلم جديدة في علامة التبويب الفئات، اختر الخيارات > تحرير الفئات.

- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- إذا كان الطقس سيئاً، فقد تتأثر قوة الإشارة.
- بعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.
- تأكد من عدم تغطية الهوائي بيده.



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيةين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. ويؤدي استخدام جهاز استقبال GPS إلى استنفاد البطارية بشكل أسرع.

طلبات تحديد الموقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > الموقع.

حفظ الموقع الحالي كمعلم

اختر الخيارات > حفظ الموقع. يمكن استخدام المعالم في تطبيقات أخرى متوافقة ونقلها بين أجهزة متقدمة.

تم تصميم بيانات GPS لتزويذك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريرية لوجهة السفر، والمدة التقريرية للسفر.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS.

مقياس الرحلة

باستخدام مقياس الرحلة، يمكنك حساب المسافة والسرعة ومدة الرحلة. استخدم مقياس الرحلة بالخارج لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > مسافة الرحلة.

لبدء حساب مسافة الرحلة

اختر الخيارات > بدء. تظل القيم التي تم حسابها على الشاشة.

لبدء عملية حسابية جديدة

اختر الخيارات > إعادة ضبط. يؤدي ذلك إلى ضبط مسافة الرحلة ومدتها والسرعات المتوسطة والقصوى على الصفر.

لضبط عدد المسافات والمدة الإجمالية على الصفر

اختر الخيارات > إعادة بدء.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

توجيه المسار

يعرض توجيه المسار أكثر الطرق استقامة وأقصر المسافات إلى الوجهة، التي يتم قياسها بخط مستقيم. ويتجاهل آلية عوائق على الطريق، مثل المباني والعوائق الطبيعية، أو الفروق في الارتفاع. يكون توجيه المسار نشطاً عندما تتحرك فقط أبداً تشغيل توجيه المسار عندما تكون بالخارج حتى تستقبل المعلومات الضرورية من الأقمار الصناعية.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > الملاحة.

لضبط الوجهة

اختر الخيارات > تعيين الوجهة، ثم أحد المعالم ليكون الوجهة، أو أدخل إحداثيات خطوط العرض والطول.

لمسح الوجهة

اختر إيقاف الملاحة

جلب معلومات الموقع

يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي، كما يمكنك عرض تقدير لدقة الموقع.

اختيار نظام القياس المراد استخدامه لقياس السرعات والمسافات

اختر نظام القياس < متر أو إمبراطوري.

تحديد صيغة عرض معلومات الإحداثيات على جهازك
اختر صيغة الإحداثية واختر الصيغة المطلوبة.

التطبيق "خرائط"

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

اختر القائمة > خرائط



مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" ما هو قريب منك ويساعدك على تخطيط الطريق الخاص بك ويرشك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

العنور على المدن والشوارع والخدمات.

العنور على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.

مزامنة الموقع والطرق المفضلة لديك بين الهاتف وخدمة الويب "Ovi" خرائط.

مراجعة نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

يعمل ضبط تحديد الموقع على تحديد كل من الطرق ومركز الخدمة وضبط الكتابة بالرموز المستخدمة في تحديد الموقع.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وتحديد الموقع.

تحديد طرق تحديد الموقع

استخدام مستقبل GPS المضمن بجهازك فقط
اختر نظام GPS المضمن.

استخدام نظام GPS المعزز (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة تحديد موقع
اختر نظام GPS المعزز.

استخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة)
اختر معتمدة على الشبكة.

تحديد مركز خدمة تحديد موقع

تحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد موقع لتحديد الموقع
المعتمد على الشبكة
اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

وهو يستخدم لتحديد الموقع عبر نظام GPS المعزز أو تحديد الموقع
المعتمد على الشبكة. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد الموقع مسبقاً
من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط

بناءً على طريقة تحديد الموقع المتوفرة، قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أميال إلى عدة كيلومترات.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتتضرر للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوي الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفير وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوازل الطبيعية وكذا أحواض الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البيانيات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمدة والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تزويدها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابقة ذكرها بمفردها.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحة يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS. خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مبانٍ عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر موقعك.

يحدد  موقعك الحالي، إذا كان ذلك متاحاً. عند قيام الجهاز بالبحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحاً، يشير  إلى آخر موضع معروف لديك.

إذا كانت الهوية الخلوية هي المتوفرة فقط تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجدة بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

التحريك على الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متوجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

التكبير أو التصغير
اختر + أو -.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال ببيانات نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.



اختر القائمة > خرائط ثم موقعك.

إنشاء طريق

- ١ انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (①).
- ٣ اختر إضافة إلى الطريق.
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق
انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض طريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض طريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.



3 1 2

- ١ المكان المحدد
- ٢ منطقة المؤشر
- ٣ النقطة الهاامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- ٤ منطقة المعلومات

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

يمكنك أيضًا اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثبات وخطوط

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عندما تقوم بتحطيم طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

تغيير ضبط أحد الطرق
يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

- في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات > نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشارع أحدية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المنتزهات ومرافق التسوق مثلاً.
- اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير > الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > محسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.



تلبيح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تحذير: يمكن أن تظهر موقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بموقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة أو تنظيمه. تعد Nokia غير مسؤولة عن دقة استخدام بيانات الأمان الخاصة بموقع الكاميرا/السرعة، أو العوائق الناتجة عن استخدامها.

تغيير العروض أثناء الملاحة
اسحب بإصبعك على الشاشة لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهلاً أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

٣ اختر الخيار المناسب.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتکاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة Facebook موقعك عليه. عليك التعرف جيداً على شروط استخدام موقع Facebook ومارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائمًا أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكيد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقاً.

اختر القائمة > خرائط

حفظ مكان

١ اختر موقعك.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن،

اختر بحث.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (①).

٤ اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

١ اختر موقعك.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ أدخل تحديث الحالة لديك.

٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.

٦ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات > إعدادات مشاركة المكان > Facebook.

شاشة عرض الخرائط – في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الصناعي – للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الصناعي.

شاشة عرض المنطقة – لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وغرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثة الأبعاد – للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتبديل منظور الخريطة.

علامات أرضية – لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي – لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

الكاميرا

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢ × ١٩٤٤ بكسل (٥ ميجا بكسل). وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

لضمان الحصول على صور ذات جودة جيدة، امسح عدسة الكاميرا بعناية باستخدام قطعة قماش مخصصة للتنظيف.

التقاط الصورة ضبط الالتقاط والتسجيل

لفتح شاشة عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا ثم

- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (❶).
- ٤ بالإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.
- ٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- ٦ اختر عرض طريق > خيارات > حفظ طريق.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة
اختر المفضلة > أماكن أو طرق.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تزيد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر القائمة > خرائط ثم موقع.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتواافق الخاص بصديقك
اختر موقعًا على الخريطة، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (❶)، ثم اختر إرسال.

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط وموقع.

اختر ❷، ثم اختر مما يلي:

التعرض للضوء على 1+ أو 2+ لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم 1- أو 2-.

 لضبط حساسية الضوء (الصور فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضًا إلى زيادة تشويش الصورة.

 لضبط التباين (الصور فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتمًا بالصورة.

 لضبط الحدة (الصور فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده.

يكون ضبط الالتقطان محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المحدد محل ضبط الالتقطان. يمكنك تغيير ضبط الالتقطان بعد اختيار مشهد جديد عند الضرورة. قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتًا أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

التقطان صورة

عند التقطان صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا يديك للمحافظة على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقميًا أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

تزودك شاشة عرض ضبط الالتقطان والتسجيل باختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل التقطان صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

يعود ضبط الالتقطان والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

 لاختيار المشهد.

 أو  للتبديل بين وضع الفيديو والصور.

 أو  لإظهار شبكة محدد المنظر أو إخفائها (الصور فقط).

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).


 لفتح الصور

ضبط الصور:

 لاختيار تأثير ألوان.

 لضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

 لضبط تعويض التعرض للضوء (الصور فقط). إذا كنت تقوم بالالتقطان هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة

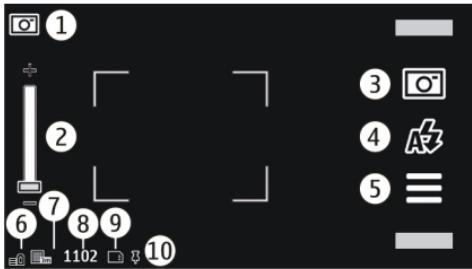

- مؤشر وضع الالتقاط**
مربع تمرير التكبير/التصغير. لتنشيط مربع تمرير التكبير/التصغير أو إلغاء تنشيطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- رمز الالتقاط اختر لالالتقاط صورة.
- وضع الفلاش.** اختر لتغيير الضبط
- ضبط الالتقاط.** اختر لتغيير الضبط
- مؤشر مستوى شحن البطارية**
مؤشر دقة الصورة
- عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة) الذاكرة المستخدمة. وفقاً لإعداد جهازك، توفر الخيارات التالية:
- ذاكرة الجهاز (1).
- مؤشر إشارة GPS (10).

- تدخل الكاميرا في وضع توفير الطاقة بعد دقيقة تقريرًا من عدم النشاط.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.
- 1 للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر < (1).
- 2 اضغط على مفتاح الالتقاط لتحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وعرض الصورة النهائية.

- 1 **التقاط الصور باستخدام الكاميرا الثانوية**
- 2 اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية.
- 3 لالتقاط صورة، اختر (1). لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8 **التكبير أو التصغير عند التقاط صورة**
لاستخدام مربع تمرير التكبير/التصغير.
- 9
- 10 ترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام التطبيقات الأخرى
اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

أزرار تحكم الشاشة ومؤشراتها التي تظهر لالالتقاط صورة ثابتة
يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط تلقائياً إلى تفاصيل ملف المواد الملقطة. على سبيل المثال، في التطبيق الصور، يمكنك عندئذ عرض المكان الذي تم فيه التقاط إحدى الصور.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

إضافة معلومات الموقع إلى جميع المواد الملقطة

اختر الخيارات > الضبط > عرض بيانات GPS > تشغيل. توفر معلومات الموقع للصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الرئيسية فقط.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (يكون ذلك متاحاً فقط إذا قمت باختيار الخيارات > الضبط > عرض الصورة الملقطة > نعم):

- لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد الإلكتروني أو عبر طرق اتصال، مثل اتصال Bluetooth.
- لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.

مسح — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تعين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها للكتابة اتصال، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تعين كصورة للاتصال.

يمكن إرفاق معلومات المكان بإحدى الصور أو بمقاطع فيديو في حالة إمكانية تحديد إحداثيات المكان عبر الشبكة وGPS. في حالة مشاركة صورة أو مقطع فيديو تم إرفاق معلومات المكان به، تكون معلومات المكان مరئية للأخرين الذين يعرضون الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط العلامات الأرضية بضبط الكاميرا.

قد يستغرق الحصول على إحداثيات المكان عدة دقائق. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالمكان والمباني والعوائق الطبيعية والظروف المناخية. في حالة مشاركة ملف يحتوي على معلومات المكان، تتم مشاركة معلومات المكان أيضاً، كما قد يكون المكان مرهيناً لأطراف أخرى يعرضون الملف. يجب أن يتتوفر بالجهاز خدمات الشبكة للحصول على معلومات المكان.

مؤشرات معلومات المكان:

- معلومات الموقع غير متاحة. يظل GPS نشطاً في الخلفية لعدة دقائق. وفي حالة حدوث اتصال بقمر اصطناعي وتغيير المؤشر إلى

تم الإشارة إلى المنظر الافتراضي في وضع الصورة والفيديو بالرمز **A** (ألي).

لتغيير المشهد
 > أوضاع الالتقاط ثم اختر أحد المناظر.

لإنشاء المنظر المناسب لبيئة معينة
اختر بتحديد المستخدم، ثم اختر تحرير، في المنظر المحدد من قبل المستخدم، يمكنك تعديل ضبط الإضاءة والألوان المختلفة.

لنسخ ضبط منظر آخر
اختر حسب وضع المنظر ثم اختر المنظر المطلوب. لحفظ التغييرات والعودة إلى قائمة المناظر، اختر رجوع.

لتنشيط المنظر الخاص بك
اختر بتحديد المستخدم > اختيار.

التقاط الصور في تسلسل
اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

يتوفر وضع التسلسل في الكاميرا الرئيسية فقط ولاستخدام وضع التسلسل، يجب توفير ذاكرة كافية.

لضبط الكاميرا على التقاط الصور في تسلسل

1 اختر  > تسلسل. لإغلاق عرض الضبط اختر .

2 اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط الصور حتى تختار إيقاف، أو حتى يتم التقاط 18 صورة.

لتخصيص الصورة لاسم، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تخصيص لاسم.

للعودة إلى محدد المنظر للالتقاط صورة جديدة: اضغط على مفتاح الالتقاط

ضوء الفلاش والفيديو

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED مزدوج للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ل اختيار وضع الفلاش المطلوب، اختر مؤشر وضع الفلاش الحالي، وهو أحد ما يلي:  آلي و  خفض الأحمرار و  تشغيل و  إيقاف.

تجنب لمس وحدات LED الخاصة بالفلاش. فقد تصبح حرارة وحدات LED مرتفعة بعد استخدامه لفترة طويلة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تضغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

زيادة مستويات الضوء عند تسجيل الفيديو في إضاءة منخفضة
اختر .

المناظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئه معينة.

إلغاء تنشيط وضع التسلسل الآخر > لقطة واحدة

يتم عرض الصور التي تم التقاطها في شبكة. لعرض إحدى الصور، اختر الصورة. للعودة إلى محدد المنظر بوضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط

كما يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل باستخدام الموقت الذاتي.

الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

ضبط تأخير الموقت الذاتي

اختر > ، ثم اختر زمن التأخير المطلوب قبل التقاط الصورة.

تنشيط الموقت الذاتي

اختر تنشيط وسبيداً رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقى عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

إلغاء تنشيط الموقت الذاتي

اختر >  > .

تلخيص: للمحافظة على ثبات يدك عند التقاط صورة، حاول استخدام تأخير يصل إلى 2 ثانية.

مؤشر وضع الالتقاط



ضبط الكاميرا

ضبط كاميرا الصور الثابتة

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

للتغيير الضبط الرئيسي؛ في وضع الصورة، اختر الخيارات > الضبط ثم اختر مما يلي:

جودة الصورة — لضبط الدقة. وكلما زادت دقة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة.

عرض الصورة الملقطة — لعرض الصورة بعد التقاطها أو مواصلة التقاط الصور على الفور.

اسم الصورة الافتراضي — لتحديد الاسم الافتراضي للصور التي تم التقاطها.

نغمة الالتفات — لضبط نغمة تُصدر صوًّا عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان تخزين الصور.

عرض بيانات GPS — لإضافة إحداثيات موقع GPS إلى كل ملف صورة، اختر تشغيل. قد يستغرق استلام إشارة GPS بعض الوقت، أو قد لا تكون الإشارة متاحة.

تدوير الصور آليًا — لاختيار ما إذا كنت تريد تدوير الصور التي تم التقاطها والجهاز متوجه لأعلى، عند فتحها في الصور.

استعادة إعدادات الكاميرا — لاستعادة ضبط الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

- 2 تم كتم الصوت
- 3 رمز الالتفات اختر هذا الرمز لتسجيل مقاطع الفيديو.
- 4 مؤشر ضوء الفيديو
- 5 ضبط التسجيل. اختر هذا الإعداد لتغيير الضبط
- 6 مؤشر مستوى شحن البطارية
- 7 مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر الخيارات > الضبط > جودة الفيديو.
- 8 نوع ملف مقطع الفيديو
- 9 وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقى أيضًا.
- 10 موقع حفظ مقطع الفيديو
- 11 مؤشر إشارة GPS

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات > الضبط > عرض الفيديو الملقط > نعم):

 **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.

 — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.

 **مسح** — لمسح مقطع الفيديو.

للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على **مفتاح الالتفات**.

حول الصور

باستخدام الصور، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها وتسجلها أو التي تم تنزيلها من الويب أو التي تم استلامها في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو المحفوظة على بطاقة ذاكرة أو التي تم نسخها من بطاقة ذاكرة إلى ذاكرة الهاتف أو مصادر أخرى.

اختر القائمة > الصور واختر مما يلي:

الملتقطة — لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها وتسجلها.

الشهر — لعرض الصور ومقاطع الفيديو المصنفة حسب الشهر الذي تم فيه التقاطها أو تسجيلها. يمكن تطبيقه فقط على المحتوى الذي تم التقاطه أو تسجيله باستخدام الجهاز.

الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.

الشائع — لعرض العلامات التي قمت بإنشائها لكل عنصر.

الكل — لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو على جهازك.

المشاركة الفورية — لنشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على الويب.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور.

لتعديل الضبط الرئيسي، في وضع الفيديو، اختر الخيارات > الضبط وماما يلي:

جودة الفيديو — اضبط جودة مقطع الفيديو. لإرسال مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، اختر جودة المشاركة. يتم تسجيل المقطع بدقة QCIF، وبنطنسق ملف 3GP. قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف MPEG4 في رسالة وسائط متعددة.

عرض بيانات GPS — بالإضافة إلى إحداثيات موقع GPS آلياً إلى مقاطع الفيديو، اختر تشغيل. قد يستغرق استقبال إشارة GPS بعض الوقت، وقد لا تكون الإشارة متاحة.

يمكن إرفاق معلومات المكان بإحدى الصور أو بمقطع فيديو في حالة إمكانية تحديد إحداثيات المكان عبر الشبكة وGPS. في حالة مشاركة صورة أو مقطع فيديو تم إرفاق معلومات المكان به، تكون معلومات المكان مرئية للآخرين الذين يعرضون الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط العلامات الأرضية بضبط الكاميرا.

تسجيل الصوت — قم بتسجيل الصوت.

عرض الفيديو الملتقط — اعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بالكامل، اختر ▶ تشغيل.

اسم مقطع الفيديو الافتراضي — أدخل الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.

الذاكرة المستخدمة — اختر المكان الذي تخزن فيه مقاطع الفيديو.

استعادة إعدادات الكاميرا — قم باستعادة ضبط الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

لتحرير صورة أو مقطع فيديو
اختر الملف ثم اختر الخيارات > تحرير.

لعرض تفاصيل صورة
اختر الملف ثم اختر الخيارات > التفاصيل.

لطباعة صورك على طابعة متواقة
اختر الخيارات > طباعة.

يمكن أيضًا إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك من جهاز متواافق. لكي
تتمكن من عرض صورة أو مقطع فيديو تم استلامه في الصور، يجب
حفظه أولاً.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة > الصور.

لعرض خصائص صورة أو مقطع فيديو وتعديلها، اختر الملف
والخيارات > التفاصيل، ثم اختر مما يلي:


الاسم — لعرض اسم الملف الحالي. لتحرير اسم الملف، اختر حقل اسم
الملف.

الوصف — عرض وصف ذي شكل حر للملف. إضافة وصف، اختر
الحقل.

الشريحة — عرض العلامات المستخدمة حاليًا. إضافة مزيد من
العلامات إلى الملف الحالي، اختر شريحة جديدة.

الألبوم — عرض الألبومات الموجودة بها الملف الحالي.

الموقع — عرض معلومات موقع GPS إذا كان ذلك متوفراً.

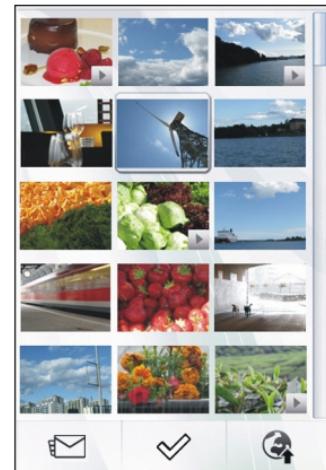

يتم ترتيب الصور ومقاطع الفيديو حسب التاريخ والوقت. ويتم عرض
عدد الملفات.

لتصفح الملفات

اسحب بإصبعك لأعلى أو لأسفل.

لفتح ملف اختر الملف.

لعرض شريط الأدوات، انقر نقرًا خفيفًا فوق الصورة. استخدم مربع تمرير
التكبير/التصغير لتكبير الصورة. لا يتم تخزين نسبة التكبير بشكل
دائم.

شريط أدوات الصور

اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات النشط تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً للعرض الذي تستخدمه وما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو.

عند عرض صورة أو مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، انقر نقرةً خفيفةً فوق العنصر لعرض شريط الأدوات ومربيح تمرير التكبير/التصغير.

اختر صورة أو مقطع فيديو ثم اختر مما يلي:

- لإرسال الصورة أو مقطع الفيديو.
- لتحديد الصورة أو مقطع الفيديو.
- لتحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متافق عبر الإنترنت (هذا الخيار متاح فقط في حال إعدادك لحساب ألبوم متافق عبر الإنترنت).

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.

اختر القائمة > الصور والألبومات.

لإنشاء ألبوم جديد



اختر

الدقة — عرض حجم الصورة بوحدات البكسل.

المدة — عرض طول مقطع الفيديو.

التخريص — اعرض حقوق إدارة الحقوق الرقمية (DRM) الخاصة بالملف الحالي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور.

عرض العناصر حسب الشهور

اختر الشهور.

لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر

اختر الألبومات > الخيارات > ألبوم جديد.

إضافة صورة أو مقطع فيديو لألبوم

اختر العنصر ثم اختر الخيارات > إضافة للألبوم.

لمسح صورة أو مقطع فيديو

اختر العنصر ثم اختر مسح من شريط الأدوات النشط

عرض العناصر في "عرض العلامات"

اختر الشرائط، ثم اختر علامة. يتعين القيام بإضافة العلامات إلى العناصر أولاً.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو للألبوم
اختر العنصر ثم اختر الخيارات > إضافة للألبوم وسيتم فتح قائمة
الألبومات. اختر الألبوم الذي تريده إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه.
وسيظل العنصر الذي قمت بإضافته للألبوم ظاهراً في الصور.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من الألبوم
اختر الألبوم والعنصر ثم اختر الخيارات > حذف من الألبوم.

العلامات

يمكنك تصنيف عناصر الوسائط في الصور باستخدام العلامات. يقوم
متصفح العلامات بعرض العلامات المستخدمة حاليًا وعدد العناصر
المربطة بكل علامة.

اختر القائمة > الصور.

لتحصيص علامة لصورة
اختر الصورة ثم اختر الخيارات > إضافة شريحة. لإنشاء علامة، اختر
شريحة جديدة.

لعرض العلامات التي قمت بإنشائها
اختر الشرائح. يتفق حجم العلامة مع عدد العناصر التي يتم
تحصيص هذه العلامة لها.

لعرض جميع الصور المرتبطة بالعلامة
اختر العلامة من القائمة.

- لفرز العلامات حسب الاسم
اختر الخيارات > الاسم.
- لفرز العلامات حسب الأكثر استخداماً
اختر الخيارات > الأكثر استخداماً.
- لحذف صورة من علامة
اختر العلامة والصورة، ثم اختر الخيارات > حذف من الشريحة.

عرض الشرائح

اختر القائمة > الصور.

لعرض الصور كعرض شرائح، اختر صورة، ثم اختر الخيارات > عرض
شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الملف المحدد.

لعرض مجموعة محددة فقط من الصور كعرض شرائح، اختر
الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد لتحديد الصور. لبدء
عرض الشرائح، اختر الخيارات > عرض شرائح > تشغيل.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح تم إيقافه مؤقتاً، اختر استمرار.
لإنهاء عرض الشرائح، اختر رجوع.

لضبط إعدادات عرض الشرائح، اختر الخيارات > عرض شرائح >
الضبط قبل بدئه، ثم اختر مما يلي:
ترتيب الصور — لعرض الصور من الأقدم إلى الأحدث أو العكس.
الأغنية — اختيار ملف موسيقى من القائمة.

ضبط منطقة الاقتاصاص، يمكنك سحب منطقة الاقتاصاص لتحريرها دون تغيير الحجم أو نسبة العرض إلى الارتفاع. عند ضبط منطقة الاقتاصاص بالشكل المطلوب، اختر قص.

إذا قمت باختيار نسبة عرض إلى ارتفاع محددة مسبقاً، فسيتم قفل نسبة العرض إلى الارتفاع المحددة عند ضبط حدود الاقتاصاص.

تقليل العين الحمراء

- ١ اختر القائمة > الصور.
- ٢ اختر صورة، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تأثير >  (تقليل العين الحمراء).
- ٣ اسحب الخطين المتعامدين على العين، ثم اختر الخيارات > تعيين. اسحب الخطين لإعادة تعين حجم الحلقة لتوضيح العين، ثم اختر الخيارات > تقليل تأثير العين الحمراء. عند الانتهاء من تحرير الصورة، اختر تأثير.
- ٤ لحفظ التغييرات والعودة إلى شاشة العرض السابقة، اختر رجوع.

تعديل الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي .3gp و .mp4. وملفات الصوت بتنسيقات .aac و .amr و .mp3 و .wav.. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

اختر مقطع فيديو، واختر الخيارات > تعديل، ثم اختر مما يلي:

سرعة الانتقال — لضبط مستوى سرعة عرض الشرائح.

لضبط مستوى الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت.

تعديل الصور

محرر الصور

اختر القائمة > الصور.

تحرير صورة

انقر نقرًا خفيفاً فوق الصورة، ثم اختر الخيارات > تحرير.

إضافة مؤثرات إلى الصور

اختر الخيارات > إضافة تأثير. يمكنك اقتاصاص الصورة وتدويرها أو ضبط السطوع واللون والتباهي والدقة وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار إلى الصورة.

اقتاصاص الصور

اختر القائمة > الصور.

لاقتصاص صورة

اختر الخيارات > إضافة تأثير >  (قص).

لاقتصاص صورة يدوياً

اختر يدوياً. يتم عرض علامة صليب في الركن الأيسر العلوي والركن الأيمن السفلي من الصورة. لضبط حدود الاقتاصاص، اسحب علامتي الصليب من الأركان. لضبط منطقة الاقتاصاص، اختر تعين. عندما يتم

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطباعة، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام تخطيطات محددة مسبقاً.

تغيير تخطيط المعاينة

تصفح عبر التخطيطات المتوفرة للطباعة المحددة. إذا لم تكن الصور ملائمة على صفحة واحدة، فاسحب بإصبعك لأعلى أو لأسفل لعرض الصفحات الإضافية.

تحديد حجم الصفحة

اختر الخيارات > ضبط الطباعة > مقاس الورق.

تحديد جودة الطباعة

اختر الخيارات > ضبط الطباعة > جودة الطباعة.

المشاركة عبر الإنترنت

يمكنك المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبومات متوافقة على الإنترنت أو في سجلات ويب أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم حسب مزود الخدمة.

لمشاركة الصور والفيديو على الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب مع خدمة مشاركة الصور على الإنترنت. غالباً ما يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إدماج – لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو أو إلى نهايته.

تغيير الصوت – لإضافة مقطع صوت جديد أو استبدال الصوت الأصلي في مقطع الفيديو.

إضافة نص – لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته. قص – لقطع مقطع الفيديو وتمييز المقطاع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو.

التقاط لقطة من مقطع فيديو

في شاشة عرض قص الفيديو، اختر الخيارات > التقاط لقطة.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طباعة متوافقة مع معيار PictBridge. ويمكنك طباعة الصور المتوفرة بتنسيق JPEG فقط.

طباعة الصور الموجودة في الصور أو الكاميرا أو عارض الصور، حدد الصور، ثم اختر الخيارات > طباعة.

الاتصال بطباعة

في القائمة الفرعية طباعة، اختر ما إذا كنت تريد طباعة الصورة باستخدام اتصال Bluetooth أم باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

إذا أردت الطباعة باستخدام كبل بيانات USB، فقم أولاً بتوصيل جهازك بطباعة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق، ثم اختر نقل الصور كوضع اتصال USB.

قد يتضمن استخدام هذه الخدمة نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN.

لتحميل ملف من الصور إلى إحدى الخدمات عبر الإنترنت، اختر القائمة > الصور، ثم اختر الملف المطلوب، واختر الخيارات > إرسال > تحميل أو المشاركة على 07.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق ومزودي الخدمة المتفاقيين، انظر صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.

الموسيقى



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

لتشغيل أغنية أو مادة

اختر القائمة > الموسيقى > مكتبة الموسيقى.

بدء التشغيل

1 اختر الأغاني أو المواد التي ترغب في تشغيلها.

2 لتشغيل عنصراً ما، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه أو إيقافه

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اختر ▶▶▶؛ ولاستئنافه، اختر ▶▶▶.

للتقط الصورة للأغنية أو إرجاعها

اختر ▶▶▶ أو اختر ▶▶▶ مع الاستمرار.

لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي

اختر الخيارات > تشغيل عشوائي لتشغيل الأغاني عشوائياً (▶▶▶).

لتكرار العنصر الحالي أو جميع العناصر

اختر الخيارات > تكرار لتكرار العنصر الحالي (▶▶▶) أو جميع

العناصر (▶▶▶).

إذا قمت بتشغيل مواد معينة، يتم إلغاء تنشيط التشغيل العشوائي والتكرار بشكل آلي.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى

اختر الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لتحسين الصوت

اختر الخيارات > الضبط

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية، وترك المشغل يعمل في الخلفية

اضغط على مفتاح إنهاء.

لإغلاق مشغل الموسيقى
اختر الخيارات > خروج.

قوائم التشغيل

♬ باستخدام قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني
لتشغيلها بترتيب معين.

اختر القائمة > الموسيقى > مكتبة الموسيقى ثم قوائم
التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

١ اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.

٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

٣ إضافة أغاني الآن، اخترنعم. لإضافة أغاني في وقت لاحق، اختر
لا.

٤ إذا اخترت نعم، فاختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد
إضافتها إلى قائمة التشغيل. لإضافة عناصر، اخترإضافة.

٥ عرض أغان تحمل اسم فنان معين أو طبّها، اختر توسيع أو طي.
بعد قيامك بالاختيارات: اختر تم.

يتم حفظ قائمة التشغيل في الذاكرة الكبيرة لجهازك.

يمكنك نسخ حافظة موسيقى من جهاز الكمبيوتر إلى جهازك. ويتم
إنشاء قائمة التشغيل تحتوي على الأغاني الموجودة في الحافظة.

إنشاء قائمة تشغيل من إحدى الحافظات
١ اختر الخيارات > إضافة من الذاكرة.

- ٢ استعرض الحافظة المطلوبة، ثم اختر الخيارات > ق. تشغيل جديدة من مجلد.
- ٣ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

عرض تفاصيل قائمة تشغيل

اختر الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل.

إضافة مزيد من الأغاني عند عرض قائمة تشغيل
اختر الخيارات > إضافة أغاني.

إضافة ألبومات أو فنانين أو أنواع أو مؤلفين إلى قائمة تشغيل
اختر أحد العناصر، ثم اختر الخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل >
قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

إزالة أغنية من قائمة تشغيل

اختر الخيارات > حذف.

هذه العملية لا تمحى الأغنية من الجهاز، وإنما تمحى منها من قائمة
التشغيل فقط

إعادة ترتيب الأغاني في قائمة تشغيل

١ اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات > إعادة ترتيب
قائمة التشغيل.

٢ قم بنقل الأغنية إلى المكان المطلوب، ثم اختر إسقاط.

٣ لنقل أغنية أخرى، اختر الأغنية، ثم اختر سحب، وقم بنقل الأغنية
إلى المكان المطلوب، ثم اختر إسقاط

٤ وإنتهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

عرض كلمات الأغاني عند الاستماع إلى أغنية

لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل، قم بنسخ ملفات كلمات الأغاني داخل نفس الحافظة مثل ملفات الموسيقى. يجب أن تتوافق أسماء ملفات كلمات الأغاني مع أسماء ملفات الموسيقى المناظرة لها.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات LRC الأساسية والمحسّنة، كما يدعم أيضًا كلمات الأغاني المضمنة داخل أغنية باستخدام تنسيق بيانات ID3v2.

استخدم فقط كلمات الأغاني التي تم الحصول عليها بطريقة شرعية.

ملفات Podcasts

اختر القائمة > الموسيقى > مكتبة الموسيقى وملفات Podcast.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئياً وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل الحالة جزئياً، فسيتم تشغيل الحلقة في المرة القادمة من آخر وضع تشغيل. بينما إذا لم يتم تشغيل الحالة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، فسيتم تشغيل الحلقة من البداية.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل الموسيقى.

لإدارة ملفات الموسيقى الخاصة بك وتنظيمها باستخدام Nokia موسيقى

قم بتنزيل برامج الكمبيوتر من الموقع www.music.nokia.com/ download، واتبع التعليمات.

Windows Media Player
لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق، واختر نقل الوسائط ليكون وضع الاتصال.

لاستخدام الجهاز الخاص بك كذاكرة كلية
لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كجهاز ذاكرة كلية حيث يمكنك نقل أي ملفات بيانات إليه، قم بإجراء التوصيل باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth.
إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر مخزن كبير السعة ليكون وضع الاتصال.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي
اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > USB > وضع اتصال USB.

موسيقى 0vi

مع موسيقى 0vi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وتتنزيلها إلى جهازك.

ستحل خدمة "موسيقى 0vi" محل التطبيق "متجر الموسيقى" في النهاية.

اختر القائمة > الموسيقى > موسيقى 0vi.
لتتنزيل موسيقى، تحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليف إضافية ونقل كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات وعناصره، اتصل بمزود خدمة البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

للوصول إلى موسيقى 0vi، يجب أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى 0vi.

اختر نقطة الوصول اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى 0vi وشكله. قد يكون الضبط أيضاً محدوداً مسبقاً ولا يمكنك تعديله. عند تصفح موسيقى 0vi، قد تتمكن من تعديل الضبط.

تعديل ضبط موسيقى 0vi اختر الخيارات > إعدادات.

لا تتوفر موسيقى 0vi في كافة البلدان أو المناطق.

التطبيق Nokia Podcasting حول نقل ملفات Podcast

● باستخدام تطبيق نقل ملفات Podcast، يمكنك البحث عن المواد والاشتراك فيها وتنزيلها وتشغيلها وإدارتها ومشاركتها. يتطلب تنزيل المواد ومشاركتها دعم شبكة.

تتمثل طريقة الاتصال الموصى بها في شبكة WLAN. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات وعناصره، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم باستعادة البث آلياً إلى إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

البحث عن المواد

يمكنك البحث عن المواد من خلال البحث عنها باستخدام كلمة رئيسية أو عنوان.

اختر القائمة > التطبيقات > Podcasting.
تحديد عنوان ويب خدمة البحث عن المواد لاستخدام خدمة البحث، يجب تحديد عنوان ويب خدمة البحث عن المادة. اختر الخيارات > ضبط > اتصال > بحث عن عنوان الخدمة.

البحث عن المواد

اختر بحث، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

تلخيص: تقوم خدمة البحث بالبحث عن عناوين روابط الوسائط وكلماتها الرئيسية في فقرات الوصف، ولا تبحث عن حلقات معينة. والموضوعات العامة، مثل كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب عادةً ما تعطيك نتائج أفضل من فريق محدد أو فنان معين.

إضافة مادة جديدة من خلال إدخال عنوان الويب الخاص بالمادة

- 1 اختر الخيارات > مادة جديدة.
- 2 إدخال عنوان الويب الخاص بالمادة.

إذا لم تكن لديك نقطة وصول محددة أو إذا طلب منك إدخال اسم مستخدم وكلمة سر عند محاولة فتح اتصال حزم البيانات، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تعديل عنوان الويب الخاص بالمادة

اختر الخيارات > تعديل.

مسح مادة تم تزيلها من جهازك

اختر الخيارات > مسح.

فتح موقع الويب الخاص بالمادة

اختر الخيارات > فتح صفحة إنترنت.

التعليق على المادة أو عرض التعليقات (إذا كان متاحاً)

اختر الخيارات > عرض التعليقات.

إرسال مادة إلى جهاز متواافق آخر

1 اختر الخيارات > إرسال.

2 اختر طريقة الإرسال في رسالة وسائط متعددة أو .opml. مثل ملفات (Bluetooth) بواسطة اتصال.

تنزيل المدونات الصوتية

بعد اشتراكك في خدمة المواد، يمكنك تنزيل حلقات المادة وتشغيلها وإدارتها.

الاشتراك في إحدى المواد الموجودة

اختر عنوان المادة. ستنتم إضافة المادة إلى قائمة المواد التي تم الاشتراك فيها.

بدء بحث جديد

اختر الخيارات > بحث جديد.

الانتقال إلى موقع الويب الخاص بإحدى المواد

اختر الخيارات > فتح صفحة إنترنت.

عرض تفاصيل إحدى المواد

اختر الخيارات > الوصف.

تشغيل المواد وإدارتها

اختر القائمة > التطبيقات > Podcasting والمواد.

عرض الحلقات المتاحة لإحدى المواد

اختر عنوان المادة. يتم عرض قائمة الحلقات.

تشغيل حلقة تم تزيلها بالكامل

اختر الخيارات > تشغيل.

تحديث إحدى المواد

اختر الخيارات > تحديث.

إيقاف التحديث

اختر الخيارات > إيقاف التحديث.

اختر القائمة > التطبيقات > **Podcasting**.

عرض قائمة الموارد التي تم الاشتراك فيها
اختر الموارد.

عرض عناوين حلقات فردية

اختر عنوان مادة.

الحلقة هي ملف وسائط معين للمادة.

بدء التنزيل

اختر عنوان الحلقة.

يمكنك تزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

بدء تشغيل مادة قبل اكتمال التنزيل

انتقل إلى مادة، ثم اختر الخيارات > تشغيل المعاينة.

يتم تخزين الموارد التي تم تزيلها بنجاح في الحافظة ملفات **Podcast**.

لكن قد لا يتم عرضها على الفور.

الأدلة

تساعدك الأدلة في العثور على فوائل موسيقية لروابط الوسائط التي يمكنك الاشتراك فيها.

اختر القائمة > التطبيقات > **Podcasting**.

فتح دليل

اختر الحافظة ثم اختر الدليل المطلوب. إذا لم يكن الدليل حديثاً، فسوف يؤدي اختياره إلى بدء عملية التحديث. عند اكتمال التحديث، اختر الدليل مرة ثانية لفتحه.

يمكن أن تشمل الأدلة على روابط وسائط مسرودة حسب الأكثر استخداماً، وحافظات ذات سمات.

فتح حافظة ذات سمات

اختيار الحافظة. يتم عرض قائمة بروابط الوسائط المتاحة.

الاشتراك في رابط وسائط

انتقل إلى العنوان، ثم اختر الخيارات > اشتراك.

بعد الاشتراك في رابط وسائط يمكنك تزيل فوائل موسيقية لروابط الوسائط وإدارتها وتشغيلها في قائمة روابط الوسائط

تحرير حافظة، أو رابط ويب، أو دليل ويب

اختر الخيارات > تعديل.

إرسال حافظة دليل

1 للانتقال إلى دليل في القائمة.

2 اختر الخيارات > إرسال.

3 لتحديد طريقة الإرسال.

استيراد ملف **OPML** مخزن على جهازك

1 اختر الخيارات > استيراد ملف **OPML**.

2 اختر موقع الملف، وقم باستيراده.

يتم إجراء التحديثات الآلية فقط في حالة تحديد نقطة وصول افتراضية محددة وأنباء فتح تطبيق Podcasting.

حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.

إذا تجاوز الحد — لتحديد الإجراء الذي يتم اتخاذه في حالة تجاوز حد التنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

استعادة الضبط الافتراضي

اختر الخيارات > ضبط > الخيارات > استعادة الافتراضي.

إذاعة FM

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف الذي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آلياً.

للإستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

إضافة مسار ويب جديد أو حافظة جديدة

1 في طريقة عرض الأدلة، اختر الخيارات > جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة.

2 أدخل العنوان وعنوان الويب لملف لغة تمييز معالج التخطيط (OPML).

ضبط روابط الوسائط

اختر القائمة > التطبيقات > Podcasting.

قبل استخدام Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

ضبط الاتصال

اختر الخيارات > ضبط > اتصال، ثم اختر مما يلي: نقطة الوصول الافتراضية — اختر نقطة الوصول التي تستخدمنها للاتصال بالإنترنت.

بحث عن عنوان الخدمة — حدد عنوان ويب خدمة بحث مادة لاستخدامها للبحث عن المواد.

ضبط التنزيل

اختر الخيارات > ضبط > تنزيل، ثم اختر مما يلي: حفظ في — لتحديد مكان حفظ المواد.

فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.

وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتشغيلها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوفقة (خدمة شبكة) باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر شخصي متواافق إلى جهازك لعرضها.

قد يستلزم تنزيل مقاطع الفيديو إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقةً.

ويمكن أن يوفر مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو ذات تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

تنزيل مقطع فيديو وتشغيله

اختر القائمة > مقاطع فيديو وتلفاز.

لتنزيل خدمة فيديو

اختر تدفقات فيديو > دليل الفيديو وخدمة الفيديو المطلوبة.

لإضافة تدفق فيديو بدوبيًا

في عرض تدفقات الفيديو، اختر الخيارات > إضافة تدفق > إضافة يدوية.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

القنوات — لعرض محطات الراديو المحفوظة.

توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.

حفظ — لحفظ محطة الراديو.

تنشيط السماقة الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماقة الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلية بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضًا.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيلadio في الخلفية.

إدارة محطات الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

للأستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > القنوات، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات > القنوات > الخيارات > مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب بدوبيًا، اختر الخيارات > توليف المحطات > الخيارات > توليف يدوبي.

لتصفح خدمات الفيديو المثبتة
اختر تدفقات فيديو. يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى
فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة معينة.

للبحث عن مقطع فيديو
اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في جميع
الخدمات.

لتنزيل مقطع فيديو
اختر الخيارات > تنسيل. يمكن تشغيل بعض مقاطع الفيديو على
الشبكة عبر الآثير، إلا أنه يجب تنسيل مقاطع فيديو آخر على جهازك
أولاً. وتستمر عمليات التنسيل في الخلفية في حالة خروجك من
التطبيق. ويتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنسيلها في "مقاطع الفيديو
الخاصة بي".

لتشغيل مقطع فيديو على الشبكة أو تشغيل مقطع فيديو تم
تنزيله
اختر الرمز "تشغيل".

لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

جدولة التنزيلات

لجدولة عملية تنسيل آلي لمقاطع فيديو في إحدى الخدمات
اختر الخيارات > جدولة التنزيلات. يتم تنسيل مقاطع الفيديو
الجديدة آلياً بشكل يومي في الوقت الذي تحدده.

لإلغاء التنزيلات المجدولة
اختر تنسيل يدوي كطريقة التنسيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً إلى
إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من
المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تدفقات الفيديو

اختر القائمة > مقاطع فيديو وتلفاز.

لعرض التدفقات وإدارتها

اختر تدفقات فيديو.

لعرض مقاطع الفيديو المتوفرة في تدفق معين

اختر تدفقاً من القائمة.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام تدفقات RSS.

اختر الخيارات ومما يلي:

اشتراكات العناصر — للتحقق من اشتراكاتك الحالية في الروابط

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول تدفقة فيديو.

إضافة تدفقة — اشتراك في تدفقات جديدة. لتحديد تدفق من
الخدمات الموجودة في دليل الفيديو، اختر عبر دليل الفيديو.

تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل الروابط

إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك لتدفقة معينة، إذا كانت
متاحة.

يعد لقطات الفيديو مكان لتخزين كافة الفيديوهات. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عرض منفصلة.

لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات ومما يلي:
استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاصلة أو تم إيقافها مؤقتاً.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة المتاحة والمستخدمة.
فرز حسب — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.

نسخ مقاطع الفيديو بين جهاز الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع فيديو باستخدام جهاز الكمبيوتر وترغب في مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر؟ أو هل ت يريد نسخ مقاطع الفيديو من جهازك إلى جهاز الكمبيوتر؟ قم باستخدام كبل بيانات USB متافق لنسخ مقاطع الفيديو بين جهازك وجهاز الكمبيوتر.

1 استخدم كبل بيانات USB متافقاً لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.

إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة الجهاز وجهاز الكمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.

2 افتح التطبيق Nokia Ovi Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

ضبط مقاطع الفيديو & التلفزيون

اختر القائمة > مقاطع فيديو وتلفاز.

اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

تحديد خدمة الفيديو — لاختيار خدمات الفيديو التي تريده عرضها على شاشة العرض الرئيسية. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل إلى خدمة فيديو أو حذف تفاصيل منها أو تعديل هذه التفاصيل أو عرضها. لا يمكنك تعديل خدمات الفيديو المثبتة مسبقاً.

اتصال الشبكة — لاختيار الاتصال يدوياً كل مرة يتم فيها فتح الاتصال.
اختر السؤال عند الحاجة.

تحكم الآباء — لتحديد حد زمني لمقاطع الفيديو. تكون كلمة المرور المطلوبة هي نفس رمز قفل الجهاز. يكون ضبط المصنع لرمز القفل هو 12345. بالنسبة لخدمات الفيديو عند الطلب، يتم إخفاء مقاطع الفيديو التي لها حد زمني مماثل للحد الذي قمت بتحديده أو أكبر منه.

الذاكرة المفضلة — اختر مكان حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.
إذا امتلأت الذاكرة، يتم استخدام ذاكرة بدالة، إن كانت متوفرة.

صغريات — لعرض صور صغيرة لروابط الفيديو وتنزيلها.

تخصيص الجهاز

المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الأوضاع.

انقل إلى أحد الأوضاع، واختر ما يلي:

تنشيط — لتنشيط الوضع.

تخصيص — لتخصيص الوضع.

موقت — لضبط الوضع كي يتم تنشيطة حتى وقت معين، خلال فترة 24 ساعة المقبلة.

عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. يشير الرمز (⑤) إلى وضع موقت، في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

باستخدام نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد، يمكنك تأثيرات الصوت ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الأوضاع. انقل إلى أحد الأوضاع، ثم


اختر الخيارات > تخصيص.

لتمكين المؤثر ثلاثي الأبعاد المطبق على نغمة الرنين، اختر مؤثر نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد، ثم اختر المؤثر المطلوب.

تغيير مظهر الجهاز

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الم الموضوعات.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير مظهر الشاشة، مثل صورة الخلفية.

لتغيير الموضوع المستخدم لجميع التطبيقات الموجودة على جهازك، اختر عامة. لمعاينة موضوع قبل تنشيطة، اذهب إلى الموضوع، ثم انظر لثوان قليلة. لتنشيط الموضوع، اختر الخيارات > تعيين. يشير  إلى الموضوع النشط

لوضع صورة أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر صورة الخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة على الشاشة الرئيسية عند استلام اتصال، اختر صورة المكالمة.

الأوضاع

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات

الخيارات > نقل إلى حافظة، واختر الحافظة الجديدة. ويمكنك أيضًا سحب أحد الرموز وإسقاطه في موقع جديد في القائمة الرئيسية.

التطبيقات

التقويم

باستخدام التقويم يمكنك إدارة قيود التقويم، مثل الاجتماعات



ومذكرة المهام والمناسبات السنوية.

فتح التقويم
اختر القائمة > التقويم.

شاشات عرض التقويم
اختر القائمة > التقويم.

التبديل بين شاشات عرض التقويم
اختر الخيارات > تغيير العرض > اليوم أو الأسبوع أو المهام.

تغيير اليوم الأول من الأسبوع أو تغيير ضبط منبه التقويم
اختر الخيارات > الضبط اليوم الأول من الأسبوع هو العرض الذي يتم عرضه عند فتح التقويم.

الانتقال إلى تاريخ محدد
اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

لتغيير مؤثر الصدى ثلاثي الأبعاد المطبّق على نغمة الرنين، اختر صدى النغمات ثلاثية الأبعاد، ثم اختر المؤثر المطلوب.

للاستماع إلى مؤثر ثلاثي الأبعاد قبل اختياره، انتقل إلى المؤثر، ثم انتظ قليلاً.

تعديل الشاشة الرئيسية

لتغيير العناصر مثل، إشعارات البريد الإلكتروني، اختر الخيارات > تعديل المحتوى من الشاشة الرئيسية.

لاختيار صورة أو عرض شرائح للصور كصورة خلفية في الشاشة الرئيسية، اختر القائمة > الضبط ثم اختر الموضوعات > صورة الخلفية.

لتغيير الساعة المعروضة على الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا خفيفًا فوق الساعة الموجودة على الشاشة الرئيسية، ثم اختر الخيارات > الضبط > نوع الساعة.

تعديل القائمة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى الوظائف الموجودة في جهازك من القائمة الرئيسية. لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة.

لتغيير عرض القائمة؛ حدد الخيارات > عرض القائمة أو عرض الشبكة.

لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، اختر الخيارات > تنظيم. على سبيل المثال، لنقل رمز قائمة إلى حافظة أخرى، اختر الرمز، ثم اختر

شرط أدوات التقويم

اختر القائمة > التقويم.

من شرط أدوات التقويم، اختر مما يلي:

 **العرض التالي** — لاختيار عرض الشهر.

 **العرض التالي** — لاختيار عرض الأسبوع.

 **العرض التالي** — لاختيار عرض اليوم.

 **العرض التالي** — لاختيار عرض المهام.

 **اجتماع جديد** — إضافة تذكرة بجتماع جديد.

 **مذكرة مهام جديدة** — إضافة مذكرة مهام جديدة.

إنشاء قيد تقويم

اختر القائمة > التقويم.

1 انتقل إلى التاريخ المطلوب، واختر الخيارات > قيد جديد وما

يلى:

اجتماع — اضبط تذكرة للجتماع.

طلب اجتماع — قم بإنشاء طلب اجتماع جديد وارساله. يحتاج

صندوق البريد إلى الإعداد.

مذكرة — اكتب ملاحظة عامة لليوم.

مناسبة سنوية — قم بإضافة تذكرة بأعياد الميلاد والمناسبات

الخاصة (يتم تكرار القيد كل سنة).

مذكرة مهام — اضبط تذكرة بمهمة يجب أداؤها في تاريخ

معين.

٢ **املاً جميع الحقول. اختر حقلًا لإدخال النص. لإغلاق مربع حوار إدخال النص، اختر تم.**

إضافة وصف لإدخال، اختر الخيارات > إضافة وصف.

٣ **اختر تم.**

قد تختلف الخيارات المتاحة.

كتم صوت منبه التقويم أو إيقافه

اختر صامت أو إيقاف.

ضبط المنبه على غفوة

اختر غفوة.

لتحديد الفترة التي يصدر بعدها منبه التقويم صوتًا مرة أخرى في حالة ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

إدارة قيود التقويم

اختر القائمة > التقويم.

لمسح عدة قيود في المرة الواحدة

في عرض الشهر، اختر الخيارات > مسح قيد > قبل التاريخ المحدد أو كل القيود.

لتحديد إحدى المهام كمهمة مكتملة

في عرض المهام، انتقل إلى المهمة، ثم اختر الخيارات > تحديد بأنها تمت.

لإرسال مذكرة تقويم إلى جهاز متواافق

اختر الخيارات > إرسال.

وإذا لم يكن الجهاز الآخر متواافقاً مع التوقيت العالمي (UTC)، فقد لا يتم عرض معلومات الوقت الخاصة بقيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.

عرض المنبهات
اختر المنبهات. يشير  إلى وجود منهبه نشط ويشير  إلى وجود منهبه متكرر.

حذف منهبه
اختر المنبهات، ثم انتقل إلى منهبه، واختر الخيارات > مسح منهبه.

إيقاف التنبيه
اختر إيقاف. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة منهبه.

ضبط منهبه على غفوة
اختر غفوة.

تحديد وقت الغفوة
اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة منهبه.

تغيير نغمة التنبيه
اختر الخيارات > الضبط > نغمة منهبه الساعة.

التوقيت العالمي

من خلال التوقيت العالمي، يمكنك عرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة.

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

الساعة ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط وماما يلي:
الوقت – لضبط الوقت.

التاريخ – لضبط التاريخ.

التحديث الآلي للوقت – لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

ضبط منهبه جديد

١ اختر منهبه جديد.

٢ ضبط وقت منهبه.

٣ اختر تكرار لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك.

٤ اختر تم.

عرض الوقت

اختر التوقيت العالمي.

إضافة موقع إلى القائمة

اختر الخيارات > إضافة موقع.

ضبط الموضع الحالي

انتقل إلى أحد المواقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي.

و يتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموضع المحدد. تأكد من صحة

الوقت و مطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

RealPlayer التطبيق

بواسطة التطبيق RealPlayer: يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو تدقيق ملفات وسائط عبر الأثير دون الحاجة إلى حفظها على الجهاز أولاً.

لا يدعم التطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع أنواع تنسيقات الملفات.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > التطبيقات > RealPlayer.

تشغيل مقاطع فيديو

اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطع الفيديو.

قائمة آخر الملفات التي تم تشغيلها

في شاشة العرض الرئيسية، اختر التشغيلات الأخيرة.

ضبط RealPlayer

اختر القائمة > التطبيقات > RealPlayer

يمكنك استلام ضبط التطبيق RealPlayer في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

- ١ لتعديل ضبط الفيديو، اختر الخيارات > الضبط > فيديو.
- ٢ لاختياز ما إذا كنت تزيد استخدام مركز خدمة بروكسي وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال، اختر الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة.
- ٣ لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بمزود الخدمة لديك.
- ٤ لتعديل الضبط المتقدم، اختر الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة > الشبكة > الخيارات > ضبط متقدم.
- ٥ لاختياز عرض النطاق المستخدم لنوع إحدى الشبكات، اختر نوع الشبكة والقيمة المطلوبة.
- ٦ لتعديل عرض النطاق بنفسك، اختر بتحديد المستخدم.

مسجل

يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضًا إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر القائمة > التطبيقات > المسجل.

تسجيل مقطع صوتي

اختر .

إيقاف تسجيل مقطع صوتي

اختر .

الاستماع إلى المقطع الصوتي

اختر .

الملاحظات حول الملاحظات



اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات.

يمكنك كتابة ملاحظات وحفظ ملفات نصوص بسيطة (بتنسيق ملفات .txt) إلى تطبيق الملاحظات.

كتابه ملاحظة

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات.
- ٢ اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.
- ٣ أدخل نصاً في حقل الملاحظة.
- ٤ اختر تم.

إدارة الملاحظات

اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

فتح — لفتح الملاحظة.

إرسال — لإرسال الملاحظة إلى أجهزة أخرى متغيرة.

مسح — لمسح ملاحظة. يمكنك أيضًا مسح عدة ملاحظات مرة واحدة.

لتحديد كل ملاحظة تريده مسحها، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد، ثم امسح الملاحظات.

التزامن — لموازنة الملاحظات مع تطبيقات متغيرة على جهاز متافق، أو تحديد ضبط التزامن.

المكتب

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك استعراض الملفات المتغيرة على جهازك أو على محرك خارجي متافق وإدارتها وفتحها.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

البحث عن ملف

اختر الخيارات > بحث. أدخل نص بحث يتطابق اسم الملف.

نقل الملفات والحافظات ونسخها

اختر الخيارات > تنظيم، ثم اختر الخيار المطلوب.

فرز الملفات

اختر الخيارات > فرز حسب، ثم اختر الفئة المطلوبة.

تعديل بطاقة الذاكرة

يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة لمسح البيانات الموجودة عليها، أو يمكنك حماية البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة بكلمة سر.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهئتها

اختر بطاقة الذاكرة واختر الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة، ثم الخيار المطلوب.

بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر

اختر بطاقة الذاكرة، ثم اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متغيرة في الجهاز فقط

نسخ الملفاتاحتياطيًا

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات، ثم اختر النسخ الاحتياطي.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > القاموس.
- ٢ قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.
- ٣ اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتبديل اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

يوصى بنسخ ذاكرة الجهاز احتياطياً بانتظام إلى جهاز كمبيوتر متافق أو بطاقة ذاكرة متواقة.

تلميح: إذا كان لديك محتوى محمي بموجب إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، فاستخدم Nokia Ovi Suite لنسخ التراخيص والمحتوى إلى الكمبيوتر.

تهيئة الذاكرة الكلية

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.
- ٢ اختر الذاكرة الكلية.

٣ اختر الخيارات > تهيئة الذاكرة الكلية. ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكلية باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً.

عند إعادة تهيئة الذاكرة الكلية، يتم مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. لذا قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات التي تريده الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات وحفظها على جهاز كمبيوتر متواافق. وقد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية استرجاع بعض نسخ البيانات الاحتياطية. ولمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة للمحتوى الخاص بك، اتصل بمزود الخدمة.

التطبيق

Quickoffice حول

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

• تطبق Microsoft Word لعرض مستندات Quickword

لا تضمن التهيئة تلف كافة البيانات السرية المخزنة على الذاكرة الكلية للجهاز بشكل دائم. حيث تقوم التهيئة العادلة فقط بتحديد المنطقة التي تمت تهيئتها وفقاً للمساحة المتاحة، وحذف العنوان للبحث عن الملفات مرة أخرى. وقد يكون استرداد البيانات التي تمت تهيئتها أو حتى التي تمت الكتابة فوقها ممكناً باستخدام أدوات وبرامج استرداد خاصة.

- ٣ في حقل الوحدة الثاني، اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.
- ٤ في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الثاني القيمة التي تم تحويلها آلياً.

تحويل العملة

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المحول والخيارات > نوع التحويل > العملة.
- ٢ في حقل الوحدة الثاني، اختر العملة التي ترغب في التحويل إليها.
- ٣ في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الثاني القيمة التي تم تحويلها آلياً.

ضبط أسعار الصرف

- يمكنك من تحويل العملة إلى وحدة عملة أخرى. قبل تحويل العملة، ينبغي عليك تعين العملة الأساسية (عادة تكون عملتك المحلية)، وإضافة سعر الصرف. ويمكنك ضبط أسعار الصرف لعدة عملات، وتغييرها في وقت لاحق.

- اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المحول ثم الخيارات > نوع التحويل > العملة.

اختيار العملة الأساسية

- ١ اختر الخيارات > أسعار العملة.
- ٢ اختر عملة.

- اختر الخيارات > ضبط كعملة أساسية. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.

- تطبيق Microsoft Excel لعرض أوراق عمل Quicksheet.
- تطبيق Microsoft PowerPoint لعرض عروض Quickpoint التقديمية.
- تطبيق Quickmanager لشراء البرنامج

وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضًا تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقادير من وحدة إلى أخرى. المحول ذو دقة محددة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

حول المحول

-  اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المحول.

باستخدام تطبيق المحول، يمكنك تحويل المقادير من وحدة إلى أخرى.

تحويل المقادير

يمكنك تحويل المقادير، مثل الطول من وحدة إلى أخرى.

- اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المحول.

١ في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢ في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي تريد التحويل منها.

حفظ العمليات الحسابية

يمكنك حفظ نتيجة إحدى العمليات الحسابية واستخدامها في عملية حسابية جديدة. تحل النتيجة التي تم حفظها محل النتيجة التي تم تخزينها سابقاً في الذاكرة.

لحفظ نتيجة إحدى العمليات الحسابية

اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ

لجلب نتيجة إحدى العمليات الحسابية

اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

لعرض آخر نتيجة تم حفظها

اختر الخيارات > آخر نتيجة. لا يؤدي الخروج من تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. يمكنك استدعاء آخر نتيجة تم حفظها في المرة القادمة التي تفتح فيها تطبيق الحاسبة.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Zip.

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات فردية أو متعددة مضغوطة أو أدلة إلى الأرشيف، وتعيين كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط المستخدم.

ويمكنك حفظ الملفات المؤرشفة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

إضافة أسعار الصرف

- 1 اختر الخيارات > أسعار العملة.
- 2 اختر عملة.
- 3 أدخل أسعار الصرف للعملات.

إعادة تسمية عملة

اختر الخيارات > أسعار العملة، ثم انتقل إلى اسم العملة واختر الخيارات > إعادة تسمية العملة.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

الحسابية

إجراء عملية حسابية

- 1 اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة.
- 2 أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.
- 3 مسح أحد الأرقام، اضغط على المفتاح مسافة للخلف.
- 4 اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.
- 5 اختر =.

إن دقة الحاسبة محددة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة.
تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء ملاحظات تحتوي على صور ومقاطع صوت أو فيديو. يمكنك أيضًا ربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة أثناء إجراء مكالمة بالاسم.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة.

إنشاء ملاحظة
ابدا الكتابة.

تعديل ملاحظة
افتح الملاحظة، ثم اختر الخيارات > خيارات التعديل.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:
إدراج — لإدراج عناصر في الملاحظة.
إرسال — لإرسال الملاحظة إلى جهاز متافق.
ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم.
يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة
والخيارات > الضبط

اختيار مكان حفظ الملاحظات
اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تغيير تخطيط الملاحظات النشطة
اختر تغيير العرض > شبكة أو قائمة.

عرض الملاحظة أثناء المكالمات الهاتفية
اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > نعم.

تلميح: وإذا كنت لا ت يريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتاً، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > لا. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.

Adobe Reader



اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Adobe PDF.

باستخدام برنامج Adobe Reader، يمكنك قراءة وثائق PDF باستخدام جهازك والبحث عن نصوص في الوثائق وتعديل الضبط مثل مستوى التكبير/التصغير وعروض الصفحة وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد.

التحديث الآلي للوقت — لضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آليًّا. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

الحديث

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > حديث.

باستخدام تطبيق الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل

اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث

اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث

اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث

اختر مستوى الصوت.

قد يتم تعين الضبط مسبقًا للجهاز بواسطة مزود الخدمة وقد لا تتمكن من تغييره.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة > الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

الوقت — لإدخال الوقت الحالي.

المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.

التاريخ — لإدخال التاريخ الحالي.

صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.

فأصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.

صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.

فأصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.

أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط على سبيل المثال.

لعرض تفاصيل صوت
افتح علامة تبوب الصوت، ثم اختر الصوت ثم الخيارات > تفاصيل
الصوت. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم الخيارات > تشغيل
الصوت.

مسح اللغات أو الأصوات
اختر العنصر، ثم الخيارات > مسح.

ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبوب الضبط ثم حدد ما
يليه:

الكشف عن اللغة — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.
قراءة مستمرة — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل
المحددة.

مطالبات الحديث — ضبط قارئ الرسائل لإدراج المطالبات في
الرسائل.

مصدر الصوت — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعة الأذن أو
السماعة الخارجية.

ضبط اللغة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الجهاز
اختر لغة الهاتف.

الأوامر الصوتية

تنشيط الأوامر الصوتية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال الموجود في الشاشة الرئيسية،
ثم انطق أمراً. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في
القائمة.

ضبط الشريحة المنزلقة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > إعدادات الغطاء.

لضبط الجهاز على قفل لوحة المفاتيح عند إغلاق الغطاء، اختر قفل الغطاء لقفل لوحة المفاتيح.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازاً ملحاً، واختر مما يلي:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق متواافق معين بجهازك.
رد آلي — لضبط الجهاز للرد على مكالمة واردة آلياً بعد 5 ثوان. إذا تم تعيين نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، يتم تعطيل الرد الآلي.

الأصوات — لتعيين بقاء تشغيل الأصوات بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر مخرج التلفزيون ومما يلي:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل توصيل فيديو من Nokia بجهازك.

لعرض قائمة الأوامر الصوتية، اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > الأوامر الصوتية.

اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تغيير الأمر — لتعديل الأوامر الصوتية.
سماع — للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة.
حذف الأمر الصوتي — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدوياً.
الضبط — لتعديل الضبط

برنامج تعليمي للأوامر الصوتية — لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

المستشعرات — قم بتنشيط المستشعرات.

التحكم بالتدوير — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير آلي للعرض لتدوير محتوى العرض آلياً، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسى. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

قد تتسلل أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط التهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالاً وإعدادات ضبط أخرى تستخدمنها تطبيقات مختلفة في جهازك.

استلام ضبط التهيئة

- ١ اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة.
- ٢ انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات > بدء التهيئة.

إنشاء وضع مركز خدمة
اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.

مسح وضع مركز خدمة
اختر الخيارات > مسح.

ضبط الحماية الهاتف و SIM

يمكنك تحديد ضبط الحماية لجهازك ولبطاقة SIM. على سبيل المثال، يمكنك تغيير رموز الوصول.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.
اختر مما يلي:

عرض التلفزيون إلى ارتفاعه — لاختيار نسبة العرض إلى الارتفاع لشاشة التلفزيون.
نظام التلفزيون — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناهري المتواافق مع جهاز التلفزيون.
مرشح الارتفاع — لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر تشغيل. قد لا يقلل مرشح الارتفاع ومض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.
في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط يمكنك أيضًا اختيار الخيارات > الضبط في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > تحديثات الجهاز.

في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف.

طلب رمز PIN — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بالغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل — لتبديل PIN ورمز PIN2 ورمز القفل. ويمكن لهذه الرموز أن تتضمن فقط أرقاماً تتراوح ما بين 9 و 90. يراعي تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ لمنع الاتصال العرضي برقم الطوارئ. في حالة نسيان رمز PIN أو PIN2، اتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.

مدة القفل الآلي للهاتف — لتفادي الاستخدام غير المصرح به، اضبط الجهاز على مهلة يتم قفله بعدها آلياً. ولا يمكن استخدام جهاز مغلق حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإلغاء تنشيط هذا الخيار، اختر لا يوجد.

قفل عند تغيير بطاقة SIM — اضبط الجهاز على المطالبة برمز القفل عندما يتم إدخال بطاقة SIM غير معروفة في جهازك. ويحفظ الجهاز بقائمة من بطاقات SIM التي يتم التعرف عليها على أنها بطاقات المالك.

قفل الهاتف عن بعد — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله. مجموعة مغلقة — حدد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة الشبكة). تأكيد خدمات بطاقة SIM — اضبط الجهاز على المطالبة بالتأكيد عندما تستخدم خدمة بطاقة SIM (خدمة الشبكة).

إدارة الشهادات

تحمي الشهادات الرقمية المحتوى الخاص بك عند نقل المعلومات السرية. ويجب استخدام الشهادات عند الاتصال بينك عبر الإنترنت أو

بموقع آخر، أو عند الاتصال بمركز خدمة بعيد بهدف اتخاذ إجراءات تتضمن نقل معلومات سرية.

ويجب استخدام الشهادات أيضاً عندما تريد تقليل خطر الفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة الأخرى والتأكد من مصادقة البرامج عند تنزيل البرامج وتنبيتها.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > إدارة الشهادات واختر نوع الشهادة المطلوبة.

لا تضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتنبيط البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية يحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية لهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتفويير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

وحدة الحماية

توفر وحدة الحماية خدمات حماية للتطبيقات المختلفة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > وحدة الحماية ووحدة الحماية المطلوبة.

عرض تفاصيل وحدة الحماية
اختر الخيارات > تفاصيل الحماية.

استعادة الضبط الأصلي

قد تحتاج إلى إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.
يجب إنهاء جميع المكالمات والاتصالات النشطة.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنوع.
لاستعادة الضبط يلزم إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل.
في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص
بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو مع
ترخيص مرتبط بحد حقوقك في استخدام المحتوى.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.
إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلٍّ من

الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً
الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد
يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام
نفس المحتوى على جهازك مرةً أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل
بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول
إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق
الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر.

أصوات الإشعار

اختر القائمة > الضبط والهاتف > أصوات الإشعار.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ضوء الوميض.

عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر مؤشر الإشعار.

عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مفروعة.

مدير التطبيقات

حول مدير التطبيقات



اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت أنواع التطبيقات والبرامج التالية:

• تطبيقات JME القائمة على تقنية Java™ بامتداد الملفات jar أو .jar.

- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والمتوفرة بامتدادات الملف sis أو sisx.
 - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- قم فقط بتنشيط البرامج المتواقة مع جهازك.

تنشيط تطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متواافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer Nokia Ovi Suite الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتنشيط تطبيق على جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX



تطبيق Java



widgets



تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة



تطبيق تم تثبيته على الذاكرة الكبيرة



! **هام:** قم بتنشيط واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُورِّد التطبيق أو مُصْنَعِه، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **التفاصيل: > الشهادات: > عرض التفاصيل**. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، يمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم قم بتنبيه التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

ملف JAR مطلوب لتنبيه تطبيقات Java. وإذا لم يكن موجوداً، فسيطلب الجهاز بتزيله. وإذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتنبيه تطبيق، قم بما يلي:

- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل > صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.

وفي مدير التطبيقات، اختر **الخيارات > تثبيت**. أما في التطبيقات الأخرى، فاختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

- ٢ يقوم الجهاز بعرض معلومات حول سير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. وفي حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو

شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكيد من أصل ومحفوظات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات > عرض السجل**.

! **هام:** يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتنبيه التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات

يمكنك حذف التطبيقات التي قمت بتنبيتها، على سبيل المثال لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط
اختر **الخيارات > تثبيت**
١ اختر مدير تطبيقات.

٢

٣ اختر نعم

اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هوبيتي — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به، واستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).

إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — واختر نعم لعرض هوية مكالمة الإنترنت الخاصة بك للشخص الذي تتصل به.
انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخبارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمحادثة (خدمة شبكة)، أو التحقق مما إذا كانت الميزة نشطة.

انتظار مكالمة الإنترنت — لضبط الجهاز لإخبارك بمحادثة إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمحادثة.

تنبيه مكالمات الإنترنت — لضبط الجهاز للتنبيه بمحادثات الإنترنت الواردة، اختر تشغيل. وإذا اخترت إيقاف، سوف تتلقى فقط إشعاراً إذا كانت لديك مكالمة لم يُرد عليها.

رفض مكالمة مع رسالة — لإرسال رسالة نصية عند رفض مكالمة، لإبلاغ المتصل بسبب عدم إمكانك الرد على مكالمته.

نص الرسالة — لكتابه الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مكالمة — للسماع بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمة فيديو من جهازك.

صورة في مكالمة فيديو — لاختيار الصورة التي يتم عرضها بدلاً من الفيديو، إذا لم يتم إرساله أثناء مكالمة فيديو.

في حالة حذف أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، وأنسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد توقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع مواد التوثيق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت وما يلي:

تنبيه البرامج — للسماع بتنبيه البرامج التي تعمل بنظام التشغيل Symbian ولا تحتوي على توقيع رقمي تم التحقق منه أو رفضها.
فحص شهادة على شبكة — لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المستخدم لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

ضبط الاتصال

ضبط المكالمات

باستخدام ضبط المكالمات، يمكنك تحديد ضبط خاص للمكالمات على جهازك.

تحويل كل المكالمات الصوتية الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

اختر المكالمات الصوتية > كل المكالمات الصوتية.

لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط.

ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر إلى البريد الصوتي.

ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر إلى رقم آخر ثم أدخل الرقم، أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في الشاشة الرئيسية، يعني ظهور الرمز  أن جميع المكالمات محوّلة.

حظر المكالمات

من خلال حظر المكالمات (خدمة الشبكة)، يمكنك حظر المكالمات التي

يمكنك إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز. على سبيل المثال،

يمكنك حظر جميع المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة عندما تكون بالخارج. لتعديل الضبط يجب الحصول على كلمة سر حظر المكالمات من مزود الخدمة.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. وإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنها.

إظهار مدة المكالمات — لعرض مدة مكالمة أثناء إجرائها.

ملخص بعد المكالمة — لعرض مدة مكالمة بعد انتهائها.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الخط المستخدم — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت

بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطين مزدوجين. اختر أحد خطوط الهاتف الذي تريده استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية.

يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط 2 ولم تكن مشتركاً في خدمة

الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. عند اختيار الخط رقم 2، يتم

عرض 2 على الشاشة الرئيسية.

تغيير الخط — لمنع اختيار خط الهاتف (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى رمز PIN 2.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تحويل المكالمات

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

السؤال: لماذا تبدو الصور مبقةعة؟

الجواب: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

السؤال: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

الجواب: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسيل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس عيباً.

السؤال: لماذا لا يستطيع جهازي من Nokia إنشاء اتصال GPS؟

الجواب: قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS داخل السيارة وقئماً أطول. إذا كنت في مكان مغلق، فاذهاب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل. بينما إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر. وتأكد من أن يديك لا تغطيان هوائي GPS الخاص بجهازك. وإذا كان الطقس سيئاً: فقد تتأثر قوة الإشارة. كما أن بعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.

السؤال: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

الجواب: تأكد من أن الجهازين متوفقاً وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تحقق أيضاً من أن المسافة

حظر المكالمات الصوتية أو التحقق من حالة الحظر اختر خيار الحظر المطلوب وتنشيط أو فحص الحالة. يؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

حظر مكالمات الإنترنت مجهرة المصدر

اختر حظر المكالمات المجهرة.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support

السؤال: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PUK أو PIN

الجواب: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة تسييرتك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

السؤال: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

الجواب: اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة، ثم انتقل إلى التطبيق باستخدام مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لفتح التطبيق، ثم اختر الخيارات > خروج.

عن الشبكات المتابعة في الخلفية. ويتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين فترات البحث في الخلفية.

بين الهواتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدماً) وعدم وجود أي حواط أو عائق بينهما.

لتغيير ضبط المسح في الخلفية، قم بما يلي:

- ١ اختر القائمة > الضبط والتوصيل > WLAN
- ٢ لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، اضبط الوقت في "بحث عن شبكات". لإيقاف البحث في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN > مطلقاً.
- ٣ لحفظ التغييرات الخاصة بك، اختر رجوع.

عند ضبط عرض إتاحة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توافق شبكة WLAN على الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام ببحث يدوي عن شبكات WLAN المتابعة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

السؤال: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

الجواب: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

السؤال: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

الجواب: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إغلاق الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth > Bluetooth > إيقاف.

السؤال: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

الجواب: ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) معرف ضبط خدمة مخفية (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم معرف مخفية لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المعرف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID، وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

السؤال: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهازي من Nokia؟

الجواب: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia، عندما لا تكون متصلة أو عند محاولة الاتصال ب نقطة وصول أخرى، أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متابعة. للحصول على أقل استهلاك طاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث أو البحث بشكل أقل

السؤال: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

الجواب: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة > الأسماء واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

السؤال: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو منكر؟

الجواب: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط متعددة > جلب الوسائط المتعددة. واختير يدوياً الجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة. لضبط الجهاز لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارية > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

الجواب: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. إذا كان من الضروري إعادة معايرة الشاشة، فاختر القائمة > الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي > معايرة الشاشة اللمسية. اتبع الإرشادات.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو عندما تكون غير متأكد من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم الموجود بالهاتف. اختر القائمة > التطبيقات > تعليمات.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوحة في الخلفية. اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

إذا ظلت مشكلتك بلا حل، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قم دائمًا بنسخ بياناتكاحتياطيًا قبل إرسال الهاتف إلى الإصلاح.

تحقيق أكبر استفادة من جهازك

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو برامج آخرون، والتي تساعدك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك. للبحث عن تطبيقات وتثبيتها، تفضل بزيارة متجر Ovi على الموقع store.ovi.com. وقد تم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support أو على موقع Nokia المحلي على الويب.

تحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < التطبيقات > تعليمات واختر التطبيق التي تريده قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات .

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تغيير حجم الخط أو تغيير حجم الخط .

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.

في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

 رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.
 رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

تحديث برامج الجهاز

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضًا.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق Nokia Ovi Suite الخاص بجهاز الكمبيوتر لتحديث برامج هاتفك. أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر متواافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

الضبط

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول آليًا في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقًا من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلب من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.



ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير: إذا قمت بتنزيل تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يتضمن تثبيت تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

احتفظ بالرمز سريًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز.	
إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فسيطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز.	
للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.	

القفل عن بعد

يمكنك قفل الجهاز عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً.	
ويمكنك أيضًا قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.	
تمكين القفل عن بعد	
١ اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين.	
٢ قم بإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفاً)، وقم بالتحقق منها، ثم أدخل رمز القفل.	

قفل الجهاز عن بعد

قم بكتابة الرسالة النصية المحددة مسبقاً، ثم قم بارسالها إلى جهازك.	
وإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.	

رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)	تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.
	يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز PIN عند تشغيله.
	إذا لم يتم تزويذك ببطاقة SIM أو نسيت الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.
	وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.
رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)	يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.
	إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.
رقم IMEI (١٥ رقمًا)	يستخدم ذلك للتعرف على الأجهزة الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لفك الأجهزة المسروقة، مثلاً.
	لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06#*.
رمز القفل (رمز الحماية)	يساعدك ذلك على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به.
(الحد الأدنى ٤ أرقام أو رموز)	يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز القفل الذي تحدده.

إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة 3G. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الشبكة > وضع الشبكة > GSM.

تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير طول المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة. اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الشاشة > مهلة الإضاءة. لضبط وظيفة الحساسية للضوء التي تلاحظ ظروف الإضاءة، و تقوم بضبط سطوع الشاشة، اختر الحساسية للضوء للشاشة.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية. لاغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، في حال عدم استجابتها، اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة، ثم انتقل إلى التطبيق باستخدام مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لفتح التطبيق، ثم اختر الخيارات > خروج.

زيادة الذاكرة المتوفرة

هل تحتاج إلى مساحة متوفرة أكبر من ذاكرة الجهاز للتطبيقات الجديدة والمحظوظ الجديدة؟

عرض حجم المساحة المتوفرة لأنواع البيانات المختلفة اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يختار الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

هناك العديد من الميزات الموجودة في هاتفك والتي يؤدي استخدامها إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإيقاف تشغيل تقنية Bluetooth عندما لا تكون بحاجة إليها.
- تؤدي الميزات التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. ويتم إيقاف تشغيل شبكة WLAN على جهاز Nokia الخاص بك عند عدم الاتصال أو عند عدم الاتصال ب نقطة وصول أو عند عدم البحث عن الشبكات المتوفرة. لتقليل استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد جهاز Nokia الخاص بك على عدم البحث - أو البحث بشكل أقل - عن الشبكات المتوفرة في الخلفية.
- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. لإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية، ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة. إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن تقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتوفرة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

- قم بضبط الجهاز على دخول وضع توفير الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط
- قم بإلغاء تشغيل الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.

إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للجهاز، يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة به كمواد و مصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle. أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle. أو الاتصال بمركز Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



زيادة الذاكرة المتوفرة
قم بنقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الأسم
- ملحوظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور". قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- خفض سطوع الشاشة.

القابس بواسطة أي مما يلي E أو X أو A أو U أو K أو B. بالإضافة إلى ذلك، قد تتوافق أجهزة الشحن الخاصة بالأطارات الأخرى الموافقة لقرار المجلس الأوروبي رقم 62684 مع هذا الجهاز عند توصيلها بمأخذ بيانات USB المচغر.

يمكن شحن البطارية وتفرغيها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فوراً باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمجرد الوقف.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت و 77 درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية و عمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقرص الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر ببين القطبين الموجب (+) والسلال (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/declaration.

معلومات المنتج والسلامة

الملاحق

تحذير!

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملاحق المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملاحق المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (القبضة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي 4D-BL. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: 10-Ac-10. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بدائل

قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاء تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليٍ.

احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

للحفاظة على أمان بياناتك الهامة، قم ب تخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وتكون هذه حالة عادلة في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle، أو من خلال هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق الطبع والنشر، قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحفوظات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز

سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطيعها أو تفتحها أو تتنبها أو تلتفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح ببطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمراها أو تعرضاً لها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية خاصة على سطح صلب، ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل موافلتها استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

حافظ على بقاء الهاتف جافاً، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلى تتحوّي على معادن تسبب تأكل المواتير الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالته البطاروية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.

لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة.

افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأدنى، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يجذب الهاتف المعدن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائل تخزين مغناطية أخرى قرب الجهاز لأن المعلومات المخزنة عليها قد تتمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية الممزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي الممزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب الممزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبع على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.

أوأعماً مختلطة من برمجيات إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 2.0.0 OMA DRM، وإذا لم يمكن أحد برمجيات إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالك المحتوى باللغة قدرة برمجيات إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي إلقاء هذا المحتوى من تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. وبأثره إلغاء برمجيات إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط بحد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها من المحتوى لتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM محمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد فقد أيضاً التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد التراخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

معلومات السلامة الإضافية

تخزين المواد الكيميائية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحجب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التتحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو المولتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

• اتبع إرشادات المصنعين للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مستول الرعاية الطبية الخاص بك.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة ترکيباً خاطئاً أو غير مصممة بصورة كافية. مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكيد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
 - ٣ قم بتركيب بطاقة SIM.
 - ٤ قم بإلغاء تشبيط قيود المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - ٥ التأكيد من عدم تشبيط الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.
 - ٦ إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، قم بإلغاء قفلهما.
 - ٧ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
 - ٨ افتح برنامج الاتصال، اختر رمز برنامج الاتصال.
 - ٩ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ١٠ اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ١١ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليّة على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانت الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما يتطلب سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكيد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أحوازه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائل تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. النزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحة التحذيرية. يمكن أن تنسحب شارة في هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات النزول بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. النزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرةً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الzoارق، ومرافق نقل أو

وي هي 0v1 Nokia Original Accessories N-Gage N97 mini Nseries Nokia Connecting People Nokia علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركه Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

بحيث إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطير مسبق من Nokia. تنتهي Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للاستخدام التجاري للمعلومات المنشورة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual Patent Portfolio License. (ii) للاستخدام التجاري بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير بُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترخيص أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من <http://www.mpeglallic.com>. انظر <http://www.mpeglallic.com> .

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان البيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملکاً لأشخاص أو جهات غير تابعة له Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات

هاتف المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيزاً آمناً يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو 2.0 واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. وبتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قريبك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 0.7 واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطني وموحة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434 !

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-555 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

الغير، وعلى هذا النحو لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدم أي بيانات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمة لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مغلوبيّة أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سجّلها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. وبقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأمور والمسؤوليات الخاصة بشركة Nokia، يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات أو ضمانات وأضرار ومسؤوليات لم يرضي Nokia. إن توفير المنتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بذلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خدمات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تفنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا النزاع، فقد يطلبُ منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تطلب أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

٦٣,٥٩	اتصالات البيانات	٩٢	podcast	
٥٩	Bluetooth —	٩٤	podcasting	
٥٩	— التزامن	R		
٦٤	اتصال الإنترن特	١٠٤	RealPlayer	
	انظر أيضًا المتصفح	S		
٦٤	اتصال الويب	٦٤	(بروتوكول بدء الجلسة) SIP	
٦٣,٥٧,٤٠	اتصال حزم البيانات	أ		
٦٣	اتصال كبل	١١٦	إدارة الحقوق الرقمية	
٦٣	اتصال كبل USB	١٠٧,١٠٦	إدارة الملفات	
١١٦	استعادة الضبط	٢٠	إدخال النص	
١٢١	استكشاف المشكلات وإصلاحها	٦٩	أدوات الملاحة	
٦١	الأجهزة المفترضة	٩٦	إذاعة FM	
١١٣	الأجهزة الملحة	٨٨	إزالة العين الحمراء	
٦٦	الأحداث والخدمات المحلية	٤٤	أسماء	
٩٦	الإذاعة	١٢٨	إعادة التدوير	
٤٣,٤٢	الأسماء	٤٩	أوامر الخدمة	
٤٢	— إدارة	٨١	أوضاع التصوير	
٤١	— إضافة	— الكاميرا		
٤٣	— الافتراضي			
٥٩	— التزامن			
				B
				Bluetooth
				G
				GPS
				— طلبات تحديد الموقع
				GPS (نظام تحديد الموضع العالمي)
				GPS (نظام تحديد الموضع العالمي)
				GPS (نظام تحديد الموضع العالمي)
				GPS (نظام تحديد الموضع العالمي)
				N
				Nokia Ovi Suite
				O
				Ovi by Nokia
				P
				PDF reader

١٠٧	Quickoffice	التطبيق	٩٦,٩٤,٩٣	البث	٤٦,٤٥	— المجموعات
١١٧		التطبيقات	٢٨	البحث	٢٥	— المفضلة
١٠٢,١٠١		التقويم	٣٢	— الأسماء	٣٢	— بحث
٥٩		ال搿وصيل	٢٨	— الضبط	٤٢	— بصمات الصوت
١٠٣		التوقیت العالمي	٥١	البريد الإلكتروني	٤١	— تعديل
		الجهاز	٥٣	— إرسال	٤١	— حفظ
١١٤		— تحدیث	٥٣	— إنشاء	٤٤	— نسخ
١٠٩		الحاسبة	٥٢	— الإعداد	٤٣	— نغمات الرنين
١١١		الحديث	٥٢	— القراءة والرد عليه	٩٠	الأغاني
		الحماية	٥٣	— المرفقات	٨٦	الألبومات، الوسائط
١١٥		— الشهادات	٥٢	— صندوق البريد		الإنترنت
٧٠		الخرائط		البطارية		انظر متصفح الويب
٧٧		— إرسال الأماكن	١١	— إدخال	١١٢,٣٣,٢٧	الأوامر الصوتية
٧١		— تحدیث الموقع	١٢٧	— توفير الطاقة	١٠٠,٢٤	الأوضاع
٧٣		— تخطیط طرق	١٥	— شحن	٢٤	— التخصیص
٧٢		— تصفیح	٥٤	التجوال	٢٧	— تغییر الأوضاع
٧٧		— تغییر العروض	١٠٠	التخصیص	٢٩	— قیود وضع غير متصل بالشبکة
٧٥		— تنقل	١٠٤	التتدفق	٤٥	الاتصال الثابت
٧٦		— حفظ الأماكن	١١٦	التراخيص	٣٢	الاتصال السريع
٧٦		— حفظ الطرق	٥٩	التزامن	٣٣	الاتصال الصوتي

٨٨	— تحرير	٧٥	— طرق السير
٨٦	— تنظيم الملفات	٧٥	— طرق القيادة
٨٦	— شريط أدوات	٧٣,٧٢	— عناصر العرض
	انظر الكاميرا	٧٦	— مشاركة المواقع
	الضبط	٧٤	— معلومات المرور
٦٠	Bluetooth —		الذاكرة
٥٨	WLAN —		— الممسح
١١٣	— الأجهزة الملحة		الذاكرة الكلية
٩٦	— البث		الذاكرة الوسيطة
١١١	— التاريخ والوقت		الراديو
١١٤	— التطبيقات		— الاستماع
٥٠	— الرسائل		— المحطات
١١٢	— الشاشة		الرد على المكالمات
٥٤	— الشبكة		الرسائل
١١٣	— الشريحة المنزلقة		— الاتصال الخلوي
١١٥	— الشهادات		— الخدمة
٧٧	— الكاميرا		— الصوتي
١١٢	— اللغة		— الضبط
١٢٠,١١٩	— المكالمات		— رسائل الخدمة
٦٤	— بروتوكول بده الجلسة (SIP)		الرسائل الصوتية
		٨٩	— المشاركة على الإنترنت
		٨٧	— العلامات
		٨٨	— التحرير
		٨٦	— الألبومات
		٨٥,٨٤	الصور
		١١٥	الشهادات
		٥٤	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
		٥٨	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
		٣٠,٢١,١٦	شاشة اللميسية
		٢٥	— الأسماء
		١٠١,١٠٠,٢٥,٢٤	شاشة الرئيسية
		٢٨	السماعة الخارجية
		٤١,٤٠	السجلات
		٦٥	الروابط الإخبارية
		٢٦	الرموز
		٤٩	— رسائل بطاقة SIM
		٤٩	— الضبط
		٤٧	— إرسال
			الرسائل النصية

٢٧	— الأرقام الصادرة	٨٠	— تخصيص صور للأسماء	٧٠	— تحديد الموقع
٣٤	— الجماعية	٨٣	— جودة الصورة	٦٣	— حزم البيانات
١٢٠, ١١٩	— الضبط	٨٣	— جودة الفيديو	٥٦	— شبكة WLAN
٤٠	— المدة	٨٠	— خيارات	١١٩	— مدير التطبيقات
٣١	— خيارات	٨٠	— معلومات المكان	٣٩	— مكالمات الإنترنت
١١٩	— معاودة الاتصال	٨١	— وضع التسلسل	٦٤, ٥٧, ٥٦	— نقاط الوصول
٣٥	— مكالمات الفيديو	٧٨	— وضع الصور	٦٥	— العلامات
٤٠	المكالمات الأخيرة	٨٢	— وضع الفيديو	٣٦	— الفيديو المشترك
٣٤	المكالمات الجماعية	٢٦	المؤشرات	١٠٧	— القاموس
	المكالمات الصوتية		المتصفح		— القفل
	انظر المكالمات		انظر متصفح الويب		— عن بعد
١٠٦, ١٠٥	الملاحظات	٤٨	المرفقات	١٢٦	— القفل عن بعد
٨١	المناظر	٢٣	المزامنة		— الكاميرا
١٠٣	المنبه	١٠٥	المسجل	٨٠	— إرسال الصور
٩٢, ٩٠	الموسيقى	٢٥	المشاركة عبر الإنترنت	٨٣	— التسجيل
١٠٠	الموضوعات	٦٨	المعالم	٧٨	— التقاط الصور
٨٢	الموقت الذاتي، الكاميرا	١١, ١٠	المفاتيح والأجزاء	٨٣, ٧٧	— الضبط
١٠٠, ٢٤	النغمات	٤٣	المفضلة	٨١	— الفلاش
١٤	الهوازيات	٣١	المكالمات	٨٢, ٧٩	— المؤشرات
١١١	الوقت والتاريخ	٣٣	— إنهاء	٨١	— المناظر

ف		
٩٩	فيديو	— حماية
٩٩	— تشغيل	— فيديو
٩٩	فيديو	ضبط البرووكسي
٣٨,٣٧	— مشترك	ضبط التطبيقات
ق		
١١١	قارئ الرسائل	ضبط الشاشة
٢٢	قفل لوحة المفاتيح	ضبط الشبكة
ك		
٣٢	كتم الصوت	ضبط الشريحة المنزلقة
ل		
١٩	لوحة المفاتيح	ضبط الفيديو
٢١	لوحة المفاتيح الافتراضية	ضبط اللغة
م		
٤٨	مؤشرات	ضبط المستشعر
٣٠	متجر Nokia	ضبط المصنوع، استعادة
ط		
٨٩		ضوء الإشعار
ع		
٨٧		عرض الشرائط
٤٨		عروض تقديرية، وسائل متعددة

روابط إخبارية	٦٥
روابط إخبارية	٦٥
س	٤١,٤٠
سجل المكالمات	١٥
سماعة الأذن	
ش	٥٤
شبكة LAN لاسلكية (WLAN)	
شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)	٥٦
شحن USB	١٥
شحن البطارية	١٥
ص	٣٤
صندوق البريد	
— الصوتي	٣٤
— الفيديو	
صندوق البريد الصوتي	٢٧
صندوق الوارد، رسائل	
صندوق وارد، الرسائل	٤٨
صورة الخلفية	١٠١,١٠٠

٣٥	مكالمات الفيديو	٦٤	متصفح الإنترنت
٣٦	رد —	٦٤	متصفح الويب
٣٦	رفض —	٦٥	— الذاكرة المؤقتة
٢٨	مكبر صوت الهاتف	٦٥	— العلامات
١٠٥	ملاحظات	٦٥	— تصفح الصفحات
١١٠	ملاحظات نشطة	٦٦	— علامات
١١	منافذ التوصيل	١٠٨	محول العملة
٩٢	موسيقى ٥Vi	١٠٨	محول القياسات
ن		٤٠	مدة المكالمات
١٠٦	نسخ البيانات احتياطياً	٦٥	مدونات
٩٩	نسخ المحتوى	١٠٦	مدير الملفات
١٠٦	نسخ ذاكرة الجهاز احتياطياً	١٠٩	مدير ضغط الملفات
١٢٨	نصائح بيئية	٣٠	مستشار القرب
٦٧	نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS)	٩٢,٩٠,٢٥	مشغل الموسيقى
	نغمات	٩١	— قوائم التشغيل
١٠٠	— ثلاثة الأبعاد	٦٩	معلومات الموقع
١٠٠,٢٤	نغمات الرنين	٧٠,٦٩	معلومات تحديد الموقع
١٠٠	نغمات الرنين ثلاثة الأبعاد	١٢٣	معلومات دعم Nokia
١٠٠	نغمات رنين	١٢٣	معلومات عامة
		١٢٣	معلومات مفيدة
٣٦		٣٦	
٩٨		٩٨	
٨٨		٨٨	
١٠٤,٩٧		١٠٤,٩٧	
٩٧		٩٧	
٩٩		٩٩	
٩٩		٩٩	
٦٩		٦٩	
١٣٢		١٣٢	
٤٥		٤٥	
٣٢		٣٢	
٣٩		٣٩	
٣٩		٣٩	
١٣٢		١٣٢	

نقاط الوصول	٦٤,٥٧,٥٦,٥٥
نقاط وصول للإنترنت IAP	٥٥
نقل	٩٢
— الملفات	٩٩,٢٣,٢٢
نقل المحتوى	٩٠
نقل ملفات podcast	٩٥
نقل ملفات Podcast	

٩

وحدة الحماية	١١٥
وسائل	١٠٤
RealPlayer —	
وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA)	٢٩
وضع استخدام SIM عن بعد	٦٢
وضع غير متصل بالشبكة	٢٩