

Manual do Utilizador do Nokia N97 mini

Edição 5.0

Índice		
Segurança	6	
Acerca do seu dispositivo	6	
Aplicações de escritório	7	
Serviços de rede	7	
Memória partilhada	8	
Mail for Exchange	8	
Ímanes e campos magnéticos	8	
Introdução	9	
Teclas e componentes (parte da frente)	9	
Teclas e componentes (parte posterior)	9	
Teclas e componentes (laterais)	10	
Teclas e componentes (parte superior)	10	
Inserir o cartão SIM e a bateria	10	
Cartão de memória	11	
Localizações da antena	12	
Ligar ou desligar o dispositivo	13	
Carregar a bateria	13	
Auricular	14	
Colocar uma correia de pulso	15	
Acções do ecrã táctil	15	
Escrever texto	17	
Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto	21	
Comutação Nokia	21	
Perfis	23	
O seu dispositivo	23	
Ecrã principal	23	
Indicadores do ecrã		25
Atalhos		26
Procurar		27
Controlo do volume e do altifalante		27
Perfil offline		28
Importações rápidas		28
Ovi by Nokia (serviço de rede)		29
Efectuar chamadas		29
Ecrã sensível ao tacto durante as chamadas		29
Efectuar uma chamada de voz		30
Durante uma chamada		30
Atender ou rejeitar uma chamada		31
Procura de contactos		31
Marcação rápida de um número de telefone		32
Marcação por voz		32
Chamada em espera		33
Efectuar uma chamada de conferência		33
Caixas de correio de voz e vídeo		34
Efectuar uma chamada de vídeo		34
Durante uma chamada de vídeo		35
Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo		35
Partilha de vídeo		36
Chamadas de Internet		38
Registo		39
Contactos (lista telefónica)		41
Guardar e editar nomes e números		41
Barra de ferramentas de contactos		41
Gerir nomes e números		41

Atribuir números e endereços predefinidos	42	Conectividade Bluetooth	59
Cartões de contacto	42	Transferir dados utilizando um cabo USB	62
Definir contactos como favoritos	43	Ligações a PCs	63
Tones de toque, imagens e texto de chamada para contactos	43	Definições administrativas	63
Copiar contactos	43	Internet	64
Serviços SIM	44	Acerca do navegador	64
Grupos de contactos	45	Navegar na Internet	65
Mensagens	46	Adicionar um favorito	65
Vista principal das Mensagens	46	Subscrever um feed da Web	65
Escrever e enviar mensagens	46	Descobrir eventos nas proximidades	66
Caixa de entrada das mensagens	47	Posicionamento (GPS)	66
Visualizar mensagens num cartão SIM	48	Acerca do GPS	66
Mensagens de difusão por células	48	Acerca de GPS assistido (A-GPS)	67
Comandos de serviço	49	Sugestões para a criação de uma ligação GPS	67
Definições das mensagens	49	Pedidos de posicionamento	68
E-mail	51	Marcos	68
Acerca do e-mail	51	Dados de GPS	69
Adicionar uma caixa de correio	52	Definições de posicionamento	70
Ler o e-mail	52	Mapas	71
Enviar um e-mail	52	Visão geral dos Mapas	71
Conectividade	53	Acerca dos métodos de posicionamento	71
Ligações de dados e pontos de acesso	53	Ver a sua localização no mapa	72
Definições de rede	53	Vista da navegação	73
LAN sem fios	54	Vista do mapa	73
Pontos de acesso	56	Planejar um percurso	73
Ver as ligações de dados activas	58	Obter informações sobre trânsito e segurança	75
Sincronização	59	Conduzir para o seu destino	75
		Caminhar para o destino	76

Partilhar localização	76	Nokia Podcasting	94
Guardar locais e percursos	77	Rádio FM	97
Enviar locais para os amigos	77		
Alterar o aspecto do mapa	77		
Câmara	78	Vídeos	98
Captura de imagem	78	Importar e reproduzir um clip de vídeo	98
Gravação de vídeo	83	Feeds de vídeo	99
Definições da câmara	84	Meus vídeos	99
		Copiar os seus vídeos entre o dispositivo e o computador	100
		Definições de Vídeos & TV	100
Fotografias	85	Personalizar o dispositivo	100
Acerca de Fotografias	85	Alterar o aspecto do dispositivo	100
Ver imagens e clips de vídeo	85	Perfis	101
Ver e modificar detalhes de ficheiros	86	Tons 3-D	101
Organizar imagens e clips de vídeo	86	Modificar o ecrã principal	101
Barra de ferramentas de fotografia	87	Modificar o menu principal	102
Álbuns	87		
Etiquetas	87		
Apresentação de slides	88	Aplicações	102
Editar imagens	88	Agenda	102
Editar vídeos	89	Relógio	103
Impressão de imagens	89	RealPlayer	105
Partilha online	90	Gravador	106
		Notas	106
		Office	107
Música	91		
Reproduzir uma música ou podcast	91	Definições	111
Listas de reprodução	91	Definições do telefone	111
Ver as letras ao ouvir uma música	92	Gestor de aplicações	118
Podcasts	93	Definições de chamadas	120
Transferir música de um computador	93		
Música Ovi	93	Resolução de problemas	122

Localizar Ajuda	125
Suporte	125
Ajuda do dispositivo	125
Tire mais partido do seu dispositivo	126
Actualizar o software do dispositivo	126
Definições	127
Códigos de acesso	127
Bloqueio remoto	128
Prolongar a duração da bateria	128
Aumentar a memória disponível	129
Proteger o ambiente	130
Poupe energia	130
Recicle	130
Informações sobre o produto e segurança	130
Índice remissivo	136

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA



Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respetivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo móvel descrito neste manual está certificado para utilização nas redes (E)GSM 850, 900, 1800, 1900, e UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e, tal como os computadores, poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes fidedignas que ofereçam segurança e protecção adequadas, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso:

Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Aplicações de escritório

As aplicações de escritório suportam funções comuns de Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo

também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: mensagens multimédia (MMS), aplicação de e-mail, mensagens instantâneas. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções. Se o dispositivo apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, apague algumas das informações guardadas na memória partilhada.

Mail for Exchange

A utilização do Mail for Exchange está limitada à sincronização OTA (over-the-air, através do ar) das informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado do Microsoft Exchange.


Durante uma utilização prolongada por exemplo, uma chamada de vídeo activa e ligação de dados de alta velocidade, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Ímanes e campos magnéticos


Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.

Introdução

! Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

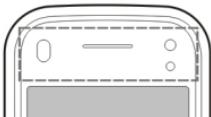


Teclas e componentes (parte da frente)

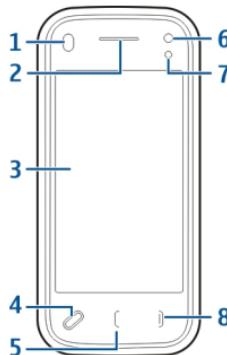

- 1 Sensor de proximidade
- 2 Auscultador
- 3 Ecrã sensível ao tacto
- 4 Tecla Menu
- 5 Tecla Chamar
- 6 Lente da câmara secundária
- 7 Sensor de luz
- 8 Tecla Terminar


Não cubra a área acima do ecrã táctil com, por exemplo, película ou fita.

Teclas e componentes (parte posterior)

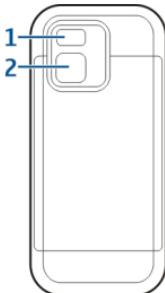


- 1 Flash da câmara
- 2 Lentes da câmara

Teclas e componentes (laterais)

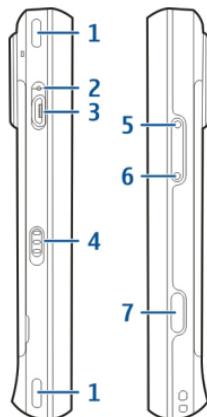

- 1 Altifalante estéreo
- 2 Luz indicadora de carga
- 3 Conector micro USB
- 4 Interruptor de bloqueio
- 5 Tecla Aumentar volume/Ampliar
- 6 Tecla Diminuir volume/Reduzir
- 7 Tecla Capturar

Teclas e componentes (parte superior)

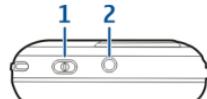

- 1 Tecla de alimentação
- 2 Conector Nokia AV (3,5 mm)

Inserir o cartão SIM e a bateria

! Importante: Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.




Siga as instruções cuidadosamente, para evitar danificar a tampa posterior.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.


- 1 Retire a tampa posterior levantando-a a partir da extremidade inferior do dispositivo.



- 2 Se a bateria estiver inserida, levante-a e remova-a.

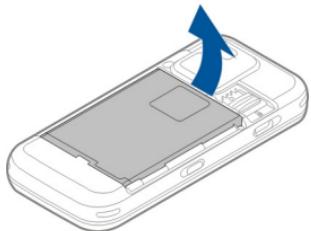


- 3 Retire o suporte do cartão SIM e insira o cartão SIM. Certifique-se de que a área de contactos do cartão está voltada para baixo e que o canto biselado do cartão está voltado para o canto em falta no suporte. Volte a colocar o suporte do cartão SIM.

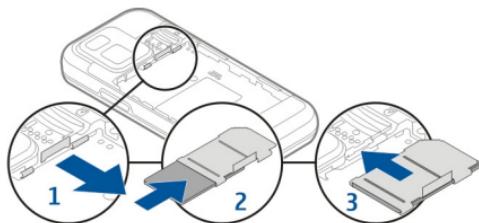

- 4 Alinhe os contactos da bateria com os conectores correspondentes do compartimento da bateria e insira a bateria.



- 5 Para recolocar a tampa posterior, alinhe os encaixes superiores na direcção das respectivas ranhuras e prima até os encaixes da tampa ficarem seguros no local.

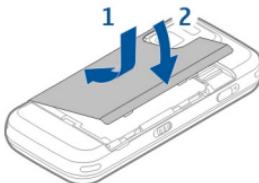

Cartão de memória



Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.


Inserir o cartão de memória

O dispositivo poderá já ter inserido um cartão de memória. Se não for o caso, execute o seguinte procedimento:

- 1 Retire a tampa posterior do dispositivo.



- 2 Insira um cartão de memória compatível na ranhura. Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica voltada para baixo na direcção da ranhura.

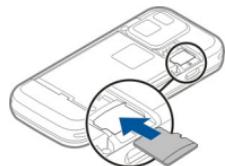

- 3 Empurre o cartão até encaixar no devido lugar.
- 4 Recoloque a tampa posterior. Mantenha o dispositivo virado para baixo quando recolocar a tampa. Certifique-se de que a tampa fica correctamente fechada.

Remover o cartão de memória

! Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

- 1 Antes de remover o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem..** Todas as aplicações são fechadas.
- 2 Quando **Remover cartão memória fecha todas as aplicações abertas. Remover mesmo assim?** for apresentado, escolha **Sim**.
- 3 Quando **Remover cartão memória e premir 'OK'** for apresentado, retire a tampa posterior do dispositivo.
- 4 Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
- 5 Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.
- 6 Recoloque a tampa posterior. Certifique-se de que a tampa fica correctamente fechada.

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.



Ligar ou desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo:

1 Mantenha premida a tecla de alimentação.



- 2 Se o dispositivo pedir um código PIN ou código de bloqueio, introduza-o e escolha OK. O código de bloqueio predefinido é **12345**. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência e poderão ser aplicadas taxas adicionais. Para obter mais informações, contacte um ponto de assistência Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.


Para desligar o dispositivo, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha Desligar!.

Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o dispositivo

pela primeira vez. Se o dispositivo indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:

1 Ligue o carregador a uma tomada.

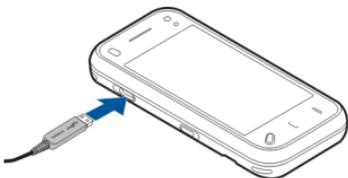

- 2 Ligue o carregador ao dispositivo. A luz indicadora de carga, junto do conector micro USB, permanece acesa enquanto a bateria está a ser carregada.
- 3 Quando o dispositivo indicar que a bateria está completamente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e o dispositivo pode ser utilizado durante o processo de carga. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou até poder efectuar chamadas.

Sugestão: Desligue o carregador da tomada quando não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

Carregamento por USB

Pode utilizar o carregamento por USB quando não estiver disponível uma tomada. Através do carregamento por USB, também pode transferir dados enquanto carrega o dispositivo.

- 1 Ligue um dispositivo USB compatível ao dispositivo, utilizando um cabo USB compatível.
A eficiência do carregamento por USB é muito variável. Em alguns casos, pode demorar bastante tempo até o carregamento ser iniciado e o dispositivo começar a funcionar.
- 2 Se o dispositivo estiver ligado, pode seleccionar uma das opções do modo USB disponíveis, no ecrã do dispositivo.

Durante uma utilização prolongada por exemplo, uma chamada de vídeo activa e ligação de dados de alta velocidade, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá necessitar de escolher o modo de cabo.




Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Colocar uma correia de pulso

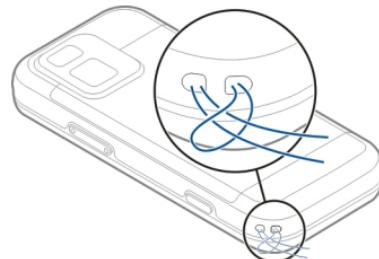

Enfie a correia de pulso e aperte-a.

Acções do ecrã táctil

Utilize o ecrã táctil com o dedo ou com uma caneta (se disponível).

Importante: Utilize apenas uma caneta certificada pela Nokia para uso com este dispositivo. A utilização de qualquer outra caneta pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo e danificar o ecrã sensível ao tacto. Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos pontiagudos, para escrever no ecrã.

Toque e duplo toque

Para abrir uma aplicação ou outro elemento no ecrã táctil, normalmente toca-lhe com o dedo. No entanto, para abrir os itens seguintes, tem de tocar-lhes duas vezes.

- Listar itens de uma aplicação, como a pasta Rascunhos na aplicação Mensagens.
- Ficheiros numa lista de ficheiros, por exemplo, uma imagem na pasta Capturadas na aplicação Fotografias.

Sugestão: Quando abre uma vista de lista, o primeiro item já se encontra realçado. Para abrir o item realçado, toque-lhe uma vez.

Se tocar num ficheiro, ou num item semelhante, uma vez, este não abre, mas fica realçado. Para ver as opções disponíveis para o item, seleccione **Opções** ou, se disponível, seleccione um ícone numa barra de ferramentas.


Seleccione

Nesta documentação do utilizador, a abertura de aplicações ou itens tocando-lhes uma ou duas vezes é denominada de "selecção".

Exemplo: Para seleccionar **Opções > Ajuda**, toque em **Opções** e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Arrastar


Para arrastar, coloque o dedo no ecrã e faça-o deslizar sobre o ecrã.

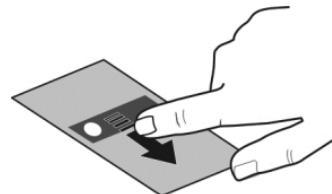

Exemplo: Para se deslocar para cima ou para baixo numa página Web, arraste a página com o dedo.

Mover


Para mover, faça deslizar o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita no ecrã.

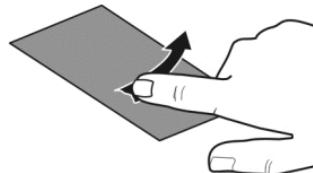

Exemplo: Ao visualizar uma imagem, para ver a imagem seguinte ou anterior, move a imagem para a esquerda ou para a direita, respectivamente.

Tocar e soltar

Para a função de tocar e soltar, coloque o dedo sobre o ecrã, deslize-o rapidamente sobre o ecrã e, em seguida, levante rapidamente o dedo. O conteúdo do ecrã irá continuar a deslocar-se com a mesma rapidez e na direcção que tinha no momento em que levantou o dedo. Para seleccionar um item a partir de uma lista em deslocação e para parar o movimento, toque no item. No seu dispositivo, a função de tocar e soltar está disponível no leitor de Música.

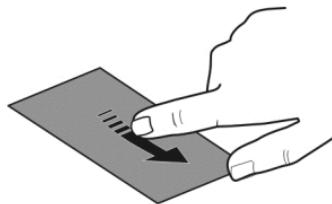

Deslocar

Para se deslocar para cima ou para baixo em listas que têm uma barra de deslocamento, arraste o manípulo da barra de deslocamento.

Em algumas vistas de lista, pode colocar o dedo num item da lista e arrastar para cima e para baixo.

Exemplo: Para se deslocar através dos contactos, coloque o dedo num contacto e arraste para cima ou para baixo.

Sugestão: Para ver uma breve descrição de um ícone, coloque o dedo no ícone. Não existem descrições disponíveis para todos os ícones.

Luz de fundo do ecrã táctil

A luz de fundo do ecrã táctil apaga-se após um período de inactividade.

Para acender a luz de fundo do ecrã, desbloqueie o ecrã e as teclas, se necessário, e prima a tecla menu.

Escrever texto


Pode introduzir texto de diferentes formas. Quando a tampa abre, o teclado funciona como um teclado tradicional. Quando a tampa se fecha, pode utilizar o teclado virtual para introduzir texto, ou utilizar o modo de escrita à mão para escrever caracteres directamente no ecrã.

Para abrir o teclado virtual, escolha qualquer campo de introdução de texto. Para alternar entre o teclado virtual e o modo de escrita à mão, escolha e o modo de introdução pretendido.


Os métodos de introdução e os idiomas suportados pelo reconhecimento de escrita manual variam de zona para zona.

Introdução por teclado

Teclado

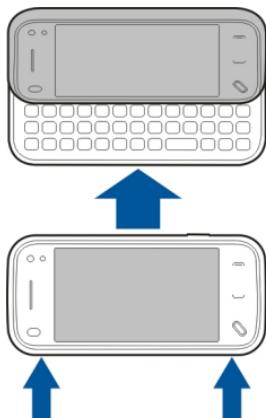

O dispositivo tem um teclado completo. Para abrir o teclado, empurre o ecrã táctil para cima. Em todas as aplicações, o ecrã roda automaticamente do modo de retrato para o modo de paisagem quando abre o teclado.

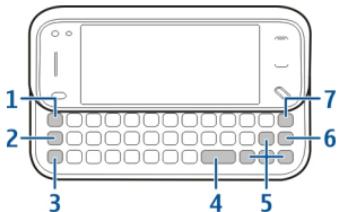

- 1 Tecla sym.** Para inserir caracteres especiais que não são apresentados no teclado, prima a tecla sym uma vez e escolha o carácter desejado a partir da tabela.
- 2 Tecla de função.** Para inserir caracteres especiais impressos nas teclas, mantenha premida a tecla de função e prima a tecla correspondente ou mantenha premida apenas a tecla correspondente. Para introduzir vários caracteres especiais numa linha, prima a tecla de função duas vezes rapidamente e, em seguida, prima as teclas alfanuméricas pretendidas. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função uma vez.
- 3 Tecla Shift.** Para alternar entre o modo de letras maiúsculas ou minúsculas, prima a tecla Shift duas vezes. Para introduzir uma única maiúscula no modo de letra minúscula, ou vice versa, prima a tecla Shift uma vez, e em seguida, a tecla alfanumérica pretendida.
- 4 Tecla de espaço**
- 5 Teclas de seta.** Utilize as teclas de seta para se deslocar para baixo, cima, esquerda ou direita.
- 6 Tecla Enter**
- 7 Tecla de retrocesso.** Para apagar um carácter, prima a tecla de retrocesso. Para apagar vários caracteres, mantenha premida a tecla de retrocesso.

Inserir letras não apresentadas no teclado

É possível inserir variações de letras, por exemplo, letras com acentos. Para inserir á, por exemplo, prima sem soltar a tecla Sym, e simultaneamente prima a tecla A várias vezes, até que o carácter pretendido seja apresentado. A sequência e disponibilidade das letras depende do idioma de escrita seleccionado.



Entrada de toque

Escrita manual

Os métodos de introdução e os idiomas suportados pelo reconhecimento de escrita manual variam de zona para zona e poderão não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para activar o modo de escrita manual, escolha > Escrita à mão.

Escrava caracteres legíveis e verticais na área de introdução de texto, e deixe um espaço entre cada carácter.

Para ensinar ao dispositivo o seu estilo de escrita, escolha > Treino de escrita à mão. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.

Para introduzir letras e números (modo predefinido), escrava as palavras como faria normalmente. Para escolher o modo numérico, escolha . Para introduzir caracteres não latinos, seleccione o ícone correspondente, se disponível.

Para escrever caracteres especiais, escrava-os como faria normalmente ou escolha e o carácter pretendido.

Para eliminar caracteres ou andar com o cursor para trás, desloque-se para trás (consulte a Figura 1).

Para inserir um espaço, desloque-se para a frente (consulte a Figura 2).



Definições da entrada de toque

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Entrada de toque.

Para configurar as definições de introdução de texto para o ecrã sensível ao tacto, seleccione de entre as seguintes opções:

Treino de escrita à mão — Abrir a aplicação de formação de escrita manual. Treine o dispositivo para reconhecer

melhor a sua escrita manual. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.

Idioma de escrita — Defina quais os caracteres específicos do idioma na sua escrita manual que são reconhecidos e como fica disposto o teclado no ecrã.

Velocidade de escrita — Ajustar a velocidade à qual a escrita manual é reconhecida.

Linha guia — Mostrar ou ocultar a linha de referência na área de escrita. A linha guia ajuda-o a escrever numa linha a direito, e ajuda igualmente o dispositivo a reconhecer a sua escrita. Esta opção poderá não se encontrar disponível em todos os idiomas.

Largura traço da caneta — Alterar a espessura do texto.

Cor da escrita — Alterar a cor do texto.

Teclado virtual

Com o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**) pode introduzir caracteres como se utilizasse um teclado de telefone normal com números nas teclas.



- 1 Fechar - Fecha o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**).
- 2 Menu de introdução - Abre o menu de entrada de toque, que inclui comandos como **Activar texto assistido** e **Idioma de escrita**. Para adicionar um ícone de emoção, escolha **Inserir ícone de emoção**.
- 3 Indicador de introdução de texto - Abre uma janela de contexto, na qual pode activar ou desactivar os modos de introdução assistida de texto, alterar a opção de maiúsculas e minúsculas e alternar entre o modo numérico e alfabetico.
- 4 Método de introdução - Abre uma janela de contexto, na qual pode seleccionar o modo de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual

fecha-se e abre-se a seleccionada. A disponibilidade dos modos de introdução pode variar dependendo se o modo de introdução automático (definições do sensor) está ou não activado.

- 5** Teclas de seta - Deslocação para a direita ou para a esquerda.
- 6** Backspace
- 7** Números
- 8** Asterisco - Abre uma tabela de caracteres especiais.
- 9** Shift - Altera a opção de maiúsculas e minúsculas, activa e desactiva os modos de introdução assistida de texto e alterna entre o modo numérico e alfabético.

Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para bloquear ou desbloquear o ecrã sensível ao tacto e as teclas, deslize o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo.

Quando o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueadas, o ecrã sensível ao tacto desliga-se e as teclas ficam inactivas.

Quando empurra o ecrã táctil para cima, desbloqueia o teclado.

O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade.

Para alterar as definições para o bloqueio automático de ecrã e teclas, escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Prot. auto. tecl.**.

Comutação Nokia Transferir conteúdo

Pode utilizar a aplicação Comutação para copiar conteúdo, tal como números de telefone, endereços, itens de agenda e imagens do seu dispositivo Nokia anterior para outro dispositivo.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se esse dispositivo suportar sincronização, também pode sincronizar dados entre os dispositivos. O seu dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o dispositivo estiver ligado sem um cartão SIM, o perfil Offline será activado automaticamente e a transferência poderá ser efectuada.

Transferir conteúdo pela primeira vez

- 1 Para obter dados de outro dispositivo pela primeira vez, no seu dispositivo, escolha **Menu > Definições > Conectividade > Transfer. dados > Trocar tmlvl..**
- 2 Escolha o tipo de ligação que pretende utilizar para transferir os dados. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.

- 3 Caso escolha a conectividade Bluetooth como o tipo de ligação, ligue os dois dispositivos. Para que o seu dispositivo procure dispositivos com conectividade Bluetooth, escolha **Continuar**. Escolha o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. É-lhe pedido que introduza um código no seu dispositivo. Introduza um código (1-16 dígitos) e escolha **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e escolha **OK**. Os dois dispositivos ficam emparelhados.

Alguns dispositivos Nokia mais antigos podem não ter a aplicação Comutação. Neste caso, a aplicação Comutação é enviada para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar a aplicação Trocar no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções apresentadas no ecrã.

- 4 No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

Quando a transferência for iniciada, poderá cancelá-la e continuar mais tarde.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente na memória do seu dispositivo. O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir.

Sincronizar, obter ou enviar conteúdo

Após a primeira transferência de dados, pode iniciar novas transferências ou criar atalhos para repetir o mesmo tipo de transferência mais tarde.

Escolha **Menu > Definições > Conectividade > Transfer. dados > Trocar tlmvl..**

Escolha entre as seguintes opções para iniciar uma nova transferência, consoante o modelo:



Sincronize conteúdo entre o seu dispositivo e o outro dispositivo, se o outro dispositivo suportar a sincronização. A sincronização é bidireccional. Se apagar um item num dos dispositivos, este é apagado em ambos. Não é possível restaurar itens apagados através da sincronização.



Obtenha conteúdo do outro dispositivo para o seu dispositivo. Através da obtenção, o conteúdo é transferido do outro dispositivo para o seu dispositivo. Pode ser-lhe solicitado que guarde ou apague o conteúdo original no outro dispositivo, consoante o modelo do dispositivo.



Envie conteúdo do seu dispositivo para o outro dispositivo.

Se não conseguir enviar um item, consoante o tipo do outro dispositivo, pode adicionar o item à pasta Nokia ou a **C:\Nokia** ou **E:\Nokia** no seu dispositivo. Quando escolher a pasta para transferir, os itens serão sincronizados na pasta correspondente no outro dispositivo, e vice-versa.

Após uma transferência de dados, é-lhe perguntado se pretende guardar um atalho na vista principal com as definições de transferência, para repetir a mesma transferência posteriormente.

Editar um atalho

Seleccione **Opções > Definições do atalho**. Pode criar ou alterar o nome do atalho, por exemplo.

Ver o registo de transferência

Seleccione um atalho na vista principal e escolha **Opções > Ver registo.**

Se um item a ser transferido tiver sido editado em ambos os dispositivos, o dispositivo tenta intercalar automaticamente as alterações. Se isto não for possível, ocorre um conflito de transferência.

Resolver conflitos de transferência

Escolha **Verificar caso a caso**, **Prioridade a este tlm.** ou **Prioridade a outro tlm..**

Perfis

Escolha **Menu > Definições e Perfis.**

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. O nome do perfil seleccionado é mostrado na parte superior do ecrã principal.

Para alterar um perfil, desloque-se até ao perfil e escolha **Opções > Activar.**

Para personalizar um perfil, desloque-se até ao perfil e escolha **Opções > Personalizar.** Escolha a definição que pretende alterar.

Para definir o perfil como activo até uma determinada hora nas 24 horas seguintes, seleccione o perfil, escolha **Opções > Temporizado** e defina a hora. Quando o período de tempo definido expirar, o perfil volta novamente ao perfil anteriormente activo. Quando o perfil é temporizado, é apresentado no ecrã principal. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para criar um novo perfil, escolha **Opções > Criar novo.**

O seu dispositivo

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal, pode aceder rapidamente às aplicações utilizadas mais frequentemente, controlar aplicações como o leitor de música, ver os contactos favoritos e verificar se tem chamadas não atendidas ou mensagens novas.



Elementos interactivos do ecrã principal

Para abrir a aplicação Relógio, toque no relógio (1).

Para abrir a agenda ou alterar perfis no ecrã principal, toque na data ou no nome do perfil (2).

Para ver ou modificar as definições de conectividade (↔), ver as LANs sem fios disponíveis, se a pesquisa de WLAN se encontra activada, ou para ver eventos perdidos, toque no canto superior direito (3).

Para abrir o marcador para efectuar uma chamada, seleccione ☎ (4).

Para ocultar ou mostrar o conteúdo, arraste o ecrã principal com o dedo.

Adicionar itens ao ecrã principal

Seleccione e mantenha premida uma área vazia no ecrã principal e, a partir do menu de contexto, seleccione **Adicionar conteúdo** e o item.

A utilização de widgets pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Mover um item no ecrã principal

Seleccione **Opções > Editar conteúdos** e o item pretendido e arraste e largue esse item para uma nova localização.

Remover um item do ecrã principal

Seleccione e mantenha premido o item a remover e, a partir do menu de contexto, seleccione **Remover**.

Leitor de música no ecrã principal

Pode utilizar o Leitor de música a partir do ecrã principal.

Activar os controlos do Leitor de música

No ecrã principal, escolha **Opções > Editar conteúdos > Opções > Adicionar conteúdo > Leitor de música**.

Abrir o Leitor de música

Escolha **Ir para Música** e os itens que pretende ouvir.

As teclas de controlo do Leitor de música e, caso estejam disponíveis, o título da música, artista e capa do álbum, são apresentados durante a reprodução de uma música.

Contactos favoritos no ecrã principal

Pode adicionar vários contactos directamente no ecrã principal e rapidamente efectuar chamadas ou enviar mensagens aos contactos, ver os feeds de Web de contactos ou aceder às definições e informações do contacto.

Adicionar os seus contactos favoritos ao ecrã principal

- 1 No ecrã principal, escolha **Opções > Editar conteúdos > Opções > Adicionar conteúdo > Contactos favoritos**. É apresentada uma linha de ícones 📞 no ecrã principal.
- 2 Escolha um ícone (👤) e um contacto.

Adicionar o feed Partilha online ao ecrã principal

Ao adicionar o widget Partilha online ao ecrã principal, pode aceder rapidamente ao feed Partilha online.

No ecrã principal, escolha **Opções > Editar conteúdos > Opções > Adicionar conteúdo > Partilha online.**

Tem de se registar no serviço antes de poder receber um feed.

O widget apresenta imagens em miniatura do feed. As imagens mais recentes são apresentadas primeiro.

Indicadores do ecrã

Indicadores gerais

	O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.
	O dispositivo alerta silenciosamente sobre chamadas ou mensagens recebidas.
	Definiu um despertador.
	Está a utilizar um perfil temporizado.

Indicadores de chamadas

	Tentaram ligar-lhe.
	Está a utilizar a segunda linha telefónica (serviço de rede).
	Configurou o dispositivo para desviar chamadas recebidas para outro número (serviço de rede). Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

	O dispositivo está preparado para uma chamada pela Internet.
	Tem uma chamada de dados activa (serviço de rede).

Indicadores de mensagens

	Tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver intermitente, a memória do cartão SIM para mensagens poderá estar cheia.
	Recebeu um novo e-mail.
	Existem mensagens a aguardar envio na Caixa de saída.

Indicadores de rede

	O dispositivo está ligado a uma rede GSM (serviço de rede).
	O dispositivo está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).
	O HSDPA (High-speed downlink packet access) / HSUPA (High-speed uplink packet access) está activo na rede 3G.
	Tem uma ligação de dados por pacotes GPRS (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que a ligação está a ser estabelecida.

	Tem uma ligação de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que a ligação está a ser estabelecida.
	Tem uma ligação de dados por pacotes 3G (serviço de rede). indica que a ligação está suspensa e que a ligação está a ser estabelecida.
	Tem uma ligação HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) (serviço de rede). indica que a ligação está suspensa e que a ligação está a ser estabelecida.
	Está disponível uma ligação WLAN (serviço de rede). indica que a ligação está encriptada e que a ligação não está encriptada.

Indicadores de conectividade

	O Bluetooth está activo. indica que o dispositivo está a enviar dados. Se o indicador estiver intermitente, o dispositivo está a tentar ligar a outro dispositivo.
	Ligou um cabo USB ao dispositivo.
	GPS activo.
	O dispositivo está a sincronizar.
	Ligou um auricular compatível ao dispositivo.

	Ligou um cabo de saída de TV compatível ao dispositivo.
	Ligou um telefone de texto compatível ao dispositivo.

Atalhos

Para alternar entre aplicações abertas, prima a tecla menu sem soltar.

As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia.

Para abrir a aplicação do browser, no marcador, toque e mantenha **0**.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e seleccione um perfil.

Para ligar para a caixa de correio de voz (serviço de rede), no marcador, toque e mantenha **1**.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no ecrã principal, mantenha premida a tecla Chamar.

Ao escrever, para alterar o idioma de escrita, prima e a tecla sym.

Procurar

Acerca da Pesquisa

Escolha Menu > Aplicações > Pesquisa.

A funcionalidade de Procura (serviço de rede) permite-lhe utilizar vários serviços de procura baseados na Internet para encontrar, por exemplo, Web sites e imagens. O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

Iniciar uma procura

Escolha Menu > Aplicações > Pesquisa.

Para pesquisar conteúdos do seu dispositivo móvel, introduza os termos de pesquisa no campo de pesquisa ou procure nas categorias de conteúdos. Quando introduz os termos de pesquisa, os resultados são organizados em categorias. Os resultados acedidos mais recentemente são apresentados na parte superior da lista de resultados, caso tenham correspondência com os termos de pesquisa.

Para pesquisar páginas da web na Internet, seleccione **Pesquisar na Internet** e um fornecedor de serviços de pesquisa, e introduza os termos de pesquisa no campo correspondente. O fornecedor de serviços de pesquisa seleccionado é configurado como o fornecedor predefinido.

Se já tiver predefinido um motor de pesquisa, seleccione-o para iniciar a pesquisa ou escolha **Mais serviços procura** para utilizar outro motor de pesquisa.

Para alterar o fornecedor de serviços de pesquisa predefinido, seleccione **Opções > Definições > Serviços de pesquisa**.

Para alterar as definições do país ou região para encontrar mais motores de pesquisa, escolha **Opções > Definições > País ou região**.

Definições de procura

Escolha Menu > Aplicações > Pesquisa.

Para alterar as definições da aplicação Procura, escolha **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

País ou região — Escolher o país ou região na qual pretende procurar.

Ligaçao — Escolher o ponto de acesso e permitir ou impedir ligações de rede.

Serviços de pesquisa — Escolher se os fornecedores de serviço e categorias de procura são apresentados.

Geral — Activar ou desactivar descrições e limpar o histórico de procura.

Controlo do volume e do altifalante

Ajustar o volume de uma chamada ou clip de som

Utilizar as teclas de volume.



O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.

Utilizar o altifalante durante uma chamada

Escolha Altifalante.

Desligar o altifalante

Escolha Activar telem..

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Perfil offline

O perfil offline permite-lhe utilizar o dispositivo sem ligar à rede celular sem fios. Quando o perfil offline está activado, pode utilizar o dispositivo sem um cartão SIM.

Activar o perfil offline

Prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione Offline.

Quando activar o perfil offline, a ligação à rede celular é terminada. Todos os sinais de frequência de rádio de e para o dispositivo para a rede celular são impedidos. Se tentar enviar mensagens utilizando a rede celular, estas serão colocadas na pasta Caixa de saída para serem enviadas posteriormente.

! Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Se tiver activado o perfil offline, pode continuar a utilizar uma LAN sem fios (WLAN), por exemplo, para ler o seu e-mail ou navegar na Internet. Também pode utilizar a conectividade Bluetooth enquanto estiver no perfil offline. Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis, quando estabelecer e utilizar ligações WLAN ou Bluetooth.

Importações rápidas

O HSDPA (High-speed downlink packet access) (também denominado de 3.5G indicado por **3.5G**) é um serviço de rede em redes UMTS e fornece importações de dados a alta velocidade. Quando o suporte de HSDPA for activado no

dispositivo e este estiver ligado numa rede UMTS que suporte HSDPA, a importação de dados como, por exemplo, mensagens, e-mail e páginas do browser através da rede celular poderá ser mais rápida. Uma ligação activa de HSDPA é indicada por .

Pode activar ou desactivar o suporte para HSDPA nas definições dos dados por pacotes.

Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados, contacte o fornecedor de serviços.

O HSDPA afecta apenas a velocidade de importação; o envio de dados para a rede como, por exemplo, mensagens e e-mail, não é afectado.

Ovi by Nokia (serviço de rede)

Ovi by Nokia

 Com o Ovi by Nokia, pode encontrar novos locais e serviços, e manter-se em contacto com os seus amigos. Pode, por exemplo:

- Descarregar jogos, aplicações, vídeos e tons de toque para o dispositivo
- Encontre o seu caminho com a navegação de condução e pedestre gratuita, planeie viagens e veja localizações num mapa
- Obter música

Alguns itens são gratuitos, outros poderão ter de ser pagos.

Os serviços disponíveis podem igualmente variar consoante o país ou região e nem todos os idiomas são suportados.

Para aceder aos serviços Ovi da Nokia, aceda a www.ovi.com e registe a sua conta Nokia.

Para mais informações, consulte a secção de suporte em www.ovi.com.

Acerca da Loja Ovi




Com a Loja Ovi pode fazer download de jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, imagens, temas e tons de toque para o seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário pagar com o seu cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do fornecedor de serviços de rede. A Loja Ovi proporciona conteúdos compatíveis com o seu dispositivo móvel e relevantes para os seus gostos e localização.

Efectuar chamadas

Ecrã sensível ao tacto durante as chamadas

O seu dispositivo tem um sensor de proximidade. Para aumentar a duração da bateria e evitar selecções acidentais, o ecrã sensível ao tacto é automaticamente desactivado durante as chamadas quando coloca o dispositivo próximo do ouvido.

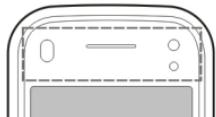

Não cubra o sensor de proximidade, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.

Efectuar uma chamada de voz

- 1 No ecrã principal, escolha para abrir o marcador e introduza o número de telefone, incluindo o indicativo. Para remover um número, escolha C.

Para chamadas internacionais, escolha * duas vezes para introduzir o carácter + (que substitui o código de acesso internacional) e introduza o código do país, o indicativo (ignorando o primeiro zero, caso necessário) e o número de telefone.

- 2 Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.
- 3 Para terminar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), prima a tecla Terminar.

Premir a tecla Terminar termina sempre uma chamada, mesmo que exista outra aplicação activa.

Ligar a um contacto

- 1 Selecione Menu > Contactos.
- 2 Vá para o nome pretendido. Alternativamente, introduza as primeiras letras ou caracteres do nome no campo de procura e vá para o nome.
- 3 Para telefonar para o contacto, prima a tecla Chamar. Se tiver guardado vários números para um contacto,

selecione o número pretendido na lista e prima a tecla Chamar.

Terminar uma chamada

Prima a tecla Terminar.

Durante uma chamada

Para activar e desactivar o microfone, escolha ou .

Para reter ou deixar de reter uma chamada, seleccione ou .

Aviso:

Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para activar o altifalante, seleccione . Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, seleccione Opções > Activar mãos livres BT.

Para voltar novamente para o auscultador, seleccione .

Para terminar a chamada, escolha .

Para alternar entre as chamadas activas e as retidas, seleccione Opções > Trocar.

Sugestão: Quando tiver apenas uma chamada de voz activa, para colocar a chamada em espera, prima a tecla Chamar. Para deixar de reter a chamada, prima a tecla Chamar novamente.

- 1 Para enviar cadeias de tons DTMF (por exemplo, uma senha), escolha **Opções > Enviar DTMF**.
- 2 Introduza a cadeia DTMF ou procure-a na lista de contactos.
- 3 Para introduzir um carácter de espera (e ou de pausa (p), prima * repetidamente.
- 4 Para enviar o tom, escolha **OK**. Pode adicionar tons DTMF ao número de telefone ou o campo DTMF nos detalhes do contacto.

Para terminar uma chamada activa e substituí-la atendendo uma chamada em espera, escolha **Opções > Substituir**.

Para terminar todas as chamadas, seleccione **Opções > Term. todas chamadas**.

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada de voz são serviços de rede.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar ou move Deslizar para atender da esquerda para a direita. A função de mover apenas está em utilização quando o ecrã táctil está bloqueado.

Para desbloquear o ecrã táctil sem responder a uma chamada, move Desliz. p/ desbloquear da direita para a esquerda, e, em seguida, atenda ou rejeite a chamada, ou envie uma mensagem de texto de chamada rejeitada. O tom de toque é automaticamente silenciado.

Se não pretender responder a uma chamada, para a rejeitar, prima a tecla Terminar. Se a funcionalidade de desvio de chamadas (serviço de rede) estiver activada, ao rejeitar uma chamada recebida está ao mesmo tempo a desviar a chamada.

Para silenciar o tom de toque de uma chamada recebida, seleccione **Silenciar**.

Para enviar uma mensagem de texto de chamada rejeitada sem rejeitar a chamada de facto, informando o autor da chamada de que não pode atender a chamada, seleccione **Silenciar > Enviar msg.**, edite o texto da mensagem e prima a tecla Chamar.

Para activar a funcionalidade de mensagem de texto de chamada rejeitada, seleccione **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Rejeitar chamada c/ msg.**. Para escrever a sua mensagem padrão, seleccione **Texto da mensagem**.

Procura de contactos

- 1 No ecrã principal, para abrir o marcador, escolha .
- 2 Comece a introduzir o nome do contacto.

- 3 Seleccione o contacto pretendido a partir da lista de correspondências propostas.
- 4 Para ligar para o contacto encontrado, prima a tecla Chamar.

Para procurar contactos utilizando o teclado completo, no ecrã principal, comece a introduzir o nome ou o número de telefone do contacto. Seleccione o contacto pretendido a partir da lista de correspondências propostas. Para ligar para o contacto encontrado, prima a tecla Chamar.

Marcação rápida de um número de telefone

Com a funcionalidade de marcação rápida, pode ligar rapidamente aos seus amigos e família, limitando-se a manter premida uma tecla.

Escolha Menu > Definições e Chamadas.

Activar a marcação rápida

Seleccione Chamar > Marcação rápida > Activado.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Seleccione Marcação rápida.
- 2 Vá para a tecla à qual pretende atribuir o número de telefone e escolha Opções > Atribuir.
1 e 2 estão reservados para as caixas de correio de voz e vídeo.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, escolha para abrir o marcador e prima, sem soltar, a tecla numérica atribuída.

Marcação por voz

O dispositivo cria automaticamente uma etiqueta de voz para contactos.

Ouvir uma etiqueta de voz para um contacto

- 1 Seleccione um contacto e Opções > Detalhes etiqueta de voz.
- 2 Vá para os detalhes de um contacto e escolha Opções > Reproduzir etiqueta voz.

Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz

! Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.

- 1 Para iniciar a marcação por voz, no ecrã principal, mantenha premida a tecla Chamar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado Fale agora. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.

- 3 O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e mostra o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Chamada em espera

Com a funcionalidade de chamada em espera (serviço de rede), pode atender uma chamada com outra chamada activa.

Activar chamada em espera

Seleccione Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Chamada em espera.

Atender uma chamada em espera

Prima a tecla Chamar. A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera

Escolha Opções > Trocar.

Ligar a chamada em espera à chamada activa

Escolha Opções > Transferir. Esta acção desliga-o das chamadas.

Terminar uma chamada activa

Prima a tecla Terminar.

Terminar ambas as chamadas

Escolha Opções > Term. todas chamadas.

Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.

As chamadas de conferência são um serviço de rede.

- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha Opções > Nova chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, para adicionar o primeiro participante na chamada de conferência, escolha 

Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Efectuar uma chamada para outro participante e adicionar a nova chamada à chamada de conferência.

Ter uma conversa em privado com um participante numa chamada de conferência

Escolha 

Vá para o participante e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha 

Retirar um participante de uma chamada de conferência

Escolha  , vá para o participante e escolha 

Terminar uma chamada de conferência activa

Prima a tecla Terminar.

Caixas de correio de voz e vídeo

Com a caixa de correio de voz ou vídeo (serviços de rede, a caixa de correio de vídeo apenas está disponível em redes 3G) pode ouvir as mensagens de voz ou vídeo recebidas.

Ligar para a sua caixa de correio de voz ou vídeo

No ecrã principal, escolha  para abrir o marcador, seleccione e mantenha premido 1 e escolha Caixa correio voz ou Caixa de correio de vídeo.

Alterar o número de telefone da caixa de correio de voz ou vídeo

- 1 Escolha Menu > Definições e Chamadas > Caixa correio voz, uma caixa de correio de voz e Opções > Mudar número.
- 2 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha OK.

Efectuar uma chamada de vídeo

Quando efectua uma chamada de vídeo (serviço de rede), é apresentado um vídeo bidireccional em tempo real entre si e o destinatário da chamada. O vídeo capturado em directo pela câmara é apresentado ao destinatário da chamada de vídeo.

Para conseguir efectuar uma chamada de vídeo, necessita de um cartão USIM e de estar num local com cobertura de uma rede 3G. Para verificar a disponibilidade, preços e subscrição de serviços de chamadas de vídeo, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Uma chamada de vídeo só pode ser efectuada entre dois participantes. Uma chamada de vídeo pode ser efectuada para um dispositivo móvel compatível ou para um cliente ISDN. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto outra chamada de voz, vídeo ou dados estiver activa.

Indicadores



Não está a receber vídeo (o autor da chamada não está a enviar vídeo ou a rede não o está a transmitir). Recusou o envio de vídeo a partir do seu dispositivo. Para enviar antes uma imagem, escolha Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Imagem chamada vídeo.



Mesmo que tenha impedido o envio de vídeo durante uma chamada de vídeo, a chamada será sempre cobrada como uma chamada de vídeo. Para verificar os custos, contacte o fornecedor de serviços.

- 1 No ecrã principal, escolha  para abrir o marcador e introduza o número de telefone.
- 2 Escolha Opções > Chamar > Chamada vídeo. A câmara secundária, na parte frontal, é utilizada em chamadas de vídeo por predefinição. O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo. Se a

chamada não for bem sucedida (por exemplo, as chamadas de vídeo não são suportadas pela rede ou o dispositivo de recepção não é compatível), ser-lhe-á perguntado se pretende efectuar uma chamada normal ou enviar uma mensagem em alternativa.

A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver dois vídeos e ouvir o som através do altifalante. O destinatário da chamada pode recusar o envio de vídeo (indicado por ) e nesse caso apenas ouve a sua voz, podendo ver uma imagem ou um ecrã cinzento.

Terminar uma chamada de vídeo

Prima a tecla Terminar.

Durante uma chamada de vídeo

Ver vídeo em directo ou ouvir apenas o autor da chamada

Escolha  ou .

Silenciar ou activar o som do microfone

Escolha  ou .

Activar o altifalante

Escolha ). Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, escolha Opções > Activar mãos livres BT.

Voltar novamente para o auscultador

Escolha ).

Utilizar a câmara principal para enviar vídeo

Escolha Opções > Usar câm. secundária.

Voltar a utilizar a câmara secundária para enviar vídeo

Escolha Opções > Utilizar câmara principal.

Obter um instantâneo do vídeo que está a enviar

Escolha Opções > Enviar instantâneo. O envio de vídeo é colocado em pausa e o instantâneo é apresentado ao destinatário. O instantâneo não é guardado.

Ampliar/reduzir a imagem

Escolha Opções > Zoom.

Definir a qualidade do vídeo

Escolha Opções > Ajustar > Preferência de vídeo > Qualidade normal, Mais detalhe, ou Movim. mais contínuo.

Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo,  é apresentado.

Atender uma chamada de vídeo

Prima a tecla Chamar.

Para começar a enviar vídeo em directo, escolha Sim.

Se não começar a enviar vídeo, apenas ouve a voz do autor da chamada. Um ecrã cinzento substitui o seu próprio vídeo.

Começar a enviar vídeo durante uma chamada de vídeo

Seleccione Opções > Activar > Envio de vídeo.

Substituir o ecrã cinzento por uma imagem capturada pela câmara

Escolha Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Imagem chamada vídeo.

Rejeitar uma chamada de vídeo

Prima a tecla Terminar.

Partilha de vídeo

Utilize a partilha de vídeo (serviço da rede) para enviar vídeo em directo ou um clip de vídeo do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz.

O altifalante está activo quando activar a partilha de vídeo. Se não pretender utilizar o altifalante para a chamada de voz durante a partilha de vídeo, também poderá utilizar um auricular compatível.

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Requisitos da partilha de vídeo

A partilha de vídeo requer uma ligação 3G. A sua capacidade de utilizar a partilha de vídeo depende da disponibilidade da rede 3G. Para obter informações sobre o serviço, disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar a partilha de vídeo certifique-se de que:

- O seu dispositivo está configurado para ligações entre dois telemóveis.
- Tem uma ligação 3G activa e se encontra coberto pela rede 3G. Se se afastar da rede 3G durante uma sessão de partilha de vídeo, a partilha pára, mas a chamada de voz continua.
- Tanto o remetente como o destinatário se encontram registados na rede 3G. Se convidar alguém para uma sessão de partilha e o dispositivo do destinatário não se encontrar coberto pela rede 3G ou não tiver a partilha de vídeo instalada nem as ligações entre dois telemóveis configuradas, o destinatário não receberá os convites. O utilizador receberá uma mensagem de erro a indicar que o destinatário não pode aceitar o convite.

Definições da partilha de vídeo

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e 3G.

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no dispositivo para

poder utilizar a partilha de vídeo. Requisite as definições do perfil SIP ao seu fornecedor de serviços e guarde-as no seu dispositivo. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as definições ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Adicionar um endereço SIP a um contacto

- 1 Escolha **Menu > Contactos**.
- 2 Selecione um contacto ou crie um novo.
- 3 Escolha **Opções > Editar**.
- 4 Escolha **Opções > Adicionar detalhe > Partilhar vídeo**.
- 5 Introduza o endereço SIP no formato nomedoutilizador@nomedodomínio (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).
Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Configurar a sua ligação 3G

Contacte o seu fornecedor de serviços para estabelecer um acordo, para que possa utilizar a rede 3G.

Certifique-se de que as definições de ligação do ponto de acesso 3G do dispositivo estão correctamente configuradas. Para obter mais informações sobre as definições, contacte o seu fornecedor de serviços.

Partilhar vídeo em directo e clips de vídeo

Durante uma chamada de voz activa, escolha **Opções > Partilhar vídeo**:

Partilhar vídeo em directo durante uma chamada

- 1 Escolha **Vídeo em directo**.
- 2 Escolha **Clip vídeo** e o clip que pretende partilhar. Poderá ser necessário converter o clip de vídeo para um formato adequado para o poder partilhar. Se o seu dispositivo o notificar de que o clip de vídeo tem de ser convertido, escolha **OK**. O dispositivo deverá ter um editor de vídeo para que a conversão funcione.
- 3 Se o destinatário tiver vários endereços SIP ou números de telefone guardados na sua lista de contactos, escolha o endereço ou número pretendido. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, introduza o endereço ou o número do destinatário, incluindo o indicativo do país, e seleccione **OK** para enviar o convite. O dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

A partilha é iniciada automaticamente quando o destinatário aceitar o convite.

Opções durante a partilha de vídeo



- ou Silenciar ou activar o som do microfone.
- ou Ligar ou desligar o altifalante
- Fazer uma pausa ou retomar a partilha de vídeo.
- Mudar para o modo de ecrã total (apenas para o receptor).

Terminar a sessão de partilha de vídeo

Escolha Parar. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Guardar o vídeo em directo que partilhou

Escolha Sim quando solicitado.

Se aceder a outras aplicações quando estiver a partilhar um clip de vídeo, a partilha será interrompida. Para voltar à vista da partilha de vídeo e continuar a partilha, no ecrã principal, escolha Opções > Continuar.

Aceitar um convite para partilha de vídeo

Quando alguém lhe envia um convite de partilha de vídeo, a mensagem de convite apresenta o nome ou o endereço SIP do remetente.

Se alguém lhe enviar um convite de partilha e não se encontrar dentro da cobertura de rede 3G, não receberá o convite.

Aceitar o convite recebido

Escolha Sim. A sessão de partilha é activada.

Rejeitar o convite recebido

Escolha Não. O remetente recebe uma mensagem a indicar que o convite foi rejeitado. Também pode premir a tecla Terminar para rejeitar o convite e terminar a chamada de voz.

Terminar a sessão de partilha

Escolha Parar ou termine a chamada de voz. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Chamadas de Internet

Acerca de chamadas de Internet

Com o serviço de rede de chamadas pela Internet, pode efectuar e receber chamadas pela Internet. Os serviços de chamadas pela Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional. Para informações sobre disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas pela Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada pela Internet, deve estar na área de serviço de uma LAN sem fios (WLAN) ou ter uma ligação de dados por pacotes numa rede UMTS e estar ligado a um serviço de chamadas pela Internet.

O seu serviço pode disponibilizar um widget de instalação para instalar serviços de chamadas pela Internet.

Iniciar sessão num serviço de chamadas pela Internet

Quando um serviço de chamadas pela Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Escolha Menu > Contactos, o serviço e Opções > Iniciar sessão.

Adicionar contactos como contactos do serviço à lista de amigos

Seleccione Opções > Novo contacto.

Efectuar chamadas pela Internet

Ligar a um contacto com sessão iniciada num serviço

Toque no contacto na lista de amigos e escolha .

Efectuar uma chamada pela Internet no ecrã principal

Escolha , introduza o número e escolha Opções > Chamar > Chamada Internet.

Efectuar uma chamada pela Internet para um endereço de chamada pela Internet

No ecrã principal, escolha  > Opções > Abrir teclado.

Introduza o endereço e escolha .

Definições da comunicação por Internet

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Defs. Net.

Para ver e editar as definições para um serviço, seleccione o nome do serviço.

Para remover um serviço da sua lista de serviços, seleccione Opções > Apagar serviço.

definições do serviço de chamadas pela Internet

Seleccione Menu > Contactos. Abra um separador de serviço e escolha Opções > Definições.

Definir um serviço de chamadas pela Internet como o serviço predefinido

Seleccione Serviço predefinido.

Quando prime a tecla de chamar para ligar para um número, o dispositivo efectua uma chamada pela Internet utilizando o serviço predefinido, se este estiver ligado. Só pode predefinir um serviço de cada vez.

Editar o destino de serviço

Seleccione Conectivid. do serviço.

Registo

O registo guarda informações sobre o histórico de comunicações do dispositivo. O dispositivo só regista as chamadas não atendidas e recebidas se a rede suportar estas funções e o dispositivo estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Chamadas recentes

Pode ver informações sobre as chamadas recentes.

Escolha Menu > Aplicações > Registo e Chams. recentes.

Ver chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas.

Escolha Cham. não atend., Chamadas receb. ou Núms. marcados.

Sugestão: Para abrir a lista de números marcados no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Escolha Opções e entre as seguintes opções:

Guardar em Contactos — Guardar um número de telefone a partir da lista de chamadas recentes para os contactos.

Limpar lista — Limpar a lista de chamadas recentes seleccionada.

Apagar — Limpar um evento na lista seleccionada.

Definições — Escolha Duração do registo e o período de tempo que as informações de comunicação ficam guardadas no registo. Se escolher Sem registo, não serão gravadas informações no registo.

Duração da chamada

Pode ver a duração aproximada da última chamada, as chamadas efectuadas e recebidas e todas as chamadas.

Escolha Menu > Aplicações > Registo e Duração cham..

Dados por pacotes

Escolha Menu > Aplicações > Registo.

Poderão ser aplicadas tarifas pelas ligações de dados por pacotes relativas à quantidade de dados enviados e recebidos.

Verificar a quantidade de dados enviados ou recebidos durante ligações de dados por pacotes

Escolha Contador dados > Tod. dados env. ou Todos dados rec..

Limpar as informações enviadas e recebidas

Escolha Contador dados > Opções > Limpar contadores. Necessita do código de bloqueio para limpar as informações.

Controlar todos os eventos de comunicação

No registo geral, pode ver informações sobre eventos de comunicação, tais como chamadas de voz, mensagens de texto ou ligações de dados e de LAN sem fios (WLAN) registadas pelo dispositivo.

Escolha Menu > Aplicações > Registo.

Abrir o registo geral

Abrir o separador do registo geral .

Os subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais do que uma parte e ligações de dados por pacotes, são registados como um evento de comunicação. As ligações à caixa de correio, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas Web são mostradas como ligações de dados por pacotes.

Ver os detalhes das ligações de dados por pacotes

Vá para um evento de ligação de dados por pacotes recebidos ou enviados, indicado por GPRS, e escolha Opções > Ver.

Copiar um número de telefone do registo

Escolha Opções > Utilizar número > Copiar. Pode, por exemplo, colar o número de telefone numa mensagem de texto.

Filtrar o registo

Escolha Opções > Filtrar e um filtro.

Definir a duração do registo

Escolha Opções > Definições > Duração do registo. Se seleccionar Sem registo, todo o conteúdo do registo, registo de chamadas recentes e relatórios de entrega de mensagens são permanentemente eliminados.

Contactos (lista telefónica)

Para abrir Contactos, escolha Menu > Contactos.

Pode guardar e actualizar as informações de contacto, tais como números de telefone, moradas ou endereços de e-mail dos contactos. Pode adicionar um tom de toque pessoal ou uma miniatura de imagem a um contacto. Pode também criar grupos de contactos, o que permite enviar mensagens de texto ou e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

Guardar e editar nomes e números

Seleccione Menu > Contactos.

Adicionar um novo contacto à lista de contactos

1 Seleccione .

2 Seleccione um campo para introduzir as informações. Para fechar a introdução de texto, escolha . Preencha os campos adequados e seleccione Efectuado.

Editar contactos

Seleccione um contacto e Opções > Editar.

Barra de ferramentas de contactos

Escolha Menu > Contactos.

Ligar a um contacto

Vá para um contacto e escolha .

Enviar uma mensagem para um contacto

Vá para um contacto e escolha .

Criar um novo contacto

Escolha .

Gerir nomes e números

Escolha Menu > Contactos.

Apagar contactos

Escolha um contacto e Opções > Apagar.

Para apagar vários contactos ao mesmo tempo, escolha Opções > Marcar/Desmarcar para marcar os contactos pretendidos e, para apagá-los, escolha Opções > Apagar.

Copiar contactos

Escolha o contacto, Opções > Copiar e a localização pretendida.

Enviar um contacto para outro dispositivo

Toque, sem soltar, num contacto e escolha **Enviar cartão visita**.

Adicionar contactos a favoritos

Toque, sem soltar, num contacto e escolha **Adicionar favoritos**.

Ouvir uma etiqueta de voz atribuída a um contacto

Escolha o contacto e **Opções > Detalhes etiqueta de voz > Opções > Reproduzir etiqueta voz**.

Antes de utilizar etiquetas de voz, tenha em mente o seguinte:

- As etiquetas de voz não são dependentes do idioma. Dependem da voz do utilizador.
- Tem de dizer o nome exactamente como quando o gravou.
- As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Grave e utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.
- Não aceite nomes muito curtos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.

! Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Atribuir números e endereços predefinidos

Se um contacto tiver vários números ou endereços, um número ou endereço predefinidos tornam mais fácil ligar ou enviar uma mensagem para esse contacto. O número predefinido também é utilizado na marcação por voz.

- 1 Escolha **Menu > Contactos**.
- 2 Escolha um contacto e **Opções > Predefinidos**.
- 3 Selecione um campo predefinido ao qual pretende adicionar um número ou endereço e seleccione **Atribuir**.
- 4 Escolha um número ou endereço que pretenda configurar como predefinido.
- 5 Para sair da vista de Predefinições e guardar as alterações, toque fora da vista.

Cartões de contacto

Todos os métodos de comunicação disponíveis para um contacto são apresentados na vista de cartões de contacto.

Seleccione **Menu > Contactos**.

Escolha um contacto, o método de comunicação pretendido, **Opções** e entre as seguintes opções:

Editar — Editar, adicionar ou apagar os campos do cartão de contacto.

Predefinidos — Definir os números e endereços a utilizar por predefinição quando comunica com o contacto, no caso de um contacto ter mais de um número ou endereço definido.

Detalhes etiqueta de voz — Ver os detalhes da etiqueta de voz ou ouvir a etiqueta de voz do contacto.

As opções e métodos de comunicação disponíveis podem variar.

Definir contactos como favoritos

Pode definir contactos como os seus contactos favoritos. Estes contactos surgem ao topo da lista de contactos e estão marcados com um ícone de estrela.

Escolha **Menu > Contactos**.

Definir um contacto como favorito

Seleccione um contacto e escolha **Opções > Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Seleccione um contacto e escolha **Opções > Remover de favoritos**. O contacto removido é colocado novamente na lista de contactos normal.

Tones de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo e uma imagem e um texto de chamada para um contacto.

Quando o contacto lhe liga, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto de chamada ou imagem (se o número de telemóvel do autor da chamada for enviado e o seu dispositivo o reconhecer).

Para definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, seleccione o contacto ou grupo de contactos e **Opções > Editar > Tom de toque** e um tom de toque.

Para adicionar mais campos a uma vista de detalhes de contactos, seleccione o contacto e **Opções > Editar > Opções > Adicionar detalhe**.

Para definir um texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e **Opções > Editar > Opções > Adicionar detalhe > Texto alerta chamada**. Toque no campo de texto para introduzir o texto de chamada e seleccione **Efectuado**.

Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, seleccione o contacto, **Opções > Editar > Adicionar imagem** e uma imagem de Fotografias.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, seleccione o contacto, **Opções > Editar > Nome de imagem > Opções** e a opção pretendida.

Copiar contactos

Escolha **Menu > Contactos**.

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

Iniciar a cópia

Escolha OK.

Cancelar a cópia

Escolha Cancelar.

O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM na lista de contactos. Para ver os contactos, escolha OK. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por 

Serviços SIM

Para obter disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços de cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM. Este poderá ser o fornecedor de serviços de rede ou outro fornecedor.

Contactos SIM

O número de contactos que pode ser guardado no cartão SIM é limitado.

Visualizar contactos guardados no cartão SIM na lista de contactos

Escolha Opções > Definições > Contactos a apresentar > Memória SIM.

Os números guardados na lista de contactos podem não ser guardados automaticamente no cartão SIM.

Copiar contactos para o cartão SIM

Vá para um contacto e escolha Opções > Copiar > Memória SIM.

Seleccionar a memória predefinida onde guardar os novos contactos

Escolha Opções > Definições > Mem. gravação predef. > Memória telemóvel ou Memória SIM.

Os contactos guardados na memória do dispositivo podem conter mais do que um número de telefone e uma imagem.

Marcação permitida

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do seu dispositivo, para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Seleccione Menu > Contactos e Opções > Números SIM > Contcts.marc.permit..

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações

permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

Activar marc. permitidas ou **Desactivar marcação fixa** — Activar ou desactivar as marcações permitidas.

Novo contacto SIM — Introduzir o nome e número telefone do contacto para o qual são autorizadas chamadas.

Adicionar de Contactos — Copiar um contacto da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM, quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Grupos de contactos

Para abrir a lista de grupos, abra a lista de contactos e toque em .

Criar grupos de contactos

Com os grupos de contactos, pode contactar várias pessoas com uma única mensagem.

Escolha **Menu > Contactos** e abra o separador de grupos.

Criar um novo grupo

- 1 Seleccione **Opções > Novo grupo**.
- 2 Utilize o nome predefinido ou introduza um novo nome, e escolha **OK**.

Adicionar membros ao grupo

- 1 Seleccione o grupo e escolha **Opções > Adicionar membros**.
- 2 Marque cada contacto que pretende adicionar e seleccione **OK**.

Gerir grupos de contactos

Seleccione **Menu > Contactos**.

Enviar uma mensagem para todos os membros do grupo

Toque no grupo, sem soltar, e escolha **Criar mensagem**.

Definir um tom de toque para um grupo

Toque no grupo, sem soltar, e escolha **Tom de toque**.

Mudar o nome de um grupo

Toque no grupo, sem soltar, e escolha **Mudar o nome**.

Apagar um grupo

Toque no grupo, sem soltar, e escolha **Apagar**.

Adicionar um contacto a um grupo

Seleccione o grupo e escolha **Opções > Adicionar membros**.

Para verificar a que outros grupos um contacto pertence, seleccione o grupo e o contacto, e escolha **Opções > Pertence a grupos**.

Remover um contacto de um grupo

Seleccione o grupo e o contacto, e escolha **Opções > Remover do grupo**.

Mensagens

Vista principal das Mensagens

Seleccione Menu > Mensagens.

As Mensagens são um serviço de rede.

Criar uma nova mensagem

Seleccione Nova mensagem.

Sugestão: Para evitar reescrever mensagens que envia com frequência, utilize as mensagens guardadas na pasta Modelos nas Minhas pastas. Pode igualmente criar e guardar os seus próprios modelos.

As Mensagens contêm as seguintes pastas:

Caixa de entrada — Mensagens recebidas, excepto o e-mail e as mensagens de difusão por células.

Minhas pastas — Organizar as suas mensagens em pastas.

Rascunhos — Mensagens de rascunho que não foram enviadas.

Enviadas — As últimas mensagens enviadas, excluindo mensagens enviadas utilizando a conectividade Bluetooth. Pode definir o número de mensagens que podem ser guardadas nesta pasta.

Caixa de saída — As mensagens que aguardam envio são temporariamente guardadas na pasta Caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da área de cobertura da rede.



Relatór. entrega — Pedir à rede que envie um relatório de entrega das mensagens de texto e multimédia que enviou (serviço de rede).

Escrever e enviar mensagens

Seleccione Menu > Mensagens.

As Mensagens são um serviço de rede.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia, necessita de ter as definições de ligação correctamente definidas.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Enviar uma mensagem de texto ou multimédia

Seleccione Nova mensagem.

Enviar uma mensagem de áudio

Seleccione Opções > Criar mensagem e a opção relevante.

Selecionar destinatários ou grupos a partir da lista de contactos

A partir da barra de ferramentas, seleccione .

Introduzir o número manualmente

Toque no campo Para.

Introduzir o assunto da mensagem multimédia

Introduza o assunto no campo Assunto. Se o campo Assunto não estiver visível, seleccione Opções > Campos cabeçalho msg. para alterar os campos que são visíveis.

Escrever a mensagem

Toque no campo da mensagem.

Adicionar um objecto a uma mensagem

Seleccione  e o tipo de conteúdo relevante.

O tipo de mensagem pode alterar-se para mensagem multimédia baseado no conteúdo inserido.

Enviar a mensagem

Seleccione  ou prima a tecla Chamar.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Caixa de entrada das mensagens

Receber mensagens

Escolha Menu > Mensagens e Caixa de entrada.



Uma mensagem de texto não lida



Uma mensagem multimédia não lida



Uma mensagem áudio não lida



Dados recebidos através de conectividade Bluetooth

Quando receber uma mensagem,  e 1 mensagem nova serão apresentados no ecrã principal.

Abrir uma mensagem a partir do ecrã inicial

Escolha Mostrar.

Abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada

Escolha a mensagem.

Responder a uma mensagem recebida

Escolha Opções > Responder.

Mensagens multimédia

Escolha Menu > Mensagens.



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Obter mensagens multimédia

Escolha **Opções > Obter**. Uma ligação por pacotes é aberta para obter a mensagem para o dispositivo. Pode receber uma notificação de que existe uma mensagem multimédia em espera no centro de mensagens multimédia.

Quando abre uma mensagem multimédia () , poderá ver uma imagem e uma mensagem.  indica que está incluído um clip de som.  indica que está incluído um clip de vídeo.

Reproduzir o clip de som ou vídeo

Escolha o indicador.

Ver os objectos multimédia incluídos numa mensagem multimédia

Escolher **Opções > Objectos**.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimédia, é apresentado .

Reproduzir a apresentação

Escolha o indicador.

Dados, definições e mensagens do serviço Web

O dispositivo pode receber muitos tipos diferentes de mensagens que contêm dados, tais como cartões de visita, tons de toque, logótipos de operadores e entradas da agenda. Pode também receber definições do seu fornecedor de serviços sob a forma de uma mensagem de configuração.

Guardar os dados numa mensagem

Seleccione **Opções** e a opção apropriada.

As mensagens do serviço Web são notificações (por exemplo, cabeçalhos de notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou uma ligação. Para informações sobre disponibilidade e subscrições, contacte o seu fornecedor de serviços.

Visualizar mensagens num cartão SIM

Pode ver mensagens guardadas num cartão SIM.

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Mensagens SIM**.

Para poder visualizar mensagens SIM, tem de copiá-las para uma pasta do dispositivo.

- 1 Marque as mensagens. Escolha **Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar ou Marcar tudo**.
- 2 Abra uma lista de pastas. Escolha **Opções > Copiar**.
- 3 Escolha uma pasta para copiar.
- 4 Para ver as mensagens, abra a pasta.

Mensagens de difusão por células

A difusão por células (serviço de rede) permite receber mensagens sobre vários assuntos, tais como condições meteorológicas ou de trânsito, do seu fornecedor de serviços.

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Mensagens do operador**.

Para obter informações sobre os tópicos disponíveis e os números relevantes destes, contacte o fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível em todas as regiões. As mensagens de difusão por células não podem ser recebidas em redes 3G. Uma ligação de dados por pacotes pode impedir a receção da difusão por células.

Comandos de serviço

Os comandos de serviço (serviço de rede) permitem-lhe introduzir e enviar pedidos de serviço (também conhecidos como comandos USSD), como comandos de activação de serviços de rede, ao fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Comandos de serviço.

Definições das mensagens

As definições podem ser pré-configuradas no dispositivo, ou pode recebê-las numa mensagem. Para introduzir as definições manualmente, preencha todos os campos marcados com **Tem de ser definido** ou com um asterisco.

Alguns ou todos os centros de mensagens ou pontos de acesso podem ter sido predefinidos no dispositivo pelo seu fornecedor de serviços e poderá não os conseguir alterar, criar, editar ou remover.

Definições de mensagens de texto

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Msg. de texto.

Escolha entre as seguintes opções:

Centros de mensagens — Veja uma lista de todos os centros de mensagens de texto que foram definidos.

Centro de msgs. em uso — Selecione o centro de mensagens a utilizar para entrega de mensagens de texto.

Codificação de caracteres — Para utilizar a conversão de caracteres noutro sistema de codificação quando disponível, escolha **Suporte reduzido**.

Receber relatório — Solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto que enviou (serviço de rede).

Validade mensagem — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

Mensagem enviada como — Para saber se o seu centro de mensagens consegue converter mensagens de texto nestes outros formatos, contacte o fornecedor de serviços.

Ligação preferida — Selecione a ligação a utilizar.

Resp. pelo mesmo centro — Responder a mensagens utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Definições de mensagens multimédia

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem multimédia.

Escolha entre as seguintes opções:

Tamanho da imagem — Defina o tamanho da imagem de uma mensagem multimédia.

Modo de criação MMS — Se escolher **Guiado**, o dispositivo irá informá-lo se tentar enviar uma mensagem que poderá não ser suportada pelo destinatário. Se escolher **Restringido**, o dispositivo irá impedir-lo de enviar mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, escolha **Livres**.

Ponto acesso em uso — Escolha o ponto de acesso utilizado como ligação preferida.

Obtenção multimédia — Especifique como pretende receber mensagens, se disponível. Para receber mensagens automaticamente na rede assinada, escolha **Autom. rede assinada**. Fora da rede assinada, receberá uma notificação de que existe uma mensagem multimédia por obter no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Sempre automático**, o seu dispositivo efectua automaticamente uma ligação activa de dados por pacotes para obter a mensagem dentro e fora da rede assinada. Escolha **Manual** para obter mensagens multimédia do centro de mensagens manualmente, ou **Desactivado** para evitar a recepção de mensagens multimédia. A obtenção automática pode não ser suportada em todas as regiões.

Permitir msgs. anónimas — Rejeitar mensagens de remetentes anónimos.

Receber publicidade — Receber publicidade em mensagens multimédia (serviço de rede).

Receber relatórios — Apresentar o estado de mensagens enviadas no registo (serviço de rede).

Negar envio relatório — Impedir que o dispositivo envie relatórios de entrega de mensagens recebidas.

Validade mensagem — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

O dispositivo necessita de apoio da rede para indicar que uma mensagem enviada foi recebida ou lida. Dependendo da rede e de outras circunstâncias, esta informação nem sempre é fiável.

Definições de mensagens do serviço Web

Escolha Menu > Mensagens e Opções > **Definições** > **Mensagem de serviço**. Especifique se pretende receber mensagens do serviço.

Abrir automaticamente o browser e obter conteúdo quando receber uma mensagem de serviço
Seleccione **Download mensagens** > **Automaticamente**.

Definições da difusão por células

Escolha Menu > Mensagens e Opções > **Definições** > **Mensagem do operador**.

Para obter informações sobre os tópicos disponíveis e os respectivos números, contacte o fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

Recepção — Configure o dispositivo para receber mensagens de difusão por células.

Idioma — Selecione os idiomas nos quais pretende receber mensagens: **Todos, Selecionados ou Outro**.

Detecção de tópicos — Configure o dispositivo para procurar automaticamente novos números de tópicos e guardar os novos números sem um nome na lista de tópicos.

Outras definições

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Outros.

Escolha uma das seguintes opções:

Guardar msgs. enviadas — Guardar cópias das mensagens de texto ou multimédia que envia na pasta Enviadas.

Número msgs. guardadas — Defina quantas mensagens enviadas podem ser guardadas na pasta Enviadas. Quando atingir o limite, a mensagem mais antiga é apagada.

Memória em utilização — Escolha onde pretende guardar as mensagens.

Mostrar msgs. em grupos — Agrupe as mensagens na Caixa de entrada, Caixa de saída, Rascunhos e nas Minhas pastas.

E-mail

Acerca do e-mail

Seleccione Menu > Email.


Caso o software do seu dispositivo tenha sido actualizado, a localização de Email pode ter sido alterada.

Pode começar a utilizar o seu endereço de mail no dispositivo e ler, responder e organizar o seu mail enquanto se desloca.

Pode adicionar várias caixas de correio e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal. Na vista principal do e-mail, pode alternar entre as caixas de correio.

O e-mail é um serviço de rede.

O envio ou a recepção de mail no dispositivo pode implicar custos. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

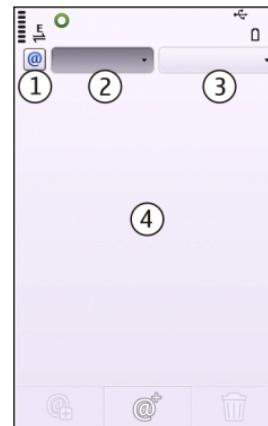

- 1 A sua caixa de correio actual.
- 2 Alterne entre as suas caixas de correio e veja e-mails em pastas diferentes.
- 3 Ordenar o e-mail por datas, por exemplo.
- 4 E-mail na caixa de correio actual.

Email contém elementos interactivos. Seleccionar e manter premido, por exemplo, um e-mail para ver um menu de contexto.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao seu dispositivo.

Escolha **Menu > Email**.

Adicionar uma caixa de correio

Seleccione **Novo** e siga as instruções.

Adicionar um widget de e-mail ao ecrã principal

No ecrã principal, escolha, sem soltar, a localização pretendida do widget de mail e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar conteúdo** e o widget de mail pretendido.

Criar outra caixa de correio

Seleccione **Novo** e siga as instruções.

Apagar uma caixa de correio

Seleccione **Defs**, vá para a caixa de correio e seleccione **Opções > Remover caixa correio**.

Ler o e-mail

Pode utilizar o dispositivo para ler e responder ao e-mail.

Escolha **Menu > Email** e uma caixa de correio.

Ler um e-mail

Escolha o e-mail.

Abrir ou guardar um anexo

Seleccione o anexo e a opção apropriada. Se existir mais do que um anexo, pode guardá-los a todos de uma só vez.

Responder a um e-mail

Seleccione @+ e, a partir do menu de contexto, seleccione 

Reencaminhar um e-mail

Seleccione @+ e, a partir do menu de contexto, seleccione 

Sugestão: Para ir para um endereço da Web constante de um mail, seleccione o endereço. Para adicionar o endereço da Web aos seus favoritos, após o carregamento da página, seleccione **Opções > Opções páginas Web > Guardar como favorito**.

Sugestão: Para abrir o e-mail seguinte ou anterior, utilize os ícones de seta.

Enviar um e-mail

Pode utilizar o dispositivo para escrever e enviar e-mails e anexar ficheiros aos e-mails.

Escolha **Menu > Email** e uma caixa de correio.

1 Seleccione @+.

2 Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, seleccione o ícone Para, Cc ou Bcc. Para introduzir um

endereço de e-mail manualmente, seleccione o campo Para, Cc ou Bcc.

3 Para adicionar um anexo ao e-mail, seleccione .

4 Para enviar o e-mail, seleccione .

Conectividade

O dispositivo oferece várias opções para ligar à Internet ou a outro dispositivo compatível ou PC.

Ligações de dados e pontos de acesso

O seu dispositivo suporta ligações de dados por pacotes (serviço de rede) como, por exemplo, GPRS na rede GSM. Quando utilizar o dispositivo em redes GSM e 3G, pode haver várias ligações de dados activas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede 3G, as ligações de dados permanecem activas durante as chamadas de voz.

Também pode utilizar uma ligação de dados de WLAN. Só pode estar activa uma ligação de cada vez numa LAN sem fios, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber e-mail e ligar à Internet

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados por pacotes, contacte o fornecedor de serviços.

Definições de rede

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Rede.

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS. As redes GSM são indicados por . As redes UMTS são indicados por .

Uma ligação de acesso por pacote de downlink de alta velocidade (HSDPA) (serviço de rede) é indicada por .

Escolha entre as seguintes opções:

Modo da rede — Escolha a rede a utilizar. Se escolher **Modo duplo**, o dispositivo utilizará a rede GSM ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre os fornecedores de serviços sem fios. Para obter detalhes e custos de roaming, contacte o fornecedor de serviços de rede. Esta opção só é mostrada se for suportada pelo fornecedor de serviços sem fios.

Um contrato de roaming consiste num contrato entre dois ou mais fornecedores de serviços para permitir que os utilizadores de um fornecedor de serviços utilizem serviços de outros fornecedores.

Escolha de operador — Escolha **Automático** para configurar o dispositivo para procurar e escolher uma das redes disponíveis ou **Manual** para escolher manualmente a

rede a partir de uma lista. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um tom de erro e pedir-lhe-á para escolher novamente uma rede. A rede escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede assinada.

Mostrar inform. célula — Defina o dispositivo para indicar quando estiver a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia MCN (microcellular network) e para activar a recepção de informações da célula.

LAN sem fios

O dispositivo pode detectar e ligar-se a redes locais sem fios (WLAN). Através de uma WLAN, pode ligar o dispositivo à Internet e a dispositivos compatíveis que possuam suporte para WLAN.

Acerca da WLAN

Para utilizar uma ligação de rede de área local sem fios (WLAN), esta tem de se encontrar disponível no local e o dispositivo tem de estar ligado à WLAN. Algumas WLAN encontram-se protegidas, pelo que necessita de uma chave de acesso do fornecedor do serviço para poder ligar-se.

Nota: Em França, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores.

As funcionalidades que utilizam WLAN, ou que podem ser executadas em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia.

Importante: Active sempre um dos métodos de encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua ligação LAN sem fios. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Ligações WLAN

Para utilizar uma ligação LAN sem fios (WLAN), terá de criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para WLAN. Utilize o ponto de acesso para aplicações que necessitem de estabelecer ligação à Internet.

Uma ligação de WLAN é estabelecida quando é criada uma ligação de dados utilizando um ponto de acesso à Internet de WLAN. A ligação de WLAN activa termina quando terminar a ligação de dados.

Pode utilizar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando estão activos dados por pacotes. Só é possível estar ligado a um dispositivo de ponto de acesso de WLAN de cada vez, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

Quando o perfil offline está activado no dispositivo, continua a ser possível utilizar a WLAN (se disponível). Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis quando estabelecer e utilizar uma ligação de WLAN.

Sugestão: Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, abra o marcador e introduza *#62209526#.

Assistente WLAN

Escolha Menu > Definições e Conectividade > WLAN.

O assistente WLAN ajuda-o a estabelecer uma LAN sem fios (WLAN) e gerir as ligações WLAN.

Caso a procura encontre WLANs, para criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para uma ligação e iniciar o Web browser utilizando este IAP, escolha a ligação e **Iniciar navegação Web**.

Caso escolha uma WLAN protegida, deve inserir a senha correspondente. Para efectuar ligação a um rede oculta, deve introduzir o nome de rede correcto (identificador de serviço oculto, SSID).

Caso o Web browser já esteja a ser executado utilizando a ligação WLAN activa actual, para voltar ao Web browser, escolha **Contin. navegação Web**.

Para terminar a ligação activa, escolha a ligação e **Desligar WLAN**.

Pontos de acesso à Internet de WLAN

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.

Filtrar WLANs na lista de redes encontradas

Seleccione **Opções > Filtrar redes WLAN**. As redes seleccionadas não são apresentadas da próxima vez que o assistente de WLAN procurar WLANs.

Visualizar os detalhes de uma rede

Seleccione **Opções > Detalhes**. Se escolher uma ligação activa, os detalhes da ligação serão apresentados.

Modos de funcionamento

Existem dois modos de funcionamento em WLAN: "infraestrutura" e "ad-hoc".

O modo de funcionamento "infraestrutura" permite dois tipos de comunicação: os dispositivos sem fios são ligados entre si através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN, ou são ligados a uma LAN com fios através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN.

No modo de funcionamento "ad-hoc", os dispositivos podem enviar e receber dados directamente entre si.

Definições de LAN sem fios

Nas definições de LAN sem fios (WLAN), pode especificar se o indicador de WLAN é apresentado quando existir uma rede disponível e a frequência com que procura a rede. Também pode especificar se o teste de conectividade à Internet é efectuado e de que forma, e ver as definições avançadas de WLAN.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN > Opções > Definições**.

Apresentar quando existir uma WLAN disponível

Seleccione **Mostrar disponibil. WLAN > Sim**.

Definir a frequência com que o dispositivo procura WLAN disponíveis

Escolha **Mostrar disponibil. WLAN > Sim e Procurar redes**.

Especificar as definições do teste de capacidade da Internet

Escolha **Teste ligação à Internet** e defina se pretende executar o teste automaticamente ou após confirmação, ou nunca executar o teste. Se o teste de conectividade for bem sucedido, o ponto de acesso é guardado na lista de destinos da Internet.

Ver definições avançadas

Seleccione **Opções > Definições avançadas**.

Recomenda-se que não modifique as definições avançadas de WLAN.

Pontos de acesso

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Destinos**.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem, enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los ou removê-los.

1 Escolha  **Ponto de acesso**.

2 O dispositivo pede para procurar ligações disponíveis. Após a procura, as ligações já disponíveis são apresentadas e podem ser partilhadas por um novo ponto de acesso. Se ignorar este passo, ser-lhe-á pedido para seleccionar um método de ligação e para ajustar as definições necessárias.

Para ver os pontos de acesso guardados no dispositivo, seleccione um grupo de pontos de acesso. Os vários grupos de pontos de acesso são os seguintes:



Pontos de acesso à Internet



Pontos de acesso a mensagens multimédia



Pontos de acesso WAP



Pontos de acesso não categorizados

Os vários tipos de pontos de acesso são indicados pelos seguintes ícones:



Ponto de acesso protegido



Ponto de acesso de dados por pacotes



Ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN)

Gerir grupos de pontos de acesso

Para evitar a selecção de um único ponto de acesso sempre que o dispositivo estabelece uma ligação à rede, pode criar um grupo que contenha vários pontos de acesso para ligar a essa rede e definir a ordem pela qual são utilizados os pontos de acesso. Por exemplo, pode adicionar pontos de acesso de LAN sem fios (WLAN) e dados por pacotes a um grupo de pontos de acesso à Internet e utilizar o grupo para navegar na Web. Se atribuir a prioridade mais elevada à WLAN, o dispositivo efectua a ligação à Internet através da WLAN, se esta estiver disponível. Caso contrário, efectuará a ligação utilizando dados por pacotes.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Destinos**.

Criar um novo grupo de pontos de acesso

Escolha Opções > Gerir > Novo destino.

Adicionar pontos de acesso a um grupo de pontos de acesso

Seleccione o grupo e escolha Opções > Novo ponto de acesso.

Copiar um ponto de acesso existente de outro grupo

Seleccione o grupo, vá para o ponto de acesso a copiar e escolha Opções > Organizar > Copiar p/ outro dest..

Alterar a prioridade de um ponto de acesso dentro de um grupo

Escolha Opções > Organizar > Alterar prioridade.

Definições dos pontos de acesso de dados por pacotes

Seleccione Menu > Definições e Conectividade > Destinos > Ponto de acesso e siga as instruções apresentadas.

Editar um ponto de acesso de dados por pacotes

Seleccione um grupo de pontos de acesso e ponto de acesso assinalados por  . Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

Nome ponto acesso — O nome do ponto de acesso é fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

Nome do utilizador — O nome do utilizador pode ser necessário para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.

Pedir senha — Se tiver de introduzir a senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no dispositivo, escolha Sim.

Senha — Poderá ser necessária uma senha para estabelecer uma ligação de dados e esta é normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços.

Autenticação — Para enviar sempre a senha encriptada, escolha Segura. Para enviar a senha encriptada sempre que possível, escolha Normal.

Página inicial — Dependendo do ponto de acesso que está a configurar, introduza o endereço Web ou o endereço do centro de mensagens multimédia.

Usar ponto de acesso — Definir o dispositivo para ligar ao destino utilizando este ponto de acesso após confirmação ou automaticamente.

Modificar definições avançadas dos pontos de acesso de dados por pacotes

Escolha Opções > Definições avançadas.

Escolha entre as seguintes opções:

Tipo de rede — Seleccione o tipo de protocolo de Internet para transferir dados de e para o dispositivo. As outras definições dependem do tipo de rede escolhida.

Endereço IP telemóvel (apenas para IPv4) — Introduza o endereço IP do dispositivo.

Endereços DNS — Introduza o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário, se requerido pelo fornecedor de serviços. Para obter estes endereços, contacte o fornecedor de serviços de Internet.

Endereço servidor proxy — Introduza o endereço do servidor proxy.

Número porta proxy — Introduza o número da porta do servidor proxy.

pontos de acesso à Internet WLAN

Seleccione Menu > Definições e Conectividade > Destinos > Ponto de acesso e siga as instruções.

Para editar um ponto de acesso de LAN sem fio (WLAN), abra um dos grupos de ponto de acesso e seleccione um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções do fornecedor de serviços WLAN.

Escolha uma das seguintes opções:

Nome da rede WLAN — Seleccione Introduzir manualm. ou Procurar redes. Se seleccionar uma rede existente, o modo de rede WLAN e o modo de segurança WLAN serão determinados pelas configurações do seu dispositivo de ponto de acesso.

Estado da rede — Definir se o nome da rede é apresentado.

Modo da rede WLAN — Seleccione Ad-hoc para criar uma rede ad hoc e permitir que os dispositivos enviem e recebam dados directamente, sem a necessidade de um dispositivo de

ponto de acesso para WLAN. Em uma rede ad-hoc, todos os dispositivos devem usar o mesmo Nome da rede WLAN.

Modo segurança de WLAN — Selecione a criptografia usada: WEP, 802.1x ou WPA/WPA2 (802.1x e WPA/WPA2 não estão disponíveis para redes ad hoc). Caso você seleccione Rede aberta, nenhuma criptografia será usada. As funções WEP, 802.1x e WPA poderão ser usadas apenas se a rede oferecer suporte a elas.

Página inicial — Digite o endereço da Web da página inicial.

Usar ponto de acesso — Configure o dispositivo para criar uma conexão usando este ponto de acesso automaticamente ou após a confirmação.

As opções disponíveis podem variar.

Ver as ligações de dados activas

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Gestor ligações.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as suas ligações de dados:



chamadas de dados



ligações de dados por pacotes



ligações WLAN

Fechar uma ligação

Escolha Opções > Desligar.

Fechar todas as ligações abertas

Escolha Opções > Desligar todas.

Ver os detalhes de uma ligação

Escolha Opções > Detalhes.

Sincronização

Com a aplicação Sincronizar, pode sincronizar as suas notas, mensagens, contactos e outras informações com um servidor remoto.

Escolha Menu > Definições > Conectividade > Transfer. dados > Sincroniz..

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Escolha Opções > Sincronizar.

Criar um novo perfil de sincronização

Escolha Opções > Novo perfil sincronização.

Gerir perfis de sincronização

Seleccione Opções e a opção pretendida.

Conectividade Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do dispositivo, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir ficheiros com uma impressora compatível.



Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados

para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Quando o dispositivo está bloqueado, apenas são possíveis ligações a dispositivos autorizados.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Definições Bluetooth

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Escolha entre as seguintes opções:

Bluetooth — Active a conectividade Bluetooth.

Visibilid.meu telemóvel — Para permitir que o seu dispositivo seja visível para outros dispositivos Bluetooth, escolha Visível a todos. Para definir um período de tempo após o qual a visibilidade passa a estar oculta, escolha Def. período visibilid.. Para ocultar o seu dispositivo de outros, escolha Oculto.

Nome meu telemóvel — Editar o nome do dispositivo. O nome é mostrado a outros dispositivos Bluetooth.

Modo de SIM remoto — Permitir que outro dispositivo, como um acessório de kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para ligar à rede.

Sugestões de segurança

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, para controlar quem poderá encontrar o seu dispositivo e ligar-se a ele, escolha **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel** > **Oculto**. A desactivação da função Bluetooth não afecta outras funções do dispositivo.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo.

Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Pode ter várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível.

- 1 Abra a aplicação onde está guardado o item que pretende enviar.
- 2 Vá para um item e escolha **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**.

São apresentados os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth que se encontram dentro do alcance. Os ícones dos dispositivos são os seguintes:



computador



telefone



dispositivo de áudio ou vídeo



outro dispositivo

Para interromper a procura, seleccione **Cancelar**.

- 3 Seleccione o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
- 4 Se o outro dispositivo tiver de ser emparelhado antes dos dados poderem ser transmitidos, é emitido um som e lhe é pedido que introduza uma senha. É necessário introduzir a mesma senha em ambos os dispositivos.
Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

Sugestão: Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas o endereço exclusivo (endereço do dispositivo). Para descobrir o endereço exclusivo do seu dispositivo, no marcador, introduza *#2820#.

Emparelhar dispositivos

Pode emparelhar o seu dispositivo com um dispositivo compatível, de modo a tornar as ligações Bluetooth subsequentes entre ambos os dispositivos mais rápidas. Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1 a 16 dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo a utilização do mesmo código. Os dispositivos que não têm interface de utilizador têm uma senha predefinida de fábrica. A senha é utilizada uma única vez.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

- 1 Abra o separador **Disposit. emparelhados**.
- 2 Escolha **Opções > Novo disp. emparelhado**. Os dispositivos dentro do raio de acção serão apresentados.
- 3 Escolha o dispositivo.
- 4 Introduza a senha em ambos os dispositivos.

* indica um dispositivo emparelhado na vista de procura de dispositivos.

Ligar a um acessório após o emparelhamento

Escolha **Opções > Ligar ao disposit. áudio**. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao seu dispositivo após o emparelhamento.

Definir um dispositivo como autorizado

Escolha **Definir como autorizado**. As ligações entre o seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser feitas sem o seu conhecimento. Utilize apenas para os seus dispositivos, tais como auriculares ou PC compatíveis, ou dispositivos que pertencem a alguém da sua confiança. # indica os dispositivos autorizados na vista de dispositivos emparelhados.

CANCELAR UM EMPARELHAMENTO COM UM DISPOSITIVO

Escolha **Opções > Apagar**.

CANCELAR TODOS OS EMPARELHAMENTOS

Escolha **Opções > Apagar todos**.

RECEBER DADOS UTILIZANDO A CONECTIVIDADE BLUETOOTH

Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um tom e o dispositivo pergunta-lhe se pretende aceitar a mensagem. Caso aceite, # é apresentado, e pode encontrar uma mensagem informativa sobre os dados na pasta Caixa de entrada em Mensagens. As mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth são indicadas por .

Bloquear dispositivos

Pode impedir que outros dispositivos estabeleçam uma ligação Bluetooth com o seu dispositivo.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Bloquear um dispositivo

No separador Disposit. emparelhados, vá para um dispositivo que pretenda bloquear e escolha **Opções** > **Bloquear**.

Desbloquear um dispositivo

No separador Dispositivos bloquead., vá para um dispositivo e escolha **Opções** > **Apagar**.

Desbloquear todos os dispositivos bloqueados

Escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste dispositivo. Se responder afirmativamente, o dispositivo é adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Modo de SIM remoto

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar um acessório de kit para viatura compatível. Antes de poder activar o modo de SIM remoto, os dois dispositivos têm de ser emparelhados e o emparelhamento tem de ser iniciado pelo outro dispositivo. Ao efectuar o emparelhamento, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Activar o modo de SIM remoto

- 1 Active a conectividade Bluetooth. Escolha **Bluetooth**.
- 2 Activar o modo de SIM remoto no seu dispositivo. Escolha **Modo de SIM remoto**.
- 3 Activar o modo de SIM remoto no outro dispositivo.

Quando o modo de SIM remoto estiver activado, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não é possível utilizar serviços do cartão SIM ou funções que requeiram cobertura de rede celular.

Quando o seu dispositivo está em modo de SIM remoto, só pode efectuar ou receber chamadas utilizando o acessório ligado. O dispositivo só pode efectuar chamadas para os números de emergência programados no dispositivo.


Desactivar o modo de SIM remoto

Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Transferir dados utilizando um cabo USB



Escolha Menu > Definições e Conectividade > **USB**.

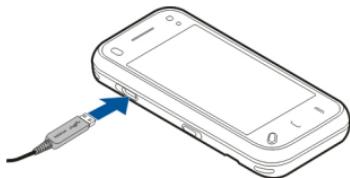

Escolha o modo USB sempre que estiver ligado um cabo de dados compatível

Escolha Perguntar ao ligar > Sim.

Se a opção Perguntar ao ligar não estiver activa, ou se pretender alterar o modo de USB durante uma ligação activa, escolha Modo de ligação USB e uma das seguintes opções:

Nokia Ovi Suite — Utilize as aplicações Nokia para PC como o Nokia Ovi Suite ou o Actualizador de software Nokia.

Armaz. massa — Transfira dados entre o seu dispositivo e um PC compatível.

Transf. imagem — Imprimir imagens utilizando uma impressora compatível.

Transf. multim. — Sincronize música com o Nokia Music Player ou o Windows Media Player.

Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. Com o Nokia Ovi Suite, pode, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para utilizar o Nokia Ovi Suite através do modo de ligação USB, escolha **Nokia Ovi Suite**.

Para obter mais informações sobre o Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/support.

Definições administrativas

Definições de dados por pacotes

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Dados pacotes.

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

Abrir uma ligação de dados por pacotes sempre que a rede estiver disponível

Escolha Ligação dados pacotes > Quando disponível.

É mais rápido enviar um e-mail, por exemplo, se a ligação estiver sempre aberta. Se não existir cobertura de rede, o dispositivo periodicamente tenta abrir uma ligação de dados por pacotes.

Abrir uma ligação de dados por pacotes apenas quando necessário

Escolha Ligação dados pacotes > Quando necessário.

Sempre que envia um e-mail, por exemplo, a ligação tem de ser aberta em primeiro lugar.

Utilizar HSDPA (serviço de rede) em redes UMTS

Escolha Aces. pacote alta veloc..

Pode utilizar o dispositivo como um modem para o computador, para aceder à Internet através de uma ligação de dados por pacotes.

Definir o ponto de acesso a utilizar quando usar o dispositivo como modem

Escolha Ponto de acesso.

Definições SIP

As definições SIP (Session Initiation Protocol) são necessárias para determinados serviços de rede que utilizam SIP. Poderá receber as definições numa mensagem de texto especial do fornecedor de serviços. Pode ver, apagar ou criar estes perfis de definições nas Definições SIP.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Definições SIP.

Controlo de nome do ponto de acesso

Com o serviço de controlo de nome do ponto de acesso, pode restringir ligações de dados por pacotes e permitir que o dispositivo utilize apenas pontos de acesso de dados por pacotes específicos.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Controlo de APN.

Esta definição só fica disponível se o cartão SIM suportar o serviço de controlo de pontos de acesso.

Activar o serviço, ou definir os pontos de acesso permitidos

Seleccione Opções e a opção apropriada.

Para modificar as definições, é necessário introduzir o código PIN2. O código é facultado pelo fornecedor de serviços.

Internet

Com o browser da Web, pode ver páginas com linguagem de marcação de hipertexto (HTML) na Internet, tal como estas foram originalmente concebidas. Pode também navegar em páginas Web que foram concebidas especificamente para dispositivos móveis e utilizar linguagem de marcação de hipertexto alargada (XHTML) ou a linguagem de marcação sem fios (WML).

Para navegar na Web, necessita de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo. A utilização do browser da Web requer suporte da rede.

Acerca do navegador



Escolha Menu > Web.

Mantenha-se a par das notícias e visite os seus Web sites favoritos. Pode utilizar o navegador do dispositivo para ver páginas Web na Internet.

Para navegar na Web, necessita de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo e de estar ligado a uma rede.

Navegar na Internet

Escolha Menu > Web.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Seleccione a barra do endereço da Web, introduza um endereço e seleccione ▶.

Sugestão: Para efectuar pesquisas na Internet, seleccione a barra do endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e seleccione a ligação sob a barra do endereço da Web.

Ampliar ou reduzir

Toque duas vezes no ecrã.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Esvaziar a cache

Escolha  >  > Privacidade > Limpar dados privacid. > Cache.

Adicionar um favorito

Se visitar frequentemente os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para poder aceder-lhes facilmente.

Seleccione Menu > Web.

Durante a navegação, seleccione  > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Seleccione  >  e um favorito.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha Menu > Web.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou uma página Web que contenha um feed da Web e escolha  >  e o feed pretendido.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha Actualizar.

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha **Editar > Actualiz. automáticas.**

Descobrir eventos nas proximidades

Procura coisas interessantes para fazer perto da sua localização actual? Com Aqui e agora, pode obter informações sobre, por exemplo, o tempo, eventos, horários de sessões de cinema ou restaurantes próximos.

Seleccione **Menu > Web.**

- 1 Escolha  >  > **Aqui e agora.**
- 2 Percorra os serviços disponíveis e, para mais informações, seleccione o serviço.

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

Posicionamento (GPS)

Pode utilizar aplicações como dados GPS para saber a sua localização ou medir distâncias e coordenadas. Estas aplicações necessitam de uma ligação GPS.

Acerca do GPS

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

As coordenadas do GPS são expressas através do sistema internacional de coordenadas WGS-84. A disponibilidade das coordenadas pode variar de zona para zona.

Acerca de GPS assistido (A-GPS)

O dispositivo suporta A-GPS (serviço de rede). Quando activa o A-GPS, o dispositivo recebe informação úteis, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente.

O A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) é utilizado para obter dados de assistência através de uma ligação de dados por pacotes, que ajuda o utilizador a calcular as coordenadas do local quando o dispositivo estiver a receber sinais de satélites.

O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Tem de ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para obter dados auxiliares do serviço A-GPS da Nokia através de uma ligação de dados por pacotes.

Definir um ponto de acesso para A-GPS

Escolha Menu > Aplicações > Localização e Posicionamento > Servidor posicionamento > Ponto de acesso. Só pode utilizar um ponto de acesso à Internet de dados por pacotes para este serviço. O dispositivo solicita o ponto de acesso à Internet quando utilizar o GPS pela primeira vez.

Sugestões para a criação de uma ligação GPS

Verificar o estado do sinal de satélite

Escolha Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Opções > Estado do satélite.



Se o dispositivo tiver detectado satélites, é apresentada uma barra para cada satélite, na vista de informação de satélites. Quanto maior for a barra, mais forte é o sinal de satélite. Quando o dispositivo tiver recebido dados suficientes do sinal de satélite para calcular a sua localização, a cor da barra muda.

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de, pelo menos, quatro satélites para conseguir calcular a sua localização. Depois do cálculo inicial ser efectuado, poderá ser possível continuar a calcular a sua localização com três

satélites. No entanto, a exactidão é geralmente maior com mais satélites.

Caso nenhum sinal de satélite seja encontrado:

- Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade.
- Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa.
- Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmiticos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.
- Certifique-se de que não tapa a antena com a mão.



O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do GPS poderá esgotar mais rapidamente a carga da bateria.

Pedidos de posicionamento

Pode receber um pedido de um serviço de rede para receber as informações de posição. Os fornecedores de serviços podem oferecer informações sobre tópicos locais, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, com base na localização do dispositivo.

Quando receber um pedido de posição, é apresentado serviço que está a efectuar o pedido. Seleccione **Aceitar** para permitir que as informações de posição sejam enviadas ou **Rejeitar** para recusar o pedido.

Marcos



Com Marcos, pode guardar as informações de posição de localizações no dispositivo. Pode ordenar as localizações guardadas em diferentes categorias como, por exemplo, profissional, e adicionar detalhes a estas. Pode utilizar os marcos guardados em aplicações compatíveis.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Marcos**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Novo marco — Criar um marco novo. Para pedir informações de posicionamento da sua localização actual, escolha **Posição actual**. Para introduzir manualmente as informações de posição, escolha **Introduzir manualm..**

Editar — Editar um marco guardado (por exemplo, adicionar uma morada).

Adicionar a categoria — Adicionar um marco a uma categoria. Seleccionar cada categoria a que pretende adicionar o marco.

Enviar — Enviar um ou vários marcos para um dispositivo compatível.

Criar uma nova categoria de marcos

No separador de categorias, escolha **Opções > Editar categorias**.

Dados de GPS

Os dados de GPS foram concebidos para proporcionar informações de orientação do trajecto para um destino escolhido, informações de posicionamento da sua localização actual, bem como informações de viagem, como a distância aproximada até ao destino e a duração aproximada da viagem.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS**.

Orientação de trajectos

 A orientação do trajecto mostra o trajecto mais directo e a distância mais curta até ao destino, os quais são medidos numa linha recta. Ignora quaisquer obstáculos no trajecto, tais como edifícios e obstáculos naturais, ou diferenças de altitude. A orientação do trajecto só fica activa quando estiver em movimento. Inicie a orientação do trajecto num espaço exterior para receber as informações necessárias dos satélites.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Navegação**.

Definir o destino

Escolha **Opções > Definir destino** e um marco como destino ou introduza as coordenadas de latitude e longitude.

Limpar o destino

Escolha **Parar navegação**

Obter informações de posicionamento

 Pode ver as informações de posição na sua localização actual e uma previsão da precisão da localização.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Posicionam..**

Guardar a sua localização actual como um marco

Seleccione **Opções > Guardar posição**. Os marcos podem ser utilizados noutras aplicações compatíveis e transferidos entre dispositivos compatíveis.

Contador

 Com o contador, pode calcular a distância, velocidade e duração da viagem. Utilize o contador num espaço exterior para receber um sinal GPS melhor.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Distância viagem**.

Começar a calcular a distância da viagem

Seleccione **Opções > Iniciar**. Os valores calculados permanecem no ecrã.

Iniciar um novo cálculo

Seleccione **Opções > Redefinir**. Isto limpa os valores relativos à distância e duração da viagem, e às velocidades média e máxima.

Limpar os valores do conta-quilómetros e do tempo total

Seleccione **Opções > Reiniciar**.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Definições de posicionamento

As definições de posicionamento definem os métodos, o servidor e as definições de notação utilizados para o posicionamento.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Posicionamento**.

Definir métodos de posicionamento

Utilizar apenas o receptor GPS integrado do dispositivo

Escolha **GPS integrado**.

Utilizar o GPS assistido (A-GPS) para receber dados auxiliares de um servidor de posicionamento
Escolha **GPS assistido**.

Utilizar informações da rede celular (serviço de rede)

Escolha **Com base na rede**.

Definir o servidor de posicionamento

Definir um ponto de acesso e o servidor de posicionamento para posicionamento assistido na rede
Escolha **Servidor posicionamento**.

Esta opção é utilizada para GPS assistido ou posicionamento baseado na rede. O servidor de posicionamento poderá ser predefinido pelo fornecedor de serviços, e o utilizador poderá não conseguir editar as definições.

Configurar definições de notação

Selecionar o sistema de unidades a utilizar para velocidades e distâncias

Escolha **Sistema de medida > Métrico ou Pés/milhas**.

Definir o formato de apresentação das informações de coordenadas no dispositivo

Seleccione **Formato das coordenadas e o formato pretendido**.

Visão geral dos Mapas



Escolha Menu > Mapas.

Bem-vindo aos Mapas.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto, ajudando-o a planear o seu trajecto e guia-o para onde pretender ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o seu caminho com instruções pormenorizadas.
- Sincronize os seus locais favoritos e trajectos entre o seu telefone e o serviço web Mapas Ovi.
- Veja as previsões meteorológicas e outras informações locais, se disponível.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca dependa exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca

dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.

Acerca dos métodos de posicionamento

Os Mapas mostram a sua localização no mapa utilizando o posicionamento baseado em GPS, A-GPS, WLAN ou ID da célula.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é um sistema de navegação por satélite utilizado para calcular a sua localização. O A-GPS(Assisted GPS - GPS Assistido) é um serviço de rede que lhe envia dados GPS, melhorando a velocidade e precisão do seu posicionamento.

O posicionamento WLAN (rede local sem fios) melhora a precisão de posicionamento quando os sinais GPS não estão disponíveis, especialmente quando se encontrar em espaços interiores ou entre edifícios muito altos.

Com o posicionamento com base no ID da célula, a posição é determinada através da torre da antena à qual o seu dispositivo se encontra ligado.

Dependendo do método de posicionamento disponível, a precisão do posicionamento pode variar de alguns metros até alguns quilómetros.

Quando utilizar Mapas pela primeira vez, é-lhe pedido para definir o ponto de acesso à Internet para efectuar o download de informações do mapa, utilizar A-GPS ou para se ligar a uma WLAN.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

! Nota: A utilização de WLAN pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, em França, apenas pode utilizar a WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as suas autoridades locais.

Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha Menu > Mapas e Posição.

marca a sua posição actual, se disponível. Quando o dispositivo procura a sua posição, fica intermitente. Caso a sua posição não esteja disponível, indicará a sua última posição conhecida.

Se apenas estiver disponível o posicionamento com base no ID da célula, um círculo vermelho em torno do ícone de posicionamento indica a zona em que se pode encontrar. Em áreas muito povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo vermelho é menor do que em áreas com pouca população.

Deslocar o mapa

Arraste o mapa com o dedo. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Escolha .

Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Caso desloque para uma área não coberta pelos mapas guardados no dispositivo e tenha uma ligação de dados activa, serão importados automaticamente novos mapas.


A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Vista da navegação



- 1 Percurso
- 2 A sua localização e direcção
- 3 Bússola
- 4 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Vista do mapa

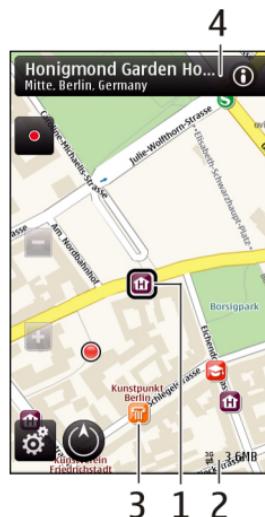

4

- 1 Localização selecionada
- 2 Área de indicadores
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de caminhos-de-ferro ou um museu)
- 4 Área de informações

Planejar um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Seleccione Menu > Mapas e Posição.

Criar um percurso

- 1 Toque na localização do ponto de partida. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procur..**.
- 2 Toque na área de informações de localização (i).
- 3 Seleccione **Adicionar ao percurso**.
- 4 Para adicionar outro ponto do percurso, seleccione **Adic. novo pt. percurso** e a opção correspondente.

Alterar a ordem dos pontos de percurso

- 1 Seleccione um ponto do percurso.
- 2 Seleccione **Mover**.
- 3 Toque no local para onde pretende deslocar o ponto do percurso.

Editar o local de um ponto do percurso

Toque no ponto do percurso e seleccione **Editar** e a opção correspondente.

Ver o percurso no mapa

Seleccione **Mostr. perc..**

Navegar para o destino

Seleccione **Mostr. perc. > Opções > Começar a conduzir ou Começar a caminhar**.

Alterar as definições de um percurso

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e o modo como o percurso é apresentado no mapa.

1 Na vista de planeamento de percursos, abra o separador **Definições**. Para ir para a vista de planeamento de percursos a partir da vista de navegação, seleccione **Opções > Pontos do percurso ou Lista pontos percurso**.

- 2 Defina o meio de transporte para **Conduzir** ou **Caminhar**. Se seleccionar **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas vias pedonais e percursos através de, por exemplo, jardins e centros comerciais.
- 3 Seleccione a opção pretendida.

Seleccionar o modo caminhar

Abra o separador **Definições** e seleccione **Caminhar > Percurso preferido > Ruas ou Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas fora das vias principais pois indica a direcção da caminhada.

Utilizar o percurso de condução mais rápido ou mais curto

Abra o separador **Definições** e seleccione **Conduzir > Selec. percurso > Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o percurso de condução optimizado

Abra o separador **Definições** e seleccione **Conduzir > Selec. percurso > Optimizado**. O percurso de condução optimizado combina as vantagens dos percursos mais curtos e mais rápidos.

Também pode optar por permitir ou evitar a utilização de, por exemplo, auto-estradas, estradas com portagens ou ferries.

Obter informações sobre trânsito e segurança

Aumente a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre problemas de trânsito, assistência na mudança de faixas e avisos de limite de velocidade, se disponível para o seu país ou região.

Seleccione **Menu > Mapas e Conduz..**

Ver problemas de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, escolha **Opções > Infos. trâns..** Os problemas são apresentados como triângulos e linhas.

Actualizar informações de trânsito

Escolha **Opções > Infos. trâns. > Actualizar inform. de trânsito.**

Para planear um trajecto, pode configurar o dispositivo de forma a evitar problemas de trânsito, como engarrafamentos ou trabalhos na via.

Evitar problemas de trânsito

Na vista principal, escolha  > **Navegação > Reencaminham. devido a trânsito.**

Aviso:

A localização de câmaras de velocidade/segurança pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade/segurança. A Nokia não é responsável pela exactidão ou as consequências da utilização de dados de localização de câmara de velocidade/segurança.

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de indicações de mudança de direcção durante a condução, os Mapas ajudam-no a chegar ao seu destino.

Seleccione **Menu > Mapas e Conduz..**

Conduzir para um destino

Seleccione **Definir destino** e a opção apropriada.

Conduzir para casa

Seleccione **Para casa**.

Quando selecciona **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina a localização da sua casa. Para mais tarde alterar a localização da sua casa, efectue os seguintes passos:

- 1 Na vista principal, seleccione .
- 2 Seleccione **Navegação > Localização da sua casa > Redefinir.**

3 Seleccione a opção apropriada.

Sugestão: Para conduzir sem um destino definido, seleccione Mapa. A sua localização é apresentada no centro do mapa à medida que se desloca.

Alterar as vistas durante a navegação

Mova o ecrã para seleccionar Vista 2D, Vista 3D, Vista de seta, ou Vista geral do percurso.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Caminhar para o destino

Quando necessita de orientações para seguir um percurso a pé, os Mapas guiam-no através de praças, jardins, zonas pedonais e até mesmo centros comerciais.

Seleccione Menu > Mapas e Caminh..

Caminhar para um destino

Seleccione Definir destino e a opção apropriada.

Caminhar para casa

Seleccione Para casa.

Quando selecciona Para casa ou Para casa pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina a localização da sua casa. Para mais tarde alterar a localização da sua casa, efectue os seguintes passos:

1 Na vista principal, seleccione .

2 Seleccione Navegação > Localização da sua casa > Redefinir.

3 Seleccione a opção apropriada.

Sugestão: Para caminhar sem um destino definido, seleccione Mapa. A sua localização é apresentada no centro do mapa à medida que se desloca.

Partilhar localização

Publique a sua localização actual no Facebook, com texto e uma imagem. Os seus amigos do Facebook podem ver a sua localização num mapa.

Escolha Menu > Mapas e Part.loc..

Para partilhar a sua localização, é necessário ter uma conta Nokia e uma conta Facebook.

- 1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, seleccione Criar nova conta.
- 2 Inicie sessão na sua conta Facebook.
- 3 Seleccione a sua localização actual.
- 4 Actualize o seu estado.
- 5 Para anexar uma imagem à publicação, seleccione Adicionar uma fotografia.
- 6 Escolha Partilhar localização.

Gerir a conta Facebook

Na vista principal, seleccione Contas > Definições de Partilhar localização > Facebook.

Para partilhar a sua localização e ver a localização de outras pessoas, é necessário ter uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os termos de utilização do Facebook aplicam-se à partilha da sua localização no Facebook. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade do Facebook.

Antes de partilhar a sua localização com outras pessoas, tenha sempre em atenção com quem está a partilhá-la. Verifique as definições de privacidade do serviço de redes sociais que está a utilizar, visto que poderá estar a partilhar a sua localização com um grande grupo de pessoas.

Guardar locais e percursos

Guarde endereços, locais de interesse e percursos, para que possam ser rapidamente utilizados mais tarde.

Escolha Menu > Mapas.

Guardar um local

- 1 Escolha Posição.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, escolha Procur..
- 3 Toque na área de informações da localização (6).
- 4 Escolha Guardar local.

Guardar um percurso

- 1 Escolha Posição.

- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, escolha Procur..
- 3 Toque na área de informações da localização (6).
- 4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha Adicionar ao percurso.
- 5 Escolha Adic. novo pt. percurso e a opção adequada.
- 6 Escolha Mostr. perc. > Opções > Guardar percurso.

Ver os locais e percursos guardados

Escolha Favorito > Locais ou Percursos.

Enviar locais para os amigos

Quando pretende partilhar informações de locais com os seus amigos, envie esses detalhes directamente para os dispositivos destes.

Seleccione Menu > Mapas e Posição.

Enviar um local para o dispositivo compatível de um amigo

Seleccione uma localização no mapa, toque na área de informações do local (6) e seleccione Enviar.

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diversos modos, para identificar facilmente o ponto onde se encontra.

Seleccione Menu > Mapas e Posição.

Seleccione (6) e uma das seguintes opções:

Vista do mapa — Na vista de mapas padrão, detalhes como nomes de localizações ou números de estradas são fáceis de ler.

Vista de satélite — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

Vista de terreno — Por exemplo, verifique rapidamente o tipo de terreno quando está a viajar fora das vias principais.

Vista 3D — Para uma vista mais realista, altere a perspectiva do mapa.

Marcos — Visualize edifícios importantes e atracções dignas de nota no mapa.

Modo noite — Diminua a intensidade das cores do mapa. Quando viajar de noite, torna-se mais fácil ler o mapa se estiver neste modo.

Câmara

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 2592x1944 pixels (5 megapixels). A resolução da imagem neste manual pode ter um aspecto diferente.

Para assegurar a boa qualidade das fotografias, limpe cuidadosamente as lentes da câmara com um pano.

Captura de imagem

Definições de captura e gravação

Para abrir a vista de definições de captura e gravação, capture antes de capturar uma imagem ou de gravar um clip de vídeo, escolha **Menu > Aplicações > Câmara** e .

A vista de definições de captura e gravação disponibiliza atalhos para vários itens e definições antes de capturar uma imagem ou de gravar um clip de vídeo.

As predefinições de captura e gravação são repostas quando a câmara é fechada.

Escolha uma das seguintes opções:

 **A** Escolher a cena.

 ou  Alternar entre o modo de vídeo e imagem.

 ou  Mostrar ou ocultar a grelha do visor de focagem (imagens apenas).

 **C** Para activar o auto-temporizador (imagens apenas).

 Activar o modo de sequência (apenas imagens).

 Abrir Fotos

Definições da imagem:

 Selecionar um efeito de cores.

 **A** Ajustar o equilíbrio do branco. Selecione as condições de iluminação actual. Isto permite que a câmara reproduza as cores com mais precisão.

 Ajustar a compensação de exposição (imagens apenas). Se fotografar um motivo escuro contra um fundo muito claro, como a neve, ajuste a exposição para +1 ou +2, para

compensar o brilho do fundo. Para motivos claros contra um fundo escuro, use -1 ou -2.

 **Ajustar sensibilidade da luz (apenas imagens).** Aumente a sensibilidade da luz em condições de iluminação reduzida para evitar imagens demasiado escuras e desfocadas. Ao aumentar a sensibilidade da luz poderá aumentar também o ruído da imagem.

 **Ajustar contraste (apenas imagens).** Ajuste a diferença entre as partes mais claras e escuras da imagem.

 **Ajustar nitidez (apenas imagens).**

A imagem no ecrã é alterada de forma a reflectir as suas definições.

As definições de captura são específicas de cada modo de disparo. Se alternar entre os modos, não repõe as definições efectuadas.

Se seleccionar uma nova cena, as definições de captura serão substituídas pelas da cena seleccionada. Pode alterar as definições de captura depois de seleccionar uma cena, se necessário.

A gravação da imagem capturada poderá demorar mais tempo se alterar as definições de zoom, iluminação ou cor.

Capturar uma imagem

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.

- A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
- A câmara muda para o modo de poupança de bateria no caso de não existir acção durante cerca de um minuto.
- Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

- Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha  > .
- Prima a tecla Capturar. Não move o dispositivo antes de a imagem se encontrar guardada e de a imagem final ser apresentada.

Capturar imagens com a câmara secundária

- Seleccione Opções > Usar câm. secundária.
- Para capturar uma imagem, escolha  . Não move o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Ampliar ou reduzir ao capturar uma imagem


Utilize as teclas de zoom.

Deixar a câmara aberta em segundo plano e utilizar outras aplicações

Prima a tecla Menu. Para voltar à câmara, mantenha premida a tecla de captura.

Controlos e indicadores no ecrã para captura de imagens estáticas

O visor de imagens estáticas apresenta o seguinte:

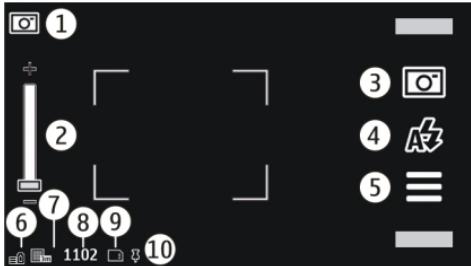

- 1 Indicador de modo de captura
- 2 Controlo de regulação de zoom. Para activar ou desactivar o controlo de regulação de zoom, toque no ecrã.
- 3 Ícone de captura. Selecione-o para capturar uma imagem.
- 4 Modo de flash. Selecione-o para alterar as definições.
- 5 Definições de captura. Selecione-o para alterar as definições.
- 6 Indicador de nível de carga da bateria
- 7 Indicador de resolução da imagem
- 8 Contador de imagens (o número estimado de imagens que pode capturar utilizando a definição actual de qualidade da imagem e a memória disponível)
- 9 Memória em utilização. Dependendo da configuração do dispositivo, estão disponíveis as seguintes opções: memória do dispositivo (Q).
- 10 Indicador de sinal de GPS

Informações de localização

Pode adicionar automaticamente informações acerca da localização da captura aos detalhes do ficheiro do material capturado. Por exemplo, na aplicação Fotos, pode então ver a localização onde uma determinada imagem foi capturada.

Seleccione Menu > Aplicações > Câmara.

Adicionar informações de localização a todo o material capturado

Seleccione Opções > Definições > Mostrar informações GPS > Activadas. As informações de localização estão disponíveis apenas para imagens capturadas com a câmara principal.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou a um clip de vídeo, se as coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma imagem ou um clip de vídeo contendo informações de localização anexadas, as informações de localização são visíveis para as outras pessoas que vêem a imagem ou o clip de vídeo. Pode desactivar a referenciação geográfica nas definições da câmara.

Pode demorar alguns minutos até obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclui informações de localização, as informações de localização são igualmente partilhadas e a sua localização pode ser visível para terceiros que vêem o

ficheiro. O dispositivo necessita de serviços de rede para adquirir as informações de localização.

Indicadores das informações de localização:

— Informações de localização indisponíveis. O GPS permanece activo durante vários minutos. Se for efectuada uma ligação por satélite e o indicador mudar para durante esse tempo, todas as imagens capturadas e clips de vídeo gravados serão etiquetados de acordo com as informações de posicionamento recebidas por GPS.

— Informações de localização disponíveis. As informações de localização são adicionadas aos detalhes do ficheiro.

Os ficheiros com informações de localização estão indicados por na aplicação Fotos.

Depois de capturar uma imagem

Após capturar uma imagem, escolha a partir das seguintes opções (apenas disponível se tiver escolhido **Opções > Definições > Mostrar img. capturada > Sim**):

— Enviar a imagem numa mensagem multimédia ou de e-mail ou através de métodos de ligação como a conectividade Bluetooth.

— Exportar a imagem para um álbum online compatível.

Apagar — Eliminar a imagem.

Para utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal, escolha **Opções > Utilizar imagem > Def. como pap. parede**.

Para definir a imagem como uma imagem predefinida utilizada para qualquer chamada, escolha **Opções > Utilizar imagem > Def. c/o img. chamada**.

Para atribuir a imagem a um contacto, escolha **Opções > Utilizar imagem > Atribuir a contacto**.

Para voltar ao visor para capturar uma nova imagem, prima a tecla de captura.

Luz do flash e vídeo

A câmara do dispositivo tem um flash LED duplo para condições de iluminação reduzida.

Para seleccionar o modo de flash pretendido, escolha o indicador do modo de flash actual, o qual pode ser um dos seguintes: Automático, Red. olhos ver., Activado e Desactivado.

Evite tocar nos flash LEDs. O LED poderá ficar quente após utilização prolongada.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Aumentar os níveis de luminosidade ao gravar um vídeo com iluminação reduzida

Escolha .

Cenas

Uma cena ajuda-o a encontrar as definições certas de cor e iluminação para o ambiente actual. As definições de cada cena foram definidas de acordo com um certo estilo ou ambiente.

A cena predefinida nos modos de imagem e vídeo é indicada por (Automático).

Alterar a cena

Escolha > Modos de cena e uma cena.

Criar a sua própria cena adequada a um determinado ambiente

Escolha Def. pelo utilizador e Modificar. Na cena definida pelo utilizador, pode ajustar várias definições de iluminação e cor.

Copiar as definições de outra cena

Escolha Baseado modo de cena e a cena pretendida. Para guardar as alterações e voltar à lista de cenas, escolha Anterior.

Activar a sua própria cena

Seleccione Def. pelo utilizador > Seleccionar.

Capturar imagens numa sequência

Seleccione Menu > Aplicações > Câmara.

O modo de sequência apenas está disponível na câmara principal. Para utilizar o modo de sequência, precisa de ter memória suficiente disponível.

Definir a câmara para capturar imagens numa sequência

- 1 Seleccione > Sequência. Para fechar a vista de definições, escolha .
- 2 Mantenha premida a tecla de captura. O dispositivo captura imagens até escolher Parar ou até ter capturado 18 imagens.

Desactivar o modo de sequência

Seleccione > Foto única.

As imagens capturadas são apresentadas numa grelha. Para ver uma imagem, escolha-a. Para voltar ao visor do modo de sequência, prima a tecla de captura.

Também pode utilizar o modo de sequência com o auto-temporizador.

Auto-temporizador

Utilize o auto-temporizador para atrasar a captura, de forma a também poder aparecer na imagem.

Definir o atraso do auto-temporizador

Escolha > e o atraso pretendido antes de a imagem ser capturada.

Activar o auto-temporizador

Escolha Activar. O ícone de cronómetro no ecrã fica intermitente e o tempo disponível será mostrado quando o temporizador estiver a ser executado. A câmara captura a imagem após o atraso seleccionado ter decorrido.

Desactivar o auto-temporizador

Escolha > >

Sugestão: Para manter a mão firme ao capturar uma imagem, tente utilizar um atraso de 2 segundos.

Gravação de vídeo

Gravar um clip de vídeo

- 1 Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, caso seja necessário, escolha > .
- 2 Para iniciar a gravação, prima a tecla de captura, ou escolha . É apresentado um ícone de gravação vermelho.
- 3 Para pausar a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma pausa na gravação e não premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.
Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de zoom.
- 4 Para parar a gravação, prima a tecla de captura. O clip de vídeo é automaticamente guardado em **Fotos**.

Controlos e indicadores no ecrã de gravação de vídeo

O visor de vídeo apresenta o seguinte:



- 1 Indicador de modo de captura
- 2 Áudio desactivado
- 3 Ícone de captura. Escolher para gravar clips de vídeo.
- 4 Indicador de luz do vídeo
- 5 Definições de gravação. Escolher para alterar definições.
- 6 Indicador de nível de carga da bateria
- 7 Indicador de qualidade de vídeo. Para alterar esta definição, escolha **Opções > Definições > Qualidade do vídeo**.
- 8 Tipo de ficheiro do clip de vídeo
- 9 Tempo de gravação disponível. Durante a gravação, o indicador de duração actual do vídeo também mostra o tempo decorrido e o restante.
- 10 A localização na qual o clip de vídeo é guardado
- 11 Indicador de sinal de GPS

Depois de gravar um clip de vídeo

Depois de gravar um clip de vídeo, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções > Definições > Mostrar vídeo capturado > Sim**):

 **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo que acabou de gravar.

 — Exportar a imagem para um álbum online compatível.

 **Apagar** — Eliminar o clip de vídeo.

Para voltar ao visor para gravar um novo clip de vídeo, prima a tecla de captura.

Definições da câmara

Definições de câmara de fotografias

Seleccione Menu > Aplicações > Câmara.

Para alterar as definições principais, no modo de imagem, escolha Opções > Definições e uma das seguintes opções:

Qualidade da imagem — Definir a resolução. Quanto mais alta a resolução da imagem, mais memória ocupa.

Mostrar img. capturada — Ver a imagem após ser capturada ou continuar imediatamente a captura de imagens.

Nome predefinido img. — Definir o nome predefinido para imagens capturadas.

Tom de captura — Definir o tom que é emitido quando captura uma imagem.

Memória em utilização — Seleccionar onde as imagens são guardadas.

Mostrar informações GPS — Para adicionar as coordenadas de localização de GPS a cada ficheiro de imagem, escolha Activadas. A recepção de um sinal GPS pode demorar ou o sinal pode não se encontrar disponível.

Rodar imagens automat. — Escolha se pretende que as imagens capturadas quando o dispositivo se encontra na posição vertical sejam rodadas quando as abre em Fotografias.

Rепор definições câmara — Restaurar os valores predefinidos das definições da câmara.

Definições de vídeo

Seleccione Menu > Aplicações > Câmara.

Para modificar as definições principais, em modo de vídeo, seleccione Opções > Definições e uma das seguintes opções:

Qualidade do vídeo — Defina a qualidade do clip de vídeo. Para enviar um clip de vídeo numa mensagem multimédia, escolha Qualidade da partilha. O clip é gravado com resolução QCIF, no formato de ficheiro 3GP. Pode não ser possível enviar clips de vídeo guardados em formato de ficheiro .MPEG4 numa mensagem multimédia.

Mostrar informações GPS — Para adicionar automaticamente as coordenadas da localização GPS a clips de vídeo, escolha Activadas. A recepção do sinal GPS pode demorar algum tempo ou pode não haver sinal disponível.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou a um clip de vídeo, se as coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma imagem ou um clip de vídeo contendo informações de localização anexadas, as informações de localização são visíveis para as outras pessoas que vêm a

imagem ou o clip de vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Gravação de áudio — Gravar som.

Mostrar vídeo capturado — Para ver a primeira trama do clip de vídeo gravado, após a paragem da gravação. Para ver o clip de vídeo completo, escolha ▶ Reproduzir.

Nome predefinido vídeo — Introduza o nome predefinido para os clips de vídeo gravados.

Memória em utilização — Selecione onde pretende guardar os clips de vídeo.

Repor definições câmara — Reponha as definições da câmara para os valores predefinidos.

Fotografias

Acerca de Fotografias

Com Fotografias, pode ver imagens e clips de vídeo capturados e gravados, importados da Internet, recebidos numa mensagem multimédia ou de e-mail, guardados num cartão de memória ou copiados para a memória do telefone a partir de um cartão de memória ou de outras fontes.

Seleccione Menu > Fotos e uma das seguintes opções:

Captadas — Veja todas as imagens e clips de vídeo capturados e gravados.

Meses — Veja imagens e clips de vídeo divididos pelo mês em que foram capturados ou gravados. Apenas aplicável a conteúdo capturado ou gravado com o seu dispositivo.

Álbuns — Veja os álbuns predefinidos e os álbuns criados por si.


Etiquetas — Veja as etiquetas que criou para cada item.

Todos — Veja todas as imagens e clips de vídeo do dispositivo.

Partilha online — Publicar imagens ou clips de vídeo na web.

Ver imagens e clips de vídeo

Seleccione Menu > Fotos.

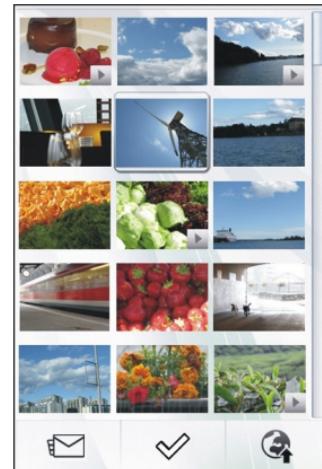

Os ficheiros de imagens e clips de vídeo são ordenados pela data e hora. É apresentado o número de ficheiros.

Percorrer os ficheiros

Mova para cima ou para baixo.

Abrir um ficheiro

Escolha o ficheiro.

Para ver a barra de ferramentas, toque na imagem. Para ampliar a imagem, utilize o controlo de regulação de zoom. O rácio de zoom não é guardado de forma permanente.

Editar uma imagem ou um clip de vídeo

Seleccione o ficheiro e escolha **Opções > Editar**.

Ver os detalhes de uma imagem

Seleccione o ficheiro e escolha **Opções > Detalhes**.

Imprimir as suas imagens numa impressora compatível

Seleccione **Opções > Imprimir**.

Também podem ser-lhe enviadas imagens e clips de vídeo a partir de um dispositivo compatível. Para ser possível ver em Fotografias uma imagem ou um clip de vídeo recebidos, terá de os guardar.

Ver e modificar detalhes de ficheiros

Seleccione **Menu > Fotos**.

Para ver e editar as propriedades de uma imagem ou clip de vídeo, escolha o ficheiro, **Opções > Detalhes** e uma das seguintes opções:

Nome — Veja o nome do ficheiro actual. Para editar o nome do ficheiro, escolha o campo de nome do ficheiro.

Descrição — Ver uma descrição livre do ficheiro. Para adicionar uma descrição, escolha o campo.

Etiqueta — Ver as etiquetas actualmente utilizadas. Para adicionar mais etiquetas ao ficheiro actual, escolha **Nova etiqueta**.

Álbum — Ver em qual dos álbuns se encontra localizado o ficheiro.

Localização — Ver as informações de localização GPS, caso estejam disponíveis.

Resolução — Ver o tamanho da imagem em pixels.

Duração — Ver a duração de um clip de vídeo.

Licença — Ver os direitos de gestão de direitos digitais (DRM) do ficheiro actual.

As opções disponíveis podem variar.

Organizar imagens e clips de vídeo

Seleccione **Menu > Fotos**.

Ver itens segundo o mês

Seleccione **Meses**.

Criar um álbum para armazenar itens

Seleccione **Álbuns > Opções > Novo álbum**.

Adicionar uma imagem ou um clip de vídeo a um álbum

Seleccione o item e escolha **Opções > Adicionar ao álbum**.

Apagar uma imagem ou clip de vídeo

Seleccione o item e escolha **Apagar** na barra de ferramentas activa.

Ver itens na vista Etiquetas

Escolha **Etiquetas** e uma etiqueta. Primeiro tem de adicionar as etiquetas aos itens.

Barra de ferramentas de fotografia

A partir da barra de ferramentas activa, escolha a opção pretendida. As opções disponíveis variam, dependendo da vista em que se encontra e de ter escolhido uma imagem ou clip de vídeo.

Quando vê uma imagem ou clip de vídeo em modo de ecrã total, toque no item para apresentar a barra de ferramentas e o controlo de regulação de zoom.

Escolha uma imagem ou clip de vídeo e uma das seguintes opções:



- Enviar a imagem ou clip de vídeo.**
- Marcar a imagem ou clip de vídeo.**
- Exportar a imagem ou clip de vídeo para um álbum online compatível** (apenas disponível se tiver configurado uma conta para um álbum online compatível).

Álbuns

Com álbuns, pode gerir convenientemente as imagens e clips de vídeo.

Escolha **Menu > Fotos e Álbuns**.

Criar um novo álbum

Seleccione .

Adicionar uma imagem ou um clip de vídeo a um álbum

Seleccione o item e escolha **Opções > Adicionar ao álbum**. É apresentada uma lista de álbuns. Escolha o álbum ao qual pretende adicionar a imagem ou clip de vídeo. O item adicionado ao álbum permanece visível em **Fotos**.

Remover uma imagem ou um clip de vídeo de um álbum

Seleccione o álbum e o item, e escolha **Opções > Remover do álbum**.

Etiquetas

Com as etiquetas, pode categorizar os itens multimédia em **Fotografias**. O browser de etiquetas apresenta as etiquetas actualmente em utilização e o número de itens associados a cada etiqueta.

Seleccione **Menu > Fotos**.

Atribuir uma etiqueta a uma imagem

Seleccione a imagem e escolha **Opções > Adicionar etiqueta**. Para criar uma etiqueta, escolha **Nova etiqueta**.

Ver as etiquetas criadas por si

Seleccione **Etiquetas**. O tamanho do nome de uma etiqueta corresponde ao número de itens aos quais a etiqueta se encontra atribuída.

Ver todas as imagens associadas a uma etiqueta

Escolher a etiqueta a partir da lista

Ordenar as etiquetas por nome

Seleccione **Opções > Nome**.

Ordenar as etiquetas por popularidade

Seleccione **Opções > Popularidade**.

Remover uma imagem de uma etiqueta

Seleccione a etiqueta e a imagem, e escolha **Opções > Remover etiqueta**.

Apresentação de slides

Escolha **Menu > Fotos**.

Para ver imagens numa apresentação de slides, escolha uma imagem e **Opções > Apresentação de slides > Reproduzir**. A apresentação de slides começa pelo ficheiro seleccionado.

Para ver apenas uma selecção de imagens numa apresentação de slides, escolha **Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar** para marcar as imagens. Para iniciar a apresentação de slides, escolha **Opções > Apresentação de slides > Reproduzir**.

Para retomar uma mostra de slides que se encontra em pausa, seleccione **Continuar**.

Para terminar a mostra de slides, seleccione **Anterior**.

Antes de iniciar a apresentação de slides, para ajustar as definições de apresentação de slides, escolha **Opções > Apresentação de slides > Definições** e uma das seguintes opções:

Ordem das imagens — Apresentar imagens da mais antiga para a mais recente ou vice-versa.

Música — Para seleccionar um ficheiro de música na lista.

Velocidade de transição — Ajuste o tempo da apresentação de slides.

Para ajustar o volume durante a apresentação de slides, utilize as teclas de volume.

Editar imagens

Editor de imagens

Seleccione **Menu > Fotos**.

Editar uma imagem

Toque na imagem e escolha **Opções > Editar**.

Adicionar efeitos às suas imagens

Seleccione **Opções > Adicionar efeito**. Pode recortar e rodar a imagem; ajustar o brilho, cor, contraste e resolução; e adicionar efeitos, texto, clipart ou uma moldura à imagem.

Recortar imagens

Seleccione **Menu > Fotos**.

Recortar uma imagem

Escolha Opções > Adicionar efeito >  (Ajustar).

Recortar uma imagem manualmente

Seleccione Manual. É apresentada uma cruz no canto superior esquerdo e no canto inferior direito da imagem. Para ajustar as margens do recorte, arraste as cruzes dos cantos. Para definir uma área de recorte, escolha Definir. Após definir a área de recorte, pode arrastá-la para mover a área de recorte sem alterar o respectivo tamanho ou relação de aspecto. Quando estiver satisfeito com a área de recorte, escolha Ajustar.

Se seleccionar um formato predefinido, este fica bloqueado quando ajustar os limites do recorte.

Redução de olhos vermelhos

- 1 Seleccione Menu > Fotos.
- 2 Seleccione uma imagem e escolha Opções > Editar > Opções > Adicionar efeito >  (Reducir olhos vermelhos).
- 3 Arraste a cruz para o olho e escolha Opções > Definir. Arraste para reajustar e move o círculo para contornar o olho e escolha Opções > Reduzir olhos vermelhos. Quando tiver terminado a edição da imagem, escolha Efectuado.
- 4 Para guardar as alterações e voltar à vista anterior, escolha Anterior.

Editar vídeos

O editor de vídeo suporta os formatos de ficheiro de vídeo 3gp e .mp4 e os formatos de ficheiro de áudio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Escolha um clip de vídeo e Opções > Editar e entre as seguintes opções:

Unir — Adicione uma imagem ou um clip de vídeo ao início ou fim do clip de vídeo.

Alterar som — Adicione um novo clip de som ou substitua o som original do clip de vídeo.

Adicionar texto — Adicione texto ao início ou fim do clip de vídeo.

Cortar — Ajuste o clip de vídeo e marque as secções que pretende manter no clip de vídeo.

Tirar um instantâneo de um clip de vídeo

Na vista de vídeo cortado, escolha Opções > Obter instantâneo.

Impressão de imagens

Pode imprimir imagens a partir do dispositivo utilizando uma impressora compatível com PictBridge. Apenas pode imprimir imagens que se encontrem no formato de ficheiro JPEG.

Para imprimir imagens em Fotografias, câmara ou visualizador de imagens, marque as imagens e escolha **Opções > Imprimir**.

Ligar a uma impressora

No submenu Imprimir, seleccione se pretende imprimir a imagem utilizando a conectividade Bluetooth ou um cabo de dados USB compatível.

Se pretende imprimir utilizando um cabo de dados USB, em primeiro lugar ligue o dispositivo a uma impressora compatível utilizando o cabo de dados USB e seleccione **Transf. imagem** como o modo de ligação USB.

Pré-visualizar impressão

Após escolher a impressora, as imagens seleccionadas são apresentadas através de esquemas predefinidos.

Alterar o esquema da pré-visualização

Percorra os esquemas disponíveis para a impressora seleccionada. Se as imagens não couberem numa única página, move para cima ou para baixo para visualizar as páginas adicionais.

Escolher o tamanho do papel

Seleccione **Opções > Definições de impressão > Tamanho do papel**.

Escolher a qualidade da impressão

Seleccione **Opções > Definições de impressão > Qualidade de impressão**.

Partilha online

Pode partilhar imagens e clips de vídeo em álbuns online compatíveis, weblogs ou outros serviços de partilha online compatíveis na Web. Pode exportar conteúdo, guardar artigos inacabados como rascunhos para continuar posteriormente e ver o conteúdo dos álbuns. Os tipos de conteúdo suportados podem variar consoante o fornecedor de serviços.

Para partilhar imagens e vídeos online, tem de ter uma conta num serviço de partilha de imagens online. Normalmente, é possível subscrever o serviço na página Web do fornecedor de serviços. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

A utilização deste serviço poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O método de ligação recomendado é WLAN.

Para exportar um ficheiro de Fotografias para um serviço online, escolha **Menu > Fotos**, o ficheiro pretendido e **Opções > Enviar > Enviar ou Partilha no Ovi**.

Para obter mais informações sobre a aplicação e fornecedores de serviços compatíveis, consulte as páginas de suporte de produtos da Nokia ou o Web site local da Nokia.

Música

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Reproduzir uma música ou podcast

Seleccione Menu > Música > Biblioteca de músicas.

Iniciar a reprodução

- 1 Escolha as músicas ou podcasts que pretende reproduzir.
- 2 Para reproduzir um item, escolha o item na lista.

Pausar, retomar ou parar a reprodução

Para pausar a reprodução, escolha ▶[] para continuar, escolha ▷[].

Avançar rapidamente ou rebobinar uma música

Prima, sem soltar, ▶▶[] ou ▶▶[].

Reproduzir músicas por ordem aleatória

Escolha Opções > Reprodução aleatória para reproduzir músicas por ordem aleatória (◀▶[]).

Repetir o item actual ou todos os itens

Escolha Opções > Repetir para repetir o item actual (C1) ou todos os itens (C).

Se reproduzir podcasts, a reprodução aleatória e a repetição são desactivadas automaticamente.

Modificar o tom da reprodução de música

Seleccione Opções > Equalizador.

Modificar o equilíbrio e a imagem estéreo, ou aumentar os baixos

Seleccione Opções > Definições.

Voltar ao ecrã principal e deixar o leitor a reproduzir em segundo plano

Prima a tecla Terminar.

Fechar o Leitor de música

Seleccione Opções > Sair.

Listas de reprodução

Com as listas de reprodução, pode escolher conjuntos de músicas que serão reproduzidas numa determinada ordem.

Seleccione Menu > Música > Biblioteca de músicas e Listas reprodu..

Criar uma lista de reprodução

- 1 Escolha Opções > Nova lista reprodução.

- 2 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha OK.
- 3 Para adicionar músicas agora, escolha Sim . Para adicionar músicas mais tarde, escolha Não.
- 4 Se tiver escolhido Sim , seleccione os artistas para encontrar as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução. Para adicionar itens, escolha Adicionar. Para apresentar ou ocultar as músicas de um artista, escolha Expandir ou Retrair.
- 5 Quando tiver concluído a selecção, escolha Efectuado. A lista de reprodução é guardada na memória de massa do dispositivo.

Pode copiar uma pasta de música do PC para o dispositivo. É criada uma lista de reprodução com as músicas que estão na pasta.

Criar uma lista de reprodução a partir de uma pasta

- 1 Escolha Opções > Adicionar da memória.
- 2 Seleccione a pasta pretendida e escolha Opções > Nova lista repr. pasta.
- 3 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha OK.

Ver os detalhes de uma lista de reprodução

Escolha Opções > Detalhes lst. reprodução.

Adicionar mais músicas ao ver uma lista de reprodução

Escolha Opções > Todas as músicas.

Adicionar músicas, álbuns, artistas, géneros ou compositores a uma lista de reprodução

Escolha um item e Opções > Juntar à lista reprod. > Lista reprod. gravada ou Nova lista reprodução.

Remover uma música de uma lista de reprodução

Escolha Opções > Remover.

Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

Reordenar as músicas numa lista de reprodução

- 1 Escolha a música que pretende mover e Opções > Reordenar lst. reprodução..
- 2 Mova a música até à posição pretendida e escolha Retirar.
- 3 Para mover outra música, escolha a música e Fixar, move a música até à posição pretendida e escolha Retirar.
- 4 Para terminar a reorganização da lista de reprodução, escolha Efectuado.

Ver as letras ao ouvir uma música

Para ver as letras durante a reprodução, copie os ficheiros de letras para a mesma pasta dos ficheiros de música. Os nomes dos ficheiros de letras têm de ser idênticos aos nomes dos ficheiros de música correspondentes.

O leitor de música suporta os formatos LRC básico e avançado e também suporta letras incorporadas numa música, através do formato de metadados ID3v2.

Utilize apenas letras que tenha obtido legalmente.

Podcasts

Escolha Menu > Música > Biblioteca de músicas e Podcasts.

Os episódios de podcast podem ter três estados: nunca reproduzido, parcialmente reproduzido e completamente reproduzido. Se o estado for parcialmente reproduzido, da próxima vez o episódio será reproduzido a partir da última posição de reprodução. Se o estado for nunca reproduzido ou completamente reproduzido, o episódio começará do início.

Transferir música de um computador

Pode utilizar os seguintes métodos para transferir música.

Gerir e organizar os ficheiros de música com o Música Nokia

Importe o software para PC a partir de www.music.nokia.com/download e siga as instruções.

Sincronizar música com o Windows Media Player

Ligue um cabo de dados USB compatível e escolha Transf. multim. como o modo de ligação.

Utilizar o dispositivo como uma memória de massa

Para ver o dispositivo num computador como um dispositivo de memória de massa, para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB compatível ou através da conectividade Bluetooth.

Se utilizar um cabo de dados USB, escolha Armaz. massa como modo de ligação.

Alterar o modo de ligação USB predefinido

Escolha Menu > Definições e Conectividade > USB > Modo de ligação USB.

Música Ovi

Com a Música Ovi (serviço de rede) pode procurar, percorrer e transferir música para o seu dispositivo.

O serviço Música Ovi substituirá eventualmente o Music Store.

Escolha Menu > Música > Música Ovi.

Para transferir músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

Transferir músicas pode envolver custos adicionais e a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor do serviço de rede.

Para aceder à Música Ovi, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar ao ligar à Música Ovi.

Escolher o ponto de acesso

Escolha Ponto acesso predef..

A disponibilidade e o aspecto das definições da Música Ovi podem variar. As configurações também podem ser predefinidas e pode não ser possível modificá-las. Ao navegar em Música Ovi, poderá modificar as definições.

Modificar as definições da Música Ovi

Escolha Opções > Definições.

A Música Ovi não está disponível em todos os países ou regiões.

Nokia Podcasting

Acerca de Podcasting

 Com a aplicação Podcasting, pode encontrar, subscrever e importar podcasts, e também reproduzir, gerir e partilhar podcasts.

A importação e partilha de podcasts requer o suporte da rede.

O método de ligação recomendado é WLAN. Para obter mais informações sobre os custos e termos de transmissão de dados, contacte o fornecedor de serviços.

A configuração da aplicação para obter automaticamente podcasts pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Localizar podcasts

Pode procurar podcasts por palavra-chave ou título.

Seleccione Menu > Aplicações > Podcasting.

Definir um endereço Web do serviço de procura de podcasts

Para utilizar o serviço de procura, é necessário definir um endereço Web do serviço de procura de podcasts. Seleccione

Opções > Definições > Ligação > URL serviço de procura.

Procurar podcasts

Seleccione Procurar e introduza as palavras-chave pretendidas.

Sugestão: O serviço de procura pesquisa títulos e palavras-chave de podcasts nas descrições, e não episódios específicos. Tópicos genéricos, como futebol ou hip-hop costumam produzir melhores resultados do que uma equipa ou artista específico.

Subscrever um podcast encontrado

Selecionar o título do podcast. O podcast será adicionado à sua lista de podcasts subscritos.

Iniciar uma nova pesquisa

Seleccione Opções > Nova procura.

Ir para o Web site de um podcast

Seleccione Opções > Abrir página Web.

Ver os detalhes de um podcast

Seleccione Opções > Descrição.

Reproduzir e gerir podcasts

Seleccione Menu > Aplicações > Podcasting e Podcasts.

Ver os episódios disponíveis de um podcast

Seleccionar o título de um podcast. É apresentada uma lista de episódios.

Reproduzir um episódio totalmente importado

Seleccione **Opções > Reproduzir**.

Actualizar um podcast

Seleccione **Opções > Actualizar**.

Parar a actualização

Seleccione **Opções > Parar a actualização**.

Adicionar um novo podcast introduzindo o endereço

Web do podcast

1 Seleccione **Opções > Novo podcast**.

2 Introduza o endereço Web do podcast.

Se não possuir um ponto de acesso definido, ou se durante a tentativa de abertura de uma ligação de dados por pacotes lhe for pedido um nome de utilizador e uma senha, contacte o seu fornecedor de serviços.

Editar o endereço Web de um podcast

Seleccione **Opções > Editar**.

Apagar um podcast importado do dispositivo

Seleccione **Opções > Apagar**.

Abrir o Web site do podcast

Seleccione **Opções > Abrir a página Web**.

Comentar sobre o podcast ou ver comentários (se disponível)

Seleccione **Opções > Ver comentários**.

Enviar um podcast para outro dispositivo compatível

1 Seleccione **Opções > Enviar**.

2 Seleccionar o método de envio (como ficheiros .opml numa mensagem multimédia ou através de conectividade Bluetooth).

Importar podcasts

Depois de subscrever um podcast, pode fazer download, reproduzir e gerir os episódios do podcast.

Escolha **Menu > Aplicações > Podcasting**.

Ver uma lista de podcasts subscritos

Escolha **Podcasts**.

Ver títulos individuais do episódio

Escolha o título do podcast.

Um episódio é um ficheiro multimédia específico de um podcast.

Iniciar um download

Escolha o título do episódio.

Pode importar vários episódios em simultâneo.

Iniciar a reprodução de um podcast antes de o download terminar

Vá para um podcast e escolha **Opções > Reproduzir amostra**.

Os podcasts importados com sucesso são guardados na pasta Podcasts, mas poderão não ser visíveis imediatamente.

Directórios

Os directórios ajudam-no a encontrar novos episódios de podcast, que pode subscrever.

Seleccione **Menu > Aplicações > Podcasting**.

Abrir um directório

Escolha **Directórios** e o directório pretendido. Caso o directório não esteja actualizado, ao seleccioná-lo iniciará o processo de actualização. Quando a actualização estiver completa, escolha o directório novamente para o actualizar.

Os directórios podem incluir podcasts listados por popularidade, e pastas de temas.

Abrir uma pasta de tema

Escolha a pasta. É apresentada uma lista de podcasts.

Subscrever um podcast

Vá para o título e escolha **Opções > Assinar**.

Depois de subscrever um podcast, pode efectuar o download, gerir e reproduzir episódios de podcast no menu de podcasts.

Editar uma pasta, ligação Web ou directório da Web

Seleccione **Opções > Editar**.

Enviar uma pasta do directório

- 1 Ir para um directório na lista.
- 2 Seleccione **Opções > Enviar**.
- 3 Escolha o método de envio.

Importar um ficheiro OPML guardado no dispositivo

- 1 Seleccione **Opções > Importar ficheiro OPML**.
- 2 Escolha a localização do ficheiro e importe-a.

Adicionar um novo directório da Web ou pasta

- 1 Na vista Directórios, escolha **Opções > Novo > Directório Web ou Pasta**.
- 2 Introduza o título e endereço Web do ficheiro OPML (outline processor markup language).

Definições de podcasting

Escolha **Menu > Aplicações > Podcasting**.

Para começar a utilizar o Podcasting, configure as definições de ligação e de download.

Definições de ligação

Escolha **Opções > Definições > Ligação** e uma das seguintes opções:

Pt. acesso predefinido — Seleccione o ponto de acesso a utilizar para efectuar a ligação à Internet.

URL serviço de procura — Defina o endereço Web do serviço de procura de podcasts a utilizar nas proezas de podcasts.

Definições de importação

Escolha **Opções > Definições > Importar** e uma das seguintes opções:

Guardar em — Definir onde pretende guardar os podcasts.

Intervalo actualização — Defina a frequência com que os podcasts são actualizados.

Hora actualiz. seguinte — Defina a hora da próxima actualização automática.

As actualizações automáticas só são efectuadas se for seleccionado um ponto de acesso predefinido específico e a aplicação de Podcasting estiver aberta.

Límite de download (%) — Defina a percentagem de memória reservada para transferências de podcasts.

Se o limite for excedido — Definir o que fazer se o limite de importação for excedido.

A configuração da aplicação para obter automaticamente podcasts pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu operador. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Restaurar definições originais

Escolha **Opções > Definições > Opções > Restaurar predefins..**

Rádio FM

Ouvir rádio

Escolha **Menu > Música > Rádio**.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, poderá escolher sintonizar automaticamente as estações de rádio locais.

Para ouvir a estação guardada seguinte ou anterior, escolha



ou



Para silenciar o rádio, escolha



Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Estações — Veja as estações de rádio guardadas.

Sintonizar estações — Procure estações de rádio.

Guardar — Guarde a estação de rádio.

Activar altifalante ou **Desactivar altifalante** — Active ou desactive o altifalante.

Frequências alternativas — Escolha se pretende que o rádio procure automaticamente uma frequência RDS melhor para a estação, se o nível da frequência diminuir.

Reprod. em fundo — Volte ao ecrã principal e continue com a reprodução do rádio em segundo plano.

Gerir estações de rádio

Escolha Menu > Música > Rádio.

Para ouvir estações guardadas, seleccione **Opções > Estações**, e escolha uma estação a partir da lista.

Para remover ou mudar o nome de uma estação, escolha **Opções > Estações > Opções > Apagar ou Mudar o nome**.

Para definir manualmente a frequência pretendida, escolha **Opções > Sintonizar estações > Opções > Sintonização manual**.

Vídeos

Pode transferir e receber via transmissão "over the air" clips de vídeo a partir de serviços de vídeo da Internet compatíveis (serviço de rede), utilizando uma ligação de dados por pacotes ou WLAN. Pode também ver clips de vídeo no dispositivo através de transferência a partir de um PC compatível.

A transferência de vídeos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou cobrar uma tarifa. Verifique o preço indicado no serviço ou informe-se junto do fornecedor de serviços.

Importar e reproduzir um clip de vídeo

Escolha Menu > Vídeos e TV.

Instalar um serviço de vídeo

Escolha **Feeds de vídeo > Directório vídeos** e o serviço de vídeo pretendido.

Adicionar um feed de vídeo manualmente

Na vista de Feeds de vídeo, escolha **Opções > Adicionar feed > Adic. manualmente**.

Percorrer os serviços de vídeo instalados

Seleccione **Feeds de vídeo**. O conteúdo de alguns serviços de vídeo está dividido em categorias. Para percorrer os clips de vídeo, escolha uma categoria.

Procurar um clip de vídeo

Seleccione **Procura de vídeo**. A procura pode não estar disponível em todos os serviços.

Importar um clip de vídeo

Seleccione **Opções > Download**. Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. As importações continuam em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo importados são guardados em **Os meus vídeos**.

Reproduzir um clip de vídeo através da Internet ou reproduzir um clip de vídeo importado

Escolha o ícone Reproduzir.

Para ver as teclas de controlo durante a reprodução, toque no ecrã.

Para ajustar o volume, utilize as teclas de volume.

Agendar importações

Agendar uma importação automática de clips de vídeo num serviço

Seleccione **Opções > Programar downloads**. Os clips de vídeo novos são automaticamente transferidos diariamente a uma hora que pode definir.

CANCELAR importações agendadas

Escolha **Download manual** e o método de importação.

A configuração da aplicação para importar automaticamente clips de vídeo pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Feeds de vídeo

Escolha **Menu > Vídeos e TV**.

Ver e gerir feeds

Seleccione **Feeds de vídeo**.

Ver clips de vídeo disponíveis num feed

Escolha um feed na lista.

O conteúdo dos serviços de vídeo instalados é distribuído utilizando feeds de RSS.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Subscrição de feeds — Verificar as subscrições de feeds actuais.

Detalhes do feed — Ver informações sobre um feed de vídeo.

Adicionar feed — Subscreva novos feeds. Para seleccionar um feed entre os serviços no directório de vídeos, escolha **Através Direct. vídeos**.

Actualizar feeds — Actualizar o conteúdo de todos os feeds.

Gerir conta — Gerir as opções de conta para um feed em particular, se disponível.

Mover — Mover clips de vídeo para uma localização pretendida.

Meus vídeos

Meus vídeos é um local de armazenamento para todos os vídeos. Pode listar vídeos importados e clips de vídeo gravados com a câmara do dispositivo em vistas separadas.

Para abrir uma pasta e ver clips de vídeo, seleccione a pasta. Quando um clip de vídeo estiver a ser reproduzido, para utilizar as teclas de controlo para controlar o leitor, toque no ecrã.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

Continuar download — Retomar um download em pausa ou falhado.

Cancelar download — Cancelar um download.

Detalhes do clip de vídeo — Ver informações sobre um clip de vídeo.

Estado da memória — Ver a quantidade de memória disponível e utilizada.

Ordenar por — Ordenar clips de vídeo. Seleccionar a categoria pretendida.

Copiar os seus vídeos entre o dispositivo e o computador

Gravou vídeos com o dispositivo e pretendevê-los no computador? Pretende copiar os seus vídeos do dispositivo para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os vídeos entre o dispositivo e um computador.

1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a um computador.

Se estiver a copiar entre um cartão de memória existente no dispositivo e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está introduzido.

2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Definições de Vídeos & TV

Escolha Menu > Vídeos e TV.

Escolha **Opções** > **Definições** e entre as seguintes opções:

Seleção serviço vídeo — Escolha os serviços de vídeo que pretende que sejam apresentados na vista principal. Pode também adicionar, remover, editar e ver os detalhes de um serviço de vídeo. Não é possível editar serviços de vídeo pré-instalados.

Ligação de rede — Para escolher a ligação manual sempre que é aberta uma ligação de rede, escolha **Pergunt. se necessário**.

Controlo de conteúdos — Defina uma idade limite para vídeos. A senha necessária é igual ao código de bloqueio do dispositivo. A definição original do código de bloqueio é 12345. Nos serviços de vídeo a pedido, os vídeos que tenham uma idade limite igual ou superior à definida, são ocultados.

Memória preferencial — Escolha onde pretende guardar os vídeos transferidos. Se a memória ficar cheia, é utilizada uma memória alternativa, se disponível.

Miniaturas — Efectuar download e ver imagens em miniatura de feeds de vídeo.

Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o dispositivo alterando o modo de espera, o menu principal, tons, temas ou tamanho do tipo de letra. A maioria das opções de personalização, tais como a alteração do tamanho do tipo de letra, podem ser acedidas através das definições do dispositivo.

Alterar o aspecto do dispositivo

Escolha Menu > Definições e Temas.

Pode utilizar temas para alterar o aspecto do ecrã, como a imagem de fundo.

Para alterar o tema em utilização para todas as aplicações do dispositivo, escolha **Geral**. Para pré-visualizar um tema antes de o activar, vá para o tema e espere alguns segundos. Para activar o tema, seleccione **Opções > Definir**.  indica o tema activo.

Para ter uma imagem ou uma apresentação de slides de imagens como fundo do ecrã principal, seleccione **Papel de parede > Imagem ou Apresentação slides**.

Para alterar a imagem apresentada no ecrã principal quando é recebida uma chamada, escolha **Imagen da ch.**

Perfis

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. O nome do perfil seleccionado é mostrado na parte superior do ecrã principal. Se for utilizado o perfil Geral, só será apresentada a data.

Escolha **Menu > Definições e Perfis**.

Vá para um perfil e seleccione uma das seguintes opções:

Activar — Activar o perfil.

Personalizar — Personalizar o perfil.

Temporizado — Defina o perfil de modo a ficar activo até uma determinada hora durante as 24 horas seguintes.

Quando o período de tempo definido expirar, o perfil volta novamente ao perfil anteriormente activo. No ecrã principal,  indica um perfil temporizado. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para criar um novo perfil, seleccione **Opções > Criar novo**.

Tons 3-D

Com os tons 3-D, pode activar os efeitos de som tridimensionais para tons de toque. Nem todos os tons de toque suportam efeitos 3-D.

Escolha **Menu > Definições e Perfis**. Seleccione um perfil e escolha **Opções > Personalizar**.

Para activar um efeito 3-D aplicado ao tom de toque, escolha **Efeito de toque 3D** e o efeito pretendido.

Para alterar o efeito 3-D de eco aplicado ao tom de toque, escolha **Eco de toque 3D** e o efeito pretendido.

Para ouvir um efeito 3-D antes de o escolher, seleccione o efeito e espere um segundo.

Modificar o ecrã principal

Para modificar itens, tais como notificações de e-mail, no ecrã principal, escolha **Opções > Editar conteúdos**.

Para escolher uma imagem ou apresentação de slides de imagens como imagem de fundo do ecrã principal, seleccione Menu > Definições e Temas > Papel parede.

Para alterar o relógio apresentado no ecrã principal, toque no relógio no ecrã principal e escolha Opções > Definições > Tipo de relógio.

Modificar o menu principal

No menu pode aceder às funções do dispositivo. Para abrir o menu principal, prima a tecla de menu.

Para alterar a vista de menu, escolha Opções > Vista em lista ou Vista em grelha.

Para reorganizar o menu principal, escolha Opções > Organizar. Por exemplo, para mover um ícone do menu para outra pasta, escolha o ícone, Opções > Mover para pasta e a nova pasta. Pode também arrastar e largar um ícone para uma nova localização no menu principal.

Aplicações

Agenda

Na Agenda, pode gerir entradas da agenda, tais como reuniões, notas de tarefas e aniversários. 

Abrir a agenda

Seleccione Menu > Agenda.

Vistas da agenda

Escolha Menu > Agenda.

Trocar entre vistas da agenda

Escolha Opções > Alterar vista > Dia, Semana, ou Tarefas.

Alterar o primeiro dia da semana, ou modificar definições do alarme da agenda

Escolha Opções > Definições. O primeiro dia da semana é a vista que é apresentada ao abrir a agenda.

Ir para uma data específica

Escolha Opções > Ir para data.

Barra de ferramentas da agenda

Escolha Menu > Agenda.

Na barra de ferramentas da agenda, escolha de entre as seguintes opções:

 Entrada seguinte — Escolha a vista mensal.

 Entrada seguinte — Escolha a vista semanal.

 Entrada seguinte — Escolha a vista diária.

 Entrada seguinte — Escolha a vista Tarefas.

 Nova reunião — Adicione um novo lembrete de reunião.

 Nova nota de tarefa — Adicionar uma nova nota de tarefa.

Criar uma entrada da agenda

Seleccione Menu > Agenda.

- Vá para a data pretendida e seleccione **Opções > Nova entrada** e uma das seguintes opções:

Reunião — Definir um lembrete para a reunião.

Pedido de reunião — Criar e enviar um novo pedido de reunião. É necessário ter configurado uma caixa de correio.

Memorando — Escrever uma nota geral para o dia.

Aniversário — Adicionar um lembrete para aniversários ou datas especiais (as entradas são repetidas anualmente).

Nota de tarefa — Definir um lembrete para uma tarefa que necessita de ser efectuada até uma data específica.

- Preencha todos os campos. Seleccione um campo para introduzir o texto. Para fechar a caixa de diálogo de introdução de texto, seleccione **Efectuado**.

Para adicionar uma descrição a uma entrada, seleccione **Opções > Adicionar descrição**.

- Seleccione **Efectuado**.

As opções disponíveis podem variar.

Silenciar ou parar um alarme da agenda

Escolha Silenciar ou Parar.

Definir um alarme para repetir

Seleccione Repetir.

Para definir o período de tempo após o qual o alarme da agenda soa novamente quando definido para repetir, seleccione **Opções > Definições > Tempo repet. alarme**.

Gerir entradas da agenda

Seleccione Menu > Agenda.

Apagar várias entradas em simultâneo

Na vista mensal, escolha **Opções > Apagar entradas > Anteriores a ou Todas as entradas**.

Marcar uma tarefa como concluída

Na vista de tarefas, vá para a tarefa e escolha **Opções > Marcar como concluída**.

Enviar uma nota da agenda para um dispositivo compatível

Seleccione **Opções > Enviar**.

Se o outro dispositivo não for compatível com Tempo Universal Coordenado (UTC), a informação de hora das entradas de agenda recebidas podem não ser correctamente apresentadas.

Pode sincronizar a agenda com um PC compatível através do Ovi Suite. Quando criar uma entrada da agenda, defina a opção de sincronização pretendida.

Relógio

Definir a hora e data

Escolha **Menu > Aplicações > Relógio**.

Escolha **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

Hora — Definir a hora.

Data — Definir a data.

Actualiz. autom. da hora — Defina a rede para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede).

Despertador

Escolha **Menu > Aplicações > Relógio**.

Definir um novo alarme

1 Escolha **Novo alarme**.

2 Definir a hora do alarme.

3 Escolha **Repetir** para definir se e quando o alarme é repetido.

4 Escolha **Efectuado**.

Ver os seus alarmes

Escolha **Alarmes**.  indica um alarme activo.  indica um alarme repetido.

Remover um alarme

Escolha **Alarmes**, vá para o alarme e escolha **Opções > Apagar alarme**.

Parar o alarme

Escolha **Parar**. Se o dispositivo se encontrar desligado quando o alarme expirar, o dispositivo liga-se e emite o tom de alarme.

Activar a repetição do alarme

Escolha **Repetir**.

Definir o tempo para repetição do alarme

Escolha **Opções > Definições > Tempo repet. de alarme**.

Alterar o tom do alarme

Escolha **Opções > Definições > Tom alarme do relógio**.

Relógio mundial

Com o relógio mundial, pode ver a hora actual em diferentes localizações.

Escolha **Menu > Aplicações > Relógio**.

Ver a hora

Escolha **Rel. mundial**.

Adicionar localizações à lista

Escolha **Opções > Adicionar localização**.

Definir a sua localização actual

Vá para uma localização e escolha **Opções > Def. como localiz. actual**. A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

RealPlayer

Com o RealPlayer, pode reproduzir clips de vídeo ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" sem os guardar primeiro no dispositivo.

O RealPlayer não suporta necessariamente todos os formatos de ficheiro ou todas as variações de formatos de ficheiro.

Reproduzir um clip de vídeo

Escolha Menu > Aplicações > RealPlayer.

Reproduzir um clip de vídeo

Escolha Clips vídeo e um clip de vídeo.

Listar ficheiros reproduzidos recentemente

Na vista principal, escolha Reprod. recent/.

Vá para um clip de vídeo, escolha Opções e uma das seguintes opções:

Utilizar clip vídeo — Atribuir um clip de vídeo a um contacto ou defini-lo como tom de toque.

Marcar/Desmarcar — Marcar ou desmarcar um item, para enviar ou apagar vários itens simultaneamente.

Ver detalhes — Ver detalhes, tais como o formato, a resolução e a duração.

Definições — Edite as definições da reprodução e streaming de vídeo.

Transmitir conteúdo "over the air"

Escolha Menu > Aplicações > RealPlayer.

Transmitir conteúdo "over the air" é um serviço de rede. Escolha Ligs. streaming e uma ligação. Também pode receber uma ligação de streaming numa mensagem de texto ou multimédia, ou abrir uma ligação numa página Web.

Antes de o conteúdo em directo começar a ser transmitido, o dispositivo estabelece a ligação ao site e inicia o carregamento do conteúdo. O conteúdo não será guardado no dispositivo.

No RealPlayer, apenas pode abrir ligações RTSP. No entanto, o RealPlayer pode igualmente reproduzir um ficheiro RAM se lhe abrir uma ligação HTTP num browser.

definições do RealPlayer

Escolha Menu > Aplicações > RealPlayer.

Poderá receber definições do RealPlayer através de uma mensagem especial do fornecedor de serviços. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

- 1 Para alterar as definições de vídeo, escolha Opções > Definições > Vídeo.
- 2 Especificar se pretende utilizar um servidor proxy, alterar o ponto de acesso predefinido e definir o intervalo de portas utilizado ao ligar, escolha Opções > Definições > Streaming. Para obter as definições correctas, contacte o operador de rede.
- 3 Para editar as definições avançadas, escolha Opções > Definições > Streaming > Rede > Opções > Definições avançadas.

4 Para seleccionar a largura de banda utilizada num tipo de rede, escolha o tipo de rede e o valor pretendido.

Para editar a largura de banda manualmente, escolha **Def. pelo utilizador**.

Gravador

 Pode utilizar o gravador para gravar memorandos de voz e conversas telefónicas. Também pode enviar clips de som para os seus amigos.

Escolha **Menu > Aplicações > Gravador**.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação de um clip de som

Escolha .

Ouvir um clip de som

Escolha .

Enviar um clip de som como uma mensagem

Escolha **Opções > Enviar**.

Gravar uma conversa telefónica

Abra o gravador durante uma chamada de voz e escolha .

Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Escolher a qualidade de gravação ou o sítio onde guardar os clips de som

Escolha **Opções > Definições**.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Notas

Acerca de Notas



Escolha **Menu > Aplicações > Notas**.

Pode escrever notas e guardar ficheiros de texto simples (formato de ficheiro .txt) na aplicação Notas.

Escrever uma nota

1 Selecione **Menu > Aplicações > Notas**.

2 Selecione **Opções > Nova nota**.

3 Introduza texto no campo da nota.

4 Selecione **Efectuado**.

Gerir notas

Escolha **Menu > Aplicações > Notas**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Abrir — Abra a nota.

Enviar — Envie a nota para outros dispositivos compatíveis.

Apagar — Apague uma nota. Também pode apagar várias notas em simultâneo. Para marcar cada nota que pretende

apagar, escolha **Opções > Marcar/Desmarcar** e apague as notas.

Sincronização — Sincronize as notas com aplicações compatíveis num dispositivo compatível ou especifique as definições de sincronização.

Office

Gestor de ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

O Gestor de ficheiros permite-lhe procurar, gerir e abrir ficheiros existentes no dispositivo ou numa unidade externa compatível.

Procurar e organizar ficheiros

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Procurar um ficheiro

Escolha **Opções > Encontrar.** Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Mover e copiar ficheiros e pastas

Escolha **Opções > Organizar** e a opção pretendida.

Ordenar ficheiros

Escolha **Opções > Ordenar por** e a categoria pretendida.

Editar o cartão de memória

Pode formatar um cartão de memória para apagar os dados nele contidos, ou pode proteger os dados do cartão de memória com uma senha.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Mudar o nome ou formatar um cartão de memória

Escolha o cartão de memória, **Opções > Opções cartão memória**, e a opção pretendida.

Proteger um cartão de memória com senha

Escolha o cartão de memória e **Opções > Senha cartão de mem..**

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Cópia de segurança dos ficheiros

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs.** e **Cópia segurança.**

É aconselhável efectuar uma cópia de segurança da memória do dispositivo regularmente para um computador compatível ou cartão de memória.

Sugestão: Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por DRM, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar cópias de segurança das licenças e dos conteúdos do seu computador.

Formatar a memória de massa

- 1 Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Gestor ficheiros.
- 2 Escolha a memória de massa.
- 3 Escolha Opções > Formatar mem. massa. Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

Quando a memória de massa for reformatada, todos os dados na memória serão apagados de forma permanente. Efectue uma cópia de segurança dos dados que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Pode utilizar o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos dados para um computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) poderão impedir que alguns dados da cópia de segurança sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

A formatação não assegura que todos os dados confidenciais armazenados na memória de massa do dispositivo sejam eliminados de forma permanente. A formatação padrão apenas marca a área formatada como um espaço disponível e elimina o endereço para voltar a localizar os ficheiros. A recuperação de dados formatados ou até mesmo substituídos poderá continuar a ser possível recorrendo a ferramentas e software de recuperação com características especiais.

Dicionário

Pode traduzir palavras de um idioma para outro. Nem todos os idiomas poderão ser suportados.

Procurar uma palavra para traduzir

- 1 Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Dicionário.
- 2 Introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 3 Escolha a palavra a partir da lista.

Escolha Opções e entre as seguintes opções:

Ouvir — Ouvir a palavra seleccionada.

Histórico — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.

Idiomas — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.

Fala — Editar as definições da funcionalidade de voz. Pode ajustar a velocidade e o volume da voz.

Quickoffice

Acerca do Quickoffice

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Quickoffice.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para visualizar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para visualizar apresentações do Microsoft PowerPoint
- Quickmanager para comprar software

Se tiver a versão de editor do Quickoffice, também pode editar ficheiros.

Nem todos os formatos de ficheiro ou funcionalidades são suportados.

Conversor

O Conversor permite-lhe converter medidas de uma unidade noutra.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Acerca do Conversor



Seleccione Menu > Aplicações > Escritório > Conversor.

Com a aplicação Conversor, pode converter medidas de uma unidade noutra.

Converter medidas

Pode converter medidas, por exemplo, de comprimento, de uma unidade noutra.

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Conversor.

- 1 No campo Tipo, seleccione a medida a utilizar.
- 2 No primeiro campo de Unidade, escolha a unidade a partir da qual pretende converter.
- 3 No segundo campo de Unidade, seleccione a unidade para a qual pretende converter.

- 4 No primeiro campo de Valor, introduza o valor que pretende converter. O segundo campo de Valor, mostra o valor convertido automaticamente.

Converter moeda

- 1 Seleccione Menu > Aplicações > Escritório > Conversor e Opções > Tipo de conversão > Moeda.
- 2 No segundo campo de unidade, seleccione a moeda para a qual pretende converter.
- 3 No primeiro campo de Valor, introduza o valor que pretende converter. O segundo campo de Valor, mostra o valor convertido automaticamente.

Definir taxas de câmbio

Pode converter moeda para outras unidades de moeda. Para poder efectuar a conversão de moeda, tem de definir a moeda base (é normalmente a moeda do seu país) e introduzir a taxa de câmbio. Pode definir taxas de câmbio para várias moedas e alterá-las mais tarde.

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Conversor e Opções > Tipo de conversão > Moeda.

Escolher a moeda base

- 1 Escolha Opções > Taxas de câmbio.
- 2 Escolha uma moeda.
- 3 Escolha Opções > Como moeda base. A taxa da moeda base é sempre 1.

Adicionar taxas de câmbio

- 1 Escolha Opções > Taxas de câmbio.

- 2 Escolha uma moeda.
- 3 Introduza as taxas de câmbio das moedas.

Mudar o nome de uma moeda

Seleccione **Opções > Taxas de câmbio**, vá para o nome da moeda e escolha **Opções > Mudar nome moeda**.

Quando alterar a moeda base, terá de introduzir as novas taxas de câmbio, uma vez que todas as taxas de câmbio previamente definidas são apagadas.

Calculadora

Efectuar um cálculo

- 1 Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Calculadora**.
- 2 Introduza o primeiro número do cálculo.
Para apagar um número, prima a tecla de retrocesso.
- 3 Escolha uma função, tal como adição ou subtração.
- 4 Introduza o segundo número do cálculo.
- 5 Escolha =.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Guardar cálculos

Pode guardar o resultado de um cálculo e utilizá-lo num novo cálculo. O resultado guardado substitui o resultado armazenado anteriormente na memória.

Guardar o resultado de um cálculo

Seleccione **Opções > Memória > Guardar**.

Obter o resultado de um cálculo

Seleccione **Opções > Memória > Retomar**.

Ver o último resultado guardado

Seleccione **Opções > Último resultado**. Sair da aplicação Calculadora ou desligar o dispositivo não limpa a memória. Pode obter o último resultado guardado da próxima vez que abrir a aplicação Calculadora.

Gestor de zips



Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Zip**.

Com o Zip manager, pode criar novos ficheiros de arquivo para guardar ficheiros compactados em formato ZIP, adicionar um ou vários ficheiros ou directórios compactados a um arquivo, definir, limpar ou alterar a senha de arquivos protegidos e alterar definições como, por exemplo, o nível de compactação utilizado.

Pode guardar os ficheiros de arquivo na memória do dispositivo ou num cartão de memória.

Notas activas

Acerca das Notas activas



Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Notas actvs..**

As notas activas permitem criar notas com imagens e clips de som ou vídeo. Também pode ligar uma nota a um contacto. A nota é apresentada durante uma chamada com esse contacto.

Criar e editar notas

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Notas actv..

Criar uma nota

Comece a escrever.

Editar uma nota

Abra a nota e escolha Opções > Opções de edição.

Escolha Opções e entre as seguintes opções:

Inserir — Insira itens na nota.

Enviar — Envie a nota para um dispositivo compatível.

Associar nota a chmd. — Escolha Adicionar contactos para associar uma nota a um contacto. A nota é apresentada quando efectua ou recebe uma chamada do contacto.

Definições de Notas activas

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Notas actv.. e Opções > Definições.

Seleccionar onde guardar as notas

Seleccione Memória em utilização e a memória pretendida.

Alterar a disposição das notas activas

Seleccione Alterar vista > Grelha ou Lista.

Visualizar uma nota durante chamadas telefónicas

Seleccione Mostrar nota dur. cham. > Sim.

Sugestão: Se não pretender ver temporariamente notas durante as chamadas telefónicas, escolha Mostrar nota dur. cham. > Não. Deste modo, não é necessário remover as associações entre as notas e os cartões de contacto.

Adobe Reader



Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Adobe PDF.

Com o Adobe Reader, pode ler documentos PDF no dispositivo; procurar texto nos documentos; modificar definições, como o nível de zoom e as vistas de página; e enviar ficheiros PDF por e-mail.

Definições

Algumas definições podem ter sido predefinidas para o dispositivo pelo fornecedor de serviços e poderá não ser possível alterá-las.

Definições do telefone

Definições de data e hora

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Data e hora.

Escolha entre as seguintes opções:

Hora — Introduza a hora actual.

Fuso horário — Seleccione a sua localização.

Data — Introduzir a data actual.

Formato da data — Escolha o formato da data.

Separador da data — Escolha o símbolo que separa dias, meses e anos.

Formato da hora — Escolha o formato da hora.

Separador da hora — Escolha o símbolo que separa horas e minutos.

Tipo de relógio — Escolha o tipo de relógio.

Tom alarme do relógio — Escolha o tom para o despertador.

Tempo repet. de alarme — Ajuste o tempo de repetição.

Dias úteis — Escolha os dias úteis. Poderá então definir um alarme apenas para os dias úteis de manhã, por exemplo.

Actualiz. autom. da hora — Definir o dispositivo para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. Este serviço de rede pode não estar disponível em todas as redes.

Fala

Escolha Menu > Definições > Telemóvel > Fala.

Com a aplicação Fala, pode definir o idioma, voz e propriedades de voz do Leitor de mensagens.

Definir o idioma do Leitor de mensagens

Seleccione **Idioma**. Para importar idiomas adicionais para o dispositivo, escolha **Opções > Idiomas para download**.

Sugestão: Quando importar um novo idioma, deve importar pelo menos uma voz para esse idioma.

Definir a voz da fala

Seleccione **Voz**. A voz varia em função do idioma seleccionado.

Definir a velocidade da fala

Seleccione **Velocidade**.

Definir o volume da fala

Seleccione **Volume**.

Ver detalhes de uma voz

Abra o separador de vozes, seleccione a voz e escolha **Opções > Detalhes de voz**. Para ouvir uma voz, seleccione a voz e escolha **Opções > Reproduzir voz**.

Apagar idiomas ou vozes

Seleccione o item e escolha **Opções > Apagar**.

Definições de Leitor de mensagens

Para alterar as definições do Leitor de mensagens, abra o separador Definições e defina as seguintes opções:

Detecção de idioma — Activar detecção automática de idioma de leitura.

Leitura contínua — Activar a leitura contínua de todas as mensagens seleccionadas.

Pedidos de fala — Defina o Leitor de mensagens para introduzir indicações nas mensagens.

Origem áudio — Ouvir mensagens através da auricular ou do altifalante.

Definições de idioma

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Idioma.

Alterar o idioma do dispositivo

Escolha Idioma do telemóvel.

Alterar o idioma de escrita

Escolha Idioma de escrita.

Activar a introdução assistida de texto

Escolha Texto assistido.

Definições do ecrã

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã.

Escolha entre as seguintes opções:

Sensor de luz — Ajuste a sensibilidade do sensor de luz do dispositivo. O sensor de luz acende as luzes quando a iluminação do local onde se situa for reduzida e desliga-as quando esta for intensa.

Tamanho da fonte — Escolha o tamanho do texto e dos ícones no ecrã.

Boas vindas — Escolha se pretende apresentar uma nota ou uma imagem quando ligar o dispositivo.

Tempo limite da luz — Defina durante quanto tempo é que a luz permanece ligada quando parar de utilizar o dispositivo.

Comandos de voz

Activar comandos de voz

Prima, sem soltar, a tecla Chamar no ecrã principal e diga um comando. O comando de voz consiste no nome da aplicação ou perfil mostrado na lista.

Para ver a lista de comandos de voz, escolha Menu > Definições e Telemóvel > Comandos voz.

Escolha Opções e uma das seguintes opções:

Mudar comando — Editar os comandos de voz.

Reproduzir — Ouvir a etiqueta de voz sintetizada.

Remover comando voz — Remover um comando de voz adicionado manualmente.

Definições — Ajustar as definições.

Iniciação a comando voz — Abrir a iniciação para comandos de voz.

Definições do sensor e rotação do ecrã

Ao activar os sensores do dispositivo, pode controlar determinadas funções rodando o dispositivo.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Defs. do sensor.

Escolha entre as seguintes opções:

Sensores — Activar os sensores.

Controlo de inversão — Escolha Silenciar chamadas e Silenciar alarmes para silenciar chamadas e alarmes

rodando o dispositivo de forma a que o ecrã fique virado para baixo. Escolha **Rodar automat.** visor para rodar automaticamente o conteúdo do visor quando ligar o dispositivo para o lado esquerdo ou novamente para uma posição vertical. Algumas aplicações e funcionalidades podem não suportar a rotação do ecrã.

Definições da tampa deslizante

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Definições da tampa.

Para configurar o dispositivo para bloquear o teclado quando fecha a tampa deslizante, escolha **Fech. tampa p/ bloq. tecl.**.

Definições de acessórios

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Acessórios.

Alguns conectores de acessórios indicam o tipo de acessório que se encontra ligado ao dispositivo.

Escolha um acessório e entre as seguintes opções:

Perfil predefinido — Definir o perfil que pretende activar sempre que ligar um determinado acessório compatível ao dispositivo.

Atendimento automático — Definir o dispositivo para atender automaticamente uma chamada recebida após 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso**, o atendimento automático é desactivado.

Luzes — Definir se as luzes permanecem acesas após esgotar o tempo limite.

As definições disponíveis dependem do tipo de acessório.

Para alterar as definições de uma ligação de saída de TV, escolha **Saída TV** e entre as seguintes opções:

Perfil predefinido — Definir o perfil que pretende que seja activado sempre que liga um Cabo de Conectividade de Vídeo Nokia ao dispositivo.

Relação altura/largura TV — Seleccionar o formato de TV.

Sistema de TV — Seleccionar o sistema de sinal de vídeo analógico compatível com o seu televisor.

Filtro de cintilação — Para melhorar a qualidade da imagem no ecrã da TV, escolha **Activado**. O filtro de cintilação poderá não diminuir a cintilação da imagem nos ecrãs de todas as TV's.

Definições de aplicações

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Defs. aplicação.

Nas definições da aplicação, poderá editar as definições de algumas das aplicações do seu dispositivo.

Para editar as definições, também poderá escolher **Opções > Definições** em cada aplicação.

Actualizações do dispositivo

Com as Actualizações do dispositivo pode ligar a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, criar novos perfis de servidor, visualizar a versão do software existente e informações do dispositivo ou visualizar e gerir perfis de servidor existentes.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Actualiz. disposit..

Se a sua rede suportar actualizações do software "over-the-air", também pode solicitar as actualizações através do dispositivo.

Poderá receber perfis de servidor e definições de configuração diferentes a partir dos fornecedores de serviços e do departamento de gestão de informações da empresa. Estas definições de configuração podem incluir definições de ligação e outros tipos de definições utilizadas por diferentes aplicações do seu dispositivo.

Receber definições de configuração

- 1 Escolha Opções > Perfis de servidor.
- 2 Selecione um perfil e escolha Opções > Iniciar configuração.

Criar um perfil de servidor

Escolha Opções > Perfis de servidor > Opções > Novo perfil de servidor.

Apagar um perfil de servidor

Escolha Opções > Apagar.

Definições de segurança

Telefone e SIM

Pode especificar as definições de segurança do seu dispositivo e do cartão SIM. Por exemplo, pode alterar os códigos de acesso.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Telemóvel e cartão SIM.

Escolha entre as seguintes opções:

Pedido do código PIN — Quando activo, o código é pedido sempre que o dispositivo é ligado. A desactivação do pedido do código PIN poderá não ser permitida por alguns cartões SIM.

Código PIN, Código PIN2 e Código de bloqueio — Altere o código PIN, o código PIN2 e o código de bloqueio. Estes códigos apenas podem conter números de 0 a 9. Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números de emergência para evitar marcar accidentalmente o número de emergência. Caso se esqueça do código PIN ou PIN2, contacte o fornecedor de serviços. Caso se esqueça do código de bloqueio, contacte um ponto de assistência Nokia Care ou o fornecedor de serviços.

Período bloq. autom. tlm. — Para evitar a utilização não autorizada, defina um limite de tempo após o qual o dispositivo bloqueia automaticamente. Não é possível utilizar um dispositivo bloqueado sem introduzir o código de bloqueio correcto. Para desactivar esta opção, escolha Nenhum.

Bloquear se o SIM mudou — Configure o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando for inserido um cartão SIM desconhecido no dispositivo. O dispositivo mantém uma lista de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do proprietário.

Bloqueio remoto de tlm. — Active ou desactive o bloqueio remoto.

Grupo utilizad. fechado — Especifique um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, lhe podem telefonar (serviço de rede).

Confirmar serviços SIM — Configure o dispositivo para solicitar a sua confirmação quando utilizar um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

Gerir certificados

Os certificados digitais protegem o seu conteúdo quando estiver a transferir informações confidenciais. Deve utilizar os certificados quando se ligar a um banco online ou a outro site, ou a um servidor remoto para acções que impliquem a transferência de informações confidenciais.

Também deve usar os certificados se pretende reduzir o risco de vírus ou da acção de outro software prejudicial e ter a certeza da autenticidade de software, quando o importa e instala.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Gestão de certificados, e seleccione o tipo de certificado pretendido.

Os certificados digitais não garantem segurança. São utilizados para verificar a origem do software.

! Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de

conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Módulo de segurança

O módulo de segurança fornece serviços de segurança para diversas aplicações.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Módulo de segurança e o módulo de segurança pretendido.

Ver detalhes do módulo de segurança

Seleccione Opções > Detalhes de segurança.

Repor as definições originais

Pode pretender repor os valores de origem para algumas definições. Todas as chamadas e ligações activas têm de estar terminadas.

Seleccione Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Definições de fábrica. Para restaurar as definições, é necessário introduzir o código de bloqueio.

Após a reposição, o dispositivo poderá demorar mais tempo para ligar. Os documentos e os ficheiros não serão afectados.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como, por exemplo, alguns ficheiros multimédia, tais como imagens, música, ou clips de vídeo, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha Menu > Definições > Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Conteúdo protegido.

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Luzes de notificação

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Luzes notif..

Para activar ou desactivar a luz orgânica de espera, escolha Luz inter. espera.

Quando a luz orgânica de espera se encontra activada, a tecla menu acende-se periodicamente.

Para activar ou desactivar a luz de notificação, escolha Luz de notificação.

Quando a luz de notificação se encontra activada, a tecla menu acende-se pelo período que definir para notificar de eventos perdidos, tais como chamadas perdidas ou mensagens não lidas.

Gestor de aplicações

Acerca do Gestor de aplicações



Escolha Menu > Definições e Gestor aplicações..

O Gestor de aplicações permite-lhe ver os pacotes de software instalados no seu dispositivo. Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações e software:

- Aplicações JME com base na tecnologia Java™ com extensões de ficheiro .jad ou .jar
- Outras aplicações e software compatíveis com o sistema operativo Symbian com extensões de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets com a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas software compatível com o seu dispositivo.

Instalar aplicações

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth.

Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no seu dispositivo.

Os ícones no Gestor de aplicações indicam o seguinte:



Aplicação SIS ou SISX



Aplicação Java



widgets



aplicação instalada no cartão de memória



aplicação instalada na memória de massa

! Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Antes de instalar, tenha em consideração o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções > Ver detalhes**.

Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, escolha **Detalhes: > Certificados: > Ver detalhes**. Controle a utilização de certificados digitais na Gestão de certificados.

- Se instalar um ficheiro com uma actualização ou reparação de uma aplicação existente, apenas pode restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a

aplicação original, remova a aplicação e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

É necessário o ficheiro JAR para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que faça o respectivo download. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que seleccione um.

Para instalar uma aplicação:

- 1 Para localizar um ficheiro de instalação, escolha **Menu > Definições e Gestor aplics.**. Alternativamente, procure os ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros, ou escolha **Mensagens > Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.
- 2 No Gestor de aplicações, escolha **Opções > Instalar**. Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

Durante a instalação, o dispositivo mostra informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura ou certificado digital, o dispositivo apresenta um aviso. Continue a instalação apenas se tem a certeza da origem e do conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, localize a aplicação no menu e selecione-a. Se a aplicação não tiver uma pasta predefinida já definida, é instalada na pasta Aplics. instaladas no menu principal.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções > Ver registo**.

! **Importante:** O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e impedir de guardar outros ficheiros. Para manter a memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos ficheiros de instalação num PC compatível; em seguida utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros de instalação da memória do dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

Remover aplicações

Pode remover instalações que instalou para, por exemplo, aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha **Menu > Definições**.

- 1 Escolha **Gestor aplics.**
- 2 Escolha **Aplics. instaladas > Opções > Desinstalar**.
- 3 Escolha **Sim**.

Se remover uma aplicação, só poderá voltar a instalá-la se possuir o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, deixará de poder abrir documentos criados com esse software.

Se mais algum pacote de software depender do pacote de software removido, esse outro pacote poderá deixar de funcionar. Para obter informações, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Definições do Gestor de aplicações

Escolha Menu > Definições e Gestor aplics..

Seleccione **Definições instalação** e entre as opções seguintes:

Instalação software — Permitir ou negar a instalação de software Symbian que não possua uma assinatura digital verificada.

Verific. certificado online — Consulte os certificados online antes de instalar uma aplicação.

Ender. web predefinido — Defina o endereço Web predefinido utilizado para verificar certificados online.

Definições de chamadas

Definições de chamadas

Com as definições de chamadas, pode configurar definições específicas de chamadas no seu dispositivo.

Seleccione Menu > Definições e Chamadas > Chamar.

Escolha uma das seguintes opções:

Enviar meu número — Escolha **Sim** para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar. Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, escolha **Definido pela rede** (serviço de rede).

Enviar ID de ch. internet — Escolha **Sim** para mostrar o seu ID de chamadas de internet à pessoa a quem está a telefonar.

Chamada em espera — Definir o seu dispositivo para ser notificado sobre uma chamada em espera enquanto está a atender outra (serviço de rede), ou verificar se a funcionalidade está activada.

Chm. Internet em espera — Definir o seu dispositivo para ser notificado sobre uma nova chamada de Internet enquanto está a atender outra.

Alerta p/ cham. Internet — Para definir o seu dispositivo de forma a que este o alerte sobre chamadas de Internet recebidas, escolha **Activo**. Se escolher **Desactivado**, só receberá uma notificação sobre chamadas não atendidas.

Rejeitar chamada c/ msg. — Enviar uma mensagem de texto quando rejeita uma chamada, informando o autor da chamada do motivo pelo qual não pode atender.

Texto da mensagem — Escreva a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.

Víd. próp. cham. rec. — Autorizar ou recusar o envio de um vídeo durante uma chamada de vídeo a partir do seu dispositivo.

Imagen chamada vídeo — Se não for enviado vídeo durante uma chamada de vídeo, seleccionar a imagem para apresentar em alternativa.

Remarcação automática — Defina o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma

tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.

Mostr. duração chamada — Apresentar a duração de uma chamada no decurso da chamada.

Resumo após chamada — Apresentar a duração de uma chamada após uma chamada.

Marcação rápida — Active a marcação rápida.

Atender c/ qualquer tecla — Active o atendimento com qualquer tecla.

Linha em utilização — Esta definição (serviço de rede) só é mostrada se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas. Selecione qual a linha telefónica que pretende utilizar para efectuar chamadas ou enviar mensagens de texto.

Independentemente da linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas. Se escolher Linha 2 e não tiver subscrito este serviço de rede, não conseguirá efectuar chamadas. Quando a linha 2 está seleccionada,  é mostrado no ecrã principal.

Troca de linha — Impedir a selecção da linha telefónica (serviço de rede), caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Para alterar esta definição, necessita do código PIN2.

As opções disponíveis podem variar.

Desvio de chamadas

Pode desviar chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Escolha Menu > Definições e Chamadas > Desvio de chams..

Desviar todas as chamadas de voz para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

- 1 Escolha Chamadas de voz > Todas as chamadas de voz.
- 2 Para activar o desvio de chamadas, escolha Activar.
- 3 Para desviar as chamadas para o seu correio de voz, escolha Para caixa correio de voz.
- 4 Para desviar as chamadas para outro número de telefone, escolha Para outro número e introduza o número, ou escolha Encontrar para obter um número guardado na lista de contactos.

Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo tempo. No ecrã principal,  indica que todas as chamadas estão desviadas.

Restrição de chamadas

Com o barramento de chamadas (serviço de rede), pode restringir as chamadas que receber e efectuar com o dispositivo. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou chamadas recebidas quando estiver no estrangeiro. Para modificar as definições, é necessário a senha de barramento do fornecedor de serviços.

Escolha Menu > Definições e Chamadas > Restrição chams..

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Barrar chamadas de voz ou verificar o estado do barramento

Escolha a opção de barramento pretendida e **Activar** ou **Verificar o estado**. O barramento de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Barrar chamadas anónimas pela Internet

Seleccione **Restrição a chamadas anónimas**.

Resolução de problemas

Para ver as perguntas mais frequentes acerca do seu dispositivo, vá para www.nokia.com/support.

P: Qual é a minha senha para o código de bloqueio, código PIN e código PUK?

R: O código de bloqueio predefinido é 12345. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte o revendedor do dispositivo. Se se esquecer ou perder o código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para obter informações sobre senhas, contacte o fornecedor de pontos de acesso, por exemplo, um fornecedor de serviços Internet (ISP) comercial ou um operador de rede.

P: Como é que fecho uma aplicação que não está a responder?

R: Selecione **Opções > Mostrar apls. abertas** e vá para a aplicação utilizando a tecla menu. Mantenha premida a tecla menu para abrir a aplicação e seleccione **Opções > Sair**.

P: Porque é que as imagens aparecem pouco nítidas?

R: Certifique-se de que as janelas de protecção da lente da câmara estão limpas.

P: Por que motivo é que aparecem pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã, sempre que ligo o dispositivo?

R: Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

P: Porque é que o meu dispositivo Nokia não consegue estabelecer uma ligação GPS?

R: O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo. Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade. Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa. Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão. Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada. Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo através da conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se têm conectividade Bluetooth e se não se encontram em modo oculto. Certifique-se de que a distância entre os dois dispositivos não ultrapassa os 10 metros (33 pés) e de que não existem paredes ou outras obstruções entre os mesmos.

P: Porque é que não consigo terminar uma ligação Bluetooth?

R: Se existir outro dispositivo ligado ao seu, pode fechar a ligação do outro dispositivo ou desactivar a conectividade Bluetooth no dispositivo. Seleccione Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth > Bluetooth > Desactivado.

P: Porque é que não consigo ver um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN), embora tenha a certeza de que estou dentro do alcance?

R: O ponto de acesso WLAN pode utilizar um identificador de serviço oculto (SSID). Só poderá aceder a redes que utilizam um SSID oculto se souber qual o SSID correcto e tiver criado um ponto de acesso à Internet WLAN para a rede no seu dispositivo Nokia.

P: Como posso desactivar a LAN sem fios (WLAN) no meu dispositivo Nokia?

R: A WLAN do seu dispositivo Nokia é desactivada quando não estiver ligado ou não estiver a tentar estabelecer ligação a outro ponto de acesso, ou não estiver a procurar redes disponíveis. Para reduzir o consumo da bateria, pode definir o dispositivo Nokia de modo a não procurar as redes disponíveis. A WLAN é desactivada entre as procura em segundo plano.

Para alterar as definições da procura em segundo plano, proceda da seguinte forma:

- 1 Seleccione **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.
- 2 Para aumentar o intervalo de tempo de procura em segundo plano, ajuste o período em **Procurar redes**. Para terminar as proezas em segundo plano, seleccione **Mostrar disponibil. WLAN > Nunca**.
- 3 Para guardar as alterações, escolha **Anterior**.
Quando **Mostrar disponibil. WLAN** estiver definida como **Nunca**, o ícone de disponibilidade da WLAN não é apresentado no ecrã principal. No entanto, pode procurar manualmente redes WLAN disponíveis e estabelecer ligação a redes WLAN do modo habitual.

P: O que faço se a memória estiver cheia?

R: Apague itens da memória. Se o dispositivo apresentar a nota **Memória insuficiente para efectuar a operação**.

Apagar 1º alguns dados. ou **Memória quase cheia.**

Apagar alguns dados da memória do telemóvel. quando estiver a apagar vários itens ao mesmo tempo, apague os itens um a um, começando pelos itens mais pequenos.

P: Porque é que não consigo seleccionar um contacto para a minha mensagem?

R: O cartão de contacto não tem um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Escolha **Menu > Contactos**, o contacto relevante e edite o cartão de contacto.

P: Como posso terminar a ligação de dados quando o dispositivo inicia consecutivamente uma ligação de dados?

R: O dispositivo poderá estar a tentar obter uma mensagem multimédia do centro de mensagens multimédia. Para impedir o dispositivo de efectuar uma ligação de dados, seleccione **Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem multimédia > Obtenção multimédia**. Escolha **Manual** para que o centro de mensagens multimédia guarde mensagens para obtenção posterior ou **Desactivado** para ignorar todas as mensagens multimédia recebidas. Se escolher **Manual**, recebe uma notificação quando tiver uma nova mensagem no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Desactivado**, o dispositivo não efectuará mais ligações à rede relacionadas com mensagens multimédia.

Para definir o dispositivo para utilizar uma ligação de dados por pacotes apenas se iniciar uma aplicação ou acção que necessite dela, escolha **Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Dados pacotes > Ligação dados pacotes > Quando necessário**.

Se isto não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

P: Posso utilizar o meu dispositivo Nokia como um modem de fax com um PC compatível?

R: Não pode utilizar este dispositivo como um modem de fax. Contudo, com a função de desvio de chamadas (serviço de

rede), pode desviar os faxes recebidos para um número de fax.

P: Como posso calibrar o ecrã?

R: O ecrã é calibrado na fábrica. Se for necessário recalibrar o ecrã, seleccione **Menu > Definições e Telemóvel > Entrada de toque > Calibração do ecrã táctil**. Siga as instruções.

Localizar Ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador no telemóvel. Escolha **Menu > Aplicações > Ajuda**.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o seu problema não for resolvido, contacte a Nokia para se informar acerca das opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o seu telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.

Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu > Aplicações > Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções > Ajuda**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções > Diminuir tamanho letra ou Aumentar tam. da fonte**.

Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final do texto de ajuda.

Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação.

Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores:



Ligaçāo a um tópico relacionado.



Ligaçāo à aplicāo a ser discutida.

Quando estiver a ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, seleccione **Opções > Mostrar apls. abertas** e a aplicação pretendida.

Tire mais partido do seu dispositivo

Existem várias aplicações fornecidas pela Nokia e diferentes produtores de software terceiros que ajudam a tirar mais partido do dispositivo. Para encontrar e transferir estas aplicações, visite a Loja Ovi em store.ovi.com. Estas aplicações são explicadas nos manuais disponíveis nas páginas de suporte em www.nokia.com/support ou no seu Web site Nokia local.

Actualizar o software do dispositivo

Acerca das actualizações de aplicações e de software do dispositivo

Com as actualizações de software do dispositivo e de aplicações pode obter novas funcionalidades e funções avançadas para o seu dispositivo. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu dispositivo.



Recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu dispositivo.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Após a actualização do software ou das aplicações do dispositivo, as instruções apresentadas no manual do utilizador poderão não estar actualizadas.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para PC para actualizar o software do telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à internet de alta velocidade e de um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para efectuar o download da aplicação Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Definições

O dispositivo tem, normalmente, as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel automaticamente configuradas, baseadas nas informações do fornecedor de serviços de rede. Poderá já ter configurações dos fornecedores de serviços instaladas no dispositivo ou poderá receber ou pedir essas configurações aos fornecedores de serviços de rede através de uma mensagem especial.

Pode alterar as definições gerais do dispositivo, tais como definições de idioma, modo de espera, ecrã e bloqueio do teclado.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	<p>Estes protegem o cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades.</p> <p>Pode definir o dispositivo para solicitar o código PIN ao ligá-lo.</p> <p>Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão SIM ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços.</p> <p>Se introduzir o código incorrectamente três vezes consecutivas, deve desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.</p>
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	<p>Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.</p> <p>Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.</p>
Número do IMEI (15 dígitos)	<p>Este é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, dispositivos roubados.</p> <p>Para ver o número IMEI, marque *#06#.</p>

<p>Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)</p>	<p>Isto ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada.</p> <p>Pode definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio que definir.</p> <p>Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo.</p> <p>No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados.</p> <p>Para obter mais informações, contacte um ponto Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.</p>
--	---

Bloqueio remoto

Pode bloquear o seu dispositivo remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

- 1 Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloqueio remoto de tlm. > Activado.
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto (5 a 20 caracteres), verifique-o e introduza o código de bloqueio.

Bloquear o dispositivo remotamente

Escreva a mensagem de texto predefinida e envie-a para o dispositivo. É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Prolongar a duração da bateria

Muitas funcionalidades do dispositivo aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia. Para poupar bateria, tenha o seguinte em atenção:

- Funcionalidades que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou a execução dessas funcionalidades em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria. Desactive a tecnologia Bluetooth quando esta não for necessária.
- Funcionalidades que utilizam LAN sem fios (WLAN), ou a execução dessas funcionalidades em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria. A WLAN no dispositivo Nokia é desactivada quando não se encontra a tentar ligar, não se encontra ligado a um ponto de acesso ou não pesquisa redes disponíveis. Para diminuir ainda mais o consumo de bateria, pode especificar que o dispositivo não pesquise, ou que pesquise com menor frequência, redes disponíveis em segundo plano.
- Se tiver definido **Ligação dados pacotes** como **Quando disponível** nas definições de ligação, e não houver cobertura de dados por pacotes (GP), o dispositivo tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados por pacotes. Para prolongar o período de

funcionamento do seu dispositivo, escolha **Ligação dados pacotes > Quando necessário**.

- A aplicação Mapas importa novas informações do mapa quando se desloca para novas áreas no mapa, o que aumenta o consumo da bateria. Pode impedir a importação automática de novos mapas.
- Se a intensidade do sinal da rede sem fios variar muito na sua área, o dispositivo terá de procurar repetidamente as redes disponíveis. Isto aumenta o consumo da bateria.

Se o modo de rede se encontrar configurado para modo duplo nas definições de rede, o dispositivo procura a rede 3G. Pode configurar o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM. Para utilizar apenas a rede GSM, escolha **Menu > Definições e Conectividade > Rede > Modo da rede > GSM**.

- A luz de fundo do ecrã aumenta o consumo de bateria. Nas definições do ecrã, pode alterar o limite de tempo para a luz de fundo do ecrã se desligar. Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo limite da luz**. Para ajustar o sensor de luz que observa as condições da iluminação e ajusta o brilho do ecrã, nas definições do ecrã, escolha **Sensor de luz**.
- Deixar aplicações em execução em segundo plano aumenta o consumo de bateria. Para fechar as aplicações que não estão a ser utilizadas, ou caso não respondam, escolha **Opções > Mostrar apls. abertas**, e vá para a aplicação utilizando a tecla de menu. Mantenha premida a tecla menu para abrir a aplicação e escolha **Opções > Sair**.

Aumentar a memória disponível

Necessita de mais memória disponível no dispositivo para novas aplicações e novo conteúdo?

Veja a quantidade de espaço disponível para diferentes tipos de dados

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Muitas funções do dispositivo utilizam memória para guardar dados. O dispositivo notifica-o se a memória em diferentes localizações de memória estiver quase cheia.

Aumentar a memória disponível

Transferir dados para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Para remover dados de que já não precisa, utilize o Gestor de ficheiros ou abra a respectiva aplicação. Pode remover os seguintes itens:

- Mensagens das pastas de Mensagens e mensagens de e-mail obtidas na caixa de correio.
- Páginas web guardadas
- Informações de contactos
- Notas da agenda
- Aplicações mostradas no Gestor de aplicações de que já não necessite.
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações que tenha instalado. Transfira os ficheiros de instalação para um computador compatível.

- Imagens e clips de vídeo de Fotografias. Crie uma cópia de segurança dos ficheiros num computador compatível.

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o seu dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, como os tons do ecrã táctil e das teclas.

Recicle



Quando este dispositivo chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia

antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até www.nokia.com/werecycle, ou utilize um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle, ou telefone para o Centro de Contacto da Nokia.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratasse. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informações sobre o produto e segurança

Acessórios



Aviso:

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-4D. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-10 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B. Para além disso, os carregadores de terceiros que cumpram com IEC/EN 62684 podem ser compatíveis com este dispositivo quando ligados a uma porta de dados Micro USB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não

funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-círcuito. Pode ocorrer um curto-círcuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-círcuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria à água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-a a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.

- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de optimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta condição é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle, ou com um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de imagens, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM

não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto da licença como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor a licença no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Informações adicionais sobre segurança

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de

armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiotrofisfibrilador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não

guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faiscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Insira um cartão SIM.
 - Desactive as restrições de chamadas que activou para o dispositivo, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
 - Certifique-se de que o perfil "offline" (desligado) ou "flight" (voo) não estão activados.
 - Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Prima a tecla terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
- 4 Para abrir o marcador, escolha o ícone do marcador.

- 5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 6 Prima a tecla de chamada.
- 7 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

! Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,67 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais,

bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION declara que este RM-555 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, o logótipo Nokia Original Accessories e Ovi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegl.com>.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros.

AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software no dispositivo é proibida até ao limite permitido pela legislação aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações

relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão de igual modo limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

/Edição 5.0 PT

Índice remissivo

A

acessórios	114
actualizações	
— aplicações	126
— dispositivo	114
— software do dispositivo	126
— software do telemóvel	127
actualizações de software	126, 127
agenda	102, 103
A-GPS (GPS assistido)	67
álbums, multimédia	87
alta voz	27
altifalante	27
anexos	48
antenas	12
aplicação de ajuda	125
aplicações	118, 119
aplicações de software	118
aplicações Java	118
apresentação de slides	88
apresentações, multimédia	48
atender chamadas	31
auricular	14
auto-temporizador, câmara	82

B

bateria	
— carregar	13
— inserir	10
— poupar energia	128
blogs	65
blockear	
— dispositivo	62
blockear remotamente	128
bloqueio	
— remoto	128
bloqueio do teclado	21
Bluetooth	59, 60, 61, 62
browser da Internet	64
browser da Web	64

C

caixa de correio	
— vídeo	34
— voz	34
caixa de correio de voz	26
caixa de entrada, mensagem	47
caixa de entrada, mensagens	47
calculadora	110
câmara	
— atribuir imagens a contactos	81
— capturar imagens	79
— cenas	82
— definições	78, 84
— enviar mensagens	81
flash	81
gravar	83
indicadores	79, 83
informações de localização	80
modo de imagem	79
modo de sequência	82
modo de vídeo	83
opções	81
qualidade de imagem	84
qualidade do vídeo	84
carr. USB	13
carreg. bateria	13
cartão de memória	12, 107
cartão SIM	44, 115
— inserir	10
Cartão SIM	
— mensagens	48
cenas	82
certificados	116
chamada em espera	33
chamadas	30
— atender	31
— chamadas de vídeo	34
— conferência	33
— definições	120, 121
— duração	40
— emergência	133
— números marcados	26
— opções	30
— rejeitar	31

— remarcar	120	contactos	41, 42, 43, 44	— chamadas	120, 121
— restringir	44	— adicionar	41	— chamadas pela Internet	39
— terminar	33	— copiar	43	— dados por pacotes	63
chamadas de conferência	33	— editar	41	— data e hora	111
chamadas de emergência	133	— etiquetas de voz	41	— ecrã	113
chamadas de vídeo	34, 35	— favoritos	24	— gestor de aplicações	120
— atender	35	— gerir	41	— idioma	113
— rejeitar	35	— grupos	45	— mensagens	49
chamadas de voz		— guardar	41	— podcasting	96
Consulte <i>chamadas</i>		— predefinidos	42	— pontos de acesso	56, 57, 64
chamadas pela Internet	38, 39	— procurar	31	— posicionamento	70
— definições	39	— sincronizar	59	— rede	53
chamadas recentes	39	— tons de toque	43	— segurança	115
clips de vídeo		contador	69	— SIP	64
— feeds de vídeo	99	controlo de volume	27	— tampa deslizante	114
— importar	98	conversor de medidas	109	— vídeo	100
— partilhados	36	conversor de moeda	109	— WLAN	55, 58
— reproduzir	98, 105	conversor para medidas	109	definições da aplicação	114
código de bloqueio	13, 127	conversor para moeda	109	definições da tampa deslizante	114
código de segurança	127	copiar conteúdos	100	definições de idioma	113
código pin	13	Correia de pulso	15	definições de origem, restaurar	116
códigos de acesso	127			definições de proxy	58
códigos PIN	127			definições de rede	53
códigos PUK	127			definições de vídeo	84
comandos de serviço	49			definições do ecrã	113
comandos de voz	26, 32, 113			definições do sensor	113
como emparelhar dispositivos	61			desactivar som	31
conectividade	58			despertador	104
conectores	10			dicionário	108

D

data e hora	111
definições	
— acessórios	114
— aplicações	114
— Bluetooth	60
— câmara	78
— certificados	116

dispositivo	
— actualizar	114
downloads	
— podcasts	95
DRM (gestão de direitos digitais)	117
duração das chamadas	40
E	
ecrã principal	23, 24, 100, 101
— contactos	24
ecrã sensível ao tacto	15, 20, 29
efectuar cópia de segurança da memória do dispositivo	107
efectuar cópia de segurança dos dados	107
e-mail	51
— anexos	52
— caixa de correio	52
— configurar	52
— criar	52
— enviar	52
— ler e responder ao	52
eventos de serviços locais	66
F	
Fala	112
favoritos	43, 65
feeds, notícias	65
feeds da Web	65
feeds de notícias	65
ferramentas de navegação	69
fotografias	
Consulte <i>câmera</i>	
Fotografias	85, 86
— álbuns	87
— barra de ferramentas	87
— etiquetas	87
— organizar ficheiros	86
G	
gestão de ficheiros	107, 108
gestor de ficheiros	107
GPS	
— pedidos de posicionamento	68
GPS (sistema de posicionamento global)	66, 67, 69, 70
gravador	106
gravar	
— clips de vídeo	83
H	
HSDPA (high-speed downlink packet access)	28
I	
IAPs (internet access points)	55
ícones	25
imagem de fundo	100, 101
imagens	
— editar	88, 89
— partilhar online	90
impressora	
indicadores	25, 47
informação de posicionamento	70
informações de localização	69
informações de posicionamento	69
informações gerais	125
Informações sobre o suporte Nokia	125
informações úteis	125
instalar aplicações	118
Internet	
Consulte <i>navegador</i>	
introdução de texto	19
L	
LAN sem fios (WLAN)	54
Leitor de mensagens	112
leitor de música	24, 91, 93
— listas de reprodução	91
leitor PDF	111
licenças	117
ligação à Internet	64
Consulte também <i>browser</i>	
ligação de dados por pacotes	40, 57, 63
ligação por cabo	62
ligação por cabo USB	62
ligação Web	64
ligações de dados	58, 63
— Bluetooth	59
— sincronização	59
lista telefónica	43

Loja Ovi	29	Nokia Ovi Suite	63
luz de notificação	117	Notas	106
M		Notas activas	110, 111
Mapas	71	Número do IMEI	127
— alterar as vistas	77	O	
— elementos de apresentação	73	Ovi by Nokia	29
— enviar locais	77	P	
— guardar locais	77	Partilha online	24
— guardar percursos	77	perfil offline	28
— informações de trânsito	75	perfis	23, 101
— navegar	72, 75, 76	— alterar perfis	26
— partilhar localizações	76	— personalização	23
— planear percursos	73	— restrições offline	28
— posicionamento	71	personalização	100
— rotas de condução	75	podcasting	91, 93, 94, 95, 96
— rotas pedestres	76	pontos de acesso	55, 56, 57, 64
marcação por voz	32	procura	
marcação rápida	32	— definições	27
marcações permitidas	44	procurar	27
marcos	68	— contactos	31
memória		protecção de copyright	117
— limpar	129	Q	
memória cache	65	Quickoffice	108
memória de massa	108	R	
mensagens	46, 47	rádio	97
— definições	49, 51	— estações	98
— difusão por células	48		
— mensagens do serviço	48		
— multimédia	47		
N			
navegador			
— favoritos	65, 66		
— memória cache	65		
— percorrer páginas	65		
Consulte <i>navegador</i>			

— ouvir	97
Rádio FM	97
RealPlayer	105
reciclar	130
recusar chamadas	31
registo de chamadas	39, 40
registos	40
rejeitar chamadas	31
Consulte <i>rejeitar chamadas</i>	
relógio	101, 103, 104
relógio mundial	104
remoção de olhos vermelhos	89
resolução de problemas	122
restaurar definições	116
restringir chamadas	121
roaming	53

S

segurança	
— certificados	116
— definições	115
sensor de proximidade	29
sincronização	59
sincronizar	22
SIP (session initiation protocol)	64
SMS (short message service)	46
streaming	105
sugestões ambientais	130
suporte	125

T

teclado	18
teclado virtual	20
teclas e componentes	9, 10
temas	100
tons	23, 101
— 3-D	101
tons de toque	23, 101
tons de toque 3-D	101
transferir	
— ficheiros	93
transferir conteúdo	21, 22, 100

Z

Zip manager	110
-------------	-----

V

vídeo	
— meus vídeos	99
— partilhado	36, 37, 38
— reproduzir	99
vídeo partilhado	36
vídeos	
— copiar	100
— editar	89
vídeos & TV	
— definições	100

W

Web browser	64
widgets	24
WLAN (rede local sem fios)	54, 55, 58