

Ръководство на потребителя за Nokia N9

Съдържание**Безопасност 4****Начални стъпки 6**

Клавиши и части	6
Поставяне на СИМ картата и зареждане на батерията	8
Първоначално стартиране	11
Намиране на допълнителна помощ	15

Основна употреба 16

Начални екрани и област за състоянието	16
Сензорен екран	20
Писане на текст	24
Управление на профилите, тоновете и силата на звука	29
Търсене в телефона	30
Разучете услугите на Nokia	30

Персонализиране 32

Смяна на тапета	32
Преглед на известия и канали	32

Свързване 33

Интернет връзки	33
WLAN	35
NFC	37
Bluetooth	40
USB кабел за данни	42

Уеб и RSS канали 43

Уеб браузър	43
RSS канали	44

Контакти и приятели от социалните мрежи 45

Контакти	45
Приятели в социални мрежи	49

Повиквания 50

Начини за осъществяване на повиквания	50
Повикване на телефонен номер	50
Повикване на контакт	51
Осъществяване на конферентно повикване	51
Отговаряне или отхвърляне на повиквания	52
Отговаряне на повикване	52
Отхвърляне на повикване	52
Изключване на звука с обръщане	53
Прехвърляне на повиквания към гласовата ви пощенска кутия или друг телефонен номер	53
Набиране на вашата гласова пощенска кутия	54
По време на разговор	54
Включване на високоговорителя по време на разговор	54
Изключване на шума	55
Отговаряне на чакащо повикване	55
Последни повиквания	56
Преглед на пропуснатите повиквания	56
Преглед на приетите повиквания	56
Повикване до последния набран номер	57
Информация за интернет повиквания	57
Инсталиране на услуга за интернет повиквания	57
Влизане в услуга за интернет повиквания	57
Осъществяване на интернет повикване	58
Задаване на вашето състояние на достъпност	58

Съобщения и социални мрежи 59

Конфигуриране на всички акаунти наведнъж	59
--	----

Съобщения	60	Съвети	111
Лафче	62	Кодове за достъп	111
Поща	62	Изпращане на кода за защита до доверено лице	112
Mail for Exchange	64		
Музика и видеоклипове	66	Опазване на околната среда	112
Музикален плеър	66	Пестене на енергия	112
Видеоклипове	68	Рециклиране	113
Камера и Галерия	70	Информация за продукта и безопасността	113
Правене на снимки	70		
Заснемане на видеоклипове	74	Индекс	121
Изпращане и споделяне на снимки и видеоклипове	75		
Галерия	76		
Редактор на снимки	80		
Видеоредактор	81		
Показване на снимки и видеоклипове безжично на домашна развлекателна система	81		
Карти и навигация	82		
GPS	82		
Карти	84		
Шофиране	91		
Производителност и време	95		
Управление на времето	95		
Производителност	99		
Управление на телефона	100		
Поддържане на софтуера на телефона и приложенията актуални	100		
Архивиране	102		
Работа с приложения	102		
Памет	104		
Синхронизиране на съдържание	104		
Защита на телефона	106		
Рестартиране на телефона	108		
Батерия	109		

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация, прочетете цялото ръководство.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Зарядни устройства на трети страни, които са съвместими със стандарта IEC/EN 62684 и могат да се свържат към микро USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО


Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

Екранът на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато стъклото бъде заменено от квалифициран персонал.


ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ

Слушайте слушалки при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

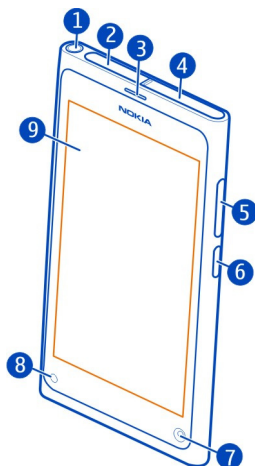Начални стъпки**Клавиши и части****Отпред**

- 1 Конектор Nokia AV (3,5 мм)
- 2 Микро USB конектор
- 3 Слушалка
- 4 Държач на СИМ картата
- 5 Клавиш за сила на звука/мащабиране. Използва се също и за смяна на профила.
- 6 Клавиш за захранване/заклучване
- 7 Обектив на предната камера
- 8 Индикатор за зареждане
- 9 Сензорен екран


Не правете опити да отстраните батерията от устройството. За смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център.

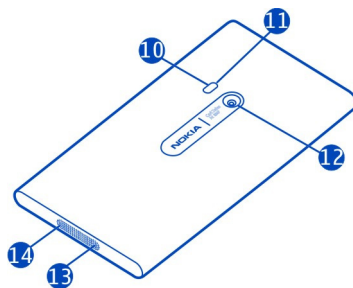Отзад

- 10 Светкавица
- 11 Втори микрофон
- 12 Обектив на камерата. Ако на обектива на камерата има предпазна лепенка, свалете я.
- 13 Микрофон
- 14 Високоговорител

Слушалка

Можете да свържете съвместима слушалка или съвместими слушалки към телефона.

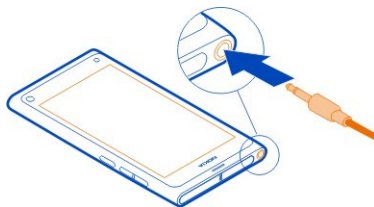**Управление на музиката чрез слушалката**


За да направите пауза или да възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона на слушалката. За да преминете към следващата песен, натиснете бутона за около две секунди.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV. Ако свържете с конектора Nokia AV външно устройство или

слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на звука.

Местоположения на антените

По време на използване на антената избягвайте допир с областта на антената. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникация и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи на по-високо ниво на мощност.

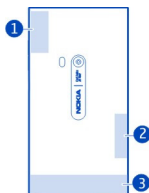

- 1 GPS антена
- 2 Bluetooth и WLAN антена
- 3 Клетъчна антена

Поставяне на СИМ картата и зареждане на батерията


Поставяне на СИМ картата

Това устройство е проектирано за използване само с mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта.


Не залепвайте стикери върху СИМ картата.

- 1 За да отворите капачето на микро USB конектора, натиснете левия край на капачето.



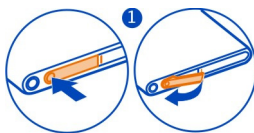

- 2 За да отключите държача на СИМ картата, плъзнете го наляво. Внимателно извадете държача.

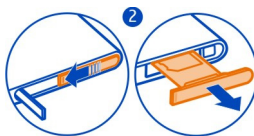

- 3 Уверете се, че контактите сочат нагоре и поставете СИМ картата в държача й.



- 4 Поставете държача на СИМ картата обратно в телефона. Плъзнете надясно държача на СИМ картата, за да го заключите.



- 5 Затворете капачето на микро USB конектора.


Изваждане на СИМ картата

- 1 Отворете капачето на микро USB конектора.
- 2 За да отключите държача на СИМ картата, плъзнете го наляво. Внимателно извадете държача.
- 3 Издърпайте картата навън.

Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но е възможно да се наложи да я презаредите, преди да можете да включите телефона за първи път.

Ако телефонът показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

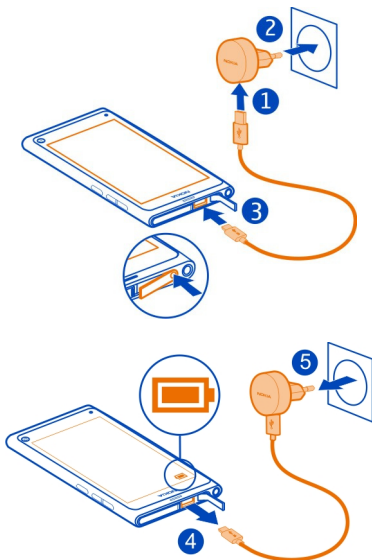

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време и можете да използвате телефона, докато се зарежда.

Когато батерията се зарежда, индикаторът за зареждане мига бавно. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за зареждане свети постоянно.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.


Зареждане на батерията с USB

Батерията е изтощена, но нямате зарядно устройство на разположение? Можете да използвате съвместим USB кабел, за да свържете телефона към съвместимо устройство, например компютър.

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. По време на зареждане на устройството могат да бъдат прехвърляни данни. Ефективността на зареждането по USB варира в големи граници и може да мине дълго време преди зареждането да започне и устройството да започне да функционира.

Можете да използвате телефона, докато се зарежда.

За да не счупите конектора на зарядното устройство, бъдете внимателни, когато свързвате или изключвате кабела на зарядното устройство.

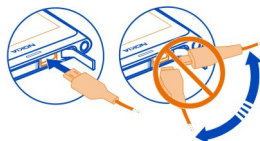

Информация за батерията

Вашият телефон има вътрешна, неотстранима зареждаема батерия. Използвайте само одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за този телефон. За зареждане на телефона можете да използвате и съвместим USB кабел за данни.

! Важно: Батерията трябва да се сменя само от квалифициран персонал или оторизиран сервизен център. Неоторизирана смяна на батерията може да обезсили вашата гаранция.

Упълномощени търговски обекти също може да предлагат услугата смяна на батерия.

За да проверите състоянието на батерията, изберете  и **Device > Battery**.


Можете да настроите телефона автоматично да активира икономичния режим, когато зарядът на батерията е слаб. Изберете  и **Device > Battery > Power saving mode** и активирайте **Automatic**.

Възможно е да не можете да променят настройките на някои приложения, когато е активиран икономичният режим.

Първоначално стартиране

Включване и изключване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато телефонът започне да избира.

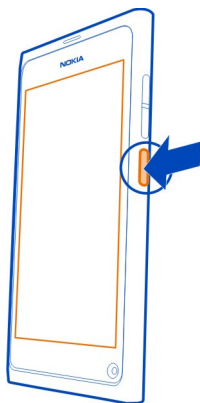

Използване на телефона за първи път

Започнете с летищ старт – когато поставите СИМ картата и включите телефона за първи път, той ще ви преведе през първоначалното конфигуриране. Можете също да се абонирате за услугата Tips and Offers, за да получавате полезни съвети и препоръки как да използвате най-пълноценно вашия телефон.

За да използвате услугите на Nokia, трябва да създадете акаунт в Nokia. Необходима ви е интернет връзка. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия мобилен оператор. Ако не можете да се свържете с интернет, можете да си създадете акаунт по-късно.

Ако вече имате Nokia акаунт, влезте в него.

Съвет: Забравили сте паролата си? Може да поискате да ви бъде изпратена във вид на електронно или текстово съобщение.

За да създадете акаунт в Nokia по-късно, използвайте телефона си за достъп до услуга на Nokia и ще бъдете подканени да създадете акаунт.

За да осъществите спешно повикване по време на първоначалното конфигуриране, изберете .


Заклучване на клавишите и екрана

За да избегнете случайно осъществяване на повикване, когато телефонът е в джоба или чантата ви, заключете клавишите и екрана на телефона.

Натиснете клавиша за захранване.

Отключване на клавишите и екрана

Натиснете клавиша за захранване и плъзнете от място извън екрана върху екрана. Няма значение в каква посока ще плъзнете.

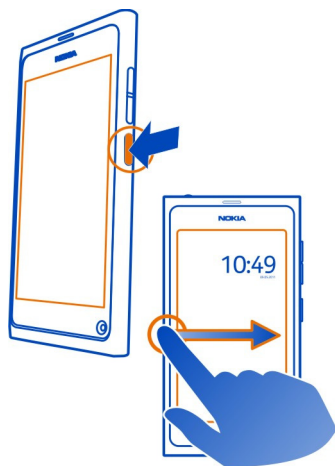

Съвет: Можете също да докоснете двукратно екрана и да плъзнете от място извън екрана върху екрана.

Съвет: Получили сте известие в заключенния екран? За да отидете направо в съответното приложение, влечете известието до левия или десния ръб на екрана.

Настройка на клавишите и екрана да се заключват автоматично

- 1 Изберете  и **Device > Display > Display time-out**.
- 2 Определете интервала от време, след който клавишите и екранът да се заключват автоматично.

Копиране на контакти от стария ви телефон

Ако вашият списък с контакти е празен, лесно можете да копирате контактите от стария си телефон — дори ако той не е Nokia.

Старият ви телефон трябва да поддържа Bluetooth и контактите трябва да са запазени в паметта на телефона, а не в СИМ картата.

Изберете  и следвайте инструкциите.

Съвет: За да копирате своите контакти по-късно, в списъка с контакти изберете  > **Import contacts**. За да копирате събитията от календара си, както и текстовите съобщения, изберете  > **Sync and backup** > **Sync**. Наличните опции може да варират.

Копиране на съдържание от компютъра

Започнете с лелящ старт и продължете уверено. Можете да копирате важната за вас информация, като записи в календара и контакти, във вашия нов телефон - от компютъра.

Ако вашият календар и друго съдържание са съхранени онлайн, например в акаунт в Google, Microsoft Exchange или Windows Live, просто добавете този акаунт във вашия телефон и синхронизирайте съдържание директно от облака.

- 1 Изберете .
- 2 Добавете своя акаунт в телефона.
- 3 Уверете се, че синхронизацията е активна, и изберете **Done**.

Съвет: Ако използвате онлайн календар, може да е възможно да го синхронизирате с CalDAV.

Ако вашето съдържание, като контакти и записи в календара, е съхранено само локално в Outlook на компютъра, копирайте го в новия телефон от вашия акаунт в Hotmail.

- 1 Синхронизирайте желаното съдържание от вашия Outlook с Hotmail, като използвате Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. За да го изтеглите и инсталирате, потърсете го в www.microsoft.com/download и следвайте показаните на компютъра инструкции. Може да се наложи да изберете ръчно конфигуриране на настройките.
- 2 За да импортирате съдържанието от Hotmail в новия си телефон, изберете  и **Add account** > **Mail for Exchange**.
- 3 Въведете своя пощенски адрес за Hotmail или Windows Live, потребителското си име и паролата и изберете **Manual setup**.
- 4 Въведете **m.hotmail.com** като адрес на сървъра и изберете **Done**.

Инсталиране на Nokia Link на компютъра

Носете любимото съдържание със себе си, където и да сте. Използвайте компютърното приложение Nokia Link, за да синхронизирате вашата музика, видеоклипове и снимки или да архивирате данните от телефона си на компютъра.

За да научите повече за Nokia Link или да изтеглите и инсталирате най-новата му версия на компютъра, отидете на адрес www.nokia.com/nokialink.

Когато свързвате телефона към компютъра, изберете **Sync and connect** като режим за свързване чрез USB.

Вашият телефон не е съвместим с Nokia Suite.

Намиране на допълнителна помощ

Използване на ръководството за потребителя в телефона

Изберете .

Търсене в ръководството за потребителя

Изберете  и започнете да въвеждате дума в полето за търсене.

Превключване между ръководството за потребителя и приложение

За да се върнете в началния екран, плъзнете от място извън сензорния екран върху екрана. За да отворите желаното приложение, изберете го в екран Приложения или екран Отворени приложения.

Можете да намерите връзки към свързани теми в края на инструкциите.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате телефона си или ако не сте сигурни как телефонът би трябвало да работи, прочетете и ръководството на потребителя във вашия телефон. Изберете .

Ако имате проблем, направете следното:

- Рестартирайте телефона. Натиснете и задръжте клавиша за захранване за поне 8 секунди. Телефонът се изключва. За да включите отново телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато телефонът започне да вибрира.
- Актуализиране на софтуера на телефона
- Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Ако проблемът остане неразрешен, свържете се с Nokia относно възможностите за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Преди да дадете телефона

за ремонт, винаги архивирайте данните си, тъй като всички лични данни могат да бъдат изтрети.


Основна употреба

Начални екрани и област за състоянието

Превключване между екраните

Вашият телефон има отделни екрани за приложения, известия и канали, и за отворени приложения.


Плъзнете кратко надясно или наляво.

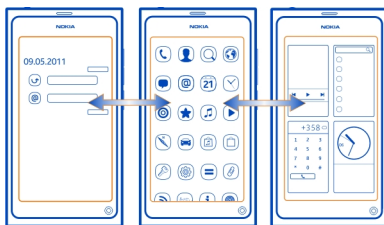

- В екран Събития получавате известия за съобщения и пропуснати повиквания. Пак там се показват и каналите от различни приложения или услуги.
- В екран Приложения можете да отваряте приложения.
- В екран Отворени приложения можете да превключвате между отворените приложения и задачи и да затваряте приложенията, които не използвате.

Затваряне на приложение

Докоснете и задръжте върху екрана Отворени приложения и изберете  на приложението.

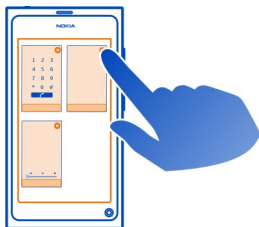

Съвет: За да затворите изцяло текущото приложение, може също да плъзнете от горната част на екрана. Може да загубите данните, които не са запаметени от приложението.

Превключване между отворени приложения

В екран Отворени приложения можете да видите кои приложения и задачи са отворени във фонов режим и да превключвате между тях.

Изберете желаното приложение.

Съвет: За да видите всички отворени приложения, поставете два пръста върху екрана и ги плъзнете един към друг. За да се върнете в екрана с детайлите, раздалечете пръстите си с плъзгане.

Работещите във фонов режим приложения увеличават разхода на батерията и използват памет. За да затворите приложение, което не използвате, докоснете и задръжте в екран Отворени приложения и изберете  на приложението, което искате да затворите.

Отваряне на менюто за състояние, за достъп до често използваните настройки

Не е необходимо да минавате през множество операции, например за да отворите, превключите или затворите интернет връзка, или да промените своето състояние на наличност. Можете да стигате до тези настройки директно в менюто за състояние, без значение в кое приложение или екран се намирате.



Докоснете областта за състоянието.


Затваряне на менюто за състояние

Докоснете областта за състоянието.

Отваряне на лентата за бърз старт, за достъп до често използваните приложения

Във всички приложения, и дори при заключен екран, можете лесно да осъществите повикване или да получите достъп до камерата, интернет или съобщенията.

Като държите телефона изправен, плъзнете с пръст от място под долния ръб на екрана върху екрана и задръжте пръста си на място, докато се покаже лентата за бърз старт.

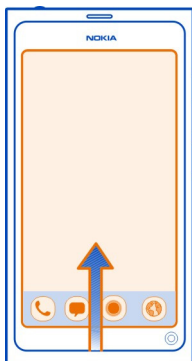


Затваряне на лентата за бърз старт

Докоснете извън на лентата за бърз старт.

Пренареждане на екран Приложения

Знаете ли, че можете да персонализирате вашия екран Приложения? Преместете предпочитаните си приложения в горната част на екрана, а по-малко използваните скрийте в папки.

Изберете и задръжте върху иконата на приложението и с влачене я преместете на новото място.

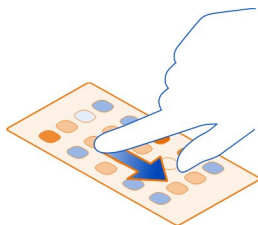

Създаване на папка

- 1 Докоснете и задръжте в екран Приложения.
- 2 От лентата с инструменти изберете **New folder**.
- 3 Отворете новата папка, изберете нейното име и я преименувайте.

Отстраняване на приложение или папка

Изберете и задръжте върху иконата на приложението или папката и изберете



Можете да отстранявате само празни папки и е възможно да не можете да отстраните някои приложения.

Индикатори в областта за състояние

Областта за състояние показва какво става в момента във вашия телефон. Това са някои от иконите, които може да видите в областта за състояние:

Основни индикатори



Настроена е аларма.

Активиран е профилът без звук.

Показва състоянието на батерията. В икономичен режим, индикаторът е



Индикатори за уведомяване



Имате пропуснато повикване.

Имате ново електронно съобщение.

Имате нов SMS.

Имате ново гласово съобщение.

Има актуализация на софтуера за вашия телефон.

Индикатори за повикване

-  Има активно повикване.
-  Има активно повикване. Звукът на микрофона е изключен.
-  Вашите повиквания се прехвърлят към друг номер или към гласовата пощенска кутия.

Индикатори за наличност

-  Вашето състояние на достъпност е "онлайн".
-  Вашето състояние на достъпност е "зает".

Мрежови индикатори

-  Имате GSM връзка за данни (услуга на мрежата).  обозначава, че се прехвърлят данни.
-  Имате EGPRS връзка за данни (услуга на мрежата).  обозначава, че се прехвърлят данни.
-  Имате 3G връзка за данни (услуга на мрежата).  обозначава, че се прехвърлят данни.
-  Имате HSPA връзка за данни (услуга на мрежата).  обозначава, че се прехвърлят данни.
-  Телефонът е свързан към WLAN мрежа.

Индикатори за свързване

-  Сила на сигнала
-  СИМ картата не е достъпна.
-  Активиран е режим "полет".
-  Bluetooth е активиран.  обозначава, че се прехвърлят данни.
-  GPS е активирана.
-  Телефонът прехвърля съдържание.  обозначава, че се изчаква прехвърляне.  обозначава, че прехвърлянето е неуспешно.

Сензорен екран

Информация за сензорния екран

За да управлявате телефона, докосвайте леко екрана с върховете на пръстите си. Екранът не реагира, ако използвате ноктите си.

Ако върховете на пръстите ви са студени, възможно е екранът да не реагира на докосването.

Важно: Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте химикалка, молив или друг остър предмет върху сензорния екран.

Действия със сензорния екран


За да използвате телефона си, докоснете или докоснете и задръжете върху екрана.

Отваряне на приложение или избиране на елемент

Докоснете приложението или елемента.

Връщане в началния екран

За да излезете от дадено приложение и да се върнете в началния екран, плъзнете от място извън сензорния екран върху екрана. Можете да плъзнете отляво, отдясно или от долната част на екрана. Приложението продължава да работи във фонов режим

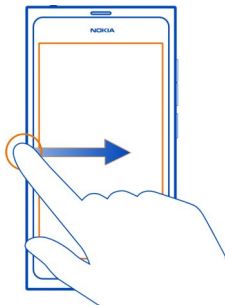

Съвет: За да затворите изцяло текущото приложение, плъзнете от горната част на екрана. Може да загубите данните, които не са запаметени от приложението.

Перване

Поставете пръст върху екрана и го плъзнете в желаната посока.



Пример: За превключване между началните екрани, плъзнете кратко наляво или надясно. За превъртане в списък или меню, плъзнете пръст нагоре или надолу.


Докосване и задържане за показване на още опции

Поставете пръст върху даден елемент, докато се отвори менюто.

Пример: За да изпратите картата за контакт или да изтриете аларма, докоснете и задържете върху контакта или алармата и изберете желаната опция.

Влачене на елемент

Докоснете и задържете върху елемента и плъзнете пръст по екрана. Елементът следва пръста ви.

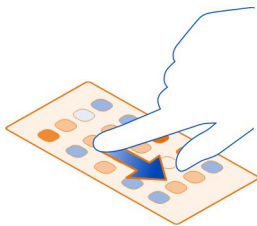

Пример: За да пренаредите приложенията в екран Приложения, докоснете и задържете върху иконата на желаното приложение и с влачене я преместете на друго място.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху елемент, като снимка или уеб страница, и ги раздалечете или сближете с плъзгане.



Отваряне на специфичните за екрана опции

Докоснете  в текущо отвореното приложение.

Включване или изключване на настройка

Докоснете превключвателя.

Настройка на телефона да се заключва автоматично

Искате да предпазите телефона си от неразрешена употреба? Определете код за защита и настройте телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.

- 1 Изберете  и **Security > Device lock**.
- 2 Изберете **Security code** и въведете код за защита (поне 5 символа). Можете да използвате цифри, символи и малки и главни букви.

Пазете кода за защита в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона. Ако забравите кода за защита и не можете да го възстановите, вашите лични данни ще бъдат изтрети, преди да може да използвате отново телефона си. Ако сте задали брой пъти за въвеждане на грешен код за защита, след последния опит телефонът ще изтрие вашите данни и ще възстанови първоначалните си настройки. Ако не сте задали такова ограничение, ще се наложи да занесете телефона в сервиз, преди да може да го използвате отново.

- 3 Изберете **Autolock** и задайте интервала от време, след който телефонът да се заключва автоматично.

Отключване на телефона

- 1 Натиснете клавиша за захранване и плъзнете от място извън екрана върху екрана. Няма значение в каква посока ще плъзнете.
- 2 Въведете кода за защита и изберете **OK**.

Съвет: Можете също да докоснете двукратно екрана и да плъзнете от място извън екрана върху екрана.

Съвет: Когато актуализирате софтуера на телефона си чрез компютърното приложение Софтуерна актуализация на Nokia, езикът на екранната клавиатура се връща към настройката си по подразбиране. Ако кодът ви за защита съдържа символи, които не са част от тази екранна клавиатура, изберете  и плъзнете наляво или надясно през клавиатурата, за да смените езика на екранната клавиатура с езика, който сте използвали при създаването на кода за защита.

Съвет: Ако сте определили доверено лице, в случай че забравите своя код за защита, можете да му изпратите кода в текстово съобщение. Изберете **Device lock > Trusted person > Select trusted person** и контакт от списъка. При промяна на телефонния номер на довереното лице в списъка с контакти, ще трябва да промените номера ръчно

Настройки за заключване на телефона

Можете да определите код за защита и да настроите телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.

Някои услуги, като Mail for Exchange, може да изискват да определите код за защита на телефона си. В зависимост от изискванията за сигурност на администратора, може да бъдат променени и някои настройки за заключване на телефона, като Autolock и Number of tries.

Изберете  и **Security > Device lock** и едно от следните:

Autolock — Задайте интервала от време, след който телефонът да се заключва автоматично.

Security code — Сменете кода за защита. За да използвате заключването на телефона, трябва да зададете код за защита.

Number of tries — Задайте лимит за броя погрешни въвеждания на кода за защита. Когато лимитът бъде достигнат, ще се възстановят първоначалните настройки на телефона и всички потребителски данни ще бъдат изтрети.


Trusted person — Задайте един от вашите контакти като доверено лице. Ако сте определили доверено лице, в случай че забравите своя код за защита, можете да му изпратите кода в текстово съобщение. Ако сте въвели грешен код за защита, изберете **Recover** и следвайте показаните инструкции.

Remote security features — Задайте настройките за заключване от разстояние. Ако изгубите телефона си, ще можете да го заключите или да изтриете данните в него от разстояние.

Писане на текст

Писане с виртуалната клавиатура

Изберете поле за въвеждане на текст.

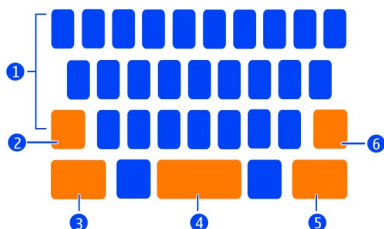

- 1 Клавиши със символи
- 2 Клавиш Shift
- 3 Клавиш Sym
- 4 Клавиш за интервал
- 5 Клавиш за нов ред
- 6 Клавиш за връщане

Въвеждане на главна буква, когато пишете с малки букви, или обратното

Изберете клавиша Shift, преди да въведете буквата. За да активирате режима Caps Lock, изберете клавиша два пъти. Клавишът Shift е засветен. За да се върнете в нормален режим, изберете отново клавиша Shift.

Въвеждане на число или специален символ

Изберете клавиша Sym. За да видите още символи, изберете клавиша 1/2.

Съвет: За бързо въвеждане на число или често използван специален символ, изберете клавиша Sym и плъзнете пръста си, без да го вдигате, към символа. Когато вдигнете пръста си, символът се въвежда и клавиатурата се връща към нормалния текстов вид.

Въвеждане на символ с ударение

Изберете и задръжте върху символа, на който искате да поставите ударение, и плъзнете пръста си, без да го вдигате, към желанния символ с ударение.

Изтриване на символ

Изберете клавиша Назад.

Промяна на шрифта

В някои приложения, като Mail и Notes, можете да променяте шрифта. Изберете полето за въвеждане на текст и от изскачащото меню изберете желаната опция. За да смените шрифта на отделна дума влачете, за да маркирате думата, и изберете **T** и желаната опция.

Копиране и поставяне на текст

В полето за въвеждане на текст влачете, за да изберете текста за копиране, и от изскачащото меню изберете **Copy**. За да поставите текста, изберете поле за въвеждане на текст, изберете мястото, където искате да поставите текста, и от изскачащото меню изберете **Paste**.

Използване на няколко езика за писане

Изберете  и **Time and language > Text input > Installed input methods** и изберете езиците за писане.

Ако сте избрали няколко езика за писане, можете да превключвате между тях.

Смяна на езика за писане

Поставете пръст извън левия или десния ръб на сензорния екран и го плъзнете над виртуалната клавиатура.

Затваряне на виртуалната клавиатура


Плъзнете кратко надолу върху виртуалната клавиатура или докоснете извън полето за въвеждане на текст.

Съвет: За да поставите курсора точно там, където искате, изберете и задръжте върху текста, докато се покаже лупата за увеличаване. Без да вдигате пръста си, влачете курсора до желаното място.



Писане на текст с коригиране на грешки

Функцията за корекция на грешки използва вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

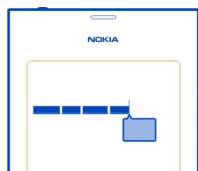

- 1 Започнете да пишете думата. Предлаганата дума се променя след всяко избиране на клавиш.
- 2 За да приемете предложената дума, изберете я.
- 3 За да видите още предложения във връзка с правописа, изберете и задръжте върху предложената дума.
- 4 За да добавите дума в речника, изберете и задръжте върху предложената дума и изберете **Add to dictionary**.

Деактивиране на корекцията на грешки за всички текстови редактори в телефона

Изберете  и **Time and language** > **Text input** и деактивирайте **Error correction**.

Съвет: За да използвате клавиша за интервал за приемане на предложената дума, изберете  и **Time and language** > **Text input** и активирайте **Insert with space key**. Ако искате да въведете интервал, без да приемете предложената дума, изберете клавиша **Назад**.

Писане със Swype

Искате да пишете по-бързо? Използвайте Swype, за да пишете текст бързо и лесно.

Активиране на Swype

- 1 Изберете  и **Time and language** > **Text input** и активирайте **Swype**.
- 2 Изберете **Swype settings** и езика.

Писане със Swype

За да отворите виртуалната клавиатура, изберете поле за въвеждане на текст. Плъзгайте пръста си от буква на буква; не е необходимо да сте съвсем точни. Swype обикновено разбира, когато искате да напишете една буква два пъти - без да правите нищо, но ако искате да сте сигурни, драснете или направете кръгче около буквата. Интервал се добавя автоматично, когато вдигнете пръста си, за да напишете следващата дума.

Съвет: За да деактивирате временно функцията за автоматично добавяне на интервал, плъзнете пръст от клавиша за интервал към клавиша Назад. За да направите тази настройка постоянна или за да промените други настройки, изберете и задръжте върху клавиша Swure долу вляво на клавиатурата.

Писане и редактиране на текст с предлагане на думи

Докато пишете, се показва списък с възможните думи. За да превъртите през списъка, влачете пръст наляво или надясно в списъка. Ако желаната дума е показана, изберете я. Ако желаната дума е първа в списъка, започнете да въвеждате следващата дума, при което думата се вмъква автоматично.

За да видите списък с други възможности за дума, която вече сте въвели, изберете думата.

Добавяне на дума в речника

Въвеждайте буквите от думата една по една, след което изберете думата от списъка с предложени думи. Потвърдете, когато бъдете подканени.

Съвет: За бързо добавяне в речника на няколко думи, телефонни номера или думи, които съдържат цифри и символи влачете, за да ги маркирате, след което изберете клавиша Swure.

Смяна на регистъра на дадена дума

Влачете, за да маркирате думата, след което плъзнете от клавиша Swure към клавиша Shift. Изберете желаната опция от списъка.

Съвет: За да направите първата буква от дадена дума главна само с едно плавно движение, поставете пръста си върху буквата, плъзнете го нагоре, над клавиатурата и след това обратно надолу към следващата буква. Напишете останалата част от думата, както обикновено.

Въвеждане на буква с ударение, символ или число

За да видите списък със символите, които са достъпни чрез даден клавиш, изберете и задръжте клавиша. Изберете символа от списъка.

Пример: За да въведете буквата á, изберете и задръжте клавиша а и от показания списък изберете á.

Съвет: Ако искате да преместите курсора в текста или да намерите още опции за редактиране на текст, плъзнете от клавиша Swure към клавиша +!=.

За повече помощ, съвети и видеоклипове за използването на Swure, отидете на адрес www.swure.com.

Управление на профилите, тоновете и силата на звука

Промяна на силата на звука на повикване, песен или видеоклип

Използвайте клавишите за сила на звука.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате от малко разстояние, без да е необходимо да държите телефона до ухото си.

Включване или изключване на високоговорителя по време на повикване

Изберете .

Смяна на профила за срещи

Чакате обаждане, но трябва да изключите звука на телефона? Можете да настроите телефона дискретно да издава еднократен звуков сигнал, вместо да звъни.

Отворете менюто за състоянието и преместете плъзгача за профил на **Beep**.

Съвет: Можете също да използвате клавишите за сила на звука, за да смените текущия профил. Натискайте клавишите за сила на звука нагоре или надолу, докато се покаже желаният профил.

Това е възможно в екрани, в които тези клавиши не се използват за управление на силата на звука или степента на увеличение.

Съвет: Можете да персонализирате тоновете на звънене или силата на звука, и да изберете дали телефонът да вибрира, когато получавате повикване. Изберете  и **Sounds and vibration**.

Съвет: Изгледете още тонове на звънене от Nokia Магазин. Изберете  и **Sounds and vibration > Ringtone > Get more from Nokia Store**. За да научите повече за Nokia Магазин, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Използване на телефона онлайн

На места, където не искате да осъществявате или получавате повиквания, можете да ползвате календара, музиката и онлайн игрите, ако активирате режим "полет". Изключвайте телефона, когато използването на мобилни телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Изберете  и активирайте **Flight mode**.

При активиран режим "полет" отново можете да се свързвате с WLAN, например за да четете пощата си или да преглеждате страници в интернет. Можете също да активирате Bluetooth и NFC.

Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с инструкциите и изискванията за безопасност, дадени например от авиокомпанията, както и с всички приложими закони и разпоредби.

Изключване на звука на телефона

Когато профилът без звук е активиран, тоновете на телефона са заглушени. Активирайте този профил, когато например сте на кино или в среща.

Отворете менюто за състоянието и преместете плъзгача за профил на **Silent**.

Когато профилът без звук е активиран, алармата все пак се включва. Можете също, например, да слушате музика.

Търсене в телефона

Търсете в телефона си и в интернет. Когато въведете дума за търсене, търсенето започва да стеснява кръга резултати и ви показва предложения, като теми от помощта, приложения, музика, видеоклипове и много други.

- 1 Изберете .
- 2 Започнете да въвеждате дума за търсене и изберете измежду предлаганите съвпадения.
- 3 За търсене в интернет, изберете връзката за търсене в интернет в края на резултатите от търсенето.

Търсене, когато сте в приложение

Изберете , започнете да въвеждате дума за търсене и изберете измежду предложените съвпадения. Това не е достъпно във всички приложения.

Разучете услугите на Nokia

Услуги на Nokia

С услугите на Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете например да направите следното:

- Изтегляне на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене във вашия телефон
- Ориентиране с безплатната автомобилна и пешеходна навигация, планиране на пътувания и преглед на места на картата
- Изтегляне на музика

Изтеглянето на някои файлове е безплатно, а на други платено.

Възможно е също предлаганите услуги да се различават според страната или региона, както и да не се поддържат всички езици.

За да използвате услугите на Nokia, трябва да имате акаунт в Nokia. Когато влезете в услуга от телефона си, ще бъдете подканени да създадете акаунт.

За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Nokia акаунт

Когато включите телефона за първи път, той ще ви преведе през стъпките за създаване на акаунт в Nokia.

Вашият Nokia акаунт ви позволява, например:

- Достъп до всички услуги на Nokia с едно потребителско име и парола - както от телефона, така и от съвместим компютър
- Изтегляне на съдържание от услугите на Nokia
- Запаметяване на данни за модела на вашия телефон и информация за контакт. Можете също да добавите данните за вашата карта за плащане.
- Запаметяване в Nokia Карти на любими места

За да научите повече за акаунта в Nokia и услугите на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/support.

За да създадете акаунт в Nokia по-късно, използвайте телефона си за достъп до услуга на Nokia и ще бъдете подканени да създадете акаунт.

За уеб услугата Nokia Карти

 С уеб услугата Nokia Карти можете да разглеждате места по целия свят.

Можете да правите следното:

- Да търсите адреси, интересни места и услуги
- Създаване на маршрути и получаване на указания "завой по завои"
- Запаметяване на любими места и маршрути във вашия Nokia акаунт
- Синхронизирайте своите предпочитания със съвместимия си телефон Nokia, за да имате достъп до нея в движение.

За да използвате уеб услугата Nokia Карти, отидете на адрес www.nokia.com/maps.

За Nokia Музика

С Nokia Музика можете да изтеглите песни на телефона си и на съвместим компютър.

За да започнете да откривате музиката, отидете на адрес www.nokia.com/music.

Информация за Nokia Магазин

 Можете да изтеглите в телефона мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения и тонове на звънене. Някои неща са безплатни, а други трябва да закупите с кредитна карта или чрез телефонната ви сметка.

Достъпните начини на плащане зависят от страната на местоживеене и от мобилния оператор.

Nokia Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с вашия телефон и отговаря на вашите вкусове и местоположение.

Изберете . За да научите повече за Nokia Магазин, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Персонализиране

Смяна на тапета

Искате да гледате любимия си пейзаж или снимки на вашето семейство като фон на заключения екран? Можете да смените тапета и да персонализирате заключения екран така, както ви харесва.

- 1 Изберете  и желаната снимка.
- 2 Докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете  > **Set as wallpaper**.
- 3 Преместете областта за изрязване, за да я напаснете най-добре.
- 4 Изберете **Done**.

Съвет: Можете да използвате също и фабрично заредените в телефона снимки или да изтеглите още тапети от Nokia Магазин. Изберете  и **Wallpaper**. За да научите повече за Nokia Магазин, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Преглед на известия и канали

Четете последните публикации на вашите контакти в социалните мрежи, както и любимите си уеб канали, в един и същи екран с получените известия.

Екран Събития съдържа следното:

- Известия, например за пропуснати повиквания, непрочетени съобщения и актуализации на софтуера
- Канали от различни приложения и услуги, например приложения за социални мрежи, както и уеб канали

Елементите в екран Събития са интерактивни. Изберете например канала, за който искате да видите повече информация.

Пример: За проверка и инсталиране на предложените софтуерни актуализации изберете известието, обозначено с .

Когато настроите вашите акаунти в социални мрежи, актуализациите на състоянията на вашите приятели се показват автоматично в екран Събития. По същия начин, ако активирате **Show feed on home screen**, когато се абонирате за уеб канали, каналите ще се показват автоматично.

Съвет: Тогава можете обновявате каналите ръчно. В екран Събития, изберете **Refresh**.

Отстраняване на текущия канал от дадено приложение или услуга

Изберете и задръжте върху канала и след това изберете **Clear**.

Това няма да деактивира канала.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Свързване

Интернет връзки

Определяне как телефонът да се свързва с интернет

Плащате на мобилния оператор фиксирана сума за пренос на данни или плащате въз основа на това, което сте използвали? За да използвате оптималния метод на свързване, променете настройките за WLAN и мобилна връзка за данни.

Изберете  и **Internet connection > Connect to internet**.

Ако мобилният оператор ви таксува с фиксирана сума, най-лесният начин е да настроите телефона си да се свързва автоматично към WLAN и мобилни връзки за данни, за да държите телефона си постоянно онлайн.

Свързване към достъпна WLAN

Изберете и задръжте върху WLAN връзката и изберете **Use automatically**.

Използване на мобилна връзка за данни

Изберете и задръжте върху мобилната връзка за данни и изберете **Use automatically**.

Край на автоматичното използване на връзката

Изберете и задръжте върху връзката и изберете **Use manually**.

Ако вашият мобилен оператор ви таксува според обема използвани данни, може да решите да изберете мрежата ръчно. Ако няма достъпни автоматично

използвани мрежи и ако правите нещо, което изисква връзка с интернет, ще бъдете подканени да изберете връзка.

Искане на потвърждение преди използване на мобилна връзка за данни извън домашната мрежа

Изберете  и **Mobile network > Data roaming > Always ask.**

За да настроите телефона да се свързва автоматично, изберете **Always allow.** Свързването, когато сте в чужбина, може да повиши значително разходите за пренос на данни.

Когато се свързвате към мрежа за първи път, всички ваши идентификационни данни и настройки за тази мрежа се запаметяват, за да не се налага да въвеждате данните всеки път, когато се свързвате.

За да видите списък с вашите автоматично и ръчно използвани мрежи, изберете  и **Internet connection > Edit networks.**

Следете обема прехвърлени данни

За да избегнете изненади с разходите за пренос на данни, можете да настроите телефона да ви уведомява, когато прехвърлите определено количество данни чрез вашата мобилна връзка за данни.

Изберете  и **Mobile network > Counters.**

Преглед на количеството изпратени и получени данни

Отидете на **In home network** или **When roaming.**

Получаване на уведомление всеки път, когато достигнете определен лимит

Отидете на **In home network** или **When roaming.** Активирайте **Data limit warning** и въведете лимита в полето.

Лимитът е активен по подразбиране, когато сте извън домашната мрежа.

Лимитът зависи от телефона. Ако използвате своята СИМ карта в друг телефон, трябва да зададете лимита в този телефон.

Прекъсване на връзките за данни, когато не се използват

За да намалите разходите си за пренос на данни, можете да настроите телефона да прекъсва мобилната връзка за данни, когато не ви е необходима.

Изберете  и **Mobile network** или **Internet connection.**

Ако деактивирате връзките във фонов режим, интернет връзката ще се активира само когато например изберете уеб връзка. Телефонът не активира връзката

автоматично, например, за да провери за нова поща. Когато сте извън домашната мрежа, мобилните връзки за данни във фонов режим са деактивирани, по подразбиране.

Прекъсване на връзките във фонов режим

Деактивиране на **Allow background connections**.

Прекъсване на мрежова връзка

Ако приложение, което работи във фонов режим, използва интернет връзка, можете да прекъснете връзката без да затваряте приложението.

- 1 Отворете менюто за състояние. Показват се текущите ви мрежови връзки.
- 2 Изберете връзката, която искате да прекъснете, и **Disconnect**.

Прекъсване на всички мрежови връзки

Изберете  и активирайте **Flight mode**.

WLAN

Информация за WLAN връзките

Можете да се свържете към безжична локална мрежа (WLAN) от менюто за състояние. Докоснете областта за състоянието.


 **Важно:** Използвайте шифроване, за да повишите сигурността на WLAN връзката. Използването на шифроване намалява риска други хора да получат достъп до данните ви.

 **Бележка:** Възможно е използването на WLAN да е ограничено в някои държави, например във Франция и Ирландия. За повече информация се обърнете към местните власти.

Този телефон поддържа WLAN протоколите 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Можете да установите 802.11n връзка, като използвате честотната лента 2,4 или 5 GHz.

Свързване с WLAN мрежа у дома

За да намалите разходите си за пренос на данни, когато сте у дома, използвайте домашната си WLAN мрежа, когато влизате в интернет от телефона.

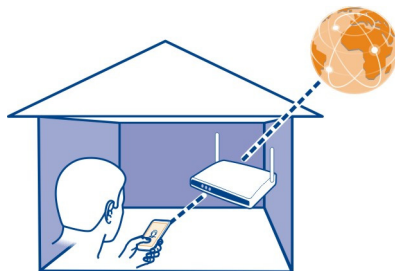

- 1 Отворете менюто за състояние и изберете **No internet connection**.
Можете да видите наличните мрежови връзки. обозначава WLAN връзка, а обозначава мобилна връзка за данни.
- 2 Изберете вашата домашна WLAN мрежа и **Connect**.
Ако домашната ви WLAN мрежа е защитена, въведете паролата.
Ако домашната ви WLAN мрежа е скрита, изберете **Hidden WLAN > Connect** и въведете името на мрежата (идентификатора на комплект услуги, SSID).

Свързване с WLAN мрежа в движение

Свързването с WLAN мрежа е удобен начин за достъп до интернет, когато не сте вкъщи. Можете да се свържете с общодостъпни WLAN мрежи на обществени места, като библиотеки или интернет кафенета.

- 1 Отворете менюто за състояние и изберете **No internet connection**.
Можете да видите наличните мрежови връзки. обозначава WLAN връзка, а обозначава мобилна връзка за данни.
- 2 Изберете желаната WLAN връзка и **Connect**.

Прекратяване на връзката с WLAN

- 1 Отворете менюто за състояние.
- 2 Изберете връзката и **Disconnect**.

За стрийминга на мултимедийни файлове

В телефона ви има снимки или видеоклипове, които искате да гледате на друго устройство, например телевизор? Или музика, която искате да слушате през домашната стерео уредба? Използвайте телефона за стрийминг на мултимедийни файлове към вашите DLNA устройства, безжично.

За целта трябва да имате WLAN и телефонът и DLNA устройството да са свързани към нея. За най-добри резултати, безжичният маршрутизатор трябва да е свързан към DLNA устройството чрез кабел.

За повече информация как да конфигурирате WLAN връзката, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Стрийминг на снимки или видеоклипове

[Вижте “Показване на снимки и видеоклипове безжично на домашна развлекателна система”, стр. 81.](#)

Стрийминг на музика

[Вижте “Стрийминг на музика безжично на домашната развлекателна система”, стр. 67.](#)

NFC


За NFC

Комуникацията на близко разстояние (NFC) прави свързването и споделянето лесно и забавно. Телефоните и аксесоарите Nokia, които поддържат NFC, се свързват безжично, когато ги допрете.

С NFC имате възможност за:

- Споделяне на ваше собствено съдържание между два съвместими телефона, поддържащи NFC.
- Свързване със съвместими Bluetooth аксесоари, поддържащи NFC, като слушалка или безжичен високоговорител.
- Докосване на маркери за изтегляне на допълнително съдържание на телефона и достъп до онлайн услуги.

NFC зоната се намира на гърба на вашия телефон, над камерата. Докосвайте другите телефони или аксесоари с NFC зоната.

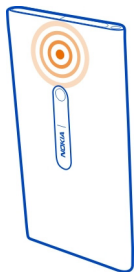

Можете да използвате NFC, когато екранът на телефона е включен.

За повече информация относно NFC, вижте видеоклиповете за обучение на вашия телефон.

Активиране на NFC

Изберете  и Device > NFC и активирайте NFC.

Свързване с Bluetooth аксесоар, използвайки NFC

Докоснете NFC зоната на аксесоара с NFC зоната на вашия телефон.



Прекъсване на връзката с аксесоара

Докоснете отново NFC зоната на аксесоара.


За повече информация вижте ръководството за потребителя на аксесоара.

Изпращане на снимка, видеоклип или контакт до друг телефон, който поддържа NFC

Можете да споделяте свои снимки, видеоклипове и контакти, като докоснете друг телефон, който поддържа NFC.

Споделяне на снимка

- 1 Изберете снимка в Gallery.
- 2 Докоснете NFC зоната на другия телефон с NFC зоната на вашия телефон. Снимката се изпраща чрез Bluetooth.

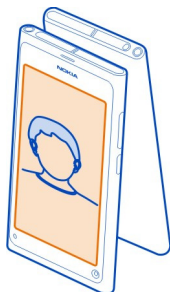

Достъп до онлайн услуги, използвайки NFC

Когато докоснете NFC маркер, който съдържа уеб адрес, с NFC зоната на вашия телефон, уеб сайтът се отваря в уеб браузъра на телефона.



Съвет: NFC маркерите могат също да съдържат информация като телефонен номер или визитна картичка. Когато видите телефонен номер в реклама, която поддържа NFC, за да го наберете, докоснете маркера.

Bluetooth


За Bluetooth свързването

Изберете  и Bluetooth.

Можете да се свързвате безжично с други съвместими устройства, като телефони, компютри, слушалки и комплекти за автомобил.

Можете също да използвате връзката за изпращане на съдържание от вашия телефон и за отпечатване на файлове на съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

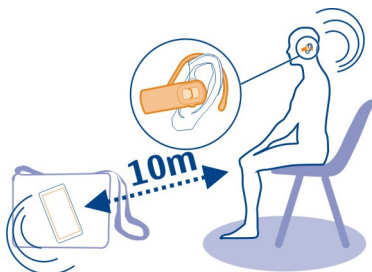

Когато вашият телефон е заключен, може да се осъществява връзка само с разрешени устройства.

! **Бележка:** Върху използването на технологията Bluetooth може да има ограничения в някои държави. Например във Франция използването на технологията Bluetooth е разрешено само на закрито. За повече информация се обърнете към местните власти.

Свързване с безжична слушалка

С безжичната слушалка можете да отговорите на повикване дори когато телефонът не ви е под ръка, като ръцете ви остават свободни, например за да продължите да работите на компютъра по време на разговора. Безжичните слушалки се предлагат отделно.

Изберете  и Bluetooth.

1 Активирайте Bluetooth.

- 2 Включете слушалката.
- 3 Изберете **Bluetooth devices**.
- 4 За да сдвоите телефона и слушалката, изберете слушалката от списъка.
- 5 Може да се наложи да въведете парола. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на слушалката.

Изпращане на снимка или друго съдържание към друг телефон или устройство

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате снимка, видеоклипове и друго съдържание до съвместимите телефони и устройства на ваши приятели или до вашия компютър.

Можете да имате няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте се свързали със съвместима слушалка, можете същевременно да изпращате файлове до друго съвместимо устройство.

- 1 Натиснете и задръжте върху елемента, например снимка, и изберете **Share > Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за свързване. Показват се устройствата с Bluetooth, които са в обхват.
- 3 Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на устройството.
Паролата е валидна само за текущата връзка.

Съвет: Ако често осъществявате връзка с дадено устройство, за да го зададете като упълномощено, изберете  и **Bluetooth**. Уверете се, че Bluetooth е активиран. Изберете **Bluetooth devices** и устройството и активирайте **Connect automatically**. Когато дадено устройство е упълномощено, няма нужда да въвеждате паролата всеки път.

Защита на телефона

Когато функцията Bluetooth на телефона е активирана, можете да определяте кой да може да открива и да се свързва с вашия телефон.

Изберете  и **Bluetooth**.

Забраняване на откриването на телефона от други устройства

Деактивиране на **Visibility**.

Когато вашият телефон е скрит, другите устройства не могат да го откриват. Сдвоените устройства обаче могат да се свързват с вашия телефон.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте заявки за Bluetooth връзки от ненадеждни източници. Може също да деактивирате функцията Bluetooth, когато не я използвате.

Не извършвайте вдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това ще ви помогне да предпазите телефона си от опасно съдържание.

USB кабел за данни

Синхронизиране на снимки или друго съдържание между телефона и компютъра

Можете да използвате USB кабел, за да синхронизирате снимки, видеоклипове, музика и друго създадено от вас съдържание, между телефона и компютъра.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона със съвместим компютър.
Телефонът се показва като преносимо устройство на вашия компютър.
- 2 Използвайте мениджъра на файлове на компютъра, за да синхронизирате съдържанието.

Избор на USB режим

Когато използвате USB кабел за изтегляне на съдържание от компютъра или за синхронизиране с компютъра, използвайте подходящия USB режим, за да постигнете най-добри резултати.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона със съвместим компютър или друго устройство.
- 2 Когато бъдете подканени, изберете едно от следните:

Use as mass storage — Телефонът се разпознава като USB флаш памет. Можете да свържете телефона и с други устройства, като домашна или автомобилна стерео уредба.

Когато сте свързани към компютър в този режим, е възможно да не можете да използвате някои от приложенията в телефона. Можете да използвате компютъра си, за да разглеждате, синхронизирате, премествате или изтривате снимки, музика и друго съдържание, съхранено в телефона.

Sync and connect — Свързали сте се с компютър, на който е инсталиран Nokia Link. В този режим можете да синхронизирате телефона си с Nokia Link и да използвате други функции на Nokia Link.

Този режим се активира автоматично, когато отворите приложението Nokia Link.

Съвет: За да зададете стандартния USB режим, който да се използва всеки път, когато свързвате вашия телефон, изберете  и **Accessories > USB**.

Уеб и RSS канали

Уеб браузър

Информация за уеб браузъра

Изберете .

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове. Можете да използвате уеб браузъра на телефона, за да разглеждате уеб страници в интернет.

За да разглеждате уеб страници, трябва да сте свързани с интернет.

Съвет: Във всички приложения, и дори при заключен екран, имате лесен достъп до интернет. Дръжте телефона изправен и плъзнете с пръст върху екрана от долния му край нагоре. Задръжте пръста си на място, докато се покаже лентата за "бърз старт".

Уеб сайтовете може да искат информация за текущото ви местоположение, например за да персонализират информацията, която ви показват. Ако разрешите на даден уеб сайт да използва информацията за местоположението ви, то може да стане достъпно за други хора, в зависимост от уеб сайта. Прочетете правилата за поверителност на уеб сайта.

Преглеждане в интернет

Изберете .

Съвет: Ако нямате план към мобилния оператор с постоянна такса за пренос на данни, за да спестите разходите за данни, можете да използвате WLAN за връзка с интернет.

Отваряне на уеб сайт

Изберете уеб сайт от тези, които посещавате най-често, или изберете лентата с уеб адреси и въведете уеб адрес.

Търсене в интернет

Изберете лентата с уеб адреси, въведете дума за търсене и изберете думата за търсене под лентата с уеб адреси.

Отваряне на нов прозорец на браузъра

Изберете  > **Open new window**.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.

Съвет: За бързо оразмеряване на част от уеб страницата спрямо екрана на телефона, докоснете екрана два пъти.

Копиране на текст

- 1 Изберете и задръжте върху дума.
- 2 Влачете, за да изберете текста за копиране, и изберете **Copy**.

Изпращане на уеб връзка

Изберете  > **Share this page** и метода на споделяне.

Позволете на браузъра да запомни паролите ви

Изберете  и **Applications > Web** и активирайте **Remember passwords**.

Изтриване на личните данни

Изберете  и **Applications > Web > Clear private data** и това, което искате да изтриете.

Добавяне на маркер

Ако посещавате непрекъснато едни и същи уеб сайтове, добавете ги в екран Приложения, за да имате лесен достъп до тях.

Изберете .

Докато разглеждате в интернет, изберете  > **Add to home screen**.

Съвет: За да откривате по-лесно своите маркери, създайте за тях папка в екран Приложения.

Съвет: Докато разглеждате в интернет, за да отворите бързо уеб сайт, който посещавате често, изберете лентата с уеб адреси и изберете уеб сайт от тези, които посещавате най-често.

RSS канали

Абониране за уеб канал

Не е нужно да посещавате редовно любимите си уеб сайтове, за да бъдете в течение с новостите в тях. Можете да се абонирате за уеб канали и да получавате автоматично връзки към най-новото съдържание. Можете да четете своите канали в Feeds или в екран Събития.

Изберете .

Уеб каналите обикновено са обозначени на уеб страниците с . Те се използват за споделяне, например на последните новинарски заглавия или записи в блогове.

- 1 Изберете  и отидете в блог или на уеб страница, където има уеб канал.
- 2 Изберете  > **Subscribe to feed**.
- 3 За показване на канала в екран Събития, активирайте **Show feed on home screen**.

Съвет: Ако знаете адреса на канала, можете да добавите този канал в Feeds. Изберете  и въведете адреса.

Актуализиране на канал

Изберете и задръжете върху канала и след това изберете **Update**.

Актуализиране на всички канали

Изберете .

Настройка на каналите да се актуализират автоматично

Изберете  и **Applications > Feeds > Update feeds > Always automatically**.

Определяне колко често да се актуализират каналите

Изберете  и **Applications > Feeds > Auto-update interval**.

Контакти и приятели от социалните мрежи

Контакти

Информация за Контакти

Изберете .

Можете да запаметявате и подреждате телефонни номера, адреси и друга информация за контакт на вашите приятели.

Запаметяване на телефонни номера и адреси на поща

Можете да запаметите телефонните номера, адресите на електронна поща и друга информация за вашите приятели във вашия списък с контакти.

Изберете .

Добавяне на контакт в списъка с контакти

- 1 Изберете .
- 2 Изберете поле и попълнете данните.

Съвет: Създайте карта за контакт за себе си, за да можете лесно да изпращате своите данни за контакт на други хора.

Редактиране на данните за даден контакт

- 1 Изберете контакт.
- 2 Изберете  > **Edit**.
- 3 Изберете поле и редактирайте данните.
- 4 За да се покажат повече полета, изберете ▼.

Запаметяване на номер от получено повикване или съобщение

Получили сте повикване или съобщение от човек, чийто телефонен номер все още не е запаметен в списъка с контакти? Лесно можете да запаметите номера в запис в списъка с контакти.

Запаметяване на номер от получено повикване

- 1 Изберете .
- 2 Изберете телефонния номер и .
- 3 За да създадете нов запис в списъка с контакти, изберете **Add new**. За да добавите номера към съществуващ запис, изберете **Merge**.

Запаметяване на номер от получено съобщение

- 1 Изберете .
- 2 Изберете и задръжте върху разговора със съобщения и изберете **Open contact card**.
- 3 Изберете **Save**.
- 4 Изберете **Edit** и попълнете данните за контакт. За да добавите номера към съществуващ запис, изберете **Merge**.

Бързо намиране на контакти

Искате да намерите нечий данни за контакт бързо и без много превъртане? Задайте най-важните си контакти като предпочитани. Така те ще се показват в началото на вашия списък с контакти. Може също да превъртите бързо или да потърсите в списъка с контакти.

Изберете .

Задаване на контакт като предпочитан

Изберете контакта и ☆. Контактът се премества най-отгоре във вашия списък с контакти.

Отстраняване на контакт от списъка с предпочитани

Изберете контакта и ★. Контактът остава във вашия стандартен списък с контакти.

Бързо превъртане до контакт

Плъзнете пръст нагоре или надолу от дясната страна на списъка с контакти, за да прескочите до буква от азбуката.

Търсене на контакт

Започнете да пишете в полето **Search**. Показват се съответстващите контакти.

Съвет: Ако сте влезли в Mail for Exchange или Skype, можете да търсите и в контактите, запаменени в тези услуги.

Добавяне на снимка за даден контакт

Искате бързо да виждате кой ви търси? Добавете снимка от Gallery или направете нова снимка.

Изберете .

- 1 Изберете и задръжте контакта и от изскачащото меню изберете **Edit**.
- 2 Изберете **Add image**.
- 3 За да използвате съществуваща снимка, изберете **Select from Gallery** и снимката.
- 4 За да направите нова снимка, изберете **Capture new image**.
- 5 За да изрежете снимката, влачете плъзгача в долния десен ъгъл на рамката. Влачете рамката, за да я преместите на друго място.
- 6 Изберете **Done**.

Ако имате контакти от услуги за социални мрежи, свързани с вашия списък с контакти, използваната в услугата снимка се използва автоматично.

Смяна на снимката за даден контакт

- 1 Изберете контакта и текущата снимка.
- 2 Изберете друга снимка от Gallery или направете нова снимка.

Задаване на тон на звънене за даден контакт

Искате ли да можете да чувате кога ви се обаждат даден човек? Можете да зададете специален тон на звънене за този човек.

Изберете .

- 1 Изберете контакт.
- 2 Изберете  > **Edit** >  > **Ringtone**: и тона на звънене, който да се използва за този контакт.

Копиране на контакти от СИМ картата в телефона

Ако имате контакти, съхранени на СИМ картата, можете да ги копирате в телефона. Можете да добавите допълнителни данни към контактите във вашия телефон, като други телефонни номера, адреси или снимка.

Изберете .

- 1 Изберете  > **Import contacts** > **SIM card**.
- 2 Изберете контактите, които искате да копирате, или изберете **Mark all**, за да копирате всички контакти.
- 3 Изберете **Import**.

Съвет: След като сте копирали контактите от СИМ картата в телефона си или след като сте импортирали контактите, дублираните контакти автоматично се сливат в един.

Създаване на група контакти

Когато създадете групи контакти, можете да изпращате съобщение до няколко човека едновременно. Например, можете да включите в една група членовете на семейството си.

Изберете .

- 1 Изберете  > **Add group**.
- 2 Въвеждане на име за групата.
- 3 Изберете **+**.
- 4 Изберете контактите, които искате да добавите в групата, и изберете **Done**.
- 5 Изберете **Save**.

Изпращане на съобщение до група хора

Желаете ли бързо да изпратите съобщение до всички членове на семейството ви? Ако сте ги включили в група, можете да изпратите съобщение до всички тях едновременно.

Изберете .

- 1 Изберете групата.
- 2 Изберете **Message** или **Mail**.

Приятели в социални мрежи**Информация за онлайн приятелите**

Можете да съберете всички актуализации на състояние, публикувани от вашите приятели в услуги за социални мрежи, в един общ екран. Каналите от вашите приложения за социални мрежи се показват в екрана Събития. Можете също да коментирате актуализираните състояния на ваши приятели. Ако свържете профилите на онлайн приятели със записите за тях във вашия списък с контакти, актуализациите на състоянията им ще се показват в техните карти за контакт във вашия списък с контакти.

Използването на услугите за социални мрежи изисква поддръжка от мрежата.

За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия мобилен оператор.

Услугите за социални мрежи са услуги на трети страни и не се предоставят от Nokia. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като може да споделите информация с голяма група хора. Условието за ползване на услугата за социални мрежи уреждат споделянето на информация в услугата. Запознайте се с условията за ползване и процедурите за поверителност на услугата.

Съберете актуализираните състояния на вашите онлайн приятели в един екран

Влезте в услуги за социални мрежи, за да можете да виждате актуализираните състояния на вашите онлайн приятели в екрана Събития.

Изберете .

- 1 Изберете Add account и услуга.
- 2 Влезте в услугата за социални мрежи, която използвате.

Показване на актуализираните състояния на вашите онлайн приятели в картите за контакт

Когато добавите акаунт за услуга за социални мрежи, можете да разрешите автоматичното свързване на профилите на вашите онлайн приятели от услугите със записите за тях във вашия списък с контакти. След свързването можете да зададете най-важните си контакти като предпочитани и да виждате най-новите актуализации на състоянието им в Contacts. Можете също да виждате данните за контакт и най-новите актуализации на състоянието в индивидуалните карти за контакт.

Изберете .

Импортиране на профилите на приятели

- 1 Изберете  > Import contacts > Online service.

- Изберете услуга и създайте акаунт, ако е необходимо. Профилите на вашите приятели се свързват автоматично със записите за тях във вашия списък с контакти.

Данните за контакт се копират в съответните записи във вашия списък с контакти, когато това е възможно. Съществуващите данни не се изтриват. Дублираните контакти автоматично се сливат в един.

Съвет: Някои услуги не обединяват автоматично импортираните контакти. За да обедините импортираните контакти ръчно, изберете  > Merge contacts > Refresh.

Обединяване на профилите на приятели

- Изберете контакта и  > Merge.
- Изберете един или няколко други профила, които да свържете към контакта.

Съвет: Ако зададете най-важните си контакти като предпочитани, можете да виждате най-новите актуализации на състоянието им в Contacts.

Преглед на информацията за наличност на други хора

С индикаторите за наличност можете да видите кога вашите приятели са онлайн. Можете да видите тяхното местоположение и дали са на разположение за лафче или интернет повикване, а те също виждат вашата информация за наличност.

Влезте в услугите за лафче или интернет повиквания, които използвате, и изберете .

Информацията за наличност се показва върху снимката на контакта, ако това се поддържа от онлайн услугата.

Повиквания

Начини за осъществяване на повиквания

За да осъществите повикване, може да:

- Въвеждане на телефонен номер
- Търсене в списъка с контакти
- Изберете от последните набрани номера

Повикване на телефонен номер

Изберете .

- Изберете .
- Въведете телефонния номер.

За да изтриете номер, изберете .

За да въведете символа +, използван при международни повиквания, изберете * два пъти.

3 За да осъществите повикването, изберете .

4 За прекратите повикването, изберете .

Съвет: Във всички приложения, и дори при заключен екран, можете лесно да осъществите повикване. Дръжте телефона изправен и плъзнете с пръст от място под долния ръб на екрана върху екрана. Задръжте пръста си на място, докато се покаже лентата за бърз старт.

Повикване на контакт

Изберете .

1 За търсене на контакт, въведете първите букви или символи на името или фамилията му в полето за търсене.


2 Изберете контакта и номера.

Изпращане на съобщение до контакта

Изберете контакта и , разположена до телефонния номер.

Осъществяване на конферентно повикване

Вашият телефон поддържа конферентни разговори между максимум шестима участници, включително вие. Конферентното повикване е услуга на мрежата.

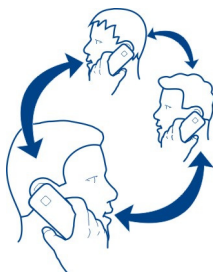

1 Свържете се с първия участник.

2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете  > New call to contact или Open Phone. Първото повикване се задържа.

- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, за да започнете конференцията разговор, изберете  Conference call.

Добавяне на участник в конферентен разговор

Осъществете повикване до друг участник, а за да добавите новото повикване към конференцията разговор, изберете  Conference call.

Провеждане на личен разговор с участник в конференцията разговор

Изберете .

До името или телефонния номер на участника, изберете . Конференцията разговор е задържан от телефона ви. Останалите участници продължават конференцията разговор.

За да се върнете в конференцията разговор, изберете .

Изключване на участник от конференцията разговор

Изберете  и до името или телефонния номер на участника изберете .

Прекратяване на активен конферентен разговор

Изберете .

Отговаряне или отхвърляне на повиквания

Когато някой ви позвъни, можете да направите следното:

- Отговаряне на повикването
- Отхвърляне на повикване
- Отхвърляне на повикването с текстово съобщение
- Изключване на звука

Можете да настроите телефона да прехвърля всички повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер.

Отговаряне на повикване

Когато постъпи повикване, изберете .

Когато някой ви позвъни, докато телефонът ви е заключен, за да отворите екрана за входящи повиквания, плъзнете от място извън екрана върху екрана. След това можете да отговорите на повикването.

Отхвърляне на повикване

Когато постъпи повикване, изберете .

Отговаряне на повикване с текстово съобщение


- 1 Когато постъпи повикване, изберете  >  и редактирайте съобщението, което информира повикващия, че в момента не можете да отговорите на повикването.
- 2 За да изпратите съобщението, изберете **Send**.

Съвет: Можете автоматично да прехвърляте отказаните повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер (мрежова услуга). Изберете  и **Device > Call > Call divert**.

Изключване на звука с обръщане

Ако телефонът ви звъни, когато не желаете да ви безпокоят, можете да изключите тона на звънене.

Когато телефонът звъни, обърнете го с лицето надолу.

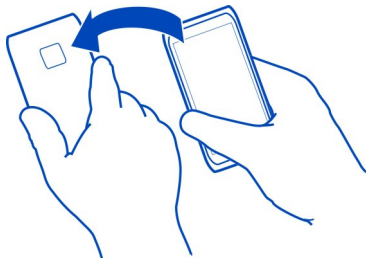

Прехвърляне на повиквания към гласовата ви пощенска кутия или друг телефонен номер

Ако не можете да отговаряте на повикванията, можете да прехвърлите входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. Не забравяйте да конфигурирате гласовата пощенска кутия, преди да започнете да прехвърляте разговори към нея.

Изберете  и **Device > Call > Call divert**.

Прехвърлянето на повиквания е услуга на мрежата. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Прехвърляне на всички гласови повиквания към вашата гласова пощенска кутия

- 1 Активирайте **All voice calls**.
- 2 Изберете  > **Voicemail**.

Прехвърляне на всички гласови повиквания към друг телефонен номер

- 1 Активирайте All voice calls.
- 2 Въведете номера или изберете +, за да използвате номер, запаметен във вашия списък с контакти.

Няколко опции за прехвърляне, като **If busy** и **If not answered**, може да са активни едновременно.

Набиране на вашата гласова пощенска кутия

Можете да прехвърлите входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия. Повикваният може да ви остави съобщение, ако не отговорите. Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата.

Изберете .

Изберете  и изберете и задръжте **1**.

Ако номерът на гласовата пощенска кутия не е запаметен, телефонът пита за него. Въведете номера, който сте получили от вашия мобилен оператор, и изберете **Save**.

Промяна на телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия

- 1 Изберете  и  >  > **Edit voicemail number**.
- 2 Въведете номера и изберете **Save**.

Добавяне на още една гласова пощенска кутия

- 1 Изберете  и  >  > **Edit voicemail number** > **Add number**.
- 2 Въведете номера и изберете **Save**.

По време на разговор

По време на повикване имате възможност за следното:

- Включване на високоговорител
- Добавяне на участник и осъществяване на конферентен разговор
- Отговаряне на чакащо повикване

Включване на високоговорителя по време на разговор

За да могат и другите присъстващи в стаята да се включат в разговора, включете вградения високоговорител.

Изберете  **Loudspeaker**.


Изключване на високоговорителя

Изберете  Loudspeaker.

Изключване на шума

Ако извършвате повикване в шумна среда, телефонът филтрира фоновия шум, така че гласът ви звучи по-ясно за човека на другия край на линията.

Изключването на звука не е достъпно, когато използвате високоговорител или слушалки.

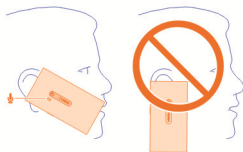

За оптимално намаляване на шума, дръжте телефона със слушалка до ухото си и главния микрофон към устата си. Не закривайте втория микрофон, разположен до светкавицата на камерата.

Ако искате човекът на другия край на линията също да чува фоновия звук, например музиката, когато сте на концерт, можете временно да изключите намаляването на шума.

Включване или изключване на намаляването на шума

Изберете  и Device > Call и активирайте или деактивирайте Noise cancellation.

Отговаряне на чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор. Изчакването на повикванията е услуга на мрежата.

Изберете чакащото повикване и . Първото повикване се задържа.

Активиране, деактивиране или проверка на състоянието на услугата

Изберете  и Device > Call и активирайте или деактивирайте Call waiting.

Превключване между активно и задържано повикване

Изберете повикването.

Свържете задържаното с активното повикване, за да започнете конферентен разговор

Изберете  Conference call.

Прекратяване на активно повикване

Изберете .

Прекратяване на двете повиквания

Изберете  > End all calls.

Последни повиквания

Хронологията на вашите повиквания се съхранява в телефона.

Пропуснатите и приетите повиквания се регистрират само ако мрежата поддържа тази функция и ако телефонът е включен и се намира в обхвата на услугите на мрежата.

Преглед на пропуснатите повиквания

В екран Събития можете да видите вашите пропуснати повиквания. За да видите телефонните номера или контактите, изберете показаното известие. Името на повикващия се показва, ако е съхранено в списъка с контакти.

Пропуснатите и приетите повиквания се регистрират само ако мрежата поддържа тази функция и ако телефонът е включен и се намира в обхвата на услугите на мрежата.

Осъществяване на обратно повикване до контакт или номер

Изберете контакта или номера и .

Преглед на списъка с пропуснати повиквания по-късно

Изберете  и  >  > Missed calls.

Преглед на приетите повиквания

Изберете .

Приетите повиквания се регистрират само ако мрежата поддържа тази функция и ако телефонът е включен и се намира в обхвата на услугите на мрежата.

Изберете  >  > Received calls.

Осъществяване на обратно повикване до контакта или номера

Изберете контакта или номера и .

Повикване до последния набран номер

Опитвате се да осъществите повикване до някого, но той не отговаря? Лесно е да му се обадите отново. В екрана с хронологията на повикванията ще видите данни за осъществените и получените повиквания.

Изберете .

Изберете  > , и от изскачащото меню изберете **Dialled calls**.

За да осъществите повикване до последния набран номер, изберете контакта или номера от списъка и .

Информация за интернет повиквания

Можете да осъществявате и получавате разговори по интернет. Услугите за интернет повиквания могат да поддържат повиквания между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон. Услугата за интернет повиквания е услуга на мрежата.

Някои доставчици на услуги за интернет повиквания позволяват безплатни интернет повиквания. За информация относно предлагането и цените за свързване се обърнете към вашия доставчик на услуга за интернет повиквания.

За да осъществите или приемете интернет повикване, трябва да сте в обхвата на WLAN или да имате връзка за пакети данни (GPRS) в 3G мрежа и да сте влезли в услуга за интернет повиквания.

Инсталиране на услуга за интернет повиквания

Изберете .

- 1 Изберете **Add account** и доставчик на услугата за интернет повиквания.
- 2 Въведете задължителната информация, като потребителско име и парола.
- 3 За да влезете в услугата, изберете **Sign in**.

След инсталиране на услуга за интернет повиквания, тя се показва в списъка с контакти и в приложението Accounts.

Съвет: Можете да потърсите услуги за интернет повиквания в Nokia Магазин. За да научите повече за Nokia Магазин, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Влизане в услуга за интернет повиквания

Изберете .

Изберете услугата за интернет повиквания и активирайте акаунта.

Деактивиране на услуга

Изберете акаунта и го деактивирайте. Когато деактивирате определен акаунт, цялото свързано с него съдържание се скрива.

Задаване на всички услуги като офлайн

Задайте своето състояние на достъпност като **All offline**.

Осъществяване на интернет повикване

Когато влезете в услуга за интернет повиквания, можете да осъществите интернет повикване от списъка с контакти или да въведете ръчно телефонен номер.

Повикване до контакт от списъка с контакти

- 1 Изберете  и .
- 2 Изберете контакт и услуга за интернет повиквания.

Осъществяване на интернет повикване до телефонен номер

- 1 Изберете  и .
- 2 Въведете телефонния номер.
- 3 Изберете , услуга за интернет повиквания и .

Задаване на вашето състояние на достъпност

Искате да получавате незабавни съобщения или интернет повиквания от приятели? Задайте своето състояние на достъпност чрез .

Отворете менюто за състояние и изберете **Availability**.

Задаване на състояние на достъпност за всички ваши акаунти

Изберете **All online** или **All offline**.

Задаване на състояние на достъпност за даден акаунт

Изберете акаунта и желаното състояние на достъпност.

Ако сте влезли едновременно в няколко услуги за лафче или интернет повиквания, можете да публикувате едно единствено съобщение за вашето състояние във всички тези услуги.

Публикуване на съобщение за състояние

- 1 Отворете менюто за състояние и изберете **Availability > Update status message**.

- Изберете полето за въвеждане на текст и напишете съобщението за вашето състояние.
- Изберете **Update**.

Споделяне на вашето местоположение в съобщението за състояние

- Отворете менюто за състояние и изберете **Availability > Update status message > Add location**.
- Изберете **Street, District** или **City**.
- Изберете квадратчето за отметка **Add location**.

Споделянето на местоположение се предлага само ако се поддържа от услугата.

Важно: Преди да споделите местоположението си, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като може да споделите вашето местоположение с голяма група хора.

Съобщения и социални мрежи

Конфигуриране на всички акаунти наведнъж

Конфигурирайте и управлявайте своите акаунти за лафче (незабавни съобщения), поща и различни други услуги - всички в един екран.

Изберете .

- Изберете **Add account**.
- Изберете акаунт и следвайте показаните инструкции.
- След като сте конфигурирали акаунта, за да добавите нов акаунт, изберете **Add more accounts**.

След като сте конфигурирали акаунт, трябва да влезете със своите идентификационни данни за акаунта. Телефонът запомня вашите идентификационни данни за в бъдеще.

Съвет: За да защитите своите акаунти от неразрешена употреба, заключвайте телефона си, когато не го използвате.

Деактивиране на услуга

Изберете акаунта и го деактивирайте. Когато деактивирате определен акаунт, цялото свързано с него съдържание се скрива.

Отстраняване на услуга

Изберете акаунта и  **> Delete**.

Съобщения**Информация за Съобщения**

Изберете .

Можете да получавате и изпращате различни видове съобщения:

- Текстови съобщения
- Мултимедийни съобщения, които съдържат ваши снимки или видеоклипове
- Незабавни съобщения (услуга на мрежата)

Messages изисква поддръжка от мрежата.

Съвет: За да бърз достъп до съобщенията, дръжте телефона изправен и плъзнете с пръст от място под долния ръб на екрана върху екрана. Задръжте пръста си на място, докато се покаже лентата за бърз старт.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това.

Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Изпращане на съобщение

С текстовите и мултимедийните съобщения можете да осъществявате бърза връзка с приятели и роднини. В мултимедийното съобщение можете да прикачите видеоклипове, снимки и звукови клипове, които желаете да споделите.

Изберете .

- 1 Изберете .
- 2 За да изберете получателите от списъка с контакти, изберете полето То и . За да въведете името или телефонния номер на получателя, изберете полето То.
- 3 Напишете вашето съобщение.
- 4 За да прикачите файл, изберете .

Съвет: Ако искате да добавите нова снимка към вашето съобщение, изберете  > Camera. Направете снимка, и тя ще се добави към вашето съобщение.

5 Изберете **Send**.

Възможно е изпращането на съобщение с прикачен файл да е по-скъпо от изпращането на обикновено текстово съобщение. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Ако елемент, вмъкнат в мултимедийно съобщение, се окаже твърде голям за мрежата, устройството може да намали размера му автоматично.

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.

Четене на получено съобщение

Когато получите ново съобщение, в екран Събития се показва известие. Изберете известието, за да отворите съобщението.

За да видите съобщенията по-късно, изберете .

Отговаряне на полученото съобщение

- 1 Изберете разговор в екран **Messages**.
- 2 Изберете полето за въвеждане на текст в долната част на дисплея.
- 3 Напишете вашето съобщение.
- 4 Изберете **Send**.

Препращане на съобщението

- 1 Изберете разговор в екран **Messages**.
- 2 Изберете и задръжте клавиша за меню и изберете **Forward**.

Препращане на мултимедийно съобщение

- 1 Изберете разговор в екран **Messages**.
- 2 Изберете мултимедийното съобщение.
- 3 Изберете  > **Forward**.

Запаметяване на снимка или друг мултимедийен елемент

След като сте отворили съобщението, изберете и задръжте върху елемента и изберете **Save as**. Можете да отворите елемента в съответното приложение. Например за преглед на запаметени снимки отворете **Gallery**.

Съвет: За да преглеждате отделно текстовите и незабавните съобщения, изберете .

Смяна на езика на телефона

Изберете  и Time and language > Language.

Лафче

Създаване на акаунт за лафче (незабавни съобщения)

За да провеждате лафче с ваши контакти, трябва да имате в телефона си акаунт за незабавни съобщения.

Изберете  и Add account и следвайте показаните инструкции.

Изпращане на незабавно съобщение

Изберете .

- 1 Изберете  и контакт.
- 2 Напишете вашето съобщение и изберете Send.

Съвет: Можете да влезете и да провеждате лафче в няколко услуги едновременно. Превключвайте между различни услуги за лафче в екран Отворени приложения.

Поща

Информация за Поща

Изберете .

Можете да използвате съществуващия си адрес за поща с телефона, за да четете, отговаряте и подреждате своята поща в движение.

Изпращането и получаването на електронна поща на телефона може да се таксува. За информация относно възможните разходи се обърнете към вашия мобилен оператор.

Поща е услуга на мрежата и може да не се предлага във всички региони.

Добавяне на пощенска кутия

Можете да добавите няколко пощенски кутии в телефона.

Изберете .

Изберете акаунт и следвайте показаните инструкции.

Добавяне на пощенска кутия по-късно

Изберете  и следвайте показаните инструкции.

Изтриване на пощенска кутия

- 1 Изберете .
- 2 Изберете пощенската кутия и  > Delete.

Четене на получена поща

Когато получите ново електронно съобщение, в екран Събития се показва известие. Изберете известието, за да отворите електронното съобщение.

За да прочетете пощата си по-късно, изберете .

Съвет: За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или сближете с плъзгане.

Отговаряне на електронно съобщение

След като сте отворили електронното съобщение, изберете  > To sender или, ако има няколко получателя, изберете To all.

Препращане на електронно съобщение

След като сте отворили електронното съобщение, изберете .

Изтриване на електронното съобщение

След като сте отворили електронното съобщение, изберете .

Изпращане на поща

Можете да използвате телефона за писане и изпращане на електронна поща, както и да прикачвате файлове към вашите съобщения.

Изберете . Ако имате няколко пощенски акаунта, изберете акаунт.

- 1 Изберете .
- 2 Въведете адреса на електронна поща. За да добавите получател от вашия списък с контакти, изберете .

Съвет: Когато използвате акаунта си в Mail for Exchange, телефонът може да търси получатели и от вашия глобален адресен списък. Просто въведете част от името на получателя, изберете номера до предложения получател и след това изберете получател.

- 3 За да добавите прикачен файл, изберете  > Attachments:.
- 4 Изберете Send.

Преглед на пощата по нишки

Можете да прегледате пощата си по нишки (разговори). С нишките е лесно да проследите разговора, тъй като всички съобщения, които сте изпратили и получили по съответната тема, се показват в един общ екран.

Изберете  и пощенска кутия. Ако нишките не се показват, изберете  и **Applications > Mail**, за да ги включите.

Изберете нишка, за да я отворите. Използвайте бутоните със стрелки, за да прегледате съобщенията в нишката. За бързо търсене на конкретно съобщение, изберете **Threads** и съобщението.

В папка Входящи можете да имате едновременно нишки от съобщения и единични съобщения. Вдясно от всяка нишка има число, което показва колко съобщения има в нишката.

Отговор на съобщение в нишка

След като сте отворили нишката, изберете . По този начин ще отговорите на последното съобщение в нишката. Ако искате да отговорите на съобщение по средата на нишката, придвижете се до съобщението и след това изберете .

Препращане на нишка

След като сте отворили нишката, . Нишката за препращане се добавя като прикачен файл.

Изтриване на електронно съобщение

След като сте отворили нишката, . Изтрива се последното съобщение в нишката. За да изтриете цялата нишка, изберете **Thread >  > Delete thread**.

Mail for Exchange

Информация за Mail for Exchange

Искате да имате под ръка служебната си поща, контактите и календара, докато седите пред компютъра или когато сте в движение с вашия телефон? Можете да синхронизирате важното за вас съдържание между телефона и сървър на Microsoft Exchange.

Изберете  и **Add account > Mail for Exchange**.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако вашата фирма има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата трябва да е активирал Microsoft Exchange ActiveSync за вашия акаунт.

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър на Microsoft Exchange.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че разполагате със следното:

- Адрес на корпоративна електронна поща
- Име на вашия сървър на Exchange (обърнете се към ИТ отдела на вашата фирма)
- Име на домейна на вашата мрежа (обърнете се към ИТ отдела на вашата фирма)
- Парола за служебната мрежа

В зависимост от конфигурацията на сървъра на Exchange може да се наложи да въведете допълнителна информация. Ако не разполагате с вярната информация, обърнете се към ИТ отдела на вашата фирма.

Когато конфигурирате акаунта си в Mail for Exchange, телефонът може да поиска да определите код за защита. В зависимост от изискванията за сигурност на администратора на Mail for Exchange, може да бъдат променени и някои настройки за заключване на телефона, като Autolock и Number of tries. След като сте определили код за защита, ако не използвате телефона известно време, той се заключва автоматично. За да използвате отново телефона, трябва да въведете кода.

Синхронизирането става автоматично, на интервали, определени при конфигурирането на акаунта за Mail for Exchange. Синхронизира се само съдържанието, избрано при конфигурирането на акаунта. За да синхронизирате и друго съдържание, променете настройките за Mail for Exchange.

Отговор на заявка за среща

Можете да отговаряте на заявки за срещи, използвайки Mail for Exchange. Когато приемете дадена заявка за среща, тя се появява във вашия календар.

- 1 В екран Събития, изберете известието за нова поща или изберете @ и електронното съобщение. Ако имате няколко пощенски акаунта, изберете акаунт.
- 2 Изберете  > Accept, Tentative или Decline.

Музика и видеоклипове

Музикален плеър

Информация за музикалния плеър

Изберете .

Можете да използвате музикалния плеър на телефона, за да слушате музика и подкасти, когато сте в движение.

Пускане на музика

Изберете .

Избор на песен или албум. Можете също да изберете подкаст.

Съвет: За да слушате песните в произволен ред, изберете .

Пауза и възобновяване на възпроизвеждането

За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете ; за да възобновите изпълнението, изберете .

Пускане на следващата или предишната песен

Изберете  или  или плъзнете кратко наляво или надясно върху обложката на албума.

Преглеждане на музиката в Nokia Музика

Изберете **Music Store**.

Изтриване на музика от колекцията ви

Изберете и задръжте върху песен или албум и след това изберете **Delete**.

Съвет: Когато слушате музика, можете да върнете в началния екран, като оставите музиката да се изпълнява във фонов режим.

Създаване на списък с песни

Искате да слушате различна музика за различни настроения? Със списъците с песни можете да създавате подборки от песни, които да се възпроизвеждат в определен ред.

Изберете .

- 1 Изберете и задръжте върху песен или албум и от изскачащото меню изберете **Add to playlist**.
- 2 Въведете име за списъка с песни.

Пускане на списък с песни

Изберете **Playlists** и желания списък с песни.

Отстраняване на песен от списък с песни

В списъка с песни изберете  > **Remove songs** > **Remove**.

Това не изтрива песента от телефона, а само я отстранява от списъка.

Съвет: За да добавите бързо песента, която слушате, в списъка Предпочитани, изберете ☆.

Разгледайте препоръките от Nokia Музика

Искате да разгледате новата музика, но не знаете откъде да започнете? Позволете на телефона си да ви препоръча албуми, отговарящи на вашия вкус, и почерпете вдъхновение.

Изберете .

Когато разглеждате изпълнители, албуми или песни, изберете албум, предложен в **You might also like**.

Деактивирайте препоръките от Nokia Музика без граници

Изберете  и **Applications** > **Music** и деактивирайте **Show recommendations**.

Стрийминг на музика безжично на домашната развлекателна система

Имате възможност за стрийминг на музика от телефона към друго устройство, което поддържа DLNA, например телевизор.


Преди да започнете, проверете дали мрежата ви е конфигурирана правилно.

[Вижте “За стрийминга на мултимедийни файлове”, стр. 36.](#)

- 1 Ако е необходимо, включете сървър за споделяне на мултимедия. Изберете  и **Device** > **Media sharing settings** > **Media sharing** > **On**.
За достъп до сървър за споделяне на мултимедия от менюто за състояние, задайте **Always show Media sharing in status menu** като **On**.
- 2 Ако бъдете подканени, въведете паролата за WLAN мрежата.
- 3 Управлявайте пускането на музика на другото поддържащо DLNA устройство.

Синхронизиране на музиката между телефона и компютъра

Имате музика на компютъра, която искате да слушате на телефона си? Можете да използвате USB кабел, за да синхронизирате вашата музика между телефона и компютъра.

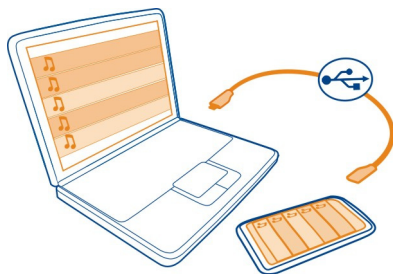

- 1 Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра.
- 2 Изберете **Sync and connect**.
- 3 Отворете Nokia Link на компютъра си и следвайте показаните инструкции. За повече информация вижте в помощта за Nokia Link.

Съвет: Вземете още музика от Nokia Музика. Изберете . За да научите повече за Nokia Музика, отидете на адрес www.nokia.com/music.

Видеоклипове

Информация за видеоклипове

Изберете .

Можете да преглеждате, изтегляте и гледате видеоклипове в телефона, когато сте навън и в движение.

Съвет: Можете да изтеглите нови видеоклипове от Nokia Магазин. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Пускане на видеоклип

За да прегледате колекцията си от видеоклипове, изберете . За да прегледате заснетите от вас видеоклипове, изберете .

- 1 Изберете видеоклип.
- 2 За да използвате бутоните за управление на видео плеъра, натиснете върху екрана.

Синхронизиране на видеоклипове между телефона и компютъра

Имате видеоклипове на компютъра, които искате да гледате на телефона? Можете да синхронизирате видеоклиповете между вашия компютър и телефона.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра.
- 2 Изберете **Sync and connect**.
- 3 Отворете **Nokia Link** на компютъра си. За повече информация вижте в помощта за **Nokia Link**.

На телефона, видеоклиповете, които са в поддържан формат, се показват в **Videos**.

Поточно възпроизвеждане или изтегляне на видеоклипове от интернет

Можете да изтеглите и да възпроизвеждате поточно видеоклипове - безжично, от съвместими видео услуги в интернет. Когато възпроизвеждате поточно видеоклип, можете да започнете да го гледате малко след началото на възпроизвеждането. Не е необходимо да чакате първо да се изтегли целият видеоклип.

Изберете  и потърсете видеоклип.

Пускане на видеоклип

Изберете видеоклип. За достъп до бутоните за управление на видео плеъра, докоснете екрана.

Някои видеоклипове позволяват безжично поточно възпроизвеждане, но други трябва първо да бъдат изтеглени на телефона. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако затворите приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в **Videos**.


Съвет: Можете да изтеглите нови видеоклипове от **Nokia Магазин**. За да научите повече за **Nokia Магазин**, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Наслаждавайте се на съраунд звук със слушалките

Искате да се насладите на реалистичния мощен звук на филма или концерта? C многоканалния звук **Dolby™ Digital Plus 5.1** се наслаждавате на поглъщащ съраунд звук от произволни слушалки.

- 1 Свържете слушалките към телефона.

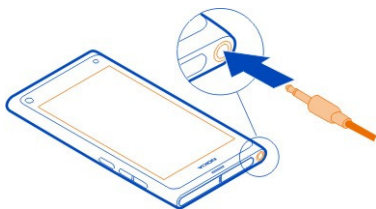

- 2 За да включите или изключите съраунд звука, изберете  и **Applications > Videos > Dolby Headphone**.

Dolby™ Headphone работи с всяко оригинално 5.1 съдържание, но освен това може да конвертира 2-канално съдържание в съраунд звук.

Камера и Галерия

Правене на снимки

За камерата

Изберете .

Защо да носите отделна камера, когато вашият телефон има всичко необходимо за запазване на спомените? С камерата на телефона можете лесно да заснемате снимки и видеоклипове.

Задната камера на вашия телефон е 8-мегапикселова камера с автоматично фокусиране. Широкоъгълният обектив Carl Zeiss™ ви позволява да заснемате повече, като разширява зрителния ъгъл, например при групова снимка в ограничено пространство.

След това можете да използвате телефона, за да разглеждате или редактирате снимките и да гледате видеоклиповете, да ги споделяте в интернет или да ги изпращате до съвместими устройства.

Съвет: За да отворите бързо камерата, дръжте телефона изправен и плъзнете с пръст от зона под долния ръб на сензорния екран върху екрана. Задръжте пръста си на място, докато се покаже лентата за бърз старт.

Заснемане на снимка

Изберете .

Изберете и задръжте върху . Фокусът е фиксиран, когато се появи син правоъгълник. За да направите снимката, вдигнете пръста си. Не движете

телефона, преди снимката да бъде запаметена и телефонът да е готов за следващата снимка.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Използвайте клавишите за сила на звука.

Фокусиране върху конкретен обект или зона

Докоснете обекта или зоната върху екрана.

Фокусирането чрез докосване е винаги активно. То обаче не е достъпно в пейзажен режим и в режим за спортни сцени.

Когато правите снимка, можете да промените композицията, без да губите фокус.

Промяна на композицията по време на снимане

- 1 За да фиксирате фокуса, изберете и задръжте върху . Фокусът е фиксиран, когато се появи син правоъгълник.
- 2 Променете композицията на снимката.
- 3 За да направите снимката, вдигнете пръста си.

Съвет: За да маркирате снимката като предпочитана веднага след заснемането ѝ, изберете , докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете . По-късно можете да намерите снимката в раздел  в Gallery.

С функцията за откриване на лица можете да направите ясни снимки на лицата на хората. Тя оптимизира фокуса, баланса на бялото и експонацията и изчертава правоъгълници около лицата, дори когато се движат. Това обаче не е достъпно в пейзажен режим и в режим за спортни, нощни или макро сцени.

Включване и изключване на откриването на лица

Докоснете областта за настройки и включете или изключете **Face detection**.

Ако докоснете екрана, за да преместите фокуса, откриването на лица се изключва. За да го включите отново, докоснете в средата на екрана. Откриването на лица се включва отново също и когато се върнете от друг екран към камерата.

Снимките и видеоклиповете, заснети с вашия телефон, се запамятват в Gallery. За да отворите Gallery, изберете .

Съвети за камерата

Изберете .

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да използвате камерата.

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
- За да увеличите мащаба, използвайте клавишите за сила на звука или плъзгача за мащабиране върху екрана.

Когато увеличите мащаба, възможно е качеството на изображението да намалее.

- За да прекъснете заснемането на снимка, след като сте избрали , плъзнете с пръст навън от  и вдигнете пръста си.
- Камерата преминава в режим на пестене на батерията след около една минута неактивност. За да активирате отново камерата, докоснете екрана.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата от близко разстояние с хора или животни. Не закривайте светкавицата, докато снимате.

- За превключване между заснемането на снимки и видеоклипове, изберете  или .
- За да промените настройките на камерата като светкавица, режим за сцена, пропорции и разделителна способност, докоснете   7M и изберете настройката.
- Стандартно снимките са с пропорции 16:9 и разделителна способност 7 мегапиксела. Тази разделителна способност е най-подходяща за гледане на снимките на телевизор, тъй като няма черни ленти. За да заснемете 8-мегапикселови снимки, променете пропорциите на 4:3. Докоснете областта за настройки и изберете подходящите настройки.
- За да споделите снимка или видеоклип чрез NFC директно от камерата, снимката или видеоклипът трябва да са показани на екрана. Стандартно заснетото съдържание не се показва, след като сте заснели снимка или видеоклип. За да се покаже, докоснете областта за настройки и изберете подходящата настройка за Show captured content.
- Във всички приложения, а дори и при заключен екран, имате лесен достъп до камерата. Дръжте телефона изправен и плъзнете с пръст от зона под долния ръб на сензорния екран върху екрана. Задръжте пръста си на място, докато се покаже лентата за бърз старт.

Снимане в близък план

Фокусирането на малки предмети, като насекоми или цветя, може да бъде трудно. Трябва да приближите камерата до предмета. За да заснемете ясно и прецизно дори и най-дребните детайли, използвайте режима за близък план.

Изберете .

Включване на режима за близък план

Докоснете областта за настройки и в **Scene** изберете **Macro**.

Снимане на тъмно

Искате да правите по-добри снимки дори при слаба светлина? Включете нощния режим.

Изберете .

Включване на нощен режим

Докоснете областта за настройки и в **Scene** изберете **Night**.

Съвет: Можете също да заснемате видеоклипове при слаба светлина. За включите нощния режим за видео, превключете в режим видео, докоснете областта за настройки и изберете **Video at night**.

Снимане на движещ се обект

Намирате се на спортно събитие и искате да уловите действието с телефона си? Използвайте режима за спортни сцени, за да заснемате по-резки снимки на движещи се хора.

Изберете .

Включване на режима за спортни сцени

Докоснете областта за настройки и в **Scene** изберете **Sports**.

Заснемане на серия от снимки

Искате ли да заснемате бързо голям брой снимки и да уловите идеалния момент на действието или изражението на лицето? Използвайте режима на непрекъснато снимане.

Изберете .

Смяна на режима на снимане

Докоснете областта за настройки и включете **Continuous shutter mode**.

Запаметяване на информация за мястото на снимки и видеоклипове

Ако понякога искате да намерите всички снимки или видеоклипове, заснети на дадено място, или ви е трудно да си спомните къде точно сте заснели дадена снимка или видеоклип, можете да настроите телефона да записва автоматично мястото и да добавя геомаркери към вашите снимки и видеоклипове.

Координатите на местоположението се записват с използване на GPS. Геомаркирането преобразува координатите в маркери с информация за мястото, например държавата и града. Това е услуга на мрежата и може да доведе до разходи за пренос на данни.

Информацията за място може да не е достъпна във всички региони.

Изберете .

За да можете да включите геомаркирането, трябва първо да включите GPS.

Включване на GPS и геомаркиране

- 1 Докоснете областта за настройки и изберете **Use GPS**.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Тази функция изисква услуга на мрежата.

- 2 Изберете **Use geotags**.

Съвет: Можете да добавите или редактирате геомаркерите и по-късно, в Gallery.

Информация за местоположението може да бъде прикачена към изображение или видеоклип, ако има информация за местоположението. При споделяне на снимки или видеоклипове информацията за местоположението може да стане видима за трети лица.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Освен заснемането на снимки с телефона, можете да улавяте специалните моменти и като видеоклипове.

Изберете .

- 1 За да превключите от режим снимка в режим видео, ако е необходимо, изберете .
- 2 За да започнете да заснемате, изберете . Показва се червена икона за запис.
- 3 За да спрете заснемането, изберете . Видеоклипът се запаметява автоматично в Gallery. За да отворите Gallery, изберете .

Изпращане и споделяне на снимки и видеоклипове**Изпращане на снимка или видеоклип**

Можете да изпращате снимки и видеоклипове в мултимедийно или електронно съобщение, както и чрез Bluetooth или NFC.

Изберете .

Изпращане в мултимедийно съобщение

- 1 Направете снимка или видеоклип.
- 2 Изберете  >  и  **Multimedia message**.
- 3 За да изберете получател от вашия списък с контакти, изберете **To** > . За да въведете ръчно името или телефонния номер на получателя, изберете полето **To** и напишете името или телефонния номер.
- 4 Изберете **Send**.

Изпращане в електронно съобщение

- 1 Направете снимка или видеоклип.
- 2 Изберете  >  и  **Mail**.
- 3 За да изберете получател от вашия списък с контакти, изберете . Можете също да въведете адреса в полето **To**.
- 4 Изберете **Send**.

Изпращане чрез Bluetooth

- 1 Направете снимка или видеоклип.
- 2 Изберете  >  и  **Bluetooth**.
- 3 Изберете устройството за свързване и изберете **Continue**.
- 4 Ако другото устройство изисква парола, въведете я.

Изпращане чрез NFC

- 1 Направете снимка или видеоклип.
- 2 Изберете  >  и  **NFC**.
- 3 Докоснете другия телефон с NFC зоната на вашия телефон.

Споделяне на снимка или видеоклип директно от камерата

След като заснемете снимка или видеоклип, можете да ги качите в услуга за споделяне.

Изберете .

- 1 Направете снимка или видеоклип.
- 2 Изберете .

- 3 Ако е необходимо, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете  > **New account**.
- 4 Влезте в услуга за споделяне и следвайте показаните инструкции.

Съвет: Можете да споделяте снимки и видеоклипове също и от Gallery или с друг телефон, който поддържа NFC. За споделяне чрез NFC, след като сте заснели снимка или видеоклип, докоснете NFC зоната на другия телефон с NFC зоната на вашия телефон.

Не всички услуги за споделяне поддържат всички файлови формати или видеоклипове с високо качество.

Галерия

Информация за Галерия

Изберете .

Заснетите снимки и видеоклипове се запаметяват в Gallery, където можете да ги разглеждате и редактирате.

Можете също да гледате снимките и видеоклиповете на съвместим телевизор.

За да намирате лесно своите снимки и видеоклипове, добавете им маркери или ги маркирайте като предпочитани.

Гледане на снимка или видеоклип

Изберете .

Преглед на снимки и видеоклипове

За да прегледате всички снимки в телефона или всички видеоклипове, заснети с камерата на телефона, изберете  и превъртете нагоре или надолу. За да прегледате снимките или видеоклиповете, заснети с камерата на телефона, изберете  и превъртете нагоре или надолу.

Гледане на снимка на цял екран

Изберете снимката. Докоснете снимката, за да се покаже лентата с инструменти.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.



Свет: За да увеличите или намалите бързо мащаба, докоснете екрана два пъти.

Гледане на снимки като слайдшоу

Изберете снимка, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете  > **Slide show**. Слайдшоуто започва от избраната снимка. За да спрете слайдшоуто, докоснете екрана.

Пускане на видеоклип

Изберете видеоклип.

Снимки и видеоклипове могат да ви бъдат изпращани и от съвместимо устройство. Можете да видите получената снимка директно в Gallery, а полученият видеоклип - в Videos.

Подреждане на снимки и видеоклипове

За да подреждате своите снимки и видеоклипове, добавете им маркери или ги маркирайте като предпочитани. С маркерите и маркирането като предпочитани можете лесно да подреждате в категории и да намирате своите снимки и видеоклипове в Gallery.

Изберете .

Маркерите са ключови думи, които можете да създавате и прикачвате към вашите снимки и видеоклипове. Геомаркерите са маркери, които съдържат информация за мястото, като държава и град.

Добавяне на маркер

- 1 Изберете снимка или видеоклип, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете  > **Edit tags**.
- 2 Изберете маркер. За да създадете нов маркер, изберете **Add new tag**.

Можете да добавите един и същ маркер към няколко снимки или видеоклипа едновременно.

Добавяне на маркер към няколко снимки или видеоклипове

- 1 В основния екран Gallery, изберете  > Edit tags.
- 2 Изберете снимките или видеоклиповете и Edit tags.
- 3 Изберете маркерите или създайте нови и изберете Done.

Добавяне на геомаркер

Изберете снимка или видеоклип, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете  > Edit tags > Edit geotags. Преместете индикатора на правилната позиция и изберете Done > Done.

Показване на снимките и видеоклиповете, обозначени с даден маркер

В основния екран на Gallery изберете  > Filter by tags и след това изберете маркера и View.

Можете също да видите снимките и видеоклиповете, обозначени с по няколко маркера. Ако изберете няколко маркера, ще се покажат снимките и видеоклиповете, обозначени с всички избрани маркери.

Маркиране като предпочитано

Изберете снимка или видеоклип, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете .

Гледане на снимки и видеоклипове, маркирани като предпочитани

В основния екран на Gallery отворете раздела .

Маркиране на хора в снимките ви

За да свързвате лесно имената с лицата във вашите снимки, добавете маркери за лица към снимките в Gallery.

Изберете .

Разпознаването на лица трябва да е включено, за да можете да добавяте маркери за лица.

Включване на разпознаването на лица

Изберете  и Applications > Gallery и включете Face recognition.

Добавяне на маркер за лице, за което няма име

- 1 Изберете снимка, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете балончето с въпросителен знак.
- 2 Напишете името или изберете  и изберете човека от списъка с контакти.

3 Изберете **Save**.

След като няколко пъти сте задали имена за лица, приложението започва да предлага име за лицето, което разпознае.

Приемане или промяна на предложен маркер за лице

- 1 Изберете снимка, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете балончето с предложеното име.
- 2 За да приемете предложеното име, изберете **Save**. За да смените името, изберете  и изберете човека от списъка с контакти. Можете също да започнете да пишете име, и телефонът ще предложи съответстващо име от вашия списък с контакти.

Съвет: За да приемете бързо предложеното име, докоснете балончето два пъти.

3 Изберете **Save**.

Преглед на маркираните снимки

В основния екран на Gallery отворете раздел .

Маркерите за лица, които сте добавили към снимките в телефона си, може да не се виждат, когато споделите снимките в услуга за социални мрежи. В някои услуги за социални мрежи можете да добавяте маркери за лица само за хора от вашия списък с приятели.

Гледане на снимка или видеоклип на телевизор

Искате да покажете снимките и видеоклиповете от телефона на семейството и приятелите си? Свържете телефона със съвместим телевизор и гледайте снимките и видеоклиповете на по-голям екран.


Трябва да използвате кабел Nokia Video Connectivity (предлага се отделно) и може да се наложи да промените настройките на TV изхода.

Промяна на настройките на TV изхода

Изберете  и **Accessories > TV-out**.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди телефона. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора за слушалки. Ако свържете към конектора за слушалки външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с този телефон, обърнете специално внимание на нивото на звука.

- 1 Свържете кабел Nokia Video Connectivity към входа за видео на съвместим телевизор. Цветът на буксите трябва да пасва на цвета на гнездата.
- 2 Свържете другия край на кабела Nokia Video Connectivity към конектора за слушалки на телефона.
- 3 Изберете снимка или видеоклип.

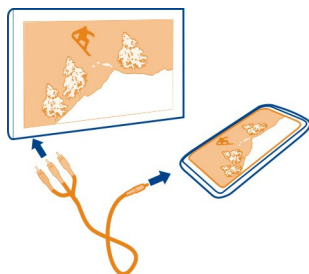

Съвет: Ако телевизорът поддържа DLNA и е свързан към WLAN, можете да гледате снимките и видеоклиповете и без кабелна връзка. [Вижте “Показване на снимки и видеоклипове безжично на домашна развлекателна система”, стр. 81.](#)

Редактор на снимки

Редактиране на заснета снимка

Искате да изрежете дадена снимка или да махнете ефекта "червени очи"? Лесно можете да извършвате прости операции за редактиране на снимките, които сте заснели с телефона си.

Когато редактирате дадена снимка, оригиналната снимка не се губи. С други думи, можете да отмените всички промени и да се върнете към оригиналната снимка във всеки един момент.

Изберете .

Прилагане на ефект

Изберете снимка, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете  > Edit и желаната опция. Направените от вас промени се запаметяват автоматично.

Можете да отменяте или възстановявате промени дори и след като сте затворили Gallery или сте рестартирали телефона.

Отмяна или възстановяване на ефект

Изберете ↶ или ↷ .

За да видите редактираните снимки, изберете ☆.

Връщане към оригинала

Изберете снимката, докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете ≡ > Edit > Reset to original.

Видеоредактор**Редактиране на видеоклипове**

Изрежете заснетите видеоклипове, като запазите само най-важното.

Изберете ☆ и видеоклип.

- 1 Докоснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, и изберете ≡ > Edit.
- 2 Влачете маркерите, за да определите началото и края на видеоклипа.
- 3 За да добавите музика към видеоклипа, изберете 🎵.
- 4 За да прегледате вашия видеоклип, изберете ▶.
- 5 За да запаметите видеоклипа, изберете Done.

Ако опитате да изпратите видеоклип в мултимедийно съобщение и размерът на файла или продължителността превиши разрешения лимит, видеоредакторът се отваря автоматично.

Показване на снимки и видеоклипове безжично на домашна развлекателна система

Имате възможност за стрийминг на снимки и видеоклипове от телефона към друго устройство, което поддържа DLNA, например телевизор.

Преди да започнете, проверете дали мрежата ви е конфигурирана правилно.

[Вижте “За стрийминга на мултимедийни файлове”, стр. 36.](#)

- 1 Ако е необходимо, включете сървър за споделяне на мултимедия. Изберете ⚙ и Device > Media sharing settings > Media sharing > On.
За достъп до сървър за споделяне на мултимедия от менюто за състояние, задайте Always show Media sharing in status menu като On.
- 2 Ако бъдете подканени, въведете паролата за WLAN мрежата.
- 3 Гледайте и управлявайте показването на снимки и видеоклипове на другото поддържащо DLNA устройство.

Карти и навигация

GPS

Информация за методите за позициониране

Телефонът показва вашето местоположение, като използва позициониране чрез GPS, A-GPS, WLAN или клетъчна мрежа.

Глобалната позиционираща система (GPS) е система за навигация, използваща сателитни сигнали и служеща за изчисляване на вашето местоположение. Подпомаганият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която ви изпраща GPS данни и така подобрява скоростта на позициониране. Освен това може да се използват и други подобрения на GPS с цел подобряване и ускоряване на позиционирането. Те може да изискват прехвърляне на малки количества данни през клетъчната мрежа.

Позиционирането чрез WLAN (безжична локална мрежа) подобрява точността на позициониране, когато няма GPS сигнали, особено когато сте в затворено помещение или между високи сгради.

При позиционирането чрез клетъчна мрежа, местоположението се определя чрез антената за клетъчна мрежа, към която е свързан в момента вашият телефон.

За да спестите разходи за пренос на данни, може да изключите A-GPS в настройките за позициониране на вашия телефон, но изчисляването на местоположението ви може да отнеме доста повече време.

Можете да деактивирате WLAN в настройките за интернет връзка на телефона.

В зависимост от наличните методи за локализация, точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Вашето местоположение, както и позицията на спътниците, сгради, естествени прегради, метеорологични условия и промени в GPS спътниците, направени от държавната администрация на САЩ, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Възможно е на закрито или под земята да няма GPS сигнал.

Не използвайте GPS за точно определяне на местоположението и никога не разчитайте единствено на данните за местоположението, получени от GPS и клетъчните мрежи.

Възможно е информацията за координати да не се предлага във всички региони.

Изключване на подпомагания GPS (A-GPS)

Подпомаганият GPS (A-GPS) помага на телефона да определи по-бързо текущото ви местоположение. A-GPS е услуга на мрежата. За да спестите разходи за пренос на данни, особено когато сте в чужбина, може да изключите тази услуга.

Изберете  и **Device > GPS and positioning** и деактивирайте **Mobile data connection**.

Услугата на мрежата за подпомогнат GPS (A-GPS) извлича информация за местоположението, като използва клетъчната мрежа, и помага на GPS да изчисли текущото ви местоположение.

Вашият телефон е предварително конфигуриран да използва услугата A-GPS на Nokia, ако няма специални настройки за A-GPS на мобилния оператор. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изтеглите спомагателни данни, трябва да сте задали в телефона си точка за достъп до интернет за прехвърляне на данни на мобилно устройство.

 **Бележка:** Използването на методи за подпомогано позициониране може да включва обмен на данни за вашето местоположение, на идентификаторите на безжичната мрежа заедно с уникалния идентификатор на вашия телефон или на вашия мобилен оператор, със сървъра за локализация. Nokia обработва тази информация анонимно. В зависимост от вашите настройки за локализация и от използваните от вас услуги за позициониране, вашият телефон може да се свърже със сървърите на други доставчици на услуги, които не са контролирани или управлява от Nokia. Проверете правилата за поверителност на такива доставчици на услуги, за да разберете как те обработват данните за вашето местоположение.

Съвети за създаване на GPS връзка

Проверка на състоянието на сателитните сигнали

 в областта за състоянието обозначава активна GPS връзка.

Ако не може да бъде открит сателитен сигнал, проверете следното:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират сателитните сигнали.

- Уверете се, че не сте покрили с ръка антената.



- Използвайте външен GPS приемник.

GPS приемникът използва батерията на телефона. Използването на GPS може да изтощи батерията по-бързо.

Карти

Информация за Карти

Изберете .

Приложението Карти ви показва какво има наблизо и ви води дотам, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и интересни места.
- Планирайте маршрута си.
- Ориентирайте се с навигацията "завой по завой".

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Съдържанието на цифровите карти понякога може да е неточно и непълно. Никога не разчитайте единствено на съдържанието или на услугата, когато осъществявате крайно необходими комуникации, например в спешни случаи.

Определено съдържание се предоставя от трети страни, а не от Nokia. Това съдържание може да бъде неточно, както и недостъпно.

Преглед на вашето местоположение и картата


Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете .

 показва вашето местоположение в момента, ако е налично. Ако вашето текущо местоположение не е налично,  показва вашето последно известно местоположение.

Преглеждане на картата

- 1 Влечете с пръст по картата. По подразбиране картата е ориентирана на север.
- 2 Можете също с два пръста да завъртите картата.

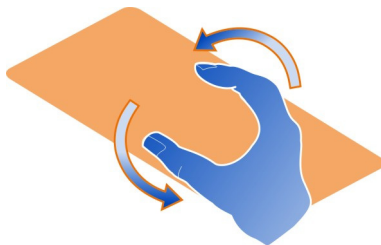

За да активирате завъртането с два пръста, изберете **...** > **Settings** и активирайте **Two-finger map rotation**.

Преглеждате вашето текущо местоположение

Изберете  на картата.

Ако търсите или отидете до местоположение и прегледате детайлите за него, се показва информация за местоположението, което разглеждате в момента. За да се върнете към изгледа на текущото ви местоположение или да прегледате информацията за него, изберете .

Увеличаване или намаляване на мащаба

За да увеличите мащаба, докоснете двукратно картата или поставете два пръста върху картата и ги раздалечете с плъзгане. За да намалите мащаба, плъзнете пръстите си един към друг.

Съвет: Можете също да използвате лентата за мащабиране. Ако искате лентата за мащабиране да се показва в различните изгледи, изберете **...** > **Settings** и активирайте **Zoom bar**.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите на населените места, съхранени във вашия телефон, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти на населените места.

Нови карти на населените места се изтеглят също и ако надстроите до най-новата версия на приложението Карти.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Промяна на изгледа на картата

Прегледайте картата в различни режими, за да разберете лесно къде се намирате.

Изберете .

Изберете  и едно от следните:

Map — В стандартния изглед на картата, подробностите като имена на места или номера на магистрали са лесни за четене.

Satellite — За подробен реалистичен изглед използвайте сателитни изображения.

Terrain — Прегледайте с един поглед информация за почвата, например когато пътувате извън пътищата.

Public transport lines — Преглеждайте избраните линии на обществен транспорт, като автобуси, метро или трамваи.

3D Mode — За по-реалистичен изглед, променете перспективата на картата.

Nightmode — Затъмнете цветовете на картата. При нощно пътуване, картата се вижда по-добре в този режим.

3D Landmarks — Показване на важни сгради и забележителности на картата.

Предлаганите опции и функции може да са различни в различните региони. Опциите, които не са достъпни, се показват бледи.

Получаване на указания

Можете да получите указания за придвижване пеша, за шофиране или придвижване с градския транспорт.

Изберете  and .

Гласовите указания, ако се предлагат за вашия език, ви помагат да намерите пътя към крайната цел, като ви оставят време да се наслаждавате на пътуването.

Получаване на гласови указания

- 1 Използвайте текущото си местоположение като начална точка или въведете местоположение в полето и изберете от предложените съвпадения.
- 2 Въведете крайната точка в съответното поле.
- 3 Избраното местоположение се показва на картата. Изберете маркера на местоназначението и  или  и изберете **Get directions**.
- 4 За да стартирате гласовата навигация, изберете **Navigate**. За да видите писмените указания, изберете .

Съвет: При пешеходната навигация гласовото напътствие е деактивирано по подразбиране. За да го активирате, изберете  > **Voice guidance** или, ако не е избран език, изберете **Select voice**.

Можете да получите указания кой автобус, влак или линия на метрото да използвате и как са стигнете до съответната гара или спирка.

Получаване на указания за придвижване с обществения транспорт

- 1 Ако сте въвели своята крайна цел, изберете на картата маркера на крайната цел и  > **Get directions**.
Показва се карта на маршрута.
- 2 За подробни указания, изберете .

Съвет: За да стигнете до място, което сте намерили чрез търсенето на места наоколо или търсенето по категории, изберете маркера на мястото и .

Изтегляне и актуализиране на карти

Запометете карти на населени места в телефона си, за да можете да преглеждате картите без интернет връзка и да пестите разходи за пренос на данни, когато пътувате.

Изберете .

За да изтеглите и актуализирате карти на вашия телефон, трябва да имате активна WLAN връзка.

Изтегляне на карти

- 1 Изберете **...** > **Manage maps** >  > **Add maps**.
- 2 Изберете континента и държавата и изберете **Download**.

Актуализиране на карти

- 1 Изберете **...** > **Manage maps** >  > **Check for updates**.
- 2 Ако са налични нови актуализации, телефонът ще ви ги предложи. Изберете **Download**.

Използване на Карти офлайн

За да спестите разходи за пренос на данни, особено когато пътувате, можете да използвате Карти и без интернет връзка.

Изберете .

След като сте изтеглили необходимите карти на телефона си, можете да използвате например позиционирането, търсенето и навигацията - също и в режим офлайн.

Изберете ... > Settings и деактивирайте Online.

Съвет: За да сте сигурни, че когато сте в чужбина ще можете да използвате Карти офлайн, изтеглете необходимите карти на телефона си преди пътуването.

Намиране на местоположение

Карти ви помага да намирате конкретни местоположения, интересни места и фирми.

Изберете  и Q.

Търсене на местоположение

- 1 Въведете думи за търсене, като улица или име на мястото, в полето Search.
- 2 Изберете елемент от списъка с предложени съвпадения.
Местоположението се показва на картата.

Ако няма намерени резултати, проверете дали вашите думи за търсене са изписани правилно.

Преглед на списъка с предложени съвпадения

Изберете .

Търсене на места наоколо

- 1 Изберете .
- Обществените места наоколо се показват като маркери за място на картата.
- 2 За да видите списък с местата наоколо, изберете .
- 3 За да видите детайли за място, изберете маркера на мястото и неговия раздел за информация.

Търсене на места по категории

- 1 Изберете ... > Categories и категория.
- 2 За да видите детайлите за дадено място, изберете това място от списъка.

3 За да видите мястото на по-голяма карта, докоснете картата.

Съвет: За да видите детайли за намереното място, можете също да изберете неговия маркер на картата.

При проблеми с интернет връзката може да се влошат резултатите от търсенето онлайн.

Ако в телефона ви са съхранени карти на района, в който търсите, за да избегнете разходите за пренос на данни, може да извършите търсенето и без активна интернет връзка, но броят резултати от търсенето може да е ограничен.

Запаметяване на предпочитано място

Запаметете адрес или интересно място, за го използвате бързо по-късно.

Изберете .

Запаметяване на място

Изберете на картата маркера на местоположението и неговия раздел за информация.

На страницата с информацията, изберете ☆.

Преглед и редактиране на предпочитаните места

Можете бързо да отваряте местата, които сте запаметили.

Изберете  и ... > Favourites.

Преглед на запаметено място на картата

Във вашия списък с предпочитани, изберете мястото и докоснете картата.

Можете да прегледате също и информацията за контакт на запаметеното място, ако е налична. Можете например да се обадите в ресторант или да разгледате уеб страницата му.

Свързване с място

- 1 Във вашия списък с предпочитани, изберете мястото и **Contact**.
- 2 Можете да изберете телефонния номер, пощенския адрес или уеб адреса.

Редактиране или изтриване на запаметено място

- 1 Във вашия списък с предпочитани, изберете мястото.
- 2 Изберете  и редактирайте името или описанието. За да изтриете мястото, изберете **Delete**.

Изпращане на място до приятел

Ако искате да покажете на приятелите си къде се намира дадено място на картата, можете да им изпратите мястото.

Изберете .

За да видят вашите приятели мястото на картата, не е необходимо да имат телефон Nokia, а само активна интернет връзка.

- 1 Изберете на картата маркера на местоположението и неговия раздел за информация. Показва се страницата с информация.
- 2 Изберете .

Изпраща се електронно или текстово съобщение до приятеля, съдържащо връзка към мястото на картата.

Отиване пеша до крайната цел

Когато ви трябват указания за следване на пешеходен маршрут, Карти ви води през площади, паркове, пешеходни зони и дори търговски центрове.

Изберете .

- 1 Изберете  и въведете своята крайна цел.
- 2 Изберете на картата маркера на местоназначението и  > **Get directions**.
- 3 За да стартирате гласовата навигация, изберете **Navigate**.

Преглед на целия маршрут

- 1 Изберете .
- 2 За да увеличите мащаба към вашето текущо местоположение, изберете .

Деактивиране на гласовите указания

Изберете  > **Voice guidance**.

Смяна на гласа на указанията

 > **Select voice**.

Забраняване на изключването на дисплея

 > **Backlight always on**.

Използване на компаса

Когато компасът е включен и правилно калибриран, картата се завърта, така че да показва посоката, в която сте обърнати. Компасът винаги сочи на север.

Изберете .

Включване на компаса

Изберете .

Изключване на компаса

Изберете . Картата се ориентира на север.

Ако компасът има нужда от калибриране, следвайте показаните от телефона инструкции.

Компасът има ограничена точност. Електромагнитните полета, металните предмети или други външни условия може също да засегнат точността на компаса. Компасът трябва винаги да е правилно калибриран.

Предоставяне на обратна информация за Карти

Участвайте в подобряването на приложението Карти, като ни изпратите обратна информация.

Изберете .

- 1 Изберете **...** > **Feedback**.
- 2 Изберете доколко сте склонни да препоръчате Карти на други хора.
Можете да посочите и причини. Изпращането на обратна информация е анонимно.
- 3 Изберете **Submit**.

За да изпратите обратна информация, трябва да имате активна интернет връзка.

След като сте изпратили обратна информация относно текущата версия на Карти, тази опция вече не е налична.

Шофиране

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от ясни инструкции "завой по завои", оптимизирани за използване при шофиране, Drive ви помага да стигнете до целта си.

Изберете .

За да използвате Drive, трябва да сте влезли във вашия Nokia акаунт.

Шофиране до крайна цел

Изберете  > **Set destination** и съответната опция.

Съвет: Можете също да зададете своята крайна цел, като я изберете и задържите върху нея на картата и изберете **Drive to**.

Можете да започнете да шофирате, без да имате зададена цел. Картата следва вашето местоположение.

Стандартно, картата се завърта в посоката на шофиране. Компасът винаги сочи на север.

Шофиране до дома

Изберете  > **Set destination** > **Home**.

Когато изберете Home за първи път, ще бъдете помолени да зададете мястото на вашия дом.

Промяна на мястото на вашия дом

Изберете  > **Settings** > **Home location**.

Съвет: За да разгледате района на карта на цял екран, докоснете картата.

Общ преглед на маршрута

В екрана за навигация, изберете .

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Получаване на гласови указания

Гласовите указания ви помагат да намерите пътя към крайната цел, като ви оставят време да се наслаждавате на пътуването.

Изберете .

- 1 Изберете  > **Settings** > **Navigation voice**.
- 2 Изберете език или, за да деактивирате гласовите указания, изберете **None**.
Гласовите указания може да не се предлагат за вашия език.

Можете също да изтеглите нови гласове за навигацията.

Изтегляне на гласове за навигацията

Изберете  > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** и глас.

Можете да използвате и други приложения, докато се придвижвате, като при това продължавате да чувате гласовите указания.

Разглеждане на места на картата

Търсите бензиностанция, място за паркиране или място за хапване? Настройте телефона си да ги показва на картата.

Изберете .

- 1 Изберете  > **Settings** > **Map layers** > **Places**.
- 2 Изберете категориите, които искате да виждате на картата.

Съвет: Шофиране показва на картата ориентири, като важни сгради и забележителности. Ориентирите се виждат най-добре в 3D. Ако не виждате ориентири, увеличете мащаба.

Ако искате да скриете ориентирите, изберете  > **Settings** > **Map layers** и деактивирайте **Landmarks**.

Избор на предпочитания маршрут

Шофиране може да избере маршрута, който отговаря най-добре на вашите нужди и предпочитания.

Изберете .

- 1 Изберете  > **Set destination** и съответната опция.
- 2 Преди да стартирате навигацията, изберете .
- 3 Определете дали позволявате или искате да избегнете използването например на магистрали, платени пътища или фериботи.
- 4 Изберете  > **Start navigation**.

Навигация офлайн

За да спестите разходи за пренос на данни, можете също да използвате Drive офлайн.

Изберете .

Изберете  > **Settings** и изчистете квадратчето за отметка **Connection**.

Някои функции, например резултатите при търсене, може да са ограничени, когато използвате Drive в режим офлайн.

Промяна на вида на екран Шофиране

Искате да гледате по-реалистична 3D карта или използвате Drive нощем, когато е тъмно? С различните режими на картата можете да виждате необходимата информация ясно, по всяко време.

Изберете .

Промяна на вида карта

Изберете  > 2D, 3D или Sat..

За да виждате ясно картата дори и на тъмно, можете да активирате нощния режим.

Активиране на нощния режим

Изберете  > Settings > Map colours > Night.

Запаметяване на място

За да планирате по-лесно пътуването си, може да потърсите хотели, забележителности или бензиностанции и да ги запаметите в телефона си.

Изберете .

- 1 За да потърсите адрес или място, изберете  > Set destination > Search.
- 2 Изберете мястото от предложените съпадения.
- 3 Изберете .

Запис на текущото местоположение

Изберете  > Save location.

Шофиране до запаметено място

Изберете  > Set destination > Favourites и желаното място.

Синхронизиране на вашите предпочитани

Планирайте къде да отидете, когато пътувате - открийте местата в уеб сайта на Nokia Maps, синхронизирайте запаметените места с телефона си и отваряйте плана в движение.

Изберете .

Синхронизиране на запаметени места

Изберете  > Set destination > Favourites > Synchronize.

Синхронизирането изисква интернет връзка и може да е свързано с прехвърлянето на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия мобилен оператор.

За да използвате уеб услугата Nokia Maps, отидете на адрес www.nokia.com/maps.

Производителност и време

Управление на времето

Часовник

Научете как да задавате датата и часа на телефона и да настройвате аларми.

Информация за часовника

Изберете .

Задаване и администриране на аларми.

Задаване на аларма

Искате сутрин да се събудите с любима песен? Можете да използвате телефона като будилник.

Изберете .

- 1 Изберете **+**.
- 2 Задайте часа на алармата и въведете описание.
- 3 За да настроите алармата да се включва например по едно и също време всеки ден, изберете **More options > Repeat > Every day**.
- 4 За да зададете тона на алармата, изберете **Alarm tone**.

Изтриване на аларма

В екран Аларми, изберете и задръжте върху алармата и от изскачащото меню изберете **Delete**.

Съвет: В екран Аларми можете да използвате превключвателя, за да изключите временно дадена аларма.

Повторение на аларма


Когато алармата се включи, можете да изберете тя да се повтори. Това поставя алармата на пауза за определен интервал от време.

Когато алармата се включи, изберете **Snooze**.

Задаване на интервала на повторение за дадена аларма

Изберете алармата и **More options** > **Snooze time** и задайте интервала от време.

Съвет: За повторение на алармата може също да обърнете телефона с дисплея надолу.

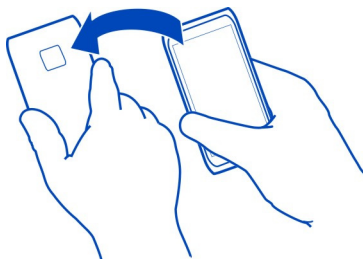

Задаване на часа и датата

Изберете  и **Time and language** > **Time and date**.

Автоматично актуализиране на часа и датата

Можете да настроите телефона да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона. Автоматичната актуализация е услуга на мрежата.

Изберете  и **Time and language** > **Time and date** и активирайте **Automatic time update**.

Календар

Информация за календара

Изберете .

С календара на вашия телефон можете да поддържате ред в графика си.

Преглед на графика за седмицата

Можете да преглеждате събитията във вашия календар в различни екрани. За да видите преглед за определена седмица, използвайте екрана за седмица.

Изберете .

Изберете .

Съвет: За да видите списък с предстоящите ви събития, изберете .

Добавяне на задача в списъка със задачи

Имате ли важни служебни задачи, книги за връщане в библиотеката или събитие, на което желаете да присъствате? Можете да добавите задачи (бележки за задачи) в календара. Ако имате определен краен срок, задайте напомняне.

Изберете .

- 1 Изберете  > Show to-dos.
- 2 Изберете .
- 3 Попълнете полетата.
- 4 Активирайте **Due date**.
- 5 За да зададете напомняне, изберете **Reminder:** и интервала и задайте времето за напомнянето.

Маркиране на задача като приключена

В списъка със задачи, поставете отметка в квадратчето до задачата.

Добавяне на събитие в календара

Изберете .

- 1 В екран на календара, изберете .
- 2 Попълнете полетата.
- 3 За да поканите участници, изберете  > Add contacts >  и контактите.
- 4 Изберете **Save**.

Задаване на стандартната продължителност на напомнянията

Изберете  и Applications > Calendar > Default reminder displayed и задайте продължителността на напомнянето.

Добавяне на местоположение към запис в календара

Имате среща на място, което не ви е познато? Ако добавите мястото към записа за срещата, ще можете да видите мястото на картата, преди да тръгнете.

Изберете .

Ръчно добавяне на местоположението

Когато добавяте събитие тип среща, изберете **Location:** и въведете адреса.

Избор на местоположението от картата

- 1 Когато добавяте събитие тип среща, изберете **Add location** > .
- 2 За да увеличите мащаба, докоснете двукратно картата.
- 3 Изберете местоположение на картата.
- 4 Изберете **Done**.

За да добавите местоположението за дадена среща по-късно, отворете събитието тип среща и изберете .

Използване на отделен служебен и личен календар

Можете да имате повече от един календар. Създайте един служебен и други за свободното време, например за семейството или за вашето хоби.

Изберете  и  > **Manage calendars**.

Създаване на нов календар

- 1 Изберете .
- 2 Въведете име и задайте цветови код за календара. В различните екрани на календара цветовите кодове обозначават в кой календар е запамен дадено събитие.

Когато календарът е скрит, събитията и напомнянията в него не се показват в различните му екрани или в екран Събития.

Определяне на видимостта на календар

Изберете желания календар и активирайте или деактивирайте **Show this calendar and reminders**.

Промяна на настройките на календара

Изберете  и **Applications** > **Calendar**.

Използване на Microsoft ActiveSync™

- 1 Изберете  > **Add account**.
- 2 Изберете **Mail for Exchange** и въведете вашите потребителски идентификационни данни.
- 3 Изберете **Manual setup** и елементите, които искате да синхронизирате.
- 4 Въведете адреса на сървъра и изберете **Done**.

Синхронизиране с друга услуга за поща или календар

- 1 Изберете  > **Add account**.

- Изберете услуга, въведете вашите потребителски идентификационни данни и изберете Sign in.

Производителност

Използване на калкулатора

Изберете .

- Въведете първото число от изчислението.
- Изберете функция, например събиране или изваждане.
- Въведете второто число от изчислението.
- Изберете =.

Тази функция е предназначена за лично ползване. Точността може да е ограничена.

Четене на офис документи

Можете да отваряте документи, например PDF файлове, документи на Microsoft Office, документи във формат Open Document, електронни таблици и презентации.

Изберете .

Подреждане на файловете по име, дата или вид на документа

Изберете  > Sort by > Name, Time или Type

Отваряне на документ на цял екран

Изберете документа. За да се покаже лентата с инструменти, докоснете документа.

Прескачане до страница

Изберете  и въведете номера на страницата.

Споделяне на документ

- Изберете  > Share.
- Изберете метода за споделяне.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Създаване на списък за покупки

Списъците за покупки на хартия могат лесно да бъдат изгубени. Вместо да ги записвате на хартия, можете да ги правите с Notes. По този начин списъкът ще е винаги с вас.

Изберете .


- 1 За да добавите нова бележка, изберете **+**.
- 2 Въведете текст в полето за бележка.

Управление на телефона

Поддържане на софтуера на телефона и приложенията актуални

За актуализациите на софтуера и приложенията на телефона

Бъдете в крак с най-новото – актуализирайте софтуера и приложенията на телефона си, за да получите нови и разширени функционалности. Освен това, актуализирането на софтуера може да подобри производителността на телефона. Може да получите и важни актуализации на защитата.

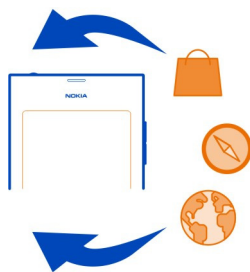

Препоръчително е да архивирате личните си данни, преди да актуализирате софтуера на вашия телефон.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Преди да стартирате актуализирането, включете зарядно устройство или се уверете, че батерията има достатъчно заряд.

След актуализацията, инструкциите в ръководството за потребителя може вече да не са актуални. Актуализираното ръководство за потребителя може да намерите на адрес www.nokia.com/support.

Вижте версията на вашия софтуер

Изберете  и About product.

Съвет: Можете също да наберете ***#0000#**.

Актуализиране на софтуера на телефона и приложенията чрез телефона

Телефонът ви информира, когато има актуализации за неговия софтуер или за отделни приложения. За да поддържате софтуера на телефона актуален, изтеглете и инсталирайте актуализациите на телефона си (услуга на мрежата). Можете да проверявате за актуализации и ръчно.

Когато се появи актуализация на софтуера за вашия телефон, в екрана Събития се показва уведомително съобщение с . Актуализациите за отделни приложения се отбелязват с . За да разгледате и инсталирате наличната актуализация, изберете уведомителното съобщение.

Препоръчително е да архивирате данните си, преди да актуализирате софтуера на телефона.

Ръчна проверка за актуализации

- 1 Изберете  > Applications > Manage applications.
- 2 Отворете раздела с  и изберете , за да обновите екрана.

Можете да актуализирате отделни приложения или всички налични приложения.

Актуализиране на софтуера на телефона чрез компютър

Можете да използвате приложението за компютър Софтуерна актуализация на Nokia, за да актуализирате софтуера на вашия телефон. Необходими са ви съвместим компютър, високоскоростна интернет връзка и съвместим USB кабел, с който да свържете телефона към компютъра. За да възстановите цялата лична информация в телефона си, преди да започнете актуализирането, направете резервно копие на данните от телефона.

Съвет: Когато актуализирате софтуера на телефона си, езикът на екранната клавиатура се връща към настройката си по подразбиране. Ако кодът ви за защита съдържа символи, които не са част от тази екранна клавиатура, изберете  и плъзнете наляво или надясно през клавиатурата, за да смените езика на екранната клавиатура с езика, който сте използвали при създаването на кода за защита.

Можете да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia от www.nokia.com/support.

Архивиране

Архивиране на файлове


Искате да сте сигурни, че няма да загубите някой важен файл? Можете да правите резервни копия на паметта на телефона.

Изберете  и Sync and backup > Backup.

Препоръчително е да архивирате редовно паметта на телефона.

Съвет: За да възстановите архивирано съдържание, изберете файла с архива за възстановяване и **Restore** и следвайте показаните от телефона инструкции. Възможно е да не можете да възстановите някои инсталирани приложения.

Големи мултимедийни файлове, като снимки и видеоклипове, не се включват в резервните копия на съдържанието в телефона. Можете да използвате приложението Nokia Link, за да синхронизирате важните за вас файлове, като снимки и видеоклипове, на съвместим компютър. Можете да използвате Nokia Link също и за архивиране и възстановяване на съдържание, като контакти, записи от календара и съобщения. За достъп до функцията за архивиране и възстановяване, изберете .

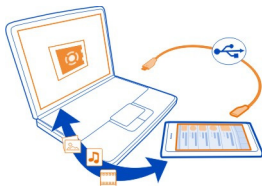

Работа с приложения

Информация за Приложения

Изберете  > Applications > Manage applications.

Можете да актуализирате и отстранявате приложни пакети, като приложения и добавки.

Инсталиране на нови приложения

С Nokia Магазин можете да изтеглите игри за мобилни устройства, приложения и различни добавки за вашия телефон.

Изберете .

В някои уеб сайтове, за да инсталирате приложение, можете да изберете връзка към файл с разширение .deb. За да можете да инсталирате приложения от

прикачени файлове в електронни съобщения, от файлови системи или хранилища, различни от Nokia Магазин, трябва да активирате тази възможност в настройките за инсталация.

Активиране на инсталации от източници извън Nokia Магазин

Изберете  и **Applications > Installations** и активирайте **Allow installations from non-Store sources**.

Инсталирайте само приложения, съвместими с вашия телефон.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте приложения и друг софтуер само от надеждни източници. Приложенията от ненадеждни източници може да съдържат опасен софтуер, който да осъществи достъп до данни, съхранявани във вашето устройство и да причини финансови щети или повреда на устройството.

Преглед на инсталираните приложения

Изберете  > **Applications > Manage applications**.

Преглед на данните на приложение

Изберете приложението.

Отстраняване на приложение от телефона

Можете да отстраните инсталираните приложения, които вече не искате да пазите или използвате, за да увеличите обема на свободната памет.

Докоснете и задръжте върху екрана Приложения и изберете  на приложението.

Веднъж потвърден и започнал, процесът на инсталиране не може да бъде отменен.

Ако изтриете дадено приложение, няма да можете да отваряте файлове, създадени с него.

Ако някое инсталирано приложение зависи от отстранено приложение, възможно е инсталираното приложение да спре да работи. За повече информация вижте ръководството на потребителя на инсталираното приложение.

За да видите данните на приложението, преди да го отстраните, изберете  > **Applications > Manage applications** и приложението. За да отстраните приложението, изберете **Uninstall**.

Възстановяване на приложен пакет

Можете да направите файл с резервно копие за вашия телефон и впоследствие, ако се наложи, да възстановите необходимите ви приложни пакети.

Възможно е да не можете да възстановите някои от инсталираните приложения.

- 1 Изберете  > **Sync and backup** > **Backup**.
- 2 Изберете файл с резервно копие за възстановяване и **Restore** и следвайте показаните инструкции.
- 3 След възстановяването ще бъдете попитани дали искате да възстановите и приложните пакети. Ако има пакети за възстановяване, за да видите наличните, изберете **Yes**.
- 4 Изберете приложния пакет за възстановяване и **Restore**.

Можете да възстановите приложните пакети и по-късно. Изберете  > **Applications** > **Manage applications**.

Памет

Освобождаване на памет в телефона

Имате ли нужда да увеличите свободната памет в телефона, за да можете да инсталирате повече приложения или да добавите повече съдържание?

Може да изтриете следните елементи, ако вече не са ви необходими:

- Текстови, мултимедийни и пощенски съобщения
- Записи и данни за контакти
- Приложения
- Музика, снимки или видеоклипове

Копирайте съдържанието, което искате да запазите, на съвместим компютър.

Синхронизиране на съдържание

Синхронизиране на важната за вас информация

Искате ли вашите контакти, календар, бележки и друго съдържание да бъдат архивирани и да ви бъдат под ръка, независимо дали седите пред компютъра или сте в движение с вашия телефон? Синхронизирайте важното за вас съдържание с онлайн услуги, за да имате достъп до него, където и да сте. Можете също да синхронизирате съдържание и с други устройства, като телефони или компютри.

Синхронизиране с онлайн услуги

Изберете .

Синхронизиране с други устройства

Изберете  > Sync and backup > Sync.

Когато отворите приложението, се показва стандартният или последно използваният профил за синхронизация. Възможно е да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор.

Синхронизиране с онлайн услуги

Синхронизирайте с телефона си всички свои акаунти, контакти, записи в календара и друга важна информация. Архивирайте важното за вас съдържание онлайн, за да можете лесно да го прехвърлите и възстановите на телефона впоследствие.

Изберете .

Синхронизирането с онлайн услуги е включено по подразбиране.

Включване или изключване на съдържание

Изберете акаунта и вида съдържание, което да се включи или изключи.

Наличните опции може да варират.

Деактивиране на синхронизацията

Изберете акаунт и го деактивирайте Schedule.

Синхронизиране на съдържание с друг телефон

Поддържайте важната за вас информация синхронизирана, например с вашия личен и служебен телефон.

Изберете  > Sync and backup > Sync.

Създаване на профил за синхронизиране

- 1 Изберете Add device. Ако вече сте създали профили за синхронизация, изберете .
- 2 Изберете другия телефон и Continue
- 3 Следвайте показаните инструкции на двата телефона.
- 4 Изберете съдържанието за синхронизиране. Наличните опции може да варират. Може също да е възможно да изберете данните от кой телефон да се запазят в случай на конфликт, например при различни телефонни номера за даден контакт.
- 5 За да синхронизирате, изберете Sync.

Синхронизиране с използване на съществуващ профил за синхронизация
Уверете се, че Bluetooth е активиран и на двата телефона, и изберете **Sync**.

Включване или изключване на видове съдържание

В желаня профил, изберете видовете съдържание.

Отстраняване на профил за синхронизация

В желаня профил, изберете .

Защита на телефона

Настройка на телефона да се заключва автоматично

Искате да предпазите телефона си от неразрешена употреба? Определете код за защита и настройте телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.

- 1 Изберете  и **Security > Device lock**.
- 2 Изберете **Security code** и въведете код за защита (поне 5 символа). Можете да използвате цифри, символи и малки и главни букви.

Пазете кода за защита в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона. Ако забравите кода за защита и не можете да го възстановите, вашите лични данни ще бъдат изтрети, преди да може да използвате отново телефона си. Ако сте задали брой пъти за въвеждане на грешен код за защита, след последния опит телефонът ще изтрие вашите данни и ще възстанови първоначалните си настройки. Ако не сте задали такова ограничение, ще се наложи да занесете телефона в сервис, преди да може да го използвате отново.

- 3 Изберете **Autolock** и задайте интервала от време, след който телефонът да се заключва автоматично.

Отключване на телефона

- 1 Натиснете клавиша за захранване и плъзнете от място извън екрана върху екрана. Няма значение в каква посока ще плъзнете.
- 2 Въведете кода за защита и изберете **OK**.

Съвет: Можете също да докоснете двукратно екрана и да плъзнете от място извън екрана върху екрана.

Съвет: Когато актуализирате софтуера на телефона си чрез компютърното приложение Софтуерна актуализация на Nokia, езикът на екранната клавиатура се връща към настройката си по подразбиране. Ако кодът ви за защита съдържа символи, които не са част от тази екранна клавиатура, изберете  и плъзнете

наляво или надясно през клавиатурата, за да смените езика на екранната клавиатура с езика, който сте използвали при създаването на кода за защита.

Съвет: Ако сте определили доверено лице, в случай че забравите своя код за защита, можете да му изпратите кода в текстово съобщение. Изберете **Device lock > Trusted person > Select trusted person** и контакт от списъка. При промяна на телефонния номер на довереното лице в списъка с контакти, ще трябва да промените номера ръчно

Настройки за заключване на телефона

Можете да определите код за защита и да настроите телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.

Някои услуги, като Mail for Exchange, може да изискват да определите код за защита на телефона си. В зависимост от изискванията за сигурност на администратора, може да бъдат променени и някои настройки за заключване на телефона, като Autolock и Number of tries.

Изберете  и **Security > Device lock** и едно от следните:

Autolock — Задайте интервала от време, след който телефонът да се заключва автоматично.

Security code — Сменете кода за защита. За да използвате заключването на телефона, трябва да зададете код за защита.

Number of tries — Задайте лимит за броя погрешни въвеждания на кода за защита. Когато лимитът бъде достигнат, ще се възстановят първоначалните настройки на телефона и всички потребителски данни ще бъдат изтрети.

Trusted person — Задайте един от вашите контакти като доверено лице. Ако сте определили доверено лице, в случай че забравите своя код за защита, можете да му изпратите кода в текстово съобщение. Ако сте въвели грешен код за защита, изберете **Recover** и следвайте показаните инструкции.

Remote security features — Задайте настройките за заключване от разстояние. Ако изгубите телефона си, ще можете да го заключите или да изтриете данните в него от разстояние.

Скриване на личната информация във вашите известия

Не желаете другите да виждат от кого са получените ви повиквания? Когато сте пропуснали повикване или сте получили съобщение, в заключения екран се показва известие. Можете да определите колко информация да се показва.

Изберете  и **Notifications > Notifications** и активирайте или деактивирайте **Hide private information**.

Ако Hide private information е активирано, се показва само номерът, от който е полученото съобщение или пропуснатото повикване.

Ако Hide private information не е активирано, когато получите съобщение или пропуснете повикване, се показва следното:

- Името на човека, който се е опитал да се свърже с вас
- Подателят на съобщението, което сте получили
- Част от съдържанието на съобщението

Разработвайте свои собствени приложения

Можете да създавате свои собствени приложения за телефона, като използвате комплекта за разработка на приложен софтуер (KPC).

За да можете да използвате телефона за разработка на приложения, трябва да активирате режима на разработчик. Режимът на разработчик позволява свързване на телефона със сървър за разработка и осигурява някои допълнителни инструменти на телефона.

Активиране на режима на разработчик

Изберете  и **Security > Developer mode** и активирайте **Developer mode**.

Препоръчително е да не активирате режима на разработчик, освен когато сте решили да разработвате приложения за телефона. Активирането на режима на разработчик не излага на риск безопасността на телефона ви, но може по невнимание да изтриете важни системни файлове.

За повече информация посетете developer.nokia.com.

Рестартиране на телефона

Ако телефонът престане да реагира

Рестартирайте телефона. Натиснете и задръжте клавиша за захранване за поне 8 секунди. За да включите отново телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато телефонът започне да вибрира.

Не се изтрива никакво съдържание, например контакти или съобщения.

Възстановяване на първоначалните настройки

Ако вашият телефон не работи както трябва, може да върнете някои настройки към първоначалните им стойности.

- 1 Прекратете всички активни повиквания и връзки.
- 2 Изберете  и **Reset > Restore settings**.

3 Ако бъдете подканени, въведете кода за защита.

След като възстановите първоначалните настройки, телефонът се изключва и след това се включва отново. Това може да отнеме по-дълго време от обикновеното.

Възстановяването на първоначалните настройки не оказва влияние върху личните данни, съхранени в телефона, като:

- Контакти
- Записи в календара
- Документи, музика, съобщения или бележки
- Интернет маркери
- Акаунти, кодове за защита или пароли

Подготовка на телефона за рециклиране

Ако сте си купили нов телефон или по друга причина искате да изхвърлите сегашния си, Nokia препоръчва да предадете телефона за рециклиране. Преди това изтрийте от телефона си цялата лична информация и съдържание.

Изтриване на цялото съдържание и връщане на настройките към стойностите им по подразбиране

- 1 Архивирайте на съвместим компютър съдържанието, което искате да запазите.
 - 2 Прекратете всички активни връзки и повиквания.
 - 3 Изберете  и **Reset > Clear device**.
Процесът може да отнеме няколко минути.
 - 4 Телефонът се изключва. Изчакайте, докато въртящата се икона изчезне от екрана, и включете отново телефона. Проверете внимателно дали е изтрито цялото лично съдържание, като контакти, снимки, музика, видеоклипове, бележки, съобщения, електронна поща, презентации, игри и инсталирани приложения.
- Съдържанието и информацията, съхранени на СИМ картата, не се изтриват.

Не забравяйте да извадите от телефона СИМ картата.

Батерия

Удължаване на живота на батерията

Ако непрекъснато ви трябва зарядно устройство, има начин да намалите потреблението на енергия на телефона и да продължите да говорите по-дълго.

- Винаги зареждайте изцяло батерията.

- Когато е активиран режимът за спестяване на енергия, телефонът не сканира или сканира по-рядко за достъпни WLAN мрежи и прекъсва връзките, които не се използват от никое приложение.

Съвет: За да проверите състоянието на батерията и да активирате режима за спестяване на енергия, изберете  и **Device > Battery**.

Затворете приложенията, които не използвате

Докоснете и задръжте върху екрана Отворени приложения и изберете **Close all**, или изберете  на приложението, което искате да затворите.

Звуци и ефекти

- Изключете ненужните тонове, например тоновете на сензорния екран.
- Използвайте слушалки с кабел, а не високоговорителя.
- Променете интервала от време, след който се изключва дисплеят на телефона.

Задаване на период на изчакване

Изберете  и **Device > Display > Display time-out**.

Намаляване на яркостта на дисплея

Изберете  и преместете плъзгача **Brightness**.

Активиране на тъмна палитра

Изберете  и **Wallpaper**.

Използване на мрежата

- Ако слушате музика или използвате телефона, но не искате да осъществявате или получавате повиквания, активирайте режим "полет".
- Използвайте WLAN връзка за свързване с интернет, а не връзка за пакети данни (GPRS или 3G).
- Ако телефонът е настроен да използва и GSM, и 3G мрежи (двоен режим), той ще консумира повече енергия, когато търси 3G мрежа.

Настройване на телефона да използва само GSM мрежата

Изберете  и **Mobile network > Network mode > GSM**.

Изключване на Bluetooth, когато не е необходим

Изберете  и **Bluetooth**.

Установяване на връзка за пакети данни (3G или GPRS) само когато е необходима

Изберете  и **Mobile network > Data roaming** и активирайте **Always ask**.

Съвети

Кодове за достъп

ПИН код (4-8 цифри)	Предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба или се изисква за достъп до някои функции. Можете да настроите телефона да пита за ПИН кода, когато го включите. Ако не е предоставен със СИМ картата или ако забравите кода, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с ПУК кода.
ПУК код (8 цифри)	Изисква се за отблокиране на ПИН кода. Ако не са предоставени със СИМ картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.
IMEI номер (15 цифри)	Служи за идентифициране на валидни телефони в мрежата. Номерът може да се използва и за блокиране, например на откраднати телефони. Може също да се наложи да дадете този номер, когато ползвате услуги на Nokia Care. За да видите вашия IMEI номер, наберете *#06#.
Код за заключване (код за защита) (мин. 5 цифри или символа)	Защитава телефона от неразрешена употреба. Можете да настроите телефона да пита за кода за заключване, който сте задали. Пазете кода в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона. Ако забравите кода за защита и не можете да го възстановите, вашите лични данни ще бъдат изтрети, преди да може да използвате отново телефона си. Ако сте задали брой пъти за въвеждане на грешен код за защита, след последния опит телефонът ще изтрие вашите данни и

ще възстанови първоначалните си настройки. Ако не сте задали такова ограничение, ще се наложи да занесете телефона в сервиз, преди да може да го използвате отново.

За повече информация се свържете с Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

Изпращане на кода за защита до доверено лице

Искате да защитите телефона си, но се страхувате да не забравите кода си за защита? Определете доверено лице и ако забравите своя код за защита, можете да го изпратите на това лице.

Определете свое доверено лице

Изберете  и **Security > Device lock > Trusted person > Select trusted person** и изберете желаня контакт.

Ако телефонният номер на вашето доверено лице се промени, ще трябва да направите промяната ръчно.

Възстановяване на кода

Ако сте въвели грешен код за защита, изберете **Recover** и следвайте показаните инструкции.

Опазване на околната среда

Пестене на енергия

Няма да се налага да зареждате батерията си толкова често, ако спазвате следното:

- Затваряйте приложенията и прекъсвайте връзките за данни, например WLAN или Bluetooth връзката, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Настройте телефона да влиза в режим за спестяване на енергия след минималния период на неактивност.
- Изключете ненужните звуци, например тоновете на сензорния екран.

Рециклиране



В края на срока на експлоатация на този телефон всички съдържащи се в него материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. За да гарантира правилното изхвърляне и повторното използване, Nokia сътрудничи със своите партньори чрез програмата, наречена We:recycle. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia и къде се намират събирателните пунктове ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle или като се свържете с центъра за връзка с Nokia Care.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Мрежови услуги и тарифи

Вашето устройство е одобрено за използване в мрежи UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 MHz, както и мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. За да използвате устройството трябва да сключите договор с мобилен оператор.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството изисква връзка с мрежата и може да доведе до разходи за пренос на данни. Някои функции на продукта имат нужда от поддръжка от мрежата и е възможно да изискват абонамент.

Преглед на информация за телефона

За да видите известията за одобрен вид, както и подробна информация за софтуера и хардуера на вашия телефон, изберете  и About product.

Уведомление относно софтуера с отворен изходен код

Това изделие включва определен софтуер с отворен първичен код.

Точните условия на лицензи, откази от отговорност, изразяване на благодарност и уведомления са препечатани в материалите, които се предоставят заедно с този продукт. Nokia предлага да ви предостави изходния код, както е посочено в съответния лиценз. Отидете на адрес harmattan-dev.nokia.com или изпратете имейл на sourcecode.request@nokia.com или писмено заявление до:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

Това предложение е валидно за период от три (3) години, считано от датата на разпространението на този продукт от Nokia.

Подавайки това заявление, вие давате съгласието си Nokia (или трети страни от името на и директно упълномощени от Nokia) да обработва(т) вашите лични данни. Обработката ще се извършва за целите на заявлението и свързаните с него действия. Основната причина за съхраняването на тези данни е доказването на съответствие с лицензионните условия. Обработката на данните ще се извършва в съответствие с указанията на Nokia и приложимото законодателство.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускате, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленпат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако мислите, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролирано изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/recycling.

Батерии и зарядни устройства

Информация за батерията и зарядното устройство

Вашето устройство има вътрешна, неотстранима, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията, тъй като може да повреди устройството. За смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-16. Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K, B или N.

Зарядни устройства на трети страни, които са съвместими със стандарта IEC/EN 62684 и могат да се свържат към микро USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и изчакване е значително по-кратко от нормалното, за смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център.

Безопасна работа с батерията

 **Бележка:** Батерията на това устройство е неотстранима, затова направете справка с информацията за батерията, отнасяща се за това устройство.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Късото съединение може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги

използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Допълнителна информация за безопасност

Осъществяване на спешно повикване

- 1 Уверете се, че телефонът е включен.
- 2 Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Възможно е да се наложи да направите и следното:
 - Поставете СИМ карта.
 - Уверете се, че не е активиран режим "полет".
 - Ако екранът и клавишите на телефона са заключени, отключете ги.
- 3 Отидете в екран Приложения и изберете  и .
- 4 Въведете официалния номер за спешни повиквания за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за спешни повиквания са различни в различните местоположения.
- 5 Изберете , за да стартирате повикването.
- 6 Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Осъществяване на спешно повикване без въвеждане на ПИН, ПУК или код за защита

- 1 Когато телефонът попита за кода, изберете .
- 2 Въведете аварийния номер за вашето текущо местоположение.
- 3 Изберете Call, за да стартирате повикването. След спешното повикване трябва да въведете необходимия ПИН, ПУК или код за защита, за да можете да използвате другите функции на телефона.

Когато включите телефона за първи път, получавате подкана да създадете акаунт в Nokia. За да осъществите спешно повикване, докато конфигурирате акаунта, изберете .

 **Важно:** С клетъчния телефон можете да осъществявате спешни повиквания. Не е възможно осъществяване на спешно повикване чрез гласово повикване по интернет (интернет повикване). Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо защитено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.

- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух



Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Никел



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтеглите съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от надеждни източници. Приложенията от ненадеждни източници може да съдържат зловреден софтуер, който да позволи достъп до данните, съхранявани на вашето устройство, и да причини финансови щети или повреда на устройството.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Nokia не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, шипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Моторни превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия, например в близост до помпите на бензиностанция или газостанция. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Спазвайте ограниченията на бензиностанции, места за съхранение и разпространение на гориво; химически заводи или където се провеждат взривни работи. Районите с взривоопасна атмосфера често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемно-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,16 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR може да е предоставена в информацията за продукта на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 Ⓢ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-696 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories и Nseries са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на изображения, музика и друго съдържание.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (a) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (b) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Предлагането на продукти, функции, приложения и услуги може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia или към вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.


Nokia не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е". Nokia не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство.

Предлагането на Nokia услуги може да е различно в различните региони.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК може да изиска от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Идентификационният номер от ФКК (FCC ID) е отпечатан отвътре на слота за СИМ карта. За да видите ИД номера, извадете държача на СИМ картата.



Някои действия и функции зависят от СИМ-картата и/или мрежата, от поддръжката на MMS или от съвместимостта на устройствата с поддръжаните формати съдържание. Някои услуги се таксуват отделно.

Индекс**A**

A-GPS (подпомаган GPS) 83

B

Bluetooth 40, 41

D

DLNA (Digital Living Network Alliance) 36, 67, 79, 81

Dolby™ 69

I

IMEI номер 111

M

Mail for Exchange 64, 65

N

NFC 37

Nokia Link 15

Nokia акаунт 31

Nokia Карти 31

Nokia Магазин 32

S

Swype 27

U

USB връзка 42

W

WLAN (безжична локална мрежа) 35, 36

A

акаунти 59, 62, 105

актуализации

— приложения 100, 101

— софтуер на телефона 100, 101

актуализации на състояния 49

актуализиране на софтуер 101

Алармен часовник 95

антени 8

архивиране на съдържание 102

Б

батерия 11, 115

— зареждане 10

— икономия на енергия 109

бележки 99

блогове 44

браузър

Вижте *уеб браузър*

бързи команди 32

В

видео 68

— редактиране 81

видеоклипове

— гледане 68, 69, 76, 79, 81

— гледане на телевизор 79, 81

— заснемане 74

— изпращане 41, 75

— изтегляне 69

— информация за мястото 73

— подреждане 77

— поточно възпроизвеждане 69

— пускане 68, 69

— синхронизация 42, 69

— споделяне 75

виртуална клавиатура 24, 27

високоговорител 29, 54

включване/изключване 11

включване/изключване на

телефона 108

връзки за данни 33, 35

— Bluetooth 40

— WLAN 34

— пакети данни 34

— цени 34

въвеждане на текст	24, 26, 27
възстановяване на настройки	108, 109
възстановяване на съдържание	104

Г

Галерия	76
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	
Глобална позиционираща система (GPS)	83

Д

дата и час	96
дневник	56

Е

екранна клавиатура	24, 27
електронна поща	62
Вижте <i>поща</i>	

З

задачи	97
заклучване	
— екран	12
— клавиши	12
— телефон	23, 24, 106, 107, 112
— устройство	24, 107
заклучване на телефона	23, 106
зареждане на устройството	23, 106
зареждане на батерията	10, 115
Зареждане с USB	10
заснемане	
— видеоклипове	74
заснемане на снимки	
Вижте <i>камера</i>	
защита на клавиатурата	12
заявки за среща	65

И

известия	107
изключване на шума	55

изчакване на повикването	55
икони	19
индикатори	19
инсталиране на приложения	102
интернет	
Вижте <i>уеб браузър</i>	
интернет връзка	33
интернет повиквания	57, 58
информация за местоположение	83, 97
информация за мястото	73
информация за поддръжка на Nokia	15
информация за позициониране	83

К

кабелна връзка	42
календар	96, 97, 98
калкулатор	99
камера	70
— заснемане на видеоклипове	74
— заснемане на снимки	70, 71, 72, 73
— изпращане на видеоклипове	75
— изпращане на снимки	75
— информация за мястото	73
— споделяне на видео	75
— споделяне на снимки	75
каналы, новини	44
каналы за новини	44
Карты	84
— запаметени места	89
— запаметяване на места	89
— изглед на картата	84, 86
— изтегляне на карти	87
— компас	90
— намиране на местоположения	88
— обратна информация	91
— офлайн	88
— пешеходни маршрути	90
— позициониране	82
— придвижване	90
— промяна на изгледите	86
— споделяне на местоположения	90

— текущо местоположение	84
— указания	86
клавиатура	24, 27
клавиши и части	6, 7
код за заключване	23, 24, 106, 107, 111, 112
код за защита	23, 24, 106, 107, 111, 112
кодове за достъп	111
Комуникация на близко разстояние (NFC)	38, 39
контакти	45, 50
— в социални мрежи	49
— групи	48
— добавяне	45
— запаметяване	45, 46
— копиране	13, 48
— предпочитани	46
— редактиране	45
— синхронизиране	104, 105
— снимки	47
— тонове на звънене	47
копиране на съдържание	12, 14, 104

Л

лафче (незабавни съобщения)	60, 62
лента за бърз старт	18

М

маркери	44, 77, 78
меню	18
меню за състоянието	17
многозадачен режим	17
мобилна връзка за данни	34
музика	31, 66, 67
— списъци с песни	66
мултимедийни съобщения	60

Н

наличност	50
настройки	
— възстановяване	108, 109

— език	62
— точки за достъп	33
настройки за езика	62
начален екран	16

О

офис приложения	99
-----------------	----

П

памет	109
— изчистване	104
папка Входящи, съобщения	61
персонализиране на вашето устройство	32
персонализиране на телефона	32
ПИН кодове	111
повиквания	50, 52, 54, 56
— дневник	56
— интернет повиквания	57, 58
— конференция	51
— осъществяване	50, 51
— отговаряне	52
— отхвърляне	52
— последно набран	57
— прекратяване	52
— прехвърляне	53
— спешни	116
поддръжка	15
помощ	15
поща	62, 64, 65
— изпращане	63
— конфигуриране	62
— нишки	64
— пощенска кутия	62
— прикачени файлове	63
— създаване	63
— четене и отговаряне	63
пощенска кутия	
— глас	54
предпочитани	46

прехвърляне	
— съдържание	105
прехвърляне на повиквания	53
прехвърляне на съдържание	12, 13, 14, 42, 67, 69, 104
приложения	16, 17, 18, 102, 103, 104
— разработване	108
профил "без звук"	30
профили	29, 30
ПУК-кодове	111

Р

регулиране на силата на звука	29
Редактор на снимки	80
режим "полет"	29
рестартиране	108
рециклиране	112
ръководство за потребителя	15

С

свързване	35
сензорен екран	20, 21, 24, 27
СИМ карта	8, 48
синхронизация	42, 67, 69, 104, 105
слушалка	7, 40, 69
слушалки	69
снимки	
— гледане	76
— екрани	81
— изпращане	41, 75
— информация за мястото	73
— маркиране	78
— подреждане	77
— разглеждане	76, 79
— разглеждане на телевизор	79, 81
— редактиране	80
— синхронизация	42
— снимане	70, 71, 72, 73
— споделяне	75
софтуер	101
софтуерни актуализации	100

социални мрежи	49
спешни повиквания	116
списъци с песни	66
споделяне онлайн	75
събитие	97
съвети за опазване на околната среда	112
съобщения	60, 61
— изпращане	60
състояние на достъпност	58

Т

тапет	32
текстови съобщения	60
телевизор	
— гледане на снимки	79
телефон	
— включване/изключване	11, 108
— конфигуриране	12
— рестартиране	108
телефонен указател	
Вижте <i>контакти</i>	

телефон с високоговорител	29
техническа информация	113
тонове на звънене	47, 53
търсене	30

У

уеб браузър	43
— маркери	44
уеб връзка	33
уеб канали	44
управление на файлове	102
Услуга за кратки съобщения (SMS)	60
Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	60
услуги за лафче	60, 62
Услуги на Nokia	30, 31

Ф

фабрични настройки, възстановяване	108
филми	81

Ч

час и дата	96
часовник	95, 96

Ш

шофиране	
— планиране на маршрути	93
Шофиране	
— гласови указания	92
— запаметяване на места	94
— изглед на картата	93, 94
— маршрути	91
— навигация	93
— предпочитани	94
— придвижване	91
— променяне на изгледите	94
— синхронизиране	94