

Nokia N9: Návod na použitie

Obsah		Zavolanie na telefónne číslo	49
		Volanie kontaktu	49
Ochrana	4	Uskutočnenie konferenčného hovoru	50
		Prijímanie alebo odmietanie hovorov	50
Začíname	6	Prijatie hovoru	51
		Odmietnutie hovoru	51
Tlačidlá a súčasti	6	Stíšenie otočením	51
Vloženie SIM karty a nabíjanie batérie	8	Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo	52
Prvé zapnutie	11	Volanie do odkazovej schránky	52
Vyhľadanie ďalšej pomoci	15	Počas hovoru	52
Základné používanie	15	Aktivovanie reproduktora počas hovoru	53
		Potlačenie hluku	53
Úvodné zobrazenia a stavová oblasť	15	Prijatie čakajúceho hovoru	53
Dotykový displej	20	Posledné hovory	54
Písanie textu	24	Zobrazenie neprijatých hovorov	54
Ovládanie profilov, tónov a hlasitosti	28	Zobrazenie prijatých hovorov	54
Vyhľadávanie v telefóne	29	Volanie posledného volaného čísla	55
Preskúvanie služieb Nokia	29	Internetové hovory	55
Prispôsobenie	31	Inštalácia služby internetových hovorov	55
		Prihlásenie do služby internetových hovorov	56
Zmena tapety	31	Uskutočnenie internetového hovoru	56
Zobrazovanie hlásení a zdrojov	31	Nastavenie stavu dostupnosti	56
Pripojiteľnosť	32	Správy a sociálne siete	57
		Nastavenie všetkých účtov naraz	57
Pripojenia na internet	32	Správy	58
Sieť WLAN	34	Chat	60
NFC	36	E-mail	60
Bluetooth	38	Mail for Exchange	62
Dátový kábel USB	41	Hudba a videá	63
Web a zdroje RSS	41	Prehrávač hudby	63
		Videá	66
Webový prehliadač	41	Foto-Video a Galéria	67
Zdroje RSS	43	Snímanie fotografií	67
Kontakty a priatelia zo sociálnych sietí	44	Nahrávanie videí	71
Kontakty	44		
Priatelia v sociálnych sieťach	47		
Hovory	49		
Spôsoby uskutočňovania hovorov	49		

Posielanie a zdieľanie fotografií a videí	72
Galéria	73
Fotoeditor	77
Videoeditor	78
Bezdrôtové zobrazovanie fotografií a videí v systéme domácej zábavy	78

Mapy a navigácia	78
GPS	78
Mapy	81
Autom	88

Produktivita a čas	91
Plánovanie	91
Produktivita	95

Správa telefónu	96
Aktualizácia softvéru a aplikácií v telefóne	96
Zálohovanie	98
Správa aplikácií	98
Pamäť	100
Synchronizácia obsahu	100
Zabezpečenie telefónu	102
Obnovenie nastavení telefónu	104
Batéria	105

Tipy	107
Prístupové kódy	107
Poslanie bezpečnostného kódu dôveryhodnej osobe.	108

Ochrana životného prostredia	108
Šetrenie energie	108
Recyklácia	108

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	109
--	------------

Register	116
-----------------	------------

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť k mikrokonektoru USB na vašom zariadení, môžu byť kompatibilné. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.


CHRÁŇTE SI SLUCH

Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začínáme

Tlačidlá a súčasti


Predná strana

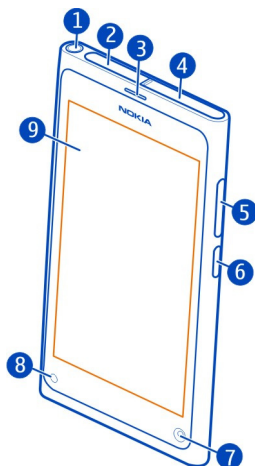

- 1 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 2 Konektor micro-USB
- 3 Slúchadlo
- 4 Držiak SIM karty
- 5 Tlačidlo ovládania hlasitosti a priblíženia. Používa sa aj na zmenu profilu.
- 6 Vypínač/tlačidlo blokovania
- 7 Objektív predného fotoaparátu
- 8 Indikátor nabíjania
- 9 Dotykový displej

Nepokúšajte sa vybrať zo zariadenia batériu. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.


Zadná strana

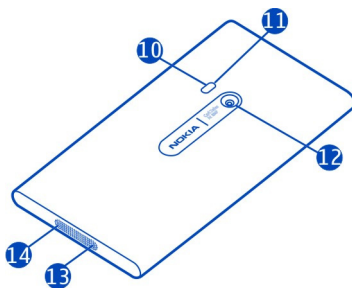

- 10 Blesk fotoaparátu
- 11 Sekundárny mikrofón
- 12 Objektív fotoaparátu. Ak je objektív fotoaparátu chránený ochrannou fóliou, odstráňte ju.
- 13 Mikrofón
- 14 Reproduktor

Headset

K telefónu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

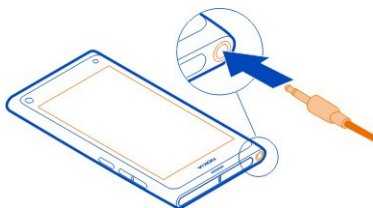


Ovládanie hudby pomocou headsetu

Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo obnoviť, stlačte tlačidlo na headsete. Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo asi na dve sekundy.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

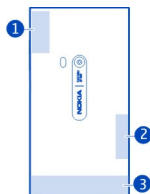


- 1 Anténa GPS
- 2 Anténa technológie Bluetooth a siete WLAN
- 3 Celulárna anténa

Vloženie SIM karty a nabíjanie batérie**Vloženie SIM karty**


Toto zariadenie je určené na používanie so SIM kartou s výrezom mini-UICC, ktorá je tiež známa ako len mikro SIM karta. Mikro SIM karta je menšia ako štandardná SIM karta.

Na SIM kartu nič nenalievajte.

- 1 Ak chcete otvoriť kryt konektora micro-USB, stlačte ľavú časť krytu.

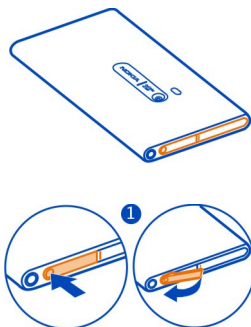

- 2 Uvoľnite držiak SIM karty tak, že ho posuniete doľava. Opatrne vytiahnite držiak.

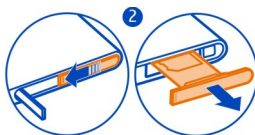

- 3 Skontrolujte, či je ploška s kontaktmi otočená nahor, a vložte SIM kartu do držiaka SIM karty.



- 4 Vložte držiak SIM karty späť do telefónu. Zaistite držiak SIM karty tak, že ho posuniete doprava.



- 5 Zatvorte kryt konektora micro-USB.


Vybratie SIM karty

- 1 Otvorte kryt konektora micro-USB.
- 2 Uvoľnite držiak SIM karty tak, že ho posuniete doľava. Opatrne vytiahnite držiak.
- 3 Vytiahnite kartu.

Nabíjanie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

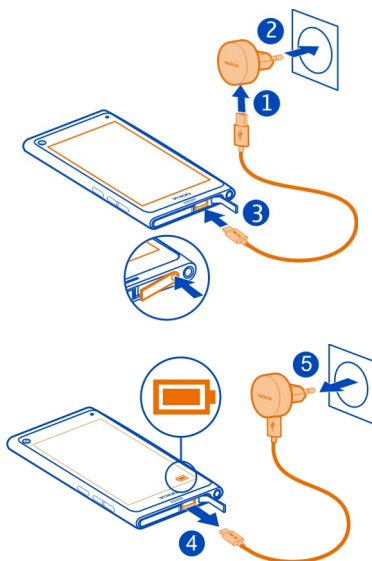

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné telefón používať.

Počas nabíjania batérie indikátor nabíjania pomaly bliká. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania neprerušovane svieti.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.


Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Batéria je takmer vybitá, ale nemáte so sebou nabíjačku? Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému zariadeniu, ako je počítač, môžete použiť kompatibilný dátový kábel USB.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať.

Počas nabíjania batérie môžete telefón používať.

Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora nabíjačky, pri pripájaní alebo odpájaní kábla nabíjačky postupujte opatrne.

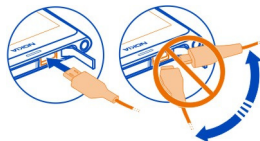

O batérii

Tento telefón má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Používajte výhradne nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia, ktoré sú určené pre tento telefón. Telefón môžete nabíjať aj pomocou kompatibilného dátového kábla USB.

! Dôležité: Výmenu batérie môže vykonať iba kvalifikovaný personál alebo vám ju vymenia v autorizovanom servisnom stredisku. Neautorizovaná výmena batérie môže mať za následok neplatnosť záruky.

Službu výmeny batérie môžu ponúkať aj v autorizovaných predajniach.

Ak chcete skontrolovať stav batérie, zvol'te položku  a **Zariadenie > Batéria**.


Môžete nastaviť, aby sa režim šetrenia energie v telefóne aktivoval automaticky v prípade, že nabitie batérie dosiahne nízku hodnotu. Vyberte ikonu  a položky **Zariadenie > Batéria > Režim šetrenia energie** a aktivujte položku **Automaticky**.

Keď je zapnutý režim šetrenia energie, možno nebudete môcť upravovať nastavenia určitých aplikácií.

Prvé zapnutie

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač, až kým telefón nezavibruje.

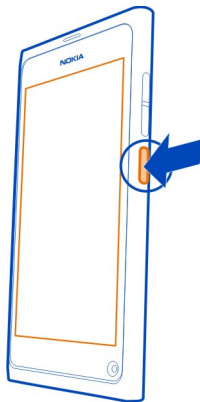

Prvé použitie telefónu

Získajte rýchly úspech – po prvom vložení SIM karty a zapnutí telefónu vás telefón prevedie počiatočným nastavením. Môžete si tiež predplatiť službu Tipy a Ponuky a prijímať užitočné tipy a triky, ako využívať telefón na maximum.

Ak chcete používať služby Nokia, vytvorte si účet Nokia. Musíte mať internetové spojenie. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete účet vytvoriť neskôr.

Ak už účet Nokia máte, prihláste sa.

Tip: Zabudli ste heslo? Môžete požiadať, aby vám bolo poslané prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy.

Ak chcete účet Nokia vytvoriť neskôr, pomocou telefónu prejdite do služby Nokia. Potom sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu.

Ak by ste potrebovali počas počiatočného nastavovania volať na tiesňovú linku, zvol'te položku .


Zablokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Stlačte vypínač.

Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte vypínač a potiahnite prstom z priestoru mimo displeja na displej. Prstom môžete potiahnuť z ktoréhokolvek smeru.

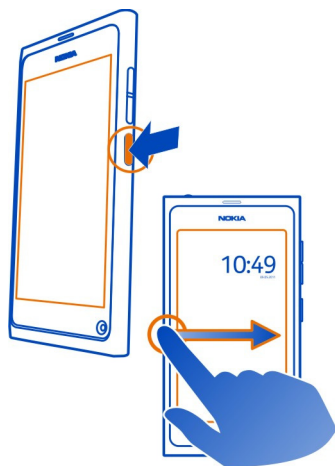

Tip: Môžete tiež dvakrát klepnúť na displej a potiahnuť prstom z priestoru mimo displeja na displej.

Tip: Prijali ste hlásenie na zablokovaný displej? Ak chcete prejsť priamo do súvisiacej aplikácie, zachyťte a presuňte hlásenie do pravého alebo ľavého okraja displeja.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Zvoľte položku  a Zariadenie > Displej > Časový limit displeja.
- 2 Zvoľte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Kopírovanie kontaktov zo starého telefónu

Ak je zoznam kontaktov prázdny, môžete jednoducho skopírovať kontakty zo svojho starého telefónu, dokonca aj vtedy, ak to nie je telefón Nokia.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth a kontakty musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.

Zvoľte položku  a postupujte podľa pokynov.

Tip: Ak sa rozhodnete kopírovať kontakty neskôr, v zozname kontaktov zvolíte položku  > **Import kontaktov**. Ak chcete kopírovať udalosti zaznamenané v kalendári a textové správy, zvolíte položku  > **Synchronizácia a zálohovanie** > **Synchronizácia**. Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Kopírovanie obsahu z počítača

Získajte rýchly úspech bez zaváhania. Dôležité informácie, ako sú záznamy v kalendári a kontakty, môžete do nového telefónu skopírovať z počítača.

Ak máte kalendár a iný obsah uložený online, napríklad v účte Google, Microsoft Exchange alebo Windows Live, stačí pridať tento účet do telefónu a synchronizovať obsah priamo z internetu.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Pridajte účet do telefónu.
- 3 Skontrolujte, či je synchronizácia aktívna, a zvolíte položku **Hotovo**.

Tip: Ak používate kalendár online, možno ho budete môcť synchronizovať pomocou protokolu CalDAV.

Ak máte obsah, ako sú kontakty a záznamy v kalendári, uložený len lokálne v aplikácii Outlook v počítači, skopírujte tento obsah do nového telefónu z účtu Hotmail.

- 1 Synchronizujte požadovaný obsah z aplikácie Outlook do služby Hotmail pomocou doplnku Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Ak ho chcete stiahnuť a nainštalovať, vyhľadajte ho na stránke www.microsoft.com/download a postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači. Možno budete musieť zvoliť manuálnu konfiguráciu nastavení.
- 2 Ak chcete importovať obsah zo služby Hotmail do nového telefónu, zvolíte položku  a **Pridanie účtu** > **Mail for Exchange**.
- 3 Zadáte e-mailovú adresu účtu Hotmail alebo Windows Live, meno užívateľa a heslo a zvolíte položku **Manuálne nastavenie**.
- 4 Ak adresu servera zadajte hodnotu **m.hotmail.com** a zvolíte položku **Hotovo**.

Inštalácia aplikácie Nokia Link v počítači

Majte svoje obľúbené položky vždy so sebou. Pomocou počítačovej aplikácie Nokia Link môžete synchronizovať vlastnú hudbu, videá a fotografie alebo zálohovať obsah telefónu v počítači.

Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Nokia Link alebo stiahnuť a nainštalovať jej najnovšiu verziu do počítača, prejdite na stránku www.nokia.com/nokialink.

Po pripojení telefónu k počítaču zvolíte ako režim pripojenia USB položku **Synchronizovať a pripojiť**.

Váš telefón nie je kompatibilný s balíkom Nokia Suite.

Vyhľadanie ďalšej pomoci

Používanie používateľskej príručky v telefóne

Zvoľte položku .

Vyhľadávanie v používateľskej príručke

Zvoľte položku  a začnite zadávať hľadané slovo do poľa vyhľadávania.

Prepnutie medzi používateľskou príručkou a aplikáciou

Ak sa chcete vrátiť na úvodné zobrazenie, potiahnite prstom z priestoru mimo displeja na dotykový displej. Ak chcete otvoriť požadovanú aplikáciu, zvoľte aplikáciu zo zobrazenia Aplikácie alebo Otvorené aplikácie.

Odkazy na príbuzné témy sa môžu nachádzať na konci pokynov.

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón správne fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Vyberte položku .

V prípade problémov postupujte takto:

- Reštartuje telefón. Stlačte vypínač a podržte ho stlačený asi 8 sekúnd. Telefón sa vypne. Ak chcete telefón opäť zapnúť, stlačte a podržte vypínač, kým telefón nezavibruje.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informácie o možnostiach opravy vám poskytnú pracovníci spoločnosti Nokia. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje pre prípad, že by sa všetky osobné údaje z telefónu vymazali.


Základné používanie

Úvodné zobrazenia a stavová oblasť

Prepínanie medzi zobrazeniami

V telefóne sa nachádzajú samostatné zobrazenia pre aplikácie, hlásenia a zdroje, ako aj pre otvorené aplikácie.


Rýchlym pohybom prejdite doľava alebo doprava.

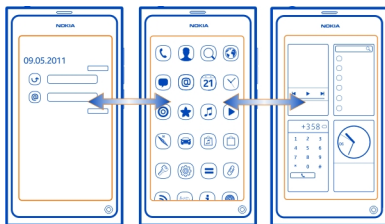

- V zobrazení Udalosti sa zobrazujú hlásenia o správach a neprijatých hovoroch. Zobrazujú sa aj zdroje z rôznych aplikácií alebo služieb.
- V zobrazení Aplikácie môžete otvárať aplikácie.
- V zobrazení Otvorené aplikácie môžete prepínať medzi otvorenými aplikáciami a úlohami a zatvárať aplikácie, ktoré nepoužívate.

Zatvorenie aplikácie

Klepnite na zobrazenie Otvorené aplikácie a podržte ho. V aplikácii zvolíte položku

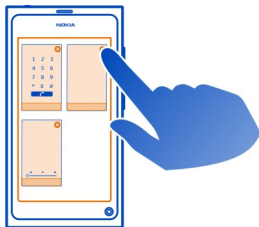

Tip: Ak chcete aktuálnu aplikáciu úplne zavrieť, môžete tiež potiahnuť prstom z hornej strany displeja. Neuložené dáta v aplikácii sa môžu stratiť.

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

V zobrazení Otvorené aplikácie môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené v pozadí, a prepínať medzi nimi.

Zvoľte požadovanú aplikáciu.

Tip: Ak chcete zobraziť prehľad všetkých spustených aplikácií, položte na displej dva prsty a posúvajte ich k sebe. Ak sa chcete vrátiť k podrobnejšiemu zobrazeniu, posúvajte prsty od seba.

Ak nechávate aplikácie spustené v pozadí, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a použitie pamäte. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ktorú nepoužívate, klepnite na zobrazenie Otvorené aplikácie a podržte ho. Aplikáciu zatvorte pomocou položky



Otvorenie stavového menu na prístup k bežným nastaveniam

Ak chcete napríklad otvoriť, prepnúť alebo zavrieť internetové spojenie či zmeniť stav dostupnosti, nemusíte kvôli tomu prechádzať dlhými cestami. Prístup k týmto nastaveniam môžete získať priamo zo stavového menu bez ohľadu na to, v akej aplikácii alebo v ktorom zobrazení sa nachádzate.



Klepnite na stavovú oblasť.


Zatvorenie stavového menu

Klepnite na stavovú oblasť.

Otvorenie panela rýchleho spustenia na prístup k bežným aplikáciám

Vo všetkých aplikáciách a aj na zablokovanom displeji môžete jednoducho uskutočniť hovor, získať prístup k aplikácii Foto-Video, webu alebo správam.

Keď držíte telefón kolmo a chcete získať rýchly prístup k webovému prehliadaču, presuňte prst spod dolnej časti displeja na displej. Podržte prst na mieste, kým sa nezobrazí panel rýchleho spustenia.

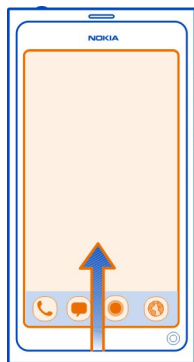


Zatvorenie panela rýchleho spustenia

Klepnite mimo panela rýchleho spustenia.

Reorganizácia okna Aplikácie

Vedeli ste, že zobrazenie Aplikácie môžete prispôbiť? Presuňte svoje obľúbené aplikácie do vrchnej časti okna a skryte menej používané aplikácie do zložiek.

Stlačte a podržte ikonu aplikácie, zachyťte ju a presuňte na nové miesto.

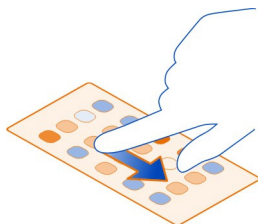

Vytvorenie zložky

- 1 Klepnite a podržte zobrazenie Aplikácie.
- 2 Na paneli s nástrojmi vyberte položku **Nová zložka**.
- 3 Otvorte novú zložku, zvolte názov zložky a premenujte zložku.

Odstránenie aplikácie alebo zložky

Stlačte a podržte ikonu aplikácie alebo zložky a zvolte položku .

Odstrániť môžete len prázdne zložky a niektoré aplikácie možno nebudete môcť odstrániť.

Indikátory stavovej oblasti

Stavová oblasť telefónu zobrazuje, čo sa v telefóne deje. Tu sú niektoré ikony, ktoré sa môžu zobrazovať v stavovej oblasti:

Všeobecné indikátory

-  Budenie je nastavené.
-  Tichý režim je aktivovaný.
-  Informuje o stave batérie. V režime šetrenia energie sa zobrazuje indikátor .

Indikátory hlásenia

-  Máte neprijatý hovor.
-  Máte novú e-mailovú správu.
-  Máte novú textovú správu.
-  Máte novú správu hlasovej pošty.
-  K dispozícii je aktualizácia softvéru telefónu.

Indikátory hovorov

-  Hovor je aktívny.
-  Hovor je aktívny. Mikrofón je stlmený.
-  Vaše hovory sú presmerované na iné telefónne číslo alebo do odkazovej schránky.

Indikátory dostupnosti

-  Používaný stav dostupnosti je Online.
-  Používaný stav dostupnosti je Zaneprázdnený.

Indikátory siete

-  Dátové spojenie GSM je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že dáta sa posielajú.
-  Dátové spojenie EGPRS je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že dáta sa posielajú.

-  Dátové spojenie 3G je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že dáta sa posielajú.
-  Dátové spojenie HSPA je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že dáta sa posielajú.
-  Telefón je pripojený k sieti WLAN.

Indikátory spojenia

-  Intenzita signálu
-  SIM karta nie je k dispozícii.
-  Režim lietadlo je aktivovaný.
-  Spojenie Bluetooth je aktivované. Ikona  označuje, že dáta sa posielajú.
-  Systém GPS je aktivovaný.
-  Telefón prenáša obsah. Ikona  označuje, že prenos čaká na vybavenie. Ikona  označuje, že prenos zlyhal.

Dotykový displej

O dotykovom displeji

Telefón môžete ovládať ľahkými dotykmi prstov na displeji. Ak použijete nechty, displej nebude reagovať.

Ak máte chladné prsty, displej nemusí reagovať na váš dotyk.

 **Dôležité:** Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Funkcie dotykového displeja


Ak chcete použiť telefón, na dotykovom displeji klepnite alebo klepnite a podržte.

Otvorenie aplikácie alebo voľba položky

Klepnite na aplikáciu alebo položku.

Návrat na úvodné zobrazenie

Ak chcete opustiť aplikáciu a vrátiť sa na úvodné zobrazenie, potiahnite prstom z priestoru mimo dotykového displeja na displej. Potiahnuť prstom môžete z ľavej, pravej alebo dolnej strany displeja. Aplikácia ostane spustená v pozadí.

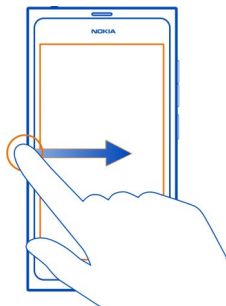

Tip: Ak chcete aktuálnu aplikáciu úplne zavrieť, potiahnite prstom z hornej strany displeja. Neuložené dáta v aplikácii sa môžu stratiť.

Rýchly pohyb

Umiestnite prst na displej a potom ho posuňte v požadovanom smere.



Príklad: Ak chcete prepínať medzi úvodnými zobrazeniami, rýchlym pohybom prejdite doľava alebo doprava. Ak sa chcete presúvať v zozname alebo menu, posúvajte prst nahor alebo nadol.


Ďalšie voľby zobrazíte klepnutím a podržaním prsta na displeji.

Položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí menu.

Príklad: Ak chcete poslať kartu kontaktu alebo vymazať budenie, klepnite na kontakt alebo budenie a podržte ho a potom zvolte požadovanú možnosť.

Zachytenie a presunutie položky

Klepnite na položku a podržte ju a potom ju posuňte prstom po displeji. Položka sa posúva podľa prsta.

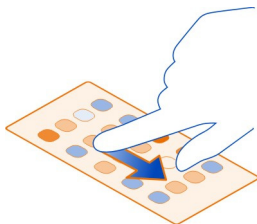

Príklad: Ak chcete v zobrazení Aplikácie zmeniť poradie aplikácií, klepnite na ikonu požadovanej aplikácie a podržte ju a potom ju presuňte na iné miesto.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad fotografiu alebo webovú stránku, a posúvajte prsty od seba alebo k sebe.



Otvorenie špecifických možností zobrazenia

V aktuálne otvorenej aplikácii klepnite na položku .

Zapnutie alebo vypnutie nastavenia

Klepnite na vypínač.

Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

- 1 Zvoľte položku  a **Zabezpečenie > Blokovanie zariadenia**.

- 2 Zvoľte položku **Bezpečnostný kód** a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 5 znakov). Môžu sa používať čísla, znaky a veľké alebo malé písmená.

Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód zabudnete alebo ho nebudete môcť obnoviť, pred ďalším použitím telefónu sa vaše osobné údaje vymažú. Ak ste nastavili, koľkokrát možno zadať nesprávny bezpečnostný kód, po poslednom neúspešnom pokuse telefón vymaže vaše údaje a obnoví pôvodné nastavenia. Ak ste počet pokusov nijako neobmedzili, skôr ako budete môcť telefón znova použiť, bude si vyžadovať odborný servis.

- 3 Zvoľte položku **Autoblokovanie** a definujte časový limit, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje.

Odblokovanie telefónu

- 1 Stlačte vypínač a potiahnite prstom z priestoru mimo displeja na displej. Prst môžete potiahnuť ľubovoľným smerom.
- 2 Zadajte bezpečnostný kód a zvoľte položku **OK**.

Tip: Môžete tiež dvakrát klepnúť na displej a potiahnuť prstom z priestoru mimo displeja na displej.

Tip: Po aktualizácii softvéru telefónu pomocou počítačovej aplikácie Nokia Software Updater sa jazyk klávesnice na displeji nastaví späť na predvolený jazyk. Ak váš bezpečnostný kód obsahuje znaky, ktoré sa nenachádzajú na tejto klávesnici na displeji, zvoľte položku  a potom potiahnutím prstom doľava alebo doprava cez klávesnicu zmeňte jazyk klávesnice na displeji na jazyk, ktorý ste použili pri vytváraní bezpečnostného kódu.

Tip: Ak ste definovali dôveryhodnú osobu a zabudnete bezpečnostný kód, dôveryhodná osoba ho získa v textovej správe. Vyberte položky **Blokovanie zariadenia > Dôveryhodná osoba > Zvoliť dôveryhodnú osobu** a kontakt zo zoznamu. Ak sa zmení telefónne číslo dôveryhodnej osoby v zozname kontaktov, musíte ho zmeniť manuálne.

Nastavenia zablokovania telefónu

Môžete definovať bezpečnostný kód a nastaviť telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

Niektoré služby, ako napríklad služba Mail for Exchange, si môžu vyžadovať, aby ste definovali bezpečnostný kód pre svoj telefón. V závislosti od bezpečnostných požiadaviek správcu sa môžu zmeniť aj nastavenia zablokovania telefónu, ako napríklad Autoblokovanie a Počet pokusov.

Zvoľte položku  a **Zabezpečenie > Blokowanie zariadenia** a vykonajte nasledujúce kroky:

Autoblokovanie — Nastavte dĺžku časového obdobia, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Bezpečnostný kód — Zmeňte bezpečnostný kód. Ak chcete používať zablokovanie telefónu, definujte bezpečnostný kód.

Počet pokusov — Nastavte limit nesprávnych pokusov o zadanie bezpečnostného kódu. Po dosiahnutí limitu sa telefón obnoví na pôvodné nastavenia a všetky dáta užívateľa sa vymažú.


Dôveryhodná osoba — Nastavte jeden kontakt ako dôveryhodnú osobu. Ak ste definovali dôveryhodnú osobu a zabudnete bezpečnostný kód, môžete kód poslať dôveryhodnej osobe v textovej správe. Po zadaní nesprávneho bezpečnostného kódu zvolte položku **Obnoviť** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Funkcie zabezpečenia na diaľku — Nastavte diaľkové blokovanie. Ak telefón stratíte, môžete ho diaľkovo zablokovat' alebo vymazať dáta, ktoré v ňom máte uložené.

Písanie textu

Písanie pomocou virtuálnej klávesnice

Zvoľte pole na zadávanie textu.

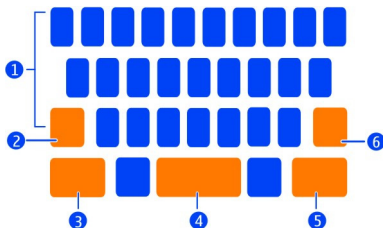

- 1 Tlačidlá na zadávanie znakov
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 Tlačidlo Symbol
- 4 Medzerník
- 5 Tlačidlo Enter
- 6 Tlačidlo Späť

Vloženie znaku veľkého písmena pri písaní malými písmenami a naopak

Pred vloženíím znaku zvolte tlačidlo Shift. Ak chcete aktivovať režim Caps Lock, dvakrát zvolte toto tlačidlo. Tlačidlo Shift sa zvýrazní. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova stlačte tlačidlo Shift.

Zadanie čísla alebo špeciálneho znaku

Zvoľte tlačidlo Symbol. Ak chcete zobrazit' ďalšie symboly, zvolte tlačidlo **1/2**.

Tip: Ak chcete rýchlo pridať číslo alebo bežne používaný špeciálny znak, zvolte tlačidlo Symbol a posuňte prst na príslušný znak bez toho, aby ste ho zdvihli. Keď zdvihnete prst, vložíte znak a klávesnica sa vráti k štandardnému textovému zobrazeniu.

Zadanie znaku s diakritickým znamienkom

Stlačte a podržte znak, ku ktorému chcete pridať diakritiku, a posuňte prst na požadované diakritické znamienko bez toho, aby ste ho zdvihli.

Vymazanie znaku

Zvoľte tlačidlo Späť.

Zmena písma

V niektorých aplikáciách, ako sú E-mail a Poznámky, môžete meniť písmo. Zvoľte pole na zadávanie textu a z kontextového menu zvolte požadovanú voľbu. Ak chcete zmeniť písmo jednotlivého slova, zachytením a posunutím zvolte slovo. Potom zvolte položku **T** a požadovanú voľbu.

Kopírovanie a prilepenie textu

V poli na zadávanie textu zachytením a posunutím zvolte text, ktorý chcete kopírovať, a z kontextového menu zvolte položku **Kopírovať**. Ak chcete prilepiť text, zvolte pole na zadávanie textu, potom zvolte miesto, kde chcete text prilepiť, a z kontextového menu zvolte položku **Prilepiť**.

Používanie viacerých jazykov pri písaní

Zvoľte položku  a **Čas a jazyk > Zadávanie textu > Nainštalované metódy zadávania textu** a potom zvolte jazyky pri písaní.

Ak ste zvolili viac ako jeden jazyk pri písaní, môžete medzi zvolenými jazykmi prepínať.

Zmena jazyka pri písaní

Položte prst pod ľavý alebo pravý okraj dotykového displeja a potiahnite prstom naprieč virtuálnou klávesnicou.

Zatvorenie virtuálnej klávesnice


Rýchlym pohybom prejdite na virtuálnej klávesnici nadol alebo klepnite mimo poľa na zadávanie textu.

Tip: Ak chcete umiestniť prst presne na požadované miesto, stlačte a podržte text, až kým sa nezobrazí lupa. Zachyťte a presuňte kurzor na požadované umiestnenie bez toho, aby ste zdvihli prst.



Písanie textu pomocou funkcie opravovania chýb

Opravovanie chýb je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého je možné pridávať nové slová.

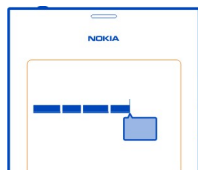

- 1 Začnite písať slovo. Navrhované slovo sa mení po každom stlačení tlačidla.
- 2 Ak chcete prijať navrhované slovo, zvolte ho.
- 3 Ak chcete zobrazíť ďalšie návrhy, stlačte a podržte navrhované slovo.
- 4 Ak chcete pridať slovo do slovníka, stlačte a podržte navrhované slovo a zvolte položku **Pridať do slovníka**.

Deaktivácia opravy chýb vo všetkých editoroch telefónu

Zvoľte položku  a **Čas a jazyk** > **Zadávanie textu** a deaktivujte možnosť **Oprava chýb**.

Tip: Ak chcete, aby sa stlačením medzerníka prijalo navrhované slovo, zvolte položku  a **Čas a jazyk** > **Zadávanie textu** a aktivujte možnosť **Vložiť medzerníkom**. Ak chcete vložiť medzeru bez prijatia navrhovaného slova, zvolte tlačidlo **Späť**.

Písanie pomocou funkcie Swype

Chcete písať rýchlejšie? Použite funkciu Swype, ktorá slúži na rýchle a jednoduché písanie textu.

Aktivácia funkcie Swype

- 1 Zvoľte položku  a **Čas a jazyk** > **Zadávanie textu** a aktivujte funkciu **Swype**.

2 Vyberte položku **Nastavenia funkcie Swype** a požadovaný jazyk.

Písanie pomocou funkcie Swype

Ak chcete otvoriť virtuálnu klávesnicu, zvolte pole na zadávanie textu. Posúvajte prst z písmena na písmeno, nemusíte byť úplne presní. Funkcia Swype zvyčajne vie, či chcete napísať rovnaké písmeno dvakrát, bez toho, aby ste čokoľvek urobili, ale ak chcete mať istotu, príslušné písmeno začiarajte alebo cezeň nakreslite slučku. Medzera sa vloží automaticky, keď zdvihnete prst, aby ste napísali ďalšie slovo.

Tip: Ak chcete dočasne deaktivovať funkciu automatického vkladania medzery, posuňte prst z medzerníka na tlačidlo Späť. Ak chcete, aby sa toto nastavenie uložilo natrvalo, alebo ak chcete upraviť iné nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo Swype v ľavej dolnej časti klávesnice.

Písanie a úprava textu pomocou funkcie návrhu slov

Počas písania sa zobrazí zoznam možných slov. Ak chcete prechádzať zoznam, presuňte prst v zozname doľava alebo doprava. Ak sa zobrazí požadované slovo, zvolte ho. Ak sa požadované slovo nachádza v zozname ako prvé, vloží sa automaticky, keď začnete zadávať ďalšie slovo.

Ak chcete zobraziť zoznam iných tvarov už zadaného slova, zvolte požadované slovo.

Pridanie slova do slovníka

Po jednom napíšte písmená slova, potom zvolte slovo zo zoznamu navrhovaných slov. Po zobrazení výzvy potvrdte.

Tip: Ak chcete do slovníka rýchlo pridať viacero slov, telefónnych čísel alebo slov, ktoré obsahujú čísla a symboly, zachytením a presunutím ich zvýraznite a potom zvolte tlačidlo Swype.

Zmena veľkosti písmen slova

Zachytením zvýraznite požadované slovo, potom potiahnite prstom od tlačidla Swype k tlačidlu Shift. Zvolte požadovanú voľbu zo zoznamu.

Tip: Ak chcete napísať veľké začiatkové písmeno slova, jedným plynulým pohybom položte prst na príslušné písmeno, posuňte prst hore nad klávesnicu a opäť dole na ďalšie písmeno. Zvyšok slova napíšte bežným spôsobom.

Vloženie znaku s diakritickým znamienkom, symbolu alebo čísla

Ak chcete zobraziť znaky dostupné pre určité tlačidlo, stlačte a podržte príslušné tlačidlo. Zvolte požadovaný znak zo zoznamu.

Príklad: Ak chcete vložiť písmeno **á**, stlačte a podržte tlačidlo **a** a zo zobrazeného zoznamu zvolte písmeno **á**.

Tip: Ak chcete presunúť kurzor v rámci textu alebo nájsť ďalšie voľby úpravy textu, potiahnite prstom od tlačidla Swype k tlačidlu **+!**.

Ďalšie rady, tipy a videá o používaní funkcie Swype nájdete na stránke www.swype.com.

Ovládanie profilov, tónov a hlasitosti

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videa

Použite tlačidlá hlasitosti.

Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora počas hovoru

Zvoľte položku .

Zmena profilu na schôdzkach

Čakáte hovor, ale nachádzate sa na mieste, kde telefón nemôže zvoniť? Telefón môžete nastaviť tak, aby namiesto vyzváňania diskretné raz zapípal.

Otvorte stavové menu a zachyťte a presuňte ovládač profilu na možnosť **Pípnutie**.

Tip: Aktuálny profil môžete zmeniť pomocou tlačidiel hlasitosti. Stláčajte tlačidlá zvyšovania alebo znižovania hlasitosti, až kým sa nezobrazí požadovaný profil.

To je možné v zobrazeniach, v ktorých sa tlačidlo nepoužíva na ovládanie hlasitosti ani úrovne priblíženia alebo oddialenia.

Tip: Môžete prispôbiť zvonenia alebo úroveň hlasitosti a vybrať, či má telefón pri prijatí hovoru vibrovať. Zvoľte položku  a **Zvuky a vibrácia**.

Tip: Stiahnite si ďalšie zvonenia zo služby Nokia Obchod. Zvoľte položku  a **Zvuky a vibrácia** > **Zvonenie** > **Získať viac zo služby Nokia Obchod**. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na lokalite www.nokia.com/support.

Používanie telefónu v režime off-line

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup ku kalendáru, hudbe alebo hrám off-line, môžete aktivovať režim lietadlo. Keď je používanie mobilných telefónov zakázané alebo by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, vypnite telefón.

Zvoľte položku  a aktivujte možnosť **Režim lietadlo**.

Aj keď je režim lietadlo aktivovaný, môžete sa pripojiť k sieti WLAN, aby ste mohli napríklad čítať e-maily alebo prehliadať internet. Môžete tiež aktivovať rozhranie Bluetooth a funkciu NFC.

Musíte však postupovať podľa pokynov a bezpečnostných požiadaviek určených napríklad leteckou spoločnosťou, ako aj príslušných právnych predpisov a nariadení.

Stíšenie telefónu

Po aktivácii tichého profilu sa stlmia všetky tóny telefónu. Tento profil aktivujte, keď ste napríklad v kine alebo na schôdzke.

Otvorte stavové menu a zachyťte a presuňte ovládač profilu na možnosť **Tichý**.

Po aktivácii tichého profilu sa stlmia všetky tóny okrem budenia. Počúvať môžete napríklad aj hudbu.

Vyhľadávanie v telefóne

Objavujte telefón a internet. Počas zadávania hľadaného slova do poľa vyhľadávania sa zužuje počet výsledkov, medzi ktorými sa nachádzajú témy pomocníka, aplikácie, hudba, videá a oveľa viac.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Začnite zadávať hľadané slovo a následne zvoľte zo zoznamu navrhovaných výsledkov.
- 3 Ak chcete vyhľadávať na internete, zvoľte prepojenie na vyhľadávanie na internete na konci výsledkov vyhľadávania.

Vyhľadávanie v rámci aplikácie

Zvoľte položku , začnite zadávať hľadané slovo a následne zvoľte zo zoznamu navrhovaných výsledkov. Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Preskúmanie služieb Nokia

Služby Nokia

Vďaka službám Nokia môžete nájsť nové miesta a služby a zostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do telefónu,
- Nájdite cestu s bezplatnou navigáciou pre chôdzu a jazdu autom, plánujte si cesty a sledujte miesta na mape
- získať hudbu.

Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete využívať služby Nokia, potrebujete účet Nokia. Pri prístupe k službám cez telefón sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Účet Nokia

Pri prvom zapnutí telefónu si pomocou sprievodcu telefónu vytvoríte účet Nokia.

S účtom Nokia môžete napríklad:

- získať prístup do všetkých služieb Nokia prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla, ktoré môžete použiť v telefóne i v počítači,
- sťahovať obsah zo služieb Nokia,
- ukladať detaily o modeli telefónu a kontaktné informácie, môžete pridať aj detaily o svojej platobnej karte,
- ukladať si informácie o obľúbených miestach v službe Nokia Mapy.

Ďalšie informácie o účte Nokia a službách Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Ak si chcete účet Nokia vytvoriť neskôr, prihláste sa pomocou telefónu v niektorej zo služieb Nokia. Po prihlásení sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu.

O webovej službe Nokia Maps

 Pomocou webovej služby Nokia Maps môžete zobrazovať lokality z celého sveta.

Umožňuje:

- vyhľadať adresy, zaujímavé miesta a služby,
- vytvárať trasy a získať podrobné pokyny pre cestu,
- ukladať obľúbené miesta a trasy do účtu Nokia,
- synchronizovať obľúbené položky s kompatibilným telefónom Nokia a mať k nim prístup odkiaľkoľvek.

Ak chcete používať webovú službu Nokia Maps, prejdite na lokalitu www.nokia.com/maps.

O službe Nokia Hudba

Prostredníctvom služby Nokia Hudba môžete sťahovať skladby do telefónu a kompatibilného počítača.

Ak chcete začať objavovať hudbu, prejdite na stránku www.nokia.com/music.

O službe Nokia Obchod

 Môžete do telefónu sťahovať mobilové hry, aplikácie, videá, obrázky a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Nokia Obchod ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s telefónom a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Vyberte položku . Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na lokalite www.nokia.com/support.

Prispôsobenie

Zmena tapety

Chcete, aby sa v pozadí zablokovaného displeja zobrazovali obľúbené obrázky alebo fotografie rodiny? Tapetu zablokovaného displeja môžete prispôsobiť podľa vlastných predstáv.

- 1 Zvoľte položku  a požadovaný obrázok.
- 2 Klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvoľte položku  > **Nastaviť ako tapetu.**
- 3 Ak chcete dosiahnuť čo najlepší možný vzhľad obrázka, posuňte oblasť orezania.
- 4 Zvoľte položku **Hotovo.**

Tip: Použiť môžete aj vopred nainštalované obrázky alebo si môžete stiahnuť ďalšie tapety zo služby Nokia Obchod. Zvoľte položku  a **Tapeta.** Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na lokalite www.nokia.com/support.

Zobrazovanie hlásení a zdrojov

Čítajte najnovšie príspevky od kontaktov zo sociálnych sietí, vyberajte si z webových zdrojov svoje obľúbené, a to všetko v rovnakom zobrazení spolu s prijatými hláseniami.

Zobrazenie Udalosti obsahuje nasledujúce informácie:

- hlásenia napríklad o neprijatých hovoroch, neprečítaných správach a softvérových aktualizáciách,
- zdroje z rôznych aplikácií a služieb, ako napríklad z aplikácií sociálnych sietí a webových zdrojov.

Položky v zobrazení Udalosti sú interaktívne. Zvoľte napríklad zdroj, ktorý chcete zobraziť podrobnejšie.

Príklad: Ak chcete kontrolovať a inštalovať navrhované aktualizácie softvéru, zvoľte hlásenie označené položkou .

Po nastavení účtov v sociálnych sieťach sa aktualizácie stavov priateľov automaticky zobrazujú v zobrazení Udalosti. Podobne, ak si pri vyžiadaní webových zdrojov aktivujete možnosť **Zobraziť zdroj na úvodnom displeji**, príslušné zdroje sa zobrazia automaticky.

Tip: Zdroje je možné obnoviť manuálne. V zobrazení Udalosti zvoľte položku **Obnoviť**.

Odstránenie aktuálneho zdroja z určitej aplikácie alebo služby

Stlačte a podržte zdroj a zvoľte položku **Zmazať**.

Táto operácia nedeaktivuje zdroj.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pripojiteľnosť

Pripojenia na internet

Určenie, ako sa má telefón pripájať k internetu

Účtuje si poskytovateľ služieb siete pevný poplatok za prenos dát alebo platíte podľa používania? Ak chcete používať optimálnu metódu spojenia, upravte nastavenia siete WLAN a mobilných dát.

Zvoľte položku  a **Internetové spojenie > Pripojiť k internetu**.

Ak vám poskytovateľ služieb siete účtuje pevný poplatok, najjednoduchšou metódou spojenia je nastaviť telefón na automatické pripájanie k sieti WLAN a uskutočňovanie mobilných dátových spojení a nechávať telefón neustále v stave online.

Pripojenie k dostupnej sieti WLAN

Stlačte a podržte pripojenie WLAN a vyberte možnosť **Automatické použitie**.

Používanie mobilného dátového spojenia

Stlačte a podržte mobilné dátové spojenie a zvoľte položku **Automatické použitie**.

Automatické ukončenie používania spojenia

Stlačte a podržte spojenie a zvoľte položku **Použiť manuálne**.

Ak poplatky poskytovateľa služieb siete závisia od objemu používaných dát, bude lepšie, ak budete sieť voliť manuálne. Ak nie sú k dispozícii automaticky použiteľné siete a robíte činnosť, pri ktorej je potrebné internetové spojenie, zobrazí sa výzva na voľbu spojenia.

Žiadosť o potvrdenie použitia mobilného dátového spojenia mimo dosahu domácej siete

Zvoľte položku  a **Telefónna sieť** > **Dátový roaming** > **Vždy sa pýtať**.

Ak chcete nastaviť, aby sa telefón pripájal automaticky, zvolte položku **Vždy povoliť**. Pripájanie zo zahraničia môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Keď sa k sieti pripojíte prvýkrát, všetky poverenia a nastavenia siete sa uložia, aby ste ich nemuseli zadávať pri každom spojení.

Ak chcete zobraziť zoznam automaticky a manuálne používaných sietí, zvolte položku  a **Internetové spojenie** > **Upraviť siete**.

Sledovanie prenosu dát

Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom za prenos mobilných dát, môžete nastaviť, aby sa po prenesení určitého množstva dát pomocou mobilného dátového spojenia zobrazilo v telefóne hlásenie.

Zvoľte položku  a **Telefónna sieť** > **Počítadlá**.

Zobrazenie množstva poslaných a prijatých dát

Prejdite na položku **V domácej sieti** alebo **Pri roamingu**.

Zobrazenie hlásenia pri každom dosiahnutí limitu

Prejdite na položku **V domácej sieti** alebo **Pri roamingu**. Aktivujte položku **Upozornenie na dátový limit** a do poľa zadajte limit.

Limit je predvolene aktívny mimo domácej siete.

Limit je určený špecificky pre telefón. Ak používate SIM kartu v inom telefóne, musíte nastaviť limit aj v danom telefóne.

Zatvorenie nepoužívaných dátových spojení

Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát, môžete v telefóne nastaviť, aby sa nepotrebné mobilné dátové spojenie zatváralo.

Zvoľte položku  a **Telefónna sieť** alebo **Internetové spojenie**.

Ak deaktivujete pripájanie v pozadí, internetové spojenie je aktívne, iba ak zvolíte napríklad webový odkaz. Telefónne spojenie neaktivuje automaticky, napríklad na

kontrolu nových e-mailov. Keď sa nachádzate mimo domácej siete, mobilné dátové spojenia v pozadí sú predvolene deaktivované.

Zatvorenie pripájania v pozadí

Deaktivujte možnosť **Povoliť pripájanie v pozadí**.

Ukončenie sieťového pripojenia

Ak sa v aplikácii na pozadí používa internetové spojenie, ukončite ho bez zatvorenia aplikácie.

- 1 Otvorte stavové menu. Zobrazia sa aktuálne sieťové pripojenia.
- 2 Zvoľte pripojenie, ktoré sa má zavrieť, a položku **Odpojiť**.

Zavretie všetkých sieťových pripojení

Zvoľte položku  a aktivujte možnosť **Režim lietadlo**.

Sieť WLAN

O pripojeniach k sieti WLAN

K bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN) sa môžete pripojiť v stavovom menu. Klepnite na stavovú oblasť.


 **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia k sieti WLAN, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

 **Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku a Írsku, obmedzené. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Tento telefón podporuje protokoly 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n siete WLAN. Pripojenie 802.11n môžete vytvoriť pomocou frekvenčného pásma 2,4 alebo 5 GHz.

Pripojenie k sieti WLAN v domácej sieti

Ak chcete šetriť poplatky za prenos dát, keď ste doma a chcete prehliadať web pomocou telefónu, pripojte sa k domácej sieti WLAN.

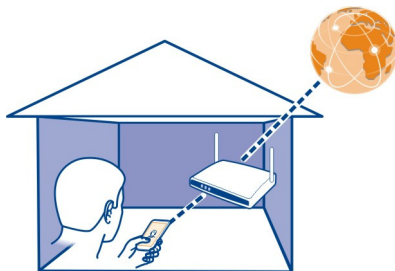

- 1 Otvorte stavové menu a zvolte položku **Chýba internetové spojenie**.
Zobrazia sa dostupné sieťové spojenia. Ikona  označuje pripojenie k sieti WLAN a ikona  označuje mobilné dátové spojenie.
- 2 Zvolte domácu sieť WLAN a položku **Pripojiť**.
Ak je domáca sieť WLAN zabezpečená, zadajte prístupový kód.
Ak je domáca sieť WLAN skrytá, zvolte položku **Skrytá sieť WLAN > Pripojiť** a zadajte názov siete (identifikátor SSID).

Pripojenie k sieti WLAN na cestách

Pripojenie k sieti WLAN je efektívnym spôsobom prístupu na internet, keď ste na cestách. K verejným sieťam WLAN sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

- 1 Otvorte stavové menu a zvolte položku **Chýba internetové spojenie**.
Zobrazia sa dostupné sieťové spojenia. Ikona  označuje pripojenie k sieti WLAN a ikona  označuje mobilné dátové spojenie.
- 2 Zvolte požadované pripojenie k sieti WLAN a položku **Pripojiť**.

Ukončenie pripojenia k sieti WLAN

- 1 Otvorte stavové menu.
- 2 Vyberte pripojenie a položku **Odpojiť**.

O prehrávaní mediálnych súborov online

Máte v telefóne uložené nejaké fotografie alebo videá, ktoré by ste si chcete pozrieť v inom zariadení, napríklad v televízore? Alebo máte v telefóne hudbu, ktorú by ste si chceli vypočuť prostredníctvom domáceho stereosystému? Použite telefón na prehrávanie mediálnych súborov online bezdrôtovo pomocou zariadení DLNA.

Na to potrebujete sieť WLAN, ku ktorej musí byť pripojený telefón aj zariadenie DLNA. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak bezdrôtový smerovač pripojíte k zariadeniu DLNA pomocou káblového spojenia.

Ďalšie informácie o nastavení pripojenia WLAN nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Prezeranie fotografií alebo videí online

[Pozrite si „Bezdrôtové zobrazovanie fotografií a videí v systéme domácej zábavy“ str. 78.](#)

Prehrávanie hudby online

[Pozrite si „Bezdrôtové prehrávanie hudby online v systéme domácej zábavy“ str. 65.](#)

NFC


Informácie o funkcii NFC

Vďaka funkcii NFC (Near Field Communication) je pripájanie a zdieľanie jednoduché a zábavné. Telefóny a príslušenstvo Nokia s podporou funkcie NFC sa bezdrôtovo spoja, ak ich k sebe priblížite.

Pomocou funkcie NFC môžete:

- zdieľať obsah medzi dvoma kompatibilnými telefónmi, ktoré podporujú technológiu NFC,
- pripájať sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje technológiu NFC, napríklad k headsetu alebo bezdrôtovému reproduktoru,
- priložiť telefón k štítkom a získať tak prístup k ďalším položkám alebo službám online,

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu nad fotoaparátom. Dotknite sa iných telefónov alebo príslušenstva s oblasťou NFC.

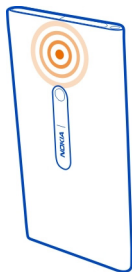

Technológiu NFC môžete používať, keď je displej telefónu zapnutý.

Ďalšie informácie nájdete vo návodoch k technológii NFC v telefóne.

Aktivácia funkcie NFC

Vyberte ikonu  a položky **Zariadenie** > **NFC** a aktivujte položku **NFC**.

Pripojenie príslušenstva Bluetooth pomocou funkcie NFC

Priložte oblasť NFC telefónu k oblasti NFC príslušenstva.



Odpojenie príslušenstva

Dotknite sa ešte raz oblasti NFC príslušenstva.


Ďalšie informácie sa nachádzajú v používateľskej príručke príslušenstva.

Poslanie obrázka, videa alebo kontaktu do iného telefónu s podporou funkcie NFC

Keď priblížite svoj telefón oblasťou NFC k inému telefónu, ktorý túto technológiu podporuje, môžete zdieľať vlastné obrázky, videá a kontakty.

Zdieľanie obrázka

- 1 Zvoľte obrázok v zložke Galéria.
- 2 Dotknite sa oblasti NFC jedného telefónu oblasťou NFC druhého telefónu. Obrázok sa pošle prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

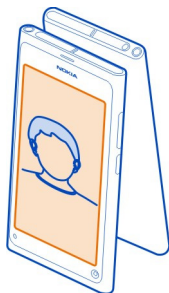

Prístup k službe online pomocou funkcie NFC

Keď sa oblasťou NFC telefónu dotknete štítku NFC, ktorý obsahuje webovú adresu, príslušná webová stránka sa otvorí vo webovom prehliadači telefónu.



Tip: Štítky NFC môžu obsahovať aj iné informácie, ako napríklad telefónne číslo alebo vizitku. Keď v reklame, ktorá podporuje funkciu NFC, uvidíte telefónne číslo, môžete naň zavolať priložením telefónu k štítku.

Bluetooth


Pripojenie Bluetooth

Zvoľte položku  a **Bluetooth**.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Kedže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

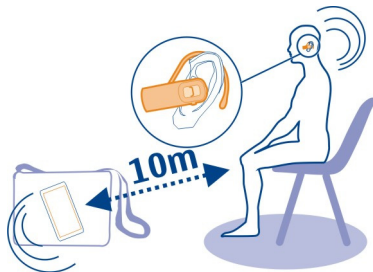

Ked' je telefón zablokovaný, môžete uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

! Upozornenie: Používanie technológie Bluetooth môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie technológie Bluetooth povolené iba v interiéri. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k bezdrôtovému headsetu

Pomocou bezdrôtového headsetu môžete prijať hovor, aj keď nemáte telefón priamo v ruke. Ruky ostávajú voľné a počas hovoru môžete napríklad pokračovať v práci s počítačom. Bezdrôtové headsets sú k dispozícii samostatne.

Zvoľte položku  a **Bluetooth**.

- 1 Aktivujte možnosť **Bluetooth**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Zvoľte položku **Zariadenia Bluetooth**.
- 4 Ak chcete spárovať telefón s headsetom, zvoľte headset zo zoznamu.
- 5 Možno bude potrebné zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k headsetu.

Poslanie obrázka alebo iného obsahu ďalšiemu telefónu alebo zariadeniu

Pomocou rozhrania Bluetooth môžete posilať obrázky, videá a ďalší vytvorený obsah do kompatibilných telefónov a zariadení priateľov, ako aj do svojho počítača.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko spojení Bluetooth. Ak je napríklad telefón pripojený ku kompatibilnému headsetu, môžete zároveň posilať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Stlačte a podržte položku, napríklad obrázok, a zvolte položku **Zdieľať > Bluetooth**.
- 2 Zvolte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazia sa zariadenia Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu.
- 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.

Tip: Ak sa k zariadeniu pripájate často a chcete ho nastaviť ako autorizované, zvolte položku  a **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktivované. Zvolte položku **Zariadenia Bluetooth** a zariadenie, potom aktivujte možnosť **Pripájať automaticky**. Keď je zariadenie autorizované, nemusíte pri každom párovaní zadávať prístupový kód.

Zabezpečenie telefónu

Keď je v telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth, môžete kontrolovať, kto môže nájsť váš telefón a pripojiť sa k nemu.

Zvolte položku  a **Bluetooth**.

Zabránenie ostatným vyhľadať telefón

Deaktivujte možnosť **Viditeľnosť**.

Keď je telefón skrytý, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Spárované zariadenia sa však k telefónu môžu pripájať stále.

Prevádzkovanie zariadenia v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie. Neprijímajte žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Funkciu Bluetooth tiež môžete deaktivovať, keď ju nepoužívate.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie z neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Dátový kábel USB

Synchronizácia fotografií alebo iného obsahu medzi telefónom a počítačom

Pomocou kábla USB môžete synchronizovať fotografie, videá, hudbu a ďalší vytvorený obsah medzi telefónom a počítačom.

- 1 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný kábel USB.
Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie.
- 2 Na synchronizáciu obsahu použite funkciu správcu súborov v počítači.

Voľba režimu USB

Ak na pripojenie používate kábel USB, najlepšie výsledky pri získavaní obsahu z počítača alebo pri synchronizácii údajov s počítačom dosiahnete použitím príslušného režimu USB.

- 1 Telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču alebo inému zariadeniu pomocou kompatibilného kábla USB.
- 2 Po výzve zvolte z nasledujúcich možností:

Režim úložiska dát — Telefón sa rozpozná ako pamäť flash s pripojením USB. Telefón môžete pripájať aj k iným zariadeniam, ako napríklad k domácejmu stereozariadeniu alebo autorádiu.

Pri pripojení k počítaču v tomto režime možno nebudete môcť používať niektoré aplikácie telefónu. Počítač môžete používať na zobrazovanie, synchronizáciu, presúvanie alebo vymazávanie fotografií, hudby a ďalšieho obsahu uloženého v telefóne.

Synchronizovať a pripojiť — Pripojili ste sa k počítaču, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Nokia Link. V tomto režime môžete synchronizovať telefón s aplikáciou Nokia Link a používať ďalšie funkcie aplikácie Nokia Link.

Tento režim sa aktivuje automaticky po otvorení aplikácie Nokia Link.

Tip: Ak chcete nastaviť predvolený režim USB, ktorý sa má používať pri každom pripojení telefónu, zvolte položku  a **Príslušenstvo > USB**.

Web a zdroje RSS

Webový prehliadač

O webovom prehliadači

Zvoľte položku .

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač telefónu môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Tip: Vo všetkých aplikáciách a aj na zablokovanom displeji môžete získať jednoduchý prístup k webu. Držte telefón kolmo a presuňte prst spod dolnej časti displeja na displej. Držte prst na mieste, kým sa nezobrazí panel rýchleho spustenia.

Na webových stránkach môžete byť požiadaní o prístup k informáciám o aktuálnej polohe, napríklad na prispôsobenie zobrazovaných informácií. Ak webovej stránke povolíte použitie informácií o vašej polohe, vaša poloha sa môže v závislosti od webovej stránky zobrazovať ostatným. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky.

Prehliadanie webu

Zvoľte položku .

Tip: Ak si váš poskytovateľ sieťových služieb neúčtuje pevný poplatok za prenos dát a chcete ušetriť na nákladoch za prenos dát, pripájajte sa k internetu pomocou siete WLAN.

Prechod na webovú stránku

Zvoľte zo zoznamu najčastejšie navštevovaných webových stránok alebo zvoľte riadok webovej adresy a napíšte webovú adresu.

Hľadanie na internete

Zvoľte riadok webovej adresy, napíšte hľadané slovo a zvoľte hľadané slovo pod riadkom webovej adresy.

Otvorenie nového okna v prehliadači

Zvoľte položku  > Otvoriť nové okno.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Dotknite sa displeja dvoma prstami a pohnite nimi smerom od seba a opäť k sebe.

Tip: Ak chcete rýchlo upraviť časť webovej stránky tak, aby zodpovedala veľkosti displeja telefónu, dvakrát klepnite na displej.

Kopírovanie textu

- 1 Stlačte a podržte požadované slovo.
- 2 Zachytením a presunutím zvoľte text, ktorý chcete skopírovať, a zvoľte položku Kopírovať.

Poslanie webového odkazu

Zvoľte položku  > Zdieľať túto stránku a metódu zdieľania.

Nastavenie zapamätania hesiel v prehliadači

Vyberte ikonu  a položky Aplikácie > Web a aktivujte položku Zapamätať si heslá.

Zmazanie súkromných dát

Zvoľte položku  a Aplikácie > Web > Zmazať osobné údaje a vyberte, čo chcete zmazať.

Pridanie záložky

Ak navštevujete rovnaké webové stránky, zjednodušte si k nim prístup pomocou pridania do zobrazenia Aplikácie.

Zvoľte položku .

Počas prehliadania zvoľte položku  > Pridať na úvodný displej.

Tip: Ak chcete jednoduchšie vyhľadávať záložky, vytvorte pre ne zložku v zobrazení Aplikácie.

Tip: Ak chcete počas prehliadania rýchlo prejsť na často navštevovanú webovú stránku, zvoľte riadok s webovou adresou a webovú stránku spomedzi najčastejšie navštevovaných webových stránok.

Zdroje RSS

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať svoje obľúbené webové stránky, aby ste sa dozvedeli, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať odkazy na najnovší obsah. V aplikácii Webové zdroje (RSS) alebo v zobrazení Udalosti si môžete prečítať webové zdroje.

Zvoľte položku .

Webové zdroje sú na webových stránkach zvyčajne označené ikonou . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

- 1 Zvoľte položku  a prejdite do blogu alebo na webovú stránku, ktorá obsahuje webový zdroj.
- 2 Zvoľte položku  > Vyžiadať zdroj.
- 3 Ak chcete zobrazíť zdroj v zobrazení Udalosti, aktivujte možnosť **Zobraziť zdroj na úvodnom displeji**.

Tip: Ak poznáte adresu zdroja, môžete pridať zdroj do zložky Webové zdroje (RSS). Zvoľte položku  a zadajte adresu.

Aktualizácia zdroja

Stlačte a podržte zdroj a zvolte položku **Aktualizovať**.

Aktualizácia všetkých zdrojov

Zvolte položku .

Nastavenie automatickej aktualizácie zdrojov

Zvolte položku  a **Aplikácie > Webové zdroje (RSS) > Obnova zdrojov > Vždy automaticky**.

Definovanie frekvencie aktualizácie zdrojov

Zvolte položku  a **Aplikácie > Webové zdroje (RSS) > Interval autoaktualizácie**.

Kontakty a priatelia zo sociálnych sietí

Kontakty

O aplikácii Kontakty

Zvolte položku .

Môžete ukladať a organizovať telefónne čísla, adresy a ďalšie kontaktné informácie priateľov.

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries

V zozname kontaktov môžete ukladať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie o priateľoch.

Zvolte položku .

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Zvolte položku .
- 2 Zvolte príslušné pole a zadajte detaily.

Tip: Vytvorte vlastnú kartu kontaktu, aby ste mohli jednoducho posilať kontaktné informácie iným osobám.

Úprava kontaktných informácií

- 1 Zvolte kontakt.
- 2 Zvolte položku  > **Upraviť**.
- 3 Zvolte príslušné pole a upravte detaily.
- 4 Ak chcete zobrazit ďalšie polia, zvolte položku .

Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo prijatej správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Uložiť číslo do zoznamu kontaktov je jednoduché.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte telefónne číslo a položku .
- 3 Ak chcete vytvoriť novú položku v zozname kontaktov, zvoľte položku **Pridať nový**. Ak chcete pridať číslo k existujúcej položke, zvoľte položku **Zlúčiť**.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Stlačte a podržte konverzácia a zvoľte položku **Otvoriť kartu kontaktu**.
- 3 Zvoľte položku **Uložiť**.
- 4 Zvoľte položku **Upraviť** a vyplňte info o kontakte. Ak chcete pridať číslo k existujúcej položke, zvoľte položku **Zlúčiť**.

Rýchle vyhľadávanie kontaktov

Chcete nájsť informácie o kontakte rýchlo bez toho, aby ste sa museli príliš veľa posúvať? Nastavte si najdôležitejšie kontakty ako obľúbené. Týmto spôsobom sa budú zobrazovať na začiatku zoznamu kontaktov. Môžete sa tiež rýchlo posúvať alebo vyhľadávať prostredníctvom prehliadania zoznamu kontaktov.

Zvoľte položku .

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Zvoľte kontakt a položku . Kontakt sa presunie na začiatok zoznamu kontaktov.

Odstránenie kontaktu zo skupiny obľúbených

Zvoľte kontakt a položku . Kontakt zostane v štandardnom zozname kontaktov.

Rýchle posunutie sa na kontakt

Posúvaním prsta nahor a nadol na pravej strane zoznamu kontaktov sa rýchlo presuniete na požadované písmeno abecedy.

Vyhľadávanie kontaktu

Začnite písať v poli **Hľadanie**. Zobrazia sa zhodné kontakty.

Tip: Ak ste prihlásení v službe Mail for Exchange alebo Skype, môžete vyhľadávať aj kontakty uložené v týchto službách.

Pridanie fotografie ku kontaktu

Chcete rýchlo vidieť, kto vám volá? Pridajte fotografiu z aplikácie Galéria alebo nasnímajte novú fotografiu.

Zvoľte položku .

- 1 Stlačte kontakt, chvíľu ho podržte a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť**.
- 2 Zvoľte položku **Pridať snímku**.
- 3 Ak chcete použiť existujúcu fotografiu, zvoľte položku **Zvoliť z Galérie** a požadovanú fotografiu.
- 4 Ak chcete nasnímať novú fotografiu, zvoľte položku **Nasnímať novú snímku**.
- 5 Ak chcete orezať fotografiu, zachyťte a presuňte ovládač v pravom dolnom rohu rámu. Zachyťte a presuňte rám do novej pozície.
- 6 Zvoľte položku **Hotovo**.

Ak ste prepojili kontakty zo služieb sociálnych sietí so zoznamom kontaktov, automaticky sa použije fotografia používaná v príslušnej službe.

Zmena fotografie kontaktu

- 1 Zvoľte kontakt a aktuálnu fotografiu.
- 2 Zvoľte novú fotografiu z aplikácie Galéria alebo nasnímajte novú fotografiu.

Nastavenie zvonenia kontaktu

Chcete rozpoznať, že vám volá konkrétna osoba? Tejto osobe môžete nastaviť špecifické zvonenie.

Vyberte položku .

- 1 Vyberte kontakt.
- 2 Vyberte ikony  > **Upraviť** >  > **Zvonenie**: a zvonenie, ktoré chcete používať v prípade kontaktu.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu

Ak máte na SIM karte uložené kontakty, môžete ich skopírovať do telefónu. Ku kontaktom uloženým v telefóne môžete pridať viac detailov, napríklad alternatívne telefónne číslo, adresy alebo obrázok.

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku  > **Import kontaktov** > **SIM karty**.
- 2 Zvoľte kontakty, ktoré chcete skopírovať, alebo zvoľte položku **Označiť všetky** a skopírujte všetky kontakty.

3 Vyberte ikonu **Importovať**.

Tip: Po skopírovaní SIM kontaktov do telefónu alebo po importovaní kontaktov sa zdvojené kontakty automaticky zlúčia do jedného.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Po vytvorení skupín kontaktov môžete poslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. K jednej skupine môžete napríklad priradiť členov svojej rodiny.

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku  > **Pridať skupinu**.
- 2 Zadaťte názov pre skupinu.
- 3 Zvoľte položku .
- 4 Zvoľte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a zvoľte položku **Hotovo**.
- 5 Zvoľte položku **Uložiť**.

Poslanie správy skupine ľudí

Chcete rýchlo poslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete poslať správu všetkým súčasne.

Vyberte položku .

- 1 Vyberte skupinu.
- 2 Vyberte položku **Správa alebo E-mail**.

Priatelia v sociálnych sieťach

Informácie o priateľoch online

Všetky aktualizácie stavov svojich priateľov môžete v rámci služieb sociálnych sietí zobrazovať v jednom zobrazení. Zdroje z aplikácií sociálnych sietí sa zobrazujú v zobrazení Udalosti. Môžete tiež komentovať aktualizácie stavov priateľov. Ak prepojíte profily svojich priateľov s ich záznamami v zozname kontaktov, aktualizácie ich stavu sa zobrazia na karte kontaktu v zozname kontaktov.

Používanie služieb sociálnej siete vyžaduje podporu siete.

Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadaťte od poskytovateľa služieb.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán. Neposkytuje ich spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.

Zoskupenie aktualizácií stavov priateľov online v jednom zobrazení

Prihláste sa do služieb sociálnych sietí, aby ste mohli zobrazovať aktualizácie stavov svojich priateľov online v zobrazení Udalosti.

Vyberte položku .

- 1 Vyberte položky **Pridať účet** a službu.
- 2 Prihláste sa k službám sociálnych sietí, ktoré chcete používať.

Zobrazenie aktualizácií stavov priateľov online v kartách kontaktov

Keď pridáte účet služby sociálnej siete, môžete povoliť automatické prepojenie profilov priateľov online zo služieb so záznamami priateľov v zozname kontaktov. Po prepojení môžete nastaviť najdôležitejšie kontakty ako obľúbené a zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu v aplikácii Kontakty. Podrobnosti kontaktu a najnovšie aktualizácie stavu môžete tiež zobrazovať v jednotlivých kartách kontaktov.

Zvoľte položku .

Importovanie profilov priateľov

- 1 Vyberte položky  > **Import kontaktov** > **Služby online**.
- 2 Zvoľte službu a v prípade potreby vytvorte účet. Profily priateľov sa automaticky prepoja s ich záznamami v zozname kontaktov.

Keď je to možné, podrobnosti o kontakte sa skopírujú do príslušných záznamov v zozname kontaktov. Existujúce detaily sa neodstránia. Všetky duplicitné kontakty sa automaticky spoja do jedného.

Tip: Niektoré služby nezlučujú importované kontakty automaticky. Ak chcete importované kontakty zlúčiť manuálne, zvoľte položku  > **Zlúčiť kontakty** > **Obnoviť**.

Zlúčenie profilov priateľov

- 1 Zvoľte kontakt a položku  > **Zlúčiť**.
- 2 Zvoľte jeden alebo viac profilov, ktoré chcete prepojiť s kontaktom.

Tip: Ak nastavíte najdôležitejšie kontakty ako obľúbené, v aplikácii Kontakty sa budú zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu.

Zobrazenie informácií o dostupnosti iných osôb

Pomocou indikátorov dostupnosti môžete vidieť, kedy sú priatelia online. Môžete vidieť ich polohu, či môžu chatovať alebo prijať internetový hovor, a aj oni môžu vidieť vaše informácie o dostupnosti.

Prihláste sa do služieb okamžitých správ alebo internetových hovorov, ktoré používate a zvolte položku .

Informácie o dostupnosti sa zobrazia na obrázku kontaktu, ak ich podporuje služba online.

Hovory

Spôsoby uskutočňovania hovorov

Ak chcete uskutočniť hovor, môžete:

- zadaním telefónneho čísla,
- vyhľadáním kontaktu v zozname kontaktov,
- zvoliť číslo zo zoznamu posledných volaných čísel.

Zavolanie na telefónne číslo

Zvoľte položku .

1 Zvoľte položku .

2 Zadajte telefónne číslo.

Ak chcete číslo vymazať, zvolte položku .

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát vyberte položku *.

3 Ak chcete uskutočniť hovor, zvolte položku .

4 Ak chcete ukončiť hovor, zvolte položku .

Tip: Vo všetkých aplikáciách a aj na zablokovanom displeji môžete jednoducho uskutočniť hovor. Držte telefón kolmo a presuňte prst spod dolnej časti displeja na displej. Podržte prst na mieste, kým sa nezobrazí panel rýchleho spustenia.

Volanie kontaktu

Vyberte položku .


- 1 Ak chcete vyhľadať kontakt, do poľa hľadania zadajte prvé písmená alebo znaky mena alebo priezviska kontaktu.
- 2 Vyberte kontakt a číslo.

Poslanie správy kontaktu

Vyberte kontakt a ikonu  vedľa telefónneho čísla.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

V telefóne sa podporujú konferenčné hovory maximálne medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás. Konferenčný hovor je služba siete.

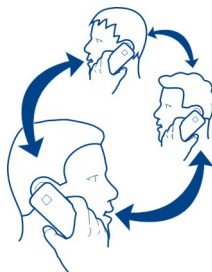

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, zvolte symbol > **Nový hovor s kontaktom** alebo **Otvoriť aplikáciu Telefón**. Prvý hovor bude pridržený.
- 3 Po prijatí hovoru začnite konferenčný hovor pomocou voľby položky **Konferenčný hovor**.

Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte inému účastníkovi a pridajte nový hovor ku konferenčnému hovoru pomocou voľby položky **Konferenčný hovor**.

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Zvolte symbol .

Vedľa mena alebo čísla účastníka zvolte symbol . Konferenčný hovor sa v telefóne pridrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, zvolte symbol .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Zvolte symbol a vedľa mena alebo čísla účastníka zvolte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Zvolte symbol .

Prijímanie alebo odmietanie hovorov

V prípade prichádzajúceho hovoru môžete:

- prijať hovor,
- odmietnuť hovor,
- odmietnuť hovor pomocou textovej správy,
- stíšiť hovor.

Telefón môžete nastaviť tak, aby presmerovával všetky hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo.

Prijatie hovoru

V prípade prichádzajúceho hovoru zvolíte položku .

Ak vám niekto volá, keď je telefón zablokovaný, na zobrazenie prichádzajúceho hovoru potiahnite prstom z priestoru mimo displeja na displej. Potom prijmite hovor.

Odmietnutie hovoru

V prípade prichádzajúceho hovoru vyberte ikonu .

Odpovedanie na hovor pomocou textovej správy


- 1 V prípade prichádzajúceho hovoru vyberte ikony  >  a upravte správu, pomocou ktorej informujete, že nemôžete prijať hovor.
- 2 Ak chcete poslať správu, vyberte položku **Poslať**.

Tip: Môžete automaticky presmerovať odmietnuté hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo (sieťová služba). Vyberte položku  a **Zariadenie > Hovor > Presmerovanie hovoru**.

Stíšenie otočením

Ak telefón zvoní v situácii, keď nechcete byť rušení, tón zvonenia môžete stíšiť.

Keď telefón zvoní, otočte ho displejom nadol.

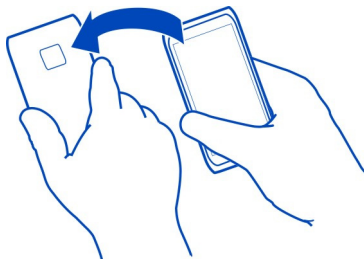

Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať hovory, prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Pred presmerovaním hovorov do odkazovej schránky ju nezabudnite nastaviť.

Zvoľte položku  a **Zariadenie > Hovor > Presmerovanie hovoru**.

Presmerovanie hovorov je služba siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov do odkazovej schránky

- 1 Aktivujte možnosť **Všetky hovory**.
- 2 Zvoľte symbol  > **Odkazová schránka**.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov na iné telefónne číslo

- 1 Aktivujte možnosť **Všetky hovory**.
- 2 Zadajte telefónne číslo. Ak chcete použiť telefónne číslo uložené v zozname kontaktov, zvoľte symbol .

Naraz môže byť aktívnych niekoľko volieb presmerovania, ako napríklad **Ak je obsadené** a **Ak neodpovedá**.

Volanie do odkazovej schránky

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky. V prípade, že hovor neprijmete, môžu volajúci nechať správu. Odkazová schránka je služba siete.

Zvoľte položku .

Zvoľte položku  a potom stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak číslo odkazovej schránky nie je uložené, v telefóne sa zobrazí požiadavka na jeho zadanie. Zadajte číslo prijaté od poskytovateľa služieb siete a zvoľte položku **Uložiť**.

Zmena telefónneho čísla odkazovej schránky

- 1 Zvoľte položku  a  >  > **Upraviť číslo odkazovej schránky**.
- 2 Zadajte číslo a zvoľte položku **Uložiť**.

Pridanie ďalšej odkazovej schránky

- 1 Vyberte ikony  a  >  > **Upraviť číslo odkazovej schránky > Pridať číslo**.
- 2 Zadajte číslo a zvoľte položku **Uložiť**.

Počas hovoru

Počas hovoru môžete:

- aktivovať reproduktor,
- pridať volajúcich a uskutočniť konferenčný hovor,
- prijať čakajúci hovor.

Aktivovanie reproduktora počas hovoru

Ak chcete, aby sa hovoru mohli zúčastniť aj ďalší prítomní ľudia, aktivujte zabudovaný reproduktor.

Vyberte položku  **Reproduktor**.


Deaktivovanie reproduktora

Vyberte položku  **Reproduktor**.

Potlačenie hluku

Ak voláte v hlučnom prostredí, v telefóne sa odfiltruje zvuk v pozadí, aby váš hlas znel osobe na druhej strane linky zreteľnejšie.

Potlačenie hluku nie je k dispozícii pri používaní reproduktora alebo headsetu.

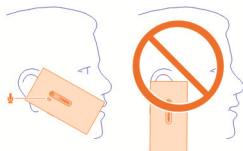

Hluk potlačíte najlepšie, ak budete telefón držať so slúchadlom pri uchu a hlavným mikrofónom pri ústach. Neprekryvajte sekundárny mikrofón, ktorý sa nachádza vedľa blesku fotoaparátu.

Ak chcete, aby zvuk v pozadí, napríklad hudbu počas koncertu, bolo počuť aj na druhej strane linky, funkciu potlačenia hluku môžete dočasne deaktivovať.

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie potlačenia hluku

Zvoľte položku  a **Zariadenie** > **Hovor** a aktivujte alebo deaktivujte možnosť **Potlačenie hluku**.

Prijatie čakajúceho hovoru

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor. Čakajúci hovor je služba siete.

Vyberte čakajúci hovor a symbol . Prvý hovor bude pridržený.

Aktivovanie, deaktivovanie alebo kontrola stavu služby

Zvoľte položku  a **Zariadenie** > **Hovor** a aktivujte alebo deaktivujte možnosť **Čakajúci hovor**.

Zmena medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom

Vyberte hovor.

Pripojte podržaný hovor k aktívnemu hovoru a začnite konferenčný hovor.

Stlačte tlačidlo  **Konferenčný hovor**.

Ukončenie aktívneho hovoru

Zvoľte symbol .

Ukončenie oboch hovorov

Zvoľte symbol  > **Ukonči všetky hovory**.

Posledné hovory

História hovorov je uložená v telefóne.

Neprijaté a prijaté hovory sa ukladajú do denníka len vtedy, ak sieť podporuje túto funkciu, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia službou siete.

Zobrazenie neprijatých hovorov

V zobrazení **Udalosti** sa zobrazujú informácie o neprijatom hovore. Ak chcete zobrazíť telefónne čísla alebo kontakty, zvoľte zobrazené hlásenie. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa ukladajú do denníka len vtedy, ak sieť podporuje túto funkciu, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia službou siete.

Spätné zavolanie kontaktu alebo na číslo

Zvoľte kontakt alebo číslo a položku .

Zobrazenie zoznamu neprijatých hovorov v neskoršom čase

Zvoľte položku  a  >  > **Neprijaté hovory**.

Zobrazenie prijatých hovorov

Zvoľte položku .

Prijaté hovory sa ukladajú do denníka len vtedy, ak sieť podporuje túto funkciu, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia službou siete.

Zvoľte položku  >  > **Prijaté hovory**.

Spätné zavolanie kontaktu alebo na číslo

Zvoľte kontakt alebo číslo a položku .

Volanie posledného volaného čísla

Pokúšate sa niekomu volať, ale nedvíha to? Môžete mu veľmi jednoducho zavolať znova. V zobrazení História hovorov môžete zobrazovať informácie o uskutočnených hovoroch a prijatých hovoroch.

Zvoľte položku .

Zvoľte položku  >  a z kontextového menu zvoľte položku **Volané čísla**.

Ak chcete zavolať na posledné volané číslo, zvoľte zo zoznamu kontakt alebo číslo a potom položku .

Internetové hovory

Môžete uskutočňovať a prijímať hovory cez internet. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Služba internetových hovorov je služba siete.

Niektorí poskytovatelia služby internetových hovorov ponúkajú bezplatné internetové hovory. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby siete WLAN alebo mať paketové dátové spojenie (GPRS) v sieti 3G a zariadenie musí byť prihlásené v službe internetových hovorov.

Inštalácia služby internetových hovorov

Vyberte ikonu .

- 1 Vyberte položku **Pridať účet** a poskytovateľa služby internetových hovorov.
- 2 Zadajte požadované podrobnosti, ako napríklad meno užívateľa a heslo.
- 3 Ak sa chcete prihlásiť do služby, vyberte položku **Prihlásiť**.

Po nainštalovaní služby internetového hovoru sa služba zobrazí v zozname kontaktov a v aplikácii Účty.

Tip: Služby internetových hovorov môžete vyhľadať v službe Nokia Obchod. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na lokalite www.nokia.com/support.

Prihlásenie do služby internetových hovorov

Zvoľte položku .

Zvoľte službu internetových hovorov a aktivujte účet.

Deaktivácia služby

Zvoľte účet a deaktivujte ho. Keď účet deaktivujete, všetok obsah týkajúci sa tohto účtu bude skrytý.

Nastavenie všetkých služieb do režimu off-line

Nastavte stav dostupnosti na možnosť **Všetky offline**.

Uskutočnenie internetového hovoru

Keď ste prihlásení do služby internetových hovorov, internetový hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov alebo pomocou manuálneho zadania telefónneho čísla.

Zavolanie kontaktu zo zoznamu kontaktov

- 1 Zvoľte položku  a .
- 2 Zvoľte kontakt a službu internetových hovorov.

Uskutočnenie internetového hovoru na telefónne číslo

- 1 Zvoľte položku  a .
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Zvoľte položku , službu internetových hovorov a položku .

Nastavenie stavu dostupnosti

Chcete prijímať okamžité správy alebo internetové hovory od priateľov? Nastavte stav dostupnosti do režimu .

Otvorte stavové menu a zvoľte položku **Dostupnosť**.

Nastavenie stavu dostupnosti pre všetky účty

Zvoľte položku **Všetky online** alebo **Všetky offline**.

Nastavenie dostupnosti pre jeden účet

Zvoľte účet a požadovaný stav dostupnosti.

Ak ste prihlásení do niekoľkých služieb okamžitých správ alebo internetových hovorov súčasne, môžete poslať jedinu správu o stave do všetkých služieb.

Poslanie správy o stave

- 1 Otvorte stavové menu a zvolte položku **Dostupnosť** > **Aktualizovať správu o stave**.
- 2 Zvolte pole na zadávanie textu a napíšte správu o stave.
- 3 Zvolte položku **Aktualizovať**.

Zdieľanie polohy v správe o stave

- 1 Otvorte stavové menu a vyberte položku **Dostupnosť** > **Aktualizovať správu o stave** > **Pridať polohu**.
- 2 Zvolte položku **Ulica, Okres alebo Mesto**.
- 3 Zvolte začiarkavacie políčko **Pridať polohu**.

Zdieľanie polohy je k dispozícii, len ak ho podporuje služba.

! Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Správy a sociálne siete

Nastavenie všetkých účtov naraz

Nastavte a spravujte všetky účty určené pre okamžité správy (IM), e-maily a pre ďalšie služby v jednom zobrazení.

Zvolte položku .

- 1 Zvolte položku **Pridať účet**.
- 2 Zvolte účet a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 3 Ak po nastavení účtu chcete pridať ďalší účet, zvolte položku **Pridať ďalšie účty**.

Ak chcete nastaviť účet, musíte sa prihlásiť pomocou svojich poverení. Telefón si poverenia dokáže zapamätať.

Tip: Ak chcete chrániť účty pred neautorizovaným používaním, zablokujte nepoužívaný telefón.

Deaktivácia služby

Zvolte účet a deaktivujte ho. Keď účet deaktivujete, všetok obsah týkajúci sa tohto účtu bude skrytý.

Odstránenie služby

Zvolte účet a položku  > **Vymazať**.

Správy

O správach

Zvoľte položku .

Posielať a prijímať môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- multimediálne správy s obrázkami alebo videami,
- okamžité správy (služba siete).

Aplikácia Správy požaduje podporu siete.

Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k správam, držte telefón kolmo a presuňte prst spod dolnej časti displeja na displej. Podržte prst na mieste, kým sa nezobrazí panel rýchleho spustenia.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takúto správu môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Poslanie správy

Prostredníctvom textových a multimediálnych správ môžete rýchlo kontaktovať priateľov a rodinu. K multimediálnym správam môžete pridávať videá, fotografie a zvukové klipy, ktoré chcete zdieľať.

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Ak chcete zvoliť príjemcov zo zoznamu kontaktov, zvoľte pole Komu a položku . Ak chcete zadať meno alebo telefónne číslo príjemcu, zvoľte pole Komu.
- 3 Napíšte správu.
- 4 Ak chcete pridať prílohu, zvoľte položku .

Tip: Ak chcete do správy pridať novú fotografiu, zvoľte položku  > Foto-Video. Nasnímajte fotografiu a tá sa pridá do správy.

- 5 Vyberte ikonu Poslať.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie štandardnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Prečítanie prijatej správy

Po prijatí novej správy sa v zobrazení Udalosti zobrazí hlásenie. Zvolením hlásenia otvoríte správu.

Ak chcete správy zobrazovať neskôr, zvolte položku .

Odpovedanie na prijatú správu

- 1 Zvolte konverzáciu v zobrazení Správy.
- 2 Zvolte pole na zadávanie textu v spodnej časti displeja.
- 3 Napíšte správu.
- 4 Vyberte ikonu **Poslať**.

Poslanie správy ďalej

- 1 Zvolte konverzáciu v zobrazení Správy.
- 2 Stlačte a podržte správu a zvolte položku **Poslať ďalej**.

Poslanie multimediálnej správy ďalej

- 1 Zvolte konverzáciu v zobrazení Správy.
- 2 Zvolte multimediálnu správu.
- 3 Zvolte položku  > **Poslať ďalej**.

Uloženie obrázka alebo inej multimediálnej položky

Keď je otvorená správa, stlačte a podržte požadovanú položku a zvolte možnosť **Uložiť ako**. Položku môžete zobraziť v príslušnej aplikácii. Uložené fotografie môžete napríklad zobraziť otvorením zložky Galéria.

Tip: Ak chcete zobrazovať textové správy a okamžité správy samostatne, zvolte položku .

Zmena jazyka telefónu

Zvolte položku  a **Čas a jazyk > Jazyk**.

Chat

Vytvorenie účtu okamžitých správ

Ak chcete chatovať s kontaktmi, musíte mať v telefóne vytvorený účet okamžitých správ.

Zvoľte položku  a **Pridať účet** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Poslanie okamžitej správy

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku  a kontakt.
- 2 Napíšte správu a zvoľte položku **Poslať**.

Tip: Prihlásiť sa a chatovať môžete v niekoľkých službách súčasne. Prepínajte medzi rozličnými chatovými službami v zobrazení Otvorené aplikácie.

E-mail

Informácie o aplikácii E-mail

Zvoľte položku .

Pomocou telefónu môžete používať aj svoju existujúcu e-mailovú adresu a čítať e-maily, odpovedať na ne a usporadúvať ich aj na cestách.

Posielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom telefónu môže byť spoplatnené. Ďalšie informácie o možných nákladoch získate od poskytovateľa služieb.

E-mail je služba siete a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Pridanie schránky

Do telefónu môžete pridať niekoľko schránok.

Zvoľte položku .

Zvoľte účet a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Neskoršie pridanie schránky

Zvoľte položku  a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Vymazanie schránky

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte schránku a položku  > **Vymazať**.

Prečítanie prijatého e-mailu

Po prijatí nového e-mailu sa v zobrazení Udalosti zobrazí hlásenie. Zvolením hlásenia otvoríte e-mail.

Ak chcete e-mail prečítať neskôr, zvolte položku .

Tip: Ak chcete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie, položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.

Odpovedanie na e-mail

V otvorenom e-maile zvolte symbol  > **Odosielateľovi**. Ak má správa viac príjemcov, vyberte možnosť **Všetkým**.

Poslanie e-mailu ďalej

Keď je otvorený e-mail, zvolte symbol .

Vymazanie e-mailu

Keď je otvorený e-mail, zvolte položku .

Poslanie e-mailu

Telefón môžete používať na písanie a posielanie e-mailov a pripájanie súborov k e-mailom.

Vyberte ikonu . Ak máte viac ako jeden e-mailový účet, vyberte požadovaný účet.

- 1 Zvolte položku .
- 2 Zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvolte položku .

Tip: Keď používate účet Mail for Exchange, telefón môže vyhľadávať príjemcov aj z globálneho zoznamu adries. Stačí zadať časť mena príjemcu, zvoliť číslo vedľa navrhovaného príjemcu a potom zvoliť príslušného príjemcu.

- 3 Ak chcete pridať prílohu, zvolte položku  > **Prílohy**.
- 4 Zvolte položku **Poslať**.

Prezeranie postupností e-mailov

E-maily si môžete prezerat ako postupnosti. Vďaka postupnostiam budete mať jednoduchý prehľad o tom, čo sa povedalo, pretože v jednom zobrazení môžete vidieť všetky e-maily, ktoré ste s daným predmetom poslali alebo prijali.

Zvolte položku  a požadovanú schránku. Ak sa postupnosti nezobrazujú, zapnete ich zvolením položky  a **Aplikácie** > **E-mail**.

Postupnosť otvoríte jej zvolením. Postupnosti môžete prehliadať pomocou tlačidiel so šípkami. Ak chcete rýchlo vyhľadať konkrétny e-mail, zvolte položku **Konverzácie** a požadovaný e-mail.

V zložke prijatých správ môžete mať postupnosti e-mailov aj jednotlivé e-maily. Každá postupnosť má na pravej strane číslo, ktoré vyjadruje, koľko e-mailov postupnosť obsahuje.

Odpoveď na e-mail v postupnosti

Keď je otvorená postupnosť e-mailov, zvolte položku . Odpovedať budete na najnovší e-mail v postupnosti. Ak chcete odpovedať na e-mail uprostred postupnosti, prejdite k požadovanému e-mailu a potom zvolte položku .

Poslanie postupnosti ďalej

Keď je otvorená postupnosť e-mailov, zvolte položku . Postupnosť poslaná ďalej sa pridá ako príloha.

Vymazanie e-mailu

Keď je otvorená postupnosť e-mailov, zvolte položku . Najnovší e-mail v postupnosti sa vymaže. Ak chcete vymazať celú postupnosť, zvolte položku **Konverzácia** >  > **Vymazať konverzáciu**.

Mail for Exchange

Informácie o serveri Mail for Exchange

Chcete mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár k dispozícii bez ohľadu na to, či sedíte pri počítači alebo ste na cestách s telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange.

Zvolte položku  a **Pridať účet** > **Mail for Exchange**.

Server Mail for Exchange je možné nastaviť, iba ak vaša spoločnosť vlastní server Microsoft Exchange. Okrem toho musí správca IT aktivovať vo vašom účte aplikáciu Microsoft Exchange ActiveSync.

Používanie aplikácie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Pred začatím nastavovania servera Mail for Exchange skontrolujte, či sú nastavené nasledujúce položky:

- podniková e-mailová adresa,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT spoločnosti),

- heslo na prístup k sieti v práci.

Podľa konfigurácie servera Exchange môže byť potrebné zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT spoločnosti.

Keď si nastavíte účet v službe Mail for Exchange, telefón vás môže vyzvať, aby ste definovali bezpečnostný kód. V závislosti od bezpečnostných požiadaviek správcu služby Mail for Exchange sa môžu zmeniť aj nastavenia zablokovania telefónu, ako napríklad Autoblokovanie a Počet pokusov. Ak ste zadefinovali bezpečnostný kód a ak telefón určitý čas nepoužívate, zablokuje sa. Ak chcete telefón znova používať, musíte zadať kód.

Synchronizácia sa deje automaticky podľa intervalov, ktoré sa definujú počas nastavovania účtu servera Mail for Exchange. Synchronizuje sa iba obsah, ktorý sa definoval počas nastavovania účtu. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, prispôbte nastavenia servera Mail for Exchange.

Reakcia na žiadosť o stretnutie

Reagovať na žiadosť o stretnutie môžete prostredníctvom aplikácie Mail for Exchange. Po prijatí žiadosti o stretnutie sa žiadosť zobrazí v kalendári.

- 1 Vyberte v zobrazení Udalosti e-mailové hlásenia alebo vyberte ikonu @ a potom e-mail. Ak máte viac ako jeden e-mailový účet, vyberte požadovaný účet.
- 2 Zvoľte menu  > **Prijat'**, **Predbežne prijať** alebo položku **Odmietnuť**.

Hudba a videá

Prehrávač hudby

O prehrávači hudby

Vyberte položku .

Pomocou prehrávača hudby v telefóne môžete počúvať hudbu a podcasty aj na cestách.

Prehrávanie hudby

Zvoľte položku .

Zvoľte skladbu alebo album. Môžete vybrať aj podcast.

Tip: Ak chcete počúvať skladby v ľubovoľnom poradí, zvoľte položku .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, zvoľte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, zvoľte položku .

Prehranie nasledujúcej alebo predchádzajúcej skladby

Zvoľte položku , položku  alebo rýchlym pohybom posúvajte grafiku albumu doľava alebo doprava.

Prehliadanie hudby v službe Nokia Hudba

Zvoľte položku **Hudobný obchod**.

Vymazanie hudby zo zbierky

Stlačte a podržte skladbu alebo album a zvoľte položku **Vymazať**.

Tip: Pri počúvaní hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej a nechať hrať hudbu v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu pre rôzne nálady? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v špecifickom poradí.

Vyberte ikonu .

- 1 Stlačte a podržte skladbu alebo album a z kontextového menu zvoľte položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 2 Zadajte názov zoznamu skladieb.

Prehratie zoznamu skladieb

Zvoľte položku **Zoznamy skladieb** a požadovaný zoznam skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

V zobrazení zoznamu skladieb zvoľte položku  > **Odstrániť skladby** > **Odstrániť**.
Týmto skladbu nevmazete z telefónu, ale iba zo zoznamu skladieb.

Tip: Ak chcete rýchlo pridať skladbu, ktorú práve počúvate, do zoznamu obľúbených skladieb, zvoľte položku .

Prehliadanie odporúčaní zo služby Nokia Hudba

Chcete spoznávať novú hudbu, ale nevíete, kde začať? Nechajte sa inšpirovať zobrazovaním návrhov albumov podľa vášho vkusu.

Zvoľte položku .

Pri prehliadaní interpretov, albumov alebo skladieb môžete zvoliť album zobrazený v položke **Ďalšie odporúčania**.

Deaktivácia odporúčaní zo služby Nokia Hudba

Zvoľte položku  a Aplikácie > Hudba a deaktivujte možnosť Zobraziť odporúčania.

Bezdrôtové prehrávanie hudby online v systéme domácej zábavy


Hudbu v telefóne môžete prehrávať online pomocou iného zariadenia, ktoré podporuje technológiu DLNA, napríklad pomocou televízneho prijímača.

Skôr ako začnete, skontrolujte správnosť nastavenia siete. [Pozrite si „O prehrávaní mediálnych súborov online“ str. 35.](#)

- 1 V prípade potreby zapnite server zdieľania médií. Vyberte položku  a Zariadenie > Nastavenia zdieľania médií > Zdieľanie médií > Zapnuté. Ak budete chcieť neskôr získať prístup k serveru zdieľania médií zo stavového menu, prepnite položku **Vždy zobrazovať možnosť Zdieľanie médií v stavovom menu** na možnosť Zapnuté.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo siete WLAN.
- 3 Ovládajte prehrávanie hudby v druhom zariadení, ktoré podporuje technológiu DLNA.

Synchronizácia hudby medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počúvať v telefóne? Na synchronizáciu hudby medzi telefónom a počítačom môžete použiť kábel USB.

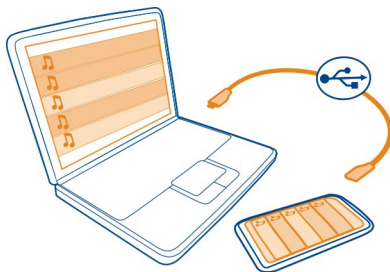

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Zvoľte položku **Synchronizovať a pripojiť**.
- 3 Otvorte v počítači aplikáciu Nokia Link a postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v pomocníkovi aplikácie Nokia Link.

Tip: Získajte viac hudby zo služby Nokia Hudba. Zvoľte položku . Ďalšie informácie o službe Nokia Hudba nájdete na stránke www.nokia.com/music.

Videá

O aplikácii Videá

Zvoľte položku .

Pomocou telefónu môžete prehliadať, sťahovať a prehrávať videá, aj keď ste vonku.

Tip: Získajte nové videá zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Prehranie videa

Ak chcete prehliadať zbierku videí, zvoľte položku . Ak chcete prehliadať nahrané videá, zvoľte položku .

- 1 Zvoľte video.
- 2 Ak chcete používať tlačidlá ovládania prehrávača videí, klepnite na displej.

Synchronizácia videí medzi telefónom a počítačom

Máte videá, ktoré chcete sledovať v telefóne? Videá môžete synchronizovať medzi počítačom a telefónom.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný kábel USB.
- 2 Zvoľte položku **Synchronizovať a pripojiť**.
- 3 Otvorte aplikáciu Nokia Link v počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v pomocníkovi aplikácie Nokia Link.

Videá v telefóne, ktoré majú podporovaný formát, sa zobrazujú v zložke Videá.

Prehrávanie alebo sťahovanie videí z internetu

Videá môžete sťahovať a streamovať bezdrôtovo z kompatibilných služieb internetového videa. Pri prehrávaní videa online ho môžete začať sledovať chvíľu po spustení. Nemusíte čakať, kým sa stiahne celé video.

Zvoľte položku  a vyhľadajte video.

Prehranie videa

Zvoľte video. Ak chcete získať prístup k tlačidlám ovládania prehrávača videí, klepnite na displej.

Niektoré videá možno prehrávať online, iné sa musia najskôr stiahnuť do telefónu. Ak zatvoríte aplikáciu, sťahovanie bude pokračovať v pozadí. Stiahnuté videá sa ukládajú do zložky Videá.


Tip: Získajte nové videá zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na lokalite www.nokia.com/support.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Počúvanie priestorového zvuku prostredníctvom slúchadiel

Chcete si vychutnávať realistický a intenzívny zvuk filmov alebo koncertov? Pomocou viackanálového zvuku Dolby™ Digital Plus 5.1 si môžete vychutnávať úžasný priestorový zvuk v ľubovoľných slúchadlách.

- 1 Pripojte slúchadlá k telefónu.

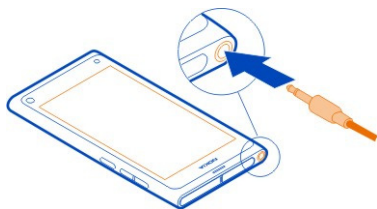

- 2 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať priestorový zvuk, zvolte položku  a **Aplikácie > Videá > Dolby Headphone**.

V slúchadlách Dolby™ Headphone sa môže používať každý natívny 5.1-kanálový obsah, dokáže však aj konvertovať 2-kanálový obsah na priestorový zvuk.

Foto-Video a Galéria

Snímanie fotografií

O fotoaparáte

Zvoľte položku .

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? S aplikáciou Foto-Video v telefóne môžete jednoducho snímať fotografie alebo nahrávať videá.

Fotoaparát na zadnej strane telefónu má rozlíšenie 8 megapixlov a obsahuje automatické zaostrovanie. Širokohlý objektív od spoločnosti Carl Zeiss™ vám

rozšírením uhla pohľadu umožní nasnímať viac, napríklad pri fotografovaní skupiny v uzavretom priestore.

Telefón môžete neskôr použiť na zobrazovanie alebo úpravu fotografií, zobrazovanie videí, ich zdieľanie na internete alebo posielanie do kompatibilných zariadení.

Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k aplikácii Foto-Video, držte telefón kolmo a presuňte prst spod dolnej časti dotykového displeja na displej. Podržte prst na mieste, kým sa nezobrazí panel rýchleho spustenia.

Nasnímanie fotografie

Zvoľte položku .

Stlačte a podržte položku . Zablokovanie zaostrenia signalizuje znázornený modrý obdĺžnik. Ak chcete nasnímať fotografiu, zdvihnite prst. Nehýbte telefónom, kým sa fotografia neuloží a kým nebude telefón pripravený na nasnímanie novej fotografie.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Použite tlačidlá hlasitosti.

Zaostrenie na konkrétny objekt alebo konkrétnu oblasť

Klepnite na objekt alebo oblasť na displeji.

Zaostrenie dotykom je aktivované neustále. Nie je však k dispozícii v režimoch Krajina a Športy.

Keď snímate fotografiu, môžete upraviť kompozíciu obrázka bez straty zaostrenia.

Úprava kompozície fotografie počas snímania

- 1 Ak chcete zablokovať zaostrenie, stlačte a podržte položku . Zablokovanie zaostrenia signalizuje znázornený modrý obdĺžnik.
- 2 Upravte kompozíciu fotografie.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, zdvihnite prst.

Tip: Ak chcete označiť fotografiu ako obľúbenú hneď po nasnímaní, zvoľte položku , klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvoľte položku . Fotografiu následne nájdete na záložke  v aplikácii Galéria.

Pomocou funkcie sledovania tváre môžete snímať ostré fotografie tvárí ľudí. Táto funkcia optimalizuje zaostrenie, vyváženie bielej a expozíciu a orámuje tváre obdĺžnikmi, a to dokonca aj vtedy, keď sú v pohybe. Nie je k dispozícii v režimoch scén Krajina, Športy, Noc a Makro.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie sledovania tváre

Klepnite na oblasť s nastaveniami zapnite alebo vypnite funkciu **Detekcia tváre**.

Funkciu sledovania tváre vypnete, ak klepnutím na displej posuniete zaostrenie. Ak chcete funkciu znova zapnúť, klepnite do stredu displeja. Funkcia sledovania tváre sa znova zapne aj vtedy, ak sa do aplikácie Foto-Video vrátite z iného zobrazenia.

Fotografie a videá nasnímané v telefóne sa ukladajú do zložky Galéria. Ak chcete otvoriť aplikáciu Galéria, zvolte položku .

Tipy na používanie aplikácie Foto-Video

Zvoľte položku .

Tu je niekoľko tipov na používanie fotoaparátu.

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Ak chcete obrázok priblížiť, použite tlačidlá hlasitosti alebo ovládač priblíženia na displeji.

Po priblížení sa môže kvalita obrazu znížiť.

- Ak chcete prerušiť snímánie fotografie po zvolení položky , presuňte prst z položky  a potom ho zdvihnite.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete aplikáciu Foto-Video spustiť znova, klepnite na displej.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

- Ak chcete prepínať medzi režimami snímania fotografií a nahrávania videa, zvolte položku  alebo .
- Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu, ako je blesk, režimy scény, pomer strán a rozlíšenie, klepnite na oblasť s nastaveniami  a zvolte požadované nastavenie.
- Podľa predvoleného nastavenia sa pri fotografiách používa pomer strán 16:9 a rozlíšenie 7 megapixlov. Tento pomer strán je najvhodnejší na prezeranie fotografií v televíznom prijímači, pretože sa pri ňom nezobrazujú čierne okraje. Ak chcete snímať fotografie s rozlíšením 8 megapixlov, zmeníte pomer strán na 4:3. Klepnite na oblasť s nastaveniami a zvolte príslušné nastavenia.
- Ak chcete zdieľať fotografiu alebo video pomocou funkcie NFC priamo z aplikácie Foto-Video, je potrebné zobraziť príslušnú fotografiu alebo video na displeji. Po

nasnímaní fotografie alebo nahratí videa nie je nasnímaný obsah predvolene zobrazený. Ak ho chcete zobraziť, klepnite na oblasť s nastaveniami a zvolte príslušné nastavenie možnosti Zobrazenie nasnímaného obsahu.

- Aplikáciu Foto-Video môžete začať používať, aj keď máte spustenú akúkoľvek aplikáciu alebo zablokovaný displej. Držte telefón kolmo a presuňte prst spod dolnej časti dotykového displeja na displej. Podržte prst na mieste, kým sa nezobrazí panel rýchleho spustenia.

Odfotografovanie záberu zblízka

Dostať do záberu malé objekty, napríklad hmyz alebo kvety, môže byť náročné. Vtedy musíte fotoaparát viac priblížiť k objektu. Ak chcete nasnímať ostré a detailné fotografie aj tých najmenších detailov, použite režim záberu zblízka.

Vyberte ikonu .

Zapnutie režimu záberu zblízka

Klepnite na oblasť s nastaveniami a v menu **Scéna** zvolte položku **Makro**.

Fotografovanie v tme

Chcete nasnímať lepšie fotografie aj v šere? Zapnite nočný režim.

Zvoľte položku .

Zapnutie nočného režimu

Klepnite na oblasť s nastaveniami a v menu **Scéna** zvolte položku **Noc**.

Tip: V šere môžete nahrávať aj videá. Ak chcete zapnúť nočný režim videa, prepnite na režim videa, klepnite na oblasť s nastaveniami a zvolte položku **Video v noci**.

Fotografovanie pohybujúceho sa objektu

Ste na športovom podujatí a chcete pomocou telefónu nasnímať výkon športovcov? Ak chcete nasnímať ostrejšiu fotografiu pohybujúcich sa ľudí, vyberte režim Športy.

Zvoľte položku .

Zapnutie režimu Športy

Klepnite na oblasť s nastaveniami a v menu **Scéna** zvolte položku **Športy**.

Nasnímanie série fotografií

Chceli by ste rýchlo nasnímať veľa fotografií, aby ste zachytili dokonalý moment nejakej činnosti alebo výraz tváre? Použite režim nepretržitého snímania.

Vyberte položku .

Zmena režimu uzávierky

Klepnite na oblasť s nastaveniami a potom zapnite **Režim sériového snímania**.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Ak niekedy chcete nájsť všetky fotografie alebo videá z jednotlivých lokalít alebo si niekedy neviete spomenúť na miesto, kde ste nasníмали fotografiu alebo nahrali video, môžete v telefóne nastaviť automatické zaznamenávanie informácií o polohe a pridávať geoznačky k fotografiám a videám.

Systém GPS slúži na zaznamenávanie súradníc vašej aktuálnej polohy. Geoznačky prevádzajú súradnice na označenia polohy, ktoré obsahujú podrobnosti napríklad o krajine a meste. Ide o službu siete a môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Informácie o polohe nemusia byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Zvoľte položku .

Ak chcete zapnúť používanie geoznačiek, najskôr musíte zapnúť funkciu GPS.

Zapnutie funkcie GPS a geoznačiek

- 1 Klepnite na oblasť s nastaveniami a zvoľte položku **Použiť systém GPS**.
Výpočet súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy, prirodzené prekážky a poveternostné podmienky. Táto funkcia vyžaduje službu siete.
- 2 Zvoľte položku **Použiť geoznačky**.

Tip: Geoznačky môžete pridať alebo upraviť aj neskôr v aplikácii Galéria.

Informácie o polohe možno pripojiť k snímke alebo videoklipu, ak sú informácie o polohe k dispozícii. V prípade zdieľania snímok alebo videoklipov môžu informácie o polohe vidieť aj tretie strany.

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu tiež nasnímať dôležité momenty ako videá.

Zvoľte položku .

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu fotografií do režimu videa, zvoľte položku .

- 2 Ak chcete začať nahrávať, zvolte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
- 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, zvolte položku . Video sa automaticky uloží do položky Galéria. Ak chcete otvoriť aplikáciu Galéria, zvolte položku .

Posielanie a zdieľanie fotografií a videí

Poslanie fotografie alebo videa

Fotografie a videá môžete posilať pomocou multimediálnych správ, e-mailových správ, technológie Bluetooth alebo funkcie NFC.

Zvolte položku .

Poslanie pomocou multimediálnej správy

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvolte položku  >  a  **Multimediálna správa**.
- 3 Ak chcete vybrať príjemcu zo zoznamu kontaktov, vyberte ikonu **Komu** > . Ak chcete napísať meno alebo telefónne číslo príjemcu manuálne, zvolte pole **Komu** a napíšte meno alebo telefónne číslo.
- 4 Zvolte položku **Poslať**.

Poslanie pomocou e-mailu

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvolte položku  >  a  **E-mail**.
- 3 Ak chcete zvoliť príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvolte symbol . Takisto môžete napísať adresu do poľa **Komu**.
- 4 Zvolte položku **Poslať**.

Poslanie pomocou rozhrania Bluetooth

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvolte položku  >  a  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom položku **Pokračovať**.
- 4 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho.

Poslanie obsahu pomocou funkcie NFC

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvolte položku  >  a  **NFC**.
- 3 Priložte oblasť NFC svojho telefónu k druhému telefónu.

Zdieľanie fotografie alebo videa priamo z aplikácie Foto-Video

Po nasnímaní fotografie alebo nahratí videa môžete fotografiu alebo video preniesť do služby zdieľania.

Zvoľte položku .

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 V prípade potreby klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvoľte položku  > **Nový účet**.
- 4 Prihláste sa do služby zdieľania a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Tip: Obrázky a videá môžete tiež zdieľať zo zložky Galéria alebo z iného telefónu, ktorý podporuje funkciu NFC. Ak chcete zdieľať pomocou funkcie NFC, po nasnímaní fotografie alebo nahratí videa sa dotknite oblasti s funkciou NFC jedného telefónu oblasťou s funkciou NFC druhého telefónu.

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nahrané s nastavením vysokej kvality.

Galéria

O galérii

Zvoľte položku .

Nasnímané fotografie a nahraté videá sa zhromažďujú v zložke Galéria, kde sa dajú zobrazovať a upravovať.

Fotografie a videá môžete zobrazovať aj v kompatibilnom televíznom prijímači.

Ak chcete jednoducho vyhľadávať fotografie a videá, pridajte k nim označenia alebo ich označte ako obľúbené.

Zobrazenie fotografie alebo videa

Zvoľte položku .

Prehliadanie fotografií a videí

Ak chcete prehliadať všetky fotografie v telefóne alebo videá nahraté pomocou aplikácie Foto-Video v telefóne, zvoľte položku  a potom sa presúvajte nahor alebo nadol. Ak chcete prehliadať fotografie alebo videá nasnímané pomocou aplikácie Foto-Video v telefóne, zvoľte položku  a potom sa presúvajte nahor alebo nadol.

Zobrazenie fotografie v režime zobrazenia na celom displeji

Zvoľte fotografiu. Ak chcete zobrazíť panel s nástrojmi, klepnite na fotografiu.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Dotknite sa displeja dvoma prstami a pohnite nimi smerom od seba a opäť k sebe.



Tip: Ak chcete rýchlo priblížiť alebo oddialiť obraz, dvakrát klepnite na displej.

Zobrazenie fotografií ako prehliadky obrázkov

Zvoľte fotografiu, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvoľte položku  > **Prehliadka obrázkov**. Prehliadka obrázkov sa začne od zvolenej fotografie. Ak chcete prehliadku obrázkov zastaviť, klepnite na displej.

Prehranie videa

Zvoľte video.

Fotografie a videá môžete získať aj poslaním z kompatibilného zariadenia. Prijaté fotografie môžete zobrazíť priamo v aplikácii Galéria a prijaté videá v aplikácii Videá.

Usporiadanie fotografií a videí

Ak chcete usporiadať fotografie a videá, pridajte k nim označenia alebo ich označte ako obľúbené. Pomocou označení a obľúbených položiek môžete jednoducho kategorizovať a vyhľadávať fotografie a videá v aplikácii Galéria.

Zvoľte položku .

Označenia sú kľúčové slová, ktoré môžete vytvoriť a pripojiť k fotografiám a videám. Geoznačky sú označenia, ktoré obsahujú informácie o lokalite, ako je krajina alebo mesto.

Pridanie označenia

- 1 Zvoľte fotografiu alebo video, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvoľte položku  > **Upraviť označenia**.
- 2 Zvoľte označenie. Ak chcete vytvoriť nové označenie, zvoľte položku **Pridať nové označenie**.

Pridať môžete aj rovnaké označenia k viacerým fotografiám alebo videám súčasne.

Pridávanie označení k viacerým fotografiám alebo videám

- 1 V hlavnom zobrazení aplikácie Galéria zvolte položku  > **Upraviť označenia**.
- 2 Zvolte fotografie alebo videá a položku **Upraviť označenia**.
- 3 Zvolte požadované označenia alebo vytvorte nové a zvolte položku **Hotovo**.

Pridanie geoznačky

Zvolte fotografiu alebo video, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvolte položku  > **Upraviť označenia** > **Upraviť geoznačky**. Presuňte indikátor na správnu polohu a potom zvolte položku **Hotovo** > **Hotovo**.

Zobrazenie fotografií a videí, ktoré zodpovedajú označeniu

V hlavnom zobrazení aplikácie Galéria zvolte položku  > **Filtrovať podľa menoviek** a potom zvolte príslušné označenie a položku **Zobraziť**.

Môžete zobraziť aj fotografie a videá, ktoré zodpovedajú viacerým označeniam. Zvolením viacerých označení sa zobrazia fotografie a videá, ktoré sú označené všetkými zvolenými označeniami.

Označenie ako obľúbené

Zvolte fotografiu alebo video, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvolte položku .

Zobrazenie fotografií a videí, ktoré sú označené ako obľúbené

V hlavnom zobrazení aplikácie Galéria otvorte kartu .

Označovanie ľudí na fotografiách

Ak chcete jednoducho kombinovať mená s tvármi na fotografiách, pridajte označenia tvárí k fotografiám v aplikácii Galéria.

Vyberte ikonu .

Skôr ako budete môcť pridávať označenia tvárí, musíte zapnúť funkciu rozpoznávania tvárí.

Zapnutie funkcie rozpoznávania tvárí

Zvolte položku  a **Aplikácie** > **Galéria** a zapnite funkciu **Rozpoznávanie tvárí**.

Pridanie označenia tváre k tvári bez mena

- 1 Zvolte fotografiu, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvolte bublinu s otáznikom.
- 2 Napíšte meno alebo zvolte položku  a zvolte osobu zo zoznamu kontaktov.

3 Vyberte ikonu **Uložiť**.

Po niekoľkých zadaniach mena pre tvár začne aplikácia navrhovať meno pre tvár, ktorú rozpozná.

Prijatie alebo zmena navrhovaného označenia tváre

- 1 Zvoľte fotografiu, klepnutím na displej zobrazíte panel s nástrojmi a zvoľte bublinu s navrhovaným menom.
- 2 Ak chcete prijať navrhované meno, zvoľte položku **Uložiť**. Ak chcete meno zmeniť, zvoľte položku  a potom zvoľte osobu zo zoznamu kontaktov. Môžete tiež začať písať meno a telefón navrhne zodpovedajúce meno zo zoznamu kontaktov.

Tip: Ak chcete rýchlo prijať navrhované meno, dvakrát klepnite na bublinu.

3 Vyberte ikonu **Uložiť**.

Prezeranie označených fotografií

V hlavnom zobrazení aplikácie Galéria otvorte záložku .

Všetky označenia tvárí, ktoré ste pridali k fotografiám v telefóne, nemusia byť viditeľné, keď zdieľate fotografie v službe sociálnej siete. V niektorých službách sociálnych sietí môžete pridávať označenia tvárí len pre osoby, ktoré sú vo vašom zozname priateľov.

Zobrazenie fotografie alebo videa v televíznom prijímači

Chcete ukázať fotografie a videá v telefóne svojej rodine a priateľom? Pripojte telefón ku kompatibilnému televízному prijímaču a prezerajte si fotografie a videá na väčšej obrazovke.

Musíte použiť kábel Nokia Video Connectivity Cable (dostupný samostatne) a možno bude potrebné zmeniť nastavenia televízneho výstupu.


Zmena nastavení televízneho výstupu

Zvoľte položku  a **Príslušenstvo** > **Televízny výstup**.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie telefónu. Ku konektoru headsetu nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak ku konektoru headsetu pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto telefónom, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

- 1 Kábel Nokia Video Connectivity Cable pripojte k vstupu videa kompatibilného televízneho prijímača. Farba konektorov musí zodpovedať farbe zásuviek.

- 2 Pripojte druhú koncovku kábla Nokia Video Connectivity Cable ku konektoru headsetu telefónu.
- 3 Zvoľte fotografiu alebo video.

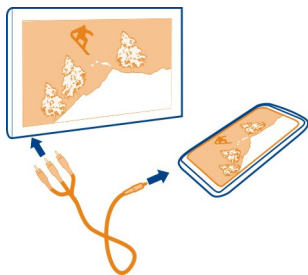

Tip: Ak televízny prijímač podporuje technológiu DLNA a je pripojený k sieti WLAN, môžete si fotografie a videá prezeráť aj bez káblového spojenia. [Pozrite si „Bezdrôtové zobrazovanie fotografií a videí v systéme domácej zábavy“ str. 78.](#)

Fotoeditor

Úprava nasnímanej fotografie

Potrebuje orezať fotografie alebo odstrániť efekt červených očí? Vo fotografiách, ktoré ste nasnímali pomocou telefónu, môžete vykonávať jednoduché úpravy.

Pri úprave fotografie neprídete o pôvodný záber. Inými slovami, všetky úpravy môžete kedykoľvek vrátiť späť alebo vrátiť fotografiu do pôvodného stavu.

Zvoľte položku .

Použitie efektu

Zvoľte fotografiu, klepnutím na displej zobrazíte panel s nástrojmi, zvolte položku  > **Upraviť** a požadovanú voľbu. Vykonané zmeny sa uložia automaticky.

Zmeny môžete vrátiť späť alebo ich opäť použiť aj po zatvorení aplikácie Galéria alebo reštartovaní telefónu.

Vrátenie efektu späť alebo jeho opätovné použitie

Zvoľte položku  alebo .

Ak si chcete pozrieť upravené fotografie, zvolte položku .

Obnovenie na pôvodné nastavenia

Zvoľte fotografiu, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvoľte položku  > Upraviť > Obnoviť na pôvodné.

Videoeditor

Úprava videí

Orezávajúce a strihajte videá na najpodstatnejšie časti.

Vyberte ikonu  a video.

- 1 Klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi a zvoľte položku  > Upraviť.
- 2 Zachytením a presunutím rukovätí označte začiatok a koniec videa.
- 3 Ak chcete do videa pridať hudbu, zvoľte položku .
- 4 Ak si chcete pozrieť ukážku videa, zvoľte položku .
- 5 Ak chcete uložiť video, zvoľte položku **Hotovo**.

Ak sa pokúšate poslať video v multimediálnej správe a veľkosť súboru alebo videa prekračuje povolený limit, automaticky sa otvorí videoeditor.

Bezdrôtové zobrazovanie fotografií a videí v systéme domácej zábavy

Fotografie a videá v telefóne môžete prezerať online pomocou iného zariadenia, ktoré podporuje technológiu DLNA, napríklad pomocou televízneho prijímača.

Skôr ako začnete, skontrolujte správnosť nastavenia siete. [Pozrite si „O prehrávaní mediálnych súborov online“ str. 35.](#)

- 1 V prípade potreby zapnite server zdieľania médií. Vyberte položku  a **Zariadenie** > **Nastavenia zdieľania médií** > **Zdieľanie médií** > **Zapnuté**.
Ak budete chcieť neskôr získať prístup k serveru zdieľania médií zo stavového menu, prepnite položku **Vždy zobrazovať možnosť Zdieľanie médií v stavovom menu** na možnosť **Zapnuté**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo siete WLAN.
- 3 Prezeraťte fotografie a ovládajte prehrávanie videí v druhom zariadení, ktoré podporuje technológiu DLNA.

Mapy a navigácia

GPS

Informácie o metódach určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje poloha pomocou systémov GPS, A-GPS, siete WLAN alebo celulárneho určenia polohy.

Systém GPS (Global Positioning System) je satelitným navigačným systémom, ktorý sa používa na výpočet polohy. Systém A-GPS (asistovaný systém GPS) je službou siete, v ktorej sa posielajú dáta GPS, čím sa zvyšuje rýchlosť určenia polohy. Okrem toho môžu ďalšie rozšírenia systému GPS zlepšiť a zrýchliť určenie polohy. To môže vyžadovať prenos malého množstva dát prostredníctvom celulárnej siete.

Určenie polohy prostredníctvom siete WLAN (Wireless local area network) zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii signály GPS, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami.

Pri celulárnom určovaní polohy sa poloha určuje pomocou antény celulárnej siete, ku ktorej je aktuálne pripojený telefón.

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, v nastaveniach určenia polohy telefónu môžete deaktivovať systém A-GPS. Výpočet polohy však môže trvať oveľa dlhšie.

Sieť WLAN môžete deaktivovať v nastaveniach internetového spojenia telefónu.

Podľa dostupnej metódy určovania polohy sa môže presnosť zistenia polohy môže byť v rozpätí niekoľkých metrov až niekoľkých kilometrov.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Informácie o súradniciach nemusia byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Deaktivácia asistovaného systému GPS (A-GPS)

Asistovaný systém GPS (A-GPS) umožňuje telefónu rýchlejšie zistiť vašu aktuálnu polohu. Ide o službu siete. Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát, najmä v zahraničí, môžete túto službu deaktivovať.

Zvoľte položku  a **Zariadenie > GPS a určenie polohy** a deaktivujte možnosť **Celulárne dátové spojenie**.

Asistovaná služba GPS (A-GPS) slúži na získanie informácií o polohe pomocou celulárnej siete a pomáha systému GPS pri výpočte aktuálnej polohy.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, telefón predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Dáta z asistenčného servera dát zo služby Nokia A-GPS telefón prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prevziať dáta na pomoc, musí byť v telefóne definované miesto prístupu mobilného dátového internetu.

! Upozornenie: Používanie asistovaných spôsobov určenia polohy môže zahŕňať výmenu údajov o polohe, identifikátorov bezdrôtovej siete, ako aj jedinečných identifikátorov telefónu alebo poskytovateľa sieťových služieb so serverom polôh. Spoločnosť Nokia spracúva tieto informácie anonymným spôsobom. V závislosti od nastavení určenia polohy a používania služieb polohy sa váš telefón môže pripájať k službám iných poskytovateľov služieb, ktoré spoločnosť Nokia neovláda ani neprevádzkuje. Pozrite si zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov služieb, aby ste porozumeli, akým spôsobom spracúvajú vaše údaje o polohe.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Ikona  v stavovej oblasti označuje aktívne spojenie GPS.

Ak sa nepodarilo vyhľadať satelitný signál, vykonajte nasledujúce kroky:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Intenzitu signálu môžu ovplyvniť aj zlé poveternostné podmienky.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.
- Skontrolujte, či nezakrývate anténu rukou.



- Použite externý prijímač GPS.

Prijímač GPS je napájaný batériou telefónu. Pri používaní spojenia GPS sa batéria rýchlejšie vybíja.

Mapy**O aplikácii Mapy**

Zvoľte položku .

Mapy zobrazujú okolie a navigujú vás až k cieľu.

- Nájdite mestá, ulice a zaujímavé miesta.
- Naplánujte si trasu.
- Nájdite cestu pomocou podrobných pokynov.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Zobrazenie polohy a mapy


Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prehliadajte mapy rôznych miest a krajín.

Zvoľte položku .

Ikona  označuje aktuálnu polohu, ak je k dispozícii. Ak vaša aktuálna poloha nie je k dispozícii, ikona  označuje poslednú známu polohu.

Prehliadanie mapy

- 1 Zachyťte a presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.
- 2 Mapu môžete otočiť aj pomocou dvoch prstov.

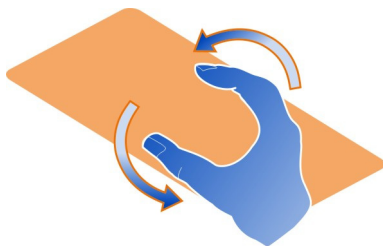

Ak chcete aktivovať funkciu otočenia mapy dvoma prstami, zvolte položku **...** > **Nastavenie** a aktivujte možnosť **Otočenie mapy dvoma prstami**.

Zobrazenie aktuálnej polohy

Zvolte položku  na mape.

Ak hľadáte alebo prehliadate polohu a prezeráte si podrobnosti o polohe, zobrazia sa informácie o polohe, ktorú práve prezeráte. Ak sa chcete vrátiť k prezeraniu aktuálnej polohy alebo chcete zobrazit informácie o aktuálnej polohe, zvolte položku .

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Ak chcete priblížiť zobrazenie, dvakrát klepnite na mapu alebo položte dva prsty na mapu a posúvajte ich od seba. Ak chcete zobrazenie oddialiť, posúvajte prsty k sebe.

Tip: Použiť môžete aj panel priblíženia. Ak chcete zobrazit panel v rôznych zobrazeniach, zvolte položku **...** > **Nastavenie** a aktivujte možnosť **Panel zmeny zväčšenia**.

Ak si prezeráte oblasť, ktorej mapy ulíc nemáte uložené v telefóne, a máte aktívne dátové spojenie, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.

Nové mapy ulíc sa stiahnu aj pri inovácii na najnovšiu verziu aplikácie Mapy.

Dostupnosť máp závisí od krajiny a regiónu.

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerat v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Zvolte položku .

Zvoľte položku  a vykonajte nasledujúce kroky:

Mapa — V štandardnom zobrazení mapy si môžete jednoducho prečítať detaily, napríklad názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

Satelitná — Na detailné realistické zobrazenie sa používajú satelitné snímky.

Terén — Okamžite uvidíte typ povrchu, napríklad keď sa pohybujete mimo cesty.

Linky verejnej dopravy — Zobrazia sa zvolené služby verejnej dopravy, napríklad trasy metra, autobusu alebo električky.

3D režim — Zmenou perspektívy mapy sa dosiahne realistickejšie zobrazenie.

Nočný režim — Farby mapy sa stlmia. Pri cestovaní v noci sa v tomto režime mapa číta jednoduchšie.

3D Orientačné body — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

Dostupnosť niektorých volieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Voľby, ktoré nie sú k dispozícii, sú sivé.

Získanie navádzania

Navádzanie môžete získať pre chôdzu, jazdu autom alebo cestovanie verejnou dopravou.

Zvoľte položku  a .

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Získanie hlasového navádzania

- 1 Ako východiskový bod použite svoju aktuálnu polohu alebo zadajte polohu do poľa a zvolte jeden zo zoznamu navrhovaných výsledkov.
- 2 Do príslušného poľa zadajte cieľovú polohu.
- 3 Zvolená cieľová poloha sa zobrazí na mape. Zvoľte značku cieľovej polohy a položku  alebo  a položku **Získať pokyny**.
- 4 Ak chcete spustiť navigáciu s hlasovým navádzaním, zvolte položku **Navigovať**. Ak chcete zobraziť písomné pokyny, zvolte položku .

Tip: V prípade navigácie pre chodcov je hlasové navádzanie predvolene inaktívne. Ak ho chcete aktivovať, zvolte menu  > **Hlasové navádzanie**, alebo ak ste nevybrali žiadny jazyk, zvolte položku **Vyberte hlas**.

Môžete dostať pokyny, ktorým autobusom, vlakom alebo ktorou linkou metra máte ísť, a ako sa dostanete na jednotlivé stanice alebo zastávky.

Získanie navádzania pre verejnú dopravu

- 1 Keď ste zadali cieľ, na mape vyberte označenie cieľa a symbol  > **Získať pokyny**.

Zobrazí sa mapa s trasami.

- 2 Podrobné pokyny získate zvolením položky .

Tip: Ak chcete získať navigáciu na miesto, ktoré ste našli prostredníctvom vyhľadávania miest v okolí alebo podľa kategórie, zvolte značku miesta a položku .

Sťahovanie a aktualizácia máp

Uložte si mapy ulíc do telefónu, aby ste si ich mohli prehliadať bez internetového spojenia a ušetriť náklady za prenos dát pri cestovaní.

Vyberte ikonu .

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v telefóne, musíte aktivovať pripojenie k sieti WLAN.

Sťahovanie máp

- 1 Vyberte symbol  > **Spravovať mapy** >  > **Pridať mapy**.
- 2 Zvoľte kontinent a krajinu a potom položku **Načítaj**.

Aktualizácia máp

- 1 Vyberte symbol  > **Spravovať mapy** >  > **Skontrolovať aktualizácie**.
- 2 Ak sú k dispozícii nové aktualizácie, telefón vám ich ponúkne. Zvoľte položku **Načítaj**.

Používanie máp v režime off-line

Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát najmä pri cestovaní, aplikáciu Mapy môžete tiež používať bez internetového spojenia.

Zvoľte položku .

Po uložení potrebných máp do telefónu môžete používať napríklad funkcie určenia polohy, vyhľadávania a navigácie aj v režime off-line.

Zvoľte položku  > **Nastavenie** a deaktivujte možnosť **Online**.

Tip: Ak chcete mať istotu, že budete môcť používať aplikáciu Mapy v režime off-line v zahraničí, stiahnite si potrebné mapy do telefónu pred cestou.

Vyhľadanie polohy

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať konkrétne polohy, zaujímavé miesta a firmy.

Zvoľte položku  a ikonu .

Vyhľadávanie polohy

- 1 Hľadanie slová, ako napríklad adresu alebo názov miesta, zadajte do poľa Hľadať.
- 2 Zvoľte položku zo zoznamu navrhovaných výsledkov.
Poloha sa zobrazí na mape.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané slová napísané správne.

Zobrazenie zoznamu navrhovaných výsledkov

Zvoľte položku .

Vyhľadávanie miest v okolí

- 1 Zvoľte položku .
- Verejné miesta v okolí sú zobrazené ako značky miest na mape.
- 2 Ak chcete zobraziť zoznam miest nachádzajúcich sa v okolí, zvoľte položku .
- 3 Ak chcete zobraziť detaily o nájdenom mieste, vyberte značku miesta a príslušné pole s informáciami.

Vyhľadávanie miest podľa kategórie

- 1 Zvoľte položku  > Kategórie a požadovanú kategóriu.
- 2 Ak chcete zobraziť detaily o určitom mieste, zvoľte požadované miesto zo zoznamu.
- 3 Ak chcete miesto zobraziť na väčšej mape, klepnite na mapu.

Tip: Ak chcete zobraziť detaily o nájdenom mieste, môžete zvoliť aj jeho značku na mape.

Pri hľadaní online môžu mať na výsledky vplyv problémy s internetovým spojením.

Ak sú mapy prehľadáwanej oblasti uložené v telefóne, môžete výsledky vyhľadávania získať aj bez aktívneho internetového spojenia a vyhnúť sa tak poplatkom za prenos dát. Výsledky vyhľadávania však môžu byť obmedzené.

Uloženie oblúbeného miesta

Uložte si adresu alebo zaujímavé miesto, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Zvoľte položku .

Uloženie miesta

Na mape zvoľte značku požadovanej lokality a jej informačné pole.

Na stránke s informáciami zvolte položku ☆.

Zobrazenie a úprava obľúbených miest

K uloženým miestam môžete získať rýchly prístup.

Zvolte položku  a ... > Obľúbené.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

V zozname obľúbených položiek zvolte miesto a klepnite na mapu.

Pri uloženom mieste si môžete pozrieť kontaktné informácie, ak sú k dispozícii. Môžete napríklad zavolať do reštaurácie alebo navštíviť jej webovú stránku.

Kontakt s miestom

- 1 V zozname obľúbených položiek zvolte miesto a položku **Kontaktovať**.
- 2 Môžete si zvoliť telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo webovú adresu.

Úprava alebo vymazanie uloženého miesta

- 1 V zozname obľúbených položiek zvolte miesto.
- 2 Vyberte symbol  a upravte názov alebo popis. Ak chcete miesto vymazať, zvolte položku **Vymazať**.

Poslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Zvolte položku .

Ak chcú vaši priatelia zobraziť miesto na mape, nemusia mať mobilný telefón Nokia, vyžaduje sa však aktívne internetové spojenie.

- 1 Vyberte na mape značku požadovanej lokality a jej informačné pole. Zobrazí sa stránka s informáciami.
- 2 Zvolte položku .

Vášmu priateľovi sa pošle e-mail alebo textová správa s odkazom na polohu na mape.

Chôdza pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste po trase pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Zvolte položku .

- 1 Zvoľte položku  a zadajte cieľovú polohu.
- 2 Na mape zvoľte značku cieľovej polohy a položku  > **Získať pokyny.**
- 3 Ak chcete spustiť navigáciu s hlasovým navádzaním, zvoľte položku **Navigovať.**

Zobrazenie celej trasy

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Ak chcete priblížiť svoju aktuálnu polohu, zvoľte položku .

Deaktivácia hlasového navádzania

Zvoľte položku  > **Hlasové navádzanie.**

Zmena hlasu navádzania

 > **Vyberte hlas.**

Zabránenie vypnutiu displeja telefónu

 > **Podsvietenie stále zapnuté.**

Používanie kompasu

Keď je kompas zapnutý a správne kalibrovaný, zobrazenie mapy sa otáča vašim smerom. Kompas vždy smeruje na zemepisný sever.

Vyberte položku .

Zapnutie kompasu

Zvoľte položku .

Vypnutie kompasu

Zvoľte položku . Mapa je orientovaná na sever.

Ak je kompas potrebné kalibrovať, postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

Spätná väzba na aplikáciu Mapy

Prispejte k zlepšeniu aplikácie Mapy a pošlite nám svoju spätnú väzbu.

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku **...** > **Spätná väzba.**
- 2 Zvoľte, aká je pravdepodobnosť, že odporučíte aplikáciu Mapy ostatným.

Môžete tiež uviesť dôvody. Spätná väzba je anonymná.

3 Zvoľte položku **Odoslať**.

Ak chcete poslať spätnú väzbu, musíte mať aktívne internetové spojenie.

Po odoslaní spätnej väzby na aktuálnu verziu aplikácie Mapy už táto voľba nebude k dispozícii.

Autom

Jazda autom do cieľa

Ak potrebujete zreteľné podrobné pokyny optimalizované na použitie počas jazdy autom, aplikácia Autom vám pomôže dostať sa do cieľovej polohy.

Zvoľte položku .

Ak chcete používať aplikáciu Autom, musíte byť prihlásení v účte Nokia.

Jazda autom do cieľa

Zvoľte položku  > **Nastaviť cieľ** a príslušnú voľbu.

Tip: Požadovaný cieľ môžete nastaviť aj tak, že ho stlačíte a podržíte na mape a zvolíte položku **Prejsť autom**.

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia cieľovej polohy. Mapa monitoruje vašu polohu.

Mapa sa predvolene otáča v smere jazdy. Kompas vždy smeruje na sever.

Jazda autom domov

Vyberte položky  > **Nastaviť cieľ** > **Domov**.

Po prvom zvolení položky Domov sa zobrazí výzva na definovanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

Vyberte položky  > **Nastavenie** > **Miesto domácej adresy**.

Tip: Ak chcete svoje okolie preskúmať v zobrazení na celý displej, stačí klepnúť na mapu.

Zobrazenie prehľadu trasy

V zobrazení navigácie zvoľte položku .

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku  > **Nastavenie** > **Hlas navigácie**.
- 2 Zvoľte jazyk alebo deaktivujte hlasové navádzanie voľbou položky **Žiadny**. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné pre váš jazyk.

Môžete si stiahnuť aj nové hlasy navigácie.

Sťahovanie hlasov navigácie

Zvoľte položku  > **Nastavenie** > **Hlas navigácie** > **Načítať nový** a požadovaný hlas.

Počas navigácie môžete okrem hlasového navádzania používať aj ďalšie aplikácie.

Zobrazenie miest na mape

Hľadáte čerpaciu stanicu, parkovisko alebo miesto, kde sa môžete najesť? Nastavte telefón tak, aby tieto miesta zobrazoval na mape.

Zvoľte položku .

- 1 Vyberte položky  > **Nastavenie** > **Vrstvy mapy** > **Miesta**.
- 2 Zvoľte kategórie, ktoré chcete zobraziť na mape.

Tip: Aplikácia Autom zobrazuje na mape orientačné body, napríklad významné budovy a atrakcie. Orientačné body sa najlepšie zobrazujú v režime 3D. Ak sa vám nezobrazujú žiadne orientačné body, skúste mapu priblížiť.

Ak chcete orientačné body skryť, zvolte menu  > **Nastavenie** > **Vrstvy mapy** a inaktivujte možnosť **Orientačné body**.

Voľba preferovanej trasy

Aplikácia Autom môže vybrať trasu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a preferenciám.

Vyberte položku .

- 1 Zvoľte položku  > **Nastaviť cieľ** a príslušnú voľbu.

- 2 Pred spustením navigácie zvolíte položku .
- 3 Definujte, či chcete povoliť používanie napríklad diaľnic, platených ciest alebo trajektov alebo či sa im chcete vyhnúť.
- 4 Vyberte položku  > **Spustiť navig..**

Navigácia v režime off-line

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, môžete aplikáciu Autom používať aj v režime off-line.

Vyberte ikonu .

Zvolte položku  > **Nastavenie** a zrušte začiarknutie políčka **Pripojenie**.

Niektoré funkcie, ako je zobrazenie výsledkov vyhľadávania, môžu byť pri používaní aplikácie Autom v režime offline obmedzené.

Zmena vzhľadu zobrazenia aplikácie Autom

Chcete zobraziť realistickejšiu 3D mapu alebo používate aplikáciu Autom v noci, keď je tma? Pomocou rôznych režimov mapy môžete zobrazovať informácie, ktoré potrebujete, zreteľne za všetkých okolností.

Zvolte položku .

Zmena typu mapy

Zvolte položku  > **2D, 3D alebo Sat..**

Ak chcete mapu vidieť zreteľne, aj keď je tma, aktivujte nočný režim.

Aktivácia nočného režimu

Zvolte položku  > **Nastavenie** > **Farby mapy** > **Noc**.

Uloženie miesta

Ako pomôcku pri plánovaní cesty môžete využiť vyhľadávanie hotelov, atrakcií alebo čerpacích staníc a výsledky vyhľadávania si uložiť v telefóne.

Vyberte ikonu .

- 1 Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvolte položku  > **Nastaviť cieľ** > **Hľadanie**.
- 2 Požadované miesto zvolte zo zoznamu navrhovaných zhôd.
- 3 Zvolte položku .

Oloženie aktuálnej polohy

Vyberte položky  > **Uložiť umiestnenie**.

Jazda autom do uloženého miesta

Zvoľte položku  > **Nastaviť cieľ** > **Oblíbené** a požadované miesto.

Synchronizácia oblíbených položiek

Naplánujte si, kam chcete ísť na výlet – nájdite požadované miesta na webovej stránke služby Nokia Mapy, zosynchronizujte si uložené miesta s tými, ktoré máte uložené v telefóne, a pozerať si svoj plán na cestách.

Vyberte ikonu .

Synchronizácia uložených miest

Vyberte položky  > **Nastaviť cieľ** > **Oblíbené** > **Synchronizovať**.

Synchronizácia vyžaduje internetové spojenie a môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať webovú službu Nokia Maps, prejdite na lokalitu www.nokia.com/maps.

Produktivita a čas

Plánovanie

Hodiny

Naučte sa nastaviť čas a dátum telefónu, ako aj budenia.

O hodinách

Vyberte .

Nastavujte a spravujte budenia.

Nastavenie budenia

Chcete, aby vás ráno budili tóny oblúbenej skladby? Telefón môžete používať ako budík.

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Nastavte čas budenia a zadajte popis.

- 3 Ak chcete budenie nastaviť tak, aby zaznelo napríklad každý deň v rovnakom čase, vyberte položky **Ďalšie voľby** > **Opakovať** > **Každý deň**.
- 4 Ak chcete nastaviť tón budenia, zvolte položku **Tón budenia**.

Odstránenie budenia

Stlačte a podržte budenie v zobrazení Budenia a z kontextového menu zvolte položku **Vymazať**.

Tip: V zobrazení Budenia môžete použiť vypínač na dočasné deaktivovanie budenia.

Odloženie budenia


Po zaznení môžete budenie odložiť. Budenie sa pozastaví na definovaný čas.

Po spustení budenia zvolte položku **Odložiť**.

Nastavenie dĺžky odloženia budenia

Zvolte budenie, položku **Ďalšie voľby** > **Čas odkladu** a nastavte dĺžku času.

Tip: Ak chcete budenie odložiť, telefón tiež môžete otočiť displejom nadol.

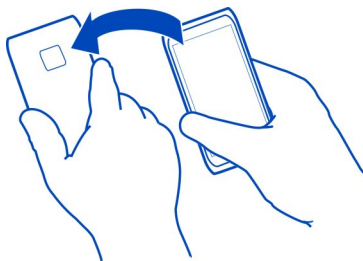

Nastavenie času a dátumu

Zvolte položku  a **Čas a jazyk** > **Čas a dátum**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa čas, dátum a časová zóna aktualizovali automaticky. Automatická aktualizácia je služba siete.

Zvolte položku  a **Čas a jazyk** > **Čas a dátum** a aktivujte možnosť **Autoaktualizácia času a dátumu**.

Kalendár

O kalendári

Vyberte položku .

Pomocou aplikácie Kalendár v telefóne si môžete plánovať čas svojich aktivít.

Zobrazenie plánu celého týždňa

Udalosti v kalendári je možné prehliadať v rôznych zobrazeniach. Ak chcete zobraziť prehľad určitého týždňa, použite týždňové zobrazenie.

Zvoľte položku .

Zvoľte položku .

Tip: Ak chcete zobraziť zoznam nadchádzajúcich udalostí, zvoľte položku .

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo sa chcete zúčastniť na udalosti? Úlohy (poznámky o úlohách) môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte pripomienku.

Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku  > Ukázať úlohy.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Vyplňte príslušné polia.
- 4 Aktivujte možnosť **Termín dokončenia**.
- 5 Ak chcete nastaviť pripomienku, zvoľte položku **Pripomienka:**, zadajte príslušný interval a nastavte čas pripomienky.

Označenie úlohy príznakom dokončené

V zozname úloh začiarknite políčko vedľa príslušnej úlohy.

Pridanie udalosti zaznamenanej v kalendári

Zvoľte položku .

- 1 V zobrazení Kalendár zvoľte položku .
- 2 Vyplňte príslušné polia.
- 3 Ak chcete pozvať účastníkov, zvoľte položku  > Pridať kontakty >  a kontakty.
- 4 Zvoľte položku **Uložiť**.

Nastavenie predvolenej dĺžky času pripomienky

Ak chcete nastaviť dĺžku pripomienky, zvolte položku  a Aplikácie > Kalendár > Zobrazenie predvolenej pripomienky.

Pridanie polohy k záznamu v kalendári

Máte schôdzku na mieste, ktoré nepoznáte? Ak pridáte k záznamu schôdzky aj polohu, môžete si pred cestou pozrieť mapu s polohou schôdzky.

Zvolte položku .

Manuálne pridanie polohy

Keď pridávate záznam o schôdzke, vyberte položku **Poloha**: a zadajte adresu.

Zvolte polohu na mape

- 1 Keď pridávate záznam o schôdzke, vyberte menu **Pridať polohu** > .
- 2 Ak chcete zobrazenie priblížiť, dvakrát klepnite na mapu.
- 3 Zvolte polohu na mape.
- 4 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Ak chcete pridať polohu k schôdzke neskôr, otvorte udalosť schôdzky a zvolte položku .

Používanie osobitných kalendárov pre súkromné a pracovné aktivity

Môžete používať viac ako jeden kalendár. Vytvorte okrem pracovného kalendára kalendár so súkromnými aktivitami, napríklad s koníčkami alebo rodinnými záležitosťami.

Vyberte ikony  a  > Spravovať kalendáre.

Vytvorenie nového kalendára

- 1 Zvolte položku .
- 2 Zadajte názov kalendára a nastavte farebný kód. V rôznych zobrazeniach Kalendár sa pomocou farebných kódov určuje, v ktorom kalendári sa udalosť ukladá.

Ak je kalendár skrytý, udalosti zaznamenané v kalendári ani pripomienky sa nezobrazujú v iných zobrazeniach Kalendár ani v zobrazení Udaloosti.

Definovanie viditeľnosti kalendára

Vyberte požadovaný kalendár a následne aktivujte alebo deaktivujte možnosť Zobraziť tento kalendár a pripomienky.

Úprava nastavení kalendára

Zvoľte položku  a Aplikácie > Kalendár.

Používanie aplikácie Microsoft ActiveSync™

- 1 Zvoľte položku  > Pridanie účtu.
- 2 Zvoľte položku **Mail for Exchange** a zadajte svoje poverenia užívateľa.
- 3 Zvoľte položku **Manuál. nast.** a potom položky, ktoré chcete synchronizovať.
- 4 Zadajte adresu servera a zvoľte položku **OK**.

Synchronizácia s ďalšou službou e-mailových správ alebo kalendára

- 1 Zvoľte položku  > Pridanie účtu.
- 2 Zvoľte požadovanú službu, zadajte svoje poverenia užívateľa a zvoľte položku **Prihlásiť**.

Produktivita

Použitie kalkulačky

Vyberte ikonu .

- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 4 Vyberte položku **=**.

Funkcia je určená na osobné použitie. Presnosť môže byť obmedzená.

Čítanie dokumentov Office

Môžete zobrazovať dokumenty, ako napríklad súbory PDF alebo dokumenty, tabuľkové hárky a prezentácie vo formáte balíka Microsoft Office či formátu Open Document Format.

Zvoľte položku .

Triedenie súborov podľa názvu, dátumu alebo typu dokumentu

Zvoľte  > Triediť podľa > Meno, Čas alebo Typ.

Zobrazenie dokumentu v režime zobrazenia na celom displeji

Zvoľte dokument. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi, klepnite na dokument.

Rýchly presun na stranu

Zvoľte položku  a zadajte číslo strany.

Zdieľanie dokumentu

- 1 Zvoľte menu  > Zdieľať.
- 2 Zvoľte metódu zdieľania.

Niektoré formáty alebo funkcie nie sú podporované.

Vytvorenie nákupného zoznamu

Nákupné zoznamy na papieri sa ľahko strácajú. Namiesto písania na papier môžete nákupné zoznamy vytvárať pomocou aplikácie **Poznámky**. Tak ich budete mať vždy so sebou.

Zvoľte položku .

- 1 Ak chcete pridať novú poznámku, zvoľte položku .
- 2 Do poľa poznámky zadajte text.

Správa telefónu**Aktualizácia softvéru a aplikácií v telefóne****Informácie o aktualizáciách softvéru telefónu a aplikácií**

Držte krok so svetom – aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte do svojho telefónu nové a rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu. Môžete tiež získať dôležité aktualizácie zabezpečenia.



Pred aktualizáciou softvéru telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať osobné údaje.

** Výstraha:**

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii pokyny v používateľskej príručke už možno nebudú aktuálne. Aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zobrazenie verzie softvéru

Zvoľte položky  a **O výrobku**.

Tip: Môžete taktiež vytočiť číslo ***#0000#**.

Aktualizácia softvéru telefónu a aplikácií pomocou telefónu

O dostupnosti aktualizácií pre softvér telefónu alebo pre jednotlivé aplikácie vás bude telefón informovať. Ak chcete, aby bol telefón aktuálny, stiahnite a nainštalujte doň aktualizácie (služba siete). Dostupnosť aktualizácií môžete skontrolovať manuálne.

Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru telefónu, v zobrazení Udalosti sa zobrazí správa s hlásením a položka . Aktualizácie jednotlivých aplikácií sú označené ikonou . Ak chcete zobraziť a nainštalovať dostupnú aktualizáciu, zvolte správu s hlásením.

Pred aktualizáciou softvéru telefónu sa odporúča vytvoriť zálohu dát.

Manuálna kontrola aktualizácií

- 1 Zvoľte položku  > **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.
- 2 Otvorte záložku  a voľbou položky  obnovte zobrazenie.

Môžete aktualizovať jednotlivé aplikácie alebo všetky dostupné aplikácie naraz.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Software Updater. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné internetové pripojenie a kompatibilný kábel USB. Pred aktualizovaním telefónu si zálohujte obsah telefónu v počítači, aby ste potom v telefóne mohli obnoviť všetky svoje osobné údaje.

Tip: Po aktualizácii softvéru telefónu sa jazyk klávesnice na displeji nastaví späť na predvolený jazyk. Ak váš bezpečnostný kód obsahuje znaky, ktoré sa nenachádzajú na tejto klávesnici na displeji, zvolte položku  a potom potiahnutím prstom doľava alebo doprava cez klávesnicu zmeňte jazyk klávesnice na displeji na jazyk, ktorý ste použili pri vytváraní bezpečnostného kódu.

Aplikáciu Nokia Software Updater si môžete stiahnuť zo webovej adresy www.nokia.com/support.

Zálohovanie

Zálohovanie súborov


Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť telefónu môžete zálohovať.

Zvoľte položku  a **Synchronizácia a zálohovanie > Zálohovanie**.

Pamäť telefónu sa odporúča zálohovať pravidelne.

Tip: Ak chcete obnoviť zálohu, zvoľte súbor zálohy, ktorý chcete obnoviť, položku **Obnoviť** a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne. Niektoré nainštalované aplikácie možno nebude možné obnoviť.

Veľké mediálne súbory, ako napríklad fotografie a videá, sa do záloh telefónu nezahŕňajú. Pomocou aplikácie Nokia Link môžete synchronizovať dôležité súbory, ako sú fotografie a videá, s kompatibilným počítačom. Aplikáciu Nokia Link môžete použiť aj na zálohovanie a obnovenie obsahu, ako sú kontakty, záznamy v kalendári a správy. Ak chcete získať prístup k funkcii zálohovania a obnovenia, zvoľte položku .

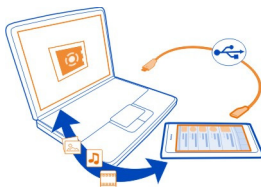

Správa aplikácií

O aplikáciách

Vyberte ikonu  > **Aplikácie > Správa aplikácií**.

Balíky aplikácií, ako napríklad aplikácie alebo doplnky, môžete aktualizovať alebo odstraňovať.

Inštalácia nových aplikácií

Pomocou služby Nokia Obchod môžete do telefónu sťahovať hry pre mobilné telefóny, aplikácie a rôzne doplnky.

Vyberte ikonu .

Na niektorých webových stránkach sa aplikácia inštaluje kliknutím na odkaz súboru s koncovkou .deb. Ak chcete inštalovať aplikácie z e-mailových príloh, systémov súborov, webových stránok alebo iných odkladacích priestorov ako zo služby Nokia Obchod, musíte túto možnosť zapnúť v nastaveniach inštalácie.

Zapnutie inštalácie z iných zdrojov ako zo služby Nokia Obchod

Zvoľte položku  a **Aplikácie** > **Inštalácie** a aktivujte možnosť **Povoliť inštalácie z iných zdrojov ako Obchod Ovi**.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s telefónom.

! Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a ďalší softvér z dôveryhodných zdrojov. Aplikácie z nedôveryhodných zdrojov môžu obsahovať škodlivý softvér, ktorý môže pristupovať k dátam uloženým v zariadení, spôsobiť finančné škody alebo poškodiť zariadenie.

Zobrazenie nainštalovaných aplikácií

Vyberte ikonu  > **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.

Zobrazenie informácií o aplikácii

Vyberte aplikáciu.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nepoužívate, zvýšite objem dostupnej pamäte.

Klepnite na zobrazenie Aplikácie a podržte ho a potom zvolte v aplikácii položku .

Po potvrdení a spustení proces odinštalovania nemožno zrušiť.

Po odstránení aplikácie nebude možné otvárať súbory vytvorené odstránenou aplikáciou.

Ak od odstránenej aplikácie závisí niektorá nainštalovaná aplikácia, táto aplikácia nemusí viac fungovať. Ďalšie informácie získate v používateľskej príručke nainštalovanej aplikácie.

Ak chcete pred odstránením aplikácie zobraziť jej podrobnosti, zvolte položku  > **Aplikácie** > **Správa aplikácií** a danú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu odstrániť, zvolte položku **Odinštalovať**.

Obnova balíka aplikácií

Môžete vytvoriť súbor zálohy telefónu, pomocou ktorého môžete v prípade potreby obnoviť požadované balíky aplikácií.

Niektoré nainštalované aplikácie možno nebude možné obnoviť.

- 1 Zvoľte položku  > **Synchronizácia a zálohovanie** > **Zálohovanie**.
- 2 Zvoľte súbor zálohy na obnovenie, zvoľte položku **Obnoviť** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 3 Po obnovení sa zobrazí otázka, či chcete obnoviť aj balíky aplikácií. Ak existujú balíky, ktoré sa môžu obnovovať, a ak chcete zobraziť dostupné balíky, zvoľte položku **Áno**.
- 4 Zvoľte balík aplikácií, ktorý sa má obnoviť, a zvoľte položku **Obnoviť**.

Balíky aplikácií je možné obnoviť aj neskôr. Zvoľte položku  > **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.

Pamäť

Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu

Potrebuje uvoľniť dostupnú pamäť telefónu, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie alebo pridávať ďalší obsah?

Môžete vymazať nasledujúce položky, ak ich už nepotrebuje:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy
- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Hudbu, obrázky alebo videá

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte do kompatibilného počítača.

Synchronizácia obsahu

Synchronizácia dôležitých informácií

Chcete mať kontakty, kalendár, poznámky a ďalší obsah zálohovaný a poruke, či už sedíte za počítačom, alebo ste na cestách s telefónom? Synchronizujte dôležitý obsah so službami online a získajte k nim prístup z ľubovoľného miesta. Obsah môžete synchronizovať aj s inými zariadeniami, napríklad telefónmi alebo počítačmi.

Synchronizácia so službami online

Zvoľte položku .

Synchronizácia s inými zariadeniami

Zvoľte položku  > **Synchronizácia a zálohovanie** > **Synchronizácia**.

Keď otvoríte aplikáciu, zobrazia sa predvolené alebo naposledy použité profily synchronizácie. Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb.

Synchronizácia so službami online

Synchronizujte s telefónom všetky svoje účty, kontakty, záznamy v kalendári a iné dôležité informácie. Zálohujte dôležitý obsah online, aby ste ho mohli jednoducho preniesť do telefónu alebo obnoviť v telefóne.

Zvoľte položku .

Synchronizácia so službami je podľa predvoleného nastavenia zapnutá.

Zahrnutie alebo vylúčenie obsahu

Zvoľte účet a typ obsahu, ktorý chcete zahrnúť alebo vylúčiť.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Deaktivácia synchronizácie

Zvoľte účet a inaktivujte možnosť Plán.

Synchronizácia obsahu s iným telefónom

Synchronizujte dôležité informácie, napríklad medzi osobným a pracovným telefónom.

Zvoľte položku  > **Synchronizácia a zálohovanie** > **Synchronizácia**.

Vytvorenie synchronizačného profilu

- 1 Vyberte ikonu **Pridať zariadenie**. Ak ste už vytvorili iné synchronizačné profily, zvolte symbol .
- 2 Zvoľte druhý telefón a položku **Pokračovať**
- 3 Postupujte podľa pokynov zobrazených na oboch telefónoch.
- 4 Zvoľte obsah, ktorý sa má synchronizovať. Dostupné voľby sa môžu líšiť. Môžete tiež zvoliť, ktoré dáta telefónu chcete uchovať, ak sa vyskytnú konflikty, napríklad odlišné telefónne čísla pri rovnakom kontakte.
- 5 Ak chcete synchronizovať obsah, zvolte položku **Synchronizovať**.

Synchronizácia pomocou existujúceho synchronizačného profilu

Skontrolujte, či je v oboch telefónoch aktivovaná technológia Bluetooth, a zvolte položku **Synchronizovať**.

Zahrnutie alebo vylúčenie typov obsahu

V požadovanom profile zvolte typy obsahu.

Odstránenie synchronizačného profilu

V požadovanom profile zvolte položku .

Zabezpečenie telefónu

Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

- 1 Zvolte položku  a **Zabezpečenie > Blokovanie zariadenia**.
- 2 Zvolte položku **Bezpečnostný kód** a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 5 znakov). Môžu sa používať čísla, znaky a veľké alebo malé písmená.
Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód zabudnete alebo ho nebudete môcť obnoviť, pred ďalším použitím telefónu sa vaše osobné údaje vymažú. Ak ste nastavili, koľkokrát možno zadať nesprávny bezpečnostný kód, po poslednom neúspešnom pokuse telefón vymaže vaše údaje a obnoví pôvodné nastavenia. Ak ste počet pokusov nijako neobmedzili, skôr ako budete môcť telefón znova použiť, bude si vyžadovať odborný servis.
- 3 Zvolte položku **Autoblokovanie** a definujte časový limit, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje.

Odblokovanie telefónu

- 1 Stlačte vypínač a potiahnite prstom z priestoru mimo displeja na displej. Prst môžete potiahnuť ľubovoľným smerom.
- 2 Zadajte bezpečnostný kód a zvolte položku **OK**.

Tip: Môžete tiež dvakrát klepnúť na displej a potiahnuť prstom z priestoru mimo displeja na displej.

Tip: Po aktualizácii softvéru telefónu pomocou počítačovej aplikácie Nokia Software Updater sa jazyk klávesnice na displeji nastaví späť na predvolený jazyk. Ak váš bezpečnostný kód obsahuje znaky, ktoré sa nenachádzajú na tejto klávesnici na displeji, zvolte položku  a potom potiahnutím prstom doľava alebo doprava cez klávesnicu zmeníte jazyk klávesnice na displeji na jazyk, ktorý ste použili pri vytváraní bezpečnostného kódu.

Tip: Ak ste definovali dôveryhodnú osobu a zabudnete bezpečnostný kód, dôveryhodná osoba ho získa v textovej správe. Vyberte položky **Blokovanie zariadenia > Dôveryhodná osoba > Zvoliť dôveryhodnú osobu** a kontakt zo zoznamu. Ak sa zmení telefónne číslo dôveryhodnej osoby v zozname kontaktov, musíte ho zmeniť manuálne.

Nastavenia zablokovania telefónu

Môžete definovať bezpečnostný kód a nastaviť telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

Niektoré služby, ako napríklad služba Mail for Exchange, si môžu vyžadovať, aby ste definovali bezpečnostný kód pre svoj telefón. V závislosti od bezpečnostných požiadaviek správcu sa môžu zmeniť aj nastavenia zablokovania telefónu, ako napríklad Autoblokovanie a Počet pokusov.

Zvoľte položku  a **Zabezpečenie** > **Blokovanie zariadenia** a vykonajte nasledujúce kroky:

Autoblokovanie — Nastavte dĺžku časového obdobia, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Bezpečnostný kód — Zmeňte bezpečnostný kód. Ak chcete používať zablokovanie telefónu, definujte bezpečnostný kód.

Počet pokusov — Nastavte limit nesprávnych pokusov o zadanie bezpečnostného kódu. Po dosiahnutí limitu sa telefón obnoví na pôvodné nastavenia a všetky dáta užívateľa sa vymažú.

Dôveryhodná osoba — Nastavte jeden kontakt ako dôveryhodnú osobu. Ak ste definovali dôveryhodnú osobu a zabudnete bezpečnostný kód, môžete kód poslať dôveryhodnej osobe v textovej správe. Po zadaní nesprávneho bezpečnostného kódu zvoľte položku **Obnoviť** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Funkcie zabezpečenia na diaľku — Nastavte diaľkové blokovanie. Ak telefón stratíte, môžete ho diaľkovo zablokovať alebo vymazať dáta, ktoré v ňom máte uložené.

Skrytie súkromných informácií z hlásení

Nechcete, aby iní ľudia videli, kto vám volal? Keď ste zmeškali hovor alebo prijali správu, na zablokovanom displeji sa zobrazí hlásenie. Môžete definovať, koľko informácií sa zobrazí.

Zvoľte položku  a **Upozornenia** > **Upozornenia** a aktivujte alebo deaktivujte možnosť **Skryť súkromné informácie**.

Po aktivácii režimu Skryť súkromné informácie sa zobrazí iba číslo prijatých správ a neprijatých hovorov.

Keď režim Skryť súkromné informácie aktivovaný nie je, po prijatí správy alebo neprijatí hovoru sa zobrazia nasledujúce informácie:

- meno osoby, ktorá sa vám pokúsila dovolať,
- odosielateľ prijatej správy,
- časť obsahu správy.

Vyvíjanie vlastných aplikácií

Môžete si vytvoriť vlastné aplikácie pre telefón pomocou príslušnej súpravy na vyvíjanie softvéru (SDK).

Ak chcete telefón použiť na vývoj aplikácií, musíte v ňom aktivovať vývojársky režim. Vývojársky režim umožňuje prepojenie telefónu s hosťateľským vývojovým prostredím a poskytuje niekoľko prídavných nástrojov v telefóne.

Aktivácia vývojárskeho režimu

Zvoľte položku  a **Zabezpečenie** > **Vývojársky režim** a aktivujte možnosť **Vývojársky režim**.

Ak nechcete vyvíjať aplikácie pre telefón, odporúča sa vývojársky režim neaktivovať. Aktivácia vývojárskeho režimu nevystavuje telefón bezpečnostným rizikám, ale môžete náhodne vymazať dôležité systémové súbory.

Ďalšie informácie získate na lokalite developer.nokia.com.

Obnovenie nastavení telefónu

Ak telefón prestane reagovať

Reštartujte telefón. Stlačte a aspoň 8 sekúnd podržte vypínač. Ak chcete telefón opäť zapnúť, stlačte a podržte vypínač, kým telefón nezavibruje.

Neodstráni sa žiadny obsah, napríklad kontakty ani správy.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení.

- 1 Ukončíte všetky aktívne hovory a zatvorte všetky aktívne spojenia.
- 2 Zvoľte položku  a **Obnoviť** > **Obnoviť nastavenia**.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kód.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a znova zapne. Môže to trvať dlhšie ako zvyčajne.

Obnovenie pôvodných nastavení nemá vplyv na osobné údaje uložené v telefóne, ako napríklad:

- kontakty,
- záznamy v kalendári,
- dokumenty, hudba, správy alebo poznámky,
- internetové záložky,

- účty, bezpečnostné kódy alebo heslá.

Príprava telefónu na recykláciu

Ak chcete svoj starý telefón zlikvidovať, pretože ste si kúpili nový telefón alebo z iného dôvodu, spoločnosť Nokia odporúča telefón recyklovať. Predtým však z telefónu odstráňte všetky osobné údaje a obsah.

Odstránenie celého obsahu a obnova predvolených nastavení

- 1 Obsah, ktorý chcete uchovať, zálohujte do kompatibilného počítača.
- 2 Ukončíte všetky aktívne spojenia a hovory.
- 3 Zvoľte položku  a **Obnoviť > Vynulovať zariadenie**.
Proces môže trvať niekoľko minút.
- 4 Telefón sa vypne. Počkajte, kým otáčajúca sa ikona nezmizne z displeja, potom znova zapnite telefón. Starostlivo skontrolujte, či sa odstránil celý osobný obsah, ako napríklad kontakty, fotografie, hudba, videá, poznámky, správy, e-mail, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie.
Obsah a informácie uložené na SIM karte sa neodstránia.

Nezabudnite z telefónu vybrať SIM kartu.

Batéria

Predĺženie životnosti batérie

Ak musíte často siahať po nabíjačke, existujú kroky, ktorými môžete znížiť spotrebu energie svojho telefónu a rozprávať sa dlhšie.

- Batériu treba vždy úplne dobiť.
- V režime šetrenia energie sa v telefóne neskenujú dostupné siete WLAN, prípadne sa skenujú menej často, a spojenia, ktoré aplikácie nepoužívajú, sa zatvárajú.

Tip: Ak chcete skontrolovať stav batérie a aktivovať režim šetrenia energie, zvoľte položku  a **Zariadenie > Batéria**.

Zatvorenie aplikácií, ktoré sa nepoužívajú

Klepnite na zobrazenie Otvorené aplikácie a podržte ho. Zvoľte položku **Zavrieť všetko** alebo v aplikácii, ktorú chcete zatvoriť, zvoľte položku .

Zvuky a efekty

- Stlňte nepotrebné tóny, ako napríklad tóny dotykového displeja.
- Vhodnejšie je používať slúchadlá ako reproduktor.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa displej telefónu vypne.

Nastavenie dĺžky časového intervalu

Zvoľte položku  a Zariadenie > Displej > Časový limit displeja.

Zníženie jasu displeja

Zvoľte položku  a zachyťte a presuňte ovládač Jas.

Aktivácia tmavej tapety

Zvoľte položku  a Tapeta.

Používanie siete

- Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete prijímať hovory, aktivujte režim lietadlo.
- Ak sa chcete pripojiť k internetu, používajte radšej pripojenie k sieti WLAN ako paketové dátové spojenie (GPRS alebo 3G).
- Ak je telefón nastavený na používanie siete GSM aj siete 3G (duálny režim), v telefóne sa spotrebuje viac energie na vyhľadávanie siete 3G.

Nastavenie telefónu na používanie výhradne siete GSM

Zvoľte položku  a Telefónna sieť > Režim siete > GSM.

Deaktivácia nepotrebného spojenia Bluetooth

Zvoľte položku  a Bluetooth.

Nadviazanie paketového dátového spojenia (3G alebo GPRS) iba v prípade potreby

Zvoľte položku  a Telefónna sieť > Dátový roaming a aktivujte možnosť Vždy sa pýtať.

Tipy

Prístupové kódy

Kód PIN (4 – 8 číslic)	Chrání SIM kartu proti neoprávněnému použití a je nevyhnutný na přístup k některým funkcím. Telefón můžete nastavit tak, že při každém zapnutí bude žádat o zadání kódu PIN. Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ho zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK.
Kód PUK (8 číslic)	Je potrebný na odblokovanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používá sa na identifikáciu platne registrovaných telefónov v sieti. Toto číslo možno napríklad použiť aj na zablokovanie odcudzených telefónov. Možno ho budete potrebovať uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care. Ak chcete zobrazíť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 5 číslic alebo znakov)	Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak bezpečnostný kód zabudnete alebo ho nebudete môcť obnoviť, pred ďalším použitím telefónu sa vaše osobné údaje vymažú. Ak ste nastavili, koľkokrát možno zadať nesprávny bezpečnostný kód, po poslednom neúspešnom pokuse telefón vymaže vaše údaje a obnoví pôvodné nastavenia. Ak ste počet pokusov nijako neobmedzili, skôr ako budete môcť telefón znova použiť, bude si vyžadovať odborný servis. Ďalšie informácie vám poskytne centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care alebo predajca telefónu.

Poslanie bezpečnostného kódu dôveryhodnej osobe.

Chcete chrániť telefón, ale obávate sa, že by ste bezpečnostný kód mohli zabudnúť? Definujte si dôveryhodnú osobu. Ak zabudnete bezpečnostný kód, dôveryhodná osoba ho získa v textovej správe.

Definovanie dôveryhodnej osoby

Zvoľte položku , položku **Zabezpečenie** > **Blokovanie zariadenia** > **Dôveryhodná osoba** > **Zvoliť dôveryhodnú osobu** a zvoľte požadovaný kontakt.

Ak sa zmení telefónne číslo dôveryhodnej osoby, musíte ho zmeniť manuálne.

Obnovenie kódu

Po zadaní nesprávneho bezpečnostného kódu, zvoľte položku **Obnoviť** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti WLAN alebo spojenie Bluetooth).
- Znížte jas displeja.
- Nastavte telefón tak, aby sa prepol do režimu šetrenia energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykového displeja.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj informácie o zberných miestach nájdete na stránke www.nokia.com/werecycle, prípadne môžete zavolať do Kontaktného centra Nokia Care.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Na používanie zariadenia sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Zobrazenie informácií o telefóne

Ak si chcete prezrieť informácie o schválení typu a podrobné informácie o softvéri a hardvéri svojho telefónu, zvolte ikonu  a položku O výrobku.

Upozornenie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Súčasťou tohto výrobku je aj softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

V materiáloch dodaných s výrobkom sú uvedené presné licenčné podmienky, vyhlásenia, potvrdenia a upozornenia: Spoločnosť Nokia poskytuje zdrojový kód podľa platnej licencie. Prejdite na lokalitu harmattan-dev.nokia.com, prípadne pošlite e-mail na adresu sourcecode.request@nokia.com alebo písomnú žiadosť na adresu:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu distribúcie tohto výrobku Nokia.

Poslaním žiadosti dávate súhlas spoločnosti Nokia (alebo tretím stranám konajúcim v mene alebo pod priamym vedením spoločnosti Nokia) na spracovanie vašich osobných údajov. Spracovanie sa vykoná na účely vybavenia tejto žiadosti a s ňou súvisiacich úkonov. Hlavným dôvodom ukladania týchto dát je preukázať dodržiavanie licenčných podmienok. Spracovanie dát bude prebiehať v súlade s pravidlami spoločnosti Nokia a príslušnými zákonmi.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, mohli by ste poškodiť prístroj. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-16. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.

Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru microUSB zariadenia, môžu byť kompatibilné.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, zverte prístroj najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte si vymeniť batériu.

Bezpečnosť batérie

 **Upozornenie:** Batéria vo vašom prístroji nie je vymeniteľná, prečítajte si preto vyhlásenia týkajúce sa batérií, ktoré sa vzťahujú na váš prístroj.

Keď odopájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je telefón zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim V lietadle.
 - Ak sú displej a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.
- 3 Prejdite na zobrazenie Aplikácie a zvolte ikony .
- 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
- 5 Výberom ikony  sa začne hovor.
- 6 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Uskutočnenie tiesňového volania bez zadania kódu PIN, PUK alebo bezpečnostného kódu

- 1 Po zobrazení výzvy na zadanie kódu zvolte ikonu .
- 2 Zadajte tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate.
- 3 Ak chcete hovor začať, vyberte položku Volať. Po tiesňovom hovore musíte zadať kód PIN, PUK alebo bezpečnostný kód, aby ste mohli používať ďalšie funkcie telefónu.

Pri prvom zapnutí telefónu sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste potrebovali počas nastavovania účtu uskutočniť tiesňový hovor, zvolte ikonu .

! Dôležité: Na tiesňové linky možno volať z celulárnych telefónov. Tiesňové hovory však nemožno uskutočniť prostredníctvom hlasových hovorov cez internet (internetových hovorov). Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

Výstraha:
Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete. Aplikácie z nedôveryhodných zdrojov môžu obsahovať škodlivý softvér, ktorý dokáže získať prístup k dátam uloženým v prístroji, spôsobiť finančné škody alebo poškodiť prístroj.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Vozidlá

Rádiové frekvencie signálov môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú na vypnutie motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok.

O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smerniciami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačom na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 1,16 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

UYHLÁSENIE O ZHODE



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-696 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories a Nseries sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri používaní tohto telefónu dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.


Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

Dostupnosť služieb Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

UPOZORNENIE FCC

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Identifikátor FCC ID je vytlačený vnútri zásuvky SIM karty. Ak chcete zistiť identifikátor, odstráňte držiak SIM karty.



Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

/1.2. Vydanie SK

Register

A

A-GPS (asistovaný systém GPS)	79
aktualizácie	
— aplikácie	96, 97
— softvér telefónu	96, 97
aktualizácie softvéru	96, 97
aktualizácie stavu	47, 48
antény	8
aplikácie	16, 18, 98, 99, 100
— vyvíjanie	104
Autom	
— hlasové navádzanie	89
— navigácia	88
— trasy	88
— zmena zobrazení	90
— zobrazenie mapy	89, 90

B

batéria	11, 110
— nabíjanie	9, 10
— šetrenie energie	105
bezpečnostný kód	22, 23, 102, 103, 107, 108
blogy	43
blokovací kód	22, 23, 102, 103, 107, 108
blokovanie	
— displej	12
— telefón	22, 23, 102, 103, 108
— tlačidlá	12
— zariadenie	23, 103
blokovanie telefónu	22, 102
blokovanie zariadenia	22, 102
Bluetooth	38, 39, 40
budík	91, 92

Č

čakajúci hovor	53
čas a dátum	92

Číslo IMEI	107
------------	-----

D

dátové spojenia	32, 34
— Bluetooth	38
— náklady	33
— paketové dáta	33
— WLAN	33
dátum a čas	92
denník	54
DLNA (Digital Living Network Alliance)	35, 65, 76, 78
Dolby™	67
dostupnosť	48
dotykový displej	20, 24, 26

E

e-mail	60, 62
— čítanie a odpovedanie	61
— poslanie	61
— postupnosti	61
— prílohy	61
— vytvorenie	61

F

filmy	78
fotoaparát	
— snímání fotografií	68, 70
Fotoeditor	77
fotografie	
— informácie o polohe	71
— označovanie	75
— poslanie	72
— sledovanie v televíznom prijímači	76
— snímání	69, 70
— synchronizácia	41
— úprava	77
— usporiadanie	74
— zobrazenie	73, 76, 78
— zobrazenie v televíznom prijímači	78

foto-video		informácie o určení polohy	79
— informácie o polohe	71	inštalácia aplikácií	98
— posielanie fotografií	72	internet	
— snímame fotografií	69, 70	Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
Foto-Video	67	internetové hovory	55, 56
— nahrávanie videí	71	internetové spojenie	32
— posielanie videí	72		
— zdieľanie obrázkov	73		
— zdieľanie videí	73		
G			
Galéria	73		
H			
headset	7, 39, 67		
hlásenia	103		
hlasové hovory			
Pozrite si <i>hovory</i>			
hodiny	91, 92		
hovory	49, 50, 52, 54		
— denník	54		
— internetové hovory	55, 56		
— konferenčný hovor	50		
— prijatie	51		
— uskutočňovanie	49		
— vytváranie	49		
— zrušenie	51		
hudba	30, 63, 64, 65		
— zoznamy skladieb	64		
CH			
chatové služby (chat)	58, 60		
I			
ikony	19		
IM (okamžité správy)	58, 60		
indikátory	19		
informácie o lokalite	94		
informácie o podpore pre výrobky			
Nokia	15		
informácie o polohe	71, 79		
		jazda autom	
		— navigácia	90
		— obľúbené	91
		— plánovanie trás	89
		— synchronizácia	91
		— ukladanie miest	90
		K	
		káblové spojenie	41
		kalendár	93, 94
		kalkulačka	95
		kancelárske aplikácie	95
		klávesnica	24, 26
		klávesnica na displeji	24, 26
		kódy PIN	107
		kódy PUK	107
		kontakty	44, 48
		— fotografie	46
		— kopírovanie	13, 46
		— obľúbené	45
		— pridávanie	44
		— skupiny	47
		— synchronizácia	100, 101
		— ukladanie	44, 45
		— úprava	44
		— v sociálnych sieťach	47, 48
		— zvonenia	46
		kopírovanie obsahu	12, 14, 100
		M	
		mail	60, 63
		— nastavenie	60
		— schránka	60

Pozrite si <i>e-mail</i>			
Mail for Exchange	62, 63	obnova obsahu	100
Mapy	81	obnovenie nastavení	104, 105
— aktuálna poloha	81	obrázky	
— kompas	87	— posielanie	40
— navádzanie	83	— zdieľanie	73
— navigácia	86	ochrana tlačidiel	12
— off-line	84	ovládanie hlasitosti	28
— spätná väzba	87	označenia	74, 75
— sťahovanie máp	84		
— trasy pre chodcov	86	P	
— ukladanie miest	85	pamäť	105
— uložené miesta	85, 86	— zmazanie	100
— určenie polohy	78	panel rýchleho spustenia	17
— vyhľadávanie polôh	84	podpora	15
— zdieľanie lokalít	86	pomocník	15
— zmena zobrazení	82	poslanie hovorov ďalej	52
— zobrazenie mapy	81, 82	potlačenie hluku	53
menu	18	používateľská príručka	15
mikrofón a reproduktor	28	pôvodné nastavenia, obnovenie	104
MMS (služba multimediálnych správ)	58	poznámky	96
mobilné dátové spojenie	33	práca s viacerými aplikáciami	16
multimediálne správy	58	prehliadač	
		Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
		prenos	
N		— obsah	101
nabíjanie batérie	9, 10, 110	prenos obsahu	12, 13, 14, 41, 65, 66, 100
nabíjanie pomocou pripojenia USB	10	presmerovanie hovorov	52
nahrávanie		prijaté, správy	59
— videá	71	pripojenie USB	41
nastavenia		pripojiteľnosť	34
— jazyk	59	prispôsobenie telefónu	31
— miesta prístupu	32	prístupové kódy	107
— obnovenie	104, 105	profily	28, 29
nastavenia jazyka	59		
NFC (Near Field Communication)	37, 38	R	
Nokia Link	14	recyklácia	108
Nokia Maps	30	reproduktor	28, 53
Nokia Obchod	31	reštart	104
		režim lietadlo	28
O			
oblíbené	45		

S

schránka	
— odkazová	52
SIM karta	8, 46
skratky	31
slúchadlá	67
služby Nokia	30
Služby Nokia	29
SMS (služba krátkych textových správ)	58
snímanie fotografií	
Pozrite si <i>fotoaparát</i>	
snímka	
— fotografovanie	68, 70
— zobrazenie	73
sociálne siete	47, 48
softvér	97
správa súborov	98
správy	58, 59
— poslanie	58
stav dostupnosti	56
stavové menu	17
Swype	26
synchronizácia	41, 65, 66, 100, 101
systém GPS (Global Positioning System)	79, 80

T

tapeta	31
technické informácie	109
Technológia NFC	36
telefón	
— nastavenie	12
— reštart	104
— zapnutie/vypnutie	11, 104
telefónny zoznam	
Pozrite si <i>kontakty</i>	
televízny prijímač	
— zobrazovanie fotografií	76
textové správy	58
tiesňové volania	111
tichý profil	29

tipy na ochranu životného prostredia	108
tlačidlá a súčasti	6, 7
tóny zvonenia	51

U

účet Nokia	30
účty	57, 60, 101
udalosť	93
úlohy	93
úvodný displej	15

V

videá	66
— nahrávanie	71
— posielanie	40, 72
— prehrávanie	66
— prehrávanie online	66
— sledovanie	66, 73, 76
— sledovanie v televíznom prijímači	76
— sťahovanie	66
— usporiadanie	74
— zdieľanie	73
video	
— úprava	78
videoklipy	
— informácie o polohe	71
— sledovanie	73, 78
— sledovanie v televíznom prijímači	78
— synchronizácia	41, 66
virtuálna klávesnica	24, 26
volania	
— internetové hovory	55
— posielanie ďalej	52
— posledné volané	55
— presmerovanie	52
— tiesňové	111
vyhľadávanie	29

W

webové spojenie	32
webové zdroje	43

webový prehliadač	41, 42
— záložky	43
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	34, 35

Z

zadávanie textu	24, 26
zálohovanie obsahu	98
záložky	43
zapnutie/vypnutie	11
zapnutie/vypnutie telefónu	104
zdieľanie online	73
zdroje, správ	43
zdroje správ	43
zoznamy skladieb	64
zvonenia	46

Ž

Žiadosť o stretnutie	63
----------------------	----